

Nokia langaton HF HS-26W

Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-26W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9240374/1. painos FI

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
2. Näin pääset alkuun	6
Esittely	6
Laturit ja akut	7
Akun lataaminen	8
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	8
HF-laitteen liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa	9
Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	10
Yhteyden muodostaminen pariaksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille	10
Vianmääritys	11
3. Peruskäyttö	12
Langattoman HF-laitteen asettaminen korvalle	12
Puhelujen käsittely	12
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	13
Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen	13
Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen välillä	14
Langattoman HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa	14
Asetusten nollaaminen	14
4. Tietoa akuista	15
Huolto-ohjeita	16

1. Johdanto

Voit liittää Nokia langattoman HF-laitteen (HS-26W) langatonta Bluetooth-teknikkaa tukevaan yhteensopivaan puhelimeen. Sen avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi tai ollessasi toimistolla.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää langatonta HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-teknikka

Langattoman Bluetooth-teknikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.


Langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Hands-free Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-teknikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

■ Esittely

Langattomassa HF-laitteessa on seuraavat osat (katso kuvaa):

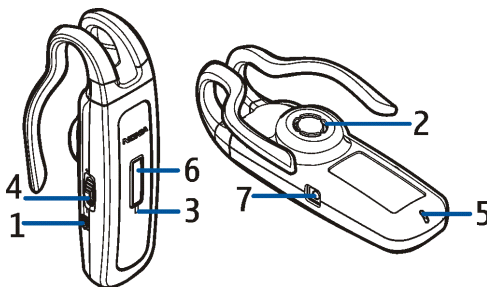

- Virtanäppäimellä (1) kytetään virta langattomaan HF-laitteeseen ja katkaistaan siitä virta.
- Kuulokkeesta (2) kuuluu vastapuolen ääni.
- Merkkivalo (3) ilmaisee langattoman HF-laitteen nykyisen toimintatilan.
- Äänenvoimakkuuden säätimellä (4) lisätään tai vähennetään kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Voit mykistää käynnissä olevan puhelun tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti.

- Mikrofoni (5) poimii äänesi.
- Vastaus- ja lopetusnäppäimellä (6) vastataan puheluun tai lopetetaan se. Voit käyttää tätä näppäintä myös äänivalinnassa ja uudelleenvalinnassa sekä siirtää sen avulla käynnissä olevan puhelun langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välillä.
- Laturin liitin (7).

Ennen kuin voit aloittaa langattoman HF-laitteen käytön, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.



Huom! Jotkin langattoman HF-laitteen osat ovat magneettisia. Langaton HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja, ja henkilöiden, jotka käyttävät kuulolaitetta, ei tule pitää HF-laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä langattoman HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit ja akut

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Nokia langaton HF-laite HS-26W on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Liitä laturin kaapeli langattomaan HF-laitteeseen kuvan mukaisesti.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Latauksen aikana langattomassa HF-laitteessa näkyy punainen merkkivalo. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.
3. Kun akku on täynnä, vihreä merkkivalo syttyy. Irrota laturi pistorasiasta ja langattomasta HF-laitteesta.



Täyteen ladatun akun puheaika on jopa viisi tuntia ja valmiusaika jopa 150 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten kanssa tai Bluetooth-yhteyttä käyttävien tuotteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytketään pitämällä virtanäppäintä painettuna kolme sekuntia.

Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Vilkkuminen on hitaampaa, kun langaton HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna kaksi sekuntia. Langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ HF-laitteen liittäminen pariaksi yhteensopivan puhelimen kanssa

1. Kytke virta puhelimeen ja langattomaan HF-laitteeseen.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöohjeesta.
3. Valitse langaton HF-laite (Nokia HS-26W) löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna salasana 0000, jotta langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. Langaton HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariaksi vain kerran.
5. Jos pariliitoksen muodostaminen onnistui, langattomasta HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariaksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välille) seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta langattomasta HF-laitteesta.
- Katkaise yhteys langattomaan HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä langaton HF-laite yli 10 metrin päähän puhelimesta.

Langattoman HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen pariksi liitetyn langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille

Kun haluat luoda yhteyden langattomasta HF-laitteesta puhelimeen, kytke langattomaan HF-laitteeseen virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden langattomaan HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta.

■ Vianmäärittäminen


Jos yhteyden luominen langattoman HF-laitteen ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että langattoman HF-laitteen akku on ladattu, että siihen on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välille on muodostettu pariiliitos ja yhteys.
- Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että langaton HF-laite on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että langattoman HF-laitteen ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai muita elektronisia laitteita.
- Jos langaton HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa painamalla virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti silloin, kun laite on liitetty laturiin. Alkutilaan palautus ei nollaa tekemiäsi asetuksia (esimerkiksi pariiliitosasetuksia).

3. Peruskäyttö

■ Langattoman HF-laitteen asettaminen korvalle

Liu'uta HF-laite korvaan kuvan mukaisesti.

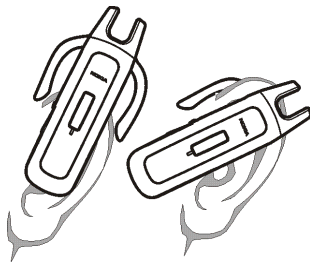

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun langaton HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos puhelimen automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa tai vähentää sitä painamalla sen alareunaa. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä näppäintä painettuna haluamaasi suuntaan.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin käynnissä olevan puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti. Laitteesta kuuluu pitkä merkkiääni. Kun mikrofoni on mykistetty, vihreä merkkivalo vilkkuu jatkuvasti.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja langattoman HF-laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun langattoman HF-laitteen ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Langattoman HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

Langaton HF-laite voi olla liitetty pariksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelin, joka on ensimmäiseksi liitetty pariksi langattoman HF-laitteen kanssa, on oletuspuhelin. Jos langattomaan HF-laitteeseen kytketään virta alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariksi liitetystä puhelimesta, langaton HF-laite yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen.

Jos langaton HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos yhteyden luominen ei onnistu myöskään tähän puhelimeen, käynnistä yhteys haluamastasi puhelimesta.

■ Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata kaikki asetukset (esimerkiksi laitepariluettelon) langattomasta HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen yläreunaa painettuna 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu, langattomasta HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliiksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.