

Nokia vezeték nélküli fülhallgató (HS-26W) Felhasználói útmutató



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Nokia HS-26W kereskedelmi megnevezésű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0197



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készülék élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem

kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9240375/1. kiadás HU

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
2. Használatba vétel	7
Áttekintés	7
Töltőkészülékek és akkumulátorok	8
Az akkumulátor feltöltése	9
A fülhallgató be- és kikapcsolása	9
A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal	10
A telefon és a fülhallgató közötti kapcsolat megszüntetése	10
Párosított fülhallgató újracsatlakoztatása a telefonhoz	11
Hibaelhárítás	11
3. Alapvető funkciók	13
A fülhallgató elhelyezése a fülön	13
Híváskezelés	13
A fülhallgató hangerejének beállítása	14
A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése	14
Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között	15
A fülhallgató használata több telefonnal	15
A beállítások törlése	15
4. Akkumulátorról szóló információk	16
Kezelés és karbantartás	17

1. Bevezetés

A Nokia vezeték nélküli fülhallgató (HS-26W) vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis telefonhoz csatlakoztatható. Ezzel szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk, vagy az irodában dolgozunk.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis kommunikációs eszközök között. A Bluetooth technológia használatával a telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (30 láb) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.


A vezeték nélküli fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.0-s előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgatóprofil és 1.0-s kihangosító-profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

2. Használatba vétel

■ Áttekintés

A fülhallgató – ahogy azt az ábra is mutatja – a következő részekből áll:

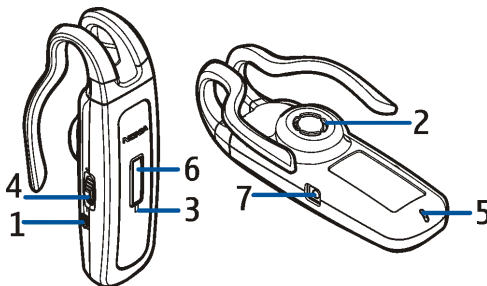

- A bekapcsológomb (1) a fülhallgató be- és kikapcsolására szolgál.
- A fülhallgató (2) a hívó hangját továbbítja.
- A jelzőfény (3) a fülhallgató aktuális állapotát mutatja.
- A hangerő-szabályozó gomb (4) segítségével a fülhallgató hangereje növelhető vagy csökkenthető a hívás közben. A folyamatban lévő hívás elnémításához vagy a némitás megszüntetéséhez röviden nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gomb közepét.
- A mikrofon (5) érzékeli a hangunkat.

- A Válasz/vége gomb (6) segítségével hívások fogadhatók vagy fejezhetők be. Ez a gomb használható a hanghíváshoz, újrahíváshoz, valamint az aktív hívás átkapcsolásához a fülhallgató és a kompatibilis telefon között.
- Töltő csatlakozója (7).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató és a fémtartalmú anyagok között vonzás léphet fel, ezért a hallókészüléket használók a fülhallgatót semmiképp se tartsák ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. Ne tegyünk bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közelébe, mert az azokon lévő adat elveszhet.

■ Töltőkészülékek és akkumulátorok

Mielőtt egy töltőt a készülékkel használnánk, ellenőrizzük annak modellszámát. A Nokia vezeték nélküli fülhallgató (HS-26W) az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltőkkel használható.




Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat és töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

A készülék belső, el nem távolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

1. Az ábrának megfelelően csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgatóhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz. A piros jelzőfény töltés közben világít. Az akkumulátor teljes feltöltése akár két óráig is tarthat.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a készüléken a zöld jelzőfény világít. Húzzuk ki a töltő kábelét a konnektorból és a fülhallgatóból.



A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 5 óra beszélgetési vagy maximum 150 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a mobiltelefon típusától, a Bluetooth-ot használó terméktől, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz tartsuk a bekapcsológombot három másodpercig lenyomva. A fülhallgató ekkor sípoló hangjelzést ad, a zöld jelzőfény pedig gyorsan villogni kezd. Miután a fülhallgatót a telefonhoz csatlakoztattuk, a villogás lelassul.

A készülék kikapcsolásához 2 másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és felvillan a vörös jelzőfény.

■ A fülhallgató párosítása kompatibilis telefonnal

1. Kapcsoljuk be a telefont és a fülhallgatót.
2. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és keressük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket. További információkért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
3. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia HS-26W).
4. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk. További részletekért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.
5. Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató hangjelzést ad, és a hozzá tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére.

A telefon és a fülhallgató közötti kapcsolat megszüntetése

Ha a telefon és a fülhallgató közti kapcsolatot bontani szeretnénk (például azért, hogy a telefonnal másik Bluetooth-készülékhez csatlakozzunk), hajtsuk végre a következő lépések egyikét:

- Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
- Bontsuk a fülhallgató kapcsolatát a telefon Bluetooth menüjében.

- A fülhallgatót vigyük a telefontól 10 méternél (30 láb) távolabbra.

A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

Párosított fülhallgató újracsatlakoztatása a telefonhoz

A fülhallgató telefonhoz csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, a telefon Bluetooth menüje segítségével hozzuk létre a kapcsolatot vagy tartjuk lenyomva a Válasz/vége gombot.

A telefonon azt is beállíthatjuk, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. Nokia telefonok esetén ehhez a Bluetooth menü párosított eszközökre vonatkozó beállításait kell módosítanunk.

■ Hibaelhárítás

Ha a fülhallgatót nem tudjuk a telefonhoz csatlakoztatni, tegyük az alábbiakat:


- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, illetve párosítva és csatlakoztatva van-e a telefonhoz.
- Ellenőrizzük továbbá, hogy a telefonon aktiváltuk-e a Bluetooth funkciót.
- Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató a telefontól 10 méteren (30 láb) belül van-e, és hogy a fülhallgató és a telefon között nincs-e akadály (például fal vagy más elektronikus berendezés).
- Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz, majd a bekapcsológombot és a hangerő-szabályozó gomb középső részét röviden megnyomva állítsuk

alaphelyzetbe az eszközt. Az alaphelyzetbe állítással egyéni beállításaink (például a párosítás) nem vesznek el.

3. Alapvető funkciók

■ A fülhallgató elhelyezése a fülön

Az ábrán látható módon csúsztassuk a fülhallgatót a fülünkre.

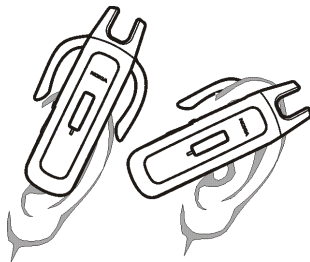

■ Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az újrahívást, az újrahíváshoz nyomjuk meg kétszer röviden a Válasz/vége gombot. Ez a funkció csak akkor működik, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon a hanghívást is támogatja, tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot, és hajtsuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket. Ez a szolgáltatás is csak akkor vehető igénybe, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Hívás fogadásához nyomjuk meg a Válasz/vége gombot vagy a telefon egyik billentyűjét. Ha a telefonon be van kapcsolva az Automatikus hívásfogadás funkció, a telefon az első csengetés után automatikusan fogadja a bejövő hívást.

A beérkező hívás elutasításához kétszer röviden nyomjuk meg a Válasz/vége gombot.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot vagy a telefon egyik billentyűjét.

■ A fülhallgató hangerejének beállítása

Ha a hívás közben növelni akarjuk a hangerőt, nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot felfelé, ha pedig csökkenteni, akkor lefelé. A hangerő gyors beállításához a kívánt irányban tartsuk lenyomva a gombot.

■ A mikrofon némítása és a némítás megszüntetése

A mikrofon hívás közbeni elnémításához vagy a némítás megszüntetéshez röviden nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gomb közepét. A készülék hosszabb hangjelzést hallat. A mikrofon némított állapotában a zöld jelzőfény folyamatosan villog.

■ Hívás átkapcsolása a telefon és a fülhallgató között

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis Nokia telefon között át szeretnénk kapcsolni, tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot, esetleg használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

■ A fülhallgató használata több telefonnal

A fülhallgató akár nyolc telefonnal is párosítható, ám egyszerre csak egy telefonnal hozható létre kapcsolat.

A fülhallgatóval elsőként párosított telefon lesz az alapértelmezett telefon. Ha a fülhallgatót úgy kapcsoljuk be, hogy 10 méteres (30 láb) távolságon belül több párosított telefont is érzékel, a fülhallgató az alapértelmezett telefonhoz próbál csatlakozni.

Ha a fülhallgató nem tud kapcsolatot létesíteni az alapértelmezett telefonnal, akkor a legutóbb használt telefonhoz próbál kapcsolódni. Ha ezzel a telefonnal sem jön létre a kapcsolat, a kapcsolatlétesítést a kívánt telefonról kell kezdeményezni.

■ A beállítások törlése

Ha törölni szeretnénk a fülhallgató összes beállítását (például a párosított eszközök listáját), tíz másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot és a hangerő-szabályozó gombot. A beállítások törlését követően a fülhallgató két sípoló hangot ad, valamint a piros és a zöld jelzőfény néhány másodpercig felváltva villog.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatról és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Próbáljuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C között tárolni. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.