

Nokia Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Seti (HS-26W) Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Nokia Corporation olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-26W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya

içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9240376/1. Baskı TR

CE0197

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

<http://www.tuv.com>

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Tel: +49 221 806 1987

Faks: +49 221 806 3905

e-mail: safety@tuv.com

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
2. Başlarken	7
Genel bakış	7
Şarj cihazları ve bataryalar	8
Bataryayı şarj etme	9
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	9
Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme	10
Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme	10
Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama	11
Sorun giderme	11
3. Temel kullanım	13
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma	13
Arama işlemleri	13
Kulaklıklılı ses seviyesini ayarlama	14
Mikrofonun sesini kapatma veya açma	14
Arama sırasında telefonla kulaklıklılı mikrofon seti arasında geçiş yapma	14
Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma	15
Ayarları silme	15
4. Batarya bilgileri	16
Bakım ve onarım	17

1. Giriş

Nokia Kablosuz Kulaklıklı Mikrofon Setini (HS-26W) Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir telefona bağlayabilirsiniz. Bu donanım size hareket halindeyken veya ofisteyeken arama yapma ve gelen aramaları cevaplama özgürlüğü sağlar.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Buna ek olarak, telefonunuzun önemli bakım ve güvenlik bilgilerinin verildiği kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu iletişim cihazları arasında kablo kullanmadan bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısı, telefon ile kulaklıklılı mikrofon setinin birbirlerinin görüş alanında bulunmasını gerektirmez, ancak iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmaması gerekir. Bağlantı, duvar veya diğer elektronik eşyalar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.


Kablosuz kulaklıklılı mikrofon seti aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur. Kulaklı Mikrofon Seti Profili 1.1 ve Ahizesiz Kullanım Profili 1.0 Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir.
Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

2. Başlarken

■ Genel bakış

Kulaklıklı mikrofon seti şekilde gösterilen aşağıdaki parçaları içerir:

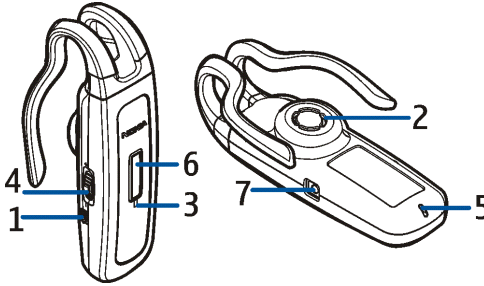

- Açma/kapatma tuşu (1) kulaklıklı mikrofon setini açar ve kapatır.
- Kulaklık (2) arayan kişinin sesini iletir.
- Gösterge ışığı (3) kulaklıklı mikrofon setinin geçerli durumunu gösterir.
- Ses seviyesi tuşu (4) arama sırasında kulaklığın ses seviyesini yükseltir veya azaltır. Devam eden aramanın sesini açmak, ya da kapatmak için ses seviyesi tuşuna kısa bir süre için basın.
- Mikrofon (5) sesinizi iletir.

- Cevapla/bitir tuşu (6) aramayı cevaplar veya bitirir. Bu tuş; sesle arama, yeniden arama ve etkin bir arama sırasında kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu telefon arasında geçiş yapmak için de kullanılır.
- Şarj cihazı konektörü (7).

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken kulaklıklılı mikrofon setini kulaklarına götürmemelidir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları ve bataryalar

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Nokia Kablosuz Kulaklıklılı Mikrofon Seti (HS-26W) AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya veya şarj cihazı kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Bataryayı şarj etme

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamayan, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazı kablосunu kulaklıklılı mikrofon setine şekilde gösterildiğı gibi bağlayın.
2. Şarj cihazını duvar prizine takın. Şarj işlemi sırasında kırmızı gösterge ışığı yanar. Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir.
3. Batarya tam olarak şarj edildiğinde, yeşil gösterge ışığı yanar. Şarj cihazını prizden çekin ve kulaklıklılı mikrofon setinden çıkarın.



Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saate kadar konuşma, 150 saate kadar da bekleme süresi sağlar. Ancak, konuşma ve bekleme süresi; farklı cep telefonları, Bluetooth bağlantısı kullanan ürünler, kullanım ayarları, kullanım biçimleri ve ortamlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı biterken kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Açmak için açma/kapatma tuşuna 3 saniye süreyle basın. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve yeşil gösterge ışığı hızlıca yanıp sönmeye başlar. Kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağlandıktan sonra ışığın yanıp sönməsi yavaşlar.

Kapatmak için açma/kapatma tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eşleştirme

1. Telefonunuzu ve kulaklıklılı mikrofon setini açın.
2. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
3. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini (Nokia HS-26W) seçin.
4. Kulaklıklılı mikrofon setinizi telefonunuzla eşleştirmek ve aralarında bağlantı kurulmasını sağlamak için şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.
5. Eşleştirme başarılı olursa, kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve set, telefonunuzla eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarını görebileceğiniz telefon menüsünde görünür.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesme

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonunuzla olan bağlantısını kesmek için (örneğin başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlamak için) aşağıdakilerden birini yapın:

- Kulaklıklılı mikrofon setini kapatın.

- Telefonunuzun Bluetooth menüsünde kulaklı mikrofon setinin bağlantısını kesin.
- Kulaklıklılı mikrofon setini telefondan uzaklaştırarak, aralarındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmasını sağlayın.

Kulaklıklılı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Eşleştirilmiş kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza yeniden bağlama

Telefonunuza bağlamak için kulaklıklılı mikrofon setini açın, telefonunuzun Bluetooth menüsünden bağlantıyı kurun ya da cevapla/bitir tuşunu basılı tutun.

Telefonunuzu, kulaklıklılı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonlarında bunu yapmak için, Bluetooth menüsünde eşleştirilmiş cihaz ayarlarını değiştirin.

■ Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuza bağlayamıyorsanız, aşağıdakileri yapın:


- Kulaklıklılı mikrofon setinin şarj edilmiş olduğundan, açık olduğundan, telefonla eşleştirildiğinden ve telefona bağlı olduğundan emin olun.
- Telefonunuzda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

- Kulaklıklı mikrofon seti ile telefonunuzun arasındaki mesafenin 10 metreyi (30 fit) aşmadığından ve set ile telefon arasında duvar ya da diğer elektronik eşyalar gibi engel olmadığından emin olun.
- Şarj edilmiş olmasına rağmen kulaklıklı mikrofon setiniz çalışmıyorsa, şarj cihazına takılıyken açma/kapatma tuşuna ve ses seviyesi tuşunun ortasına kısa bir süre basarak kulaklıklı mikrofon setini sıfırlayın. Bu sıfırlama işlemi ayarlarınızı silmez (eşleştirme ayarları gibi).

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklı mikrofon setini kulağa takma

Kulaklıklı mikrofon setini şekilde gösterildiği gibi kulağınıza takın.

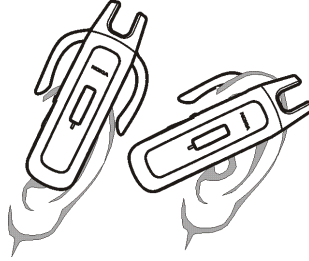

■ Arama işlemleri

Arama yapmak için, kulaklıklı mikrofon seti telefonunuza bağlıyken telefonunuzu normal şekilde kullanın

Telefonunuzda tekrar arama özelliği varsa, görüşme yapılmıyorken cevapla/bitir tuşuna iki defa kısaca basın

Telefonunuzda sesle arama özelliği varsa cevapla/bitir tuşunu görüşme yapmıyorken basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Aramaya cevap vermek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın. Telefonunuzun otomatik cevaplama işlevi açık durumdaysa, telefon gelen aramayı ilk zil sesinden sonra otomatik olarak cevaplar.

Gelen aramayı reddetmek için cevapla/bitir tuşuna iki kez kısaca basın.

Aramayı bitirmek için cevapla/bitir tuşuna basın ya da telefonunuzun tuşlarını kullanın.

■ Kulaklık ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında ses seviyesini artırmak için ses seviyesi tuşuna yukarı doğru, azaltmak içinse aşağı doğru basın. Ses seviyesini hızlı bir şekilde ayarlamak için tuşu istenen yönde basılı tutun.

■ Mikrofonun sesini kapatma veya açma

Arama sırasında mikrofonun sesini kapatmak veya açmak için, ses seviyesi tuşunun orta kısmına kısa bir süre için basın. Uzun bir sinyal sesi duyulur. Mikrofonun sesi kapatıldığında yeşil gösterge ışıkları sürekli olarak yanıp söner.

■ Arama sırasında telefonla kulaklıklı mikrofon seti arasında geçiş yapma

Kulaklıklı mikrofon seti ile uyumlu Nokia telefon arasında geçiş yapmak için cevapla/bitir tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Kulaklıklı mikrofon setini birkaç telefonla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setini en fazla 8 telefonla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setiyle ilk eşleştirilen telefon varsayılan telefondur. Kulaklıklı mikrofon seti 10 metrelik (30 fit) bir mesafe içinde birkaç eşleştirilmiş telefon varken açılırsa, set varsayılan telefona bağlanmaya çalışır.

Varsayılan telefona bağlanamazsa, kulaklıklı mikrofon seti son kullanılan telefona bağlanmaya çalışır. Bu telefona da bağlanamazsa, istenen telefondan bağlantı başlatılabilir.

■ Ayarları silme

Kulaklıklı mikrofon setinden tüm ayarları (örneğin eşleştirilmiş telefon listesi) silmek isterseniz açma/kapama tuşunu ve ses seviyesi tuşunu 10 saniye boyunca yukarı doğru basılı tutun. Ayarlar silindikten sonra kulaklıklı mikrofon setinden iki defa sinyal sesi duyulur ve kırmızı ve yeşil gösterge ışıkları birkaç saniye boyunca art arda yanar.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün.