


Οδηγός χρήσης του Ακουστικού Bluetooth της Nokia (HS-37W)

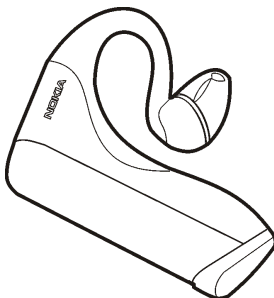

9238646

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-37W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η

Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα, τεχνολογία ή λογισμικό που υπόκεινται σε νομοθεσία και κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόκλιση από τη νομοθεσία

9238646 / Τεύχος 1

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	5
2. Για να ξεκινήσετε	7
Τοποθέτηση της μπαταρίας.....	8
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο.....	8
3. Βασική χρήση	10
Χειρισμός των κλήσεων	10
Κατάσταση αναμονής.....	11
Ενδεικτική λυχνία.....	11
Χρήση του ακουστικού στο αριστερό αυτί.....	12
Αποθήκευση του ακουστικού	12
Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
Η ποιότητα του ήχου είναι κακή.....	12
Δεν υπάρχει ήχος στο ακουστικό	13
Δεν μπορώ να απαντήσω στις κλήσεις με το ακουστικό γιατί το τηλέφωνο σταματά να χτυπά πριν ενεργοποιηθεί το ακουστικό.....	13
Αντιμετωπίζω προβλήματα αντιστοίχισης αν και το τηλέφωνο δεν το δηλώνει	13
Προφυλάξεις και συντήρηση	14

1. Εισαγωγή

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

Το ακουστικό Bluetooth Nokia HS-37W έχει σχεδιαστεί για χρήση όλη τη μέρα και παρέχει έως 15 ώρες ομιλίας με μια μπαταρία AAA.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από μια αλκαλική μπαταρία 1.5 V LR03 τύπου AAA. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τύπου μπαταρίας μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία. Προσέξτε να τοποθετήσετε τη μπαταρία σωστά σύμφωνα με τους πόλους.

Μην προσπαθήσετε να επαναφορτίσετε τη μπαταρία εκτός και αν ο κατασκευαστής της μπαταρίας την έχει κατασκευάσει ώστε να είναι επαναφορτιζόμενη.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Το ακουστικό HS-37W μπορεί να συνδεθεί με συμβατό κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών επικοινωνίας χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν

είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.


Το ακουστικό HS-37W συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ ακουστικού και προφίλ ανοικτής συνομιλίας. Η διαλειτουργικότητα του ακουστικού HS-37W με άλλα προϊόντα που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth δεν είναι εγγυημένη. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να ενημερωθείτε για τη συμβατότητά τους με αυτή τη συσκευή.

2. Για να ξεκινήσετε

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για να βεβαιωθείτε, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες εγχώριες υπηρεσίες ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα εξής μέρη:


- Πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (1)
- Κίτρινη ενδεικτική λυχνία (LED) (2)
- Ακουστικό (3)
- Θήκη μπαταρίας (4)
- Πλήκτρο έντασης ήχου (5)

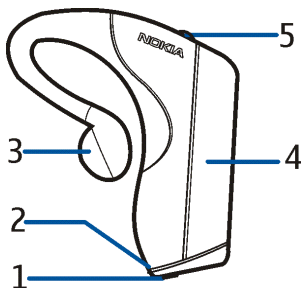

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό, πρέπει να τοποθετήσετε την μπαταρία και να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό τηλέφωνο με το ακουστικό.

■ Τοποθέτηση της μπαταρίας

Ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας σύροντας το κάλυμμα και τοποθετήστε την μπαταρία.

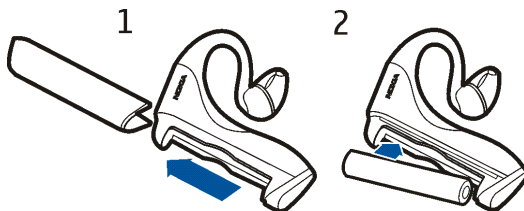

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

Το ακουστικό HS-37W μεταβαίνει στην κατάσταση αντιστοίχισης όταν τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε την μπαταρία. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (LED) ανάβει και παραμένει αναμμένη για 5 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί με ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο.

1. Ρυθμίστε το τηλέφωνο να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.

2. Όταν το τηλέφωνό σας βρει το ακουστικό HS-37W, επιβεβαιώστε την αντιστοίχιση από το τηλέφωνό σας.
3. Όταν σας ζητηθεί ο κωδικός Bluetooth του ακουστικού, πληκτρολογήστε 0000.
Αν η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, η κίτρινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο και έπειτα σβήνει.
Αν η αντιστοίχιση αποτύχει, η κίτρινη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη για 5 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να αντιστοιχίσετε ξανά τις συσκευές.
Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά. Για έξοδο από την κατάσταση αντιστοίχισης, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό.

3. Βασική χρήση

■ Χειρισμός των κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση με το κινητό σας τηλέφωνο, πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να μεταφέρετε την κλήση στο ακουστικό πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση με το ακουστικό, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση στη μεταφορά της κλήσης από το κινητό τηλέφωνο στο ακουστικό.

Για να μη χάνετε τις κλήσεις, συνιστάται να απαντάτε τις κλήσεις με το κινητό σας τηλέφωνο και στη συνέχεια να τις μεταφέρετε στο ακουστικό.

Αν δε θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό για ένα δευτερόλεπτο.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, καλέστε τον αριθμό με το κινητό σας τηλέφωνο και πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο τηλέφωνο σας. Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό για να μεταφερθεί η κλήση στο ακουστικό.

Αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη φωνητική κλήση και δεν υπάρχει κάποια ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό και συνεχίστε με την φωνητική κλήση όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, ηχογραφήστε τη φράση από το ακουστικό.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου στιγμιαία μέχρι να επιτευχθεί η ένταση ήχου που θέλετε.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης στο κινητό σας τηλέφωνο ή το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης στο ακουστικό.

■ Κατάσταση αναμονής

Για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το ακουστικό απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από κάθε κλήση. Για να μη συμβαίνει αυτό, ρυθμίστε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής. Η κατάσταση αναμονής επιταχύνει τη σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο αλλά μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα της έντασης και απάντησης/τερματισμού κλήσης για 5 δευτερόλεπτα.

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για 5 δευτερόλεπτα.

■ Ενδεικτική λυχνία

Το ακουστικό HS-37W έχει μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία (LED). Όταν τοποθετείτε ή αντικαθιστάτε τη μπαταρία και ενεργοποιήσετε το ακουστικό, η ενδεικτική λυχνία ανάβει. Αυτό δηλώνει ότι το ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση αντιστοίχισης. Όταν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας στο ακουστικό μειωθεί, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα. Αντικαταστήστε την μπαταρία.

■ Χρήση του ακουστικού στο αριστερό αυτί

Το ακουστικό HS-37W είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στο δεξί αυτί. Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε στο αριστερό αυτί, περιστρέψτε προσεκτικά το ακουστικό.

■ Αποθήκευση του ακουστικού

Αποθηκεύετε το ακουστικό πάντα απενεργοποιημένο και προστατευμένο με ασφάλεια.

Αποφεύγετε την αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 45°C / 113°F) - όπως σε άμεση έκθεση στον ήλιο. Η αποθήκευση σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να υποβαθμίσει την απόδοση και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι χαμηλές θερμοκρασίες (υπό τους -10°C / 14°F) μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του ακουστικού.

Μην εκθέτετε το ακουστικό στη βροχή ή σε άλλα υγρά.

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ποιότητα του ήχου είναι κακή

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δε βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι, ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δεν υπάρχει ήχος στο ακουστικό

- Αυξήστε την ένταση στο ακουστικό πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό έχει αντιστοιχιστεί με το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το ακουστικό. Αν δεν είναι, προσπαθήστε να αντιστοιχίσετε ξανά τις συσκευές.

Δεν μπορώ να απαντήσω στις κλήσεις με το ακουστικό γιατί το τηλέφωνο σταματά να χτυπά πριν ενεργοποιηθεί το ακουστικό

Το ακουστικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από μια κλήση. Η κατάσταση αναμονής επιταχύνει τη σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού, ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής, 11](#).

Αντιμετωπίζω προβλήματα αντιστοίχισης αν και το τηλέφωνο δεν το δηλώνει

Μπορεί να έχετε διαγράψει την αντιστοίχιση του ακουστικού με το κινητό σας τηλέφωνο. Αντιστοιχίστε ξανά τις συσκευές.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε πάλι στη θέση της.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις αφορούν εξίσου τη συσκευή σας, τη μπαταρία, το φορτιστή, ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν η συσκευή δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.