

Ασύρματο ακουστικό της Nokia (HS-55W) Οδηγός χρήσης



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν HS-55W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Ο διαγεγραμμένος κώδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπνευσσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9247628/ Τεύχος 1 EL

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	5
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	5
2. Για να ξεκινήσετε	6
Επισκόπηση	6
Φορτιστές και μπαταρίες	7
Φόρτιση της μπαταρίας	7
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού	9
Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο	9
Αποσύνδεση του ακουστικού	10
Επανασύνδεση του ακουστικού	10
3. Βασική χρήση	11
Φορέστε το ακουστικό σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτιά	11
Ρύθμιση της έντασης του εσωτερικού ακουστικού	11
Χειρισμός των κλήσεων	12
Πραγματοποίηση κλήσης	12
Απάντηση σε κλήση	12
Τερματισμός κλήσης	13
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου	13
Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού	13
Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα	14
Επαναφορά του ακουστικού	14
Αντιμετώπιση προβλημάτων	15
4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	16
Προφυλάξεις και συντήρηση	17

1. Εισαγωγή

Το ασύρματο ακουστικό Nokia (HS-55W) μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατά τηλέφωνα που υποστηρίζουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Αυτό σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις ενώ κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάσσετε το ακουστικό μακριά από μικρά παιδιά.

■ Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά δεν θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.


Το ακουστικό συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Προφίλ ακουστικού 1.1 και προφίλ ανοικτής συνομιλίας 1.0. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατά με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

2. Για να ξεκινήσετε

■ Επισκόπηση

Το ακουστικό περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

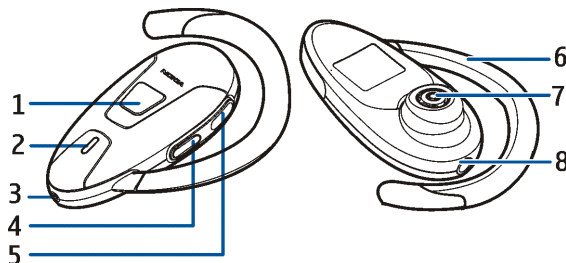

- Πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης (1)
- Ενδεικτική λυχνία (2)
- Μικρόφωνο (3)
- Πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου (4)
- Πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου (5)
- Δακτύλιο στήριξης στο αυτί (6)
- Εσωτερικό ακουστικό (7)
- Υποδοχή φορτιστή (8)

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ακουστικό, πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία και να αντιστοιχίσετε το ακουστικό με ένα συμβατό τηλέφωνο.



Σημείωση: Ορισμένα μέρη του ακουστικού είναι μαγνητικά. Το ακουστικό ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο ακουστικό, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Φορτιστές και μπαταρίες

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το ασύρματο ακουστικό Nokia (HS-55W) προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές ACP-12 και LCH-12.




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο αξεσουάρ. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

Αυτό το ακουστικό διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία από τη συσκευή, γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

1. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με το ακουστικό.
2. Συνδέστε το φορτιστή ACP-12 σε μια πρίζα ή το φορτιστή LCH-12 στην υποδοχή παροχής ρεύματος του αυτοκινήτου σας. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας διαρκεί περίπου 2 ώρες.

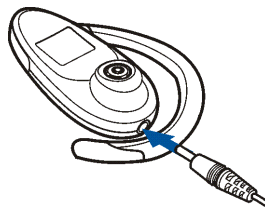

3. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβήνει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα ή την υποδοχή παροχής ρεύματος και από το ακουστικό. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 10 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 250 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν χρησιμοποιούνται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα, προϊόντα που χρησιμοποιούν σύνδεση Bluetooth, με διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας, το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα. Φορτίστε τη μπαταρία.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης. Το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης. Το ακουστικό εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία γίνεται κόκκινη στιγμιαία.

■ Αντιστοίχιση του ακουστικού με ένα συμβατό τηλέφωνο

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας και το ακουστικό.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα. Η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με χρώμα μπλε και κόκκινο διαδοχικά. Όταν απελευθερώσετε τα δύο πλήκτρα, το ακουστικό είναι έτοιμο προς αντιστοίχιση.
4. Ρυθμίστε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για οδηγίες.
5. Επιλέξτε το ακουστικό (HS-55W της Nokia) από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το ακουστικό με το τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα ίσως πρέπει

να κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά την αντιστοίχιση. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας για λεπτομέρειες. Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο πρέπει να γίνει μόνο μία φορά.

7. Όταν το ακουστικό έχει συνδεθεί με το τηλέφωνο και είναι έτοιμο προς χρήση, εκπέμπει ένα σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε 3 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εμφανίζεται στο μενού του τηλεφώνου, στο οποίο μπορείτε να δείτε τις συσκευές Bluetooth που είναι αντιστοιχισμένες τη δεδομένη στιγμή.

Αποσύνδεση του ακουστικού

Για να αποσυνδέσετε το αντιστοιχισμένο ακουστικό από το τηλέφωνό σας (για παράδειγμα, για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια άλλη συσκευή Bluetooth), απενεργοποιήστε το ακουστικό ή αποσυνδέστε το ακουστικό μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.

Για να αποσυνδέσετε το ακουστικό δεν είναι απαραίτητο να διαγράψετε την αντιστοίχιση.

Επανασύνδεση του ακουστικού


Για να συνδέσετε το αντιστοιχισμένο ακουστικό με το τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το ακουστικό ή πραγματοποιήστε τη σύνδεση μέσα από το μενού Bluetooth του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να συνδέεται με το ακουστικό αυτόματα όταν ενεργοποιείται το ακουστικό. Για να κάνετε αυτήν τη ρύθμιση στα τηλέφωνα Nokia, αλλάξτε τις ρυθμίσεις αντιστοιχισμένης συσκευής στο μενού Bluetooth.

3. Βασική χρήση

■ Φορέστε το ακουστικό σε οποιοδήποτε από τα δύο αυτιά

Το ακουστικό είναι έτοιμο να τοποθετηθεί στο δεξιό αυτί (1). Εάν θέλετε να το τοποθετήσετε στο αριστερό αυτί, τραβήξτε προσεκτικά το δακτύλιο στήριξης προς τα έξω (2), περιστρέψτε τον (3) και τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του (4). Τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί σας (5).

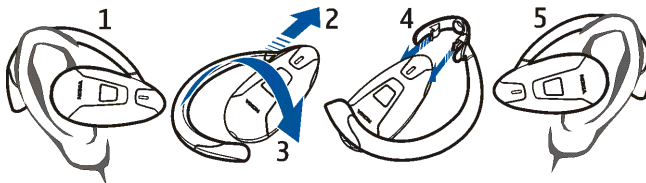

■ Ρύθμιση της έντασης του εσωτερικού ακουστικού

Πατήστε το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου ή το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

■ Χειρισμός των κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, καλέστε τον αριθμό με το τηλέφωνό σας και πατήστε το πλήκτρο απάντησης στο τηλέφωνο σας.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου του ακουστικού, μέχρι να εκπέμψει ένα σύντομο ήχο (όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία κλήση).

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με το ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου του ακουστικού, μέχρι να εκπέμψει ένα σύντομο ήχο (όταν καμία κλήση δεν βρίσκεται σε εξέλιξη), και συνεχίστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Απάντηση σε κλήση

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης ή πατήστε το πλήκτρο απάντησης του τηλεφώνου. Αν στο τηλέφωνό σας έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απάντησης, το τηλέφωνο απαντά αυτόματα στις εισερχόμενες κλήσεις αφού χτυπήσει μία φορά.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης για 3 δευτερόλεπτα.

Τερματισμός κλήσης

Για να τερματίσετε την τρέχουσα ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας/ κλήσης ή πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης του τηλεφώνου σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του μικροφώνου στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας/ κλήσης και το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα, μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ήχο.

Μεταφορά της κλήσης μεταξύ του τηλεφώνου και του ακουστικού

Για να μεταφέρετε την κλήση από το ακουστικό σε ένα συμβατό τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα μέχρι να εκπέμψει το ακουστικό ένα σύντομο ήχο ή χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη λειτουργία του τηλεφώνου σας.

Για να μεταφέρετε την κλήση από ένα συμβατό τηλέφωνο Nokia στο ακουστικό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου. Σε ορισμένα τηλέφωνα ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας/κλήσης και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα, μέχρις ότου το ακουστικό εκπέμψει ένα σύντομο ήχο.

■ Χρήση του ακουστικού με περισσότερα από ένα τηλέφωνα

Το ακουστικό μπορεί να αντιστοιχιστεί με έως και οκτώ τηλέφωνα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί με περισσότερα από ένα ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση που το ακουστικό ενεργοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από περισσότερα του ενός τηλέφωνα με τα οποία έχει γίνει αντιστοίχιση, τότε το ακουστικό επιχειρεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο με το οποίο χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα.

Εάν το ακουστικό δεν μπορεί να συνδεθεί με το πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένο τηλέφωνο, μπορεί να συνδεθεί με άλλα αντιστοιχισμένα τηλέφωνα εντός 10 λεπτών περίπου. Το ακουστικό απενεργοποιείται εάν δεν συνδεθεί με κάποιο τηλέφωνο στο διάστημα αυτό.

■ Επαναφορά του ακουστικού

Εάν το ακουστικό σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που το έχετε φορτίσει, πρέπει να το επαναφέρετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης της έντασης ήχου και συνδέστε το φορτιστή στο ακουστικό (ανατρέξτε στην ενότητα "[Φόρτιση της μπαταρίας](#)" στη σελίδα 7).

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με το τηλέφωνο, εκτελέστε τις ακόλουθες ενέργειες:

- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο, αντιστοιχισμένο και συνδεδεμένο με το τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνό σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνο και ότι μεταξύ τους δεν παρεμβάλλονται φυσικά εμπόδια, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

4. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτήν τη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακρησιμοποιήτη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.