


Instrukcja obsługi Zestawu słuchawkowego z wyświetlaczem Nokia HS-69

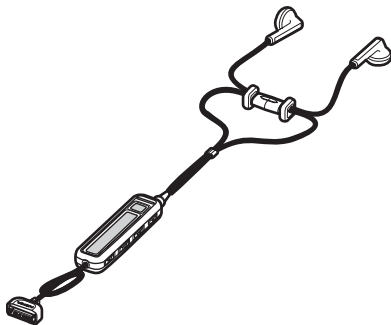

9250695
Wydanie 1 PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym, NOKIA CORPORATION, oświadcza, że HS-69 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” znajdziesz pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com/pl

©2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia są zabronione.

Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy firmy Nokia.

Nieuprawnione zmiany lub modyfikacje tego urządzenia mogą spowodować utratę uprawnień do jego obsługi.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

9250695 / Wydanie 1 PL

Spis treści

1. Wstęp	5	Odrzucanie połączeń	10
2. Części zestawu słuchawkowego.....	6	Wybieranie głosowe	10
3. Podstawowe czynności i funkcje połączeń	8	4. Funkcje radia i odtwarzacza muzycznego.....	11
Blokowanie klawiszy	8	Włączanie radia lub odtwarzacza muzycznego.....	11
Regulowanie głośności w słuchawkach	8	Funkcje radia	11
Odebrane wiadomości	8	Funkcje odtwarzacza muzycznego.....	12
Wyświetlanie godziny.....	9	Eksploatacja i konserwacja	14
Nawiązywanie połączeń.....	9		
Ponowne wybieranie numeru.....	9		
Odbieranie i kończenie połączeń.....	9		
Sterowanie wieloma połączeniami	10		

1. Wstęp


Zestaw słuchawkowy z wyświetlaczem Nokia HS-69 umożliwia sterowanie połączeniami w podstawowym zakresie, słuchanie radia FM i utworów muzycznych, a także wyświetlanie aktualnej godziny oraz powiadomień o odebranych wiadomościach tekstowych (SMS) i multimedialnych (MMS). Niektóre funkcje zestawu słuchawkowego zależą od sieci.

Zestaw słuchawkowy podłącza się do kompatybilnego telefonu Nokia przez złącze Pop-Port™. Aby sprawdzić kompatybilność telefonu Nokia, należy odwiedzić stronę www.nokia.com/support lub skontaktować się ze sprzedawcą.

Zanim zaczniesz korzystać z zestawu słuchawkowego, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Przeczytaj również instrukcję obsługi telefonu, która zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji i konserwacji urządzenia. Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

2. Części zestawu słuchawkowego

Zestaw słuchawkowy składa się z następujących części:

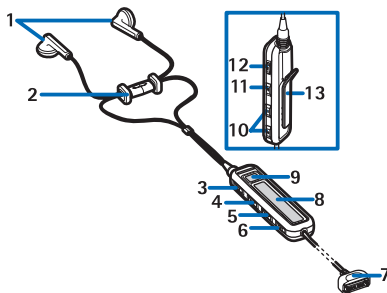

- Słuchawki (1)
- Klips zakładany na kark (2)
- Przycisk kończenia/zatrzymywania, umożliwiający kończenie i odrzucanie połączeń oraz zatrzymywanie odtwarzania muzyki w odtwarzaczu (3)
- Przycisk odtwarzania, służący do odtwarzania i wstrzymywania muzyki w odtwarzaczu muzycznym (4)
- Przycisk przewijania do tyłu, umożliwiający poruszanie się między utworami muzycznymi lub zapisanymi kanałami radiowymi, a także wyszukiwanie nowych kanałów radiowych (5)

- Przycisk przewijania do przodu, umożliwiający poruszanie się między utworami muzycznymi lub zapisanymi kanałami radiowymi, a także wyszukiwanie nowych kanałów radiowych (6)
- Złącze Pop-Port™, umożliwiające podłączenie zestawu słuchawkowego do telefonu (7)
- Wyświetlacz, na którym są widoczne godzina, kanały radiowe, utwory muzyczne, identyfikatory lub numery rozmówców oraz ikony (8)
- Przycisk połączeń, umożliwiający ponowne wybieranie numerów, odbieranie połączeń lub przełączanie między nimi albo wyświetlanie godziny (9)
- Przyciski zmniejszania i zwiększania głośności (10)
- Przycisk muzyki, służący do włączania i wyłączenia radia FM lub odtwarzacza muzycznego oraz do przełączania między nimi (11)
- Przełącznik blokady klawiszy, umożliwiający blokowanie przycisków zestawu słuchawkowego (12)
- Klips umożliwiający zamocowanie zestawu słuchawkowego do noszenia (13)

3. Podstawowe czynności i funkcje połączeń

■ Blokowanie klawiszy

Aby zablokować lub odblokować przyciski zestawu słuchawkowego, przesunąć przełącznik blokady klawiszy.

Przy włączonej blokadzie wszystkie naciśnięcia przycisków są ignorowane, a na wyświetlaczu widnieje ikona . Połączenia przychodzące można odbierać lub odrzucać nawet przy zablokowanych przyciskach, naciskając przycisk połączeń lub przycisk kończenia/zatrzymywania.

■ Regulowanie głośności w słuchawkach

Aby wyregulować głośność w słuchawkach, naciśnij przycisk zmniejszania lub zwiększania głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie jednego z tych przycisków powoduje zmniejszanie lub zwiększanie głośności aż do momentu zwolnienia przycisku.

Aktualny poziom głośności widnieje na wyświetlaczu.

■ Odebrane wiadomości

W przypadku odebrania wiadomości SMS lub MMS obok przycisku połączeń pojawia się jedna z poniższych ikon:

 – informuje o istnieniu co najmniej jednej nieprzeczytanej wiadomości SMS, którą można wyświetlić w telefonie.

 – informuje o istnieniu co najmniej jednej nieprzeczytanej wiadomości MMS, którą można wyświetlić w telefonie.

■ Wyświetlanie godziny

Jeśli krótko naciśniesz przycisk połączeń, na 5 sekund zostanie wyświetlona bieżąca godzina. Aby wyświetlić godzinę, w momencie naciśnięcia przycisku nie można słuchać radia ani muzyki ani nie może być aktywne żadne połączenie.

■ Nawiązywanie połączeń

Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu, połączenia można nawiązywać, używając telefonu w zwykły sposób.

■ Ponowne wybieranie numeru

Aby ponownie wybrać ostatnio wybrany numer, naciśnij dwa razy przycisk połączeń.

■ Odbieranie i kończenie połączeń

W momencie nadejścia połączenia rozlega się dźwięk dzwonka wybrany w telefonie, a na wyświetlaczu miga identyfikator osoby dzwoniącej i ikona . Jeśli identyfikator osoby dzwoniącej jest nieznany, na wyświetlaczu miga numer tej osoby bądź notatka albo wyświetlacz pozostaje pusty. Jeśli słuchasz radia FM lub muzyki, zestaw słuchawkowy automatycznie wyłącza radio lub muzykę w momencie odebrania połączenia oraz włącza je ponownie, gdy połączenie zostanie zakończone.

Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk połączeń.

Aby zakończyć aktywne połączenia, naciśnij przycisk kończenia/zatrzymywania.

Połączenia można zawsze odbierać i kończyć przy użyciu telefonu.

■ Sterowanie wieloma połączeniami

Jeśli przed zakończeniem trwającego połączenia nadejdzie inne połączenie, na wyświetlaczu zacznie migać nowy identyfikator osoby dzwoniącej. Aby wstrzymać bieżące połączenie i odebrać nowe, naciśnij przycisk połączeń. Aby przełączyć się między tymi dwoma połączeniami, naciśnij ponownie przycisk połączeń.

■ Odrzucanie połączeń

Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij przycisk kończenia/zatrzymywania. Połączenia można także odrzucać przy użyciu telefonu.

■ Wybieranie głosowe

Zależnie od modelu telefonu, połączenia można nawiązywać także przy użyciu wybierania głosowego. Gdy w danej chwili nie ma aktywnego połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk połączeń do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona . Wypowiedz znak głosowy. Telefon wybierze odpowiedni numer.

4. Funkcje radia i odtwarzacza muzycznego

■ Włączanie radia lub odtwarzacza muzycznego

Aby włączyć radio FM lub odtwarzacz muzyczny, naciśnij przycisk muzyki. Jeśli w telefonie jest zarówno radio FM, jak i odtwarzacz muzyczny, włączane jest radio FM. Między radiem a muzyką można przełączać się, naciskając krótko przycisk muzyki.

Aby wyłączyć radio FM lub odtwarzacz muzyczny, naciśnij i przytrzymaj przycisk muzyki.

Radio FM i odtwarzacz muzyczny można także włączać i wyłączać przy użyciu telefonu.



Ostrzeżenie: w czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

■ Funkcje radia

Aby można było korzystać z radia FM, należy je włączyć przyciskiem muzyki lub przy użyciu telefonu. Jeśli w telefonie nie ma zapisanych kanałów radiowych, na wyświetlaczu widnieje aktualna częstotliwość radiowa i ikona

Jeśli w telefonie są zapisane kanały radiowe, na wyświetlaczu widnieje nazwa kanału i ikona

Aby przejść do następnego lub poprzedniego zapisanego kanału radiowego, naciśnij przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do tyłu. Jeśli w telefonie jest zapisany tylko jeden kanał, pozostanie on włączony.

Aby automatycznie zostały wyszukane nowe kanały, naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do tyłu. Znaleziony kanał pojawi się na wyświetlaczu. Można go zapisać przy użyciu telefonu.

Funkcje odtwarzacza muzycznego

Aby można było korzystać z odtwarzacza muzycznego, należy go włączyć przyciskiem muzyki lub przy użyciu telefonu. Jeśli w telefonie nie ma zapisanych utworów muzycznych, na wyświetlaczu pojawia się ikona  ? i odtwarzacz muzyczny jest wyłączany.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności.

Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Jeśli w telefonie jest zapisany choć jeden utwór muzyczny, na wyświetlaczu pojawia się tytuł bieżącego utworu i ikona .

Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk odtwarzania.

Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, naciśnij przycisk kończenia/zatrzymywania. Aby ponownie rozpocząć odtwarzanie, naciśnij przycisk odtwarzania.

Aby przejść do następnego lub poprzedniego utworu muzycznego, naciśnij przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do tyłu. Jeśli w telefonie jest zapisany tylko jeden utwór muzyczny, nastąpi przejście na początek tego utworu.

Aby przejść do przodu lub do tyłu w obrębie bieżącego utworu muzycznego, naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania do przodu lub przycisk przewijania do tyłu.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym serwisie.