

# Nokia Bluetooth Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-501 Kullanım Kılavuzu

---



## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu HS-71W ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrırmı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde—yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kayıbdan veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz değişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

#### İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

# CE0197

## Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TÜV Rheinland Product Safety GmbH

<http://www.tuv.com>

Am Grauen Stein

D-51105 Köln

Tel: +49 221 806 1987

Faks: +49 221 806 3905

e-mail: [safety@tuv.com](mailto:safety@tuv.com)

## Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000

Faks:+358 7180 38226

# İçindekiler

---

<b>1. Giriş .....</b>	<b>5</b>
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi .....	5
<b>2. Başlarken .....</b>	<b>6</b>
Şarj cihazları .....	7
Bataryayı şarj etme .....	7
Kulaklıklılı mikrofon setini açma ve kapatma .....	8
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme .....	8
Cep telefonunu müzik çalar özelliğiyle eşleştirme .....	8
Cep telefonu ve müzik çalarla eşleştirme .....	9
Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme .....	10
Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama .....	10
<b>3. Temel kullanım .....</b>	<b>12</b>
Kulaklıklılı mikrofon setini kulağa takma .....	12
Ses seviyesini ayarlama .....	12
Arama işlemleri .....	12
Müzik dinleme .....	13
Ayarları silme .....	14
<b>4. Batarya bilgileri .....</b>	<b>15</b>
<b>Bakım ve onarım .....</b>	<b>16</b>

# 1. Giriş

---

Nokia Bluetooth Kulaklıklılı Mikrofon seti BH-501'yi, uyumlu müzik çalarınızla müzik dinlemek ve müzik yapmanın yanı sıra, uyumlu cep telefonuyla aramaları yanıtlamak için kullanabilirsiniz. Müzik çalar, cep telefonunuzun müzik çaları veya ayrı bir müzik çalma cihazı olabilir.

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan cep telefonunuzun kullanım kılavuzunu ve müzik çalar cihazınızın kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıklılı mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

## ■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Kulaklıklılı mikrofon seti uyumlu bir cep telefonuna veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen bir müzik çalara bağlanabilir. Bu teknoloji, uyumlu iletişim cihazları arasında kablosuz bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bluetooth bağlantısında, kulaklıklılı mikrofon seti ve diğer cihaz birbirinden en çok 10 metre (30 ft) uzakta olmalıdır. Bağlantılarda, duvar veya başka elektronik cihazlar gibi engeller nedeniyle parazit söz konusu olabilir.


Bu kulaklıklılı mikrofon seti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.2 ile uyumludur: Kulaklı Mikrofon Seti Profili 1.1, Ahizesiz Kullanım Profili 1.0 ve Gelişmiş Ses Dağıtım Profili 1.0. Diğer cihazların bu cihazla uyumlu olup olmadığını öğrenmek için, diğer cihazın üreticisine başvurun.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

## 2. Başlarken

Kulaklıklılı mikrofon seti ařađıdaki parçaları ierir:

- Ses kısma tuřu (1)
- Ses yükseltme tuřu (2)
- řarj prizi (3)
- Iřıklı gsterge (4)
- Mikrofon (5)
- ok iřlevli tuř (6)

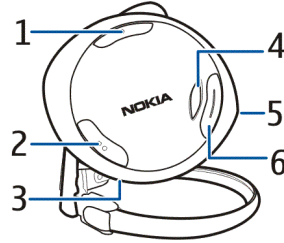

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya bařlamadan nce, bataryayı řarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eřleřtirmeniz gerekir. Cep telefonunuzun mzik aları yoksa, kulaklıklılı mikrofon setini mzik alarınızla da eřleřtirmeniz gerekir.



**Not:** Kulaklıklılı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklılı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine ekebilir. Kredi kartları veya diđer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklılı mikrofon setinin yanına koymayın; nk bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

## ■ Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklılı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



**Uyarı:** Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanımla kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.


## ■ Bataryayı şarj etme

Bu kulaklıklılı mikrofon setinin dahili ve yerinden çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Kulaklıklılı mikrofon setine zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını bir duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu kulaklıklılı mikrofon setine bağlayın.

Şarj işlemi sırasında gösterge ışığı kırmızıdır. Gösterge ışığı kırmızı değilse, şarj cihazının bağlantısını kontrol edin. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazını çıkarıp tekrar takın ve yeniden deneyin.

Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 4 saat kadar sürebilir. Batarya tamamen şarj olduğunda kırmızı gösterge ışığı mavi olur.

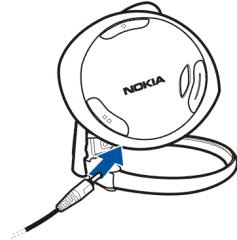

3. Şarj cihazının kulaklıkl  mikrofon seti ve prizle olan bađlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 11 saate kadar konuşma ve müzik dinleme, 150 saate kadar bekleme süresi sağlar. Ancak, farklı cep telefonlarıyla veya diđer uyumlu Bluetooth cihazlarıyla, farklı ayarlarla ve farklı ortamlarda kullanıldığında bu süreler deđişebilir.

Batarya azaldığında kulaklıkl  mikrofon setinden dakika başı bir sinyal sesi duyulur ve gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp söner. Bataryayı şarj edin.

## ■ Kulaklıkl  mikrofon setini açma ve kapatma

Açmak için, çok işlevli tuşa basın ve sinyal sesini duyana ve gösterge ışığı mavi renkte yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Kulaklıkl  mikrofon setini en son kullandığınız eşleştirilmiş telefona veya müzik çalara bağlamak için, çok işlevli tuşa basın. Daha fazla bilgi için, bkz. [Kulaklıkl  mikrofon setini yeniden bağlama](#), s. 10.

Kapatmak için, çok işlevli tuşa basın ve uzun bir sinyal sesi duyana kadar basılı tutun.

## ■ Kulaklıkl  mikrofon setini eşleştirme

### Cep telefonunu müzik çalar özelliđiyle eşleştirme

Cep telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliđi varsa, telefondan arama yapmak, gelen aramaları cevaplandırmak ve müzik çalmak için kulaklıkl  mikrofon setini kullanabilirsiniz.



1. Cep telefonunuzu açın.
2. Kulaklıkl  mikrofon setinin kapalı olduđundan emin olun. Kulaklıkl  mikrofon seti aıksa, kapatın.
3. ok iřlevli tuřa basın ve gsterge iřıđı bir mavi, bir kırmızı renkte yanıp snene kadar basılı tutun.
4. Telefonda Bluetooth zelliđini etkinleřtirin ve telefonu Bluetooth zellikli cihazları arayacak řekilde ayarlayın. Talimatlar iin telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
5. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıkl  mikrofon setini (Nokia BH-501) sein.
6. Cep telefonunuz bir Bluetooth řifresi soracaktır. Cep telefonunuza řifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eřleřtirme iřleminden sonra Bluetooth bađlantısını ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıkl  mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eřleřtirmeniz gerekir.

Eřleřtirme bařarılıysa ve kulaklıkl  mikrofon seti cep telefonunuza bađlandıysa, kulaklıkl  mikrofon setinin mavi gsterge iřıđı yavařca yanıp sner.

## **Cep telefonu ve mzik alarla eřleřtirme**

Cep telefonunuzun uyumlu mzik alar zelliđi yoksa, kulaklıkl  mikrofon setini cep telefonunuzla ve uyumlu mzik alarınızla ayrı ayrı eřleřtirebilirsiniz. Kulaklıkl  mikrofon setinizi cep telefonunuzla eřleřtirdikten ve bađladıktan sonra, ařađıdakileri yapın:

1. Kulaklıkl  mikrofon setini kapatın.
2. Mzik aları açın.

3. Çok işlevli tuşa basın ve gösterge ışığı bir mavi, bir kırmızı renkte yanıp sönene kadar basılı tutun.
  4. Müzik çalarınızın kullanım kılavuzundaki eşleştirme talimatlarını uygulayın. Müzik çalar eşleştirilecek cihazı sorduğunda listeden Nokia BH-501 cihazını seçin. Bir Bluetooth şifresi istenirse, müzik çalara **0000** değerini girin.  
Müzik çalarınızın tuş takımı yoksa, cihaz varsayılan olarak 0000 Bluetooth şifresini kullanabilir. Bu olmazsa, varsayılan Bluetooth şifresini 0000 olarak değiştirmek için müzik çalarınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Eşleştirme başarılıysa ve kulaklıkları mikrofon seti müzik çalarınıza bağlandıysa, kulaklıkları mikrofon setinin mavi gösterge ışığı yavaş yavaş yanıp söner. Kulaklıkları mikrofon setini telefonunuza bağlamak için, kullanım kılavuzunda tanımlandığı gibi telefonunuzdan bağlantı yapın.

### **Kulaklıkları mikrofon setinin bağlantısını kesme**

Kulaklıkları mikrofon setinin cep telefonunuzla veya müzik çalarınızla olan bağlantısını kesin, kulaklıkları mikrofon setini kapatın veya cep telefonunuzun veya müzik çalarınızın kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın. Kulaklıkları mikrofon setinin bağlantısını kesmek için eşleştirmeyi silmeniz gerekmez.

### **Kulaklıkları mikrofon setini yeniden bağlama**

Kulaklıkları mikrofon setini toplam on cep telefonu ve müzik setiyle eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda sadece bir cihaza bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini son kullandığınız eşleştirilmiş cep telefonuna veya müzik çalara bağlamak için, kulaklıklı mikrofon setini açın ve çok işlevli tuşa basın. Kulaklıklı mikrofon setini başka bir eşleştirilmiş cep telefonuna veya müzik çalara bağlamak için, cep telefonunun veya müzik çaların kullanım kılavuzundaki talimatları uygulayın.

Nokia cep telefonunuz varsa, cep telefonunu kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonunuzda Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihaz ayarlarını değiştirin.

### 3. Temel kullanım

---

#### ■ Kulaklıklı mikrofon setini kulađa takma

Kafa bandını kulađınızın arkasına dođru indirin. Hoparlör yastıklarının rahatça oturabilmesi için kulaklıklı mikrofon setini kulaklarınızın üzerine yerleřtirin.



**Uyarı:** Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dıřarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliđinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

#### ■ Ses seviyesini ayarlama

Bir telefon görüřmesi yaparken veya müzik dinlerken, sesi açmak için ses seviyesini yükseltme tuřuna, sesi kısmak için ses seviyesini alçaltma tuřuna basın.

#### ■ Arama işlemleri

Kulaklıklı mikrofon seti telefonuna bađlıyken arama yapmak için telefonunuzu normal řekilde kullanın.

Cep telefonunuz bu cihazla son numarayı tekrar arama özelliđini destekliyorsa, görüřme yapılmıyorken çok işlevli tuřa iki defa kısa süreli olarak basın.

Telefonunuz bu cihazla sesle arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapmıyorken çok işlevli tuşu basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda anlatılan işlemleri yapın.

Bir aramayı yanıtlamak için, çok işlevli tuşa basın veya telefonun tuşlarını kullanın. Bir aramayı reddetmek için, ses seviyesi tuşuna basın ve kulaklıkları mikrofon setinden iki kez sinyal sesi duyuncaya kadar basılı tutun.

Aramayı bitirmek için, çok işlevli tuşa basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

Görüşmeyi kulaklıkları mikrofon setinden cep telefonuna aktarmak için, ses seviyesi tuşuna basın ve basılı tutun. Cep telefonundan tekrar kulaklı mikrofon setine geçmek için, çok işlevli tuşa basın veya cep telefonunuzdaki karşılık gelen işlevi kullanın.

## ■ Müzik dinleme

Müzik dinlemek için, kulaklıkları mikrofon seti uyumlu müzik çalar özelliği olan bir cep telefonuna veya ayrı bir müzik çalara bağlı olmalıdır.

Kulaklıkları mikrofon setinin bir müzik çalara değil, cep telefonuna bağlı olduğu durumda, telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliği yoksa, kulaklıkları mikrofon seti yalnızca arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için kullanılabilir.

Kullanabileceğiniz müzik işlevleri müzik çalarınıza bağlıdır.

Müzik çalarda şarkı dinlerken bir arama alır veya yaparsanız, siz aramayı sonlandırana dek müzik susturulur.

Müziğin arka planda çalmasını başlatmak ve kontrol etmek için, müzik çalarınızdaki tuşları kullanın. Ayrıntılar için müzik çalarınızın kullanım kılavuzuna bakın.



**Uyarı:** Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

## ■ Ayarları silme

Eşleştirme ve ses seviyesi ayarlarını temizlemek için, kulaklıklılı mikrofon setini kapatın, ses seviyesi tuşlarından birine basın ve gösterge ışığı bir mavi, bir kırmızı renkte yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basılı tutun. Ses seviyesi tuşuna basın ve kulaklıklılı mikrofon setinden iki kez sinyal sesi duyuncaya kadar basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setini bir kaç saniye şarj edin.

## 4. Batarya bilgileri

---

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu ürün için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Cihazı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

## Bakım ve onarım

---

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Nokia, bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürmenizi önerir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.



- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.