


Indukční smyčka pro nedoslýchavé LPS-4

Uživatelská příručka

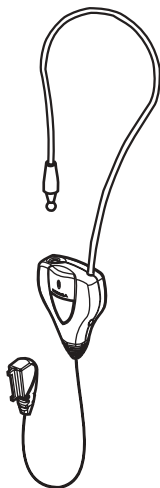

9354812

3. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt LPS-4 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

© 2002–2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obrátte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Neoprávněné změny nebo zásahy do tohoto zařízení mohou zrušit oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9354812 / 3. vydání

1. Obecné informace

Indukční smyčka LPS-4 k mobilnímu telefonu pro osoby používající sluchadla byla vyvinuta za účelem usnadnění používání mobilního telefonu současně se sluchadly vybavenými T-cívkou.

Při používání indukční smyčky můžete hovořit přímo do jejího mikrofonu. Mobilní telefon nemusíte držet u ucha, ale můžete jej mít například v pouzdře, za opaskem nebo jinde poblíž sebe. Indukční smyčka nevyžaduje samostatné baterie.

Princip provozu zařízení je založen na běžně používané indukční technologii: indukční smyčka bezdrátově odesílá zvuky, které zachycuje cívka sluchadla přepnutého do režimu T.

Zařízení popisované v této příručce je kompatibilní s telefony vybavenými konektorem s rozhraním Pop-Port™ (například mobilní telefony Nokia 6681 a Nokia 6682).

Indukční smyčku lze také pomocí výstupního konektoru zvuku připojit i k řečovému procesoru kompatibilního kochleárního implantátu.


Než začnete indukční smyčku používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k telefonu, která poskytuje důležité bezpečnostní informace a informace o údržbě. Indukční smyčku ukládejte mimo dosah malých dětí.

Další informace o indukčních smyčkách a dalším příslušenství pro usnadnění používání najdete na našem webovém serveru na adrese <http://www.nokiaaccessibility.com/>.


2. Používání indukční smyčky

■ Volání a přijímání hovorů

1. Nasad'te si indukční smyčku na krk a konec smyčky zapojte do příslušné zdiřky.

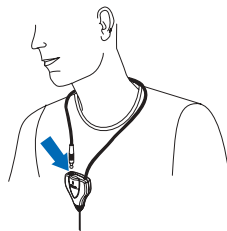


2. Připojte konektor Pop-Port ke spodní části telefonu. Na displeji telefonu se zobrazí symbol: 

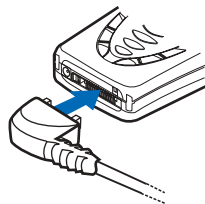

3. Přepněte sluchadlo do režimu T nebo MT.

4. Hovory můžete přijímat a ukončovat stisknutím přijímacího tlačítka na zařízení nebo tlačítka telefonu. Volání probíhá běžným způsobem (viz uživatelskou příručku k telefonu).

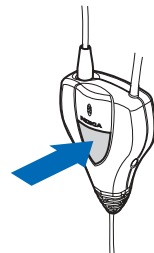


Poznámky

- Kabel nemusí být ke zdířce pro konektor Pop-Port v telefonu připojen stále. Můžete jej připojovat pouze v případech, kdy chcete přijímat nebo uskutečňovat hovory.
- Pokud je při příchozím hovoru kabel připojen k telefonu a sluchadlo je v režimu T nebo MT, upozorní vás telefon i indukční smyčka.
- Hlasitost smyčky můžete nastavit pomocí tlačítek ovládání hlasitosti na telefonu. Za běžných okolností udržujte hlasitost na nízké úrovni, kdy zřetelně slyšíte vlastní hlas. V hlučném prostředí nebo při slabém příjmu zvýšte hlasitost tak, abyste hluk z okolí slyšeli slaběji a hlas volající osoby silněji.

■ Připojení indukční smyčky k externím zařízením

Indukční smyčku můžete také připojit ke kompatibilnímu řečovému procesoru kochleárního implantátu nebo ke zvukovému vstupu naslouchadla. Informace o kompatibilitě kochleárního implantátu nebo sluchadla, údaje o správném propojovacím kabelu a návod k použití propojovacího kabelu získáte u svého specialisty na sluchadla.

Připojte konektor externího zařízení k výstupní zvukové zdířce se symbolem  na pravé straně indukční smyčky.

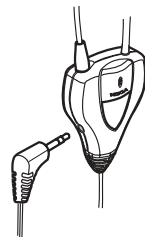

3. Technické údaje

Externí zvukový výstup:

- Konektor: 3,5mm konektor
- Lze připojit ke zvukovému vstupu kompatibilních sluchadel a ke kompatibilnímu řečovému procesoru kochleárních implantátů
- Impedance: $>1\text{ k}\Omega$ při 1 kHz (nominálně $2,2\text{ k}\Omega$ při 1 kHz)
- Typická úroveň výstupního signálu: 0,5– 10 mV rms
- Symbol: 

Indukční smyčku lze pomocí vhodného kabelu s 3,5mm mono nebo stereokonektorem připojit ke kompatibilnímu řečovému procesoru. Zvuk přenášený indukční smyčkou je monofonní.

Externí zvukový vstup:

- Tato funkce není k dispozici.
- Symbol: 

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Indukční smyčku ukládejte mimo dosah malých dětí.
- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Po kontaktu s tekutinami nechejte zařízení zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se zařízení otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li zařízení správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.