

Nokia Play 360° Wireless-Lautsprecher MD-50W

Informationen zum Lautsprecher

Mit dem Nokia Play 360° Wireless-Lautsprecher können Sie die auf Ihrem kompatiblen Gerät, z. B. einem Telefon oder Musik-Player, gespeicherte Musik in hoher Audioqualität genießen. Ein einzelner Lautsprecher reicht für die Wiedergabe aus. Wenn Sie einen zweiten Nokia Play 360° Wireless-Lautsprecher anschließen, erhalten Sie Stereoklang. Sie können das Gerät unterwegs ohne Unterbrechung der Musikwiedergabe an ein anderes Gerät anschließen. Der Lautsprecher verfügt auch über einen Standard-3,5-mm-Klinkenstecker.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie mit dem Produkt verbinden.



Warnung:

Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Die Produktoberfläche ist nickelfrei.

Informationen zu Bluetooth


Sie können Bluetooth verwenden, um Geräte und Zubehör mit anderen kompatiblen Geräten, z. B. Telefonen, drahtlos zu verbinden.

Zwischen den Geräten muss keine freie Sicht bestehen, aber sie dürfen nicht mehr als 10 Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie z. B. Wände oder andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR . Folgende Profile werden unterstützt: A2DP, AVRCP . Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten

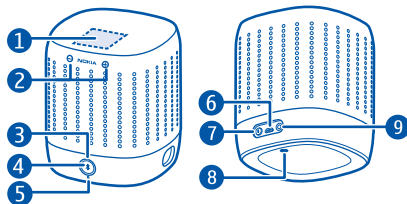

- 1 NFC-Bereich
- 2 Lautstärketasten
- 3 Bluetooth Statusanzeige
- 4 Bluetooth Taste
- 5 Statusanzeige des Akkus
- 6 Ladegerätanschluss
- 7 Ein-/Aus-Schalter
- 8 Schraube zum Befestigen der Batteriefachabdeckung
- 9 3,5-mm-Klinenstecker für die Audioeingabe

Laden des Akkus

Bevor Sie den Lautsprecher verwenden können, müssen Sie den Akku laden.

Wenn der Akkustand des Lautsprechers niedrig ist, blinkt die Statusanzeige des Akkus. Während der Akku geladen wird, leuchtet die Statusanzeige durchgehend. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Statusanzeige.

- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Netzsteckdose.
- 2 Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladeanschluss des Lautsprechers.
- 3 Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie zuerst die Verbindung zwischen Ladegerät und Lautsprecher und dann zwischen Ladegerät und Steckdose.

Sie können den Akku auch über ein kompatibles USB-Kabel laden. Es kann länger dauern, bis das Laden über ein USB-Kabel gestartet wird, und die Lautsprecher können möglicherweise nicht sofort verwendet werden. Das Laden funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie das Gerät über ein USB-Hub ohne Netzteil anschließen. Der Lautsprecher wird schneller geladen, wenn er mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Sie können den Akku nur über die USB-Verbindung laden.

Der eingebaute Akku des Lautsprechers kann herausgenommen werden. Um den Akku zu entnehmen, entfernen Sie die Schrauben der Abdeckung des Akkufachs. Dann können Sie die Abdeckung entfernen und den Akku herausheben.

Einschalten des Lautsprechers

Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt.

Wenn Sie den Lautsprecher noch nie mit einem Gerät gekoppelt haben oder wenn Sie die Kopplungen getrennt haben, wird der Kopplungsmodus automatisch aktiviert und die Bluetooth Statusanzeige beginnt, langsam zu blinken.

Wenn Sie den Lautsprecher bereits mit einem oder mehreren Geräten gekoppelt haben, stellt der Lautsprecher mit dem Gerät eine Verbindung her, mit dem er zuletzt verwendet wurde. Wenn der Lautsprecher nicht mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden werden kann, stellt er eine Verbindung mit dem nächsten Gerät in der Liste der gekoppelten Geräte her.

Wenn der Lautsprecher nicht verbunden ist, wird der Stand-by-Modus aktiviert und die Bluetooth Statusanzeige wird weiß. Wenn der Lautsprecher nicht innerhalb von 30 Minuten mit einem Gerät verbunden wird, schaltet sich der Lautsprecher aus.

Koppeln des Geräts

Koppeln und verbinden

Bevor Sie den Lautsprecher zum ersten Mal mit einem kompatiblen Gerät, z. B. einem Telefon, verwenden, müssen Sie den Lautsprecher mit dem Gerät koppeln und eine Verbindung herstellen.

Sie können den Lautsprecher mit bis zu acht Geräten koppeln (aber mit höchstens zwei Lautsprechern gleichzeitig).

Sie können den Lautsprecher immer mit einem Gerät verbinden und unterwegs auch eine Verbindung mit einem anderen Gerät herstellen.

Wenn der Lautsprecher gekoppelt ist, ist die Bluetooth Statusanzeige blau.

Wenn das verbundene Gerät die Bluetooth Reichweite verlässt, versucht der Lautsprecher 30 Minuten lang, die Verbindung wiederherzustellen. Wenn sich das Gerät wieder innerhalb der Reichweite befindet, stellt der Lautsprecher automatisch eine Verbindung her.

Sie können auch ein Standard-3,5-mm-Audiokabel verwenden, um das Gerät mit dem Audioanschluss des Lautsprechers zu verbinden. Die Bluetooth Verbindung ist geschlossen.

Koppeln des Lautsprechers mithilfe von NFC

Mithilfe von NFC (Near Field Communication) können Sie den Lautsprecher auf einfache Weise mit dem kompatiblen Gerät koppeln und verbinden.

Wenn das kompatible Gerät NFC unterstützt, aktivieren Sie die NFC-Funktion und berühren Sie den NFC-Bereich des Lautsprechers mit dem NFC-Bereich des Geräts. Der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zum Gerät her. Informationen zu NFC finden Sie in der Bedienungsanleitung zu dem Gerät.



Wenn das Gerät NFC nicht unterstützt, koppeln Sie den Lautsprecher manuell.

Manuelles Koppeln des Lautsprechers

- 1 Schalten Sie das kompatible Gerät und den Lautsprecher ein.
- 2 Wenn Sie den Lautsprecher nicht mit einem Gerät gekoppelt haben oder die Liste der gekoppelten Geräte leer ist, wird der Kopplungsmodus aktiviert. Halten Sie andernfalls $\frac{3}{4}$ drei Sekunden lang gedrückt, um Bluetooth zu aktivieren.
- 3 Aktivieren Sie Bluetooth auf dem kompatiblen Gerät innerhalb von drei Minuten und richten Sie das Gerät zum Suchen nach kompatiblen Geräten ein.
- 4 Wählen Sie den Lautsprecher aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 5 Geben Sie den Passcode **0000** ein, wenn erforderlich.

Koppeln mit einem anderen Lautsprecher

Möchten Sie Ihre Musik in Stereo genießen? Koppeln Sie den Lautsprecher mit einem anderen Nokia Play 360° Wireless-Lautsprecher, um echten Stereoklang zu erhalten.

Schalten Sie die Lautsprecher aus, und halten Sie die Ein-/Aus-Taste an beiden Lautsprechern fünf Sekunden lang gedrückt.

Die Kanalkonfiguration des Lautsprechers beim Koppeln mit anderen Lautsprechern wird beibehalten.

Wenn die Lautsprecher gekoppelt werden, können Sie an einem der beiden Lautsprecher die Lautstärke ändern oder beide Lautsprecher ausschalten.

Sie können das Gerät nur mit dem Lautsprecher koppeln und verbinden, der den linken Kanal darstellt. Der Lautsprecher, der den rechten Kanal darstellt, wird auf dem Telefon nicht in der Liste der gekoppelten Geräte aufgeführt.

Trennen der Kopplungen

Sie können die Liste der gekoppelten Mobiltelefone auf dem Lautsprecher löschen.

Schalten Sie den Lautsprecher aus und halten Sie $\ominus$ und den Ein-/Aus-Schalter fünf Sekunden lang gedrückt. Die blaue und rote Statusanzeige wechseln sich ab.

Nachdem die Kopplungen getrennt wurden, müssen Sie den Lautsprecher koppeln, bevor Sie ihn wieder verwenden können. Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, wird der Kopplungsmodus automatisch aktiviert.

Musikhören

Musikhören

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit Ihren Freunden. Schließen Sie ein kompatibles Gerät, z. B. ein Telefon, an den Lautsprecher an und starten Sie die Wiedergabe.

Ändern der Lautstärke

Verwenden Sie die Lautstärketasten.



Warnung:

Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke.

Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Gerät, während Sie unterwegs sind

Wechseln Sie sich mit Ihren Freunden bei der Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik ab. Sie können das verbundene Gerät unterwegs ohne Unterbrechung der Musik austauschen.

- 1 Während Sie Musik vom verbundenen Gerät wiedergeben, halten Sie $\times$ drei Sekunden lang gedrückt.
- 2 Koppeln und verbinden Sie das Gerät mit einem anderen Gerät. Die Musik wird weiterhin wiedergegeben, bis die Kopplung abgeschlossen ist.
- 3 Geben Sie Musik auf dem neu verbundenen Gerät wieder.

Tip: Um eine Verbindung mit dem nächsten Gerät auf der Liste der gekoppelten Geräte auf dem Lautsprecher herzustellen, drücken Sie $\times$.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-5C ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-10. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K oder B gekennzeichnet.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Inneren Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.

- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder mit einem mobilen Gerät unter nokia.mobi/werecycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt MD-50W in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und das Nokia Original Accessories-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien und RSS-Standards, die von der Industry Canada-Zulassung ausgenommen sind. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: 1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen, und 2. dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus. Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind. Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten. Hinweis: FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten zur Abschirmung von elektromagnetischer Strahlung in Umgebungen, für die keine speziellen Vorschriften gelten. Dieses Sendegerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sendegerät aufgestellt oder betrieben werden. Hinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

/Ausgabe 1.1 DE