

Беспроводной динамик Nokia Play 360° MD-50W

Об этом динамике

Беспроводной динамик Nokia Play 360° обеспечивает звук высокого качества при прослушивании музыки через совместимое устройство, например телефон или музыкальный проигрыватель. Одного динамика достаточно, чтобы наполнить комнату музыкой, а для стереозвука можно подключить второй динамик Nokia Play 360°. Можно переключиться на другое устройство без остановки воспроизведения музыки. Кроме того, динамик оснащен стандартным аудиоразъемом 3,5 мм.

Прежде чем приступить к использованию устройства, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Кроме того, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации устройства, подключаемого к продукту.



Внимание!

Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.

Поверхность этого продукта не содержит никеля.

О технологии Bluetooth


Технологию Bluetooth можно использовать для беспроводного подключения устройств и аксессуаров к другим совместимым устройствам, например к телефонам.

Устройства необязательно должны находиться в прямой видимости, но расстояние между ними не должно превышать 10 метров. На качество связи могут повлиять препятствия, например стены, или другие электронные устройства.

Данное устройство совместимо с устройствами Bluetooth версии 2.1 + EDR и поддерживает следующие профили Bluetooth: A2DP, AVRCP. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

Начало использования

Клавиши и детали

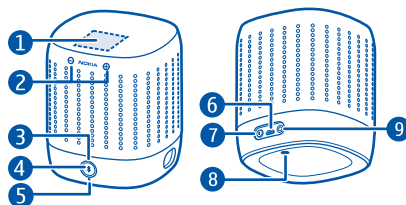

- 1 Область NFC
- 2 Клавиши изменения громкости
- 3 Индикатор состояния Bluetooth
- 4 Клавиша Bluetooth®
- 5 Индикатор состояния аккумулятора
- 6 Разъем для зарядного устройства
- 7 Клавиша питания
- 8 Винт панели отсека аккумулятора
- 9 Аудиоразъем 3,5 мм

Зарядка аккумулятора

Перед использованием динамика необходимо зарядить аккумулятор.

При низком уровне заряда аккумулятора на динамике мигает индикатор аккумулятора. Когда аккумулятор заряжается, индикатор горит постоянно. После полной зарядки аккумулятора индикатор выключается.

- 1 Подключите зарядное устройство к сетевой розетке.
- 2 Подключите кабель зарядного устройства к разъему для зарядного устройства на динамике.
- 3 Когда аккумулятор полностью зарядится, сначала отключите зарядное устройство от динамика, а затем от сетевой розетки.

Для зарядки аккумулятора можно также использовать совместимый USB-кабель. Зарядка через разъем USB может занять больше времени и не позволяет немедленно начать использование динамика. Зарядка не работает при подключении через USB-концентратор без внешнего источника питания. При подключении к сетевой розетке динамик заряжается быстрее.

Подключение USB используется только для зарядки аккумулятора.

Динамик снабжен внутренним съемным аккумулятором. Для извлечения аккумулятора отверните винт панели отсека аккумулятора и осторожно снимите панель и извлеките аккумулятор.

Включение динамика

Нажмите и удерживайте клавишу питания.

Если Вы еще не выполняли сопряжение динамика с устройством или сопряжения были очищены, автоматически включается режим сопряжения и индикатор состояния Bluetooth начинает медленно мигать.

Если Вы уже настроили сопряжение динамика с одним или несколькими устройствами, динамик подключается к последнему устройству, с которым он использовался. Если динамик не может подключиться к последнему устройству, он подключается к следующему устройству из списка сопряженных устройств.

Если динамик остался неподключенным, включается режим ожидания и индикатор состояния Bluetooth становится белым. Если динамик не подключится к другому устройству в течение 30 минут, он будет выключен.

Сопряжение с устройством

Сопряжение и подключение

Перед первым использованием динамика с совместимым устройством, например с телефоном, необходимо выполнить сопряжение и подключение.

Можно выполнить сопряжение динамика с 8 устройствами, но только при одновременном использовании не более 2 динамиков.

Динамик можно одновременно подключить только к одному устройству, однако можно быстро переключиться на другое устройство.

Когда на динамике настроено сопряжение, горит синий индикатор состояния Bluetooth.

Если подключенное устройство выходит из зоны действия сигнала Bluetooth, динамик пытается восстановить подключение в течение 30 минут. Если устройство возвращается в зону действия, динамик подключается к нему автоматически.

Кроме того, можно подключить устройство к аудиоразъему динамика с помощью стандартного аудиокабеля 3,5 мм. Функция связи Bluetooth отключается.

Сопряжение динамика по технологии NFC

С помощью технологии Near Field Communication (NFC) можно легко выполнить сопряжение и подключение динамика к совместимому устройству.

Если совместимое устройство поддерживает технологию NFC, включите функцию NFC и коснитесь областью NFC динамика области NFC устройства. Динамик автоматически подключается к устройству. Более подробная информация о технологии NFC приведена в руководстве по эксплуатации устройства.



Если устройство не поддерживает технологию NFC, выполните сопряжение с динамиком вручную.

Сопряжение динамика вручную

- 1 Включите совместимое устройство и динамик.
- 2 Если сопряжение динамика с устройством еще не настроено или список сопряженных устройств в телефоне пуст, включается режим сопряжения. Если этого не происходит, для включения функции Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу * в течение 3 секунд.
- 3 В течение 3 минут включите функцию Bluetooth на совместимом устройстве и запустите на нем поиск совместимых устройств.
- 4 Выберите динамик в списке обнаруженных устройств.
- 5 При необходимости введите код доступа **0000**.

Сопряжение с другим динамиком

Хотите наслаждаться стереозвучанием? Выполните сопряжение динамика с другим динамиком Nokia Play 360° и слушайте музыку в режиме стерео.

Выключите динамики, а затем нажмите и удерживайте клавишу питания в течение 5 секунд на обоих динамиках.

При сопряжении с разными динамиками каждый динамик запоминает, к какому каналу он был подключен.

Когда динамики сопряжены, можно на любом из них регулировать уровень громкости обоих динамиков или выключить оба динамика.

Можно выполнить сопряжение и подключение устройства только к динамику с левым каналом. Динамик с правым каналом не указан в списке сопряженных устройств телефона.

Очистка сопряжений

Можно очистить список сопряженных устройств на динамике.

Выключите динамик и затем нажмите и удерживайте клавишу  и клавишу питания в течение 5 секунд. Поочередно включаются синий и красный индикаторы.

После очистки сопряжений для последующего использования динамика необходимо снова настроить сопряжение. При включении динамика автоматически включается режим сопряжения.

Прослушивание музыки

Прослушивание музыки

Наслаждайтесь любимой музыкой с друзьями. Подключите к динамику совместимое устройство, например телефон, и начните воспроизведение музыки.

Изменение громкости звука

Используйте клавиши изменения громкости.



Внимание!

Продолжительное прослушивание при большой громкости может привести к повреждению слуха. Слушайте музыку при умеренной громкости.

Быстрое подключение к другому устройству

Наслаждайтесь любимой музыкой с друзьями, воспроизводя ее по очереди. Переключайтесь с одного устройства на другое без перерывов и пауз.

- 1 Во время воспроизведения музыки с подключенного устройства нажмите и удерживайте клавишу  в течение 3 секунд.
- 2 Выполните сопряжение и подключение к другому устройству. Воспроизведение музыки продолжается до завершения сопряжения.
- 3 Включите воспроизведение музыки на новом подключенном устройстве.

Совет. Чтобы переключиться на следующее устройство из списка сопряженных устройств, сохраненного в динамике, нажмите клавишу .

Информация о продукте и сведения о безопасности

Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство предназначено для работы с BL-5C перезаряжаемым аккумулятором. Nokia может производить дополнительные модели аккумуляторов для этого устройства. Рекомендуется использовать только фирменные аккумуляторы Nokia.

Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-10. Точный номер модели зарядного устройства Nokia может варьироваться в зависимости от типа вилки, имеющей маркировку типа E, X, AR, U, A, C, K или B.

Техника безопасности при использовании аккумуляторов

Перед отсоединением аккумулятора обязательно выключите устройство и отсоедините его от зарядного устройства. Отсоединяя зарядное устройство или кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

При контакте какого-либо металлического предмета с металлическими контактами аккумулятора (например, во время его переноски в кармане) может произойти короткое замыкание. Оно может стать причиной повреждения вызвавшего замыкание предмета или аккумулятора.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Запрещается разбирать, разрезать, открывать, разрушать, сгибать, прокалывать или вскрывать батарейки и аккумуляторы. В случае протечки аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или в глаза. Если это произошло, немедленно промойте кожу или глаза водой или обратитесь за медицинской помощью.

Запрещается изменять, перерабатывать, пытаться вставлять посторонние предметы в аккумулятор, подвергать его воздействию или погружать в воду или другие жидкости. Аккумуляторы могут взорваться при повреждении.

Аккумуляторы и зарядные устройства следует использовать только по их прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных аккумуляторов или зарядных устройств может создавать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если вам кажется, что зарядное устройство или аккумулятор неисправны, перед продолжением их эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте неисправные зарядные устройства и аккумуляторы. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Уход за устройством

Данное устройство, аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство извлеките аккумулятор и полностью высушите устройство.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать устройство.
- Несанкционированные изменения могут привести к повреждению устройства и к нарушению установленных правил эксплуатации радиооборудования.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.

- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Для оптимизации производительности время от времени выключайте устройство и извлекайте аккумулятор.

Утилизация

Возвращайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Информацию об экологичности и порядке утилизации продуктов Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle, а для мобильных устройств — по адресу nokia.mobi/werecycle.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации. Это требование применяется в странах ЕС. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами. Подробную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecodeclaration.

Информация об авторских правах и другие уведомления

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие MD-50W соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Содержание этого документа представлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни

за какой специальный, случайный, воспоследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Подробные сведения можно получить у дилера Nokia. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

ТРЕБОВАНИЯ FCC/ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАНДАРТОВ КАНАДЫ

Данное устройство соответствует требованиям раздела 15 правил FCC и стандартам RSS Industry Canada для устройств, для которых не требуется получение лицензии. Эксплуатация устройства зависит от следующих двух условий: 1. Данное устройство не может являться причиной вредных помех. 2. Данное устройство должно допускать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательное нарушение работы устройства. В ходе проведенного тестирования данного оборудования было установлено его соответствие ограничениям для цифровых устройств класса B (согласно пункту 15 правил FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при установке оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести к возникновению вредных помех при радиосвязи. Однако гарантии относительно отсутствия помех при конкретных условиях установки не предоставляются. Если данное оборудование вызывает вредные помехи при приеме радио- или телесигналов, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: Изменить направление или расположение принимающей антенны. Увеличить расстояние между оборудованием и приемником. Подключить оборудование к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника. Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному техническому специалисту по радио- или телеоборудованию. ПРИМЕЧАНИЕ. Заключение FCC о радиоактивном излучении. Данное оборудование соответствует ограничениям по радиоактивному излучению, установленным FCC (Федеральной комиссией связи США) для неконтролируемого оборудования. Этот передатчик не должен располагаться вблизи или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком. ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения, не являющиеся специально рекомендованными Nokia, могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

Телефон горячей линии Nokia: 8 800 700 2222 Факс: +7 (495) 795-05-03 125009, Москва, Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia.

www.nokia.ru

/Выпуск 1.1 RU