


MD-5W Nokia Bluetooth- hangszórók

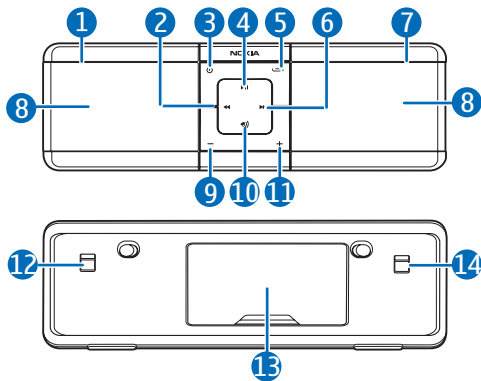

9200278/1

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az MD-5W jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0678



Az áthúzott, kerekes szemégyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni.

A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információért tekintünk meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem

terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy

egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

Bizonyos termékek választéka országonként eltérhet. További információkért lépünk kapcsolatba a legközelebbi Nokia viszonteladóval.

A nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

Gratulálunk a választásához. Az MD-5W Nokia Bluetooth-hangszórókkal meghallgathatjuk a kompatibilis telefonon vagy zenei eszközön tárolt zenéinket, és élvezhetjük a kiváló minőségű hangot. A hangszórókat kihangosítóként is használhatjuk a beépített mikrofonnak köszönhetően.

A hangszórókat egy kompatibilis eszközhöz Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy a kapott kábellel csatlakoztathatjuk.

A hangszórók használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a kompatibilis zenei készülék felhasználói kézikönyvét is. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi a kompatibilis készülékek kábelek nélküli történő csatlakoztatását.

A Bluetooth-kapcsolathoz nincs szükség arra, hogy a hangszórók és a másik eszköz rálássanak egymásra, de mindkét készüléknek 10 méteren (30 lábon) belül kell lennie egymáshoz képest. A kapcsolatra hatással lehet az akadályok – például falak – vagy más elektronikus eszközök okozta interferencia.

A hangszórók megfelelnek az 1.0-s fejlett hangterjesztési profilt (A2DP), az 1.1-es fülhallgatóprofilt, az 1.0-s kihangosítóprofilt és az 1.0-s hang- és videotávírási profilt (AVRCP) támogató 1.2-es Bluetooth-specifikációnak. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható.

A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Üzembe helyezés

A hangszórók részei

A hangszórók az első oldalon bemutatott részeket tartalmazzák: jelzőfény (1), visszaléptető gomb (2),

bekapcsológomb (3), Lejátszás/szünet gomb (4), Hívás/befejezés gomb (5), előreléptető gomb (6), mikrofon (7), hangszórók (8), hangerőcsökkentő

gomb (9), sztereóhatásgomb (10), hangerőnövelő gomb (11), bekapcsológomb (12), elemtartó (13) és audiobemenet (14).

A hangszórók egyes részei mágnesesek. A hangszórók vonzhatják a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a hangszórókhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Töltők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A hangszórók a hozzájuk kapott AC-4 jelű töltővel használhatók.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott

töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne

a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az áramellátás

A hangszórók négy AA típusú elemmel vagy a mellékelt AC-4 jelű töltővel működtethetők.

Az AA elemek behelyezése

Ha elemeket használunk, alkáli elemeket használjunk. Az elemek behelyezéséhez győződjünk meg róla, hogy a hangszórók ki vannak kapcsolva, majd nyissuk ki az akkumulátor tartóját a fedél lenyomásával és felemelésével.

Helyezzük be az elemeket a tartóban látható jelölésnek megfelelően, majd nyomjuk le a fedelet, amíg az a helyére nem kattán.

Ha a hangszórókat hosszabb ideig nem használjuk, távolítsuk el az elemeket egy esetleges elemfolyás okozta károk elkerülése érdekében.

Ha az elemek energiaszintje lecsökken, akkor a piros jelzőfény elkezd villogni, és a hangszórók percenként egyet sípolnak.

Csatlakoztatás konnektorhoz

A hangszórók töltővel való használatához csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorba, majd a töltő kábelét dugjuk a töltőcsatlakozóba.

Ha újratölthető akkumulátorokat helyeztünk az elemtartóba, akkor azokat nem tölti a töltő.

A hangszórók be- vagy kikapcsolása

A bekapcsoláshoz nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kék jelzőfény világítani nem kezd.

A kikapcsoláshoz nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a piros jelzőfény világítani nem kezd.

A hangszórók csatlakoztatása

A hangszórókat egy kompatibilis eszközhöz (például mobiltelefonhoz vagy zenelejátszóhoz) Bluetooth vezeték nélküli technológiával vagy a kapott kábellel csatlakoztathatjuk.

Párosítás és csatlakoztatás Bluetooth vezeték nélküli technológiával

A következő útmutatás mobiltelefonra vonatkozik, de az eljárás ugyanaz zenelejátszó esetén is, azzal a kívétellel, hogy ott nem kell megadnunk a Bluetooth-kódot.

1. Győződjünk meg róla, hogy a hangszórók ki vannak kapcsolva, és a telefon be van kapcsolva.
2. Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kék és a piros jelzőfény felváltva villogni nem kezd.

3. Kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, és keressük meg a Bluetooth-eszközöket.
4. Válasszuk ki a hangszórókat a megtalált eszközök listájából.
5. Adjuk meg a **0000** Bluetooth-kódot a párosításhoz, és csatlakoztassuk a hangszórókat a telefonhoz. Néhány telefonon a párosítás után még külön csatlakoztatunk kell a hangszórókat.

Ha a párosítás sikeres volt, akkor a kék jelzőfény ötször felvillan, és a

hangszórók megjelennek a telefon menüjében, ahol a párosított Bluetooth-eszközök láthatók.

Csatlakoztatás kábellel

A hangszórókat egy kompatibilis eszközhöz a kapott CA-63U kábellel is csatlakoztathatjuk.

Ha a hangszórókat egy 3,5 mm-es audiocsatlakozót használó eszközhez akarjuk csatlakoztatni, akkor dugjuk be a kábelt a hangszórók audiobemenetébe, majd az audiocsatlakozót az eszközbe.

Alapvető használat

A hangerő beállítása

A hangszórók hangerejének beállításához nyomjuk meg valamelyik hangerőszabályzó gombot. Ha a hangszórók hangereje nagyon

lecsökkenne elemhasználat mellett, cseréljük ki az elemeket.

Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz csatlakoztassuk a hangszórókat egy kompatibilis

eszközhöz, például egy zenelejátszó-funkcióval rendelkező mobiltelefonhoz vagy zenelejátszó-készülékhez.

A zenei funkciók használatához csatlakoztassuk a kompatibilis eszközt a hangszórókhoz Bluetooth vezeték nélküli technológiával. A kompatibilis zenelejátszónak támogatnia kell az A2DP Bluetooth-profilt. Ha kábelkapcsolatot használunk, akkor csak a hangszórók hangerejét állíthatjuk be; a zene vezérléséhez használjuk a zenelejátszó gombjait.

Ha hívást fogadunk vagy kezdeményezünk zenehallgatás közben, a lejátszás leáll a hívás befejezéséig.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Zenelejátszáshoz válasszunk egy számot a zenelejátszón, és nyomjuk meg a Lejátszás/szünet gombot.

A következő szám választásához nyomjuk meg az előreléptető gombot. Az előző szám választásához nyomjuk meg a visszaléptető gombot.

A lejátszás megállításához vagy folytatásához nyomjuk meg a Lejátszás/szünet gombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Lejátszás/szünet gombot.

A hang sztereóhatásának növeléséhez győződjünk meg róla, hogy ez a funkció ki van kapcsolva a zenelejátszón, majd nyomjuk meg sztereóhatás gombot.

Híváskezelés

A hangszórók használhatók a hívások kezeléséhez, ha a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó

kompatibilis telefonhoz csatlakoztattuk.

Hívás kezdeményezéséhez használjuk a telefont a szokott módon, amikor a hangszórók csatlakoztatva vannak a telefonhoz. Beszéljünk a hangszóró mikrofonja felé.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám hangszórókkal való újrahívását, akkor nyomjuk meg a Hívás/befejezés gombot kétszer, amikor nincs hívás folyamatban.

Ha a telefon támogatja a hangszórókkal való hanghívást, akkor nyomjuk meg a Hívás/befejezés gombot, amikor nincs hívás folyamatban, majd kövessük a telefon felhasználói útmutatójában leírtakat.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a Hívás/befejezés gombot. Ha nem akarjuk fogadni a hívást, nyomjuk meg és tartjuk

lenyomva valamelyik hangerőszabályzó gombot.

Egy folyamatban lévő hívás hangszórókról mobiltelefonra történő átadásához nyomjuk meg és lenyomva valamelyik hangerőszabályzó gombot. Ha vissza akarjuk adni a hívást a hangszórókra, akkor nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítása

A beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a hangszórókat. Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot és a bekapcsológombot, amíg a lila jelzőfény világítani nem kezd. Nyomjuk le és tartjuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot, amíg a kék jelzőfény világítani nem kezd.

Ha alaphelyzetbe akarjuk állítani a hangszórókat, mert azok nem működnek, vegyük ki az elemeket, és húzzuk ki a töltő kábelét.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és

deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.

- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a termék nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.