


## Minialtavoces Nokia MD-6

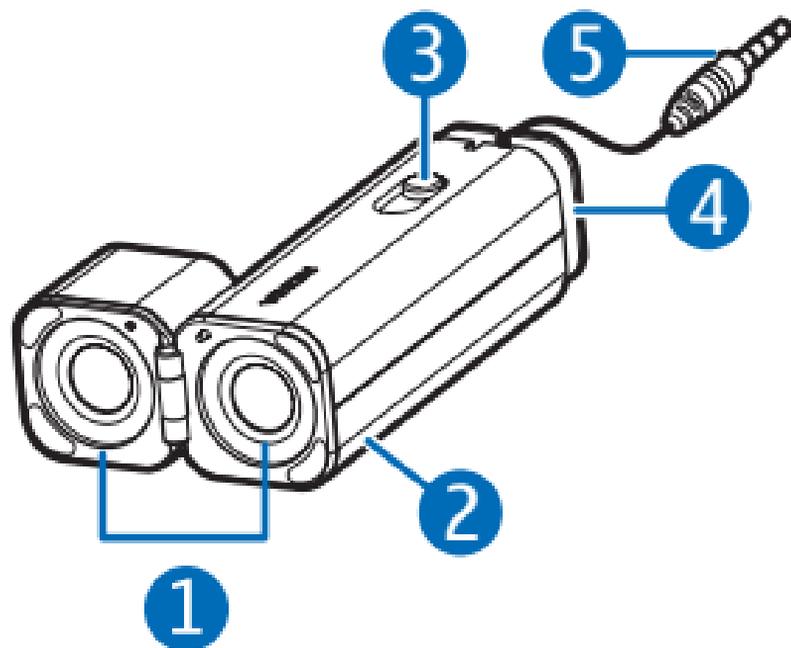

9205723/1



© 2007 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation.

## Introducción

Felicidades por su compra. Con los minialtavoces Nokia MD-6 puede escuchar música desde su teléfono móvil o un dispositivo móvil compatible y disfrutar de audio de alta calidad. Los altavoces tienen una clavija AV Nokia de 3,5 mm. El cable del altavoz también sirve como antena de radio FM.

Lea atentamente esta guía de usuario antes de utilizar los altavoces. Lea también la guía de usuario del dispositivo que conecta a los altavoces, que le proporcionará información importante sobre seguridad y

mantenimiento. Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.

Algunos componentes de los altavoces son magnéticos. Los altavoces pueden atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca de los altavoces, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

## Piezas

Los altavoces contienen las siguientes piezas que aparecen en la portada: elementos del altavoz (1), muesca para abrir la tapa de la batería (2), botón de liberación del cable del altavoz (3), bobina para el cable del altavoz (4) y clavija de audio (5).

## Instalación de las baterías

Los altavoces funcionan con cuatro baterías AAA. Para abrir la tapa de la batería, coloque el dedo pulgar en la muesca y deslice la tapa firmemente hacia el cable del altavoz. Para instalar las baterías, coloque primero la

cinta negra que viene con los altavoces extendida a lo ancho del compartimento de la batería e introduzca las baterías de la manera indicada. Para cerrar la tapa de la batería, coloque la tapa con la muesca apuntando hacia el altavoz, inserte las pestañas de la tapa en las ranuras correspondientes de los altavoces y deslice cuidadosamente la tapa hacia los altavoces.

Para quitar las baterías, abra la tapa de la batería y tire de la cinta para extraer las baterías del compartimento.

Si no usa los altavoces durante mucho tiempo, quite las baterías para evitar fugas. Cuando hay poca batería, el indicador luminoso de color naranja parpadea.

### Uso de los altavoces

Deslice el botón de liberación del cable del altavoz hacia la clavija de audio y desenrolle el cable del altavoz.

Para conectar los altavoces a un dispositivo Nokia compatible con un conector AV Nokia de 3,5 mm, introduzca la clavija de audio en el conector del dispositivo.

Para conectar los altavoces a un dispositivo Nokia compatible con un conector AV Nokia de 2,5 mm, conecte el adaptador AD-52 suministrado al dispositivo y la clavija de audio al adaptador.

Para conectar los altavoces a un dispositivo compatible (como un PC o un reproductor de música) con un conector AV estándar de 3,5 mm, conecte el adaptador AD-63 suministrado al dispositivo y la clavija de audio al adaptador.

Para encender los altavoces, abra el extremo que está doblado. El indicador luminoso blanco se enciende. Para apagarlo, cierre el extremo que está doblado. El indicador luminoso se apaga.

Para ajustar el volumen, use los controles de volumen del dispositivo. Si el sonido de los altavoces está muy bajo, cambie las baterías.

Para transportar los altavoces, cierre el extremo y dóblelo, enrolle el cable del altavoz, introduzca el cable en la ranura de la bobina y empújela hacia los altavoces para que la clavija de audio quede fuera de la bobina.

## Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.

- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.



## Eliminación

El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a aquellos lugares donde están disponibles sistemas de recogida por separado. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Al devolver los productos para que se recojan, contribuye a evitar el desecho de residuos incontrolado y a la reutilización de los recursos materiales. Para obtener información más detallada, consulte con el distribuidor, las autoridades locales, las empresas de gestión de residuos o su representante local de Nokia. Para acceder a la declaración de producto respetuoso u obtener más instrucciones sobre cómo devolver productos obsoletos, visite la información específica para su país en [www.nokia.com](http://www.nokia.com).