

Οδηγός χρήσης της Βάσης για μουσική MD-1 της Nokia



9235760

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν MD-1 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Πνευματική Ιδιοκτησία© 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People" και "Pop-Port" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη στεγνή.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

■ **Παροχή ρεύματος**

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή ACP-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων φορτιστών, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Εισαγωγή

Πριν χρησιμοποιήσετε τη Βάση για μουσική της Nokia, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας. Ο παρών οδηγός χρήσης δεν αντικαθιστά τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, στον οποίο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση.

Η Βάση για μουσική της Nokia βελτιώνει την ποιότητα του ήχου για ακρόαση μουσικής και ραδιοφώνου. Η βάση για μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατά τηλέφωνα Nokia. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα του τηλεφώνου Nokia που διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή την υποστήριξη πελατών της Nokia.


Με τη βάση για μουσική μπορείτε:

- να ακούσετε μουσική από το ραδιόφωνο ή τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας μέσω της βάσης για μουσική.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ραδιοφώνου ή της συσκευής αναπαραγωγής μουσικής, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.
- να συνδέσετε μια τυπική συσκευή αναπαραγωγής CD, μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή ήχου.
- να χρησιμοποιήσετε τη βάση για μουσική σαν ηχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στη βάση ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη και να συνεχίσετε να μιλάτε.

- να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας κανονικά ενώ το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ρύθμισης της έντασης και το κουμπί απάντησης/τέλους της βάσης για μουσική. Σημειώστε ότι ο ήχος αποκόπτεται ή το ραδιόφωνο σταματά όταν δέξεστε μια κλήση.
- να φορτίσετε το τηλέφωνό σας ενώ βρίσκεται συνδεδεμένο στη βάση.


Για όλες τις παραπάνω ενέργειες, θα πρέπει η παροχή ενέργειας για τη Βάση για μουσική της Nokia να γίνεται από έναν φορτιστή ACP-12.

2. Σύνδεση του τηλεφώνου σας με τη Βάση για μουσική της Nokia

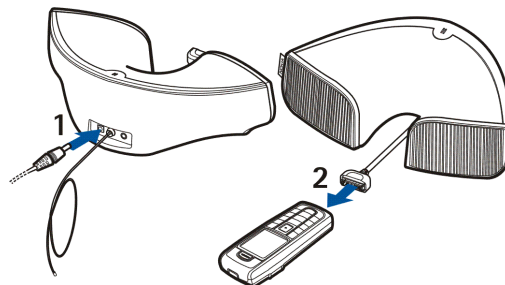

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση για μουσική, συνδέστε την σε ένα φορτιστή ACP-12 και συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
 2. Συνδέστε την υποδοχή Pop-Port™ στο τηλέφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο κανονικά. Για παράδειγμα, μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
- Όταν δεν θέλετε να κρατάτε το τηλέφωνο, μπορείτε να το ακουμπήσετε οριζόντια στο επάνω μέρος της βάσης για μουσική.

3. Τα μέρη της Βάσης για μουσική της Nokia

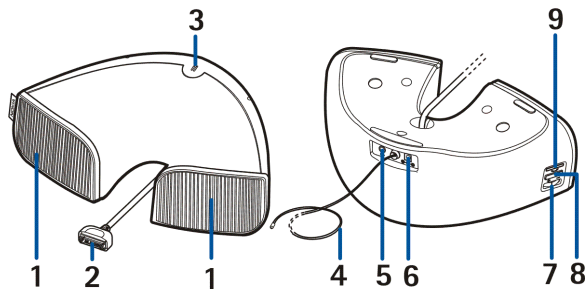

1. Ηχεία
2. Υποδοχή Pop-Port
3. Μικρόφωνο
4. Κεραία FM. Τεντώστε πλήρως το καλώδιο της κεραίας για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ραδιοφωνική λήψη. Η ποιότητα της ραδιοφωνικής λήψης ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Εάν υπάρχουν παρεμβολές, δοκιμάστε διαφορετικές θέσεις κεραίας.
5. Υποδοχή για εξωτερικές συσκευές ήχου, για παράδειγμα για μια συσκευή αναπαραγωγής CD ή μουσικής.

6. Υποδοχή φορτιστή
7. Κουμπί ελέγχου της έντασης για προσαρμογή της έντασης της βάσης για μουσική. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την ένταση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έντασης του τηλεφώνου. Το επίπεδο της έντασης του τηλεφώνου επηρεάζει το επίπεδο έντασης της βάσης.
8. Κουμπί απάντησης/τέλους
 - Για να απαντήσετε ή να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε αυτό το κουμπί. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια κλήση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του τηλεφώνου.
 - Για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί.
 - Για να αναζητήσετε κανάλια ραδιοφώνου προς τα επάνω, όταν δεν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη, πατήστε αυτό το κουμπί.
 - Για να αναζητήσετε μουσικά κομμάτια προς τα επάνω όταν υπάρχει εξωτερική συσκευή ήχου συνδεδεμένη με τη βάση για μουσική, πατήστε αυτό το κουμπί.
9. Ένδειξη μπαταρίας

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα

μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.