

Nokia mūzikas statīva MD-1 lietotāja rokasgrāmata



9235760

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts MD-1 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Autortiesības © 2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

JŪSU DROŠĪBAI

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar jebkādu citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

■ Enerģijas padeve

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šo ierīci ir paredzēts lietot, enerģijas padevi nodrošinot ar lādētāju ACP-12.



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus lādētājus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajiem lādētājiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot papildierīces strāvas vadu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

1. Ievads

Pirms Nokia mūzikas statīva lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Plašāka informācija ir sniegta tālruņa lietotāja rokasgrāmatā. Neizmantojiet šo lietotāja rokasgrāmatu tālruņa lietotāja rokasgrāmatas vietā, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi.

Nokia mūzikas statīvs uzlabo mūzikas un radio skaņas kvalitāti. Mūzikas statīvu var izmantot ar saderīgiem Nokia tālruņiem. Lai pārbaudītu sava Nokia tālruņa saderību, sazinieties ar izplatītāju vai Nokia klientu servisu.

Mūzikas statīvs piedāvā šādas iespējas:


- Klausīties tālruņa radio vai mūzikas atskaņotāju, izmantojot mūzikas statīvu. Plašāku informāciju par radio un mūzikas atskaņotāja izmantošanu skatiet tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
- Pievienot standarta kompaktdisku atskaņotāju, mūzikas atskaņotāju vai citu audioierīci.
- Izmantot mūzikas statīvu kā skaļruni. Piem., varat sarunas laikā savienot tālruni ar statīvu un turpināt runāt.
- Izmantot visas tālruņa funkcijas kā parasti, kamēr tālrunis ir pievienots statīvam. Varat arī lietot mūzikas statīva skaļuma regulētāju un atbildes/beigu pogu.

Ievērojiet — saņemot zvanu, mūzikas un radio skaņa tiek izslēgta.

- Uzlādēt tālruni, kamēr tas ir savienots ar statīvu.

Lai veiktu jebkuru no minētajām darbībām, ir jānodrošina enerģijas padeve Nokia mūzikas statīvam, lietojot lādētāju ACP-12.


2. Tālruņa savienošana ar Nokia mūzikas statīvu

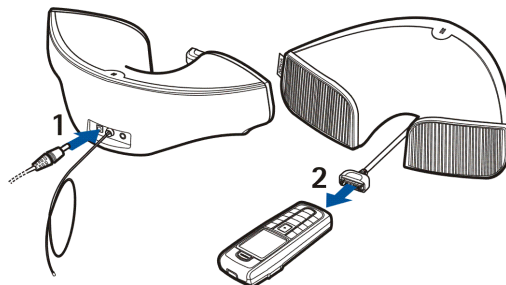

1. Pievienojiet mūzikas statīvam lādētāju ACP-12 un iespraudiet lādētāja kontaktdakšu sienas kontaktligzdā ikreiz, kad izmantojat mūzikas statīvu.
2. Pievienojiet tālrunim Pop-Port™ savienotāju. Tālruni var izmantot kā parasti. Piem., varat atbildēt uz ienākošu zvanu.

Ja tālruni nevēlaties turēt rokās, varat to novietot guļus uz mūzikas statīva.

3. Nokia mūzikas statīva sastāvdaļas

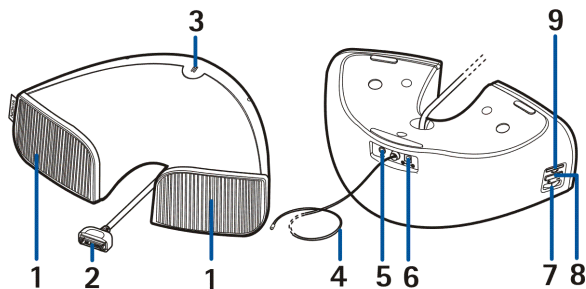

1. Skaļruņi
2. Pop-Port savienotājs
3. Mikrofons
4. FM antena. Lai panāktu labāku radio uztveršanu, izstiepiet antenas vadu pilnībā. Radio uztveršanas kvalitāte mainās atkarībā no novietojuma. Traucējumu gadījumā izmēģiniet dažādus antenas novietojumus.
5. Savienotājs ārējām audioierīcēm, piem., kompaktdisku vai mūzikas atskaņotājam.
6. Lādētāja savienotājs

7. Skaļuma regulētājs mūzikas statīva skaļuma regulēšanai. Skaļumu var regulēt, arī lietojot tālruņa skaļuma regulēšanas taustiņu. Tālrunim uzstādītais skaļuma līmenis ietekmē statīva skaļuma līmeni.
8. Atbildes/beigu poga
- Lai atbildētu uz zvanu vai beigtu sarunu, nospiediet šo pogu. Varat atbildēt, arī lietojot tālruņa taustiņus.
 - Lai aktivizētu balss atpazīšanu, nospiediet un noturiet šo pogu.
 - Lai laikā, kad nerunājat pa tālruni, pārietu uz nākamo radiostaciju, nospiediet šo pogu.
 - Lai pārietu uz nākamo mūzikas ierakstu, kad mūzikas statīvam ir pieslēgta ārēja audioierīce, nospiediet šo pogu.
9. Strāvas indikators

APKOPE UN GLABĀŠANA

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums ir saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādā mērā attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa darbnīcā, lai veiktu apkopi.