


Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia WH-500

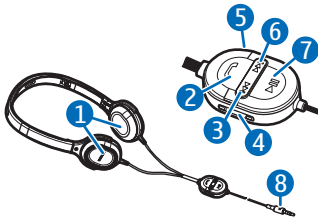

9211095/1



© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Wprowadzenie

Stereofoniczny zestaw słuchawkowy Nokia WH-500 może służyć nie tylko do nawiązywania i odbierania połączeń telefonicznych, ale również do słuchania muzyki z kompatybilnego urządzenia.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci. Zawiasy pałaka tego zestawu słuchawkowego mogą zawierać niewielkie ilości niklu. U osób uczulonych na nikiel dłuższy kontakt skóry z tymi zawiasami może wywołać reakcję alergiczną.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.



Ostrzeżenie: w czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Pierwsze kroki

Delikatnie rozłóż zestaw słuchawkowy, obróć słuchawki (część 1 pokazana na stronie tytułowej), tak aby zwrócone były ku sobie, i podłącz zestaw do kompatybilnego urządzenia.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do kompatybilnego urządzenia Nokia z 3,5-milimetrowym złączem Nokia AV, włóż wtyczkę (8) zestawu do złącza AV. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do kompatybilnego urządzenia Nokia z 2,5-milimetrowym złączem Nokia AV, podłącz dołączoną przejściówkę AD-52 do wtyczki zestawu, a samą przejściówkę podłącz do urządzenia.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy do kompatybilnego urządzenia (takiego jak odtwarzacz muzyki), które ma standardowe złącze audio o średnicy 3,5 mm, podłącz dołączoną przejściówkę AD-63 do wtyczki zestawu, a samą przejściówkę podłącz do urządzenia. Podłączony przez tę przejściówkę zestaw słuchawkowy może służyć tylko do słuchania muzyki.

Zestaw słuchawkowy załóż na głowę tak, aby nakładki słuchawek dobrze przylegały do uszu. Nakładkę oznaczoną literą L przyłóż do lewego ucha, a oznaczoną literą R – do prawego. Mikrofon (5) zestawu ustaw możliwie blisko ust. Zestaw słuchawkowy będzie wtedy gotowy do użytku.

Regulacja głośności

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij klawisz głośności (4) w górę lub w dół.

Połączenia telefoniczne

Do nawiązywania połączeń używaj urządzenia mobilnego w zwykły sposób, czyli niezależnie od połączonego z nim zestawu słuchawkowego. W trakcie połączenia mów do mikrofonu zestawu słuchawkowego.

Jeśli urządzenie mobilne umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz (2) odbierania/kończenia połączeń i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Słuchanie muzyki

Zestawu słuchawkowego możesz używać do słuchania muzyki ze swojego kompatybilnego urządzenia.



Ostrzeżenie: muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Aby odtworzyć jakiś utwór, wybierz go z odtwarzacza muzyki i naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza” (7). Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia.

Aby wybrać kolejny utwór, naciśnij klawisz (6) szybkiego przewijania do przodu. Aby wybrać poprzedni utwór, naciśnij klawisz (3) przewijania do tyłu. Aby w trakcie odtwarzania szybko przewinąć listę utworów, naciśnij i przytrzymaj jeden z tych klawiszy. Aby przerwać lub wznowić odtwarzanie muzyki, naciśnij klawisz „odtwarzaj/pauza”.

Słuchanie radia

Aby posłuchać radia, włącz w swoim kompatybilnym urządzeniu funkcję radia FM. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi tego urządzenia. Aby znaleźć wcześniej zapisaną stację radiową, kilka razy naciśnij klawisz przewijania do przodu lub do tyłu.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie wróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenia podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą

odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.