


Стереогарнитура Nokia WH-700

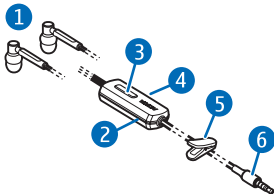

9206936/1



ME 96



© Nokia, 2007 г. С сохранением всех прав.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами это ни было вызвано.

Содержание этого документа предоставлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не

ограничиваясь этим) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить в представительстве Nokia.

Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Справочная информация

www.nokia.ru/support

Начало работы

Стереогарнитура Nokia WH-700 позволяет посылать и принимать вызовы и прослушивать музыку из совместимого устройства.

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству Nokia, оснащеному разъемом AV Nokia 3,5 мм, вставьте штекер минигарнитуры (поз. 5 на титульном листе) в разъем AV. См. руководство по эксплуатации устройства.

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству Nokia, оснащеному разъемом AV Nokia 2,5 мм, подключите прилагаемый адаптер AD-52 к штекеру минигарнитуры, и затем подключите адаптер к устройству.

Для подключения минигарнитуры к совместимому устройству (например, музыкальному проигрывателю), оснащеному стандартным аудиоразъемом 3,5 мм, подключите прилагаемый адаптер AD-63 к штекеру минигарнитуры, и затем подключите адаптер к устройству. При использовании этого адаптера

минигарнитуру можно использовать только для прослушивания музыки.

Носите наушники (1) так, чтобы микрофон (2) находился около рта (см. Рис. 7). Прикрепите телефон к одежде с помощью зажима (5). Минигарнитура готова к работе.

Храните аксессуары в недоступном для детей месте.

Некоторые детали минигарнитуры обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к минигарнитуры. Не храните рядом с минигарнитуры кредитные карточки и другие магнитные носители информации – это может привести к уничтожению информации.



Внимание! Использование минигарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь минигарнитуры в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Регулировка громкости

Для регулировки громкости нажмите клавишу регулировки громкости (4) вверх или вниз.

Обработка вызовов

Для отправки вызова при подключенной минигарнитуре используйте мобильное устройство как обычно. Во время вызова говорите в микрофон минигарнитур.

Если мобильное устройство поддерживает голосовой набор номера, нажмите и удерживайте нажатой клавишу ответа на вызов/завершения вызова (3), затем продолжайте выполнять операции, описанные в руководстве по эксплуатации мобильного устройства.

Для ответа на входящий вызов нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова. Для отклонения входящего вызова два раза подряд нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова. Для завершения вызова нажмите клавишу ответа на вызов/завершения вызова.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следующие рекомендации позволят выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрыть корпус.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к дефектам внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



Утилизация

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации.

Это требование применяется в странах ЕС и других местах, где действует система отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

Утилизация изделий позволяет предотвратить неконтролируемое накопление опасных отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Подробные сведения можно уточнить у поставщика изделия, в местных органах по утилизации, государственных организациях по контролю деятельности производителей или у регионального представителя Nokia.

Экологическая декларация изделия и инструкции по возврату устаревшего изделия – см. разделы для разных стран по адресу www.nokia.com.