


Οδηγός χρήσης για τον ασύρματο προσαρμογέα ήχου AD-5B της Nokia

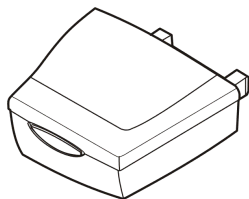

9230635

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν AD-5B συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική ιδιοκτησία © 2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Το Nokia είναι σήμα κατατεθέν της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους,

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εξοδότημα ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	4
2. Έναρξη χρήσης	6
Επισκόπηση	6
Χρήση του προσαρμογέα για πρώτη φορά	6
Αντιστοίχιση της συσκευής	7
Αντιστοίχιση πολλών σετ μικροφώνου-ακουστικού	9
Απαλοιφή των ρυθμίσεων του σετ μικροφώνου-ακουστικού	10
Απενεργοποίηση του ασύρματου προσαρμογέα ήχου της Nokia	10
Καταστάσεις λειτουργίας της ενδεικτικής λυχνίας	11
Μεταφορά ηχητικών σημάτων	13
Τυχαία αποσύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα ήχου	14
Βελτιστοποίηση της χρήσης του προσαρμογέα	14
Προφυλάξεις και συντήρηση	16

1. Εισαγωγή

Ο ασύρματος προσαρμογέας ήχου AD-5B της Nokia επιτρέπει τη χρήση σετ μικροφώνου-ακουστικού με τεχνολογία Bluetooth σε τηλέφωνα Nokia που διαθέτουν υποδοχή Pop-Port™ αλλά δεν διαθέτουν δυνατότητα Bluetooth. Με αυτόν τον τρόπο έχετε μεγαλύτερη ελευθερία να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις όταν κινείστε ή βρίσκεστε στο γραφείο.

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο προσαρμογέα ήχου AD-5B της Nokia. Η μη συμμόρφωση με τον οδηγό χρήσης ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή παράνομη. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες καθώς και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου και του σετ μικροφώνου-ακουστικού που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ενδέχεται να υπάρχουν κανονισμοί που περιορίζουν τη χρήση των συσκευών ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth σε ορισμένες τοποθεσίες. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματα τεχνολογία Bluetooth ή που εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ο ασύρματος προσαρμογέας ήχου της Nokia λειτουργεί με συμβατά σετ μικροφώνου-ακουστικού Nokia (και άλλα συμβατά προϊόντα ήχου), αλλά όχι με άλλους τύπους προϊόντων τεχνολογίας Bluetooth.


Η συσκευασία πώλησης του ασύρματου προσαρμογέα ήχου της Nokia περιλαμβάνει τον προσαρμογέα και τον οδηγό χρήσης. Ο κωδικός Bluetooth που απαιτείται για τη χρήση του προσαρμογέα με το σετ μικροφώνου-ακουστικού, βρίσκεται στην κάρτα που συνοδεύει τη συσκευασία πώλησης του σετ μικροφώνου-ακουστικού. Φυλάξτε τον κωδικό σε ασφαλές σημείο.

2. Έναρξη χρήσης

■ Επισκόπηση

Ο ασύρματος προσαρμογέας ήχου της Nokia αποτελείται από τα ακόλουθα:

- 1 – **Κουμπί ελέγχου:** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον προσαρμογέα. Το κουμπί ελέγχου αλλάζει επίσης την κατάσταση λειτουργίας του προσαρμογέα.
- 2 – **Ενδεικτική λυχνία:** Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του προσαρμογέα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Καταστάσεις λειτουργίας της ενδεικτικής λυχνίας](#), στη σελίδα 11.

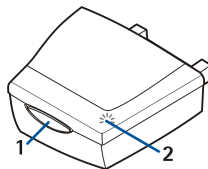

Για τη βέλτιστη ποιότητα της σύνδεσης Bluetooth, μην καλύπτετε τον προσαρμογέα.

Έχετε υπόψη ότι επειδή ο ασύρματος προσαρμογέας ήχου αποτελεί βελτίωση για τα μοντέλα τηλεφώνου Nokia που δεν υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, δεν υπάρχουν μενού ή περιβάλλοντα εργασίας χρήστη στο ίδιο το τηλέφωνο.


■ Χρήση του προσαρμογέα για πρώτη φορά

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ασύρματο προσαρμογέα ήχου, θα πρέπει να τον συνδέσετε, "αντιστοιχίσετε", με το σετ μικροφώνου-ακουστικού που θέλετε να

χρησιμοποιήσετε. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού πρέπει να είναι συμβατό με την προδιαγραφή Bluetooth Specification 1.1. Για την αντιστοίχιση χρειάζεστε τον προσαρμογέα, ένα συμβατό τηλέφωνο και το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τον κωδικό PIN του. Χρειάζεται να πραγματοποιήσετε την αντιστοίχιση μόνο μία φορά.

Συνδέστε τον ασύρματο προσαρμογέα ήχου της Nokia στην υποδοχή Pop-Port™ του τηλεφώνου σας. Σημειώστε ότι το τηλέφωνο σας πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, έτοιμο προς χρήση και δεν θα πρέπει να έχετε πληκτρολογήσει κανένα χαρακτήρα. Ο προσαρμογέας αναβοσβήνει σε πράσινο χρώμα μία φορά για να υποδείξει ότι είναι ενεργοποιημένος. Αν ο προσαρμογέας δεν έχει αντιστοιχιστεί με κανένα σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα, αργά και συνεχόμενα.

Σημειώστε ότι αν έχετε ενεργοποιήσει το κλείδωμα πληκτρολογίου στο τηλέφωνό σας, αυτό απενεργοποιείται αυτόματα μετά τη σύνδεση του προσαρμογέα στο τηλέφωνο. Επίσης, αν έχετε ενεργοποιήσει το προφίλ αθόρυβης λειτουργίας στο τηλέφωνο σας, ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν λειτουργεί. Τέλος, ο φωτισμός του τηλεφώνου σας θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένος, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται.

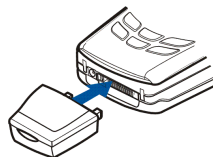

Αντιστοίχιση της συσκευής

Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού πριν ξεκινήσετε την αντιστοίχισή του με τον ασύρματο προσαρμογέα ήχου της Nokia. Βεβαιωθείτε ότι δεν

υπάρχουν άλλα σετ μικροφώνου-ακουστικού ή άλλες συμβατές συσκευές ήχου ενεργές σε ακτίνα 10 μέτρων.

1. Συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχισή του.
2. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στην υποδοχή Pop-Port™ του τηλεφώνου σας. Περιμένετε έως ότου το κόκκινο φως αρχίσει να αναβοσβήνει αργά. Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας με καταχώρηση PIN πατώντας μία φορά το **Κουμπί ελέγχου** στον ασύρματο προσαρμογέα ήχου για να βρει ο προσαρμογέας το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Αν δεν υπάρχουν σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατή ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σε ακτίνα 10 μέτρων, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα για να υποδείξει ότι υπάρχει σφάλμα. Τότε, ο προσαρμογέας τίθεται στην κατάσταση **Init** (Αρχική) και αναβοσβήνει αργά σε κόκκινο χρώμα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Καταστάσεις λειτουργίας της ενδεικτικής λυχνίας**, στη σελίδα 11.

3. Αν εντοπιστεί ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ενδεικτική λυχνία στον προσαρμογέα παραμένει πράσινη για 20 δευτερόλεπτα. Πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό Bluetooth στο τηλέφωνο για να αντιστοιχίσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε αυτή τη χρονική περίοδο. Τα ψηφία εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Καταχωρήστε τον κωδικό πατώντας **#**.

Ο κωδικός Bluetooth αναγράφεται στην κάρτα που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Αν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το περιεχόμενο της οθόνης απαλείφεται. Η ενδεικτική λυχνία στον ασύρματο προσαρμογέα ήχου της Nokia απενεργοποιείται και στην οθόνη του τηλεφώνου εμφανίζεται το εικονίδιο .

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού, τον κωδικό του οποίου καταχωρείτε πρώτο, γίνεται η προεπιλεγμένη συσκευή για τον ασύρματο προσαρμογέα ήχου.

Ο ασύρματος προσαρμογέας ήχου και το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι έτοιμα προς χρήση.

Σημειώστε ότι όλοι οι ήχοι συμπεριλαμβανομένων των ήχων ειδοποίησης, δρομολογούνται στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

4. Αν η αντιστοίχιση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, πατήστε το **Κουμπί ελέγχου** μία φορά ή αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από το τηλέφωνό σας και επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης από την αρχή.

Αντιστοίχιση πολλών σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να αντιστοιχίσετε ακόμη ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού στον προσαρμογέα, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού που έχει ήδη αντιστοιχιστεί είναι απενεργοποιημένο και ότι μόνο το σετ που πρόκειται να αντιστοιχίσετε βρίσκεται σε ακτίνα 10 μέτρων από τον προσαρμογέα. Σημειώστε ότι μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον προσαρμογέα ταυτόχρονα μόνο σε δύο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Όταν χρησιμοποιείτε τα σετ μικροφώνου-ακουστικού, ο προσαρμογέας προσπαθεί να εντοπίσει πρώτα το προεπιλεγμένο σετ μικροφώνου-ακουστικού, δηλαδή το σετ μικροφώνου-ακουστικού που αντιστοιχίσατε πρώτο και κατόπιν το δευτερεύον. Αν θέλετε να αντιστοιχίσετε περισσότερα σετ μικροφώνου-

ακουστικού, το νέο σετ μικροφώνου-ακουστικού αντικαθιστά το δευτερεύον. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον δευτερεύοντα χρήστη όσες φορές επιθυμείτε. Αν θέλετε να αντικαταστήσετε τον προεπιλεγμένο χρήστη, πρέπει να κάνετε απαλοιφή των ρυθμίσεων του προσαρμογέα. Δεδομένου ότι η απαλοιφή των ρυθμίσεων καθαρίζει τη μνήμη του προσαρμογέα, γίνεται απαλοιφή των ρυθμίσεων και του δευτερεύοντος χρήστη.

■ Απαλοιφή των ρυθμίσεων του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Η απαλοιφή των ρυθμίσεων καταργεί όλες τις αντιστοιχίσεις και διαγράφει τα στοιχεία χρήστη. Για να κάνετε απαλοιφή των ρυθμίσεων στον προσαρμογέα, πατήστε συνεχόμενα το **Κουμπί ελέγχου** για 10 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη και η πράσινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνουν εναλλασσόμενα για ακόμη 10 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιωθεί η απαλοιφή.

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού που διαθέτετε, επιτρέπει περιορισμένο μόνο αριθμό αντιστοιχίσεων και ενδέχεται να χρειάζεται απαλοιφή των ρυθμίσεων για να πραγματοποιηθεί τις αντιστοιχίσεις. Για την απαλοιφή των ρυθμίσεων του σετ μικροφώνου-ακουστικού, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης.

■ Απενεργοποίηση του ασύρματου προσαρμογέα ήχου της Nokia

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα, αν, για παράδειγμα, δεν θα τον χρησιμοποιήσετε για λίγη ώρα. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα, πατήστε το **Κουμπί ελέγχου** για 2 δευτερόλεπτα. Η κόκκινη ένδειξη

του προσαρμογέα αναβοσβήνει μία φορά και το εικονίδιο  εξαφανίζεται από την οθόνη του τηλεφώνου. Όταν ο προσαρμογέας είναι απενεργοποιημένος, το τηλέφωνο λειτουργεί σαν να μην υπάρχει συνδεδεμένος κάποιος προσαρμογέας. Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον προσαρμογέα, πατήστε μία φορά το **Κουμπί ελέγχου**.

■ Καταστάσεις λειτουργίας της ενδεικτικής λυχνίας

Η ενδεικτική λυχνία δηλώνει τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

- **Κόκκινο φως που αναβοσβήνει αργά** (ανάβει για 0,2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 5 δευτερόλεπτα)
Ο προσαρμογέας βρίσκεται στην κατάσταση **Init** (Αρχική). Αυτό σημαίνει ότι ο προσαρμογέας είναι συνδεδεμένος σε ένα τηλέφωνο. Ο προσαρμογέας παραμένει μόνιμα στην κατάσταση **Init** μέχρι να πατήσετε το κουμπί ελέγχου για να αναζητήσετε ένα νέο σετ μικροφώνου-ακουστικού ή να απενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα.
- **Πράσινο φως που αναβοσβήνει γρήγορα** (ανάβει για 0,2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 0,8 δευτερόλεπτα)
Ο προσαρμογέας βρίσκεται είτε σε κατάσταση **Inquiry** (Αναζήτησης), που σημαίνει ότι ο προσαρμογέας αναζητά ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού με τεχνολογία Bluetooth. Αν βρεθεί ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού, ο προσαρμογέας τίθεται μόνος του σε κατάσταση **Pairing** (Αντιστοίχιση). Αν δεν βρεθεί ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού, ο προσαρμογέας τίθεται μόνος του στην κατάσταση **Init** (Αρχική).

ή σε κατάσταση **Page** (Ειδοποίηση), που σημαίνει ότι η συσκευή εκτελεί αναζήτηση για σεντ μικροφώνου-ακουστικού που έχουν αντιστοιχιστεί.

- **Πράσινο φως που ανάβει συνεχώς** (ανάβει για 20 δευτερόλεπτα)
Ο προσαρμογέας βρίσκεται σε κατάσταση **Pairing** (Αντιστοίχιση). Αυτό σημαίνει ότι έχετε 20 δευτερόλεπτα για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τον κωδικό Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Αν η σύνδεση πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ο προσαρμογέας τίθεται σε κατάσταση **Idle** (Αδράνεια). Αν η σύνδεση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο προσαρμογέας επανέρχεται στην κατάσταση **Init** (Αρχική).
- **Πράσινο φως που αναβοσβήνει** (ανάβει για 0,2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 2 δευτερόλεπτα)
Ο προσαρμογέας βρίσκεται σε κατάσταση **Idle** (Αδράνεια). Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Το τηλέφωνο και το σεντ μικροφώνου-ακουστικού με τεχνολογία Bluetooth είναι έτοιμα προς χρήση.
- **Πράσινο φως που αναβοσβήνει αργά** (ανάβει για 0,2 δευτερόλεπτα, σβήνει για 5 δευτερόλεπτα)
Ο προσαρμογέας βρίσκεται σε κατάσταση **Audio linked** (Σύνδεσης ήχου), το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κλήση σε εξέλιξη και ο ήχος έχει συνδεθεί στο σεντ μικροφώνου-ακουστικού.
- **Κόκκινο και πράσινο φως που αναβοσβήνουν εναλλάξ για 10 δευτερόλεπτα** (ανάβει για 0,5 δευτερόλεπτα, σβήνει για 0,8 δευτερόλεπτα)

Ο προσαρμογέας βρίσκεται στην κατάσταση **Reset** (Απαλοιφή ρυθμίσεων). Όταν η απαλοιφή ρυθμίσεων ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σε κόκκινο.

- **Καμία ένδειξη από την ενδεικτική λυχνία**

Ο προσαρμογέας βρίσκεται σε κατάσταση **Power saving** (Εξοικονόμηση ενέργειας) που σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένος. Όταν ο προσαρμογέας είναι απενεργοποιημένος, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει μία φορά σε κόκκινο χρώμα για επιβεβαίωση. Σε αυτή την κατάσταση το εικονίδιο  εξαφανίζεται από την οθόνη του τηλεφώνου και οι κλήσεις προωθούνται στο τηλέφωνο κανονικά. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση **Init** (Αρχική), πατήστε μία φορά το **Κουμπί ελέγχου**.

■ Μεταφορά ηχητικών σημάτων

Αν πατήσετε το **Κουμπί ελέγχου** σύντομα μία φορά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε κατάσταση λειτουργίας **Audio Linked** (Σύνδεση ήχου), ο ήχος μεταφέρεται στο τηλέφωνο και η κλήση συνεχίζεται κανονικά. Αν θέλετε να μεταφέρετε τον ήχο στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε το **Κουμπί ελέγχου** του προσαρμογέα ή το **Κουμπί του σετ μικροφώνου-ακουστικού**.

Αν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε κατάσταση **Idle** (Αδράνεια), μπορείτε να μεταφέρετε τον ήχο από το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνο πατώντας μία φορά το **Κουμπί ελέγχου**. Αν θέλετε να μεταφέρετε τον ήχο στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε σύντομα το **Κουμπί ελέγχου** του προσαρμογέα ή το **Κουμπί του σετ μικροφώνου-ακουστικού**.

Όταν οι ήχοι έχουν μεταφερθεί στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, όλοι οι ήχοι συμπεριλαμβανομένων των ήχων ειδοποίησης δρομολογούνται στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

■ Τυχαία αποσύνδεση του ασύρματου προσαρμογέα ήχου

Αν, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ο προσαρμογέας αποσυνδεθεί τυχαία από την υποδοχή Pop-Port™ ή αδειάσει η μπαταρία του σετ μικροφώνου-ακουστικού, η κλήση θα μεταφερθεί στο τηλέφωνο και θα συνεχιστεί κανονικά. Οι πληροφορίες αντιστοίχισης παραμένουν αποθηκευμένες στη μόνιμη μνήμη του προσαρμογέα.

Αν η απόσταση μεταξύ του προσαρμογέα και του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα ή αν για κάποιο λόγο η σύνδεση ραδιοκυμάτων μεταξύ του σετ μικροφώνου-ακουστικού και του προσαρμογέα χαθεί, ο προσαρμογέας και το σετ μικροφώνου-ακουστικού προσπαθούν για λίγο να επαναφέρουν τη χαμένη σύνδεση. Αν η σύνδεση δεν είναι δυνατόν αν πραγματοποιηθεί εκ νέου, η κλήση μεταφέρεται στο τηλέφωνο και συνεχίζεται κανονικά, ενώ ο ασύρματος προσαρμογέας ήχου επιστρέφει σε κατάσταση **Idle** (Αδράνεια).

■ Βελτιστοποίηση της χρήσης του προσαρμογέα

Οι ακόλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα σας με τον βέλτιστο τρόπο:

- Προτείνεται να ορίσετε τις ρυθμίσεις του φωτισμού του τηλεφώνου στην επιλογή **Automatic** (Αυτόματα) για να αποφύγετε άσκοπη κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας. Στα περισσότερα τηλέφωνα Nokia, επιλέξτε

"Automatic" στο μενού του τηλεφώνου Settings => Accessory settings => Handsfree => Lights (Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις εξαρτημάτων, Ανοικτή συνομιλία, Φωτισμός) Στη συνέχεια επιλέξτε "Automatic".

- Η εσωτερική δόνηση του τηλεφώνου λειτουργεί μόνο όταν ο προσαρμογέας βρίσκεται σε κατάσταση **Power saving** (Εξοικονόμηση ενέργειας).
- Δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείτε το προφίλ Silent (Αθόρυβο) στο τηλέφωνό σας γιατί δεν θα μπορείτε να ακούσετε τον ήχο κλήσης και μπορεί να μην προσέξετε την κλήση. Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν λειτουργεί όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ "Silent".
- Αν έχετε απενεργοποιήσει το τηλέφωνό σας και έχετε συνδέσει τον προσαρμογέα, ο προσαρμογέας τίθεται σε κατάσταση **Init** (Αρχική) όταν συνδέετε το φορτιστή στο τηλέφωνο.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιοδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε τα εξαρτήματα μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία της συσκευής ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μην κτυπάτε τη συσκευή και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.