


Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-5B iin Kullanım Kılavuzu

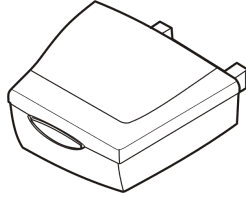

9230633

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere AD-5B ürününün aşağıdaki yönetmeliğin ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz: 1999/5/EC.

Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Corporation'a ait tescilli bir ticari markadır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

İçindekiler

1. Giriş	4
2. Başlarken	6
Genel bakış	6
Adaptörü ilk defa kullanma	6
Cihazı eşleştirme	7
Birden çok kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme.....	9
Kulaklıklılı mikrofon setlerini sıfırlama.....	9
Nokia kablosuz ses adaptörünü kapatma	10
Gösterge ışığının modları	10
Ses sinyallerinin aktarımı	12
Kablosuz ses adaptörünün yanlışlıkla çıkarılması	12
Adaptörü en iyi şekilde kullanma.....	13
Bakım ve Onarım.....	14

1. Giriş

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-5B, Pop-Port™ konektörü bulunan ancak entegre Bluetooth işlevi sunmayan Nokia cep telefonlarında, Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklılı mikrofon setlerinin kullanılmasını sağlar. Hareket halindeyken veya iş yerinde arama yaparken ve gelen aramaları cevaplarırken daha özgür olmanızı sağlar.

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-5B'yi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Kullanım kılavuzundaki açıklamalara uymamak tehlikeli veya yasa dışı olabilir. Önemli güvenlik ve bakım bilgileri de dahil olmak üzere daha ayrıntılı bilgiler, telefonunuzun ve kulaklıklılı mikrofon setinizin kullanım kılavuzunda verilmiştir.



Not: Bazı bölgelerde Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazların kullanımıyla ilgili sınırlamalar olabilir. Bu konuda, bölgenizdeki yetkili makamlar veya servis sağlayıcıdan bilgi alın.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanan özellikler veya bu teknolojiyi kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin vermek daha fazla batarya tüketir ve bataryanın ömrünü kısaltır.

Tüm kablosuz cihazlar performanslarını etkileyecek girişime maruz kalabilir.

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü, Bluetooth teknolojisine sahip diğer türdeki ürünlerle değil uyumlu Nokia kulaklıklılı mikrofon setleriyle (ve diğer uyumlu ses ürünleri) çalışır.

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü satış paketinde adaptör ve kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Adaptörü kulaklıklılı mikrofon setiyle kullanırken gerek duyacağınız Bluetooth şifresinin, kulaklıklılı mikrofon setinin satış paketinde verilen kartta bulunduğunu unutmayın. Şifreyi güvenli bir yerde bulundurun.

2. Başlarken

■ Genel bakış


Nokia Kablosuz Ses Adaptörü aşağıdaki parçaları içerir:

1 – Kumanda tuşu: Adaptörü açar/kapatır. Kumanda tuşu ayrıca adaptörün modunu da değiştirir.

2 – Gösterge ışığı: Adaptörün geçerli durumunu gösterir. Bkz: [Gösterge ışığının modları](#), sayfa 10.

Bluetooth bağlantısını en verimli şekilde kullanmak için adaptörün üstünü kapamamanız gerektiğini unutmayın.

Kablosuz Ses Adaptörü, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini desteklemeyen Nokia telefon modellerine yönelik bir donanım olduğundan, telefon üzerinde menü veya kullanıcı arayüzü bulunmadığını unutmayın.

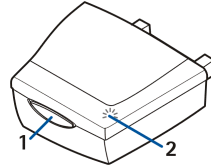


■ Adaptörü ilk defa kullanma

Kablosuz Ses Adaptörünü kullanmak için önce adaptörü kullanmak istediğiniz kulaklıklılı mikrofon setiyle "eşleştirmeniz" gerekir. Uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti Bluetooth Spesifikasyonu 1.1'i desteklemelidir. Eşleştirme için adaptör, uyumlu bir telefon ve PIN koduyla birlikte kulaklıklılı mikrofon setine gerek vardır. Her kulaklıklılı mikrofon setini yalnızca bir kez eşleştirmeniz yeterlidir.

Nokia Kablosuz Ses Adaptörünü telefonunuzun Pop-Port™ konektörüne takın. Telefonunuzun bekleme modunda, kullanıma hazır olması gerektiğini ve hiçbir karakter tuşlanmamış olması gerektiğini unutmayın. Adaptör güç geldiğini göstermek için bir kez kısaca yeşil renkte yanıp söner. Adaptör herhangi bir kulaklıklılı mikrofon setiyle eşleştirilmemişse, bu durum yavaş ve sürekli bir kırmızı yanıp sönmeye belirtilir.

Telefonunuzun tuş kilidi açıksa, adaptörü telefona taktıktan sonra tuş kilidinin otomatik olarak devre dışı bırakılacağını unutmayın. Ayrıca telefonunuz Sessiz moddaysa otomatik cevaplama çalışmaz. Telefonunuzun Işıklar kapalı modu da etkinleştirilmelidir çünkü ışıkların sürekli yanması batarya ömrünü kısaltır.

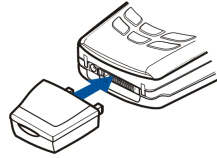

Cihazı eşleştirme

Kulaklıklılı mikrofon setinizi Nokia Kablosuz Ses Adaptörü'yle eşleştirmeye başlamadan önce kulaklıklılı mikrofon setinizin gücünü açın. 10 metre çapındaki alan içinde hiçbir kulaklıklılı mikrofon setinin veya uyumlu ses cihazının çalışmadığından emin olun.

1. Kulaklıklılı mikrofon setinizi eşleştirme konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için, kulaklıklılı mikrofon setinin kullanım kılavuzuna bakın.
2. Adaptörü telefonunuzun Pop-Port™ konektörüne takın. Yavaş kırmızı yanıp sönmeye başlamasını bekleyin. Adaptörün uyumlu kulaklık setini bulmasını

sağlamak için Kablosuz Adaptördeki **Kumanda tuşuna** bir kez basarak PIN girişi modunu seçin.

10 metre çapındaki alan içinde Bluetooth kablosuz teknolojisi özellikli uyumlu hiçbir kulaklıklılı mikrofon seti yoksa, gösterge ışığı bir hata durumu olduğunu belirtmek için kırmızı renkte yanıp söner. Ardından adaptör **Başlatma** moduna girer ve kırmızı renkte yavaşça yanıp sönmeye başlar. Bkz: [Gösterge ışığının modları](#), sayfa 10.

3. Uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bulunursa, adaptörün gösterge ışığı 20 saniye süreyle yeşil renkte yanar. Bu süre içinde kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirmek için telefon üzerinde dört basamaklı Bluetooth şifresini girin. Sayılar telefonun ekranında görünür. Şifre girişinizi **#** tuşuna basarak bitirin.

Bluetooth şifresi, kulaklıklılı mikrofon setinin satış paketinde bulunan kartta belirtilmiştir.

Eşleştirme başarılı olursa telefon ekranı temizlenir. Nokia Kablosuz Ses Adaptöründeki gösterge ışığı söner ve telefonun ekranında  görüntülenir.

Şifresini ilk girdiğiniz kulaklıklılı mikrofon seti, Kablosuz Ses Adaptörü için varsayılan cihaz olur.

Kablosuz Ses Adaptörü ve kulaklıklılı mikrofon seti artık kullanıma hazırdır.

Arama bildirimi zil sesleri de dahil tüm seslerin artık kulaklıklılı mikrofon setine yönlendirildiğini unutmayın.

4. Eşleştirme başarısız olursa **Kumanda tuşuna** bir kez kısa süreyle basın veya adaptörü telefonunuzdan çıkarın ve eşleştirme işlemini yukarıda anlatılan birinci adımdan itibaren yeniden başlatın.

Birden çok kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme

Adaptörle başka bir kulaklıklı mikrofon seti eşleştirmek için, yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Ancak, eşleştirmiş olduğunuz kulaklıklı mikrofon setinin kapalı olduğundan ve adaptörün çevresindeki 10 metre çapındaki alan içinde yalnızca eşleştirilmemiş yeni kulaklıklı mikrofon setinin bulunduğundan emin olun. Adaptörün aynı anda, yalnızca iki kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirilebileceğini unutmayın.

Kulaklıklı mikrofon setlerini kullanırken, adaptör önce ilk olarak eşleştirilmiş set olan varsayılan kullanıcıyı ve ardından ikincil seti bulmaya çalışır. Başka kulaklıklı mikrofon setlerini de eşleştirmek isterseniz, yeni eşleştirilen set ikincil kullanıcının yerini alır. İkincil kullanıcıyı istediğiniz kadar değiştirebilirsiniz. Varsayılan kullanıcıyı değiştirmek isterseniz, adaptörü sıfırlamanız gerekir. Sıfırlama adaptörün hafızasını sileceğinden, ikincil kullanıcının da sıfırlanacağını unutmayın.

■ Kulaklıklı mikrofon setlerini sıfırlama

Sıfırlama tüm eşleştirme ve kullanıcı verisi bilgilerini siler. Adaptörü sıfırlamak için, **Kumanda tuşunu** 10 saniye süreyle basılı tutun. Sıfırlama, 10 saniye süreyle kırmızı ve yeşil renkte yanıp sönen ışıkla onaylanır.

Kulaklıklı mikrofon setiniz yalnızca sınırlı sayıda eşleştirme kabul edebilir ve eşleştirmeleri yapmak için sıfırlamanız gerekebilir. Kulaklıklı mikrofon setinizi yeniden sıfırlamak için setin kullanım kılavuzuna bakın.

■ Nokia kablosuz ses adaptörünü kapatma

Adaptörü, örneğin bir süre kullanılmayacaksa, kapatabilirsiniz. Adaptörü kapatmak isterseniz, **Kumanda tuşuna** 2 saniye süreyle basın. Adaptör bir kez kırmızı renkte yanıp söner ve  göstergesi telefonun ekranından kaybolur. Adaptör kapalıyken, telefon kendisine takılı bir adaptör yokmuş gibi çalışır. Adaptörü yeniden açmak için, bir kez **Kumanda tuşuna** basın.

■ Gösterge ışığının modları

Gösterge ışığında aşağıdaki modlar bulunur:

- **Yavaş kırmızı yanıp sönmeye** (0,2 saniye yanar, 5 saniye söner)

Adaptör **Başlatma** modundadır. Bu, adaptörün bir telefona takılı olduğu anlamına gelir. Adaptör, siz yeni bir kulaklıklılık mikrofon seti aramak veya adaptörü kapatmak için Kumanda tuşuna basana kadar sürekli olarak **Başlatma** modunda kalır.

- **Hızlı yeşil yanıp sönmeye** (0,2 saniye yanar, 0,8 saniye söner)

Adaptör

Bluetooth teknolojisine sahip bir kulaklıklılık mikrofon seti aradığını gösteren **Sorgu** modundadır. Kulaklıklılık mikrofon seti bulunursa adaptör kendini **Eşleştirme** moduna getirir. Kulaklıklılık mikrofon seti bulunmazsa adaptör **Başlatma** moduna döner.

veya adaptör, eşleştirilmiş kulaklıklılık mikrofon seti aradığını gösteren **Çağrı** modundadır.

- **Sürekli yeşil** (20 saniye yanar)

Adaptör **Eşleştirme** modundadır. Diğer bir deyişle Bluetooth şifresini telefona girmeye başlamak için 20 saniyeniz vardır. Eşleştirme başarılı olursa adaptör **Bekleme** moduna geçer. Eşleştirme başarısız olursa adaptör **Başlatma** moduna döner.

- **Yeşil yanıp sönme** (0,2 saniye yanar, 2 saniye söner)

Adaptör **Bekleme** modundadır. Telefonun ekranında  simgesi gösterilir. Telefon ve Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklılı mikrofon seti kullanıma hazırdır.

- **Yavaş yeşil yanıp sönme** (0,2 saniye yanar, 5 saniye söner)

Adaptör, süren bir arama bulunduğunu ve sesin kulaklıklılı mikrofon setine verildiğini gösteren **Ses aktarımı** modundadır.

- **10 saniye süreyle kırmızı ve yeşil yanıp sönme** (0,5 saniye yanar, 0,8 saniye söner)

Adaptör **Sıfırlama** modundadır. Sıfırlama başarılı olduğunda, gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp söner.

- **Gösterge ışığı kapalı**

Adaptör, kapalı olduğunu gösteren **Güç tasarrufu** modundadır. Adaptör kapatıldığında, gösterge ışığı onay için bir kez kırmızı renkte yanıp söner. Bu modda  simgesi telefonun ekranından kaybolur ve aramalar normal şekilde telefona yönlendirilir. **Başlatma** moduna dönmek için, **Kumanda tuşuna** bir kez basın.

■ Ses sinyallerinin aktarımı

Ses Aktarımı modundayken, bir konuşma sırasında **Kumanda tuşuna** bir kez kısa süreyle basarsanız ses telefona aktarılır ve görüşme normal şekilde devam eder. Sesi yeniden kulaklıklılı mikrofon setine aktarmak isterseniz, adaptörün **Kumanda tuşuna** veya **Kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna** basın.

Telefonunuz **Bekleme** modundaydı, **Kumanda tuşuna** bir kez kısa süreyle basarak sesi kulaklıklılı mikrofon setinden telefona aktarabilirsiniz. Sesi yeniden kulaklıklılı mikrofon setine aktarmak için, adaptörün **Kumanda tuşuna** veya **Kulaklıklılı mikrofon seti tuşuna** basın.

Sesler kulaklıklılı mikrofon setine aktarıldığında, arama bildirimi zil sesleri de dahil tüm seslerin kulaklıklılı mikrofon setine yönlendirildiğini unutmayın.

■ Kablosuz ses adaptörünün yanlışlıkla çıkarılması

Bir görüşme sırasında adaptör Pop-Port™ konektöründen yanlışlıkla çıkarılırsa veya kulaklığın bataryası biterse, görüşme telefona aktarılır ve normal şekilde devam eder. Eşleştirme bilgileri adaptörün kalıcı hafızasında saklanmış olarak kalır.

Adaptör ve kulaklık seti arasındaki 10 metrelik mesafe aşılsa veya başka bir nedenden dolayı kulaklıklılı mikrofon setiyle adaptör arasındaki bağlantı kesilirse, adaptör ve kulaklık seti, kesilmiş bağlantıyı kısa bir süre yeniden kurmaya çalışırlar. Bağlantı yeniden kurulamıyorsa, görüşme telefona aktarılır ve normal şekilde devam eder ve kablosuz ses adaptörü **Bekleme** moduna döner.

■ Adaptörü en iyi şekilde kullanma

Aşağıdakiler adaptörünüzü en uygun şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Gereksiz batarya tüketimini önlemek için, telefonun arka plan ışık ayarlarını **Otomatik** olarak ayarlamalısınız. Nokia telefonlarının çoğunda, telefon menüsündeki Ayarlar => Aksesuar ayarları => Ahizesiz => Işıklar'ın altında Otomatik'i seçin. Ardından yeniden Otomatik'i seçin.
- Telefonun dahili titreşim özelliği yalnızca adaptör **Güç tasarrufu** modundayken çalışır.
- Telefonunuzdaki Sessiz modunu kullanmamalısınız çünkü zil sesini duymayabilir ve aradığınızı farketmeyebilirsiniz. Sessiz mod etkinken Otomatik cevaplama çalışmaz.
- Telefonunuzu kapattıysanız ve adaptör telefona takılıysa, şarj cihazını telefona taktığınızda adaptör **Başlatma** moduna geçer.

Bakım ve Onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve hassas işçilik ürünüdür ve dikkatle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Tüm aksesuarları küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazı ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Cihazı kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde tutmayın. Normal sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Cihazı açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi cihaza zarar verebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya, hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.

Cihaz düzgün çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.