

Nokia 500 Bedienungsanleitung

Inhalt		Anrufen oder Mitteilungen in Abwesenheit	30
Sicherheit	5	Suchen in Ihrem Mobiltelefon und im Internet	31
Erste Schritte	7	Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons	31
Tasten und Komponenten	7	Verlängerte Akku-Lebensdauer	32
SIM-Karte einsetzen	9	Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen	33
Eine Speicherkarte einsetzen	11	Personalisierung	34
Akku wird geladen	13	Profile	34
Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons	14	Ändern Ihres Themas	35
Erstmaliges Verwenden Ihres Mobiltelefons	15	Austauschen der rückseitigen Abdeckung	36
Kopieren von Kontakten und Fotos aus Ihrem alten Mobiltelefon	15	Startansicht	36
Sperren der Tasten und des Bildschirms	16	Organisieren Ihrer Programme	39
Einbaulage der Antennen	17	Herunterladen eines Spiels, Programms oder anderer Objekte	39
Ändern der Lautstärke eines Gesprächs, Musiktittels oder Videos	18	Anrufe	40
Anbringen des Trageriemens	18	Tätigen eines Anrufs	40
Headset	18	Annehmen eines Anrufs	40
Der Nokia Store	19	Einschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs	41
Verwenden der Bedienungsanleitung auf dem Mobiltelefon	19	Ablehnen eines Anrufs	41
Installieren der Nokia Suite auf Ihrem Computer	20	Stummschalten Ihres Mobiltelefons	41
Standardfunktionen	21	Anrufen eines Kontakts	42
Touchscreen-Aktionen	21	Annehmen eines neuen Anrufs	42
Verwenden von Tastatur-Schnellzugriffen	24	Telefonkonferenz	43
Wechseln zwischen geöffneten Programmen	24	Die am häufigsten gewählten Nummern anrufen	44
Texteingaben	25	Anrufen eines Kontakts per Sprachbefehl	44
Die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Symbole	29	Internetanrufe	45
Aktivieren der Benachrichtungsbeleuchtung bei		Anrufen der zuletzt gewählten Nummer	46
		Aufnehmen eines Telefongesprächs	46
		Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit	47
		Anrufen des Anrufbeantworters	47

Weiterleiten von Anrufen an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer	47
Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen	48
Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern	49

Kontakte 49

Informationen zu Kontakten	49
Speichern von Telefonnummern und Mailadresse	50
Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung	50
Kontaktieren der wichtigsten Personen	51
Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht	51
Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt	51
Hinzufügen eines Bildes zu einem Kontakt	52
Senden Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte	52
Erstellen einer Kontaktgruppe	52
Senden einer Mitteilung an eine Gruppe	53
Kopieren von Kontakten von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon	53
Sichern Ihrer Kontakte in den Nokia Diensten	53

Mitteilungen 54

Informationen zu Mitteilungen	54
Senden einer Mitteilung	54
Senden einer Mitteilung an einen Kontakt	55
Senden einer Audiomitteilung	55
Lesen einer eingegangenen Nachricht	56
Anzeigen eines Chats	56

Anhören einer SMS	57
Eingabesprache ändern	57

Mail 58

Informationen zu Mail	58
Kostenloses Mail-Konto von Nokia	58
Info über Exchange ActiveSync	58
Hinzufügen einer Mailbox	59
Lesen einer eingegangenen Mail	60
Senden einer Mail	61
Beantworten einer Besprechungsanfrage	61
Öffnen von Mails über die Startansicht	62

Internet 62

Informationen zum Web-Browser	62
Surfen im Internet	62
Hinzufügen eines Lesezeichens	63
Abonnieren von Webfeeds	64

Soziale Netzwerke 64

Informationen zum Programm Soziale Netzwerke	64
Alle Statusaktualisierungen Ihrer Freunde auf einen Blick	65
Posten Ihrer Statusangaben bei Social-Networking-Diensten	65
Verknüpfen Ihrer Online-Freunde mit Ihren Kontaktlisten	66
Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in der Startansicht	66
Hochladen eines Fotos oder Videos auf einen Dienst	66
Bereitstellen Ihres Standorts in Ihrer Statusaktualisierung	67
Kontaktaufnahme mit einem Freund von einem Social-Networking-Dienst aus	67
Hinzufügen eines Termins zu Ihrem Mobiltelefonkalender	68

Kamera	68	Kalender	103
Infos zur Kamera	68	Büro	107
Aufnehmen von Bildern	68	Quickoffice	107
Speichern von Standortdaten mit Ihren Fotos und Videos	69	Verwenden des Taschenrechners	108
Aufnehmen eines Videos	70	Verfassen von Notizen	108
Tipps zu Fotos und Videos	70	Übersetzen von Wörtern	108
Senden eines Fotos oder Videos	71	Öffnen oder Erstellen von ZIP-Dateien	109
Übertragen eines Fotos oder Videos direkt von der Kamera	72	Telefonmanagement	109
Ihre Fotos und Videos	72	Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme	109
Galerie	72	Dateien verwalten	111
Bearbeiten eines aufgenommenen Fotos	76	Freigeben von Telefonspeicher	113
Video-Editor	76	Programme verwalten	113
Drucken eines aufgenommenen Fotos	77	Synchronisieren von Inhalt	114
Videos und TV	78	Kopieren von Kontakten und Bildern zwischen Mobiltelefonen	116
Videos	78	Schutz Ihres Mobiltelefons	116
Musik und Audio	79	Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung	118
Musik-Player	79	Verbindungen	119
Info zu Nokia Musik	82	Internetverbindungen	119
Geschützte Inhalte	82	WLAN	120
Aufnahme von Tönen	83	VPN-Verbindungen	122
UKW-Radio	83	Schließen einer Netzverbindung	122
Karten	85	Bluetooth Funktechnik	123
Kartenübersicht	85	USB-Datenkabel	126
Eigene Position	86	Weitere Informationen anzeigen	127
Suchen	90	Support	127
Favoriten	92	Zugriffscodes	128
Einchecken	94	Produkt- und Sicherheitshinweise	129
Fahren und Gehen	95	Index	137
Feedback zu Karten geben	100		
Melden von unzutreffenden Karteninformationen	101		
Zeitmanagement	101		
Uhr	101		

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

IN GEFÄHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN



Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST



Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF



Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

GLASKOMPONENTEN



Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR




Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.

Erste Schritte


Tasten und Komponenten

Vorderseite

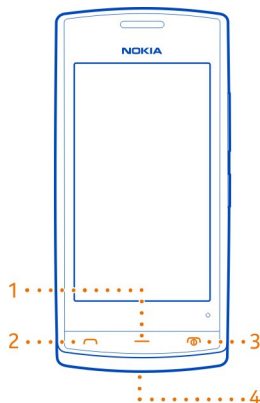

- 1 Menütaste
- 2 Anruftaste
- 3 Ende-/Ein-/Aus-Taste
- 4 Öse für Trageschlaufe

Oben




- 1 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm)
- 2 Micro-USB-Anschluss

Wird auch zum Aufladen des Akkus verwendet.


- 3 Ladegerätanschluss

Seiten



- 1 Lauter-/Vergrößerungstaste
- 2 Leiser-/Verkleinerungstaste
- 3 Sperrtaste

Hinten

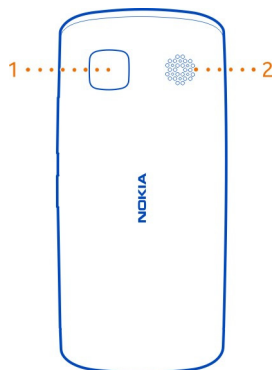

- 1 Kamera
- 2 Lautsprecher

Wenn eine Schutzfolie die Kameralinse abdeckt, entfernen Sie diese.

Touchscreen

Um Ihr Mobiltelefon zu bedienen, berühren Sie den Bildschirm leicht mit den Fingerspitzen. Der Bildschirm reagiert nicht, wenn Sie Ihre Fingernägel verwenden.

Falls Ihre Fingerspitzen kalt sind, reagiert der Bildschirm möglicherweise nicht auf Ihre Berührung.


❗ Wichtig: Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

SIM-Karte einsetzen


- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Um die rückseitige Abdeckung vom Mobiltelefon abzunehmen, drücken Sie mit den Fingern auf die Abdeckung und ziehen Sie sie ab.




- 3 Nehmen Sie ggf. den Akku heraus.

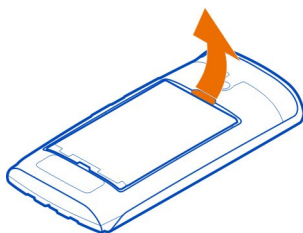

- 4 Um den SIM-Kartenhalter zu entriegeln, schieben Sie den Halter in die durch die Pfeilmarkierung auf dem Halter vorgegebene Richtung. Heben Sie den Halter an.

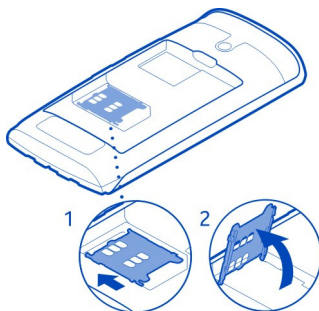

- 5 Setzen Sie die SIM-Karte in den Halter ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist, wenn der SIM-Kartenhalter nach unten gedrückt wird.
- 6 Drücken Sie den SIM-Kartenhalter nach unten.

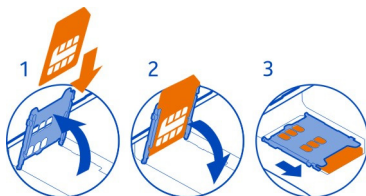

- 7 Um den SIM-Kartenhalter zu schließen, schieben Sie diesen zurück in seine ursprüngliche Position.

Wichtig: Das Mobiltelefon ist nur zur Verwendung mit einer Standard-SIM-Karte (siehe Abbildung) vorgesehen. Durch die Verwendung einer nicht SIM-Karte kann sowohl die Karte als auch das Mobiltelefon beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Verwendung einer SIM-Karte, die über einen Mini-UICC-Ausschnitt verfügt.



Eine Speicherkarte einsetzen

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.




Bewahren Sie Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Eine Speicherkarte einsetzen


- 1 Um die rückseitige Abdeckung des Mobiltelefons abzunehmen, drücken Sie mit den Fingern auf die Abdeckung, schieben Sie sie auf, und heben Sie sie an.




- 2 Nehmen Sie ggf. den Akku heraus.

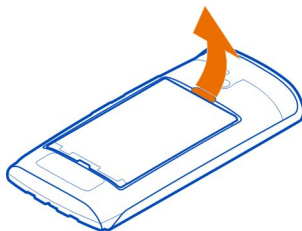

- 3 Um den Speicherkartenhalter zu entriegeln, schieben Sie den Halter in die durch die Pfeilmarkierung auf dem Halter vorgegebene Richtung. Heben Sie den Halter an.

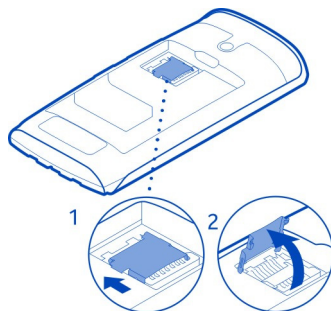

- 4 Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartenhalter ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich auf der Karte nach unten weist, wenn der Speicherkartenhalter nach unten gedrückt wird.
- 5 Drücken Sie den Speicherkartenhalter nach unten.
- 6 Um den Speicherkartenhalter zu schließen, schieben Sie diesen zurück in seine ursprüngliche Position.

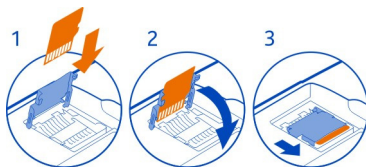

Speicherkarte herausnehmen

❗ Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Mobiltelefon sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung und den Akku.
- 3 Schieben Sie den Speicherkartenhalter, heben Sie ihn an und entnehmen Sie dann die Speicherkarte.


Akku wird geladen

Aufladen des Akkus

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor dem ersten Einschalten Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

Wenn der Akku fast leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

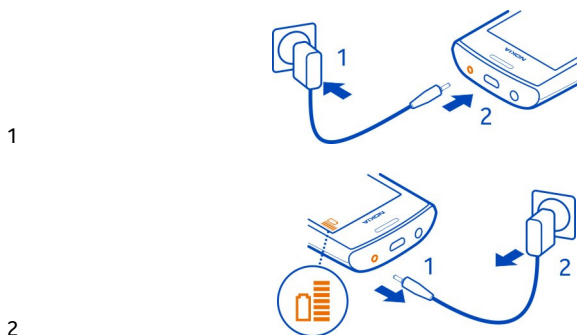

Für den Ladevorgang ist keine Mindestzeit vorgegeben. Sie können das Mobiltelefon auch während des Ladevorgangs verwenden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Tipp: Sie können den Akku auch über ein kompatibles USB-Kabel aufladen.




Aufladen des Akkus über USB

Der Akku ist fast leer, aber Sie haben kein Ladegerät dabei? Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an ein kompatibles Gerät an, z. B. an einen Computer.

Wenn sich keine Netzsteckdose in der Nähe befindet, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Während das Gerät aufgeladen wird, können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann eine Weile dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät die Arbeit aufnimmt.

Sie können Ihr Mobiltelefon während des Ladevorgangs verwenden.

Um den Anschluss für das Ladegerät nicht abzubrechen, sollten Sie beim Anschließen oder Entfernen des Ladekabels vorsichtig sein.

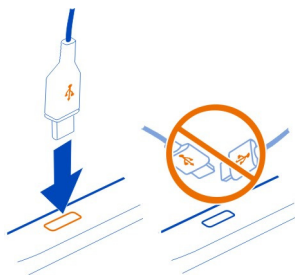


Ein- oder Ausschalten des Mobiltelefons

Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt, bis das Mobiltelefon vibriert.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt.

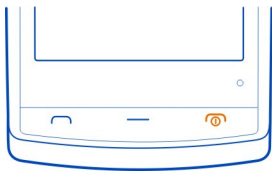

Erstmaliges Verwenden Ihres Mobiltelefons

Erste Schritte mit Ihrem Mobiltelefon – Kontakte, Mitteilungen und andere Inhalte von Ihrem alten Mobiltelefon kopieren. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die grundlegenden Funktionen geleitet.

Um eine Aktion zu starten, wählen Sie ✓. Um eine Aktion zu überspringen, wählen Sie ✕.

Um die Nokia Dienste verwenden zu können, müssen Sie ein Nokia Konto erstellen. Sie benötigen eine Internetverbindung. Weitere Informationen zu möglichen Kosten erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter. Wenn Sie keine Verbindung zum Internet herstellen können, können Sie später ein Konto erstellen.

Wenn Sie bereits ein Nokia Konto besitzen, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und wählen Sie dann ✓.

Tip: Kennwort vergessen? Sie können Ihr Kennwort über eine Mail- oder SMS-Mitteilung anfordern.

Verwenden Sie das Programm Telefonwechsel, um Ihre Inhalte zu kopieren, z. B.:

- Kontakte
- Mitteilungen
- Bilder
- Videos

Wenn Sie Ihr Mail-Konto einrichten, können Sie den Posteingang so einstellen, dass er in der Startansicht angezeigt wird, damit Sie problemlos darauf zugreifen und Ihre Mails überprüfen können.

Wenn Sie während der Einrichtung Ihres Mobiltelefons einen Notruf tätigen müssen, drücken Sie die Anruftaste.

Kopieren von Kontakten und Fotos aus Ihrem alten Mobiltelefon

Möchten Sie wichtige Informationen aus Ihrem alten Nokia Mobiltelefon kopieren und Ihr neues Mobiltelefon schnell nutzen? Verwenden Sie das Programm Telefonwechsel, um z. B. Kontakte, Kalendereinträge und Fotos kostenlos auf Ihr neues Mobiltelefon zu kopieren.

Ihr bislang verwendetes Mobiltelefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen.



- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Datentransfer** > **Telefonwechsel.**
- 2 Wählen Sie Ihr altes Mobiltelefon aus der Liste aus und koppeln Sie dann die Mobiltelefone. Die Bluetooth Funkverbindung muss auf beiden Mobiltelefonen eingeschaltet sein.
- 3 Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen auf beiden Mobiltelefonen ein.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig und Sie können ihn selbst festlegen. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Mobiltelefons.
- 4 Wählen Sie den zu kopierenden Inhalt und dann **OK**.

Wenn Ihr altes Nokia Mobiltelefon nicht über das Programm Telefonwechsel verfügt, wird es vom neuen Mobiltelefon per Bluetooth Funktechnik als Mitteilung gesendet. Um das Programm zu installieren, öffnen Sie die Mitteilung auf Ihrem alten Mobiltelefon und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Tipp: Sie können auch das Programm Telefonwechsel nutzen, um später Inhalte von anderen Mobiltelefonen zu kopieren.

Sperren der Tasten und des Bildschirms

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in der Hosen- oder Handtasche tragen, können Sie durch Sperren der Tasten und des Bildschirms verhindern, dass unbeabsichtigt Anrufe getätigt werden.

Drücken Sie die Sperrtaste.

Aufheben der Sperre für die Tasten und den Bildschirm

Drücken Sie die Sperrtaste und wählen Sie dann **Freigeben**.



Tipp: Um das Gerät freizugeben, können Sie auch die Menütaste drücken und dann Freigeben wählen.

Einstellen der automatischen Tasten- und Bildschirmsperre

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Display** > **Zeit bis Bildschirmschoner**.
- 2 Legen Sie die Zeitdauer fest, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

Einbaulage der Antennen

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.





Der Antennenbereich ist markiert.

Ändern der Lautstärke eines Gesprächs, Musiktitels oder Videos

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Sie können die Lautstärke ändern, während Sie ein Gespräch führen oder ein Programm aktiv ist.


Sie müssen das Mobiltelefon nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Ein- oder Ausschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs

Wählen Sie  oder  aus.


Anbringen des Trageriemens

Fädeln Sie die Trageschleufe ein, und ziehen Sie sie fest.

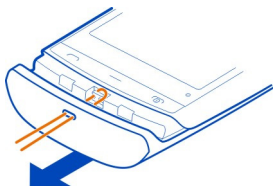

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder einen compatible Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon anschließen.

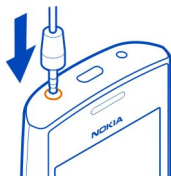

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

Der Nokia Store



Wählen Sie  > **Store**.

Im Nokia Store können Sie Folgendes herunterladen:

- Programme
- Themen, Hintergründe, Bilder und Videos
- Klingeltöne
- Spiele für Ihr Mobiltelefon

Einige Artikel sind kostenlos, andere müssen per Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung erworben werden. Welche Zahlungsmethoden möglich sind, hängt von Ihrem Wohnsitz und dem Dienstanbieter ab. Der Nokia Store bietet Inhalte, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com.

Verwenden der Bedienungsanleitung auf dem Mobiltelefon



Ihr Mobiltelefon verfügt über eine integrierte Bedienungsanleitung. Sie haben es immer dabei und bei Bedarf verfügbar. Wählen Sie  > **Handbuch**.

Öffnen der Bedienungsanleitung in einem Programm

Wählen Sie  > **Benutzerhandbuch**. Dies ist nicht für alle Programme verfügbar.

Durchsuchen der Bedienungsanleitung

Wenn das Benutzerhandbuch geöffnet ist, wählen Sie  > **Suchen** aus und geben Sie in das Suchfeld einen Buchstaben oder ein Wort ein.

Öffnen eines Programms aus dem Benutzerhandbuch

Wählen Sie den Programmlink in einem Thema aus.

Um zum Benutzerhandbuch zurückzukehren, halten Sie die Menütaste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie das Benutzerhandbuch aus.

Am Ende von Anweisungen können Links zu verwandten Themen aufgeführt sein.

Installieren der Nokia Suite auf Ihrem Computer

Mit dem PC-Programm Nokia Suite können Sie den Inhalt auf Ihrem Mobiltelefon verwalten und ihn mit Ihrem kompatiblen Computer synchronisieren. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit der neuesten Software aktualisieren und Karten herunterladen.

Dazu ist eventuell eine Verbindung zum Internet erforderlich. Informationen zu Datenübertragungskosten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Laden Sie die aktuelle Version der Nokia Suite von www.nokia.com/support auf Ihren Computer herunter.

Installieren der Nokia Suite von Ihrem Mobiltelefon aus

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.

Wenn Sie Windows XP oder Windows Vista verwenden, stellen Sie Massenspeicher als USB-Modus für Ihr Mobiltelefon ein. Um den USB-Modus auf Ihrem Mobiltelefon einzurichten, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie  > **Massenspeicher** aus.

Der Massenspeicher und die Speicherkarte Ihres Mobiltelefons werden auf dem PC als Wechsellaufwerk angezeigt.

- 2 Wenn sich das Installationsfenster nicht automatisch öffnet, öffnen Sie im Dateimanager Ihres Computers Ihr Mobiltelefon, und doppelklicken Sie auf die Installationsdatei der Nokia Suite.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen, die auf dem Computer angezeigt werden.
- 4 Wenn Sie Windows XP oder Windows Vista auf Ihrem Computer verwenden, vergewissern Sie sich nach Abschluss der Installation, dass der USB-Modus Ihres Mobiltelefons auf Nokia Suite gesetzt ist.

Unter www.nokia.com/support erfahren Sie mehr über die Nokia Suite und können nachlesen, welche Betriebssysteme von der Nokia Suite unterstützt werden.

Standardfunktionen

Touchscreen-Aktionen

⚠ Wichtig: Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.

Um mit der Benutzeroberfläche zu interagieren, tippen oder tippen und halten Sie auf den Touchscreen.


Öffnen eines Programms oder eines anderen Bildschirmobjekts


Tippen Sie auf das Programm oder das Objekt.

Schnellzugriff auf Funktionen


Halten Sie das Element getippt. Ein Popup-Menü mit verfügbaren Optionen wird geöffnet.

Beispiel: Um ein Bild zu senden oder einen Alarm zu löschen, tippen Sie lange auf das Bild bzw. den Alarm und wählen Sie im Popup-Menü die entsprechende Option aus.

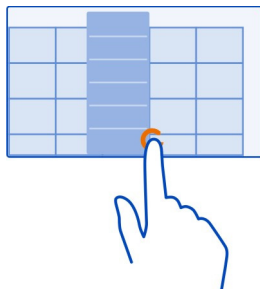

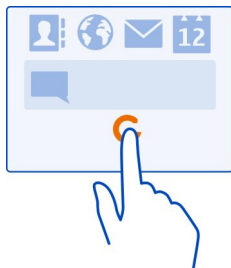


Ziehen eines Elements

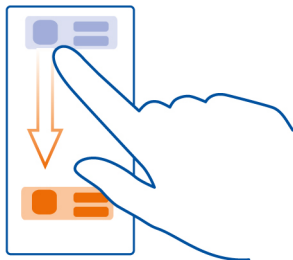

Halten Sie das Element getippt und bewegen Sie Ihren Finger über das Display. Das Element folgt Ihrem Finger.

Beispiel: Sie können Objekte in der Startansicht verschieben.

Streichen

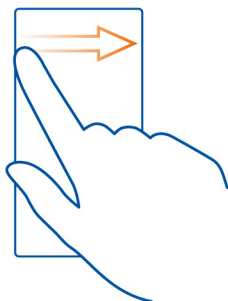


Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn durchgehend in die gewünschte Richtung.

Beispiel: Wenn Sie ein Bild ansehen, streichen Sie den Finger nach links, um das nächste Bild anzuzeigen.

Vergrößern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, z. B. ein Bild oder eine Internetseite, und bewegen Sie die Finger auseinander.

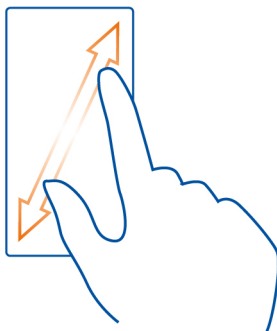

Verkleinern


Legen Sie zwei Finger auf das Element und bewegen Sie die Finger aufeinander zu.

Tipp: Sie können auch zweimal mit dem Finger tippen, um die Anzeige zu verkleinern oder zu vergrößern.

Verwenden von Tastatur-Schnellzugriffen

Sie müssen keine langen Pfade navigieren, um z. B. eine Internetverbindung herzustellen oder zu beenden oder um das Mobiltelefon stummzuschalten. Sie können direkt im Statusmenü auf diese Einstellungen zugreifen, unabhängig davon, in welchem Programm oder welcher Ansicht Sie sich befinden.

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten.

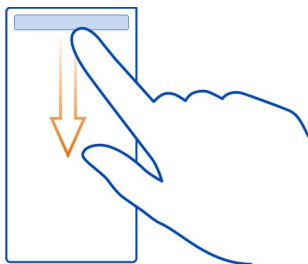

Im Statusmenü können Sie folgende Aktionen ausführen:


- Anzeigen von Benachrichtigungen über Anrufe in Abwesenheit und ungelesene Mitteilungen
- Stummschalten des Telefons
- Ändern der Verbindungseinstellungen
- Anzeigen verfügbarer Wi-Fi-Verbindungen und Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk
- Verwalten von Bluetooth Verbindungen

Tipp: Wenn Sie Musik hören, können Sie vom Statusmenü aus schnell auf den Musik-Player zugreifen.

Wechseln zwischen geöffneten Programmen

Sie können anzeigen, welche Programme und Aufgaben im Hintergrund geöffnet sind, und zwischen diesen wechseln.

Halten Sie die Menütaste gedrückt, streichen Sie nach links oder rechts, und wählen Sie das gewünschte Programm aus.

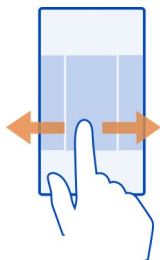

Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Strom- und den Speicherverbrauch. Wenn Sie ein nicht verwendetes Programm schließen möchten, wählen Sie aus.

Tipp: Halten Sie zum Schließen sämtlicher geöffneten Programme den Programmwechsler gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Alle schließen** aus.

Texteingaben

Eingeben von Text mit der virtuellen Tastatur

Virtuelle Tastatur

Um die virtuelle Tastatur zu aktivieren, wählen Sie ein Texteingabefeld aus. Sie können die virtuelle Tastatur im Hoch- oder Querformat verwenden.

Die virtuelle Tastatur steht möglicherweise nicht in allen Sprachversionen zur Verfügung.



1 Virtuelle Tastatur

- 2 Schließen-Taste – Schließt die virtuelle Tastatur.
- 3 Umschalt- und Feststelltaste – Zur Eingabe eines Großbuchstabens beim Schreiben mit Kleinbuchstaben oder umgekehrt wählen Sie vor Eingabe des Zeichens diese Taste. Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal.
- 4 Zeichenbereich – Wählen Sie den gewünschten Zeichenbereich aus, wie z. B. Ziffern oder Sonderzeichen.
- 5 Pfeiltasten – Bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts.
- 6 Leertaste - Fügt einen Leerschritt ein.
- 7 Eingabemenü – Aktivieren Sie die automatische Worterkennung oder ändern Sie die Eingabesprache.
- 8 Eingabetaste - Verschiebt den Cursor in die nächste Zeile oder in das nächste Eingabefeld. Zusätzliche Funktionen hängen vom aktuellen Kontext ab. Im Adressfeld des Internet-Browsers hat sie beispielsweise die Funktion des Symbols "Wechseln zu".
- 9 Rücktaste – Löschen Sie ein Zeichen.

Zwischen Hoch- und Querformat wechseln

Wählen Sie  > **Alphanumer. Tastatur** oder **Buchstabentastatur**.

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen


Wählen und halten Sie die Nummer.

Eingeben von Text mit der virtuellen Tastatur

Verwenden der virtuellen Tastatur

Wenn Sie beim Schreiben im Hochformat lieber die alphanumerische Tastatur verwenden, können Sie zur virtuellen Tastatur wechseln.

- 1 Wählen Sie ein Texteingabefeld aus.
- 2 Wählen Sie  > **Alphanumer. Tastatur** aus.

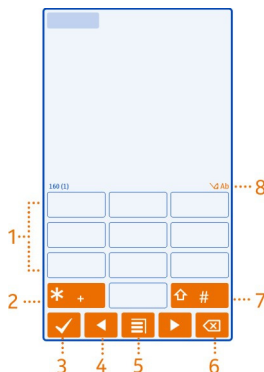

- 1 Zifferntasten
- 2 * - Geben Sie ein Sonderzeichen ein. Wenn der Texterkennungs-Eingabemodus aktiviert ist und das Wort unterstrichen angezeigt wird, blättern Sie durch die Wortvorschläge.
- 3 Schließen-Taste – Schließt die virtuelle Tastatur.
- 4 Pfeiltasten – Bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts.
- 5 Eingabemenü - Aktivieren Sie die Texterkennung, ändern Sie die Eingabesprache, oder wechseln Sie zur virtuellen Tastatur.
- 6 Rücktaste – Löschen Sie ein Zeichen.
- 7 Umschalttaste – Wechseln Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung. Um den Texterkennungs-Eingabemodus zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die Taste zweimal schnell hintereinander. Um zwischen dem Buchstaben- und Ziffernmodus zu wechseln, halten Sie die Taste gedrückt.
- 8 Texteingabeanzeige (sofern verfügbar) – Zeigt an, ob die Groß- oder Kleinschreibung, der Buchstaben- oder Ziffernmodus verwendet wird und ob der Texterkennungs-Eingabemodus aktiviert ist.

Aktivieren der herkömmlichen Eingabemethode mit der virtuellen Tastatur

Wählen Sie schnell zweimal # aus.

Eingeben eines Zeichens

- 1 Wählen Sie wiederholt eine Zifferntaste (1 bis 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Eine Zifferntaste ist mit mehr Zeichen belegt als auf der Taste sichtbar ist.

- 2 Wenn der nächste Buchstabe mit derselben Taste eingegeben wird, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird, oder bewegen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste vorwärts und wählen Sie die Taste erneut.

Einfügen einer Leerstelle

Wählen Sie **0**.

Bewegen des Cursors in die nächste Zeile

Wählen Sie dreimal **0**.

Aktivieren der automatischen Worterkennung mit der virtuellen Tastatur

Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können. Ein Wörterbuch für die Worterkennung ist nicht für alle Sprachen verfügbar.

- 1 Wählen Sie  > **Texterkennung aktivieren**.
- 2 Um das gewünschte Wort zu schreiben, verwenden Sie die Tasten 2 bis 9. Wählen Sie für jeden Buchstaben die entsprechende Taste jeweils nur einmal. Wenn Sie zum Beispiel bei aktivierter englischer Worterkennung das Wort Nokia eingeben möchten, wählen Sie **6** für N, **6** für o, **5** für k, **4** für i und **2** für a aus.
Das vorgeschlagene Wort ändert sich nach jeder Tastenauswahl.
- 3 Wenn das Wort nicht korrekt ist, wählen Sie wiederholt ***** aus, bis der richtige Treffer angezeigt wird. Ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten, wählen Sie **Buchstabieren**, geben Sie das Wort ohne Worterkennung ein und wählen Sie dann **OK**.
Wenn hinter dem eingegebenen Wort ein **?** angezeigt wird, ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten. Wenn Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzufügen möchten, wählen Sie ***** aus, geben Sie das Wort ohne Worterkennung ein, und wählen Sie dann **OK** aus.
- 4 Um eine Leerstelle einzufügen, wählen Sie **0**. Um ein gängiges Satzzeichen einzufügen, wählen Sie zuerst **1** und dann wiederholt ***** aus, bis das richtige Satzzeichen angezeigt wird.
- 5 Geben Sie das nächste Wort ein.

Deaktivieren der automatischen Worterkennung

Wählen Sie schnell zweimal **#** aus.

Definieren der Eingabesprache.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Touchscreen** > **Eingabesprache**.

Schriftsprache ändern

Wählen Sie  > Eingabesprache aus.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Symbole

Allgemeine Symbole



Der Touchscreen und die Tasten sind gesperrt.



Jemand hat versucht, Sie anzurufen.



Sie haben ungelesene Mitteilungen.



Wenn das Mitteilungssymbol blinkt, ist Ihr Eingangsordner möglicherweise voll.



Sie haben ein Kalenderereignis verpasst.



Eine Erinnerung ist eingestellt.



Im Ausgangsordner befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.



Sie verwenden die zweite Telefonleitung.




Eingehende Anrufe werden an eine andere Nummer weitergeleitet. Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die Ziffer der verwendeten Leitung angezeigt.



Über Ihr Mobiltelefon kann ein Internetanruf getätigt werden.

Ein Datenanruf ist aktiv.

Bluetooth und USB-Symbole

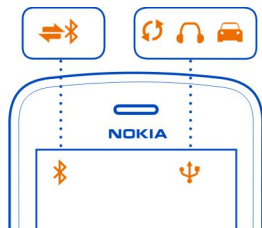



Bluetooth ist aktiviert.

Wenn das Symbol blinkt, versucht Ihr Mobiltelefon, eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen.



Ihr Mobiltelefon sendet Daten über die Bluetooth Verbindung.



Ein USB-Kabel ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.




Auf Ihrem Mobiltelefon werden gerade Daten synchronisiert.

Ein kompatibles Headset ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.

Ein kompatibles KFZ-Zubehör ist an Ihr Mobiltelefon angeschlossen.

Netzwerksymbole

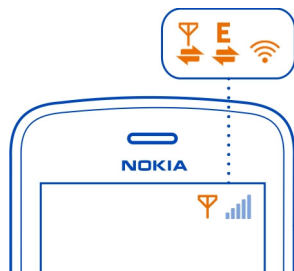

Ihr Mobiltelefon ist mit einem GSM-Netz verbunden.

Ihr Mobiltelefon ist mit einem 3G-Netz verbunden.

Eine Wi-Fi-Verbindung ist geöffnet.

Eine GPRS-Datenverbindung wird geöffnet oder geschlossen.

Eine GPRS-Datenverbindung ist geöffnet.

Eine GPRS-Datenverbindung wird gehalten.

Eine EGPRS-Datenverbindung wird geöffnet oder geschlossen.

Eine EGPRS-Datenverbindung ist geöffnet.

Eine EGPRS-Datenverbindung wird gehalten.

Eine 3G-Datenverbindung wird geöffnet oder geschlossen.

Eine UMTS-Datenverbindung ist geöffnet.

Eine UMTS-Datenverbindung wird gehalten.

Eine HSPA-Datenverbindung ist geöffnet.

Aktivieren der Benachrichtungsbeleuchtung bei Anrufen oder Mitteilungen in Abwesenheit

Wenn die Benachrichtigungsbeleuchtung Ihres Mobiltelefons blinkt, haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung in Abwesenheit erhalten.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Lichtsignale** > **Lichtsignale**.

Suchen in Ihrem Mobiltelefon und im Internet



Erkunden Sie Ihr Mobiltelefon und das Internet. Sie können nach Nachrichten, Kontakten, Fotos, Musiktiteln oder Programmen suchen, die auf Ihrem Mobiltelefon oder im Internet gespeichert sind.

Wählen Sie  > **Suche** aus.

- 1 Geben Sie einen Suchbegriff ein und wählen Sie dann den gewünschten Eintrag aus den vorgeschlagenen Treffern aus.
- 2 Um das Internet zu durchsuchen, wählen Sie den entsprechenden Link am Ende der Suchergebnisse aus. Sie benötigen eine aktive Internetverbindung.

Tip: Sie können der Startansicht ein Such-Widget hinzufügen. Halten Sie in der Startansicht einen leeren Bereich getippt, wählen Sie **Widget hinzufügen** und dann das Such-Widget aus der Liste aus.

Offline-Verwendung Ihres Mobiltelefons

In Umgebungen, in denen Sie nicht telefonieren oder keine Anrufe erhalten möchten, können Sie dennoch auf Ihren Kalender, Ihre Kontaktliste und Offline-Spiele zugreifen, wenn Sie das Offline-Profil aktivieren. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn die Nutzung von Mobiltelefonen verboten ist oder durch diese Störungen oder Gefahren verursacht werden.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste  gedrückt und wählen Sie **Offline**.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Funkfrequenzsignale zwischen Mobiltelefon und Mobilfunknetz werden unterbunden. Wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, wird diese im Postausgang abgelegt und erst dann gesendet, wenn ein anderes Profil aktiviert wird.

Sie können Ihr Mobiltelefon auch ohne eine SIM-Karte verwenden. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und nehmen Sie die SIM-Karte heraus. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon wieder einschalten, ist das Offline-Profil aktiviert.

⚠ Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Um anzurufen, müssen Sie zunächst zu einem anderen Profil wechseln.

Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie weiterhin die Wi-Fi-Verbindung verwenden, um beispielsweise Ihre Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Sie können auch Bluetooth nutzen.

Beachten Sie alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Verlängerte Akku-Lebensdauer

Wenn Sie das Gefühl haben, das Mobiltelefon häufig laden zu müssen, können Sie bestimmte Maßnahmen zur Senkung des Stromverbrauchs Ihres Mobiltelefons ergreifen.

- Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
- Im Energiesparmodus werden Mobiltelefoneinstellungen, wie **Netzmodus** und der Bildschirmschoner, optimiert.

Aktivieren des Energiesparmodus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Energiesparmodus aktiv..** Zum Deaktivieren des Energiesparmodus drücken Sie die Ein-/Aus-Taste , und wählen Sie **Energiesparmod. deakt..**

Schließen nicht verwendeter Programme

Halten Sie die Menütaste gedrückt und streichen Sie über das Display, bis das gewünschte Programm angezeigt wird. Wählen Sie dann .

Töne, Themen und Effekte

- Schalten Sie nicht benötigte Töne aus, z. B. Tastentöne.
- Verwenden Sie über Kabel verbundene Kopfhörer anstelle von Lautsprechern.
- Ändern Sie die Zeitdauer, nach der das Mobiltelefon-Display ausgeschaltet wird.

Festlegen der Länge der Wartezeit

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Display** > **Beleuchtungsdauer.**

Aktivieren eines dunklen Themas und eines dunklen Hintergrunds

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Themen** > **Allgemein.**

Um den Hintergrund zu ändern, wählen Sie in der Startansicht  > **Hintergrund wechseln.**

Deaktivieren von Hintergrundanimationseffekten

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Themen** > **Allgemein** >  > **Themeneffekte** > **Aus aus.**

Verringern der Helligkeit des Displays

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Display** > **Helligkeit.**

Deaktivieren Sie den Große Uhr Bildschirmschoner.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Themen** > **Bildschirmschoner** > **Kein**.

Netznutzung

- Wenn Sie Musik hören oder Ihr Mobiltelefon auf andere Weise nutzen, aber keine Anrufe ausführen oder annehmen möchten, aktivieren Sie das Offline-Profil.
- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass E-Mails seltener abgerufen werden.
- Verwenden Sie anstelle einer mobilen Datenverbindung (GPRS oder UMTS) eine Wi-Fi-Verbindung, um eine Verbindung zum Internet herzustellen.
- Wenn Ihr Mobiltelefon sowohl auf GSM- als auch UMTS (Dualmodus)-Netze eingestellt ist, verbraucht es beim Suchen nach dem UMTS-Netz mehr Strom.

Deaktivieren der Bluetooth Funktion, wenn sie nicht benötigt wird

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Verhindern, dass Ihr Mobiltelefon nach verfügbaren WLAN-Netzwerken sucht

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Herstellen einer mobilen Datenverbindung (UMTS oder GPRS) nur bei Bedarf

Um die mobile Datenverbindung zu schließen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie .

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie manche Einstellungen auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.

- 1 Beenden Sie alle aktiven Anrufe und Verbindungen.
- 2 Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Telefonmanagement** > **Werkseinstellungen** > **Wiederherstellen**.
- 3 Geben Sie nach Aufforderung den Sicherheitscode ein.

Dies hat keine Auswirkungen auf die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente und Dateien.

Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Einstellungen schaltet sich das Mobiltelefon aus und dann wieder ein. Dies kann etwas länger dauern als gewohnt.

Personalisierung

Profile

Infos zu Profilen

 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**

Warten Sie auf einen Anruf, können jedoch Ihr Telefon nicht klingeln lassen? Ihr Mobiltelefon besitzt verschiedene Einstellungsgruppen, so genannte Profile, die Sie für bestimmte Ereignisse und Umgebungen personalisieren können. Sie können auch Ihre eigenen Profile erstellen.

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Profile zu personalisieren:

- Ändern des Klingeltons und der Signaltöne bei Mitteilungen
- Ändern der Lautstärke von Klingel- und Tastentönen
- Stummschalten von Tastentönen und Warntönen
- Aktivieren von Vibrationsalarmen
- Einstellen Ihres Mobiltelefons zur Sprachausgabe des Namens des Anrufers.

Tip: Sie möchten schnell auf die Profile zugreifen? Fügen Sie zur Startansicht ein Profil-Widget hinzu.

Personalisieren der Klingeltöne und anderer Töne

Sie können die Töne Ihres Mobiltelefons für jedes Profil personalisieren.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**

Wählen Sie das Profil, **Personalisieren** und die gewünschte Option aus.

Tip: Um weitere Klingeltöne aus dem Nokia Store herunterzuladen, wählen Sie **Sound-Downloads** aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Tip: Um Ihren Lieblingssong aus dem Musik-Player als Klingelton festzulegen, wählen Sie **Songs**.

Stummschalten des Telefons

Wenn das Profil Lautlos eingeschaltet ist, sind alle Klingel- und Alarmtöne stumm geschaltet. Wechseln Sie zu diesem Profil, wenn Sie beispielsweise im Kino oder in einer Besprechung sind.

Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie dann **Lautlos**.

Ändern Ihres Profils für Besprechungen

Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es einen diskreten Signalton ausgibt, anstatt zu klingeln, wenn Sie in einer Besprechung sind.

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**
- 2 Wählen Sie **Besprechung** > **Aktivieren.**

Tip: Sie möchten schnell auf die Profile zugreifen? Fügen Sie zur Startansicht ein Profil-Widget hinzu.

Erstellen eines neuen Profils

Wie können Sie Ihr Mobiltelefon dazu bringen, Ihre Anforderungen am Arbeitsplatz, in der Universität oder zu Hause zu erfüllen? Sie können neue Profile für verschiedene Situationen erstellen und ihnen entsprechende Namen geben.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile.**

Wählen Sie das  > **Neu erstellen**, und definieren Sie Ihre Profileinstellungen.

Tip: Sie können für Ihr Profil einen bestimmten Klingelton einrichten. Wählen Sie **Klingelton**.

Festlegen eines zeitgesteuerten Profils

Sie können ein Profil bis zu einem festgelegten Zeitpunkt aktivieren, ab dem das zuvor verwendete Profil aktiviert wird.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Profile** aus.

- 1 Wählen Sie das gewünschte Profil aus und danach **Zeitbegrenzt**.
- 2 Legen Sie den Zeitpunkt fest, an dem das zeitgesteuerte Profil ablaufen soll.

Ändern Ihres Themas

 Peppen Sie Ihr Mobiltelefon mit Themen auf: Ändern Sie den Look und das Farbschema.


- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Themen.**
- 2 Wählen Sie **Allgemein** und ein Thema.

Tip: Um weitere Themen aus dem Nokia Store herunterzuladen, wählen Sie **Themen-Downloads** aus. Weitere Informationen zum Nokia Store erhalten Sie unter www.nokia.com/support.

Austauschen der rückseitigen Abdeckung

Möchten Sie die Farben des Mobiltelefons ändern? Sie können die rückseitige Abdeckung austauschen und ein passendes Softwarethema verwenden. Kaufen Sie zusätzliche Abdeckungen bei einem Nokia Fachhändler. Laden Sie Themen im Nokia Store herunter. Einige Themen sind kostenlos, für andere müssen Sie zahlen.

- 1 Drücken Sie auf die rückseitige Abdeckung und ziehen Sie sie ab.
- 2 Bringen Sie die neue rückseitige Abdeckung an und drücken Sie darauf, bis sie einrastet.

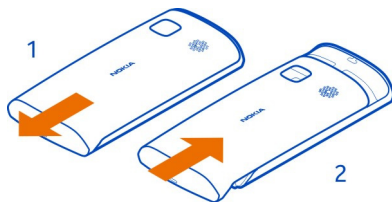

Startansicht

Informationen zur Startansicht

In der Startansicht können Sie:

- Benachrichtigungen oder Anzeigen über Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Mitteilungen abrufen
- Ihre Lieblingsprogramme öffnen
- Programme bedienen (z. B. Musik-Player)
- Schnellzugriffe für verschiedene Funktionen erstellen (z. B. für das Schreiben einer Mitteilung)
- Wichtige Kontakte abrufen, anrufen oder Mitteilungen senden


Sie können mehrere Startansichten festlegen. Versuchen Sie einmal, eine Startansicht für die Arbeit und eine für den privaten Bereich einzurichten.

Ihre Startansicht ist interaktiv. Um schnell Ihren Kalender zu prüfen, wählen Sie das Datum. Um eine Weckzeit einzustellen, wählen Sie die Uhr.

Wechseln zwischen den Startansichten

Sie können mehrere Startansichten festlegen. Sie können unterschiedliche Startansichten für die Arbeit und den privaten Bereich einrichten und diesen unterschiedlichen Inhalt zuordnen.

Um zu einer anderen Startansicht zu wechseln, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.

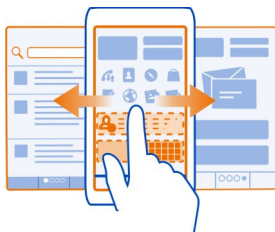

... zeigt Ihre aktuelle Startansicht an.

Anpassen des Startbildschirms

Möchten Sie Ihre Lieblingslandschaft oder Bilder Ihrer Familie als Hintergrund für die Startansicht festlegen? Sie können den Hintergrund und die Objekte in jeder Startansicht einzeln ändern bzw. neu anordnen, um sie an Ihre Wünsche anzupassen.


Ändern des Hintergrunds

Halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht getippt und wählen Sie dann **Hintergr. wechseln**.

Tipp: Laden Sie weitere Hintergrundbilder im Nokia Store herunter. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Neuanordnen von Objekten in der Startansicht

Halten Sie ein Objekt getippt und verschieben Sie es an eine neue Position.

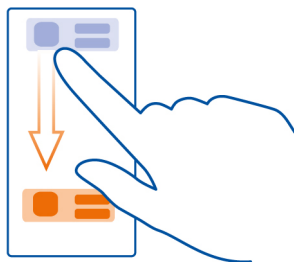

Tipp: Sie können Elemente zwischen verschiedenen Startansichten ziehen und ablegen.

Hinzufügen einer neuen Startansicht

Wählen Sie  > **Neue Startansicht hinzufügen..**

Hinzufügen von Widgets zur Startansicht

Interessieren Sie sich für das Wetter von heute oder aktuelle Nachrichten? Sie können Mini-Programme (Widgets) zur Startansicht hinzufügen und erhalten so einen Überblick über wichtige Informationen.

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht. Wählen Sie dann im Popup-Menü **Widget hinzufügen** und ein Widget aus.

Ein Widget kann die entsprechende Anwendung verbessern und auch deren Funktionsweise ändern.

Tipp: Im Nokia Store können Sie weitere Widgets herunterladen.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Einige Startansicht-Widgets stellen möglicherweise automatisch eine Internetverbindung her. Um dies zu verhindern, schließen Sie die mobile Datenverbindung. Streichen Sie im Benachrichtigungsbereich nach unten, und wählen Sie .

Entfernen eines Widgets aus der Startansicht

Halten Sie das Widget gedrückt und wählen Sie .

Hinzufügen von Schnellzugriffen zur Startansicht

Wussten Sie, dass Sie Schnellzugriffe zu Ihren meistgenutzten Programmen und Funktionen erstellen können? Sie können Schnellzugriffe für Programme oder Aktionen, wie das Verfassen einer Mitteilung, hinzufügen.

Tippen und halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht. Wählen Sie dann im Popup-Menü **Schnellzugr. hinzuf.** und die Anwendung oder Aktion aus.

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Fügen Sie die für Sie wichtigsten Kontakte in die Startansicht ein, um diese schnell anrufen und ihnen Mitteilungen senden zu können.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie einen Kontakt, der im Mobiltelefonspeicher gespeichert ist und  > **Zu Startansicht hinzufügen**.

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht aus und drücken Sie die Anruftaste. Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht und die Option **Mitteilung** aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

Wählen und halten Sie den Kontakt in der Startansicht und wählen Sie .

Der Kontakt wird aus der Startansicht entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Organisieren Ihrer Programme

Möchten Sie Ihre meistgenutzten Programme schneller finden können? Im Hauptmenü können Sie Ihre Programme in Ordner organisieren und die am wenigsten genutzten Programme ausblenden.

Wählen Sie .

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie  > **Neuer Ordner**.

Verschieben eines Programms in einen Ordner

Halten Sie das Programm mit langem Druck und wählen Sie **In Ordner verschieben** und den neuen Ordner.

Tip: Um Programme und Ordner zu ziehen und abzulegen, tippen Sie im Menü auf den Bildschirm und halten Sie ihn. Wählen Sie dann **Anordnen**.

Herunterladen eines Spiels, Programms oder anderer Objekte

Laden Sie kostenlose Spiele, Programme oder Videos herunter oder kaufen Sie neue Inhalte für Ihr Mobiltelefon. Im Nokia Store finden Sie die neuesten Inhalte, die speziell für Ihr Mobiltelefon entwickelt wurden.

- 1 Wählen Sie  > **Store** und melden Sie sich dann bei Ihrem Nokia Konto an.
- 2 Wählen Sie das Objekt aus.

- 3 Wenn das Objekt gekauft werden muss, wählen Sie **Kaufen**. Wenn das Objekt kostenlos ist, wählen Sie **Herunterl.**
- 4 Sie können mit einer Kreditkarte zahlen oder über Ihre Telefonrechnung, falls verfügbar.
Um Ihre Kartendetails in Ihrem Nokia Konto zu speichern, wählen Sie **Hinzufügen**.
- 5 Wählen Sie **Bezahlen**.
- 6 Zur Bestätigung geben Sie den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Nokia Konto ein und wählen Sie dann **Weiter**, um den Download zu starten.

Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie das Objekt öffnen oder anzeigen. Während des Downloads können Sie nach weiteren Inhalten suchen.

Der Inhaltstyp bestimmt, wo das Objekt auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird. Um den Standardspeicherort zu ändern, wählen Sie  > **Installationseinstellungen** und den gewünschten Speicherort für die Objekte.

Tipp: Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um größere Dateien wie Spiele, Programme oder Videos herunterzuladen.

Tipp: Um zu vermeiden, dass Sie beim Kauf von Objekten im Nokia Store immer wieder Ihre Kreditkarteninformationen eingeben müssen, speichern Sie diese Angaben in Ihrem Nokia Konto. Sie können mehr als eine Kreditkarte hinzufügen und beim Einkauf die gewünschte Karte auswählen.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Diensteanbieter ab.

Um weitere Informationen zu einem Objekt zu erhalten, wenden Sie sich an den Anbieter des Objekts.

Anrufe

Tätigen eines Anrufs

- 1 Wählen Sie in der Startansicht  und geben Sie dann die Telefonnummer ein.
Um eine Nummer zu löschen, wählen Sie .
Um das Pluszeichen (+) einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, wählen Sie zweimal *.
- 2 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 3 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste.

Annehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Anruftaste.

Einschalten des Lautsprechers während eines Gesprächs

Damit andere Personen im Raum an einem Telefongespräch teilnehmen können, schalten Sie den integrierten Lautsprecher ein.

Wählen Sie .

Ausschalten des Lautsprechers

Wählen Sie .

Ablehnen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Ende-Taste.

Stummschalten des Anrufs, ohne den Anruf abzulehnen

Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol  aus.

Senden einer SMS bei Ablehnung eines Anrufs

- 1 Wählen Sie in der Symbolleiste  aus.
- 2 Bearbeiten Sie den Text der Mitteilung, um dem Anrufer mitzuteilen, dass Sie den Anruf nicht annehmen konnten, und wählen Sie dann .
- 3 Lehnen Sie den Anruf ab.

Verfassen einer Standard-SMS bei Ablehnung eines Anrufs

Wählen Sie  > **Einstellung. und Rufaufbau** > **Anrufen** > **Mitteilungstext** und verfassen Sie dann die Mitteilung.

Tipp: Sie können abgelehnte Anrufe automatisch an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer weiterleiten. Die Rufumleitung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie  > **Einstellung. und danach Rufaufbau** > **Rufumleitung** > **Sprachanrufe** > **Falls besetzt** > **Aktivieren** > **Zu Anrufbeantworter oder Zu anderer Nummer**.


Stummschalten Ihres Mobiltelefons

Wenn Ihr Mobiltelefon in einer Situation klingelt, in der Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Klingelton stummschalten.

Einschalten der Stummschaltung

Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Sensoreinstellungen** > **Klingelton abstellen** > **Ein**.

Wenn Ihr Mobiltelefon klingelt, drehen Sie es mit dem Display nach unten.

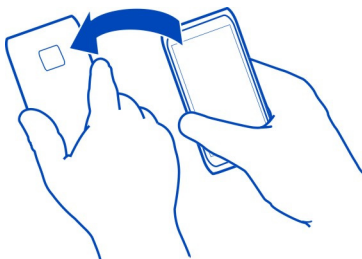

Anrufen eines Kontakts

- 1 Wählen Sie  > **Kontakte**.
- 2 Um einen Kontakt zu suchen, wählen Sie  und geben Sie die ersten Buchstaben oder Zeichen des Vor- oder Nachnamens im Suchfeld ein.
- 3 Wählen Sie den Kontakt.
- 4 Wählen Sie in der Kontaktkarte die Option **Sprachanruf** aus.
- 5 Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die Nummer, die Sie anrufen möchten.

Annehmen eines neuen Anrufs

Sie können einen Anruf annehmen, während Sie bereits ein anderes Gespräch führen. Anklopfen ist ein Netzdienst.

Drücken Sie auf die Anruftaste. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.

Ein- oder Ausschalten oder Überprüfen des Status des Dienstes

Wählen Sie  > **Einstellung. und Rufaufbau** > **Anrufen** > **Anklopfen** > **Aktivieren, Deaktivieren oder Status prüfen**.

Wechseln zwischen einem aktiven und einem gehaltenen Anruf

Wählen Sie  > **Wechseln**.

Verbinden des gehaltenen mit dem aktiven Anruf

Wählen Sie  > **Durchstellen**. Sie beenden die eigene Verbindung zu den Anrufen.

Beenden eines aktiven Anrufs


Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Beenden beider Anrufe

Wählen Sie  > **Alle Gespräche beenden**.

Telefonkonferenz

Sie können mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst) eine Telefonkonferenz durchführen. Telefonkonferenzen sind ein Netzdienst.

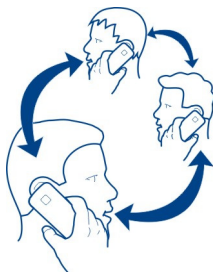

Videokonferenzen werden nicht unterstützt.

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Um einen anderen Teilnehmer anzurufen, wählen Sie  aus. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein oder wählen Sie über  einen Kontakt aus. Der erste Anruf wird in der Warteschleife gehalten.
- 3 Wenn der neue Anruf angenommen wurde, wählen Sie  > **Konferenz** aus.

Aufnehmen eines neuen Teilnehmers in eine Telefonkonferenz

Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an und wählen Sie  aus.

Führen eines privaten Gesprächs mit einem der Teilnehmer während einer Telefonkonferenz

Wählen Sie  > **Teilnehmer zeigen**, den Teilnehmer und  aus. Das Konferenzgespräch wird im Mobiltelefon gehalten. Die anderen Teilnehmer setzen die Telefonkonferenz fort.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie  > **Konferenz** aus. Wenn mehr als drei Personen an der Telefonkonferenz teilnehmen, wählen Sie  aus.

Ausschließen eines Teilnehmers von einer Telefonkonferenz, die von Ihnen gestartet wurde

Wählen Sie  > **Teilnehmer zeigen**, den Teilnehmer und  aus.

Beenden einer aktiven Telefonkonferenz

Drücken Sie auf die Beendigungstaste.

Die am häufigsten gewählten Nummern anrufen

Sie können Ihre Freunde und Familienmitglieder schnell anrufen, indem Sie den Zifferntasten Ihres Mobiltelefons die am häufigsten von Ihnen verwendeten Telefonnummern zuweisen.

Wählen Sie  > **Einstellung**, und **Rufaufbau** > **Kurzwahl** aus.

Zuweisen einer Telefonnummer zu einer Zifferntaste

- 1 Wählen Sie die Nummerntaste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten.
1  ist für den Anrufbeantworter reserviert.
- 2 Wählen Sie den Kontakt in Ihrer Kontaktliste aus.

Entfernen oder Ändern der einer Nummerntaste zugewiesenen Telefonnummer

Halten Sie die zugewiesene Taste gedrückt und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Entfernen** oder **Ändern** aus.

Tätigen eines Anrufs

Wählen Sie in der Startansicht das Symbol  und drücken Sie dann lange auf die zugewiesene Zifferntaste.

Anrufen eines Kontakts per Sprachbefehl

Sie können Ihre Stimme einsetzen, um Anrufe zu tätigen oder Ihr Mobiltelefon zu steuern.

Sprachbefehle hängen nicht von der Stimme des Sprechers ab. Befehle werden automatisch von Ihrem Mobiltelefon erstellt.

Verwenden Sie beim Hinzufügen von Kontakten oder beim Bearbeiten von Sprachbefehlen lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Kontakte oder Befehle.

 **Hinweis:** Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Mobiltelefon in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Sprachbefehl aussprechen.

- 1 Halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Headset-Taste verwenden, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- 2 Ein kurzer Signalton erklingt, und der Hinweis **Jetzt sprechen** wird angezeigt. Sprechen Sie den für den Kontakt gespeicherten Namen deutlich aus.
- 3 Das Mobiltelefon gibt einen Sprachbefehl mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Anzeigesprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wählen Sie **Stopp**, um die Sprachanwahl abzubrechen.

Anhören eines Sprachbefehls für einen Kontakt

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und  > **Anrufrnamendetails** aus.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail.

Wenn für einen Namen mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie auch den Namen und den Rufnummerntyp, z. B. Mobil oder Telefon, sagen.

Internetanrufe

Informationen zu Internetanrufen

Sie können Internetanrufe tätigen und empfangen. Internetanrufdienste können zwischen zwei Computern, zwischen Mobiltelefonen sowie einem VoIP-Gerät und einem herkömmlichen Telefon geführt werden. Der Internetanrufdienst ist ein Netzdienst.

Einige Anbieter von Internetanrufdiensten bieten kostenlose Internetanrufe an. Informationen zur Verfügbarkeit und zu Verbindungskosten erhalten Sie von Ihrem Internetanruf-Dienstanbieter.

Zum Tätigen oder Empfangen eines Internetanrufs müssen Sie sich im Empfangsbereich eines Wi-Fi-Netzwerks befinden oder über eine Paketdatenverbindung (GPRS) in einem UMTS-Netz verfügen. Zudem müssen Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sein.

Installieren eines Internetanrufdiensts

Im Nokia Store können Sie nach Internetanrufdiensten suchen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

- 1 Laden Sie ein Installations-Widget für den Internetanrufdienst herunter.
- 2 Um mit der Installation zu beginnen, wählen Sie das Installation-Widget.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn ein Internetanrufdienst installiert wurde, wird in der Kontaktliste eine Registerkarte für den Dienst angezeigt.

Anmelden bei einem Internetanrufdienst

Wählen Sie  > **Kontakte**, öffnen Sie die Registerkarte für den Internetanrufdienst und wählen Sie **Einloggen** aus.

Hinzufügen von Kontakten zur Freundeliste

Wählen Sie auf der Registerkarte für den Internetanrufdienst  > **Neuer Kontakt** aus.

Abmelden beim Dienst

Wählen Sie  > **Verbind. wird getrennt** aus.

Tätigen eines Internetanrufs

Wenn Sie bei einem Internetanrufdienst angemeldet sind, können Sie einen Kontakt in der Freundesliste oder Kontaktliste anrufen.

Wählen Sie  > **Kontakte** aus.

Anrufen eines Kontakt in der Freundesliste

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte für den Internetanrufdienst und melden Sie sich dann bei einem Dienst an.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus der Freundesliste und anschließend **Internetanruf**.

Anrufen einer Telefonnummer über das Internet

- 1 Wählen Sie in der Startansicht  und geben Sie dann die Telefonnummer ein.
- 2 Wählen Sie  und eine Option zum Ausführen eines Internettelefonats.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Versuchen Sie, jemanden anzurufen, es nimmt jedoch niemand ab? Sie können ganz einfach noch einmal anrufen. Im Anrufprotokoll können Sie Informationen zu den getätigten und entgegengenommenen Anrufen anzeigen.

Drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste, und wählen Sie dann die Nummer oder den Kontakt aus.

Aufnehmen eines Telefongesprächs

Sie können Ihre Telefongespräche aufzeichnen.

- 1 Wählen Sie während eines Sprachanrufs  > **Startansicht öffnen** und dann  > **Aufnahme** aus.

- 2 Um die Aufzeichnung zu starten, wählen Sie  aus.
- 3 Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie  aus. Der Soundclip wird automatisch im Ordner Tondateien des Programms Dateien gespeichert.

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

In der Startansicht werden die Anrufe in Abwesenheit angezeigt. Die Anzahl aller Ereignisse in Abwesenheit, wie Anrufe in Abwesenheit und empfangene Mitteilungen, werden ebenfalls angezeigt.

Um die Telefonnummer anzuzeigen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie dann die Benachrichtigung für Anrufe in Abwesenheit aus. Der Name des Anrufers wird angezeigt, wenn er in der Kontaktliste gespeichert ist.

Zurückrufen eines Anrufers oder der Nummer

Wählen Sie den Kontakt oder die Nummer.

Späteres Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit

Drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste und öffnen Sie dann die Registerkarte für die Anrufe in Abwesenheit .

Anrufen des Anrufbeantworters

Sie können eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter weiterleiten, wo Anrufer eine Nachricht hinterlassen können, falls Sie den Anruf nicht entgegennehmen. Der Anrufbeantworter ist ein Netzdienst.

Wählen Sie in der Startansicht  und halten Sie **1** gedrückt.

Ändern der Telefonnummer des Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** und dann **Rufaufbau** > **Anrufbeantworter.**
- 2 Wählen und halten Sie das Postfach und wählen Sie dann **Nummer ändern.**
- 3 Geben Sie die Nummer ein (fragen Sie bei Ihrem Netzbetreiber nach), und wählen Sie **OK.**

Weiterleiten von Anrufen an Ihren Anrufbeantworter oder eine andere Telefonnummer

Wenn Sie Ihre Anrufe nicht entgegennehmen können, können Sie sie weiterleiten.

Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Rufaufbau** > **Rufumleitung** > **Sprachanrufe.**

Weiterleiten von Sprachanrufen, wenn Anruf nicht angenommen wird

Wählen Sie **Falls keine Antwort** > **Aktivieren** > **Zu Anrufbeantworter** aus.

Weiterleiten von Sprachanrufen, wenn Sie sich in einem Telefongespräch befinden

Wählen Sie **Falls besetzt** > **Aktivieren** > **Zu Anrufbeantworter** aus.

Es können mehrere Weiterleitungsfunktionen gleichzeitig verwendet werden.

Weiterleiten aller Sprachanrufe an eine andere Telefonnummer

- 1 Wählen Sie **Alle Sprachanrufe** > **Aktivieren** > **Zu anderer Nummer** aus.
- 2 Geben Sie die Telefonnummer ein. Um eine in der Kontaktliste gespeicherte Nummer zu verwenden, wählen Sie **Suchen** aus.

Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Blockieren der Durchführung oder Entgegennahme von Anrufen

Manchmal kann es wünschenswert sein, die Anrufe zu beschränken, die mit Ihrem Mobiltelefon durchgeführt oder entgegengenommen werden können. Sie können zum Beispiel alle ausgehenden internationalen Anrufe beschränken, oder, wenn Sie im Ausland sind, alle eingehenden Anrufe.

Wählen Sie  > **Einstellung**, und dann **Rufaufbau** > **Anrufsperrung**.

Um die Einstellungen zu ändern, benötigen Sie das Passwort für die Anrufsperrung von Ihrem Netzbetreiber.

Blockieren der Durchführung von Anrufen

- 1 Wenn ein Internetanrufdienst installiert ist, wählen Sie **Mobilfunkanrufsperrung**.
- 2 Um die Durchführung beliebiger Anrufe oder von Auslandsgesprächen zu verhindern, wählen Sie **Abgehende Anrufe** oder **Internationale Anrufe**. Um die Durchführung von Auslandsgesprächen zu verhindern, Anrufe in Ihr Heimatland jedoch zuzulassen, wählen Sie **Internationale Anrufe außer in Heimatland**.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**. Die Anrufsperrung wirkt sich auf alle Anrufe aus, einschließlich Datenanrufen.

Blockieren der Entgegennahme von Anrufen

- 1 Wenn ein Internetanrufdienst installiert ist, wählen Sie **Mobilfunkanrufsperrung**.
- 2 Um die Entgegennahme beliebiger Anrufe oder von Auslandsgesprächen zu verhindern, wenn Sie im Ausland sind, wählen Sie **Ankommende Anrufe** oder **Bei Roaming ankommende Anrufe**.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.

Blockieren anonymer Internetanrufe

Wählen Sie **Internetanruf Sperre** > **Sperre für anonyme Anrufe** > **Ein**.

Anruf Sperre und Rufumleitung können nicht gleichzeitig verwendet werden.

Zulassen von Anrufen nur an bestimmte Nummern

Sie können Anrufe nur an Familienmitglieder oder andere wichtige Rufnummern erlauben und alle anderen Rufnummern sperren.

Wählen Sie  > **Kontakte** und  > **SIM-Nummern** > **Nummernbeschränk.** aus.

Die Rufnummernbeschränkung wird nicht von allen SIMs unterstützt. Sie benötigen Ihren PIN2-Code von Ihrem Dienstanbieter.

Einschalten der Rufnummernbeschränkung

Wählen Sie  > **Nummernbeschränkung** ein und geben Sie dann den PIN2-Code ein.

Auswählen der Personen, die angerufen werden können

- 1 Wählen Sie  > **Neuer SIM-Kontakt** aus.
- 2 Geben Sie den PIN2-Code ein.
- 3 Geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein, der angerufen werden darf, und wählen Sie dann .

Um einen Kontakt aus der Kontaktliste der Liste der Rufnummernbeschränkung hinzuzufügen, wählen Sie  > **Aus Kontakten hinzufügen** und dann den gewünschten Kontakt aus.

Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung eine SMS an einen SIM-Kontakt zu senden, müssen Sie die Nummer der SMS-Zentrale der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzufügen.

Kontakte

Informationen zu Kontakten

 Wählen Sie  > **Kontakte** aus.

Sie können die Telefonnummern, Adressen und andere Kontaktinformationen Ihrer Freunde speichern und organisieren. Sie können Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten festlegen, um mit ihnen bequem in Kontakt zu bleiben.

Speichern von Telefonnummern und Mailadresse

Sie können die Telefonnummern und Mailadresse Ihrer Freunde sowie weitere Informationen in der Kontaktliste speichern.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Hinzufügen von Kontakten zur Kontaktliste

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail aus und füllen Sie das Feld aus.
- 3 Nachdem Sie die Details hinzugefügt haben, wählen Sie  aus.

Bearbeiten von Kontaktinformationen

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und  aus.
- 2 Wählen Sie ein Kontaktdetail aus und ändern Sie die Informationen.
- 3 Wenn Sie alle erforderlichen Details bearbeitet haben, wählen Sie  aus.

Hinzufügen weiterer Details zu einer Kontaktkarte

Wählen Sie einen Kontakt,  >  und das gewünschte Kontaktdetail aus.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs oder einer Mitteilung

Haben Sie einen Anruf oder eine Mitteilung von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in der Kontaktliste gespeichert ist? Sie können diese Nummer als neuen Eintrag in der Kontaktliste speichern oder einem bestehenden Eintrag hinzufügen.

Speichern der Nummer eines ankommenden Anrufs

- 1 Drücken Sie die Anruftaste auf dem Startbildschirm.
- 2 Öffnen Sie die Registerkarte Angenommene Anrufe .
- 3 Wählen und halten Sie eine Telefonnummer und wählen Sie dann im Popup-Menü **In Kontakten speichern**.
- 4 Geben Sie an, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen oder einen vorhandenen Eintrag aktualisieren möchten.

Speichern der Nummer einer ankommenden Mitteilung

- 1 Wählen Sie  > **Mitteilung**.
- 2 Halten Sie in der Liste Dialoge eine Nachricht gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **In Kontakten speichern** aus.
- 3 Geben Sie an, ob Sie einen neuen Eintrag erstellen oder einen vorhandenen Eintrag aktualisieren möchten.

Kontaktieren der wichtigsten Personen

Sie können Ihre wichtigsten Kontakte als Favoriten speichern. Ihre Favoriten werden in der Kontakte-Liste oben angezeigt, damit Sie diese schnell kontaktieren können.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Festlegen eines Kontakts als Favoriten

Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Zu Favoriten hinzufügen** aus.

Entfernen eines Kontakts aus Ihren Favoriten

Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Aus Favoriten entfernen** aus. Der Kontakt wird nicht aus der Standardkontaktliste gelöscht.

Hinzufügen Ihrer wichtigen Kontakte zur Startansicht

Fügen Sie die für Sie wichtigsten Kontakte in die Startansicht ein, um diese schnell anrufen und ihnen Mitteilungen senden zu können.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie einen Kontakt, der im Mobiltelefonspeicher gespeichert ist und  > **Zu Startansicht hinzufügen**.

Anrufen eines Kontakts

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht aus und drücken Sie die Anruftaste. Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer aus.

Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie den Kontakt in der Startansicht und die Option **Mitteilung** aus.

Entfernen eines Kontakts aus der Startansicht

Wählen und halten Sie den Kontakt in der Startansicht und wählen Sie .

Der Kontakt wird aus der Startansicht entfernt, bleibt jedoch in der Kontaktliste erhalten.

Festlegen eines Klingeltons für einen Kontakt

Möchten Sie hören, wenn eine bestimmte Person Sie anruft? Sie können für diese Person einen bestimmten Klingelton einrichten.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt und  aus.
- 2 Wählen Sie **Klingelton** und einen Klingelton aus.

Hinzufügen eines Bildes zu einem Kontakt

Sie möchten auf einen Blick sehen, wer Sie anruft? Fügen Sie einem Kontakt ein bestimmtes Bild hinzu.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 2 Wählen Sie neben dem Namen des Kontakts das Symbol  und anschließend **Bild hinzufügen** aus.
- 3 Wählen Sie ein Bild aus Galerie. Sie haben auch die Möglichkeit, ein neu aufgenommenes Bild auszuwählen.

Ändern oder Entfernen eines Bildes

Wählen Sie das Bild aus und wählen Sie im Popup-Menü **Bild ändern** oder **Bild entfernen**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte

Meine Karte ist Ihre elektronische Visitenkarte. Mit Meine Karte können Sie Ihre Kontaktinformationen an andere senden.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Senden Ihrer Kontaktinformationen als Visitenkarte

- 1 Wählen und halten Sie **Meine Karte** und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als Kontaktkarte senden** aus.
- 2 Wählen Sie die Sendemethode aus.

Bearbeiten Ihrer Kontaktinformationen mit Meine Karte

- 1 Wählen Sie **Meine Karte** aus.
- 2 Wählen Sie  und die zu bearbeitende Information aus.
- 3 Um weitere Details hinzuzufügen, wählen Sie  aus.

Erstellen einer Kontaktgruppe

Wenn Sie Kontaktgruppen erstellt haben, können Sie mehreren Personen gleichzeitig eine Mitteilung senden. Sie können beispielsweise Ihre Familienangehörigen einer Gruppe zuweisen.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte  und wählen Sie  > **Neue Gruppe** aus.
- 2 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie auf der Registerkarte  die Gruppe und  > **Einträge hinzufügen** aus.
- 4 Markieren Sie die Kontakte, die der Gruppe hinzugefügt werden sollen, und wählen Sie  aus.

Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Möchten Sie ganz bequem eine Mitteilung an alle Familienmitglieder senden? Wenn Sie diese bereits zu einer Gruppe zusammengefasst haben, können Sie eine Mitteilung gleichzeitig an alle Mitglieder senden.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Öffnen Sie die Registerkarte .
- 2 Halten Sie einen Gruppennamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Mitteilung verfassen**.

Kopieren von Kontakten von Ihrer SIM-Karte auf Ihr Mobiltelefon

Wenn Sie Kontakte auf der SIM-Karte gespeichert haben, können Sie diese auf Ihr Mobiltelefon kopieren. Sie können weitere Details zu Kontakten hinzufügen, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, z. B. alternative Telefonnummern, Adressen oder ein Bild.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie  > **SIM-Nummern** > **Alle auf Tel. kopieren**.

Sichern Ihrer Kontakte in den Nokia Diensten

Wenn Sie Ihre Kontakte in den Nokia Diensten sichern, können Sie Ihre Kontakte problemlos auf ein neues Mobiltelefon kopieren. Wenn Ihr Mobiltelefon gestohlen oder beschädigt wird, können Sie weiterhin online auf Ihre Kontaktliste zugreifen.

Wählen Sie  > **Kontakte**.

Wählen Sie  > **Nokia Sync** > **Synchronisieren**.

Wenn Sie die automatische Synchronisation zulassen, werden alle Änderungen, die Sie an der Kontaktliste vornehmen, automatisch in den Nokia Diensten gesichert.

Um die Nokia Dienste verwenden zu können, ist ein Nokia Konto erforderlich. Sie werden auch zum Erstellen eines Kontos aufgefordert, wenn Sie über Ihr Mobiltelefon auf einen Nokia Dienst zugreifen.

Wenn Sie Nokia Sync zur automatischen Synchronisation Ihrer Kontakte verwenden, dürfen Sie keine Kontaktsynchronisation mit anderen Diensten zulassen, da es zu Konflikten kommen kann. Nokia Sync für Kontakte ist nicht verfügbar, wenn Sie die Kontakte in Mail for Exchange synchronisieren.

Mitteilungen

Informationen zu Mitteilungen



Wählen Sie  > **Mitteilung.** aus.

Sie können mehrere Arten von Mitteilungen senden und empfangen:

- Kurzmitteilungen
- Audiomitteilungen
- Multimedia-Mitteilungen, die Bilder und Videos enthalten
- Mitteilungen an eine Gruppe

Für Mitteilungen ist Netzwerkunterstützung erforderlich.

Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen. Einer Multimedia-Mitteilungen können Sie Bilder, Videos und Soundclips hinzufügen.

Wählen Sie  > **Mitteilung..**

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Um die Telefonnummer des Empfängers manuell hinzuzufügen, geben Sie die Nummer in das Feld An ein, und wählen Sie .
Um Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie  > **Empfänger hinzufügen** aus.
- 3 Wählen Sie das Texteingabefeld aus, geben Sie die Mitteilung ein, und wählen Sie .
- 4 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie  aus.
- 5 Wählen Sie  aus.

Das Senden einer Mitteilung mit einem Anhang ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei

oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren.

Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Falls eine SMS sehr lang ist, wird sie möglicherweise in eine Multimedia-Mitteilung konvertiert, um sie dem Empfänger zustellen zu können. Um diese Funktion zu deaktivieren, wählen Sie beim Verfassen der Mitteilung  > **Sendeoptionen** > **Mitteilungstyp** > **Text**.

Wenn Sie eine SMS an mindestens einen Empfänger senden und die Kontaktinformationen einer der Empfänger eine E-Mail-Adresse anstatt eine Telefonnummer ist, wird die SMS in eine Multimedia-Mitteilung konvertiert.

Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

Senden einer Mitteilung an einen Kontakt

Wählen Sie  > **Kontakte**.

- 1 Wählen und halten Sie einen Kontakt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Mitteilung senden** aus.
- 2 Wenn dem Kontakt mehrere Telefonnummern zugewiesen sind, wählen Sie die gewünschte Nummer.

Senden einer Audiomitteilung

Sie können einen Soundclip aufzeichnen, z. B. ein Geburtstagslied, und diesen als Audiomitteilung an einen Freund senden.

Wählen Sie  > **Mitteilung..**

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Um einen vorhandenen Soundclip als Anhang zu verwenden, wählen Sie  > 
und anschließend den Soundclip.
Um einen neuen Soundclip anzufügen, wählen Sie  >  und nehmen Sie den neuen Soundclip auf.
- 3 Um die Telefonnummer des Empfängers manuell hinzuzufügen, geben Sie die Nummer in das Feld An ein, und wählen Sie .

Um Empfänger aus der Kontaktliste auszuwählen, wählen Sie  > **Empfänger hinzufügen** aus.

- 4 Wählen Sie  aus.

Lesen einer eingegangenen Nachricht

Wenn Ihnen jemand eine Mitteilung sendet, wird eine Benachrichtigung in der Startansicht angezeigt. Sie können die Mitteilung direkt in der Startansicht öffnen.

Wählen Sie **Zeigen**, um die Mitteilung zu öffnen.

Mitteilungen werden zu Dialogen kombiniert. Sie enthalten alle an einen Kontakt gesendeten und von diesem erhaltenen Mitteilungen in einer Ansicht. Um einen Dialog zu lesen, wählen Sie ihn aus der Liste in der Ansicht Dialoge.

Beantworten der Mitteilung

- 1 Wählen Sie bei geöffneter Mitteilung .
- 2 Verfassen Sie Ihre Antwort und wählen Sie dann  > .

Tip: Um in der Ansicht Dialoge eine Mitteilung zu beantworten, wählen Sie **Zum Schreib. antipp..**

Weiterleiten der Mitteilung

- 1 Wählen Sie bei geöffneter Mitteilung  > **Weiterleiten**.
- 2 Um einen Kontakt als Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **An**. Sie können auch eine Telefonnummer eingeben.
- 3 Bearbeiten Sie die Mitteilung ggf. und wählen Sie dann  >  aus.

Speichern eines angehängten Fotos oder einer anderen Datei

- 1 Wählen Sie im Dialog die Mitteilung mit der Datei aus.
- 2 Drücken Sie lange auf die Datei und wählen Sie dann **Speichern** und einen Speicher. Dateien werden in den entsprechenden Programmen gespeichert, wie z. B. in der Galerie.

Lesen der Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt

- 1 Wählen Sie  > **Mitteilung..**
- 2 Wählen Sie den Dialog aus, der die Nachricht enthält.
- 3 Wählen Sie die Nachricht aus.

Anzeigen eines Chats

Sie können die Mitteilungen, die Sie an einen bestimmten Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangen haben, in einer einzigen Ansicht anzeigen und den Chat in dieser Ansicht fortsetzen.

Wählen Sie  > **Mitteilung..**

Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste Dialoge aus. Der Chat wird geöffnet und alle Mitteilungen, die Sie an diesen Kontakt gesendet bzw. von diesem empfangenen haben, werden angezeigt.

Antworten auf eine Mitteilung in einem Chat

- 1 Wählen Sie das Texteingabefeld aus und geben Sie die Mitteilung ein.
- 2 Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie  aus.
- 3 Um weitere Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie  > **Empfänger hinzufügen** aus.
- 4 Um die Mitteilung zu senden, wählen Sie  aus.
Die Nachricht wird an die zuletzt für den Kontakt verwendete Rufnummer gesendet.

Wenn Sie eine neue Mitteilung senden, wird sie dem aktuellen Chat hinzugefügt. Wenn kein Chat vorhanden ist, wird ein neuer Chat begonnen.

Wenn Sie eine eingegangene Mitteilung in der Startansicht öffnen, wird die Mitteilung standardmäßig in der Chat-Ansicht für einen bestimmten Kontakt angezeigt.

Anhören einer SMS

Sie können festlegen, dass Ihr Mobiltelefon Ihre SMS laut vorliest.

- 1 Wählen Sie  > **Mitteilung..**
- 2 Wählen Sie  > **Ordner zeigen > Eingang.**
- 3 Drücken Sie lange auf eine Mitteilung und wählen Sie dann **Anhören** aus.

Um die Spracheinstellungen für die Sprachausgabe zu ändern, wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Sprachausg.** aus.

Ändern der Sprache

Wählen Sie **Sprache** und eine Sprache.

Ändern der Stimme

Wählen Sie **Stimme** und eine Stimme. Um die Stimme anzuhören, öffnen Sie die Registerkarte für die Stimmauswahl . Drücken Sie dann lange auf die Stimme und wählen Sie **Stimme wiedergeben** aus.

Eingabesprache ändern

Sie können die Sprache ändern, in der Sie Mitteilungen und Mails verfassen.

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung. und Telefon** > **Sprache**.
- 2 Wählen Sie **Eingabesprache**.

Mail

Informationen zu Mail



Wählen Sie  > **Mail**.

Sie können Mails von Ihrer vorhandenen Mail-Adresse auf Ihr Mobiltelefon übermitteln und Ihre Mails unterwegs lesen, beantworten und organisieren. Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Mailboxen hinzufügen und diese direkt über die Startansicht aufrufen.

Das Senden oder Empfangen von Mails auf Ihrem Mobiltelefon ist möglicherweise gebührenpflichtig. Informationen zu den möglichen Kosten erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Mails sind ein Netzdienst und möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Kostenloses Mail-Konto von Nokia

Mit Nokia Mail können Sie über Ihr Mobiltelefon oder Ihren Computer schnell auf Ihre Mails zugreifen. Mit dem Spamschutz ist Ihre Mailbox immer aufgeräumt und der Virenschutz erhöht die Sicherheit.

- 1 Wählen Sie  > **Mail**.
- 2 Wählen Sie **Neues Postfach** > **Nokia Mail** und registrieren Sie sich dann, um Ihre eigene Nokia Mail-Adresse zu erstellen.

Info über Exchange ActiveSync

 Wählen Sie  > **Mail und Neues Postfach** > **Exchange ActiveSync**.

Möchten Sie Ihre geschäftlichen Mails, Ihre Kontakte und Ihren Kalender zur Hand haben, wenn Sie am Computer oder unterwegs mit Ihrem Mobiltelefon arbeiten? Sie können wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Mail for Exchange-Server synchronisieren.

Mail for Exchange kann nur dann eingerichtet werden, wenn Ihr Unternehmen über Microsoft Exchange Server verfügt. Zusätzlich muss der IT-Administrator Ihres Unternehmens Microsoft Exchange ActiveSync für Ihr Konto aktivieren.

Dieses Gerät kann mit Microsoft Exchange ActiveSync aktivierten Servern kommunizieren. Ihr Eigentum an diesem Gerät räumt Ihnen keinerlei Rechte an geistigem Eigentum von Microsoft im Bezug auf Server-Software oder Servergeräte ein, auf die mit diesem Gerät zugegriffen werden kann oder in Bezug auf die

Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync abgesehen von der Verwendung mit diesem Gerät.

Bevor Sie mit dem Einrichten von Mail for Exchange beginnen, benötigen Sie Folgendes:

- Eine geschäftliche Mail-Adresse
- Ihr Exchange Server-Name (wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)
- Ihr Netzwerk-Domänenname (wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)
- Ihr geschäftliches Kennwort für das Netz

Abhängig von der Exchange Server-Konfiguration müssen Sie möglicherweise zusätzliche Informationen eingeben. Wenn Sie die richtigen Informationen nicht kennen, wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

Mit Mail for Exchange kann die Verwendung des Sperrcodes des Mobiltelefons obligatorisch sein.

Die Synchronisierung wird automatisch in den Intervallen ausgeführt, die Sie beim Einrichten des Mail for Exchange-Kontos angegeben haben. Nur der Inhalt, den Sie beim Einrichten des Kontos angegeben haben, wird synchronisiert. Um weiteren Inhalt zu synchronisieren, ändern Sie die Mail for Exchange-Einstellungen.

Hinzufügen einer Mailbox

Verwenden Sie mehr als eine Mail-Adresse? Sie können auf Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer einrichten. Mail ist ein Netzdienst.

Wählen Sie  > Mail.

Wenn Sie das Programm Mail zum ersten Mal öffnen, werden Sie von Ihrem Mobiltelefon zur Einrichtung eines Postfachs aufgefordert. Wenn Sie dies tun möchten, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie auf dem Mobiltelefon Ihr geschäftliches Mail-Konto verwenden möchten, richten Sie dieses mithilfe von Exchange ActiveSync ein. Für die Einrichtung benötigen Sie den Namen Ihres Microsoft Exchange Server und der Netzwerk-Domäne. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mail for Exchange-Administrator.

Späteres Hinzufügen eines Postfachs

Sie können auch später ein Postfach einrichten. Wählen Sie **Mail** > **Neues Postfach** und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Tipp: Wenn Sie zur Startansicht ein Mail-Widget hinzufügen, können Sie Ihre Mails direkt über die Startansicht aufrufen.

Löschen einer Mailbox

Drücken Sie lange auf das Postfach und wählen Sie dann **Postfach löschen**.

Lesen einer eingegangenen Mail


Sie können auf Ihrem Mobiltelefon E-Mails lesen und beantworten.

Wählen Sie  > **Mail**.

Wählen Sie das Postfach und die Mail.

Tipp: Um neue Mails schnell zu lesen, fügen Sie zur Startansicht ein Mail-Widget hinzu.

Tipp: Um die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf das Display und ziehen Sie die Finger anschließend auseinander oder zusammen.

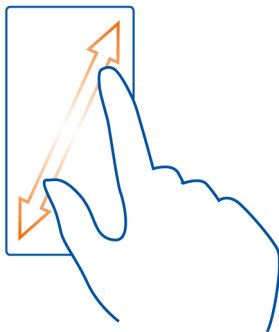

Öffnen oder Speichern eines Anhangs

Wählen Sie den Anhang und **Öffnen** oder **Speichern**. Sie können mehrere Anhänge gleichzeitig speichern.

Beantworten einer Mail

- 1 Wählen Sie  > .
- 2 Verfassen Sie Ihre Antwort und wählen Sie dann  aus.
- 3 Wählen Sie  aus.

Weiterleiten der Mail

- 1 Wählen Sie  > .
- 2 Geben Sie die Mailadresse ein. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, wählen Sie .
- 3 Bearbeiten Sie die Mitteilung ggf. und wählen Sie dann .
- 4 Wählen Sie  aus.

Tipp: Wenn die Mail eine Internetadresse enthält und Sie diese im Browser des Mobiltelefons öffnen möchten, wählen Sie die Adresse aus.

Lesen der nächsten oder vorhergehenden Mail im Postfach

Verwenden Sie die Pfeil-Symbole.

Senden einer Mail

Möchten Sie von unterwegs eine Mail senden? Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Mails lesen und senden, auch wenn Sie nicht gerade an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Wählen Sie  > Mail und eine Mailbox.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Geben Sie die Mailadresse ein. Um einen Empfänger aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, wählen Sie . Um ein Bcc-Feld hinzuzufügen, wählen Sie  >  > **Andere Empfängerfelder** > **Bcc-Feld zeigen**.
- 3 Geben Sie den Betreff und Ihre Mitteilung ein und wählen Sie dann .

Tipp: Um einen Anhang hinzuzufügen, wählen Sie .

- 4 Wählen Sie  aus.

Beantworten einer Besprechungsanfrage

Sie können Besprechungsanfragen öffnen und speichern oder akzeptieren. Wenn Sie eine Besprechungsanfrage speichern oder annehmen, wird diese in Ihrem Kalender angezeigt.

Besprechungsanfragen werden im Exchange ActiveSync-Postfach bearbeitet.

Wählen Sie  > Mail und das Exchange ActiveSync-Postfach aus.

Öffnen Sie die Besprechungsanfrage, und speichern Sie sie in Ihrem Kalender, oder wählen Sie, falls verfügbar,  OK,  Ablehnen oder  Vorläufig.

Überprüfen Ihrer Verfügbarkeit

Wählen Sie  > **Kalender anzeigen** aus.

Um eine akzeptierte Besprechungsanfrage zu bearbeiten, zu beantworten oder weiterzuleiten, öffnen Sie die Anfrage im Kalender.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Öffnen von Mails über die Startansicht

Je nach Mobiltelefon können in Ihrer Startansicht mehrere Mail-Widgets angezeigt werden.

Jedes Mail-Widget enthält ein Postfach, in dem die letzten drei eingegangenen Mails angezeigt werden. Sie können die Mails direkt im Widget öffnen.  gibt an, dass eine neue Mail eingegangen ist.

Tipp: Um weitere Details anzuzeigen, blättern Sie nach unten.

Hinzufügen eines Mail-Widgets zur Startansicht

Halten Sie einen leeren Bereich in der Startansicht getippt und wählen Sie dann **Widget hinzufügen** und das Mail-Widget. Wenn Sie über mehr als ein Postfach verfügen, legen Sie fest, welches verwendet werden soll.

Tipp: Für ein kompakteres Widget, das beim Eingang einer neuen Mail nur den Namen des Postfachs und  anzeigt, wählen Sie **Widget hinzufügen > Mail, neu empfangen**.

Internet

Informationen zum Web-Browser



Wählen Sie  > **Internet**.

Lesen Sie aktuelle Nachrichten, und besuchen Sie Ihre bevorzugten Internetseiten. Sie können den Web-Browser Ihres Telefons verwenden, um Internetseiten anzuzeigen.

Zum Blättern im Web müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Surfen im Internet

Wählen Sie  > **Internet**.

Tipp: Wenn Sie über keinen Pauschaltarif von Ihrem Netzbetreiber verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN-Netzwerk herstellen, um Telefonkosten für die Datenübertragung zu sparen.

Wechseln zu einer Website

Geben Sie eine Internetseite in die Adressleiste ein und wählen Sie dann .

Suchen im Internet

Geben Sie Ihren Suchbegriff in die Adressleiste ein und wählen Sie dann das Suchwort unter der Adressleiste aus.

Vergrößern oder Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie dann die Finger aufeinander zu oder auseinander.

Senden eines Internet-Links

Halten Sie eine Internetseite getippt und wählen Sie dann **Senden** und wie Sie den Link senden möchten.

Öffnen eines neuen Browserfensters

Wählen Sie  > .

Wechseln zwischen Browserfenstern

- 1 Wählen Sie .
- 2 Streichen Sie nach links oder rechts und wählen Sie dann ein Fenster aus.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

Leeren des Cache-Speichers

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Datenschutz** > **Private Daten löschen** > **Cache**.

Hinzufügen eines Lesezeichens

Wenn Sie dieselben Internetseiten häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihrer Lesezeichen-Ansicht hinzufügen, um schneller darauf zugreifen zu können.

Wählen Sie  > **Internet**.

Halten Sie die Internetseite beim Browsen getippt und wählen Sie dann **Lesezeichen hinzufügen**.

Aufrufen einer als Lesezeichen gespeicherten Internetseite beim Surfen

Wählen Sie  >  und ein Lesezeichen.

Tipp: Der Hauptansicht Ihres Mobiltelefons können Sie ebenfalls Lesezeichen hinzufügen. Halten Sie die Internetseite beim Browsen getippt und wählen Sie dann **Als Programm installieren**.

Abonnieren von Webfeeds

Sie müssen Ihre Lieblings-Websites nicht regelmäßig besuchen, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben. Sie können Webfeeds abonnieren und automatisch Links zu den neuesten Inhalten erhalten.

Wählen Sie  > **Internet**.

Webfeeds auf Internetseiten sind in der Regel mit  gekennzeichnet. Sie werden beispielsweise verwendet, um die neuesten Schlagzeilen und Blogbeiträge zu nutzen.

- 1 Öffnen Sie ein Blog oder eine Internetseite, die einen Webfeed enthält.
- 2 Halten Sie die Internetseite getippt und wählen Sie dann **Webfeed hinzufügen**.

Aktualisieren eines Feeds

Drücken Sie in der Webfeeds-Ansicht lange auf den Feed und wählen Sie dann **Aktualisieren**.

Festlegen der automatischen Aktualisierung eines Feeds

Drücken Sie in der Webfeeds-Ansicht lange auf den Feed und wählen Sie dann **Bearbeiten** > **Automatische Aktualisierung**.

Soziale Netzwerke**Informationen zum Programm Soziale Netzwerke**

 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk** und melden Sie sich dann bei Ihren relevanten sozialen Netzwerkdiensten an.

Mit dem Programm Soz. Netzwerk können Sie die Nutzung Ihrer sozialen Netzwerke optimieren. Wenn Sie bei sozialen Netzwerkdiensten, z. B. Facebook oder Twitter, über das Programm Soz. Netzwerk angemeldet sind, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde von mehreren Diensten in einer Ansicht
- Posten Ihrer eigenen Statusaktualisierungen an mehrere Dienste gleichzeitig

- Übertragen von Fotos, die Sie mit der Kamera aufnehmen
- Freigeben von Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet haben
- Verknüpfen der Profile Ihrer Online-Freunde mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon
- Hinzufügen Ihrer Standortdaten zu Ihrer Statusaktualisierung
- Hinzufügen von Terminen aus dem Dienstkalender zu Ihrem Mobiltelefonkalender

Nur Funktionen, die vom Programm Soziale Netzwerke unterstützt werden, sind verfügbar.

Die Verwendung von Social-Networking-Diensten muss vom Netz unterstützt werden. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren im Mobilfunknetz erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Die Soziale Netzwerke sind Dienste von Drittanbietern, die nicht von Nokia bereitgestellt werden. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten Sozialen Netzwerkes, da Sie Informationen u. U. für eine große Gruppe von Leuten freigeben. Die Nutzungsbedingungen des Sozialen Netzwerkes gelten für die Freigabe von Informationen in diesem Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung dieses Dienstes vertraut.

Alle Statusaktualisierungen Ihrer Freunde auf einen Blick

Wenn Sie mit dem Programm Soz. Netzwerk an mehreren sozialen Netzwerkdiensten angemeldet sind, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in einer einzigen Ansicht anzeigen. Sie brauchen nicht zwischen den verschiedenen Programmen umzuschalten, um zu sehen, was alle gerade machen.

- 1 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk**.
- 2 Wählen Sie einen Dienst und melden Sie sich dann an.
- 3 Wählen Sie  > **Meine Konten** > **Soziales Netzwerk hinzuf..**
- 4 Wählen Sie einen anderen Dienst und melden Sie sich dann an.
- 5 Wählen Sie  > **Alle Aktivitäten**.

Sämtliche von Ihnen hinzugefügten Feeds der Dienste werden automatisch angezeigt.

Posten Ihrer Statusangaben bei Social-Networking-Diensten

Mit dem Programm Soz. Netzwerk können Sie Ihre aktuellen Statusinformationen bei sozialen Netzwerkdiensten posten.

- 1 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk** und melden Sie sich dann bei Ihren relevanten sozialen Netzwerkdiensten an.
- 2 Wählen Sie  > **Alle Aktivitäten**.
- 3 Geben Sie Ihre Statusinformationen im Textfeld ein.

Verknüpfen Ihrer Online-Freunde mit Ihren Kontaktlisten

Sie können die Profile Ihrer Online-Freunde aus sozialen Netzwerkdiensten mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon verknüpfen. Nach dem Verknüpfen können Sie ihre Kontaktinformationen direkt aus dem Programm Soz. Netzwerk heraus anzeigen und die neuesten Statusaktualisierungen in Ihrer Kontaktliste sehen.

- 1 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk**.
- 2 Wählen Sie das Profilbild eines Online-Freundes und **Profil mit Kontakt verkn.**
- 3 Wählen Sie in Ihrer Kontaktliste den Kontakt, mit dem Sie das Profil verknüpfen möchten.

Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in der Startansicht

Mit dem Soz. Netzwerk-Widget können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Online-Freunde direkt in der Startansicht anzeigen, wenn Sie über die Soz. Netzwerk-App mit sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter verbunden sind.

Hinzufügen des Soz. Netzwerk-Widget zur Startansicht

Drücken Sie lange auf einen leeren Bereich in der Startansicht und wählen Sie dann **Widget hinzufügen** > **Soz. Netzwerk**.

Öffnen des Programms Soz. Netzwerk in der Startansicht

Wählen Sie in der Startansicht das Widget Soz. Netzwerk. Wenn Sie angemeldet sind, öffnet sich die Ansicht „Statusaktualisierungen“. Wenn Sie nicht angemeldet sind, öffnet sich die Anmeldeansicht.

Hochladen eines Fotos oder Videos auf einen Dienst

Mit dem Programm Soz. Netzwerk können Sie Ihre Fotos oder Videos auf soziale Netzwerkdienste (z. B. Facebook) hochladen.

- 1 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk** und melden Sie sich dann bei einem sozialen Netzwerkdienst an.
- 2 Wählen Sie  aus.
- 3 Geben Sie an, ob Sie ein Foto oder Video hochladen möchten.
- 4 Wählen Sie die hochzuladenden Objekte aus, um sie zu markieren.
Die maximale Dateigröße beträgt 4 MByte für Fotos und 10 MByte für Videos.

- 5 Wenn Sie ein einzelnes Foto hochladen, können Sie einem bestimmten Bereich des Fotos einen Titel und ein Tag mit einem Kommentar hinzufügen.
Um ein Video hochladen zu können, muss der soziale Netzwerkdienst diese Funktion unterstützen. Zudem ist eine Wi-Fi-Verbindung erforderlich.
- 6 Wählen Sie  aus.

Aufnehmen und Hochladen eines Fotos

- 1 Wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie die Option zum Hochladen eines Fotos von der Kamera.
- 3 Nehmen Sie ein Foto auf.
- 4 Fügen Sie einem bestimmten Bereich des Fotos einen Titel und ein Tag mit einem Kommentar hinzu.

Bereitstellen Ihres Standorts in Ihrer Statusaktualisierung

Mit dem Programm Soz. Netzwerk können Sie Ihren Freunden mitteilen, wo Sie sind, damit diese Sie finden können.

- 1 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk** aus.
- 2 Wählen Sie das Texteingabefeld oben in der Ansicht aus.
- 3 Fügen Sie Ihren Standort hinzu. Das Mobiltelefon verwendet GPS, um Ihren aktuellen Standort zu bestimmen, und sucht nach Orientierungspunkten in Ihrer Nähe.
- 4 Wenn mehrere Orientierungspunkt gefunden werden, wählen Sie einen aus der Liste aus.

Die Standortfreigabe ist nur verfügbar, wenn Sie vom Dienst unterstützt wird.

 **Wichtig:** Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Die gültigen Nutzungsbedingungen des Social-Networking-Dienstes können für die Übermittlung Ihres Standortes an den Dienst gelten. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des Dienstes vertraut und übermitteln Sie Ihre Standortdaten bzw. zeigen Sie Standortdaten anderer erst nach sorgfältiger Überlegung an.

Kontaktaufnahme mit einem Freund von einem Social-Networking-Dienst aus

Wenn es nicht ausreicht, den Status Ihres Freundes zu kommentieren, können Sie ihn anrufen oder ihm eine Mitteilung senden.

- 1 Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk**.

- 2 Wählen Sie das Profilbild eines Freundes und wählen Sie dann die Kommunikationsmethode.

Diese Funktion ist verfügbar, wenn Sie Ihre Online-Freunde mit ihren Kontaktinformationen auf Ihrem Mobiltelefon verknüpft haben oder Ihre Freunde ihre eigenen Kontaktinformationen zu den Details im Dienst hinzugefügt haben.

Die verfügbaren Kommunikationsmethoden variieren. Um Freunde anzurufen oder ihnen eine Kurzmitteilung zu senden, muss die Funktion vom Dienst unterstützt werden.

Hinzufügen eines Termins zu Ihrem Mobiltelefonkalender

Wenn Sie auf Einladungen zu Veranstaltungen in einem sozialen Netzwerkdienst, wie z. B. Facebook, antworten, können Sie die Termine bzw. Veranstaltungen Ihrem Mobiltelefonkalender hinzufügen, damit Sie bevorstehende Veranstaltungen auch dann anzeigen können, wenn Sie nicht online sind.

Wählen Sie  > **Sozialen Netzwerk** und einen Dienst und melden Sie sich an.

- 1 Wählen Sie eine Einladung zu einer Veranstaltung aus.
- 2 Fügen Sie den Termin Ihrem Mobiltelefonkalender hinzu.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn sie vom Dienst unterstützt wird.

Kamera

Infos zur Kamera



Um die Kamera zu öffnen, wählen Sie  > **Kamera**.

Warum eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alle Funktionen zum Festhalten von Erinnerungen bietet? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

Die Fotos und Videos können Sie dann später auf Ihrem Mobiltelefon anzeigen oder bearbeiten, ins Internet stellen oder an kompatible Geräte senden.

Aufnehmen von Bildern

Wählen Sie  > **Kamera**.

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Kamera mit großem Tiefenschärfebereich. So können Sie Bilder aufnehmen, auf denen Objekte sowohl im Vorder- als auch im Hintergrund scharf gestellt sind.

Wählen Sie . Halten Sie das Mobiltelefon still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Vergrößern oder Verkleinern

Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Die Gesichtsverfolgung erkennt Gesichter, markiert sie mit weißen Rechtecken und optimiert die Fokussierung – selbst bei sich bewegenden Gesichtern. Die Gesichtsverfolgung ist standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren der Gesichtsverfolgung

Wählen Sie  > **Gesichter**..

Aufnehmen eines Selbstportraits

Wählen Sie  >  aus.

Bilder und Videos werden standardmäßig im Massenspeicher gespeichert.

Speichern von Standortdaten mit Ihren Fotos und Videos

Wenn Sie an den Ort erinnern möchten, an dem ein bestimmtes Bild oder Video aufgenommen wurde, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort aufgezeichnet wird.

Wählen Sie  > **Kamera** aus.

Standortdaten können einem Foto oder Video zugeordnet werden, wenn Ihr Standort über das Mobilfunknetz oder GPS ermittelt werden kann. Wenn Sie ein Foto oder ein Video freigeben, das Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für die Personen zugänglich, die das Foto oder das Video anzeigen. Das Geotagging kann in den Kameraeinstellungen deaktiviert werden.

Einschalten der Standortaufzeichnung

Wählen Sie  >  > **Standortinfo speichern** > **Ja**.

Die Koordinatensuche für Ihren Standort kann einige Minuten dauern.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Symbole für Standortinformationen:

 — Standortinformationen sind nicht verfügbar. Standortinformationen können nicht mit Fotos oder Videos gespeichert werden.

 — Standortinformationen sind verfügbar. Standortinformationen werden mit Fotos oder Videos gespeichert.

Aufnehmen eines Videos

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Fotos aufnehmen, sondern auch besondere Momente in Videos festhalten.

Um die Kamera zu öffnen, wählen Sie  > **Kamera**.

- 1 Um ggf. vom Foto- in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie .
- 2 Um mit der Aufnahme zu beginnen, wählen Sie .
- 3 Um die Aufzeichnung zu unterbrechen, wählen Sie . Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen und nicht innerhalb von fünf Minuten eine beliebige Taste drücken, wird die Aufnahme beendet.
Zum Vergrößern bzw. Verkleinern drücken Sie die Lautstärketasten.
- 4 Um die Aufzeichnung zu beenden, wählen Sie . Das Video wird automatisch unter Galerie gespeichert.

Tip: Sie können Ihr Video als Multimedia-Mitteilung versenden. Um die Größe des zu sendenden Videos zu begrenzen, wählen Sie vor der Aufnahme  >  > Videoqualität und dann eine Größe, die klein genug ist, wie z. B. MMS-Qualität.

Tipps zu Fotos und Videos

Um die Kamera zu öffnen, wählen Sie  > **Kamera**.

Bei der Aufnahme eines Fotos:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Beim Vergrößern kann sich die Fotoqualität verschlechtern.
- Sie können zu einem Kontakt in Ihrer Kontaktliste ein Foto hinzufügen. Nehmen Sie ein Foto auf und wählen Sie  > **Bild verwenden** > **Kontakt zuordnen**. Verschieben Sie den Rahmen, um das Foto zuzuschneiden, tippen Sie auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen, und wählen Sie . Wählen Sie anschließend den Kontakt und .

- Wenn Sie die Kamera für ungefähr eine Minute nicht verwenden, wechselt sie in den Ruhemodus. Um die Kamera zu starten, tippen Sie auf den Bildschirm.

Beachten Sie bei der Aufnahme eines Videos:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Aufnahme alle geöffneten Programme schließen.
- Verwenden Sie zur Speicherung der Aufnahme möglichst den Massenspeicher Ihres Mobiltelefons.
- Wenn Sie Videos auf einer Speicherkarte aufzeichnen, sollten Sie für eine optimale Leistung eine kompatible, schnelle, hochwertige microSD-Karte eines bekannten Herstellers verwenden. Die empfohlene microSD-Kartenklasse ist 4 (32 Mbit/s (4 MByte/s)) oder höher.

Sichern Sie vor der ersten Verwendung wichtige Daten auf der Karte und formatieren Sie diese mithilfe Ihres Mobiltelefons, auch wenn die Karte bereits in einem Nokia Mobiltelefon formatiert oder verwendet wurde. Bei der Formatierung werden alle Inhalte der Karte gelöscht.

Falls die Leistungsfähigkeit der Speicherkarte mit der Zeit abnimmt, sichern Sie wichtige Inhalte auf der Karte und formatieren Sie diese mithilfe Ihres Mobiltelefons.

Senden eines Fotos oder Videos

Bilder sagen mehr als Worte. Senden Sie in einer Multimedia- oder Mail-Mitteilung oder über Bluetooth ein Foto oder ein Video, wenn Sie mit anderen einen besonderen Moment teilen oder wichtige Informationen vermitteln möchten.

Senden einer Multimedia- oder Mail-Mitteilung

- 1 Nehmen Sie ein Foto oder ein Video auf.
- 2 Wählen Sie  > **Senden**.
- 3 Wählen Sie **Als Mitteilung** oder **Als Mail**.
- 4 Um einen Kontakt als Empfänger hinzuzufügen, wählen Sie **An**. Sie können auch im Feld **An** den Namen, die Telefonnummer oder die Adresse des Empfängers angeben.
- 5 Wählen Sie .

Senden über Bluetooth

- 1 Nehmen Sie ein Foto oder ein Video auf.
- 2 Wählen Sie  > **Senden** > **Über Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie das anzuschließende Mobiltelefon aus oder suchen Sie nach weiteren Mobiltelefonen.


Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein.

Übertragen eines Fotos oder Videos direkt von der Kamera

Möchten Sie Ihr Foto oder Video mit Ihren Freunden teilen? Laden Sie es auf einen sozialen Netzwerkdienst hoch.

Um die Kamera zu öffnen, wählen Sie  > **Kamera**.

Nachdem Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, wählen Sie  und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Mobiltelefon.

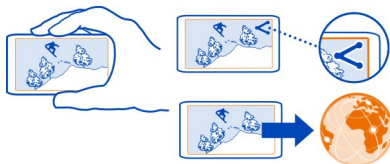

Beim erstmaligen Hochladen eines Fotos oder Videos auf einen sozialen Netzwerkdienst müssen Sie sich bei dem Dienst anmelden. Der Dienst wird dann zur Liste der Freigabedienste auf Ihrem Mobiltelefon hinzugefügt.

Nicht alle sozialen Netzwerkdienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Ihre Fotos und Videos

Galerie

Info über die Galerie



Wählen Sie  > **Galerie**.

Geben Sie von Ihnen aufgezeichnete Videos wieder oder durchsuchen und zeigen Sie aufgenommene Fotos an.

Drucken Sie Ihre besten Aufnahmen aus.

Organisieren Sie Ihre Fotos und Videos in Alben, damit Sie diese leichter wiederfinden können.

Anzeigen von Fotos und Videos

Wählen Sie  > **Galerie** aus.

Durchsuchen von Fotos

Streichen Sie mit dem Finger nach oben oder unten.


Anzeigen eines Fotos

Wählen Sie das Foto.

Um das folgende Foto anzuzeigen, streichen Sie von rechts nach links. Um das vorhergehende Foto anzuzeigen, streichen Sie von links nach rechts.

Vergrößern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie dann die Finger. Um die Anzeige zu verkleinern, bewegen Sie die Finger aufeinander zu.

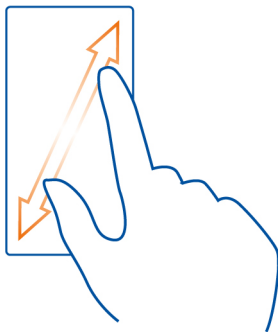

Tip: Tippen Sie zur schnellen Vergrößerung oder Verkleinerung zweimal auf den Bildschirm.

Anzeigen der Symbolleiste

Tippen Sie auf das Display.

Anzeigen von Fotos in einer Diashow

Wählen Sie ein Foto und  > **Diashow** > **Wiedergabe**. Die Diashow startet ab dem ausgewählten Foto.

Anzeigen der Fotos in einem Album als Diashow

Öffnen Sie die Registerkarte **Alben** . Drücken Sie lange auf das Album und wählen Sie dann **Diashow**.

Ändern der Einstellungen der Diashow

Wählen Sie ein Foto und  > **Diashow** > **Einstellungen**.

Video abspielen

Wählen Sie das Video und dann  aus.

Fotos und Videos können in einer Mail oder Multimedia-Mitteilung an Sie gesendet werden. Um diese Fotos und Videos später anzuzeigen, speichern Sie diese in der Galerie.

Speichern eines Fotos oder Videos in der Galerie

- 1 Wählen Sie in der Multimedia-Mitteilung das Foto oder Video aus.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm und wählen Sie dann  > **Speichern**.

Organisieren Ihrer Fotos

Haben Sie viele Fotos auf Ihrem Mobiltelefon und würden Sie gerne einfacher finden, wonach Sie suchen? Sie können Ihre Fotos in Alben organisieren.

Wählen Sie  > **Galerie**.

Erstellen eines neuen Albums

Öffnen Sie die Registerkarte Alben  und wählen Sie dann . Geben Sie einen Namen für das Album ein.

Verschieben eines Fotos in ein Album

- 1 Drücken Sie lange auf das Foto und wählen Sie dann **In Album einfügen**.
- 2 Wählen Sie das Album, in das das Foto verschoben werden soll. Um ein neues Album für das Foto zu erstellen, wählen Sie **Neues Album**.

Tip: Um mehrere Fotos in ein Album zu verschieben, drücken Sie lange auf ein Foto und wählen Sie dann **Markieren**. Markieren Sie die Fotos und drücken Sie lange auf eines davon. Wählen Sie dann **In Album einfügen**.

Umbenennen oder Löschen eines Albums

Drücken Sie lange auf das Album und wählen Sie dann **Umbenennen** oder **Löschen**. Die Fotos und Videos im Album werden nicht von Ihrem Mobiltelefon gelöscht.

Übertragen eines Fotos oder Videos aus der Galerie

Möchten Sie Ihre Fotos oder Videos auf einen sozialen Netzwerkdienst hochladen, damit Ihre Freunde und Verwandten sie sehen können? Sie können dies direkt von der Galerie aus tun.

- 1 Wählen Sie  > **Galerie**.
- 2 Wählen Sie ein Foto oder Video, das Sie hochladen möchten.
- 3 Tippen Sie auf das Foto oder Video und wählen Sie dann .
- 4 Fügen Sie ggf. einen Titel hinzu und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Mobiltelefon.

Tipp: Wenn Sie mehrere Elemente übertragen möchten, wählen Sie in der Hauptansicht . Markieren Sie die gewünschten Elemente und wählen Sie erneut .

Synchronisieren Ihrer Fotos und Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Haben Sie Fotos oder Videos mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen, die Sie auf Ihrem Computer ansehen möchten? Mit einem USB-Kabel können Sie einfach Ihre Fotos und Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer synchronisieren.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
Wenn Sie die Inhalte zwischen einer Speicherkarte in Ihrem Mobiltelefon und einem Computer synchronisieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt wurde.
- 2 Öffnen Sie die Nokia Suite auf Ihrem Computer und befolgen Sie dann die in der Nokia Suite angezeigten Anweisungen.

Sichern Ihrer Fotos

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Fotos nicht verloren gehen? Sie können Ihre Fotos mit der Nokia Suite auf Ihrem Computer sichern.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
Wenn Sie die Inhalte zwischen einer Speicherkarte im Mobiltelefon und einem Computer kopieren möchten, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt wurde.
- 2 Öffnen Sie die Nokia Suite auf Ihrem Computer und befolgen Sie dann die in der Nokia Suite angezeigten Anweisungen zur Synchronisierung der Galerie.

Bearbeiten eines aufgenommenen Fotos

 Sie können Effekte, Text, Clipart oder Rahmen zu Ihren Fotos hinzufügen.

- 1 Wählen Sie  > **Foto-Editor** und das Foto.
- 2 Um einen Effekt hinzuzufügen, wählen Sie eine Option aus der Symbolleiste.
- 3 Um das bearbeitete Foto zu speichern, wählen Sie  > **Speichern** Das ursprüngliche Foto wird nicht durch das bearbeitete Foto ersetzt.

Um Ihre bearbeiteten Fotos anzuzeigen, wählen Sie  > **Galerie**.

Video-Editor

Infos zum Video-Editor

 Wählen Sie  > **Video-Editor**.

Sie können Bilder und Videos mit Musik, Effekten und Text untermalen und sie somit leicht in kurze Filme oder Diashows verwandeln.

Folgende Codecs und Dateiformate werden unterstützt: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV und AMR-NB/AMR-WB.

Speichern Sie die Tondateien, die Sie in einem Film verwenden möchten, im Ordner Tondateien auf Ihrem Mobiltelefon.

Eine DRM-geschützte Tondatei kann einem Film nicht hinzugefügt werden.

Erstellen eines Films

Sie können kurze Filme anhand von Ihren Bildern und Videos erstellen, um sie Freunden und Familienmitgliedern zugänglich zu machen.

Wählen Sie  > **Video-Editor** und .

- 1 Um Ihrem Film Videos und Bilder hinzuzufügen, wählen Sie . Um die ausgewählten Dateien anzuzeigen, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.
- 2 Um Übergänge zwischen Videos und Bildern hinzuzufügen, Wählen Sie  aus.
- 3 Um Hintergrundklänge hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Um Text oder Untertitel zu Ihrem Film hinzuzufügen, wählen Sie .
- 5 Um Ihren Film zu bearbeiten, wählen Sie . Im Bearbeitungsmodus können Sie die Länge des Videos schneiden oder definieren, wie lange ein Bild angezeigt wird.
- 6 Um Ihren Film zu speichern, wählen Sie  > **Video speichern** aus.

Sie können den Film später erneut bearbeiten. Um Ihr Projekt zu speichern, wählen Sie  > **Projekt speichern** aus.

Um den Film später anzusehen, wählen Sie  > **Galerie**.

Erstellen einer Diashow

Sie möchten aus Ihren Urlaubsfotos eine glanzvolle Diashow machen? Mit Vorlagen für verschiedene Stimmungen und Anlässe können Sie Diashows für Geburtstage, Partys oder Ferien machen.

Wählen Sie  > **Video-Editor** und .

- 1 Wählen Sie eine Vorlage, die für die Diashow verwendet werden soll. Wenn Sie eine Vorlage wählen, wird eine Vorschau angezeigt.
- 2 Um Fotos zur Diashow hinzuzufügen, wählen Sie .
- 3 Um Hintergrundklänge hinzuzufügen, wählen Sie .
- 4 Um einen Titel hinzuzufügen, wählen Sie **Ab.**
- 5 Um eine Vorschau Ihrer Diashow anzuzeigen, wählen Sie  > **Vorschau** aus.
- 6 Um Ihre Diashow zu speichern, wählen Sie  > **Video speichern** aus, wenn Sie eine Vorschau Ihrer Diashow anzeigen.
- 7 Sie können die Diashow später erneut bearbeiten. Um Ihr Projekt zu speichern, wählen Sie  > **Projekt speichern** aus.

Um die Diashow später anzusehen, wählen Sie  > **Galerie**.

Drucken eines aufgenommenen Fotos

Sie können Ihre Fotos direkt von Ihrem Mobiltelefon aus auf einem kompatiblen Drucker ausdrucken.

- 1 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon mit einem kompatiblen USB-Kabel an einen Drucker im Modus Medienübertrag. an.
- 2 Wählen Sie in der Galerie das zu druckende Foto aus.
- 3 Tippen Sie auf den Bildschirm und wählen Sie dann  > **Drucken**.
- 4 Um mithilfe der USB-Verbindung zu drucken, wählen Sie **Drucken** > **Über USB** aus.
- 5 Um das Foto zu drucken, wählen Sie  > **Drucken**.

Tip: Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, können Sie den USB-Modus ändern. Streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie dann .

Videos und TV

Videos

Informationen zu Videos



Wählen Sie > Videos.

Sie können unterwegs mit Ihrem Telefon Videos durchsehen, herunterladen und ansehen.

Tipp: Neue interessante Videos finden Sie im Nokia Store. Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Video abspielen

Wählen Sie > Videos.

Um Ihre Videosammlung zu durchsuchen, öffnen Sie die Registerkarte aus. Um die von Ihnen aufgezeichneten Videos zu durchsuchen, wählen Sie > Galerie aus.

Um Videos im Nokia Store herunterzuladen, öffnen Sie die Registerkarte .

Ansehen eines Videos

Wählen Sie ein Video aus, das Sie abspielen möchten. Um auf die Bedienelemente des Video-Players zuzugreifen, tippen Sie auf das Display.

Pausieren oder Fortsetzen der Wiedergabe

Wählen Sie oder aus.

Vor- oder Rücklauf

Halten Sie oder gedrückt.

Wenn das Seitenverhältnis des Videos nicht mit dem Display Ihres Mobiltelefons übereinstimmt, können Sie das Bild vergrößern oder strecken, so dass es das Display ausfüllt.

Vergrößern oder Strecken des Bildes

Wählen Sie > Bildformat ändern aus.

Kopieren Ihrer Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Haben Sie Videos mit Ihrem Mobiltelefon aufgezeichnet, die Sie sich auf Ihrem Computer ansehen möchten? Oder möchten Sie Ihre Videos von Ihrem Mobiltelefon auf Ihren Computer kopieren? Verwenden Sie ein kompatibles USB-Datenkabel, um Ihre Videos zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer zu kopieren.

- 1 Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein geeignetes USB-Datenkabel an einen Computer an.
Wenn Sie zwischen einer Speicherkarte in Ihrem Mobiltelefon und einem Computer kopieren, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingelegt ist.
- 2 Öffnen Sie die Nokia Suite auf Ihrem Computer und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Musik und Audio

Musik-Player

Info zum Player



Wählen Sie > Music Player.

Mit dem Player Ihres Mobiltelefons können Sie unterwegs Musik und Podcasts anhören.

Musikwiedergabe

Wählen Sie > Music Player.

- 1 Wählen Sie , , oder aus, um die Songs, Interpreten, Alben oder Genre anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Titel oder ein Album aus.

Tip: Um die Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, wählen Sie aus.

Pausieren und Fortsetzen der Wiedergabe


Um die Wiedergabe zu unterbrechen, wählen Sie aus; um die Wiedergabe fortzusetzen, wählen Sie aus.

Vor- oder Rücklauf in einem Song

Wählen und halten Sie oder gedrückt.

Wiederholte Wiedergabe eines Titels

Wählen Sie aus.

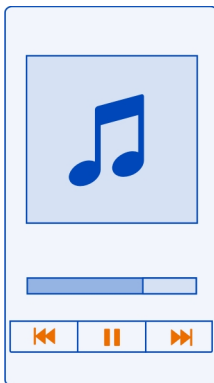

Tipp: Bei der Rückkehr in die Startansicht können Sie die Musik im Hintergrund laufen lassen.

Neue Wiedergabeliste

Möchten Sie je nach Stimmung unterschiedliche Musiktitel anhören? Mit Wiedergabelisten können Sie eine Liste mit Songs erstellen, die in einer bestimmten Reihenfolge abgespielt werden sollen.

Wählen Sie  > **Music Player**.

- 1 Drücken Sie lange auf einen Song, ein Album oder ein Genre und wählen Sie dann **Zur Wiedergabeliste hinzuf..**
- 2 Wählen Sie eine Wiedergabeliste aus bzw. **Neue Wiedergabeliste**, um eine neue Liste zu erstellen.

Abspielen einer Wiedergabeliste

Wählen Sie  und eine Wiedergabeliste aus.

Entfernen eines Songs aus der Wiedergabeliste

Drücken Sie in der Ansicht für die Wiedergabeliste lange auf den Song und wählen Sie dann **Entfernen**.

Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Mobiltelefon entfernt.

Tipp: Player erstellt automatisch eine Wiedergabeliste der am häufigsten gespielten, der zuletzt gehörten, der nie gespielten und zuletzt hinzugefügten Songs.

Anzeigen von Texten beim Anhören von Songs

Um den Text beim Abspielen eines Songs anzuzeigen, kopieren Sie die Textdateien in den gleichen Ordner wie die Musikdateien. Der Name der Textdateien muss mit dem Namen der Musikdateien übereinstimmen.

Der Player unterstützt einfache und erweiterte LRC-Formate, sowie in einen Song eingebettete Texte unter Verwendung des ID3v2-Metadatenformats.

Dieses Programm wird nur für den privaten Gebrauch legal erworbener Inhalte bereitgestellt.

Wiedergeben eines Podcasts

- 1 Wählen Sie  > **Music Player**.
- 2 Wählen Sie  > **Podcasts** aus.
- 3 Wählen Sie den Podcast. Wenn ein Podcast teilweise wiedergegeben wurde, wird die Wiedergabe beim nächsten Mal an der Stelle fortgesetzt, an der sie abgebrochen wurde.

Tipp: Sie können bei der Wiedergabe von Podcasts zur Startansicht zurückkehren und das Programm Player im Hintergrund ausführen.

Synchronisieren Ihrer Musik zwischen Mobiltelefon und PC

Sind auf Ihrem PC Musiktitel gespeichert, die Sie auf Ihrem Mobiltelefon anhören möchten? Die Nokia Suite bietet die schnellste Möglichkeit, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu kopieren. Sie können damit außerdem auch Ihre Musiksammlung verwalten und synchronisieren.



- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.

- 2 Streichen Sie auf Ihrem Mobiltelefon vom Benachrichtigungsbereich nach unten und wählen Sie **USB > Nokia Suite** aus.
- 3 Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Nokia Suite. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Version der Nokia Suite verwenden.
- 4 Ziehen Sie die Musik auf Ihr Mobiltelefon und legen Sie sie dort ab. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zur Nokia Suite.
- 5 Wählen Sie unter Player das  > **Musikbibliothek > Aktualisieren**.

Laden Sie die aktuelle Version der Nokia Suite von www.nokia.com/support herunter.

Einige Musikdateien sind möglicherweise durch Digital Rights Management (DRM) geschützt und können nur auf einem Gerät wiedergegeben werden.

Info zu Nokia Musik



Wählen Sie  > **Nokia Musik**.

Mit Nokia Musik können Sie Songs kaufen und auf Ihr Mobiltelefon und Ihren Computer herunterladen. Entdecken Sie mit Nokia Musik neue Musik und alte Lieblingslieder.

Dieser Dienst steht möglicherweise nicht in allen Regionen oder Ländern zur Verfügung und es stehen je nach Land Ihres Wohnsitzes verschiedene Dienste und Optionen zur Verfügung.

Zum Herunterladen von Musik benötigen Sie ein Nokia Konto. Dies ist kostenlos.

Sie können ein Nokia Konto erstellen, Nokia Musik beitreten und sich über folgende Optionen bei Ihrem Konto anmelden:

- Ihr Telefon
- Webbrowser (kompatibel)
- Nokia Suite

Falls Sie bereits über ein Nokia Konto verfügen, können Sie dieses für Nokia Musik verwenden.

Falls Sie noch über Guthaben oder Downloads verfügen oder mit Ihrem Nokia Konto unbegrenzt Downloads durchführen können, deaktivieren Sie dieses Konto nicht, um diese nicht zu verlieren.

Geschützte Inhalte

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte, wie z. B. Bilder, Videos und Musik, werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, die Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts festlegt. Songs, die durch die Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights

Management, DRM) geschützt sind, können nicht als Klingel- oder Alarmtöne verwendet werden.

Sie können die Details und den Status von Lizenzen anzeigen sowie Lizenzen wieder aktivieren und entfernen.

Verwalten von Lizenzen für digitale Rechte

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Sicherheitseinstellungen** > **Geschützter Inhalt.**

Aufnahme von Tönen

Wählen Sie  > **Aufnahme.**

Aufnehmen von Soundclips

Wählen Sie  aus.

Anhalten der Aufzeichnung

Wählen Sie  aus. Der Soundclip wird automatisch im Ordner Tondateien des Programms Dateien gespeichert.

Senden eines aufgenommenen Soundclips als Audiomitteilung

Wählen Sie  > **Senden** aus.

UKW-Radio

Das UKW-Radio



Wählen Sie  > **UKW-Radio.**

Sie können sich mit Ihrem Mobiltelefon UKW-Radiosender anhören. Schließen Sie einfach ein Headset an und wählen Sie einen Sender aus.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.



Es ist nicht möglich, über ein Bluetooth Headset Radio zu hören.

Sie können sogar Radio hören, wenn sich das Mobiltelefon im Offline-Modus befindet und Sie keine Verbindung zum Mobilfunknetz haben. Die Qualität der Radioübertragung ist von der Stärke des UKW-Funksignals am Standort abhängig.

Während Sie Radio hören, können Sie einen Anruf tätigen oder entgegennehmen. Das Radio wird während eines aktiven Anrufs automatisch stumm geschaltet.

Suchen und Speichern von Radiosendern

Suchen Sie nach Ihren Lieblings-Radiosendern und speichern Sie sie, damit Sie sie schnell wiederfinden.

Wählen Sie > **UKW-Radio**.

Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal verwenden, sucht das Programm automatisch nach verfügbaren Radiosendern. Werden keine Radiosender gefunden, können Sie die Frequenz manuell einstellen. Sie können außerdem später die automatische Sendersuche verwenden.

Manuelles Einstellen der Frequenz

- 1 Wählen Sie > > **Sender manuell einstellen** aus.
- 2 Um die Frequenz festzulegen, wählen Sie die Pfeile nach oben und unten aus. Der unterstützte Frequenzbereich ist 87,5–108,0 MHz.

Suchen nach verfügbaren Sendern

Wählen Sie > aus.

Radioempfang

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-Radiosender!

Wählen Sie > **UKW-Radio**.

Wechseln zum folgenden oder vorhergehenden Sender

Wählen Sie das Symbol  oder  aus.

Anzeigen aller verfügbaren Sender

Wählen Sie das Symbol  aus.

Suchen nach weiteren verfügbaren Sendern

Drücken Sie lange auf das Symbol  oder .

Tipp: Um leicht auf das Radio zugreifen zu können, fügen Sie das Radio-Widget zur Startansicht hinzu.

Neuanordnen der Liste der gespeicherten Sender

Sie können die Liste der gespeicherten Sender so anordnen, dass sich Ihre Liebblingssender am Anfang der Liste befinden.

Wählen Sie  > UKW-Radio.

Die gespeicherten Stationen werden in der Ansicht Senderliste aufgeführt.

Verschieben eines Senders in der Liste

- 1 Wählen Sie in der Symbolleiste das Symbol  aus.
- 2 Halten Sie einen Sendernamen gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die Option **Verschieben**.
- 3 Wählen Sie die neue Position in der Liste.

Karten**Kartenübersicht**

Wählen Sie  > Karten.

Willkommen zum Programm "Karten".

Das Programm „Karten“ zeigt Ihnen die Umgebung, hilft Ihnen bei der Planung Ihrer Route und führt Sie zu Ihrem Ziel.

- Städte, Straßen und Dienste.
- Mit Richtungsanweisungen an Ihr Ziel.
- Synchronisieren Sie Ihre Lieblingsstandorte und -routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und Nokia Karten.
- Rufen Sie die Wettervorhersage oder lokale Informationen ab, soweit verfügbar.

Einige Dienste stehen möglicherweise nicht in allen Ländern zur Verfügung und werden möglicherweise nur in bestimmten Sprachen zur Verfügung gestellt. Die Dienste können netzabhängig sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die Inhalte digitaler Karten sind möglicherweise ungenau oder unvollständig. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die Dienste, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Einige Inhalte werden nicht von Nokia sondern von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes.

Eigene Position

Anzeigen Ihres Standorts und der Karte

Zeigen Sie Ihren aktuellen Standort auf der Karte an und durchsuchen Sie Karten verschiedener Städte und Länder.

Wählen Sie  > **Karten und Karte**.

 gibt Ihre aktuelle Position an, sofern verfügbar. Bei der Suche nach Ihrer Position blinkt . Wenn Ihre Position nicht verfügbar ist, gibt  Ihre letzte bekannte Position an.

Wenn keine genaue Standortbestimmung verfügbar ist, zeigt ein roter Ring um das Positionssymbol herum Ihre ungefähre Position an. In dicht besiedelten Gebieten steigt die Genauigkeit der Schätzung, und der rote Ring ist kleiner als in dünn besiedelten Gebieten.

Stöbern auf der Karte

Ziehen Sie die Karte mit dem Finger. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position

Wählen Sie  aus.

Wenn Sie einen Standort suchen oder zu einem Standort navigieren und mithilfe des Dienstes Details zum Standort anzeigen, z. B. Wetter, werden die Informationen für den aktuell angezeigten Standort angezeigt. Um erneut Ihre aktuelle Position

anzuzeigen oder Informationen zu Ihrer aktuellen Position anzuzeigen, wählen Sie  aus.

Vergrößern oder Verkleinern

Wählen Sie + oder -.

Tipp: Zum Vergrößern können Sie auch zwei Finger auf die Karte legen und diese voneinander wegbewegen bzw. das Bild verkleinern, indem Sie die Finger zueinander bewegen. Nicht alle Mobiltelefone unterstützen diese Funktion.


Wenn Sie ein Gebiet ansteuern, das sich nicht auf den bereits auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Straßenkarten befindet und Sie über eine aktive Datenverbindung verfügen, werden automatisch neue Straßenkarten heruntergeladen.

Verhindern des automatischen Herunterladens neuer Straßenkarten

Wählen Sie in der Hauptansicht  > Internet > Verbindung > Offline aus.

Die Abdeckung einer Karte variiert je nach Land und Region.

Kartenansicht

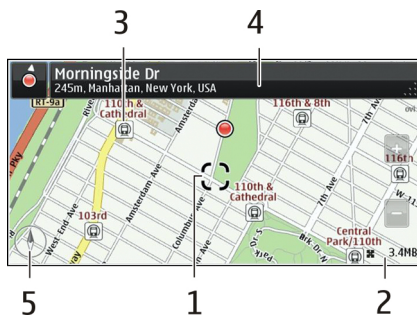

- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
- 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich
- 5 Kompass

Ändern der Kartenanzeige

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um schnell und einfach Ihren Aufenthaltsort zu ermitteln.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte**.

Wählen Sie  und eine der folgenden Optionen:

Kartenansicht — In der Standardkartenansicht können Details wie Ortsnamen oder Autobahnnummern einfach abgelesen werden.

Satellitenansicht — Verwenden Sie Satellitenbilder, um eine detaillierte Ansicht zu erhalten.

Geländeansicht — Stellen Sie auf einen Blick den Geländetyp fest – beispielsweise, wenn Sie abseits befestigter Wege reisen.

3D-Ansicht — Ändern Sie die Perspektive der Karte, um eine realistischere Ansicht zu erhalten.

Orientierungspunkte — Zeigen Sie markante Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf der Karte an.

Nachtmodus — Verdunkeln Sie die Farben der Karte. Wenn Sie nachts reisen, ist die Karte in diesem Modus leichter abzulesen.

Schienennetz — Die Routen der ausgewählten Verkehrsmittel, wie Metro oder Straßenbahn, werden angezeigt.

Die verfügbaren Optionen und Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Die nicht verfügbaren Optionen sind ausgeblendet.

Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Speichern Sie neue Karten vor Reiseantritt auf Ihrem Mobiltelefon, sodass Sie die Karten auch ohne Internetverbindung durchsuchen können, wenn Sie unterwegs sind.

Um Karten auf Ihr Mobiltelefon zu laden und zu aktualisieren, ist eine aktive Wi-Fi-Verbindung erforderlich.

Wählen Sie  > **Karten**.

Herunterladen von Karten

- 1 Wählen Sie **Update** > **Neue Karten hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie einen Kontinent und ein Land aus, und wählen Sie **Herunterladen**.
Wenn Sie den Download zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen möchten, wählen Sie **Unterbrechen** oder **Abbrechen**.

Aktualisieren von Karten

Wählen Sie **Update** > **Nach Updates suchen**.

Verwenden des Kompasses

Wenn der Kompass aktiviert ist, drehen sich die Kompassnadel und die Karte automatisch in die Richtung, in die die obere Kante Ihres Mobiltelefons zeigt.

Wählen Sie  > Karten und Karte.

Aktivieren des Kompasses

Wählen Sie  .

Deaktivieren des Kompasses

Wählen Sie erneut  . Die Karte ist nach Norden ausgerichtet.

Der Kompass ist aktiv, wenn er grün ist. Wenn der Kompass rot ist, muss er kalibriert werden.

Kalibrieren des Kompasses

Drehen Sie das Mobiltelefon um, bis es einen Signalton ausgibt oder vibriert.



Der Kompass verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit. Elektromagnetische Felder, Metallgegenstände und andere äußere Umstände können die Genauigkeit des Kompasses weiter beeinflussen. Der Kompass muss stets ordnungsgemäß kalibriert sein.

Informationen zu Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihren Standort auf der Karte mithilfe von GPS, A-GPS, Wi-Fi oder netzbasierter Positionierung (Zellen-ID) an.

A-GPS und andere GPS-Erweiterungen erfordern möglicherweise die Übertragung geringer Datenmengen über das Mobilfunknetz.

GPS	Das Global Positioning System (GPS) ist ein Navi-System, das Satelliten zur Standortbestimmung verwendet.
A-GPS	Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) ruft Standortinfos über das Mobilfunknetz ab und unterstützt GPS bei der Berechnung Ihres aktuellen Standorts. Ihr Mobiltelefon ist für die Verwendung des Nokia A-GPS-Dienstes eingerichtet, es sei denn, Ihr Netzdienstanbieter verfügt über eigene A-GPS-Einstellungen. Um die Hilfsdaten auf Ihr Mobiltelefon zu bekommen, müssen Sie in der Lage sein, eine Verbindung zum Internet herzustellen. Ihr Mobiltelefon ruft die Daten nur bei Bedarf vom Dienst ab.
Wi-Fi	Die Wi-Fi-Standortbestimmung verbessert die Standortgenauigkeit, wenn keine GPS-Signale verfügbar sind, besonders dann, wenn Sie sich in Gebäuden oder zwischen Hochhäusern befinden.
Zellen-ID	Mit einer Positionierung auf Basis des Mobilfunknetzes (Zellen-ID) findet Karten Sie über das Netzsystem, mit dem Ihr Mobiltelefon derzeit verbunden ist.

Die Verfügbarkeit und die Qualität der GPS-Signale können durch Ihren Standort, durch die Satellitenpositionen, durch Gebäude, natürliche Hindernisse, Wetterbedingungen sowie durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden. In Gebäuden oder unterirdisch sind GPS-Signale möglicherweise nicht verfügbar.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Standortbestimmungen ein, und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf die Standortdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Je nach verfügbaren Standortbestimmungsmethoden kann die Genauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern schwanken.

Suchen

Suchen nach einem Ort

Karten unterstützt Sie bei der Suche nach bestimmten Orten und Firmen.

Wählen Sie  > **Karten und Karte** > **Suche**.

- 1 Geben Sie Suchwörter ein, wie zum Beispiel eine Anschrift oder einen Ortsnamen.
- 2 Wählen Sie ein Element aus der Liste der Vorschläge.
Der Standort wird auf der Karte angezeigt.

Rückkehr zur Liste der Vorschläge

Wählen Sie **Suchen**.

Tip: In der Suchansicht können Sie außerdem aus der Liste Ihrer bisherigen Suchbegriffe auswählen.

Suchen nach anderen Arten von Orten in der Nähe

Wählen Sie **Kategorien** und eine Kategorie wie Einkaufen, Hotel oder öffentliche Verkehrsmittel.

Prüfen Sie, ob die Suchbegriffe richtig geschrieben sind, wenn keine Ergebnisse gefunden werden. Probleme mit der Internetverbindung können sich ebenfalls auf das Ergebnis auswirken, wenn die Suche online erfolgt.

Wenn Karten des gesuchten Gebiets auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, können Sie Suchergebnisse zur Vermeidung von Datenübertragungskosten auch ohne aktive Internetverbindung erhalten, doch die Suchergebnisse sind womöglich eingeschränkt.

Anzeigen von Ortsdaten

Sie erhalten weitere Informationen über einen bestimmten Standort oder Ort wie ein Hotel oder Restaurant (falls verfügbar).

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte** > **Suche**.

Die verfügbaren Optionen können je nach Region unterschiedlich sein. Um alle verfügbaren Details zu einem Ort anzuzeigen, benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Anzeigen von Informationen über einen Ort

Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie den Ort und seinen Informationsbereich aus.

Bewerten eines Ortes

Suchen Sie nach einem Ort. Wählen Sie den Ort, seinen Informationsbereich **Bewerten** und die Bewertung mit Sternen aus. Um zum Beispiel einen Ort mit 3 von 5 Sternen zu bewerten, wählen Sie den dritten Stern.

Wenn Sie einen Ort finden, der nicht existiert oder unzutreffende Angaben, wie etwa falsche Kontaktinformationen oder einen falschen Standort, enthält, sollten Sie dies Nokia melden.

Melden von unzutreffenden Ortsinformationen

Wählen Sie den Ort, seinen Informationsbereich, **Berichten** und die entsprechende Option.

Favoriten**Speichern oder Anzeigen eines Ortes oder einer Route**

Speichern Sie Adressen, POIs und Routen, damit sie später schnell verwendet werden können.

Wählen Sie  > **Karten**.

Speichern eines Orts

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Tippen Sie auf den Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 3 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

Speichern einer Route

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Tippen Sie auf den Ort. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 3 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 4 Wählen Sie **Navigieren** > **Route planen**, um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.
- 6 Wählen Sie **Route zeigen** > **Optionen** > **Route speichern**.

Anzeigen eines gespeicherten Ortes

Wählen Sie in der Hauptansicht **Favoriten** > **Orte**, den Ort und **Auf Karte zeigen**.

Anzeigen einer gespeicherten Route

Wählen Sie in der Hauptansicht **Favoriten** > **Routen** und die Route.

Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Über Ihre Favoriten können Sie schnell auf Ihre gespeicherten Orte und Routen zugreifen.

Gruppieren Sie die Orte und Routen in einer Sammlung, beispielsweise, wenn Sie eine Reise planen.

Wählen Sie  > **Karten und Favoriten**.

Anzeigen eines gespeicherten Orts auf der Karte

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Navigieren Sie zum Ort.
- 3 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren, wählen Sie **Liste**.

Erstellen einer Sammlung

Wählen Sie **Neue Sammlung erstellen** und geben Sie einen Sammlungsnamen ein.

Hinzufügen eines gespeicherten Orts zu einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte** und den Ort.
- 2 Wählen Sie **Samml. organisieren**.
- 3 Wählen Sie **Neue Sammlung** oder eine vorhandene Sammlung.

Umbenennen oder Löschen eines gespeicherten Ortes in einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Orte**.
- 2 Wählen Sie den Ort aus und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Umbenennen oder Löschen einer Route in einer Sammlung

- 1 Wählen Sie **Routen**.
- 2 Halten Sie die Route gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Senden eines Ortes an einen Freund

Wenn Sie Ihren Freunden zeigen möchte, wo sich ein Ort auf der Karte befindet, können Sie ihnen den Ort senden.

Wählen Sie  > **Karten und Karte**.

Damit Sie sich den Standort Ihrer Freunde auf einer Karte anzeigen lassen können, müssen Ihre Freunde kein Nokia Mobiltelefon haben. Sie benötigen jedoch eine aktive Internetverbindung.

- 1 Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich aus.
- 2 Wählen Sie **Weiterempfehlen** > **Weiterempfehlen via SMS** oder **Weiterempfehlen via E-Mail**.

Ihr Freund erhält eine E-Mail oder Kurzmitteilung mit einem Link zum Standort auf der Karte. Zum Öffnen des Links ist eine Netzverbindung erforderlich.

Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie eine Reise am Computer auf der Internetseite von Nokia Karten, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte und Routen mit Ihrem Mobiltelefon und rufen Sie den Plan unterwegs auf.

Um Orte oder Routen zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Internetdienst Nokia Karten synchronisieren zu können, müssen Sie bei Ihrem Nokia Konto angemeldet sein.

Wählen Sie  > **Karten**.

Synchronisieren gespeicherter Orte und Routen

Wählen Sie **Favoriten** > **Mit Ovi synchronisieren**. Falls Sie kein Nokia Konto haben, werden Sie aufgefordert, eins zu erstellen.

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Ihre Favoriten automatisch synchronisiert werden, wenn Sie das Programm Karten öffnen oder schließen.

Automatisches Synchronisieren Ihrer Favoriten

Wählen Sie  > **Synchronisation** > **Synchronisation**.

Für die Synchronisierung ist eine aktive Internetverbindung erforderlich. Während des Vorgangs werden u. U. große Datenmengen über das Netz Ihres Dienstanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um den Internetdienst Nokia Karten zu nutzen, wechseln Sie zu maps.nokia.com.

Einchecken

Mit der Eincheck-Funktion können Sie Ihre Aufenthaltsorte für sich protokollieren. Halten Sie Ihre Freunde und Kontakte in sozialen Netzwerken über Ihre Aktivitäten auf dem Laufenden, und teilen Sie anderen in Ihren bevorzugten sozialen Netzwerkdiensten Ihren Aufenthaltsort mit.

Wählen Sie  > **Karten** und **Check in**.

Zur Verwendung dieser Funktion benötigen Sie ein Nokia-Konto. Sie benötigen außerdem ein Konto bei einem sozialen Netzwerkdienst, um anderen Ihren Aufenthaltsort mitzuteilen. Die unterstützten sozialen Netzwerkdienste können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

- 1 Melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an bzw. erstellen Sie eines, falls Sie noch kein Nokia Konto haben.

- 2 Sie können in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten anderen Ihren Aufenthaltsort mitteilen. Wenn Sie Ihren Standort zum ersten Mal mitteilen, können Sie Ihre Kontoanmeldedaten für die verwendeten Dienste festlegen. Wählen Sie **...**, um Konten zu einem späteren Zeitpunkt einzurichten.
- 3 Wählen Sie Ihren aktuellen Standort aus.
- 4 Schreiben Sie die Statusaktualisierung.
Sie können die Statusaktualisierung nur in ausgewählten Diensten veröffentlichen, die Sie eingerichtet haben. Wählen Sie das Logo des entsprechenden Dienstes aus, um einen Dienst auszuschließen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **und posten auf**, um alle Dienste auszuschließen und Ihre Aufenthaltsorte und Statusaktualisierungen für sich zu behalten.
- 5 Wählen Sie **Check in**.

Je nach Social-Networking-Dienst können Sie Ihrem Posting gegebenenfalls auch Bilder hinzufügen.

Anzeigen Ihrer Eincheck-Historie

Wählen Sie .

Wenn Sie einchecken und anderen Ihren Aufenthaltsort mitteilen möchten, benötigen Sie Internetanschluss. Dabei können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des sozialen Netzwerkdienstes, den Sie verwenden, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.

❗ Wichtig: Überlegen Sie sich gut, welchen Personen Sie Ihre Standortdaten mitteilen. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen des verwendeten sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihren Standort möglicherweise vielen Personen mitteilen.

Fahren und Gehen

Aktivieren der Sprachführung

Die Sprachführung – sofern für Ihre Sprache verfügbar – weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel, sodass Sie die Fahrt entspannter genießen können.

Wählen Sie  > **Karten** und danach **Fahren** oder **Gehen**.

Wenn Sie die Navigation für Fahrzeuge oder Fußgänger zum ersten Mal nutzen, werden Sie gebeten, eine Sprache für die Sprachführung auszuwählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache auswählen, die Straßennamen beinhaltet, werden auch die Straßennamen angesagt.

Ändern der Sprache für die Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Navigation** > **Fahrzeug-Sprachführung** oder **Fußgänger-Sprachf.** und die entsprechende Option.

Deaktivieren der Sprachführung

Wählen Sie in der Hauptansicht  > **Navigation** > **Fahrzeug-Sprachführung** oder **Fußgänger-Sprachf.**, und wählen Sie **Keine**.

Wiederholen der sprachgesteuerten Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Wiederholen**.

Einstellen der Lautstärke für die sprachgesteuerte Fahrzeugnavigation

Wählen Sie in der Navigationsansicht **Optionen** > **Lautstärke**.

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie während der Fahrt detaillierte Richtungsanweisungen benötigen, finden Sie mit Unterstützung von Karten Ihr Ziel.

Wählen Sie  > **Karten** und **Fahren**.

Ansteuern eines Ziels

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern Ihrer Heimatadresse

Wählen Sie **Nach Hause**.

Sie können ohne festes Ziel losfahren. Die Karte folgt Ihrem Standort und Verkehrsinformationen werden automatisch angezeigt, wenn diese Informationen verfügbar sind. Um das Ziel später festzulegen, wählen Sie **Ziel** aus.

Die Karte dreht sich standardmäßig in Ihre Fahrtrichtung.

Ausrichten der Karte nach Norden

Wählen Sie  aus. Um die Karte wieder zurück in Ihre Fahrtrichtung auszurichten, wählen Sie  aus.

Wenn Sie **Nach Hause** oder **N. Hause gehen** zum ersten Mal auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben.

Ändern Ihrer Heimatadresse

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht  aus.
- 2 Wählen Sie **Navigation** > **Heimatadresse** > **Neu**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

Wechseln von Ansichten während der Navigation

Streichen Sie nach links, um **2D**, **3D**, **Pfeilansicht** oder **Routenübersicht** auszuwählen.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Navigationsansicht



- 1 Route
- 2 Ihr Standort und Ihre Richtung
- 3 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Noch bequemer fahren Sie mit Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Spurassistent und Geschwindigkeitswarnungen, sofern in Ihrem Land oder Ihrer Region verfügbar.

Wählen Sie  > **Karten und Fahren**.

Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte

Wählen Sie während der Navigation **Optionen > Verkehrsinf.**. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

Aktualisieren von Verkehrsinformationen

Wählen Sie **Optionen > Verkehrsinf. > Verk.-infos aktual.**

Beim Planen einer Route können Sie das Mobiltelefon so einstellen, dass Verkehrsstörungen wie Staus oder Baustellen umgangen werden.

Umgehen von Verkehrsstörungen

Wählen Sie in der Hauptansicht  **> Navigation > Wegen Verkehr umleiten** aus.

Während der Fahrt können Ihnen Radargeräte zur Geschwindigkeitsmessung angezeigt werden, sofern diese Funktion in Ihrem Gerät aktiviert ist. In einigen Ländern ist das Anzeigen von Geschwindigkeitskontrollen verboten oder unterliegt gesetzlichen Beschränkungen. Nokia übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben oder die Folgen, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen können.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Bei der Fußgängernavigation leitet Karten Sie über Plätze und durch Parks, Fußgängerzonen und sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie  **> Karten und Gehen**.

Ansteuern des Ziels zu Fuß

Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Ansteuern der Heimatadresse zu Fuß

Wählen Sie **N. Hause gehen**.

Sie können ohne festes Ziel losgehen.

Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Drehen der Karte in Ihre Laufrichtung

Wählen Sie  aus. Um die Karte wieder nach Norden auszurichten, wählen Sie  aus.

Wenn Sie **Nach Hause** oder **N. Hause gehen** zum ersten Mal auswählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Heimatadresse anzugeben.

Ändern Ihrer Heimatadresse

- 1 Wählen Sie in der Hauptansicht  aus.
- 2 Wählen Sie **Navigation** > **Heimatadresse** > **Neu**.
- 3 Wählen Sie die entsprechende Option.

Planen einer Route

Planen Sie Ihre Reise, erstellen Sie Ihre Route und zeigen Sie sie auf der Karte an, bevor Sie sich auf den Weg machen.

Wählen Sie  > **Karten** und **Karte**.

Erstellen einer Route

- 1 Tippen Sie auf Ihren Startpunkt. Um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen, wählen Sie **Suche**.
- 2 Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes.
- 3 Wählen Sie **Navigieren** > **Route planen**.
- 4 Um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen, wählen Sie **Neuen Routenpkt. hinzuf.** und die entsprechende Option.

Tip: Um eine Route bequem am Computer zu planen und dann auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen, nutzen Sie den Internetdienst Nokia Karten unter www.nokia.com/maps.

Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

- 1 Wählen Sie einen Routenpunkt.
- 2 Wählen Sie **Verschieben**.
- 3 Tippen Sie auf den Ort, an den der Routenpunkt verschoben werden soll.

Bearbeiten der Position eines Routenpunkts

Tippen Sie auf den Routenpunkt und wählen Sie **Bearbeiten** und die entsprechende Option.

Anzeigen der Route auf der Karte

Wählen Sie **Route zeigen**.

Zum gewünschten Ziel navigieren

Wählen Sie **Route zeigen** > **Optionen** > **Losfahren** oder **Losgehen**.

Die Routeneinstellungen wirken sich auf die Navigationsführung und auf die Anzeige der Route auf der Karte aus.

Ändern der Routeneinstellungen

- 1 Öffnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte Einstellungen. Um die Routenplaneransicht aus der Navigationsansicht aufzurufen, wählen Sie **Optionen > Zwischenziele** oder **Liste der Zwischenziele**.
- 2 Legen Sie **Fahren** oder **Gehen** als Fortbewegungsart fest. Wenn Sie **Gehen** wählen, werden Einbahnstraßen als normale Straßen interpretiert und Gehwege sowie Routen durch Parks, Einkaufszentren usw. einbezogen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Option aus.

Auswählen des Fußgängermodus

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Gehen** und wählen Sie **Bevorzugte Route > Straßen** oder **Luftlinie**. **Luftlinie** ist nützlich im Gelände, weil sie in Gehrichtung zeigt.

Verwenden der schnelleren oder kürzeren Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren**, und wählen Sie **Routenauswahl > Schnellere Route** oder **Kürzere Route**.

Verwenden der optimierten Fahrtroute

Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, setzen Sie die Fortbewegungsart auf **Fahren**, und wählen Sie **Routenauswahl > Optimierte**. Die optimierte Route kombiniert die Vorteile der kürzesten und der schnellsten Route.

Sie können zudem festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen oder Fährverbindungen usw. verwendet werden dürfen.

Feedback zu Karten geben

Helfen Sie uns, das Programm Karten zu verbessern, indem Sie uns Feedback senden.

Wählen Sie  > **Karten**.

- 1 Wählen Sie  > **Feedback** aus.
- 2 Wählen Sie aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit Sie Karten anderen Personen empfehlen. Sie können auch Ihre Gründe angeben.
Das Feedback ist anonym.
- 3 Wählen Sie .

Um Feedback zu geben, ist eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Nachdem Sie Ihr Feedback zur aktuellen Version von Karten gesendet haben, ist die Option nicht mehr verfügbar.

Melden von unzutreffenden Karteninformationen

Wenn Sie feststellen, dass Informationen auf der Karte unzutreffend oder unvollständig sind, melden Sie dies an Nokia.

Wählen Sie  > **Karten und Mehr** > **Map Reporter**.

Der Dienst steht möglicherweise nicht in Ihrem Land oder in Ihrer Region zur Verfügung. Für das Melden unzutreffender oder unvollständiger Informationen ist eine Internetverbindung erforderlich.

Sie können z. B. Folgendes melden:

- Fehlende oder unzutreffende Straßennamen
- Straßen, die gesperrt oder zum Begehen ungeeignet sind
- Unzutreffende Angaben zu Beschränkungen und Tempolimits

Sie können in der Meldung weitere Details hinzufügen.

Zeitmanagement

Uhr

Informationen zur Uhr



Wählen Sie  > **Uhr**.

Tipp: Um die Uhr zu öffnen, können Sie die Uhr auch in der Startansicht auswählen.

Verwalten und richten Sie Erinnerungen ein, und zeigen Sie die lokale Uhrzeit in verschiedenen Ländern und Städten an.

Einstellen von Uhrzeit und Datum

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr aus.

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Uhrzeit oder Datum** aus.

Einrichten eines Weckalarms

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

- 1 Wählen Sie .
- 2 Stellen Sie die Weckalarmzeit ein und geben Sie eine Beschreibung ein.
- 3 Zum Einstellen des Alarmsignals beispielsweise zu derselben Zeit an jedem Tag, wählen Sie **Wiederholen**.

Entfernen einer Weckzeit

Wählen und halten Sie die Weckzeit und wählen Sie dann im Popup-Menü **Weckzeit entfernen**.

Stummschalten von Wecksignalen


Wenn ein Wecksignal ertönt, können Sie das Wecksignal stumm schalten. Dadurch wird das Wecksignal für einen definierten Zeitraum angehalten.

Wenn das Wecksignal ertönt, wählen Sie **Später erinn..**

Festlegen der Länge des Schlummerintervalls

- 1 Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.
- 2 Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Erinnerungsintervall** und dann den Zeitraum aus.

Tip: Sie können die Wecksignale auf Schlummern setzen, indem Sie Ihr Mobiltelefon umdrehen.

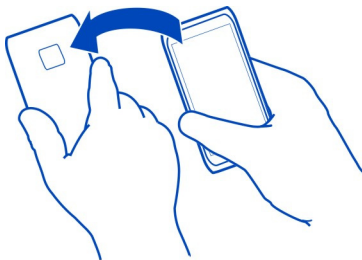

Automatisches Aktualisieren von Uhrzeit und Datum

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch angepasst werden. Die automatische Anpassung ist ein Netzdienst.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Automatische Zeitanpassung** > **Ein**.

Ändern der Zeitzone auf Reisen

Sie können die Uhr bei Auslandsreisen auf die lokale Uhrzeit einstellen oder die Zeit an verschiedenen Orten anzeigen.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr.

Öffnen Sie die Registerkarte "Weltuhr" .

Hinzufügen eines Standorts

Wählen Sie  und einen Ort aus. Sie können bis zu 15 Orte hinzufügen. Bei Ländern mit mehreren Zeitzonen können Sie mehrere Orte hinzufügen.

Geben Sie Ihren aktuellen Standort an.

Wählen und halten Sie einen Standort und wählen Sie dann im Popup-Menü **Als aktuellen Standort**.

Die Uhrzeit auf dem Mobiltelefon wird entsprechend dem ausgewählten Standort geändert. Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit korrekt ist.

Tipp: Sie möchten einen Ort schnell entfernen? Halten Sie den Ort gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü **Entfernen** aus.

Anzeigen der Uhrzeit in verschiedenen Städten

Um die Uhrzeit an verschiedenen Orten anzuzeigen, fügen Sie sie der Registerkarte "Weltuhr" hinzu. Sie können für die Orte auch Bilder einfügen, z. B. das Bild eines Freundes, der in der entsprechenden Stadt wohnt, oder die Ansicht einer beliebigen Touristenattraktion.

Wählen Sie in der Startansicht die Uhr aus.

Öffnen Sie die Registerkarte "Weltuhr" .

Hinzufügen eines Standorts

Wählen Sie  und einen Ort aus. Sie können bis zu 15 Orte hinzufügen. Bei Ländern mit mehreren Zeitzonen können Sie mehrere Orte hinzufügen.

Hinzufügen eines Bilds für einen Standort

Wählen und halten Sie den Ort und wählen Sie dann im Popup-Menü **Bild ändern** und anschließend ein Bild aus.

Kalender

Informationen zum Kalender

 12 Wählen Sie  > **Kalender**.

Mit dem Kalender Ihres Mobiltelefons können Sie Ihre Termine organisieren.

Tipp: Sie möchten schnell auf Ihren Kalender zugreifen? Fügen Sie ein Kalender-Widget zur Startansicht hinzu.

Anzeigen Ihres Terminplans für die Woche

Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen. Zur einfachen Anzeige aller Ereignisse für eine bestimmte Woche verwenden Sie die Wochenansicht.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

Wählen Sie die gewünschte Kalenderwoche aus.

Tipp: Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und spreizen Sie diese für eine Vergrößerung bzw. führen Sie diese für eine Verkleinerung wieder zusammen.

Durchsuchen Ihres Kalenders in verschiedenen Ansichten

Sie möchten sämtliche Kalenderereignisse für einen bestimmten Tag anzeigen? Sie können Ihre Kalenderereignisse in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

Wählen Sie  und die gewünschte Ansicht aus.


Tipp: Um zur vorherigen oder nächsten Tages-, Wochen- oder Monatsansicht zu wechseln, navigieren Sie nach links oder rechts.

Hinzufügen eines Kalenderereignisses

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Termin zu erstellen**) aus. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis. Als Typ des Kalenderereignisses ist standardmäßig **Besprechung** ausgewählt.
- 2 Füllen Sie die Felder aus.
- 3 Um das Kalenderereignis in regelmäßigen Zeitabständen zu wiederholen, wählen Sie  und das Zeitintervall aus. Wählen Sie **Wiederholen bis** aus und geben Sie das Enddatum ein.
- 4 Wählen Sie  aus.

Tipp: Sie können auch in der Tagesansicht Kalenderereignisse hinzufügen. Halten Sie die Startzeit gedrückt und legen Sie mithilfe der Pfeile die Dauer fest.

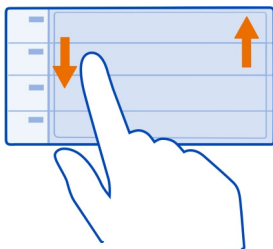

Verwenden von unterschiedlichen Kalendern für Arbeit und Freizeit

Sie können mehrere Kalender haben. Erstellen Sie einen für die Arbeit und einen für die Freizeit.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

Erstellen eines neuen Kalenders

- 1 Wählen Sie  > **Kalender** >  aus.
- 2 Geben Sie einen Namen ein und legen Sie für den Kalender einen Farbcode fest.
- 3 Definieren Sie die Sichtbarkeit für den Kalender. Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in anderen Kalenderansichten oder in der Startansicht angezeigt.
- 4 Wählen Sie  aus.

Ändern der Einstellungen für einen Kalender

- 1 Wählen Sie in der Ansicht Kalender den gewünschten Kalender aus.
- 2 Ändern Sie Name, Farbe und Sichtbarkeit.
- 3 Wählen Sie  aus.

Hinzufügen eines Eintrags zu einem bestimmten Kalender

- 1 Wählen Sie beim Hinzufügen eines Kalenderereignisses  und den Kalender aus.
- 2 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen Sie  aus.

In verschiedenen Kalenderansichten zeigen die Farbcodes an, in welchem Kalender ein Ereignis gespeichert wird.

Hinzufügen einer Aufgabe zur Aufgabenliste

Haben Sie bei der Arbeit wichtige Aufgaben zu erledigen, müssen Sie Bücher aus der Bücherei zurückbringen oder an einer Veranstaltung teilnehmen? Sie können Ihrem

Kalender Aufgaben (Aufgabennotizen) hinzufügen. Wenn Sie einen bestimmten Termin einhalten müssen, richten Sie eine Erinnerung ein.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Termin zu erstellen**) aus. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis.
- 2 Wählen Sie das Feld für den Eintragstyp  und anschließend **Aufgaben** als Ereignistyp aus.
- 3 Füllen Sie die Felder aus.
- 4 Um eine Erinnerung für die Aufgabe einzurichten, wählen Sie  aus.
- 5 Wählen Sie  aus.

Erinnerung an einen Geburtstag

Sie können eine Erinnerung für Geburtstage und andere besondere Daten einrichten. Die Erinnerungen werden jedes Jahr wiederholt.

Wählen Sie  > **Kalender** aus.

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Termin zu erstellen**). Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis.
- 2 Wählen Sie das Feld für den Eintragstyp  und anschließend **Jahrestag** als Ereignistyp aus.
- 3 Füllen Sie die entsprechenden Felder aus und wählen Sie  aus.

Senden einer Besprechungsanfrage

Sie können Besprechungsanfragen erstellen und an die Teilnehmer der Besprechung senden.

Wählen Sie  > **Kalender**.

Bevor Sie eine neue Besprechungsanfrage erstellen und senden können, müssen Sie eine Mailbox einrichten.

- 1 Öffnen Sie ein Ereignis und wählen Sie  > **Senden** > **Als Mail** aus.
- 2 Fügen Sie die Teilnehmer der Besprechung als Empfänger der Mail-Mitteilung hinzu.
- 3 Um die Besprechungsanfrage zu senden, wählen Sie  aus.

Hinzufügen des Ortes zu einem Kalenderereignis

Haben Sie einen Termin an einem Ort, an dem Sie noch nicht waren? Sie können Ihrem Kalenderereignis Ortsinformationen hinzufügen.

Wählen Sie  > **Kalender**.

- 1 Wählen Sie (**Antippen, um Termin zu erstellen**) aus. Falls bereits Ereignisse vorhanden sind, tippen Sie auf den Bereich unter einem Ereignis.
- 2 Wählen Sie  **Ort eingeben** und den Standort im Programm Karten aus. Sie können den Standort auch manuell in das Textfeld eingeben.
- 3 Wählen Sie .

Büro

Quickoffice

Informationen zu Quickoffice



Wählen Sie  > **Quickoffice**.

Quickoffice besteht aus folgenden Komponenten:

- Quickword zum Anzeigen von Microsoft Word-Dokumenten
- Quicksheet zum Anzeigen von Microsoft Excel-Arbeitsblättern
- Quickpoint zum Anzeigen von Microsoft PowerPoint-Präsentationen

Um die Editor-Version von Quickoffice zu erwerben, wählen Sie **Vollversion & Updates**.

Die Office-Programme unterstützen bekannte Funktionen von Microsoft Word, PowerPoint und Excel (Microsoft Office 2000, XP und 2003) . Es werden nicht alle Dateiformate unterstützt.

Anzeigen von Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumenten

Sie können Microsoft Office-Dokumente anzeigen, wie z. B. Word-Dokumente, Excel-Tabellen oder PowerPoint-Präsentationen.

Wählen Sie  > **Quickoffice**.

Eine Datei öffnen

Wählen Sie **Dateien durchsuch.** und den Speicherort der Datei aus, navigieren Sie zum richtigen Ordner wählen Sie die gewünschte Datei aus.

Dateien sortieren

Wählen Sie  > **Sortieren nach**.

Verwenden des Taschenrechners



Wählen Sie > **Rechner** aus.

- 1 Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein.
- 2 Wählen Sie eine Funktion aus, z. B. Addieren oder Subtrahieren.
- 3 Geben Sie den zweiten Wert der Berechnung ein.
- 4 Wählen Sie =.

Speichern oder Abfragen des Ergebnisses einer Berechnung

Wählen Sie > **Speicher** > **Speichern** oder **Speicher auslesen** aus.

Verfassen von Notizen



Auf Papier geschriebene Notizen gehen leicht verloren. Anstatt sie auf Papier zu schreiben, können Sie Ihre Notizen und Listen auch auf Ihrem Mobiltelefon speichern, sodass Sie sie immer zur Hand haben. Außerdem können Sie Ihre Notizen auch an Freunde und Verwandte senden.

Wählen Sie > **Notizen**.

- 1 Wählen Sie **Notiz verfassen**.
- 2 Geben Sie Ihre Notiz in das Notizfeld ein und wählen Sie .

Senden einer Notiz

Öffnen Sie die Notiz, wählen Sie > **Senden** und die Sendemethode aus.

Übersetzen von Wörtern



Sie können Wörter von einer Sprache in eine andere übersetzen.

Wählen Sie > **Wörterbuch**.

- 1 Geben Sie ein Wort in das Suchfeld ein. Es werden Vorschläge für die zu übersetzenden Wörter angezeigt.
- 2 Wählen Sie das Wort aus der Liste aus.
- 3 Um die Aussprache anzuhören, wählen Sie > **Anhören**

Ändern der Ausgangs- oder Zielsprache

Wählen Sie > **Sprachen** > **Ausgangssprache** oder **Zielsprache** aus.

Herunterladen von weiteren Sprachen aus dem Internet

Wählen Sie  > **Sprachen** > **Sprachen herunterladen** aus.

Neben Englisch (vorinstalliert) können noch zwei weitere Sprachen installiert werden. Es werden möglicherweise nicht alle Sprachen unterstützt.

Öffnen oder Erstellen von ZIP-Dateien

 Sie können Dateien aus ZIP-Dateien öffnen und extrahieren. Außerdem können Sie neue ZIP-Dateien erstellen, um Dateien zu speichern und zu komprimieren.

Wählen Sie  > **Zip**.

Telefonmanagement

Aktualisieren der Mobiltelefon-Software und der Programme

Informationen zur Aktualisierung von Mobiltelefonsoftware und Programmen

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware und Ihre Programme, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch Aktualisierung der Software kann in vielen Fällen auch die Mobiltelefonleistung verbessert werden.



Es wird empfohlen, eine Sicherungskopie Ihrer persönlichen Daten zu erstellen, bevor Sie die Mobiltelefon-Software aktualisieren.

 **Warnung:**
Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen.

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Nach einer Aktualisierung sind die Anweisungen in der Bedienungsanleitung möglicherweise nicht mehr aktuell. Die aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie unter www.nokia.com/support.

Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware und von Programmen mit dem Mobiltelefon

 Sie können prüfen, ob Aktualisierungen für die Software Ihres Mobiltelefons oder für Programme verfügbar sind, und diese drahtlos (Netzdienst) auf Ihr Mobiltelefon herunterladen und installieren. Sie können auch festlegen, dass Ihr Mobiltelefon automatisch nach Updates sucht und Sie benachrichtigt, wenn wichtige oder empfohlene Updates verfügbar sind.

Wählen Sie  > **Aktualisier..**

Möglicherweise müssen Sie Ihr Mobiltelefon neu starten, um die Aktualisierung abzuschließen.

Anzeigen der Update-Details

Halten Sie ein Update gedrückt.

Installieren aller Updates

Wählen Sie .

Auswählen der zu installierenden Updates

Wählen Sie  > **Updates markieren** und die Updates, die Sie installieren möchten, aus. Standardmäßig sind alle Updates ausgewählt.

Einstellen der automatischen Suche nach Updates

Wählen Sie  > **Einstellungen** > **Aktualis. automatisch suchen**.

Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware mit Ihrem PC

Sie können Ihre Mobiltelefonsoftware mit dem PC-Programm Nokia Suite aktualisieren. Dazu benötigen Sie einen kompatiblen PC, eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung sowie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an den PC anzuschließen.

Unter www.nokia.com/support erhalten Sie weitere Informationen und können das Programm Nokia Suite herunterladen.

Dateien verwalten

Info zum Dateimanager



Wählen Sie  > **Dateien**.

Sie können nach Dateien auf Ihrem Mobiltelefon suchen, diese verwalten und öffnen. Sie haben auch die Möglichkeit, die Dateien auf einer eingesetzten Speicherkarte anzuzeigen und zu verwalten.

Anzeigen der auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dateien

Wählen Sie  > **Dateien** und den gewünschten Speicher.

Die Dateien und Ordner auf der obersten Ebene dieses Speicherorts werden angezeigt.

Anzeigen der Inhalte eines Ordners

Wählen Sie den gewünschten Ordner aus.

Organisieren von Dateien

Sie können neue Ordner erstellen, um Ihre Dateien besser zu organisieren. Dadurch wird das Sichern und Hochladen Ihrer Inhalte erleichtert. Innerhalb von Ordnern können Sie Dateien und Unterordner kopieren, verschieben oder löschen.

Wählen Sie  > **Dateien**.

Erstellen eines neuen Ordners

Wählen Sie im Ordner, für den Sie einen Unterordner erstellen möchten,  > **Neuer Ordner** aus.

Kopieren einer Datei in einen Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Löschen einer Datei aus einem Ordner

Halten Sie die Datei gedrückt und wählen Sie dann im Popup-Menü die gewünschte Option.

Gleichzeitiges Kopieren, Verschieben oder Löschen mehrerer Dateien

- 1 Wählen Sie  > **Mehrere Objekte markieren**.
- 2 Wählen Sie die Dateien aus.
- 3 Wählen Sie  und dann die gewünschte Option.

Sichern von Dateien

Möchten Sie ganz sicher sein, dass wichtige Dateien nicht verloren gehen? Sie können Sicherungen des Speichers Ihres Mobiltelefons erstellen.

Wählen Sie  > **Dateien und Sichern & wiederherst..**

Es wird empfohlen, die Daten im Speicher des Mobiltelefons regelmäßig zu sichern.

Tipp: Sichern Sie Ihre Daten mit der Nokia Suite auf einem kompatiblen Computer. Wenn Ihr Mobiltelefon gestohlen oder beschädigt wird, können Sie weiterhin auf Ihre wichtigen Dateien zugreifen.



Formatieren des Massenspeichers

Möchten Sie alle Daten im Massenspeicher des Mobiltelefons löschen? Sie können den Massenspeicher formatieren.

Legen Sie vor dem Formatieren des Massenspeichers eine Sicherungskopie der Inhalte an, die Sie behalten möchten. Alle darauf enthaltenen Daten werden endgültig gelöscht.

- 1 Wählen Sie  > **Dateien**.
- 2 Drücken Sie lange auf den Massenspeicher und wählen Sie dann **Formatieren**.

Verwenden Sie zum Formatieren des Massenspeichers keine PC-Software, da dies zu verminderter Leistung führen kann.

Sie können Ihre Daten mit der Nokia Suite auf einem kompatiblen Computer sichern. Aufgrund der DRM-Technik (Digital Rights Management) können einige gesicherte Inhalte u.U. nicht wiederhergestellt werden. Weitere Informationen über DRM in Bezug auf Ihre Inhalte erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Formatieren einer Speicherkarte

Möchten Sie alle Daten auf der Speicherkarte löschen? Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle Daten gelöscht.

- 1 Wählen Sie  > **Dateien** aus.
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte, und wählen Sie aus dem Popup-Menü **Formatieren** aus.

Schützen einer Speicherkarte durch ein Passwort

Möchten Sie die Speicherkarte gegen unbefugte Benutzung schützen? Sie können ein Passwort festlegen, um die Daten zu schützen.

- 1 Wählen Sie  > **Dateien**.
- 2 Wählen und halten Sie die Speicherkarte und wählen Sie im Popup-Menü **Passwort definieren** aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort ein.
Halten Sie das Passwort geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt von der Speicherkarte auf.

Freigeben von Telefonspeicher

Benötigen Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher, um weitere Apps oder zusätzliche Inhalte speichern zu können?

Sie können Folgendes löschen, wenn Sie diese Elemente nicht mehr benötigen:

- SMS, MMS und Mail
- Kalendereinträge und Details
- Apps
- Installationsdateien (SIS oder SISX) für installierte Apps
- Musik, Fotos oder Videos

Kopieren Sie zu erhaltende Inhalte auf den Massenspeicher, auf eine kompatible Speicherkarte (sofern verfügbar) oder auf einen kompatiblen Computer.

Programme verwalten

Info zu Programmen

-  Wählen Sie  > **Einstellung. und Installationen**.

Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme entfernen und Installationseinstellungen definieren.

Sie können die folgenden Programmtypen installieren:

- Java™ ME-Programme mit den Dateierweiterungen .jad oder .jar
- Mit dem Betriebssystem Symbian kompatible Programme mit den Dateierweiterungen .sis oder .sisx
- Widgets mit der Dateierweiterung .wgz

Installieren Sie nur Programme, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Entfernen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Programme entfernen, die Sie nicht mehr benötigen, um Speicherplatz zu schaffen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Installationen.**

- 1 Wählen Sie **Bereits installiert.**
- 2 Drücken Sie lange auf das Programm, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie **Deinstallieren** aus.

Wenn Sie ein Programm entfernen, ist die erneute Installation nur mit der ursprünglichen Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherheitskopie des entfernten Programms möglich. Möglicherweise können Dateien nicht mehr geöffnet werden, die mit einem entfernten Programm erstellt wurden.

Wenn ein installiertes Programm von einem entfernten Programm abhängig ist, funktioniert das installierte Programm u. U. nicht mehr. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Benutzerdokumentation des installierten Programms.

Diese Installationsdateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Sichern Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia Suite zuerst auf einem kompatiblen Computer und löschen Sie sie dann mithilfe des Dateimanagers aus dem Mobiltelefonspeicher.

Synchronisieren von Inhalt

Informationen zur Synchronisation

 Wählen Sie  > **Einstellung. > Verbindungen > Datentransfer > Synchronisat..**

Möchten Sie Ihren Kalender, Ihre Notizen und andere Inhalte sichern und immer verfügbar haben, wenn Sie am Computer sitzen oder mit Ihrem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können Ihre Kontakte, Notizen und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server synchronisieren. Nach dem Synchronisieren haben Sie eine Sicherung Ihrer wichtigen Daten auf dem Server.



Synchronisieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server

Synchronisieren Sie wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Remote-Server, um eine Kopie zu erstellen, auf die Sie von überall zugreifen können.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Datentransfer** > **Synchronisation**.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Netzdienstanbieter in einer Konfigurationsmitteilung. Die Synchronisationseinstellungen werden in einem Sync-Profil gespeichert. Wenn Sie das Programm öffnen, wird entweder das standardmäßige oder das zuletzt verwendete Sync-Profil angezeigt.

Aufnehmen oder Ausschließen von Inhaltstypen

Wählen Sie einen Inhaltstyp.

Synchronisieren der Inhalte

Wählen Sie  > **Synchronisieren**.

Tip: Um Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und den Nokia Diensten zu synchronisieren, verwenden Sie das Programm Nokia Sync.

Informationen zu Nokia Sync



Wählen Sie  > **Nokia Sync**.

Sie können Kontakte, Kalenderereignisse und Notizen zwischen Ihrem Mobiltelefon und den Nokia Diensten synchronisieren. Auf diese Weise haben Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer wichtigen Inhalte. Um Nokia Sync verwenden zu können, müssen Sie ein Nokia Konto besitzen. Wenn Sie noch nicht über ein Konto verfügen,

werden Sie zum Erstellen eines Kontos aufgefordert, wenn Sie einen Nokia Dienst aufrufen.

Wenn Sie Nokia Sync zum automatischen Synchronisieren Ihrer Kontakte mit den Nokia Diensten verwenden, dürfen Sie keine Synchronisation mit anderen Diensten, zum Beispiel Mail for Exchange, zulassen, da es zu Konflikten kommen kann.

Kopieren von Kontakten und Bildern zwischen Mobiltelefonen

Sie können Kontakte, Bilder und andere Inhalte über eine Bluetooth Verbindung zwischen zwei kompatiblen Nokia Mobiltelefonen kostenlos synchronisieren und kopieren.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Datentransfer** > **Telefonwechsel** aus.

- 1 Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:



— Kopieren Sie Inhalte von einem anderen Mobiltelefon.



— Kopieren Sie Inhalte auf ein anderes Mobiltelefon.



— Synchronisieren Sie Inhalte zwischen zwei Mobiltelefonen.

- 2 Wählen Sie das Mobiltelefon aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und koppeln Sie die Mobiltelefone. Die Bluetooth Funkverbindung muss bei beiden Mobiltelefonen aktiviert sein.
- 3 Wenn für das andere Mobiltelefon ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Mobiltelefonen eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Mobiltelefonen festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Mobiltelefons.
Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.
- 4 Wählen Sie den Inhalt aus und wählen Sie **OK**.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Einstellen der automatischen Sperre für Ihr Mobiltelefon

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon gegen unbefugte Benutzung schützen? Erstellen Sie einen Sicherheitscode und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht benutzen.

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** und **Sicherheitseinstellungen** > **Telefon und SIM-Karte**.
- 2 Wählen Sie **Zeit bis Telefonsperre** > **Benutzerdefiniert** aus, und legen Sie dann fest, nach welcher Zeit das Mobiltelefon gesperrt wird.
- 3 Erstellen Sie einen Sicherheitscode aus mindestens 4 Zeichen. Sie können Zahlen, Symbole, Groß- und Kleinbuchstaben verwenden.

Tipp: Um Buchstaben oder Symbole einzugeben, drücken und halten Sie #.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und das Mobiltelefon gesperrt ist, ist eine Freischaltung erforderlich. Es können zusätzliche Kosten anfallen und möglicherweise werden die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten persönlichen Daten gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder Ihrem Mobiltelefonverkäufer.

Manuelles Sperren des Mobiltelefons

Drücken Sie in der Startansicht auf die Ein-/Aus-Taste , wählen Sie **Telefon sperren** und geben Sie dann den Sicherheitscode ein.

Aufheben der Sperre für das Mobiltelefon

Drücken Sie die Sperrtaste, geben Sie den Sicherheitscode ein und wählen Sie dann **OK** aus.

Falls die Sperrtaste nicht erreichbar ist, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie dann **Freigeben**.

Aktivieren der Fernsperre für Ihr Mobiltelefon

Sie haben Ihr Mobiltelefon auf der Arbeit vergessen und möchten es sperren, um es vor unberechtigter Nutzung zu schützen? Sie können Ihr Mobiltelefon mithilfe einer vordefinierten SMS per Fernsperre sperren. Sie können auch die Speicherkarte auf diese Weise sperren.

Aktivieren der Fernsperre

- 1 Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement und Sicherheitseinstellungen** > **Telefon und SIM-Karte** > **Telefon-Fernsperre** > **Aktiviert.**
- 2 Geben Sie den Mitteilungstext ein. Sie können 5 bis 20 Zeichen eingeben und sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben verwenden.
- 3 Geben Sie den gleichen Text zur Bestätigung erneut ein.
- 4 Geben Sie den Sperrcode ein.

Senden der Sperrmitteilung

Um die Fernsperre für das Mobiltelefon zu aktivieren, schreiben Sie den vordefinierten Text und senden Sie ihn als SMS an Ihr Mobiltelefon.

Um das Mobiltelefon zu entsperren, benötigen Sie den Sperrcode.

Verschlüsseln Ihrer Daten

Möchten Sie Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff schützen? Sie können Daten auf Ihrem Mobiltelefon mithilfe eines Schlüssels verschlüsseln.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Sicherheitseinstellungen** > **Verschlüsselung.**

Die Ver- oder Entschlüsselung Ihrer Daten kann einige Minuten dauern. Während des Verschlüsselungsprozesses sollten Sie Folgendes nicht tun:

- Ihr Mobiltelefon benutzen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist
- Ihr Mobiltelefon ausschalten
- Akku herausnehmen

Wenn Sie für Ihr Mobiltelefon keine automatische Tastensperre bei Nichtnutzung eingestellt haben, werden Sie bei der ersten Verschlüsselung Ihrer Daten dazu aufgefordert.

Verschlüsseln des Mobiltelefonspeichers

Wählen Sie **Verschlüsselung** ein.

Entschlüsseln des Mobiltelefonspeichers

Wählen Sie **Verschlüsselung** aus.

Vorbereiten des Mobiltelefons zur Wiederverwertung

Wenn Sie ein neues Mobiltelefon kaufen oder Ihr Mobiltelefon aus einem anderen Grund entsorgen möchten, empfiehlt Nokia, das Mobiltelefon zur Wiederverwertung abzugeben. Entfernen Sie vorher alle persönlichen Informationen und Inhalte vom Telefon.

Entfernen aller Inhalte

- 1 Sichern Sie die Inhalte, die Sie behalten möchten, auf einer kompatiblen Speicherkarte oder auf einem kompatiblen Computer.
- 2 Beenden Sie alle aktiven Verbindungen und Anrufe.
- 3 Wählen Sie  > **Einstellung.** und **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Werkzeugeinstellungen** > **Daten löschen & zurücksetz..**
- 4 Geben Sie nach Aufforderung den Sicherheitscode ein.
- 5 Ihr Mobiltelefon schaltet sich aus und dann wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass alle persönlichen Inhalte, wie Kontakte, Bilder, Musiktitel, Videos, Notizen, Mitteilungen, Mails, Präsentationen, Spiele und andere installierte Programme entfernt wurden.

Die auf der Speicher- oder SIM-Karte gespeicherten Inhalte und Informationen werden nicht gelöscht.

Denken Sie daran, die Speicherkarte und die SIM-Karte aus dem Mobiltelefon zu nehmen.

Verbindungen

Internetverbindungen

Festlegen, wie Ihr Mobiltelefon eine Internetverbindung herstellt

Ihr Mobiltelefon sucht automatisch nach einem verfügbaren bekannten Netz und stellt bei Bedarf eine entsprechende Verbindung her. Die Verbindungseinstellungen bestimmen, welches Netz ausgewählt wird, es sei denn, es gelten programmspezifische Einstellungen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Einstellungen**.

Verwenden einer mobilen Datenverbindung

Wählen Sie **Mobile Datenverbindung** > **Ein**.

Verwenden einer mobilen Datenverbindung, wenn Sie im Ausland sind

Wählen Sie **Mobile Datenverb. erlauben** > **Weltweit**.

Wenn Sie im Ausland über eine mobile Datenverbindung eine Internetverbindung herstellen, können die Datenübertragungskosten erheblich ansteigen.

Sie können das Mobiltelefon auch so einstellen, dass nur dann eine mobile Datenverbindung verwendet wird, wenn Sie sich in Ihrem Heimnetz oder Ihrem Heimatland befinden.

Nur WLAN-Verbindung verwenden

Wählen Sie **Mobile Datenverbindung** > **Aus**.

Ein Zugangspunkt kann eine mobile Datenverbindung oder eine Wi-Fi-Verbindung sein.

Sie können Zugangspunkte in einer Zielliste sammeln und die Priorität der Zugangspunkte in der Liste ändern.

Beispiel: Wenn die Priorität eines WLAN-Zugangspunktes in einer Zielliste über der eines mobilen Datenzugangspunktes liegt, versucht das Mobiltelefon als erstes, eine Verbindung mit dem WLAN-Zugangspunkt herzustellen. Nur wenn das WLAN-Netzwerk nicht verfügbar ist, wird auf den mobilen Datenzugangspunkt zugegriffen.

Hinzufügen eines neuen Zugangspunktes zu einer Zielliste

Wählen Sie **Netzziele** > **Zugangspunkt**.

Ändern der Priorität eines Zugangspunktes innerhalb der Internet-Zielliste


- 1 Wählen Sie **Netzziele** > **Internet**.
- 2 Halten Sie einen Zugangspunkt gedrückt, und wählen Sie im Popup-Menü **Priorität ändern** aus.
- 3 Tippen Sie auf die Position in der Liste, um den Zugangspunkt zu verschieben.

WLAN

Infos zu WLAN-Verbindungen

📶 Wählen Sie **Einstellung. und Verbindungen** > **WLAN**.

Tip: Sie können Ihre Verbindungen auch im Statusmenü verwalten. Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, und wählen Sie dann **WLAN** aus. Wenn WLAN nicht angezeigt wird, wählen Sie  aus.

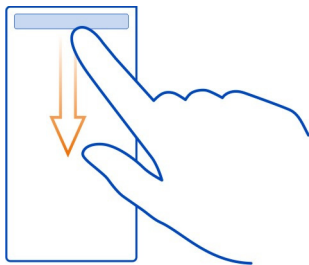

Tip: Sie können der Startansicht ein WLAN-Widget  hinzufügen. Um die WLAN-Funktion schnell ein- und auszuschalten, wählen Sie den Schalter im Widget aus. Um das WLAN-Programm zu öffnen, wählen Sie  im Widget aus. Die WLAN-Funktion muss eingeschaltet werden.

Das WLAN-Programm zeigt eine Liste der verfügbaren Netzwerke an und hilft Ihnen beim Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk.

Wichtig: Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

! Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden.

Nach dem 1. Juli 2012 wird die in Frankreich geltende Beschränkung der WLAN-Verwendung auf Gebäude aufgehoben. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung zuhause

Wenn Sie zuhause mit Ihrem Mobiltelefon auf das Internet zugreifen möchten, können Sie Datenübertragungskosten sparen, indem Sie die Verbindung über Ihr Wi-Fi-Netzwerk herstellen.



- 1 Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Wenn WLAN nicht angezeigt wird, wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie **WLAN** und Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk aus. Wenn Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk gesichert ist, geben Sie das Kennwort ein. Wenn Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk nicht angezeigt wird, wählen Sie **Sonstige (verborgen)** aus, und geben Sie dann den Netzwerknamen ein (SSID).

Beenden der Wi-Fi-Verbindung

Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, und wählen Sie dann  aus.

Herstellen einer Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk unterwegs

Die Herstellung einer Wi-Fi-Verbindung ist eine praktische Möglichkeit, um unterwegs auf das Internet zuzugreifen. Sie können an öffentlichen Orten, wie z. B. in einer Bibliothek oder in einem Internet-Café, eine Verbindung zu öffentlichen Wi-Fi-Netzwerken herstellen.

- 1 Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie vom oberen Bildschirmbereich aus nach unten. Wenn WLAN nicht angezeigt wird, wählen Sie  aus.
- 2 Wählen Sie **WLAN** und die zu verwendende Verbindung aus.

Beenden der Wi-Fi-Verbindung

Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, und wählen Sie dann  aus.

VPN-Verbindungen

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Einstellungen** > **VPN**.

Sie benötigen eine VPN-Verbindung (Virtual Private Network), um beispielsweise Ihr Unternehmens-Intranet zu durchsuchen oder remote auf berufliche Mails zuzugreifen.

VPN-Richtlinien definieren, wie Daten verschlüsselt werden und wie Ihr Unternehmen Ihr Mobiltelefon authentifiziert. Zum Konfigurieren von VPN-Clients, -Zertifikaten und -Richtlinien wenden Sie sich an die IT-Abteilung Ihrer Firma. Nach dem Installieren einer Richtlinie wird automatisch eine VPN-Verbindungsmethode zu einem Intranet-Ziel hinzugefügt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support, wenn Sie dort nach Mobile-VPN suchen.

❗ Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Eine ausreichende Sicherheit liegt aber nur vor, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Darüber hinaus müssen sie korrekt, authentisch oder vertrauenswürdig sein. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn sie abgelaufen oder ungültig sind, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikateinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Schließen einer Netzverbindung

Wenn mehrere Programme eine Internetverbindung verwenden, können Sie einige oder alle Netzverbindungen mit dem Programm Verbindungsmanager schließen.

Wählen Sie  > **Einstellung. und Verbindungen** > **Verbindungsmanager**.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden die aktuellen Netzverbindungen angezeigt.  ist eine mobile Datenverbindung und  ist eine WLAN-Verbindung.

Drücken Sie lange auf die Verbindung und wählen Sie dann **Verbindung trennen**.

Anzeigen von Details einer Verbindung

Wählen Sie die Verbindung.

Es werden Details angezeigt, z. B. das Volumen übertragener Daten und die Verbindungsdauer.

Tipp: Sie können in den meisten Ansichten vom Benachrichtigungsbereich nach unten streichen, um zu sehen, welche Verbindungen aktiv sind.

Bluetooth Funktechnik

Informationen zu Bluetooth Verbindungen




Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

Sie können drahtlose Verbindungen zu anderen kompatiblen Geräten herstellen, zum Beispiel Mobiltelefone, Computer, Headsets und Kfz-Zubehör.

Sie können die Verbindung verwenden, um Elemente von Ihrem Mobiltelefon zu senden, Dateien von Ihrem kompatiblen PC zu kopieren und Dateien mit einem kompatiblen Drucker zu drucken.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

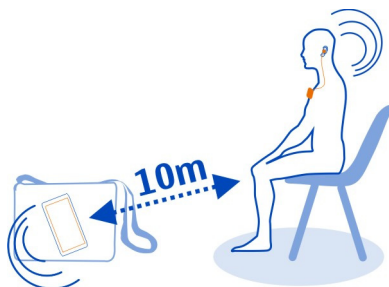

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, sind nur Verbindungen zu autorisierten Geräten möglich.

Tipp: Sie können Ihre Bluetooth Verbindungen auch im Statusmenü verwalten. Um das Statusmenü zu öffnen, streichen Sie vom Benachrichtigungsbereich nach unten,

und wählen Sie dann **Bluetooth** aus. Wird Bluetooth nicht angezeigt, wählen Sie  aus.

Verbindung mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset können Sie einen Anruf annehmen, ohne dass Sie Ihr Mobiltelefon in der Hand halten. So haben Sie die Hände frei, um beispielsweise während eines Anrufes am Computer weiterzuarbeiten. Funk-Headsets sind als separates Zubehör erhältlich.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

1 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth** > **Ein.**

2 Schalten Sie das Headset ein.

3 Öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte  .

4 Wählen Sie das Headset aus.

Wenn das Headset in der Liste nicht angezeigt wird, wählen Sie  > **Neues gekoppeltes Gerät** aus.

5 Unter Umständen müssen Sie einen Passcode eingeben. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Headsets.

Senden eines Bildes oder sonstigen Inhalts an ein anderes Gerät über Bluetooth

Mit Bluetooth Funktechnik können Sie Bilder, Videos, Visitenkarten, Kalenderereignisse und andere Inhalte an kompatible Geräte von Freunden oder an Ihren Computer senden.

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig bestehen. Wenn Sie mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie beispielsweise auch Dateien an ein anderes kompatibles Gerät senden.

1 Wählen und halten Sie das Objekt, beispielsweise ein Bild. Wählen Sie im Pop-up-Menü **Senden** > **Über Bluetooth** aus.

2 Wählen Sie das Gerät für die Verbindung aus. Wenn das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, wählen Sie **Mehr Geräte**, um danach zu suchen. Bei der Suche werden Bluetooth Geräte innerhalb der Reichweite angezeigt.

3 Wenn für das andere Gerät ein Passcode erforderlich ist, geben Sie diesen ein. Der Passcode, den Sie selbst definieren können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Der Passcode ist bei manchen Geräten festgelegt. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts. Der Passcode ist nur für die aktuelle Verbindung gültig.

Verbindung mit einem Kfz-Einbausatz über den externen SIM-Modus

Im externen SIM-Modus kann kompatibles Kfz-Zubehör die SIM-Karte Ihres Mobiltelefons verwenden.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

Bevor der externe SIM-Modus aktiviert werden kann, müssen Ihr Mobiltelefon und das Zubehör gekoppelt werden. Initiieren Sie die Kopplung vom Kfz-Einbausatz aus.

- 1 Um die Bluetooth Funktion zu aktivieren, wählen Sie **Bluetooth** > **Ein**.
- 2 Um den externen SIM-Modus zu aktivieren, wählen Sie **Externer SIM-Modus** > **Ein** aus.
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion im Kfz-Einbausatz.

Wenn der externe SIM-Modus aktiviert ist, wird in der Startansicht **Externer SIM-Modus** angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz ist deaktiviert und Sie können keine SIM-Kartendienste oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern.

Um Anrufe im externen SIM-Modus tätigen oder empfangen zu können, müssen Sie ein kompatibles Zubehör, wie z. B. ein Car Kit, an Ihr Gerät anschließen.

In diesem Modus ist nur ein Notruf mit Ihrem Gerät möglich.

Deaktivieren des externen SIM-Modus

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und wählen Sie **Ext. SIM-Modus schließen**.

Sperren eines Geräts

Sie können verhindern, dass Geräte eine Bluetooth Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

Öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte  , halten Sie das Mobiltelefon, das Sie sperren möchten, gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Sperren**.

Entfernen eines Geräts aus der Liste gesperrter Geräte

Öffnen Sie die Registerkarte Gesperrte Geräte  , halten Sie das Mobiltelefon, das Sie aus der Liste entfernen möchten, gedrückt und wählen Sie im Popup-Menü **Löschen**.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie das Gerät zur Liste gesperrter Geräte hinzufügen möchten.

Schutz Ihres Mobiltelefons

Wenn die Bluetooth Funktion in Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist, können Sie kontrollieren, wer Ihr Mobiltelefon finden und eine Verbindung damit herstellen kann.

Wählen Sie  > **Einstellung.** > **Verbindungen** > **Bluetooth.**

Verhindern, dass andere eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen

Wählen Sie **Sichtbarkeit meines Telefons** > **Verborgenen.**

Wenn Ihr Mobiltelefon verborgen ist, können andere es nicht finden. Gekoppelte Geräte können jedoch weiterhin eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon herstellen.

Ausschalten von Bluetooth

Wählen Sie **Bluetooth** > **Aus.**

Tip: Um Bluetooth schnell auszuschalten, streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten, und wählen Sie dann  aus.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz Ihres Mobiltelefons vor schädlichen Inhalten bei.

USB-Datenkabel

Kopieren eines Bildes oder anderer Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer

Sie können ein USB-Datenkabel verwenden, um Bilder, Videos und andere Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer zu sichern und zu kopieren.

- 1 Um sicherzustellen, dass der USB-Modus Medienübertrag. lautet, wählen Sie  > **Einstellung.** und **Verbindungen** > **USB** > **Medienübertrag..**
- 2 Verwenden Sie ein geeignetes USB-Datenkabel , um Ihr Mobiltelefon an Ihren kompatiblen Computer anzuschließen.
Das Mobiltelefon wird auf Ihrem Computer als portables Gerät angezeigt. Wenn der Modus Medienübertrag. auf Ihrem Computer nicht funktioniert, verwenden Sie stattdessen den Modus Massenspeicher.
- 3 Verwenden Sie den Dateimanager des Computers, um Inhalte zu kopieren.

Auswählen des USB-Modus

Um optimale Ergebnisse beim Kopieren oder Synchronisieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und Ihrem Computer zu erzielen, müssen Sie den entsprechenden USB-Modus aktivieren, wenn Sie die verschiedenen Geräte über ein USB-Datenkabel miteinander verbunden haben.

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon über ein geeignetes USB-Kabel an den Computer an.
- 2 Streichen Sie auf Ihrem Mobiltelefon vom Benachrichtigungsbereich nach unten.
- 3 Wählen Sie **USB** und eine der folgenden Optionen:

 **Nokia Suite** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Suite installiert ist. In diesem Modus können Sie Ihr Mobiltelefon mit der Nokia Suite synchronisieren und weitere Funktionen der Nokia Suite nutzen.

Dieser Modus wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Nokia Suite öffnen.

 **Massenspeicher** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Suite nicht installiert ist. Ihr Mobiltelefon wird als USB-Flash-Speicher erkannt. Sie können Ihr Mobiltelefon auch an andere Geräte anschließen, z. B. Stereoanlage oder Autoradio, an die Sie ein USB-Laufwerk anschließen können.

Während Sie in diesem Modus mit einem Computer verbunden sind, können Sie einige Programme auf Ihrem Mobiltelefon nicht verwenden.

Das andere Gerät kann nicht auf die Speicherkarte und den Massenspeicher in Ihrem Mobiltelefon zugreifen.

 **Medienübertrag.** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an, auf dem die Nokia Suite nicht installiert ist. DRM-geschützte (Digital Rights Management) Musik muss in diesem Modus übertragen werden. Bestimmte Heim-Unterhaltungssysteme und Drucker können ebenfalls in diesem Modus verwendet werden.

 **Tel. als Modem** — Schließen Sie Ihr Mobiltelefon an einen kompatiblen Computer an und nutzen Sie das Mobiltelefon als Funkmodem. Der Computer stellt automatisch eine Verbindung zum Internet her.

Weitere Informationen anzeigen

Support

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung Ihres Mobiltelefons wünschen oder nicht sicher sind, wie Ihr Mobiltelefon funktionieren sollte, lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, die in Ihr Mobiltelefon integriert ist. Wählen Sie  > **Handbuch**.

Wenn Sie ein Problem haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Starten Sie Ihr Telefon neu. Schalten Sie das Telefon aus, und entfernen Sie den Akku. Setzen Sie nach rund einer Minute den Akku wieder ein, und schalten Sie das Telefon ein.
- Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware

- Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Bevor Sie Ihr Telefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, denn alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon können gelöscht werden.

Zugriffs-codes

PIN- oder PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)	Zugriffs-codes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten. Wenn die Zugriffs-codes nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurden oder Sie die Codes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter. Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.
PUK- oder PUK2-Code (8 Ziffern)	Diese sind erforderlich, um die Sperrung eines PIN- oder PIN2-Codes aufzuheben. Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
IMEI-Nummern (15 Ziffern)	Anhand dieser Nummer werden gültige Telefone im Netz identifiziert. Mit dieser Nummer können beispielsweise auch gestohlene Telefone gesperrt werden. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Nokia Care weitergeben. Zum Anzeigen Ihrer IMEI-Nummer wählen Sie *#06#.
Sperrcode (Sicherheitscode) (min. 4 Ziffern oder Zeichen)	Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht.

Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Ihr Mobiltelefon ist für den Einsatz in GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-Netzen sowie WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz-Netzen zugelassen. Für die Verwendung des Mobiltelefons müssen Sie ein Abonnement mit einem Diensteanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung von Netzdiensten und das Herunterladen von Inhalten auf Ihr Gerät ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Für einige Produktfunktionen ist die Unterstützung durch das Netz erforderlich und diese müssen möglicherweise abonniert werden.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in der Bedienungsanleitung beschrieben zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Mobiltelefon, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter www.nokia.com/recycling.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Profile) zum Produkt unter www.nokia.com/ecoprofile.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass einige Bilder, Musikdateien und andere Inhalte nicht kopiert, verändert oder übertragen werden dürfen.

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: WM DRM 10 und OMA DRM 2.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Mobiltelefon OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und der Lizenzen die Sicherungsfunktion der Nokia Suite.

Andere Methoden der Übertragung könnten die Lizenzen, die zur Weiterverwendung der OMA DRM-geschützten Inhalte wieder hergestellt werden müssen, nach einer Formatierung des Gerätespeichers nicht übertragen. Die Lizenzen müssen möglicherweise auch bei einer Beschädigung der Dateien auf Ihrem Gerät wieder hergestellt werden.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Tipps und Angebote

Damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können, erhalten Sie von Nokia kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support.

Wenn Sie diese Nachrichten nicht erhalten möchten, wählen Sie  > My Nokia > Kündigen.

Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Nokia übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Einige dieser Daten werden auch bei Software-Updates an Nokia übermittelt. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Die Datenschutzerklärung können Sie unter www.nokia.com abrufen.

Akkus und Ladegeräte

Informationen zu Akku und Ladegerät

Ihr Gerät ist für die Verwendung eines Akkus vom Typ BL-4U ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Verwenden Sie ausschließlich Nokia Original-Akkus.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8 oder AC-15. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren und ist durch E, X, AR, U, A, C, K, B oder N gekennzeichnet.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Sicherheitshinweise zu Akkus

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörtel abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche aufbewahren. Durch Kurzschließen können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Akkus oder nicht kompatibler Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Tätigen eines Notrufs

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte in das Mobiltelefon ein.
 - Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Offline- oder Flugprofil nicht aktiviert ist.
 - Wenn das Display und Tasten gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- 3 Drücken Sie mehrfach die Beendigungstaste, bis die Startansicht angezeigt wird.
- 4 Um das Wählfeld zu öffnen, wählen Sie  aus.
- 5 Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 6 Drücken Sie auf die Anruftaste.
- 7 Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Nokia Konto zu erstellen. Wenn Sie während der Kontoeinrichtung einen Notruf tätigen möchten, drücken Sie auf die Anruftaste.

❗ Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Gerät Internetanrufe unterstützt. Ihr Gerät versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Daher kann der Verbindungsaufbau nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt sind.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardioverttern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören**Warnung:**

Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth-Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Mobiltelefon und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Mobiltelefons und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme), elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie an Tankstellen in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen.

Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in Kraftstofflagern und -verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung genutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 1,28 W/kg.

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0434

CE 0168

Nokia wechselt zurzeit zwischen den benannten Konformitätsbewertungsstellen der EU. Dieses Produkt wurde zugelassen und entspricht den EU-Richtlinien beider benannter Stellen. Während der Übergangsperiode ist das Produkt unter Umständen mit einem der abgebildeten CE-Kennzeichen versehen.

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-750 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Bei Produkten, die vor dem 1. Juli 2012 auf dem Markt eingeführt wurden, weist das Alarmsymbol auf Verwendungsbeschränkungen für die WLAN-Funktion in Frankreich hin. Gemäß der EU-Entscheidung 2009/812/EG ist das Alarmsymbol nach dem 1. Juli 2012 nicht mehr für die WLAN-Funktion bei diesem Produkt gültig und kann daher ignoriert werden, selbst wenn es noch auf dem Produkt angebracht ist.

Nokia, Nokia Connecting People und das Nokia Original Accessories-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung, Verbreitung oder Speicherung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC. Siehe <http://www.mpegla.com>.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Dienstanbieter. Dieses Mobiltelefon kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln und die von der Industry Canada-Lizenz ausgenommenen RSS-Standards. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Ihr Mobiltelefon kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Mobiltelefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Index

A

Akku	131
— aufladen	13, 14
— einsetzen	9
— Energie sparen	32
Akku laden	131
Aktivieren/deaktivieren	14
Aktualisierungen	
— Programme	109, 110
Anklopfen	42
Anrufe	47
— ablehnen	41
— annehmen	40
— beschränken	49
— Einschränken	48
— Internet	45, 46
— Internetanrufe	45, 46
— Notfall	131
— tätigen	40, 42
— Telefonkonferenz	43
— Weiterleiten	47
— zuletzt gewählt	46
Anrufe sperren	48
Antennen	17
Armband	18
Audiomitteilungen	54, 55
Aufgaben	105
Aufladen des Akkus	13, 14
Aufladen über USB	13, 14
aufnehmen	
— Anrufe	46
— Sounds	83
— Videos	70

B

Bedienungsanleitung	19
Besprechungen	104, 106
Besprechungsanfragen	61

Bilder

— aufnehmen	68
— kopieren	116, 126
— senden	124
Blogs	64
Bluetooth	123, 124, 125, 126
Browser	
— Siehe <i>Internet-Browser</i>	

C

Cache-Speicher	62
----------------	----

D

Dateimanagement	111, 112, 113
Datenverbindungen	122
— Bluetooth	123
Datum und Uhrzeit	101, 102
Diaschau	77
Downloads	39
— Themen	35
Drucken	77

E

Einschalten/Ausschalten	14
Einstellungen	
— Sprache	57
— wiederherstellen	33
— Zugangspunkte	119
Entschlüsselung	118
Exchange ActiveSync	58

F

Favoriten	51
Feeds, Nachrichten	64
Fernsperre	116, 117
Filme	76
Foto-Editor	76
Fotos	75
— anzeigen	72
— Aufnehmen	70
— bearbeiten	76

— drucken	77
— freigeben	66, 72, 75
— kopieren	15, 75
— organisieren	74
— senden	71
— Standortdaten	69
Siehe <i>Fotos</i>	
Freigabe, online	66, 67, 72, 75
Freisprecheinrichtung	18

G

Geburtstage	106
Gerätesperre	116, 117
GPS (Global Positioning System)	89

H

Headset	18
Hilfe	19
Hintergrund	37

I

IMEI-Nummern	128
Inhalte kopieren	15, 75, 79, 81, 116, 126
Inhalte sichern	112
Inhalte übertragen	81, 116, 126
Installieren, Programme	113
Internet	
Siehe <i>Internet-Browser</i>	
Internetanrufe	45, 46
Internet-Browser	62
— Cache-Speicher	62
— Durchsuchen von Seiten	62
— Lesezeichen	63
Internetverbindung	119

J

Jahrestage	106
Java-Programme	113

K

Kabelverbindung	75, 126
-----------------	---------

Kalender	68, 103, 104, 105, 106
Kamera	68
— Bilder aufnehmen	68
— Fotos aufnehmen	70
— Fotos senden	71
— Fotos übertragen	72
— Standortdaten	69
— Videoclips aufnehmen	70
— Videos übertragen	72
Karten	85
— Ansichten ändern	88
— Anzeigen gespeicherter Orte	92
— Anzeigen gespeicherter Routen	92
— Display-Elemente	87, 97
— einchecken	94
— Favoriten	92
— Feedback	100
— Freigeben von Standorten	93
— Gehen von Routen	98
— Karten herunterladen	88
— Kompass	89
— melden	101
— navigieren	96, 98
— Orte organisieren	92
— Orte speichern	92
— Orte suchen	90
— Ortsdaten	91
— Routen für Autofahrer	96
— Routen organisieren	92
— Routen planen	99
— Routen speichern	92
— Sprachführung	95
— Standorte mitteilen	94
— Standortermittlung	89
— stöbern	86
— synchronisieren	94
— Verkehrsinformationen	97
Klingeltöne	34, 41, 51
Kontakte	49, 53
— bearbeiten	50
— bei sozialen Netzwerken	66, 67

— Bilder	52
— Favoriten	51
— Gruppen	52, 53
— hinzufügen	50
— Klingeltöne	51
— kopieren	15, 116
— senden	52, 124
— speichern	50
— Synchronisation	53, 115
— Widgets	38, 51
Kurzmitteilungen	54
Kurzwahl	44

L

Lautlos (Profil)	34
Lautsprecher	18, 41
Lautstärkeregler	18
Lesezeichen	63
Lizenzen	82

M

Mail	58, 61
— Anhänge	61
— Einrichtung	59
— erstellen	61
— lesen und beantworten	60
— Mailbox	59
— senden	61
— Widgets	62
Siehe <i>Mail</i>	
Mailbox	
— Sprache	47
Massenspeicher	112
Meine Karte	52
Menüs	39
Mitteilungen	54, 56
— Audio	55
— Gespräche	56
— senden	54, 55
MMS (Multimedia Message Service)	54
Multimedia-Mitteilungen	54

Multitasking	24
Musik	79, 81
— Podcasts	81
— Wiedergabelisten	80

N

Nachrichten-Feeds	64
Nokia Dienste	53
Nokia Mail	58
Nokia Musik	82
Nokia Serviceinformationen	127
Nokia Store	19
— herunterladen	39
— kaufen	39
Nokia Suite	20, 82
Nokia Sync	115
Notizen	108
Notrufe	131

O

Office-Programme	107
Offline-Profil	31

P

Personalisieren des Mobiltelefons	34, 35, 37, 38, 39
PIN-Codes	128
Podcasts	81
Positionsdaten	67
Positionsinformationen	89
Posteingang, Mitteilungen	56
Profile	34, 35
— erstellen	35
— Offline	31
— personalisieren	34
— Personalisieren	35
Programme	24, 39, 110, 113, 114
PUK-Codes	128

Q

Quickoffice	107
-------------	-----

R

Radio	83, 84, 85
RDS (Radio Data System, Radiodaten­system)	85
Rechner	108

S

Schnellzugriffe	24, 38, 51
Sensoreinstellungen	41
Sicherheitscode	116, 128
Sichern von Inhalten	75
Signallicht	30
SIM-Karte	53
— einsetzen	9
— entfernen	9
SMS (Short Message Service)	54
Social-Networking-Dienste	66, 67, 68
Software	113
Software-Updates	109, 110
Soziale Netzwerke	64, 65, 66, 67
Speicher	111, 118
— leeren	113
Speicherkarte	11, 113
Sperrcode	116, 128
Sperre des Mobiltelefons	116, 117
Sperren	
— Bildschirm	16
— Geräte	125
— Remote	117
— Tasten	16
— Telefon	116, 117
Sprachanrufe	
Siehe <i>Anrufe</i>	
Sprachbefehle	44
Spracheinstellungen	57
Standortdaten	67, 69
Standortinformationen	106
Standortinfos	89
Startansicht	24, 36, 37, 38, 51, 62
Startbildschirm	38
Statusaktualisierungen	66, 67

suchen

— Radiosender	84
Suchen	31
Support	19, 127
Symbole	29, 30
Synchronisation	53, 114, 115

T

Tastatur	25
Tastenfeld	26
Tastensperre	16
Tasten und Komponenten	7, 8
Telefon	
— Einrichtung	15
Telefonbuch	
Siehe <i>Kontakte</i>	
Telefonumschaltung	15, 116
Texteingabe	25, 26, 27, 28
Themen	35
Töne	
— personalisieren	34
Touchscreen	9, 21, 25, 26

U

Übertragen von Inhalten	15, 75, 79
Uhr	101, 102, 103
UKW-Radio	83, 84, 85
Updates	
— Mobiltelefonsoftware	110
— Mobiltelefon-Software	109, 110
Urheberrechtsschutz	82
Ursprüngliche Einstellungen, wiederherstellen	33
USB-Verbindung	75, 126

V

Verbindungen	122
Verschlüsselung	118
Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM)	82

Videos	78
— ansehen	72
— aufnehmen	70
— bearbeiten	76, 77
— freigeben	66, 72, 75
— kopieren	15, 75, 79, 116, 126
— senden	71, 124
— Standortdaten	69
— wiedergeben	78
Virtuelle Tastatur	25, 26
Visitenkarten	52, 124
Vorlesefunktion	57
VPN (Virtual Private Network)	122

W

Webfeeds	64
Wecker	101, 102
Weiterleiten von Anrufen	47
Weltzeituhr	102, 103
Widgets	38, 51, 62
Wiedergabelisten	80
Wiederherstellen von Einstellungen	33
Wi-Fi	121
WLAN	120
Wörterbuch	108

Z

ZIP-Dateien	109
Zugriffscodes	128