

Nokia 500: Používateľská príručka

Obsah		Personalizácia	32
Bezpečnosť	5	Profily	32
Začíname	7	Zmena témy	34
Tlačidlá a súčasti	7	Výmena zadného krytu	34
Vloženie karty SIM	9	Domáca obrazovka	34
Vloženie pamäťovej karty	10	Organizovanie aplikácií	37
Nabíjanie	12	Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky	38
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	14	Hovory	38
Prvé použitie telefónu	14	Zavolanie na telefónne číslo	38
Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého telefónu	15	Prijatie hovoru	39
Zablokovanie tlačidiel a displeja	16	Zapnutie reproduktora počas hovoru	39
Umiestnenie antén	16	Odmietnutie hovoru	39
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	17	Stíšenie telefónu otočením	39
Pripojenie šnúrky na zápästie	17	Volanie kontaktu	40
Headset	18	Prijatie čakajúceho hovoru	40
Návšteva služby Nokia Obchod	18	Uskutočnenie konferenčného hovoru	41
Využitie používateľskej príručky v telefóne	19	Volania na najpoužívanejšie čísla	42
Inštalácia balíka Nokia Suite v počítači	19	Volanie kontaktu aktiváciou hlasom	42
Základné použitie	20	Internetové hovory	43
Funkcie dotykového displeja	20	Volanie posledného volaného čísla	44
Používanie skratiek	23	Nahratie telefonického rozhovoru	44
Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami	23	Zobrazenie neprijatých hovorov	45
Písanie textu	24	Volanie do svojej hlasovej schránky	45
Ikony zobrazujúce sa v telefóne	28	Presmerovanie hovorov do odkazovej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo	45
Nastavenie telefónu, aby v prípade neprijatých hovorov alebo prijatých správ blikal	29	Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov	46
Vyhľadávanie v telefóne a na internete	29	Povolenie hovorov len na určité čísla	46
Používanie telefónu v režime off-line	30	Kontakty	47
Predĺženie napájacieho cyklu batérie	30	O aplikácii Kontakty	47
Obnovenie pôvodných nastavení	32	Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	47
		Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správ	48
		Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí	48

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej	49	O miniaplikácii sociálnej siete	61
Nastavenie zvonenia pre kontakt	49	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne	62
Priradenie obrázka ku kontaktu	49	Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete	62
Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka	50	Prepojenie priateľov online so zoznamom kontaktov	62
Vytvorenie skupiny kontaktov	50	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji	63
Poslanie správy skupine ľudí	50	Prenesenie fotografie alebo videa do služby	63
Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu	51	Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu	64
Zálohovanie kontaktov v službách Nokia	51	Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete	64
Správy	51	Pridanie udalosti do kalendára telefónu	64
O aplikácii Správy	51	Foto-Video	65
Poslanie správy	52	O fotoaparáte	65
Poslanie správy kontaktu	52	Odfotografovanie obrázka	65
Poslanie zvukovej správy	53	Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí	65
Prečítanie prijatej správy	53	Nahratie videoklipu	66
Zobrazenie konverzácie	54	Tipy na prácu s fotografiami a videom	67
Vypočutie textovej správy	54	Odoslanie fotografie alebo videa	67
Zmena jazyka používaného pri písaní	55	Zdieľanie fotografií alebo videí priamo z fotoaparátu	68
E-mail	55	Vaše fotografie a videá	68
O aplikácii E-mail	55	Galéria	68
Bezplatný e-mailový účet od spoločnosti Nokia	55	Úprava nasnímanej fotografie	72
O aplikácii Exchange ActiveSync	55	Videoeditor	72
Pridanie schránky	56	Tlač nasnímanej fotografie	73
Prečítanie prijatého e-mailu	57	Videá a TV	73
Poslanie e-mailu	58	Videá	73
Odpoveď na žiadosť o stretnutie	58	Hudba a zvuk	75
Otvorenie e-mailu z úvodného displeja	59	Prehrávač hudby	75
Internet	59	O službe Hudba Nokia	78
O webovom prehliadači	59		
Prehliadanie webu	59		
Pridanie záložky	60		
Vyžiadanie webového zdroja	61		
Sociálne siete	61		

Chránený obsah	78	Wi-Fi	114
Nahrávanie zvukov	79	Pripojenia k sieti VPN	115
FM rádio	79	Ukončenie sieťového pripojenia	116
Mapy	81	Bluetooth	116
Mapy – prehľad	81	Dátový kábel USB	119
Moja poloha	82	Vyhľadanie ďalšej pomoci	121
Vyhľadávanie	86	Podpora	121
Oblíbené	87	Prístupové kódy	121
Zápis	89	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	122
Cesta autom alebo pešo	90	Register	129
Spätná väzba na aplikáciu Mapy	95		
Nahlásenie nesprávnych údajov na mape	95		
Plánovanie	96		
Hodiny	96		
Kalendár	98		
Kancelária	101		
Quickoffice	101		
Používanie kalkulačky	102		
Písanie poznámky	102		
Preklad slov	103		
Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip	103		
Správa telefónu	103		
Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu	103		
Správa súborov	105		
Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu	107		
Správa aplikácií	108		
Synchronizácia obsahu	108		
Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi	110		
Ochrana telefónu	110		
Príprava telefónu na recykláciu	112		
Pripojenie	113		
Pripojenia na internet	113		

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.


CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

Začíname


Tlačidlá a súčasti

Pohľad spredu

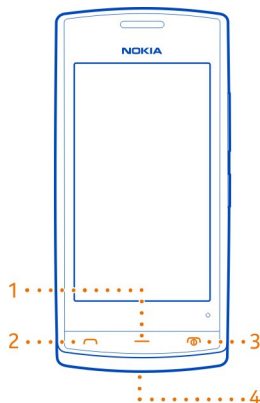

- 1 Tlačidlo Menu
- 2 Tlačidlo Hovor
- 3 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 4 Otvor na šnúрку na zápästie

Pohľad zhora




- 1 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 2 Konektor microUSB

Možno ho použiť aj na nabíjanie batérie.


- 3 Zásuvka nabíjačky

Pohľad zboku



- 1 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 2 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 3 Blokovacie tlačidlo

Pohľad zozadu

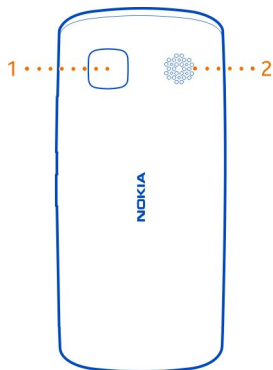

- 1 Foto-Video
- 2 Reproduktor

Ak je na objektíve fotoaparátu ochranná páska, odstráňte ju.

Dotykový displej

Telefón môžete ovládať ľahkými dotykmi prstov na displeji. Ak použijete nechty, displej nebude reagovať.

Ak máte chladné prsty, displej nemusí reagovať na váš dotyk.


❗ Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Vloženie karty SIM


- 1 Vypnite telefón.
- 2 Ak chcete zložiť zadný kryt telefónu, stlačte ho prstami a posunutím o odstráňte.




- 3 Vyberte batériu, ak je vložená.

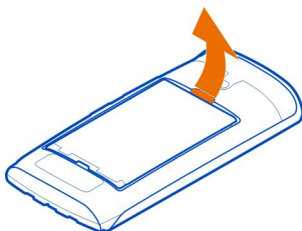

- 4 Ak chcete odomknúť držiak SIM karty, vysuňte ho v smere šípky na držiaku. Držiak nadvihnite.

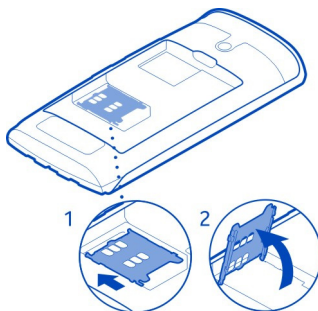

- 5 SIM kartu vložte do držiaka. Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte bude po zaklopení držiaka SIM karty smerovať nadol.
- 6 Sklopte držiak SIM karty.

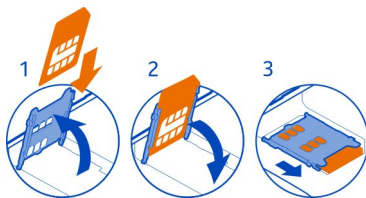

- 7 Ak chcete držiak SIM karty zamknúť, zasunúť ho do pôvodnej pozície.

❗ Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojim mobilným operátorom.



Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné pamäťové karty schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.




Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vloženie pamäťovej karty


- 1 Ak chcete zložiť zadný kryt telefónu, stlačte ho prstami, posunutím ho otvorte a nadvihnite.




- 2 Vyberte batériu, ak je vložená.

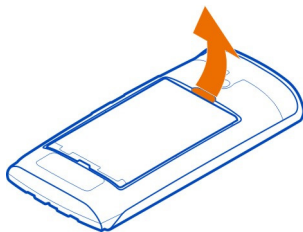

- 3 Ak chcete odomknúť držiak pamäťovej karty, vysuňte ho v smere šípky na držiaku. Držiak nadvihnite.

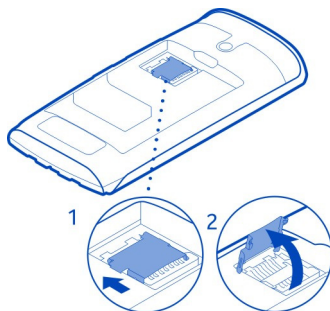

- 4 Do držiaka vložte pamäťovú kartu. Skontrolujte, či ploška s kontaktmi na karte bude po zaklopení držiaka pamäťovej karty smerovať nadol.
- 5 Sklopte držiak pamäťovej karty.
- 6 Ak chcete držiak pamäťovej karty zamknúť, zasunúť ho do pôvodnej pozície.

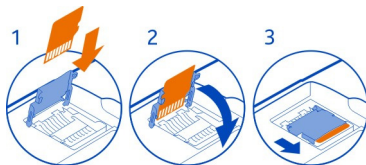

Vybratie pamäťovej karty

❗ Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Zložte zadný kryt a vyberte batériu.
- 3 Posuňte a nadvihnite držiak pamäťovej karty a vyberte pamäťovú kartu.

Nabíjanie


Nabitie batérie

Ak ste batériu dlho nepoužívali, možno budete musieť po pripojení nabíjačku najprv odpojiť a znova pripojiť, aby sa začalo nabíjanie.


Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1

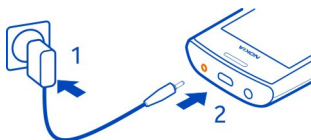


2

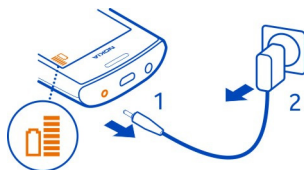

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Telefón môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Tip: Na nabitie batérie môžete použiť aj kompatibilnú nabíjačku USB.

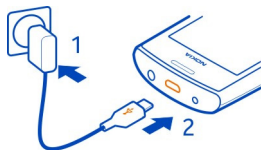


Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Batéria je takmer vybitá, ale nemáte so sebou nabíjačku? Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému zariadeniu, ako je počítač, môžete použiť kompatibilný dátový kábel USB.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.

Počas nabíjania batérie môžete telefón používať.

Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora nabíjačky, pri pripájaní alebo odpájaní kábla nabíjačky postupujte opatrne.

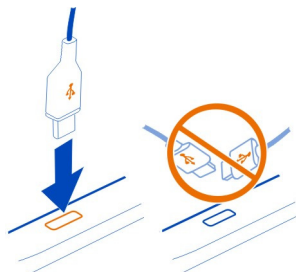


Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie

Stlačte a podržte vypínač , kým telefón nezavibruje.

Vypnutie

Stlačte a podržte vypínač .

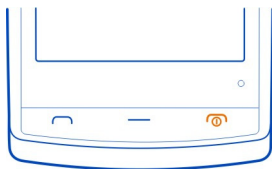

Prvé použitie telefónu

Začnite používať telefón – skopírujte si kontakty, správy a ďalší obsah zo starého telefónu. Telefón vás dovedie k požadovaným možnostiam po jeho prvom zapnutí.

Ak chcete spustiť akciu, zvolte položku . Ak chcete preskočiť akciu, zvolte položku .

Ak chcete využívať služby Nokia, musíte si vytvoriť účet Nokia. Musíte mať pripojenie na internet. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete účet vytvoriť neskôr.

Ak už máte účet Nokia, napíšte svoje používateľské meno a heslo a zvolte symbol ✓.

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho zaslanie vo forme e-mailu alebo textovej správy.

Pomocou funkcie Prenos medzi telef. môžete kopírovať tento obsah:

- kontakty,
- správy,
- obrázky,
- videá.

Po nastavení e-mailového účtu si môžete schránku prijatých správ nechať zobraziť na úvodnom displeji, aby ste mohli jednoducho pristupovať k svojim e-mailom.

Ak chcete počas nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, stlačte tlačidlo Voláť.

Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého telefónu

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a fotografie do nového telefónu.

Predchádzajúci telefón musí podporovať pripojenie Bluetooth.



- 1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi telef..**
- 2 Zo zoznamu zvolte starý telefón a potom spárujte telefóny. Pripojenie Bluetooth musí byť zapnuté v oboch telefónoch.
- 3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho v oboch telefónoch. Prístupový kód platí len pre aktuálne pripojenie a môžete ho určiť sami. V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.
- 4 Zvolte, čo chcete kopírovať, a potom zvolte položku **OK**.

Ak starý telefón Nokia neobsahuje aplikáciu Prenos medzi telef., nový telefón ju môže poslať v správe pomocou pripojenia Bluetooth. Ak chcete aplikáciu nainštalovať, otvorte správu v starom telefóne a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Tip: Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. tiež môžete neskôr skopírovať obsah z iných telefónov.

Zablokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Stlačte tlačidlo uzamykania.

Odblokovanie tlačidiel a displeja

Stlačte tlačidlo uzamykania a zvolte položku **Odblokuj**.




Tip: Telefón môžete odblokovať aj tak, že stlačíte tlačidlo Menu a potom tlačidlo Odblokuj.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Čas. limit šetriča/blokovania**.
- 2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.

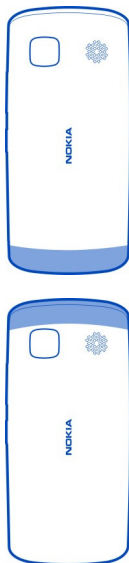

Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Hlasitosť môžete upraviť počas hovoru alebo keď je aktívna niektorá aplikácia.


Vďaka zabudovanému reproduktoru môžete hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez toho, aby ste museli telefón držať pri uchu.

Zapnutie a vypnutie reproduktora počas hovoru

Zvoľte položku  alebo .


Pripojenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.

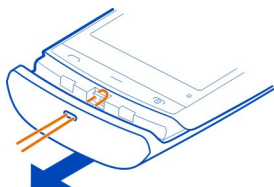

Headset

K telefónu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

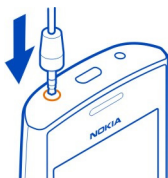

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Návšteva služby Nokia Obchod



Vyberte položku  > **Obchod**.

Zo služby Nokia Obchod môžete sťahovať:

- Aplikácie
- Témy, tapety, obrázky a videá
- Zvonenia
- Mobilné hry

Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od poskytovateľa služieb siete. Služba Nokia Obchod ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vaším telefónom a vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.nokia.com.

Využitie používateľskej príručky v telefóne



Telefón obsahuje zabudovanú používateľskú príručku. Máte ju tak poruke vždy, keď ju potrebujete. Vyberte položku > **Príručka**.

Otvorenie používateľskej príručky v príslušnej aplikácii

Zvoľte položku > **Používateľská príručka**. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky aplikácie.

Vyhľadávanie v používateľskej príručke

Po otvorení používateľskej príručky zvoľte položku > **Hľadať** a do poľa vyhľadávania zadajte príslušné písmeno alebo slovo.

Otvorenie aplikácie z používateľskej príručky

Zvoľte odkaz na požadovanú aplikáciu v príslušnej téme.

Ak sa chcete prepnúť späť do používateľskej príručky, stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a zvoľte používateľskú príručku.

Odkazy na súvisiace témy sa môžu nachádzať na konci inštrukcií.

Inštalácia balíka Nokia Suite v počítači

Pomocou počítačovej aplikácie Nokia Suite môžete spravovať obsah v telefóne a synchronizovať ho s kompatibilným počítačom. Môžete tiež aktualizovať telefón najnovším softvérom a sťahovať mapy.

Možno budete potrebovať internetové pripojenie. Informácie o poplatkoch za dáta získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Stiahnite si najnovšiu verziu balíka Nokia Suite zo stránky www.nokia.com/support do počítača.

Inštalácia balíka Nokia Suite pomocou telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows XP alebo Windows Vista, nastavte režim USB v telefóne na možnosť Úložisko dát. Ak chcete nastaviť režim USB v telefóne, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvoľte položku > **Úložisko dát**.
Veľkokapacitná pamäť telefónu a pamäťová karta sa v počítači zobrazia ako vymeniteľné disky.
- 2 Ak sa automaticky neotvorí inštalačné okno, v aplikácii Správca súborov v počítači nájdite svoj telefón, otvorte ho a dvakrát kliknite na inštalačný súbor aplikácie Nokia Suite.

- Postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači.
- Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, po dokončení inštalácie sa uistite, že režim USB v telefóne je nastavený na možnosť Nokia Suite.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Suite a o tom, v ktorých operačných systémoch balík Nokia Suite funguje, nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Základné použitie

Funkcie dotykového displeja

❗ Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Ak chcete vytvoriť interakciu s používateľským rozhraním, na dotykovom displeji klepnite alebo klepnite a podržte.


Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Rýchly prístup k funkciám


Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami.

Príklad: Ak chcete napríklad poslať obrázok alebo zrušiť nastavenie budenia, klepnite a podržte príslušný obrázok alebo budenie a z kontextového menu vyberte požadovanú možnosť.

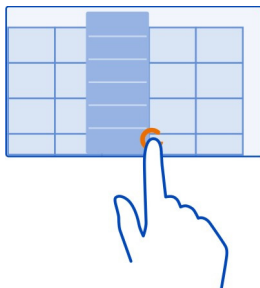




Presunutie položky

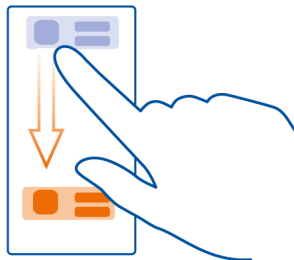

Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji. Položka sa posúva podľa prsta.

Príklad: Na úvodnom displeji môžete položky posúvať.

Potiahnutie

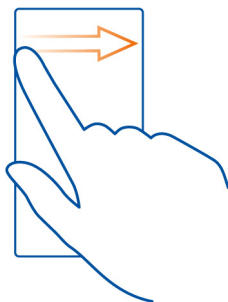


Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom.

Príklad: Pri prezeraní sa môžete presunúť na ďalší obrázok odklepnutím doľava.

Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na položku, napríklad na obrázok alebo webovú stránku, a rozťahnite ich.

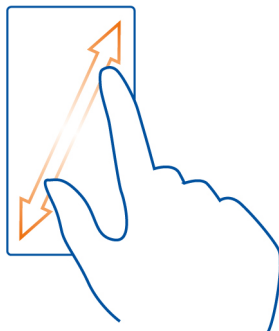

Oddialenie obrázka


Položte dva prsty na položku a stiahnite ich.

Tip: Ak chcete položku zväčšiť alebo zmenšiť, stačí na ňu dvakrát klepnúť.

Používanie skratiek

Nemusíte v telefóne prechádzať zložitým spôsobom, aby ste napríklad otvorili alebo zatvorili internetové pripojenie alebo stíšili telefón. Prístup k týmto nastaveniam môžete získať priamo v menu stavu bez ohľadu na to, v ktorej aplikácii alebo zobrazení sa nachádzate.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.

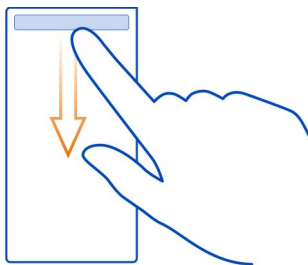

V menu stavu môžete:


- zobraziť upozornenia na neprijaté hovory alebo neprečítané správy,
- stíšenie telefónu,
- úprava nastavení pripojenia,
- zobraziť dostupné pripojenia k sieti Wi-Fi a pripojiť sa k sieti Wi-Fi,
- spravovať pripojenia Bluetooth.

Tip: Pri počúvaní hudby môžete získať rýchly prístup k prehrávaču hudby z oblasti stavu.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V pozadí môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.

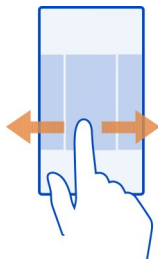

Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zavrieť aplikáciu, ktorú nepoužívate, zvolte položku



Tip: Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, vyberte a podržte prepínač úloh a z kontextového menu vyberte možnosť **Zavrieť všetky**.

Písanie textu

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnej klávesnice

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte pole zadávania textu. Virtuálnu klávesnicu možno použiť v režime zobrazenia na šírku aj na výšku.

Virtuálna klávesnica v režime zobrazenia na výšku nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch písania.



- 1 Virtuálna klávesnica
- 2 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.

- 3 Tlačidlá Shift a Caps Lock slúžia na zadávanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Požadované tlačidlo vyberte pred zadáním znaku. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo.
- 4 Rozsah znakov – slúži na výber požadovaného rozsahu znakov, napríklad číslíc alebo špeciálnych znakov.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 7 Menu vstupu – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu alebo zmenu jazyka pri písaní.
- 8 Tlačidlo Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo poľa zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony Prejsť.
- 9 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.

Prepínanie medzi virtuálnou klávesnicou a tlačidlami v režime zobrazenia na výšku

Vyberte položku  > Alfnumerická klávesnica alebo Klávesnica QWERTY.

Pridanie diakritického znamienka k znaku


Vyberte a podržte požadovaný znak.

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnych tlačidiel

Ak pri písaní v režime zobrazenia na výšku uprednostňujete používanie alfanumerickej klávesnice, môžete prepnúť z virtuálnej klávesnice na virtuálne tlačidlá.

- 1 Vyberte pole zadávania textu.
- 2 Zvoľte položku  > Alfnumerická klávesnica.

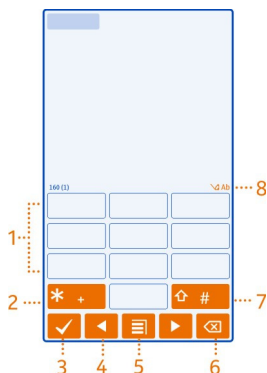

- 1 Číselné tlačidlá
- 2 * – slúži na zadávanie špeciálnych znakov alebo prepínanie medzi navrhovanými slovami, ak je zapnutý režim prediktívneho zadávania textu a je podčiarknuté slovo.
- 3 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnych tlačidiel.
- 4 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 5 Menu zadávania – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu, zmenu jazyka pri písaní alebo prepnutie na virtuálnu klávesnicu.
- 6 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.
- 7 Tlačidlo Shift – slúži na zmenu veľkosti písmen. Rýchlym stlačením tlačidla dvakrát za sebou zapnete alebo vypnete režim prediktívneho zadávania textu. Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom písmen a čísel.
- 8 Indikátor zadávania textu (ak je k dispozícii) – označuje veľké a malé písmená a signalizuje, či je zapnutý režim písmen alebo čísel alebo režim prediktívneho písania textu.

Aktivácia zadávania textu tradičným spôsobom pomocou virtuálnej klávesnice

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou #.

Zadanie znaku

- 1 Opakovane vyberajte číselné tlačidlá (1 – 9), až kým sa nezobrazí požadovaný znak. K dispozícii je viac znakov, ako je zobrazené na tlačidle.
- 2 Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor alebo presuňte kurzor dopredu a znova vyberte príslušné tlačidlo.

Vloženie medzery

Vyberte položku **0**.

Presunutie kurzora do nového riadka

Trikrát vyberte položku **0**.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Zvoľte položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
- 2 Požadované slovo napíšete použitím tlačidiel 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo nenachádza v slovníku, vyberte položku **Hláskovať**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
Ak sa za slovom zobrazí **?**, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *****, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku **0**. Ak chcete vložiť štandardné interpunkčné znamienko, vyberte položku **1** a potom opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správne znamienko.
- 5 Začnite písať ďalšie slovo.

Inaktivácia režimu prediktívneho písania textu

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou **#**.

Definovanie jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku  > **Nastavenia a položku Telefón > Dotykový vstup > Jazyk pri písaní**.

Zmena jazyka pri písaní

Zvoľte položku  > **Jazyk pri písaní**.

Počet dostupných možností môže byť rôzny.

Ikony zobrazujúce sa v telefóne**Všeobecné ikony**

Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

Nieko sa vám pokúšal dovolať.

Máte neprečítané správy.

Ak ikona správ bliká, zložka prijatých správ môže byť plná.

Máte zmeškanú udalosť z kalendára.

Budík je nastavený.


V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.

Používate druhú telefónnu linku.

Prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

Telefón je pripravený na internetový hovor.

Dátový prenos je aktívny.

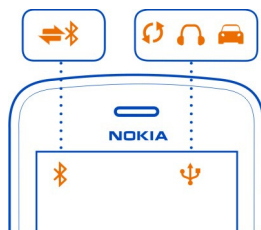Ikony Bluetooth a USB

Pripojenie Bluetooth je zapnuté.

Keď táto ikona bliká, telefón sa pokúša spojiť s iným zariadením.

Telefón posielá dáta prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

K telefónu je pripojený kábel USB.


Telefón sa synchronizuje.

K telefónu je pripojený kompatibilný headset.



K telefónu je pripojená kompatibilná súprava do auta.

Ikony siete

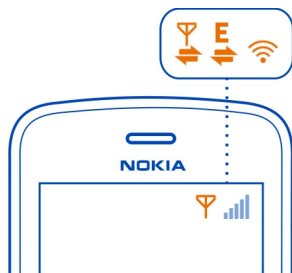

Telefón je pripojený k sieti GSM.

Telefón je pripojený k sieti 3G.

Pripojenie Wi-Fi je otvorené.

Dátové pripojenie GPRS sa otvára alebo zatvára.

Dátové pripojenie GPRS je otvorené.

Dátové pripojenie GPRS je podržané.

Dátové pripojenie EGPRS sa otvára alebo zatvára.

Dátové pripojenie EGPRS je otvorené.

Dátové pripojenie EGPRS je podržané.

Dátové pripojenie 3G sa otvára alebo zatvára.

Dátové pripojenie 3G je otvorené.

Dátové pripojenie 3G je podržané.

Pripojenie HSPA je otvorené.

Nastavenie telefónu, aby v prípade neprijatých hovorov alebo prijatých správ blikal

Keď svetlo upozornenie telefónu bliká, máte neprijatý hovor alebo prijatú správu.

Vyberte položku  > Nastavenia a položku Telefón > Svetlá upozornení > Svetlo upozornenia.

Vyhľadávanie v telefóne a na internete



Preskúmajte telefón a internet. Môžete vyhľadávať e-maily, kontakty, fotografie, hudbu alebo aplikácie uložené v telefóne a na internete.

Vyberte položku  > Hľadanie.

- 1 Začnite písať hľadané slovo a zvolte niektorú z navrhovaných zhôd.
- 2 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvolte odkaz na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania. Musíte mať aktívne pripojenie na internet.

Tip: Miniaplikáciu hľadania môžete pridať na úvodný displej. Na úvodnom displeji klepnite na prázdnu časť a chvíľu ju podržte, potom zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a vyberte zo zoznamu miniaplikáciu hľadania.

Používanie telefónu v režime off-line

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, môžete naďalej otvárať kalendár, zoznam kontaktov a hry off-line, ak si aktivujete profil off-line. Telefón vypnete na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a podržte vypínač  a vyberte možnosť **Off-line**.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové signály prenášané medzi telefónom a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsíte poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Telefón môžete používať aj bez SIM karty. Vypnete telefón a vyberte SIM kartu. Keď zariadenie znova zapnete, aktivuje sa profil off-line.

❗ Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie mobilnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Keď je profil off-line aktívny, naďalej sa môžete pripájať k sieti Wi-Fi, aby ste napríklad mohli čítať e-maily alebo prehliadať internetové stránky. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth.

Nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Ak musíte mať stále poruke nabíjačku, existuje niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu energie telefónu.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- Aktivujte režim šetrenia energie, čím sa optimalizujú nastavenia telefónu, ako napríklad **Režim siete** a **šetrič displeja**.

Aktivácia režimu šetrenia energie

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač  a vyberte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**.

Zatvorenie nepoužívaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potahujte prstom, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia, a zvolte položku .

Zvuky, témy a efekty

- Je potrebné stlmiť nepotrebné tóny, napríklad tóny tlačidiel.
- Je vhodnejšie používať slúchadlá ako reproduktor.
- Je vhodné zmeniť časový interval, po uplynutí ktorého sa displej telefónu vypne.

Nastavenie časového limitu osvetlenia displeja

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Aktivácia tmavej témy a tapety

Vyberte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tapetu, na úvodnom displeji zvolte položku  > **Zmeniť tapetu**.

Inaktivácia animovaných efektov pozadia

Zvoľte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Všeobecné** >  > **Efekty témy** > **Vypnuté**.

Zníženie jas displeja

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Jas**.

Vypnutie šetriča displeja Veľké hodiny

Vyberte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Šetrič displeja** > **Žiadny**.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo inak používate telefón, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, aktivujte profil off-line.
- Nastavte telefón tak, aby kontroloval nové e-maily zriedkavejšie.
- Na pripojenie k internetu používajte radšej Wi-Fi než mobilné dátové pripojenie (GPRS alebo 3G).
- Ak je telefón nastavený na používanie sietí GSM aj 3G (duálny režim), spotrebúva tak viac energie pri vyhľadávaní siete 3G.

Inaktivácia pripojenia Bluetooth, keď nie je potrebné

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Vypnutie vyhľadávania dostupných sietí Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Vytvorenie mobilného dátového pripojenia (3G alebo GPRS) len v prípade potreby

Ak chcete ukončiť mobilné dátové pripojenie, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku .

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení.

- 1 Ukončíte všetky aktívne hovory a zatvorte všetky aktívne pripojenia.
- 2 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastavenia** > **Obnoviť**.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kód.

Neovplyvní to dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

Personalizácia**Profily****O profiloch**

 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvoniť? Telefón má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré možno personalizovať pre rozličné okolnosti a prostredia. Môžete tiež vytvárať vlastné profily.

Profily možno personalizovať niektorým z uvedených spôsobov:

- Zmeniť zvonenie a tóny upozornení na správy.
- Zmeniť hlasitosť zvonenia a tónov tlačidiel.
- Vypnúť tóny tlačidiel a tóny hlásení.
- Aktivovať hlásenia vibrovaním.
- Nastaviť telefón tak, aby vyslovil meno volajúceho kontaktu.

Tip: Chcete mať rýchly prístup k profilom? Pridajte miniaplikáciu profilu na úvodný displej.

Personalizácia zvonenia a iných tónov

Tóny telefónu môžete personalizovať pre každý profil.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte profil, položku **Personalizovať** a požadovanú voľbu.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie zvonenia zo služby Nokia Obchod, zvoľte položku **Stiahnuť zvuk**. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Tip: Ak chcete nastaviť obľúbenú skladbu z prehrávača hudby ako zvonenie, zvoľte položku **Skladby**.

Stíšenie telefónu

Keď je zapnutý tichý profil, všetky zvonenia a hlásenia sa vypnú. Tento profil zapnite, ak ste napríklad v kine alebo na schôdzke.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvoľte položku **Tichý**.

Zmena profilu pre schôdzky

Nastavte telefón, aby namiesto zvonenia diskrétno pípól, keď budete na schôdzke.

- 1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia** > **Profily**.
- 2 Vyberte ikonu **Schôdzka** > **Aktivovať**.

Tip: Chcete mať rýchly prístup k profilom? Pridajte miniaplikáciu profilu na úvodný displej.

Vytvorenie nového profilu

Ako môžete dosiahnuť, aby telefón spĺňal vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete si vytvárať nové profily pre rôzne situácie a pomenúvať ich príslušnými názvami.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte položku  > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia profilu.

Tip: Pre profil môžete nastaviť špecifické zvonenie. Vyberte položku **Zvonenie**.

Nastavenie profilu s časovým limitom

Profil môžete aktivovať do nastaveného času, po ktorom sa aktivuje predchádzajúci použitý profil.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

- 1 Zvoľte požadovaný profil a položku **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kedy sa má profil s časovým limitom ukončiť.

Zmena témy

 Témy môžu oživiť váš telefón – zmeníte si jeho vzhľad a farebnú schému.


- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Témy**.
- 2 Vyberte položku **Všeobecné a tému**.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie témy zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Stiahnuť témy**. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Výmena zadného krytu

Chcete zmeniť farbu svojho telefónu? Zadný kryt si môžete vymeniť za nový, ktorý ladí s témou vášho softvéru. Nové kryty si môžete kúpiť u autorizovaného predajcu spoločnosti Nokia. Témy možno stiahnuť zo služby Nokia Obchod. Niektoré témy sú bezplatné, iné sú spoplatnené.

- 1 Stlačte zadný kryt a odstráňte ho.
- 2 Založte nový zadný kryt a zatlačte naň tak, aby zapadol na miesto.

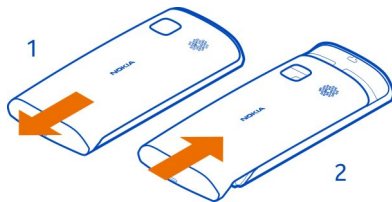

Domáca obrazovka O úvodnom displeji

Možnosti úvodného displeja:

- zobrazovanie hlásení alebo indikátorov neprijatých hovoroch a prijatých správ,
- otváranie obľúbených aplikácií,
- ovládanie aplikácií, napríklad prehrávača hudby,
- pridávanie skratiek pre konkrétne funkcie (napríklad napísanie správy),
- prezeranie obľúbených kontaktov a možnosť okamžite im zavolať alebo poslať správu.


Môžete mať viacero úvodných displejov – vyskúšajte oddelenie pracovných a súkromných záležitostí na ich vlastné úvodné zobrazenia.

Úvodný displej je interaktívny. Ak chcete rýchlo skontrolovať kalendár, zvolíte dátum. Ak chcete nastaviť budenie, zvolíte hodiny.

Prepínanie medzi úvodnými displejmi

Môžete mať viac ako jeden úvodný displej. Vytvoriť môžete napríklad úvodný displej pre pracovné a súkromné záležitosti a pre každý personalizovať rôzny obsah.

Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

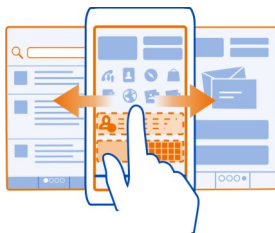

... označuje aktuálny úvodný displej.

Personalizácia úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja svoju obľúbenú krajinu alebo obrázky rodiny? Môžete zmeniť tapetu a usporiadať položiek na každom úvodnom displeji samostatne a prispôbiť ich tak podľa vlastných želaní.


Zmena tapety

Klepnite na prázdnu oblasť na úvodnom displeji a podržte a potom zvolte položku **Zmeniť tapetu**.

Tip: Ďalšie snímky výplní pozadia si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena usporiadania položiek na úvodnom displeji

Klepnite na položku a podržte a potom ju zachyťte a presuňte na nové miesto.

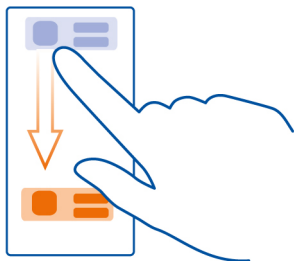

Tip: Položky môžete zachytávať a presúvať medzi rôznymi úvodnými displejmi.

Pridanie nového úvodného displeja

Zvoľte položku  > Pridať ďalší úvodný displej.

Pridanie miniaplikácie na úvodný displej

Chcete vedieť, aké má byť dnes počasie alebo čo je nové vo svete? Miniaplikácie môžete pridať na úvodný displej, vďaka čomu budete mať poruke všetky dôležité informácie.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú miniaplikáciu.

Miniaplikácia môže zlepšiť fungovanie súvisiacej aplikácie a môže tiež zmeniť spôsob fungovania aplikácie.

Tip: Ďalšie miniaplikácie si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Niektoré miniaplikácie na úvodnom displeji sa môžu automaticky pripájať na internet. Ak tomu chcete zabrániť, ukončíte mobilné dátové spojenie. Potiahnite prstom z oblasti hlásení smerom nadol a zvolte položku .

Odstránenie miniaplikácie z úvodného displeja

Stlačte a podržte miniaplikáciu a zvolte položku .

Pridanie skratky na úvodný displej

Vedeli ste, že môžete vytvárať skratky k najčastejšie používaným aplikáciám a funkciám? Skratky môžete pridávať k aplikáciám alebo aktivitám, napríklad písaniu správy.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Pridať skratku** a požadovanú aplikáciu alebo akciu.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo poslať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Voláť**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Organizovanie aplikácií

Chcete sa k najpoužívanejším aplikáciám dostať ešte rýchlejšie? V hlavnom menu môžete aplikácie usporadúvať do zložiek a skryť menej používané aplikácie.

Zvoľte položku .

Vytvorenie novej zložky

Zvoľte položku  > **Nová zložka**.

Presúvanie aplikácií do zložky

Zvoľte a podržte vybranú aplikáciu a potom vyberte položku **Presunúť do zložky** a novú zložku.

Tip: Ak chcete presunúť aplikácie alebo zložky, v menu klepnite na displej a podržte na ňom prst a potom vyberte možnosť **Usporiadať**.

Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videá alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre váš telefón. V službe Nokia Obchod nájdete veci špeciálne pre váš telefón.

- 1 Zvoľte menu  > **Obchod** a potom sa prihláste k účtu Nokia.
- 2 Vyberte položku.
- 3 Ak je pri položke zobrazená cena, zvoľte možnosť **Kúpiť**. Ak je položka bezplatná, zvoľte možnosť **Načítať**.
- 4 Za položky môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom telefónneho účtu (ak je táto možnosť k dispozícii).
Ak chcete v účte Nokia uložiť detaily o karte, zvoľte položku **Pridaj**.
- 5 Vyberte ikonu **Zaplať**.
- 6 Ak chcete potvrdiť, zadajte meno užívateľa a heslo účtu Nokia a potom zvolením položky **Pokračovať** spustíte sťahovanie.

Po dokončení sťahovania môžete položku otvoriť alebo zobraziť. Počas sťahovania môžete pokračovať vo vyhľadávaní ďalšieho obsahu.

Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, zvoľte položku  > **Preferencie inštalácie** a miesto, kam chcete ukladať položky.

Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videoklipy, použite pripojenie Wi-Fi.

Tip: Detaily o platobnej karte si môžete uložiť vo svojom účte Nokia, aby ste ich pri každom nákupe v službe Nokia Obchod nemuseli opakovane zadávať. Do účtu môžete pridať viacero kariet a pri nákupe vybrať tú, ktorú práve chcete použiť.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

Hovory**Zavolanie na telefónne číslo**

- 1 Na úvodnom displeji zvoľte položku  a potom zadajte telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, zvoľte položku .
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát zvoľte položku *.
- 2 Stlačte tlačidlo **Volať**.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Prijatie hovoru

Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo **Volať**.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

Ak chcete, aby sa do hovoru mohli zapojiť aj iné osoby v miestnosti, zapnite zabudovaný reproduktor.

Zvoľte položku .

Vypnutie reproduktora

Zvoľte položku .

Odmietnutie hovoru

Keď prichádza hovor, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Stíšenie hovoru bez jeho odmietnutia

Na paneli s nástrojmi zvolte položku .

Poslanie textovej správy na odmietnutie hovoru

- 1 Na paneli s nástrojmi vyberte položku .
- 2 Upravte správu, v ktorej informujete, že hovor nemôžete prijať, a potom zvolte symbol .
- 3 Odmietnite hovor.

Napísanie štandardnej textovej správy na odmietnutie hovoru

Zvoľte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Text správy** a potom napíšte správu.

Tip: Odmietnuté hovory môžete automaticky presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo. Presmerovanie hovorov je sieťová služba.

Vyberte položky  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory** > **Ak je obsadené** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky alebo Na iné číslo**.


Stíšenie telefónu otočením

Ak telefón zvoní vtedy, keď nechcete byť rušení, môžete zvonenie stíšiť otočením telefónu.

Zapnutie funkcie stíšenia otočením

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Nastavenia senzorov** > **Stíšiť hovory** > **Zapnuté**.

Keď telefón zvoní, otočte ho displejom nadol.

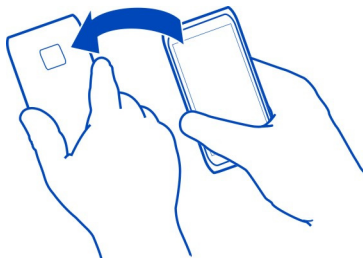**Volanie kontaktu**

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Ak chcete vyhľadať kontakt, zvolte položku  a potom do vyhľadávacieho poľa napíšte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.
- 5 Ak je ku kontaktu priradených viacero telefónnych čísel, zvolte číslo, na ktoré chcete zavolať.

Prijatie čakajúceho hovoru

V čase, keď práve telefonujete, môžete prijať aj iný hovor. Funkcia Čakajúci hovor je služba siete.

Stlačte tlačidlo **Volat'**. Prvý hovor sa podrží.

Zapnutie, vypnutie alebo kontrola stavu služby

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Čakajúci hovor** > **Aktivovať**, **Deaktivovať** alebo **Overiť stav**.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Zvolte symbol  > **Vymeniť**.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Zvoľte symbol  > **Prepojiť**. Odpojte sa od hovorov.

Ukončenie aktívneho hovoru


Stlačte tlačidlo Koniec.

Ukončenie oboch hovorov

Zvoľte symbol  > **Ukončiť všetky hovory**.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor môžete uskutočniť až so šiestimi účastníkmi vrátane vás. Konferenčné hovory sú službou siete.

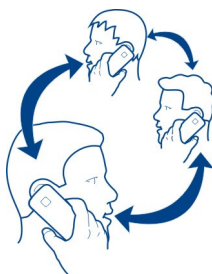

Konferenčné videohovory nemajú podporu.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inému účastníkovi, zvoľte . Zadajte telefónne číslo alebo ak chcete vybrať kontakt, zvoľte . Prvý hovor sa podrží.
- 3 Po prijatí nového hovoru zvoľte  > **Konferencia**.

Pridanie nového účastníka do konferenčného hovoru

Zavolajte inému účastníkovi a zvoľte .

Súkromná diskusia s účastníkom konferenčného hovoru

Zvoľte  > **Zobraziť účastníkov**, účastníka a . Konferenčný hovor v telefóne bude podržaný. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Do konferenčného hovoru sa vrátite voľbou  > **Konferencia**. Ak sú v hovore zapojení viac ako traja účastníci, zvoľte .

Vyradenie pozvaného účastníka z konferenčného hovoru

Zvoľte  > **Zobraziť účastníkov**, účastníka a .

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Volania na najpoužívanejšie čísla

Priateľom a rodine môžete rýchlo zavolať tak, že najpoužívanejšie telefónne čísla pridelite určitým číselným tlačidlám na telefóne.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Rýchla voľba**.

Pridelenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete pridať telefónne číslo.
Tlačidlo 1 () je vyhradené pre odkazovú schránku.
- 2 Zvoľte kontakt zo zoznamu kontaktov.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte priradené tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť** alebo **Zmeniť**.

Volanie

Na úvodnom displeji zvoľte  a stlačte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom

Pomocou hlasu môžete uskutočňovať hovory alebo inak ovládať telefón.

Hlasové povelý sú závislé od hlasu hovoriaceho. Povelý automaticky vytvára telefón.

Pri pridávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povelý príliš krátke alebo podobné mená a názvy.

 **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasový povel, držte telefón blízko tváre.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo Volať. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte tlačidlo headsetu.

- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovaný hlasový povel rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo príslušného kontaktu. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Vypočutie si hlasového povelu pre kontakt

- 1 Zvoľte kontakt a položku  > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Pošlite detail kontaktu.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Internetové hovory

Internetové hovory

Môžete uskutočňovať a prijímať hovory cez internet. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Služba internetových hovorov je služba siete.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu siete Wi-Fi alebo mať paketové dátové pripojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Služby internetových hovorov môžete vyhľadávať v službe Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

- 1 Stiahnite si inštalačnú miniaplikáciu príslušnej služby internetových hovorov.
- 2 Ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte príslušnú inštalačnú miniaplikáciu.
- 3 Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí záložka danej služby.

Prihlásenie sa do služby internetových hovorov

Zvoľte položku  > **Kontakty**, otvorte záložku služby internetových hovorov a zvoľte položku **Prihlásiť sa**.

Pridanie kontaktu do zoznamu priateľov

Na záložke služby internetových hovorov zvolíte položku  > **Nový kontakt**.

Odhlásenie sa zo služby

Zvolíte položku  > **Odpája sa**.

Uskutočnenie internetového hovoru

Po prihlásení sa v službe internetových hovorov môžete uskutočňovať hovory priamo zo zoznamu priateľov alebo kontaktov.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Volanie kontaktu zo zoznamu priateľov

- 1 Otvorte záložku služby internetových hovorov a prihláste sa v niektorej službe internetových hovorov.
- 2 Zo zoznamu priateľov zvolíte kontakt a potom položku **Internetový hovor**.

Internetový hovor na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji zvolíte položku  a potom zadajte číslo.
- 2 Zvolíte položku  a voľbu na uskutočnenie internetového hovoru.

Volanie posledného volaného čísla

Pokúšate sa niekomu volať, ale nedvíha to? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V denníku hovorov sa zobrazujú informácie o uskutočnených a prijatých hovoroch.

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Voláť** a zvolíte číslo alebo kontakt.

Nahratie telefonického rozhovoru

Môžete nahrávať telefonické konverzácie.

- 1 Počas hovoru zvolíte symbol  > **Ísť na Úvodný displej** a potom položku  > **Nahrávač**.
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, zvolíte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolíte symbol . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Nahrávač hlasu nemožno používať počas dátového prenosu alebo pri otvorení GPRS.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Na úvodnom displeji sa zobrazujú neprijaté hovory. Zobrazuje sa celkový počet zmeškaných udalostí vrátane neprijatých hovorov a prijatých správ.

Ak chcete zobraziť telefónne číslo, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte hlásenie o neprijatých hovoroch. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Spätné volanie kontaktu alebo na číslo

Vyberte príslušný kontakt alebo číslo.

Zobrazenie zoznamu neprijatých hovorov neskôr

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo **Volat'** a potom otvorte záložku neprijatých hovorov .

Volanie do svojej hlasovej schránky

Hovory, ktoré neprijmete, môžete presmerovať do hlasovej schránky, kde vám volajúci môžu zanechať odkaz. Odkazová schránka je služba siete.

Na úvodnom displeji zvolte položku  a stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Schránka hovorov**.
- 2 Stlačte a podržte požadovanú schránku a zvolte položku **Zmeniť číslo**.
- 3 Zadaťte číslo (požiadaťte oň poskytovateľa služieb) a stlačte tlačidlo **OK**.

Presmerovanie hovorov do odkazovej hlasovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať prichádzajúce hovory, môžete ich presmerovať.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory**.

Presmerovanie neprijatých hlasových hovorov

Vyberte položku **Ak neodpovedá** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Presmerovanie hlasových hovorov počas prebiehajúceho hovoru

Vyberte položku **Ak je obsadené** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Súčasne možno použiť niekoľko volieb presmerovania.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**.

- 2 Zadajte číslo. Ak chcete použiť číslo uložené v zozname kontaktov, zvolte položku **Nájdí**.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemožno používať súčasne.

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov

V určitých situáciách môžete chcieť zablokovať uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov prostredníctvom telefónu. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Telefonovanie** > **Blokovanie hovorov**.

Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb siete blokovacie heslo.

Blokovanie uskutočňovania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať uskutočňovanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, vyberte položku **Odchádzajúce hovory** alebo **Medzinárodné hovory**. Ak chcete zablokovať uskutočňovanie medzinárodných hovorov, ale povoliť hovory v domovskej krajine, vyberte položku **Medzinárodné okrem hovorov domov**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie prijímania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať prijímanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, keď ste v zahraničí, vyberte položku **Prichádzajúce hovory** alebo **Prichádzajúce hovory pri roamingu**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov** > **Blokovanie anonym. hovorov** > **Zapnúť**.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemožno používať súčasne.

Povolenie hovorov len na určité čísla

Môžete povoliť hovory len na čísla členov rodiny alebo na iné dôležité telefónne čísla a zablokovať všetky ostatné telefónne čísla.

Zvoľte položku  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Pevného zoznamu**.

Službu pevného zoznamu nepodporujú všetky SIM karty. Vyžaduje sa kód PIN2 od poskytovateľa služieb.

Zapnutie pevného zoznamu

Zvoľte položku  > **Zapnúť pevný zoznam** a potom zadajte kód PIN2.

Výber ľudí, ktorým je povolené volať

- 1 Zvoľte položku  > **Nový SIM kontakt**.
- 2 Zadajte kód PIN2.
- 3 Napíšte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené, a potom zvolte položku .

Ak chcete do pevného zoznamu pridať kontakt zo zoznamu kontaktov, zvolte menu  > **Pridať z Kontaktov** a príslušný kontakt.

Ak chcete kontaktu uloženému na karte SIM poslať textovú správu, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Kontakty

O aplikácii Kontakty



Zvoľte položku  > **Kontakty**.

Môžete ukladať a organizovať telefónne čísla, adresy a ďalšie kontaktné informácie priateľov. Ak chcete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším kontaktom, môžete ich nastaviť ako obľúbené.

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu a vyplňte pole.
- 3 Po pridaní detailov zvolte položku .

Úprava kontaktných informácií

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu a upravte informácie.
- 3 Po úprave všetkých potrebných detailov zvoľte položku .

Pridávanie ďalších detailov na kartu kontaktu

Zvoľte kontakt, položku  >  a požadovaný detail kontaktu.

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volieť.
- 2 Otvorte záložku Prijaté hovory .
- 3 Vyberte a podržte číslo telefónu a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 V zozname Konverzácie stlačte a podržte správu a z kontextového menu zvoľte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 3 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí

Najdôležitejšie kontakty môžete nastaviť ako obľúbené. Obľúbené kontakty sa nachádzajú na začiatku zoznamu Kontakty, preto sa s nimi možno rýchlo kontaktovať.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť z obľúbených**. Tento kontakt sa neodstráni zo štandardného zoznamu kontaktov.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo posilať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Volať**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Nastavenie zvonenia pre kontakt

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Môžete pre ňu nastaviť špecifické zvonenie.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte položku **Zvonenie** a požadované zvonenie.

Priradenie obrázka ku kontaktu

Chcete rýchlo zistiť, kto vám volá? Pridajte konkrétnym kontaktom obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte príslušný kontakt.
- 2 Zvoľte položku  vedľa mena kontaktu a zvolte položku **Pridať snímku**.
- 3 Vyberte obrázok zo zložky Galéria. Môžete tiež urobiť novú fotografiu a zvoliť ju.

Zmena alebo odstránenie obrázka

Zvoľte obrázok a z kontextového menu zvolte možnosť **Zmeniť snímku** alebo **Odstrániť snímku**.

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka

Moja vizitka predstavuje elektronickú vizitku. Pomocou možnosti Moja vizitka môžete poslať svoje kontaktné informácie ostatným.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Poslanie kontaktných informácií ako vizitky

- 1 Vyberte a podržte položku **Moja vizitka** a z kontextového menu vyberte položku **Poslať ako kartu kontaktu**.
- 2 Zvoľte spôsob odoslania.

Úprava kontaktných informácií v zobrazení Moja vizitka

- 1 Zvoľte položku **Moja vizitka**.
- 2 Zvoľte položku  a detail, ktorý chcete upraviť.
- 3 Ak chcete pridať ďalšie detaily, zvolte položku .

Vytvorenie skupiny kontaktov

Po vytvorení skupín kontaktov môžete poslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. K jednej skupine môžete napríklad priradiť členov svojej rodiny.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku  a zvolte položku  > **Nová skupina**.
- 2 Zadajte názov skupiny a vyberte položku **OK**.
- 3 Na záložke  zvolte skupinu a položku  > **Pridať členov**.
- 4 Označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a zvolte položku .

Poslanie správy skupine ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete im poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku .
- 2 Vyberte a podržte názov skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu

Ak máte na SIM karte uložené kontakty, môžete ich skopírovať do telefónu. Ku kontaktom uloženým v telefóne môžete pridať ďalšie detaily, ako napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Čísla na SIM** > **Kopírovať všetky do tel..**

Zálohovanie kontaktov v službách Nokia

Ak zálohujete svoje kontakty v službách Nokia, neskôr ich môžete jednoducho skopírovať do nového telefónu. V prípade krádeže alebo poškodenia telefónu máte stále prístup k zoznamu kontaktov online.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Nokia Synch.** > **Synchronizovať**.

Ak povolíte automatickú synchronizáciu, všetky zmeny vykonané v zozname kontaktov sa automaticky zálohujú v službách Nokia.

Ak chcete využívať služby Nokia, potrebujete účet Nokia. Ak si chcete stránky služieb Nokia prezerať prostredníctvom telefónu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ak na automatickú synchronizáciu kontaktov používate službu Nokia Synchronizácia, nepovoľujte synchronizáciu kontaktov so žiadnou inou službou, pretože môže dôjsť ku konfliktom. Služba Nokia Synchronizácia nie je k dispozícii pre kontakty, ak kontakty synchronizujete v službe Mail for Exchange.

Správy

O aplikácii Správy



Zvoľte položku  > **Správy**.

Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- zvukové správy,
- multimediálne správy obsahujúce obrázky a videoklipy,
- správy skupinám.

Aplikácia Správy vyžaduje podporu siete.

Poslanie správy

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete rýchlo kontaktovať priateľov a rodinu. Do multimediálnej správy môžete pridávať obrázky, videoklipy a zvukové klipy, ktoré chcete zdieľať.

Vyberte položku  > **Správy**.

- 1 Zvoľte ikonu .
- 2 Ak chcete pridať telefónne číslo príjemcu manuálne, zadajte číslo do poľa Komu a zvoľte ikonu .
- Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, zvoľte menu  > **Pridať príjemcu**.
- 3 Vyberte pole zadávania textu, napíšte správu a zvoľte ikonu .
- 4 Ak chcete pridať prílohu, zvoľte ikonu .
- 5 Zvoľte ikonu .

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je textová správa príliš dlhá, môže sa previesť do podoby multimediálnej správy, aby ju bolo možné odoslať príjemcovi. Ak chcete túto funkciu vypnúť, pri písaní správy zvoľte menu  > **Voľby odoslania** > **Typ správy** > **Text**.

Ak textovú správu posielate jednému alebo viacerým príjemcom, pričom pri jednom z príjemcov je ako kontaktný údaj uvedená e-mailová adresa namiesto telefónneho čísla, textová správa sa prevedie do podoby multimediálnej správy.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné zariadenia. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poslanie správy kontaktu

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Stlačte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu zvolte položku **Poslať správu**.
- 2 Ak je ku kontaktu priradených viacero telefónnych čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie zvukovej správy

Môžete nahráť zvukový klip, napríklad blahoželanie k narodeninám, a poslať ho priateľovi ako zvukovú správu.

Vyberte položku  > **Správy**.

- 1 Zvolte ikonu .
- 2 Ak chcete ako prílohu pridať existujúci zvukový klip, zvolte ikony  >  a požadovaný zvukový klip.
Ak chcete pridať nový zvukový klip, zvolte ikony  >  a nahrajte nový klip.
- 3 Ak chcete pridať telefónne číslo príjemcu manuálne, zadajte číslo do poľa Komu a zvolte ikonu .
- Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, zvolte menu  > **Pridať príjemcu**.
- 4 Zvolte ikonu .

Prečítanie prijatej správy

Keď vám niekto pošle správu, na úvodnom displeji sa zobrazí hlásenie. Správu môžete otvoriť priamo na úvodnom displeji.

Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Zobraz**.

Správy sa kombinujú do konverzácií, ktoré v jednom zobrazení obsahujú všetky správy poslané príslušnému kontaktu a prijaté od neho. Ak si chcete prečítať konverzáciu, zvolte ju zo zoznamu v zobrazení Konverzácie.

Odpovedanie na správu

- 1 Keď je otvorená správa, zvolte ikonu .
- 2 Napíšte odpoveď a potom zvolte ikony  > .

Tip: Ak chcete odpovedať na správu v zobrazení Konverzácie, zvolte položku **Pre písanie klepnite**.

Poslanie správy ďalej

- 1 Keď je otvorená správa, zvolte položky  > **Poslať ďalej**.
- 2 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, vyberte položku **Komu**. Môžete tiež zadať telefónne číslo.
- 3 V prípade potreby upravte správu a potom zvolte ikony  > .

Uloženie priloženej fotografie alebo iného súboru

- 1 V konverzácii zvolíte správu, ktorá obsahuje požadovaný súbor.
- 2 Stlačíte a podržte požadovaný súbor a potom zvolíte položku **Ulož** a pamäť. Súbory sa ukládajú do príslušných aplikácií, ako napríklad Galéria.

Prečítanie správy neskôr

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvolíte konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
- 3 Zvolíte požadovanú správu.

Zobrazenie konverzácie

Správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu alebo ktoré ste od neho prijali, si môžete pozrieť v jednom zobrazení a pokračovať v ňom v konverzácii.

Vyberte položku  > **Správy**.

Zo zoznamu Konverzácie zvolíte kontakt. Otvorí sa konverzácia a zobrazia sa všetky správy poslané kontaktu a prijaté od príslušného kontaktu.

Odpoveď na správu v konverzácii

- 1 Zvolíte pole zadávania textu a napíšete správu.
- 2 Ak chcete pridať prílohu, zvolíte položku .
- 3 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, zvolíte položku  > **Pridať príjemcu**.
- 4 Ak chcete poslať správu, zvolíte položku .

Správa sa pošle na číslo naposledy použité pre kontakt.

Nová správa sa po poslaní pridá do aktuálnej konverzácie. Ak neexistuje žiadna konverzácia, začne sa nová.

Po otvorení prijatej správy na úvodnom displeji sa správa predvolene otvorí v zobrazení konverzácie konkrétného kontaktu.

Vypočutie textovej správy

Telefón môžete nastaviť tak, aby nahlas čítal textové správy.

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvolíte položku  > **Ukázať zložky** > **Prijaté**.
- 3 Označte správu, podržte ju a potom zvolíte položku **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť hlasové nastavenia čítačky správ, vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Hlas**.

Zmena jazyka

Vyberte položku **Jazyk** a príslušný jazyk.

Zmena hlasu

Zvoľte položku **Hlas a hlas**. Ak si chcete vypočuť ukážku hlasu, otvorte kartu s hlasovými ukážkami , vyberte a podržte požadovanú hlasovú nahrávku a potom zvolte položku **Prehrať hlas**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Môžete zmeniť jazyk, v ktorom píšete správy a e-maily.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Telefón** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

E-mail

O aplikácii E-mail

 Vyberte položku  > **E-mail**.

E-maily môžete automaticky prenášať z existujúcej e-mailovej adresy do telefónu, čítať ich, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Do telefónu môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja.

Za posielanie alebo prijímanie e-mailov v telefóne sa môžu účtovať poplatky. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

E-mail je služba siete a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Bezplatný e-mailový účet od spoločnosti Nokia

Vďaka účtu Nokia E-mail môžete na prístup k svojim e-mailom využívať telefón aj počítač. S ochranou pred nevyžiadanými e-mailmi budete mať v schránke poriadok a ochrana pred vírusmi zvýši bezpečnosť.

- 1 Vyberte položku  > **E-mail**.
- 2 Ak si chcete v službe Nokia E-mail vytvoriť e-mailovú adresu, zvolte menu **Nová schránka** > **Nokia E-mail** a zaregistrujte sa.

O aplikácii Exchange ActiveSync

 Vyberte položku  > **E-mail** a **Nová schránka** > **Exchange ActiveSync**.

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na ceste so svojím telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Mail for Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej spoločnosti aplikáciu Microsoft Exchange ActiveSync aktivovanú pre váš účet.

Tento prístroj dokáže komunikovať so servermi s podporou aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutím tohto prístroja vám nie sú udelené ani nezískavate žiadne práva súvisiace s duševným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, pokiaľ ide o akýkoľvek serverový softvér alebo serverové zariadenie, ku ktorým získate prístup prostredníctvom tohto prístroja, alebo pokiaľ ide o použitie aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync s výnimkou tohto prístroja.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, že máte tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- vaše heslo na prístup k sieti v práci.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange možno budete musieť zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu telefónu.

Synchronizácia prebieha automaticky v intervaloch definovaných pri nastavovaní účtu Mail for Exchange. Synchronizuje sa len obsah definovaný pri nastavovaní účtu. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, upravte nastavenia aplikácie Mail for Exchange.

Pridanie schránky

Používate viac ako jednu e-mailovú adresu? V telefóne môžete mať niekoľko schránok. E-mail je služba siete.

Vyberte položku  > **E-mail**.

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa v telefóne zobrazí výzva na vytvorenie schránky. Ak túto možnosť prijmete, postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak chcete v telefóne používať pracovný e-mail, nastavte si ho pomocou aplikácie Exchange ActiveSync. Na nastavenie potrebujete názov servera Microsoft Exchange a sieťovej domény. Ďalšie informácie vám poskytne správca služby Mail for Exchange.

Pridanie schránky neskôr

Schránku si môžete vytvoriť aj neskôr. Zvoľte položku **E-mail** > **Nová schránka** a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Tip: Ak na úvodný displej pridáte e-mailovú miniaplikáciu, získate jednoduchý prístup k e-mailom priamo z úvodného displeja.

Vymazanie schránky

Stlačte a podržte požadovanú schránku a potom zvoľte položku **Vymazať schránku**.

Prečítanie prijatého e-mailu


Pomocou svojho telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku  > **E-mail**.

Vyberte schránku a príslušný e-mail.

Tip: Ak chcete rýchlo čítať nové e-maily, pridajte e-mailovú miniaplikáciu na úvodný displej.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo roztiahnite.

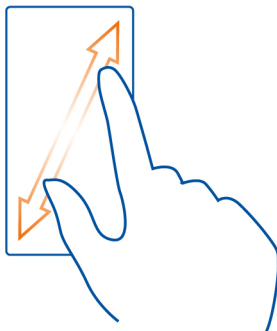

Otvorenie alebo uloženie prílohy

Zvoľte prílohu a položku **Otvor** alebo **Ulož**. Ak je dostupných viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpovedanie na e-mail

- 1 Zvoľte symbol  > @.
- 2 Napíšte odpoveď a zvoľte ikonu .
- 3 Zvoľte položku .

Poslanie e-mailu ďalej

- 1 Zvoľte symbol  > @.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvoľte symbol .
- 3 V prípade potreby upravte správu a potom zvoľte ikonu .
- 4 Zvoľte položku .

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ktorú chcete otvoriť v prehliadači telefónu, zvoľte príslušnú adresu.

Prečítanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho e-mailu v schránke

Použite ikony šípok.

Poslanie e-mailu

Chceli by ste poslať e-mail, aj keď ste na cestách? Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-mailové správy, aj keď nesedíte pri svojom stole.

Vyberte položku  > E-mail a požadovanú schránku.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zadajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvoľte symbol . Ak chcete pridať pole Bcc, zvoľte symbol  >  > Iné polia príjemcov > Zobrazíť skrytú kópiu.
- 3 Napíšte predmet a správu a potom zvoľte symbol .

Tip: Ak chcete pridať prílohu, zvoľte položku .

- 4 Zvoľte symbol .

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Žiadosti o schôdzku môžete otvoriť a uložiť alebo prijať. Uložená alebo prijatá žiadosť o schôdzku sa zobrazí v kalendári.

Žiadosti o schôdzku sa spracúvajú v schránke Exchange ActiveSync.

Vyberte  > E-mail a schránku Exchange ActiveSync.

Otvorte žiadosť o schôdzku a uložte ju do svojho kalendára, prípadne vyberte možnosť  **Prijat'**,  **Odmietnuť** alebo  **Zvažuje sa**.

Overenie dostupnosti

Zvoľte položku  > **Ukázať kalendár**.

Ak chcete prijať žiadosť o schôdzku upraviť, odpovedať na ňu alebo poslať ďalej, otvorte ju v kalendári.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Otvorenie e-mailu z úvodného displeja

V závislosti od telefónu môžete mať na úvodnom displeji niekoľko e-mailových miniaplikácií.

Každá e-mailová miniaplikácia obsahuje jednu schránku, ktorá zobrazuje tri posledné prijaté e-maily. E-maily môžete otvoriť priamo z príslušnej miniaplikácie.  signalizuje, že prišiel nový e-mail.

Tip: Ak chcete zobrazíť ďalšie e-maily, posuňte sa nadol.

Prídanie e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite na prázdnu oblasť a podržte a potom zvoľte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú e-mailovú miniaplikáciu. Ak máte viac ako jednu schránku, zvoľte, ktorá sa má použiť.

Tip: Ak chcete dosiahnuť kompaktnejšiu miniaplikáciu, ktorá bude po prijatí e-mailu zobrazovať len názov schránky a ikonu , zvoľte položku **Prid. miniaplikáciu** > **E-mail, novoprijatý**.

Internet

O webovom prehliadači



Zvoľte položku  > **Web**.

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač telefónu môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku  > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb siete neobmedzený dátový paušál a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

Prechod na webovú stránku

Do panela webovej adresy napíšete webovú adresu a potom zvolíte položku .

Hľadať na internete

Do panela adresy napíšete hľadané slovo a potom zvolíte hľadané slovo pod panelom adresy.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Položte dva prsty na displej a potom ich stiahnite alebo roztiahnite.

Poslanie webového odkazu

Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolíte položku **Poslať** a spôsob poslania odkazu.

Otvorenie nového okna prehliadača

Zvolíte položku  > .

Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Zvolíte položku .
- 2 Pohnite prstom doľava alebo doprava a potom zvolíte požadované okno.

Vyrovnávacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali o prístup k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe vyžadujúcej zadanie hesla, po každom takomto použití zmažte vyrovnávaciu pamäť.

Vyprázdenie vyrovnávacej pamäte

Zvolíte položku  > **Nastavenia** > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovnávaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Opakovane navštevujete niektoré webové stránky, označte si ich záložkou, čím k nim získate rýchlejší prístup.

Vyberte položku  > **Web**.

Počas prehliadania klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolíte položku **Pridať záložku**.

Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Zvoľte položku ★ >  a požadovanú záložku.

Tip: Záložky môžete pridať aj do hlavného menu telefónu. Počas prehliadania klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvoľte položku **Nainštalovať ako aplikáciu**.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete sa prihlásiť k odberu webových zdrojov a automaticky získavať odkazy na najnovší obsah.

Vyberte položku  > **Web**.

Webové zdroje na webových stránkach sú zvyčajne označené ikonou . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

- 1 Prejdite na blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj.
- 2 Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvoľte položku **Pridať zdroj**.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje stlačte a podržte príslušný zdroj a potom zvoľte položku **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje stlačte a podržte príslušný zdroj a potom zvoľte položku **Upraviť** > **Automatické aktualizácie**.

Sociálne siete

O miniaplikácii sociálnej siete

 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do príslušných služieb sociálnych sietí.

Ak chcete začať používať služby sociálnych sietí, použite aplikáciu Soc. siete. Keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí, napríklad Facebook alebo Twitter prostredníctvom aplikácie Soc. siete, môžete:

- Zobrazit aktualizácie stavu priateľov z rôznych služieb v jednom okne.
- Zverejniť vlastnú aktualizáciu stavu v niekoľkých službách súčasne.
- Zdieľať obrázky nasnímané pomocou fotoaparátu.
- Zdieľať videá nahraté pomocou telefónu.
- Prepojiť profily priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne.

- Pridať informácie o polohe k aktualizácii stavu.
- Pridávať udalosti z kalendára služby do kalendára telefónu.

K dispozícii sú len funkcie podporované službou sociálnej siete.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete. S používaním môže byť spojený prenos veľkého objemu dát, ktorý môže byť spoplatnený. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Služby sociálnej siete sú služby tretích strán, ktoré neposkytuje spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v príslušnej službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov danej služby.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Soc. siete, môžete si pozrieť aktualizácie stavu priateľov zo všetkých príslušných služieb v jedinom okne. Nemusíte prepínať medzi rôznymi aplikáciami, ak si chcete pozrieť, čo robia jednotliví ľudia.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte službu a potom sa prihláste.
- 3 Zvoľte položku  > **Moje účty** > **Pridať sociálnu sieť**.
- 4 Zvoľte ďalšiu službu a prihláste sa.
- 5 Zvoľte položku  > **Celková činnosť**.

V okne sa automaticky zobrazia aj všetky zdroje zo služieb, ktoré ste pridali.

Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete

Pomocou aplikácie Soc. siete môžete zverejniť aktualizáciu stavu v službách sociálnej siete.

- 1 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do príslušných služieb sociálnych sietí.
- 2 Zvoľte položku  > **Celková činnosť**.
- 3 Napíšte aktualizáciu stavu do textového poľa.

Prepojenie priateľov online so zoznamom kontaktov

Profily priateľov online zo služieb sociálnych sietí môžete prepojiť s ich kontaktnými informáciami v telefóne. Po prepojení si môžete prezerať ich kontaktné informácie priamo z aplikácie Soc. siete a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v zozname kontaktov.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte obrázok profilu priateľa online a položku **Link Profile to Contact**.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete profil prepojiť.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji

Pomocou miniaplikácie Soc. siete si môžete pozrieť aktuálny stav vašich priateľov online priamo na úvodnom displeji, keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí, ako je Facebook alebo Twitter, prostredníctvom aplikácie Soc. siete.

Pridanie miniaplikácie Soc. siete na úvodný displej

Stlačte a podržte prázdnu časť na úvodnom displeji a potom zvoľte položku **Prid. miniaplikáciu** > **Soc. siete**.

Otvorenie aplikácie Soc. siete z úvodného displeja

Na úvodnom displeji zvoľte miniaplikáciu Soc. siete. Ak ste prihlásení, otvorí sa okno aktualizácií stavu. Ak nie ste prihlásení, otvorí sa okno prihlásenia.

Prenesenie fotografie alebo videa do služby

Ak chcete do služieb sociálnych sietí (ako napríklad Facebook) preniesť svoje fotografie alebo videá, použite aplikáciu Soc. siete.

- 1 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do služby sociálnej siete.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Zvoľte, či chcete preniesť fotografiu alebo video.
- 4 Výberom označte položky, ktoré chcete preniesť.
Maximálna veľkosť súboru je 4 MB pre fotografie a 10 MB pre videá.
- 5 Pri prenášaní jednej fotografie môžete ku konkrétnej časti fotografie pridať popis a značku s komentárom.
Ak chcete preniesť video, služba sociálnej siete musí túto funkciu podporovať a musíte použiť pripojenie k sieti Wi-Fi.
- 6 Zvoľte položku .

Nasnímanie a prenesenie fotografie

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte možnosť prenesenia fotografie z fotoaparátu.
- 3 Nasnímajte fotografiu.
- 4 Pridajte ku konkrétnej časti fotografie popis a značku s komentárom.

Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu

Pomocou aplikácie Soc. siete môžete priateľov informovať o tom, kde sa nachádzate, aby vás mohli nájsť.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte pole zadávania textu vo vrchnej časti zobrazenia.
- 3 Pridajte svoju polohu. Telefón využíva na určenie aktuálnej polohy systém GPS a vyhľadáva orientačné body vo vašom okolí.
- 4 Ak nájde niekoľko orientačných bodov, vyberte zo zoznamu jeden.

Zdieľanie informácií o lokalite je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.

⚠ Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Na zdieľanie informácií o lokalite v príslušnej službe sa môžu vzťahovať platné podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a postupmi ochrany osobných údajov v príslušnej službe a skôr ako zverejníte informácie o svojej lokalite iným osobám alebo si budete prezerať informácie o lokalitách iných osôb, dôkladne to zvážte.

Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete

Ak vám nestačí okomentovať stav priateľa, môžete mu zavolať alebo poslať správu.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte obrázok profilu príslušného priateľa a potom zvoľte spôsob komunikácie.

Táto funkcia je dostupná, len ak ste prepojili priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne alebo ak si vaši priatelia pridali vlastné kontaktné informácie k ich detailom v službe.

Dostupné spôsoby komunikácie sa môžu líšiť. Ak chcete priateľovi zavolať alebo poslať textovú správu, túto funkciu musí podporovať príslušná služba.

Pridanie udalosti do kalendára telefónu

Keď odpovedáte na pozvania na udalosti v službe sociálnej siete, napríklad v službe Facebook, môžete tieto udalosti pridávať do kalendára telefónu, aby ste si mohli blížiacu sa udalosť prezerať, aj keď nie ste online.

Vyberte položku  > **Soc. siete**, príslušnú službu a prihláste sa.

- 1 Vyberte pozvanie na udalosť.
- 2 Pridajte udalosť do kalendára telefónu.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje služba.

Foto-Video

O fotoaparáte



Ak chcete použiť fotoaparát, zvolte možnosť  > **Foto-Video**.

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Fotografie a videá môžete neskôr v telefóne prezeráť, upravovať, zdieľať ich na internete alebo odosielať do kompatibilných zariadení.

Odfotografovanie obrázka

Vyberte položku  > **Foto-Video**.

Fotoaparát telefónu využíva funkciu plného zaostrenia. Pomocou tejto funkcie môžete zachytiť snímky, na ktorých sú zaostrené objekty v popredí aj v pozadí.

Zvoľte ikonu . Nehýbte telefónom, kým sa obrázok neuloží a na displeji sa nezobrazí výsledný obrázok.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Detektor tváre vyhľadá tváre, orámuje ich obdĺžnikmi a optimalizuje zaostrenie – a to aj vtedy, keď sú tváre v pohybe. Detekcia tvárí je predvolene aktivovaná.

Inaktivácia detekcie tvárí

Zvoľte ikonu  > **Detekcia**.

Odfotenie vlastnej tváre

Zvoľte menu  > .

Fotografie a videoklipy sa predvolene ukladajú do veľkokapacitnej pamäte.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ak nechcete zabudnúť, kde presne ste nasníмали konkrétnu fotografiu alebo nahrali video, telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal príslušnú lokalitu.

Vyberte položku  > **Foto-Video**.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak sa vaša poloha dá určiť pomocou systému GPS alebo sieťových metód. Pri zdieľaní fotografie alebo videa s informáciami o polohe môžu príslušné informácie vidieť používatelia, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete vypnúť v nastaveniach fotoaparátu.

Zapnutie zaznamenávania polohy

Zvoľte položku  > **Uložiť info o polohe** > **Áno**.

Výpočet súradníc vašej lokality môže trvať niekoľko minút.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Indikátory informácií o polohe:

 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Informácie o polohe sa do fotografií ani videí nemusia ukladať.

 — Informácie o polohe sú k dispozícii. Informácie o polohe sa ukládajú do fotografií alebo videí.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu zároveň zachytávať dôležité momenty ako videá.

Ak chcete použiť fotoaparát, vyberte možnosť  > **Foto-Video**.

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotografií do režimu videa, zvoľte symbol .
- 2 Nahrávanie spustíte voľbou .
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, zvoľte položku . Ak nahrávanie prerušíte a päť minút nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvoľte položku . Videoklip sa automaticky uloží do zložky Galéria.

Tip: Video môžete poslať v multimediálnej správe. Ak chcete obmedziť veľkosť posielaného videa, pred nahrávaním zvolte položky **●●● >  > Kvalita videa** a potom zvolte požadovanú veľkosť, ako napríklad Kvalita zdieľania.

Tipy na prácu s fotografiami a videom

Ak chcete použiť fotoaparát, vyberte možnosť ** > Foto-Video**.

Pri fotografovaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Po priblížení sa kvalita fotografie môže znížiť.
- Obrázok môžete pridať ku kontaktu v zozname kontaktov. Po odfotografovaní zvolte položky ** > Použiť snímku > Prideliť kontaktu**. Presuňte rám na orezanie fotografie, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi, zvolte symbol , zvolte kontakt a symbol .
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, klepnite na displej.

Pri nahrávaní videa:

- Pred nahrávaním zatvorte všetky spustené aplikácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Ak je to možné, na nahrávanie používajte veľkokapacitnú pamäť telefónu.
- V prípade, že videá nahrávate na pamäťovú kartu, na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu použite kompatibilnú rýchlu a vysokokvalitnú kartu microSD. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.

Pred prvým použitím si zálohujte všetky dôležité dáta na karte a pomocou telefónu kartu naformátujte. Urobte tak aj v prípade, ak už karta bola predtým naformátovaná alebo ste ju používali v telefóne Nokia. Sformátovaním sa vymažú všetky dáta na karte.

Ak sa postupom času zníži výkonnosť pamätevej karty, zálohujte si dôležitý obsah na karte a pomocou telefónu ju naformátujte.

Odoslanie fotografie alebo videa

Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Pošlite fotografiu alebo video výnimočného okamihu alebo niečoho dôležitého, o čo sa chcete podeliť, v multimediálnej alebo e-mailovej správe, prípadne pomocou technológie Bluetooth.

Odosielanie prostredníctvom multimediálnej alebo e-mailovej správy

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku ** > Poslať**.

- 3 Vyberte položku **Cez správu** alebo **Cez e-mail**.
- 4 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, vyberte položku **Komu**. Meno, telefónne číslo alebo adresu príjemcu môžete tiež zadať do poľa **Komu**.
- 5 Zvoľte položku .

Odosielanie prostredníctvom technológie Bluetooth


- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
 - 2 Zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
 - 3 Zvoľte telefón alebo zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo vyhľadajte ďalšie zariadenia.
- Ak druhý telefón alebo zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho.

Zdieľanie fotografií alebo videí priamo z fotoaparátu

Chcete fotografie a videá zdieľať so svojimi priateľmi? Preneste ich do požadovanej služby sociálnej siete.

Ak chcete použiť fotoaparát, vyberte možnosť  > **Foto-Video**.

Po odfotografovaní fotografie alebo nahrať videa zvoľte symbol  a postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu.

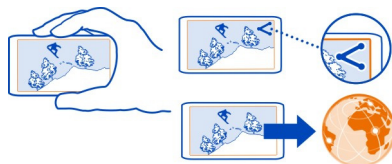

Pri prvom prenášaní fotografie alebo videa do služby sociálnej siete sa musíte prihlásiť do služby. Služba sa potom pridá do zoznamu služieb zdieľania vo vašom telefóne.

Nie všetky služby v sociálnej sieti podporujú všetky formáty súborov alebo videoklipy nahrané vo vysokej kvalite.

Vaše fotografie a videá

Galéria

O Galérii



Vyberte položku  > **Galéria**.

Pozrite si nahraté videá alebo vyhľadajte a pozrite si odfotografované fotografie.

Najlepšie zábery si môžete vytlačiť.

Fotografie a videá môžete usporadúvať do albumov, aby ste ich mohli jednoduchšie vyhľadávať.

Zobrazenie fotografií a videí

Vyberte položku  > Galéria.

Prehliadanie fotografií

Odklepnite nahor alebo nadol.


Prezeranie fotografií

Vyberte požadovanú fotografiu.

Ak chcete zobraziť nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom sprava doľava. Ak chcete zobraziť predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom zľava doprava.

Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na displej a roztiahnite ich. Posunutím prstov k sebe obrázok zmenšíte.

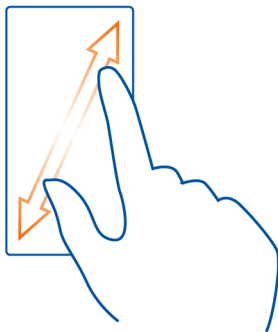

Tip: Obrázok rýchlo priblížite alebo oddialite dvojitým klepnutím na displej.

Zobrazenie panela nástrojov

Klepnite na displej.

Zobrazenie fotografií ako prehliadky obrázkov

Zvoľte požadovanú fotografiu a položku  > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**.
Prehliadka obrázkov sa spustí od vybratej fotografie.

Zobrazenie fotografií v albume ako prehliadky obrázkov

Otvorte záložku Albumy . Stlačte a podržte požadovaný album a potom zvoľte možnosť **Prehliadka obrázkov**.

Zmena nastavení prehliadky obrázkov

Zvoľte požadovanú fotografiu a položku  > **Prehliadka obrázkov** > **Nastavenia**.

Prehranie videoklipu

Vyberte požadované video a položku .

Fotografie a videá môžete prijať v e-mailovej alebo multimediálnej správe. Ak si chcete tieto fotografie a videá pozrieť neskôr, uložte ich do zložky Galéria.

Uloženie fotografie alebo videa do zložky Galéria

- 1 V multimediálnej správe zvoľte fotografiu alebo video.
- 2 Klepnite na displej a zvoľte položku  > **Uložiť**.

Organizovanie fotografií

Máte vo svojom telefóne veľa fotografií a chcete si zjednodušiť hľadanie požadovanej fotografie? Fotografie možno organizovať do albumov.

Vyberte položku  > **Galéria**.

Vytvorenie nového albumu

Otvorte záložku Albumy  a zvoľte symbol . Zadáajte názov albumu.

Presunutie fotografie do albumu

- 1 Stlačte a podržte požadovanú fotografiu a potom zvoľte možnosť **Pridať do albumu**.
- 2 Vyberte album, do ktorého chcete fotografiu presunúť. Ak chcete pre vybranú fotografiu vytvoriť nový album, zvoľte možnosť **Nový album**.

Tip: Ak chcete do albumu presunúť niekoľko fotografií, stlačte a podržte požadovanú fotografiu a zvoľte možnosť **Označiť**. Označte požadované fotografie, stlačte a podržte jednu z označených fotografií a potom zvoľte možnosť **Pridať do albumu**.

Premenovanie alebo vymazanie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album a potom zvolte možnosť **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Fotografie a videá v albume sa z telefónu nevymažú.

Zdieľanie fotografie alebo videa zo zložky Galéria

Chcete svoje fotografie alebo videá preniesť do služby sociálnej siete, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia alebo rodina? Urobte to priamo zo zložky Galéria.

- 1 Vyberte položku  > **Galéria**.
- 2 Vyberte požadovanú fotografiu alebo video a preneste ho.
- 3 Klepnite na požadovanú fotografiu alebo video a potom zvolte symbol .
- 4 Ak chcete, pridajte popis a potom postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu.

Tip: Ak chcete zdieľať niekoľko položiek, v hlavnom okne zvolte symbol , označte položky, ktoré chcete zdieľať, a potom zvolte symbol .

Synchronizácia fotografií a videí medzi telefónom a počítačom

Nasnímali ste fotografie alebo nahrali videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Pomocou kábla USB môžete jednoducho synchronizovať fotografie a videá medzi telefónom a počítačom.

- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
Ak synchronizujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v balíku Nokia Suite.

Zálohovanie fotografií

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité fotografie? Na zálohovanie fotografií v počítači môžete použiť balík Nokia Suite.

- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v balíku Nokia Suite týkajúcich sa synchronizácie zložky Galéria.

Úprava nasnímanej fotografie

 K fotografiám môžete pridávať efekty, text, klipart alebo rámy.

- 1 Zvoľte položku  > **Fotoeditor** a príslušnú fotografiu.
- 2 Ak chcete pridať efekt, na paneli s nástrojmi zvoľte požadovanú možnosť.
- 3 Ak chcete uložiť upravenú fotografiu, zvoľte položku  > **Uložiť**. Upravená fotografia nenahradí pôvodnú fotografiu.

Ak si chcete pozrieť upravené fotografie, zvoľte položku  > **Galéria**.

Videoeditor

O aplikácii Videoeditor

 Vyberte položku  > **Videoeditor**.

Obrázky a videá môžete kombinovať so zvukmi, efektmi a textom a jednoducho ich zmeniť na krátke filmy a prehliadky obrázkov.

Podporované kodeky a formáty súborov: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.

Zvukové súbory, ktoré chcete použiť vo filme, uložte do zložky Zvukové súbory vo svojom telefóne.

Zvukový súbor chránený technológiou DRM nemožno pridať do filmu.

Vytvorenie filmu

Zo svojich obrázkov alebo videonahrávok si môžete vytvoriť krátke filmy, ktoré môžete poslať svojim priateľom alebo príbuzným.

Zvoľte položku  > **Videoeditor** a .

- 1 Ak chcete do filmu pridať videá a obrázky, zvoľte položku . Ak chcete zobraziť zvolené súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete pridať prechodové efekty medzi videoklipmi a obrázkami, vyberte ikonu .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete do filmu pridať text alebo titulky, zvoľte položku .
- 5 Film môžete ďalej upraviť zvolením položky . V režime úprav môžete skrátiť dĺžku videoklipu alebo definovať dĺžku zobrazenia obrázka.
- 6 Ak chcete film uložiť, zvoľte položku  > **Uložiť video**.

Film môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvoľte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete film, ktorý ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte  > **Galéria**.

Vytvorenie prezentácie

Chcete svoje fotografie z dovolenky zmeniť na štýlovú prezentáciu? So šablónami vyjadrujúcimi rôzne nálady a udalosti môžete vytvárať prezentácie z osláv výročí, z večierkov či dovoleniek.

Zvolte položku  > **Videoeditor** a .

- 1 Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť v prezentácii. Po výbere šablóny sa zobrazí ukážka.
- 2 Ak chcete do prezentácie pridať fotografie, zvolte symbol .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete pridať názov, zvolte položku **Ab**.
- 5 Ak si chcete prezrieť ukážku prezentácie, zvolte menu  > **Ukážka**.
- 6 Ak chcete prezentáciu uložiť, počas jej prezerania zvolte menu  > **Uložiť video**.
- 7 Prehliadku obrázkov môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvolte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete prezentáciu, ktorú ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolte  > **Galéria**.

Tlač nasnímanej fotografie

Fotografie môžete tlačiť priamo z telefónu pomocou kompatibilnej tlačiarnie.

- 1 Na pripojenie telefónu k tlačiarni v režime Prenos médií použite kompatibilný kábel USB.
- 2 V zložke Galéria zvolte fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
- 3 Klepnite na displej a potom zvolte položku  > **Tlačiť**.
- 4 Ak chcete pomocou pripojenia USB tlačiť, vyberte položku **Tlač** > **Cez USB**.
- 5 Ak chcete vytlačiť fotografiu, zvolte položku  > **Tlačiť**.

Tip: Po pripojení kábla USB môžete zmeniť režim USB. Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte položku .

Videá a TV

Videá

O aplikácii Videá

 Zvolte položku  > **Videá**.

Pomocou telefónu môžete prehliadať, sťahovať a prehrávať videá, aj keď ste vonku.

Tip: Získajte nové videá zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Prehranie videoklipu

Vyberte položku  > Videá.

Ak si chcete prezrieť videozberku, otvorte záložku . Ak si chcete pozrieť nahraté videá, zvolte položku  > Galéria.

Ak chcete sťahovať videá z Nokia Obchodu, otvorte záložku .

Sledovanie videa

Zvolte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete zobrazíť tlačidlá ovládania prehrávača videa, klepnite na displej.

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Zvolte položku  alebo .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Ak video nemá rovnaký pomer strán ako displej telefónu, môžete obraz priblížiť alebo natiahnuť tak, aby vyplnil celý displej.

Priblíženie alebo natiahnite obraz

Zvolte položku  > Zmeniť pomer strán.

Kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom

Nahrli ste videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Alebo chcete skopírovať videá z telefónu do počítača? Na kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom použite kompatibilný dátový kábel USB.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Hudba a zvuk

Prehrávač hudby

O prehrávači hudby



Vyberte položku > Prehr. hudby.

Pomocou prehrávača hudby v telefóne môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.

Prehrávanie hudby

Vyberte položku > Prehr. hudby.

- 1 Ak chcete zobrazíť skladby, interpretov, albumy alebo žánre, zvolíte , , , alebo .
- 2 Vyberte skladbu alebo album.

Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, zvolíte položku .

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania


Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvolíte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, zvolíte položku .

Posúvanie skladby dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku alebo .

Opakované prehratie skladby

Zvolíte položku .

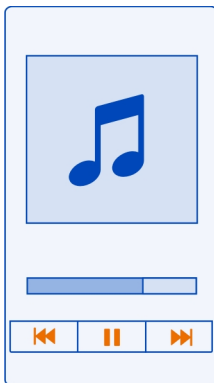

Tip: Počas počúvania hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej, pričom hudba sa bude ďalej prehrávať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte položku  > **Prehr. hudby**.

- 1 Stlačte a podržte požadovanú skladbu, album alebo žáner a potom zvolte položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 2 Zvolte zoznam skladieb alebo vyberte položku **Nový zoznam skladieb** a vytvorte nový zoznam.

Prehratie zoznamu skladieb

Zvolte  a zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb stlačte a podržte požadovanú skladbu a potom zvolte položku **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z telefónu, ale iba zo zoznamu skladieb.

Tip: Prehrávač hudby automaticky vytvára zoznam z najhranejších, nedávno hraných, nikdy nehraných a nedávno pridaných skladieb.

Zobrazenie textu skladby počas počúvania

Ak chcete zobraziť text skladby, ktorú práve počúvate, skopírujte súbor s textom do zložky s hudobnými súbormi. Názov súboru s textom sa musí zhodovať s názvom hudobného súboru.

Prehrávač hudby podporuje základné a rozšírené formáty LRC, ako aj texty vložené do skladby, ktoré používajú formát metadát ID3v2.

Táto aplikácia sa poskytuje len na osobné použitie legálne získaného obsahu.

Prehratie podcastu

- 1 Vyberte položku  > **Prehr. hudby**.
- 2 Zvoľte položku  > **Podcasty**.
- 3 Vyberte príslušný podcast. Ak už bol podcast čiastočne prehratý, prehrávanie bude pokračovať od miesta, v ktorom predchádzajúce prehrávanie skončilo.

Tip: Pri počúvaní podcastu sa môžete vrátiť na úvodný displej a aplikácia sa Prehrávač hudby bude prehrávať v pozadí.

Synchronizácia hudby medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počúvať v telefóne? Balík Nokia Suite poskytuje najrýchlejší spôsob kopírovania hudby do telefónu, pričom ho môžete použiť na spravovanie a synchronizáciu hudobnej zbierky.



- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvoľte položku **USB** > **Nokia Suite**.
- 3 V počítači otvorte balík Nokia Suite. Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu balíka Nokia Suite.

- 4 Presuňte hudobné súbory do telefónu. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru Nokia Suite.
- 5 V aplikácii Prehrávač hudby vyberte symbol  > **Hudobná knižnica** > **Obnoviť**.

Najnovšiu verziu balíka Nokia Suite si môžete stiahnuť zo stránky www.nokia.com/support.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené správou digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom zariadení.

O službe Hudba Nokia



Vyberte položku  > **Hudba Nokia**.

Prostredníctvom služby Hudba Nokia môžete nakupovať a načítavať skladby do telefónu a kompatibilného počítača. Pozrite si aplikáciu Hudba Nokia a objavte nové skladby, ale aj nestarnúce hity.

Služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch a krajinách. Dostupnosť služieb a rôznych možností sa môže líšiť v závislosti od krajiny trvalého pobytu.

Ak chcete sťahovať hudbu, potrebujete účet Nokia, ktorý si môžete vytvoriť bezplatne.

Môžete si vytvoriť účet Nokia, pripojiť sa k aplikácii Hudba Nokia a prihlásiť sa k účtu pomocou jednej z týchto možností:

- Váš telefón
- Kompatibilný webový prehliadač
- Nokia Suite

Ak už máte účet Nokia, môžete ho používať v službe Hudba Nokia.

Ak v tomto účte Nokia máte nejaký kredit alebo stiahnuté položky, prípadne ste si v ňom predplatili neobmedzený počet položiek na stiahnutie, účet nerušte. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad obrázky, videoklipy alebo hudba, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah. Skladby chránené technológiou DRM sa napríklad nemôžu použiť ako zvonenia ani tóny budíka.

Môžete zobrazovať podrobnosti a stav licencií a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku  > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochranné nastavenia > Chránený obsah.

Nahrávanie zvukov

Vyberte položku  > Nahrávač.

Nahratie zvukového klipu

Zvoľte položku .

Zastavenie nahrávania

Zvoľte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Poslanie nahratého zvukového klipu v zvukovej správe

Zvoľte položku  > Poslať.

FM rádio

O aplikácii FM rádio

 Vyberte položku  > FM rádio.

Môžete počúvať stanice FM rádia pomocou telefónu. Stačí zapojiť headset a zvoliť stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom headsetu Bluetooth.

Rádio môžete počúvať aj vtedy, keď je v telefóne aktivovaný režim off-line a nie je dostupné pokrytie celulárnej siete. Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom FM rádia v mieste, kde sa nachádzate.

Počas počúvania rádia môžete uskutočniť alebo prijať hovor. Počas aktívneho hovoru sa zvuk rádia automaticky vypne.

Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc

Vyhľadávajúte a ukladáte svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Pri prvom použití aplikácia FM rádio automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové stanice. Ak sa nenájdú žiadne stanice, môžete frekvenciu nastaviť manuálne. Funkciu automatického vyhľadávania môžete použiť aj neskôr.

Manuálne nastavenie frekvencie

- 1 Zvoľte položku  >  > **Naladiť stanice manuálne**.
- 2 Ak chcete nastaviť frekvenciu, zvoľte šípku nahor alebo nadol. Podporovaný rozsah frekvencií je 87,5 – 108,0 MHz.

Vyhľadávanie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku  > .

Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Vyberte položku  > **FM rádio**.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Zvoľte položku  alebo .

Zobrazenie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku .

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte a podržte položku  alebo .

Tip: Ak chcete získať jednoduchý prístup k rádiu, pridajte miniaplikáciu rádia na úvodný displej.

Zmena poradia v zozname uložených staníc

Poradie v zozname uložených staníc môžete meniť, aby sa obľúbené stanice nachádzali na začiatku zoznamu.

Vyberte položku  > FM rádio.

Zoznam uložených staníc sa nachádza v zobrazení Zoznam staníc.

Presunutie stanice do zoznamu

- 1 Na paneli s nástrojmi zvolte položku .
- 2 Vyberte a podržte názov stanice a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Vyberte nové umiestnenie v zozname.

Mapy

Mapy – prehľad



Zvolte položku  > Mapy.

Vitajte v aplikácii Mapy.

Aplikácia Mapy zobrazuje okolité zaujímavé miesta, pomáha vám naplánovať trasu a nasmeruje vás na vybrané miesto.

- Vyhľadávanie miest, ulíc a služieb.
- Podrobná navigácia na vybrané miesto.
- Synchronizovanie obľúbených lokalít a trás medzi telefónom a webovou službou Nokia Mapy.
- Ponuka predpovede počasia a ďalších miestnych informácií, ak sú k dispozícii.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Moja poloha**Zobrazenie vlastnej polohy a mapy**

Zobrazte na mape svoju aktuálnu polohu a prezerajte si mapy rôznych miest a krajín.

Vyberte položku  > **Mapy a Mapa**.

Ikona  označuje vašu aktuálnu pozíciu, ak je táto funkcia k dispozícii. Pri hľadaní vašej pozície ikona  bliká. Ak vaša pozícia nie je k dispozícii, ikona  označuje vašu poslednú známu polohu.

Ak nie je k dispozícii presné určenie polohy, červený kruh okolo ikony určenia polohy signalizuje všeobecnú oblasť, v ktorej sa môžete nachádzať. Presnosť odhadu sa v husto zaľudnených oblastiach zvyšuje a červený kruh je menší ako v redšie zaľudnených oblastiach.

Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Zvoľte ikonu .

Ak hľadáte alebo prehliadate lokalitu a prezeráte si detaily o lokalite pomocou služby, ako napríklad Počasie, zobrazia sa informácie o lokalite, ktorú si práve prezeráte. Ak sa chcete vrátiť k prezeraniu aktuálnej lokality alebo chcete zobrazíť informácie o aktuálnej lokalite, zvoľte položku .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo –.

Tip: Ak chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, položte na ňu dva prsty a odsunutím prstov od seba zobrazenie priblížite alebo prisunutím prstov k sebe zobrazenie oddialte. Túto funkciu nepodporujú všetky telefóny.

Ak si prehliadate oblasť, ktorej mapy ulíc nemáte uložené v telefóne, a máte aktívne dátové spojenie, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

V hlavnom menu zvoľte položku  > **Internet** > **Pripojenie** > **Offline**.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Zobrazenie mapy



- 1 Vybratá poloha
- 2 Oblasť indikátorov
- 3 Miesto záujmu (napríklad železničná stanica alebo múzeum)
- 4 Oblasť informácií
- 5 Kompas

Zmena vzhľadu mapy

Mapu si môžete prezerať v rôznych režimoch, aby ste jednoduchšie určili svoju polohu.

Vyberte položku  > **Mapy a Mapa**.

Zvoľte ikonu  a niektorú z nasledujúcich možností:

Zobrazenie Máp — V štandardnom zobrazení mapy si môžete jednoducho prečítať detaily, napríklad názvy lokalít alebo čísla diaľnic.

Satelitné zobrazenie — Podrobné zobrazenie dosiahnete pomocou satelitných snímok.

Topografické zobrazenie — Zobrazenie typu povrchu, napríklad pre terén mimo cesty.

3D zobrazenie — Zmenou perspektívy mapy sa dosiahne realistickejšie zobrazenie.

Orientačné body — Na mape sa zobrazia významné budovy a atrakcie.

Nočný režim — Farby mapy sa stlmia. Pri cestovaní v noci sa v tomto režime mapa číta jednoduchšie.

Linky verejnej dopravy — Zobrazia sa vybrané služby verejnej dopravy, napríklad metro a trasy električky.

Dostupnosť niektorých možností a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Nedostupné možnosti sú uvedené sivým písmom.

Stahovanie a aktualizácia máp

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste si ich mohli na cestách prehliadať bez internetového pripojenia.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v telefóne, musíte aktivovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Vyberte ikonu  > **Mapy**.

Stahovanie máp

1 Zvoľte položku **Aktualizácia** > **Pridať nové mapy**.

2 Zvoľte kontinent a krajinu a možnosť **Načítať**.

Ak chcete sťahovanie dokončiť neskôr, zvoľte možnosť **Pauza** alebo **Kon. št.**.

Aktualizácia máp

Zvoľte položku **Aktualizácia** > **Skontrolovať aktualizácie**.

Používanie kompasu

Po aktivovaní kompasu sa šípka kompasu aj mapa otáčajú automaticky podľa smeru, na ktorý ukazuje vrchná časť telefónu.

Vyberte položku  > **Mapy** a **Mapa**.

Aktivácia kompasu

Zvoľte ikonu .

Vypnutie kompasu

Znovu zvoľte ikonu . Mapa je orientovaná na sever.

Keď je kompas zapnutý, svieti nazeleno. Ak kompas potrebuje kalibráciu, svieti načerveno.

Kalibrácia kompasu

Otáčajte telefón dookola, kým nezapípa alebo nezavibruje.



Kompas má obmedzenú presnosť. Presnosť kompasu môžu ovplyvniť aj elektromagnetické polia, kovové objekty alebo iné vonkajšie podmienky. Kompas by mal byť vždy správne skalibrovaný.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo siete (ID mobilného telefónu).

Systém A-GPS alebo iné rozšírenia systému GPS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát prostredníctvom mobilnej siete.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigačný systém, ktorý na zistenie vašej pozície využíva satelity.
A-GPS	Asistovaná služba GPS (A-GPS) slúži na získanie informácií o polohe pomocou mobilnej siete a pomáha systému GPS pri výpočte aktuálnej polohy. Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa sieťových služieb, telefón predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Ak chcete do svojho telefónu získať dáta z asistenčných služieb, musíte sa pripojiť k internetu. Telefón prijíma dáta z asistenčných služieb len v prípade potreby.
Wi-Fi	Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné signály GPS, najmä keď sa nachádzate vo vnútri alebo medzi vysokými budovami.
ID mobilného telefónu	Pri určovaní polohy prostredníctvom buniek mobilnej siete (ID základňovej stanice) aplikácia Mapy určuje polohu prostredníctvom systému, ku ktorému je telefón aktuálne pripojený.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vyhľadávanie

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Vyberte  > **Mapy a Mapa** > **Hľadan..**

- 1 Zadajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Vyberte položku **Hľadať**.

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Vyberte položku **Kategórie** a požadovanú kategóriu, ako napríklad obchod, ubytovanie alebo doprava.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak sú mapy prehľadáwanej oblasti uložené v telefóne, môžete výsledky vyhľadávania získať aj bez aktívneho internetového pripojenia a vyhnúť sa tak poplatkom za prenos dát. Výsledky vyhľadávania však môžu byť obmedzené.

Zobrazenie detailov lokality

Pozrite si ďalšie informácie o konkrétnej lokalite alebo mieste, ako je hotel alebo reštaurácia, ak sú k dispozícii.

Vyberte  > **Mapy a Mapa** > **Hľadan..**

Dostupnosť niektorých možností sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ak chcete zobrazíť všetky dostupné detaily miesta, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Zobrazenie detailov miesta

Vyhľadajte miesto. Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.

Hodnotenie miesta

Vyhľadajte miesto. Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Hodnotiť** a ohodnoťte miesto pomocou hviezdíčiek. Ak napríklad chcete miesto ohodnotiť tromi hviezdčkami z piatich, vyberte tretiu hviezdičku.

Keď nájdete miesto, ktoré neexistuje alebo obsahuje neprimerané informácie alebo nesprávne detaily, ako napríklad chybné kontaktné informácie alebo lokalitu, odporúča sa, aby ste to nahlásili spoločnosti Nokia.

Nahlásenie nesprávnych informácií o mieste

Zvoľte požadované miesto, jeho informačnú oblasť, položku **Oznámiť** a príslušnú možnosť.

Oblíbené

Uloženie alebo zobrazenie miesta alebo trasy

Uložte adresu, zaujímavé miesto alebo trasu, aby ste ich neskôr mohli rýchlo použiť.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie trasy

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Klepnite na príslušnú lokalitu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 3 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 4 Ak chcete pridať ďalší bod trasy, zvoľte položku **Navigovať** > **Plánovať trasu**.
- 5 Vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.
- 6 Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Vol'by** > **Uložiť trasu**.

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom okne zvolíte položku **Oblíbené** > **Miesta**, miesto a položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie uloženej trasy

V hlavnom okne zvolíte položku **Oblíbené** > **Trasy a trasu**.

Zobrazovanie a organizovanie miest alebo trás

Pomocou aplikácie **Oblíbené** získate rýchly prístup k uloženým miestam a trasám.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy napríklad zoskupiť do zbierky.

Vyberte položku  > **Mapy** a možnosť **Oblíbené**.

Zobrazenie uloženého miesta na mape

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Prejdite na príslušné miesto.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu uložených miest, vyberte položku **Zozn..**

Vytvorenie zbierky

Vyberte položku **Vytvoriť novú zbierku** a zadajte názov zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta** a príslušné miesto.
- 2 Vyberte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Vyberte položku **Nová zbierka** alebo existujúcu zbierku.

Premenovanie miesta uloženého v zbierke alebo jeho odstránenie

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Zvoľte miesto a v kontextovom menu zvolte požadovanú možnosť.

Premenovanie trasy uloženej v zbierke alebo jej odstránenie

- 1 Vyberte položku **Trasy**.
- 2 Stlačte a podržte trasu a v kontextovom menu zvolte požadovanú možnosť.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte  > **Mapy** a **Mapa**.

Ak chcú vaši priatelia zobraziť miesto na mape, nemusia mať telefón Nokia, vyžaduje sa však aktívne internetové pripojenie.

- 1 Vyberte požadované miesto a jeho informačnú oblasť.
- 2 Zvoľte položku **Zdieľať > Zdieľať cez SMS alebo Zdieľať e-mailom**.

Priateľovi sa pošle e-mail alebo textová správa s odkazom na polohu na mape. Na otvorenie odkazu je potrebné sieťové pripojenie.

Synchronizácia obľúbených miest

Naplánujte si výlet priamo z počítača na webovej stránke služby Nokia Mapy, zosynchronizujte si uložené miesta a trasy s tými, ktoré máte uložené v telefóne, a pozerajte si svoj plán na cestách.

Ak chcete synchronizovať miesta alebo trasy medzi telefónom a internetovou službou Nokia Mapy, musíte sa prihlásiť do svojho účtu Nokia.

Zvoľte ikonu  > **Mapy**.

Synchronizácia uložených miest a trás

Vyberte položku **Obľúbené > Synchr. so službou Ovi?**. Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky synchronizoval obľúbené miesta buď pri otvorení, alebo pri zatvorení aplikácie Mapy.

Automatická synchronizácia obľúbených miest

Zvoľte ikonu  > **Synchronizácia > Synchronizácia**.

Synchronizácia vyžaduje aktívne pripojenie na internet a môže zahŕňať prenos veľkého objemu údajov cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát si vyžadajte od poskytovateľa služieb.

Ak chcete používať internetovú službu Nokia Mapy, prejdite na stránku maps.nokia.com.

Zápis

Pomocou funkcie Zápis si môžete viesť súkromné záznamy o tom, kde ste boli. Informujte priateľov a kontakty zo sociálnych sietí o svojich aktivitách a zdieľajte svoju polohu v obľúbených službách sociálnych sietí.

Vyberte položku  > **Mapy a Zápis**.

Na zápis potrebujete účet Nokia. Ak chcete zdieľať svoju polohu, musíte mať aj účet služby sociálnej siete. Podporované služby sociálnych sietí sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

- 1 Prihláste sa do účtu Nokia alebo si ho vytvorte, ak ho ešte nemáte.
- 2 Svoju polohu môžete zdieľať v službách sociálnych sietí, ktoré používate. Pri prvom použití funkcie Zápis môžete nastaviť poverenia účtu pre služby, ktoré používate. Ak budete chcieť účty nastaviť neskôr, zvolte položku ...
- 3 Vyberte svoju aktuálnu polohu.
- 4 Napíšte aktualizáciu svojho stavu.
Uverejňovať môžete len v zvolených službách, ktoré ste si nastavili. Ak chcete niektorú službu vylúčiť, zvolte jej logo. Ak chcete vylúčiť všetky služby a nechať svoju polohu a aktualizáciu stavu ako súkromné, zrušte označenie políčka a poslať v.
- 5 Vyberte položku Zápis.

V závislosti od služby sociálnej siete možno budete môcť k svojmu príspevku priložiť aj obrázok.

Zobrazenie histórie zápisu

Zvoľte položku .

Prihlásenie a zdieľanie polohy vyžaduje internetové pripojenie. To môže predstavovať prenos veľkého množstva dát, ktorý môže byť spoplatnený.

Služby sociálnych sietí sú službami tretích strán. Neposkytuje ich spoločnosť Nokia. Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov v službe sociálnej siete, ktorú používate. Informácie totiž môžete zdieľať s veľkou skupinou ľudí. Na zdieľanie informácií v tejto službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania príslušnej služby a spôsobmi ochrany osobných údajov.

❗ Dôležité: Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Cesta autom alebo pešo

Získanie hlasového navádzania

Hlasové navádzanie (ak je dostupné vo vašom jazyku) vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Vyberte položku  > **Mapy a Autom alebo Pešo.**

Keď používate navigáciu pre vodičov alebo chodcov prvýkrát, zariadenie zobrazí výzvu na výber jazyka hlasového navádzania a stiahnutie príslušných súborov.

Ak si zvolíte jazyk obsahujúci názvy ulíc, vyslovia sa aj tie.

Zmena jazyka hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolíte položku  > Navigácia > Navigácia pre vodičov alebo Navigácia chodcov a príslušnú voľbu.

Vypnutie hlasového navádzania

V hlavnom okne zvolíte položku  > Navigácia > Navigácia pre vodičov alebo Navigácia chodcov a zvolíte položku Žiadny.

Opakovanie hlasového navádzania pri navigácii pre vodičov

V zobrazení navigácie vyberte položku Vol'by > Opakovať.

Zmena hlasitosti hlasového navádzania navigácie pre autá

V zobrazení navigácie vyberte položku Vol'by > Hlasitosť.

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, aplikácia Mapy vám pomôže dostať sa do cieľa.

Vyberte položku  > Mapy a Autom.

Jazda autom do cieľa

Vyberte položku Nastaviť cieľ a príslušnú možnosť.

Jazda autom domov

Vyberte položku Domov autom.

Môžete začať jazdiť bez nastaveného cieľa. Mapa sleduje vašu polohu a automaticky sa zobrazujú dopravné informácie, ak sú k dispozícii. Ak chcete nastaviť cieľ neskôr, zvolíte položku Cieľová lokalita.

Predvolene sa mapa otáča v smere jazdy.

Orientácia mapy na sever

Zvolíte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na smer jazdy, zvolíte položku .

Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

- 1 V hlavnom okne zvolte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Zmena zobrazení počas navigácie

Potiahnutím prstom doľava zvolte položku **2D**, **3D**, **Zobrazenie so šípkami** alebo **Prehľad trasy**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zobrazenie navigácie



- 1 Trasa
- 2 Vaša poloha a smer
- 3 Informačný panel (rýchlosť, vzdialenosť, čas)

Získajte informácie o doprave a bezpečnosti

Vylepšite svoju jazdu pomocou informácií poskytovaných v reálnom čase týkajúcich sa dopravných udalostí, asistencie pri zaraďovaní sa do jednotlivých pruhov a upozornení na najvyššiu povolenú rýchlosť, ak sú pre vašu krajinu alebo región k dispozícii.

Vyberte  > **Mapy a Autom**.

Zobrazovanie dopravných udalostí na mape

Počas navigácie pri jazde autom zvolte položku **Vol'by > Dopr. info.** Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Aktualizácia dopravných informácií

Zvolte položku **Vol'by > Dopr. info > Aktualiz. dopr. info.**

Pri plánovaní trasy môžete telefón nastaviť tak, aby ste sa vyhli dopravným udalostiam, ako napríklad dopravným zápcham alebo práci na ceste.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

V hlavnom okne zvolte položku  **> Navigácia > Zmeniť trasu kvôli premávke.**

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie radarov, ak je táto funkcia povolená. Zákony niektorých štátov zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu radarov. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu radarov.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami a dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku  **> Mapy a Pešo.**

Presun pešo do cieľa

Vyberte položku **Nastaviť cieľ** a príslušnú možnosť.

Presun pešo domov

Vyberte položku **Ísť domov pešo.**

Môžete začať kráčať bez nastaveného cieľa.

Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočenie mapy v smere chôdze

Zvolte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na sever, zvolte položku



Po prvom vybratí položky **Domov autom** alebo **Ísť domov pešo** sa zobrazí výzva na definovanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

- 1 V hlavnom okne zvolte položku .
- 2 Vyberte položku **Navigácia** > **Domovské umiestnenie** > **Predefinovať**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť.

Plánovanie trasy

Naplánujte si cestu a skôr ako sa na ňu vyberiete, vytvorte si trasu a pozrite si ju na mape.

Vyberte položku  > **Mapy a Mapa**.

Vytvorenie trasy

- 1 Klepnite na lokalitu začiatočného bodu. Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, vyberte položku **Hľadanie**.
- 2 Klepnite na informačnú oblasť lokality.
- 3 Zvoľte položku **Navigovať** > **Plánovať trasu**.
- 4 Ak chcete pridať iný bod trasy, vyberte položku **Pridať nový bod trasy** a príslušnú možnosť.

Tip: Ak si chcete napláňovať trasu pohodlne v počítači a skopírovať ju do telefónu, prejdite do webovej služby Nokia Mapy na stránke www.nokia.com/maps.

Zmena poradia bodov trasy

- 1 Vyberte bod trasy.
- 2 Vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Klepnite na miesto, na ktoré chcete daný bod trasy premiestniť.

Úprava lokality bodu trasy

Klepnite na príslušný bod trasy, vyberte položku **Upraviť** a príslušnú možnosť.

Zobrazenie trasy na mape

Vyberte položku **Zobr. trasu**.

Navigácia do cieľa

Vyberte položku **Zobr. trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Nastavenia trasy ovplyvňujú navádzanie a spôsob, akým sa trasa zobrazuje na mape.

Zmena nastavení trasy

- 1 V zobrazení plánovača trasy prejdite na kartu **Nastavenia**. Ak chcete do zobrazenia plánovača trasy prejsť zo zobrazenia navigácie, vyberte položku **Voľby** > **Body trasy** alebo **Zoznam bodov trasy**.

- 2 Nastavte režim dopravy na možnosť **Autom** alebo **Pešo**. Ak vyberiete možnosť **Pešo**, jednosmerné ulice sa budú považovať za normálne ulice a môžu sa využiť cesty a trasy pre chodcov, napríklad parky a nákupné centrá.
- 3 Vyberte požadovanú možnosť.

Výber režimu pešej chôdze

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Pešo** a zvolte položky **Preferovaná trasa** > **Ulice** alebo **Spojnice**. Možnosť **Spojnice** je užitočná v teréne mimo ciest, keďže určuje smer chôdze.

Použitie najrýchlejšej alebo najkratšej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy** > **Rýchlejšia trasa** alebo **Kratšia trasa**.

Použitie optimalizovanej trasy pre vodičov

Otvorte kartu Nastavenia, nastavte spôsob dopravy na **Autom** a zvolte položky **Výber trasy** > **Optimalizovaná**. Optimalizovaná trasa pre vodičov spája výhody kratších a rýchlejších trás.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest, na ktorých sa vyberá mýto, a trajektov.

Spätná väzba na aplikáciu Mapy

Prispejte k zlepšeniu aplikácie Mapy a pošlite nám svoju spätnú väzbu.

Vyberte položku  > **Mapy**.

- 1 Zvolte položku  > **Spätná väzba**.
- 2 Zvolte, aká je pravdepodobnosť, že odporučíte aplikáciu Mapy ostatným. Môžete tiež uviesť dôvody.
Spätná väzba je anonymná.
- 3 Zvolte ikonu .

Ak chcete poslať spätnú väzbu, musíte mať aktívne internetové pripojenie.

Po odoslaní spätnej väzby na aktuálnu verziu aplikácie Mapy už táto voľba nebude k dispozícii.

Nahlásenie nesprávnych údajov na mape

Ak zistíte, že údaje na mape chýbajú alebo sú nesprávne, nahláste to spoločnosti Nokia.

Vyberte  > **Mapy a Ďalšie** > **Map Reporter**.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť táto služba nedostupná. Nahlásenie nesprávnych alebo chýbajúcich údajov vyžaduje internetové pripojenie.

Nahlásiť môžete tieto typy problémov:

- chýbajúce alebo nesprávne názvy ulíc,
- nepriechodné ulice alebo ulice nevhodné pre chodcov,
- nesprávne dopravné obmedzenia alebo maximálne rýchlosti.

Pri nahlasovaní problému môžete pridať ďalšie podrobnosti.

Plánovanie

Hodiny

O hodinách



Zvoľte položku  > **Hodiny**.

Tip: Ak chcete otvoriť hodiny, môžete tiež zvoliť hodiny na úvodnom displeji.

Nastavujte a spravujte budenia a pozrite si miestny čas v rôznych krajinách a mestách.

Nastavenie času a dátumu

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Čas alebo Dátum**.

Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.
- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položku **Opakovať**.

Odstránenie budenia

Vyberte a podržte budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Prepnutie budíka do spánkového režimu


Po spustení môžete budík prepnúť do spánkového režimu. Budík sa odloží o špecifikovaný čas.

Po spustení budíka vyberte položku **Odlož.**

Nastavenie odkladu budenia

- 1 Na úvodnom displeji vyberte hodiny.
- 2 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Odklad budenia** a nastavte dĺžku odkladu.

Tip: Budenie môžete odložiť aj otočením telefónu displejom nadol.

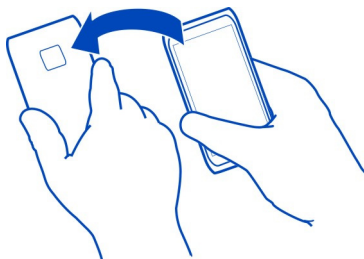

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je služba siete.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Automat. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Zmena časového pásma pri cestovaní

Pri cestovaní do zahraničia môžete hodiny nastaviť na miestny čas alebo zobrazíť čas v rôznych lokalitách.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku **Svetové hodiny** .

Pridanie lokality

Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte a podržte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuálnu lokalitu**.

Čas v telefóne sa zmení v závislosti od zvolenej lokality. Skontrolujte, či je čas správny.

Tip: Chcete rýchlo odstrániť lokalitu? Stlačte a podržte požadovanú lokalitu a z kontextového menu zvolte položku **Odstrániť**.

Prezeranie času v rôznych mestách

Ak chcete zobraziť čas v rôznych lokalitách, pridajte ich na kartu Svetové hodiny. K lokalitám môžete pridávať aj obrázky, napríklad obrázok priateľa, ktorý žije v príslušnom meste, alebo záber oblúbenej turistickej atrakcie.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality

Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Pridanie obrázka k lokalite

Stlačte a podržte lokalitu a z kontextového menu zvolte položku **Zmeniť snímku** a príslušný obrázok.

Kalendár

O kalendári

 12 Vyberte položku  > **Kalendár**.

Pomocou aplikácie Kalendár v telefóne si môžete plánovať čas svojich aktivít.

Tip: Chcete mať rýchly prístup ku kalendáru? Pridajte miniaplikáciu kalendár na úvodný displej.

Zobrazenie rozvrhu týždňa

Udalosti v kalendári si môžete prezerať v rôznych prehľadoch. Ak chcete jednoducho skontrolovať udalosti pre konkrétny týždeň, použite prehľad týždňa.

Zvoľte položku  > **Kalendár**.

Zvoľte číslo požadovaného týždňa.

Tip: Zobrazenú oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť posúvaním dvoch prstov od seba alebo k sebe.

Prezeranie kalendára v rôznych zobrazeniach

Chcete zobraziť všetky udalosti v kalendári na určitý deň? Udalosti v kalendári si môžete prezerat v rôznych prehľadoch.

Zvoľte položku  > Kalendár.

Zvoľte položku  a požadované zobrazenie.


Tip: Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci deň, týždeň či mesiac, v danom zobrazení potiahnite prstom doprava alebo doľava.

Pridanie udalosti do kalendára

Zvoľte položku  > Kalendár.

- 1 Zvoľte položku (Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou. Ako typ udalosti sa predvolene vyberie schôdzka.
- 2 Vyplňte príslušné polia.
- 3 Ak chcete udalosť v kalendári pravidelne opakovať, zvoľte položku  a požadovaný časový interval. Zvoľte položku **Opakovať do** a zadajte dátum ukončenia.
- 4 Zvoľte položku .

Tip: Udalosť do kalendára môžete pridať aj v zobrazení dňa. Zvoľte a podržte čas začiatku, potom posunutím šípok nastavte trvanie.

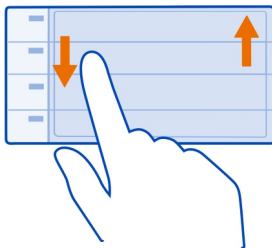

Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity

Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte si jeden kalendár pre pracovné povinnosti a ďalší pre voľný čas.

Zvoľte položku  > **Kalendár.**

Vytvorenie nového kalendára

- 1 Zvoľte položku  > **Kalendáre** > .
- 2 Zadajte názov a nastavte farebný kód kalendára.
- 3 Definuje viditeľnosť kalendára. Keď je kalendár skrytý, udalosti v kalendári a pripomienky sa nezobrazujú v rôznych prehľadoch kalendára ani na úvodnom displeji.
- 4 Zvoľte položku .

Úprava nastavení kalendára

- 1 V okne Kalendáre vyberte požadovaný kalendár.
- 2 Môžete zmeniť názov, farbu a viditeľnosť.
- 3 Zvoľte položku .

Pridanie záznamu do konkrétneho kalendára

- 1 Pri pridávaní udalosti do kalendára zvoľte položku  a požadovaný kalendár.
- 2 Vyplňte príslušné polia a zvoľte položku .

Farebné kódy označujú, do ktorého kalendára daná udalosť patrí.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo je možno udalosť, ktorej sa chcete zúčastniť? Úlohy môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.

Zvoľte položku  > **Kalendár.**

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Zvoľte pole s typom udalosti  a ako typ udalosti zvoľte položku **Úloha**.
- 3 Vyplňte príslušné polia.
- 4 Ak chcete pridať pripomienku určitej úlohy, zvoľte položku .
- 5 Zvoľte položku .

Pripomenutie narodenín

Pridať môžete pripomienku narodenín a iných významných dátumov. Pripomienky sa každoročne opakujú.

Zvoľte položku  > **Kalendár.**

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Zvoľte pole s typom udalosti  a ako typ udalosti zvoľte položku **Výročie**.
- 3 Vyplňte príslušné polia a zvoľte položku .

Poslanie žiadosti o schôdzku

Môžete vytvárať žiadosti o schôdzky a posilať ich vybraným účastníkom.

Vyberte položku  > **Kalendár**.

Skôr ako budete môcť vytvoriť a poslať novú žiadosť o stretnutie, musíte nastaviť schránku.

- 1 Otvorte udalosť a zvoľte položku  > **Poslať** > **Cez e-mail**.
- 2 Pridajte účastníkov schôdzky ako príjemcov e-mailu so žiadosťou.
- 3 Ak chcete poslať žiadosť, zvoľte položku .

Pridanie polohy k udalosti v kalendári

Máte stretnutie na mieste, kde ste ešte nikdy neboli? K udalosti v kalendári môžete pridať aj informácie o polohe.

Vyberte položku  > **Kalendár**.

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**), alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Vyberte možnosť  **Zadať miesto** a v aplikácii Mapy vyberte danú polohu. Polohu môžete zadať aj manuálne do textového poľa.
- 3 Zvoľte ikonu .

Kancelária

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice



Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,

Ak si chcete zakúpiť verziu softvéru Quickoffice s programom na úpravu textu, vyberte možnosť **Aktualizácie**.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (programy balíka Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobrazíť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvoľte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Zvoľte položku  > **Triediť podľa**.

Používanie kalkulačky

 Zvoľte položku  > **Kalkulačka**.

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku **=**.

Uloženie alebo prevzatie výsledku výpočtu

Zvoľte položku  > **Pamäť** > **Uložiť** alebo **Vyvolať**.

Písanie poznámky

 Poznámky na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto napísania poznámok a zoznamov na papier si ich môžete uložiť v telefóne, aby ste ich mali vždy so sebou. Svoje poznámky tiež môžete poslať priateľom a rodine.

Vyberte položku  > **Poznámky**.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť poznámku**.
- 2 Napíšte poznámku do poľa poznámky a zvoľte položku .

Poslanie poznámky

Otvorte príslušnú poznámku, zvolte položku  > **Poslať** a požadovaný spôsob poslania.

Preklad slov

 Môžete prekladať slová z jedného jazyka do druhého.

Vyberte položku  > **Slovník**.

- 1 Do poľa vyhľadávania napíšte požadované slovo. Zobrazia sa návrhy slov na preklad.
- 2 Vyberte slovo zo zoznamu.
- 3 Ak si chcete vypočúť výslovnosť, zvolte položku  > **Počúvať**.

Zmena zdrojového alebo cieľového jazyka

Zvolte položku  > **Jazyky** > **Východzí jazyk** alebo **Cieľový jazyk**.

Sťahovanie ďalších jazykov z internetu

Zvolte položku  > **Jazyky** > **Načítať jazyky**.

Angličtina je nainštalovaná vopred a pridať môžete ďalšie dva jazyky. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip

 Súborny môžete otvárať a rozbaľovať zo súborov vo formáte zip. Zároveň môžete vytvárať nové súborny vo formáte zip a ukladať a komprimovať súborny.

Vyberte položku  > **Zip**.

Správa telefónu

Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu

Informácie o aktualizáciách softvéru telefónu a aplikácií

Držte krok so svetom – aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte do svojho telefónu nové a rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.



Pred aktualizáciou softvéru telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať osobné údaje.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nerešartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii pokyny v používateľskej príručke už možno nebudú aktuálne. Aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu

 Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru telefónu alebo aplikácií, a sťahovať a inštalovať ich v telefóne pomocou bezdrôtového spojenia (služba siete). Telefón môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadával aktualizácie a v prípade dostupnosti dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazoval upozornenia.

Vyberte položku  > Aktualiz. SW.

Ak chcete aktualizáciu dokončiť, telefón možno budete musieť rešartovať.

Zobrazenie detailov aktualizácie

Stlačte a podržte aktualizáciu.

Inštalácia všetkých aktualizácií

Zvoľte položku .

Voľba aktualizácií, ktoré sa majú nainštalovať

Zvoľte položku  > **Označiť aktualizácie** a aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať. Predvolené sú zvolené všetky aktualizácie.

Nastavenie telefónu, aby automaticky vyhľadával aktualizácie

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Autokontrola aktualizácií**.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorychlostné internetové pripojenie a kompatibilný kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Nokia Suite, prejdite na webovú adresu www.nokia.com/support.

Správa súborov**O aplikácii Správca súborov**

Vyberte položku  > **Súbory**.

Môžete prezerať, spravovať a otvárať súbory v telefóne. Zároveň môžete zobrazíť a spravovať súbory na vlozenej kompatibilnej pamäťovej karte.

Zobrazenie súborov uložených v telefóne

Vyberte položku  > **Súbory** a požadovanú pamäť.

Zobrazia sa súbory a zložky na najvyššej úrovni v danej oblasti pamäte.

Zobrazenie obsahu zložky

Vyberte zložku.

Organizovanie súborov

Usporiadanie súborov sprehľadníte vytvorením nových zložiek. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchšie zálohovať a odovzdávať obsah. V rámci zložiek môžete potom jednotlivé súbory a podzložky kopírovať, presúvať alebo vymazávať.

Vyberte položku  > **Súbory**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, zvoľte menu  > **Nová zložka**.

Kopírovanie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Vymazanie súboru v zložke

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Kopírovanie, presúvanie a vymazávanie viacerých súborov súčasne

- 1 Zvoľte položku  > **Označiť viac položiek**.
- 2 Vyberte príslušné súbory.
- 3 Vyberte ikonu  a príslušnú možnosť.

Zálohovanie súborov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Môžete si vytvárať zálohy pamäte telefónu.

Vyberte položku  > **Súbory a Zálohovať a obnoviť**.

Informácie z pamäte telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať.

Tip: Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači použite balík Nokia Suite. Ak vám telefón niekto ukradne alebo poškodí, všetky vaše dôležité informácie zostanú zachované.



Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Chcete z veľkokapacitnej pamäte telefónu vymazať všetok obsah? Veľkokapacitnú pamäť môžete formátovať.

Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte zálohujte všetok obsah, ktorý chcete zachovať. Všetok obsah v nej sa natrvalo vymaže.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Stlačte a podržte veľkokapacitnú pamäť a potom zvolte položku **Formátovať**.

Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači môžete použiť balík Nokia Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorého zálohovaného obsahu. Ďalšie informácie o technológii DRM použitej pre váš obsah získate od poskytovateľa služieb.

Formátovanie pamäťovej karty

Chcete z pamäťovej karty odstrániť všetok obsah? Po formátovaní sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje.

- 1 Zvolte položku  > **Súbory**.
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Zabezpečenie pamäťovej karty heslom

Chcete pamäťovú kartu chrániť pred neoprávneným použitím? Na ochranu údajov môžete nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Zvolte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Nastaviť heslo**.
- 3 Zadajte heslo.
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamäťovej karty.

Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu

Potrebuje uvoľniť dostupnú pamäť telefónu, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie a pridávať ďalší obsah?

Môžete vymazať nasledujúce položky, ak ich už nepotrebuje:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Inštalateľné súbory (.sis alebo .sisx) nainštalovaných aplikácií
- Hudba, fotografie alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do veľkokapacitnej pamäte, na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Správa aplikácií

O aplikáciách

 Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie**.

Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie Java™ ME s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším telefónom.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie**.

- 1 Vyberte položku **Už nainštalované**.
- 2 Zvoľte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Potom zvoľte položku **Odinštalovať**.

Po odstránení aplikácie ju môžete opäť nainštalovať len v prípade, že máte originálny inštalačný súbor alebo kompletnú zálohu odstránenej aplikácie. Okrem toho môže nastať problém s otvorením súborov vytvorených pomocou odstránenej aplikácie.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Inštalačné súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Na zálohovanie inštalačných súborov do kompatibilného počítača použite balík Nokia Suite, potom použite Správcu súborov na odstránenie súborov z pamäte telefónu.

Synchronizácia obsahu

O aplikácii Synchronizácia

 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Chcete mať kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohované a poruke, či už sedíte za počítačom, alebo ste na cestách s telefónom? Synchronizovať môžete kontakty, poznámky a ďalší obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom. Po synchronizácii máte zálohu dôležitých dát na serveri.



Synchronizácia obsahu medzi telefónom a vzdialeným serverom

Synchronizujte dôležitý obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom, aby ste si vytvorili kópiu, ku ktorej budete mať prístup odkiaľkoľvek.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa sieťových služieb. Nastavenia synchronizácie sa ukladajú ako synchronizačný profil. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo posledný použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia obsahu

Zvoľte položku  > **Synchronizovať**.

Tip: Ak chcete synchronizovať obsah medzi telefónom a službami Nokia, použite aplikáciu Nokia Synch..

O funkcii Nokia Synchronizácia

 Vyberte položku  > **Nokia Synch..**

Môžete synchronizovať kontakty, udalosti v kalendári a poznámky medzi svojím telefónom a službami Nokia. Tak budete mať vždy vytvorenú zálohu dôležitého

obsahu. Na používanie funkcie Nokia Synch. sa vyžaduje účet Nokia. Ak nemáte účet Nokia, prejdite do niektorej služby Nokia a zobrazí sa vám výzva na vytvorenie účtu.

Ak používate službu Nokia Synch. na automatickú synchronizáciu kontaktov so službami Nokia, nepovoľujte synchronizáciu so žiadnou inou službou, ako napríklad Mail for Exchange, pretože môže dôjsť ku konfliktom.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi

Môžete synchronizovať a kopírovať kontakty, obrázky a ďalší obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi Nokia, bezplatne pomocou pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi telef.**

1 Vyberte niektorú z týchto možností:



— Kopírovanie obsahu z iného telefónu.



— Kopírovanie obsahu do iného telefónu.



— Synchronizácia obsahu medzi dvoma telefónmi.

2 Zvoľte telefón, ku ktorému chcete pripojiť svoj telefón, a spárujte ich. Pripojenie Bluetooth musí byť aktivované v oboch telefónoch.

3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch telefónoch. V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

4 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Ochrana telefónu

Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón ochrániť pred neoprávneným používaním? Vytvorte bezpečnostný kód a telefón nastavte tak, aby sa v čase nečinnosti automaticky zablokoval.

1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta**.

2 Zvoľte položku **Autoblokovací cyklus** > **Definuje užívateľ** a potom nastavte časový úsek, po uplynutí ktorého sa telefón zablokuje.

3 Vytvorte bezpečnostný kód s minimálne 4 znakmi. Použiť môžete čísllice, symboly, ako aj veľké a malé písmená.

Tip: Ak chcete zadať písmená alebo symboly, stlačte a podržte symbol #.

Bezpečnostný kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, mimo telefónu. Ak bezpečnostný kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Manuálne zablokovanie telefónu

Na úvodnom displeji stlačte vypínač , zvolte položku **Zablokovať telefón** a zadajte bezpečnostný kód.

Odblokovanie telefónu

Stlačte tlačidlo uzamykania, zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak je tlačidlo uzamykania mimo dosahu, stlačte tlačidlo **Menu** a zvolte položku **Odblokuj**.

Blokovanie telefónu na diaľku

Zabudli ste si telefón v práci a chcete ho zablokovať a zabrániť tak neoprávnenému používaniu? Telefón môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Na diaľku môžete zablokovať aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta** > **Diaľkové blokov. telefónu** > **Zapnuté**.
- 2 Napíšte text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadáním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.

Poslanie blokovacej správy

Ak chcete telefón zablokovať na diaľku, napíšte vopred definovaný text a pošlite ho do svojho telefónu v textovej správe.

Na odblokovanie telefónu potrebujete blokovací kód.

Šifrovanie dát

Chcete svoje dáta chrániť pred neoprávneným používaním? Dáta v telefóne môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho kľúča.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nastavenia** > **Šifrovanie**.

Šifrovanie alebo dešifrovanie dát môže trvať niekoľko minút. Počas procesu šifrovania:

- Nepoužívajte telefón, pokiaľ to nie je skutočne nutné.
- Nevypínajte telefón.
- Nevýberajte batériu.

Ak ste telefón nenastavili, aby sa automaticky zablokoval, keď ho nepoužívate, pri prvom šifrovaní dát sa zobrazí výzva, aby ste tak spravili.

Šifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie zapnuté**.

Dešifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie vypnuté**.

Príprava telefónu na recykláciu

Ak chcete svoj starý telefón zlikvidovať, pretože ste si kúpili nový telefón alebo z iného dôvodu, spoločnosť Nokia odporúča telefón recyklovať. Predtým však z telefónu odstráňte všetky osobné údaje a obsah.

Odstránenie celého obsahu

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.
- 2 Zatvorte všetky aktívne pripojenia a ukončíte všetky hovory.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastavenia** > **Vymazať dáta a obnoviť**.
- 4 Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kód.
- 5 Telefón sa vypne a znova zapne. Dôkladne skontrolujte, či sa odstránili všetky osobné údaje, napríklad kontakty, obrázky, hudobné súbory, videoklipy, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie. Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

Nezabudnite vybrať pamäťovú kartu a SIM kartu z telefónu.

Prípojenie

Prípojenia na internet

Definovanie, ako sa má telefón pripájať k internetu

V prípade potreby vytvorenia sieťového pripojenia telefón automaticky vyhľadá dostupnú známu sieť a pripojí sa k nej. Ak sa nepoužívajú nastavenia špecifické pre konkrétnu aplikáciu, sieť sa vyberie podľa nastavení pripojenia.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Prípojenie** > **Nastavenia**.

Používanie mobilného dátového pripojenia

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Zapnuté**.

Používanie mobilného dátového pripojenia v zahraničí

Vyberte položku **Povoliť mobilné dáta** > **Celý svet**.

Používanie mobilného dátového pripojenia na pripojenie k internetu v zahraničí môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Môžete tiež nastaviť, aby telefón používal mobilné dátové pripojenie len v domácej sieti alebo domácej krajine.

Používanie len pripojenia k sieti Wi-Fi

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Vypnuté**.

Miesto prístupu môže byť mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

Miesta prístupu môžete zhromaždiť v cieľovom zozname a zmeniť poradie priority v zozname.

Príklad: Ak sa miesto prístupu siete Wi-Fi nachádza v cieľovom zozname nad miestom prístupu mobilných dát, telefón sa najskôr vždy pokúsi pripojiť k miestu prístupu siete Wi-Fi. K miestu prístupu mobilných dát sa pripojí iba v prípade, ak sieť Wi-Fi nebude k dispozícii.

Prídanie nového miesta prístupu do cieľového zoznamu

Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Miesto prístupu**.

Zmena priority miesta prístupu v internetovom cieľovom zozname


- 1 Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť prioritu**.
- 3 Klepnite na pozíciu v zozname, na ktorú chcete dané miesto prístupu premiestniť.

Wi-Fi

O pripojeniach k sieti Wi-Fi

📶 Zvoľte položku  > Nastavenia a Pripojenie > Wi-Fi.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia v menu stavu. Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvoľte položku Wi-Fi. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvoľte položku .

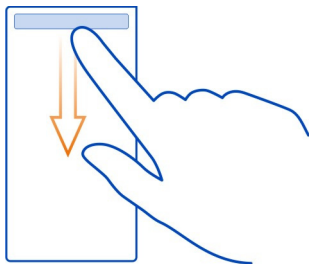

Tip: Na úvodný displej si môžete pridať miniaplikáciu Wi-Fi . Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi, zvoľte prepínač v miniaplikácii. Ak chcete otvoriť aplikáciu Wi-Fi, zvoľte položku  v miniaplikácii. Funkcia Wi-Fi musí byť zapnutá.


Aplikácia Wi-Fi zobrazuje zoznam dostupných sietí a pomáha sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

! Dôležité: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

! Upozornenie: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie pripojenia Wi-Fi povolené iba v interiéri. Po 1. júli 2012 sa ruší obmedzenie týkajúce sa vonkajšieho používania siete Wi-Fi vo Francúzsku. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k sieti Wi-Fi v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou telefónu, pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi.

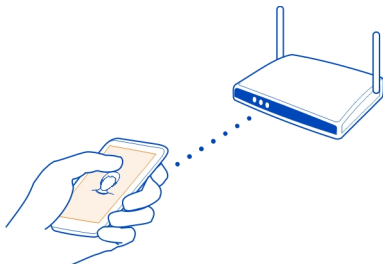

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvolte položku **Wi-Fi** a domácu sieť Wi-Fi. Ak je domáca sieť Wi-Fi zabezpečená, zadajte prístupový kód. Ak je domáca sieť Wi-Fi skrytá, zvolte položku **Iné (skryté siete)** a potom napíšte názov siete (identifikátor siete SSID).

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Pripojenie k sieti Wi-Fi na cestách

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet, keď ste na cestách. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvolte položku **Wi-Fi** a pripojenie, ktoré chcete použiť.

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Pripojenia k sieti VPN

Vyberte  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Nastavenia** > **VPN**.

Potrebuje pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN), aby ste mohli napríklad prehliadať firemný intranet alebo sa vzdialene pripájať k pracovným e-mailom.

Zásady VPN definujú šifrovanie dát a autentifikáciu telefónu vašou spoločnosťou. Ak chcete konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na oddelenie IT

vašej spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia VPN automaticky pridá k cieľovému umiestneniu intranetu.

Ďalšie informácie o mobilnej virtuálnej súkromnej sieti nájdete na stránke www.nokia.com/support.

❗ Dôležité: Existencia certifikátu podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru. Výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri správnom používaní certifikátov. Certifikáty musia byť správne, autentické alebo dôveryhodné. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak ich platnosť vypršala alebo sú neplatné, skontrolujte, či máte v zariadení nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek úpravou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva internetové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Správca spojenia**.

V okne aktívnych dátových pripojení sa zobrazia aktuálne sieťové pripojenia. ➡ je mobilné dátové pripojenie a  je pripojenie k sieti Wi-Fi.

Stlačte a podržte požadované pripojenie a potom zvolte položku **Odpojiť**.

Zobrazenie detailov pripojenia

Zvoľte pripojenie.

Zobrazia sa detaily, ako napríklad objem prenesených dát a trvanie pripojenia.

Tip: Vo väčšine zobrazení si aktívne pripojenia môžete pozrieť potiahnutím prstom nadol z oblasti hlásení.

Bluetooth


Pripojenie Bluetooth

 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Kedže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

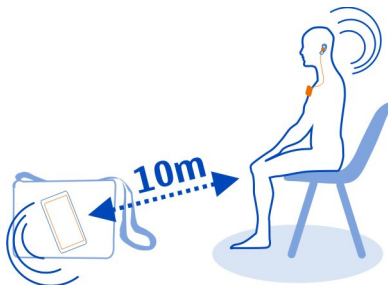

Ked' je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia Bluetooth v menu stavu. Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **Bluetooth**. Ak položka Bluetooth nie je zobrazená, zvolte položku .

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor aj vtedy, ak práve nemáte telefón poruke. Ruky budete mať voľné a aj počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci na počítači. Bezdrôtové headsetsy sú k dispozícii samostatne.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Otvorte záložku **Párové zariadenia** .
- 4 Vyberte požadovaný headset.
Ak sa headset nezobrazí v zozname, vyhľadajte ho voľbou položky  > **Nové párové zariadenie**.
- 5 Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pripojenie Bluetooth môžete používať na posielanie obrázkov, videoklipov, vizitiek, záznamov z kalendára a iného obsahu do kompatibilných zariadení priateľov alebo do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Vyberte a podržte položku, ako napríklad obrázok. V kontextovom menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.
 - 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho výberom položky **Viac zariadení**. Počas vyhľadávania sa zobrazia zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
 - 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

Pripojenie zariadenia k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej SIM karty môže kompatibilná súprava do auta využívať SIM kartu telefónu.

Vyberte položku  > **Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej SIM karty, musíte telefón s príslušenstvom spárovať. Párovanie spustíte zo súpravy do auta.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Zapnúť**.
- 2 Ak chcete aktivovať režim vzdialenej SIM karty, zvolte položku **Vzdialený režim SIM > Zapnúť**.
- 3 V súprave do auta aktivujte pripojenie Bluetooth.

Keď je aktivovaný režim vzdialenej SIM karty, na úvodnom displeji je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nemožno používať služby SIM karty ani žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.

Inaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby iné zariadenia vytvárali pripojenie Bluetooth s vaším telefónom.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte záložku **Párové zariadenia** , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu zvolte položku **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte záložku **Blokov. zariadenia** , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu zvolte položku **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

Ochrana telefónu

Keď je v telefóne aktivované pripojenie Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať telefón

Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** > **Skrytý**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Párové zariadenia sa však k vášmu telefónu môžu pripájať stále.

Vypnutie pripojenia Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Tip: Ak chcete rýchlo vypnúť pripojenie Bluetooth, potiahnite prstom z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Dátový kábel USB

Kopírovanie obrázkov alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom

Pomocou dátového kábla USB môžete zálohovať a kopírovať obrázky, videá a iný obsah medzi telefónom a počítačom.

- 1 Ak chcete skontrolovať, či je položka Prenos médií nastavená na režim USB, vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** > **Prenos médií**.
- 2 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB .
- Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak v počítači režim Prenos médií nefunguje, použite režim Úložisko dát.
- 3 Na kopírovanie obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.

Zmena režimu USB

Ak na pripojenie rôznych zariadení používate dátový kábel USB, najlepšie výsledky pri kopírovaní obsahu alebo synchronizácii telefónu s počítačom dosiahnete aktiváciou príslušného režimu USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.
- 3 Vyberte **USB** a jednu z nasledujúcich možností:

 **Nokia Suite** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču s nainštalovaným balíkom programov Nokia Suite. V tomto režime môžete synchronizovať telefón pomocou balíka Nokia Suite a využívať jeho ďalšie funkcie.

Tento režim sa aktivuje automaticky pri otvorení aplikácie Nokia Suite.

 **Úložisko dát** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Suite. Telefón sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Telefón môžete pripájať aj k iným zariadeniam, napríklad k domácejmu stereosystému alebo stereosystému v aute, ku ktorým možno pripojiť jednotku USB.

Počas pripojenia k počítaču v tomto režime nemusí byť možné používať niektoré aplikácie v telefóne.

Prístup k pamäťovej karte a veľkokapacitnej pamäti telefónu z iného zariadenia nie je možný.

 **Prenos médií** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Suite. Hudba chránená technológiou spravovania digitálnych práv (DRM) sa musí prenášať v tomto režime. V uvedenom režime možno používať aj niektoré domáce systémy a tlačiarne.

 **Telefón ako modem** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču a používanie telefónu ako bezdrôtového modemu. Počítač sa automaticky pripojí na internet.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón správne fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Vyberte ikonu  > **Príručka**.

V prípade problémov postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje pre prípad, že by sa všetky osobné údaje z telefónu vymazali.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu a sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu s kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kód nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie odcudzených telefónov. Možno ho budete musieť uviesť aj pri využívaní služieb starostlivosti o zákazníkov Nokia Care. Ak chcete zobrazíť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.

Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum starostlivosti o zákazníkov Nokia Care alebo predajca telefónu.
---	---

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz a WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz (UMTS). Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zaničť pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamäťovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Používané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológie DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, použijete na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte zariadenia mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom zariadení.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte zariadenia o licencie aj o obsah. O licencie a obsah môžete prísť aj v prípade poškodenia súborov vo vašom zariadení. Strata licencií alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v zariadení. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Tipy a ponuky

Od spoločnosti Nokia budete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy obsahujú tipy, triky a podporu.

124 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Ak tieto správy nechcete dostávať, zvolte položku  > My Nokia > Zrušiť registráciu.

Aby ste mohli využívať vyššie uvedenú službu, pri prvom použití telefónu sa spoločnosti Nokia odošle číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré ďalšie identifikátory aktivácie mobilných služieb. Niektoré alebo všetky informácie sa môžu do spoločnosti Nokia odoslať aj pri aktualizácii softvéru. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom uvedeným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese www.nokia.com.

Batérie a nabíjačky Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie je určené na používanie s nabíjateľnou batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8 alebo AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Keď odopájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziú alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie Uskutočnenie tiesňového volania

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Do zariadenia vložte SIM kartu.
 - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny užívateľov.

- Skontrolujte, či nie je zapnutý profil offline alebo profil lietadlo.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
 - 4 Vytáčanie otvoríte voľbou položky .
 - 5 Napište oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líši.
 - 6 Stlačte tlačidlo Hovor.
 - 7 Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas vytvárania účtu volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Volať.

! Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

! Výstraha:
Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

Povrch tohto prístroja je bez obsahu niklu.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiových frekvenčných signálov môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výroby.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami ako prach alebo kovový prášok v ovzduší. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Potenciálne explozívne prostredia

Keď sa nachádzate v potenciálne výbušnom prostredí, napríklad v blízkosti benzínových púmp na čerpacích staniách, vypnite zariadenie. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami ako prach alebo kovový prášok v ovzduší. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 1,28 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

UYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

CE 0168

Nokia prechádza medzi notifikovanými orgánmi EÚ. Tento produkt bol schválený oboma notifikovanými orgánmi ako produkt zodpovedajúci predpisom EÚ. Počas prechodného obdobia sa na produkte môže zobrazovať ktorékoľvek z označení CE.

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-750 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Tento symbol upozornenia platí pre produkty uvedené na trh pred 1. júlom 2012 a slúži na to, aby vo Francúzsku označoval obmedzenia týkajúce sa používania funkcionality siete WLAN. V súlade s rozhodnutím EÚ 2009/812/ES sa tento symbol upozornenia po 1. júli 2012 neuplatňuje v súvislosti s funkcionalitou siete WLAN v rámci tohto produktu, a preto ho možno považovať za irelevantný aj v prípade, že sa na produkte stále nachádza.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedených v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akúkoľvek vzniknutú osobitnú, náhodnú, následnú alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípusťným podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu zariadení Nokia alebo na poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu platné v USA a ostatných krajinách. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového vysielania (napríklad pri používaní prístroja v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/2.1. Vydanie SK

Register

A

aktualizácie	
— aplikácie	103, 104
— softvér telefónu	103, 104, 105
aktualizácie softvéru	103, 104, 105
aktualizácie stavu	63, 64
antény	16
aplikácia Exchange ActiveSync	55
aplikácie	23, 37, 104, 108
aplikácie Java	108
aplikácie widget	36

B

batéria	124
— nabíjanie	12, 13
— šetrenie energie	30
— vloženie	9
bezpečnostný kód	110, 121
blogy	61
blokovací kód	110, 121
blokovanie	
— displej	16
— na diaľku	111
— telefón	110, 111
— tlačidlá	16
— zariadenia	119
blokovanie hovorov	46
blokovanie telefónu	110, 111
blokovanie tlačidiel	16
blokovanie zariadenia	110, 111
Bluetooth	116, 117, 118, 119
budík	96, 97

Č

čakajúci hovor	40
čas a dátum	96, 97
Číslo IMEI	121
čítačka správ	54

D

dátové spojenia	116
— Bluetooth	116
dátum a čas	96, 97
dešifrovanie	111
diaľkové blokovanie	111
domáca obrazovka	35, 37
dotykový displej	9, 20, 24, 25

E

editor fotografií	72
e-mail	55, 58
— miniaplikácie	59
— nastavenie	56
— poslanie	58
— prečítanie a odpovedanie	57
— prílohy	58
— schránka	56
— vytváranie	58
Pozrite si <i>e-mail</i>	

F

filmy	72
FM rádio	79, 80, 81
fotoaparát	65
— fotografovanie obrázkov	65
— informácie o polohe	65
— nahrávanie videoklipov	66
— posielanie fotografií	67
— snímanie fotografií	67
— zdieľanie fotografií	68
— zdieľanie videoklipov	68
fotografie	71
— informácie o polohe	65
— kopírovanie	15, 71
— posielanie	67
— snímanie	67
— tlač	73
— úprava	72
— usporiadanie	70
— zdieľanie	63, 68, 71

— zobrazenie	68, 69
Pozrite si <i>fotografie</i>	

H

headset	18
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	42
hlavný displej	35, 36
hodiny	96, 97, 98
hovory	45
— internet	43, 44
— internetové hovory	43
— konferenčný hovor	41
— obmedzenie	46
— posledné volané	44
— prijatie	39
— vytváranie	38, 40
hudba	75, 77
— podcasty	77
— zoznamy skladieb	76
Hudba Nokia	78

I

ikony	28, 29
informácie o lokalite	101
informácie o podpore pre výrobky Nokia	121
informácie o polohe	64, 65
Informácie o polohe	85
informácie o určení polohy	64, 85
inštalácia aplikácií	108
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
internetové hovory	43, 44
internetové pripojenie	113

K

káblové spojenie	71, 119, 120
kalendár	64, 98, 99, 100, 101
kalkulačka	102

kancelárske aplikácie	101, 102
karta SIM	51
klávesnica	24
kódy PIN	121
kódy PUK	121
kontakty	47, 51
— kopírovanie	15, 110
— miniaplikácie	37, 49
— obľúbené	48
— obrázky	49
— poslanie	50, 118
— pridávanie	47
— skupiny	50
— synchronizácia	51, 109
— ukladanie	47, 48
— úprava	47
— v sociálnych sieťach	62, 64
— zvonenia	49
kopírovanie obsahu	14, 15, 71, 74, 77, 110, 119

L

licencie	78
----------	----

M

Mapy	81
— detaily lokality	86
— dopravné informácie	92
— hlasové navádzanie	90
— kompas	84
— nahlásenie	95
— navigácia	91, 93
— Obľúbené	88
— organizovanie miest	88
— organizovanie trás	88
— plánovanie trás	94
— prehliadanie	82
— prvky displeja	83, 92
— spätná väzba	95
— sťahovanie máp	84
— synchronizácia	89

— trasy pre chodcov	93
— trasy pre vodičov	91
— ukladanie miest	87
— ukladanie trás	87
— určenie polohy	85
— vyhľadávanie lokalít	86
— Zápis	89
— zdieľanie polôh	89
— zdieľanie polohy	88
— zmena zobrazení	83
— zobrazenie uložených miest	87
— zobrazenie uložených trás	87
menu	37
mikrofón a reproduktor	17
miniaplikácie	37, 49, 59
MMS (služba multimediálnych správ)	52
Moja vizitka	50
multimediálne správy	51, 52

N

nabíjanie batérie	12, 13, 124
nabíjanie pomocou pripojenia USB	13
Nabíjanie pomocou pripojenia USB	12
načítané súbory	38
— témy	34
nahrávanie	
— hovory	44
— videoklipy	66
— zvuky	79
narodeniny	100
nastavenia	
— jazyk	55
— miesta prístupu	113
— obnovenie	32
nastavenia jazyka	55
nastavenia senzora	39
Nokia E-mail	55
Nokia Obchod	18
— načítavanie	38
— nakupovanie	38
Nokia Suite	19, 78

Nokia Synchronizácia	109
----------------------	-----

O

obľúbené	48
obnovenie nastavení	32
obrázky	
— fotografovanie	65
— kopírovanie	110, 119
— poslanie	118
ochrana autorských práv	78
ochrana tlačidiel	16
ovládanie hlasitosti	17

P

pamäť	105, 112
— zmazanie	107
pamäťová karta	10, 107
podcasty	77
podpora	19, 121
podsvietenie hlásenia	29
pomocník	19
poslanie hovorov ďalej	45
používateľská príručka	19
pôvodné nastavenia, obnovenie	32
poznámky	102
prehliadač	
— Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
prenos obsahu	15, 71, 74, 77, 110, 119
Prepínanie telefónu	15, 110
prezentácia	73
prijaté, správy	53
pripojenie	116
pripojenie USB	71, 119, 120
prispôsobenie telefónu	33, 34, 35, 36, 37
prístupové kódy	121
profil offline	30
profily	32, 33
— offline	30
— personalizácia	33
— vytváranie	33

Q

Quickoffice 101, 102

R

rádio 79, 80, 81

RDS (Radio Data System) 81

reproduktor 17, 39

rýchla voľba 42

S

schôdzky 99, 101

schránka

— hlasová 45

SIM karta

— odstránenie 9

— vloženie 9

skratky 23, 37, 49

slovník 103

služby Nokia 51

SMS (služba krátkych textových správ) 52

snímky

Pozrite si *fotografie*

sociálne siete 61, 62, 63, 64

softvér 108

správa digitálnych práv (DRM) 78

správa súborov 105, 106, 107

spravodajské zdroje 61

správy 51, 53

— diskusie 54

— poslanie 52

— zvuk 53

súbory vo formáte zip 103

svetové hodiny 97, 98

synchronizácia 51, 108, 109

systém GPS (Global Positioning System) 85

Š

šifrovanie 111

šnúrka na zápästie 17

T

tapeta 35

telefón

— nastavenie 14

telefónny zoznam

Pozrite si *kontakty*

témy 34

textové správy 51, 52

tiesňové volania 124

tichý profil 33

tlač 73

tlačidlá 25

tlačidlá a súčasti 7, 8

tóny

— personalizácia 33

U

úlohy 100

úvodný displej 23, 34, 37, 49, 59

V

veľkokapacitná pamäť 106

viacúrovňové spracovanie úloh 23

videá 73

— informácie o polohe 65

— kopírovanie 71

— zdieľanie 63, 71

videoklipy

— kopírovanie 15, 74, 110, 119

— nahrávanie 66

— poslanie 67, 118

— prehrávanie 74

— sledovanie 68, 69

— snímanie 67

— úprava 72, 73

— zdieľanie 68

virtuálna klávesnica 24

virtuálne tlačidlá 25

vizitky 50, 118

vkládanie textu 26, 27

volania	
— odmietanie	39
— posielanie ďalej	45
— tiesňové	124
VPN (virtuálna privátna sieť)	115
vyhľadanie	
— rádiostanice	80
vyhľadávanie	29
— rádiostanice	80
výročia	100
vyrovnávací pamäť	59

W

webové kanály	61
webové pripojenie	113
webový prehliadač	59
— prezeranie stránok	59
— vyrovnávací pamäť	59
— záložky	60
Wi-Fi	114, 115

Z

zablokovanie na diaľku	110
zadávanie textu	24, 25
zálohovanie obsahu	71, 106
záložky	60
zapnutie/vypnutie	14
zdieľanie online	63, 64, 68, 71
zdroje, spravodajské	61
zoznamy skladieb	76
zvonenia	32, 33, 39, 49
zvukové správy	51, 53

Ž

žiadosti o schôdzky	58
---------------------	----