

Nokia 500 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Kişiselleştirme	32
Güvenlik	5	Tercihler	32
Başlarken	7	Temanızı değiştirme	33
Tuşlar ve parçalar	7	Arka kapağı değiştirme	33
SIM kartı takma	9	Ana ekran	34
Hafıza kartı takma	10	Uygulamalarınızı düzenleme	37
Şarj etme	12	Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme	37
Telefonu açma veya kapatma	14	Aramalar	38
Telefonunuzu ilk defa kullanma	14	Telefon numarasını arama	38
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	15	Aramayı cevaplama	38
Tuşları ve ekranı kilitleme	16	Arama sırasında hoparlörü açma	38
Anten konumları	16	Arama reddetme	38
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	17	Telefonunuzu sessize alma	39
Bileklik kayışını takma	17	Bir kartviziti arama	40
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	18	Bekleyen bir aramayı cevaplama	40
Nokia Mağaza'yı ziyaret etme	18	Konferans araması yapma	40
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	19	En sık kullandığınız numaraları arama	41
Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme	19	Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	42
Temel kullanım	20	İnternet aramaları	43
Dokunmatik ekran eylemleri	20	Son çevrilen numarayı arama	44
Kısayol kullanma	23	Telefon konuşmasını kaydetme	44
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	23	Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	44
Metin yazma	24	Telesekreterinizi arama	44
Telefonunuzda görünen simgeler	27	Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirme	45
Telefonunuzu cevapsız aramaları veya okunmayan mesajları yanıp sönerik bildirecek şekilde ayarlama	29	Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	45
Telefonunuzda ve internet'te arama	29	Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	46
Telefonunuzu hatsız kullanma	29	Rehber	47
Batarya ömrünü uzatma	30	Rehber hakkında	47
Orijinal ayarları geri yükleme	31	Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	47
		Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	47
		Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	48

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme	48	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	61
Bir kartvizit için zil sesi belirleme	49	Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	62
Kartvizite resim ekleme	49	Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit listenize bağlantılandırma	62
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	49	Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme	62
Kartvizit grubu oluşturma	49	Bir servise fotoğraf veya video yükleme	62
Gruba mesaj gönderme	50	Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma	63
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	50	Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	63
Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme	50	Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	64
Mesajlar	51	Kamera	64
Mesajlar hakkında	51	Kamera hakkında	64
Mesaj gönderme	51	Fotoğraf çekme	64
Kartvizite mesaj gönderme	52	Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme	65
Sesli mesaj gönderme	52	Video kaydetme	66
Alınan mesajı okuma	52	Fotoğraf ve video ipuçları	66
Bir oturumu görüntüleme	53	Fotoğraf veya video gönderme	67
Kısa mesaj dinleme	54	Bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	67
Yazma dilini değiştirme	54	Fotoğraflarınız ve videolarınız	68
E-posta	54	Galeri	68
E-posta hakkında	54	Çektiğiniz fotoğrafı düzenleme	71
Nokia'dan ücretsiz bir e-posta hesabı alma	55	Video düzenleyici	71
Exchange ActiveSync hakkında	55	Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma	73
Posta kutusu ekleme	56	Videolar ve TV	73
Alınan e-postayı okuma	56	Videolar	73
E-posta gönderme	57	Müzik ve ses	74
Toplantı isteğini yanıtlama	58	Müzik çalar	74
Ana ekrandan e-posta açma	58	Nokia Müzik hakkında	77
İnternet	59		
Web tarayıcı hakkında	59		
Web'i tarama	59		
Yer imi ekleme	60		
Web beslemelerine abone olma	60		
Sosyal paylaşım ağları	61		
Sosyal hakkında	61		

Korumalı içerik	78
Ses kaydı yapma	78
FM radyo	78

Haritalar 80

Haritalara genel bakış	80
Konumum	81
Arama	85
Favoriler	86
Giriş	88
Araba Kullanma veya Yürüme	89
Haritalar hakkında geribildirimde bulunma	94
Yanlış harita bilgilerini bildirme	94

Zaman yönetimi 95

Saat	95
Ajanda	97

Ofis 100

Quickoffice	100
Hesaplamaları kullanma	101
Not yazma	101
Sözcükleri çevirme	102
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	102

Telefon yönetimi 102

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	102
Dosyaları yönetme	104
Telefon hafızasını boşaltma	106
Uygulamaları yönetme	107
İçerik senkronize etme	107
Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	109
Telefonunuzu koruma	109
Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama	111

Bağlantı 111

İnternet bağlantıları	111
Wi-Fi	112

VPN bağlantıları	114
Bir şebeke bağlantısını kapatın	115
Bluetooth	115
USB veri kablosu	118

Daha fazla yardım bulma 119

Destek	119
--------	-----

Giriş kodları 120

Ürün ve güvenlik bilgileri 121

Dizin 128

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.


Başlarken

Tuşlar ve parçalar Ön

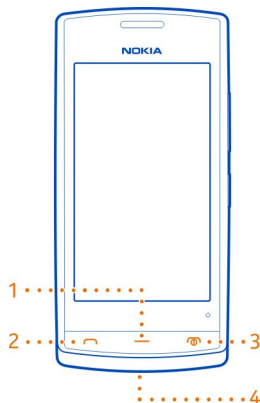


- 1 Menü tuşu
- 2 Arama tuşu
- 3 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 4 Bileklik deliği

Üst




- 1 Nokia AV konektörü (3,5 mm)
 - 2 Mikro USB konektörü
 - 3 Şarj cihazı konektörü
- Bataryayı şarj etmek için de kullanılır.

Kenarlar



- 1 Ses artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 2 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 3 Tuş kilidi düğmesi

Arka

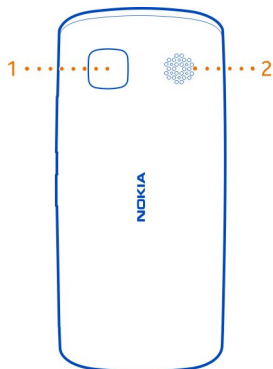

- 1 Kamera
- 2 Hoparlör

Kamera lensinin üzerinde koruyucu bant varsa, bandı çıkarın.

Dokunmatik ekran

Telefonunuzu kontrol etmek için, parmaklarınızın ucuyla ekrana hafifçe dokununuz. Tırnaklarınızı kullanırsanız, ekran yanıt vermez.

Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.


❗ **Önemli:** Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

SIM kartı takma


- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Telefonun arka kapağını çıkarmak için arka kapağa parmaklarınızla bastırın, kapağı kaydırarak çıkarın.




- 3 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

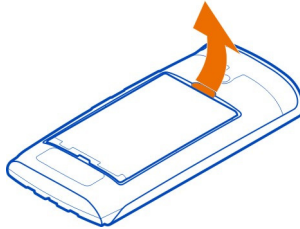

- 4 SIM kart yuvasının kilidini açmak için yuvayı üzerindeki ok yönünde kaydırın. Yuvayı kaldırın.

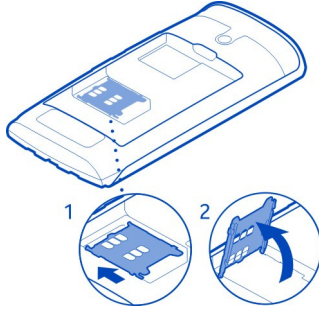

- 5 SIM kartı yuvasına yerleştirin. SIM kart tutucuyu indirirken kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun.
- 6 SIM kart tutucuyu indirin.

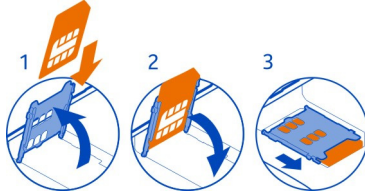

- 7 SIM kart yuvasını kilitlemek için yuvayı orijinal konumuna kaydırın.

Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.



Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Hafıza kartı takma


- 1 Telefonun arka kapağını çıkarmak için arka kapağa parmaklarınızla bastırın, kapağı kaydırarak açın ve kapağı kaldırarak çıkarın.




- 2 Batarya takılıysa bataryayı çıkarın.

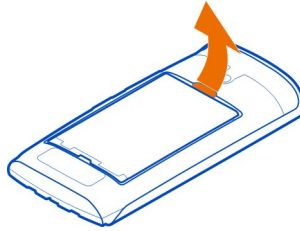

- 3 Hafıza kartı yuvasının kilidini açmak için yuvanın üzerindeki ok yönünde yuvayı kaydırın. Yuvayı kaldırın.

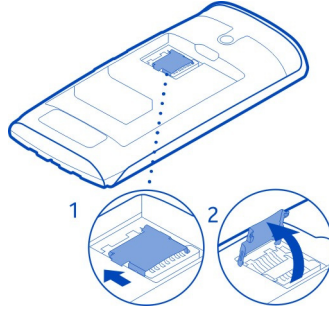

- 4 Hafıza kartını yuvasına yerleştirin. Kart yuvasını aşağı indirirken, kartın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun.
- 5 Hafıza kartı yuvasını aşağıya itin.
- 6 Hafıza kartı yuvasını kilitlemek için yuvayı orijinal konumuna kaydırın.

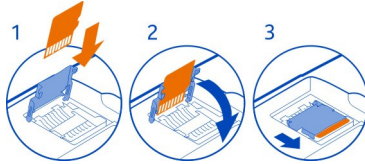

Hafıza kartını çıkarma

Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Cihazın arka kapağını ve bataryayı çıkarın.
- 3 Hafıza kartı yuvasını kaydırıp yukarı kaldırın ve hafıza kartını çıkarın.


Şarj etme

Bataryayı şarj etme

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.


Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

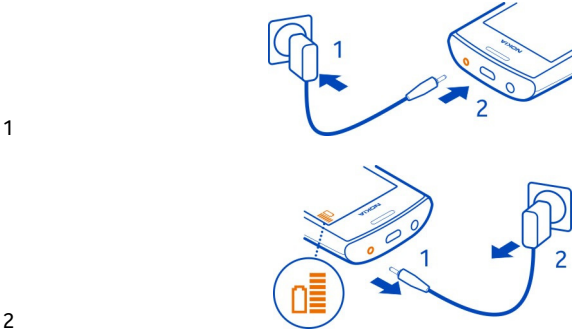

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

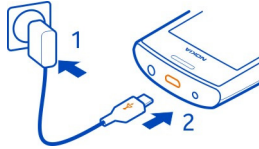


Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az kaldı ama yanınızda şarj cihazı mı yok? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir cihaza, örneğin bir bilgisayara, bağlayabilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj edilirken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

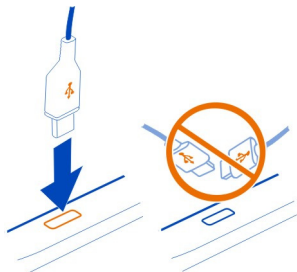


Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

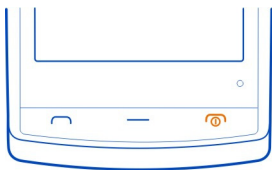

Telefonunuzu ilk defa kullanma

Bu işlemleri yaparak telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz; eski telefonunuzdan kartvizitleri, mesajları ve diğer öğeleri kopyalama. Telefonunuz, ilk defa açtığınızda sizi yönlendirecektir.

Eylem başlatmak için,  ögesini seçin. Eylem atlamak için,  ögesini seçin.

Nokia servislerini kullanmanız için bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir. İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Olası maliyetler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Nokia hesabınız zaten varsa, kullanıcı adı ve parolanızı yazın ve  simgesini seçin.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki öğelerinizi kopyalamak için Telefon değiştirme uygulamasını seçin:

- Rehber
- Mesajlar
- Resimler
- Videolar

Posta hesabınızı oluşturduğunuzda, posta kutunuzun giriş ekranınızda görünmesini sağlayabilirsiniz, böylece postalarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzu ayarlarken acil bir arama yapmak isterseniz, arama tuşuna basın.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitlerinizi, ajanda kayıtlarınızı ve fotoğraflarınızı yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını kullanın.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.



- 1  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** öğesini seçin.
- 2 Listedeki eski telefonunuzu seçip, telefonları eşleştirin. Bluetooth bağlantısının her iki telefonda da açık olması gerekir.
- 3 Diğer telefon için şifre gerekirse, şifreyi her iki telefona da yazın.
Şifre yalnızca mevcut bağlantı için geçerlidir ve bu şifreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 4 Önce kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin, sonra **Tamam** seçimini belirtin.

Eski Nokia telefonunuzda Tel. değiştirme uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açıp, telefonda görüntülenen talimatları izleyin.

İpucu: Daha sonra başka telefonlardaki içerikleri kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Tuşları ve ekranı kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit anahtarına basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Kilit anahtarına basıp, **Kilit aç** seçeneğini belirleyin.




İpucu: Kilidi açmak için, menü tuşuna basıp, **Kilit aç** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zaman aşımı seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitleme süresini tanımlayın.

Anten konumları

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

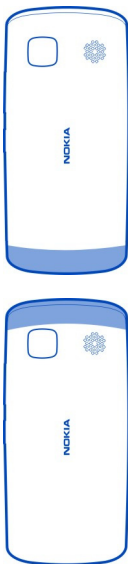

Anten alanı vurgulanmıştır.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken değiştirebilirsiniz.


Yerleşik hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Hoparlörü arama sırasında açma veya kapatma

🔊 veya 📶 ögesini seçin.

Bileklik kayışını takma

Bilekliği deliğinden geçirin ve sıkın.

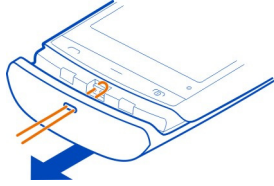

Kulaklıklı Mikrofon Seti

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.



Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Nokia Mağaza'yı ziyaret etme



> Mağaza seçeneğini belirleyin.

Nokia Mağaza'dan şunları indirebilirsiniz:

- Uygulamalar
- Temalar, duvar kağıtları, resimler ve videolar
- Zil sesleri
- Mobil oyunlar

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, bulunduğunuz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Nokia Mağaza, telefonunuzla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma



Telefonunuzda dahili bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz her zaman yanınızda ve kullanıma hazırdır. > Kllnc. kılavz. seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma



> Kullanıcı kılavuzu öğesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanıcı kılavuzu açıkken, > Bul öğesini seçin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanıcı kılavuzundan uygulama açma

Bir başlıktaki uygulama bağlantısını seçin.

Kullanıcı kılavuzuna geri dönmek için menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve kullanıcı kılavuzunu seçin.

Yönergelerin sonunda ilgili konuların bağlantıları bulunabilir.

Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme

Nokia Suite PC uygulamasını kullanarak, telefonunuzda bulunan içeriği yönetebilir ve telefonunuzu uyumlu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu en son yazılımla güncelleyebilir ve harita da indirebilirsiniz.

İnternet bağlantısı gerekebilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

Nokia Suite'in en son sürümünü www.nokia.com/support adresinden bilgisayarınıza indirin.

Nokia Suite'i telefonunuzu kullanarak yükleme

- 1 Uyumlu bir USB kablo kullanarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista işletim sistemini kullanıyorsanız, telefonunuzun USB modunu Depolama olarak ayarlayın. Telefonunuzda USB modunu ayarlamak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve > **Depolama** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzun depo hafızası ve hafıza kartı bilgisayarınızda çıkarılabilir disk olarak görüntülenir.
- 2 Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa, bilgisayarınızın dosya yöneticisinde telefonunuzu bulup açın, ardından Nokia Suite yükleme dosyasına çift tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda görüntülenen yönergeleri izleyin.

- 4 Bilgisayarınızda Windows XP veya Windows Vista kullanıyorsanız, yükleme tamamlandığında telefonunuzun USB modunun Nokia Suite olduğundan emin olun.

Nokia Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Suite'in hangi işletim sistemleriyle çalıştığını öğrenmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Temel kullanım

Dokunmatik ekran eylemleri

Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Kullanıcı arayüzüyle etkileşime geçmek için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunarak basılı tutunuz.


Bir uygulama veya başka bir ekran öğesini açma


Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Fonksiyonlara hızlı erişme


Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü açılır.

Örnek: Bir resim göndermek veya alarmı silmek için resme veya alarma dokunarak basılı tutunuz ve açılan menüden uygun seçeneği seçiniz.

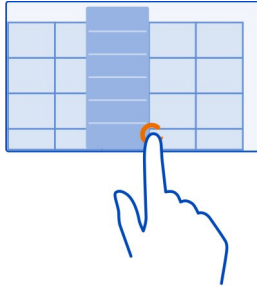

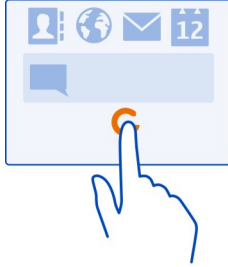


Öğeler sürüklenme

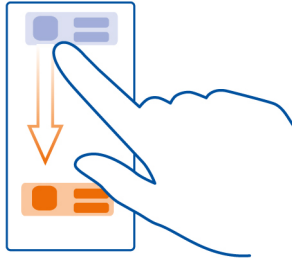

Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın. Öğeler parmağınızı takip eder.

Örnek: Öğeleri giriş ekranına sürükleyebilirsiniz.

Çekme

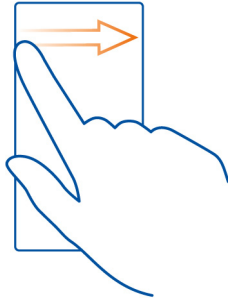


Ekrana parmağınızın birini yerleştirin ve parmağınızı istenen yönde kararlı şekilde kaydırın.

Örnek: Fotoğraf görüntüleme sırasında bir sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola kaydırın.

Yakınlaştırma

Fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve iki yana kaydırın.

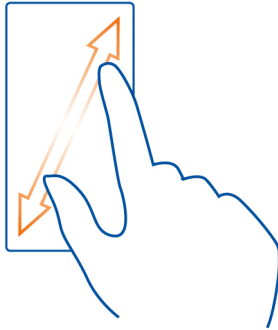

Uzaklaştırma


İki parmağınızı öğeye yerleştirin ve parmaklarınızı birlikte kaydırın.

İpucu: Öğeye iki kere dokunarak da yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Kısayol kullanma

internet bağlantısını açmak veya kapatmak ya da telefonunuzu sessize almak gibi bazı işlevleri yapmak için çok uğraşmanıza gerek yok. Hangi uygulama ve görünümde olursanız olun bu ayarlara doğrudan durum menüsünden erişebilirsiniz.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın.

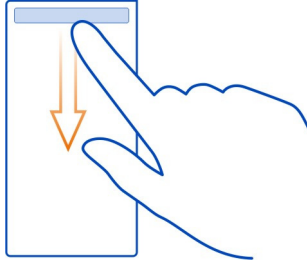

Durum menüsünde şunları yapabilirsiniz:


- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- Telefonunuzun sesini kapatma
- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Kullanılabilir Wi-Fi bağlantılarını görüntüleme ve bir Wi-Fi ağına bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

İpucu: Müzik dinlerken, müzik çalara durum menüsünden hızlıca erişebilirsiniz.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

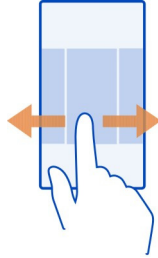

Artalanda çalışan uygulamalar, batarya tüketim ve hafıza kullanım ihtiyacını artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için,  ögesini seçin.

İpucu: Tüm uygulamaları kapatmak için, görev değiştiriciyi basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** ögesini seçin.


Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavye kullan

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi yatay ve dikey modda kullanabilirsiniz.

Sanal klavye tüm yazma dilleri için yatay modda kullanılamayabilir.

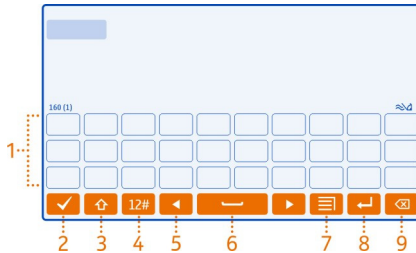

- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokununuz.

- 4 Karakter aralığı - İstedığınız karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.
- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > Alfasayısal tuş takımı veya QWERTY klavye öğesini seçin.

Karaktere aksan ekleme


Karakteri seçip basılı tutun.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfasayısal tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > Alfasayısal tuş takımı öğesini seçin.

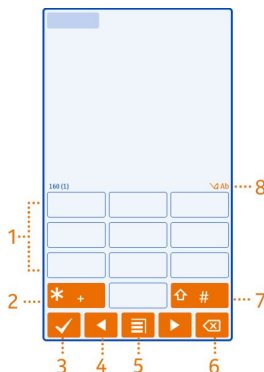

- 1 Sayı tuşları

- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin giriş modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.
- 4 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 5 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 6 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 7 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin giriş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin giriş modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Karakter girme

- 1 İsteddiğiniz karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşta ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

Üç defa 0 tuşunu seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > Metin tahminini etkinleştir ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görünene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, Heceler seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve Tamam ögesini seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin girişi modunu kullanarak sözcüğü girin ve **Tamam**'ı seçin.

- 4 Boşluk eklemek için **0** tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için **1** tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görüne kadar sürekli * tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

 > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili ögesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirmek

 > Yazma dili ögesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Telefonunuzda görünen simgeler

Genel simgeler



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

Sizi arayan bir kişi size ulaşamadı.

Okunmamış mesajlarınız var.

Mesaj simgesi yanıp sönüyorsa, Gelen kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.

Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Alarm ayarlanmış.

Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.


İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz.

Gelen aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.

Telefonunuz internet araması için hazır.


D Veri araması etkin.

Bluetooth ve USB simgeleri

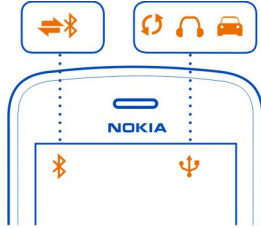

-  Bluetooth açık.
-  Simgе yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  Telefonunuz Bluetooth üzerinden veri gönderiyor.
-  Telefonunuza bağlı bir USB kablosu var.
-  Telefon senkronizasyon yapıyor.
-  Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir araç kiti bağlı.

Ağ simgeleri

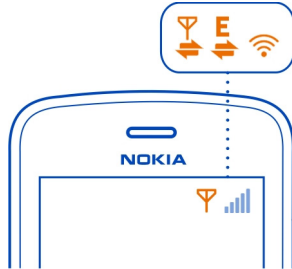

-  Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.
-  Telefonunuz bir 3G şebekesine bağlı.
-  Wi-Fi bağlantısı açık.
-  GPRS veri bağlantısı açılıyor veya kapanıyor.
-  GPRS veri bağlantısı açık.



- GPRS veri bağlantısı beklemeye.
- EGPRS veri bağlantısı açılıyor veya kapanıyor.
- EGPRS veri bağlantısı açık.
- EGPRS veri bağlantısı beklemeye.
- 3G veri bağlantısı açılıyor veya kapanıyor.
- 3G veri bağlantısı açık.
- 3G veri bağlantısı beklemeye.
- HSPA veri bağlantısı açık.

Telefonunuzu cevapsız aramaları veya okunmayan mesajları yanıp sönmek bildirecek şekilde ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanızın olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.



> Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı öğesini seçin.

Telefonunuzda ve internet'te arama



Telefonunuzu ve interneti keşfedin. Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı e-postalar, kartvizitler, fotoğraflar, müzik veya uygulamalar için arama yapabilirsiniz.



> Bul öğesini seçin.

- 1 Aranacak sözcüğü yazın ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 2 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki İnternet arama bağlantısını seçin. Etkin İnternet bağlantısı gereklidir.

İpucu: Giriş ekranına bir arama widget'ı ekleyebilirsiniz. Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget** ekle öğesini, listeden de arama widget'ını seçin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirdiyseniz bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih etkindir.

Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya internet'te gezinmek gibi işlemler için Wi-Fi ağına bağlanmanız hala mümkündür. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** öğesini seçin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Menü tuşunu basılı tutun, istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  öğesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

 > Ayarlar ve Temalar > Genel seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında,  > Duvar kağıdını değiştir öğesini seçin.

Arka plandaki animasyon efektlerini devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Genel >  > Tema efektleri > Kapalı öğelerini seçin.

Ekranın parlaklığını azaltın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Parlaklık seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihi etkinleştirin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, mobil veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Telefonunuzun kullanılabilir Wi-Fi ağları taramasını engelleyin

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Yalnızca gerektiğinde mobil veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Mobil veri bağlantısını kapatmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2  > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları > Geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 3 İstenirse, güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

 > **Ayarlar** > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.
- Tuş seslerini ve bildirim tonlarını kapatın.
- Titreşimli uyarıları etkinleştirin.
- Telefonu arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zil sesini ve diğer sesleri kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Profili seçin **Kişiselleştir** ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

İpucu: Müzik çalarda en sevdiğiniz şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için **Şarkılar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih açıldığında, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Örneğin, sinema veya toplantıdayken bu tercihe geçin.

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantı tercihinizi değiştirme

Toplantıdayken, telefonunuzu çalma yerine bir kez bip sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- 1  > **Ayarlar** > **Tercihler** ögesini seçin.
- 2 **Toplantı** > **Etkinleştir** ögesini seçin.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Yeni bir tercih oluşturma

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

 > **Yeni oluşturma** seçeneğini belirleyin ve tercih ayarlarınızı tanımlayın.

İpucu: Tercihinize özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Zamanlanmış bir tercih belirleme

Bir profili belirli bir süreye kadar etkinleştirebilir, bu süreden sonra daha önce kullanılan profili etkin hale getirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** ögesini seçin.

- 1 İstedığınız tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin sona ermesini istediğiniz süreyi belirleyin.

Temanızı değiştirme

 Temalar telefonunuzu yenileyebilir: Görünümü ve renk şemasını değiştirin.

- 1  > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Genel** ögesini ve bir tema seçin.


İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla tema indirmek için **Tema indir** ögesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Arka kapağı değiştirme

Telefonunuzun renklerini değiştirmek mi istiyorsunuz? Arka kapağı değiştirebilir ve buna uyan bir yazılım teması kullanabilirsiniz. Yetkili bir Nokia satıcısından daha başka

kapaklar satın alın. Temaları Nokia Mağaza'dan yükleyin. Bazı temalar ücretsizken, bazıları için ücret ödemeniz gerekir.

- 1 Arka kapağa basın ve kaydırarak çıkarın.
- 2 Yeni arka kapağı takmak için kaydırın ve yerine yerleşmesi için üzerine bastırın.

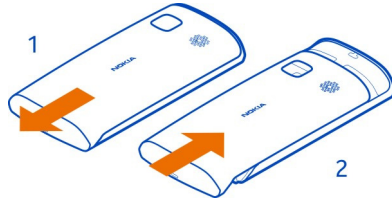

Ana ekran

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimleri ile göstergelerini görüntüleme
- Favori uygulamalarınızı açma
- Müzik çalar gibi uygulamaları denetleme
- Mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleme
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleme ve bunları hızlıca arama veya mesaj gönderme.


Birden fazla giriş ekranınız olabilir; iş ve özel yaşamınızı kendilerine ait giriş ekranları ile ayırmayı deneyin.

Giriş ekranınız etkileşimlidir. Ajandanıza hızlıca göz atmak için tarihi seçin. Alarmı ayarlamak için saati seçin.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

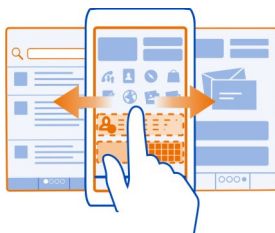

... geçerli giriş ekranınızı gösterir.

Giriş ekranını kişiselleştirme

En sevdiğiniz manzara resmini veya ailenizin fotoğraflarını giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek her bir giriş ekranını zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.


Duvar kağıdını değiştirme

Giriş ekranında boş bir yeri basılı tutup **Duvar kağıdını değıştr.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleme

Öğeye dokunup basılı tutarak yeni bir konuma sürükleyin.

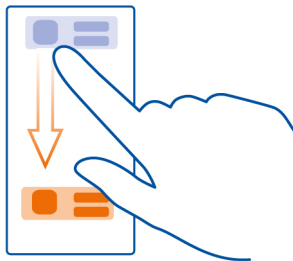

İpucu: Öğeleri farklı giriş ekranları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni bir giriş ekranı ekleme

 > Yeni Giriş ekranı ekle öğesini seçin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve widget'ı seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla widget indirebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'leri İnternet'e otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için mobil veri bağlantısını kapatın. Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

Widget'ı seçip tutun ve  'ni seçin.

Giriş ekranına kısayol oluşturma

En çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere kısayol oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamalara ve mesaj yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alana dokunup basılı tutun ve açılan menüden **Kısayol ekle** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı veya eylemi seçin.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > Giriş ekranı'na ekle öğesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En sık kullandığınız uygulamaları daha hızlı bulmak mı istiyorsunuz? Ana menüde, uygulamalarınızı klasörlerde düzenleyebilir, daha az kullandığınız uygulamaları gizleyebilirsiniz.

'ni seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

 > **Yeni klasör** öğesini seçin.

Klasöre uygulama taşıma

Uygulamayı seçili tutup **Klasöre taşı** öğesini ve yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulama ve klasörleri sürükleyip bırakmak için, ana menüde ekrana dokunup basılı tutarak **Düzenle** öğesini seçin.

Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme

Telefonunuza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın. Nokia Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

- 1  > **Mağaza** seçeneğini belirleyerek Nokia hesabınıza giriş yapın.
- 2 **Öğeyi** seçin.
- 3 Öğü ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öğü ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ödemeyi kredi kartıyla veya varsa telefon faturanız üzerinden yapabilirsiniz. Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Öde** seçeneğini belirleyin.
- 6 Nokia hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp onayladıktan sonra **Devam** seçeneğini belirleyerek indirme işlemini başlatın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra öğeyi açabilir veya görüntüleyebilirsiniz. İndirme işlemi sırasında diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz.

İçerik türü, öğenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için  > **Yükleme tercihleri** öğesini ve öğeleri kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

İpucu: Oyun, uygulama veya video gibi daha büyük dosyaları indirmek için Wi-Fi bağlantısı kullanın.

İpucu: Nokia Mağaza'dan öğeler satın alırken ödeme kartı bilgilerinizi defalarca yazmaktan kaçınmak için bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında hangisini kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servisi sağlayıcınıza bağlıdır.

Bir öğe hakkında daha fazla bilgi için, o öğenin yayıncısıyla iletişim kurun.

Aramalar

Telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranında  seçin ve ardından telefon numarasını yazın.
Bir rakamı silmek için 'ni seçin.
Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini yazmak için * öğesini iki kez seçin.
- 2 Arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

Arama geldiğinde, arama tuşuna basın.

Arama sırasında hoparlörü açma

Ortamdaki diğer kişilerin de aramaya katılabilmesi için, yerleşik hoparlörü açın.

 öğesini seçin.

Hoparlörü kapatma

 öğesini seçin.

Arama reddetme

Arama geldiğinde, bitirme tuşuna basın.

Aramayı reddetmeden susturma

Araç çubuğunda  simgesini seçin.

Arama reddetme kısa mesajı gönderme

- 1 Araç çubuğundan  ögesini seçin.
- 2 Aramayı yanıtlayamadığınızı belirten mesajı düzenledikten sonra  ögesini seçin.
- 3 Aramayı reddedin.

Standart bir arama reddetme kısa mesajı yazma

 > Ayarlar ve Arama yapma > Ara > Mesaj metni seçeneğini belirleyip mesajı yazın.

İpucu: Reddedilen aramaları otomatik olarak telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirebilirsiniz. Arama yönlendirme bir şebeke hizmetidir.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar > Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere ya da Diğer numaraya ögesini seçin.


Telefonunuzu sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini açma

 > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Aramaları susturma > Açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

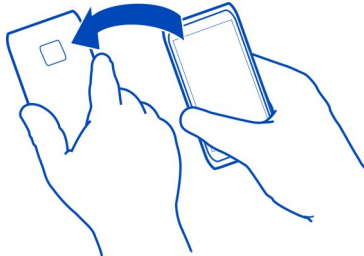

Bir kartviziti arama

- 1  > Rehber seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartviziti bulmak için,  seçip, arama alanına birinci veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini yazın.
- 3 Kartviziti seçin.
- 4 Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
- 5 Kartvizite ait birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Bir telefon görüşmesi sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama bekletme bir şebeke servsidir.

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Servisi açma veya kapatma ya da servis durumunu kontrol etme

 > Ayarlar ögesini seçin ve Arama yapma > Ara > Arama bekletme > Etkinleştir, Kapat veya Durum kontrolü seçeneğini belirleyin.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

 > Geçiş ögesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

 > Aktar ögesini seçin. Arama bağlantınızı kesersiniz.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma


Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

 > Tüm aramaları bitir ögesini seçin.

Konferans araması yapma

Siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı ile konferans araması yapabilirsiniz. Konferans aramaları bir şebeke servsidir.

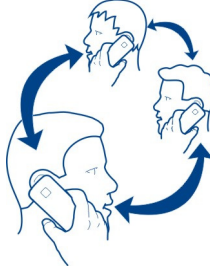

Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için  ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya bir kartvizit seçmek için  ögesini seçin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında  > **Konferans** ögesini seçin.

Konferans aramasına yeni katılımcı ekleme

Başka bir katılımcıyı arayın ve  ögesini seçin.

Bir konferans araması katılımcısıyla özel konuşma yapma

 > **Katılımcıları göster** ögesini, katılımcıyı ve  ögesini seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer katılımcılar konferans aramasına devam eder. Konferans aramasına dönmek için  > **Konferans** ögesini seçin. Aramada üçten fazla katılımcı varsa  ögesini seçin.

Başlattığınız konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarma

 > **Katılımcıları göster** ögesini, katılımcıyı ve  ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

- 1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.
1 (📞) telesekretere ayrılmıştır.
- 2 Kişiyi kartvizit listenizden seçmeniz için kullanılır.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında 📞 'ni seçin ve atanmış olan rakam tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

! Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranında arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalıp, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve 📞 > **Ses etiketi ayrıntıları** ögesini seçin.
- 2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet aramaları

İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. İnternet araması servisi bir şebeke servisi.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, bir Wi-Fi ağının servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri (GPRS) bağlantısına sahip olmanız ve İnternet arama servisinde oturum açmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

İnternet araması servislerini Nokia Mağaza'dan bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support sayfasına gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması servisinde oturum açma

 > Rehber ögesini seçin, internet araması servisi sekmesini açın ve Giriş ögesini seçin.

Arkadaş listesine kişi ekleme

İnternet araması servisi sekmesinde  > Yeni kartvizit seçeneğini belirleyin.

Servis oturumunu kapatma

 > Bğlnt kesiliyor ögesini seçin.

İnternet araması yapma

Bir İnternet arama servisinde oturum açtığınızda, arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açıp, bir internet arama servisine giriş yapın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçip **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında  seçip ardından telefon numarasını yazın.
- 2  seçin ve internet araması yapma seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramak çok kolay. Arama işlem kaydında, yaptığınız ve gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında arama tuşuna bastıktan sonra numara veya kartviziti seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Telefon diyaloglarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Sesli arama sırasında,  > **Giriş ekranına git** ögesini seçin ve  > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  ögesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Veri araması sırasında veya GPRS bağlantısı açıkken, kaydediciyi kullanamazsınız.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp cevapsız aralamalar bildirimini seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız arama listesini daha sonra görüntüleme

Giriş ekranında arama tuşuna basıp, cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Aramaları, cevap vermediğiniz takdirde arayanların size mesaj bırakabileceği telesekreterinize yönlendirebilirsiniz. Telesekreter bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında  ögesini seçin ve **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1  > Ayarlar ve Arama yapma > Telesekreteri ara seçeneğini belirleyin.
- 2 Telesekreteri seçili tutun ve **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numarayı (şebeke servisi sağlayıcınıza sorun) yazın ve **Tamam** ögesini seçin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirme

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız, gelen aramaları yönlendirebilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar seçeneğini belirleyin.

Cevapsız sesli aramaları yönlendirme

Cevaplanmıyorsa > Etkinleştir > Telesekretere ögesini seçin.

Görüşme sırasında gelen sesli aramaları yönlendirme

Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere ögesini seçin.

Aynı anda birden fazla yönlendirme seçeneği kullanılabilir.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirme

- 1 Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya ögesini seçin.
- 2 Numarayı yazın. Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da **Bul** ögesini seçin.

Arama kısıtlama ve arama yönlendirme işlevleri aynı anda kullanılamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yurtdışında olduğunuzda tüm giden uluslararası aramaları veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz.

 > Ayarlar ögesini seçin ve Arama yapma > Arama engelleme seçeneğini belirleyin.

Ayarları değiştirmek için, şebeke servisi sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için **Yapılan aramalar** veya **Uluslararası aramalar** seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama

yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** seçeneğini belirleyin.

- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar veya Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > **İsimsiz arama engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama yönlendirme işlevleri aynı anda kullanılamaz.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Yalnızca aile üyelerinin veya diğer önemli telefon numaralarının aramasına izin verip, diğer tüm telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ve  > **SIM numaraları** > **Sabit arama kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Bazı SIM'ler sabit arama servisini desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı açma

 > **Sabit aramayı etkinleştir** öğesini seçip, PIN2 kodunu yazın.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1  > **Yeni SIM kartviziti** öğesini seçin.
- 2 PIN2 kodunu yazın.
- 3 Arama yapmasına izin verilen kartvizit ismini ve telefon numarasını yazıp,  simgesini seçin.
Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için  > **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Rehber

Rehber hakkında



> Rehber ögesini seçin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzene koyabilirsiniz. En önemli kişilerinizle kolayca iletişimde kalmak isterseniz, bu kişileri sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.



> Rehber ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1 ögesini seçin.
- 2 Kartvizit detaylarını seçin ve alanı doldurun.
- 3 Bilgileri eklediğinizde, ✓ ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit bilgisi seçin ve bilgiyi değiştirin.
- 3 Gereken tüm bilgileri düzenledikten sonra, ✓ ögesini seçin.

Bir kartvizite başka bilgiler ekleme

Bir kartvizit seçin, ardından > ögesini ve istediğiniz kartvizit bilgisini seçin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 Giriş ekranında arama tuşuna basın.
- 2 Gelen aramalar sekmesini açın ↓.
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1  > Mesajlar ögesini seçin.
- 2 Oturumlar listesinde bir mesajı seçip basılı tutun ve açılan menüde **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.
- 3 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz Rehber listesinin tepesinde görünür, böylece bu kişilerle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > Giriş ekranı'na ekle ögesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? Bir kişiye özel zil sesi belirleyebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Zil sesi seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Kartvizite resim ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit resminin yanındaki  ögesini ve Görüntü ekle ögesini seçin.
- 3 Galeri bölümünden bir fotoğraf seçin. Ayrıca, yeni bir resim çekip bunu seçebilirsiniz.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden Görüntüyü değiştir veya Görüntüyü kaldır seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

- 1 Kartım seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden Elek. kartvizit olrk. gönder seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

- 1 Kartım seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini ve düzenlenecek bilgiyi seçin.
- 3 Başka bilgi eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

 > **Rehber** ögesini seçin.

- 1  sekmesini açın ve  > **Yeni grup** ögesini seçin.
- 2 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3  sekmesinde grubu seçin ve  > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba eklenecek kartvizitleri işaretleyin ve  ögesini seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1  sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ögesini seçin.

 > **SIM numaraları** > **Tüm. telefona kopyala** ögesini seçin.

Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme

Rehberinizi Nokia servisine yedeklerseniz, yeni bir telefona kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınmış veya bozulmuşsa, kartvizit listenize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

 > **Nokia Senk.** > **Senkronize et** ögesini seçin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, kartvizit listenizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia servislerine yedeklenir.

Nokia servislerini kullanmak için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Bir Nokia servisine telefonunuzdan eriştiğinizde de bir hesap oluşturmanız istenir.

Rehberinizi otomatik olarak senkronize etmek için Nokia Senk'i kullanırsanız, çakışma olabileceği için başka servislerle rehber senkronizasyonu yapılmasına izin vermeyin.

Mail for Exchange uygulamasında rehber senkronizasyonu yapıyorsanız, Nokia Senk. özelliği rehberiniz için kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar hakkında



> Mesajlar ögesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedia mesajları
- Grup mesajları

Mesajlaşma için şebeke desteği gerekir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedia mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedia mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.



> Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 ögesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayla Kime alanına girip ögesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için > Alıcı ekle ögesini seçin.
- 3 Metin girişi alanını seçin, mesajınızı yazın ve ögesini seçin.
- 4 Bir ek eklemek için ögesini seçin.
- 5 ögesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj çok uzunsa, alıcıya teslimatı sağlamak için multimedya mesaja dönüştürülebilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, mesajı yazarken  > **Gönderim seçenekleri** > **Mesaj türü** > **Metin** öğesini seçin.

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj gönderiyorsanız ve alıcılardan birinin iletişim bilgisi telefon numarası yerine e-posta adresiyse, kısa mesaj multimedya mesaja dönüştürülür.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Kartvizite mesaj gönderme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Kartviziti seçip basılı tutun ve açılan menüden **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klibi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Mevcut bir ses klibini ek olarak iliştiirmek için,  >  öğesini ve ses klibini seçin. Yeni bir ses klibi eklemek için,  >  öğesini seçin ve yeni klibi kaydedin.
- 3 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayı Kime alanına girip  öğesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için  > **Alıcı ekle** öğesini seçin.
- 4  öğesini seçin.

Alınan mesajı okuma

Herhangi birinden mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görüntülenir. Mesajı doğrudan giriş ekranından açabilirsiniz.

Mesajı açmak için **Göster** öğesini seçin.

Mesajlar, bir kartvizite gönderilen ve bu kartvizitten gelen tüm mesajları içeren oturumlar şeklinde birleştirilir. Bir oturumu okumak için, bu oturumu Oturumlar görünümündeki listeden seçin.

Mesaja cevap verme

- 1 Mesaj açık durumdayken,  seçin.
- 2 Cevabınızı yazdıktan sonra  >  öğelerini seçin.

İpucu: Oturumlar görünümündeyken bir mesaja cevap vermek için **Yzm.** için dokunun seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletme

- 1 Mesaj açık durumdayken  > **İlet** öğesini belirleyin.
- 2 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** öğesini seçin. Ayrıca telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 3 Gerekliyse mesajı düzenleyin ve ardından  >  seçeneklerini belirleyin.

Ekli bir fotoğraf veya başka bir dosyayı kaydetme

- 1 Oturumda, dosyayı içeren mesajı seçin.
- 2 Dosyayı seçili tutup **Kaydet** öğesini ve hafızayı seçin. Dosyalar Galeri gibi kendileriyle ilgili uygulamalara kaydedilir.

Mesajı daha sonra okuma

- 1  > **Mesajlar** öğesini seçin.
- 2 Mesajı içeren diyalogu seçin.
- 3 Mesajı seçin.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve diyalogunuza o görünümde devam edebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar listesinden bir kartvizit seçin. Diyalog açılır ve söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Metin girişi alanını seçin ve mesajınızı yazın.
- 2 Bir ek eklemek için  öğesini seçin.
- 3 Mesaja başka alıcı eklemek için  > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mesajı göndermek için  öğesini seçin.

Kartvizit için kullanılan son numaraya mesaj gönderilir.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak belirli bir kartvizite ait Diyalog görünümünde açılır.

Kısa mesaj dinleme

Telefonunuzu, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  > **Klasörleri gör** > **Gelen Kutusu** öğesini seçin.
- 3 Bir mesajı seçin ve tutun, ardından **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu uygulamasının konuşma ayarlarında değişiklik yapmak için  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** öğesini seçin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Sesi değiştirme

Ses öğesini seçtikten sonra bir ses belirleyin. Bir sesi dinlemek için ses seçimi sekmesini açın , sesi seçin ve tutun, ardından **Sesi çal** öğesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazma dili** öğesini seçin.

E-posta

E-posta hakkında

  > **E-posta** öğesini seçin

Varolan posta adresinizden telefonunuza otomatik olarak e-postalar aktarabilir ve hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefonunuza birçok posta kutusu ekleyebilir ve onlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz.

Telefonunuzda e-posta gönderme ve alma işlemleri ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta bir şebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Nokia'dan ücretsiz bir e-posta hesabı alma

Nokia Mail ile, telefonunuzu veya PC'nizi kullanarak e-postalarınıza erişebilirsiniz. İstenmeyen posta koruması, posta kutunuzu sırasına göre korur ve virüs koruması da, güvenliği artırır.

- 1  > E-posta öğesini seçin.
- 2 **Yeni posta kutusu** > **Nokia Mail** seçeneğini belirledikten sonra kendi Nokia E-posta adresinizi oluşturmak için kaydolun.

Exchange ActiveSync hakkında

  > E-posta ve Yeni posta kutusu > Exchange ActiveSync seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken iş e-postanızın, rehberimizin ve ajandanızın elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içeriği telefonunuz ve Mail for Exchange sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange sunucusu varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisinin hesabınız için Microsoft Exchange ActiveSync'i etkinleştirmiş olması gerekir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

Mail for Exchange'i kurmaya başlamadan önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ağ etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofis şebekesi parolanız

Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak, başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Mail for Exchange ile telefon kilidi kodunun kullanımı zorunlu olabilir.

Senkronizasyon, Mail for Exchange hesabı ayarlanırken tanımlanan aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Yalnızca, hesap ayarlanırken tanımlanan içerik senkronize edilir. Diğer içeriği senkronize etmek için, Mail for Exchange ayarlarında değişiklik yapın.

Posta kutusu ekleme

Birden daha fazla e-posta adresi mi kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden fazla posta kutusu olabilir. E-posta bir şebeke servsidir.

 > **E-posta** ögesini seçin.

E-posta uygulamasını ilk açtığınızda telefonunuz bir posta kutusu oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmeniz durumunda telefonda görünen talimatları uygulayın.

İf e-postanızı telefonunuzda kullanmak istiyorsanız, Exchange ActiveSync uygulamasını kullanarak e-postayı ayarlayın. Ayarlamak için Microsoft Exchange Server ve ağ etki alanınızın adı gerekir Daha fazla bilgi için Mail for Exchange yöneticinize başvurun.

Posta kutusunu daha sonra ekleme

Posta kutusunu daha sonra da oluşturabilirsiniz. **E-posta** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin, daha sonra telefonda görünen talimatları uygulayın.

İpucu: Giriş ekranınıza bir posta widget'ı eklerseniz, postanıza doğrudan giriş ekranından kolayca erişebilirsiniz.

Posta kutusu silme

Posta kutusunu seçili tutup **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma


Telefonunuzu e-posta okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

 > **E-posta** ögesini seçin.

Posta kutusunu ve e-postayı seçin.

İpucu: Yeni e-postayı hızlıca okumak için, giriş ekranınıza bir e-posta widget'ı ekleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve ardından kaydırarak birleştirin ya da ayırın.

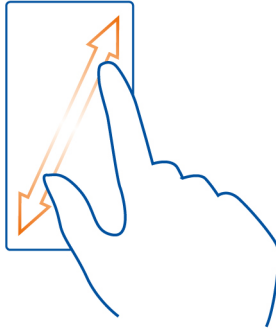

Ekleniyi açma veya kaydetme

Eki seçin ve **Aç** veya **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postaya yanıt verme

- 1 + > @ seçin.
- 2 Yanıtınızı yazın ve ardından ✓'ni seçin.
- 3 'ni seçin.

E-postayı iletme

- 1 + > @ seçin.
- 2 E-posta adresini yazın. Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için,  seçin.
- 3 İsterseniz mesajı düzenleyin ve ardından ✓ seçin.
- 4 'ni seçin.

İpucu: E-postanız bir web adresi içeriyorsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi seçin.

Posta kutusunda bulunan sonraki veya önceki e-postayı okuma

Ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Telefonunuzu kullanarak masanızda oturmadığınız zamanlarda bile e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

 > **E-posta** seçeneğini belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 E-posta adresini yazın. Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için  seçin. Gizli alanı eklemek için,  > **Diğer alıcı alanları** > **Gizli alanını göster** ögesini seçin.
- 3 Konuyu ve mesajınızı yazdıktan sonra  seçin.

İpucu: Bir ek eklemek için 'ni seçin.

- 4  ögesini seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini açabilir ve kaydedebilir veya kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteğini kaydettiğinizde veya kabul ettiğinizde, bu istek ajandanızda görünür.

Toplantı istekleri Exchange ActiveSync posta kutusunda tutulur..

 > **E-posta** ve Exchange ActiveSync posta kutusunu seçin.

Toplantı isteğini açın ve bu isteği ajandanıza kaydedin veya,  **Kabul et**,  **Reddet** ya da  **Belirsiz** ögesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

 > **Ajanda'yı göster** ögesini seçin.

Kabul edilen bir toplantı isteğini düzenlemek, yanıtlamak veya iletmek için isteği ajandanızda açın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza bağlı olarak, giriş ekranınızda birden fazla e-posta widget'i bulunabilir.

Her e-posta widget'i en son alınan üç e-postayı gösteren bir posta kutusu içerir. E-postaları doğrudan widget'tan açabilirsiniz.  yeni bir e-postanın geldiği anlamına gelir.

İpucu: Diğer e-postaları görmek için aşağı kaydırın.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alana dokunarak basılı tutun ve ardından **Widget ekle** ögesini ve e-posta widget'ını seçin. Birden fazla posta kutunuz varsa, kullanmak istediğinizi seçin.

İpucu: Yalnızca posta kutusu adını ve yeni e-posta geldiğinde  ögesini gösteren daha küçük bir widget için **Widget ekle > E-posta, yeni gelen** seçeneğini belirleyin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında



> **Web** ögesini seçin.

Haberleri kaçırmayın ve sevdiğiniz web sitelerinizi ziyaret edin. Telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanarak internet'teki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama



> **Web** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Şebeke servisi sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için internet'e Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğuna web adresini yazıp,  seçin.

İnternet'te arama

Arama sözcüğünüzü adres çubuğuna yazıp, adres çubuğunun altındaki arama sözcüğünü seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirip, parmaklarınızı kaydırarak birleştirin veya ayırın.

Web bağlantısı gönderme

Web sayfasını seçili tutup, **Gönder** seçeneğini ve bağlantıyı gönderme yönteminizi belirleyin.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma



>  seçin.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

- 1  seçin.
- 2 Sola veya sağa kaydırıp, pencerelerden birini seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 > Ayarlar > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek öğesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları yer imlerinize ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

 > Web öğesini seçin.

Tarama sırasında web sayfasını seçili tutup Yer imi ekle seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

★ >  ve yer imini seçin.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun ana menüsüne sık kullandığınız web sitelerinizin yer imlerini ekleyebilirsiniz. Tarama sırasında web sayfasını seçili tutup Uygulama olarak yükle seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web haber akışlarına üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

 > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web haber akışları genellikle  ile belirtilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

- 1 Web beslemesi içeren bir web günlüğüne veya web sayfasına gidin.
- 2 Web sayfasını seçili tutup Besleme ekle seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi güncelleme

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçili tutup, Yenile seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçili tutup, Düzenle > Otomatik güncelleştirmeler seçeneğini belirleyin.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal hakkında

 > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyip, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirmek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Facebook veya Twitter gibi sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal ağlar uygulaması aracılığıyla giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellenenizi aynı anda gönderme
- Kamera ile çektiğiniz fotoğrafları paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellenenize konum bilgilerinizi ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal ağlar uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın tüm bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 3  > **Hesabım** > **Sosyal ağ ekle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 5  > **Tüm Etkinlikler** ögesini seçin.

Eklediğiniz servislerin tüm beslemeleri, görünümüne otomatik olarak dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal ağlar uygulaması ile, durum güncellemenizi sosyal paylaşım ağı servislerine gönderebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyip, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.
- 2  > **Tüm Etkinlikler** ögesini seçin.
- 3 Metin alanına durum güncellemenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit listenize bağlantılandırma

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Sosyal ağlar uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin ve **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme

Sosyal ağlar widget'ıyla Sosyal ağlar uygulaması üzerinden Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranınızda görebilirsiniz.

Sosyal ağlar widget'ını giriş ekranına ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı seçili tutup **Widget ekle** > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyin.

Sosyal ağlar uygulamasını giriş ekranından açma

Giriş ekranında Sosyal ağlar widget'ını seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı Facebook gibi sosyal paylaşım ağı servislerine yüklemek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanın.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçip, bir sosyal paylaşım ağı servisine giriş yapın.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Fotoğraf mı yoksa video mu yükleneceğini seçin.

- 4 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 5 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Bir video yüklemek için, bu özelliğin sosyal ağ servisinde desteklenmesi ve bir Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.
- 6 ✓ seçin.

Fotoğraf çekme ve karşıya yükleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğrafları çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellemenizde konumunuzu paylaşma

Sosyal ağlar uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenebilir ve böylece sizi bulabilirler.

- 1  > **Sosyal ağlar** öğesini seçin.
- 2 Görünümün üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 3 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 4 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

❗ **Önemli:** Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulunduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemenden önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servisinde bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** öğesini seçin.
- 2 Bir arkadaşınızın profil fotoğrafını seçip, iletişim yöntemini belirleyin.

Bu özellik ancak çevrimiçi arkadaşlarınızı telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağladığınızda veya arkadaşlarınız kendi kartvizit bilgilerini servisteki bilgilerine eklediğinde kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Facebook gibi bir sosyal paylaşım ağı servisindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile yaklaşmakta olan etkinlikleri görebilirsiniz.

 > Sosyal ağlar öğesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera hakkında

 Kamerayı açmak için  > Kamera seçeneğini belirleyin.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

 > Kamera seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun kamerasında tam odaklama özelliği vardır. Bu özellik sayesinde hem ön plandaki, hem arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

 öğesini seçin. Fotoğraf kaydedilmeden ve resmin son hali görüntülenmeden önce telefonu hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, etrafına dikdörtgen çizer ve hareket halinde olduklarında bile odaklamayı en iyi şekilde yapar. Yüz izleme varsayılan olarak etkindir.

Yüz izlemeyi devre dışı bırakma

●●● > Yüz algıml. seçeneğini belirleyin.

Kendi portrenizi çekme

 >  öğelerini seçin.

Fotoğraflar ve videolar varsayılan olarak depo hafızasına kaydedilir.

Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme

Bir fotoğrafı nerede çektiğinizi veya videoyu nerede kaydettiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

 > Kamera öğesini seçin.

GPS ve şebeke yöntemleri aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, fotoğraf veya videoya konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir fotoğraf veya videoyu paylaşırsanız, fotoğraf veya videoyu görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından kapatabilirsiniz.

Konum kaydını açma

●●● >  > Konum bilgilerini kaydet > Evet öğesini seçin.

Yerinizin koordinatlarının alınması birkaç dakika sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgisi fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

 — Konum bilgisi mevcut değil. Fotoğraf veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamerayı açmak için  > Kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Fotoğraf modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  ögesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  ögesini seçin.
- 3 Kaydı duraklatmak için 'ni seçin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için 'ni seçin. Video otomatik olarak Galeri bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek üzere video boyutunu sınırlandırmak için, kayıttan önce,  >  > Video kalitesi ögesini seçin, ardından Paylaşım kalitesi gibi yeterince küçük bir boyutu seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Kamerayı açmak için  > Kamera seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırmaya yaptığınızda fotoğraf kalitesi düşebilir.
- Rehberinizdeki bir kartvizite fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra,  > Görüntüyü kullan > Kartvizite ata ögesini seçin. Fotoğrafı kırpma için çerçeveyi hareket ettirin, araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun,  ögesini seçtikten sonra kartviziti seçin ve ardından tekrar  ögesini seçin.
- Kamerayı yaklaşık bir dakika boyunca kullanmazsanız kamera uyku durumuna geçer. Kamerayı uyandırmak için ekrana dokununuz.

Video kaydederken:

- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.
- Mümkünse, telefonunuzun depo hafızasına kaydedin.
- Videoları hafıza kartına kaydediyorsanız, en iyi performans için uyumlu, hızlı, yüksek kaliteli bir microSD kartı kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

İlk kullanımdan önce, karttaki önemli bilgileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin (kart daha önce biçimlendirilmiş veya bir Nokia telefonda kullanılmış olsa bile). Biçimlendirme yapıldığında karttaki her şey silinir.

Zaman içinde hafıza kartının performansı düşerse, karttaki önemli içeriği yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin.

Fotoğraf veya video gönderme

Bazen bir fotoğraf onlarca kelimeden daha çok şey anlatır. Karşı tarafa iletmek istediğiniz o özel anın veya önemli bilginin fotoğrafını ya da videosunu multimedya mesajla veya e-postayla ya da Bluetooth kullanarak gönderin.

Multimedya mesajla veya e-postayla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** öğesini seçin.
- 3 **Mesaj ile** veya **E-posta ile** öğesini seçin.
- 4 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** öğesini seçin. Ayrıca, **Kime** alanına alıcının adını, telefon numarasını veya adresini de yazabilirsiniz.
- 5  ni seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme


- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2  > **Gönder** > **Bluetooth ile** öğesini seçin.
- 3 Bağlanacağınız telefonu veya cihazı seçin veya diğer cihazları arayın. Diğer telefon veya cihaz şifre isterse, şifreyi yazın.

Bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğrafınızı veya videonuzu arkadaşlarınızla paylaşmak mı istiyorsunuz? Bu içeriği sosyal paylaşım ağı servislerinden birine yükleyebilirsiniz.

Kamerayı açmak için  > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra,  öğesini seçip telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

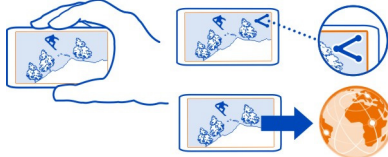

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk kez fotoğraf veya video yükleyeceğiniz zaman, o servise giriş yapmanız gerekir. Bunun ardından o servis telefonunuzdaki paylaşım servisleri listesine eklenir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Galeri

Galeri hakkında



> Galeriyi seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyin veya çektiğiniz fotoğrafları bulup görüntüleyin.

En iyi fotoğraflarınızı bastırarak onların fiziksel kopyalarını saklayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı daha kolay bulmak için bunları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme



> Galeriyi seçin.

Fotoğraflara gözetme

Aşağı veya yukarı kaydırın.


Fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Sonraki fotoğrafı görüntülemek için sağdan sola kaydırın. Önceki fotoğrafı görüntülemek için soldan sağa kaydırın.

Yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve iki yana kaydırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.

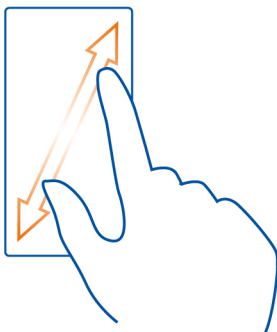

İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Araç çubuğunu görüntüleme

Ekrana dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Fotoğraflardan birini seçip  > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Albümler  sekmesini açın. Albümü seçili tutup **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

Fotoğraflardan birini seçip  > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Video oynatma

Videoyu seçin ve  ögesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar size bir e-posta veya multimedya mesaj içinde de gönderilebilir. Bu fotoğraf ve videoları daha sonra görüntülemek için bunları Galeri konumuna kaydedin.

Bir fotoğrafı veya videoyu Galeri konumuna kaydetme

1 Multimedya mesajda fotoğrafı veya videoyu seçin.

2 Ekranı dokunup  > **Kaydet** ögesini seçin.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Telefonunuzda çok sayıda fotoğraf var ve aradığınız fotoğrafı daha kolay mı bulmak istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı albümler halinde düzenleyebilirsiniz.

 > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

Albümler  sekmesini açın, ardından  ögesini seçin. Albüm için bir isim yazın.

Bir fotoğrafı bir albüme taşıma

- 1 Fotoğrafı seçili tutup **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğraf için yeni bir albüm oluşturmak isterseniz, **Yeni albüm** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla fotoğrafı bir albüme taşımak için, bir fotoğrafı seçili tutun ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları işaretleyin ve işaretlenenlerden birini seçili tutup **Albüme ekle** seçeneğini belirleyin.

Albüme yeniden adlandırma veya silme

Albüme seçili tutup **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Albümdaki fotoğraflar ve videolar telefonunuzdan silinmez.

Galeri'den fotoğraf veya video paylaşma

Fotoğraf veya videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Bunu doğrudan **Galeri** ögesinden yapabilirsiniz.

- 1  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Karşıya yüklenecek fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 3 Fotoğrafa veya videoya dokunup  ögesini seçin.
- 4 İsterseniz bir resim yazısı ekleyin ve ardından telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

İpucu: Birden fazla öğe paylaşmak için, ana görünümde,  ögesini seçin, paylaşılacak öğeleri işaretleyin ve ardından  seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında senkronize etme

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları veya kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? USB kablosunu kullanarak fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kolayca senkronize edebilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
Senkronizasyonu telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında yapıyorsanız, hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açıp, Nokia Suite uygulamasında görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğraflarınızı yedekleme

Önemli fotoğraflarınızın hiçbirini kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Nokia Suite'i kullanarak fotoğraflarınızı bir bilgisayara yedekleyebilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açıp, Nokia Suite uygulamasında Galeri senkronize etme ile ilgili görüntülenen talimatları izleyin.

Çektiğiniz fotoğrafı düzenleme

 Fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Foto dznlyc.** ögesini ve fotoğrafı seçin.
- 2 Efekt eklemek için, araç çubuğundan bir seçenek belirleyin.
- 3 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için,  > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video düzenleyici hakkında

 > **Vid. dznlyc.** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları sesler, efektler ve metinlerle birleştirerek bunları kolayca kısa film veya slayt gösterisi haline getirebilirsiniz.

Aşağıdaki kod çözücüler ve dosya formatları desteklenir: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, telefonunuzdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

 > **Vid. dznlyc.** ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasında geçişler eklemek için  ögesini seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 6 Filminizi kaydetmek için  > **Video kaydet** ögesini seçin.
Filminizi daha sonra yeniden düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılabilecek farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

 > **Vid. dznlyc.** ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 2 Slayt gösterinize fotoğraf eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir başlık eklemek için  ögesini seçin.
- 5 Slayt gösterinizi önizlemek için,  > **Ön izleme** ögesini seçin.
- 6 Slayt gösterinizi kaydetmek için slayt gösterinizi önizlerken  > **Video kaydet** ögesini seçin.

- 7 Slayt gösterinizi daha sonra düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Çektiğiniz bir fotoğrafı yazdırma

Uygun bir yazıcı kullanarak fotoğrafları doğrudan telefonunuzdan bastırabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu Medya aktarımı modunda bir yazıcıya bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Galerisi konumunda yazdırılacak fotoğrafı seçin.
- 3 Ekran dokunup  > **Baskı** ögesini seçin.
- 4 USB bağlantısı kullanarak yazdırmak için, **Baskı** > **USB** ile seçeneğini belirleyin.
- 5 Fotoğrafı bastırmak için  > **Baskı** ögesini seçin.

İpucu: USB kablosu bağlandığında USB modunu değiştirebilirsiniz. Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp  seçin.

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında

  > **Videolar** ögesini seçin.

Hareket halindeyken, videolara göz atabilir ve bunları telefonunuza indirip izleyebilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan yeni videolar alın. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma

 > **Videolar** ögesini seçin.

Video koleksiyonunuza göz atmak için  sekmesini açın. Kaydettiğiniz videolara göz atmak için  > **Galeri** ögesini seçin.

Nokia Mağaza'dan video indirmek için  sekmesini açın.

Video izleme

Oynatmak için bir video seçin. Video oynatıcısının denetimlerine erişmek için ekrana dokunun.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme

|| veya ► ögesini seçin.

İleri veya geri sarma

►► veya ◀◀ simgesini basılı tutun.

Video, telefonunuzun ekranı ile aynı en boy oranında değilse, yakınlaştırmak veya resmi uzatarak görüntünün ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz.

Resmi yakınlaştırmak veya uzatın

≡ > En-boy oranını değiştir ögesini seçin.

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında

  > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun müzik çalarını kullanarak hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme

 > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 Şarkıları, sanatçıları, albümleri veya türleri görüntülemek için , ,  veya  seçin.

2 Bir şarkı veya albüm seçin.

İpucu: Şarkıları rastgele sırada dinlemek için  ögesini seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme


Çalmayı duraklatmak için  ögesini, devam ettirmek için  ögesini seçin.

Videoyu ileri ya da geri sarma

 veya  simgesini basılı tutun.

Şarkıyı tekrarlı çalma

 ögesini seçin.

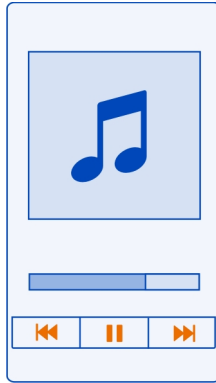

İpucu: Müzik dinlerken, müziği artalandaki çalar halde bırakarak giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

 > Müzik çalar ögesini seçin.

- 1 Bir şarkıyı, albümü veya türü seçili tutup **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çalma listesi seçin veya yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Yeni çalma listesi** ögesini seçin.

Çalma listesi oynatma

 öğesini ve çalma listesini seçin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çalma listesi görünümünde şarkıyı seçili tutup **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı telefonda silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan, ve en son eklenen ve hiç çalınmayan şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

Şarkı dinlerken sözlerini görüntüleme

Kayıttan çalma sırasında şarkı sözlerini görüntülemek için, şarkı sözü dosyalarını müzik dosyaları ile aynı klasöre kopyalayın. Şarkı sözü dosya adları ilgili müzik dosyalarını adları ile aynı olmalıdır.

Müzik çalar, ID3v2 meta veri biçimini kullanan basit ve gelişmiş LRC biçimlerini ve şarkı içine katıştırılmış şarkı sözlerini destekler.

Bu uygulama, yalnızca yasal olarak temin edilmiş içeriğin kişisel kullanımı için sağlanır.

Podcast çalma

- 1  > **Müzik çalar** öğesini seçin.
- 2  > **Podcastlar** öğesini seçin.
- 3 Podcast'i seçin. Podcast'in bir bölümü çalınmışsa, durdurulduğu yerden çalmaya devam eder.

İpucu: Podcast dinlerken, Müzik çalar uygulaması arka planda çalarken ana ekrana dönebilirsiniz.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında müzik senkronize edin

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Suite, telefonunuza müzik kopyalamanın en hızlı yoludur ve müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için kullanılabilir.



- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağı doğru gidin ve ardından **USB > Nokia Suite** öğesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Suite'i açın. Nokia Suite'in son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.
- 4 Müziğinizi telefonunuza sürükleyip bırakın. Daha fazla bilgi için, Nokia Suite yardımına bakın.
- 5 **Müzik çalar'da**  **> Müzik kütüphanesi > Yenile** seçin.

En son Nokia Suite sürümünü www.nokia.com/support adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunduğu için birden fazla cihazda çalınamazlar.

Nokia Müzik hakkında



> Nokia Müzik seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Nokia Müzik hakkında göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Bu servis bütün bölgelerde ve ülkelerde sunulamayabilir ve ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler bulunur.

Müzik indirmek için, ücretsiz bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabı oluşturabilir, Nokia Müzik katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı

- Nokia Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Nokia Müzik için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümü kaybolur.

Korumalı içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir. Örneğin, DRM korumalı şarkılar zil sesi veya alarm sesi olarak kullanılamaz.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

 > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Korumalı içerik** ögesini seçin.

Ses kaydı yapma

 > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 ögesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 ögesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

 > **Gönder** ögesini seçin.


FM radyo

FM radyo hakkında

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek yeterlidir.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

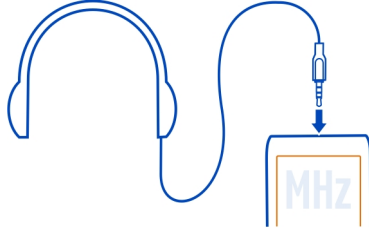

Bluetooth kulaklık ile radyo dinlemek mümkün değildir.

Telefonunuzda hatsız modu etkin olsa ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmasanız bile radyo dinleyebilirsiniz. Radyo yayınının kalitesi, bulunduğunuz konumdaki FM radyo sinyali kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu ilk kullanmanızda uygulama, mevcut radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Hiç istasyon bulunamazsa, frekansı el ile belirleyebilirsiniz. Daha sonra otomatik tarama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Frekansı el ile ayarlama

- 1  >  > **İstasyonları el ile ayarla** öğelerini seçin.
- 2 Frekansı ayarlamak için, yukarı ve aşağı oklarını seçin. 87.5–108.0 MHz frekans aralığı desteklenir.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

 >  seçeneğini belirleyin.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken dinleyin!

 > **FM radyo** seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  simgesini seçin.

Bulunabilir bütün istasyonları görüntüleme

 ögesini seçin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

 veya  simgesini seçili tutun.

İpucu: Radyoya kolayca erişmek için, radyo widget'ını giriş ekranına ekleyin.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

 > **FM radyo** seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  ögesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar**Haritalara genel bakış**

  > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar'a Hoş Geldiniz.

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir, rotanızı planlamanıza yardım eder ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder.

- Şehirleri, caddeleri ve servisleri bulun.
- Adım adım yönlendirmelerle yolunuzu bulun.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Nokia Haritalar web servisi arasında senkronize edin.
- Hava durumunu ve varsa diğer yerel bilgileri kontrol edin.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Konumum

Yerinizi ve haritayı görüntüleme

Bulunduğunuz yeri haritada görebilir ve farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilirsiniz.

 > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

 (varsa) geçerli konumunuzu gösterir. Konumunuzu ararken,  yanıp söner. Konumunuza ulaşamıyorsa,  bilinen son konumunuzu gösterir.

Doğru konumlandırma mevcut değilse, konumlandırma simgesinin çevresindeki kırmızı halka, içinde bulunabileceğiniz genel bölgeyi gösterir. Nüfusun yoğun olduğu yerleşim bölgelerinde tahmin doğruluğu artar ve kırmızı halka, nüfusun daha az yoğun olduğu yerlerde olduğundan daha küçük olur.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak, harita kuzey yönündedir.

Bulunduğunuz yeri veya en son bilinen yeri görüntüleme

<  öğesini seçin.

Bir konumu ararsanız veya konuma göz atarsanız ve Hava durumu gibi bir servis kullanarak konuma ilişkin ayrıntıları görüntülerseniz, o anda görüntülediğiniz konuma ait bilgiler gösterilir. Geçerli konumunuzu görüntülemeye geri dönmek veya geçerli konumunuzun bilgilerini görüntülemek için  simgesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, iki parmağınızı haritanın üzerine koyun ve yakınlaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birbirlerinden ayırın; uzaklaştırmak içinse parmaklarınızı kaydırarak birleştirin. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

Telefonunuzda kayıtlı olan sokak haritalarının kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve etkin bir veri bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

Ana menüde  > **İnternet** > **Bağlantı** > **Çevrimdışı seçeneğini** belirleyin.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Harita görünümü



- 1 Seçilen konum
- 2 Gösterge alanı
- 3 Önemli nokta (örneğin tren istasyonu veya müze)
- 4 Bilgi alanı
- 5 Pusula

Haritanın görünümünü değiştirme

Bulduğunuz yeri kolayca belirlemek için haritayı farklı modlarda görüntüleyin.

 > **Haritalar ve Harita seçeneğini** belirleyin.

 seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Harita görünümü — Standart harita görünümünde, konum isimleri veya otoyol numaraları gibi bilgiler kolay okunur.

Uydu görünümü — Ayrıntılı bir görünüm için uydu görüntülerini kullanın.

Arazi görünümü — Örneğin, arazide yol alırken, zemin türünü bir bakışta görebilirsiniz.

3B görünüm — Daha gerçekçi bir görünüm için haritanın perspektifini değiştirin.

Yer işaretleri — Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri haritada görüntüleyin.

Gece modu — Haritanın renklerini solgunlaştırın. Gece yolculuklarında harita bu modda daha kolay okunur.

Transit hatlar — Metro ve tramvay rotaları gibi seçilen toplu taşıma hizmetlerini görüntüleyin.

Kullanılabilir seçenekler ve özellikler bölgeye göre değişebilir. Kullanılamayan seçenekler soluk gösterilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir Wi-Fi bağlantısı gerekir.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

Haritaları indirme

- 1 **Güncelle** > **Yeni harita ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir kıta ve ülke seçin ve **İndir** seçeneğini belirleyin.
İndirme işlemini daha sonra tamamlamak için, **Duraklat** veya **İndir.dn** çık seçeneğini belirleyin.

Haritaları güncelleme

Güncelle > **Güncellemelere bak** ögesini seçin.

Pusulayı kullanma

Pusula etkinken, pusulanın ve haritanın oku, otomatik olarak telefonunuzun üst kısmının işaret ettiği yöne döner.

 > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Pusulayı etkinleştirme

 ögesini seçin.

Pusulayı devre dışı bırakma

 ögesini tekrar seçin. Harita kuzey yönündedir.

Pusula yeşil olduğunda etkindir. Pusulanın kalibrasyona ihtiyacı varsa, pusula kırmızı olur.

Pusulayı kalibre etme

Telefon bip sesi çıkarana kadar veya titreşene kadar telefonu çevirin.



Pusulanın doğruluk düzeyi sınırlıdır. Elektromanyetik alanlar, metal nesneler veya diğer harici durumlar da pusulanın doğruluğunu etkileyebilir. Pusula düzenli olarak ayarlanmalıdır.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS, Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak harita üzerindeki konumunuzu gösterir.

Hücre şebekeden az miktarda veri aktarılması, A-GPS ve başka GPS donanımları gerektirebilir.

GPS	Küresel konumlama sistemi (GPS), uyduları kullanarak bulunduğunuz yeri belirleyen bir navigasyon sistemidir.
A-GPS	Yardımlı GPS (A-GPS) şebeke hizmeti hücre şebekeyi kullanarak konum bilgilerini alır ve GPS'ye bulunduğunuz konumu hesaplamada yardımcı olur. Telefonunuz, şebeke servis sağlayıcınızın kendi A-GPS ayarları olmadığından, Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde ayarlanmıştır. Yardım verilerinin telefonunuza gönderilmesi için, İnternet bağlantınızın olması gerekir. Veriler, servis tarafından telefonunuza yalnızca gerektiğinde gönderilir.
Wi-Fi	Özellikle kapalı alanlarda veya yüksek binaların arasındayken, GPS sinyalleri kullanılmadığında, Wi-Fi tabanlı konumlama, konumlama doğruluğunu artırır.

Hücre kimliği	Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, Haritalar uygulaması konumunuzu telefonunuzun o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla belirler.
---------------	--

Bulduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Arama

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.



> Haritalar ve Harita > Arama seçeneğini belirleyin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öge seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

Ara ögesini seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

Kategoriler seçeneğini belirledikten sonra alışveriş, konaklama veya ulaşım gibi kategorilerden birini seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Arama yaptığınız bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri ücretlerinden kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu arama sonuçları sınırlı olabilir.

Konum bilgilerini görüntüleme

Varsa eğer, bir otel veya restoran gibi belirli bir konum veya yer hakkında daha fazla bilgi bulun.

 > **Haritalar ve Harita** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir seçenekler bölgeye göre değişebilir. Mevcut yer bilgilerinin tümünü görüntülemek için, etkin bir internet bağlantınız olması gerekir.

Bir yerle ilgili bilgileri inceleme

Bir yeri arayın. Yeri ve o yerin bilgi alanını seçin.

Yeri derecelendirme

Bir yeri arayın. Yeri, yerin bilgi alanını, **Derecelendir** ögesini ve yıldız derecesini seçin. Örneğin bir yere 5 yıldız üzerinden 3 yıldız vermek için üçüncü yıldız seçin.

Olmayan veya yanlış adres gibi doğru veya uygun olmayan ya da yanlış bilgi içeren bir konum bulduğunuzda, bu durumu Nokia'ya bildirirmeniz önerilir.

Yanlış yer bilgilerini bildirme

Yeri, yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçtikten sonra uygun seçeneği belirleyin.

Favoriler

Bir yeri veya rotayı kaydetme veya görüntüleme

Bir adresi, ilgilenilen yeri veya rotayı kaydedin. Böylece daha sonra bunları daha hızlı kullanabilirsiniz.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 **Harita** ögesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Rotayı kaydetme

- 1 **Harita** ögesini seçin.
- 2 Yere dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 3 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Buraya git** > **Rota belirle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

6 Rotayı gstr > Seçnklr. > Rotayı kaydet ögesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde, Favoriler > Yerler ögesini, yeri ve Haritada göster ögesini seçin.

Kaydedilen bir rotayı görüntüleme

Ana görünümde, Favoriler > Rotalar seçeneğini belirleyin ve rotayı seçin.

Yerleri ve rotaları görüntüleme ve düzenleme

Kaydettiğiniz yerlere ve rotalara hızlıca erişmek için Favorilerinizi kullanın.

Örneğin bir yolculuk planlarken, yerleri ve rotaları bir koleksiyonda gruplayın.

 > Haritalar ve Favoriler seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen bir yeri haritada görüntüleme

- 1 Yerler seçeneğini belirleyin.
- 2 Söz konusu yere gidin.
- 3 Haritada göster ögesini seçin.

Kaydedilen yerler listesine geri dönmek için, Listele seçeneğini belirleyin.

Koleksiyon oluşturma

Yeni koleksiyon oluşturun ögesini seçin ve bir koleksiyon adı girin.

Kaydedilen yeri bir koleksiyona ekleme

- 1 Yerler ögesini ve yeri seçin.
- 2 Koleksiyonları düzenle ögesini seçin.
- 3 Yeni koleksiyon ögesini veya mevcut bir koleksiyonu seçin.

Koleksiyonda kayıtlı bir yeri yeniden adlandırma veya silme

- 1 Yerler seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeri seçin ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Koleksiyonda kayıtlı bir rotayı yeniden adlandırma veya silme

- 1 Rotalar ögesini seçin.
- 2 Rotayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar ve Harita** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak etkin bir internet bağlantısı gerekir.

- 1 Bir yeri ve onun bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş** > **SMS ile paylaş** veya **E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınıza, haritadaki konumun bağlantısını içeren bir e-posta veya kısa mesaj gönderilir. Bağlantıyı açmak için ağ bağlantısı gerekir.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Nokia Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri ve rotaları telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

Yerleri ve rotaları telefonunuz ile Nokia Haritalar İnternet servisi arasında senkronize etmek için, Nokia hesabınıza giriş yapmanız gerekir.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş yerleri ve rotaları senkronize etme

Favoriler > **Ovi ile senkronize et** öğesini seçin. Nokia hesabınız yoksa oluşturmanız istenir.

Telefonunuzu, Haritalar uygulamasını açtığınızda veya kapattığınızda Favorilerinizi otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Favorileri otomatik olarak senkronize etme

 > **Senkronizasyon** > **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon işlemi için etkin bir İnternet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Haritalar İnternet servisini kullanmak için maps.nokia.com adresine gidin.

Giriş

Giriş özelliği ile, gittiğiniz yerlerin özel bir kaydını tutabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı arkadaşlarınızın ve kişilerin ne yaptığınızdan haberdar olmasını sağlayın ve bulunduğunuz yeri sık kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşın.

 > **Haritalar ve Giriş** seçeneğini belirleyin.

Giriş yapmak için bir Nokia hesabı gerekir. Bulunduğunuz yeri paylaşmak için bir sosyal paylaşım ağı servisi hesabınız da olmalıdır. Desteklenen sosyal paylaşım ağı servisleri ülke veya bölgeye göre farklılık gösterir.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yapın veya henüz bir hesabınız yoksa bir hesap oluşturun.
- 2 Bulunduğunuz yeri, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerinde paylaşabilirsiniz. Giriş özelliğini ilk kez kullanırken, kullandığınız servislere ilişkin hesap bilgilerinizi ayarlayabilirsiniz. Hesapları daha sonra ayarlamak için, ••• ögesini seçin.
- 3 Bulunduğunuz yeri seçin.
- 4 Durum güncellemenizi yazın.
Yalnızca ayarlamış olduğunuz belirli servislere gönderi yapabilirsiniz. Bir servisi dışarıda bırakmak için, o servisin logosunu seçin. Tüm hizmetleri dışarıda bırakarak bulunduğunuz yeri ve durum güncellemenizi gizli tutmak için, ve gönderin onay kutusundaki işareti kaldırın.
- 5 Giriş ögesini seçin.

Sosyal paylaşım ağı servisine bağlı olarak, gönderiminize fotoğraf da ekleyebilirsiniz.

Giriş geçmişinizi görüntüleme

☰ ögesini seçin.

Giriş yapmak ve bulunduğunuz yeri paylaşmak için internet bağlantısı gerekir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

❗ **Önemli:** Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınıza dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Araba Kullanma veya Yürüme

Sesli rehberlik alma

Sesli rehberlik (diliniz için sunuluyorsa), bir hedefe giden yolunuzu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

☰ > Haritalar ve Araç sürme ya da Yürü ögesini seçin.

Sürüş veya navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili dosyaları indirmeniz istenir.

Sokak adlarını içeren bir dil seçerseniz, sokak adları da yüksek sesle söylenir.

Sesli rehberlik dilini değiştirme

Ana görünümde  > Navigasyon > Sürüş rehberi veya Yürüme rehberi öğesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Sesli rehberi devre dışı bırakma

Ana görünümde  > Navigasyon > Sürüş rehberi veya Yürüme rehberi öğesini seçin ve Hiçbiri seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli rehberi tekrar dinleme

Navigasyon görünümünde Seçnklr. > Tekrar seçeneğini belirleyin.

Araba navigasyonu için sesli yönlendirme ses seviyesini değiştirme

Navigasyon görünümünde Seçnklr. > Ses seçeneğini belirleyin.

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Haritalar hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

 > Haritalar ve Araç sürme seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla ulaşma

Hedef belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür öğesini seçin.

Bir hedef belirlemeden arabanızı sürmeye başlayabilirsiniz. Harita bulunduğunuz yeri izler ve varsa trafik bilgileri otomatik olarak gösterilir. Hedefi daha sonra belirlemek için Hedef öğesini seçin.

Harita varsayılan olarak sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye yöneltme

 öğesini seçin. Haritayı sürüş yönünüze çevirmek için,  öğesini seçin.

Eve sür veya Eve yürü öğesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu deęiřtirme

- 1 Ana g r n mde se eneęini belirleyin.
- 2 Navigasyon > Ev Konumu > Yendn tnml se eneęini belirleyin.
- 3 Uygun se imi belirleyin.

Navigasyon sırasında g r n mleri deęiřtirme

Sola kaydırarak 2B g r n m, 3B g r n m, Ok g r n m  veya Rotaya genel bakıř se eneęini belirleyin.

T m yerel yasalara uyun. S r ř sırasında aracı kullanmak  zere ellerinizi her zaman serbest tutun. S r ř sırasında  ncelięiniz yol g venlięi olmalıdır.

Navigasyon g r n m 



- 1 Rota
- 2 Konumunuz ve y n n z
- 3 Bilgi  ubuęu (hız, mesafe, s re)

Trafik ve g venlik bilgisi edinin

Trafik olayları, řerit desteęi ve hız sınırıyla ilgili ger ek zamanlı trafik bilgileriyle ( lkenizde veya b lgenizde mevcutsa) s r ř keyfinizi artırın.

 > Haritalar ve Ara  s rme se eneęini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada g r nt leme

Araba navigasyon  zellięindeyken Se nklr. > Trafik bilgisi se eneęini belirleyin. Olaylar    enler ve  izgilerle g sterilir.

Trafik bilgilerini güncelleme

Seçnklr. > Trafik bilgisi > Trafik bilgisini güncelle ögesini seçin.

Bir rota planlarken, telefonunuzu, trafik sıkışıklıkları veya yol çalışmaları gibi trafik olaylarından kaçınmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Trafik olaylarından kaçınma

Ana görünümde  > **Navigasyon > Trafik nedeniyle yeni rota** seçeneğini belirleyin.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda, Haritalar sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

 > **Haritalar ve Yürü** seçeneğini belirleyin.

Hedefe yürüyerek ulaşma

Hedef belirle seçeneğini ve uygun seçimi belirleyin.

Evinize yürüyerek ulaşma

Eve yürü ögesini seçin.

Bir hedef belirlemeden yürümeye başlayabilirsiniz.

Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüme yönünüze döndürün

 ögesini seçin. Haritayı tekrar kuzeye çevirmek için,  ögesini seçin.

Eve sür veya Eve yürü ögesini ilk kez seçtiğinizde, evinizin konumunu tanımlamanız istenir.

Evinizin konumunu değiştirme

1 Ana görünümde  seçeneğini belirleyin.

2 **Navigasyon > Ev Konumu > Yendn tnml** seçeneğini belirleyin.

3 Uygun seçimi belirleyin.

Rota planlama

Seyahatinizi planlayın ve yola çıkmadan önce rotanızı oluşturarak haritada görüntüleyin.

 > **Haritalar** ve **Harita** seçeneğini belirleyin.

Rota oluşturma

- 1 Başlangıç noktanızın konumuna dokununuz. Bir adres veya yer aramak için **Arama** ögesini seçin.
- 2 Konumun bilgi alanına dokununuz.
- 3 **Buraya git** > **Rota belirle** ögesini seçin.
- 4 Başka bir rota noktası eklemek için **Yeni rota noktası ekle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

İpucu: Bilgisayarınızdan rahat rahat rota oluşturmak ve bu rotayı telefonunuza kopyalamak istiyorsanız, www.nokia.com/maps adresindeki Nokia Haritalar web servisine gidin.

Rota noktalarının sırasını değiştirme

- 1 Bir rota noktası seçin.
- 2 **Taşı** ögesini seçin.
- 3 Rota noktasını taşımak istediğiniz konuma dokununuz.

Rota noktasının konumunu düzenleme

Rota noktasına dokununuz, **Düzenle** ögesini seçin ve uygun seçeneği belirleyin.

Rotayı haritada görüntüleme

Rotayı gstr ögesini seçin.

Hedef gitme

Rotayı gstr > **Seçnklr.** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Rota ayarları, navigasyon rehberliğini ve rotanın haritada görüntülenme biçimini etkiler.

Rota ayarlarını değiştirme

- 1 Rota planlayıcı görünümünde Ayarlar sekmesini açın. Navigasyon görünümünden rota planlayıcı görünümüne geçmek için **Seçnklr.** > **Rota nktlr** veya **Rota noktaları listesi** seçeneğini belirleyin.

- 2 Ulaşım modunu **Araba sürme** veya **Yürüme** yürüme olarak ayarlayın. **Yürüme** seçeneğini belirlerseniz, tek yönlü sokaklar normal sokak olarak dikkate alınır ve örneğin, park veya alışveriş merkezi gibi yürüme yolları ve ara geçiş rotaları kullanılabilir.
- 3 İstedığınız seçeneği belirleyin.

Yürüme kodunu seçme

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Yürüme** olarak ayarlayın ve **Tercih edilen rota** > **Sokaklar** veya **Düz çizgi** seçeneğini belirleyin. Yol dışında bir arazideyken yürüme yönünü gösterdiği için **Düz çizgi** seçeneği daha faydalıdır.

Hızlı veya kısa sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Daha hızlı rota** veya **Daha kısa rota** seçeneğini belirleyin.

En iyi duruma getirilmiş sürüş rotasını kullanma

Ayarlar sekmesini açın, ulaşım modunu **Araba sürme** olarak ayarlayın ve **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin. En iyi duruma getirilmiş sürüş rotası, daha kısa ve daha hızlı rotanın avantajlarını birleştirir.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Haritalar hakkında geribildirimde bulunma

Haritalar uygulamasını geliştirmeye katkıda bulunun ve geribildiriminizi gönderin.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

- 1  > **Geribildirim** ögesini seçin.
- 2 Haritalar uygulamasını başkalarına tavsiye etme ihtimalinizi seçin. Ayrıca kendi gerekçelerinizi belirtebilirsiniz.
Geribildirimler isimsiz kalır.
- 3  ögesini seçin.

Geribildirimde bulunmak için, etkin bir internet bağlantınız olmalıdır.

Geçerli Haritalar sürümüne ilişkin geribildiriminizi gönderdikten sonra, artık bu seçenek kullanılamaz.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.



> **Haritalar** ve **Daha fazla** > **Map Reporter** seçeneğini belirleyin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için Internet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Zaman yönetimi

Saat

Saat hakkında



> **Saat** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Saati açmak için giriş ekranından da saati seçebilirsiniz.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati seçin.



> **Ayarlar** > **Saat** veya **Tarih** öğesini seçin.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 öğesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** öğesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** ögesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2  > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

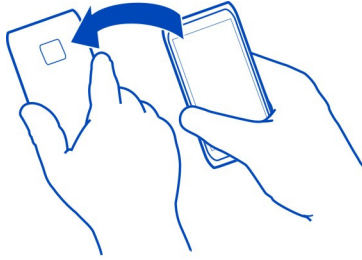

Saat ve tarihi otomatik olarak güncelleyin

Telefonunuzu; saat, tarih ve saat dilimi otomatik olarak güncellenecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Otomatik güncelleme bir şebeke servisi.

Giriş ekranında saati seçin.

-  > **Ayarlar** > **Otomatik zaman yenileme** > **Açık** ögesini seçin.

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurtdışında seyahat ederken saati yerel zamana ayarlayabilir veya farklı yerlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini açın .

Konum ekleme

✚ simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

İpucu: Bir yeri hızlıca kaldırmak ister misiniz? Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini  açın.

Konum ekleme

✚ simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

  > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.

İpucu: Ajandanıza hızlı erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına ajanda widget'ı ekleyin.

Haftalık programınızı görüntüleme

Takvim etkinliklerinize farklı görünümelerde göz atabilirsiniz. Bir haftanın tüm etkinliklerine kolayca göz atmak için hafta görünümünü kullanın.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

İstenen haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görüntülenebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Takviminize farklı görünümlerde göz atma

Belirli bir güne ait tüm takvim etkinliklerinizi görmek ister misiniz? Takvim etkinliklerinize farklı görünümlerde göz atabilirsiniz.

 > Ajanda ögesini seçin.

 ögesini ve istediğiniz görünümü seçin.


İpucu: Uygun görünümde önceki veya sonraki gün, hafta ya da aya gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Ajanda etkinliği ekleme

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz. Ajanda etkinliğinin varsayılan türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda etkinliğini düzenli aralıklarla tekrarlamak için  ögesini ve zaman aralığını seçin. Tekrar sonu ögesini seçip bitiş tarihini girin.
- 4  seçin.

İpucu: Gün görünümünde de ajanda etkinliği ekleyebilirsiniz. Başlangıç saatini seçili tutun ve okları sürükleyerek süreyi belirleyin.

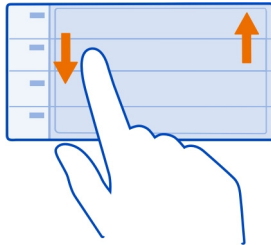

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 > **Ajanda seçeneğini belirleyin.**

Yeni ajanda oluşturma

- 1  > **Ajandalar** >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 3 Ajandanın görünülüğünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümlerinde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 4  seçin.

Ajanda ayarlarında değişiklik yapma

- 1 Ajandalar görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 Ad, renk ve görünülüğü değiştirin.
- 3  seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda etkinliği eklerken,  ögesini ve takvimi seçin.
- 2 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Renk kodları bir etkinliğin hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

 > **Ajanda ögesini seçin.**

- 1 **(Etkinlik oluşturmak için dokun)** ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz,  seçin.
- 5  seçin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokun.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak Yıldönümü seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup katılımcılara gönderebilirsiniz.

 > Ajanda ögesini seçin.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamanız gerekir.

- 1 Bir etkinliği açın ve  > Gönder > E-posta ile ögesini seçin.
- 2 İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için  simgesini seçin.

Ajanda etkinliğine konum ekleme

Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bir randevunuz mu var? Ajanda etkinliğinize konum bilgilerini ekleyebilirsiniz.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokun.
- 2  Yeri girin ögesini seçin ve konumu Haritalar uygulamasında seçin. Konumu metin alanına elle de girebilirsiniz.
- 3  ögesini seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

  > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncllmlr. ve yüksltmlr.** ögesini seçin.

Ofis uygulamaları sık kullanılan Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

 > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara gözât seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

 > Sırala ögesini seçin.

Hesaplamaları kullanma

  > Hesaplama ögesini seçin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = ögesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

 > Hafıza > Kaydet veya Hafızadan al ögesini seçin.

Not yazma

 Kağıda yazılan notlar kolayca kaybolur. Notları ve listeleri yazmak yerine telefonunuza kaydederek her zaman yanınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca notlarınızı arkadaşlarınıza ve aile bireylerinize de gönderebilirsiniz.

 > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Not alanına notunuzu yazın ve  seçin.

Not gönderme

Notu açıp,  > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Sözcükleri çevirme

 Sözcükleri bir dilden diğerine çevirebilirsiniz.

 > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına bir sözcük yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görüntülenir.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.
- 3 Telaffuzu dinlemek için  > **Dinle** ögesini seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

 > **Diller** > **Kaynak** veya **Hedef** ögesini seçin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

 > **Diller** > **Dilleri indir** ögesini seçin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

 Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.

 > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılım ve uygulama güncellemeleri hakkında

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılım ve uygulamalarını güncelleyin. Yazılımı güncellemek, telefonunuzun performansını da artırabilir.



Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme

 Telefonunuzun yazılımı ve uygulamalarıyla ilgili güncellemeleri kontrol edebilir ve bunları kablosuz olarak (şebeke servisi) telefonunuza indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.

 > **Yzlm.güncle**. seçeneğini belirleyin.

Güncellemenin tamamlanması için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir.

Güncelleme bilgilerini görüntüleme

Bir güncellemeyi seçip basılı tutun.

Tüm güncellemeleri yükleme

 ni seçin.

Yüklenecek güncellemeleri seçme

 > **Güncellemeleri işaret**le öğesini ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Varsayılan olarak tüm güncellemeler seçilir.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama

 > **Ayarlar** > **Güncellemeler**. için oto. kontrol öğesini seçin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında

  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir hafıza kartındaki dosyaları da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme

 > **Dosyalar** öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 > **Dosyalar** öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde  > **Yeni klasör** öğesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Birkaç dosyayı aynı anda kopyalama, taşıma veya silme

- 1  > Birden fazla öğe işaretle öğesini seçin.
- 2 Dosyaları seçin.
- 3  öğesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Telefon hafızasının yedeklerini oluşturabilirsiniz.

 > Dosyalar ve Yedekleme ve geri yklm. seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafızasını düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

İpucu: Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Suite'i kullanın. Telefonunuz çalınsa veya hasar görse bile, önemli olan tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.



Yığın hafızayı biçimlendirme

Telefonunuzun depo hafızasındaki içeriğin tümünü silmek mi istiyorsunuz? Depo hafızasını biçimlendirebilirsiniz.

Depo hafızasını biçimlendirmeden önce, kaybetmek istemediğiniz içeriğin tümünü yedekleyin. Bu hafızada bulunan içeriğin tümü geri alınamaz bir şekilde silinir.

- 1  > Dosyalar öğesini seçin.

2 Depo hafızasını seçili tutup **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Yığın hafızayı PC yazılımını kullanarak biçimlendirmeyin. Aksi takdirde performans düşüklüğü yaşanabilir.

Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Suite'i kullanabilirsiniz. Dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri, yedeklenen içeriklerden bazılarının geri yüklenmesine engel olabilir. İçeriğiniz için kullanılan DRM düzenlemesiyle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın hafıza kartından silmek istiyor musunuz? Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

- 1  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızı şifreyle koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Verilerinizi korumak için bir şifre belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Dosyalar** öğesini seçin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir şifre girin.
Şifreyi kimseye söylemeyin ve hafıza kartınızdan başka bir yerde saklayın.

Telefon hafızasını boşaltma

Mevcut telefon hafızasını daha fazla uygulama yükleyebileceğiniz ve daha fazla içerik ekleyebileceğiniz şekilde artırmak ister misiniz?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği depo hafızasına, uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalar hakkında

 > Ayarlar ve Yükleme seçeneğini belirleyin.

Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgt dosya uzantılı gereçler

Yalnızca telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Cihazınıza önceden yüklenmiş olup, artık saklamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırarak kullanılabilir hafıza miktarını artırabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Yükleme seçeneğini belirleyin.

- 1 Yüklü uygulamalar öğesini seçin.
- 2 Kaldırılacak uygulamayı seçili tutup, ardından Kaldır seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebilmeniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal yükleme dosyasının veya tam yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Nokia Suite yazılımını kullanarak yükleme dosyalarınızı uyumlu bir bilgisayara yedekleyin, ardından dosya yöneticisini kullanarak telefonunuzun hafızasındaki dosyaları silin.

İçerik senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk. öğesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.



Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Her yerden erişebileceğiniz bir kopya oluşturmak için önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edin.

 > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senk. profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da en son kullanılan senk. profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

İçerik senkronize etme

 > **Senkronize et** öğesini seçin.

İpucu: Telefonunuz ile Nokia servisleri arasında içerik senkronize etmek için Nokia Senk. uygulamasını kullanın.

Nokia Senk hakkında

  > **Nokia Senk.** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri, takvim etkinliklerini ve notları telefonunuz ile Nokia servisleri arasında senk. edebilirsiniz. Böylece, her zaman elinizde önemli içeriğinizin yedeği bulunur. Nokia Senk. servisini kullanabilmeniz için, Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, Nokia servislerinden birine erişin; bir hesap oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Kartvizitlerinizi Nokia servisleri ile otomatik olarak senk. etmek için Nokia Senk. kullanıyorsanız, çakışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** ögesini seçin.

1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  — Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağlar.
-  — Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağlar.
-  — İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağlar.

2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.

3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzu otomatik kilitlemeye ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir kilit kodu oluşturun ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Tel. oto kilitleme süresi** > **Kullanıcı tanımlı** ögesini seçip, telefonun kendi kendini kilitlemeden önce geçen süreyi belirleyin.
- 3 En az 4 karakter kullanarak bir kilit kodu oluşturun. Sayıları, simgeleri ve büyük-küçük harfleri kullanabilirsiniz.

İpucu: Harfleri veya simgeleri yazmak için # tuşunu basılı tutun.

Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitleirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye başvurun.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna  basıp, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirledikten sonra ve kilit kodunu yazın.

Telefonunuzun kilidini açma

Kilit anahtarına basıp, kilit kodunu yazdıktan sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** ögesini seçin.

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi** > **Güvenlik ayarları** > **Şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrlenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın
- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamamız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon aldığınızda veya eski telefonunuzu imha etmek istediğinizde Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi telefonunuzdan kaldırın.

Tüm içeriği kaldırma

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği, uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
- 3  > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları > Veri sil ve geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenirse, güvenlik kodunu girin.
- 5 Telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.

Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Hafıza kartınızı ve SIM kartınızı telefondan çıkartmayı unutmayın.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

 > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri > Açık seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri kullanımn. izin ver > Tüm dünyada seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken internete bağlanmak üzere mobil veri bağlantısı kullanılması, veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Telefonu, ev ağınızda veya kendi ülkenizdeyken mobil veri bağlantısı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece Wi-Fi bağlantısı kullan

Mobil veri > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası bir mobil veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı olabilir.

Erişim noktalarını bir hedef listesinde toplayabilir ve listedeki öncelik sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Örnek: Bir Wi-Fi erişim noktası, listedeki bir mobil veri erişim noktasının üzerinde bir hedef listesindeyse, telefon her zaman için öncelikle Wi-Fi erişim noktasına bağlanmaya çalışır; mobil veri erişim noktasına ise yalnızca Wi-Fi kullanılabılır olmadığına bağlanır.

Hedef listesine yeni bir erişim noktası ekleme

Ağ hedefleri > **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

İnternet hedef listesinde bir erişim noktasının önceliğini değiştirme


- 1 **Ağ hedefleri** > **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Erişim noktasını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasını listedeki hangi konuma taşımak istiyorsanız o konuma dokununuz.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantıları hakkında

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Wi-Fi** seçeneklerini belirleyin.

İpucu: Ayrıca durum menüsünden bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp, **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.

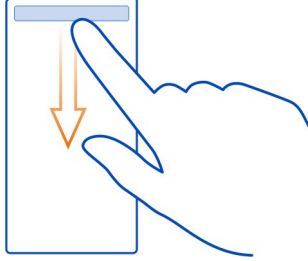

İpucu: Giriş ekranına bir Wi-Fi widget'ı  ekleyebilirsiniz. Wi-Fi özelliğini hızlıca açmak veya kapatmak için, widget'taki anahtarı seçin. Wi-Fi uygulamasını açmak için, widget'taki  ögesini seçin. Wi-Fi özelliğinin açık olması gerekir.

Wi-Fi uygulaması kullanılabilir ağların listesini görüntüler ve Wi-Fi ağına bağlanmanıza yardımcı olur.


❗ Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH..

❗ Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısının Fransa'da dış mekanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlama 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren kaldırılmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde Wi-Fi şebekesine bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev Wi-Fi şebekenize bağlanın.

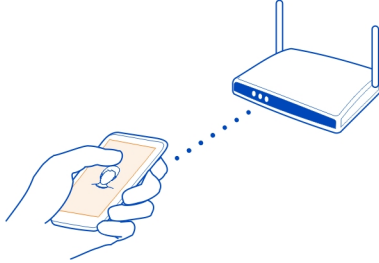

- 1 Durum menüsünü açmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.
- 2 Wi-Fi ögesini ve ev Wi-Fi ağını seçin. Ev Wi-Fi ağı korumalıysa parolayı yazın. Ev Wi-Fi ağı gizliyse **Diğer (gizli ağ)** ögesini seçip, ağ adını (servis grubu tanımlayıcısı, SSID) yazın.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  ögesini seçin.

Hareket halindeyken Wi-Fi şebekesine bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanma, evde değilken internete erişmenin pratik bir yoludur. Kitaplık veya internet cafe gibi halka açık yerlerde umumi Wi-Fi ağlarına bağlanın.

- 1 Durum menüsünü açmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.
- 2 Wi-Fi seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  ögesini seçin.

VPN bağlantıları

 > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar > VPN seçeneğini belirleyin.

Örneğin, şirketinizin intranetinde gezinmek veya iş e-postanıza uzaktan erişmek için, sanal özel ağ (VPN) bağlantınızın olması gerekir.

VPN ilkeleri, verilerin nasıl şifreleneceğini ve şirketinizin telefonunuzun kimliğini nasıl doğrulayacağını tanımlar. VPN istemcisini, sertifikalarını ve ilkelerini yapılandırmak

için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir ilke yüklendikten sonra, bir intranet hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantısı yöntemi eklenir.

Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/support adresinde mobil VPN'yi arayın.

❗ **Önemli:** Sertifika mevcudiyeti, uzaktan bağlantılarda ve yazılım yüklemelerinde mevcut olan riskleri önemli ölçüde azaltır. Artırılmış güvenlikten faydalanmak için, sertifikaların doğru, orijinal veya güvenilir olması ve doğru kullanılması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikaların sürelerinin dolmuş veya geçersiz olması durumunda, cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce, sertifikanın sahibine ve sertifikanın listelenen sahabe ait olduğuna güvenmeniz gerekir.

Bir şebeke bağlantısını kapatın

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızı bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, geçerli şebeke bağlantılarını görebilirsiniz. ➡, mobil veri bağlantısını ve  Wi-Fi bağlantısını gösterir.

Bağlantıyı seçili tutup **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı detaylarını görüntüleyin

Bağlantıyı seçin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde hangi bağlantıların etkin olduğunu görmek için bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın.

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** ögesini seçin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

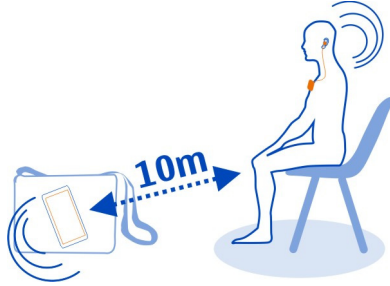

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Ayrıca, Bluetooth bağlantılarınızı durum menüsünden de yönetebilirsiniz. Durum menüsünü açmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp, **Bluetooth** ögesini seçin. Bluetooth görüntülenmiyorsa,  ögesini seçin.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.



> Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için, **Bluetooth** > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın .
- 4 Kulaklığı seçin.
Kulaklıklı mikrofon listede görüntülenmiyorsa, aramak için  > Yeni eşleşmiş cihaz seçeneğini belirleyin.
- 5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Öğeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağınız cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, kapsama alanında Bluetooth'a bağlı olan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak SIM modunu etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu > Açık** öğesini seçin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkin olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsamı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın , engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın , listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuza ulaşabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefon görünürlüğü > **Gizli** öğesini seçin.

Telefonunuz gizliyen, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > **Kapalı** öğesini seçin.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf veya başka içerik kopyalama

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve diğer içerikleri yedeklemek ve kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için  > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **USB** > **Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Telefonunuzu uyumlu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın.
Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu deęiřtirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeřitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleřtirin.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından ařaęıya doęru kaydırma yapın.
- 3 **USB** öęesini seęin ve ařaęıdakiler arasından seęim yapın:

☉ Nokia Suite — Telefonunuzu, Nokia Suite uygulamasının yüklü olduęu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Nokia Suite ile senkronize edebilir ve dięer Nokia Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod Nokia Suite uygulamasını açtıęınızda otomatik olarak etkinleřtirilir.

📶 Depolama — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen dięer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlanıldıęında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki hafıza kartına ve depo hafızasına dięer cihaz erişemez.

📁 Medya aktarımı — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eęlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.

📶 Tel. mod. olrk. kul. — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istedięinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektięi konusunda emin olamadıęınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun.  > Kllnc. kılavz. öęesini seęin.

Bir sorunla karřılařırsanız, řunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklařık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış yazarsanız PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemişse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, şebekedeki geçerli telefonları belirlemede kullanılır. Ayrıca bu numara, örnek olarak, çalınan telefonları engellemek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeler ve WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenez neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilirsiniz içeriklerle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriğe yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

İpuçları ve Teklifler

Telefonunuzdan ve servislerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak üzere, Nokia'dan ücretsiz özel kısa mesajlar alacaksınız. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu mesajları almak istemiyorsanız,  > My Nokia > Abonelikten çık öğesini seçin.

Size yukarıda anlatılan servisleri sağlayabilmek için, telefonunuzu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranız, telefonunuzun seri numarası ve mobil abonelik ile ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Nokia'ya gönderilir. Yazılım güncelleştirilirken de bu bilgilerin bazıları ya da tümü Nokia'ya gönderilebilir. Bu bilgiler, www.nokia.com adresinde bulunan gizlilik ilkelerinde belirtildiği gibi kullanılır.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-4U şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8 veya AC-15 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısalduğunda bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - Cihaza SIM kart takın.
 - Cihazınızdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
 - Hatsız veya uçak tercihinin açılmadığından emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Numara çeviriciyi açmak için  öğesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Cihazınızı ilk açışınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.

❗ Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablolu cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablolu cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablolu cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablolu cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablolu cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablolu cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofona setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofona setini kullanmayın.

Bazı kablolu cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,28 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-750 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

1 Temmuz 2012 tarihinden önce piyasada yer alan ürünlerde, WLAN işlevinin Fransa'daki kullanımıyla ilgili kısıtlamaları belirtmek amacıyla uyarı simgesi uygulanabilir. 2009/812/EC numaralı AB Kararı uyarınca, bu ürünlerdeki WLAN işlevi ile ilgili

uyarı simgesi 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder ve bu nedenle ürün üzerinde bulunsu bile dikkate alınmayabilir.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, cihaz, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezimize başvurun. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılar.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 2.1 TR

Dizin**A**

acil aramalar	123
açma/kapatma	14
ajanda	64, 97, 98, 99, 100
antenler	16
arama	29
— radyo istasyonları	79
arama bekleme	40
arama iletme	45
aramalar	44
— acil	123
— cevaplama	38
— iletme	45
— internet	43
— internet aramaları	43
— kısıtlama	46
— konferans	40
— reddetme	38
— sınırlama	45
— son çevrilen	44
— yapma	38, 40
aramaları engelleme	45
ayarlar	
— dil	54
— erişim noktaları	111
— geri yükleme	31
ayarları geri yükleme	31
aynı anda birden fazla görev içeren	23

B

bağlantı	115
batarya	122
— güç tasarrufu	30
— şart etme	12, 13
— takma	9
bataryayı şarj etme	12, 13, 122
beslemeler, haberler	60
bildirim ışığı	29

bileklik	17
bilgi uygulamaları	36, 48
Bluetooth	115, 116, 117, 118
bulma	
— radyo istasyonları	79

C

cihaz kilidi	109, 110
--------------	----------

Ç

çalar saat	95, 96
çalma listeleri	75

D

destek	19, 119
dil ayarları	54
doğum günleri	100
dokunmatik ekran	9, 20, 24, 25
dosya yönetimi	104, 105, 106
DRM (dijital haklar yönetimi)	78
durum güncellemeleri	62, 63
duvar kağıdı	35
dünya saati	96, 97

E

encryption	110
engelleme	
— cihazlar	117
e-posta	54, 55, 58
— geçeler	58
— kurulum	56
— okuma ve yanıtlama	56
— posta kutusu	56
Bkz. <i>e-posta</i>	
Exchange ActiveSync	55

F

fabrika ayarları, geri yükleme	31
favoriler	48
film	72
FM radyo	78, 79, 80

fotoğraf		— görünümüleri değiştirme	82
— gönderme	116	— göz atma	81
— kopyalama	109, 118	— haritaları indirme	83
fotoğraf düzenleyici	71	— kayıtlı rotaları görüntüleme	86
fotoğraflar	71	— kayıtlı yerleri görüntüleme	86
— çekme	66	— konum bilgileri	86
— düzenleme	70, 71	— konumlandırma	84
— gönderme	67	— konumları paylaşma	88
— görüntüleme	68	— konum paylaşma	87
— konum bilgileri	65	— navigasyon	90, 92
— kopyalama	15, 71	— pusula	83
— paylaşım	62, 67, 70	— rotaları arabayla gitme	90
— yazdırma	73	— rotaları düzenleme	87
Bkz. <i>fotoğraflar</i>		— rotaları kaydetme	86
		— rotaları yürüyerek gitme	92

G		— rotalar planlama	93
gelen kutusu, mesajlar	52	— senkronize etme	88
gereçler	58	— sesli rehberlik	89
giriş ekranı	23, 34, 35, 36, 48, 58	— trafik bilgileri	91
giriş kodları	120	— yer bulma	85
görevler	99	— yerleri düzenleme	87
görüntü		— yerleri kaydetme	86
Bkz. <i>fotoğraflar</i>		hatsız tercihi	29
GPS (Küresel Konumlama Sistemi)	84	hesaplamalar	101
güncellemeler		hızlı arama	41
— telefon yazılımı	102, 103, 104	hoparlör	17, 38
— uygulamalar	102, 103	hoparlörlü telefon	17
günlükler	60		
güvenlik kodu	109, 120		

H		I	
haber beslemeleri	60	IMEI numarası	120
hafıza	104, 111		
— temizleme	106	içerik aktarma	15, 71, 74, 76, 109, 118
hafıza kartı	10, 106	içerik kopyalama	14, 15, 71, 74, 76, 109, 118
Haritalar	80	içerik yedekleme	71, 105
— bildirme	94	indirilebilir öğeler	37
— ekran öğeleri	82, 91	— temalar	33
— Favoriler	87	internet	
— geribildirim	94	Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
— Giriş	88	internet aramaları	43

İnternet bağlantısı	111
---------------------	-----

J

Java uygulamaları	107
-------------------	-----

K

kablo bağlantısı	71, 118, 119
kamera	64
— fotoğraf çekme	64, 66
— fotoğraf gönderme	67
— fotoğraf paylaşma	67
— konum bilgileri	65
— video klip kaydetme	66
— video paylaşma	67
Kartım	49
kartvizitler	47, 49, 50, 116
— bilgi uygulamaları	36, 48
— düzenleme	47
— ekleme	47
— favoriler	48
— gönderme	49, 116
— gruplar	49, 50
— kaydetme	47
— kopyalama	15, 109
— sosyal paylaşım ağlarında	62, 63
kaydetme	
— aramalar	44
— ses	78
— videolar	66
kısa mesajlar	51
kısayollar	23, 36, 48
kilit kodu	109, 120
kilitleme	
— ekran	16
— telefon	109, 110
— tuşlar	16
— uzaktan	110
klavye	24
konum bilgileri	63, 65
Konum bilgileri	84, 100
Konumlama bilgileri	63

konumlandırma bilgileri	84
kulaklıklılı mikrofon seti	18
kullanım kılavuzu	19

L

lisanslar	78
-----------	----

M

menüler	37
mesajlar	51, 52
— gönderme	51, 52
— oturumlar	53
— sesli	52
mesaj okuyucu	54
metin girişi	24, 25, 26, 27
MMS (multimedya mesaj servisi)	51
multimedya mesajları	51
müzik	74, 76
— çalma listeleri	75
— podcast'ler	76

N

Nokia destek bilgileri	119
Nokia Mağaza	18
— indirme	37
— satın alma	37
Nokia Mail	55
Nokia Müzik	77
Nokia Senk	108
Nokia servisleri	50
Nokia Suite	19, 77
notlar	101

O

office uygulamaları	100, 101
---------------------	----------

Ö

önbellek	59
----------	----

P

paylaşım, çevrimiçi	62, 63, 67, 70
---------------------	----------------

PIN kodları	120
podcast'ler	76
posta	
— ekler	57
— gönderme	57
— oluşturma	57
posta kutusu	
— ses	44
PUK kodları	120

Q

Quickoffice	100, 101
-------------	----------

R

radio	78, 79, 80
RDS (radio veri sistemi)	80
rehber	
— kaydetme	47
— resimler	49
— senk.	50, 108
— zil sesleri	49
resimler	
— çekme	64

S

saat	95, 96, 97
saat ve tarih	95, 96
sanal klavye	24
sanal tuş takımı	25
senk.	50, 108
senkronizasyon	107
sensör ayarları	39
ses komutları	42
sesler	
— kişiselleştirme	32
sesli aramalar	
— Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	51, 52
ses seviyesi denetimi	17
sessiz tercih	32

SIM kart	50
— çıkarma	9
— takma	9
simgeler	27, 28
slayt gösterisi	72
SMS (kısa mesaj servisi)	51
sosyal paylaşım ağları	61, 62, 63, 64
sözlük	102

Ş

şifre çözme	110
-------------	-----

T

tarayıcı	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	95, 96
telefon	
— kurulum	14
telefon defteri	
— Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	15, 109
telefon kilidi	109, 110
telefonunuzu kişiselleştirme	32, 33, 35, 36, 37
telif hakkı koruması	78
temalar	33
tercihler	32, 33
— hatsız	29
— kişiselleştirme	32, 33
— oluşturma	33
toplantı istekleri	58
toplantılar	98, 100
tuş kilidi	16
tuşlar ve parçalar	7, 8
tuş takımı	25

U

USB'den şarj	12, 13
USB bağlantısı	71, 118, 119
uygulamalar	23, 37, 103, 107
uygulama yükleme	107

uzak kilit	109
uzaktan kilitleme	110

V

veri bağlantıları	115
— Bluetooth	115
videolar	73
— düzenleme	71, 72
— gönderme	67, 116
— izleme	68
— kaydetme	66
— konum bilgileri	65
— kopyalama	15, 71, 74, 109, 118
— oynatma	73
— paylaşım	62, 67, 70
VPN (sanal özel ağ)	114

W

Web bağlantısı	111
web beslemeleri	60
web tarayıcı	59
— önbellek	59
— sayfaları tarama	59
— yer imleri	60
Wi-Fi	112, 113, 114

Y

yardım	19
yazdırma	73
yazılım	107
yazılım güncellemeleri	102, 103, 104
yer imleri	60
yığın hafıza	105
yıldönümleri	100

Z

zil sesleri	32, 39, 49
zip dosyaları	102