

Nokia C6-01 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Orijinal ayarları geri yükleme	30
Güvenlik	5	Kişiselleştirme	31
Başlarken	7	Tercihler	31
Tuşlar ve parçalar	7	Temanızı değiştirme	32
Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	9	Giriş ekranı	32
Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma	9	Uygulamalarınızı düzenleme	35
SIM kartı takma	9	Nokia Mağaza hakkında	36
Hafıza kartını takma veya çıkarma	11	Oyun, uygulama veya başka bir öğe indirme	37
Şarj etme	12	Telefon	37
Anten konumu	15	Telefon numarasını arama	37
Bileklik kayışını takma	15	Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme	38
Kulaklıklılık Mikrofon Seti	15	Telefonunuzu sessize alma	38
Telefonu açma veya kapatma	16	Bir kartviziti arama	38
Telefonunuzu ilk defa kullanma	16	Bekleyen bir aramayı cevaplama	39
Nokia hesabı	17	Video araması yapma	39
Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama	17	Video aramasını cevaplama	40
Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma	18	Video aramasını reddetme	40
Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme	19	Konferans araması yapma	41
Temel kullanım	19	En sık kullandığınız numaraları arama	42
Araç çubuğunu kullanma	19	Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma	42
Dokunmatik ekran eylemleri	19	İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma	43
Kısayol kullanma	22	Son çevrilen numarayı arama	44
Açık uygulamaları arasında geçiş yapma	22	Telefon konuşmasını kaydetme	44
Metin yazma	23	Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	44
Ekran göstergeleri	26	Telesekreterinizi arama	44
Telefonunuzu cevapsız aramaları veya okunmayan mesajları yanıp sönmekle bildirecek şekilde ayarlama	28	Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirme	45
Telefonunuzda ve internet'te arama	28	Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme	45
Telefonunuzu hatsız kullanma	28	Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme	46
Batarya ömrünü uzatma	29	Video paylaşımı	47
		Rehber	48
		Rehber hakkında	48

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme	49
Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme	49
Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma	50
Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme	50
Bir kartvizit için zil sesi belirleme	50
Kartvizite resim ekleme	51
Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme	51
Kartvizit grubu oluşturma	51
Gruba mesaj gönderme	52
Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama	52
Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme	52

Mesajlar	53
Mesajlar hakkında	53
Mesaj gönderme	53
Kartvizite mesaj gönderme	54
Sesli mesaj gönderme	54
Alınan mesajı okuma	54
Bir oturumu görüntüleme	55
Kısa mesaj dinleme	56
Yazma dilini değiştirme	56

E-posta	56
E-posta hakkında	56
Exchange ActiveSync hakkında	57
Posta kutusu ekleme	57
Alınan e-postayı okuma	58
E-posta gönderme	59
Toplantı isteğini yanıtlama	59
Ana ekrandan e-posta açma	60

İnternet	60
Web tarayıcı hakkında	60
Web'i tarama	61
Yer imi ekleme	61

Web beslemelerine abone olma	62
Web sitesinin konum bilgilerinizi kullanmasına izni verme	62

Sosyal paylaşım ağları	63
Sosyal hakkında	63
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme	63
Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın	64
Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit listenize bağlantılandırma	64
Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme	64
Bir servise fotoğraf veya video yükleme	64
Durum güncellenmenizde konumunuzu paylaşma	65
Sosyal paylaşım ağı servisinden bir arkadaşınızla bağlantı kurma	65
Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme	66

Kamera	66
Kamera hakkında	66
Fotoğraf çekme	66
Fotoğraf ve video ipuçları	67
Karanlıkta fotoğraf çekme	68
Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme	68
Fotoğraf veya video gönderme	69
Bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma	69
Video kaydetme	70

Fotoğraflarınız ve videolarınız	70
Galeri	70
Çektiğiniz fotoğrafı düzenleme	73
Video düzenleyici	73
TV'de fotoğraf ve video izleme	75

Videolar ve TV 76

Videolar	76
Web TV izleme	77

Müzik ve ses 77

Müzik çalar	77
Nokia Müzik hakkında	80
Korumalı içerik	81
Ses kaydı yapma	81
FM radyo	81

Haritalar 83

Haritalar uygulamaları hakkında	83
Hedefinize gitme	84
Yerleri bulma ve görüntüleme	89
Yerleri kaydetme ve paylaşma	93
Yanlış harita bilgilerini bildirme	95

Saat ve takvim 95

Saat	95
Ajanda	97

Ofis 100

Quickoffice	100
PDF belgelerini okuma	101
Hesaplamaları kullanma	101
Not yazma	102
Sözcükleri çevirme	102
Zip dosyalarını açma veya oluşturma	102
İş arkadaşlarınızla sohbet etme	103

Bağlantı 103

İnternet bağlantıları	103
Veri trafiğinizi takip altına alma	104
Wi-Fi	105
Bluetooth	106
USB veri kablosu	109
Bir şebeke bağlantısını kapatın	111

Telefon yönetimi 112

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma	112
---	-----

Dosyaları yönetme	113
Telefon hafızasını boşaltma	115
Uygulamaları yönetme	115
İçerik senkronize etme	116

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama	117
Telefonunuzu koruma	118
Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama	120

Daha fazla yardım bulma 120

Destek	120
--------	-----

Giriş kodları 121**Ürün ve güvenlik bilgileri 122****Dizin 129**

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu olan ve cihazınızın mikro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu olabilir. Uyumsuz ürünleri bağlamayın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

CAM PARÇALAR



Bu cihazın ekranı camdan yapılmıştır. Cihaz sert bir yüzeye düşürülürse veya büyük bir hasara maruz kalırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, cihazın cam parçalarına dokunmayın veya kırılan camı cihazdan çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili servis personeli tarafından değiştirilene kadar cihazı kullanmayın.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar Ön



- 1 Kulaklık
- 2 Işık sensörü
- 3 Yakınlık sensörü. Aramalar sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır.
- 4 Menü tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Ön kamera
- 7 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu



Dokunmatik ekranın üstündeki alanı, örneğin koruyucu film veya bant kullanarak kapatmayın.

Yan taraflar, arka ve alt kısım



- 1 Kamera flaşı/Fener
- 2 Ses seviyesi/Yakınlaştırma tuşu
- 3 Tuş kilidi anahtarı/Fener anahtarı
- 4 Kamera tuşu
- 5 Arka kamera
- 6 Hoparlör
- 7 Şarj cihazı konektörü
- 8 Bileklik kancası
- 9 Şarj göstergesi
- 10 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 11 Mikro USB konektörü
- 12 Mikrofon

Dokunmatik ekran

Telefonunuzu kontrol etmek için, parmaklarınızın ucuyla ekrana hafifçe dokununuz. Tırnaklarınızı kullanırsanız, ekran yanıt vermez.

Parmak uçlarınız soğuksa ekran dokunuşunuza yanıt vermeyebilir.

! Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Fener

Kameranın flaşı fener olarak kullanılabilir. Feneri açmak veya kapatmak için, tuş kilidi anahtarını kaydırıp iki saniye o konumda tutunuz.

Feneri kimsenin gözüne doğru açık tutmayın.

Bir aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ses seviyesini arama sırasında veya bir uygulama etkin durumdayken değiştirebilirsiniz.

Yerleşik hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.


Hoparlörü arama sırasında açma veya kapatma

🔊 veya 📶 ögesini seçin.

Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantanızdayken yanlışlıkla arama yapılmasını önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit anahtarını kaydırın.

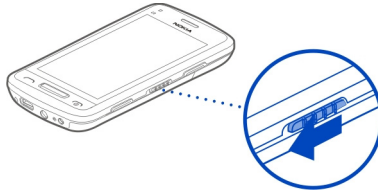

İpucu: Kilidi açmak için, menü tuşuna basıp, Kilit aç seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Tuşları ve ekranı otomatik kilitlemeye ayarlama

- 1  > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Ekran/tuş kilidi zaman aşımı seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın ve tuşların otomatik olarak kilitleme süresini tanımlayın.


SIM kartı takma

! Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




SIM karta herhangi bir etiket yapıştırmayın.


- 1 Arka kapağı kaydırarak açın ve çıkarın.

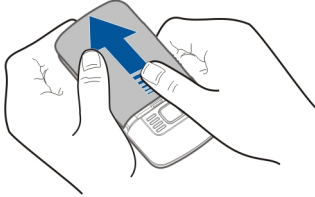


- 2 Bataryayı çıkarın.

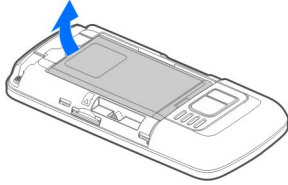


- 3 SIM kart tutucuyu kaydırarak tutucunun kilidini açın.

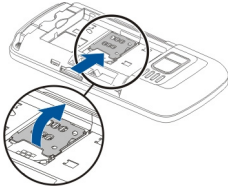

- 4 SIM kart tutucuyu kaldırın ve SIM kartı takın. SIM kart tutucuyu indirirken kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun.

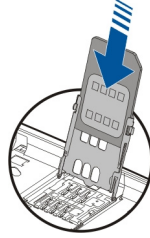

5 SIM kart tutucuyu indirin. SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin.

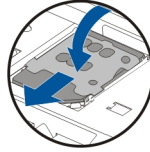

6 Bataryayı ve arka kapağı yerine takın.

Hafıza kartını takma veya çıkarma

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD ve microSDHC kartlarını kullanın. Uyumsuz kartlar kullanıldığında kart ve telefon zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.

Telefonunuzla yüksek çözünürlüklü video kayıtları yapabilirsiniz. Video kaydını hafıza kartına yapıyorsanız, en iyi performans için, bilinen üreticilerin hızlı, yüksek kaliteli microSD kartlarını kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32Mbit/sn (4MB/sn)) veya daha yükseğidir.




Hafıza kartına herhangi bir etiket yapıştırmayın.

Hafıza kartı takma

Hafıza kartı takılı değilse, takmak için aşağıdakileri uygulayın:


- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun. Klık sesi duyana kadar kartı içeri itin.

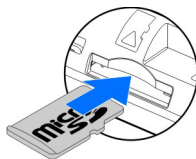

- 3 Arka kapağı takın.

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Klik sesi duyana kadar kartı içeri itin.
- 2 Kartı çekerek çıkarın.

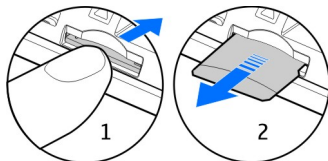

Şarj etme


Batarya hakkında

Telefonunuzda, yerinden çıkarılabilen ve şarj edilebilen bir batarya bulunur. Yalnızca, bu telefon için tasarlanmış Nokia onaylı şarj cihazlarını kullanın. Telefonunuzu şarj etmek için uyumlu bir USB veri kablosu da kullanabilirsiniz.


Batarya şarjı düşük olduğunda, güç tasarrufu modu etkinleşir. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna basın  ve Güç tasarrufunu kapat seçeneğini belirleyin. Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, belirli uygulamaların ayarlarında değişiklik yapamayabilirsiniz.

Bataryayı takma

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Batarya temas noktalarını hizalayarak bataryayı takın.

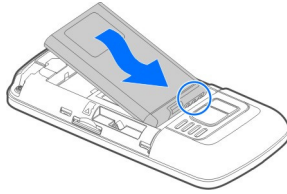


3 Arka kapağı takın.

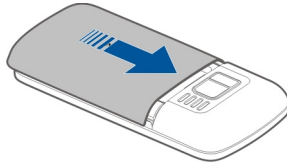


Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, ancak telefonunuzu ilk kez açmadan önce yeniden şarj etmeniz gerekebilir.

Telefonda şarjın düşük olduğu görülüyorsa aşağıdakileri yapın:

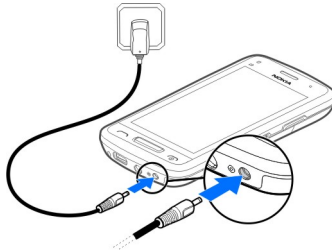

2

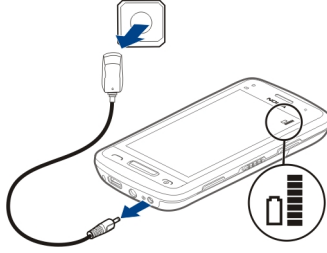


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

İpucu: Bataryanızı şarj etmek için uyumlu bir USB şarj cihazı da kullanabilirsiniz.

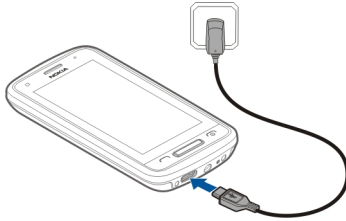

Bataryayı USB ile şarj etme

Bataryanın şarjı az kaldı ama yanınızda şarj cihazı mı yok? Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir cihaza, örneğin bir bilgisayara, bağlayabilirsiniz.

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Şarj edilirken telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörüne zarar vermemek için şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.




Anten konumu

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.




Bileklik kayışını takma

Arka kapağı çıkarın ve kayışı bileklik kancasının etrafından döndürün.

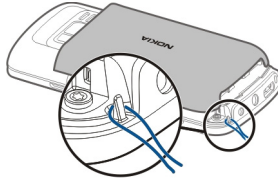

Kulaklıklılı Mikrofon Seti

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık veya uyumlu bir müzik kulaklığı takabilirsiniz.

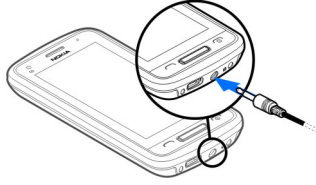

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Telefonu açma veya kapatma

Açma

Telefon titreşene kadar açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

Kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Telefonunuzu ilk defa kullanma

Bu işlemleri yaparak telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz; eski telefonunuzdan kartvizitleri, mesajları ve diğer öğeleri kopyalama. Telefonunuz, ilk defa açtığınızda sizi yönlendirecektir. Telefonunuzdan daha iyi faydalanmak için yararlı ipuçları almak için ayrıca My Nokia servisine de abone olabilirsiniz.

Eylem başlatmak için,  ögesini seçin. Eylem atlamak için,  ögesini seçin.

Nokia servislerini kullanmanız için bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir. İnternet bağlantısına ihtiyacınız vardır. Olası maliyetler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun. İnternet'e bağlanamıyorsanız, hesabınızı daha sonra oluşturabilirsiniz.

Nokia hesabınız zaten varsa, kullanıcı adı ve parolanızı yazın ve ✓ simgesini seçin.

İpucu: Şifrenizi mi unuttunuz? Şifrenizin size e-posta veya kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki öğelerinizi kopyalamak için Telefon değiştirme uygulamasını seçin:

- Rehber
- Mesajlar
- Resimler
- Videolar

Posta hesabınızı oluşturduğunuzda, posta kutunuzun giriş ekranınızda görünmesini sağlayabilirsiniz, böylece postalarınızı kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Telefonunuzu ayarlarken acil bir arama yapmak isterseniz, arama tuşuna basın.

Nokia hesabı

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, telefonunuz size Nokia hesabı oluşturmanız konusunda rehberlik eder.

Şunları yapabilirsiniz:

- Tek bir kullanıcı adı ve şifreyle hem telefonunuzdan hem de uyumlu bir bilgisayardan Nokia servislerinin tümüne erişebilirsiniz
- Nokia servislerinden içerik indirebilirsiniz
- Telefonunuzun modeliyle ilgili bilgileri ve iletişim bilgilerini kaydedebilirsiniz. Ayrıca, ödeme kartı bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.
- Önemli yürüme ve sürüş rotalarınızı Nokia Haritalar kaydedebilirsiniz

Nokia hesabı ve Nokia servisleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia hesabını daha sonra oluşturmak için account.nokia.com adresini ziyaret edin.

Eski telefonunuzdaki kartvizitleri veya fotoğrafları kopyalama

Eski Nokia telefonunuzdaki önemli bilgileri kopyalayıp yeni telefonunuzu hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitlerinizi, ajanda kayıtlarınızı ve fotoğraflarınızı yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını kullanın.

Eski telefonunuzun Bluetooth'u desteklemesi gerekir.



- 1 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Tel. değiştirme öğesini seçin.
- 2 Listedeki eski telefonunuzu seçip, telefonları eşleştirin. Bluetooth bağlantısının her iki telefonda da açık olması gerekir.
- 3 Diğer telefon için şifre gerekirse, şifreyi her iki telefona da yazın. Şifre yalnızca mevcut bağlantı için geçerlidir ve bu şifreyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 4 Önce kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin, sonra **Tamam** seçimini belirtin.

Eski Nokia telefonunuzda Tel. değiştirme uygulaması yoksa, yeni telefonunuz Bluetooth'u kullanarak bu uygulamayı bir mesajla gönderir. Uygulamayı yüklemek için, eski telefonunuza gelen mesajı açıp, telefonda görüntülenen talimatları izleyin.

İpucu: Daha sonra başka telefonlardaki içerikleri kopyalamak için Tel. değiştirme uygulamasını da kullanabilirsiniz.

Telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu kullanma

Telefonunuzda dahili bir kullanıcı kılavuzu bulunmaktadır. Bu kılavuz her zaman yanınızda ve kullanıma hazırdır. > Kllnc. kılavz. seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın içinden kullanım kılavuzunu açma

> Kullanıcı kılavuzu öğesini seçin. Bu özellik her uygulamada bulunmaz.

Kullanım kılavuzunda arama yapma

Kullanıcı kılavuzu açıkken, > Bul öğesini seçin ve arama alanına bir harf veya sözcük girin.

Kullanıcı kılavuzundan uygulama açma

Bir başlıktaki uygulama bağlantısını seçin.

Kullanıcı kılavuzuna geri dönmek için menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırın ve kullanıcı kılavuzunu seçin.

Yönergelerin sonunda ilgili konuların bağlantıları bulunabilir.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun kullanımına ilişkin faydalı bilgiler veren kısa mesajlar ve açılan pencere ipuçları da alırsınız. İpuçlarını daha sonra görmek için  > **My Nokia** ögesini seçin.

Nokia Suite'i bilgisayarınıza yükleme

Nokia Suite PC uygulamasını kullanarak, telefonunuzda bulunan içeriği yönetebilir ve telefonunuzu uyumlu bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu en son yazılımla güncelleyebilir ve harita da indirebilirsiniz.

İnternet bağlantısı gerekebilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla görüşün.

Nokia Suite'in en son sürümünü www.nokia.com/support adresinden bilgisayarınıza indirin.

Nokia Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Nokia Suite'in hangi işletim sistemleriyle çalıştığını öğrenmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Temel kullanım

Araç çubuğunu kullanma

Ekranın alt kısmındaki araç çubuğu, telefonunuzu kolaylıkla taramanızı sağlar.



Menüyü açın.



Arama yapmak için kullanılır.



Önceki görünüme geri dönmek için kullanılır.



Uygulamaları aramak için kullanılır.



Seçenekler menüsünü açmak için kullanılır.

Dokunmatik ekran eylemleri

Telefonunuzu kullanmak için, dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunup basılı tutun.




Önemli: Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin. Dokunmatik ekran üzerinde asla gerçek bir tükenmez kalem veya kurşun kalem ya da başka bir sivri cisim kullanmayın.

Bir uygulama veya öğeyi açma

Uygulama veya öğeye dokununuz.

Diğer seçenekleri görmek için basılı tutma


Menü açılana kadar parmağınızı bir öğe üzerinde tutun.

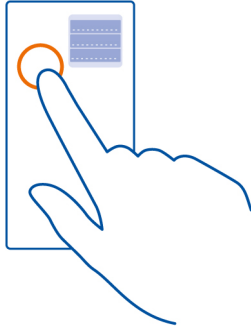

Örnek: Bir görüntüyü göndermek veya alarmı silmek için, o görüntüye veya alarmla dokunup basılı tutarak istediğiniz seçeneği belirleyin.

Öge sürüklemeye


Bir öğeye dokunup basılı tutun ve parmaklarınızı ekranda kaydırın.

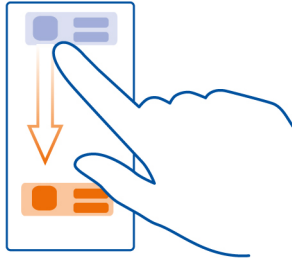

Örnek: Giriş ekranında bulunan veya ana menüyü düzenleme sırasında öğeleri sürükleyebilirsiniz.

Çekme

Parmağınızı ekrana yerleştirip, istediğiniz yönde kaydırın.

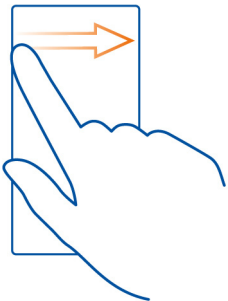


Örnek: Başka bir ana ekrana geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

Uzun bir liste veya menü içinde hızlı bir şekilde ilerlemek için, parmağınızı ekran üzerinde hızlıca yukarı veya aşağı kaydırın, ardından parmağınızı kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokununuz.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı yerleştirin ve parmaklarınızı kaydırarak iki yana ayırın veya birleştirin.


İpucu: Ayrıca, öğeye iki kez de dokunabilirsiniz.

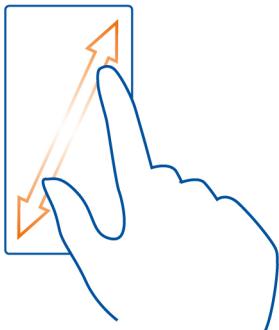

Kısayol kullanma

internet bağlantısını açmak veya kapatmak ya da telefonunuzu sessize almak gibi bazı işlevleri yapmak için çok uğraşmanıza gerek yok. Hangi uygulama ve görünümde olursanız olun bu ayarlara doğrudan durum menüsünden erişebilirsiniz.

Bildirim alanından aşağı doğru kaydırın.

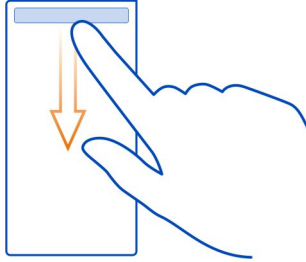

Durum menüsünde şunları yapabilirsiniz:


- Cevapsız arama veya okunmamış mesaj bildirimlerini görüntüleme
- Telefonunuzun sesini kapatma
- Bağlantı ayarlarını değiştirme
- Kullanılabilir Wi-Fi bağlantılarını görüntüleme ve bir Wi-Fi ağına bağlanma
- Bluetooth bağlantılarını yönetme

İpucu: Müzik dinlerken, müzik çalara durum menüsünden hızlıca erişebilirsiniz.

Açık uygulamaları arasında geçiş yapma

Hangi uygulamaların ve görevlerin açık olduğunu arka plandan görebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz.

Menü tuşunu basılı tutun, sağa veya sola yatay kaydırın ve istenen uygulamayı seçin.

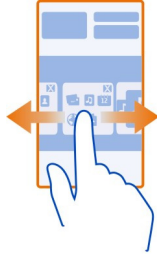

Artalanda çalışan uygulamalar, batarya tüketim ve hafıza kullanım ihtiyacını artırır. Kullanmadığınız bir uygulamayı kapatmak için, ögesini seçin.

İpucu: Tüm uygulamaları kapatmak için, görev değiştiriciyi basılı tutun ve açılan menüden **Tümünü kapat** ögesini seçin.


Metin yazma

Sanal klavye ile metin girme

Sanal klavye kullan

Sanal klavyeyi etkinleştirmek için herhangi bir metin girişi alanını seçin. Sanal klavyeyi yatay ve dikey modda kullanabilirsiniz.

Sanal klavye tüm yazma dilleri için yatay modda kullanılamayabilir.

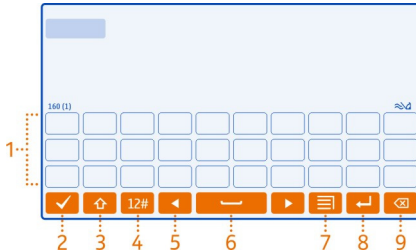

- 1 Sanal klavye
- 2 Kapat tuşu - Sanal klavyeyi kapatır.
- 3 Shift ve caps lock tuşu - Alt karakterde yazarken bir üst karakter girmek için veya bunun tam tersi, karakteri girmeden önce tuşu seçin. Caps lock modunu etkinleştirmek için tuşa iki kez dokunun.
- 4 Karakter aralığı - İstediğiniz karakter aralığını (sayılar veya özel karakterler gibi) seçin.

- 5 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 6 Boşluk çubuğu - Boşluk ekler.
- 7 Giriş menüsü - Metin tahmini girişini etkinleştirin veya yazma dilini değiştirin.
- 8 Enter tuşu - İmleci sonraki satıra veya metin girişi alanına taşır. Ek işlevler geçerli bağlama göre değişir. Örneğin Web tarayıcısındaki Web adresi alanında Git simgesinin gördüğü işlevi görür.
- 9 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.

Dikey moddayken sanal klavye ve tuş takımı arasında geçiş yapma

 > Alfabetik tuş takımı veya QWERTY klavye öğesini seçin.

Karaktere aksan ekleme


Karakteri seçip basılı tutun.

Sanal tuş takımı ile metin girme

Sanal klavyeyi kullanma

Portre modunda yazarken alfabetik tuş takımını kullanmak isterseniz, sanal klavyeden sanal tuş takımına geçebilirsiniz.

- 1 Bir metin giriş alanı seçin.
- 2  > Alfabetik tuş takımını öğesini seçin.

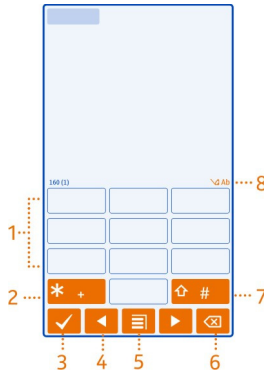

- 1 Sayı tuşları
- 2 * - Özel bir karakter girin veya tahmini metin girişi modu etkinken sözcüğün altı çizildiği zaman sözcük adaylarına tek tek bakın.
- 3 Kapat - Sanal tuş takımını kapatır.

- 4 Ok tuşları - İmleci sola veya sağa taşır.
- 5 Giriş menüsü - Metin tahmini özelliğini etkinleştirir, yazma dilini değiştirir veya sanal klavyeye geçilmesini sağlar.
- 6 Geri silme tuşu - Bir karakteri siler.
- 7 Üst karakter tuşu - Küçük/büyük harf değişimi yapar. Tahmini metin giriş modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için tuşa hızlıca iki kez basın. Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
- 8 Metin girişi göstergesi (varsa) - Büyük/küçük harf durumunu ve harf veya sayı modunun veya tahmini metin giriş modunun etkin olup olmadığını gösterir.

Sanal tuş takımıyla normal metin girişini etkinleştirme

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Karakter girme

- 1 İstedığınız karakter görünene kadar bir numara tuşunu (1-9) art arda seçin. Tuş üzerinde görünenden daha fazla karakter mevcuttur.
- 2 Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye taşıyın ve tuşu tekrar seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşunu seçin.

İmleci bir sonraki satıra taşıma

Üç defa 0 tuşunu seçin.

Metin tahmini girişini sanal tuş takımı ile etkinleştirme

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır. Metin tahmini tüm diller için kullanılamaz.

- 1  > Metin tahminini etkinleştir ögesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için 2-9 tuşlarını kullanın. Her harf için her tuşu bir kez seçin. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken Nokia yazmak istediğinizde, N için 6, o için 6, k için 5, i için 4 ve a için 2 tuşunu seçin.
Tuşlar seçildikçe, önerilen sözcük değişir.
- 3 Sözcük doğru değilse, doğru karşılık görünene kadar sürekli * ögesini seçin. Sözcük sözlükte yer almıyorsa, Hecele seçeneğini belirleyin, geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve Tamam ögesini seçin.
Sözcükten sonra ? karakteri görünürse, bu sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için * seçeneğini belirleyin, normal metin giriş modunu kullanarak sözcüğü girin ve Tamam'ı seçin.

- 4 Boşluk eklemek için **0** tuşunu seçin. Sık kullanılan noktalama işaretlerinden birini eklemek için **1** tuşunu ve eklemek istediğiniz doğru noktalama işareti görünene kadar sürekli ***** tuşunu seçin.
- 5 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Tahmini metin girişini kapatma

ögesini hızlıca iki kez seçin.

Yazma dilini tanımlama

 > Ayarlar ve Telefon > Dokunma girişi > Yazma dili ögesini seçin.

Yazarken kullanılan dili değiştirme

 > Yazma dili ögesini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ekran göstergeleri

Genel simgeler



Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.

Sizi arayan bir kişi size ulaşamadı.

Okunmamış mesajlarınız var.

Mesaj simgesi yanıp sönüyorsa, Gelen kutusu klasörünüz dolmuş olabilir.

Kaçırdığınız bir ajanda etkinliği var.

Alarm ayarlanmış.


Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

İkinci telefon hattınızı kullanıyorsunuz.

Gelen aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.


Telefonunuz internet araması için hazır.

Bluetooth ve USB simgeleri

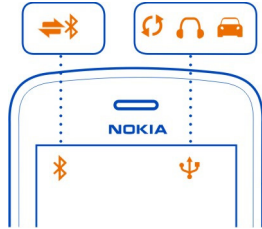

-  Bluetooth açık.
-  Simge yanıp sönüyorsa, telefonunuz başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.
-  Telefonunuz Bluetooth üzerinden veri gönderiyor.
-  Telefonunuza bağlı bir USB kablosu var.
-  Telefon senkronizasyon yapıyor.
-  Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir araç kiti bağlı.
-  Telefonunuza uyumlu bir metin telefonu bağlı.

Ağ simgeleri

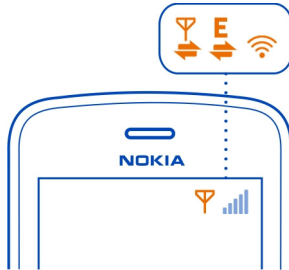

-  Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlı.
-  Telefonunuz bir 3G şebekesine bağlı.
-  Wi-Fi bağlantısı açık.
-  GPRS veri bağlantısı açılıyor veya kapanıyor.
-  GPRS veri bağlantısı açık.
-  GPRS veri bağlantısı beklemede.



- EGPRS veri bağlantısı açılıyor veya kapanıyor.
- EGPRS veri bağlantısı açık.
- EGPRS veri bağlantısı beklemede.
- 3G veri bağlantısı açılıyor veya kapanıyor.
- 3G veri bağlantısı açık.
- 3G veri bağlantısı beklemede.
- HSPA veri bağlantısı açık.

Telefonunuzu cevapsız aramaları veya okunmayan mesajları yanıp sönmek şeklinde ayarlama

Telefonun bildirim ışığının yanıp sönmesi, cevapsız aramanız olduğunu veya yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

> Ayarlar ve Telefon > Bildirim ışıkları > Bildirim ışığı ögesini seçin.

Telefonunuzda ve internet'te arama



Telefonunuzu ve interneti keşfedin. Telefonunuzda veya internet'te kayıtlı e-postalar, kartvizitler, fotoğraflar, müzik veya uygulamalar için arama yapabilirsiniz.

> Bul ögesini seçin.

- 1 Aranacak sözcüğü yazın ve önerilen eşleşmeler arasından seçim yapın.
- 2 İnternet'te arama yapmak için, arama sonuçlarının sonundaki İnternet arama bağlantısını seçin. Etkin İnternet bağlantısı gereklidir.

İpucu: Giriş ekranına bir arama widget'ı ekleyebilirsiniz. Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** ögesini, listeden de arama widget'ını seçin.

Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapmak veya almak istemediğiniz yerlerde hatsız tercihi etkinleştirdikten bile takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara ulaşabilirsiniz. Cep telefonu kullanımına izin verilmediği veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu kapatın.

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ve **Hatsız seçeneğini** belirleyin.

Hatsız profil etkinleştirildiğinde hücresel şebeke bağlantınız kapanır. Telefonunuzla hücresel şebeke arasındaki tüm radyo frekansı sinyalleri engellenir. Mesaj göndermek istediğinizde Giden kutusu klasöründe yer alır ve yalnızca başka bir tercih etkinleştirildiğinde gönderilir.

Telefonunuzu SIM kart olmadan da kullanabilirsiniz. Telefonu kapatın ve SIM kartı çıkarın. Tekrar açtığınızda, hatsız tercih etkindir.

! Önemli: Hatsız tercihi etkinken arama yapamaz veya alamaz ya da hücresel şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış olan resmi acil durum numaralarını arayabilirsiniz. Arama yapabilmek için, öncelikle başka bir tercihi etkinleştirmeniz gerekir.

Hatsız tercih etkinleştirildiğinde, e-postalarınızı okumak veya internet'te gezinmek gibi işlemler için Wi-Fi ağına bağlanmanız hala mümkündür. Bluetooth'u da kullanabilirsiniz.

İlgili güvenlik koşullarına uymayı unutmayın.

Batarya ömrünü uzatma

Telefonunuzu çok sık şarj etme ihtiyacı hissediyorsanız, bazı tedbirleri alarak telefonunuzun güç tüketimini azaltabilirsiniz.

- Bataryayı her zaman tam şarj edin.
- Güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, **Şebeke modu** gibi telefon ayarları ve ekran koruyucu en iyi duruma getirilir.

Güç tasarrufu modunu etkinleştirme

Açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu etkinleştir** öğesini seçin. Güç tasarrufu modunu devre dışı bırakmak için, açma/kapatma tuşuna  basın ve **Güç tasarrufunu kapat** öğesini seçin.

Kullanmadığınız uygulamaları kapatın

Menü tuşunu basılı tutun, istediğiniz uygulama görüntülenene kadar kaydırın ve  öğesini seçin.

Sesler, temalar ve efektler

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri kapatın.
- Hoparlör yerine kablolu kulaklık kullanın.
- Telefon ekranının kapanması için geçmesi gereken zaman aşımı süresini değiştirin.

Zaman aşımı süresini ayarlayın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Işık zaman aşımı seçeneğini belirleyin.

Koyu renkli bir tema ve duvar kağıdını etkinleştirin

 > Ayarlar ve Temalar > Genel seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdını değiştirmek için, giriş ekranında,  > **Duvar kağıdını değiştir** öğesini seçin.

Arka plandaki animasyon efektlerini devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Genel >  > Tema efektleri > Kapalı öğelerini seçin.

Ekranın parlaklığını azaltın

 > Ayarlar ve Telefon > Ekran > Parlaklık seçeneğini belirleyin.

Büyük saat ekran koruyucuyu devre dışı bırakın

 > Ayarlar ve Temalar > Ekran koruyucu > Yok seçeneğini belirleyin.

Şebeke kullanımı

- Müzik dinliyorsanız veya telefonunuzu başka bir amaçla kullanıyorsanız ve bu sırada arama yapmak veya arama almak istemiyorsanız, hatsız tercihini etkinleştirin.
- Telefonunuzu, yeni e-posta gelip gelmediğini daha az kontrol edecek şekilde ayarlayın.
- İnternet'e bağlanmak için, mobil veri (GPRS veya 3G) bağlantısı yerine Wi-Fi bağlantısı kullanın.
- Telefonunuz, hem GSM hem de 3G şebekelerini kullanacak şekilde ayarlanmışsa (çift mod), telefon 3G şebekesini ararken daha fazla güç kullanır.

Gerekli olmadığında Bluetooth'u devre dışı bırakın

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Telefonunuzun kullanılabilir Wi-Fi ağları taramasını engelleyin

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Yalnızca gerektiğinde mobil veri (3G veya GPRS) bağlantısı kurun

Mobil veri bağlantısını kapatmak için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın ve 'ni seçin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları sonlandırın.
- 2  > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > **Orijinal telefon ayarları** > Geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 3 İstenirse, güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarların geri yüklenmesinden sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden biraz daha uzun sürebilir.

Kişiselleştirme

Tercihler

Tercihler hakkında

  > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Beklediğiniz bir arama var, ancak telefonunuz çalmıyor mu? Telefonunuzda farklı etkinlikler ve ortamlar için kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur. Ayrıca kendi tercihlerinizi oluşturabilirsiniz.

Tercihlerinizi aşağıdaki yöntemlerle kişiselleştirebilirsiniz:

- Zil ve mesaj uyarı seslerini değiştirin.
- Zil sesinin ve tuş seslerinin seviyelerini değiştirin.
- Tuş seslerini ve bildirim tonlarını kapatın.
- Titreşimli uyarıları etkinleştirin.
- Telefonu arayanın ismini söyleyecek şekilde ayarlayın.

İpucu: Tercihlere hızlıca erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına tercih widget'ı ekleyin.

Zil sesini ve diğer sesleri kişiselleştirme

Her tercih için telefonunuzun zil seslerini kişiselleştirebilirsiniz.

 > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

Profili seçin **Kişiselleştir** ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirmek için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

İpucu: Müzik çalardaki en sevdiğiniz şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlamak için **Şarkılar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun sesini kapatma

Sessiz tercih açıldığında, tüm zil ve bildirim sesleri kapatılır. Örneğin, sinema veya toplantıdayken bu tercihe geçin.

Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

Toplantı tercihinizi değiştirme

Toplantı tercihi etkinleştirildiğinde, telefonunuz çalmak yerine bir kez bip sesi çıkarır.

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun ve **Toplantı** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturun

Telefonunuzun işte, okulda veya evde ihtiyaçlarınıza uygun olmasını nasıl ayarlarsınız? Farklı durumlar için yeni tercihler oluşturabilir ve bunlara uygun adlar verebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

 > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve tercih ayarlarınızı tanımlayın.

İpucu: Tercihinize özel bir zil sesi belirleyebilirsiniz. **Zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Zamanlanmış bir tercih belirleme

Bir profili belirli bir süreye kadar etkinleştirebilir, bu süreden sonra daha önce kullanılan profili etkin hale getirebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Tercihler** ögesini seçin.

- 1 İstedığınız tercihi seçin ve **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Zamanlı tercihin sona ermesini istediğiniz süreyi belirleyin.

Temanızı değiştirme

 Temalar telefonunuzu yenileyebilir: Görünümü ve renk şemasını değiştirin.

- 1  > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Genel** ögesini ve bir tema seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla tema indirmek için **Tema indir** ögesini seçin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Giriş ekranı

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında, şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimleri ile göstergelerini görüntüleme
- Favori uygulamalarınızı açma
- Müzik çalar gibi uygulamaları denetleme
- Mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleme

- Favori kartvizitlerinizi görüntüleme ve bunları hızlıca arama veya mesaj gönderme.

Birden fazla giriş ekranınız olabilir; iş ve özel yaşamınızı kendilerine ait giriş ekranları ile ayırmayı deneyin.

Giriş ekranınız etkileşimlidir. Ajandanıza hızlıca göz atmak için tarihi seçin. Alarmı ayarlamak için saati seçin.

Giriş ekranını kişiselleştirme

Favori manzara resimlerinizi veya aile fotoğraflarınızı giriş ekranının arka planında görmek ister misiniz? Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek her bir giriş ekranını zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz.


Duvar kağıdını değiştirme

Giriş ekranında boş bir yeri basılı tutup **Duvar kağıdı değıştr.** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla arka plan görüntüsü indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support sayfasına gidin.

Giriş ekranındaki öğeleri yeniden düzenleme

Öğeye dokunup basılı tutarak yeni bir konuma sürükleyin.

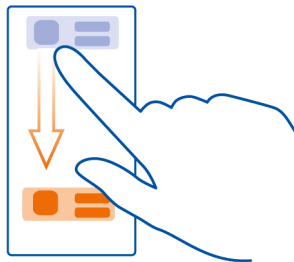

İpucu: Öğeleri farklı giriş ekranları arasında sürükleyip bırakabilirsiniz.

Yeni bir giriş ekranı ekleme

 > Yeni Giriş ekranı ekle öğesini seçin.

Giriş ekranına gereç ekleme

Günlük hava koşulları veya güncel haberler mi ilginizi çekiyor? Giriş ekranınıza mini uygulamalar (widget'lar) ekleyerek en gerekli bilgileri bir bakışta görebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutun ve açılan menüden **Widget ekle** öğesini ve widget'ı seçin.

Bir widget, ilgili uygulamayı geliştirebilir ve uygulamanın çalışma biçimini de değiştirebilir.

İpucu: Nokia Mağaza'dan daha fazla widget indirebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bazı giriş ekranı widget'leri İnternet'e otomatik olarak bağlanabilir. Bunu önlemek için mobil veri bağlantısını kapatın. Bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın ve  öğesini seçin.

Bir gereci giriş ekranından kaldırma

Widget'i seçip tutun ve  'ni seçin.

Giriş ekranına kısayol oluşturma


En çok kullandığınız uygulamalara ve özelliklere kısayol oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? Uygulamalara ve mesaj yazma gibi eylemlere kısayol ekleyebilirsiniz.

Giriş ekranında boş bir alana dokunup basılı tutun ve açılan menüden **Kısayol ekle** seçeneğini belirleyin ve uygulamayı veya eylemi seçin.

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Birden fazla giriş ekranınız olabilir. Örneğin, iş ve özel yaşamınız için ayrı giriş ekranları oluşturabilir ve onları farklı içerikle kişiselleştirebilirsiniz.

Başka bir giriş ekranına geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.

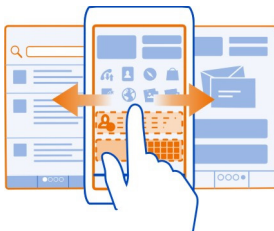

... geçerli giriş ekranınızı gösterir.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > Giriş ekranı'na ekle öğesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve Mesaj seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Uygulamalarınızı düzenleme

En sık kullandığınız uygulamaları daha hızlı bulmak mı istiyorsunuz? Ana menüde, uygulamalarınızı klasörlerde düzenleyebilir, daha az kullandığınız uygulamaları gizleyebilirsiniz.

'ni seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

 > Yeni klasör öğesini seçin.

Klasöre uygulama taşıma

Uygulamayı seçili tutup **Klasöre taşı** ögesini ve yeni klasörü seçin.

İpucu: Uygulama ve klasörleri sürükleyip bırakmak için, ana menüde ekrana dokunup basılı tutarak **Düzenle** ögesini seçin.

Nokia Mağaza hakkında



 > Mağaza seçeneğini belirleyip, Nokia hesabınıza giriş yapın.

Telefonunuzu daha fazla uygulama ile kişiselleştirebileceğinizi biliyor musunuz? Ya da oyunları ücretsiz olarak da indirebileceğinizi? Telefonunuz için özel olarak tasarlanmış en yeni içeriği bulmak için Nokia Mağaza'ya göz atın.

İndirebilecekleriniz:

- Oyunlar
- Uygulamalar
- Videolar
- Temalar ve duvar kağıtları
- Zil sesleri

Zevkinize ve konunuza uygun içerikleri de alabilirsiniz.

Nokia Mağaza'dan indirme yapmak için Nokia hesabınız olması gerekir.

Oturum açtığınızda, telefonunuz ile uyumlu olan içerikler sunulur.

Doğrudan telefonunuzda içerik arayabilir ve indirebilir veya uyumlu bilgisayarınızda Nokia Mağaza'ya göz atabilir ve içerik bağlantılarını kısa mesaj olarak telefonunuza gönderebilirsiniz.

Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızla veya telefon faturanıza yansıtılarak satın almanız gerekir.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servisi sağlayıcınıza bağlıdır.

Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Oyun, uygulama veya başka bir öge indirme

Telefonunuza ücretsiz oyunlar, uygulamalar veya videolar indirin ya da daha fazla içerik satın alın. Nokia Mağaza'da, telefonunuz için özel olarak tasarlanmış içerik bulabilirsiniz.

- 1  > Mağaza seçeneğini belirleyerek Nokia hesabınıza giriş yapın.
- 2 Ögeyi seçin.
- 3 Öge ücretliyse, **Satın al** seçeneğini belirleyin. Öge ücretsizse, **İndir** seçeneğini belirleyin.
- 4 Ödemeyi kredi kartıyla veya varsa telefon faturanız üzerinden yapabilirsiniz. Kart bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydetmek için, **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Öde** seçeneğini belirleyin.
- 6 Nokia hesabı kullanıcı adınızı ve parolanızı yazıp onayladıktan sonra **Devam** seçeneğini belirleyerek indirme işlemini başlatın.

İndirme işlemi tamamlandıktan sonra ögeyi açabilir veya görüntüleyebilirsiniz. İndirme işlemi sırasında diğer içeriklere göz atmaya devam edebilirsiniz.

İçerik türü, ögenin telefonunuzda nerede depolanacağını belirler. Varsayılan konumu değiştirmek için  > **Yükleme tercihleri** ögesini ve öğeleri kaydetmek istediğiniz yeri seçin.

İpucu: Oyun, uygulama veya video gibi daha büyük dosyaları indirmek için Wi-Fi bağlantısı kullanın.

İpucu: Nokia Mağaza'dan öğeler satın alırken ödeme kartı bilgilerinizi defalarca yazmaktan kaçınmak için bilgilerinizi Nokia hesabınıza kaydedin. Birden fazla ödeme kartı ekleyebilir ve satın alma sırasında hangisini kullanacağınızı seçebilirsiniz.

Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır.

Bir öge hakkında daha fazla bilgi için, o ögenin yayıncısıyla iletişim kurun.

Telefon

Telefon numarasını arama

- 1 Giriş ekranında  seçin ve ardından telefon numarasını yazın. Bir rakamı silmek için 'ni seçin. Uluslararası aramalar için kullanılan + karakterini yazmak için * ögesini iki kez seçin.
- 2 Arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Ortamdaki diğer kişilerin de aramaya katılabilmesi için, yerleşik hoparlörü etkinleştirin.

🔊'ni seçin.

Video araması yaptığınızda veya aldığınızda hoparlör otomatik olarak etkin hale gelir.

Hoparlörü devre dışı bırakma

🔇'ni seçin.


Telefonunuzu sessize alma

Telefonunuz rahatsız edilmek istemediğiniz bir yerde çalışıyorsa, telefonu çevirerek zil sesini kapatabilirsiniz.

Sessize alma özelliğini açma

🔊 > Ayarlar ve Telefon > Sensör ayarları > Aramaları susturma > Açık seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz çaldığında, telefonunuzu çevirerek aşağı bakar duruma getirin.

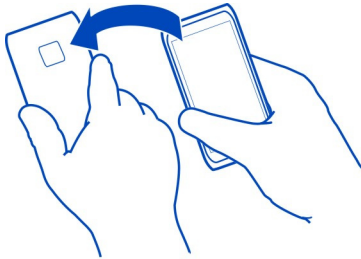

Bir kartviziti arama

1. 📇 > Rehber seçeneğini belirleyin.
2. Bir kartviziti bulmak için, 🔍 seçip, arama alanına birinci veya ikinci ismin ilk harflerini veya karakterlerini yazın.
3. Kartviziti seçin.
4. Kartvizitte, **Sesli arama** ögesini seçin.
5. Kartvizite ait birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Bekleyen bir aramayı cevaplama

Bir telefon görüşmesi sırasında gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama bekletme bir şebeke servsidir.

Arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

Servisi açma veya kapatma ya da servis durumunu kontrol etme

☎ > Ayarlar öğesini seçin ve Arama yapma > Ara > Arama bekletme > Etkinleştir, Kapat veya Durum kontrolü seçeneğini belirleyin.

Etkin görüşme ile bekletilen arama sırasında geçiş yapma

☎ > Geçiş öğesini seçin.

Aramayı etkinleştirmek için beklemedeki aramaya bağlanma

☎ > Aktar öğesini seçin. Arama bağlantınızı kesersiniz.

Etkin bir görüşmeyi sonlandırma


Bitirme tuşuna basın.

Her iki aramayı da sonlandırma

☎ > Tüm aramaları bitir öğesini seçin.

Video araması yapma

Çok sık görümediğiniz arkadaşlarınız veya yakınlarınız mı var? Yüz yüze sohbet etmek için neden bir video araması yapmıyorsunuz?

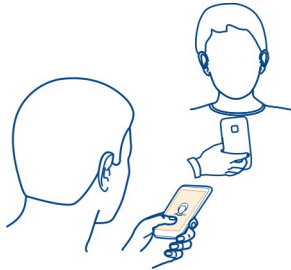

Video aramaları bir şebeke hizmetidir ve video araması yapabilmek için bir 3G şebekesine dahil olmanız gerekir.

Kullanılabilirlik ve ücretler hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Video aramaları yalnızca iki taraf arasında yapılabilir. Başka bir sesli arama veya video araması etkinken video araması yapılamaz.

Bir kartvizitle video araması yapma

1  > Rehber ögesini ve kartviziti seçin.

2 Kartvizitte, **Video araması** ögesini seçin.

Video aramalarında varsayılan olarak ön taraftaki kamera kullanılır. Video aramasını başlatmak biraz zaman alabilir.

İki adet video görüntüsü gördüğünüzde ve hoparlörden ses duyduğunuzda video araması etkindir. Aramanın alıcısı video gönderilmesini istemezse, yalnızca arayanın sesini duyarsınız ve bir resim veya boş bir ekran görebilirsiniz.

3 Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Bir telefon numarasıyla video araması yapma

1 Giriş ekranında  seçin ve ardından telefon numarasını yazın.

2  > **Video araması** ögesini seçin.

Video aramasını cevaplama

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

1 Arama tuşuna basın.

2 Canlı video gönderimini başlatmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını yanıtladığınızda, hoparlör otomatik olarak açılır.

Video gönderimini başlatmazsanız, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Kendi videonuzun yerine gri bir ekran görüntülenir.

Video araması sırasında canlı video göndermeye başlama

 > **Etkinleştir** > **Video gönderme** seçin.

Gri ekran yerine fotoğraf görüntüleme

1  > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Arama yapma** > **Ara** > **Video aramada görüntüsü** seçeneğini belirleyin.

2 **Kullanıcı tanımlı** ögesini ve fotoğrafı seçin.

Video aramasını reddetme

Video araması geldiğinde,  görüntülenir.

Bitirme tuşuna basın.

Konferans araması yapma

Kendiniz dahil altı kişiyle birlikte bir konferans araması yapabilirsiniz. Konferans aramaları bir şebeke servisedir.



Video konferans görüşmeleri desteklenmez.

- 1 İlk kişiyi arayın.
- 2 Başka bir kişiyi aramak için ☰ > **Yeni arama** ögesini seçin. Telefon numarasını yazın veya kartvizitin ilk harflerini yazıp kartviziti seçin. İlk arama beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama yanıtlandığında, ☰ > **Konferans** ögesini seçin.

Konferans aramasına diğer bir kişiyi ekleme

Kişiyi arayın ve yeni aramayı konferans aramasına ekleyin.

Konferans aramasındaki bir kişiyle özel görüşme yapma

☰ > **Katılımcıları göster** ögesini seçin. Kişiyi gidip ardından ☰ > **Özel** ögesini seçin. Konferans araması telefonunuzda beklemeye alınır. Diğer kişiler konferans aramasına devam eder.

Konferans aramasına dönmek için ☰ > **Konferans** ögesini seçin. Aramadaki kişi sayısı üçten fazlaysa, ☰ > **Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.

Başlattığınız konferans aramasından bir kişiyi çıkartma

☰ > **Katılımcıları göster** ögesini seçin. Kişiyi gidip ardından ☰ > **Katılımcıyı çıkart** ögesini seçin.

Etkin bir konferans aramasını sonlandırma

Bitirme tuşuna basın.

En sık kullandığınız numaraları arama

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Hızlı arama seçeneğini belirleyin.

Bir numara tuşuna telefon numarası atama

1 Telefon numarasını atamak istediğiniz numara tuşunu seçin.

1 () telesekretere ayrılmıştır.

2 Kişiyi kartvizit listenizden seçmeniz için kullanılır.

Bir numara tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırma veya değiştirme

Atanan tuşu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranında  ögesini seçip ardından atanmış olan rakam tuşunu seçili tutun.

Bir kartviziti aramak için sesinizi kullanma

Arama yapmak veya telefonunuzu kontrol etmek için sesinizi kullanabilirsiniz.

Ses komutları konuşanın sesine bağlıdır. Komutlar telefonunuz tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Kartvizit eklerken veya ses komutlarını düzenlerken, farklı kartvizitler veya komutlar için çok kısa veya benzer adlar kullanmayın.

 **Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Sesle aramayı kullandığınızda, hoparlör kullanımdadır. Ses komutunu söylerken telefonu biraz uzakta tutun.

- 1 Giriş ekranında arama tuşunu basılı tutun. Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti kullanıyorsanız, kulaklık tuşunu basılı tutun.
- 2 Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir. Kartvizit için kaydedilen ismi anlaşılır bir şekilde söyleyin.
- 3 Telefon, seçilen telefon dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses komutu çalıp, isim ve numarayı görüntüler. Sesle aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin sesli komutunu dinleme

1 Bir kartvizit seçin ve  > **Ses etiketi ayrıntıları** ögesini seçin.

2 Kartvizit ayrıntılarını seçin.

Bir isim için birden fazla numara kaydedilmişse, ismi ve numara türünü de (örneğin, mobil veya telefon) söyleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden telefon görüşmesi yapma İnternet aramaları hakkında

İnternet üzerinden arama yapabilir ve alabilirsiniz. İnternet arama servisleri, bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve bir VoIP cihazıyla normal bir telefon arasında aramaları destekleyebilir. İnternet araması servisi bir şebeke servsidir.

Bazı İnternet arama servis sağlayıcıları, ücretsiz internet arama yapılmasına izin verir. Kullanılabilirlik ve bağlantı ücretleri hakkında bilgi için İnternet araması servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir İnternet araması yapmak veya almak için, bir Wi-Fi ağının servis alanında olmanız veya bir 3G şebekesinde paket veri (GPRS) bağlantısına sahip olmanız ve İnternet arama servisinde oturum açmanız gerekir.

İnternet arama servisini yükleme

İnternet araması servislerini Nokia Mağaza'dan bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support sayfasına gidin.

- 1 İnternet arama servisi için yükleme gereci indirin.
- 2 Yüklemeyi başlatmak için yükleme gerecini seçin.
- 3 Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Bir internet araması servisi yüklendiğinde, kartvizit listenizde servis için bir sekme görüntülenir.

İnternet araması yapma

Bir İnternet arama servisinde oturum açtığınızda, arkadaş listenizden veya rehberinizden arama yapabilirsiniz.

 > Rehber öğesini seçin.

Arkadaş listenizdeki bir kartviziti arama

- 1 İnternet arama servisi sekmesini açıp, bir internet arama servisine giriş yapın.
- 2 Arkadaş listesinden bir kartvizit seçip İnternet araması seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasına İnternet araması yapma

- 1 Giriş ekranında  seçip ardından telefon numarasını yazın.
- 2  seçin ve internet araması yapma seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ama cevap vermiyor. Onu yeniden aramam çok kolay. Arama kaydında, yaptığınız ve size gelen aramalarla ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Giriş ekranında  >  öğesini ve numarayı seçin.

Telefon konuşmasını kaydetme

Telefon diyaloglarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 Sesli arama sırasında,  > **Giriş ekranına git** öğesini seçin ve  > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için,  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Veri araması sırasında veya GPRS bağlantısı açıkken, kaydediciyi kullanamazsınız.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevapsız arama varsa bunu giriş ekranında görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve alınan mesajlar dahil olmak üzere kaçırılan etkinliklerin tümünün sayısı görüntülenir.

Telefon numarasını görüntülemek için, bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapıp cevapsız aramalar bildirimini seçin. Arayanın adı rehberde kayıtlıysa görüntülenir.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartviziti veya numarayı seçin.

Cevapsız arama listesini daha sonra görüntüleme

Giriş ekranında arama tuşuna basıp, cevapsız aramalar sekmesini  açın.

Telesekreterinizi arama

Aramaları, cevap vermediğiniz takdirde arayanların size mesaj bırakabileceği telesekreterinize yönlendirebilirsiniz. Telesekreter bir şebeke servsidir.

Giriş ekranında  seçtikten sonra **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirme

- 1  > **Ayarlar ve Arama yapma** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Posta kutusunu seçili tutup **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numarayı (şebeke servis sağlayıcınıza sorun) yazıp **Tamam** öğesini seçin.

Aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına yönlendirme

Aramalarınıza cevap veremiyorsanız, gelen aramaları yönlendirebilirsiniz.

 > Ayarlar ve Arama yapma > Arama aktarma > Sesli aramalar seçeneğini belirleyin.

Arama yönlendirme bir şebeke hizmetidir. Ayrıntılar için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Cevapsız sesli aramaları yönlendirme

Cevaplanmıyorsa > Etkinleştir > Telesekretere öğesini seçin.

Görüşme sırasında gelen sesli aramaları yönlendirme

Meşgulse > Etkinleştir > Telesekretere öğesini seçin.

Aynı anda birden fazla yönlendirme seçeneği kullanılabilir.

Bütün sesli aramaları başka bir telefon numarasına yönlendirme

- 1 Tüm sesli aramalar > Etkinleştir > Diğer numaraya öğesini seçin.
- 2 Numarayı yazın. Rehberinizde kayıtlı bir numarayı kullanmak için numarayı girin ya da Bul öğesini seçin.

Arama kısıtlama ve arama yönlendirme işlevleri aynı anda kullanılamaz.

Arama yapmayı veya gelen aramayı almayı engelleme

Bazen telefonunuzla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlamak isteyebilirsiniz. Örneğin, yurtdışında olduğunuzda tüm giden uluslararası aramaları veya gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz.

 > Ayarlar öğesini seçin ve Arama yapma > Arama engelleme seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme bir şebeke hizmetidir.

Ayarları değiştirmek için, şebeke servisi sağlayıcınızdan engelleme şifresi almanız gerekir.

Arama yapmayı engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, Mobil arama engellemesi seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya uluslararası arama yapmayı önlemek için Yapılan aramalar veya Uluslararası aramalar seçeneğini belirleyin. Uluslararası arama yapmayı engelleme ama kendi ülkenizden yapılan aramalara izin vermek için Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar seçeneğini belirleyin.

- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Arama engelleme, veri aramaları dahil tüm aramaları etkiler.

Gelen aramaları engelleme

- 1 Bir İnternet arama servisi yüklüyse, **Mobil arama engellemesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Herhangi bir arama veya yurt dışındayken uluslararası aramalar almayı engellemek için **Gelen aramalar** veya **Dolaşımdayken gelen aramalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

İsimsiz İnternet aramalarını önleme

İnternet araması engellemesi > **İsimsiz arama engellemesi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Arama kısıtlama ve arama yönlendirme işlevleri aynı anda kullanılamaz.

Yalnızca belirli numaraların aramasına izin verme

Yalnızca aile üyelerinin veya diğer önemli telefon numaralarının aramasına izin verip, diğer tüm telefon numaralarını engelleyebilirsiniz.

 > **Rehber** ve  > **SIM numaraları** > **Sabit arama kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Bazı SIM'ler sabit arama servisini desteklemez. Servis sağlayıcınızdan aldığınız PIN2 kodunuzun olması gerekir.

Sabit aramayı açma

 > **Sabit aramayı etkinleştir** öğesini seçip, PIN2 kodunu yazın.

Aramalarına izin verilen kişileri seçme

- 1  > **Yeni SIM kartviziti** öğesini seçin.
- 2 PIN2 kodunu yazın.
- 3 Arama yapmasına izin verilen kartvizit ismini ve telefon numarasını yazıp,  simgesini seçin.
Sabit arama listesine rehberden kartvizit eklemek için  > **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin ve bir kartvizit seçin.

Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, kısa mesaj servis merkezi numarasını sabit arama listesine eklemeniz gerekir.

Video paylaşımı

Video paylaşımı hakkında

Sesli arama sırasında, telefonunuz ile uyumlu başka bir telefon arasında canlı veya kaydedilmiş video paylaşabilirsiniz. Video paylaşımı bir şebeke servsidir.

Video paylaşımını açtığınızda, hoparlör otomatik olarak açılır. Hoparlörü kullanmak istemezseniz, uyumlu bir kulaklık kullanabilirsiniz.

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için hem sizde, hem de alıcıda olması gerekenler:

- 3G şebekesinde olmak. İki taraftan birinin 3G şebekesinin dışına çıktığı durumda sesli görüşme devam eder.
- Video paylaşım özelliği açık olmalı
- Kişiden kişiye bağlantıların kurulmuş olması

Servisin, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kurma

Video paylaşımını kurmak için, kişiden kişiye ve 3G bağlantı ayarları gerekir.

Kişiden kişiye bağlantı, aynı zamanda Oturum Başlatma Protokolü (SIP) bağlantısı olarak da bilinir. SIP profili ayarları için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun ve bu ayarları telefonunuza kaydedin. Şebeke servisi sağlayıcınız ayarları, bir yapılandırma mesajı içinde gönderebilir veya size gerekli parametrelerin listesini verebilir.

Kişiden kişiye bağlantı kurma

- 1  > Ayarlar öğesini seçin.
- 2 **Bağlantı** > **Yönetim ayarları** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin ve bir SIP profili seçin.
- 3 Gereken SIP profili ayarlarını yazın.

Video paylaşım ayarlarını değiştirme

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Video paylaşımı** öğelerini seçin.

3G bağlantısı kullanma

Şebekelerle ilgili bilgiler için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Bir kartvizite SIP adresi ekleme

- 1  > **Rehber** öğesini seçin.
- 2 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin

- 3  > **Video paylaş** ögesini seçin.
 - 4 SIP adresini, kullanıcıadı@etkialanıadı biçiminde yazın (etki alanı adı yerine bir IP adresi kullanabilirsiniz).
- Kartvizitin SIP adresini bilmiyorsanız, video paylaşmak için alıcının kayıtlı telefon numarasını da (ülke kodu ile birlikte) kullanabilirsiniz (şebeke servisi sağlayıcı tarafından destekleniyorsa).

Canlı veya kayıtlı video paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında,  > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin.

- 1 Canlı video paylaşmak için, **Canlı video** ögesini seçin.
Video paylaşmak için **Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının kartvizitinde kayıtlı olan istenilen SIP adresini ve telefon numarasını seçin. SIP adresi veya telefon numarası yoksa bilgileri el ile yazıp, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir telefon numarası yazarken, ülke kodunu da yazmanız gerekir. Davetiye SIP adresine gönderilir.

Bir videonun paylaşımı sırasında başka bir uygulamaya erişerseniz, paylaşım duraklatılır.

Paylaşma devam etme

Menü tuşunu basılı tutun, sola veya sağa kaydırıp etkin aramayı ve  > **Video paylaş**. devam ettir ögesini seçin.

Video paylaşımını durdurma

Durdur ögesini seçin. Sesli aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu otomatik olarak kaydetme

 > **Ayarlar ve Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Video kaydı** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı davetiyesini kabul etme

Evet seçeneğini belirleyin. Video paylaşımı otomatik olarak başlar.

Rehber

Rehber hakkında

  > **Rehber** ögesini seçin.

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini kaydedip düzene koyabilirsiniz. En önemli kişilerinizle kolayca iletişimde kalmak isterseniz, bu kişileri sık kullanılanlara ekleyebilirsiniz.

Telefon numaralarını ve e-posta adreslerini kaydetme

Arkadaşlarınızın telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve diğer bilgilerini rehberinize kaydedebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Rehberinize kartvizit ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Kartvizit detaylarını seçin ve alanı doldurun.
- 3 Bilgileri eklediğinizde,  ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerini düzenleme

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir kartvizit bilgisi seçin ve bilgiyi değiştirin.
- 3 Gereken tüm bilgileri düzenledikten sonra,  ögesini seçin.

Bir kartvizite başka bilgiler ekleme

Bir kartvizit seçin, ardından  >  ögesini ve istediğiniz kartvizit bilgisini seçin.

Alınan bir arama veya mesajdan numara kaydetme

Rehberinizde henüz kayıtlı olmayan bir kişiden arama veya mesaj aldınız mı? Bu kişinin numarasını yeni veya mevcut bir rehber kaydına kaydedebilirsiniz.

Alınan bir aramadan numara kaydetme

- 1 Giriş ekranında arama tuşuna basın.
- 2 Gelen aramalar sekmesini açın .
- 3 Bir telefon numarasını seçili tutun ve açılan menüden **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Alınan bir mesajdan numara kaydetme

- 1  > Mesajlar ögesini seçin.
- 2 Oturumlar listesinde bir mesajı seçip basılı tutun ve açılan menüde **Rehber'e kaydet** ögesini seçin.

- 3 Yeni bir rehber kaydı oluşturmayı mı yoksa önceden oluşturulan bir kaydı güncellemeyi mi istediğinizi belirleyin.

Sizin için en önemli kişilerle hızlı irtibat kurma

Sizin için en önemli kartvizitleri favori olarak belirleyebilirsiniz. Favorileriniz Rehber listesinin tepesinde görünür, böylece bu kişilerle hızlıca iletişim kurabilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favori olarak belirleme

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti favorilerden çıkarma

Bir kartviziti seçili tutun ve açılan menüden **Favorilerden kaldır** seçeneğini belirleyin. Kartvizit, standart rehberinizden silinmez.

Önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleme

En önemli kartvizitlerinizi ana ekrana ekleyin böylece onları hızlı bir biçimde arayabilir veya onlara mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızanızda kayıtlı olan bir kişiyi seçin ve  > **Giriş ekranı'na ekle** öğesini belirleyin.

Bir kartviziti arama

Giriş ekranında kartviziti seçin ve arama tuşuna basın. Kartvizitte birden fazla numara varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Kartvizite mesaj gönderme

Giriş ekranında kartviziti seçin ve **Mesaj** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrandan kartvizit kaldırma

Giriş ekranında kartviziti seçili tutun ve 'ni seçin.

Kartvizit, giriş ekranından kaldırılır ancak rehberinizde kalır.

Bir kartvizit için zil sesi belirleme

Sizi belirli bir kişinin aradığını duymak istiyor musunuz? Bir kişiye özel zil sesi belirleyebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin ve  seçeneğini belirleyin.

- 2 Zil sesi seçeneğini belirleyip bir zil sesi seçin.

Kartvizite resim ekleme

Kimin aradığını hemen görmek ister misiniz? Belirli bir kartvizit için resim ekleyin.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir kartvizit seçin.
- 2 Kartvizit resminin yanındaki  ögesini ve **Görüntü ekle** ögesini seçin.
- 3 Galeri bölümünden bir fotoğraf seçin. Ayrıca, yeni bir resim çekip bunu seçebilirsiniz.

Resim değiştirme veya kaldırma

Resmi seçin ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** veya **Görüntüyü kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile gönderme

Kartım elektronik iş kartvizitinizdir. Kartım ile kartvizit bilgilerinizi başkalarına gönderebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi iş kartviziti olarak gönderme

- 1 **Kartım** seçeneğini seçili tutun ve açılan menüden **Elek. kartvizit olrk. gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gönderme yöntemini seçin.

Kartvizit bilgilerinizi Kartım ile düzenleme

- 1 **Kartım** seçeneğini belirleyin.
- 2  simgesini ve düzenlenecek bilgiyi seçin.
- 3 Başka bilgi eklemek için  seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizit grupları oluşturduğunuzda, aynı anda birkaç kişiye mesaj gönderebilirsiniz. Örneğin, aile üyelerinizi bir gruba atayabilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

- 1  sekmesini açın ve  > **Yeni grup** ögesini seçin.
- 2 Grup için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3  sekmesinde grubu seçin ve  > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.

4 Gruba eklenecek kartvizitleri işaretleyin ve ✓ ögesini seçin.

Gruba mesaj gönderme

Ailenizin bütün üyelerine hızlı bir biçimde mesaj göndermek ister misiniz? Onları bir gruba atadıysanız, hepsine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

- 1  sekmesini açın.
- 2 Bir grubun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri SIM karttan telefonunuza kopyalama

SIM kartınızda depolanmış kartvizitleriniz varsa, bunları telefonunuza kopyalayabilirsiniz. Telefonunuzda depolanan kartvizitlere alternatif telefon numaraları, adresler veya fotoğraf gibi daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

 > Rehber ögesini seçin.

 > SIM numaraları > Tüm. telefona kopyala ögesini seçin.

Rehberinizi Nokia servislerine yedekleme

Rehberinizi Nokia servisine yedeklerseniz, yeni bir telefona kolaylıkla kopyalayabilirsiniz. Telefonunuz çalınmış veya bozulmuşsa, kartvizit listenize çevrimiçi ulaşabilirsiniz.

 > Rehber seçeneğini belirleyin.

 > Nokia Senk. > Senkronize et ögesini seçin.

Otomatik senkronizasyona izin verirseniz, kartvizit listenizde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak Nokia servislerine yedeklenir.

Nokia servislerini kullanmak için bir Nokia hesabınızın olması gerekir. Bir Nokia servisine telefonunuzdan eriştiğinizde de bir hesap oluşturmanız istenir.

Rehberinizi otomatik olarak senkronize etmek için Nokia Senk'i kullanırsanız, çakışma olabileceği için başka servislerle rehber senkronizasyonu yapılmasına izin vermeyin. Mail for Exchange uygulamasında rehber senkronizasyonu yapıyorsanız, Nokia Senk. özelliği rehberiniz için kullanılamaz.

Mesajlar

Mesajlar hakkında



> Mesajlar öğesini seçin.

Gönderip alabileceğiniz mesaj çeşitleri:

- Kısa mesajlar
- Sesli mesajlar
- Fotoğraflardan ve videolardan oluşan multimedya mesajları
- Grup mesajları

Mesajlaşma için şebeke desteği gerekir.

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajları ile arkadaşlarınızla ve ailenizle hızlı iletişim kurabilirsiniz. Multimedya mesajına paylaşmak istediğiniz fotoğrafları, videoları ve ses kliplerini ekleyebilirsiniz.



> Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 öğesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayla Kime alanına girip öğesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için > Alıcı ekle öğesini seçin.
- 3 Metin girişi alanını seçin, mesajınızı yazın ve öğesini seçin.
- 4 Bir ek eklemek için öğesini seçin.
- 5 öğesini seçin.

Ekli bir mesaj göndermek normal bir kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj çok uzunsa, alıcıya teslimatı sağlamak için multimedya mesaja dönüştürülebilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için, mesajı yazarken  > **Gönderim seçenekleri** > **Mesaj türü** > **Metin** öğesini seçin.

Bir veya birden fazla alıcıya kısa mesaj gönderiyorsanız ve alıcılardan birinin iletişim bilgisi telefon numarası yerine e-posta adresiyse, kısa mesaj multimedya mesaja dönüştürülür.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Kartvizite mesaj gönderme

 > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

- 1 Kartviziti seçip basılı tutun ve açılan menüden **Mesaj gönder** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, aramak istediğiniz numarayı seçin.

Sesli mesaj gönderme

Cihazınızla ses klibi kaydedebilirsiniz. Örneğin, doğum günü şarkısı kaydedip onu sesli mesaj olarak arkadaşınıza gönderebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1  öğesini seçin.
- 2 Mevcut bir ses klibini ek olarak iliştiirmek için,  >  öğesini ve ses klibini seçin. Yeni bir ses klibi eklemek için,  >  öğesini seçin ve yeni klibi kaydedin.
- 3 Alıcının telefon numarasını el ile eklemek için, numarayı Kime alanına girip  öğesini seçin.
Kartvizit listesinden alıcı seçmek için  > **Alıcı ekle** öğesini seçin.
- 4  öğesini seçin.

Alınan mesajı okuma

Herhangi birinden mesaj aldığınızda, giriş ekranında bir bildirim görüntülenir. Mesajı doğrudan giriş ekranından açabilirsiniz.

Mesajı açmak için **Göster** öğesini seçin.

Mesajlar, bir kartvizite gönderilen ve bu kartvizitten gelen tüm mesajları içeren oturumlar şeklinde birleştirilir. Bir oturumu okumak için, bu oturumu Oturumlar görünümündeki listeden seçin.

Mesaja cevap verme

- 1 Mesaj açık durumdayken,  seçin.
- 2 Cevabınızı yazdıktan sonra  >  öğelerini seçin.

İpucu: Oturumlar görünümündeyken bir mesaja cevap vermek için **Yzm.** için dokunun seçeneğini belirleyin.

Mesajı iletme

- 1 Mesaj açık durumdayken  > **İlet** öğesini belirleyin.
- 2 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** öğesini seçin. Ayrıca telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 3 Gerekliyse mesajı düzenleyin ve ardından  >  seçeneklerini belirleyin.

Ekli bir fotoğraf veya başka bir dosyayı kaydetme

- 1 Oturumda, dosyayı içeren mesajı seçin.
- 2 Dosyayı seçili tutup **Kaydet** öğesini ve hafızayı seçin. Dosyalar Galeri gibi kendileriyle ilgili uygulamalara kaydedilir.

Mesajı daha sonra okuma

- 1  > **Mesajlar** öğesini seçin.
- 2 Mesajı içeren diyalogu seçin.
- 3 Mesajı seçin.

Bir oturumu görüntüleme

Belirli bir kartvizite gönderdiğiniz ve ondan gelen mesajları tek görünümde görebilir ve diyalogunuza o görünümünden devam edebilirsiniz.

 > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Oturumlar listesinden bir kartvizit seçin. Diyalog açılır ve söz konusu kartvizite gönderilen ve ondan gelen mesajlar gösterilir.

Bir oturumda mesaja cevap verme

- 1 Metin girişi alanını seçin ve mesajınızı yazın.
 - 2 Bir ek eklemek için  öğesini seçin.
 - 3 Mesaja başka alıcı eklemek için  > **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin.
 - 4 Mesajı göndermek için  öğesini seçin.
- Kartvizit için kullanılan son numaraya mesaj gönderilir.

Yeni bir mesaj gönderdiğinizde, o anki oturuma eklenir. Herhangi bir oturum yoksa yeni oturum başlatılır.

Alınan bir mesajı giriş ekranda açtığınızda mesaj, varsayılan olarak belirli bir kartvizite ait Diyalog görünümünde açılır.

Kısa mesaj dinleme

Telefonunuzu, kısa mesajlarınızı yüksek sesle okuyacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2  > **Klasörleri gör** > **Gelen Kutusu** öğesini seçin.
- 3 Bir mesajı seçin ve tutun, ardından **Dinle** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuyucu uygulamasının konuşma ayarlarında değişiklik yapmak için  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Konuşma** öğesini seçin.

Dili değiştirme

Dil seçeneğini belirleyin ve bir dil seçin.

Sesi değiştirme

Ses öğesini seçtikten sonra bir ses belirleyin. Bir sesi dinlemek için ses seçimi sekmesini açın , sesi seçin ve tutun, ardından **Sesi çal** öğesini seçin.

Yazma dilini değiştirme

Mesajlarınızı ve e-postalarınızı yazdığınız dili değiştirebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Dil** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yazma dili** öğesini seçin.

E-posta

E-posta hakkında

  > **E-posta** öğesini seçin

Varolan posta adresinizden telefonunuza otomatik olarak e-postalar aktarabilir ve hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Telefonunuza birçok posta kutusu ekleyebilir ve onlara doğrudan giriş ekranınızdan erişebilirsiniz.

Telefonunuzda e-posta gönderme ve alma işlemleri ücretli olabilir. Olası ücretler hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta bir şebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Exchange ActiveSync hakkında

 > E-posta ve Yeni posta kutusu > Exchange ActiveSync seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken iş e-postanızın, rehberimizin ve ajandanızın elinizin altında olmasını ister misiniz? Önemli içeriği telefonunuz ve Mail for Exchange sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange sunucusu varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisinin hesabınız için Microsoft Exchange ActiveSync'i etkinleştirmiş olması gerekir.

Bu cihaz, Microsoft Exchange ActiveSync etkin sunucularla iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihazın size sağlanması, bu cihaz kullanılarak erişilen herhangi bir sunucu yazılımına veya sunucu cihazına dair veya bu cihazdan ayrı olarak Microsoft Exchange ActiveSync kullanımı konusunda herhangi bir Microsoft fikri mülkiyeti altında size herhangi bir hak vermez ve siz yukarıda bahsi geçen konularda herhangi bir hak almazsınız.

Mail for Exchange'i kurmaya başlamadan önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta adresi
- Exchange sunucunuzun adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ağ etki alanınızın adı (şirketinizin BT departmanına başvurun)
- Ofis şebekesi parolanız

Exchange sunucusu yapılandırmasına bağlı olarak, başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT departmanına başvurun.

Mail for Exchange ile telefon kilidi kodunun kullanımı zorunlu olabilir.

Senkronizasyon, Mail for Exchange hesabı ayarlanırken tanımlanan aralıklarla otomatik olarak gerçekleştirilir. Yalnızca, hesap ayarlanırken tanımlanan içerik senkronize edilir. Diğer içeriği senkronize etmek için, Mail for Exchange ayarlarında değişiklik yapın.

Posta kutusu ekleme

Birden daha fazla e-posta adresi mi kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden fazla posta kutusu olabilir. E-posta bir şebeke servsidir.

 > E-posta öğesini seçin.

E-posta uygulamasını ilk açtığınızda telefonunuz bir posta kutusu oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmeniz durumunda telefonda görünen talimatları uygulayın.

İş e-postanızı telefonunuzda kullanmak istiyorsanız, Exchange ActiveSync uygulamasını kullanarak e-postayı ayarlayın. Ayarlamak için Microsoft Exchange Server ve ağ etki alanınızın adı gerekir Daha fazla bilgi için Mail for Exchange yöneticinize başvurun.

Posta kutusunu daha sonra ekleme

Posta kutusunu daha sonra da oluşturabilirsiniz. **E-posta > Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin, daha sonra telefonda görünen talimatları uygulayın.

İpucu: Giriş ekranınıza bir posta widget'ı eklerseniz, postanıza doğrudan giriş ekranından kolayca erişebilirsiniz.

Posta kutusu silme

Posta kutusunu seçili tutup **Posta kutusunu sil** seçeneğini belirleyin.

Alınan e-postayı okuma


Telefonunuzu e-posta okumak ve cevaplamak için kullanabilirsiniz.

 > E-posta ögesini seçin.

Posta kutusunu ve e-postayı seçin.

İpucu: Yeni e-postayı hızlıca okumak için, giriş ekranınıza bir e-posta widget'ı ekleyin.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve ardından kaydırarak birleştirin ya da ayırın.

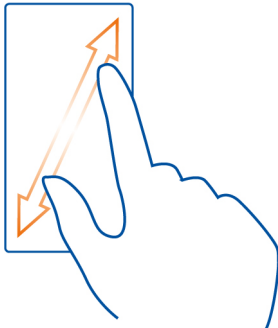

Ekleniyi açma veya kaydetme

Eki seçin ve **Aç** veya **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Birden fazla ek varsa bir kerede tümünü kaydedebilirsiniz.

E-postaya yanıt verme

- 1 **+** > **@** seçin.
- 2 Yanıtınızı yazın ve ardından 'ni seçin.
- 3 'ni seçin.

E-postayı iletme

- 1 **+** > **@** seçin.
- 2 E-posta adresini yazın. Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için,  seçin.
- 3 İsterseniz mesajı düzenleyin ve ardından  seçin.
- 4 'ni seçin.

İpucu: E-postanız bir web adresi içeriyorsa ve bu adresi telefondaki tarayıcıda açmak istiyorsanız, adresi seçin.

Posta kutusunda bulunan sonraki veya önceki e-postayı okuma

Ok simgelerini kullanın.

E-posta gönderme

Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Telefonunuzu kullanarak masanızda oturmadığınız zamanlarda bile e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

 > **E-posta seçeneğini** belirleyin ve bir telesekreter seçin.

- 1 **@** ögesini seçin.
- 2 E-posta adresini yazın. Kartvizit listenizden bir alıcı eklemek için  seçin. Gizli alanı eklemek için,  >  > **Diğer alıcı alanları** > **Gizli alanını göster** ögesini seçin.
- 3 Konuyu ve mesajınızı yazdıktan sonra  seçin.

İpucu: Bir ek eklemek için 'ni seçin.

- 4  ögesini seçin.

Toplantı isteğini yanıtlama

Toplantı isteklerini açabilir ve kaydedebilir veya kabul edebilirsiniz. Bir toplantı isteğini kaydettiğinizde veya kabul ettiğinizde, bu istek ajandanızda görünür.

Toplantı istekleri Exchange ActiveSync posta kutusunda tutulur..

 > **E-posta** ve Exchange ActiveSync posta kutusunu seçin.

Toplantı isteğini açın ve bu isteği ajandanıza kaydedin veya, varsa,  **Kabul et**,  **Reddet** ya da  **Belirsiz** ögesini seçin.

Uygunluk durumunuzu kontrol etme

 > **Ajanda'yı göster** ögesini seçin.

Kabul edilen bir toplantı isteğini düzenlemek, yanıtlamak veya iletmek için isteği ajandanızda açın.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Ana ekrandan e-posta açma

Telefonunuza bağlı olarak, giriş ekranınızda birden fazla e-posta widget'i bulunabilir.

Her e-posta widget'ı en son alınan üç e-postayı gösteren bir posta kutusu içerir. E-postaları doğrudan widget'tan açabilirsiniz.  yeni bir e-postanın geldiği anlamına gelir.

İpucu: Diğer e-postaları görmek için aşağı kaydırın.

Ana ekrana e-posta gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alana dokunarak basılı tutun ve ardından **Widget ekle** ögesini ve e-posta widget'ını seçin. Birden fazla posta kutunuz varsa, kullanmak istediğinizi seçin.

İpucu: Yalnızca posta kutusu adını ve yeni e-posta geldiğinde  ögesini gösteren daha küçük bir widget için **Widget ekle > E-posta, yeni gelen** seçeneğini belirleyin.

İnternet

Web tarayıcı hakkında

  > **Web** ögesini seçin.

Haberleri kaçırmayın ve sevdiğiniz web sitelerinizi ziyaret edin. Telefonunuzdaki web tarayıcıyı kullanarak internet'teki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz.

Web'i taramak için, internet'e bağlı olmanız gerekir.

Web'i tarama

 > Web seçeneğini belirleyin.

İpucu: Şebeke servisi sağlayıcınızdan edindiğiniz sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf sağlamak için internet'e Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğuna web adresini yazıp,  seçin.

İnternet'te arama

Arama sözcüğünüzü adres çubuğuna yazıp, adres çubuğunun altındaki arama sözcüğünü seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirip, parmaklarınızı kaydırarak birleştirin veya ayırın.

Web bağlantısı gönderme

Web sayfasını seçili tutup, **Gönder** seçeneğini ve bağlantıyı gönderme yönteminizi belirleyin.

Yeni bir tarayıcı penceresi açma

 >  seçin.

Tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapma

- 1  seçin.
- 2 Sola veya sağa kaydırıp, pencerelerden birini seçin.

Önbellek, verileri geçici olarak depolamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere veya güvenlikli bir servise eriştiyseniz veya erişmeye çalıştıysanız, her kullanımdan sonra önbelleği temizleyin.

Önbelleği boşaltma

 > Ayarlar > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Önbellek ögesini seçin.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız onları yer imlerinize ekleyin; böylece onlara daha kolay erişirsiniz.

 > Web ögesini seçin.

Tarama sırasında web sayfasını seçili tutup **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.

Tarama yaparken yer imi olarak işaretlenmiş bir Web sitesine gitme

★ >  ve yer imini seçin.

İpucu: Ayrıca, telefonunuzun ana menüsüne sık kullandığınız web sitelerinizin yer imlerini ekleyebilirsiniz. Tarama sırasında web sayfasını seçili tutup **Uygulama** olarak yükleyebilirsiniz.

Web beslemelerine abone olma

En sevdiğiniz Web sitelerindeki yenilikleri öğrenmek için onları düzenli ziyaret etmek zorunda değilsiniz. Web haber akışlarına üye olabilir ve en yeni içeriğe otomatik olarak bağlanabilirsiniz.

 > Web seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarındaki Web haber akışları genellikle  ile belirtilir. En yeni haber başlıklarını veya blog kayıtlarını paylaşmada kullanılırlar.

- 1 Web beslemesi içeren bir web günlüğüne veya web sayfasına gidin.
- 2 Web sayfasını seçili tutup **Besleme** ekle seçeneğini belirleyin.

Bir beslemeyi güncelleme

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçili tutup, **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Otomatik güncellenecek bir besleme ayarlama

Web beslemeleri görünümünde beslemeyi seçili tutup, **Düzenle** > **Otomatik güncelleştirmeler** seçeneğini belirleyin.

Web sitesinin konum bilgilerinizi kullanmasına izni verme

 > Web ögesini seçin.

Web siteleri, örneğin size gösterdikleri bilgileri kişiselleştirmek için güncel konum bilginize erişmek isteyebilir. Bir web sitesinin konum bilginizi kullanmasına izin vererseniz, konumunuz web sitesine bağlı olarak başkaları tarafından görülebilir. Web sitesinin gizlilik poliçesini okuyun.

İstenirse, **Bir defa izin ver** veya **Her zaman izin ver** seçeneğini belirleyin.

Bir web sitesinden konuma erişimi kaldırma

- 1  > **Ayarlar** > **Gizlilik** > **Konumlama** izinleri ögesini seçin.
- 2 Web sitesini seçili tutup, **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm web sitelerinden konuma erişimi kaldırma

 > Ayarlar > Gizlilik > Gizlilik verilerini sil > Konumlama izinleri öğesini seçin.

Sosyal paylaşım ağları

Sosyal hakkında



 > Sosyal ağlar seçeneğini belirleyip, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.

Sosyal paylaşım ağlarındaki deneyimlerinizi geliştirmek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servislerine Sosyal ağlar uygulaması aracılığıyla giriş yaptığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın birden çok servisteki durum güncellemelerini tek görünümde görme
- Birden çok servise kendi durum güncellenizi aynı anda gönderme
- Kamera ile çektiğiniz fotoğrafları paylaşma
- Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları paylaşma
- Çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlama
- Durum güncellenize konum bilgilerinizi ekleme
- Servis ajandasından telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Yalnızca sosyal paylaşım ağı servisi tarafından desteklenen özellikler kullanılabilir.

Sosyal paylaşım ağı servislerini kullanmak için şebeke desteği gereklidir. Bu kullanım, büyük miktarda veri iletimine ve bununla ilişkili veri trafiği maliyetine neden olabilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Sosyal paylaşım ağı servisleri üçüncü taraf servisleridir; bunlar Nokia tarafından verilmemektedir. Kullandığınız sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin çünkü bilgilerinizi çok fazla insanla paylaşmak durumunda olabilirsiniz. Sosyal paylaşım ağı servisinin kullanım şartları bu servisten bilgi paylaşımı için de geçerlidir. Bu servisin kullanım koşullarını ve gizlilik uygulamalarını öğrenmeniz önerilir.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini tek bir görünümde görüntüleme

Sosyal ağlar uygulamasını kullanarak sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yaptığınızda, arkadaşlarınızın tüm bu servislerdeki durum güncellemelerini tek bir görünümde görebilirsiniz. Herkesin ne yaptığını görmek için farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

- 1  > Sosyal ağlar öğesini seçin.
- 2 Bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 3  > **Hesabım** > **Sosyal ağ ekle** öğesini seçin.
- 4 Başka bir servis seçtikten sonra oturum açın.
- 5  > **Tüm Etkinlikler** öğesini seçin.
Eklediğiniz servislerin tüm beslemeleri, görünümüne otomatik olarak dahil edilir.

Sosyal paylaşım servislerinde durumunuzu yayınlayın

Sosyal ağlar uygulaması ile, durum güncellenenizi sosyal paylaşım ağı servislerine gönderebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyip, kullandığınız sosyal paylaşım ağı servislerine giriş yapın.
- 2  > **Tüm Etkinlikler** öğesini seçin.
- 3 Metin alanına durum güncellenenizi yazın.

Çevrimiçi arkadaşlarınızı kartvizit listenize bağlantılandırma

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki çevrimiçi arkadaşlarınızın profillerini, telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağlayabilirsiniz. Bağladıktan sonra, kartvizit bilgilerini doğrudan Sosyal ağlar uygulamasından görüntüleyebilir ve kartvizit listenizde en son durum güncellemelerini görebilirsiniz.

- 1  > **Sosyal ağlar** öğesini seçin.
- 2 Bir çevrimiçi arkadaşınızın profil resmini seçin ve **Kartvizitle Profili İlişkilendir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kartvizitler listenizden, profili bağlayacağınız kartviziti seçin.

Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini giriş ekranında görüntüleme

Sosyal ağlar widget'ıyla Sosyal ağlar uygulaması üzerinden sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda çevrimiçi arkadaşlarınızın durum güncellemelerini doğrudan giriş ekranınızda görebilirsiniz.

Sosyal ağlar widget'ını giriş ekranına ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı seçili tutup **Widget ekle** > **Sosyal ağlar** seçeneğini belirleyin.

Sosyal ağlar uygulamasını giriş ekranından açma

Giriş ekranında Sosyal ağlar widget'ını seçin. Oturum açtıysanız durum güncellemeleri görünümü açılır. Oturum açmadıysanız oturum açma görünümü açılır.

Bir servise fotoğraf veya video yükleme

Fotoğraflarınızı veya videolarınızı sosyal paylaşım ağı servislerine yüklemek için Sosyal ağlar uygulamasını kullanın.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçip, bir sosyal paylaşım ağı servisine giriş yapın.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Fotoğraf mı yoksa video mu yükleneceğini seçin.
- 4 Yüklenecek öğeleri işaretlemek için öğeleri seçin.
Maksimum dosya boyutu fotoğraflar için 4 MB, videolar için 10 MB'dir.
- 5 Tek bir fotoğraf yüklenecekse, fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyebilirsiniz.
Bir video yüklemek için, bu özelliğin sosyal ağ servisinde desteklenmesi ve bir Wi-Fi bağlantınızın olması gerekir.
- 6  seçin.

Fotoğraf çekme ve karşıya yükleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Kameradan fotoğraf yükleme seçeneğini belirleyin.
- 3 Fotoğrafı çekin.
- 4 Fotoğrafın belli bir bölümüne yorum içeren bir başlık ve etiket ekleyin.

Durum güncellenenizde konumunuzu paylaşma

Sosyal ağlar uygulaması ile arkadaşlarınız nerede olduğunuzu öğrenebilir ve böylece sizi bulabilirler.

- 1  > **Sosyal ağlar** ögesini seçin.
- 2 Görünümün üst kısmındaki metin giriş alanını seçin.
- 3 Konumunuzu ekleyin. Telefon, bulunduğunuz konumu belirlemek için GPS'yi kullanır ve yakınınızdaki yer işaretlerini arar.
- 4 Birkaç tane yer işareti bulunursa, listeden birini seçin.

Konum paylaşma, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

 **Önemli:** Konumunuzu paylaşmadan önce, daima bu bilgiyi kiminle paylaştığınızı dikkat edin. Konumunuzu çok sayıda insanla paylaşıyor olabileceğiniz için, kullanmakta olduğunuz sosyal paylaşım ağı servisinin gizlilik ayarlarını kontrol edin.

Sosyal paylaşım ağının geçerli kullanım şartları, konumunuzu bu servis ile paylaşma için de geçerli olabilir. Bulduğunuz konumla ilgili bilgileri başkalarına açıklamadan ve başkalarının konumunu incelemeyen önce bu servisin kullanım şartları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olun ve en uygun yaklaşımı kullanın.

Sosyal paylaşım ağı servisinde bir arkadaşınızla bağlantı kurma

Arkadaşınızın durumuna yorum yapmak yeterli değilse arkadaşınızı arayabilir veya ona mesaj gönderebilirsiniz.

- 1  > Sosyal ağlar ögesini seçin.
- 2 Bir arkadaşınızın profil fotoğrafını seçip, iletişim yöntemini belirleyin.

Bu özellik ancak çevrimiçi arkadaşlarınızı telefonunuzdaki kartvizit bilgilerine bağladığınızda veya arkadaşlarınız kendi kartvizit bilgilerini servisteki bilgilerine eklediğinde kullanılabilir.

Kullanılabilir iletişim yöntemleri farklılık gösterir. Bir arkadaşınızı aramak veya kısa mesaj gönderebilmek için özelliğin servis tarafından desteklenmesi gerekir.

Telefonunuzdaki ajandaya etkinlik ekleme

Sosyal paylaşım ağı servislerindeki etkinlik davetlerine yanıt verirken, bu etkinlikleri telefonunuzdaki ajandaya ekleyebilirsiniz; böylece çevrimiçi olmasanız bile yaklaşımda olan etkinlikleri görebilirsiniz.

 > Sosyal ağlar ögesinden bir servis seçtikten sonra oturum açın.

- 1 Etkinlik için bir davet seçin.
- 2 Etkinliği telefonunuzdaki ajandaya ekleyin.

Bu özellik, yalnızca servis tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Kamera

Kamera hakkında


 Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Güzel anları yakalamak için gereken her şey telefonunuzda varken yanınızda neden ayrı bir fotoğraf makinesi veya kamera taşıyasınız? Telefonunuzdaki kamerayla kolayca fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

Daha sonra, telefonunuzu kullanarak bu fotoğrafları ve videoları görüntüleyebilir veya düzenleyebilir, internet'te paylaşabilir ya da uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Fotoğraf çekme

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

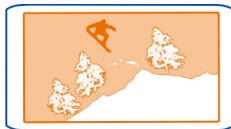

Telefonunuzda tam odaklı bir kamera vardır. Bu kamerayla hem ön plandaki, hem arka plandaki nesnelerin net çıktığı fotoğraflar çekebilirsiniz.

Kamera tuşuna basın. Fotoğraf kaydedilmeden ve fotoğrafın son hali görüntülenmeden önce telefonu hareket ettirmeyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Yüz izleyici, yüzleri algılar, yüzlerin etrafına dikdörtgenler çizer ve beyaz dengesi ile pozlamayı en iyi duruma getirir. Yüz izleme varsayılan olarak açıktır.

Yüz izlemeyi kapatma

○○○ > [👤] öğesini seçin.

Fotoğraf ve video ipuçları

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Fotoğraf çekerken:

- Kamerayı sabit tutmak için her iki elinizi de kullanın.
- Yakınlaştırma yaptığınızda fotoğraf kalitesi düşebilir.
- Rehberinizdeki bir kartvizite fotoğraf ekleyebilirsiniz. Fotoğraf çektikten sonra,  > **Görüntüyü kullan** > **Kartvizite ata** öğesini seçin. Fotoğrafı kırmak için çerçeveyi hareket ettirin, araç çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun,  öğesini seçtikten sonra kartviziti seçin ve ardından tekrar  öğesini seçin.
- Kamerayı yaklaşık bir dakika boyunca kullanmazsanız kamera uykuya geçer. Kamerayı uyandırmak için kısa bir süre kamera tuşuna basın.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Resim çekerken flaşı kapatmayın.

Video kaydederken:

- En iyi sonucu almak için, kaydetmeye başlamadan önce açık olan uygulamaların tümünü kapatın.
- Videoları hafıza kartına kaydediyorsanız, en iyi performans için uyumlu, hızlı, yüksek kaliteli bir microSD kartı kullanın. Önerilen microSD kart sınıfı, 4 (32 Mbit/sn (4 MB/sn)) veya daha yükseğidir.

İlk kullanımdan önce, karttaki önemli bilgileri yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin (kart daha önce biçimlendirilmiş veya bir Nokia telefonda kullanılmış olsa bile). Biçimlendirme yapıldığında karttaki her şey silinir.

Zaman içinde hafıza kartının performansı düşerse, karttaki önemli içeriği yedekleyin ve telefonu kullanarak kartı biçimlendirin.

Karanlıkta fotoğraf çekme

Loş ışıkta bile fotoğraf çekmek için gece moduna geçin.

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Gece moduna geçme

A > **C** seçeneğini belirleyin. Flaşı kullanmak için  öğesini seçin.

Fotoğraflarınıza ve videolarınıza konum bilgilerini kaydetme

Bir fotoğrafı nerede çektiğinizi veya videoyu nerede kaydettiğinizi tam olarak hatırlamakta zorlanıyorsanız, telefonunuzu konumu otomatik olarak kaydedecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kamera tuşuna basın.

GPS ve şebeke yöntemleri aracılığıyla konum koordinatları tespit edilebiliyorsa, fotoğraf veya videoya konum bilgisi eklenebilir. Konum bilgisi eklenmiş bir fotoğraf veya videoyu paylaşırsanız, fotoğraf veya videoyu görüntüleyen kişiler konum bilgilerini de görebilirler. Coğrafi etiketleme özelliğini kamera ayarlarından kapatabilirsiniz.

Konum kaydını açma

 >  > Konum bilgilerini kaydet > Evet öğesini seçin.

Yerinizin koordinatlarının alınması birkaç dakika sürebilir.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Konum bilgisi göstergeleri:

 — Konum bilgisi mevcut değil. Konum bilgisi fotoğraflara veya videolara kaydedilmez.

📍 — Konum bilgisi mevcut değil. Fotoğraf veya videoların konum bilgileri kaydedildi.

Fotoğraf veya video gönderme

Bazen bir fotoğraf onlarca kelimeden daha çok şey anlatır. Karşı tarafa iletmek istediğiniz o özel anın veya önemli bilginin fotoğrafını ya da videosunu multimedya mesajla veya e-postayla ya da Bluetooth kullanarak gönderin.

Multimedya mesajla veya e-postayla gönderme

- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 ☰ > **Gönder** ögesini seçin.
- 3 **Mesaj ile** veya **E-posta ile** ögesini seçin.
- 4 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için, **Kime** ögesini seçin. Ayrıca, **Kime** alanına alıcının adını, telefon numarasını veya adresini de yazabilirsiniz.
- 5 ✉️'ni seçin.

Bluetooth kullanarak gönderme


- 1 Bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 ☰ > **Gönder** > **Bluetooth ile** ögesini seçin.
- 3 Bağlanacağınız telefonu veya cihazı seçin veya diğer cihazları arayın.
Diğer telefon veya cihaz şifre isterse, şifreyi yazın.

Bir fotoğrafı veya videoyu doğrudan kameradan paylaşma

Fotoğrafınızı veya videonuzu arkadaşlarınızla paylaşmak mı istiyorsunuz? Bu içeriği sosyal paylaşım ağı servislerinden birine yükleyebilirsiniz.

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

Bir fotoğraf çektikten veya video kaydettikten sonra, 🌐 ögesini seçip telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

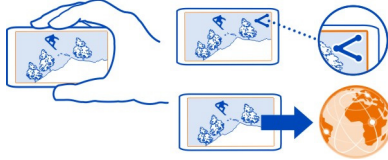

Bir sosyal paylaşım ağı servisine ilk kez fotoğraf veya video yükleyeceğiniz zaman, o servise giriş yapmanız gerekir. Bunun ardından o servis telefonunuzdaki paylaşım servisleri listesine eklenir.

Yüksek kalitede kaydedilen tüm dosya biçimlerini veya videoları sosyal paylaşım ağı servislerinin tümü desteklemez.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Kamerayı açmak için kamera tuşuna basın.

- 1 Fotoğraf modundan video moduna geçmek için, gerekiyorsa,  öğesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için, kamera tuşuna basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için 'ni seçin. Kaydı duraklattıktan sonra beş dakika içinde herhangi bir tuşa basmazsanız kayıt durur.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 4 Kaydı durdurmak için kamera tuşuna basın. Video otomatik olarak Galeri bölümüne kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Göndermek üzere video boyutunu sınırlandırmak için, kayıttan önce,    >  > **Video kalitesi** öğesini seçin, ardından Paylaşım kalitesi gibi yeterince küçük bir boyutu seçin.

Fotoğraflarınız ve videolarınız

Galeri

Galeri hakkında

  > Galeri seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz videoları izleyin veya çektiğiniz fotoğrafları bulup görüntüleyin.

Ayrıca, fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de de görüntüleyebilirsiniz.

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı daha kolay bulmak için bunları albümler halinde düzenleyin.

Fotoğrafları ve videoları görüntüleme

 > Galeri öğesini seçin.

Fotoğraflara gözatma

Aşağı veya yukarı kaydırın.


Fotoğrafı görüntüleme

Fotoğrafı seçin.

Sonraki fotoğrafı görüntülemek için sağdan sola kaydırın. Önceki fotoğrafı görüntülemek için soldan sağa kaydırın.

Yakınlaştırma

İki parmağınızı ekrana yerleştirin ve iki yana kaydırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı kaydırarak birleştirin.

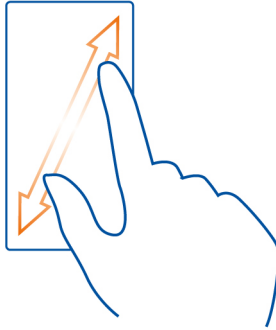

İpucu: Hızlı bir şekilde yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana iki defa dokununuz.

Araç çubuğunu görüntüleme

Ekrana dokununuz.

Fotoğrafları slayt gösterisi halinde görüntüleme

Fotoğraflardan birini seçip  > **Slayt gösterisi** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisi seçilen fotoğraftan başlar.

Albümdeki fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntüleme

Albümler  sekmesini açın. Albümü seçili tutup **Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi ayarlarını değiştirme

Fotoğraflardan birini seçip  > **Slayt gösterisi** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Video oynatma

Videoyu seçin ve  ögesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar size bir e-posta veya multimedya mesaj içinde de gönderilebilir. Bu fotoğraf ve videoları daha sonra görüntülemek için bunları Galeri konumuna kaydedin.

Bir fotoğrafı veya videoyu Galeri konumuna kaydetme

- 1 Multimedya mesajda fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 2 Ekranı dokunup  > Kaydet ögesini seçin.

Fotoğraflarınızı düzenleme

Telefonunuzda çok sayıda fotoğraf var ve aradığınız fotoğrafı daha kolay mı bulmak istiyorsunuz? Fotoğraflarınızı albümler halinde düzenleyebilirsiniz.

 > Galeri seçeneğini belirleyin.

Yeni bir albüm oluşturma

Albümler  sekmesini açın, ardından  ögesini seçin. Albüm için bir isim yazın.

Bir fotoğrafı bir albüme taşıma

- 1 Fotoğrafı seçili tutup Albüme ekle seçeneğini belirleyin.
- 2 Fotoğrafın taşınacağı albümü seçin. Fotoğraf için yeni bir albüm oluşturmak isterseniz, Yeni albüm seçeneğini belirleyin.

İpucu: Birden fazla fotoğrafı bir albüme taşımak için, bir fotoğrafı seçili tutun ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafları işaretleyin ve işaretlenenlerden birini seçili tutup Albüme ekle seçeneğini belirleyin.

Albümü yeniden adlandırma veya silme

Albümü seçili tutup **Yeni isim ver** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Albümdaki fotoğraflar ve videolar telefonunuzdan silinmez.

Galeri'den fotoğraf veya video paylaşma

Fotoğraf veya videolarınızı arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesi için bir sosyal paylaşım ağına mı yüklemek istiyorsunuz? Bunu doğrudan Galeri ögesinden yapabilirsiniz.

- 1  > Galeri seçeneğini belirleyin.
- 2 Karşıya yüklenecek fotoğrafı veya videoyu seçin.
- 3 Fotoğrafa veya videoya dokunup  ögesini seçin.
- 4 İsterseniz bir resim yazısı ekleyin ve ardından telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

İpucu: Birden fazla öğe paylaşmak için, ana görünümde,  öğesini seçin, paylaşılacak öğeleri işaretleyin ve ardından  seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında senkronize etme

Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları veya kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? USB kablolu kullanarak fotoğraf ve videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kolayca senkronize edebilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
Senkronizasyonu telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında yapıyorsanız, hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açıp, Nokia Suite uygulamasında görüntülenen talimatları izleyin.

Fotoğraflarınızı yedekleme

Önemli fotoğraflarınızın hiçbirini kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Nokia Suite'i kullanarak fotoğraflarınızı bir bilgisayara yedekleyebilirsiniz.

- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın.
Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açıp, Nokia Suite uygulamasında Galeri senkronize etme ile ilgili görüntülenen talimatları izleyin.

Çektiğiniz fotoğrafı düzenleme

 Fotoğraflarınıza efekt, metin, küçük resim veya çerçeve ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Foto dznlyc.** öğesini ve fotoğrafı seçin.
- 2 Efekt eklemek için, araç çubuğundan bir seçenek belirleyin.
- 3 Düzenlenmiş fotoğrafı kaydetmek için,  > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Düzenlenmiş fotoğraf, fotoğrafın ilk halinin yerine geçmez.

Düzenlenmiş fotoğraflarınızı görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Video düzenleyici

Video düzenleyici hakkında

  > **Vid. dznlyc.** seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları ve videoları sesler, efektler ve metinlerle birleştirerek bunları kolayca kısa film veya slayt gösterisi haline getirebilirsiniz.

Aşağıdaki kod çözücüler ve dosya formatları desteklenir: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ve AMR-NB/AMR-WB.

Filmde kullanmak istediğiniz ses dosyalarını, telefonunuzdaki Ses dosyaları klasörüne kaydedin.

Filme DRM korumalı ses dosyası ekleyemezsiniz.

Film yapma

Fotoğraflarınızdan ve videolarınızdan kısa filmler oluşturabilir ve bunları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz.

 > Vid. dznlyc. ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Filminize videolar ve fotoğraflar eklemek için,  seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz dosyaları görmek için sola veya sağa kaydırın.
- 2 Videolarla fotoğraflar arasına geçişler eklemek için  ögesini seçin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Filminize metin veya altyazı eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 5 Filminizi düzenlemek için  seçeneğini belirleyin. Düzenleme modunda videonun uzunluğunu azaltabilir veya bir fotoğrafın ne süreyle görüntüleneceğini tanımlayabilirsiniz.
- 6 Filminizi kaydetmek için  > **Video kaydet** ögesini seçin.
Filminizi daha sonra yeniden düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Filminizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Slayt gösterisi oluşturma

Tatil fotoğraflarınızı güzel bir slayt gösterisine dönüştürmek ister misiniz? Farklı ruh halleri ve etkinlikler için kullanılacak farklı şablonlarla, yıl dönümleri, partiler veya tatiller için slayt gösterileri oluşturabilirsiniz.

 > Vid. dznlyc. ve  seçeneklerini belirleyin.

- 1 Slayt gösterisinde kullanılacak şablonu seçin. Şablonu seçtiğinizde önizlemesi görüntülenir.
- 2 Slayt gösterinize fotoğraf eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 3 Arka planda çalacak sesler eklemek için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir başlık eklemek için  ögesini seçin.
- 5 Slayt gösterinizi önizlemek için,  > **Ön izleme** ögesini seçin.

- 6 Slayt gösterinizi kaydetmek için slayt gösterinizi önizlerken  > **Video kaydet** ögesini seçin.
- 7 Slayt gösterinizi daha sonra düzenleyebilirsiniz. Projenizi kaydetmek için,  > **Proje kaydet** ögesini seçin.

Slayt gösterinizi daha sonra görüntülemek için  > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

TV'de fotoğraf ve video izleme

TV'de fotoğraf ve video izleme


Fotoğrafları ve videoları uyumlu bir TV'de görüntüleyerek bunları ailenize ve arkadaşlarınıza daha kolay gösterebilirsiniz.

Standart çözünürlüklü TV'nizde fotoğrafları ve videoları görüntüleme

Nokia Video Bağlantı Kablosu (ayrı olarak temin edilir) kullanmanız gerekir ve TV çıkışı ayarlarında ve en-boy oranında değişiklik yapmanız gerekebilir.

TV çıkışı ayarlarında değişiklik yapmak için,  > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Aksesuarlar** > **TV çıkışı** seçeneğini belirleyin.

- 1 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nu uyumlu bir TV'nin video girişine bağlayın. Fişlerin rengi soketlerin rengiyle eşleşmelidir.

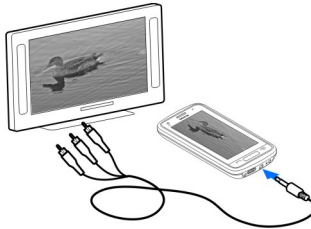

- 2 Nokia Video Bağlantı Kablosu'nun diğer ucunu telefonunuzun Nokia AV konektörüne bağlayın. Bağlantı türü olarak **TV çıkış kablosu** seçilmesi gerekebilir.
- 3 Telefonunuzdan fotoğraf veya videoyu seçin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofona setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Videolar ve TV

Videolar

Videolar hakkında



> Videolar ögesini seçin.

Hareket halindeyken, videolara göz atabilir ve bunları telefonunuza indirip izleyebilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan yeni videolar alın. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Video oynatma



> Videolar ögesini seçin.

Video koleksiyonunuza göz atmak için  sekmesini açın. Kaydettiğiniz videolara göz atmak için  > Galeri ögesini seçin.

Nokia Mağaza'dan video indirmek için  sekmesini açın.

Video izleme

Oynatmak için bir video seçin. Video oynatıcının denetimlerine erişmek için ekrana dokunun.

Çalmayı duraklatma veya sürdürme



veya  ögesini seçin.

İleri veya geri sarma



veya  simgesini basılı tutun.

Video, telefonunuzun ekranı ile aynı en boy oranında değilse, yakınlaştırmak veya resmi uzatarak görüntünün ekranı kaplamasını sağlayabilirsiniz.

Resmi yakınlaştırmak veya uzatın



> En-boy oranını değiştir ögesini seçin.

Videolarınızı telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalama

Telefonunuzla kaydettiğiniz videoları bilgisayarınızda mı izlemek istiyorsunuz? Veya telefonunuzdaki videoları bilgisayarınıza mı kopyalamak istiyorsunuz? Videolarınızı

telefonunuzla bilgisayarınız arasında kopyalamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Telefonunuzdaki hafıza kartıyla bir bilgisayar arasında kopyalama yapıyorsanız, hafıza kartının takılmış olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını açın ve görüntülenen talimatları izleyin.

Web TV izleme

En son haberleri alabilir ve sevdiğiniz televizyon dizilerinin son bölümlerini izleyebilirsiniz.

 öğesini ve bir Web TV servisini seçin.

Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak içerik aktarmak için 3G, 3.5G veya Wi-Fi bağlantısı kullanmanız gerekir. Web TV servislerini kullanmak büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Önceden yüklenmiş Web TV servislerinin seçimi, ülkeye ve şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. Web TV servislerinin içeriği servise göre değişir.

- 1 Web TV içeriğine göz atmak için ekranı kaydırın.
- 2 Oynatmayı başlatmak için küçük resmi seçin.
- 3 Oynatma sırasında denetimleri görüntülemek için ekrana dokununuz.
- 4 Ses seviyesini değiştirmek için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Ana ekranınıza Web TV gereci ekleme

Giriş ekranında boş bir alanı basılı tutup **Widget ekle** öğesini ve istediğiniz Web TV hizmetini seçin.

Müzik ve ses

Müzik çalar

Müzik çalar hakkında

  > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzun müzik çalarını kullanarak hareket halindeyken müzik ve podcast dinleyebilirsiniz.

Müzik dinleme

 > Müzik çalar seçeneğini belirleyin.

- 1 Şarkıları, sanatçıları, albümleri veya türleri görüntülemek için 🎵, 🎧, 🎧 veya 🎧 seçin.
- 2 Bir şarkı veya albüm seçin.

İpucu: Şarkıları rastgele sırada dinlemek için 🎵 ögesini seçin.

Çalmayı duraklatma ve devam ettirme


Çalmayı duraklatmak için ⏸ ögesini, devam ettirmek için ▶ ögesini seçin.

Videoyu ileri ya da geri sarma

⏮ veya ⏭ simgesini basılı tutun.

Şarkıyı tekrarlı çalma

🔁 ögesini seçin.

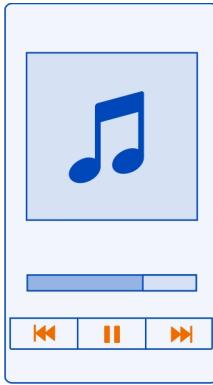

İpucu: Müzik dinlerken, müziği artalandaki çalar halde bırakarak giriş ekranına dönebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturma

Farklı ruh hallerinize göre farklı müzikler dinlemek ister misiniz? Çalma listeleriyle, belirli bir sırada çalacak şekilde şarkı seçimi yapabilirsiniz.

🔗 > Müzik çalar ögesini seçin.

- 1 Bir şarkıyı, albümü veya türü seçili tutup **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.

- 2 Çalma listesi seçin veya yeni bir çalma listesi oluşturmak için **Yeni çalma listesi** ögesini seçin.

Uyumlu bir hafıza kartı takılıysa, çalma listesi hafıza kartına kaydedilir.

Çalma listesi oynatma

 ögesini ve çalma listesini seçin.

Çalma listesinden şarkı çıkarma

Çalma listesi görünümünde şarkıyı seçili tutup **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bu işlem şarkıyı telefonda silmez; yalnızca çalma listesinden çıkarır.

İpucu: Müzik çalar en çok, en son çalınan, ve en son eklenen ve hiç çalınmayan şarkılar için otomatik olarak bir çalma listesi oluşturur.

Şarkı dinlerken sözlerini görüntüleme

Kayıttan çalma sırasında şarkı sözlerini görüntülemek için, şarkı sözü dosyalarını müzik dosyaları ile aynı klasöre kopyalayın. Şarkı sözü dosya adları ilgili müzik dosyalarını adları ile aynı olmalıdır.

Müzik çalar, ID3v2 meta veri biçimini kullanan basit ve gelişmiş LRC biçimlerini ve şarkı içine katıştırılmış şarkı sözlerini destekler.

Bu uygulama, yalnızca yasal olarak temin edilmiş içeriğin kişisel kullanımı için sağlar.

Podcast çalma

- 1  > **Müzik çalar** ögesini seçin.
- 2  > **Podcastlar** ögesini seçin.
- 3 Podcast'i seçin. Podcast'in bir bölümü çalınmışsa, durdurulduğu yerden çalmaya devam eder.

İpucu: Podcast dinlerken, Müzik çalar uygulaması arka planda çalarken ana ekrana dönebilirsiniz.

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında müzik senkronize edin

Bilgisayarınızda, telefonunuzda da dinlemek istediğiniz müzikler var mı? Nokia Suite, telefonunuza müzik kopyalamanın en hızlı yoludur ve müzik koleksiyonunuzu yönetmek ve senkronize etmek için kullanılabilir.



- 1 Uyumlu bir USB kablosu kullanarak telefonunuzu uyumlu bir bilgisayarınıza bağlayın. Uyumlu bir hafıza kartının telefonunuza takılı olduğundan emin olun.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağı doğru gidin ve ardından **USB > Nokia Suite** öğesini seçin.
- 3 Bilgisayarınızda Nokia Suite'i açın. Nokia Suite'in son sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun.
- 4 Müziğinizi telefonunuza sürükleyip bırakın. Daha fazla bilgi için, Nokia Suite yardımına bakın.
- 5 Müzik çalar'da  > **Müzik kütüphanesi > Yenile** seçin.

En son Nokia Suite sürümünü www.nokia.com/support adresinden indirin.

Bazı müzik dosyaları dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunduğu için birden fazla cihazda çalışamazlar.

Nokia Müzik hakkında



 > **Nokia Müzik** seçeneğini belirleyin.

Nokia Müzik ile, şarkıları satın alıp cihazınıza ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Nokia Müzik hakkında göz atın ve yeni şarkılar keşfedin veya sevdiğiniz eski parçaları bulun.

Bu servis bütün bölgelerde ve ülkelerde sunulamayabilir ve ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak farklı servisler ve seçenekler bulunur.

Müzik indirmek için, ücretsiz bir Nokia hesabı oluşturmanız gerekir.

Aşağıdakilerden birini kullanarak Nokia hesabı oluşturabilir, Nokia Müzik katılabilir ve hesabınıza giriş yapabilirsiniz:

- Telefonunuz
- Uyumlu bir web tarayıcı

- Nokia Suite

Zaten bir Nokia hesabınız varsa, Nokia Müzik için o hesabı kullanabilirsiniz.

Krediniz veya indirme hakkınız varsa ya da Nokia hesabınızla sınırsız indirmeye abone olduysanız, hesabı kapatmayın. Kapatırsanız, bunların tümü kaybolur.

Korunmalı içerik

Resim, video veya müzik gibi dijital haklar yönetimi (DRM) ile korunan içerik, içeriği kullanma haklarınızı tanımlayan ilişkili bir lisansla birlikte verilir. Örneğin, DRM korunmalı şarkılar zil sesi veya alarm sesi olarak kullanılamaz.

Lisansların detaylarını ve durumunu görüntüleyebilir ve lisansları yeniden etkinleştirebilir ya da kaldırabilirsiniz.

Dijital haklar lisanslarını yönetme

 > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Korunmalı içerik öğesini seçin.

Ses kaydı yapma

 > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Ses klipi kaydetme

 öğesini seçin.

Kaydetmeyi durdurma

 öğesini seçin. Ses klipi otomatik olarak Dosyalar uygulamasındaki Ses dosyaları klasörüne kaydedilir.

Kaydedilen bir sesi sesli mesaj olarak gönderme

 > Gönder öğesini seçin.

FM radyo

FM radyo hakkında

  > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kullanarak FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz. Kulaklığınızı takıp istasyonlardan birini seçmek yeterli.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.



Bluetooth kulaklık ile radyo dinlemek mümkün değildir.

Telefonunuzda hatsız modu etkin olsa ve hücresel şebeke kapsama alanında bulunmasanız bile radyo dinleyebilirsiniz. Radyo yayınının kalitesi, bulunduğunuz konumdaki FM radyo sinyali kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama sırasında radyonun sesi otomatik olarak kapanır.

Radyo istasyonlarını bulma ve kaydetme

En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arayın ve kaydedin; böylece daha sonra dinlemek istediğinizde daha kolay bulursunuz.

 > FM radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyoyu ilk kullanmanızda uygulama, mevcut radyo istasyonlarını otomatik olarak arar. Hiç istasyon bulunamazsa, frekansı el ile belirleyebilirsiniz. Daha sonra otomatik tarama özelliğini de kullanabilirsiniz.

Frekansı el ile ayarlama

- 1  >  > İstasyonları el ile ayarla öğelerini seçin.
- 2 Frekansı ayarlamak için, yukarı ve aşağı oklarını seçin. 87.5–108.0 MHz frekans aralığı desteklenir.

Bulunabilir bütün istasyonları tarama

 >  seçeneğini belirleyin.

Radyo dinleme

En sevdiğiniz FM radyo istasyonlarını hareket halindeyken dinleyin!

 > FM radyo seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  simgesini seçin.

Bulunabilir bütün istasyonları görüntüleme

 ögesini seçin.

Bulunabilir diğer istasyonları tarama

 veya  simgesini seçili tutun.

İpucu: Radyoya kolayca erişmek için, radyo widget'ını giriş ekranına ekleyin.

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleme

Kayıtlı istasyonların sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz; böylece en sevdiğiniz en üstte olur.

 > FM radyo seçeneğini belirleyin.

Kaydettiğiniz istasyonlar İstasyon listesi görünümünde listelenir.

Bir istasyonu listede taşıma

- 1 Araç çubuğundan  ögesini seçin.
- 2 İstasyonun başlığını seçili tutun ve açılan menüden **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Listedeki yeni yeri seçin.

Haritalar

Haritalar uygulamaları hakkında

Haritalar, size etrafta neler olduğunu gösterir ve gitmek istediğiniz yer konusunda size rehberlik eder. Haritalar aynı zamanda hava durumu tahminleri ve en yeni seyahat rehberlerine bağlantılar sunar.

- Haritalar kullanarak şehir, sokak ve hizmetler bulabilirsiniz.
- Sık kullandığınız konumlarınızı ve rotalarınızı, telefonunuz ve Nokia Haritalar web servisi arasında senkronize edin.
- Sürüş kullanarak aradığınız adresi sokak sokak yol tarifleriyle bulabilirsiniz.
- Toplu Taşıma kullanarak farklı toplu ulaşım yöntemlerini birleştirin ve kapıdan kapıya ulaşım için planlanmış yönlendirmeler alın.
- Hava Durumu uygulamasını kullanarak güncel hava durumuna ve varsa gelecek günlerin hava durumu tahminlerine bakın.
- Kılavuzlar ögesini kullanarak görülecek ve yapılacak yerleri, gece gidilecek yerleri veya otel rezervasyonu yapmayla ilgili en güncel bilgilere sürekli erişim halinde olabilirsiniz.

Koordinat bilgileri bazı bölgelerde kullanılamaz.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeden bağımsız olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Dijital haritaların içeriği bazen hatalı ve eksik olabilir. Acil durumlar gibi önemli iletişim ihtiyaçları için hiçbir zaman yalnızca içeriğe ve servise güvenmeyin.

Bazı içerikler Nokia tarafından değil, üçüncü taraflarca üretilir. Bu içerikler hatalı olabilir ve kullanılabilirlikleri değişiklik gösterebilir.

Hedefinize gitme

Hedefinize arabayla ulaşma

Araç kullanırken adım adım yol tarifi gerektiğinde, Sürüş özelliği hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur.

 > Sürüş özmesini seçin.



Hedefe arabayla ulaşma

Hedef belirle özmesini seçin ve bir seçenek belirleyin.

Arabayla bir hedef belirlemeden yola çıkma

Sadece sür özmesini seçin. Harita, konumunuzu izler.

Evinize arabayla ulaşma

Eve sür özmesini seçin.

Eve sür seçeneğini ilk kez belirlediğinizde, ev konumunuzu vermeniz istenir.

Evinizin konumunu değiştirme

 > Ayarlar > Ev Konumu > Yendn tınlı özmesini seçin.

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

Sesli sürüş rehberinin dilini değiştirme

Sesli yönlendirme, ulaşmak istediğiniz yere giden yolu bulmanıza yardımcı olarak yolculuğun keyfini çıkarmanızı sağlar.

 > Sürüş öğesini seçin.

 > Ayarlar > Sesli rehber seçeneğini belirleyin ve dili seçin.

Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli yönlendirmeyi kapatma

 > Ayarlar > Sesli rehber > Hiçbiri öğesini seçin.

Sürüş görünümünü değiştirme

Daha gerçekçi bir 3B harita görünümü almak ya da Sürüş görünümünü geceleri karanlıkta kullanmak ister misiniz? Farklı harita modları sayesinde istediğiniz bilgileri her zaman net bir şekilde görebilirsiniz.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

Haritayı 3B olarak görüntüleme

Sırasıyla  >  öğelerini seçin. 2B moduna geri dönmek için simgeyi yeniden seçin.

Gece modunu etkinleştirerek haritayı karanlık olduğunda bile net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Gece modunu etkinleştirme

 >  > Renkler > Gece modu öğesini seçin.

Harita varsayılan olarak sürüş yönünüze döner.

Haritayı kuzeye yöneltme

 öğesini seçin. Haritayı sürüş yönünüze geri döndürmek için, tekrar  öğesini seçin.

Tercih ettiğiniz rotayı seçme

Sürüş özelliği, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize en uygun rotayı belirleyebilir.

1  > Sürüş seçeneğini belirleyin.

2  >  > Rota ayarları öğesini seçin.

- 3 **Rota seçimi** > Daha hızlı rota veya Daha kısa rota ögesini seçin.
- 4 Hem daha kısa ve hem de daha hızlı rotaları birleştirmek için **Rota seçimi** > **Optimum** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca otoyollar, ücretli yollar veya feribotların kullanılmasına izin verebilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz.

Trafik ve güvenlik bilgilerini alma

Trafik olayları, şerit yardımı ve hız sınırı uyarıları hakkında gerçek zamanlı bilgilerle sürüş deneyiminizi artırın.

 > Sürüş seçeneğini belirleyin.

Trafik olaylarını haritada görüntüleme

Navigasyon sırasında  > Trafik ögesini seçin. Olaylar, üçgen ve çizgilerle gösterilir.

Telefonunuzu, hız sınırını aştığınızda sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hız sınırı uyarısı alma

- 1  >  > Uyarılar ögelerini seçin.
- 2 Hız sınırı uyarısı durumu alanında Açık ögesini seçin.
- 3 Uyarılmadan önce hız sınırını ne kadar aşabileceğinizi belirlemek için, Hız sınırı < 80 km/saat veya Hız sınırı > 80 km/saat ögesini seçin.

Rota planınız ve yönünüzdeki trafik sıkışıklığı ya da yol çalışması gibi olaylarından kaçınmak için Sürüş ögesini seçin. Sürüş, navigasyon sırasında rotayı düzenli aralıklarla kontrol eder ve yönünüzü otomatik olarak günceller.

Trafik olaylarından kaçınma

 >  > Rota ayarları > Sıkışık trafiğe girme ögelerini seçin.

Trafik bilgileri servisinin kullanılabilirliği, bölgenize ve ülkenize göre değişebilir.

İlgili özellik etkinleştirilmişse, navigasyon sırasında hız kameralarının konumu rotanızda gösterilebilir. Bazı yetki alanlarında, hız kamerası konum verilerinin kullanımı yasaklanmış veya düzenlemeye tabi tutulmuştur. Nokia, hız kamerası konum verilerinin doğruluğundan ve kullanılmasından kaynaklanan sonuçlardan sorumlu değildir.

Hedefinize yürüyerek ulaşma

Bir rotayı yaya olarak izlemek için yol tarifine gereksinim duyduğunuzda Haritalar, sizi meydanlardan ve parklar, yayalara ayrılmış bölgeler ve hatta alışveriş merkezlerinden geçirerek yol gösterir.

 > Haritalar seçeneğini belirleyin.

- 1 Yeri ve ekranın en üst tarafındaki bilgi alanını seçin.
- 2 **Buraya git** > **Buraya yürü** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Haritayı yürüme yönünüze döndürün

 ögesini seçin. Haritayı kuzeye geri çevirmek için, tekrar  ögesini seçin.

Ayrıca yürüme navigasyonunun izlemesini istediğiniz rota türünü de belirleyebilirsiniz.

Yürüme kodunu seçme

- 1  > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Rota ayarları** seçin.
- 2 **Tercih edilen rota** > **Sokaklar veya Düz çizgi** ögesini seçin.
Düz çizgi, yürüme yönünü gösterdiği için yol gitmeyen bir arazide kullanışlıdır.

Yürürken, yürüdüğünüz mesafe ve ortalama yürüyüş hızınız gibi bilgiler için kontrol paneline göz atabilirsiniz.

Yol ölçeri kontrol panelinden denetleme

Yürüme navigasyonu görünümünde  > **K. paneli** ögesini seçin.

Yol ölçeri sıfırlama

 > **Sıfırla** seçin. Tüm sayaçları sıfırlamak için  > **Tümünü sıfırla** ögesini seçin.

GPS bağlantınızın kullanılabilirliğine ve kalitesine bağlı olarak, yolculuk ölçer doğru olmayabilir.

Sesli yürüyüş rehberinin dilini değiştirme

Sesli yönlendirme dilini kolayca değiştirebilir veya tamamen kapatabilirsiniz.

 > Haritalar ögesini seçin.

 > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Sesli rehber** ögesini seçin ve dili belirleyin.

Sesli rehberlik diliniz için kullanılamıyor olabilir.

Sesli yönlendirmeyi kapatma

 > **Ayarlar** > **Haritalar ve Yürüme** > **Sesli rehber** > **Hiçbiri** ögesini seçin.

Toplu Ulaşım kullanarak yolunuzu bulun

Tramvay, tren ve otobüs ile yolculuğunuzu planlamak zordur. O halde bırakın planlama işini telefonunuz yapsın!

- 1  > **Toplu Taşıma** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Yolculuk planlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yolculuğunuza şu anda bulunduğunuz yerden başlamak istemiyorsanız başlangıç noktanızı **Başlangıç** kutusuna yazın ve uygun kayıtlardan seçin.
- 4 Gideceğiniz yeri **Varış** kutusuna yazın ve uygun kayıtlardan seçin.
- 5 Daha eski veya yeni programları görmek için ekranı sola veya sağa sürükleyin. Parmağınızı olduğu yerde tutun ve yolculuklar hesaplanana kadar bekleyin.
- 6 Yolculuğu ayrıntılı olarak görmek için yolculuğu seçin.

İpucu: Yolculuk bilgileri görünümünde bir sonraki veya önceki yolculuğu görmek için sola veya sağa kaydırın.

İpucu: Yürüyerek otobüs durağına giderken yardıma mı gereksinim duyuyorsunuz? Durağı haritalarda görmek için, yolculuk bilgileri görünümünde yolculuğunuzun yürüme bölümünü seçin.

Gerekli harita verisi telefonunuzda kayıtlı değilse ve etkin bir internet veri bağlantınız varsa, alanın haritası otomatik olarak indirilir.

Günün ilerleyen saatlerinde yola mı çıkacaksınız? Yolculuğunuzun başlama saatini veya saat kaçta varmak istediğinizi ayarlayabilirsiniz.

Yolculuğunuzun saatini değiştirme

 öğesini seçin ve **Çıkış** veya **Varış** seçimlerinden birini belirleyin.

Dünya çapındaki belirli bölgeler için toplu ulaşım rotaları vardır.

Bazı bölgelerde zaman çizelgeleri bulunmayabilir ve yolculuk planları yalnızca tahmini olarak yapılır. Bu alanlarda daha önceki veya daha sonraki yolculukları göremez veya yolculuk saatini değiştiremezsiniz.

Toplu Taşıma servisi ücretsizdir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Yakındaki durakları ve istasyonları bulma

En yakın otobüs durağının yerini bilmiyor musunuz? Toplu Taşıma özelliği, en yakın durakları ve istasyonları bulur ve size uygun olan bir sonraki kalkış saatini kontrol eder.

- 1  > **Toplu Taşıma ve Yakındaki İstasyonlar** ögesini seçin.
- 2 Kalkış saatlerini şu anda bulunduğunuz yerden aramak istemiyorsanız **Yakındaki İstasyonları ara** kutusuna bir başlangıç noktası yazın ve uygun kayıtlardan seçin.
- 3 Durak veya istasyon seçme.

İpucu: Yakındaki durak veya istasyonları haritada görmek için başlangıç noktanızı seçtikten sonra  seçeneğini belirleyin.

Bazı bölgelerde zaman çizelgeleri bulunmayabilir ve yolculuk planları yalnızca tahmini olarak yapılır. Bu alanlarda duraklardan veya istasyonlardan kalkış saatlerini göremezsiniz.

Yerleri bulma ve görüntüleme

Bulduğunuz yeri haritada görüntüleme

Yönünüzü belirlemeniz gerektiğinde, bulunduğunuz yeri haritadan kontrol edin. Ayrıca farklı şehirleri ve ülkeleri de keşfedebilirsiniz.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

, bulunduğunuz yeri gösterir. Bulduğunuz konumu ararken,  yanıp söner. Haritalar, bulunduğunuz yeri belirleyemezse,  en son bulunduğunuz konumu gösterir.

Doğru konumlama mümkün olmadığında, konumlama simgesinin çevresindeki kırmızı bir daire ile bulunabileceğiniz genel alan gösterilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde, tahminin doğruluğu artar ve kırmızı dairenin genişliği azalır.

Haritaya göz atma

Haritayı parmağınızla sürükleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur. Haritanın gitmekte olduğunuz yönü göstermesini istiyorsanız,  ögesini seçin.

Bulduğunuz yeri veya en son bilinen konumu görüntüleme

  ögesini seçin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

+ veya - seçeneğini belirleyin.

İpucu: Ayrıca, iki parmağınızı haritanın üstüne yerleştirip parmaklarınızı iki yana açarak yakınlaştırabilir veya parmaklarınızı birleştirerek uzaklaştırabilirsiniz. Bazı telefonlarda bu özellik desteklenmez.

İpucu: Tatil fotoğraflarınızı haritada görüntülemek ister misiniz? Kameranızı fotoğraflarınıza konum bilgilerini kaydedecek şekilde ayarlayarak fotoğraflarınızı Haritalarda çekildikleri yerde görüntüleyebilirsiniz. Özelliği kapatmak için  öğesini seçip, ardından **Fotoğraflarınız** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Telefonunuzda kayıtlı olan sokak haritalarının kapsamadığı bir yere göz atarsanız ve İnternet bağlantınız varsa, yeni sokak haritaları otomatik olarak indirilir.

Yeni sokak haritalarının otomatik olarak indirilmesini önleme

- 1  > Ayarlar > Genel seçin.
- 2 **Bağlantı** > Çevrimdışı seçeneğini belirleyin.

Harita kapsamı ülkeye ve bölgeye göre değişir.

Yer bulma

Haritalar, belirli yerleri ve iş yerlerini bulmanızda yardımcı olur.

 > Haritalar öğesini ve  seçin.

- 1 Sokak adresi veya yer ismi gibi arama sözcüklerini girin.
- 2 Önerilen eşleşmeler listesinden öğe seçin.
Konum haritada görüntülenir.

Önerilen eşleşmeler listesine dönme

 seçin.

İpucu: Arama görünümünde, önceki arama sözcüklerinizin listesinden de seçim yapabilirsiniz.

Farklı türdeki yakın yerleri arama

 ve ulaşım, konaklama veya alışveriş gibi bir kategori seçin.

İpucu: Gitmek istediğiniz yere kolayca gitmek, irtibat bilgilerini görüntülemek veya bu yeri kaydetmek ya da paylaşmak için bulunan yerin ayrıntılar sayfasını kullanabilirsiniz. Yeri seçin, haritada görünecektir. Ayrıntılar sayfasını görüntülemek için ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını seçin.

Herhangi bir sonuç bulunamazsa, arama sözcüklerinizi doğru yazdığınızdan emin olun. Çevrimiçi arama yapma sonuçlarını, internet bağlantınızla ilgili sorunlar da etkileyebilir.

Aranan bölgenin haritaları telefonunuzda kayıtlıysa, veri aktarım ücretlerinin uygulanmasından kaçınmak için arama sonuçlarını etkin bir internet bağlantısı olmadan da alabilirsiniz; ancak bu durumda arama sonuçları sınırlı olabilir.

Harita indirme ve karşıya yükleme

Seyahate çıkmadan önce yeni sokak haritalarını telefonunuza kaydedin; böylece seyahat ederken internet bağlantısı olmadan da haritalara göz atabilirsiniz.

 > Haritalar ve  > Harita Yükleme öğelerini seçin.

Haritaları telefonunuza indirmek ve güncellemek için etkin bir Wi-Fi bağlantısı gerekir.

Yeni haritaları indirme

- 1 Yeni harita ekle seçeneğini belirleyin.
- 2 Kıtayı ve ülkeyi seçip, ardından İndir seçeneğini belirleyin.

Haritaları güncelleme

Güncellemelere bak seçeneğini belirleyin.

Harita kaldırma

Ülkeyi seçili tutup, ardından haritayı kaldırmak istediğinizi onaylayın.

İpucu: En yeni sokak haritalarını ve sesli yönlendirme dosyalarını indirmek ve bunları telefonunuza kopyalamak için Nokia Suite PC uygulamasını da kullanabilirsiniz. Nokia Suite'i indirmek ve yüklemek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Haritalar uygulamasının daha yeni bir sürümünü telefonunuza yüklediğinizde, ülke veya bölge haritaları silinir. Yeni haritaları indirmek için Nokia Suite uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını açıp kapatın ve Nokia Suite uygulamasının en yeni sürümünün bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olun.

Haritanın görünümünü değiştirme

Haritanın görünümünü sadece size gereken bilgileri görebileceğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

 > Haritalar öğesini seçin.

Önemli binaları ve ilgi çekici yerleri görüntüleme

 > Yer işaretleri seçeneğini belirleyin.

Toplu taşıma rotalarını görüntüleme

 > Transit hatlar seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir özellikler bölgeye göre değişebilir.

Rehberler

Bir seyahat ya da yeni bir şehir ziyaret etmeyi mi planlıyorsunuz? Gittiğiniz yerde görülecek ve yapılacak şeyleri veya akşam yemeğini nerede yiyebileceğinizi ya da gece nereye gidebileceğinizi mi öğrenmek istiyorsunuz? Kılavuzlar ile seyahat kılavuzlarına, rezervasyon hizmeti sağlayıcılarına ve en güncel ayrıntılı bilgilerle etkinlik listelerine bağlı kalabilirsiniz.

 > Kılavuzlar seçeneğini belirleyin.

Bir servis veya kılavuz açın

Başlık seçin.

Ana sayfaya dönmek için Kılavuzlar seçeneğini belirleyin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Hava durumu

Yarın öğleden sonra yağmur yağacak mı? Cumartesi günü hava ne kadar sıcak olacak? Hava durumu özelliğini kullanarak mevcut hava durumuna veya gelecek birkaç günün hava durumu tahminine bakabilirsiniz.

 > Hava Durumu seçeneğini belirleyin.

Daha ayrıntılı bir hava durumu tahminine göz atın

Zamanda ileri veya geri göz atmak için ekranın en alt kısmındaki zaman kaydırıcıyı kaydırın.

Beş günlük hava durumu tahminini görüntüle

 seçin. Ayrıntılı hava durumu tahminine geri dönmek için  seçin.

Bu servis ülkenizde veya bölgenizde kullanılamıyor olabilir.

Konumlandırma yöntemleri hakkında

Haritalar uygulaması, GPS, A-GPS, Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamayı kullanarak harita üzerindeki konumunuzu gösterir.

Hücre şebekeden az miktarda veri aktarılması, A-GPS ve başka GPS donanımları gerektirebilir.

GPS	Küresel konumlandırma sistemi (GPS), uyduları kullanarak bulunduğunuz yeri belirleyen bir navigasyon sistemidir.
-----	--

A-GPS	Yardımlı GPS (A-GPS) şebeke hizmeti hücresel şebekeyi kullanarak konum bilgilerini alır ve GPS'ye bulunduğunuz konumu hesaplama yardımcı olur. Telefonunuz, şebeke servis sağlayıcınızın kendi A-GPS ayarları olmadığından, Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde ayarlanmıştır. Yardım verilerinin telefonunuza gönderilmesi için, İnternet bağlantınızın olması gerekir. Veriler, servis tarafından telefonunuza yalnızca gerektiğinde gönderilir.
Wi-Fi	Özellikle kapalı alanlarda veya yüksek binaların arasındayken, GPS sinyalleri kullanılmadığında, Wi-Fi tabanlı konumlama, konumlama doğruluğunu artırır.
Hücre kimliği	Şebeke (hücre kimliği) tabanlı konumlamada, Haritalar uygulaması konumunuzu telefonunuzun o anda bağlı olduğu hücresel sistem aracılığıyla belirler.

Bulunduğunuz yer, uydu konumları, binalar, doğal engeller, hava koşulları ve ABD hükümetinin GPS uydularında yaptığı ayarlamalar GPS sinyallerinin mevcudiyetini ve kalitesini etkileyebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir.

Kesin konum belirleme ölçümlerinde GPS kullanmayın ve hiçbir zaman yalnızca GPS ve hücresel şebekeler tarafından sağlanan konum bilgilerine güvenmeyin.

Kullanılabilen konumlandırma yöntemlerine bağlı olarak, konumlandırmanın doğruluk derecesi birkaç metreden birkaç kilometreye kadar değişebilir.

Konumlama yöntemlerini kapatma

Özellikle yurt dışındayken yardımcı GPS (A-GPS), Wi-Fi veya şebeke (hücre kimliği) konumlama servisini kapatarak veri maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

- 1  > Ayarlar öğesini seçin.
- 2 **Uygulama ayarları** > **Konumlama** > **Konumlama yöntemleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kullanmak istemediğiniz konumlama yöntemlerini kapatın.

Bu durumda, konumunuzun belirlenmesi daha uzun sürebilir, konum daha hatalı olabilir ve GPS alıcı konumunuzu daha sık kaybedebilir.

Yerleri kaydetme ve paylaşma

Bir yeri görüntüleme veya kaydetme

Gezi planlamanıza yardımcı olmak üzere, oteller, görülecek yerler veya benzin istasyonları gibi yerleri arayabilir ve bunları telefonunuza kaydedebilirsiniz.

 > **Haritalar** ögesini seçin.

Yer kaydetme

- 1 Bir adresi veya yeri aramak için  ögesini seçin.
- 2 Ekranın en üstünde bulunan yer bilgileri alanını seçin.
- 3 Bilgiler sayfasında  ögesini seçin.

Kaydedilen bir yeri görüntüleme

Ana görünümde  >  > **Yerler** ve yeri seçin.

Örneğin, bir yolculuğu planlarken, yerleri bir koleksiyonda gruplayın.

Koleksiyona bir kaydedilen yer adı ekleme

- 1 **Yerler** ögesini seçin.
- 2 Yeri seçili tutup, ardından **Koleksiyonları düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yeni koleksiyon** seçeneğini belirleyip veya var olan bir koleksiyonu seçip  ögesini seçin.

Favorilerinizi senkronize etme

Bilgisayarınızı kullanarak Nokia Haritalar web sitesinde bir yolculuk planlayın, kaydedilen yerleri telefonunuzla senkronize edin ve hareket halindeyken bu plana erişin.

- 1 Nokia hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun.
- 2  > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Sırasıyla  >  >  ögesini seçin. Nokia hesabınız yoksa, bir hesap oluşturup oluşturmayacağınız sorulur.

Senkronizasyon işlemi için internet bağlantısı gerekir ve servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Nokia Haritalar web servisini kullanmak için maps.nokia.com adresine gidin.

Bir yeri arkadaşınıza gönderme

Bir yerin haritada nerede olduğunu arkadaşlarınıza göstermek istediğinizde, bu yeri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

 > **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Yeri haritada görüntülemek için, arkadaşlarınızda Nokia telefon olması gerekmez; ancak internet bağlantısı gerekir.

- 1 Ekranın üst tarafından bir yer ve bu yerin bilgi alanını seçin.
- 2 **Paylaş > SMS ile paylaş veya E-posta ile paylaş** seçeneğini belirleyin.

Haritadaki konuma götüren bir bağlantı içeren bir e-posta veya kısa mesaj arkadaşınıza gönderilir.

Yanlış harita bilgilerini bildirme

Haritadaki bilgilerin hatalı veya eksik olduğunu fark etmeniz durumunda, bu durumu Nokia'ya bildirin.

Haritadan bir yer, ekranın üst tarafından bu yerin bilgi alanını ve **Bildir** ögesini seçin.

Hizmet ülkenizde veya bölgenizde kullanılamayabilir. Hatalı veya eksik bilgileri bildirmek için Internet bağlantısı olması gerekir.

Şu gibi sorunları bildirebilirsiniz:

- Eksik veya hatalı sokak adları
- Kapalı veya yürüyüşe uygun olmayan sokaklar
- Hatalı kısıtlamalar veya hız sınırları

Bildirimde bulunurken daha fazla bilgi ekleyebilirsiniz.

Saat ve takvim

Saat

Saat hakkında

  > **Saat** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Saati açmak için giriş ekranından da saati seçebilirsiniz.

Alarmları ayarlayın ve yönetin, farklı ülkelerdeki ve şehirlerdeki yerel saatleri kontrol edin.

Saat ve tarihi ayarlama

Giriş ekranında saati seçin.

 > **Ayarlar > Saat veya Tarih** ögesini seçin.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

- 1 + ögesini seçin.
- 2 Alarm saatini ayarlayın ve bir açıklama yazın.
- 3 Alarmın sesini ayarlamak için, örneğin her gün aynı zamanda çalması için **Tekrar** ögesini seçin.

Alarm kaldırma

Kaldırmak istediğiniz alarmı seçili tutun ve açılan menüden **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarm erteleme


Alarm çaldığında onu erteleyebilirsiniz. Böylece alarm, belirlenen bir süre için duraklatılmış olur.

Alarm çaldığında **Ertele** ögesini seçin.

Erteleme süresini ayarlama

- 1 Giriş ekranında saati seçin.
- 2 ≡ > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

İpucu: Alarm ertelemeyi, telefonunuzu aşağı bakacak şekilde çevirerek de gerçekleştirebilirsiniz.

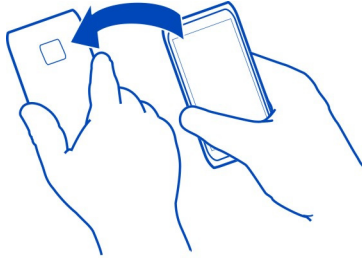

Seyahat sırasında saat dilimini değiştirme

Yurtdışında seyahat ederken saati yerel zamana ayarlayabilir veya farklı yerlerdeki saati görüntüleyebilirsiniz.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini açın .

Konum ekleme

✚ simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Bulunduğunuz konumu ayarlama

Bir konumu seçili tutun ve açılan menüden **Bulduğum konum yap** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki saat, seçilen konuma göre değişir. Saatin doğru olduğundan emin olun.

İpucu: Bir yeri hızlıca kaldırmak ister misiniz? Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Farklı şehirlerde saati kontrol etme

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, söz konusu konumları dünya saati sekmesine ekleyin. Konumlara fotoğraf da ekleyebilirsiniz. Örneğin, söz konusu şehirde yaşayan bir arkadaşınızın fotoğrafını veya en sevdiğiniz turistik yere ait bir görünümü.

Giriş ekranında saati seçin.

Dünya saati sekmesini  açın.

Konum ekleme

✚ simgesini ve bir konum seçin. En fazla 15 konum ekleyebilirsiniz. Birden fazla saat dilimine sahip ülkeler için birden fazla konum ekleyebilirsiniz.

Konuma fotoğraf ekleme

Konumu seçili tutun ve açılan menüden **Görüntüyü değiştir** ve bir resim seçin.

Ajanda

Ajanda hakkında

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki ajandayı kullanarak programınızı düzene koyun.

İpucu: Ajandanıza hızlı erişmek mi istiyorsunuz? Giriş ekranına ajanda widget'ı ekleyin.

Haftalık programınızı görüntüleme

Takvim etkinliklerinize farklı görünümelerde göz atabilirsiniz. Bir haftanın tüm etkinliklerine kolayca göz atmak için hafta görünümünü kullanın.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

İstenen haftanın numarasını seçin.

İpucu: Görüntülenebilir alanın boyutunu artırmak veya azaltmak için, iki parmağınızı ekranın üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Takviminize farklı görünümlerde göz atma

Belirli bir güne ait tüm takvim etkinliklerinizi görmek ister misiniz? Takvim etkinliklerinize farklı görünümlerde göz atabilirsiniz.

 > Ajanda ögesini seçin.

 ögesini ve istediğiniz görünümü seçin.


İpucu: Uygun görünümde önceki veya sonraki gün, hafta ya da aya gitmek için sola veya sağa kaydırın.

Ajanda etkinliği ekleme

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz. Ajanda etkinliğinin varsayılan türü toplantıdır.
- 2 Alanları doldurun.
- 3 Ajanda etkinliğini düzenli aralıklarla tekrarlamak için  ögesini ve zaman aralığını seçin. Tekrar sonu ögesini seçip bitiş tarihini girin.
- 4  seçin.

İpucu: Gün görünümünde de ajanda etkinliği ekleyebilirsiniz. Başlangıç saatini seçili tutun ve okları sürükleyerek süreyi belirleyin.

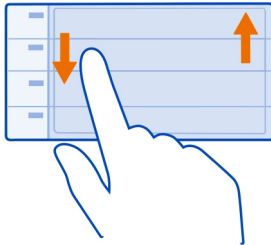

Çalışma saatleri ve boş zamanlar için ayrı ajandalar kullanma

Birden çok ajandanız olabilir. İşiniz için bir tane ve boş zamanlarınız için başka bir tane oluşturun.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

Yeni ajanda oluşturma

- 1  > Ajandalar >  seçeneğini belirleyin.
- 2 Ajanda için bir isim girin ve renk kodu belirleyin.
- 3 Ajandanın görünümünü tanımlayın. Ajanda gizlendiğinde, ajanda etkinlikleri ve hatırlatıcılar farklı ajanda görünümünde veya giriş ekranında görüntülenmez.
- 4  seçin.

Ajanda ayarlarında değişiklik yapma

- 1 Ajandalar görünümünde, istediğiniz ajandayı seçin.
- 2 Ad, renk ve görünürlüğü değiştirin.
- 3  seçin.

Belirli bir ajandaya kayıt ekleme

- 1 Ajanda etkinliği eklerken,  ögesini ve takvimi seçin.
- 2 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Renk kodları bir etkinliğin hangi ajandaya ait olduğunu gösterir.

Yapılacaklar listenize görev ekleme

İş yerinizde halledilmesi gereken önemli görevleriniz var mı? Kütüphaneye geri verilmesi gereken kitaplar veya katılmak istediğiniz bir etkinlik? Ajandanıza görevler (yapılması gerekenler) ekleyebilirsiniz. Belirli bir son tarihiniz varsa, onun için bir hatırlatıcı ayarlayın.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokununuz.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak Yapılacak seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun.
- 4 Görev için hatırlatma eklemek isterseniz,  seçin.
- 5  seçin.

Doğum günü hatırlama

Doğum günleri ve diğer özel tarihler için hatırlatıcı ekleyebilirsiniz. Hatırlatıcılar yıllık olarak tekrarlanır.

 > Ajanda ögesini seçin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokun.
- 2 Etkinlik türü alanını  seçin ve etkinlik türü olarak **Yıldönümü** seçeneğini belirleyin.
- 3 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Bir toplantı isteği gönderme

Toplantı istekleri oluşturup katılımcılara gönderebilirsiniz.

 > Ajanda ögesini seçin.

Yeni bir toplantı isteği oluşturmadan ve göndermeden önce bir e-posta kutusu ayarlamanız gerekir.

- 1 Bir etkinliği açın ve  > **Gönder** > **E-posta** ile ögesini seçin.
- 2 İstek e-postasının alıcısı olarak toplantı katılımcılarını ekleyin.
- 3 İsteği göndermek için  simgesini seçin.

Ajanda etkinliğine konum ekleme

Daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde bir randevunuz mu var? Ajanda etkinliğinize konum bilgilerini ekleyebilirsiniz.

 > Ajanda seçeneğini belirleyin.

- 1 (Etkinlik oluşturmak için dokun) ögesini seçin veya mevcut bir etkinlik varsa, etkinliğin altındaki alana dokun.
- 2  **Yeri girin** ögesini seçin ve konumu Haritalar uygulamasında seçin. Konumu metin alanına elle de girebilirsiniz.
- 3  ögesini seçin.

Ofis

Quickoffice

Quickoffice hakkında

  > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Quickoffice şunları içerir:

- Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword
- Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet
- Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntülemek için Quickpoint

Quickoffice'in düzenleyici sürümünü satın almak için **Güncllmlr. ve yüksltmlr.** ögesini seçin.

Ofis uygulamaları sık kullanılan Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Microsoft Word, Excel ve PowerPoint belgelerini okuma

Word belgeleri, Excel tabloları veya PowerPoint sunumları gibi Microsoft Office belgelerini görüntüleyebilirsiniz.

 > Quickoffice seçeneğini belirleyin.

Dosya açma

Dosyalara göz at seçeneğini belirleyin ve dosyanın kaydedildiği hafızayı seçin, doğru klasöre göz atın ve dosyayı seçin.

Dosyaları sıralama

 > Sırala ögesini seçin.

PDF belgelerini okuma

  > Adobe Reader ögesini seçin.

Dosya açma

Dosyalara göz at ögesini ve dosyanın kaydedileceği belleği seçin. Doğru klasöre gidin ve dosyayı seçin.

Hesaplamaları kullanma

  > Hesaplama ögesini seçin.

- 1 Yapacağınız hesaplamanın ilk sayısını girin.
- 2 Toplama veya çıkarma gibi bir işlem seçin.
- 3 Hesaplamadaki ikinci sayıyı girin.
- 4 = ögesini seçin.

Bir hesaplamanın sonucunu kaydetme veya alma

 > **Hafıza** > **Kaydet** veya **Hafızadan al** öğesini seçin.

Not yazma

Kağıda yazılan notlar kolayca kaybolur. Notları ve listeleri yazmak yerine telefonunuza kaydederek her zaman yanınızda olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca notlarınızı arkadaşlarınıza ve aile bireylerinize de gönderebilirsiniz.



> **Notlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Not alanına notunuzu yazın ve  seçin.

Not gönderme

Notu açıp,  > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini belirleyin.

Sözcükleri çevirme

Sözcükleri bir dilden diğerine çevirebilirsiniz.



> **Sözlük** seçeneğini belirleyin.

- 1 Arama alanına bir sözcük yazın. Sözcüklere karşılık olarak önerilen çeviriler görüntülenir.
- 2 Listedeki sözcüğü seçin.
- 3 Telaffuzu dinlemek için  > **Dinle** öğesini seçin.

Kaynak veya hedef dili değiştirme

 > **Diller** > **Kaynak** veya **Hedef** öğesini seçin.

İnternet'ten daha fazla dil indirme

 > **Diller** > **Dilleri indir** öğesini seçin.

İngilizce önceden yüklenmiştir. İki dil daha ekleyebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Zip dosyalarını açma veya oluşturma

Zip dosyalarını açabilir ve içindeki dosyaları çıkarabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları depolayıp sıkıştırmak için yeni zip dosyaları oluşturabilirsiniz.

 > Zip seçeneğini belirleyin.

Zip dosyalarını telefon hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla sohbet etme



Microsoft® Communicator Mobile ile, ofiste ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan iş arkadaşlarınızla iletişim kurabilir ve birlikte çalışabilirsiniz.

1  > Communicator öğesini seçin.

2 Ayarları tanımlayın.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Bazı servisler tüm ülkelerde kullanılamayabilir ve yalnızca seçilen dillerde sağlanabilir. Servisler şebekeye bağlı olabilir. Daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Bağlantı

İnternet bağlantıları

Telefonunuzun internet'e nasıl bağlanacağını tanımlama

Telefonunuz, ağ bağlantısı gerektiğinde bilinen bir ağ olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder ve böyle bir ağ bağlantısı bulunduğunda bağlanır. Şebeke bağlantısı seçiminde, uygulamaya özel ayarlar geçerli olmadığı sürece bağlantı ayarlarınız geçerlidir.

 > Ayarlar ve Bağlantı > Ayarlar seçeneklerini belirleyin.

Mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri > Açık seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken mobil veri bağlantısı kullanma

Mobil veri kullanımın. izin ver > Tüm dünyada seçeneğini belirleyin.

Yurtdışındayken internete bağlanmak üzere mobil veri bağlantısı kullanılması, veri aktarım maliyetlerini önemli ölçüde artırabilir.

Telefonu, ev ağıınızda veya kendi ülkenizdeyken mobil veri bağlantısı kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece Wi-Fi bağlantısı kullan

Mobil veri > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası bir mobil veri bağlantısı veya Wi-Fi bağlantısı olabilir.

Erişim noktalarını bir hedef listesinde toplayabilir ve listedeki öncelik sırasını yeniden düzenleyebilirsiniz.

Örnek: Bir Wi-Fi erişim noktası, listedeki bir mobil veri erişim noktasının üzerinde bir hedef listesindeyse, telefon her zaman için öncelikle Wi-Fi erişim noktasına bağlanmaya çalışır; mobil veri erişim noktasına ise yalnızca Wi-Fi kullanılabılır olmadığında bağlanır.

Hedef listesine yeni bir erişim noktası ekleme

Ağ hedefleri > Erişim noktası seçeneğini belirleyin.

İnternet hedef listesinde bir erişim noktasının önceliğini değiştirme

- 1 Ağ hedefleri > İnternet seçeneğini belirleyin.
- 2 Erişim noktasını seçip basılı tutun ve açılan menüden **Önceliği değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Erişim noktasını listedeki hangi konuma taşımak istiyorsanız o konuma dokununuz.

Veri trafiğinizi takip altına alma

Mobil veri ücretlerinde beklenmedik sonuçlarla karşılaşmamak için, telefonunuzu mobil veri bağlantınızı kullanarak belirli miktarda veri aktarımı gerçekleştirdikten sonra sizi uyaracak veya mobil veri bağlantısını kapatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1  > Ayarlar seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlantı > Mobil veri izleyici > Veri kotası seçeneğini belirleyin.
- 3 Megabayt olrk. tanımla veya Gigabayt olrk. tanımla seçeneğini belirleyin ve ardından ilgili alana sınırı yazın.
- 4 Kotaya erişildiğinde seçeneğini belirleyin ve ardından **Uyarıyı göster** veya **Mobil veriyi kapat** seçenekleri arasından seçim yapın.

Sınırlama telefona özgüdür. SIM kartınızı başka bir telefonda kullanmanız durumunda, sınırlamaları bu telefonda ayarlamanız gerekir.


Şebeke servis sağlayıcınız mobil veri kullanımını telefonunuzdakinden farklı şekilde hesaplayabilir. Veri maliyetleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantıları hakkında

📶 > Ayarlar ve Bağlantı > Wi-Fi seçeneklerini belirleyin.

İpucu: Ayrıca durum menüsünden bağlantılarınızı yönetebilirsiniz. Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp, Wi-Fi seçeneğini belirleyin. Wi-Fi görüntülenmiyorsa 📶 ögesini seçin.

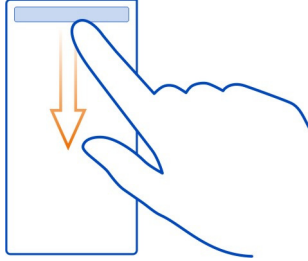

İpucu: Giriş ekranına bir Wi-Fi widget'ı 📶 ekleyebilirsiniz. Wi-Fi özelliğini hızlıca açmak veya kapatmak için, widget'taki anahtarı seçin. Wi-Fi uygulamasını açmak için, widget'taki 📶 ögesini seçin. Wi-Fi özelliğinin açık olması gerekir.

Wi-Fi uygulaması kullanılabilir ağların listesini görüntüler ve Wi-Fi ağına bağlanmanıza yardımcı olur.


! Önemli: Wi-Fi bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

Bu ürün şu ülkelerde kullanılabilir şekilde planlanmıştır: TR, AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, CS, SI, ES, SE, UK, IS, NO, CH.

! Not: Bazı ülkelerde Wi-Fi kullanımı kısıtlanmış olabilir. Örneğin, Fransa'da, yalnızca iç mekanlarda Wi-Fi kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Evde Wi-Fi şebekesine bağlanma

Veri maliyetinden tasarruf etmek için, evdeyken telefonunuzda web'i taramak istediğinizde ev Wi-Fi şebekenize bağlanın.

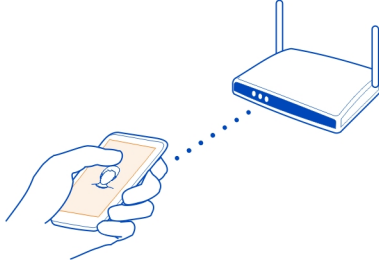

- 1 Durum menüsünü açmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.
- 2 Wi-Fi ögesini ve ev Wi-Fi ağını seçin. Ev Wi-Fi aığınız korumalıysa parolayı yazın. Ev Wi-Fi aığınız gizliyse **Diğer (gizli ağ)** ögesini seçip, ağ adını (servis grubu tanımlayıcısı, SSID) yazın.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  ögesini seçin.

Hareket halindeyken Wi-Fi şebekesine bağlanma

Wi-Fi ağına bağlanma, evde değilken internete erişmenin pratik bir yoludur. Kitaplık veya internet cafe gibi halka açık yerlerde umumi Wi-Fi ağlarına bağlanın.

- 1 Durum menüsünü açmak için ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Wi-Fi görüntülenmiyorsa  ögesini seçin.
- 2 Wi-Fi seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz bağlantıyı seçin.

Wi-Fi bağlantısını kesme

Parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  ögesini seçin.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında




 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ögesini seçin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bu bağlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

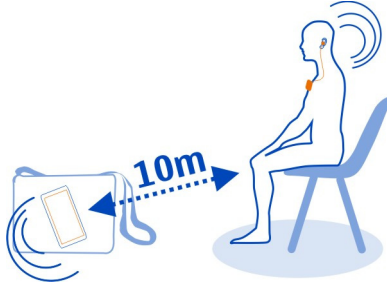

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Durum menüsünden aynı zamanda Bluetooth bağlantılarınızı da yönetebilirsiniz. Durum menüsünü açmak için parmağınızı bildirim alanından aşağı doğru kaydırın ve **Bluetooth** ögesini seçin. Bluetooth görüntülenmezse  seçimini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranına Bluetooth widget'ı ekleyebilirsiniz. Bluetooth'u hızlıca açmak veya kapatmak için widget'ı seçin.

Cihazı gizli modunda kullanmak, kötü amaçlı yazılımlardan korunmanın güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Kullanmadığınız zamanlarda Bluetooth işlevini kapatabilirsiniz de.

Kablosuz kulaklığa bağlanma

Kablosuz kulaklık ile, telefonunuz elinizde olmadığında bile gelen aramayı cevaplayabilir ve ellerinizi rahatça kullanabilirsiniz; örneğin arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam edebilirsiniz. Kablosuz kulaklıklar ayrıca satılır.

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için, **Bluetooth** > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın  .
- 4 Kulaklığı seçin.

Kulaklıklılık mikrofon listede görüntülenmiyorsa, aramak için  > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin.

5 Şifre girmeniz gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak bir diğer cihaza resim veya başka içerikler gönderin

Bluetooth ile arkadaşlarınızın uyumlu cihazlarına ve kendi bilgisayarınıza fotoğraf, video, kartvizit, ajanda kaydı girişleri ile diğer içerikleri gönderebilirsiniz.

Aynı anda etkin olan birkaç Bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz. Örneğin, cihazınız uyumlu bir kulaklığa bağlıysa aynı anda başka bir uyumlu cihaza da dosya gönderebilirsiniz.

- 1 Ögeyi, örneğin bir fotoğrafı seçili tutun. Açılan menüden **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanacağı cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Arama yapılırken, kapsama alanında Bluetooth'a bağlı olan cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihazlar şifre isterse, şifre girin. Kendinizin belirleyeceği şifrenin her iki cihazda da girilmesi de zorunludur. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.

Uzak SIM modunu kullanarak araç kitinize bağlanma

Uzak SIM modu sayesinde, uyumlu bir araç kiti, telefonunuzun SIM kartını kullanabilir.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunun etkinleştirilebilmesi için önce telefonunuzla aksesuarın eşleştirilmesi gerekir. Eşleştirmeyi araç kiti aksesuarından başlatın.

- 1 Bluetooth'u etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uzak SIM modunu etkinleştirmek için, **Uzak SIM modu** > **Açık** ögesini seçin.
- 3 Araç kiti aksesuarının Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.

Uzak SIM modu etkin olduğunda, giriş ekranında **Uzak SIM modu** ifadesi görünür. Kablosuz şebeke bağlantısı kesilir ve hücresel şebeke kapsamı gerektiren SIM kart servislerini veya özelliklerini kullanamazsınız.

Uzak SIM modundayken arama yapmak veya almak için, araç kiti gibi uyumlu bir aksesuarın cihazınıza bağlanmış olması gerekir.

Bu moddayken cihazınız yalnızca acil aramalara izin verir.

Uzak SIM modunu devre dışı bırakma

Açma/kapatma düğmesine basın ve **Uzak SIM modundan çık** öğesini seçin.

Cihaz engelleme

Diğer cihazların telefonunuzla Bluetooth bağlantısı kurmasını önleyebilirsiniz.

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleşmiş cihazlar sekmesini açın , engellemek istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Cihazı engelli listesinden kaldırma

Engelli cihazlar sekmesini açın , listeden kaldırmak istediğiniz cihazı seçili tutun ve açılan menüden **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazı engelli cihazlar listesine eklemek isteyip istemediğiniz sorulur.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzda Bluetooth etkinleştirildiğinde, telefonunuza ulaşabilecek ve bağlanabilecek kişileri denetleyebilirsiniz.

 > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Telefon görünürlüğü > Gizli öğesini seçin.

Telefonunuz gizliyken, başkaları onu algılayamaz. Ancak, eşleştirilmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > Kapalı öğesini seçin.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırıp,  öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf veya başka içerik kopyalama

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraf, video ve diğer içerikleri yedeklemek ve kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Medya aktarımı öğesinin USB moduna ayarlandığından emin olmak için  > **Ayarlar ve Bağlantı** > **USB** > **Medya aktarımı** seçeneklerini belirleyin.
- 2 Telefonunuzu uyumlu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB  veri kablosu kullanın.
Telefon, bilgisayarınızda taşınabilir aygıt olarak görüntülenir. Medya aktarımı modu bilgisayarınızda çalışmazsa, bunun yerine Depolama modunu kullanın.
- 3 İçerik kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

USB modunu değiştirme

İçerik kopyalarken veya telefonunuzu bilgisayarınızla senkronize ederken, en iyi sonuçlar için, çeşitli cihazlara bağlanmak amacıyla USB veri kablosu kullanırken uygun USB modunu etkinleştirin.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Telefonunuzda bildirim alanından aşağıya doğru kaydırma yapın.
- 3 **USB** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

 **Nokia Suite** — Telefonunuzu, Nokia Suite uygulamasının yüklü olduğu uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Bu modda, telefonunuzu Nokia Suite ile senkronize edebilirsiniz ve diğer Nokia Suite özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bu mod Nokia Suite uygulamasını açtığınızda otomatik olarak etkinleştirilir.

 **Depolama** — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Telefonunuz USB flash bellek olarak tanınır. Ayrıca, telefonunuzu ev ve araba müzik seti gibi USB sürücüsü bağlanabilen diğer cihazlara da bağlayabilirsiniz.

Bu modda bir bilgisayara bağlandığında, telefon uygulamalarından bazılarını kullanamayabilirsiniz.

Telefonunuzdaki hafıza kartına diğer cihaz erişemez.

 **Medya aktarımı** — Telefonunuzu Nokia Suite yüklü olmayan uyumlu bir bilgisayara bağlayın. Dijital haklar yönetimi (DRM) tarafından korunan müzik parçaları, bu modda aktarılmalıdır. Bazı eğlence sistemleri ve yazıcılar da bu modda kullanılabilir.


 **Tel. modem olrk. klın.** — Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlayın ve telefonu kablosuz modem olarak kullanın. Bilgisayar İnternet'e otomatik olarak bağlanır.

USB yığın depolama cihazı bağlama

USB On-The-Go (OTG) adaptörünü kullanarak, telefonunuzu uyumlu bir USB bellek çubuğuna veya sabit sürüğe bağlayabilirsiniz. Örneğin, fotoğraflarınızı bilgisayara bağlanma gereği duymadan bir USB bellek çubuğuna kaydedebilirsiniz.

Bellek çubuğu bağlama

- 1 USB OTG adaptörünün (ayrı olarak temin edilir) micro-USB ucunu telefonunuzun micro-USB konektörüne takın.
- 2 Bellek çubuğunu USB OTG adaptörüne takın.

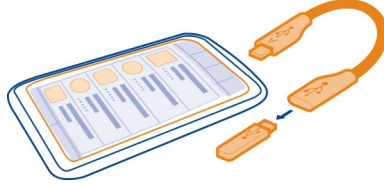

Dosyalar uygulaması açılır ve hafıza çubuğu depo hafızası olarak görüntülenir.

Dosya kopyalama

Dosyalar ögesinde kopyalamak istediğiniz dosyayı seçili tutup, istediğiniz seçeneği ve kopya oluşturmak istediğiniz hafıza ve klasörü seçin.

Telefonunuzun sağlayabileceğinden daha fazla güç gerektiren bir sabit sürücü bağlarsanız, bir hata mesajı görüntülenir. Bu sabit sürücüye harici bir güç kaynağı bağlamanız gerekir.

Bir şebeke bağlantısını kapatın

İnternet bağlantısını kullanan birkaç uygulama varsa, şebeke bağlantılarınızın bazılarını veya tamamını kapatmak için Bağlantı yöneticisi uygulamasını kullanabilirsiniz.

 > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Bağlantı yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Etkin veri bağlantıları görünümünde, geçerli şebeke bağlantılarını görebilirsiniz. ➡, mobil veri bağlantısını ve  Wi-Fi bağlantısını gösterir.

Bağlantıyı seçili tutup **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı detaylarını görüntüleyin

Bağlantıyı seçin.

Aktarılan veri miktarı ve bağlantı süresi gibi detaylar görüntülenir.

İpucu: Çoğu görünümde hangi bağlantıların etkin olduğunu görmek için bildirim alanından aşağıya doğru kaydırın.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını güncel tutma

Telefon yazılım ve uygulama güncellemeleri hakkında

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılım ve uygulamalarını güncelleyin. Yazılımı güncellemek, telefonunuzun performansını da artırabilir.



Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Telefonunuzun yazılımını ve uygulamalarını telefonu kullanarak güncelleme



Telefonunuzun yazılımı ve uygulamalarıyla ilgili güncellemeleri kontrol edebilir ve bunları kablosuz olarak (şebeke servisi) telefonunuza indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu, güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek ve önemli veya önerilen güncellemeler bulunduğunda bunu size bildirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz.



> Yzlm.güncel. seçeneğini belirleyin.

Güncellemenin tamamlanması için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir.

Güncelleme bilgilerini görüntüleme

Bir güncellemeyi seçip basılı tutun.

Tüm güncellemeleri yükleme

 ni seçin.

Yüklenecek güncellemeleri seçme

 > **Güncellemeleri işaret**le öğesini ve yüklemek istediğiniz güncellemeleri seçin. Varsayılan olarak tüm güncellemeler seçilir.

Telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlama

 > **Ayarlar** > **Güncellemler**. için oto. kontrol öğesini seçin.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablo gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Dosyaları yönetme

Dosya yöneticisi hakkında

  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdaki dosyalara göz atabilir, onları yönetebilir ve açabilirsiniz. Ayrıca, uyumlu bir hafıza kartındaki dosyaları da görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonunuzda kayıtlı olan dosyaları görüntüleme

 > **Dosyalar** öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Bu hafıza konumunun en üst düzeyindeki dosya ve klasörler gösterilir.

Klasör içeriğini görüntüleme

Klasörü seçin.

Dosyaları düzenleme

Dosyalarınızı düzenlemenizi sağlayacak yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Böylece içeriğinizi yedeklemek veya karşıya yüklemek daha da kolaylaşır. Klasörlerin içinde, dosyaları veya alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

 > Dosyalar öğesini seçin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde  > Yeni klasör öğesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Bir dosyayı klasörden silme

Dosyayı seçili tutun ve açılan menüden uygun seçeneği belirleyin.

Birkaç dosyayı aynı anda kopyalama, taşıma veya silme

- 1  > Birden fazla öğe işaretle öğesini seçin.
- 2 Dosyaları seçin.
- 3  öğesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

Dosyaları yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin mi olmak istiyorsunuz? Telefon hafızasının yedeklerini oluşturabilirsiniz.

 > Dosyalar ve Yedekleme ve geri yklm. seçeneğini belirleyin.

Telefonun hafızasını düzenli olarak yedeklemeniz önerilir.

İpucu: Telefonunuzun içeriğini uyumlu bir bilgisayara yedeklemek için Nokia Suite'i kullanın. Telefonunuz çalınsa veya hasar görse bile, önemli olan tüm dosyalarınıza erişebilirsiniz.



Hafıza kartını biçimlendirme

Bütün içeriği cihazınızın hafıza kartından silmek istiyor musunuz? Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki bütün veriler silinir.

- 1  > **Dosyalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Biçimlendir** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartınızı şifreyle koruma

Hafıza kartını yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Verilerinizi korumak için bir şifre belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Dosyalar** ögesini seçin.
- 2 Hafıza kartını seçili tutun ve açılan menüden **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir şifre girin.
Şifreyi kimseye söylemeyin ve hafıza kartınızdan başka bir yerde saklayın.

Telefon hafızasını boşaltma

Mevcut telefon hafızasını daha fazla uygulama yükleyebileceğiniz ve daha fazla içerik ekleyebileceğiniz şekilde artırmak ister misiniz?

Artık ihtiyacınız yoksa şunları silebilirsiniz:

- Kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-postalar
- Kartvizit kayıtları ve ayrıntıları
- Uygulamalar
- Yüklenen uygulamaların yükleme dosyaları (.sis veya .sisx)
- Müzik, fotoğraflar veya videolar

Saklamak istediğiniz içeriği uyumlu bir hafıza kartına (varsa) veya uyumlu bir bilgisayara kopyalayın.

Uygulamaları yönetme

Uygulamalar hakkında

  > **Ayarlar ve Yükleme** seçeneğini belirleyin.

Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Yükleyebileceğiniz uygulama türleri şunlardır:

- .jad veya .jar dosya uzantılı Java™ ME uygulamaları
- .sis veya .sisx dosya uzantılı ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu uygulamalar
- .wgz dosya uzantılı gereçler

Yalnızca telefonunuzla uyumlu olan uygulamaları yükleyin.

Telefonunuzdan uygulama kaldırma

Cihazınıza önceden yüklenmiş olup, artık saklamak veya kullanmak istemediğiniz uygulamaları kaldırarak kullanılabilir hafıza miktarını artırabilirsiniz.

⚙️ > Ayarlar ve Yüklemeler seçeneğini belirleyin.

- 1 **Yüklü uygulamalar** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak uygulamayı seçili tutup, ardından **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Kaldırdığınız bir uygulamayı yeniden yükleyebileniz için, kaldırılan uygulamanın orijinal yükleme dosyasının veya tam yedeklemesinin sizde bulunması gerekir. Kaldırılan bir uygulama ile oluşturulmuş dosyaları açamayabilirsiniz.

Yüklenmiş bir uygulama, kaldırılan bir uygulamaya bağlıysa yüklenmiş uygulama çalışmayabilir. Ayrıntılar için yüklenmiş uygulamanın kullanıcı belgesine bakın.

Yükleme dosyaları büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosyaları depolamanızı engelleyebilir. Nokia Suite yazılımını kullanarak yükleme dosyalarınızı uyumlu bir bilgisayara yedekleyin, ardından dosya yöneticisini kullanarak telefonunuzun hafızasındaki dosyaları silin.

İçerik senkronize etme

Senkronizasyon hakkında

🔗 > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Senk. ögesini seçin.

Bilgisayarınızın karşısında otururken veya telefonunuzla yoldayken ajandanızın, notlarınızın ve diğer içeriğin elinizin altında olmasını ister misiniz? Kartvizitlerinizi, notlarınızı ve diğer içerikleri telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyonun ardından, sunucuda önemli verilerinizin yedeği bulunur.



Telefonunuz ve uzak sunucu arasında içerik senkronize etme

Her yerden erişebileceğiniz bir kopya oluşturmak için önemli içeriği telefonunuz ve uzak sunucu arasında senkronize edin.

 > Ayarlar ögesini seçin ve **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Senk.** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyon ayarlarını şebeke servisi sağlayıcınızdan gelen bir yapılandırma mesajıyla alabilirsiniz. Senkronizasyon ayarları, senk. profili olarak kaydedilir. Uygulamayı açtığınızda, varsayılan ya da en son kullanılan senk. profili görüntülenir.

İçerik türlerini ekleme veya çıkarma

Bir içerik türü seçin.

İçerik senkronize etme

 > **Senkronize et** ögesini seçin.

İpucu: Telefonunuz ile Nokia servisleri arasında içerik senkronize etmek için Nokia Senk. uygulamasını kullanın.

Nokia Senk hakkında

  > **Nokia Senk.** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri, takvim etkinliklerini ve notları telefonunuz ile Nokia servisleri arasında senk. edebilirsiniz. Böylece, her zaman elinizde önemli içeriğinizin yedeği bulunur. Nokia Senk. servisini kullanabilmeniz için, Nokia hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, Nokia servislerinden birine erişin; bir hesap oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Kartvizitlerinizi Nokia servisleri ile otomatik olarak senk. etmek için Nokia Senk. kullanıyorsanız, çakışma olabileceğinden, Mail for Exchange gibi başka bir servisle senkronizasyona izin vermeyin.

Bir telefondan diğerine kartvizit veya fotoğraf kopyalama

Bluetooth bağlantısı kullanarak iki uyumlu Nokia telefon arasında, kartvizitleri, fotoğrafları ve diğer içeriği senkronize edebilir ve kopyalayabilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Tel. değiştirme** ögesini seçin.

1 Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  — Başka bir telefondan içerik kopyalamayı sağlar.
-  — Başka bir telefona içerik kopyalamayı sağlar.
-  — İki telefon arasında içerik senkronizasyonu yapmayı sağlar.

- 2 Bağlanmak istediğiniz telefonu seçin ve telefonları eşleştirin. Bluetooth özelliğinin her iki telefonda da etkinleştirilmiş olması gerekir.
- 3 Diğer telefon şifre isterse, şifreyi girin. Sizin tarafınızdan belirlenebilecek olan bu şifrenin her iki telefonda da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Ayrıntılı bilgi için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Bu şifre yalnızca mevcut bir bağlantı için geçerlidir.
- 4 İçeriği seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu koruma

Telefonunuzu otomatik kilitlemeye ayarlama

Telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumak mı istiyorsunuz? Bir kilit kodu oluşturun ve telefonunuzu, kullanmadığınız zamanlarda kendi kendini otomatik olarak kilitleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  > **Ayarlar** > **Telefon** > **Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları** > **Telefon ve SIM kart seçeneğini** belirleyin.
- 2 **Tel. oto kilitleme süresi** > **Kullanıcı tanımlı** öğesini seçip, telefonun kendi kendini kilitlemeden önce geçen süreyi belirleyin.
- 3 En az 4 karakter kullanarak bir kilit kodu oluşturun. Sayıları, simgeleri ve büyük-küçük harfleri kullanabilirsiniz.

İpucu: Harfleri veya simgeleri yazmak için **#** tuşunu basılı tutun.

Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı telefonunuz haricinde, gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın. Kilit kodunu unutursanız ve telefonunuz kilitletirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız bayiye başvurun.

Telefonunuzu el ile kilitleme

Giriş ekranında, açma/kapatma tuşuna  basıp, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirledikten sonra ve kilit kodunu yazın.

Telefonunuzun kilidini açma

Kilit anahtarını kaydırıp, kilit kodunu yazdıktan sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, menü tuşuna basıp **Kilit aç** öğesini seçin.

Telefonunuzu uzaktan kilitleme

Telefonunuzu iş yerinizde unuttunuz ve izinsiz kullanılmaması için kilitlemek mi istiyorsunuz? Önceden tanımlanan bir kısa mesajı kullanarak telefonunuzu uzaktan kilitleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da kilitleyebilirsiniz.

Uzaktan kilitlemeyi etkinleştirme

- 1  > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi ve Güvenlik ayarları > Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme > Etkin seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj içeriğini girin. İçerik 5-20 karakter arasında olmalıdır ve hem küçük hem de büyük harfler kullanılabilir.
- 3 Doğrulamak için aynı metni yeniden girin.
- 4 Kilit kodunu girin.

Kilit mesajını gönderme

Telefonu uzaktan kilitlemek için, önceden tanımlanan mesajı yazın ve bunu telefonunuza kısa mesaj olarak gönderin.

Telefonunuzun kilidini açmak için kilit kodu gerekir.

Verilerinizi şifreleme

Verilerinizi yetkisiz kullanıma karşı korumak istiyor musunuz? Şifreleme anahtarı kullanarak telefonunuzdaki verileri şifreleyebilirsiniz. Ayrıca hafıza kartınızı da şifreleyebilir ve şifreleme anahtarınızı bir şifre ile koruyabilirsiniz.

 > Ayarlar > Telefon > Telefon yönetimi > Güvenlik ayarları > Şifreleme seçeneğini belirleyin.

Verilerinizin şifrlenmesi veya şifresinin çözülmesi birkaç dakika sürebilir. Şifreleme işlemi sırasında şunları yapmayın:

- Mecbur değilseniz telefonunuzu kullanmayın
- Telefonunuzu kapatmayın
- Bataryayı çıkarmayın

Telefonunuzu, kullanılmadığında kendi kendine otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamadıysanız, verilerinizi ilk defa şifrelerken bu şekilde ayarlamanız istenir.

Telefonun hafızasını şifreleme

Şifreleme açık seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartını şifreleme

- 1 Şifreleme kapalı > Şifrele ve anahtarı kaydet seçeneğini belirleyin.
- 2 Şifreleme anahtarınızı korumak için bir şifre yazın. Şifre en az 4 karakter içermelidir ve büyük ve küçük harfler, sayılar ve semboller kullanabilirsiniz.
- 3 İhtiyacınız olduğunda doğru anahtarı bulmanıza yardımcı olması için şifreleme anahtarına isim verin.

İpucu: Mevcut bir anahtarı kullanabilir veya hafıza kartınızı anahtar kullanmadan da şifreleyebilirsiniz.

Telefon hafızasının şifresini çözme

Şifreleme kapalı seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartının şifresini çözme

Şifreleme açık > Şifre çöz seçeneğini belirleyin.

İpucu: Hafıza kartınızın şifresini çözmek ve şifrelemeyi kapatmak için **Şifreleme açık > Şifre çöz ve şifrelemeyi kapat** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon aldığınızda veya eski telefonunuzu imha etmek istediğinizde Nokia, cihazınızı geri dönüştürmenizi önerir. Öncesinde, bütün kişisel bilgilerinizi ve verilerinizi telefonunuzdan kaldırın.

Tüm içeriği kaldırma

- 1 Saklamak istediğiniz içeriği, uyumlu bir hafıza kartına veya uyumlu bir bilgisayara yedekleyin.
- 2 Etkin durumda olan bütün bağlantıları ve aramaları kapatın.
- 3  > Ayarlar ve Telefon > Telefon yönetimi > Orijinal telefon ayarları > Veri sil ve geri yükle seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenirse, güvenlik kodunu girin.
- 5 Telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bütün kişisel içeriğinizin; yani kartvizitler, fotoğraflar, müzik, notlar, mesajlar, e-postalar, sunumlar, oyunlar ve yüklenmiş uygulamalarınızın kaldırıldığını iyice kontrol edin.
Hafıza kartında veya SIM kartta saklanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

Hafıza kartınızı ve SIM kartınızı telefondan çıkartmayı unutmayın.

Daha fazla yardım bulma

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, telefonunuzdaki kullanıcı kılavuzunu okuyun.  > Kılavz. ögesini seçin.

Destek videoları için www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos adresine gidin.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorununuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için daima telefonunuzdaki verileri yedekleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemesi durumunda servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Numara aynı zamanda çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödememiz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın WCDMA 900, 1700–2100, 1900, 2100 ve GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz ağları ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeneze neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazınızı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performans elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, fotoğrafları, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımı veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları**Batarya ve şarj cihazı bilgileri**

Cihazınız BL-5CT şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-15 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Ayrıca, IEC/EN 62684 standardı ile uyumlu olan ve cihazınızın mikro USB konektörüne bağlanabilen üçüncü taraf şarj cihazları uyumlu olabilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - Cihaza SIM kart takın.
 - Cihazınızdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
 - Hatsız veya uçak tercihinin açılmadığından emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Numara çeviriciyi açmak için  ögesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilinceye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Cihazınızı ilk açışınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.

 **Önemli:** Cihazınızın internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılık mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılık mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktenidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyetikdir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,03 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 04340

NOKIA CORPORATION bu RM-718 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluk, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Cihazınız televizyon veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, cihaz, alıcı cihazın yakınlarında kullanıldığında). Yardıma ihtiyacınız olursa, yerel servis merkezimize başvurun. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

128 Telif hakkı ve diğer bildirimler

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 3.1 TR

Dizin**A**

acil aramalar	124
açma/kapatma	16
ajanda	66, 97, 98, 99, 100
antenneler	15
Araba kullanma	
— görünüşleri değiştirme	85
— harita görünümü	85
— navigasyon	84
— rotaları arabayla gitme	84, 85
— rotalar planlama	85
— sesli rehberlik	85
arama	28
— radyo istasyonları	82
arama bekletme	39
arama iletme	45
aramalar	44
— acil	124
— iletme	45
— internet	43
— internet aramaları	43
— kısıtlama	46
— konferans	41
— sınırlama	45
— son çevrilen	44
— video aramaları	39
— yapma	37, 38
aramaları engelleme	45
ayarlar	
— dil	56
— erişim noktaları	103
— geri yükleme	30
ayarları geri yükleme	30
aynı anda birden fazla görev içeren	22

B

bağlantı	111
----------	-----

batarya	12, 123
— güç tasarrufu	29
— şart etme	13, 14
— takma	12
bataryayı şarj etme	13, 14, 123
beslemeler, haberler	62
bildirim ışığı	28
Bileklik	15
bilgi uygulamaları	34, 35, 50
Bluetooth	106, 107, 108, 109
bulma	
— radyo istasyonları	82

C

cihaz kilidi	118
--------------	-----

Ç

çalar saat	95, 96
çalma listeleri	78

D

destek	18, 120
dil ayarları	56
doğum günleri	100
dokunmatik ekran	8, 19, 23, 24
dosya yönetimi	113, 114, 115
DRM (dijital haklar yönetimi)	81
durum güncellemeleri	64, 65
duvar kağıdı	33
dünya saati	96, 97

E

encryption	119
engelleme	
— cihazlar	109
e-posta	56, 57, 59
— gereçler	60
— kurulum	57
— okuma ve yanıtlama	58
— posta kutusu	57

Bkz. *e-posta*

Exchange ActiveSync 57

F

fabrika ayarları, geri yükleme 30

favoriler 50

fener 8

film 74

FM radyo 81, 82, 83

fotoğraf

— gönderme 108

— kopyalama 109, 117

fotoğraf düzenleyici 73

fotoğraflar 73

— çekme 66, 67, 68

— düzenleme 72, 73

— gönderme 69

— görüntüleme 70

— konum bilgileri 68

— kopyalama 17, 73

— paylaşım 64, 69, 72

fotoğrafları

— TV'de görüntüleme 75

G

gelen kutusu, mesajlar 54

gereçler 60, 77

giriş ekranı 22, 32, 33, 34, 35, 50, 60

giriş kodları 121

görevler 99

GPS (küresel konumlama sistemi) 93

GPS (Küresel Konumlama Sistemi) 92

güncellemeler

— telefon yazılımı 112, 113

— uygulamalar 112

günlükler 62

güvenlik kodu 118, 121

H

haber beslemeleri 62

hafıza 113, 120

— temizleme 115

hafıza kartı 11, 114, 115

Haritalar 83

— bildirme 95

— Favoriler 94

— görünümeleri değiştirme 91

— göz atma 89

— haritaları indirme 91

— hava durumu 92

— kayıtlı yerleri görüntüleme 93

— konumlandırma 92

— konum paylaşma 94

— navigasyon 84, 85, 86, 87

— rehberler 92

— rotaları arabayla gitme 84

— rotaları yürüyerek gitme 86, 87

— senk. 94

— sesli rehberlik 87

— trafik bilgileri 86

— yer bulma 90

— yerleri kaydetme 93

hatsız tercihi 28

Hava durumu 92

hesaplamalar 101

hızlı arama 42

hoparlör 9, 38

hoparlörlü telefon 9

I

IM (sohbet) 103

IMEI numarası 121

İ

içerik aktarma 17, 73, 76, 79, 109, 117

içerik kopyalama 16, 17, 73, 76, 79,

109, 117

içerik yedekleme 73, 114

indirilebilir öğeler 37

— temalar 32

indirme işlemleri 36

internet

Bkz. *web tarayıcı*

internet aramaları	43
İnternet bağlantısı	103

J	
Java uygulamaları	115

K	
kablo bağlantısı	73, 109, 110
kamera	66
— fotoğraf çekme	66, 67, 68
— fotoğraf gönderme	69
— fotoğraf paylaşma	69
— konum bilgileri	68
— video klip kaydetme	70
— video paylaşma	69
Kartım	51
kartvizitler	48, 51, 52, 108
— bilgi uygulamaları	35, 50
— düzenleme	49
— ekleme	49
— favoriler	50
— gönderme	51, 108
— gruplar	51, 52
— kaydetme	49
— kopyalama	17, 117
— sosyal paylaşım ağlarında	64, 65
kaydetme	
— aramalar	44
— ses	81
— videolar	70
kısa mesajlar	53
kısayollar	19, 22, 34, 35, 50
kilit kodu	118, 121
kilitleme	
— ekran	9
— telefon	118
— tuşlar	9
— uzaktan	118
klavye	23
konum bilgileri	62, 65, 68, 93
Konum bilgileri	92, 100

konumlama bilgileri	93
Konumlama bilgileri	65
konumlandırma bilgileri	92
kulaklıklılı mikrofön seti	15
kullanım kılavuzu	18

L	
lisanslar	81

M	
menüler	35
mesajlar	53, 54
— gönderme	53, 54
— oturumlar	55
— sesli	54
mesaj okuyucu	56
metin girişı	23, 24, 25, 26
Microsoft Communicator Mobile	103
MMS (multimedya mesaj servisi)	53
multimedya mesajları	53
müzik	77, 79
— çalma listeleri	78
— podcast'ler	79

N	
Nokia destek bilgileri	120
Nokia hesabı	17
Nokia Mağaza	36
— indirme	37
— satın alma	37
Nokia Müzik	80
Nokia Senk	117
Nokia servisleri	17, 52
Nokia Suite	19, 80
notlar	102

O	
office uygulamaları	100, 101

Ö	
önbellek	61

P	
paylaşım, çevrimiçi	64, 65, 69, 72
PIN kodları	121
podcast'ler	79
posta	
— ekler	59
— gönderme	59
— oluşturma	59
posta kutusu	
— ses	44
PUK kodları	121

Q	
Quickoffice	100, 101

R	
radyo	81, 82, 83
RDS (radyo veri sistemi)	83
rehber	
— kaydetme	49
— resimler	51
— senk.	52, 117
— zil sesleri	50
Rehberler	92

S	
saat	95, 96, 97
saat ve tarih	95
sanal klavye	23
sanal tuş takımı	24
senk.	52, 117
senkronizasyon	116
sensör ayarları	38
ses komutları	42
sesler	
— kişiselleştirme	31
sesli aramalar	
— Bkz. <i>aramalar</i>	
sesli mesajlar	53, 54
ses seviyesi denetimi	9
sessiz tercih	31

SIM kart	52
— takma	9
simgeler	26, 27
slayt gösterisi	74
SMS (kısa mesaj servisi)	53
sohbet servisleri (IM)	103
sosyal paylaşım ağları	63, 64, 65, 66
sözlük	102

Ş	
şifre çözme	119

T	
tarayıcı	
— Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	95
telefon	
— kurulum	16
telefon defteri	
— Bkz. <i>kartvizitler</i>	
Telefon değiştirme	17, 117
telefon kilidi	118
telefonunuzu kişiselleştirme	31, 32,
33, 34,	35
teelif hakkı koruması	81
temalar	32
tercihler	31, 32
— hatsız	28
— kişiselleştirme	31, 32
— oluşturma	32
toplantı istekleri	59
toplantılar	98, 100
Toplu Ulaşım	88
tuş kilidi	9
tuşlar ve parçalar	7, 8
tuş takımı	24
TV	
— fotoğraf ve video görüntüleme	75
— program izleme	77

U

USB'den şarj	14
USB bağlantısı	73, 109, 110
USB ile şarj etme	13
uygulamalar	22, 35, 36, 112, 115, 116
uygulama yükleme	115
uzak kilit	118
uzaktan kilitleme	118

yazılım güncellemeleri	112, 113
yer imleri	61
yıldönümleri	100

Z

zil sesleri	31, 38, 50
zip dosyaları	102

V

veri bağlantıları	111
— Bluetooth	106
— maliyetler	104
— paket veri	104
video	
— paylaşım	47
video aramaları	39, 40
videolar	76
— düzenleme	73, 74
— gönderme	69, 108
— izleme	70
— kaydetme	67, 70
— konum bilgileri	68
— kopyalama	17, 73, 76, 109, 117
— oynatma	76
— paylaşım	47, 48, 64, 69, 72
videoları	
— TV'de izleme	75

W

Web bağlantısı	103
web beslemeleri	62
web tarayıcı	60, 62
— önbellek	61
— sayfaları tarama	61
— yer imleri	61
Wi-Fi	105, 106

Y

yardım	18
yazılım	115