

Nokia Lumia 800 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom	
Biztonság	4
Első lépések	6
A telefon gombjai és részei	6
A vissza, az indítás és a keresés gomb	7
A SIM-kártya behelyezése	8
A telefon töltése	9
Antennák helye	12
A telefon be- és kikapcsolása	12
Fiókjaink létrehozása	13
Windows Live ID azonosító	14
Nokia-fiók	15
Névjegyek másolása a régi telefonról	15
A billentyűzet és a képernyő lezárása és a zárolás feloldása	16
Headset	16
A hangerő megváltoztatása	17
Hozzáférési kódok	17
A telefon számítógéppel való szinkronizálásának beállítása	18
Alapok	19
A kezdőképernyő ismertetése	19
Érintőképernyős műveletek	20
A telefon használata lezárt állapotban	22
Váltás a megnyitott alkalmazások között	22
A telefon testreszabása	23
Szöveg írása	25
Keresés a telefonon és a weben	28
A telefon vezérlése hangunkkal	28
Jelzések az állapotsorban	29
A telefon offline használata	29
Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása	30
Hívások	31
Névjegy felhívása	31
A legutóbb tárcsázott szám hívása	31
Hangpostáládánk felhívása	31
Hívások átirányítása hangpostáládánkra vagy egy másik telefonszámra	32
Konferenciahívás kezdeményezése	32
Bejövő hívás némítása	33
Partner felhívása hangunk használatával	33
Névjegyzék és közösségi hálózati szolgáltatások	33
Névjegyzék	33
Közösségi hálózatok	37
Internet	39
Internetcsatlakozások	39
Internet	41
Üzenetek és e-mail	43
Üzenetek	43
E-mail	46
Kamera	48
A kamera ismertetése	48
Kép készítése	49
Makró fénykép készítése	49
Kép készítése sötétben	50
Mozgó téma fényképezése	50
Ötletek a kamera használatához	50
Videorögzítés	51
Hely adatok mentése a képekhez és a videókhoz	51
Kép küldése	51
Képek és videók megosztása	52
Saját képek	53
A Képek központ ismertetése	53
Képek megtekintése	53
Kép felvétele a kedvencek közé	54

Képek és videók feltöltése az internetre	54
A Képek központ hátterének megváltoztatása	55
Album létrehozása	55
Képek másolása a telefonról a számítógépre	56

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	84
--	-----------

Tárgymutató	91
--------------------	-----------

Szórakozás	56
Zene és videók	56
Nokia Zene	58
Piactér	59
Játékok	62

Térképek és navigáció	63
Helymeghatározás és helyszolgáltatások	63
Nokia Térképek	64
Az Autóval szolgáltatás	68

Iroda	70
Óra	70
Naptár	71
Microsoft Office Mobile	73
A számológép használata	78

Adatkapcsolat és a telefon kezelése	78
Bluetooth	78
Kép vagy más tartalom másolása a telefon és a számítógép között	79
A telefonszoftver és az alkalmazások naprakészen tartása	79
A telefonon lévő tartalom biztonsági mentése, szinkronizálása és visszaállítása	81
Hely felszabadítása a telefonmemóriában	81
Alkalmazás eltávolítása a telefonról	82
Biztonság	82

Terméktámogatás	84
------------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

ÜVEGALKATRÉSZEK


A készülék kijelzője üvegből készült. Ez az üveg betörhet, ha a készülék kemény felületre esik, vagy jelentős erőhatás éri. Ha az üveg eltörik, ne érintsük meg a készülék üvegből készült részeit, és ne próbáljuk eltávolítani a törött üveget a készülékből. Addig ne használjuk a készüléket, amíg az üvegek ki nem cserélte egy szakképzett szerelő.

ÓVJUK HALLÁSUNKAT


A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Első lépések

A telefon gombjai és részei

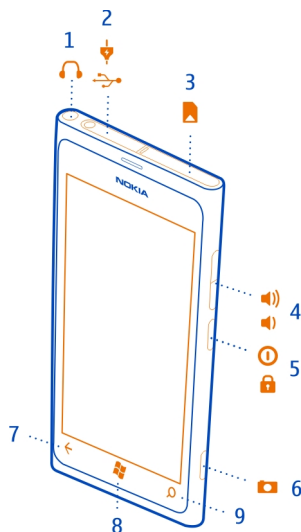

- 1 A fejhallgató és a hangszóró csatlakozójzata (3,5 mm)
- 2 Micro-USB-csatlakozó; az akkumulátor feltöltéséhez is használható.
- 3 A micro-SIM-kártya tartója
- 4 Hangerő gomb
- 5 Bekapcsológomb/lezárás gomb
- 6 Kamera gomb
- 7 Vissza gomb
- 8 Indítás gomb
- 9 Keresés gomb

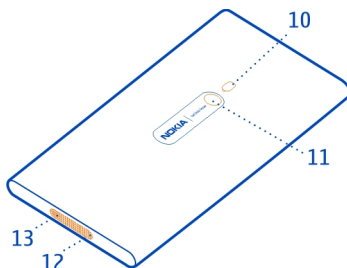

- 10 A kamera vakuja
- 11 A kamera lencséje
- 12 Mikrofon
- 13 Hangszóró

Ha a kamera lencsén védőfólia található, vegyük le a fóliát.

A vissza, az indítás és a keresés gomb

A vissza, az indítás és a keresés gomb használatával navigálhatunk a telefonunkon.

Vissza gomb ←

Visszatérés az előző képernyőre

Nyomjuk meg a ← gombot. A telefon megjegyzi a képernyő legutóbbi lezárása óta meglátogatott alkalmazásokat és webhelyeket.

Váltás a megnyitott alkalmazások között

Tartsuk nyomva a ← gombot, lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

Indítás gomb

Ugrás a kezdőképernyőre

Nyomjuk meg a  gombot.

A telefon vezérlése hangunkkal

Tartsuk nyomva a  gombot, majd mondjunk ki egy hangutasítást.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Keresés gomb

Keresés az interneten


Nyomjuk meg a  gombot.

A SIM-kártya behelyezése


Telefonunk micro-SIM-kártyát, más néven mini-UICC-kártyát használ.

A SIM-kártyára semmilyen matricát ne ragasszunk.

- 1 Előbb nyissuk fel a micro-USB-csatlakozó fedelét. Nyomjuk meg a fedél bal oldali végét, majd óvatosan húzzuk le a fedelet a telefonról.

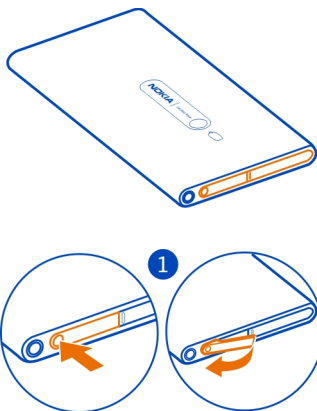

- 2 A SIM-kártya-tartót balra elcsúsztatva nyithatjuk ki. Óvatosan húzzuk ki a tartót.

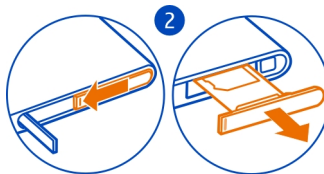

- 3 Ügyelve arra, hogy az érintkezőfelület felfelé nézzen, helyezzük be a SIM-kártyát a SIM-kártya-tartóba.



- 4 A SIM-kártyát helyezzük vissza a telefonba, majd nyomjuk be és csúsz tassuk el jobbra.



- 5 Csukjuk be a micro-USB-csatlakozóaljzat fedelét.

A SIM-kártya eltávolítása

- 1 Kapcsoljuk ki a telefont.
- 2 Nyissuk ki a micro-USB-csatlakozó fedelét.
- 3 Oldjuk ki a SIM-kártya-tartó rögzítését, majd óvatosan húzzuk ki a tartót.
- 4 Húzzuk ki a kártyát a tartóból.

Ha később megváltoztatjuk a szolgáltatónkat, akkor további ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

A telefon töltése

Az akkumulátor ismertetése

A telefon egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ehhez a telefonhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. A telefon töltéséhez kompatibilis USB-kábelt is használhatunk.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan energiatakarékos módra váltson, amikor alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje. Válasszuk a  > , majd a **takarékos üzemmód > A takarékos üzemmód automatikus bekapcsolása alacsony töltöttség esetén** lehetőséget.

Amikor be van kapcsolva az akkumulátor energiatakarékos üzemmódja, előfordulhat, hogy nem lehet megváltoztatni egyes alkalmazások beállításait.

Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

A hivatalos értékesítési pontokon esetleg akkumulátorcseréje szolgáltatás is elérhető.

Fontos: Az akkumulátort csak szakember vagy hivatalos márkaszerviz cserélheti ki. Az akkumulátor nem jóváhagyott módon történő kicserélése érvénytelenítheti a termék garanciáját.

Az akkumulátor feltöltése


Az akkumulátort a gyártáskor részben feltöltötték, de lehet, hogy a telefon első bekapcsolása előtt újra fel kell tölteni.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható.


Ha a telefon alacsony töltöttségi szintet jelez, hajtsuk végre a következőket:

Töltés fali csatlakozóról


- 1 Először csatlakoztassuk az USB-kábelt a töltőhöz, majd a töltőt a fali csatlakozóhoz, végül csatlakoztassuk az USB-kábelt a telefonhoz.

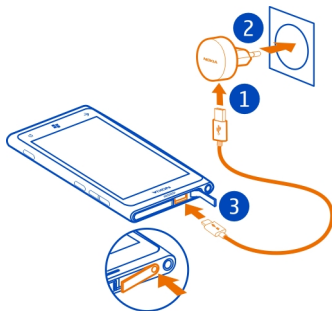

- 2 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzzuk ki a töltőt előbb a telefonból, majd a fali csatlakozóból.

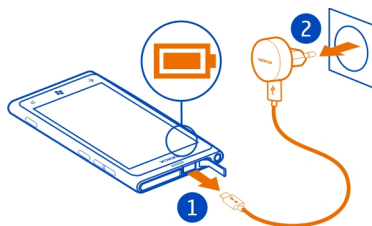


A töltőkábel csatlakoztatásakor és kihúzásakor járjunk el körültekintően, nehogy eltörjön a töltő csatlakozója.

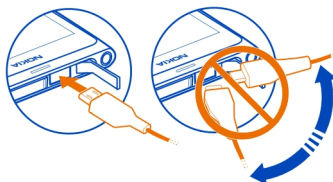

Töltés számítógépről

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

- 1 Az USB-kábelt előbb a számítógéphez csatlakoztassuk, majd aztán a telefonhoz.

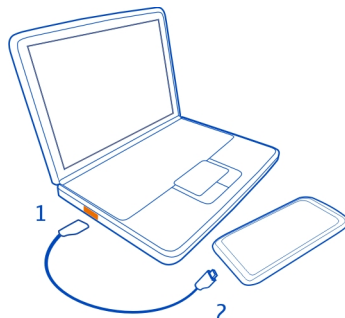

- 2 Amikor az akkumulátor feltöltődött, az USB-kábelt előbb a telefonból húzzuk ki, majd aztán a számítógépből.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Antennák helye

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.




Az antenna területe ki van jelölve.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, amíg a telefon rezegni nem kezd.

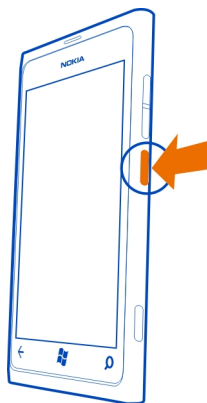


A telefon kikapcsolása

Tartsuk nyomva a bekapcsológombot, és húzzuk lefelé a zárolási képernyőt.

Fiókjaink létrehozása

Amikor legelőször tesszük be a SIM-kártyát a telefonba és kapcsoljuk be a telefont, telefonunk útmutatást ad a kezdeti beállítás lépéseinek elvégzéséhez. A Windows Live és a Nokia összes szolgáltatásának eléréséhez hozzunk létre Windows Live ID azonosítót és Nokia-fiókot.

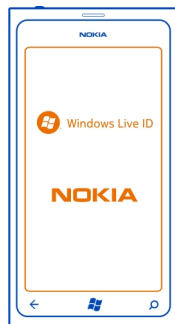

A Windows Live ID azonosító és a Nokia-fiók létrehozásához internetkapcsolat szükséges. Az esetleges adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha nem tudunk csatlakozni az internethez, később is létrehozhatjuk a fiókokat.

Ha már van Windows Live ID azonosítónk vagy Nokia-fiókunk, jelentkezünk be a meglévő felhasználónevünkkel és jelszavunkkal.

Tipp: Elfelejtettük a jelszót? Kérhetjük az elküldését e-mailben vagy SMS-ben.

Ha később szeretnénk létrehozni a Windows Live ID azonosítót, csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez, majd indítsuk el a Zune számítógépes alkalmazást, amely kérni fogja a fiók létrehozását. A Zune számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.zune.net webhelyre.

Ha később szeretnénk létrehozni a Nokia-fiókot, telefonunkon keresztül érjünk el egy Nokia-szolgáltatást – ekkor a rendszer kérni fogja a fiók létrehozását.

Ha a kezdeti beállítás során segélykérő hívást kell indítanunk, válasszuk a **segélyhívás** lehetőséget.

Windows Live ID azonosító

A Windows Live ID azonosító segítségével egyetlen felhasználónév és jelszó használatával telefonunkról vagy számítógépünkről a Windows Live és a Zune valamennyi szolgáltatását elérhetjük. Ugyanezzel a felhasználónévvel és jelszóval a Xbox Live szolgáltatásokat is elérhetjük az Xbox készülékünkön.

A Windows Live ID azonosító használatával például a következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Tartalom letöltése a Piacterről
- Biztonsági mentés készítése a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban
- Képek és dokumentumok feltöltése, tárolása és megosztása a SkyDrive szolgáltatásban
- Az elveszett telefon nyomon követése és lezárása a Telefon nyomon követése szolgáltatással
- A játékok eredményeinek letöltése a telefonra és a pontszám növelése a telefonon folytatott játékkal

A Windows Live ID és a Windows Live szolgáltatásainak részletes ismertetését a www.live.com webhelyen tekinthetjük át.

Nokia-fiók

A Nokia-fiók segítségével egyetlen felhasználónév és jelszó használatával telefonunkról vagy kompatibilis számítógépünkről a Nokia valamennyi szolgáltatását elérhetjük.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Tartalom letöltése a Nokia szolgáltatásaiból
- Menthetjük telefonunk típusadatait és elérhetőségi adatainkat. Menthetjük a fizetéshez használt bankkártyánk adatait is.


A Nokia-fiókkal és a Nokia-szolgáltatásokkal kapcsolatos további ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Ha később szeretnénk létrehozni a Nokia-fiókot, telefonunkon keresztül érjünk el egy Nokia-szolgáltatást, és a rendszer kérni fogja a fiók létrehozását. Fiókunkat létrehozhatjuk az account.nokia.com webhelyen is.

Névjegyek másolása a régi telefonról

Tartsuk a kezünk ügyében a hozzánk legközelebb állók elérhetőségi adatait. A Névjegyváltó alkalmazás segítségével könnyen átmásolhatjuk a névjegyeket a régi telefonunkról.

Régi telefonunknak kezelnie kell a Bluetooth funkciót. A névjegyeknek a készülék memóriájában kell lenniük a régi telefonon, és nem a SIM-kártyán.

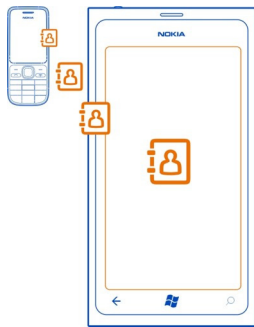

- 1 Régi telefonunkon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
- 2 Új telefonunk kezdőképernyőjén lapozunk balra az Alkalmazások menühez, és választunk a **Névjegyváltó alkalmazás** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **folytatás** lehetőséget, és kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.

- 4 Válasszuk ki a régi telefont az elérhető készülékek listájáról, és kövessük a két telefonon megjelenő utasításokat.

Ha a névjegyeket olyan nyelven írtuk be, amelyet az új telefon nem támogat, előfordulhat, hogy a partnerek adatai helytelenül jelennek meg.

Ha korábban biztonsági mentést készítettünk a névjegyekről a Windows Live szolgáltatásban, az adatokat közvetlenül a szolgáltatásból is importálhatjuk a telefonra.

A billentyűzet és a képernyő lezárása és a zárolás feloldása


Ha el szeretnénk kerülni, hogy a zsebünkben vagy a táskánkban lévő telefonunk véletlenül hívást kezdeményezzen, zárjuk le a telefon billentyűzetét és képernyőjét.

A billentyűzet és a képernyő lezárása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A billentyűzet és a képernyő zárolásának feloldása

Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

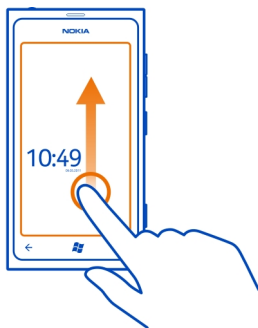


A billentyűzet és a képernyő automatikus lezárásának beállítása

Válasszuk a  >  és zárolás+háttér > Képernyő lezárása ennyi idő után: lehetőséget, és adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után zárja le automatikusan a billentyűzetet és a képernyőt.

Headset

A telefonhoz csatlakoztathatunk kompatibilis headsetet vagy fejhallgatót.

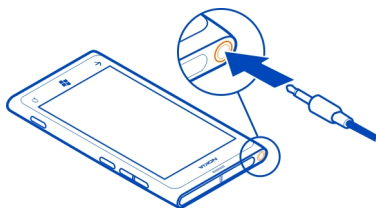

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást az audiocsatlakozóhoz. Különösen ügyeljünk a hangerőre, ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk az audiocsatlakozóhoz, amelynek az adott készülékkel való használatát a Nokia nem hagyta jóvá.

A hangerő megváltoztatása

Nyomjuk a hangerő-szabályozó gombokat felfelé vagy lefelé.

A hangerő-szabályozó gombokkal állíthatjuk be az összes hang hangerejét, beleértve az ébresztéseket és az emlékeztetőket is.

A beépített hangszórót használva rövid távolságon belül beszélhetünk és hallgathatjuk a másik felet úgy, hogy nem kell a fülünkhöz tartani a telefont.

A hangszóró be- vagy kikapcsolása hívás közben

Válasszuk a  lehetőséget.


Hozzáférési kódok

PIN-kód (4–8 számjegy)	Ez megakadályozza a SIM-kártyát a jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükséges. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához meg kell adnunk a PUK-kódot.
PUK-kód	Ez a blokkolt PIN-kód feloldásához szükséges.

(8 számjegy)	Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózaton az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható elloptott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 4 számjegy)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért fordulunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon számítógéppel való szinkronizálásának beállítása

A Zune számítógépes alkalmazás segítségével szinkronizálhatjuk a zenéket, a videókat és a képeket a telefon és egy kompatibilis számítógép között. Ezenkívül biztonsági mentést készíthetünk és a legújabbra frissíthetjük a telefon szoftverét, így javíthatjuk a telefon teljesítményét és új szolgáltatásokat tölthetünk le.

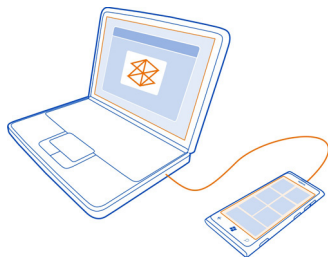

A Zune számítógépes alkalmazás legújabb verziójának a számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez, illetve a Zune részletes ismertetésének megtekintéséhez látogassunk el a www.zune.net webhelyre.

Tipp: Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazást a Mac App Store kínálatából.


Ha korábban más alkalmazás, például a Nokia Ovi Suite használatával szinkronizáltuk a fájlokat a telefon és a számítógép között, a Zune alkalmazást beállíthatjuk úgy, hogy a korábban használt mappákban lévő fájlokat szinkronizálja, így a zenéket és az egyéb tartalmakat egyszerűen szinkronizálhatjuk az új telefonra.

Alapok

A kezdőképernyő ismertetése

A kezdőképernyő lapkákat tartalmaz, amelyek kiválasztásával alkalmazásokat nyithatunk meg vagy partnereket hívhatunk fel. Az élő lapkák mutatják nekünk az aktuális eseményeket, és azokat is, amelyeket elmulasztottunk.

Az animált élő lapkák mutatják a nem fogadott hívásokra és az érkezett üzenetekre vonatkozó értesítéseket, a friss híreket és az időjárás-előrejelzést, az internetes TV-csatornák hírcsatornáit, barátaink online állapotát és az egyéb elemeket.

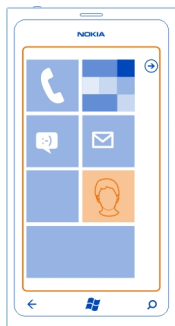

A kezdőképernyő tetszésünk szerint testreszabható. Kitűzhetünk rá alkalmazásokat, zenéket, képeket, hírcsatornákat, postaládákat és egyéb kedvenc elemeket, így azok mindig a kezünk ügyében lehetnek. Ha kitűzzük a névjegyeket, a rájuk vonatkozó frissítések megjelennek a lapkán, és közvetlenül a kezdőképernyőről hívhatjuk fel partnereinket.

Tipp: Az alkalmazások menüjének gyors megnyitásához lapozzunk balra a kezdőképernyőn.

Érintőképernyős műveletek

A telefon használatához egyszerűen koppintsunk az érintőképernyőre, illetve koppintsunk rá és tartsuk nyomva.


! Fontos: Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Egy alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Koppintsunk az alkalmazásra vagy az elemre.

Egy további opciókat tartalmazó menü megnyitása a menüre koppintással és nyomva tartással


Helyezzük ujjunkat egy elemre, amíg a menü meg nem nyílik.

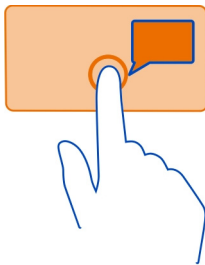

Példa: Egy naptárbejegyzés módosításához vagy törléséhez koppintsunk a bejegyzésre és tartsuk nyomva, majd válasszuk ki a kívánt műveletet.


Elem húzása az elemre koppintással és nyomva tartásával

Helyezzük rá az ujjunkat egy-két másodpercig az elemre, és csúsztaskuk végig az ujjunkat a képernyőn.

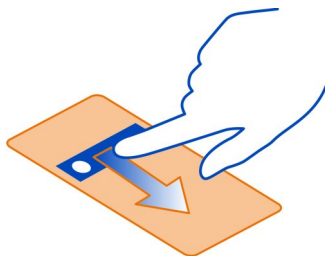


Lapozás

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, és határozottan csúsztassuk el a megfelelő irányba.

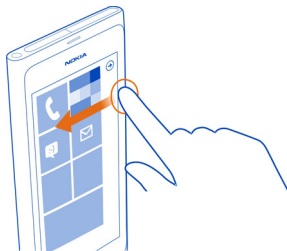

Példa: Balra vagy jobbra lapozhatunk a kezdőképernyő és az alkalmazások menü között, vagy a központban a különböző nézetek között. Egy hosszú lista vagy menü gyors görgetéséhez a képernyőn egy gyors mozdulattal csúsztassuk ujjunkat felfelé vagy lefelé, majd emeljük fel az ujjunkat. A görgetés leállításához koppintsunk a képernyőre.

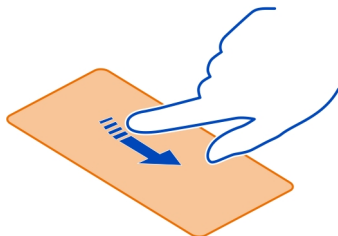

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat egy elemre, például térképre, képre vagy weboldalra, majd csúsztassuk ujjainkat szét vagy össze.



A telefon használata lezárt állapotban

A telefon egyes funkcióit a lezáráskód beírása nélkül használhatjuk akkor is, ha a telefon lezárt állapotban van.

Például a következő műveleteket végezhetjük el:

- A bejövő hívásokról szóló értesítés módjának megváltoztatása
- Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása
- A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámba

A telefon felébresztéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A bejövő hívások jelzésének megváltoztatása

Nyomjuk meg az egyik hangerő gombot, és válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámba

Használjuk a zenelejátszónak a képernyő tetején megjelenített vezérlőgombjait.


A következő adatokat is megtekinthetjük:

- Dátum és idő
- Következő naptári esemény
- Nem fogadott hívások vagy üzenetek

Váltás a megnyitott alkalmazások között

Megtekinthetjük, hogy mely alkalmazások és feladatok futnak a háttérben és válthatunk közöttük.

Tartsuk lenyomva a ← gombot, lapozzunk balra vagy jobbra, majd válasszuk ki a kívánt alkalmazást.

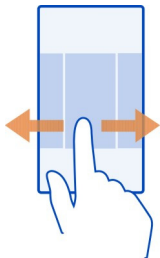

A telefon testreszabása

A kezdőképernyő testreszabása

Csak a szükséges tartalmat szeretnénk megjeleníteni a kezdőképernyőn? A kezdőképernyőn áthelyezhetjük vagy eltávolíthatjuk a lapkákat, illetve névjegyeket, alkalmazásokat és webhelyeket tűzhetünk ki a kezdőképernyőre.

Kitűzhetjük ezenkívül a kedvenc zenéinket és képeinket, az érkezett e-maileket, a kedvenc partnerek névjegyét és egyéb elemeket is. Ha kitűzzük a névjegyeket, a rájuk vonatkozó hírcsatorna-frissítések megjelennek a lapkán, és közvetlenül a kezdőképernyőről hívhatjuk fel partnereinket.

Névjegy kitűzése

- 1 Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva a névjegyet, majd válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Alkalmazás kitűzése

- 1 Az alkalmazások menü megjelenítéséhez válasszuk a ➞ lehetőséget.
- 2 Tartsuk lenyomva az alkalmazást, majd válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Webhely kitűzése

Látogassunk el a kívánt webhelyre, majd válasszuk a ... > **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Lapka áthelyezése

Tartsuk lenyomva a lapkát, húzzuk az új helyére, majd válasszuk a ☑ lehetőséget.

Lapka eltávolítása a kezdőképernyőről

Tartsuk lenyomva a lapkát, majd válasszuk a  lehetőséget.

A téma megváltoztatása

Megváltoztathatjuk a színeket az ízlésünknek és hangulatunknak megfelelően.

Válasszuk a  > , majd a **téma** > **Háttér** vagy **Jelölőszín** lehetőséget.

Tipp: Sötétebb háttér használatával takarékoskodhatunk az akkumulátor energiájával.

A háttérkép megváltoztatása

Gyakrabban szeretnénk látni kedvenc képeinket? Megváltoztathatjuk a háttérképet a zárolási képernyőn, a Képek központban vagy az élő lapkáknál.

A zárolási képernyő háttérének megváltoztatása

- 1 Válasszuk a  >  és az **zárolás+háttér** > **másik háttér kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet, állítsuk be úgy, hogy megfelelően töltsse ki a helyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

A Képek központ és az élő lapka háttérének megváltoztatása

- 1 A Képek központban válasszuk a **•••** > **háttér kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy képet, állítsuk be úgy, hogy megfelelően töltsse ki a helyet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha szeretjük a változatosságot, válasszuk a **véletlen háttér** beállítást, és a telefon véletlenszerű sorrendben fogja megjeleníteni a képeket.

A csengőhang és az egyéb hangok testreszabása

A telefon hangjait testreszabhatjuk.

Válasszuk a  > , majd a **hangok** lehetőséget.

Válasszuk ki a megváltoztatni kívánt csengőhang- vagy ébresztéstípust, és válasszuk ki a kívánt hangot.

Tipp: A Zune számítógépes alkalmazással csengőhangot készíthetünk a kedvenc zeneszámainkból.

Saját csengőhang létrehozása

Saját hangfájljainkat használhatjuk csengőhangként.

- 1 Csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz egy kompatibilis USB-kábellel.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Zune alkalmazást.
- 3 Válasszuk ki azt a hangfájlt, amelyet csengőhangként szeretnénk használni. A fájlnak MP3 vagy WMA formátumúnak kell lennie, nem lehet 40 másodpercnél hosszabb és 1 MB-nál nagyobb méretű.
- 4 Az egér jobb gombjával kattintsunk a fájlra, majd válasszuk a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 5 A műfaj mezőbe írjuk be a **csengőhang** lehetőséget, vagy válasszuk a listából.
- 6 Húzzuk át az új csengőhangot a telefonra.
- 7 A telefonon válasszuk a  >  és a **hangok** lehetőséget, majd válasszuk ki a csengőhangot.

A telefon elnémítása

A néma üzemmód bekapcsolásával elnémítjuk az összes csengőhangot és ébresztési hangot. Ezt a funkciót olyankor célszerű használnunk, amikor például moziban vagyunk vagy értekezleten veszünk részt.

A hangerő-állapotsáv megjelenítéséhez nyomjuk meg az egyik hangerőgombot, majd válasszuk a **csengés**  lehetőséget. Ezzel bekapcsoltuk a néma üzemmódot . Ha rezgésre állítottuk be a telefonunkat, akkor a néma üzemmód helyett a rezgés üzemmód  kapcsolódik be.


A telefon rezgésének beállítása

Válasszuk a  >  és a **hangok** lehetőséget, majd az **Rezgés** lehetőséget állítsuk át a **Bekapcsolva**  értékre.

Szöveg írása

A virtuális billentyűzet használata

A virtuális billentyűzet megjelenítéséhez válasszuk ki egy szövegbeviteli mezőt. A virtuális billentyűzetet használhatjuk a telefont függőleges vagy oldalra fordított irányban tartva.

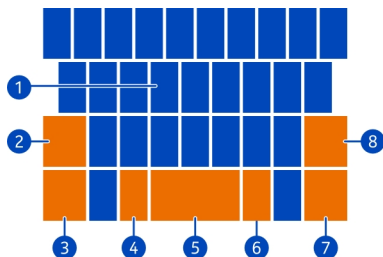

- 1 Karaktergombok
- 2 Shift gomb
- 3 Számok és szimbólumok gombja
- 4 Mosolygó hangulatjel gombja
- 5 Szóköz gomb
- 6 Nyelv gomb. Csak akkor áll rendelkezésre, ha több beviteli nyelvet választottunk ki.
- 7 Enter gomb
- 8 Backspace gomb

A billentyűzet elrendezése eltérő lehet a különböző alkalmazásokban.

Váltás a kisbetűk és a nagybetűk között

A karakter beszúrása előtt válasszuk ki a shift gombot. A csupa nagybetűs írásmód bekapcsolásához válasszuk ki kétszer a gombot. A normál módhoz való visszatéréshez válasszuk ki ismét a shift gombot.

Szám vagy különleges karakter beszúrása

Válasszuk ki a számok és szimbólumok gombját. A különleges karakterek némelyik gombjához több szimbólum is tartozhat. Több kapcsolódó szimbólum megjelenítéséhez nyomjunk meg hosszan egy különleges karaktert.

Tipp: Szám vagy gyakran használt különleges karakter gyors beszúrásához válasszuk ki a számok és szimbólumok gombját, és felemelés nélkül csúszassuk az ujjunkat a karakterre.

Ékezet hozzáadása karakterhez

Nyomjuk meg hosszan a karaktert, és válasszuk ki az ékezetes karaktert.

Karakter törlése

Válasszuk ki a backspace gombot.

Váltás a beviteli nyelvek között

Válasszuk ki a nyelv gombját.

A kurzor mozgatása

Koppintsunk a képernyőre a szöveg mellett, és tartsuk nyomva, amíg a kurzor meg nem jelenik. Ujjunk felemelése nélkül húzzuk a kurzort a kívánt helyre.

Ha a következő sorra vagy szövegmezőre szeretnénk vinni a kurzort, válasszuk ki az enter gombot. Az enter gomb funkciója eltérő lehet a különböző alkalmazásokban. A webböngésző címsorában például úgy működik, mint az Ugrás ikon.

Beíráskor megjelenített javaslatok használata

A telefon a gyorsabb és pontosabb beírás elősegítéséhez szavakat ajánl fel beírás közben.

A szójavaslat funkció nem érhető el minden nyelven.

- 1 Válasszuk a  > , majd a **billentyűzet** > **gépelési beállítások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a billentyűzetet, és válasszuk a **Javaslat más szövegre és a hibásan beírt szavak kiemelése** lehetőséget.
- 3 Kezdjünk el beírni egy szót egy szövegmezőben. A telefon a karakterek beírása közben felajánlja a lehetséges szavakat. Amikor egy megfelelő szót látunk, válasszuk ki a szót.
- 4 Ha új szót szeretnénk felvenni a szótárba, írjuk be a szót, válasszuk ki, majd a javaslatsávon válasszuk ki a szó melletti pluszjelet (+).

A javaslatlistára kézzel felvett összes szó eltávolítása

Válasszuk a  > , majd a **billentyűzet** > **gépelési beállítások** > **javaslatok törlése** lehetőséget.

További beviteli nyelvek hozzáadása

A billentyűzethez felvehetünk több beviteli nyelvet, és írás közben válthatunk a nyelvek között.

Válasszuk a  >  és a **billentyűzet** lehetőséget, majd válasszuk ki, hogy milyen nyelven szeretnénk írni.

Váltás a nyelvek között írás közben

Válasszuk ki a nyelv gombját.

Keresés a telefonon és a weben

Fedezzük fel a telefonunkat, az internetet és a külvilágot. A Bing keresési szolgáltatásával használhatjuk a képernyő-billentyűzetet a keresőszavak beírásához vagy ki is mondhatjuk azokat. A telefon kameráját használhatjuk különböző elemek, például vonalkódok vagy könyv- és DVD-borítók beolvasására is, és további tájékoztatást kaphattunk arról, hogy a telefon milyen elemek felismerésére alkalmas.

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem állnak rendelkezésre egyes országokban, illetve csak bizonyos nyelveken érhetők el.

Keresés az interneten

- 1 Nyomjuk meg a  gombot.
- 2 A keresőmezőbe írjuk be a keresőszavunkat, majd válasszuk a  lehetőséget. A felkínált találatok listájából is választhatunk.

Tipp: A kapcsolódó találatok megtekintéséhez lapozzunk a **helyi** vagy a **képek** lehetőségre.

Keresés beszéddel

- 1 Nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget a keresőmezőben.
- 3 Mondjuk ki a **Keresés** vagy a **Keresett szöveg** kifejezést, majd a keresőszót.

Keresés egy alkalmazáson belül

- 1 Egy alkalmazásban, például a Pictér alkalmazásban válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A keresőmezőbe írjuk be a keresőszavunkat, majd válasszuk a  lehetőséget. A felkínált találatok listájából is választhatunk.

Az árukeresés használata

- 1 Nyomjuk meg a  gombot.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd olvassuk be a megfelelő szöveget, QR-kódot vagy vonalkódot.

Tipp: Ha fordítani vagy szöveget szeretnénk keresni a weben, válasszuk a **szövegkeresés** lehetőséget.

A telefon vezérlése hangunkkal

A kezünk foglalt, de mégis használnunk kellene a telefont? Lehetőségünk van arra, hogy hangvezérléssel hívást kezdeményezzünk, SMS-t küldjünk, keressünk az interneten vagy megnyissunk egy alkalmazást.

Ez a funkció nem minden nyelven érhető el.

- 1 Tartsuk lenyomva az  gombot.
- 2 Mondjunk ki egy hangutasítást.

Példa: Napirendünk megtekintéséhez mondjuk ki a **openNaptár** szót.

Tipp: További példákat a **Súgó** szó kimondásával érhetünk el.

Jelzések az állapotosorban

A képernyő tetején látható állapotosor tartalmazza többek között az aktuális idő, az akkumulátortöltöttség és a térerő jelzését.

Tipp: A rejtett ikonok megjelenítéséhez koppintsunk az állapotosorra.

	Térerő
	Aktív GPRS-adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás).
	Aktív EDGE-adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás).
	A telefon 3G hálózathoz (hálózati szolgáltatás) csatlakozik.
	Aktív HSDPA/HSUPA-adatkapcsolat (hálózati szolgáltatás).
	Wi-Fi-kapcsolat érhető el.
	Aktív Wi-Fi-kapcsolat.
	A telefonhoz Bluetooth-eszköz van csatlakoztatva.
	A hívások egy másik telefonszámra vagy a hangpostáládára vannak átirányítva.
	Nincs SIM-kártya a telefonban.
	A SIM-kártya zárolva van.
	A telefon roaming üzemmódban van, nem a saját mobilhálózathoz csatlakozik.
	Be van kapcsolva a néma üzemmód.
	Be van kapcsolva a repülési üzemmód.
	Be van kapcsolva a rezgő üzemmód.
	Az akkumulátor töltöttségi szintje
	Be van kapcsolva az akkumulátor energiatakarékos módja.
	Az akkumulátor éppen töltődik.

Az ikonok a régiótól vagy a hálózati szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon offline használata

Ha olyan helyen tartózkodunk, ahol nem szeretnénk hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, de el szeretnénk érni a zenéket, a videókat és az offline játékokat, akkor váltsunk át repülési üzemmódba.

Válasszuk a  >  lehetőséget, és a **repülési üzemmód** beállításnál adjuk meg a **Bekapcsolva**  értéket.

A repülési üzemmód bekapcsolásakor bontjuk a mobilhálózati kapcsolatot. Ez letiltja a rádiófrekvenciás jelek továbbítását a telefon és a mobilhálózat között.

A repülési üzemmód bekapcsolt állapotában is csatlakozhatunk Wi-Fi-hálózathoz, ha például el szeretnénk olvasni az e-mailjeinket vagy böngészni szeretnénk az interneten. A Bluetooth funkciót is használhatjuk.

Kapcsoljuk ki a telefont olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak. Tartsuk be az összes vonatkozó biztonsági előírást.

Az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása

Ha úgy érezzük, hogy telefonunkat túl gyakran kell feltöltenünk, akkor a telefon energiafelhasználásának csökkentése érdekében hajtuk végre a megfelelő lépéseket. A legfontosabb, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a telefon ésszerű kihasználása és az akkumulátor üzemidejének gazdaságos beosztása között.

- Az akkumulátort mindig teljes mértékben töltsük fel.
- Kapcsoljuk be az akkumulátor energiatakarékos üzemmódját.

Tipp: Az akkumulátor állapotának ellenőrzéséhez és az akkumulátor energiatakarékos módjának bekapcsolásához válasszuk a  > , majd a **takarékos üzemmód** lehetőséget.

Az akkumulátor energiafelhasználásának csökkentése a hangok és a képernyő beállításainak használatával

- Némítsuk el a szüségstelen hangokat, például a billentyűhangokat.
- Hangszóró helyett használjunk vezetékes fejhallgatót.

A telefon képernyőjének beállítása, hogy az egy adott idő után kikapcsoljon
Válasszuk a  > , majd a **zárolás+háttér** > **Képernyő lezárása ennyi idő után:** lehetőséget.

A kamera bezárása

Miután befejeztük a fényképek elkészítését, nyomjuk meg a  gombot.

Sötét tónusú téma használata

Válasszuk a  > , majd a **téma** > **Háttér** > **Sötét** lehetőséget.

A képernyő fényerejének csökkentése

Válasszuk a  > , majd a **fényerő** lehetőséget, állítsuk az **Automatikus beállítás** beállítást **Kikapcsolva**  értékre, majd adjuk meg a kívánt szintet.

Csak a szükséges hálózati kapcsolatok használata

- Ha zenét hallgatunk vagy a telefont más módon használjuk, de nem szeretnénk hívásokat indítani vagy fogadni, akkor válasszuk a repülési üzemmód lehetőséget.
- Állítsuk be úgy a telefont, hogy az ritkábban ellenőrizze az új e-maileket.
- A Bluetooth funkciót csak szükség esetén kapcsoljuk be.
- Internetkapcsolat létrehozásához mobil adatkapcsolat helyett használjunk inkább Wi-Fi-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a telefonon az elérhető Wi-Fi-hálózatok keresése funkciót. Válasszuk a  >  lehetőséget, és a Wi-Fi beállításnál adjuk meg a **Kikapcsolva**  értéket.

Hívások

Névjegy felhívása

A kezdőképernyőn válasszuk ki a  >  lehetőséget, majd a névjegyet és a telefonszámot.

Partner keresése

A kezdőképernyőn válasszuk a  >  lehetőséget, majd kezdjük el beírni a partner nevét.

A legutóbb tárcsázott szám hívása

Szeretnénk valakit felhívni, de a hívott fél nem fogadja a hívást? Egyszerűen felhívhatjuk újra. Hívásnapló nézetben megtekinthetjük a kezdeményezett és a fogadott hívások adatait.

A kezdőképernyőn válasszuk a  lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget a név vagy a telefonszám mellett.

Hangpostaládánk felhívása

A bejövő hívásokat átirányíthatjuk hangpostaládánkra. A hívó fél üzenetet is hagyhat, ha nem fogadjuk a hívást. A hangpostaláda hálózati szolgáltatás.

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Ha a telefon kéri a hangposta jelszavát, írjuk be azt.
- 3 A hangüzenetekre válaszolhatunk, azokat törölhetjük, vagy rögzíthetünk üdvözlő üzenetet is. Kövessük a postaláda hangutasításait.

A hangpostáláda telefonszámának módosítása

- 1 Válasszuk a  > ••• > hívásbeállítások, majd a hangpostáláda telefonszáma lehetőséget.
- 2 Írjuk be az új telefonszámot, majd válasszuk a mentés lehetőséget.

Ha a hangpostáláda telefonszámát automatikusan beállítja a hálózati szolgáltatónk, akkor nem kell módosítanunk a telefonszámot.

Hívások átirányítása hangpostaládánkra vagy egy másik telefonszámra

Ha nem tudjuk a hívásokat fogadni, akkor a bejövő hívásokat átirányíthatjuk hangpostaládánkra vagy egy másik telefonszámra. Mielőtt a hívásokat átirányítanánk hangpostaládánkra, ne feledjük el beállítani azt.

Ha egy bejövő hívást át szeretnénk irányítani hangpostaládánkra, akkor válasszuk az elutasítás lehetőséget.

Hívások átirányítása egy másik telefonszámra


- 1 A kezdőképernyőn válasszuk a  > ••• > hívásbeállítások > Hívásátirányítás lehetőséget.
- 2 Írjuk be a telefonszámot a Hívásátirányítás erre a számra: mezőbe, majd válasszuk a mentés lehetőséget.

Annak ellenőrzéséhez, hogy használunk-e a  ikon által jelzett hívásátirányítást, koppintsunk a képernyő felső részére.

A hívásátirányítás egy hálózati szolgáltatás. További tájékoztatásért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

Konferenciahívás kezdeményezése

A telefon támogatja a két vagy több résztvevő közötti konferenciabeszélgetések kezdeményezését. Az engedélyezett résztvevők maximális száma a hálózatüzemeltetőtől függően eltérő lehet. A konferenciahívás hálózati szolgáltatás.

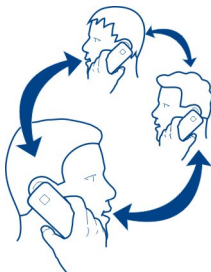

- 1 Hívjuk fel a beszélgetés első résztvevőjét.
- 2 Ha egy másik résztvevőt is fel kívánunk hívni, válasszuk a  lehetőséget, majd indítsuk el a hívást.
- 3 Ha az új hívást fogadta a hívott fél, a konferenciahívás elindításához válasszuk a  lehetőséget.

Új résztvevő hozzáadása a konferenciahíváshoz

Hívjuk fel a másik résztvevőt, majd az új hívás konferenciahíváshoz történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.

Magánbeszélgetés folytatása a konferenciahívás egyik résztvevőjével

Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a személy nevét vagy telefonszámát. A konferenciahívás a telefonunkon várakoztatva lesz. A beszélgetés többi résztvevője folytatja a konferenciahívást.

A konferenciahíváshoz történő visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

Folyamatban lévő konferenciahívás befejezése

Válasszuk a hívás befejezése lehetőséget.

Bejövő hívás némitása

Ha hívásunk érkezik, nyomjuk meg a hangerő gombot.

Partner felhívása hangunk használatával

Hangunk használatával kezdeményezhetünk hívásokat a telefonunkról.

Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

- 1 Tartsuk nyomva az  gombot.
- 2 Mondjuk ki a Call szót, majd a partner nevét.
A híváskezdeményezés megszakításához nyomjuk meg a  gombot.

Tipp: Bluetooth-headset használata esetén is kezdeményezhetünk hangunkkal hívásokat telefonunkról.

Névjegyzék és közösségi hálózati szolgáltatások

Névjegyzék

A Kapcsolatok központ ismertetése

Barátaink telefonszámát, címét és egyéb adatainak mentésére és rendezésére a Kapcsolatok központot használhatjuk. A közösségi hálózati szolgáltatásokon keresztül kapcsolatba léphetünk a barátainkkal.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Névjegy létrehozása, szerkesztése és törlése

A Kapcsolatok központban menthetjük barátaink telefonszámát, címét és egyéb kapcsolattartási adatait.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a mind lehetőségre.

Új névjegy hozzáadása

- 1 Válasszuk a **+** > új névjegy lehetőséget.
- 2 Ha több fiókba is bejelentkeztünk, válasszuk ki azt a fiókot, amelyhez a partner tartozik.
- 3 Válasszunk ki egy adatot, töltsük ki a mezőket, és válasszuk a **H** lehetőséget.
- 4 Miután megadtuk az adatokat, válasszuk a **H** lehetőséget.

Névjegy szerkesztése

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk a **✓** lehetőséget.
- 2 Ha a partner több fiókkal is össze van kapcsolva a névjegykártyán, válasszuk ki a megfelelő fiókot.
- 3 Válasszunk ki egy adatot, szerkesszük ki a mezőket, és válasszuk a **H** lehetőséget.

Névjegy törlése

- 1 Válasszuk ki a névjegyet, és válasszuk a **•••** > törlés lehetőséget.
- 2 Ha a partner több fiókkal is össze van kapcsolva a névjegykártyán, válasszuk ki a megfelelő fiókot, és válasszuk a törlés lehetőséget.

A névjegy törlődik a telefonról és a tárolásához használt online szolgáltatásból (néhány kivételtől eltekintve).

Szám mentése beérkezett hívásból vagy üzenetből

Hívásunk vagy üzenetünk érkezett egy olyan személytől, akinek a telefonszáma még nincs mentve a Kapcsolatok központban? A számot egyszerűen menthetjük egy új vagy meglévő partnerlista-bejegyzésben.

Szám mentése hívásból

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A hívásnapló listáján válasszuk ki a telefonszámot, és válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és válasszuk a  lehetőséget.

Szám mentése üzenetből

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk az  lehetőséget.
- 2 A beszélgetések listáján válasszunk ki egy beszélgetést.
- 3 A beszélgetés képernyőjének tetején válasszuk ki a telefonszámot, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget, szerkesszük a telefonszámot, adjuk meg a telefonszám típusát, és válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Szerkesszük a partner egyéb adatait, például a nevét, és válasszuk a  lehetőséget.

Partner keresése

Túlzsúfolttá vált a Kapcsolatok központ? A teljes névjegyzék végiglapozása helyett végezhetünk keresést vagy az ábécé megfelelő betűjéhez léphetünk. Partnerünk felhívásához vagy üzenetküldéshez hangutasítást is használhatunk.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

Válasszuk a  lehetőséget, és kezdjük el beírni a nevet. A lista a beírt karakterek szerint szűrve jelenik meg.

Ugrás az ábécé meghatározott betűjére

Először válasszunk ki egy tetszőleges betűt, majd válasszuk ki a kívánt betűt, és ugorjunk a megfelelő pontra a partnerlistán.

A látható névjegyek számának csökkentése

Válasszuk a **•••** > **beállítások** > **névjegyalbum szűrése** lehetőséget, és jelöljük be a megfelelő négyzeteket vagy töröljük a megfelelő négyzetek jelölését.

Hangutasítás használata

- 1 Bármelyik nézetben tartuk lenyomva a  gombot.
- 2 Mondjuk ki a **Call** vagy a **Text** szót, majd a partner nevét.
Lehet, hogy nem minden nyelv támogatott.

Tipp: A legfontosabb partnereket vagy partnercsoportokat kitűzhetjük a kezdőképernyőre. Nyomjunk meg hosszan egy adott névjegyet, majd válasszuk a kitűzés a kezdőképernyőre lehetőséget.

Partnercsoport létrehozása, szerkesztése és törlése

Miután létrehoztuk a partnercsoportokat, egyszerre több személynek küldhetünk üzenetet. Például felvehetjük egy csoportba a családtagjainkat, így könnyebben elérhetjük őket egyetlen üzenettel.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a mind lehetőségre.

Új partnercsoport hozzáadása

- 1 Válasszuk a  > új csoport lehetőséget.
- 2 Írjuk be a csoport nevét.
- 3 Válasszuk a **névjegy hozzáadása** lehetőséget, és válasszuk ki a partnert. Másik partner hozzáadásához válasszuk újból a **névjegy hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Partnercsoport szerkesztése

Válasszuk ki a csoportot, és válasszuk a  lehetőséget.

Csoport átnevezése

Jelöljük ki a csoport nevét, és írjuk be az új nevet.

Új névjegy hozzáadása

Válasszuk a **névjegy hozzáadása** lehetőséget, és válasszuk ki a partnert.

Partner eltávolítása

Válasszuk ki a partnert, és válasszuk az **eltávolítás a csoportból** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Partner elsődleges kapcsolattartási adatainak megváltoztatása

Válasszuk ki a partnert és a megváltoztatni kívánt adatot, majd a módosítások végrehajtása után válasszuk a  lehetőséget.

Partnercsoport törlése

Válasszuk ki a csoportot, és válasszuk a **•••** > **törlés** > **törlés** lehetőséget.

Névjegyek összekapcsolása

Ugyanannak a személynek a különböző közösségi hálózathoz származó névjegyadatai vagy e-mail fiókjai több különálló névjegyként találhatók meg névjegyzékünkben?

Ezeket a névjegyeket összekapcsolhatjuk, így egyetlen névjegykártyára vonhatjuk össze a partner adatait.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

Két vagy több névjegy összekapcsolása

- 1 Válasszuk ki azt az elsődleges névjegyet, amelyhez a többi névjegyet kapcsolni szeretnénk, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **névjegy kiválasztása** lehetőséget, majd válasszuk ki az elsődlegeshez kapcsolni kívánt névjegyet.

Névjegy leválasztása

- 1 Válasszuk ki az elsődleges névjegyet, majd válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a leválasztani kívánt névjegyet, majd válasszuk a **leválasztás** lehetőséget.

Névjegyek másolása SIM-kártyáról a telefonra

Ha a SIM-kártyán névjegyeket tárolunk, átmásolhatjuk azokat a telefonra. A telefonon tárolt névjegyek esetében több adatot adhatunk meg, például másodlagos telefonszámokat, címeket vagy képeket is.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.

Válasszuk a **••• > beállítások > SIM kártya névjegyeinek importálása** lehetőséget.

Közösségi hálózatok

Fiók beállítása

Beállíthatjuk a közösségi hálózati szolgáltatásokban használt fiókjainkat.

Válasszuk a  > , majd az **e-mail+fiókok** lehetőséget.

Válasszuk a **fiók hozzáadása** lehetőséget, válasszuk ki a szolgáltatás nevét, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Profilképünk lecserélése

Amikor Facebook- vagy Windows Live-fiókot állítunk be a telefonon, a közösségi hálózatban megadott profilképünk fog megjelenni a telefonon lévő névjegykártyánkon is. Ha a telefonon lecseréljük a képet, egyúttal a Facebook és a Windows Live szolgáltatásbeli profilunkat is frissíthetjük.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

- 1 Válasszuk ki a saját névjegykártyánkat és a képünket.

- 2 Válasszuk ki újból a képünket, és a Képek központban válasszunk egy új képet.
- 3 Húzással jelöljük ki a lép levágandó részét, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Ha meg szeretnénk adni, hogy mely helyeken kívánjuk frissíteni a képet, válasszuk a Küldés ide lehetőséget, jelöljük be a megfelelő négyzeteket vagy töröljük a megfelelő négyzetek jelölését, és válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

A barátok állapotfrissítéseinek megtekintése

Miután beállítottuk a közösségi hálózati szolgáltatásokat a telefonunkon, a Kapcsolatok központban követhetjük barátaink állapotfrissítéseit.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk az **újdonságok** lehetőségre.

Állapotunk elküldése

Ha úgy érezzük, jó lenne kapcsolatba lépni a barátainkkal, tudassuk velük, hogy mire gondolunk. Állapotunkat elküldhetjük a használt közösségi hálózatokba.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget, majd lapozzunk a **mind** lehetőségre.

- 1 Válasszuk ki a saját névjegykártyánkat, majd válasszuk az **üzenet írása** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenetet.
- 3 A **Küldés ide** mezőben jelöljük be a küldés céljául választott fiókokhoz tartozó egyes négyzeteket, és válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet küldése a barátaink üzenőfalára

A Facebook szolgáltatásban úgy is kapcsolatba léphetünk a barátainkkal, hogy üzenetet hagyunk nekik a Facebook-üzenőfalukon vagy hozzászólunk az állapotfrissítéseikhez.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.

- 1 Lapozzunk a **mind** lehetőségre.
- 2 Válasszuk ki a Facebook szolgáltatásbeli barátunk profilját, és válasszuk a **küldés az üzenőfalra** lehetőséget.
- 3 Írjuk be az üzenetet, és válasszuk a  lehetőséget.

Hozzászólás a barátok bejegyzéseikhez

- 1 Lapozzunk az **újdonságok** lehetőségre. Megjelennek barátaink legújabb bejegyzései.
- 2 A bejegyzésben válasszuk a  lehetőséget.

3 Írjuk be a hozzászólást, és válasszuk a  lehetőséget.

Kép feltöltése egy szolgáltatásba

Elkészített képeinket feltölthetjük az internetre, hogy a barátaink is megtekinthessék, mivel foglalatoskodunk. A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy automatikusan feltöltse a képeket a közösségi hálózati szolgáltatásokba.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 A fényképalbumainkban keressük meg a megosztani kívánt képet.
- 2 Nyomjuk meg hosszan a képet, és válasszuk a **megosztás...** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a megosztási módszert. Elküldhetjük SMS-ben vagy e-mailben, illetve feltölthetjük a közösségi hálózatokba.
- 4 Ha kívánjuk, adjuk meg a kép aláírását, és válasszuk a  lehetőséget.

Internet

Internetcsatlakozások

A telefon internethez való csatlakozási módjának megadása

A szolgáltatónk rögzített díjat számít fel az adatátvitelért, vagy a használat alapján kell fizetnünk? Az optimális csatlakozási módszer használatához változtassuk meg a Wi-Fi és a mobilhálózati adatátvitel beállításait.

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Wi-Fi-kapcsolat használata

Válasszuk ki a **Wi-Fi** lehetőséget és a kívánt csatlakozási módot.

A Wi-Fi-kapcsolat általában gyorsabb és kevésbé költséges, mint egy mobil adatkapcsolat. Ha Wi-Fi- és adatkapcsolat is elérhető, telefonunk a Wi-Fi-kapcsolatot fogja használni.

Adatkapcsolat használata

- 1 Válasszuk a **mobil adatátvitel** lehetőséget.
- 2 Az **Adatkapcsolat** lehetőségnél válasszuk a **Bekapcsolva**  beállítását, és válasszuk ki a kívánt csatlakozási módot.

Mobil adatkapcsolat használata roaming közben

Válasszuk a **mobil adatátvitel** > **Adatroaming beállításai** > **roaming bekapcsolása** lehetőséget.

Az adatroaming azt jelenti, hogy a telefonunk használatával adatokat fogadunk olyan hálózatokból, amelyeket nem a saját hálózati szolgáltatónk felügyel vagy működtet.

Ha roaming közben kapcsolódunk az internethez, különösen akkor, ha külföldön tartózkodunk, jelentősen megnőhetnek az adatátviteli költségeink.

Az elérhető leggyorsabb mobilkapcsolat használatához a **3G kapcsolat** beállításnál adjuk meg a **Bekapcsolva**  értéket. Ha az adott területen alacsony a 3G-hálózat térerőssége, a kapcsolatok keresése és fenntartása nagyobb mértékben fogyaszthatja az akkumulátor energiáját.

A mobiladatokra vonatkozó hozzáférési pontokat általában a szolgáltató küldi el. A hozzáférési pontokat kézzel vehetjük fel.

A hozzáférési pontok kézi felvétele

- 1 Válasszuk a **mobil adatátvitel > hozzáférési pont hozzáadása** lehetőséget.
- 2 A **hozzáférési pont** mezőbe írjuk be a hozzáférési pont címét.
- 3 Írjuk be a mobiladatok fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót.
- 4 Ha a hozzáférési pont proxykiszolgálót használ, írjuk be a címét és a portszámát a megfelelő mezőbe.

Ha később megváltoztatjuk a szolgáltatónkat, akkor az internetbeállítások megszerzésére vonatkozó ismertetésért látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

A Wi-Fi-kapcsolatok ismertetése

Válasszuk a  > , majd a **Wi-Fi** lehetőséget.

Tipp: Telefonunk rendszeresen ellenőrzi és jelzi az elérhető kapcsolatokat. Az értesítés a képernyő tetején jelenik meg rövid ideig. A Wi-Fi-kapcsolat kezeléséhez válasszuk ki az értesítést.

 **Fontos:** A wifi-kapcsolat biztonságának növelése érdekében használjunk titkosítást. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatok illetéktelenek általi hozzáféréseinek veszélyét.

 **Megjegyzés:** Néhány országban a Wi-Fi használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Wi-Fi-hálózatot csak beltérben használhatjuk. Az EU 2012. július 1-től megszünteti a Franciaországban a Wi-Fi kültéri használatára vonatkozó korlátozást. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozással könnyűszerrel elérhetjük az internetet. Miközben úton vagyunk, Wi-Fi-hálózatokhoz nyilvános helyeken csatlakozhatunk, például könyvtárban vagy internetkávézóban.

Válasszuk a  > , majd a **Wi-Fi** lehetőséget.

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a **Wi-Fi hálózatok beállítás Bekapcsolva**  értékű.
- 2 Válasszuk ki a kívánt Wi-Fi-kapcsolatot.

Csatlakozás rejtett Wi-Fi-hálózathoz

- 1 Győződjünk meg arról, hogy a **Wi-Fi hálózatok beállítás Bekapcsolva**  értékű.
- 2 Válasszuk a **speciális** >  lehetőséget.
- 3 Írjuk be a hálózat nevét, majd válasszuk a **hozzáadás** lehetőséget.

A Wi-Fi-kapcsolat bontása

Állítsuk a **Wi-Fi hálózatok beállítást Kikapcsolva**  értékűre.

Hálózati kapcsolat bontása

Ha egy alkalmazás internetkapcsolatot használ a háttérben, az alkalmazás bezárása nélkül bonthatjuk a kapcsolatot.

Válasszuk a  > , lehetőséget.

Az összes mobil adatkapcsolat bontása

- 1 Válasszuk a **mobil adatátvitel** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Adatkapcsolat** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékűre.

Az összes Wi-Fi-kapcsolat bontása

- 1 Válasszuk a **Wi-Fi** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Wi-Fi hálózatok** lehetőséget **Kikapcsolva**  értékűre.

Az összes hálózati kapcsolat bontása

- 1 Válasszuk a **repülési üzemmód** lehetőséget.
- 2 Állítsuk az **Állapot** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékűre.

Internet

Az internetböngésző ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

Tudjuk meg a legfrissebb híreket és látogassunk el kedvenc webhelyeinkre. Telefonunkon az Internet Explorer 9 Mobile böngészővel tekinthetjük meg a webhelyeket.

Internetböngészéshez kapcsolódnunk kell az internethez.

Böngészés az interneten

Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha szolgáltatónkkal nem átalánydíjas szerződést kötöttünk, akkor az adatátviteli költségek csökkentése érdekében az internetkapcsolat létrehozásához használhatunk Wi-Fi-hálózatot.

Ugrás egy webhelyre

Írjuk be a kívánt webcímet a címsávba, majd válasszuk a  lehetőséget.

Keresés az interneten

Írjuk be a kívánt keresőszót a címsávba, majd válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd ujjainkat távolítsuk egymástól vagy csúsztassuk egymás felé.

Tipp: Egy weboldal adott részének gyors nagyításához koppintsunk kétszer a képernyőre. A kicsinyítéshez ismét koppintsunk kétszer a képernyőre.

Egyidejűleg legfeljebb 6 böngésző lapot nyithatunk meg, és azok között válthatunk.

Új lap megnyitása

Válasszuk a  > lapok >  lehetőséget.

Váltás a lapok között

Válasszuk a  > lapok lehetőséget, majd válasszunk ki egy lapot.

Lap bezárása

Válasszuk a  lehetőséget.

Internethivatkozás küldése

Válasszuk a  > lap megosztása lehetőséget, majd válasszunk ki egy megosztási módot.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A gyorsítótár tartalmának törlése

Válasszuk a ●●● > beállítások > előzmények törlése lehetőséget.

Webhely hozzáadása a kedvencekhez

Ha egy webhelyet rendszeresen meglátogatunk, akkor vegyük fel kedvenceink közé, hogy egyszerűen elérhessük.

Válasszuk a  lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a ●●● > hozzáadás a kedvencekhez lehetőséget.

Ugrás egy kedvenc webhelyre

Válasszuk a ●●● > kedvencek lehetőséget, majd válasszunk ki egy webhelyet.

Tipp: Kedvenc webhelyeinket kitűzhetjük a kezdőképernyőre is. A webhely böngészése közben válasszuk a ●●● > kitűzés a kezdőképernyőre lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Az Üzenetek ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

Különböző típusú üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk:

- SMS-ek
- Képeket tartalmazó MMS-ek
- Csevegőüzenetek (hálózati szolgáltatás)

Az egyes partnerekkel folytatott üzenet- és csevegőüzenet-váltások külön beszélgetésekbe vannak rendezve.

Amikor kapcsolatba szeretnénk lépni egy partnerrel, telefonunk segíteni tud a legjobb módszer kiválasztásában. Ha a partner be van jelentkezve egy csevegési szolgáltatásba, küldhetünk neki csevegőüzenetet. Más esetben a csevegőüzenet helyett SMS-t küldhetünk.

Ha partnercsoportokat hozunk létre, amelyek például családtagjainkat vagy munkatársainkat tartalmazzák, az üzeneteket a teljes csoportnak is elküldhetjük.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Üzenet küldése

Szöveges és multimédiás üzenetek segítségével gyorsan kapcsolatba léphetünk barátainkkal és családtagjainkkal. A multimédiás üzenetekhez képeket is csatolhatunk.

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha névjegyzékünkől szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, vagy írjuk be a telefonszámot. Több címzettet is hozzáadhatunk.
- 3 Válasszuk ki az üzenetmezőt, majd írjuk be üzenetünket.
- 4 Melléklet csatolásához válasszuk ki a  lehetőséget és a fájlt.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Válasz küldése

- 1 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó csevegést.
- 2 Válasszuk ki az üzenetmezőt, írjuk meg a választ, majd válasszuk a  lehetőséget.

Üzenet továbbítása

- 1 Válasszuk ki az üzenetet tartalmazó csevegést.
- 2 Tartsuk kijelölve az üzenetet, majd válasszuk a **továbbítás** lehetőséget.
- 3 Ha névjegyzékünkől szeretnénk címzettet hozzáadni, válasszuk a  lehetőséget, vagy írjuk be a telefonszámot.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenet küldése nagyobb költséggel járhat, mint egy normál SMS elküldése. További információért forduljon szolgáltatójához.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet küldése egy csoportnak

Üzenetet szeretnénk küldeni az összes családtagunknak? Ha csoporthoz rendeltük őket, egyszerre küldhetünk SMS-t vagy e-mailt mindegyiküknek.

Válasszuk a **Kapcsolatok** lehetőséget.

Válasszuk ki a csoportot, válasszuk az **sms** vagy az **e-mail küldése** lehetőséget, majd írjuk meg és küldjük el az üzenetet.

Csevegés barátainkkal

Válasszuk a  lehetőséget.

A csevegéshez Windows Live ID-fiókra van szükségünk.

A csevegés megkezdése előtt állítsunk be egy csevegőszolgáltatást. Lapozzunk balra az **online** lehetőséghez, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

- 1 Ha még nem jelentkezünk be csevegőszolgáltatásba, jelentkezünk be most.
- 2 A Kapcsolatok központban válasszuk ki azt a partnert, akivel csevegni szeretnénk. Csoporttal is folytathatunk csevegést.
- 3 Írjuk be az üzenetet, majd válasszuk a  lehetőséget.

Beszélgetés megtekintése

Egy adott partnerrel folytatott üzenetváltás elküldött és fogadott üzenetei beszélgetésfüzérben jelennek meg, így mindig az adott füzérből folytathatjuk a beszélgetést. A füzér tartalmazhat SMS-eket, MMS-eket és csevegőüzeneteket.

A kezdőképernyőn válasszuk az  lehetőséget, és válasszuk ki a beszélgetést.

Válasz küldése beszélgetésben

Válasszuk ki az üzenetmezőt, írjuk be a választ és küldjük el az üzenetet.

Beszélgetés törlése

Válasszuk a **beszélgetések** lehetőséget, tartsuk lenyomva a beszélgetést, majd válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Amikor új üzenetet küldünk, az hozzáadódik az aktuális beszélgetéshez. Ha nincs beszélgetés, akkor egy új beszélgetés jön létre.

Amikor a kezdőképernyőről megnyitunk egy beérkezett üzenetet, az üzenet a beszélgetésben nyílik meg.

E-mail

Az E-mail alkalmazás ismertetése

A kezdőképernyőn válasszuk ki egy postaládát.

Telefonunkon utazás közben is elolvashatjuk és megválaszolhatjuk az e-maileket. Egyesíthetünk több postaládát is, így az összes e-mailünket ugyanabban a levelesládában tekinthetjük meg.

Az e-mailek beszélgetésekbe csoportosítva jelennek meg.

Postaláda hozzáadása

Telefonunkon több postaládát is beállíthatunk.

Válasszuk a  >  > **e-mail+fiókok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **fiók hozzáadása** lehetőséget, majd a kívánt fiókot.
- 2 A megfelelő mezőbe írjuk be a felhasználónevünket és a jelszavunkat.
- 3 Válasszuk a **bejelentkezés** lehetőséget.

Postaláda törlése

Nyomjuk meg hosszan a postaládát, és válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Több postaláda megtekintése egyesített levelesládában

Ha több postaládát is használunk, kiválaszthatjuk azokat, amelyek levelesládáját össze szeretnénk kapcsolni egy egyesített levelesládában. Az egyesített levelesládában egyszerre tekinthetjük át az összes beérkezett e-mailt.

Levelesládák összekapcsolása

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk ki egy postaládát.
- 2 Válasszuk a **•••** > **levelesládák egyesítése** lehetőséget.
- 3 Az **egyéb levelesládák** listán válasszuk ki az első levelesládához kapcsolni kívánt többi levelesládát.
- 4 Válasszuk az **egyesített levelesláda átnevezése** lehetőséget, írjuk be az új nevet, és válasszuk a  lehetőséget. Az új egyesített levelesláda a kezdőképernyőre kitűzve jelenik meg.

Levelesládák szétválasztása

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk ki egy egyesített levelesládát.
- 2 Válasszuk a **•••** > **egyesített levelesládák** lehetőséget.

- 3 Az ez a levelesláda listán válasszuk ki a szétválasztani kívánt levelesládákat, és válasszuk a leválasztás lehetőséget.

Beérkezett e-mailek olvasása

Telefonunkon elolvashatjuk és megválaszolhatjuk az e-maileket.

A kezdőképernyőn válasszuk ki egy postaládát.

A beérkezett üzenetek között válasszuk ki az e-mailt.

Tipp: Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd ujjainkat csúsztassuk egymás felé vagy távolítsuk egymástól.



Melléklet megnyitása

Válasszuk ki a mellékletet. Ha a melléklet még nincs letöltve telefonunkra, válasszuk ki a mellékletet, majd amikor letöltődött, ismét válasszuk ki azt.

Melléklet mentése

Nyissuk meg a mellékletet, majd válasszuk a **••• > mentés a telefonra** lehetőséget.

E-mail megválaszolása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Ha csak a feladónak szeretnénk válaszolni, válasszuk a **válasz** lehetőséget. Ha a feladónak és minden címzettnek válaszolni szeretnénk, válasszuk az **válasz mindenkinek** lehetőséget.

Az e-mail továbbítása

Válasszuk a **továbbítás** lehetőséget.

E-mail törlése

Nyissuk meg az e-mailt, majd válasszuk a  lehetőséget.

Több e-mail törlése egyszerre

A beérkezett üzenetek között koppintsunk a törölni kívánt e-mailre. Jelöljük be az e-mailek melletti négyzeteket, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Ha egy e-mail webhelycímet tartalmaz, és fel szeretnénk keresni a webhelyet a telefon webböngészőjében, válasszuk ki a címet.

E-mail küldése

Telefonunkat használhatjuk e-mailek írására és küldésére, és fájlokat is csatolhatunk az e-mailekhez.

A kezdőképernyőn válasszuk ki egy postaládát.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A címzettnek a Kapcsolatok központból történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget a **Címzett:** mezőben.
- 3 Címzett eltávolításához válasszuk ki a címzett nevét vagy e-mail címet, és válasszuk az **Eltávolítás** lehetőséget.
- 4 Írjunk be tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
- 5 Írjuk meg az e-mail üzenetet.
- 6 Fájl csatolásához válasszuk ki a  lehetőséget.
- 7 Az e-mail elküldéséhez válasszuk a  lehetőséget.

E-mail megnyitása a kezdőképernyőről

A kezdőképernyőre több postaládát is kitűzhetünk. Hozzárendelhetünk például egy lapkát az üzleti e-mailekhez és egy másikat a magánjellegű e-mailekhez. Egy lapkához akár több postaládát is beállíthatunk.

A telefon kijelzi a lapkákon, ha érkezett új e-mailünk, és megjeleníti az olvasatlan e-mailek számát. Az e-mailek elolvasásához válasszuk ki a lapkát.

Kamera

A kamera ismertetése

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Miért vinnénk magunkkal fényképezőgépet, ha a telefonunk kamerája tökéletesen megfelel az emlékek rögzítéséhez? A telefon kamerájával egyszerűen készíthetünk képeket és videókat.

Később a képeket és a videókat megtekinthetjük a telefonon, valamint a képeket elküldhetjük családtagjainknak és barátainknak. A képeket egyszerűen megoszthatjuk az interneten is.

A kamera használata előtt távolítsuk el a lencséről a védőfóliát.

Kép készítése

A kamera megnyitásához tartsuk nyomva a kamera gombot.



- 1 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a  ikon + vagy – gombját.
- 2 Az élesség rögzítéséhez nyomjuk le félig és tartsuk nyomva a kamera gombot. Ha a fehér téglalap villogása abbamarad, az élesség rögzítése megtörtént.

Tipp: Az élesség rögzítése után a kamera gombot félig lenyomva tartva újrapozícionálhatjuk a képet.

- 3 A kép elkészítéséhez nyomjuk le teljesen a kamera gombot.
Addig ne mozgassuk a telefont, amíg a kép mentése meg nem történik és a kamera készen nem áll egy új kép elkészítéséhez.

Az éppen rögzített kép megtekintéséhez lapozzunk jobbra. A telefon a képeket a **Fotóalbum** mappába menti a Képek központban.

Kép készítése a kamera gomb használata nélkül

- 1 Egy adott téma vagy terület élességbeállításához koppintsunk a kívánt területre a képernyőn.
- 2 Mindaddig tartsuk mozdulatlanul a telefont, amíg a fehér négyzet villogása meg nem szűnik.

Makró fénykép készítése

A kisméretű témák, például rovarok vagy virágok élességbeállítása nehézséget okozhat. A kamerát vigyük közelebb a témához. A legkisebb részletekről készült éles, részletgazdag képek készítéséhez használjuk a makró módot.

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Kapcsoljuk be a makró módot

Válasszuk a  > Előbeállítások > Makró lehetőséget.

Kép készítése sötétben

Szeretnénk jó minőségű képeket készíteni gyenge fényviszonyok mellett is? Használjuk az éjszakai módot.

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  > Előbeállítások > Éjszaka lehetőséget.

Mozgó téma fényképezése

Egy sporteseményen szeretnénk telefonunkkal lefényképezni az akciót? Ha mozgó személyekről szeretnénk éles képet készíteni, használjuk a sport módot.

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

Kapcsoljuk be a sport módot

Válasszuk a  > Előbeállítások > Sport lehetőséget.

Ötletek a kamera használatához

Az alábbi néhány ötlet segítségével még jobban kihasználhatjuk telefonunk kameráját.

- A kamera biztos tartásához használjuk mindkét kezünket.
- Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez használjuk a   ikon + vagy – gombját.

Nagyítás során a kép minősége esetleg csökkenhet.

- A képkészítési és a videorögzítési üzemmód közötti váltáshoz válasszuk a  vagy a  lehetőséget.
- A kamera beállításainak, például a vaku, a rögzítési módok és a felbontás módosításához válasszuk a  lehetőséget, majd a megfelelő beállítást.
- Ha a kamerát néhány percig nem használjuk, akkor alvó üzemmódra vált. A kamera újbóli használatához nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.

A vaku használatakor tartsunk megfelelő távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Fénykép készítése közben ne takarjuk el a vakut.

Videorögzítés

Amellett, hogy a telefonnal képeket készíthetünk, az emlékezetes pillanatokat videofelvétel formájában is megörökíthetjük.

Tartsuk lenyomva a kamera gombot.

- 1 A képmód és a videomód közötti váltáshoz válasszuk a  lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához nyomjuk meg a kamera gombot. Elindul az időzítő.
- 3 A rögzítés leállításához nyomjuk meg a kamera gombot. Az időzítő leáll.
A videó megtekintéséhez lapozzunk jobbra. A telefon a videót automatikusan a Fotóalbum mappába menti a Képek központban.

Helyadatok mentése a képekhez és a videókhöz.

Ha pontosan emlékezni szeretnénk egy adott kép vagy videó készítésének helyére, akkor beállíthatjuk a telefont, hogy az automatikusan rögzítse a helyadatokat.

Helyadatok rögzítésének bekapcsolása

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Lapozzunk az alkalmazások lehetőségre, majd válasszuk a képek+kamera lehetőséget.
- 3 Állítsuk a **Helyadatok hozzárendelése a készített fényképekhez** beállítást **Bekapcsolva**  értékre.

Ha szeretnénk, hogy a telefon a helyadatokat a képekhez csatolja, amikor azokat egy megosztási szolgáltatásba, például a Facebookba vagy a SkyDrive-ba töltjük fel, akkor állítsuk a **Helyadatok megőrzése a feltöltött képeken** beállítást **Bekapcsolva**  értékre.

Kép küldése

Képeket MMS-ben vagy e-mailben küldhetünk.

Kép küldése MMS-ben

- 1 Válasszuk a , majd a  lehetőséget.
- 2 A címzettnek a Kapcsolatok központból történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget. A címzett nevét vagy telefonszámát a **Címzett:** mezőbe is beírhatjuk.
- 3 A képhez üzenetet is írhatunk.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszunk egy albumot és egy képet.
- 5 Válasszuk a  lehetőséget.

Kép küldése e-mailben

- 1 A kezdőképernyőn válasszunk ki egy postaládát.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A címzettnek a Kapcsolatok központból történő hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Írjunk be tárgyat a **Tárgy:** mezőbe.
- 5 Írjuk meg az e-mail üzenetet.
- 6 Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszunk egy albumot és egy képet.
- 7 Válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Üzenet vagy e-mail írása közben is készíthetünk képet. Válasszuk a  >  lehetőséget, készítsük el a képet, majd válasszuk az **elfogadás** lehetőséget.

Tipp: Videó küldéséhez használhatjuk a Zune számítógépes alkalmazást. Miután telefonunkkal rögzítettük a videofájlt, a telefon és a számítógép csatlakoztatásához használjunk egy kompatibilis USB-kábelt, a Zune alkalmazás használatával másoljuk a videót a számítógépre, majd küldjük el a videót a számítógépről.

Képek és videók megosztása

Képkészítés vagy videorögzítés után az elemeket feltölthetjük egy megosztási szolgáltatásba, például a Facebookra vagy a SkyDrive-ra.

A kamera megnyitásához tartsuk nyomva a kamera gombot.

Képek megosztása

- 1 Készítsük el a képet.
- 2 Lapozzunk jobbra, koppintsunk a képre és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **megosztás...** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy megosztási szolgáltatást, esetleg írjunk be képaláírást is, majd válasszuk a  lehetőséget.

Videó megosztása

- 1 Rögzítsünk egy videót.
- 2 Lapozzunk jobbra, koppintsunk a videó nevére és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **megosztás...** lehetőséget.
- 3 Válasszunk ki egy megosztási szolgáltatást, esetleg írjunk be képaláírást is, majd válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az egyszerűbb megosztás érdekében gyors megosztási fiókként beállíthatjuk a Facebookot vagy a SkyDrive-ot is. A gyors megosztási fiók a megosztás indításakor megjelenik a menüben.

A gyors megosztási fiók beállításához válasszuk a ➔ > ⚙️ lehetőséget, lapozunk az alkalmazások lehetőségre, majd válasszuk ki a **képek+kamera** > **Gyors megosztási fiók** lehetőséget és a megfelelő fiókot.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Egyes megosztási szolgáltatások esetleg nem támogatják az összes fájlformátumot vagy a legjobb minőségben rögzített videókat.

Saját képek

A Képek központ ismertetése

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

A telefonnal készített képek és videók mentési helye a Képek központ, ahol böngészhetünk közöttük és megtekinthetjük azokat.

A médiafájlok hatékonyabb kezeléséhez jelöljük meg a kedvenceinket vagy rendezzük őket albumokba.

Képek megtekintése

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

Képek böngészése

Válasszuk a **Fotóalbum** lehetőséget.

Kép megtekintése

Koppintsunk a képre.

A következő kép megtekintéséhez lapozunk balra. Az előző kép megtekintéséhez lapozunk jobbra.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd csúsztassuk ujjainkat szét vagy össze.



Tipp: Gyors nagyításhoz és az eredeti méret visszaállításához koppintsunk kétszer a képre.

A rendelkezésre álló lehetőségek megtekintése

Koppintsunk a képre és tartsuk nyomva.

Képeket kaphatunk e-mailben vagy MMS-ben. Ha később szeretnénk megtekinteni ezeket a képeket, mentsük őket a Képek központba.

Kép mentése a Képek központba

Az e-mailben vagy az MMS-ben válasszuk ki a képet, majd a **••• > mentés a telefonra** lehetőséget.

A mentett képet a Képek központban tekinthetjük meg. Válasszuk az **albumok > Mentett képek** lehetőséget.

Kép felvétele a kedvencek közé

Szeretnénk gyorsan és könnyen megtalálni a legjobb felvételeinket? Jelöljük meg őket kedvencként, így az összeset látni fogjuk a Képek központ **kedvencek** nézetében.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **albumok** lehetőséget, majd keressük meg a képet.
- 2 Koppintsunk a képre és tartsuk nyomva, majd válasszuk a **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Tipp: A képeket közvetlenül az elkészítésük után is felvehetjük a kedvencek közé. Lapozzunk jobbra, koppintsunk a képre és tartsuk nyomva, és válasszuk a **hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

A kedvencek megtekintése

Lapozzunk a **kedvencek** lehetőségre.

Képek és videók feltöltése az internetre

Szeretnénk feltölteni a képeinket és a videóinkat egy közösségi hálózati szolgáltatásba, hogy megmutathassuk őket a barátainknak és a családtagjainknak? A feltöltésre lehetőségünk van közvetlenül a Képek központból, vagy beállíthatjuk úgy is a telefonunkat, hogy automatikusan feltöltse a képeinket a SkyDrive szolgáltatásba.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a feltölteni kívánt képet vagy videót.
- 2 Koppintsunk a képre vagy a videóra, és tartsuk nyomva, majd válasszuk ki a **megosztás...** lehetőséget és a megfelelő szolgáltatást.
- 3 Ha kívánjuk, írjuk be a képaláírást, majd válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Tipp: Az egyszerűbb megosztás érdekében gyors megosztási fiókként beállíthatjuk a Facebookot vagy a SkyDrive-ot is. A gyors megosztási fiók a megosztás indításakor megjelenik a menüben.

A gyors megosztási fiók beállításához válasszuk a  >  lehetőséget, majd lapozunk az **alkalmazások** lehetőségre, majd válasszuk ki a **képek+kamera** > **Gyors megosztási fiók** lehetőséget és a megfelelő fiókot.

A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy automatikusan feltöltse a képeket a SkyDrive szolgáltatásba.

Az automatikus feltöltés beállítása

Válasszuk a  >  lehetőséget, lapozunk az **alkalmazások** lehetőségre, és válasszuk a **képek+kamera** > **Automatikus feltöltés a SkyDrive szolgáltatásba** lehetőséget.

A Képek központ háttérének megváltoztatása

Készítettünk egy remek fotót, amelyik jobb kedvre derít, valahányszor csak rápillantunk? Állítsuk be a Képek központ háttéréként.

Válasszuk a **Képek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **•••** > **háttér kiválasztása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a képet, majd a  lehetőséget.

Tipp: A telefont beállíthatjuk úgy is, hogy rendszeres időközönként automatikusan cserélje a képet. Válasszuk a **•••** > **véletlen háttér** lehetőséget.

Album létrehozása

Ha gyorsan meg szeretnénk találni egy eseményről, egy személyről vagy egy utazásról készült képeinket, rendezzük őket albumokba téma szerint.

A számítógépen használjuk a Zune PC vagy a Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazást.

Amikor törölünk egy képet a telefonról, az albumban található képek is törölődnek. Ha a számítógépre másoltuk az albumot, az album és a benne levő képek megőrződnek a számítógépen.

Album törlése

- 1 Válasszuk a **Képek**, majd az **albumok** lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg hosszan a kívánt albumot, és válasszuk a **törlés** lehetőséget.

Az online albumokat nem törölhetjük a telefonunkról.

Képek másolása a telefonról a számítógépre

Készítettünk pár olyan képet a telefonnal, amelyet át szeretnénk másolni a számítógépre? A Zune számítógépes alkalmazás segítségével átmásolhatjuk a képeket a telefonról a számítógépre.

- 1 A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 A számítógépen indítsuk el a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgóban találunk.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le.

Szórakozás**Zene és videók****A Zune lejátszó ismertetése**

Válasszuk a  lehetőséget.

A Zune lejátszóval útközben is nézhetünk videókat, és hallgathatunk rádiót, zenét és podcastokat.

Zenék, videók és podcastok lejátszása

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **zenék**, a **videók** vagy a **podcastok** lehetőséget.
- 2 A kategória szerinti böngészéshez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 3 Válasszuk ki a lejátszani kívánt fájlt.

A lejátszás szüneteltetése és folytatása

A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.

Gyors előreléptetés vagy visszaléptetés

Tartsuk lenyomva a  vagy a  elemet.

Tipp: A zeneszámok és a videók véletlen sorrendű lejátszásához válasszuk a (u) lehetőséget.

Tipp: A Zune számítógépes alkalmazás használatával létrehozhatunk lejátszási listákat a kedvenc zenéinkből és videóinkból, és átmásolhatjuk azokat a telefonra.

A rádió hallgatása

Kedvenc FM-rádióállomásainkat útközben is élvezhetjük.

Csatlakoztassunk egy kompatibilis headsetet, majd válasszuk a (u) és a rádió lehetőséget. A headset rádióantennaként működik.



Ugrás a következő vagy az előző állomásra

Lapozunk balra vagy jobbra.

Tipp: Rövidebb lapozó mozdulattal az erősebb jelet sugárzó állomásokra ugorhatunk.

Váltás a hangszóró és a headset között

Nyomjuk meg hosszan az állomás számát, és válasszuk a váltás hangszóróra vagy a váltás headsetre lehetőséget.

Rádióállomások mentése kedvencként

Kedvenc rádióállomásainkat menthetjük, így ha később is hallgatni szeretnénk, könnyen megtalálhatjuk azokat.

Válasszuk a (u), majd a rádió lehetőséget.

Az éppen hallgatott állomás mentéséhez válasszuk a (u) lehetőséget.

A mentett állomások listájának áttekintése

Válasszuk a (u) lehetőséget.

Rádióállomás eltávolítása a kedvencek közül

Válasszuk az (✱) lehetőséget.

Zenék és videók másolása a számítógépről

Azt szeretnénk, hogy a számítógépen tárolt médiafájljaink közül néhányat a telefonon is meg tudjunk hallgatni vagy nézni? A Zune számítógépes alkalmazás használatával átmásolhatjuk a zenéket és a videókat a telefonra, ezenkívül kezelhetjük és szinkronizálhatjuk a médiagyűjteményünket.



- 1 A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 Számítógépünkön nyissuk meg a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgójában találunk.

Egyes zenefájlok digitális jogvédelemmel (DRM) lehetnek ellátva, és nem játszhatók le egynél több telefonon.

Tipp: A Zune alkalmazás használatával létrehozhatunk lejátszási listákat a kedvenc zenéinkből és videóinkból, és átmásolhatjuk azokat a telefonra.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le.

Nokia Zene

A Nokia Zene alkalmazás ismertetése

A Windows Phone rendszer Nokia Zene alkalmazásának segítségével zeneszámokat tölthetünk le egy kompatibilis számítógépre.

A zenék felfedezésének elkezdéséhez válasszuk a **Nokia Zene** lehetőséget.

Zeneletöltés

A Nokia Zene alkalmazással le is tölthetünk zenét, és így új műfajokat és előadókat fedezhetünk fel.

Válasszuk a **Nokia Zene > mix rádió** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a hallgatni kívánt zene jellegét.
- 2 A rádióhallgatás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A következő zeneszámba lépéshez válasszuk a  lehetőséget.

Az átugorható zeneszámok mennyisége korlátozott lehet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem minden országban vagy területen érhető el.

Koncertek keresése

A Nokia Zene alkalmazással megtudhatjuk, hogy milyen előadók lépnek fel a tartózkodási helyünk közelében.

Válasszuk a **Nokia Zene > koncertek** lehetőséget.

Amikor első alkalommal vesszük igénybe a szolgáltatást, engedélyeznünk kell a helyadataink használatát.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatás nem minden országban vagy területen érhető el.

Piactér

A Piactér ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

További alkalmazásokkal szeretnénk testreszabni a telefonunkat? Esetleg szeretnénk ingyenes játékokat letölteni? A Piactéren böngészve megtalálhatjuk a telefonunkhoz igénybe vehető legújabb tartalmakat.

A következő tartalmakat tölthetjük le:

- Játékok
- Alkalmazások
- Videók
- Hátterek
- Csengőhangok

A letölthető elemek választéka régiótól függően eltérő lehet.

A következőkre is lehetőségünk nyílik:

- Letölthetünk az érdeklődésünknek és a tartózkodási helyünknek megfelelő tartalmakat.
- Ajánlatokat oszthatunk meg a barátainkkal.

A Piacterről való letöltéshez telefonunkról be kell bejelentkeznünk Windows Live-fiókunkba. Miután bejelentkeztünk, a szolgáltatása felkínálja a telefonunkkal kompatibilis tartalmakat.

Ha a régióinkhoz tartozó helyi Piacter még nem érhető el, akkor a Piacter használatához csak bizonyos opciók állnak rendelkezésünkre.

A tartalmak keresését és letöltését végrehajthatjuk közvetlenül a telefonon, vagy böngészhetjük a Piacter kínálatát kompatibilis számítógépen, és SMS-ben küldhetjük el a tartalmakra mutató hivatkozásokat a telefonunkra.

Tipp: A Zune Piacteren kiválasztott zenéket letölthetjük közvetlenül a telefonon. Ezenkívül használhatunk kompatibilis számítógépet is a böngészéshez, például zenék és videók kereséséhez a Zune szolgáltatásban, majd átmásolhatjuk az elemeket a telefonunkra. A Zune Music szolgáltatás nem érhető el minden régióban.

Egyes elemek letöltése ingyenes, más elemekért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánk megterhelésével. Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ.

Böngészés vagy keresés a Piacteren

Megkereshetjük a legújabb és legtöbbször letöltött alkalmazásokat vagy játékokat, valamint az érdeklődésünknek megfelelő és a telefonunkhoz ajánlott elemeket. Böngészhetünk a különböző kategóriákban, vagy kereshetünk meghatározott alkalmazásokat és játékokat.

Válasszuk a  lehetőséget.

A legkeresettebb, az új és a kiemelt elemek megtekintése, illetve a kategóriák böngészése

Válasszuk az **alkalmazások** vagy a **játékok** lehetőséget, és lapozunk balra vagy jobbra.

Keresés a Piacteren

Válasszuk a  lehetőséget.

Amikor megtekintünk egy elemet, a kapcsolódó elemek is megjelennek.

Tipp: Ha szeretnénk elolvasni mások véleményét egy elemről, válasszuk ki az elemet. Megtekinthetjük a letölthető elem leírását, árát és méretét is.

Tipp: Találtunk valamit a Piac téren, amit a barátaink figyelmébe szeretnénk ajánlani? Küldhetünk nekik hivatkozást. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk a megosztás lehetőséget.

Játék, alkalmazás vagy egyéb elem letöltése

Ingyenes játékokat, alkalmazásokat és videókat tölthetünk le, vagy további tartalmakat vásárolhatunk a telefonunkról. A Piac téren kereshetjük meg a telefonunkhoz igénybe vehető legjobb tartalmakat.

Válasszuk a  lehetőséget.

A letöltések megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

- 1 Válasszuk ki az elemet.
- 2 Ha az elemért fizetni kell, válasszuk a vásárlás elemet. Ha az elem ingyenes, válasszuk a telepítés elemet.
- 3 Ha még nem jelentkezünk be a Windows Live rendszerbe, jelentkezünk be most.
- 4 Alapértelmezés szerint a vásárlásokat a telefonszámlánkra terhelik, ha ez a lehetőség elérhető. Bankkártyás fizetést is választhatunk.
- 5 Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.
- 6 A letöltés befejeződése után megnyithatjuk vagy megtekinthetjük az elemet, vagy akár folytathatjuk is a tartalmak böngészését. A tartalom típusa határozza meg az elem tárolási helyét a telefonon: a zenék, a videók és a podcastok helye a Zenék+videók központ, a játékok a Játékok központban találhatóak, az alkalmazások pedig az alkalmazások menüjében érhetők el.

Tipp: A nagyobb fájlok, például a játékok, az alkalmazások vagy a videók letöltéséhez használjunk Wi-Fi-kapcsolatot.

Az elemekkel kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljunk az elem kiadójához.

A letöltési lista megtekintése

Miközben folyamatban van egy elem letöltése, folytathatjuk a tartalmak böngészését, és felvehetünk további elemeket a letöltési listára.

Válasszuk a  lehetőséget.

A fő nézet alján látható letöltési értesítés mutatja azoknak az elemeknek a számát, amelyek letöltése folyamatban van. A letöltési lista megtekintéséhez válasszuk ki az értesítést.

Egyszerre egy elem letöltésére van lehetőség, a függőben lévő elemek a letöltési listán várakoznak.

Tipp: Ha például ideiglenesen bontanunk kell a Wi-Fi-kapcsolatot, nyomjuk meg hosszan a letöltés alatt álló elemet, és válasszuk a **szünet** lehetőséget. A letöltés folytatásához válasszuk a **folytatás** lehetőséget. A függőben lévő elemeket egyenként kell szüneteltetni.

Ha nem sikerült egy letöltés, újból letölthetjük az elemet.

Vélemény írása egy alkalmazásról

Szeretnénk megosztani egy alkalmazással kapcsolatos véleményünket a Piac tér többi felhasználójával? Véleményezzük és minősítsük az alkalmazást.

Minden letöltött alkalmazásról egy véleményt küldhetünk el.

- 1 Az alkalmazások menüjében nyomjuk meg hosszan az alkalmazást, és válasszuk a **értékelés és véleményezés** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a véleményt, és minősítsük az alkalmazást.

Tipp: A játékokat ugyanígy véleményezhetjük és minősíthetjük. Válasszuk a **Játékok** lehetőséget.

Játékok

Játékok letöltése

Új játékokat tölthetünk le telefonunkra, bárhol is tartózkodunk.

A kezdőképernyőn válasszuk a **Játékok** lehetőséget.

- 1 Tekintsük át a kínálatot, és válasszuk ki a kívánt játékot.
- 2 Egy alkalmazás kipróbálásához válasszuk a **kipróbálás** és a **telepítés** lehetőséget.
- 3 Egy alkalmazás megvásárlásához válasszuk a **vásárlás** lehetőséget, és adjuk meg, hogy bankkártyával szeretnénk-e fizetni vagy a telefonszámát kívánjuk-e megterhelni.

Játék a telefonon

A telefonon folytatott játék valódi közösségi élmény lehet. Az Xbox LIVE, a Microsoft játékszolgáltatása lehetőséget nyújt arra, hogy a barátainkkal játszunk, és a játékosprofilunkban nyilvántartsuk a játékokban elért pontszámokat és eredményeket. A játékokat elérhetjük online módon, Xbox-konzolon és a telefonon a **Játékok** központon keresztül.

Válasszuk a **Játékok** lehetőséget.

Ha az Xbox LIVE szolgáltatásban elérhető játékokkal szeretnénk játszani, Xbox LIVE-fiókra van szükségünk. Ha még nincs ilyen fiókunk, létrehozhatunk egyet. Az Xbox LIVE szolgáltatás nem érhető el minden területen.

Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, és válasszunk egy játékot. Ha Xbox LIVE szolgáltatásbeli játékot választottunk, jelentkezünk be az Xbox LIVE szolgáltatásba.

Mielőtt játszhatnánk egy játékkal, telepítenünk kell a telefonra a játékot.

Ha új játékokat szeretnénk keresni, a Piac tér webhelyén kipróbálhatjuk és megvásárolhatjuk a játékokat. A Piac tér nem érhető el minden területen.

További játékok letöltése

Lapozzunk a **gyűjtemény** lehetőségre, görgessünk a lista aljára, és válasszuk a **további játékok** lehetőséget.

Tipp: Ha egy játékkal sokszor játszottunk, kitűzhetjük a kezdőképernyőre. Ehhez a **gyűjtemény** nézetben nyomjuk meg hosszan a játékot, és válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Játékra szóló meghívás elfogadása

- 1 Jelentkezünk be az Xbox LIVE rendszerbe.
- 2 Lapozzunk a **meghívók** lehetőségre, és válasszuk ki a meghívót.
- 3 Ha még nem rendelkezzünk a játékkal, de elérhető a területünkön a Piac tér webhelyén, letölthetjük a próbaverzióját, vagy azonnal meg is vásárolhatjuk.

Játék folytatása

Amikor visszatérünk egy játékhoz, előfordulhat, hogy maga a játék is tartalmaz egy ikont a folytatáshoz. Ellenkező esetben koppintsunk a képernyőre.

Térképek és navigáció

Helymeghatározás és helyszolgáltatások

A helymeghatározási módszerek ismertetése

Telefonunk GPS, A-GPS, Wi-Fi vagy mobiltelefonos helymeghatározási módszer használatával jeleníti meg a tartózkodási helyünket.

A Globális helymeghatározó rendszer (GPS) a tartózkodási helyünk meghatározásához használható műholdas navigációs rendszer. A Támogatott GPS (A-GPS) olyan hálózati szolgáltatás, amely GPS-adatokat küld, gyorsítva ezzel a helymeghatározás végrehajtását.

A Wi-Fi helymeghatározás javítja a hely pontosságát, amikor nem érhető el a GPS-jelek, például beltérben vagy magas épületek között.

A mobiltelefonos helymeghatározással azon mobilhálózati adótoronyhoz viszonyítva történik a tartózkodási hely megállapítása, amelyhez a telefon aktuálisan csatlakozik.

Az adatátviteli költségek csökkentéséhez kikapcsolhatjuk az A-GPS funkciót a telefon helymeghatározási beállításai között, ez azonban nagymértékben lassíthatja a tartózkodási helyünk meghatározását.

A Wi-Fi és a mobiltelefonos helymeghatározást kikapcsolhatjuk a telefon beállításai között.

Az elérhető helymeghatározási módszerektől függően a helymeghatározási pontosság néhány métertől több kilométerig terjedhet.

A GPS-adatok elérhetősége és pontossága függ a tartózkodási helyünktől, a műholdak elhelyezkedésétől, a környező épületektől, a természetes akadályoktól, az időjárási körülményektől, valamint az Egyesült Államok kormányának a GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól. A GPS-jelek épületeken belül vagy a föld alatt esetleg nem érhetők el.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira.

Nokia Térképek

A Nokia Térképek alkalmazás ismertetése

Válasszuk a  lehetőséget.

A Nokia Térképek megjeleníti a közelben található helyeket, valamint útvonalat tervez a kívánt célállomáshoz.

- Városok, utcák és szolgáltatások keresése
- Útvonaltervezés lépésenkénti navigáció használatával
- Tartózkodási helyünk megosztása

Előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások nem állnak rendelkezésre egyes országokban, illetve csak bizonyos nyelveken érhetők el. Az elérhető szolgáltatások a hálózattól függően eltérőek lehetnek. További tájékoztatásért forduljunk a hálózat szolgáltatóhoz.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

Bizonyos tartalmak harmadik féltől származnak, nem a Nokia vállalatától. A tartalom pontatlan lehet, valamint változhat

Tartózkodási helyünk megtekintése és a térkép böngészése

Tekintsük meg aktuális tartózkodási helyünket a térképen és böngésszük különböző városok és országok térképeit.

Válasszuk a  lehetőséget.

A  megjeleníti aktuális tartózkodási helyünket, ha ez elérhető. Ha a jelenlegi tartózkodási helyünk nem található, akkor a  mutatja az utolsó ismert tartózkodási helyünket.

Ha pontos helymeghatározás nem áll rendelkezésre, akkor a helymeghatározási ikon körüli zöld terület jelzi a feltételezhető tartózkodási helyünket. Sűrűn lakott területeken a feltételezett terület pontossága nő, ezért a zöld terület mérete kisebb, mint a ritkábban lakott területek esetén.

A térkép böngészése

Ujjunkkal húzzuk a térképet a kívánt irányba. Alapértelmezés szerint a térkép északi tájolású.

A jelenlegi vagy az utolsó ismert tartózkodási hely megtekintése

Válasszuk a  lehetőséget.

Nagyítás vagy kicsinyítés

Helyezzük két ujjunkat a képernyőre, majd kicsinyítéshez csúsztassuk őket egymás felé vagy nagyításhoz távolítsuk őket egymástól.

Tipp: Ha a térkép nézethez nagyítási vezérlőt szeretnénk hozzáadni, akkor válasszuk a  > beállítások lehetőséget, majd a **Nagyításvezérlők** beállítást állítsuk **Be**  helyzetbe.

A térkép lefedettségi területe országonként és területenként változhat.

Hely keresése

A Nokia Térképek használatával meghatározott helyeket és vállalkozásokat kereshetünk meg.

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk be a keresőszót, például az utca vagy a hely nevét.
- 3 A felajánlott találatok listájának megjelenítéséhez válasszunk egy elemet a térképről vagy válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Keresés nézetben választhatunk a korábban alkalmazott keresőszavak közül is.

Ha a keresés nem adott eredményt, ellenőrizzük, hogy helyesen írtuk-e be a keresőszót. Helyek és címek kereséséhez internetkapcsolat szükséges.

Közei helyek keresése

Egy új éttermet, szállodát vagy üzletet keresünk? A Nokia Térképek közei helyeket ajánl számunkra.

Válasszuk a  lehetőséget.

Az ajánlott közei helyek megkeresése

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Az összes típusú ajánlott hely megjelenik a térképen.

Máshol található ajánlott helyek megkeresése

Álljunk a térkép egy pontjára, majd válasszuk a  lehetőséget.

Egy hely adatainak megtekintése

Válasszuk ki a térképen a rajzszöveget, majd az információs buborékot.

A helyhez tartozó kártya általános információkat, fényképeket, értékeléseket, útmutatókra mutató hivatkozásokat és további közei helyek javaslatait tartalmazza.

Megadott típusú közei helyek keresése

- 1 Válasszuk a  >  lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  lehetőséget, majd lapozzunk a **felfedezés** lehetőségre.
- 3 Válasszunk egy kategóriaplakát.

Az adott kategóriába tartozó közei helyek megjelennek a térképen.

Tipp: Ha egy kategóriaplakát szeretnénk kitűzni a kezdőképernyőre, akkor tartsuk lenyomva azt. Így könnyedén felfedezhetünk új helyeket, bármerre járunk.

Egy hely adatainak megtekintése

Szeretnénk többet megtudni egy érdekesnek tűnő helyről? A helyekhez tartozó kártyák általános információkat, fényképeket, értékeléseket, útmutatókra mutató hivatkozásokat és további közei helyek javaslatait tartalmazzák.

Válasszuk a  lehetőséget.

Egy adott hely kártyájának megtekintése

Válasszuk ki a térképen a hely ikonját, majd az információs buborékot.

A **névjegy** nézet a hely alapadatait jeleníti meg, például a telefonszámot és a címet.

Mások által készített fényképek vagy értékelések megtekintése

A hely kártyáján lapozzunk a **fényképek** vagy az **értékelések** lehetőségre.

Leírások megtekintése

A hely kártyáján lapozzunk a **leírások** lehetőségre, majd látogassuk meg a helyhez kapcsolódó internetes ismertetőket.

Közeleli helyek megtekintése

A hely kártyáján lapozzunk a **közelben** lehetőségre, majd tekintsük meg a más helyekhez tartozó kártyákat.

Útvonalkeresés egy helyhez

Szeretnénk könnyedén megtalálni a helyes útirányt? Tervezzünk aktuális tartózkodási helyünkről egy adott helyre gyalogos, autós vagy tömegközlekedési útvonalat (ha az a városunkban rendelkezésre áll).

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki a térképen a hely ikonját vagy tartsunk lenyomva egy helyet a térképen, majd válasszuk az információs buborékot.
- 2 A **névjegy** nézetben válasszuk az **útvonalterv** lehetőséget.

A térképen megjelenik az útvonal, valamint a cél eléréséhez szükséges becsült időtartam. Válasszuk a  lehetőséget a részletes útvonalterv megtekintéséhez.

Váltás a gyalogos, az autós és a tömegközlekedés használatán alapuló útvonalak tervezése között

Az útvonal részletes megjelenítési nézetében válasszuk a ,  vagy a  lehetőséget.

A tömegközlekedési útvonalak abban az esetben jelennek meg, ha tartózkodási helyünk és a célhely között tömegközlekedési összeköttetés áll rendelkezésre.

A térkép megjelenésének módosítása

Bizonyos részletek kiemelése és az útvonal egyszerű kiválasztása érdekében a térképeket különböző megjelenítési módokban is megtekinthetjük.

Válasszuk a  és a  lehetőséget.

A normál térkép megtekintése

Válasszuk a **térkép** lehetőséget. Az olyan adatok, mint a helyek neve vagy az autótutak száma, könnyebben elolvashatók normál térképmegjelenítési módban.

A műhold nézet használata

A műholdképekből álló, valós térkép megtekintéséhez válasszuk a **műhold** lehetőséget.

A tömegközlekedés nézet használata

A tömegközlekedési szolgáltatások, például a metró- vagy villamosjáratok megjelenítéséhez válasszuk a **tömegközlekedés** lehetőséget.

A rendelkezésre álló opciók és funkciók régiótól függően eltérőek lehetnek. A nem elérhető opciók halványan jelennek meg.

Az Autóval szolgáltatás

Autóval a célállomáshoz

Ha az autózvezetéshez optimalizált, a útfordulónkénti irányításra van szükségünk, akkor a célállomás eléréséhez az Autóval szolgáltatást használhatjuk.

Válasszuk a  lehetőséget.

Amikor legelőször indítjuk el az Autóval szolgáltatást, a telefon rákérdez, hogy kívánjuk-e letölteni a tartózkodási helyünknek megfelelő térképeket és a telefon nyelvi beállításainak megfelelő navigációs hangutasításokat. Ha az utazás elkezdése előtt a saját Wi-Fi-kapcsolat használatával töltjük le a térképeket, megtakaríthatjuk az utazás közbeni adatátvitel költségeit.

- 1 Válasszuk a  > **Cél beállítása** lehetőséget, és keressük meg a célállomást.
- 2 Válasszuk ki a célállomást, és válasszuk az **AUTÓVAL > INDÍTÁS** lehetőséget.
- 3 A navigáció kikapcsolásához válasszuk a  > **Nav. leállítása** lehetőséget.

A célállomás beállítása nélkül is útnak indulhatunk. A térkép követi a tartózkodási helyünket.

A térkép alapértelmezés szerint a haladási iránynak megfelelően fordul el. Az iránytű mindig észak felé mutat.

Tipp: A térkép teljes képernyős módban való megjelenítéséhez koppintsunk a térképre.

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

A hangirányítás bekapcsolása

A hangirányítás szolgáltatás (amennyiben az adott nyelven elérhető) segít eljutni célállomásunkhoz, így kényelmesen élvezhetjük az utazást.

Válasszuk a  lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  > **Beállítások** > **Navigációs hang** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a nyelvet, vagy a hangirányítás mellőzéséhez válasszuk a **Nincs** lehetőséget.

Új navigációs hangokat is letölthetünk.

Navigációs hangok letöltése

Válasszuk a  > **Beállítások** > **Navigációs hang** > **Új letölt.** lehetőséget, és válasszuk ki a hangot.

Az Autóval szolgáltatás térképeinek letöltése és eltávolítása

Ha utazás közben takarékoskodni szeretnénk az adatátviteli költségekkel, az utazás előtt a telefonra menthetjük az új térképeket. Ha nincs elég a szabad hely a telefonon, eltávolíthatjuk a fölösleges térképeket.

Válasszuk a  , majd a  > **Beállítások** > **Térképek kez.** lehetőséget.

Térkép letöltése

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kontinenst, az országot, szükség esetén a területet is, és válasszuk a **Telepítés** elemet.

A letöltés megszakításához válasszuk a  lehetőséget.

Térkép eltávolítása

Válasszuk ki a térképet, majd a térkép adatlapján válasszuk a  lehetőséget.

Az összes térkép eltávolítása

Válasszuk a  > **összes törlése** > **OK** lehetőséget.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Az Autóval nézet megjelenésének módosítása

Valóságosabb 3D térképet szeretnénk látni, vagy éjszaka, sötétben használjuk az **Autóval** nézetet? A különböző térképmódok segítségével mindig az éppen szükséges információt jeleníthetjük meg.

Válasszuk a  lehetőséget.

A térképtípus megváltoztatása

Válasszuk a  > 2D vagy 3D lehetőséget.

Ha sötétben is tisztán szeretnénk látni a térképet, használhatjuk az éjszakai módot.

Az éjszakai mód bekapcsolása

Válasszuk a  > Beállítások > Térképszínek lehetőséget.

Ha nagyobb méretben, részletgazdagabb megjelenítésben szeretnénk látni a térképet, használjuk a teljes képernyős térképet.

A térkép megtekintése teljes képernyős módban

Koppintsunk a térképre. Az információs terület megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Autóval nézetben alapértelmezés szerint a térképen megjelennek a fontosabb épületek és nevezetességek. Ha nem szeretnénk látni ezeket az elemeket, válasszuk a  > Beállítások elemet, és az Irányp.-ok beállításánál válasszuk a KI  lehetőséget.

Visszajelzés küldése az Autóval szolgáltatásról

A szolgáltatás lehetőséget nyújt az Autóval funkcióra vonatkozó visszajelzések küldésére és az alkalmazás fejlesztésében való részvételre.

Válasszuk a  lehetőséget.

Visszajelzés küldéséhez aktív internetkapcsolat szükséges.

- 1 Válasszuk a  > Visszajelzés lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, hogy milyen valószínűséggel ajánlanánk más felhasználóknak a Térképek alkalmazást. Véleményünket meg is indokolhatjuk.
A visszajelzés név nélkül küldhető el.
- 3 Válasszuk a KÜLDÉS lehetőséget.

Iroda

Óra

Ébresztés beállítása

A telefont ébresztőóráként is használhatjuk.

Válasszuk a  > **Riasztások** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Töltsük ki a mezőket, és válasszuk a  lehetőséget.

Az ébresztés ideiglenes kikapcsolása

Kapcsoljuk át az ébresztést Kikapcsolva  állapotúra.

Ébresztés törlése

Válasszuk ki az ébresztést, majd a  lehetőséget.

Az ébresztés hangjelzése csak akkor hallható, ha a telefon be van kapcsolva és a hangerősség kellően magas értékre van állítva.

Ébresztés elhalasztása

Nem szeretnénk még felkelni? Amikor megszólal az ébresztés hangjelzése, elhalaszthatjuk az ébresztést. Ekkor a hangjelzés egy előre megadott időre elhallgat.

Amikor az ébresztési hangjelzés megszólal, válasszuk a **késleltetés** lehetőséget.

A dátum és az idő automatikus frissítése

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy automatikusan frissítse a dátumot, az időt és az időzónát. Az automatikus frissítés hálózati szolgáltatás.

Válasszuk a  > , majd a **dátum+idő** lehetőséget.

Állítsuk az **Automatikus beállítás** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre.

Tipp: A külföldi utazások alkalmával kézzel szeretnénk frissíteni a dátumot, az időt és az időzónát? Gvőződünk meg arról, hogy az **Automatikus beállítás** értéke **Kikapcsolva** , majd válasszuk az **Időzóna** lehetőséget és adjuk meg a helyet.

A dátum és az idő beállítása

- 1 Válasszuk a  >  és a **dátum+idő** lehetőséget, majd az **Automatikus beállítás** lehetőséget állítsuk át a **Kikapcsolva**  értékre.
- 2 Módosítsuk a dátumot és az időt.

Naptár

Találkozó hozzáadása

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Lapozzunk a **nap** vagy **napirend** lehetőségre, majd válasszuk a  lehetőséget.

- 2 Töltsük ki a mezőket.
- 3 Emlékeztető hozzáadásához válasszuk a **részletek** > **Emlékeztető** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a  lehetőséget.

Találkozó szerkesztése vagy törlése

Nyomjuk meg hosszan a kívánt találkozót, majd válasszuk a **szerkesztés** vagy **törlés** lehetőséget.

Napirendünk megtekintése

A naptári eseményeket különböző nézetekben böngészhetjük.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

A naptárnézetek közötti váltáshoz lapozzunk balra vagy jobbra.

Egy teljes hónap megtekintése

A **nap** vagy **napirend** nézetben válasszuk a  lehetőséget. A következő vagy az előző hónapra ugráshoz a naptárban lapozzunk röviden felfelé vagy lefelé. Ha egy adott hónapra szeretnénk ugrani, akkor válasszuk ki a megfelelő hónapot a képernyő tetején.

Egy adott nap megtekintése

A **nap** vagy **napirend** nézetben válasszuk a  lehetőséget, majd a kívánt napot.

Több naptár használata

Ha telefonunkon e-mail postaládákat állítunk be, akkor egyetlen helyen tekinthetjük meg az összes szolgáltatásunkban használt naptárakat.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget.

Naptár megjelenítése vagy elrejtése

Válasszuk a **•••** > **beállítások** lehetőséget, majd állítsuk a naptár beállítását bekapcsolva  vagy kikapcsolva  értékre.

Ha a naptár rejtve van, akkor az események és az emlékeztetők nem jelennek meg az egyes naptárnézetekben.

Tipp: Mindegyik naptár színét módosíthatjuk. Válasszuk a **•••** > **beállítások** lehetőséget, majd válasszuk ki a jelenlegi színt és az új színt.

Feladat hozzáadása a teendőinkhez

Fontos feladataink vannak a munkahelyünkön, könyveket kell visszavinnünk a könyvtárba, vagy szeretnénk részt venni egy eseményen? Feladatokat (teendőket) adhatunk hozzá a naptárhoz. Ha a feladat határidős, akkor állítsunk be emlékeztetőt a feladathoz.

Válasszuk a  > **Naptár** lehetőséget, majd lapozzunk a **teendő** lehetőségre.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget, majd töltsük ki a mezőket.
- 2 Emlékeztető hozzáadásához állítsuk az **Emlékeztető** lehetőséget **Bekapcsolva**  értékre, majd töltsük ki a mezőket.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

Feladat megjelölése elvégzettként

Tartsuk lenyomva a kívánt feladat nevét, majd válasszuk a **megjelölés elvégzettként** lehetőséget.

Feladat szerkesztése vagy törlése

Tartsuk lenyomva a kívánt feladat nevét, majd válasszuk a **szerkesztés** vagy a **törlés** lehetőséget.

Microsoft Office Mobile

A Microsoft Office Mobile ismertetése

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget.

A Microsoft Office Mobile helyettesíti az irodát, amikor távol vagyunk a munkahelyünkől. Lépünk a **Office**-központba ha szeretnénk Word-dokumentumokat és Excel-munkafüzeteket létrehozni és szerkeszteni, PowerPoint-diavetítéseket megnyitni és megtekinteni, megjegyzéseket létrehozni a OneNote alkalmazással, valamint dokumentumokat megosztani a SharePoint szolgáltatással. Dokumentumainkat a Windows SkyDrive szolgáltatásban is menthetjük.

A Microsoft Office Mobile a következő alkalmazásokat tartalmazza:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Microsoft Office-dokumentumok olvasása

Az Office központban megtekinthetjük a Microsoft Office-dokumentumokat, például a Word-dokumentumokat, az Excel-munkafüzeteket és a PowerPoint-bemutatókat.

Válasszuk a  > Office lehetőséget.

- 1 Lapozzunk a dokumentumok lehetőségre.
- 2 Válasszunk egy Word-, Excel- vagy PowerPoint-fájlt.

Word-dokumentum létrehozása és szerkesztése

A Microsoft Word Mobile alkalmazással útközben is dolgozhatunk a dokumentumainkkal. Létrehozhatunk új dokumentumokat, szerkeszthetjük a meglévőket, és megoszthatjuk a munkánkat egy Sharepoint-webhelyen.

Válasszuk a  > Office lehetőséget, majd lapozzunk a dokumentumok lehetőségre.

Új dokumentum létrehozása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy üres Word-fájlt vagy sablont.
- 3 Írjuk meg a szöveget.
- 4 A dokumentum mentéséhez válasszuk a  > mentés lehetőséget.

Dokumentum szerkesztése

- 1 Válasszuk ki a Word-fájlt.
- 2 A szöveg szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A dokumentum mentéséhez válasszuk a  > mentés lehetőséget.

A szöveg formátumának és színének módosítása

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Jelöljünk ki egy szót. Több szó kijelöléséhez a széleken található nyilak húzásával bővítsük a kijelölést.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget, és válasszuk ki a kívánt formázást.

Megjegyzés hozzáadása

Válasszuk a  >  lehetőséget.

Szöveg keresése a dokumentumban

Válasszuk ki a Word-fájlt, és válasszuk a  lehetőséget.

Dokumentum küldése e-mailben

Válasszuk ki a Word-fájlt, és válasszuk a **••• > megosztás...** lehetőséget.

Tipp: A fontos dokumentumok gyors eléréséhez kitűzhetjük azokat a kezdőképernyőre. Az Office központban nyomjuk meg hosszan a dokumentumot, és válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

Excel-munkafüzet létrehozása és szerkesztése

Nem kell bemennünk az irodába a legújabb számadatokért. A Microsoft Excel Mobile segítségével létrehozhatunk új munkafüzeteket, szerkeszthetjük a meglévőket, és megoszthatjuk a munkánkat egy Sharepoint-webhelyen.

Válasszuk a **⊕ > Office** lehetőséget, majd lapozunk a **dokumentumok** lehetőségre.

Új munkafüzet létrehozása

- 1 Válasszuk a **⊕** lehetőséget.
- 2 Válasszunk egy üres Excel-fájlt vagy sablont.
- 3 Jelöljük ki egy cellát, és írjuk be az értéket vagy a szöveget.
- 4 A munkafüzet mentéséhez válasszuk a **••• > mentés** lehetőséget.

Munkafüzet szerkesztése

- 1 Válasszuk ki az Excel-fájlt.
- 2 Ha másik munkalapra szeretnénk lépni, válasszuk a **≡** lehetőséget, és válasszuk ki a munkalapot.
- 3 A munkafüzet mentéséhez válasszuk a **••• > mentés** lehetőséget.

Megjegyzés hozzáadása cellához

Válasszuk a **📝** lehetőséget.

Szűrő alkalmazása a cellákra

Válasszuk a **••• > szűrő alkalmazása** lehetőséget.

A cella és a szöveg formátumának módosítása

Válasszuk a **••• > cella formázása...** lehetőséget.

Adatok keresése munkafüzetben

Válasszuk ki az Excel-fájlt, és válasszuk a **🔍** lehetőséget.

Munkafüzet küldése e-mailben

Válasszuk ki az Excel-fájlt, és válasszuk a **••• > megosztás...** lehetőséget.

Jegyzet írása

A papírra vetett jegyzetek könnyen elkallódnak. Papírra firkantás helyett a Microsoft OneNote Mobile használatával írhatjuk meg jegyzeteinket. Így a jegyzetek mindig a kezünk ügyében lehetnek.

Jegyzeteinket szinkronizálhatjuk a Windows Live SkyDrive rendszerben lévő jegyzeteinkkel, valamint megtekinthetjük és szerkeszthetjük azokat a OneNote alkalmazással a telefonunkon, a számítógépünkön vagy online módon egy webböngészőben.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **feljegyzések** lehetőségre.

- 1 Válasszuk a  lehetőséget.
- 2 Írjuk meg a jegyzetet.
- 3 A szöveg formázásához válasszuk a  > **formátum** lehetőséget.
- 4 Ha képet szeretnénk felvenni, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Hangfájl rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 6 A változtatások mentéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Ha a telefonon be van állítva a Windows Live ID azonosítónk, a változtatások a Windows Live SkyDrive szolgáltatásbeli alapértelmezett **Személyes (web)** jegyzetfüzetben lesznek szinkronizálva és mentve. Ellenkező esetben a telefonon lesznek mentve a változtatások.

Jegyzet küldése e-mailben

Válasszuk ki a jegyzetet, és válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: A fontos jegyzetek gyors eléréséhez kitűzhetjük azokat a kezdőképernyőre. Az **Office** központban nyomjuk meg hosszan a jegyzetet, és válasszuk a **kitűzés a kezdőképernyőre** lehetőséget.

PowerPoint-bemutató megtekintése és szerkesztése

A Microsoft PowerPoint Mobile segítségével útközben is elvégezhetjük az utolsó simításokat az értekezletre szánt bemutatóban.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **dokumentumok** lehetőségre.

- 1 Válasszuk ki a PowerPoint-fájlt, és fordítsuk el az oldalára a telefont, hogy fekvő tájolású legyen.
- 2 A diák közötti böngészéshez lapozzunk balra vagy jobbra.
- 3 Ha meghatározott diára szeretnénk ugrani, válasszuk a  lehetőséget, és válasszuk ki a dia nevét.

- 4 Ha jegyzetet szeretnénk megadni a diához, válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Dia szerkesztéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 6 A bemutató mentéséhez válasszuk a **• • • > mentés** lehetőséget.

Bemutató küldése e-mailben

Válasszuk ki a PowerPoint-fájlt, és válasszuk a **• • • > megosztás...** lehetőséget.

PowerPoint-közvetítés megtekintése

Telefonunkon az interneten keresztül útközben is részt vehetünk értekezleten és megtekinthetjük a PowerPoint-bemutatók közvetítéseit.

Nyissuk meg a bemutató közvetítésének hivatkozását tartalmazó e-mailt, és válasszuk ki a hivatkozást.

Dokumentumok megosztása a SharePoint Workspace Mobile használatával

Használhatunk megosztott Microsoft Office-dokumentumokat, így másokkal együttműködve dolgozhatunk a projekteken, az ütemterveken és az ötleteken. A Microsoft SharePoint Workspace Mobile segítségével online böngészhetjük, küldhetjük, szerkeszthetjük és szinkronizálhatjuk a dokumentumainkat.

Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.

- 1 Válasszuk a **SharePoint** lehetőséget, írjuk be egy SharePoint-webhely webcímét, és válasszuk az  lehetőséget.
- 2 Amikor kiválasztunk egy dokumentumot, a másolata letöltődik a telefonra.
- 3 Tekintsük meg vagy szerkesszük a dokumentumot, és mentsük a módosításainkat.
- 4 A SharePoint Workspace Mobile alkalmazáshoz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.

Tipp: Ha a dokumentum egy offline példányát meg szeretnénk őrizni a telefonunkon, nyomjuk meg hosszan a dokumentumot, és válasszuk a **legyen mindig offline** lehetőséget.

Fájlok tárolása a Windows Live SkyDrive szolgáltatásban

Microsoft Office-fájljainkat tárolhatjuk, elérhetjük és megoszthatjuk a Windows Live SkyDrive szolgáltatásban. A telefonunkra mentett fájlokat feltölthetjük a SkyDrive szolgáltatásba, így azokat telefonunkról és számítógépünkről is könnyedén elérhetjük.

A fájlok feltöltéséhez be kell jelentkezünk Windows Live-fiókunkba.

- 1 Válasszuk a  > **Office** lehetőséget, majd lapozzunk a **helyek** lehetőségre.

- 2 Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
- 3 Tartsunk lenyomva egy fájlt, majd válasszuk a **megosztás** lehetőséget.

A számológép használata

Válasszuk a ➡ > **Számológép** lehetőséget.

Az alapszintű számológép használatához tartsuk függőlegesen a telefont. A tudományos számológép használatához fordítsuk az oldalára a telefont.

- 1 Írjuk be az első számot a számításhoz.
- 2 Válasszunk egy műveletet, például az összeadást vagy a kivonást.
- 3 Írjuk be a második számot a számításhoz.
- 4 Válasszuk az = jelet.

Ez a funkció személyes használatra van szánva. A számítási pontosság korlátozott lehet.

Adatkapcsolat és a telefon kezelése


Bluetooth

A Bluetooth-kapcsolat

Válasszuk a ➡ > ⚙ és a **Bluetooth** lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autós-készletekhez.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

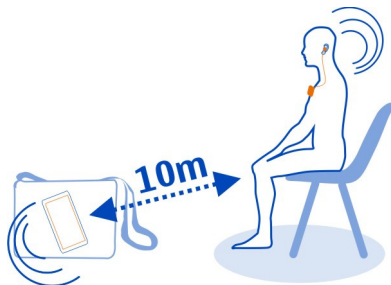

A párosított eszközök csatlakozhatnak telefonunkhoz, ha a Bluetooth funkció be van kapcsolva. Más eszközök csak akkor észlelhetik telefonunkat, ha a Bluetooth beállítások nézet meg van nyitva.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

Csatlakozás vezeték nélküli headsethez

A vezeték nélküli headset használatával akkor is fogadhatunk egy hívást, ha a telefon nincs a kezünk ügyében, illetve hívás közben szabadon használhatjuk kezeinket, például folytathatjuk a számítógépen végzett munkát. A vezeték nélküli headseteket külön lehet megvásárolni.

Válasszuk a  > , majd a **Bluetooth** lehetőséget.

- 1 Állítsuk a **Keresést végez és észlelhető beállítást Bekapcsolva**  értékre. Ellenőrizzük, hogy a párosítani kívánt tartozék be legyen kapcsolva.
- 2 A telefon és a headset párosításához válasszuk ki a headsetet a listából.
- 3 Esetleg be kell írunk a jelszót. További tájékoztatás a headset felhasználói útmutatójában olvasható.
- 4 Válasszuk a **kész** lehetőséget.

Kép vagy más tartalom másolása a telefon és a számítógép között

A Zune számítógépes alkalmazás használatával másolhatjuk a képeket, a videókat, a zenéket és az egyéb saját tartalmakat a telefon és a számítógép között.

- 1 A telefont kompatibilis USB-kábel használatával csatlakozathatjuk egy kompatibilis számítógéphez.
- 2 A számítógépen indítsuk el a Zune alkalmazást. Részletes tájékoztatást a Zune súgójában találunk.

A Zune alkalmazás legújabb verzióját a www.zune.net webhelyről tölthetjük le.

A telefonszoftver és az alkalmazások naprakészen tartása

A telefonszoftver és az alkalmazások frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket és alkalmazásainkat, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is növelheti.



Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a www.nokia.com/support webhelyen érhető el.

A telefon szoftverének frissítése

A Zune számítógépes alkalmazás használatával frissíthetjük a telefon szoftverét, így új szolgáltatásokat tölthetünk le, és javíthatjuk a teljesítményt. Amikor a Zune alkalmazás használatával frissítjük a telefon szoftverét, saját tartalmaink nem törlődnek a telefonról.

A következőkre van szükségünk:

- Zune alkalmazás
- Kompatibilis számítógép
- Nagysebességű internetkapcsolat
- Kompatibilis USB-kábel

A Zune alkalmazás számítógépre történő letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.zune.net webhelyre.

Tipp: Ha Apple Mac számítógépet használunk, töltsük le a Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazást a Mac App Store kínálatából.

A frissítés elkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy megfelelő-e a telefon akkumulátorának töltöttségi szintje.

- 1 Az USB-kábel használatával csatlakoztassuk a telefont a számítógéphez.
- 2 Ha a Zune nem indul el automatikusan, indítsuk el kézzel.
- 3 Várjunk, amíg a Zune megkeresi az elérhető frissítéseket, és kövessük a számítógépen megjelenített utasításokat.

Tipp: Ha frissítés közben hibaüzenetet kapunk, jegyezzük fel a hibakódot, és a support.microsoft.com webhelyen keressük meg a probléma lehetséges okát.

A szoftver frissítésekor a telefon automatikusan biztonsági másolatot készít a rajta tárolt adatokról. A telefon szoftverének frissítése nélkül szinkronizálhatjuk a telefont a számítógépünkkel a Zune alkalmazás vagy Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazás használatával.

A telefon beállítása az elérhető frissítéseket jelző értesítés megjelenítésére

Válasszuk a  >  és az telefonfrissítés > Értesítést kérek az új frissítésekről lehetőséget.

A telefonon lévő tartalom biztonsági mentése, szinkronizálása és visszaállítása

Szoftverfrissítés során vagy a telefon elsődleges számítógépről történő frissítésekor automatikusan megtörténik a telefon tartalmának biztonsági mentése (Az az elsődleges számítógép, amelyhez a telefont a legelső alkalommal csatlakoztattuk az USB-kábel segítségével). Ha a telefon szoftverének frissítéséhez egy másik számítógépet használunk, akkor nem történik meg a telefon tartalmának automatikus biztonsági mentése. Az elsődleges számítógépet a Zune beállításai között módosíthatjuk.

A biztonsági mentés az alábbiakat tartalmazza:

- Rendszerbeállítások
- Fiókbeállítások
- Képek
- Zene
- Videók
- Dokumentumok

A letöltött alkalmazások esetleg kerülnek bele a biztonsági mentésbe, de azokat a PiacTér webhelyről ingyenesen újra letölthetjük. Esetleg adatátviteli költségek merülhetnek fel. További tájékoztatásért forduljunk a hálózat szolgáltatóhoz.

A tartalmak biztonsági mentéséhez a telefon szoftverének frissítése nélkül szinkronizálhatjuk a telefont számítógépünkkel a Zune alkalmazással vagy Mac számítógép esetén a Windows Phone 7 Connector alkalmazással. A szinkronizálás során nem történik meg a rendszerbeállítások és az alkalmazások biztonsági mentése. Beállíthatjuk, hogy telefonunk a névjegyzéket szinkronizálja az Outlook alkalmazással, így a számítógépről visszaállíthatjuk telefonunkra a névjegyeket.

Biztonsági másolat visszaállítása a telefonra

Egy USB-kábellet csatlakoztassuk telefonunkat az elsődleges számítógéphez, majd a Zune alkalmazással állítsuk vissza a telefonra a mentett tartalmakat és a telefon korábbi szoftververzióját.

Hely felszabadítása a telefonmemóriában

Szeretnénk növelni a telefonmemóriában rendelkezésre álló szabad területet, hogy további alkalmazásokat telepíthessünk és több tartalmat tárolhassunk?

Töröljük az alábbiakat, ha azokra már nincs szükségünk:

- szöveges, multimédia és e-mail üzenetek
- névjegyek és azok adatai
- Alkalmazások
- Zene, fényképek vagy videók

Alkalmazás eltávolítása a telefonról

A szabad memória mennyiségének növeléséhez eltávolíthatjuk azokat a telepített alkalmazásokat, amelyeket már nem szeretnénk megőrizni vagy használni.

- 1 A kezdőképernyőn válasszuk az  lehetőséget.
- 2 Nyomjuk meg hosszan az eltávolítani kívánt alkalmazást, és válasszuk az **eltávolítás** lehetőséget. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Ha eltávolítunk egy alkalmazást, újbóli megvásárlás nélkül újratelepíthetjük, amennyiben még elérhető a Piac tér kínálatában.

Ha egy telepített alkalmazás egy eltávolított alkalmazástól függ, előfordulhat, hogy a telepített alkalmazás nem fog működni. További ismertetésért olvassuk el a telepített alkalmazás dokumentációját.

Biztonság

PIN-kódunk módosítása

Ha SIM-kártyánkat alapértelmezett PIN-kóddal együtt kapjuk meg, a kódot a biztonság érdekében módosíthatjuk.

Válasszuk a  >  lehetőséget, az alkalmazásbeállítások eléréséhez lapozzunk ujjunkkal balra, majd válasszuk a **telefon > SIM PIN kód módosítása** lehetőséget.

A PIN-kód 4–8 számjegyből állhat.

A telefon automatikus lezárásának beállítása

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Adjunk meg egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont úgy, hogy automatikusan zárolódjon, amikor nem használjuk.

- 1 Válasszuk a  > , majd a **zárolás+háttér** lehetőséget.
- 2 A **jelszó** beállításnál adjuk meg a **Bekapcsolva**  értéket, és írunk be egy lezárókédot (a kódnak legalább 4 számjegyből kell állnia).
A lezárókédot kezeljük titkosként, és tároljuk biztonságos helyen, elkülönítve a telefontól. Ha elfelejtjük a lezárókédot, és nem tudjuk felidézni, vagy ha túl

sokszor írjuk be tévesen, a feloldáshoz szervizbe kell vinnünk a telefont. Lehetséges, hogy a művelet végrehajtásáért fizetnünk kell, valamint számolnunk kell azzal is, hogy törölhető az összes személyes adatunk a telefonról. További ismertetésért forduljunk egy Nokia Care-ponthoz vagy a telefon értékesítőjéhez.

- 3 Válasszuk a **Jelszó kérése ennyi idő után:** és adjuk meg, hogy a telefon mennyi idő eltelte után legyen lezárva automatikusan.

A telefon feloldása

- 1 Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és húzzuk felfelé a zárolási képernyőt.
- 2 Írjuk be a lezárókéddet.

A telefon használata lezárt állapotban

A telefon egyes funkcióit a lezáró kód beírása nélkül használhatjuk akkor is, ha a telefon lezárt állapotban van.

Például a következő műveleteket végezhetjük el:

- A bejövő hívásokról szóló értesítés módjának megváltoztatása
- Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása
- A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámr

A telefon felébresztéséhez nyomjuk meg a bekapcsológombot.

A bejövő hívások jelzésének megváltoztatása

Nyomjuk meg az egyik hangerő gombot, és válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A zenelejátszás szüneteltetése, illetve folytatása, vagy ugrás a következő zeneszámr

Használjuk a zenelejátszónak a képernyő tetején megjelenített vezérlőgombjait.

A következő adatokat is megtekinthetjük:

- Dátum és idő
- Következő naptári esemény
- Nem fogadott hívások vagy üzenetek

Az elveszett telefon megkeresése

Elkallódott a telefonunk, vagy arra gyanakszunk, hogy ellopták? A Telefon nyomon követése funkció segítségével megkereshetjük a telefont, és távolról lezárhatjuk vagy törölhetjük róla az összes adatot.

Keressük fel a windowsphone.live.com webhelyet, jelentkezünk be a telefonon használt Windows Live ID azonosítónkkal, és válasszuk a Telefon nyomon követése lehetőséget.

A következő műveleteket hajthatjuk végre:

- Térképen kereshetjük meg a telefont.
- Beállíthatjuk csengésre a telefon akkor is, ha be van kapcsolva a néma üzemmód.
- Lezárhatjuk a telefont, és beállíthatjuk egy üzenet megjelenítésére, így egy megtaláló visszajuttathatja.
- Távolról törölhetjük a telefonról az összes adatot.

A rendelkezésre álló lehetőségek eltérőek lehetnek.

Terméktámogatás

Ha többet szeretnénk megtudni a telefon használatáról vagy kérdésünk van a telefon működésével kapcsolatban, akkor figyelmesen olvassuk el a felhasználói útmutatót.

A terméktámogatási videók megtekintéséhez látogassunk el a www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos vagy a go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503 webhelyre.

Probléma esetén tegyük az alábbiakat:

- Indítsuk újra a telefont. Tartsuk nyomva a bekapcsológombot kb. 10 másodpercig. A telefon kikapcsol. A telefon újbóli bekapcsolásához nyomjuk meg a bekapcsológombot.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, lépünk kapcsolatba egy Nokia szervizzel. Látogassuk meg a www.nokia.com/repair webhelyet. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági mentést a készüléken lévő adatokról, mert a telefonon tárolt személyes adatok esetleg törölődhetnek.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: WCDMA 900, 1900, 2100 és GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bántunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tétől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő jogvédelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználatlalt kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is elveszik. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Akkumulátorok és töltők

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez a készüléket vigyük el a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-16. A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ha a beszélgetési és készenléti idők észrevehetően lerövidülnek, akkor az akkumulátor cseréjéhez vigyük a készüléket a legközelebbi hivatalos márkaszervizbe.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

 **Megjegyzés:** A készülék akkumulátora nem eltávolítható, ezért olvassuk el a készülék akkumulátorára vonatkozó információkat.

A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Véletlen rövidzárlatot okozhat, ha egy fémtárgy hozzáér az akkumulátoron lévő fémsávokhoz. A pólusok rövidere zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteszi.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő téterőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.

- Töröljük a telefonunkon beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy repülési üzemmód ne legyen bekapcsolva.
 - Ha a telefon kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 Nyomjuk meg a  gombot.
 - 4 Válasszuk a  lehetőséget.
 - 5 Válasszuk a  lehetőséget.
 - 6 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
 - 7 Válasszuk a hívás lehetőséget.
 - 8 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a telefon támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a telefon a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatáson keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli telefonokra.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádiódólok használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolta-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel ártellenes oldali fülkhöz.
- Kapcsoljuk ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

 **Figyelmeztetés:**
A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel



Megjegyzés: A készülék felülete nem tartalmaz nikkel a fémbevonásban. A készülék felülete rozsdamentes acélból készült.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatóak. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,94 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávspecifikusoktól függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-801 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

A 2012. július 1. előtt piacra kerülő termékek esetén a figyelmeztető szimbólum a WLAN használatával kapcsolatos franciaországi korlátozásokra vonatkozik. Az EU 2009/812/EC számú határozata alapján 2012. július 1. után a figyelmeztető szimbólum már nem alkalmazható az e termékben elérhető WLAN funkcióra vonatkozóan, ezért figyelmen kívül hagyható, még abban az esetben is, ha a szimbólum még rajta van a terméken.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia, Nokia Care és Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videófilmekkel kapcsolatos

felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett lehetőségek között a készülék szoftverének visszafejtése a legteljesebb mértékben tilos. A jelen kézikönyvben szereplő, Nokia által tett nyilatkozatokra, jótállás-vállalásokra, kártérítésre és felelősségre vonatkozó korlátozások mértékével azonos mértékű korlátozások vonatkoznak Nokia licencadóinak nyilatkozataira, jótállás-vállalásaira, kártérítésére és felelősségére.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A készülékben lévő szoftver a Microsoft Corporation és leányvállalatai által licenccbe adott szoftvert tartalmaz. A Windows Phone szoftver licenccfeltételeinek eléréséhez válassza a  > Beállítások > névjegy lehetőséget. Olvassa el a feltételeket. Ne feledje, hogy a szoftver használatával egyben a használati feltételeket is elfogadja. Ha nem fogadja el a használati feltételeket, ne használja a készüléket vagy a szoftvert. E helyett lépjen kapcsolatba a Nokiával vagy azzal a képviselővel, akinél a készüléket vásárolta, és érdeklődjön meg a termék visszaadásának lehetőségeit.

Az FCC azonosítója a SIM-kártya-tartó belső felületén található. Az azonosító megtekintéséhez vegyük ki a SIM-kártya-tartót.



FCC-FIGYELMEZTETÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a készüléket a vevőberendezések közvetlen közelében használja). A segítségére van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

/1.1. kiadás HU

Tárgymutató

Jelzések/számok

3G 39

A

adatkapcsolatok 41

— Bluetooth 78

adatok törlése

— távolról 83

akkumulátor 9, 86

— energiatakarékosság 30

— töltés 10

akkumulátor feltöltése 10

alkalmazások 22, 59, 82

állapotfrissítések 38

A Nokia-szolgáltatások 15

antennák 12

a telefon gombjai és részei 6

Autóval

— hangirányítás 69

— navigáció 68

— nézetek módosítása 69

— térkép nézet 69

— útvonalak 68

— visszajelzés 70

az akkumulátor feltöltése 86

Az Autóval szolgáltatás

— térképek eltávolítása 69

— térképek letöltése 69

B

be-/kikapcsolás 12

beállítások

— hozzáférési pontok 39

be- és kikapcsolás 12

bekapcsolás, kikapcsolás 12

billentyűzet 25

billentyűzetvédő 16

Bing Maps

— helymeghatározás 63

biztonsági kód 17

Bluetooth 78, 79

böngésző

Lásd *internetböngésző*

CS

csengőhangok 24

csevegési szolgáltatások 43, 45

csevegőüzenetek 43, 45

D

dátum és idő 71

E

ébresztések 70, 71

ébresztőóra 70, 71

e-mail 46, 48

— beállítás 46

— küldés 48

— létrehozás 48

— mellékletek 48

— olvasás és megválaszolás 47

— postaláda 46

energiamegtakarítás 30

érintőképernyő 20, 25

F

feladatok 73

fiókok 13

FM-rádió 57

Főképernyő 48

Lásd *kezdőképernyő*

frissítések

— alkalmazások 79

— telefonszoftver 79

G

gombok és a készülék részei 7

GY	
gyorsítótár	42

H	
hangerő-szabályozás	17
hangok	
— testreszabás	24
hangszóró	17
hangtárcsázás	33
hangutasítások	28
háttérkép	24, 55
headset	16, 79
helyadatok	51
hívások	33
— átirányítás	32
— kezdeményezés	31, 33
— konferencia	32
— továbbítás	32
— utoljára hívott	31
— vészhelyzet	86
hívások átirányítása	32
hívások továbbítása	32
hivatkozások	23, 35
hozzáférési kódok	17

I	
idő és dátum	71
ikonok	29
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	17
internet	
Lásd <i>internetböngésző</i>	
internetböngésző	41
— gyorsítótár	42
— kedvencek	43
— könyvjelzők	43
— weblapok böngészése	42
internetkapcsolat	39
internetrádió	56
irodai alkalmazás	73, 74
— Excel	75
— OneNote	76

— PowerPoint	76
— PowerPoint-közvetítés	77
— SharePoint	77
— Windows Live SkyDrive	77
— Word	74

J	
játékok	62
— letöltés	62
— vásárlás	62
jelzések	29

K	
kamera	48
— helyadatok	51
— képek készítése	49, 50
— képek küldése	51
— képek megosztása	52
— videók megosztása	52
— videók rögzítése	51
kapcsolatok	41
Kapcsolatok központ	33
kedvencek	43
képek	54
— helyadatok	51
— készítés	49, 50
— küldés	51
— másolás	56, 79
— megosztás	39, 52, 54
— megtekintés	53
— rendszerezés	55
képek készítése	
Lásd <i>kamera</i>	
keresés	28
— rádióállomások	57
készülék lezárása	82
kezdőképernyő	19, 23, 48
kihangosító	17
könyvjelzők	43
közösségi hálózatok	33, 36, 37, 38, 39

L		Nokia Zene	58, 59
letöltések	59, 61, 62	O	
lezárás		óra	70, 71
— billentyűzet	16	P	
— képernyő	16	Piactér	59
— távolról	83	— böngészés	60
— telefon	82	— keresés	60
lezáró kód	17, 82	— letöltések	61
M		— vásárlás	61
média		— vélemények	62
— rádió	57	PIN-kódok	17, 82
megosztás, online	39, 52, 54	podcastok	56
memória		postaláda	
— törlés	81	— hang	31
Microsoft Office	74	PUK-kódok	17
Microsoft Office Mobile	73	R	
MMS (multimédiás üzenetküldési szolgáltatás)	44	rádió	56, 57
MMS-ek	43, 44	repülési üzemmód	29
N		rögzítés	
naptár	71, 72, 73	— videók	51
néma üzemmód	25	S	
névjegyzék	33, 35, 37	segélyhívások	86
— csoportok	36, 45	SharePoint	77
— hozzáadás	34, 36	SIM-kártya	8, 37, 82
— képek	37	SMS (szöveges üzenetküldési szolgáltatás)	44
— közösségi hálózatokban	36	SMS-ek	43, 44
— másolás	15	SZ	
— mentés	34, 36	számológép	78
— szerkesztés	34, 36	szinkronizálás	81
— törlés	34, 36	szoftverfrissítés	80
Nokia-fiók	13, 15	szoftverfrissítések	79
Nokia Térképek	64, 66	szövegbevitel	25, 27
— böngészés	65, 66	T	
— helyek keresése	65	találkozó	71
— nézetek módosítása	67		
— útvonalak	67		
— útvonalkeresés	67		
Nokia terméktámogatási adatok	84		

tartalom átvitele	15, 79
tartalom biztonsági mentése	81
tartalommásolás	58
tartalom másolása	58, 79
tartalom visszaállítása	81
távoli lezárás	83
teendők	73
telefon	
— be-/kikapcsolás	12
telefonkönyv	
Lásd <i>névjegyzék</i>	
telefon lezárása	82
telefon megkeresése	83
telefon testreszabása	23, 24
témák	24
Térképek	
— helymeghatározás	63
terméktámogatás	84
több alkalmazás egyidejű futtatása	22

U

USB-töltés	10
------------	----

Ü

üzemmódok	
— testreszabás	24
üzenetek	43
— beszélgetések	45
— küldés	44, 45

V

videók	56
— helyadatok	51
— másolás	79
— megosztás	52
— megtekintés	53
— rögzítés	51
virtuális billentyűzet	25

W

webes kapcsolat	39
-----------------	----

Wi-Fi	39, 40
Windows Live ID azonosító	13, 14

Z

zárolási képernyő	22, 83
zárolási kód	82
zene	56, 58
Zune lejátszó	56
Zune számítógépes alkalmazás	18, 56, 58, 79, 80, 81