

„Nokia Lumia 800“ vartotojo vadovas

Turinys	
Saugumas	4
Pradžia	6
Klavišai ir dalys	6
Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai	7
Įdėti SIM kortelę	8
Telefono įkrovimas	9
Vietos antenai	12
Telefono įjungimas ir išjungimas	12
„Windows Live“ ID sukūrimas	13
„Windows Live“ ID	14
„Nokia“ paskyra	14
Adresatų kopijavimas iš seno telefono	15
Klavišų ir ekrano atrakinimas arba užrakinimas	15
Ausinė-mikrofonas	16
Garsumo keitimas	17
Prieigos kodai	17
Telefono ir kompiuterio duomenų sinchronizavimo nustatymas	18
Pagrindinės funkcijos	18
Apie pradinį ekraną ir programų meniu	18
Jutiklinio ekrano veiksmai	19
Užrakinto telefono naudojimas	21
Atidarytų programų perjungimas	22
Telefono pritaikymas savo reikmėms	22
Teksto rašymas	24
Paieška telefone ir internete	27
Telefono valdymas balsu	28
Būsenos juostos indikatoriai	28
Telefono naudojimas skrydžio režimu	29
Baterijos tarnavimo laiko prailginimas	29
Ryšiai	30
Skambinimas adresatui	30
Skambinimas paskutinį kartą rinktu numeriu	30
Skambinimas į balso pašto dėžutę	30
Skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę arba į kitą telefono numerį	31
Konferencinis pokalbis	31
Priimamo skambučio nutildymas	32
Skambinimas adresatui balsu	32
Kontaktai & socialinių tinklų paslaugos	33
Adresų knyga	33
Socialiniai tinklai	36
Internetas	38
Interneto ryšiai	38
Internetas	41
Pranešimai ir paštas	42
Pranešimai	42
Paštas	45
Vaizdo kamera	47
Apie vaizdo kamerą	47
Fotografavimas	47
Stambaus plano nuotraukos fotografavimas	48
Fotografavimas tamsoje	48
Judančio objekto fotografavimas	49
Patarimai apie vaizdo kamerą	49
Filmavimas	49
Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas	50
Nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas	50
Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais	51
Jūsų nuotraukos	51
Apie šakotuvą „Nuotraukos“	51

Nuotraukų peržiūra	52	Palaikymas	82
Nuotraukos žymėjimas kaip mėgstamos	53	Gaminio ir saugos informacija	82
Nuotraukų ir vaizdo įrašų nusiuntimas į internetą	53	Rodyklė	89
Šakotuvo „Nuotraukos“ fono keitimas	54		
Albumo kūrimas	54		
Nuotraukų kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai	54		
Pramogos	55		
Muzikos ir vaizdo įrašai	55		
„Marketplace“	57		
Žaidimai	59		
Žemėlapiai ir naršymas	61		
Padėties nustatymo ir vietos paslaugos	61		
„Nokia“ žemėlapiai	62		
Automobiliu	65		
Raštinė	69		
Laikrodis	69		
Kalendorius	70		
„Microsoft Office Mobile“	71		
Skaičiuoklės naudojimas	76		
Ryšiai su išoriniais prietaisais ir telefono valdymas	76		
„Bluetooth“	76		
Nuotraukų ar kito turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai	77		
Telefono programinės įrangos ir programų naujausios versijos	78		
Telefono duomenų kopijavimas atsargai, sinchronizavimas ir atkūrimas	79		
Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje	79		
Programos šalinimas iš telefono	80		
Apsauga	80		

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

BATERIJOS, KROVIKLIAI IR KITI PRIEDAI



Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir kitus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


STIKLINĖS DALYS




Prietaiso ekranas pagamintas iš stiklo. Prietaisui nukritus ant kieto paviršiaus arba dėl stipraus smūgio stiklas gali dužti. Sudažus stiklui, nelieskite prietaiso stiklinių dalių ir nebandykite iš jo išimti sudažusio stiklo. Prietaisu vėl naudokitės tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams pakeitus stiklą.

SAUGOKITE KLAUSĄ

Kad išvengtumėte galimo klausos pažeidimo, neklausykite garsiai sklindančio garso ilgą laiką. Jei naudojate garsiakalbį, atsargiai laikykite prietaisą prie ausies.

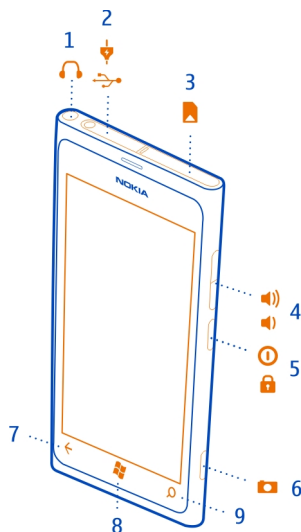Pradžia**Klavišai ir dalys**

- 1 Ausinių ir garsiakalbių jungtis (3,5 mm)
- 2 „Micro-USB“ jungtis. Taip pat naudojama akumuliatoriui krauti.
- 3 „Micro-SIM“ laikiklis
- 4 Garsumo klavišas
- 5 Įjungimo / užrakinimo klavišas
- 6 Fotoaparato klavišas
- 7 Klavišas „Atgal“
- 8 Pradžios klavišas
- 9 Paieškos klavišas

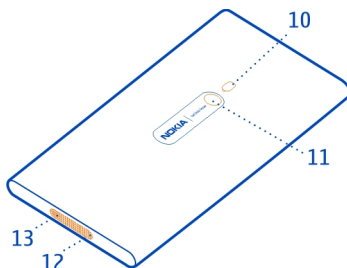

- 10 Fotokameros blykstė
- 11 Fotoaparato objektyvas
- 12 Mikrofonas
- 13 Garsiakalbis

Jei ant fotoaparato objektyvų yra apsauginė plėvelė, nuimkite ją.

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai

Grįžties, pradžios ir paieškos klavišai leidžia jums naršyti telefone.

Grįžties klavišas ←

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Paspauskite ←. Jūsų telefonas prisimena visas aplankytas programas ir svetaines nuo tada, kai ekranas buvo užrakintas paskutinį kartą.

Atidarytų programų perjungimas

Nuspauskite ir palaikykite ←, tada braukite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite pageidaujamą programą.

Pradžios klavišas

Perėjimas į pradinį ekraną

Paspauskite .

Telefono valdymas balsu

Nuspauskite ir palaikykite  ir pasakykite balso komandą.

Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Paieškos klavišas

Paieška internete


Paspauskite .

Įdėti SIM kortelę


Jūsų telefone naudojama „micro-SIM“ kortelė, dar vadinama „mini-UICC“ kortele.

Ant kortelės nekljuokite jokių lipdukų.

- 1 Pirmiausia turite atidaryti „micro-USB“ jungties dangtelį. Paspauskite kairįjį dangtelio kraštą, tada atsargiai nuimkite telefono dangtelį.

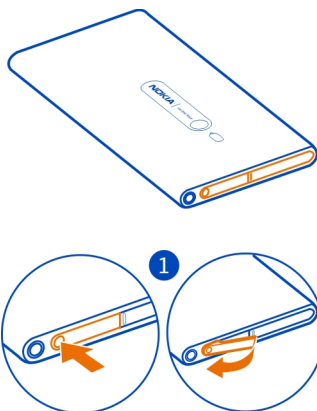

- 2 Norėdami atrakinti kortelės laikiklį, pastumkite laikiklį į kairę. Atsargiai ištraukite laikiklį.

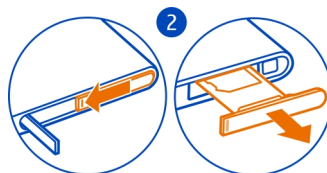

- 3 Įsitikinkite, kad kontaktų sritis yra atsukta į jus, tada į laikiklį įdėkite kortelę.



- 4 Įdėkite kortelės laikiklį atgal į telefoną, tada paspauskite ir pastumkite jį į dešinę.



- 5 Uždarykite „micro-USB“ jungties dangtelį.

Pašalinti SIM

- 1 Išjunkite telefoną.
- 2 Atidarykite „micro-USB“ jungties dangtelį.
- 3 Atrakinkite SIM kortelės laikiklį, tada atsargiai ištraukite laikiklį.
- 4 Ištraukite kortelę iš laikiklio.

Jei vėliau pakeisite tinklo paslaugų teikėją, informacijos ieškokite www.nokia.com/support.

Telefono įkrovimas

Apie bateriją

Šiame telefone yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Su šiuo telefonu naudokite tik jam skirtus „Nokia“ aprobuotus kroviklius. Taip pat telefonui krauti galite naudoti suderinamą USB kabelį (pridedamas).

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai taupyty energiją, kai baterija mažai įkrauta. Pasirinkite ➔ > , tada – **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Kai telefonas pereina į baterijos taupymo režimą, gali būti neįmanoma pakeisti visų programų parametrų.

Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgalioją taisyklą.

Igaliojami prekybos taškai taip pat gali siūlyti baterijos keitimo paslaugas.

! Svarbu žinoti: Tik kvalifikuoti specialistai arba įgaliojami taisykla turėtu keisti bateriją. Neįgaliojamiems asmenims pakeitus bateriją gali nustoti galioti garantija.

Įkraukite akumuliatorių

Jūsų akumuliatorius iš dalies buvo įkrautas gamykloje, tačiau gali reikėti jį įkrauti iš naujo, kad galėtumėte įjungti savo telefoną pirmą kartą.

Jums nereikia krauti akumuliatoriaus tam tikrą apibrėžtą laiką, be to, galite naudoti telefoną, kol jis kraunamas.


Jeigu jūsų telefonas yra išjungtas, kai pradėsite jį įkrauti, jis automatiškai įsijungia.

Įsitikinkite, kad telefonui krauti naudojate suderinamą USB kroviklį.


Jei matote, kad telefonas yra per mažai įkrautas, atlikite šiuos veiksmus:

Įkrovimas iš kištukinio lizdo sienoje


- 1 Pirmiausia prijunkite USB kabelį prie kroviklio, o kroviklį prie kištukinio lizdo sienoje, tada – USB kabelio „micro-USB“ antgalį prie telefono.

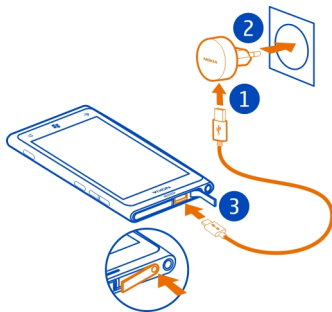

- 2 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, atjunkite kroviklį nuo telefono, tada ištraukite iš kištukinio lizdo sienoje.

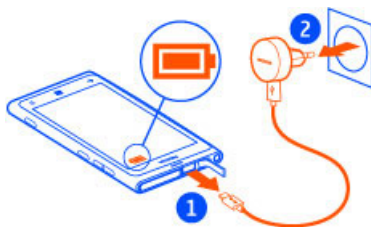


Kad nepažeistumėte USB kabelio jungties, atsargiai prijunkite arba atjunkite kroviklio kabelį.

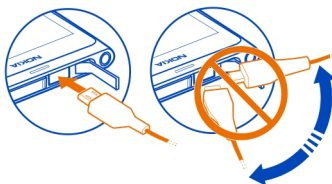

Krovimas iš kompiuterio

Galite naudoti USB įkrovimą, kai nėra sieninio lizdo. Duomenys gali būti perduodami įkraunant prietaisą. USB įkrovimo galios efektyvumas būna labai skirtingas, prietaisas gali būti pradėtas įkrauti ir funkcionuoti praėjus daug laiko.

- 1 Pirma prijunkite USB kabelį prie kompiuterio, tada prie telefono.

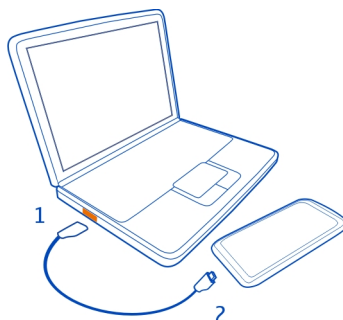

- 2 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia atjunkite USB kabelį nuo telefono, tada – nuo kompiuterio.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Vietos antenai

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.




Antenos sritis yra paryškinta.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Telefono įjungimas

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol prietaisas suvibruos.

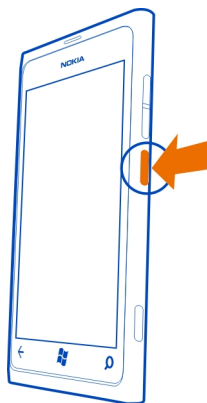

Telefono išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo mygtuką ir vilkite užrakinimo klavišą žemyn.

„Windows Live“ ID sukūrimas

Telefonas pateiks nuorodas, kaip atlikti pradinį nustatymą, kai į jį įdėsite SIM kortelę ir pirmą kartą įjungsite telefoną. Jei norite pasiekti visas „Windows Live“ paslaugas, sukurkite „Windows Live“ ID.



Jei norite sukurti „Windows Live“ ID, turite būti užmezgę interneto ryšį. Informacijos apie galimus duomenų mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją. Jei negalite prisijungti prie interneto, galite sukurti paskyrą vėliau.

Jei jau turite „Windows Live“ ID, įsiregistruokite naudodami turimą vartotojo vardą ir slaptažodį.

Patarimas: Pamiršote savo slaptažodį? Galite prašyti jį išsiųsti paštu arba tekstiniu pranešimu.

Jei norite sukurti „Windows Live“ ID vėliau, eikite į www.live.com.

Jei sąrankos metu norite skambinti skubios pagalbos tarnybai, pasirinkite **emergency call**.

„Windows Live“ ID

Naudodami „Windows Live“ ID, „Windows Live“ ir „Zune“ paslaugas kompiuteriu arba telefonu galite pasiekti naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį. Be to, naudodami tą patį vartotojo vardą ir slaptažodį galite pasiekti „Xbox Live“ paslaugas, esančias jūsų „Xbox“.

Naudodami „Windows Live“ ID, galite, pavyzdžiui:

- Parsisiųsti turinio iš „Marketplace“.
- Sukurti atsarginę adresų knygos kopiją naudojant „Windows Live“.
- Nusiųsti, saugoti ir bendrinti nuotraukas ir dokumentus naudojant „SkyDrive“.
- Stebėti, kur yra jūsų pamestas telefonas, arba užblokuoti jį naudojant funkciją „Rasti mano telefoną“.
- Gauti žaidimo rezultatus į savo telefoną ir įtraukti juos žaidžiant telefonu.

Galimos paslaugos gali skirtis.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Windows Live“ ID ir „Windows Live“ paslaugas, eikite į www.live.com.

„Nokia“ paskyra

Naudodami vieną vartotojo vardą ir slaptažodį, ir telefonu, ir suderinamu kompiuteriu galite pasiekti visas „Nokia“ paslaugas – tereikia turėti „Nokia“ paskyrą.

Galite:

- Parsisiųsti turinio iš „Nokia“ paslaugų
- Išsaugoti telefono modelio ir kontaktinę informaciją. Taip pat galite įtraukti mokėjimo kredito kortele informaciją.


Norėdami daugiau sužinoti apie „Nokia“ paskyrą ir „Nokia“ paslaugas, apsilankykite www.nokia.com/support.

Norėdami vėliau sukurti „Nokia“ paskyrą, eikite į account.nokia.com.

Adresatų kopijavimas iš seno telefono

Susisiekite su sau artimiausiais ir brangiausiais vos spustelėję pirštais. Naudokite adresų knygos perkėlimo programą ir lengvai perkopijuokite adresatus iš seno telefono.

Senajame telefone reikėjo naudoti „Bluetooth“ ir adresatai turėjo būti saugomi telefono atmintyje, o ne SIM kortelėje. Programa su visais telefono modeliais neveikia.

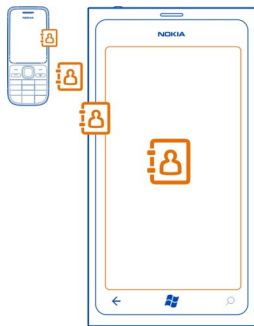

- 1 Senajame telefone įjunkite „Bluetooth“.
- 2 Naujo telefono pradiniam ekrane braukite kairėn per programų meniu ir pasirinkite **Contacts Transfer**.
- 3 Pasirinkite **continue**, tada įjunkite „Bluetooth“.
- 4 Iš rastų prietaisų sąrašo pasirinkite senąjį telefoną ir vadovaukitės abiejuose telefonuose pateikiamomis instrukcijomis.

Jei adresatai surašyti kalba, kurios naujas telefonas nepalaiko, adresato informacija gali būti rodoma neteisingai.

Jei anksčiau esate sukūrę atsarginę adresų knygos kopiją programoje „Windows Live“, juos galite importuoti tiesiogiai į savo telefoną iš paslaugos.

Klavišų ir ekrano atrakinimas arba užrakinimas


Jei nenorite netyčia paskambinti, kai telefonas yra jūsų kišenėje arba krepšyje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Klavišų ir ekrano užrakinimas

Paspauskite įjungimo mygtuką.

Klavišų ir ekrano atrakinimas


Paspauskite įjungimo mygtuką ir vilkite užrakinimo ekraną į viršų.

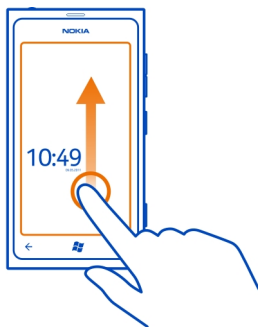**Klavišų ir ekrano automatinio užrakinimo nustatymas**

Pasirinkite ➔ > ⚙️ ir lock+wallpaper > Screen times out after, tada pasirinkite laiką, po kurio klavišai ir ekranas bus automatiškai užrakinami.

Ausinė-mikrofonas

Prie telefono galite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną arba suderinamas ausines.

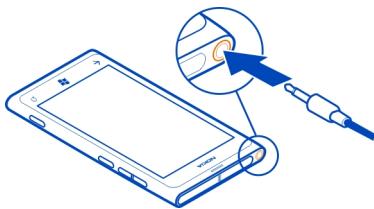

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Nejunkite jokio įtampos šaltinio prie garso ir vaizdo jungties. Jei prie garso jungties prijungsite išorinį prietaisą arba ausines, kurių „Nokia“ neaprobavo naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygį.

Garsumo keitimas

Spauskite garsumo klavišus aukštyn arba žemyn.

Garsumo klavišai valdo visus garsus, įskaitant žadintuvo ir priminimų.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas ir išjungimas skambučio metu

Pasirinkite .

Prieigos kodai


PIN kodas (4–8 skaitmenų)	Tai apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba reikalinga norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų kortele arba užmiršote kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei kodą neteisingai įvesite tris kartus iš eilės, jį atblokuosite naudodami PUK kodą.
PUK kodas (8 skaitmenų)	Jei reikalingi PIN kodui atblokuoti. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Gali būti, kad taip pat turėsite suteikti „Nokia Care“ paslaugoms numerį. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas (mažiausiai 4 skaitmenys)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakimo kodą. Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali

būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys.

Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ centre arba savo telefono pardavėjo.

Telefono ir kompiuterio duomenų sinchronizavimo nustatymas

Naudodami „Zune“ kompiuterio programą galite sinchronizuoti muzikos, vaizdo įrašus ir nuotraukas telefone ir suderinamame kompiuteryje. Taip pat galite sukurti duomenų atsarginę kopiją ir atnaujinti telefono programinę įrangą, kad patobulintumėte telefono veikimą ir gautumėte naujų funkcijų.

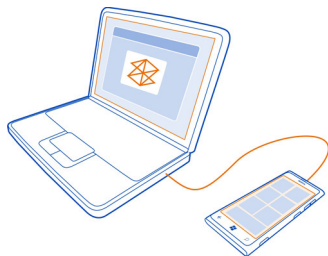

- 1 Parsisiųskite ir įdiekite naujausią „Zune“ versiją savo kompiuteryje apsilankę www.zune.net.

Patarimas: Jei naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtį, skirtą „Mac“, iš „Mac“ programų parduotuvės.

- 2 Įsitikinkite, kad jūsų telefonas neužrakintas saugos kodu.
- 3 Prijunkite telefoną prie kompiuterio suderinamu USB kabeliu, tada vadovaukitės kompiuteryje rodomomis instrukcijomis.
- 4 Jei kompiuteryje norite pakeisti „Zune“ sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **SETTINGS**.

Jei anksčiau failams telefone ir kompiuteryje sinchronizuoti naudojote kitą programą, pvz., „Nokia Suite“ ar „Nokia Ovi Suite“, galite nustatyti „Zune“ taip, kad failai būtų sinchronizuojami tuose pačiuose aplankuose, kokius naudojote anksčiau, o muzikos įrašai ir kitas turinys būtų lengvai sinchronizuojami naujajame telefone.

Pagrindinės funkcijos

Apie pradinį ekraną ir programų meniu

Yra du pagrindiniai jūsų telefono vaizdai:

- Pradinis ekranas

Bakstelėkite plyteles ir atidarykite mėgstamas programas. Animuotose plytelėse rodomi įspėjimai apie praleistus skambučius, gautus pranešimus, naujausias žinias, oro prognozes, draugų internetines būsenas ir kt.

Galite pertvarkyti plyteles ir prisegti adresatus, programas, sklaidos kanalus, pašto dėžutes ir kitus mėgstamiausius elementus. Prisegti adresatų naujinimai rodomi plytelėje, o jūs galite skambinti jiems tiesiogiai iš pradinio ekrano.

- Programų meniu

Čia pateikiamos visos jūsų programos abėcėlės tvarka. Turite daug programų? Norėdami rasti programą, pasirinkite .

Patarimas: Jei norite perjungti pradinį ekraną ir programų meniu, pasirinkite  arba  ar tiesiog braukite kairėn arba dešinėn.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Jei norite naudotis telefonu, bakstelėkite arba bakstelėkite ir palaikykite jutiklinį ekraną.


 **Svarbu žinoti:** Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano rašikliu, pieštuku ar kitu aštriu rašomuoju daiktu.

Programos arba kito ekrano elemento atidarymas

Bakstelėkite programą arba elementą.

Bakstelėjimas ir palaikymas norint atidaryti kitas funkcijas


Uždėkite pirštą ant elemento, kol bus atidarytas meniu.

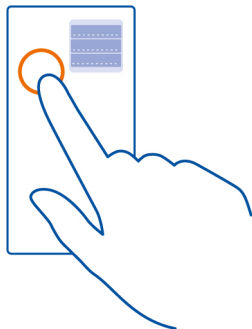

Pavyzdys: Jei norite suredaguoti arba ištrinti kalendoriaus paskyrą, bakstelėkite ir palaikykite paskyrą ir pasirinkite atitinkamą parinktį.


Bakstelėjimas ir palaikymas norint nuvilkti elementą

Uždėkite ant elemento pirštą sekundei arba dviem ir braukite pirštu per ekraną.

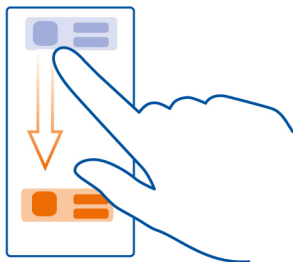


Braukimas

Padėkite pirštą ant ekrano ir tolygiai slinkite juo pageidaujama kryptimi.

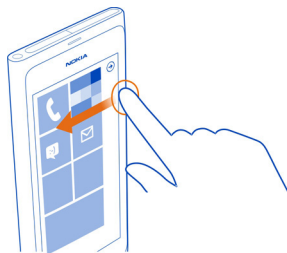


Pavyzdys: Braukite į kairę arba į dešinę, kad perjungtumėte pradinį ekraną programų meniu arba skirtingus vaizdus šakotuve. Jei norite greitai pereiti per ilgąjį sąrašą arba meniu, greitai slinkite pirštu spustelėdami ekrano viršų arba apačią, tada pakelkite pirštą. Jei norite sustabdyti slinkimą, bakstelėkite ekraną.

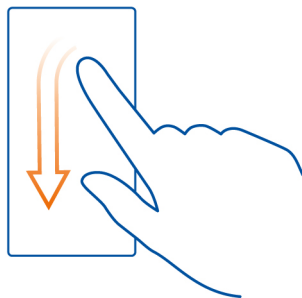

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Uždėkite du pirštus ant elemento, pvz., žemėlapiu, nuotraukos arba tinklalapio ir išskėskite pirštus arba suglauskite.

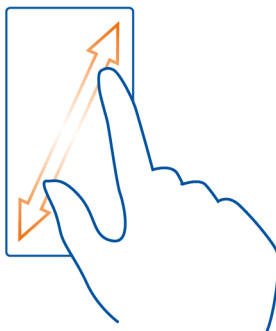

Užrakinto telefono naudojimas

Galite naudoti kai kurias užrakinto telefono funkcijas neįvesdami saugos kodo.

Pavyzdžiui, galite:

- Pakeisti būdą, kuriuo telefonas jus įspėja apie gaunamus skambučius.
- Atsiliepti arba atmesti gaunamą skambutį.
- Pristabdyti arba tęsti muzikos grojimą arba praleisti dainą.

Norėdami „pažadinti“ savo telefoną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Pranešimo apie gaunamus skambučius būdo keitimas

Paspauskite garsumo klavišą ir pasirinkite 🔇, 🔊 arba 🔔.

Muzikos pristabdymas arba tęsimas, dainos praleidimas

Naudokite ekrano viršuje matomus muzikos grotuvo valdiklius.


Taip pat galite matyti:

- datą ir laiką;
- kitą kalendoriaus įvykį;
- praleistus skambučius arba pranešimus.

Atidarytų programų perjungimas

Fone galite matyti, kokios programos ir užduotys atidarytos, ir jas perjungti.

Nuspauskite ir palaikykite ←, tada braukite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite pageidaujamą programą.

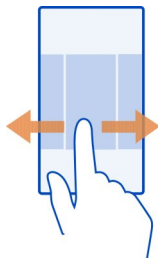

Telefono pritaikymas savo reikmėms

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Ar norėtumėte pradiniam ekrane turėti tik reikiamą turinį? Perkelkite arba pašalinkite plyteles, prisekite turinį, programas ir svetaines pradiniam ekrane.

Be to, galite prisegti muzikos failų ir nuotraukų, naujausių laiškų, mėgstamų adresatų ir kt. Jei prisegsite adresatą, jo sklaidos kanalų naujinimai bus rodomi plytelėje, o jūs galėsite skambinti jam tiesiogiai iš pradinio ekrano.

Adresato prisegimas

- 1 Pasirinkite **People**.

- 2 Palaikykite nuspaudę adresatą, tada pasirinkite **pin to Start**.

Programos prisegimas

- 1 Pasirinkite ➔ ir eikite į programų meniu.
- 2 Palaikykite nuspaudę programą, tada pasirinkite **pin to Start**.

Svetainės prisegimas

Eikite į svetainę, tada pasirinkite ●●● > **pin to start**.

Plytelės perkėlimas

Palaikykite nuspaudę plytelę, nuvilkite ją į naują vietą, tada bakstelėkite ekraną.

Plytelės šalinimas iš pradinio ekrano

Palaikykite nuspaudę plytelę, tada pasirinkite ✕.

Temos keitimas

Galite pakeisti spalvas, kad jos atitiktų jūsų skonį ir nuotaiką.

Pasirinkite ➔ >  ir **theme** > **Background** arba **Accent colour**.

Patarimas: Naudodami tamsesnį foną sutaupysite baterijos energijos.

Fono paveikslėlių keitimas

Ar norite dažniau peržiūrėti mėgstamas nuotraukas? Galite keisti užrakinio ekrano, Pictures šakotuvo arba interaktyvios plytelės foną.

Užrakinio ekrano fono paveikslėlio keitimas

- 1 Pasirinkite ➔ > , tada – **lock+wallpaper** > **change wallpaper**.
- 2 Pasirinkite nuotrauką, pritaikykite ją ir pasirinkite ✓.

Pictures šakotuvo ir interaktyvios plytelės fono keitimas

- 1 Pictures šakotuve pasirinkite ●●● > **choose background**.
- 2 Pasirinkite nuotrauką, pritaikykite ją ir pasirinkite ✓.

Patarimas: Jei jums patinka įvairovė, pasirinkite **shuffle background**, o telefonas pats keis paveikslėlius.

Skambėjimo ir kitų tonų pritaikymas savo reikmėms

Telefono tonų galite pritaikyti savo reikmėms.

Pasirinkite ➔ > , tada – **ringtones+sounds**.

Pasirinkite norimą keisti skambėjimo arba perspėjimo tipą ir pasirinkite garsą.

Patarimas: Galite naudoti „Zune“ kompiuterio programą ir sukurti skambėjimo tonus iš mėgstamų dainų.

Savo skambėjimo tono kūrimas

Garso failus galite naudoti kaip skambėjimo tonus.

- 1 Prijunkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami suderinamą USB kabelį.
- 2 Kompiuteryje atidarykite „Zune“.
- 3 Pasirinkite garso failą, kurį norite naudoti kaip skambėjimo toną. Failo formatas turi būti MP3 arba WMA, jis turi būti trumpesnis nei 40 sekundžių ir ne didesnis nei 1 MB.
- 4 Failą spustelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite **Edit**.
- 5 Žanro lauke įrašykite **ringtone** arba pasirinkite jį iš sąrašo.
- 6 Nuvilkite naują skambėjimo toną į savo telefoną.
- 7 Telefone pasirinkite  >  ir **ringtones+sounds**, tada pasirinkite skambėjimo toną.

Telefono garso išjungimas

Ijungus begarsį režimą, išjungiamas visų skambėjimo ir perspėjimo tonų garsas. Šį režimą naudokite, pavyzdžiui, būdami kine arba susitikime.

Paspauskite garsumo klavišą, kad matytumėte garsumo būsenos juostą, tada pasirinkite ring . Ijungiamas begarsis režimas . Jei nustatėte, kad telefonas vibruotų, vietoj begarsio įjungiamas vibravimo režimas .


Vibravimo nustatymas telefone

Pasirinkite  >  ir **ringtones+sounds**, tada **Vibrate** perjunkite į **On** .

Teksto rašymas

Ekrano klaviatūros naudojimas

Norėdami atidaryti ekrano klaviatūrą, pasirinkite teksto lauką. Galite naudoti ekrano klaviatūrą laikydami telefoną vertikaliai arba horizontaliai.

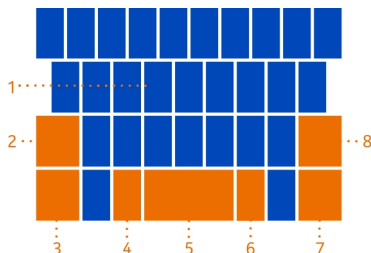

- 1 Rašmenų klavišai
- 2 Klavišas „Shift“
- 3 Skaičių ir simbolių klavišas
- 4 Veidukų klavišas
- 5 Tarpų klavišas
- 6 Kalbos klavišas. Rodomas tik tada, kai naudojama daugiau nei viena rašomoji kalba.
- 7 „Enter“ klavišas
- 8 Ištrynimo klavišas

Įvairiose programose klaviatūros išdėstymas gali skirtis.

Rašymo didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis keitimas

Pasirinkite klavišą „Shift“. Norėdami įjungti didžiųjų raidžių rašymo režimą, spustelėkite klavišą du kartus. Norėdami grįžti į įprastą režimą, dar kartą pasirinkite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba specialiojo rašmens įvedimas

Pasirinkite skaičių ir simbolių klavišą. Kai kurie specialiųjų rašmenų klavišai gali rodyti kelis simbolius. Jei norite peržiūrėti susijusius simbolius, palaikykite nuspaudę simbolių arba specialiųjų rašmenį.

Patarimas: Jei norite greitai įvesti skaičių ar dažnai naudojamą specialiųjų rašmenį, uždėkite pirštą ant skaičiaus ir simbolių klavišo, neatkeldami slinkite pirštą iki rašmens, tada pirštą pakelkite.

Patarimas: Jei norite greitai padėti tašką ir tarpą sakinio pabaigoje, dukart spustelėkite tarpo klavišą.

Rašmens kirčio ženklų įtraukimas

Palaikykite nuspaudę rašmenį, tada pasirinkite kirčiuotą rašmenį.

Rašmens ištrynimasis

Pasirinkite ištrynimo klavišą.


Rašomųjų kalbų perjungimas

Pasirinkite kalbos klavišą.

Žymeklio perkėlimas

Bakstelėkite ir laikykite netoli teksto esantį ekraną, kol pasirodys žymeklis. Neatkeldami piršto vilkite žymeklį į norimą vietą.

Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto lauką, pasirinkite „Enter“ klavišą. Įvairiose programose „Enter“ klavišo funkcija gali skirtis. Pavyzdžiui, interneto naršyklės adreso lauke jis veikia kaip perėjimo piktograma.

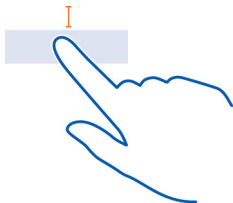

Klaviatūros siūlomų žodžių naudojimas

Jums rašant telefonas siūlo žodžius, kad galėtumėte rašyti sparčiau ir tiksliau.

Žodžių siūlymai galimi ne visomis kalbomis.

Pasirinkite  > , tada – **keyboard > typing settings**.

- 1 Pasirinkite klaviatūrą ir **Suggest text and highlight misspelt words**.
- 2 Teksto įvesties lauke pradėkite rašyti žodį. Jums rašant telefonas siūlo galimus žodžius. Pasirodžius tinkamam žodžiui, pasirinkite jį.
- 3 Jei naują žodį norite įtraukti į žodyną, parašykite žodį, pažymėkite jį, tada pasirinkite pliuso ženklą (+), esantį šalia žodžio pasiūlymo juostoje.

Klaviatūros siūlomi žodžių išjungimas

Pasirinkite klaviatūrą, tada išvalykite **Suggest text and highlight misspelt words** žymimąjį langelį.

Visų žodžių, rankomis įtrauktų į pasiūlymų sąrašą, pašalinimas

Pasirinkite **reset suggestions**.

Papildomų rašomųjų kalbų įtraukimas

Galite įtraukti kelias rašomąsias kalbas į savo klaviatūrą ir rašydami perjungti iš vienos į kitą.

Pasirinkite ➞ >  ir **keyboard**, tada pasirinkite kalbas, kuriomis norite rašyti. Kalbos klavišas rodomas klaviatūroje.

Kalbų perjungimas rašant

Pasirinkite kalbos klavišą. Klaviatūros išdėstymas ir žodžių pasiūlymai gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą kalbą.



Paieška telefone ir internete

Naršykite telefone, internete ir kitur. „Bing“ paieškoje galite naudoti jutiklinę klaviatūrą arba įrašyti paieškos žodžius balsu. Telefono fotoaparatai galite naudoti nuskaityti, pvz., brūkšniniams kodams, knygų ir DVD diskų viršeliams, ir gauti daugiau informacijos apie atpažintus objektus.

Kai kurios paslaugos gali būti negalimos visose šalyse ir gali būti pateikiamos tik pasirinktomis kalbomis.

Paieška internete

- 1 Paspauskite .
- 2 Įrašykite paieškos žodį paieškos lauke, tada pasirinkite . Taip pat galite pasirinkti iš siūlomų atitikčių.

Patarimas: Norėdami peržiūrėti paieškos rezultatus, braukite per **local** arba **images**.

Paieškos balsu naudojimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Paieškos lauke pasirinkite .
- 3 Išarkite **Find** arba **Search for** ir paieškos žodį.

Paieška balsu šiuo metu galima šiose šalyse: Kanadoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose.

Paieška programoje

- 1 Programoje, pvz., Marketplace, pasirinkite .
- 2 Įrašykite paieškos žodį paieškos lauke, tada pasirinkite . Taip pat galite pasirinkti iš siūlomų atitikčių.

Vaizdinės paieškos naudojimas

- 1 Paspauskite .
- 2 Pasirinkite , tada nuskaitykite tekstą, QR kodus arba brūkšninius kodus.

Patarimas: Jei norite išversti arba ieškoti nuskaityto teksto internete, pasirinkite **scan text**.

Telefono valdymas balsu

Norite naudoti telefoną, tačiau užimtos rankos? Naudodami balso komandas galite paskambinti, siųsti tekstinį pranešimą, ieškoti internete arba atidaryti programą.

Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

- 1 Palaikykite nuspaudę .
- 2 Išstarkite balso komandą.

Pavyzdys: Norėdami patikrinti tvarkaraštį, išstarkite **Open calendar**.

Patarimas: Jei reikia daugiau pavyzdžių, išstarkite **Help**.

Būsenos juostos indikatoriai

Ekrano viršuje esančioje būsenos juostoje pateikta informacija apie dabartinį laiką, bateriją, signalo stiprumą ir kt.

Patarimas: Jei norite matyti paslėptas piktogramas, bakstelėkite būsenos juostą.



Signalio stiprumas



GPRS duomenų ryšys yra užmegztas.



EDGE duomenų ryšys yra užmegztas.



Jūsų telefonas prisijungęs prie 3G tinklo.



„Wi-Fi“ ryšys galimas.



Ijungtas „Wi-Fi“ ryšys.



„Bluetooth“ prietaisas prijungtas prie jūsų telefono.



Jūsų skambučiai peradresuojami į kitą telefono numerį arba į balso pašto dėžutę.



Jūsų telefone nėra SIM kortelės.



Jūsų SIM užblokuota, todėl negalite naudoti mobiliojo tinklo paslaugų. Jei norite atblokuoti, įveskite PIN kodą.

-  Jūsų telefonas veikia tarptinkliniu ryšiu, o ne namų mobiliajame tinkle.
-  Taikomoji programa arba tarnyba naudoja jūsų vietos informaciją.
-  Įjungtas begarsis režimas.
-  Įjungtas skrydžio režimas.
-  Įjungtas vibravimo režimas.
-  Baterijos energijos lygis.
-  Įjungtas baterijos taupymo režimas.
-  Baterija kraunama.

Piktogramos gali skirtis atsižvelgiant į regioną arba tinklo paslaugų teikėją.

Telefono naudojimas skrydžio režimu

Vietose, kuriose būdami jūs negalite skambinti ar gauti skambučių, įjungę flight mode galite pasiekti savo muzikos ir vaizdo įrašus bei žaisti žaidimus neprisijungę.

Pasirinkite  > , tada **flight mode** perjunkite į **On** .

Įjungus flight mode ryšys su mobiliojo ryšio tinklu nutraukiamas. Visi radijo dažnio signalai tarp telefono ir mobiliojo tinklo nutraukiami.

Įjungę flight mode vis tiek galėsite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir, pvz., skaityti laiškus arba naršyti internete. Be to, galite naudoti „Bluetooth“.

Išjunkite telefoną, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Atminkite, kad būtina laikytis taikomų saugos reikalavimų.

Baterijos tarnavimo laiko prailginimas

Jei atrodo, kad visada ieškote kroviklio, norėdami sumažinti telefono sunaudojamą energiją, galite imtis toliau nurodomų veiksmų. Klavišas, skirtas rasti pusiausvyrą tarp visų telefono galimybių išnaudojimo ir reikiamos baterijos tarnavimo trukmės.

- Visada iki galo įkraukite bateriją.
- Įjunkite baterijos taupymo režimą.

Patarimas: Jei norite patikrinti baterijos būseną ir įjungti jos taupymo režimą, pasirinkite  >  ir **battery saver**.

Baterijos taupymas naudojant garso ir vaizdo parinktis

- Nutildykite nereikalingus garsus, pvz., klavišų paspaudimo garsus.
- Naudokite laidines ausines, o ne garsiakalbį.

Telefono ekrano nustatymas išsijungti praėjus nedaug laiko

Pasirinkite  > , tada – **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.

Vaizdo kameros išjungimas

Baigę fotografuoti paspauskite ←.

Tamsios ekrano temos naudojimas

Pasirinkite → > , tada – theme > Background > Dark.

Ekrano ryškumo sumažinimas

Pasirinkite → >  ir brightness, Automatically adjust perjunkite į Off  ir pasirinkite pageidaujamą lygį.

Tinklo ryšių naudojimas pasirinktinai

- Jei klausotės muzikos arba kitaip naudojate telefoną, bet nenorite skambinti arba priimti skambučių, įjunkite flight mode.
 - Nustatykite telefoną ne taip dažnai tikrinti, ar nėra naujų laiškų.
 - Įjunkite „Bluetooth“ tik tada, kai to reikia.
 - Prisijungdami prie interneto naudokite „Wi-Fi“ ryšį, o ne mobiliųjų duomenų ryšį.
 - Sustabdykite telefoną, kad jis nenuskaitytų, ar nėra galimų „Wi-Fi“ tinklų.
- Pasirinkite → >  ir WiFi, tada WiFi networking perjunkite į Off .

Ryšiai**Skambinimas adresatui**

Pradiniame ekrane pasirinkite  > , adresatą ir numerį.

Adresato paieška

Pradiniame ekrane pasirinkite  >  ir pradėkite vesti adresato vardą.

Skambinimas paskutinį kartą rinktu numeriu

Bandote kažkam prisiskambinti, bet jis neatsako? Paprasta paskambinti šiuo numeriu dar kartą. Skambučių istorijos vaizde galite matyti informaciją apie atliktus ir gautus skambučius.

Pradiniame ekrane pasirinkite .

Pasirinkite  šalia vardo arba telefono numerio.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Galite peradresuoti gaunamus skambučius į balso pašto dėžutę. Skambinantieji taip pat gali palikti pranešimą, jei jūs neatsakote. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga.

1 Pasirinkite  > .

- 2 Jei telefonas reikalauja balso pašto slaptažodžio, įveskite jį.
- 3 Galite išklaudyti arba atsakyti į balso pašto skambučius, ištrinti juos arba įrašyti pasveikinimo pranešimą. Vadovaukitės nuorodomis garsu.

Balso pašto dėžutės telefono numerio keitimas

- 1 Pasirinkite  > ●●● > call settings ir balso pašto dėžutės numeris.
- 2 Įveskite naują numerį ir pasirinkite **save**.

Jei balso pašto dėžutės numerį automatiškai nustato jūsų tinklo paslaugos teikėjas, jums numerio keisti nereikia.

Skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę arba į kitą telefono numerį

Jei negalite atsakyti į skambučius, galite peradresuoti gaunamus skambučius į balso pašto dėžutę arba į kitą telefono numerį. Prieš perdresuodami skambučius į balso pašto dėžutę nepamirškite jos nustatyti.

Jei norite peradresuoti skambutį į balso pašto dėžutę, pasirinkite **ignore**.

Skambučių peradresavimas į kitą telefono numerį


- 1 Pradžios ekrane pasirinkite  > ●●● > call settings > Call forwarding.
- 2 Įveskite telefono numerį lauke **Forward calls to**, tada pasirinkite **save**.

Jei norite patikrinti, ar skambučių peradresavimas, nurodytas , veikia, bakstelėkite ekrano viršų.

Skambučių peradresavimas yra tinklo paslauga. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į paslaugos teikėją.

Konferencinis pokalbis

Jūsų telefone palaikomi konferenciniai pokalbiai tarp dviejų arba daugiau asmenų. Didžiausias dalyvių skaičius skiriasi atsižvelgiant į tinklo operatorių. Konferencinis skambutis yra tinklo paslauga.

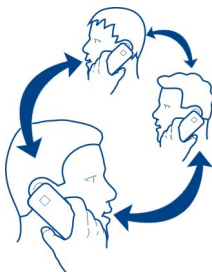

- 1 Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
- 2 Jei norite paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite  ir užmegzkite ryšį.
- 3 Kai bus atsakyta į naują skambutį ir norėsite pradėti konferencinį skambutį, pasirinkite .

Naujo dalyvio įtraukimas į konferencinį pokalbį

Paskambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naują skambutį į konferencinį pokalbį, pasirinkite .

Privatus pokalbis su konferenciniame pokalbyje dalyvaujančiu asmeniu

Pasirinkite  ir asmens vardą arba telefono numerį. Jūsų telefone konferencinis pokalbis užlaikytas. Kiti dalyviai tęsia konferencinį pokalbį.


Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, pasirinkite .

Aktyvaus konferencinio pokalbio užbaigimas

Pasirinkite end call.

Priimamo skambučio nutildymas

Kai kas nors jums skambina, paspauskite garso klavišą arba pasukite savo telefoną priekine puse žemyn.

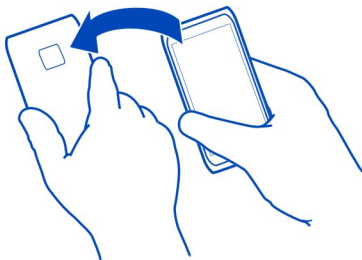

Skambinimas adresatui balsu

Galite skambinti telefonu naudodami balsą.

Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

- 1 Palaikykite nuspaudę .
- 2 Pasakykite Call ir adresato vardą.
Jei norite atšaukti skambutį, paspauskite .

Patarimas: Galite skambinti telefonu naudodami balsą ir per „Bluetooth“ ausinę-mikrofoną.

Kontaktai & socialinių tinklų paslaugos

Adresų knyga

Apie šakotuvą „People“

Šakotuve People galite išsaugoti ir tvarkyti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją. Be to, galite susisiekti su draugais naudodami socialinių tinklų paslaugas.

Socialinių tinklų paslaugas teikia trečiosios šalys, bet ne „Nokia“. Išsiaiškinkite, kokie jūsų naudojamų socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrai, nes informacija gali būti bendrai naudojama su daugeliu žmonių. Naudojantis socialinių tinklų paslauga bendrinamai informacijai taikomos tos paslaugos naudojimo sąlygos. Susipažinkite su konkrečios paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktikomis.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų šrautų įkainius.

Adresato kūrimas, redagavimas arba ištrynimasis

Šakotuve People galite išsaugoti draugų telefono numerius, adresus ir kitą kontaktinę informaciją.

Pasirinkite **People** ir braukite per **all**.

Naudojant adresatą įtraukimas

- 1 Pasirinkite  > **new contact**.
- 2 Jei esate įsiregistravę naudoti kelias paskyras, pasirinkite paskyrą, su kuria norite susieti adresatą.
- 3 Pasirinkite adresato informaciją, užpildykite laukus ir pasirinkite .
- 4 Įtraukę informacijos, pasirinkite .

Adresato redagavimas

- 1 Pasirinkite adresatą ir .
- 2 Jei adresatas turi kelias susietas paskyras adresato kortelėje, pasirinkite vieną paskyrą.
- 3 Pasirinkite adresato informaciją, redaguokite laukus ir pasirinkite .

Adresato ištrynimasis

- 1 Pasirinkite adresatą ir **•••** > **delete**.

- 2 Jei adresatas turi kelias susietas paskyras adresato kortelėje, pasirinkite vieną paskyrą ir delete.

Adresatas ištrinamas tiek iš telefono, tiek ir iš internetinės paslaugos, kurioje saugomas (pasitaiko retų išimčių).

Numerio, gavus skambutį ar pranešimą, išsaugojimas

Ar gavote skambutį ar pranešimą iš asmens, kurio telefono numeris dar neišsaugotas šakotuve People? Galite lengvai išsaugoti numerį kaip naują arba esamą adresatų sąrašo įrašą.

Skambinančiojo numerio išsaugojimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite .
- 2 Skambučių istorijos sąrašė pasirinkite telefono numerį ir .
- 3 Pasirinkite , redaguokite telefono numerį ir jo tipą, tada pasirinkite .
- 4 Redaguokite kitą adresato informaciją, įskaitant vardą, tada pasirinkite .

Numerio, gavus pranešimą, išsaugojimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite .
- 2 Pokalbių sąrašė pasirinkite pokalbį.
- 3 Pokalbių ekrano viršuje pasirinkite telefono numerį ir .
- 4 Pasirinkite , redaguokite telefono numerį ir jo tipą, tada pasirinkite .
- 5 Redaguokite kitą adresato informaciją, įskaitant vardą, tada pasirinkite .

Adresato paieška

Ar šakotuvus People perpildytas? Užuoat slinkdami pers visą adresatų sąrašą, galite ieškoti arba pereiti prie raidės pagal abėcėlę. Adresatui paskambinti ar išsiųsti pranešimą galite naudodami balso komandą.

Pasirinkite **People** ir braukite per **all**.

Pasirinkite  ir pradėkite rašyti vardą. Jums rašant sąrašas filtruojamas.

Perėjimas prie raidės pagal abėcėlę

Iš pradžių pasirinkite bet kurią raidę, tada – norimą raidę, ir pereikite prie jos adresatų sąrašė.

Matomų adresatų skaičiaus mažinimas

Pasirinkite **••• > settings > filter my contact list**, tada pasirinkite arba išvalykite atitinkamus žymės langelius.

Balso komandos naudojimas

- 1 Bet kuriame vaizde palaikykite nuspaudę .
- 2 Pasakykite **Call** arba **Text** ir adresato vardą.
Ne visos kalbos gali būti palaikomos.

Patarimas: Svarbiausius adresatus ar adresatų grupes prisekite pradiniame ekrane. Palaikykite nuspaudę adresatą, tada pasirinkite **pin to Start**.

Adresatų grupės kūrimas, redagavimas arba ištrynimasis

Sukūrę adresatų grupę, pranešimą galite siųsti keliems žmonėms tuo pačiu metu. Pavyzdžiui, šeimos narius galite priskirti vienai grupei ir lengviau juos pasiekti rašydami tik vieną pranešimą.

Pasirinkite **People** ir braukite per **all**.

Naujos adresatų grupės įtraukimas

- 1 Pasirinkite  > **new group**.
- 2 Įveskite grupės pavadinimą.
- 3 Pasirinkite **add a contact**, tada – adresatą. Jei norite įtraukti kitą adresatą, dar kartą pasirinkite **add a contact**.
- 4 Pasirinkite .

Adresatų grupės redagavimas

Pasirinkite grupę ir .

Grupės pervardijimas

Pasirinkite grupės pavadinimą ir įveskite naują.

Naujo adresato įtraukimas

Pasirinkite **add a contact**, tada – adresatą.

Adresato pašalinimas

Pasirinkite adresatą ir **remove from group** > **Remove**.

Norimos adresato informacijos keitimas

Pasirinkite adresatą ir norimą pakeisti informaciją, tada pasirinkite .

Adresatų grupės ištrynimasis

Pasirinkite grupę ir **•••** > **delete** > **delete**.

Adresatų susiejimas

Ar turite kontaktinės informacijos apie tą patį asmenį iš skirtingų socialinių tinklų paslaugų arba pašto paskyrų kaip atskirus adresato įrašus? Galite susieti kelis adresatus, kad jų informacija būtų vienoje adresato kortelėje.

Pasirinkite **People** ir braukite per **all**.

Dviejų ar daugiau adresatų susiejimas

- 1 Pasirinkite pagrindinį adresatą, kurį norite susieti, ir pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **choose a contact** ir norimą susieti adresatą.

Adresato atsiejimas

- 1 Pasirinkite pagrindinį adresatą ir .
- 2 Pasirinkite norimą atsieti adresatą ir **unlink**.

Adresatų kopijavimas iš SIM kortelės į telefoną

Jei adresatai saugomi SIM kortelėje, galite juos kopijuoti į telefoną. Galite pridėti daugiau telefone saugomų adresatų informacijos, pvz., papildomų telefono numerių, adresų ar nuotrauką.

- 1 Pasirinkite **People**.
- 2 Pasirinkite **••• > settings > import SIM contacts**.

Socialiniai tinklai

Paskyros nustatymas

Nustatykite savo socialinių tinklų paslaugos paskyras.

Pasirinkite  > , tada – **email+accounts**.

Pasirinkite **add an account** ir paslaugos pavadinimą, tada vykdykite pateikiamus nurodymus.

Profilio nuotraukos keitimas

Telefone nustatant „Facebook“ ar „Windows Live“ paskyrą, jūsų telefono adresato kortelėje rodoma profilio nuotrauka paimama iš kurio nors socialinių tinklo profilio. Jei keičiate nuotrauką telefone, tuo pačiu metu galite atnaujinti ir „Facebook“ bei „Windows Live“ profilius.

Pasirinkite **People** ir braukite per **all**.

- 1 Pasirinkite savo adresato kortelę ir nuotrauką.
- 2 Dar kartą pasirinkite nuotrauką šakotuve **Pictures** ir pasirinkite naują nuotrauką.
- 3 Vilkite nuotrauką, kad pakoreguotumėte jos kirpimą, ir pasirinkite .

- 4 Norėdami pasirinkti, kur atnaujinti nuotrauką, pasirinkite **Post to**, tada pasirinkite arba išvalykite žymės langelius ir pasirinkite ✓.
- 5 Pasirinkite 🗑️.

Draugų būsenų atnaujinimų peržiūra

Nustatę socialinio tinklo paslaugas savo telefone, galite stebėti draugų būsenų atnaujinimą šakotuve People.

Pasirinkite **People** ir braukite per **what's new**.

Būsenos skelbimas

Jei norite susisiekti su draugais, leiskite jiems sužinoti, apie ką galvojate. Skelbkite savo būseną naudojamame socialiniame tinkle.

Pasirinkite **People** ir braukite per **all**.

- 1 Pasirinkite savo adresato kortelę ir **post a message**.
- 2 Parašykite pranešimą.
- 3 Lauke **Post to** pažymėkite žymės langelį šalia kiekvienos paskyros, kurioje norite skelbti, ir pasirinkite ✓.
- 4 Pasirinkite 🗑️.

Rašymas ant draugo sienos

Socialiniame tinkle „Facebook“ galite susisiekti su draugais rašydami ant jų „Facebook“ sienos arba komentuodami jų būsenos atnaujinimus.

Pasirinkite **People**.

- 1 Braukite per **all**.
- 2 Pasirinkite „Facebook“ draugo profilį ir **write on wall**.
- 3 Parašykite pranešimą ir pasirinkite 🗑️.

Draugo įrašo komentavimas

- 1 Braukite per **what's new**. Rodomi naujausi draugų įrašai.
- 2 Įrašė pasirinkite ➕.
- 3 Parašykite komentarą ir pasirinkite 🗑️.

Nuotraukos nusiuntimas į paslaugą

Nufotografavę vaizdą, nusiųskite nuotrauką į internetą, kad draugai galėtų sužinoti, ką veikiate. Be to, galite nustatyti, kad telefonas nusiųstų nuotraukas automatiškai į socialinį tinklą.

Pasirinkite **Pictures**.

- 1 Naršykite nuotraukų albumus, kad rastumėte tas, kuriomis norite dalintis.
- 2 Palaikykite nuspaudę nuotrauką ir pasirinkite **share....**
- 3 Pasirinkite dalinimosi metodą. Galite siųsti nuotrauką tekstiniu pranešimu ar laišku, arba nusiųsti į socialinį tinklą.
- 4 Jei norite, įtraukite nuotraukos antraštę, ir pasirinkite .

Internetas

Interneto ryšiai

Telefono jungimosi prie interneto būdo nustatymas

Ar savo tinklo paslaugos teikėjui mokate fiksuotą mokestį už duomenų perdavimą, ar mokate už tiek, kiek sunaudojate? Jei norite naudoti optimalų ryšio metodą, pakeiskite „Wi-Fi“ ir mobiliųjų duomenų parametrus.

Pasirinkite  > .

„Wi-Fi“ ryšio naudojimas

- 1 Pasirinkite **WiFi**.
- 2 Įsitikinkite, kad **WiFi networking** perjungtas į **On** .
- 3 Pasirinkite ryšį, kurį norite naudoti.

„Wi-Fi“ ryšys iš esmės yra spartesnis ir pigesnis nei mobiliųjų duomenų ryšys. Jei galimas tiek „Wi-Fi“, tiek ir mobiliųjų duomenų ryšys, jūsų telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį.

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

- 1 Pasirinkite **mobile network**.
- 2 Perjunkite **Data connection** į **On** .

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu

Pasirinkite **mobile network** > **Data roaming options** > **roam**.

Duomenų ryšio naudojimas tarptinkliniu ryšiu reiškia, kad naudojate telefoną duomenims gauti tinkluose, kurie nepriklauso tinklo paslaugų teikėjui arba kuriam jis neteikia paslaugų.

Jei jungsitės prie interneto naudodami tarptinklinį ryšį (užsienyje), gali itin išaugti mokesčiai už duomenis.

Jei norite naudoti sparčiausią galimą mobilių ryšį, pasirinkite **Highest connection speed** ir ryšį. Jei signalo stiprumas jūsų vietovėje yra silpnas, ieškant arba bandant

išlaikyti greičiausią įmanomą tinklo ryšį gali būti naudojama daugiau baterijos energijos.

Mobiliųjų duomenų prieigos taškus jums gali išsiųsti tinklo paslaugos teikėjas. Prieigos taškus galite įtraukti rankomis.

Mobiliųjų duomenų prieigos taškų įtraukimas rankomis

- 1 Pasirinkite **mobile network** > **add APN**.
- 2 Įrašykite APN adresą lauke **APN**.
- 3 Įveskite mobiliųjų duomenų paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį.
- 4 Jei APN naudoja tarpinį serverį, atitinkamuose laukuose įrašykite adresą ir prievaro numerį.

Jei vėliau pakeisite tinklo paslaugų teikėją, informacijos, kaip gauti interneto parametrus, ieškokite www.nokia.com/support.

Apie „Wi-Fi“ ryšį

Pasirinkite  > , tada – **WiFi**.

Patarimas: Telefonas nuolat tikrina, ar yra ryšys, ir įspėja apie jį. Įspėjimai trumpai rodomi ekrano viršuje. Jei norite tvarkyti „Wi-Fi“ ryšius, pasirinkite įspėjimą.

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti „Wi-Fi“ ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Wi-Fi“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. „Wi-Fi“ naudojimo lauke apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Jungimasis prie „Wi-Fi“ tinklo

Prisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, gaunate patogią interneto prieigą. Kai keliaujate skirtingose vietose, galite prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklų viešose vietose, pvz., bibliotekoje arba interneto kavinėje.

Pasirinkite  > , tada – **WiFi**.

- 1 Įsitikinkite, kad **WiFi networking** perjungtas į **On** .
- 2 Pasirinkite „Wi-Fi“ ryšį, kurį norite naudoti.

Jungimasis prie slapto „Wi-Fi“

- 1 Įsitikinkite, kad **WiFi networking** perjungtas į **On** .
- 2 Pasirinkite **advanced** > .

3 Užrašykite tinklo pavadinimą ir pasirinkite **add**.

„Wi-Fi“ ryšio išjungimas

Perjunkite **WiFi networking** į **Off** .

Tinklo ryšio išjungimas

Jei fone veikianti programa naudoja interneto ryšį, galite išjungti ryšį neuždarydami programos.

Pasirinkite  > .

Visų mobiliųjų duomenų ryšių išjungimas

- 1 Pasirinkite **mobile network**.
- 2 Perjunkite **Data connection** į **Off** .

Visų „Wi-Fi“ ryšių išjungimas

- 1 Pasirinkite **WiFi**.
- 2 Perjunkite **WiFi networking** į **Off** .

Visų tinklo ryšių išjungimas

- 1 Pasirinkite **flight mode**.
- 2 Perjunkite **Status** į **On** .

Dalijimasis mobiliųjų duomenų ryšiu

Norite naudoti internetą nešiojamame kompiuteryje, bet neturite prieigos? Belaidžiu ryšiu susieję telefoną su kompiuteriu ar kitu prietaisu jame galite naudoti mobiliųjų duomenų ryšį. „Wi-Fi“ ryšys sukurtas.

- 1 Pasirinkite  > , tada – **Internet Sharing**.
- 2 Perjunkite **Sharing** į **On** .
- 3 Jei norite pakeisti ryšio pavadinimą, pasirinkite **setup** > **Broadcast name**, tada užrašykite vardą.
Be to, galite įvesti ryšio slaptažodį.
- 4 Pasirinkite kito prietaiso ryšį.

Kitas prietaisas naudoja jūsų duomenų plano duomenis, todėl gali išaugti duomenų srauto mokesčiai. Informacijos apie prieinamumą ir mokesčius kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Internetas**Apie interneto naršyklę**

Pasirinkite .

Žinokite naujienas ir lankykite mėgstamas svetaines. Interneto puslapiams peržiūrėti telefonu galite naudoti „Internet Explorer 9 Mobile“.

Jei norite naršyti internetą, turite būti užmezgę ryšį su internetu.

Interneto naršymas

Pasirinkite .

Patarimas: Jei naudojate nefiksuoto mokesčio tinklo paslaugos teikėjo duomenų planą, norėdami sumažinti telefono sąskaitos išlaidas, jungdamiesi prie interneto galite naudoti „Wi-Fi“ tinklą.

Perėjimas į svetainę

Irašykite interneto adresą adreso juostoje, tada pasirinkite .

Paieška internete

Irašykite paieškos žodį adreso juostoje, tada pasirinkite .

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite du pirštus ant ekrano ir juos išskėskite arba suglauskite.

Patarimas: Jei norite greitai padidinti interneto puslapio skilties vaizdą, dukart spustelėkite ekraną. Jei norite padidinti vaizdą, dar kartą dukart spustelėkite ekraną.

Vienu metu galite atidaryti iki 6 naršyklės skirtukų ir perjungti juos.

Naujo skirtuko atidarymas

Pasirinkite  > tabs > .

Skirtukų perjungimas

Pasirinkite  > tabs ir skirtukus.

Skirtukų uždarymas

Pasirinkite .

Interneto nuorodos siuntimas

Pasirinkite  > share page ir bendrinimo metodą.

Laikinoji atmintis yra atminties vieta, kurioje laikinai saugomi duomenys. Jei pasiekėte arba bandėte pasiekti konfidencialią informaciją arba apsaugotą paslaugą, kuriai būtinas slaptažodis, po kiekvieno naudojimo išvalykite laikinąją atmintį.

Laikinosios atminties išvalymas

Pasirinkite ●●● > settings > delete history.

Svetainės įtraukimas į mėgstamas

Jei norite lankyti tas pačias svetaines visą laiką, įtraukite jas į mėgstamas, tada galėsite lengvai jas pasiekti.

Pasirinkite .

Naršydami pasirinkite ●●● > add to favourites.

Perėjimas į mėgstamą svetainę

Pasirinkite ●●● > favourites ir svetainę.

Patarimas: Taip pat galite prisegti mėgstamas svetaines prie pradinio ekrano. Naršydami svetainę pasirinkite ●●● > pin to start.

Pranešimai ir paštas

Pranešimai

Apie pranešimus

Pasirinkite .

Galite siųsti ir gauti įvairių tipų pranešimų:

- tekstinių pranešimų;
- daugiaformačių pranešimų, kuriuose gali būti nuotraukų;
- tiesioginių pranešimų.

Jūsų ir konkretaus adresato pranešimai ir internetiniai pokalbiai tvarkomi kaip pokalbiai.

Kai norite susisiekti su adresu, telefonas gali padėti išsirinkti geriausią būdą. Jei adresatas įsiregistravęs naudoti internetinių pokalbių paslaugą, galite jam nusiųsti tiesioginį pranešimą. Kitu atveju galima siųsti tekstinį pranešimą.

Jei sukursite adresatų grupes, pavyzdžiui, šeimos narių ar kolegų, galite siųsti pranešimą grupei.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pranešimo siuntimas

Naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, galite greitai susisiekti su draugais ir šeima. Daugiaformačiuose pranešimuose gali įtraukti nuotraukų.

Pasirinkite .

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo arba įvesti telefono numerį, pasirinkite . Galite įtraukti daugiau nei vieną gavėją.
- 3 Pasirinkite pranešimo lauką, tada rašykite pranešimą.
- 4 Jei norite įtraukti priedą, pasirinkite  ir failą.
- 5 Pasirinkite .

Atsakymas į pranešimą

- 1 Pasirinkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
- 2 Pasirinkite pranešimo lauką, parašykite atsakymą, tada pasirinkite .

Pranešimo persiuntimas

- 1 Pasirinkite pokalbį, kuriame yra pranešimas.
- 2 Palaikykite nuspaudę pranešimą, tada pasirinkite **forward**.
- 3 Jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo arba įvesti telefono numerį, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite .

Siunčiant pranešimą su priedu gali tekti mokėti daugiau nei už įprastą tekstinį pranešimą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pranešimo siuntimas žmonių grupei

Ar norite siųsti pranešimą visiems savo šeimos nariams? Jei esate juos priskyrę grupei, galite siųsti tekstinį pranešimą arba laišką visiems vienu metu.

Pasirinkite **People**.

Pasirinkite grupę ir **text** arba **send email**, tada rašykite ir siųskite pranešimą.

Internetiniai pokalbiai su draugais

Pasirinkite .

Jei norite naudoti internetinių pokalbių paslaugą, jums reikia „Windows Live“ paskyros.

Prieš pradėdami internetinius pokalbius, nustatykite internetinių pokalbių paslaugą. Braukite kairėn per **online**, tada vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.

- 1 Įsiregistruokite naudoti internetinių pokalbių paslaugą, jei dar nesate įsiregistravę.
- 2 Šakotuve **People** pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti. Be to, galite dalyvauti internetiniame pokalbyje su žmonių grupe.
- 3 Parašykite pranešimą, tada pasirinkite .

Pokalbio peržiūra

Pranešimus, kuriuos siuntėte konkrečiam adresatui arba iš jo gavote, galite peržiūrėti vienoje pokalbių gijoje. Taip pat galite tęsti pokalbį iš tos gijos. Gijoje gali būti tekstinių, daugiaformačių ir tiesioginių pranešimų.

Pradiniame ekrane pasirinkite  ir pokalbį.

Atsakymas į pranešimą pokalbyje

Pasirinkite pranešimo lauką, parašykite atsakymą ir siųskite pranešimą.

Pokalbio ištrynimasis

threads vaizde palaikykite nuspaudę pokalbį ir pasirinkite **delete**.

Peržiūrėtas naujas pranešimas įtraukiamas į dabartinį pokalbį. Jei pokalbio nėra, sukuriamas naujas.

Jei gautas pranešimas atidaromas iš pradinio ekrano, pranešimas atidaromas kaip pokalbis.

Paštas**Apie pašta**

Pradiniame ekrane pasirinkite pašto dėžutę.

Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir jį atsakyti keliaudami. Be to, galite sujungti pašto dėžutes ir visus laiškus peržiūrėti jungtiniame kataloge „Gautieji“.

Laiškai tvarkomi kaip pokalbiai.

Pašto dėžutės įtraukimas

Savo telefone galite įtraukti kelias pašto dėžutes.

Pasirinkite ➔ >  > email+accounts.

- 1 Pasirinkite **add an account**, tada – paskyrą.
- 2 Atitinkamuose laukuose įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį.
- 3 Pasirinkite **sign in**.

Pašto dėžutės ištrynimasis

Palaikykite nuspaudę pašto dėžutę ir pasirinkite **delete**.

Kelių pašto dėžučių peržiūra jungtiniame kataloge „Gautieji“

Jei turite daugiau nei vieną pašto paskyrą, galite pasirinkti, kuriuos katalogus „Gautieji“ norite sujungti į vieną jungtinį katalogą „Gautieji“. Jungtiniame kataloge „Gautieji“ galite matyti visus laiškus vienu metu.

Katalogų „Gautieji“ susiejimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite pašto dėžutę.
 - 2 Pasirinkite ●●● > **link inboxes**.
 - 3 Sąraše **other inboxes** pasirinkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite susieti su pirmuoju.
 - 4 Pasirinkite **rename linked inbox**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite ✓.
- Naujas jungtinis katalogas „Gautieji“ prisegamas pradiniame ekrane.

Katalogų „Gautieji“ atsiejimas

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite jungtinį katalogą „Gautieji“.
- 2 Pasirinkite ●●● > **linked inboxes**.
- 3 Sąraše **this inbox** pasirinkite katalogus „Gautieji“, kuriuos norite atsieti ir **unlink**.


Gauto laiško skaitymas

Galite naudoti telefoną laiškui skaityti ir jį atsakyti.

Pradžios ekrane pasirinkite pašto dėžutę.

Kataloge „Gautieji“ pasirinkite laišką.

Patarimas: Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą padėkite du pirštus ant ekrano, tada juos suglauskite arba skėstelėkite.

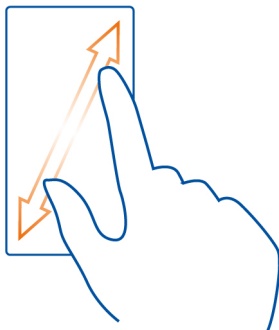

Priedo atidarymas

Pasirinkite priedą. Jei priedo dar neparsisiuntėte į savo telefoną, pasirinkite priedą, tada pasirinkite jį dar kartą, kai parsisiųsite.

Priedo išsaugojimas

Atidarykite priedą, tada pasirinkite ●●● > save to phone .

Atsakymas į laišką

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite atsakyti tik siuntėjui, pasirinkite **reply**. Norėdami atsakyti siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **reply all**.

Laiško persiuntimas

Pasirinkite **forward**.

Laiško ištrynimasis

Atidarykite laišką, tada pasirinkite .

Kelių laiškų trynimas vienu metu

Kataloge „Gautieji“ bakstelėkite laišką, kurį norite ištrinti, kairėje. Pažymėkite šalia laiškų atsiradusius žymimuosius langelius, tada pasirinkite .

Patarimas: Jei laiške yra interneto adresas, norėdami jį atidaryti telefono interneto naršyklėje, pasirinkite adresą.

Laiško siuntimas

Galite naudoti telefoną laiškui rašyti ir siųsti bei įtraukti failų į laišką.

Pradiniam ekrane pasirinkite pašto dėžutę.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite įtraukti gavėją iš šakotuvo People, pasirinktie  lauke **To:**.
- 3 Norėdami pašalinti gavėją, pasirinkite jo vardą arba pašto adresą, tada – **Remove**.
- 4 Įveskite temą laukelyje **Subject:**.
- 5 Parašykite laišką.
- 6 Jei norite įtraukti failą, pasirinkite .
- 7 Norėdami išsiųsti laišką, pasirinkite .

Pašto atidarymas iš pradinio puslapio

Pradiniam ekrane galite prisegti kelias pašto dėžutes. Pavyzdžiui, vieną plytelę skirkite darbo paštui, o kitą – laisvalaikiui. Be to, vienoje plytelėje galite sujungti kelias pašto dėžutes.

Plytelėse galite matyti, ar gavote naują laišką ir neperskaitytų laiškų skaičių. Norėdami skaityti laišką, pasirinkite plytelę.

Vaizdo kamera

Apie vaizdo kamerą

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.

Kam nešiotis atskirą vaizdo kamerą, jei jūsų telefone yra viskas, ko reikia įspūdžiams fiksuoti? Telefono vaizdo kamera paprasta fotografuoti arba filmuoti.

Vėliau galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus telefone ir siųsti juos šeimai ir draugams. Be to, paprasta dalytis nuotraukomis internete.

Fotografavimas

Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.



- 1 Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą,  pasirinkite + arba –.
- 2 Jei norite fokusuoti vaizdą, iki pusės paspauskite ir laikykite vaizdo kameros klavišą. Fokusuotas vaizdas užrakinamas, kai stačiakampis nustoja mirksėti.

Patarimas: Kai fokusuotas vaizdas užrakinamas, galite laikyti vaizdo kameros klavišą nuspaustą iki pusės ir iš naujo sukurti nuotrauką.

- 3 Jei norite fotografuoti, visiškai nuspauskite fotoaparato klavišą. Nejudinkite telefono, kol nuotrauka bus išsaugota, o fotoaparatas parengtas fotografuoti naują nuotrauką.

Jei norite peržiūrėti ką tik nufotografuotą vaizdą, braukite į dešinę. Nuotraukos išsaugomos jūsų Camera Roll, esančiame šakotuve Pictures.

Fotografavimas nenaudojant vaizdo kameros klavišo

- 1 Jei norite fokusuoti konkretaus objekto arba srities vaizdą, bakstelėkite objektą arba sritį ekrane.
- 2 Laikykite telefoną ramiai, kol baltas stačiakampis nustos mirksėti.

Stambaus plano nuotraukos fotografavimas

Gali būti sudėtinga fokusuoti nedidelių objektų, pvz., vabzdžių arba gėlių, vaizdus. Turite pritraukti vaizdo kamerą arčiau objekto. Jei norite nufotografuoti ryškias ir tiksliai pačių smulkausių objektų nuotraukas, naudokite artimąjį režimą.

Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

Artimojo režimo įjungimas

Pasirinkite  > Scenes > Macro.

Fotografavimas tamsoje

Norite nufotografuoti geresnes nuotraukas, net kai apšvietimas neryškus? Naudokite nakties režimą.

Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

Nakties režimo įjungimas

Pasirinkite  > Scenes > Night.

Judančio objekto fotografavimas

Būdami sporto renginyje telefonu norite nufotografuoti veiksmo sceną? Norėdami nufotografuoti ryškesnius judančių žmonių vaizdus, naudokite sporto režimą.

Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

Sporto režimo įjungimas

Pasirinkite  > Scenes > Sports.

Patarimai apie vaizdo kamerą

Štai keli patarimai, kurie padės jums išnaudoti visas telefono vaizdo kameros galimybes.

- Abiem rankomis tvirtai laikykite vaizdo kamerą.
- Jei norite padidinti arba sumažinti vaizdą,  pasirinkite + arba –.
Padidinus vaizdą vaizdo kokybė gali pablogėti.
- Jei norite pereiti iš fotografavimo į filmavimą, pasirinkite  arba .
- Jei norite pakeisti vaizdo kameros parametrus, pvz., blykstę, siužeto režimus ir raišką, pasirinkite  ir parametražą.
- Jei nenaudosite vaizdo kameros kelias minutes, ji pradės veikti miego režimu. Jei norite „pažadinti“ vaizdo kamerą, paspauskite įjungimo mygtuką, tada nuvilkite užrakto ekraną žemyn.

Naudodami blykstę, laikykitės saugaus atstumo. Neapšvieskite blykste arti esančių žmonių arba gyvūnų. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Filmavimas

Savo telefonu galite ne tik fotografuoti, bet ir įamžinti ypatingas akimirkas vaizdo įrašais.

- 1 Jei norite įjungti vaizdo kamerą, paspauskite vaizdo kameros klavišą.
- 2 Jei norite pereiti iš fotografavimo į filmavimo režimą, pasirinkite .
- 3 Jei norite pradėti filmuoti, paspauskite vaizdo kameros klavišą. Pradedama veikti laikmatis.
- 4 Jei norite baigti filmuoti, paspauskite vaizdo kameros klavišą. Laikmatis sustoja.

Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą, braukite į dešinę, tada pasirinkite . Vaizdo įrašas išsaugomas jūsų **Camera Roll**, esančiame šakotuve **Pictures**.

Vietos informacijos nuotraukose ir vaizdo įrašuose išsaugojimas

Jei norite prisiminti, kur tiksliai buvote, kai nufotografavote tam tikrą vaizdą arba nufilmavote vaizdo įrašą, galite nustatyti, kad telefonas automatiškai įrašytų vietą.

Vietos įrašymo įjungimas

- 1 Pasirinkite  > .
 - 2 Braukite per **applications** ir pasirinkite **pictures+camera**.
 - 3 **Include location information in pictures you take** perjunkite į **On** .
- Jei norite, kad vietos informacija būtų įtraukta į nusiunčiamas bendrinimo paslaugai, pvz., „Facebook“ arba „SkyDrive“, nuotraukas, **Keep location information on uploaded pictures** perjunkite į **On** .

Nuotraukų arba vaizdo įrašų siuntimas

Galite siųsti nuotraukas ir vaizdo įrašus daugiaformačiais pranešimais arba paštu.

Nuotraukos arba vaizdo įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

- 1 Pasirinkite  ir .
- 2 Jei norite įtraukti gavėją iš šakotuvo **People**, pasirinkite . Taip pat galite užrašyti gavėjo vardą arba telefono numerį į lauką **To:**.
- 3 Parašykite norimą pranešimą.
- 4 Pasirinkite  > **picture or video**, tada eikite į albumą, kuriame yra nuotrauka arba vaizdo įrašas.

Patarimas: Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami pranešimą. Pasirinkite  > **picture or video** > , nufotografuokite vaizdą ir pasirinkite **accept**.

- 5 Pasirinkite .

Nuotraukos siuntimas paštu

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite pašto dėžutę.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Jei norite įtraukti gavėją iš šakotuvo **People**, pasirinkite .
- 4 Užrašykite temą lauke **Subject:**.
- 5 Parašykite laišką.
- 6 Pasirinkite  ir pasirinkite albumą bei nuotrauką.

Patarimas: Taip pat galite nufotografuoti naują vaizdą rašydami laišką. Pasirinkite  > , nufotografuokite vaizdą ir pasirinkite **accept**.

7 Pasirinkite .

Patarimas: Taip pat galite siųsti vaizdo įrašą iš kompiuterio. Įrašę vaizdo įrašą į telefoną suderinamą USB duomenų kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, nukopijuokite vaizdo įrašą į kompiuterį naudodami „Zune“ ir siųskite jį iš kompiuterio.

Dalijimasis nuotraukomis ir vaizdo įrašais

Nufotografavę vaizdą arba nufilmavę vaizdo įrašą galite nusiųsti jį į bendrinimo paslaugą, pvz., „Facebook“ arba „SkyDrive“.

Jei norite įjungti fotoaparata, paspauskite fotoaparato klavišą.

Dalijimasis nuotrauka

- 1 Nufotografuokite vaizdą.
- 2 Braukite dešinėn, bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką, tada pasirinkite **share....**
- 3 Pasirinkite dalijimosi paslaugą, jei norite užrašyti pavadinimą, tada pasirinkite .

Dalijimasis vaizdo įrašu

- 1 Nufilmuokite vaizdo įrašą.
- 2 Braukite dešinėn, bakstelėkite ir palaikykite vaizdo įrašą, tada pasirinkite **share....**
- 3 Pasirinkite dalijimosi paslaugą, jei norite užrašyti pavadinimą, tada pasirinkite .

Patarimas: Kad būtų lengviau dalytis, galite nustatyti „Facebook“ arba „SkyDrive“ kaip greito dalijimosi paskyrą. Greito dalijimosi paskyrą dalijimosi pradžioje galite rasti meniu.

Jei norite nustatyti greito dalijimosi paskyrą, pasirinkite  > , braukite per **applications**, tada pasirinkite **pictures+camera** > **Quick Share Account** ir paskyrą.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Ne visos dalijimosi paslaugos palaiko visų formatų failus arba aukštos kokybės vaizdo įrašus.

Jūsų nuotraukos

Apie šakotuvą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Pictures**.

Telefonu nufotografuotos nuotraukos ir nufilmuoti vaizdo įrašai išsaugomi šakotuve Pictures. Čia galite juos naršyti ir peržiūrėti.

Norėdami efektyviau tvarkyti medijos failus, pažymėkite juos kaip mėgstamus arba skirstykite į albumus.

Nuotraukų peržiūra

Pasirinkite **Pictures**.

Nuotraukų naršymas

Pasirinkite **Camera Roll**.


Nuotraukos vaizdas

Bakstelėkite nuotrauką.

Norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką, braukite kairėn. Jei norite peržiūrėti ankstesnę nuotrauką, braukite dešinėn.

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Padėkite du pirštus ant ekrano ir juos suglauskite arba išskėskite.

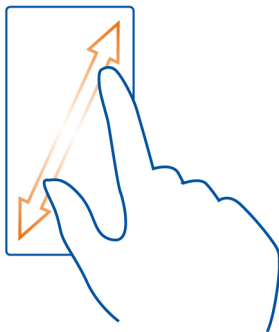

Patarimas: Norėdami greitai padidinti arba sumažinti vaizdą, bakstelėkite nuotrauką du kartus.

Galimų funkcijų vaizdas

Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką.

Nuotraukas galite gauti paštu arba daugiaformačiu pranešimu. Jei nuotraukas norite peržiūrėti vėliau, išsaugokite jas šakotuve Pictures.

Nuotraukos išsaugojimas šakotuve Pictures

Atidarę paštą arba daugiaformatį pranešimą pasirinkite nuotrauką ir ●●● > save to phone.

Išsaugotą nuotrauką galite peržiūrėti šakotuve Pictures. Pasirinkite albums > Saved Pictures.

Nuotraukos žymėjimas kaip mėgstamos

Ar norite greitai ir lengvai rasti geriausias nuotraukas? Pažymėkite jas kaip mėgstamas ir galėsite peržiūrėti jas visas vaizde favourites, kuris yra šakotuve Pictures.

Pasirinkite Pictures.

- 1 Pasirinkite albums ir suraskite nuotrauką.
Jei nuotrauka yra internetiniame albume, pirmiausia įrašykite ją į telefoną. Pasirinkite ●●● > save to phone.
- 2 Bakstelėkite ir laikykite nuotrauką, tada pasirinkite add to favourites.

Patarimas: Be to, nuotrauką galite pažymėti kaip mėgstamą iš karto, kai ją nufotografuosite. Tiesiog braukite dešinėn, bakstelėkite ir laikykite nuotrauką, tada pasirinkite add to favourites.

Mėgstamų peržiūra

Braukite per favourites.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų nusiuntimas į internetą

Ar norite nusiųsti nuotraukų ir vaizdo įrašų į socialinių tinklų paslaugą, kad draugai ir šeimos nariai galėtų juos peržiūrėti? Tai galite padaryti tiesiogiai iš šakotuvo Pictures.

- 1 Pasirinkite Pictures.
- 2 Pasirinkite norimą nusiųsti nuotrauką arba vaizdo įrašą.
- 3 Bakstelėkite ir palaikykite nuotrauką ar vaizdo įrašą ir pasirinkite share... bei paslaugą.
- 4 Jei norite, įveskite pavadinimą ir pasirinkite  arba .

Patarimas: Kad būtų lengviau dalytis, galite nustatyti „Facebook“ arba „SkyDrive“ kaip greito dalijimosi paskyrą. Prieš pradėdant dalintis greito dalijimosi paskyra rodoma meniu.

Jei norite nustatyti greito dalijimosi paskyrą, pasirinkite ➔ > , braukite per **applications**, tada pasirinkite **pictures+camera** > **Quick Share Account** ir paskyrą.

Šakotuvo „Nuotraukos“ fono keitimas

Ar turite mėgstamiausią nuotrauką, į kurią kaskart pažiūrėjus jaučiatės gerai? Nustatykite ją kaip šakotuvo Pictures foną.

Pasirinkite **Pictures**.

- 1 Pasirinkite ●●● > **choose background**.
- 2 Pasirinkite nuotrauką ir .

Patarimas: Be to, galite nustatyti, kad telefone nuotrauka keistųsi reguliariai. Pasirinkite ●●● > **shuffle background**.

Albumo kūrimas

Norėdami lengvai rasti, pavyzdžiui, šventės, asmens ar kelionės nuotraukas, skirstykite nuotraukas į albumus pagal temą.

Savo kompiuteryje naudokite „Zune“ kompiuterio programą arba „Windows Phone 7“ jungtį, skirtą „Mac“.

Telefone ištrynus albumą, taip pat ištrinamos visos jame esančios nuotraukos. Nukopijavus albumą į kompiuterį, albumas ir jame esančios nuotraukos lieka kompiuteryje.

Albumo ištrynimasis

- 1 Pasirinkite **Pictures**, tada – **albums**.
- 2 Palaikykite nuspaudę albumą ir pasirinkite **delete**.

Negalite ištrinti internetinių albumų naudodami savo telefoną.

Nuotraukų kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai

Ar turite nufotografavę nuotraukų, kurias norite nukopijuoti į kompiuterį? Naudokite kompiuterio programą „Zune“ ir nukopijuokite nuotraukas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai.

- 1 Jungdami telefoną ir suderinamą kompiuterį naudokite suderinamą USB kabelį.
- 2 Kompiuteryje atidarykite „Zune“. Išsamesnės informacijos ieškokite „Zune“ žinyne.

Naujausią „Zune“ versiją galite parsisiųsti iš www.zune.net.

Pramogos

Muzikos ir vaizdo įrašai

Apie „Zune“ grotuvą

Pasirinkite .

Naudodami „Zune“ grotuvą galite žiūrėti vaizdo įrašus ir klausytis radijo, muzikos ir transliacijų keliaudami.

Muzikos, vaizdo įrašų ir užsakomųjų transliacijų atkūrimas

Pasirinkite .

- 1 Pasirinkite **music**, **videos** arba **podcasts**.
- 2 Norėdami naršyti pagal kategoriją, braukite kairėn arba dešinėn.
- 3 Pasirinkite failą, kurį norite atkurti.

Atkūrimo pristabdymas ir tęsimas

Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite , norėdami vėl atkurti – .

Persukimas į priekį arba atgal

Palaikykite nuspaudę  arba .

Patarimas: Jei norite atkurti dainas ir vaizdo įrašus atsitiktine tvarka, pasirinkite .

Patarimas: Be to, naudodami „Zune“ kompiuterio programą galite kurti mėgstamos muzikos įrašų grojaraščius bei kopijuoti juos į savo telefoną.

Radio klausymasis

Mėgaukitės mėgstamomis FM radijo stotimis keliaudami.

Prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną ir pasirinkite  ir **radio**. Ausinė-mikrofonas veikia kaip antena.



Perėjimas prie kitos ar ankstesnės stoties

Braukite kairėn arba dešinėn.

Patarimas: Naudodami trumpesnį braukimo judesį, galite pereiti prie stočių, skleidžiančių stipresnį signalą.

Radijo stoties išsaugojimas kaip mėgstamos

Išsaugokite mėgstamas radijo stotis, kad galėtumėte lengvai klausytis jų vėliau.

Pasirinkite , tada – **radio**.

Jei norite išsaugoti stotį, kurios šiuo metu klausotės, pasirinkite .

Išsaugotų stočių sąrašo vaizdas

Pasirinkite .

Radijo stoties šalinimas iš mėgstamų sąrašo

Pasirinkite .

Muzikos ir vaizdo įrašų kopijavimas iš kompiuterio

Ar savo kompiuteryje turite medijos failų, kurių norite klausytis ar peržiūrėti telefone? Naudodami „Zune“ kompiuterio programą kopijuokite muzikos ir vaizdo įrašus ir tvarkykite bei sinchronizuokite medijos failų rinkinį.



- 1 Prijungdami telefoną prie suderinamo kompiuterio naudokite suderinamą USB kabelį.
- 2 Kompiuteryje atidarykite „Zune“. Išsamesnės informacijos ieškokite „Zune“ žinyne.

Kai kurie muzikos failai gali būti apsaugoti skaitmeninių teisių valdymo (DRM) funkcija, todėl jų negalima atkurti daugiau nei viename telefone.

Patarimas: Be to, naudodami „Zune“ galite kurti mėgstamos muzikos įrašų grojaraščius bei kopijuoti juos į savo telefoną.

Parsisiųskite naujausią „Zune“ versiją iš www.zune.net.

„Marketplace“

Apie „Marketplace“

Pasirinkite .

Ar norite pritaikyti telefoną savo reikmėms naudodami daugiau programų? Arba parsisiųsti nemokamų žaidimų? Naršykite „Marketplace“, kad rastumėte naujausio specialiai jūsų telefonui skirtą turinio.

Galite parsisiųsti:

- Žaidimai
- Programos
- Vaizdo įrašai
- Darbalaukio fonai
- Skambėjimo tonai

Parsisiųsti galimų elementų pasirinkimas priklauso nuo jūsų regiono.

Taip pat galite:

- Gauti jūsų skonį ir vietą atitinkančio turinio
- Bendrinti rekomendacijas su draugais

Jei norite parsisiųsti „Marketplace“, turite naudodami telefoną įsiregistruoti naudoti „Windows Live“ paskyrą. Kai įsiregistruosite, jums bus pasiūlytas su telefonu suderinamas turinys.

Jei jūsų regione vietinė „Marketplace“ dar negalima, jūsų „Marketplace“ naudojimo funkcijos ribotos.

Galite ieškoti ir parsisiųsti turinio tiesiogiai į savo telefoną arba naršyti „Marketplace“ suderinamame kompiuteryje ir siųsti turinio nuorodas į savo telefoną tekstiniais pranešimais.

Patarimas: Parsisiųskite muzikos tiesiai į savo telefoną iš „Zune“ parduotuvės. Be to, savo suderiname kompiuteryje galite naršyti, pvz., „Zune“ esančius muzikos ir vaizdo

įrašus, kopijuoti elementus į savo telefoną. „Zune Music“ paslauga prieinama ne visuose regionuose.

Kai kuriuos elementus galite gauti nemokamai, už kitus galima sumokėti kredito kortele arba įtraukti į sąskaitą už telefoną. Mokėjimo metodų prieinamumas priklauso nuo šalies, kurioje gyvenate, ir tinklo paslaugų teikėjo.

„Marketplace“ naršymas ir paieška

Sužinokite apie naujausias ir dažniausiai parsisiunčiamas programas ir žaidimus, taip pat jūsų telefonui rekomenduojamus elementus. Naršykite įvairias kategorijas arba ieškokite specialių programų arba žaidimų.

Pasirinkite .

Populiariausių, naujų ar specialiųjų elementų peržiūra arba kategorijų naršymas

Pasirinkite **applications** arba **games**, tada braukite kairėn arba dešinėn.

„Marketplace“ paieška

Pasirinkite .

Kai peržiūrite vieną elementą, rodomi ir susiję elementai.

Patarimas: Jei norite sužinoti, ką kiti mano apie elementą, pasirinkite jį. Be to, galite matyti aprašą, kainą ir parsisiunčiamos programos dydį.

Patarimas: Ar „Marketplace“ radote ką nors, kas, jūsų manymu, sudomintų jūsų draugus? Nusiųskite jiems nuorodą. Jei elementas nemokamas, pasirinkite **share**. Jei elementas įkainotas, pasirinkite **••• > share**.

Žaidimo, programos ar kito elemento parsisiuntimas

Parsisiųskite nemokamų žaidimų, programų ar vaizdo įrašų bei įsigykite daugiau turinio, skirto jūsų telefonui. Naudodami „Marketplace“ galite rasti specialiai jūsų telefonui skirtą turinį.

Pasirinkite .

Prieš parsisiųsdami, įsitikinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta.

- 1 Pasirinkite elementą.
- 2 Jei elementas įkainotas, pasirinkite **buy**. Jei elementas nemokamas, pasirinkite **install**.
- 3 Jei nesate įsiregistravę naudoti „Windows Live“, įsiregistruokite dabar.
- 4 Pagal numatytąjį parametą pirkiniai įtraukiami į jūsų sąskaitą už telefoną, jei tai įmanoma. Galite sumokėti ir kredito kortele.

- 5 Vykdykite telefone pateikiamus nurodymus.
- 6 Baigus parsisiųsti, atidarykite ir peržiūrėkite elementą arba naršykite turinį toliau. Turinio tipas nustato, kurioje telefono vietoje saugomas elementas: muzikos, vaizdo įrašus, užsakomąsias transliacijas galima rasti Music+Videos šakotuve, žaidimus – Games šakotuve, o programas – programų meniu.

Patarimas: Jei norite parsisiųsti didesnių failų, pvz., žaidimų, programų ar vaizdo įrašų, naudokite „Wi-Fi“ ryšį.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie elementą, susisiekite su elemento leidėju.

Parsisiuntimo eilės peržiūra

Parsisiųsdami elementą galite toliau naršyti kitą turinį ir įtraukti elementus į parsisiuntimo eilę.

Pasirinkite .

Pagrindinės peržiūros apačioje esantis parsisiuntimo perspėjimas rodo parsisiunčiamų elementų skaičių. Jei norite peržiūrėti parsisiuntimo eilę, pasirinkite perspėjimą.

Kol vienas elementas parsisiunčiamas, kiti laukia parsisiuntimo eilėje.

Patarimas: Pavyzdžiui, jei reikia laikinai išjungti „Wi-Fi“ ryšį, palaikykite nuspaudę parsisiunčiamą elementą ir pasirinkite **pause**. Jei norite atkurti parsisiuntimą, pasirinkite **resume**. Pristabdykite laukiančius elementus po vieną.

Jei parsisiuntimas nepavyksta, elementą galite parsisiųsti iš naujo.

Atsiliepimo apie programą rašymas

Ar norite pasidalyti savo nuomone apie programą su kitais „Marketplace“ vartotojais? Peržiūrėkite ir įvertinkite programą.

Galite paskelbti vieną parsisiųstos programos atsiliepimą.

- 1 Programų meniu palaikykite nuspaudę programą ir pasirinkite **rate and review**.
- 2 Įvertinkite programą, tada parašykite atsiliepimą.

Patarimas: Tokiu pačiu būdu galite įvertinti ir apžvelgti žaidimus. Pasirinkite **Games**.

Žaidimai

Žaidimų parsisiuntimas

Gaukite naujų žaidimų į savo telefoną keliaudami.

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite **Games**.

- 2 Peržiūrėkite pasirinkimą ir pasirinkite norimą žaidimą.
- 3 Jei norite išbandyti programą, pasirinkite **try > install**.
- 4 Jei norite įsigyti programą, pasirinkite **buy** ir mokėjimo būdą – kredito kortele ar, jei galima, įtraukiant į telefono sąskaitą.

Žaidimo paleidimas

Žaidimas telefono – iš tiesų socialinis reiškinys. „Xbox LIVE“, „Microsoft“ žaidimų paslauga, leidžia žaisti žaidimus su draugais ir naudoti žaidėjo profilį, kad galėtumėte stebėti žaidimo rezultatus ir pasiekimus. Tai galite daryti prisijungę, naudodami „Xbox“ konsolę ir savo telefone per **Games** šakotuvą.

Pasirinkite **Games**.

Norint žaisti „Xbox LIVE“ žaidimus, reikia „Xbox LIVE“ paskyros. Jei paskyros neturite, galite sukurti. „Xbox LIVE“ pasiekama ne visose šalyse.

Braukite per **collection** ir pasirinkite žaidimą. Jei tai – „Xbox LIVE“ žaidimas, turite įsiregistruoti naudojant „Xbox LIVE“.

Prieš pradėdami žaisti, turite įdiegti šią programą savo telefone.

Jei norite naujų žaidimų, galite išbandyti ir įsigyti iš Marketplace. Marketplace pasiekama ne visose šalyse.

Daugiau žaidimų

Braukite per **collection**, slinkite į apačią ir pasirinkite **get more games**.

Patarimas: Jei žaidžiate dažnai, prisekite žaidimą pradiniam ekrane rodinyje **collection** palaikydami pasirinktą žaidimą ir pasirinkę **pin to Start**.

Teigiamas atsakymas į kvietimą žaisti žaidimą

- 1 Įsiregistruokite naudoti „Xbox LIVE“.
- 2 Braukite per **requests** ir pasirinkite kvietimą.
- 3 Jei žaidimo neturite, tačiau jis yra pasiekiamas jūsų vietovės Marketplace, galite parsisiųsti bandomąją versiją arba iš karto jį įsigyti.

Žaidimo tęsimas

Jei grįžtate žaisti, pačiame žaidime gali būti žaidimo tęsimo piktograma. Kitu atveju bakstelėkite ekraną.

Žemėlapiai ir naršymas

Padėties nustatymo ir vietos paslaugos

Apie padėties nustatymo metodus

Telefonas rodo jūsų vietą žemėlapyje naudodamas GPS, A-GPS, „Wi-Fi“ arba korinio ryšio padėties nustatymo metodą.

GPS	Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovų informacija grindžiama navigacijos sistema, skirta jūsų buvimo vietai nustatyti.
A-GPS	Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) tinklo paslauga nuskaito vietos informaciją naudodama korinį tinklą ir padeda GPS apskaičiuoti jūsų dabartinę vietą.
„Wi-Fi“	„Wi-Fi“ padėties nustatymo metodas leidžia tiksliau nustatyti padėtį, kai GPS signalai negalimi, ypač kai esate patalpoje arba tarp aukštų pastatų. Be to, galite išjungti „Wi-Fi“ ir korinio tinklo nustatymo funkciją telefono parametruose.
Tinklo ID	Naudojant tinklo (tinklo ID) padėties nustatymo metodą, telefonas nustato padėtį per korinio ryšio sistemą, prie kurios šiuo metu yra prisijungęs telefonas.

A-GPS ir kitiems GPS priedams gali reikėti koriniu tinklu persiųsti nedidelius duomenų kiekius. Jei nenorite, kad išaugtų duomenų siuntimo mokesčiai, pavyzdžiui, keliaudami telefono parametruose galite išjungti mobiliųjų duomenų ryšį.

GPS signalų prieinamumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, palydovų padėčių, pastatų, natūralių kliūčių, oro sąlygų ir Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose.

Nenaudokite GPS tiksliai vietai nustatyti ir niekada nepasikliaukite vien iš GPS ir korinio ryšio tinklų gauta vietos informacija.

! Pastaba: Kai kuriose šalyse „Wi-Fi“ naudojimas gali būti ribojamas. Pvz., Prancūzijoje „Wi-Fi“ ryšiu leidžiama naudotis tik patalpose. Po 2012 m. liepos 1 d. „Wi-Fi“ naudojimo lauke apribojimas Prancūzijoje atšaukiamas. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Atsižvelgiant į galimus padėties nustatymo metodus, padėties nustatymo tikslumas gali kisti nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

„Nokia“ žemėlapiai**Apie „Nokia“ žemėlapius**Pasirinkite .

Nokia Maps parodo netoliese esančius objektus ir nukreipia ten, kur norite patekti.

- Ieškokite miestų, gatvių ir paslaugų
- Raskite kelią naudodamiesi išsamiais nurodymais
- Bendrinkite savo vietą

Kai kurios paslaugos gali būti negalimos visose šalyse ir gali būti pateikiamos tik pasirinktomis kalbomis. Paslaugos gali priklausyti nuo tinklo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Tam tikrą medžiagą sugeneravo trečiosios šalys, o ne „Nokia“. Medžiaga gali būti netikslī ir neprieinama.

Savo vietos peržiūra ir žemėlapių naršymas

Sužinokite, kurioje žemėlapių vietoje dabar esate, naršykite skirtingų miestų ir šalių žemėlapius.

Pasirinkite .

 rodo dabartinę jūsų buvimo vietą, jei tokia funkcija galima. Jei dabartinės vietos rasti nepavyksta,  rodo paskutinę jūsų vietą.

Jei neįmanoma tiksliai nustatyti buvimo vietos, žaliai apvesta padėties nustatymo piktograma rodo, kur maždaug galite būti. Tankiai gyvenamose teritorijose nustatymo tikslumas didėja ir žalias apvedimas yra mažesnis nei retai gyvenamose teritorijose.

Žemėlapių naršymas

Vilkite žemėlapių pirštu. Pagal numatytuosius parametrus, žemėlapis yra nukreiptas į šiaurę.

Savo dabartinės ir paskutinės žinomos vietos peržiūraPasirinkite .

Vaizdo didinimas arba mažinimas

Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą padėkite du pirštus ant žemėlapių ir juos suglauskite arba skėstelėkite.

Patarimas: Jei norite įtraukti mastelio valdiklius į žemėlapių vaizdą, pasirinkite ●●● > settings ir perjunkite Zoom controls į On .

Žemėlapių aprėpiama sritis priklauso nuo šalies ir regiono.

Vietos paieška

Nokia Maps padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite .

- 1 Pasirinkite .
- 2 Rašykite paieškos žodžius, pvz., gatvės ar vietos pavadinimą.
- 3 Pasirinkite elementą žemėlapyje arba pasirinkite  ir peržiūrėkite siūlomų atitikčių sąrašą.

Patarimas: Paieškos vaizde taip pat galite pasirinkti iš ankstesnės paieškos žodžių.

Jei nerandama paieškos rezultatų, įsitinkite, kad teisingai užrašėte ieškomą žodį. Norėdami ieškoti vietų, turite prisijungti.

Netoli esančių vietų paieška

Ar ieškote naujo restorano, viešbučio ar parduotuvės? Nokia Maps siūlo netoli esančias vietas.

Pasirinkite .

Siūlomų netoli esančių vietų paieška

Pasirinkite  > .

Žemėlapyje rodomos visų tipų siūlomos vietos.

Siūlomų kitur esančių vietų paieška

Raskite tašką žemėlapyje, tada pasirinkite .

Išsamios vietos informacijos peržiūra

Žemėlapyje raskite vietos smeigtuką, tada pasirinkite informacijos debesėlį.

Vietos kortelėje yra įprastos informacijos, nuotraukų, atsiliepimų, nuorodų į vadovus ir kitų netoliese esančių vietų pasiūlymų.

Konkreto tipo netoli esančių vietų paieška

- 1 Pasirinkite  > .
- 2 Pasirinkite , tada braukite per **explore**.
- 3 Pasirinkite kategorijos plytelę.
Žemėlapyje rodomos kategorijai priklausančios netoli esančios vietos.

Patarimas: Palaikykite nuspaudę kategorijos plytelę, kad prisegtumėte ją pradiniame ekrane. Tokiu būdu galite greitai rasti vietas kur bebūtumėte.

Išsamios vietos informacijos peržiūra

Ar norite peržiūrėti daugiau informacijos apie įdomią vietą? Vietos kortelėje gali būti įprastos informacijos, nuotraukų, atsiliepimų, nuorodų į vadovus ir kitų netoliese esančių vietų pasiūlymų.

Pasirinkite .

Vietos kortelės peržiūra

Žemėlapyje raskite vietos piktogramą, tada pasirinkite informacijos debesėlį.

Vaizde **about** rodoma pagrindinė informacija apie vietą, pvz., telefono numeris ir adresas.

Nuotraukų arba kitų žmonių atsiliepimų peržiūra

Vietos kortelėje braukite per **photos** arba **reviews**.

Vadovų peržiūra

Vietos kortelėje braukite per **guides** ir apsilankykite interneto vadovuose, kuriuose yra informacijos apie vietą.

Netoli esančių vietų peržiūra

Vietos kortelėje braukite per **nearby** ir eikite į kitas vietos korteles.

Nurodymų, kaip atvykti į vietą, gavimas

Ar norite lengvai rasti kelią? Gaukite nurodymus, kaip atvykti į vietą einant pėsčiomis, važiuojant automobiliu arba naudojantis viešuoju transportu iš ten, kur esate.

Pasirinkite .

- 1 Žemėlapyje pasirinkite vietos piktogramą arba palaikykite nuspaudę tašką žemėlapyje, tada pasirinkite informacijos debesėlį.
- 2 Vaizde **about** pasirinkite **get directions**.

Maršrutas rodomas žemėlapyje kartu su apskaičiavimu, kiek užtruks patekti į vietą. Pasirinkite  ir peržiūrėkite išsamius nurodymus.

Perjungimas tarp nurodymų vykstant pėsčiomis, automobiliu ir viešoju transportu
Išsamių nurodymų vaizde pasirinkite ,  arba .

Viešojo transporto maršrutai rodomi, jei randamas tinkamas ryšys tarp vietos ir jūsų atvykimo tikslo.

Žemėlapis išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapij skirtingais režimais, kurie paryškina tam tikras detales ir padeda lengviau rasti kelią.

Pasirinkite  ir .

Standartinio žemėlapis peržiūra

Pasirinkite **map**. Žemėlapis dalis, pvz., vietų pavadinimu ir greiteklių numerius, lengva perskaityti naudojant standartinį žemėlapis vaizdą.

Palydovinio vaizdo naudojimas

Jei norite realaus pasaulio žemėlapis vaizdo, pasirinkite **satellite**.

Viešojo transporto vaizdo naudojimas

Jei norite peržiūrėti viešojo transporto paslaugas, pvz., metro arba tramvajų maršrutus, pasirinkite **transit**.

Galimos parinktys ir funkcijos įvairiose vietovėse gali skirtis. Negalimos parinktys rodomos blankesnės.

Automobiliu

Važiavimas į paskirties tašką

Kai reikia išsamių važiavimo nuorodų, savo paskirties tašką galite pasiekti naudodami Nokia Drive.

Pasirinkite .

Pirmą kartą naudojant Nokia Drive telefonas paklaus, ar norite parsisiųsti dabartinės vietos gatvių žemėlapius ir navigaciją balsu, atitinkančią jūsų telefono kalbos parametrus. Jei parsisiųsite žemėlapius naudodami namų „Wi-Fi“ ryšį prieš išvykdam į kelionę, sutaupysite duomenų siuntimo išlaidų keliaudami.

- 1 Pasirinkite:  > **Set destination**, tada ieškokite paskirties vietos arba pasirinkite naujausią paskirties vietą iš **Last destinations**.

2 Pasirinkite **DRIVE TO > START**.

3 Jei norite sustabdyti navigaciją, pasirinkite  > **Stop navigation**.

Galite pradėti važiuoti ir nenustatę paskirties taško. Žemėlapis seks jūsų vietą.

Pagal numatytuosius nustatymus žemėlapis pasisuka važiavimo kryptimi. Kompasas visada rodo šiaurę.

Patarimas: Jei norite naudoti žemėlapij viso ekrano režimu, bakstelėkite žemėlapij.

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Nurodymų balsu gavimas

Jei jūsų kalba galima nurodymų balsu parinktis, ji padės rasti kelią į paskirties tašką, o jūs galėsite mėgautis kelione.

Pasirinkite .

1 Pasirinkite  > **Settings > Navigation voice**.

2 Jei norite pasirinkti kalbą arba nenorite naudoti nurodymų balsu, pasirinkite **None**.

Tai pat galite parsisiųsti naujų navigacijos balsų.

Navigacijos balsų parsisiuntimas

Pasirinkite  > **Settings > Navigation voice > Download new ir balsą**.

Žemėlapių parsisiuntimas arba pašalinimas

Jei keliaudami norite sutaupyti duomenų siuntimo mokesčių, telefone prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius. Jei telefone trūksta vietos, galite pašalinti kelis žemėlapius.

Pasirinkite  ir  > **Settings > Manage maps**.

Jei norite parsisiųsti žemėlapių į telefoną, turite būti prisijungęs prie „Wi-Fi“ tinklo.

Žemėlapių parsisiuntimas

1 Pasirinkite .

2 Pasirinkite žemyną, šalį ir sritį, jei taikoma, tada pasirinkite **Install**.

Jei norite atšaukti parsisiuntimą, pasirinkite .

Žemėlapių pašalinimas

Pasirinkite žemėlapij ir žemėlapiu išsamios informacijos puslapyje pasirinkite .

Visų žemėlapių pašalinimas

Pasirinkite ●●● > delete all > OK.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Navigacija neprisijungus

Jei norite sumažinti duomenų siuntimo išlaidas, galite naudoti programą Nokia Drive ir neprisijungę.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  > Settings.
- 3 Perjunkite Connection į Offline

Kai kurios funkcijos, pvz., paieškos rezultatai, gali būti riboti programą Nokia Drive naudojant neprisijungus.

Programos „Automobilių“ vaizdo išvaizdos keitimas

Norėtumėte matyti tikroviškesnį trimatį žemėlapij arba naudojate Nokia Drive naktį, kai yra tamsu? Naudodami skirtingus žemėlapiu režimus galite aiškiai matyti informaciją, kurios jums visada reikia.

Pasirinkite .

2D ir 3D perjungimas

Pasirinkite , tada 2D arba 3D.

Jei norite matyti žemėlapij aiškiai, kai yra tamsu, galite naudoti nakties režimą.

Nakties režimo įjungimas

Pasirinkite  > Settings, tada Map colours perjunkite į Night.

Jei norite, kad jūsų aplinkos vaizdas žemėlapyje būtų didesnis ir geresnis, naudokite žemėlapij per visą ekraną.

Žemėlapių per visą ekraną naudojimas


Bakstelėkite žemėlapij. Jei norite, kad būtų rodoma informacijos sritis, paspauskite



Naršydami išlaikykite atstumą su paskirties vieta, kaip rodoma pagal numatytuosius nustatymus. Taip pat galite nustatyti Nokia Drive rodyti apskaičiuotą kelionės arba likusį laiką.

Atstumo, kelionės laiko ir likusio laiko vaizdų perjungimas

Navigacijos vaizde pasirinkite likusį atstumą ir funkciją.

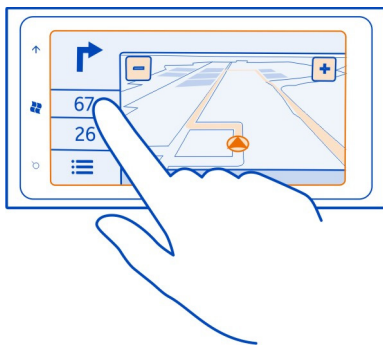

Patarimas: Pagal numatytuosius nustatymus Nokia Drive režimu rodomi žymūs pastatai ir įdomios vietos žemėlapyje. Jei nenorite jų matyti, pasirinkite > Settings ir Landmarks perjunkite į OFF .

Įspėjimų apie leistiną greitį gavimas

Neviršykite greičio limito – nustatykite telefoną įspėti jus, kai važiuojate per greitai.

Greičio limito informacijos prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną ir šalį.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite > Settings, tada Speed limit perjunkite į Alert on .
- 3 Jei norite nustatyti, kiek turite būti viršijęs greitį, kad gautumėte įspėjimą, nuvilkite Limit is or over slankiklį.

Atsiliepimų apie programą „Automobiliu“ pateikimas

Išsakykite savo nuomonę apie Nokia Drive ir prisidėkite prie programos tobulinimo.

Jei norite pateikti atsiliepimų, turi būti įjungtas jūsų interneto ryšys.

- 1 Pasirinkite .

- 2 Pasirinkite  > **Feedback**.
- 3 Pasirinkite, ar norėtumėte rekomenduoti programą Nokia Drive kitiems. Taip pat galite pateikti priežastis.
Atsiliepimai yra anoniminiai.
- 4 Pasirinkite **SEND**.

Išsiuntus atsiliepimus apie dabartinę programos Nokia Drive versiją funkcija nebebus pasiekama.

Raštinė

Laikrodis

Signalo nustatymas

Galite naudoti telefoną kaip žadintuvą.

Pasirinkite  > **Alarms**.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Užpildykite laukus ir pasirinkite .

Laikinas signalo išjungimas

Perjunkite signalą į **Off** .

Signalo ištrynimasis

Pasirinkite signalą ir .

Kad signalas skambėtų, jūsų telefonas turi būti įjungtas, o telefono garsumas turi būti pakankamai didelis.

Signalo atidėjimas

Dar nenorite keltis? Kai suskamba signalas, galite jį atidėti. Tai pristabdys signalą iš anksto apibrėžtam laikui.

Signalui suskambus pasirinkite **snooze**.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikslintų laiką, datą ir laiko juostą.

Yra kelios laiko paslaugos. „Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

- 1 Pasirinkite  > , tada – **date+time**.
- 2 Perjunkite **Set automatically** į **On** .

Patarimas: Keliaudami užsienyje norite neautomatiškai tikslinti laiką, datą ir laiko juostą? Įsitikinkite, kad **Set automatically** yra perjungtas į **Off**  ir pasirinkite **Time zone** ir vietą.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite  >  ir **date+time**, tada **Set automatically** perjunkite į **Off** .
- 2 Redaguokite laiką ir datą.

Kalendorius

Paskyros įtraukimas

Pasirinkite  > **Calendar**.

- 1 Braukite per **day** arba **agenda** ir pasirinkite .
- 2 Užpildykite laukus.
- 3 jei norite nustatyti priminimą, pasirinkite **more details** > **Reminder**.
- 4 Pasirinkite .

Paskyros redagavimas arba ištrynimasis

Nuspauskite ir palaikykite paskyrą, tada pasirinkite **edit** arba **delete**.

Tvarkaraščio peržiūra

Galite naršyti kalendoriaus renginius, pateikiamus skirtinguose vaizduose.

Pasirinkite  > **Calendar**.

Jei norite perjungti kalendoriaus vaizdus, braukite į kairę arba į dešinę.

Viso mėnesio peržiūra

Vaizde **day** arba **agenda** pasirinkite . Jei norite eiti į paskesnę arba ankstesnę mėnesį, trumpai brūkštelėkite į kalendoriaus viršų arba apačią. Jei norite peršokti į konkretų mėnesį, ekrano viršuje pasirinkite mėnesį.

Konkrečios dienos peržiūra

Vaizde **day** arba **agenda** pasirinkite  ir dieną.

Kelių kalendorių naudojimas

Nustatę pašto paskyras telefone, galite matyti visų paslaugų kalendorius vienoje vietoje.

Pasirinkite  > **Calendar**.

Kalendoriaus slėpimas arba rodymas

Pasirinkite ●●● > settings ir perjunkite kalendorių į on  arba off .

Kai kalendorius paslėptas, renginiai ir priminimai nerodomi skirtinguose kalendoriaus vaizduose.

Patarimas: Galite pakeisti kiekvieno kalendoriaus spalvą. Pasirinkite ●●● > settings ir pasirinkite dabartinę spalvą, o tada naują spalvą.

Užduoties įtraukimas į darbų sąrašą

Turite svarbių užduočių, kurias norite atlikti darbe, bibliotekų, kurias turite grąžinti, ar galbūt vyksta renginys, kuriame norite dalyvauti? Galite įtraukti užduotis (darbų sąrašą) į kalendorių. Jei yra konkretus užduoties atlikimo terminas, nustatykite priminimą.

Pasirinkite ➞ > Calendar ir braukite per to-do.

- 1 Pasirinkite ⊕ ir užpildykite laukus.
- 2 Jei norite įtraukti priminimą, Reminder perjunkite į On  ir užpildykite laukus.
- 3 Pasirinkite Ⓜ.

Užduoties pažymėjimas kaip atliktos

Nuspauskite ir palaikykite užduotį, tada pasirinkite complete.

Užduoties redagavimas arba ištrynimasis

Nuspauskite ir palaikykite užduotį, tada pasirinkite edit arba delete.

„Microsoft Office Mobile“

Apie „Microsoft Office Mobile“

Pasirinkite ➞ > Office.

Naudodami „Microsoft Office Mobile“ galite atlikti biuro darbus nebūdami biure. Naudokite šakotuvą Office, jei norite kurti ir redaguoti „Word“ dokumentus ir „Excel“ darbaknyges, atidaryti ir peržiūrėti „PowerPoint“ skaidrių demonstracijas, kurti užrašus programoje „OneNote“ ir bendrinti dokumentus naudodami „SharePoint“. Be to, savo dokumentus galite išsaugoti „Windows SkyDrive“.

„Microsoft Office Mobile“ sudaro šios dalys:

- „Microsoft Word Mobile“
- „Microsoft Excel Mobile“
- „Microsoft PowerPoint Mobile“

- „Microsoft OneNote Mobile“
- „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“
- „Windows SkyDrive“

„Microsoft Office“ dokumentų skaitymas

Šakotuve Office galite peržiūrėti „Microsoft Office“ dokumentus, pvz., „Word“ dokumentus, „Excel“ darbaknyges arba „PowerPoint“ pateiktis.

Pasirinkite ➞ > Office.

- 1 Braukite per documents.
- 2 Pasirinkite „Word“, „Excel“ arba „PowerPoint“ failą.

„Word“ dokumento kūrimas ir redagavimas

Redaguokite savo dokumentus su „Microsoft Word Mobile“ keliaudami. Galite kurti naujus dokumentus, redaguoti senus ir bendrinti savo darbą „SharePoint“ svetainėje.

Pasirinkite ➞ > Office ir braukite per documents.

Naujo dokumento kūrimas

- 1 Pasirinkite (+).
- 2 Pasirinkite tuščią „Word“ failą arba šabloną.
- 3 Parašykite tekstą.
- 4 Norėdami išsaugoti dokumentą, pasirinkite ••• > save.

Dokumento redagavimas

- 1 Pasirinkite „Word“ failą.
- 2 Norėdami redaguoti tekstą pasirinkite ✎.
- 3 Norėdami išsaugoti dokumentą, pasirinkite ••• > save.

Teksto formato ir spalvos keitimas

- 1 Pasirinkite ✎.
- 2 Pažymėkite žodį. Jei norite pažymėti kelis žodžius, vilkite kiekviename krašte esančias rodykles, kad išplėstumėte pasirinkimą.
- 3 Pasirinkite ⚙ ir norimą naudoti formatavimą.

Komentaro įtraukimas

Pasirinkite ✎ > ➞.

Teksto paieška dokumente

Pasirinkite „Word“ failą ir .

Dokumento siuntimas paštu

Pasirinkite „Word“ failą ir ●●● > share....

Dokumento trynimasis

- 1 Braukite per locations.
- 2 Pasirinkite dokumento, kurį norite ištrinti, vietą.
- 3 Palaikykite nuspaudę dokumentą, tada pasirinkite delete.

Patarimas: Jei norite greitai pasiekti svarbų dokumentą, galite prisegti jį pradiniam ekrane. Telkinyje „Office“ palaikykite nuspaudę dokumentą ir pasirinkite **pin to start**.

„Excel“ darbaknygės kūrimas ir redagavimas

Nebūtina keliauti į biurą, jei norite sužinoti naujausius rezultatus. Naudodami „Microsoft Excel Mobile“ galite kurti naujas darbaknyges, redaguoti senas ir bendrinti savo darbą „SharePoint“ svetainėje.

Pasirinkite  > Office ir braukite per documents.

Naujos darbaknygės kūrimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite tuščią „Excel“ failą arba šabloną.
- 3 Pasirinkite langelį, tada puslapio viršuje esantį teksto lauką.
- 4 Įveskite reikšmės arba tekstą.
- 5 Norėdami išsaugoti darbaknygę, pasirinkite ●●● > save.

Darbaknygės redagavimas

- 1 Pasirinkite „Excel“ failą.
- 2 Norėdami pereiti prie kitos darbaknygės, pasirinkite  ir darbaknygę.
- 3 Norėdami išsaugoti darbaknygę, pasirinkite ●●● > save.

Komentaro įtraukimas į langelį

Pasirinkite .

Filtro įtraukimas į langelius

Pasirinkite ●●● > apply filter.

Langelio ir teksto formato keitimas

Pasirinkite ●●● > **format cell....**

Duomenų paieška darbaknygėje

Pasirinkite „Excel“ failą ir .

Darbaknygės siuntimas paštu

Pasirinkite „Excel“ failą ir ●●● > **share....**

Darbaknygės trynimasis

- 1 Braukite per **locations**.
- 2 Pasirinkite „Excel“ failo, kurį norite ištrinti, vietą.
- 3 Palaikykite nuspaudę „Excel“ failą, tada pasirinkite **delete**.

Pastabos rašymas

Ant popieriaus surašytas pastabas lengva pamesti. Užuoat rašę jas ant popieriaus, geriau rašykite naudodami „Microsoft OneNote Mobile“. Taip jos visada bus su jumis.

Be to, savo pastabas galite sinchronizuoti su „Windows Live SkyDrive“ ir peržiūrėti bei redaguoti jas naudodami „OneNote“ savo telefone, kompiuteryje ar prisijungus interneto naršyklėje.

Pasirinkite  > **Office** ir braukite per **notes**.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Parašykite pastabą.
- 3 Jei norite formatuoti tekstą, pasirinkite ●●● > **format**.
- 4 Norėdami pasirinkti nuotrauką, pasirinkite .
- 5 Norėdami įrašyti garso failą, pasirinkite .
- 6 Norėdami išsaugoti pakeitimus, paspauskite .

Jei telefone nustatėte „Windows Live“ ID, pakeitimai bus išsaugoti ir sinchronizuoti su numatytoju **Personal (Web)** bloknutu, esančiu „Windows Live SkyDrive“. Kitu atveju jūsų pakeitimai bus išsaugoti telefone.

Pastabos siuntimas paštu

Pasirinkite pastabą ir .

Patarimas: Jei norite greitai pasiekti pastabą, galite prisegti ją pradiniam ekrane. Šakotuve **Office** palaikykite nuspaudę pastabą, tada pasirinkite **pin to start**.

„PowerPoint“ pateikties peržiūra ir redagavimas

Naudodami „Microsoft PowerPoint Mobile“ užbaikite savo pateiktį tiesiog pakeliui į susitikimą.

Pasirinkite ➞ > **Office** ir braukite per **documents**.

- 1 Pasirinkite „PowerPoint“ failą ir įjunkite telefono gulsčiąjį režimą.
- 2 Norėdami naršyti skaidrėse, braukite į kairę arba į dešinę.
- 3 Norėdami pereiti į konkrečią skaidrę pasirinkite ☰ ir skaidrės pavadinimą.
- 4 Jei į skaidrę norite įtraukti pastabą, pasirinkite ☒.
- 5 Jei norite redaguoti skaidrę, pasirinkite ✎.
- 6 Norėdami išsaugoti pateiktį, pasirinkite ●●● > **save**.

Pateikties siuntimas paštu

Pasirinkite „PowerPoint“ failą ir ●●● > **share....**

Pateikties trynimas

- 1 Braukite per **locations**.
- 2 Pasirinkite „PowerPoint“ failo, kurį norite ištrinti, vietą.
- 3 Palaikykite nuspaudę „PowerPoint“ failą, tada pasirinkite **delete**.

„PowerPoint“ transliacijos peržiūra

Net išvykę galite dalyvauti susitikime ir peržiūrėti „PowerPoint“ pateikties transliaciją internetu naudodami savo telefoną.

Atidarykite laišką, kuriame yra transliacijos pateikties nuoroda ir pasirinkite ją.

Dokumentų bendrinimas naudojant „SharePoint Workspace Mobile“

Dirbkite su bendrai naudojamais „Microsoft Office“ dokumentais, bendradarbiaukite derindami projektus, tvarkaraščius ir idėjas. Naudodami „Microsoft SharePoint Workspace Mobile“, galite naršyti, siųsti, redaguoti ir sinchronizuoti dokumentus prisijungę.

Pasirinkite ➞ > **Office** ir braukite per **locations**.

- 1 Pasirinkite **SharePoint**, įveskite „SharePoint“ svetainės interneto adresą, pasirinkite ➞.
- 2 Pasirinkus dokumentą, jo kopija parsisiunčiama į telefoną.
- 3 Peržiūrėkite arba redaguokite dokumentą ir išsaugokite pakeitimus.
- 4 Jei norite grįžti į „SharePoint Workspace Mobile“, paspauskite ⬅.

Patarimas: Jei norite pasilikti dokumento kopiją savo telefone neprisijungę, palaikykite nuspaudę dokumentą ir pasirinkite **always stay offline**.

Failo saugojimas „Windows Live SkyDrive“

Saugokite, pasiekite ir bendrinkite „Microsoft Office“ failus, esančius „Windows Live SkyDrive“. Telefone saugomus failus galite nusiųsti į „SkyDrive“, kad galėtumėte lengvai pasiekti juos tiek iš telefono, tiek iš kompiuterio.

Jei norite nusiųsti failų, turite įsiregistruoti naudoti „Windows Live“ paskyrą.

- 1 Pasirinkite  > **Office**, tada braukite per **locations**.
- 2 Pasirinkite **Phone**.
- 3 Palaikykite nuspaudę failą, tada pasirinkite **share**.

Skaičiuoklės naudojimas

Pasirinkite  > **Calculator**.

Jei norite naudoti pagrindinę skaičiuoklę, laikykite telefoną vertikaliai. Jei norite naudoti išsamesnę skaičiuoklę, laikykite telefoną horizontaliai.

- 1 Įveskite pirmą skaičių.
- 2 Pasirinkite funkciją, pvz., sudėties arba atimties.
- 3 Įveskite antrą skaičių.
- 4 Pasirinkite **=**.

Ši funkcija sukurta asmeniniam naudojimui. Tikslumas gali būti ribotas.

Ryšiai su išoriniais prietaisais ir telefono valdymas


„Bluetooth“

Apie „Bluetooth“

Pasirinkite  >  tada – **Bluetooth**.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

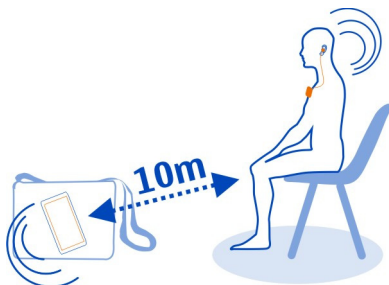

Kai telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, suporuoti prietaisai gali prisijungti prie jūsų telefono. Kiti prietaisai jūsų telefoną gali aptikti tik tada, jei atidarytas „Bluetooth“ parametru vaizdas.

Nesuporuokite ir nepatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padeda apsaugoti telefoną nuo žalingo turinio.

Belaidės ausinės prijungimas

Naudodami beleidę ausinę galite kalbėti telefonu net nelaikydami jo rankose, skambučio metu galite tęsti savo darbus, pavyzdžiui, galite toliau dirbti kompiuteriu. Belaidę ausinę parduodama atskirai.

- 1 Pasirinkite  > , tada – **Bluetooth**.
- 2 Perjunkite **Searching and discoverable** į **On** .
- Įsitikinkite, kad priedas, kurį norite suporuoti, įjungtas.
- 3 Jei norite suporuoti telefoną ir ausinę, pasirinkite ją iš sąrašo.
- 4 Gali reikėti įvesti ryšio kodą. Informacijos apie ausinę ieškokite vartotojo vadove.

Nuotraukų ar kito turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai

Kopijuodami nuotraukas, vaizdo įrašus, muzikos failus ir kitą turinį iš telefono į kompiuterį ir atvirkščiai, galite naudoti „Zune“ kompiuterio programą.

- 1 Jungdami telefoną ir suderinamą kompiuterį naudokite suderinamą USB kabelį.
- 2 Kompiuteryje atidarykite „Zune“. Išsamesnės informacijos ieškokite „Zune“ žinyne.

Naujausią „Zune“ versiją galite parsisiųsti iš www.zune.net.

Telefono programinės įrangos ir programų naujausios versijos

Apie telefono programinės įrangos ir programų atnaujinimus

Nepraraskite ritmo – atnaujinę telefono programinę įrangą ir programas galite naudotis naujomis ir patobulintomis savo telefono funkcijomis. Be to, atnaujinus programinę įrangą, telefonas gali geriau veikti.

Paspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios. Atnaujintą vartotojo vadovą galite rasti adresu www.nokia.com/support.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas

Telefono programinei įrangai naujinti naudokite „Zune“ kompiuterio programą, gaukite naujų funkcijų ir patobulinkite veikimą. Atnaujinant telefono programinę įrangą per „Zune“, jūsų asmeninis turinys iš telefono neištrinamas.

Jums reikia:

- „Zune“ programos;
- suderinamo kompiuterio;
- didelės spartos interneto ryšio;
- suderinamo USB duomenų kabelio.

Jei norite parsisiųsti ir įdiegti „Zune“ savo kompiuteryje, apsilankykite www.zune.net.

Patarimas: Jei naudojate „Apple Mac“, parsisiųskite „Windows Phone 7“ jungtį, skirtą „Mac“, iš „Mac“ programų parduotuvės.

Prieš pradėdami naujinti, įsitikinkite, kad telefono baterija pakankamai įkrauta.

- 1 Telefonui ir kompiuteriui sujungti naudokite USB kabelį.
- 2 Jei „Zune“ neatsidaro automatiškai, atidarykite jį.
- 3 Palaukite, kol „Zune“ patikrins, ar yra galimų atnaujinimų, tada vykdykite kompiuterio ekrane pateikiamus nurodymus.

Patarimas: Jei atnaujinimo metu gausite klaidos pranešimą, užsirašykite klaidos kodą ir apsilankykite support.microsoft.com, kad sužinotumėte, kokia tai klaida.

Programinės įrangos atnaujinimo metu telefonas automatiškai sukuria atsarginę kopiją. Taip pat galite sinchronizuoti telefono ir kompiuterio turinį naudodami „Zune“

arba „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“, neatnaujinant telefono programinės įrangos.

Telefono įspėjimo apie galimus atnaujinimus nustatymas

Pasirinkite  > , tada – phone update > Notify me when new updates are found.

Telefono duomenų kopijavimas atsargai, sinchronizavimas ir atkūrimas

Jūsų telefonas automatiškai kopijuoja atsargai atnaujinamas programinę įrangą, kai atnaujinate telefoną naudodami pirminį kompiuterį (kompiuterį, kurį pirmąjį prijungėte prie telefono naudodami USB duomenų kabelį). Jei atnaujindami telefono programinę įrangą naudojate kitą kompiuterį, atsarginė kopija nesukuriama. „Zune“ parametruose galite pakeisti pirminį kompiuterį.

Atsarginė kopija apima:

- sistemos parametrus;
- paskyros parametrus;
- nuotraukas;
- muzikos įrašus;
- vaizdo įrašus;
- dokumentus.

Jūsų atsisiųstos programos gali būti neįtrauktos į atsarginę kopiją, bet galite nemokamai parsisiųsti jas iš Marketplace. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite turinį nukopijuoti atsargai, taip pat galite sinchronizuoti telefono ir kompiuterio turinį naudodami „Zune“ arba „Windows Phone 7“ jungtis, skirta „Mac“, neatnaujinant telefono programinės įrangos. Sinchronizuojant jūsų sistemos parametrai arba programos nekopijuojamos atsargai. Taip pat galite nustatyti, kad būtų sinchronizuojami telefono adresatai naudojant „Microsoft Outlook“, taigi galėsite atkurti juos telefone iš kompiuterio.

Atsarginės kopijos atkūrimas telefone

Naudodami USB duomenų kabelį, prijunkite telefoną prie pirminio kompiuterio, o naudodami „Zune“, atkurkite nukopijuotą atsargai turinį ir ankstesnę telefono programinės įrangos versiją.

Vietos atlaisvinimas telefono atmintyje

Ar reikia atlaisvinti vietos telefono atmintyje, kad galėtumėte įdiegti daugiau programų arba įtraukti daugiau turinio?

Galite ištrinti šiuos elementus, jei jie nebereikalingi:

- tekstą, daugiaformačius ir pašto pranešimus,
- adresų knygos įrašus ir informaciją,
- Programas
- Muziką, nuotraukas arba vaizdo įrašus

Programos šalinimas iš telefono

Įdiegtas programos, kurių nenorite pasilikti ar naudoti, galite pašalinti, kad padaugėtų laisvos atminties kiekis.

- 1 Pradiniame ekrane pasirinkite ➔.
- 2 Palaikykite nuspaudę norimą pašalinti programą ir pasirinkite **uninstall**. Ne visos programos gali būti pašalinamos.

Pašalinę programą, ją galėsite vėl įdiegti jos nepirkdami iš naujo tol, kol ji bus Marketplace.

Jei įdiegta programa priklauso nuo pašalintos programos, ji gali neveikti. Informacijos apie įdiegtą programą ieškokite dokumentacijoje.

Apsauga

PIN kodo keitimas

Jei SIM kortelę gavote kartu su numatytoju PIN kodu, galite jį pakeisti į saugesnį.

Pasirinkite ➔ > , braukite kairėn per programų parametrus, tada pasirinkite **phone > change SIM PIN**.

PIN kodą gali sudaryti 4–8 skaitmenys.

Telefono užrakinimo automatiškai nustatymas

Ar norite apsaugoti savo telefoną nuo neteisėto naudojimosi? Nustatykite apsaugos kodą ir telefoną, kad jis užsirakintų automatiškai, kai jo nenaudojate.

- 1 Pasirinkite ➔ > , tada – **lock+wallpaper**.
- 2 **password** perjunkite į **On** , įveskite apsaugos kodą (mažiausiai iš 4 skaitmenų).

Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamiršite apsaugos kodą ir negalėsite jo atkurti arba per daug kartų įvesite klaidingą kodą, turėsite kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti visi asmeniniai duomenys, esantys jūsų telefone. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.

- 3 Pasirinkite **Require a password after** ir nustatykite laikotarpį, po kurio telefonas automatiškai užrakinamas.

Telefono atrakinimas

- 1 Paspauskite įjungimo mygtuką, tada vilkite užrakinimo ekraną į viršų.
- 2 Įveskite apsaugos kodą.

Užrakinto telefono naudojimas

Galite naudoti kai kurias užrakinto telefono funkcijas neįvesdami saugos kodo.

Pavyzdžiui, galite:

- Pakeisti būdą, kuriuo telefonas jus įspėja apie gaunamus skambučius.
- Atsiliiepti arba atmesti gaunamą skambutį.
- Pristabdyti arba tęsti muzikos grojimą arba praleisti dainą.

Norėdami „pažadinti“ savo telefoną, paspauskite įjungimo mygtuką.

Pranešimo apie gaunamus skambučius būdo keitimas

Paspauskite garsumo klavišą ir pasirinkite ,  arba .

Muzikos pristabdymas arba tęsimas, dainos praleidimas

Naudokite ekrano viršuje matomus muzikos grotuvo valdiklius.

Taip pat galite matyti:

- datą ir laiką;
- kitą kalendoriaus įvykį;
- praleistus skambučius arba pranešimus.

Pamesto telefono paieška

Pametėte telefoną? O galbūt jį pavogė? Naudokite Find My Phone, kad nuotoliniu būdu surastumėte ir užrakintumėte savo telefoną arba ištrintumėte visus jame esančius duomenis.

Eikite į my.windowsphone.com, prisijunkite naudodami tą patį „Windows Live“ ID, kurį naudojate telefone ir pasirinkite Find My Phone.

Galite:

- Rasti savo telefoną žemėlapyje.
- Priversti telefoną skambėti, net jei įjungtas begarsis režimas.

- Užrakinti telefoną ir nustatyti, kad būtų rodomas pranešimas, kaip grąžinti jums telefoną.
- Ištrinti visus duomenis iš telefono nuotoliniu būdu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti, kaip naudoti savo telefoną, arba nežinote, kaip jis turi veikti, nuodugniai perskaitykite vartotojo vadovą telefone.

Vaizdo įrašų palaikymo paslaugų galite rasti www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos arba go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Iškilus problemai, vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

- Paleiskite telefoną iš naujo. Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą apie 10 sekundžių. Telefonas išsijungs. Jei reikia, įjunkite telefoną dar kartą, nuspauskite ir palaikykite įjungimo klavišą.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl taisymo galimybių. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 900, 1 900, 2 100 ir GSM/EDGE 850, 900, 1 800, 1 900 MHz. Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, leiskite jam išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinės dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.

- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinis medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektrinius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite produkto ekologiniame profilyje svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kurias nuotraukas, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdami pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisais naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Akumuliatoriai ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Šiame prietaise yra vidinė, neatskiriama, daugkartinio įkrovimo baterija. Nebandykite išimti baterijos iš prietaiso – galite jį sugadinti. Norėdami pakeisti bateriją, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-16, AC-50. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K, B arba N, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Jei pokalbių ir laukimo režimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, kreipkitės į artimiausią įgaliotąją taisyklą, kad pakeistų prietaiso bateriją.

Baterijos saugumas

 **Pastaba:** Jūsų prietaiso baterija yra neišimama, todėl žiūrėkite su baterija susijusią informaciją, taikomą jūsų prietaisui.

Kai atjungiame kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netypinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas. Neišmeskite jų su būtinėmis šiukšlėmis.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su būtinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite išklikti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėkite SIM kortelę į prietaisą.
 - Išjunkite skambinimo apribojimus telefone, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždaraį vartotojų grupę.
 - Įsitikinkite, kad flight mode išjungtas.
 - Jei telefono ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite .
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite .
- 6 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

- 7 Pasirinkite call.
- 8 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neils.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų telefonas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Telefonas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjų tinklus. Neįmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu telefonu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

! Perspėjimas:
Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

! Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prastiau veikti.
- Jei naudosis gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colių) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radio signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrininkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet kokiame potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie degalų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų poveikiui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų poveikio normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų poveikio normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisais siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisais veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,94 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA



Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-801 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Iki 2012 m. liepos 1 d. rinkoje pasirodžiusių produktų perspėjimo simbolis nurodo apribojimus Prancūzijoje naudoti WLAN funkcijas. Pagal ES sprendimą 2009/812/EB po 2012 m. liepos 1 d. perspėjimo simbolis daugiau nebus taikomas šio produkto WLAN funkcijoms ir jo galima nepaisyti, net jei simbolis būtų ant produkto.

© 2011-2012 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Care“ ir „Nokia Connecting People“ yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei. Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekiame su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reiknių, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“

neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

Programinė įranga šiame prietaise apima „Nokia“ licencijuotą programinę įrangą iš „Microsoft Corporation“ arba jos filialų. Norėdami pasiekti „Windows Phone“ programinės įrangos licencijos sąlygas, pasirinkite (→) > Settings > about.

Perskaitykite sąlygas. Atminkite, kad naudodami programinę įrangą, sutinkate su sąlygomis. Jeigu su sąlygomis nesutinkate, nenaudokite prietaiso arba programinės įrangos. Tokiu atveju, norėdami pasiteirauti apie grąžinimo politiką, kreipkitės į „Nokia“ arba šalį, iš kurios įsigijote prietaisą.

FCC ID yra vidinėje SIM kortelės angos pusėje. Norėdami pamatyti ID, išimkite SIM kortelės laikiklį.



FCC PAREIŠKIMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių. (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, taip pat tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių arba radiją (pavyzdžiui, naudojant šalia radijo bangas priimančios įrangos). Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/2.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

3G	38
„Bluetooth“	76, 77
„Marketplace“	57
— atsiliepimai	59
— ieškoma	58
— naršymas	58
— parsisiųstos programos	58, 59
— pirkimas	58
„Microsoft Office Mobile“	71
„Microsoft Office“	72
„Nokia“ išlaikymo informacija	82
„Nokia“ paskyra	14
„Nokia“ paslaugos	14
„Nokia“ žemėlapiai“	62, 64
— maršrutai	64
— naršymas	62, 63
— nurodymai	64
— vaizdų keitimas	65
— vietų paieška	63
„Office“ programos	71, 72
— „Excel“	73
— „OneNote“	74
— „PowerPoint“	75
— „PowerPoint“ transliacija	75
— „SharePoint“	75
— „Windows Live SkyDrive“	76
— „Word“	72
„SharePoint“	75
„Wi-Fi“	38, 39, 40
„Windows Live“ ID	13, 14
„Zune“ grotuvas	55
„Zune“ kompiuterio programa	18, 54, 56, 77, 78, 79

A

adresatai	33, 34, 36
— grupės	35, 44

— išsaugojimas	33, 34, 35
— ištrynimasis	33, 35
— nauji	33, 35
— nuotraukos	36
— redagavimas	33, 35
— socialiniuose tinkluose	36
akumuliatoriaus įkrovimas	10
akumuliatorius	
— įkrovimas	10
antenos	12
aplinkos	
— pritaikymas savo reikmėms	23, 24
apsaugos kodas	17, 80
atmintis	
— išvalymas	79
atnaujinimai	
— programos	78
— telefono programinė įranga	78
ausinė	77
ausinė-mikrofonas	16
Automobiliu	
— atsiliepimai	68
— eismo informacija	68
— maršrutai	65
— navigacija	65
— navigacija neprijungus	67
— nurodymai balsu	66
— vaizdų keitimas	67
— žemėlapių vaizdas	67
— žemėlapių parsisiuntimas	66
— žemėlapių pašalinimas	66

B

balso komandos	28
baterija	9, 83, 84
— energijos taupymas	29
baterijos įkrovimas	83
begarsis režimas	24
būsenos atnaujinimai	37

D

dalijimasis, internete	37, 51, 53
darbų sąrašas	71
data ir laikas	69, 70
daugiaformačiai pranešimai	42
Daugiaformačiai pranešimai	43
duomenų ištyrinimas	
— nuotoliniu būdu	81
duomenų ryšiai	40
— paketiniai duomenys	40
— „Bluetooth“	76

E

ekrano klaviatūra	24
ekrano užrakcinimas	21, 81
el. paštas	45
energijos taupymas	29

F

filmavimas	
— vaizdo įrašai	49
FM radijas	55, 56
fono atvaizdas	54
fono paveikslėlis	23
fotografavimas	
<i>Žr. vaizdo kamera</i>	

G

garsiaikalbis	17
garsumo valdymas	17

I

ieškoma	27
— radijo stotys	55, 56
įjungimas / išjungimas	12
įjungimas ir išjungimas	12
IMEI numeris	17
indikatoriai	28
internetas	

Žr. interneto naršyklė

internetinių pokalbių paslaugos (TP)	42, 44
--------------------------------------	--------

internetu naršyklė	41
— laikinoji atmintis	41
— mėgstamos	42
— puslapių naršymas	41
— žymos	42
internetu radijas	55
internetu ryšys	38

J

jutiklinis ekranas	19, 24
--------------------	--------

K

kalendorius	70, 71
kelios užduotys vienu metu	22
klaviatūra	24
klaviatūros apsauga	15
klavišai ir dalys	6, 7
kontaktai	
— kopijavimas	15

L

laikas ir data	69, 70
laikinoji atmintis	41
laikrodys	69, 70

M

medija	
— radijas	55
mėgstamos	42
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	43
muzika	55, 56

N

naršyklė	
<i>Žr. internetu naršyklė</i>	
numerių rinkimas balsu	32
nuorodos	22, 34

nuotraukos	53
— dalijimasis	37, 51, 53
— fotografavimas	47, 48, 49
— kopijavimas	54, 77
— peržiūra	51, 52
— siuntimas	50
— tvarkymas	54
— vietos informacija	50

P

palaikymas	82
parametrai	
— prieigos taškai	38
parsisiųstos programos	57, 58, 59
paskyros	13, 70
paštas	45, 47
— kūrimas	47
— pašto dėžutė	45
— priedai	47
— sąranka	45
— siuntimas	47
— skaitymas ir atsakymas	45
pašto dėžutė	
— balsas	30
piktogramos	28
PIN kodai	17, 80
pradinis ekranas	18, 22, 47
Žr. <i>pradinis ekranas</i>	
pranešimai	42
— pokalbiai	44
— siuntimas	43, 44
prieigos kodai	17
prietaiso užrakcinimas	80
programinės įrangos atnaujinimas	78
programinės įrangos naujiniai	78
programos	22, 57, 80
PUK kodai	17

R

radijas	55, 56
---------	--------

ryšiai	32
— konferencija	31
— paskutinį kartą rinktas	30
— peradresavimas	31
— persiuntimas	31
— skubios pagalbos tarnyba	84
— užmezgimas	30, 32
ryšiai su išoriniais prietaisais	40

S

signalai	69
SIM kortelė	8, 36, 80
sinchronizacija	79
skaičiuoklė	76
skambėjimo tonai	23, 24
skambinimas skubios pagalbos tarnyboms	84
skambučių peradresavimas	31
skambučių persiuntimas	31
skrydžio režimas	29
SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	43
socialiniai tinklai	33, 36, 37

Š

Šakotuvus „People“	33
--------------------	----

T

tekstiniai pranešimai	42, 43
teksto įvestis	24, 26, 27
telefonas	
— įjungimas ir išjungimas	12
telefono pritaikymas savo reikmėms	22, 23, 24
telefono užrakcinimas	80
telefono vietos nustatymas	81
telefonų knyga	
Žr. <i>adresatai</i>	
temos	23
tonai	
— pritaikymas savo reikmėms	23, 24
TP (tiesioginiai pranešimai)	42, 44

turinio atkūrimas	79	žymos	42
turinio kopijavimas	56, 77	žiniatinklio ryšys	38
turinio kopijavimas atsargai	79		
turinio perkėlimas	15, 56, 77		

U

USB krovimas	10
užduotys	71
užrakinimas	
— ekranas	15
— klavišai	15
— nuotoliniu būdu	81
— telefonas	80
užrakinimas nuotoliniu būdu	81
užrakto kodas	17, 80
užsakomosios transliacijos	55

V

vaizdo įrašai	55
— dalijimasis	51
— filmavimas	49
— kopijavimas	77
— peržiūra	51
— siuntimas	50
— vietos informacija	50
vaizdo kamera	47
— dalijimasis nuotraukomis	51
— dalijimasis vaizdo įrašais	51
— fotografavimas	47, 48, 49
— nuotraukų siuntimas	50
— vaizdo įrašymas	49
— vietos informacija	50
vietos informacija	50

Ž

žadintuvas	69
žaidimai	60
— parsisiuntimas	59
— pirkimas	59
Žemėlapiai	
— padėties nustatymas	61