

Brukerhåndbok for Nokia Lumia 800

Innhold		
Sikkerhet	4	
Komme i gang	6	
Taster og deler	6	
Tilbake-, start- og søketastene	7	
Sette inn SIM-kortet	8	
Lade telefonen	9	
Antenneplasseringer	12	
Slå telefonen på eller av	12	
Opprette en Windows Live ID	13	
Windows Live ID	14	
Nokia-konto	14	
Kopiere kontakter fra den gamle telefonen	15	
Låse eller låse opp tastene og skjermen	15	
Hodesett	16	
Endre volumet	16	
Tilgangskoder	17	
Angi at telefonen skal synkroniseres med en datamaskin	18	
Grunnleggende	18	
Om startskjermen og programmenyen	18	
Handlinger på berøringsskjermen	19	
Bruke telefonen når den er låst	21	
Bytte mellom åpne apper	22	
Tilpasse telefonen	22	
Skrive inn tekst	24	
Søke på telefonen og Internett	27	
Betjene telefonen med stemmen	28	
Indikatorer på statuslinjen	28	
Bruke telefonen i flymodus	29	
Forlenge batterilevetiden	29	
Anrop	30	
Ringe en kontakt	30	
Ringe det sist oppringte nummeret	30	
Ringe til talepostkassen	30	
Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	31	
Foreta en konferansesamtale	31	
Slå av lyden for innkommende anrop	32	
Bruke stemmen til å ringe en kontakt	32	
Kontakter og sosiale nettverkstjenester	32	
Kontakter	32	
Sosiale nettverk	36	
Internett	37	
Internett-tilkoblinger	37	
Internett	40	
Meldinger og e-post	42	
Meldinger	42	
E-post	44	
Kamera	47	
Om kameraet	47	
Ta et bilde	47	
Ta et nærbilde	48	
Ta et bilde i mørket	48	
Ta bilde av et motiv i bevegelse	48	
Kameratips	48	
Spille inn en video	49	
Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer	49	
Sende bilder eller videoer	49	
Dele bilder og videoer	50	
Bilder	51	
Om Bilder-huben	51	
Vise bilder	51	
Merke et bilde som favoritt	52	
Laste opp bilder og videoer til Internett	52	
Endre bakgrunnen i Bilder-huben	53	
Opprette et album	53	

Kopiere bilder mellom telefonen og en PC	53
--	----

Underholdning	54
----------------------	-----------

Musikk og videoer	54
Nokia Musikk	56
Marketplace	56
Spill	59

Kart og navigering	60
---------------------------	-----------

Lokaliserings- og posisjonstjenester	60
Nokia Kart	61
Nokia Kjør	65

Kontor	68
---------------	-----------

Klokke	68
Kalender	69
Microsoft Office Mobile	71
Bruke kalkulatoren	75

Tilkobling og telefonhåndtering	76
--	-----------

Bluetooth	76
Kopiere et bilde eller annet innhold mellom telefonen og en PC	77
Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert	77
Sikkerhetskopiere, synkronisere og gjenopprette telefonen	78
Frigjør telefonminne	79
Fjerne et program fra telefonen	79
Sikkerhet	79

Kundestøtte	81
--------------------	-----------

Produkt- og sikkerhetsinformasjon	81
--	-----------

Stikkordregister	88
-------------------------	-----------

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER




Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN


For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

Komme i gang

Taster og deler

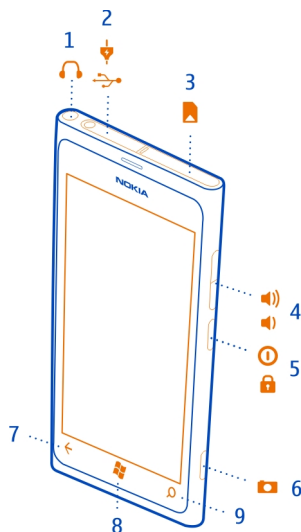

- 1 Kontakt for hodetelefoner og høyttalere (3,5 mm)
- 2 Mikro-USB-kontakt. Brukes også for å lade batteriet.
- 3 Mikro-SIM-holder
- 4 Volumtast
- 5 Av/på-tast / låsetast
- 6 Kameratast
- 7 Tilbaketast
- 8 Starttast
- 9 Søketast

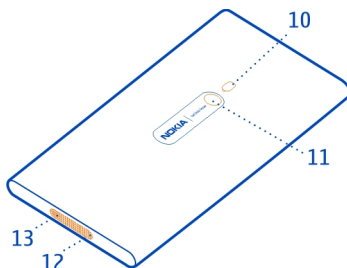

- 10 Kamerablits
- 11 Kameralinse
- 12 Mikrofon
- 13 Høytaler

Fjern tapen hvis kameralinsen er dekket av beskyttelsestape.

Tilbake-, start- og søketastene

Tilbake-, start- og søketastene hjelper deg med å navigere på telefonen.

Tilbaketast ←

Gå tilbake til forrige skjermbilde

Trykk på ←. Telefonen husker alle apper og nettsteder du har besøkt siden forrige gang skjermen ble låst.

Bytte mellom åpne apper

Trykk og hold inne ←, sveip til venstre eller høyre, og velg ønsket app.

Starttast

Gå til startskjermen

Trykk på .

Betjene telefonen med stemmen

Trykk og hold inne , og si en talekommando.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

Søketast

Søke på Internett


Trykk på .

Sette inn SIM-kortet


Telefonen bruker et mikro-SIM-kort, også kalt et mini-UICC-kort.

Ikke sett klistremerker på kortet.

- 1 Du må først åpne dekselet til mikro-USB-kontakten. Trykk på den venstre siden av dekselet og dra dekselet forsiktig ut fra telefonen.

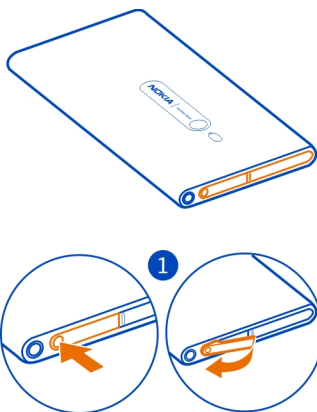

- 2 Lås opp kortholderen ved å skyve holderen mot venstre. Trekk holderen forsiktig ut.

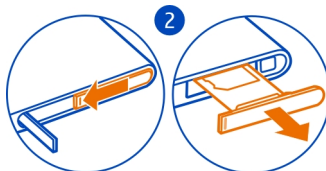

- 3 Kontroller at kontaktområdet vender opp, og sett kortet inn i holderen.



- 4 Sett kortholderen tilbake i telefonen, og press og skyv holderen mot høyre.



- 5 Lukk dekslet til mikro-USB-kontakten.

Ta ut SIM-kortet

- 1 Slå telefonen av.
- 2 Åpne dekslet til mikro-USB-kontakten.
- 3 Lås opp kortholderen og trekk holderen forsiktig ut.
- 4 Trekk kortet ut av holderen.

Hvis du senere bytter nettverkstjenesteleverandør, kan du gå til www.nokia.com/support for instruksjoner.

Lade telefonen

Om batteriet

Telefonen har et internt, oppladbart batteri som ikke kan tas ut. Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med denne telefonen. Du kan også bruke en kompatibel USB-kabel til å lade telefonen (inkludert).

Du kan angi at telefonen skal spare strøm automatisk når batteriet har lavt ladenivå. Velg  >  og **batterisparing** > **Slå alltid på batterisparing ved lavt batterinivå**.

Når batterisparingsmodus aktiveres på telefonen, vil du kanskje ikke kunne endre innstillingene i alle apper.

Ikke forsøk å fjerne batteriet fra enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicested for å få byttet batteriet.

Du kan også få skiftet batteriet hos enkelte autoriserte utsalgssteder.

! Viktig: Bare kvalifisert personale eller et godkjent servicested må bytte ut batteriet. Uautorisert batteriutskifting kan oppheve garantien.

Lade batteriet

Batteriet ble delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.


Hvis telefonen er slått av når du begynner å lade den, blir den automatisk slått på.

Sørg for at du bruker en kompatibel USB-lader til å lade telefonen.


Hvis telefonen angir at det er lite strøm på batteriet, gjør du følgende:

Lade fra et strømuttak


- 1 Koble først USB-kabelen til laderen, sett laderen i en stikkontakt og koble deretter mikro-USB-enden på USB-kabelen til telefonen.

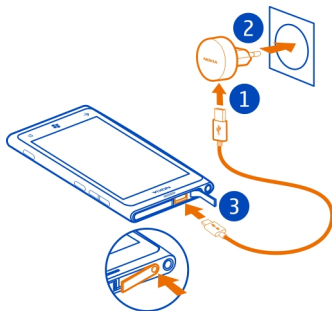

- 2 Når batteriet er fullt, kobler du laderen fra telefonen og deretter fra stikkontakten.

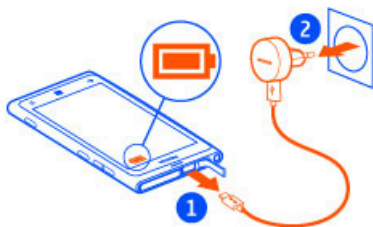


Vær forsiktig når du kobler laderkabelen til eller fra, slik at du ikke ødelegger USB-kabelkontakten.

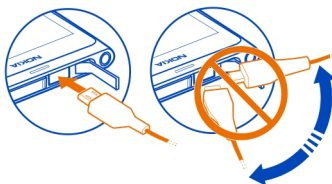

Lade fra en datamaskin

Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

- 1 Koble først USB-kabelen til datamaskinen, og deretter til telefonen.

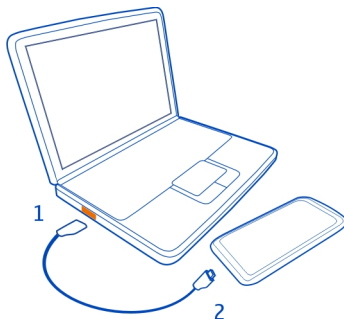

12 Komme i gang

- 2 Når batteriet er fullt, kobler du først USB-kabelen fra telefonen og deretter fra datamaskinen.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Antenneplasseringer

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.




Antenneområdet er merket.

Slå telefonen på eller av

Slå telefonen på


Trykk og hold inne av/på-tasten til telefonen vibrerer.

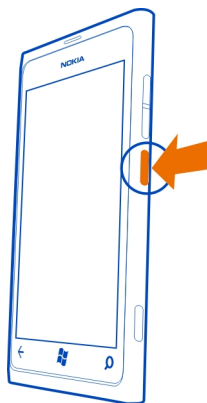**Slå telefonen av**

Trykk og hold inne av/på-tasten, og dra låseskjermen ned.

Opprette en Windows Live ID

Telefonen veileder deg gjennom det første oppsettet når du setter inn SIM-kortet i telefonen og slår den på for første gang. Du kan få tilgang til alle Windows Live-tjenester ved å opprette en Windows Live ID.

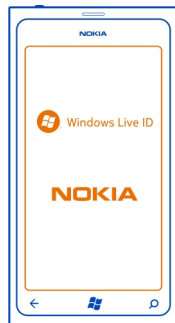

Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne opprette en Windows Live ID. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren for informasjon om eventuelle datakostnader. Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du opprette kontoen senere.

Hvis du allerede har en Windows Live ID, logger du på med det eksisterende brukernavnet og passordet.

Tips: Har du glemt passordet? Du kan be om å få det tilsendt i en e-post eller SMS.

Hvis du vil opprette en Windows Live ID senere, går du til www.live.com.

Du kan ringe et nødnummer under det første oppsettet ved å velge **nødsamtale**.

Windows Live ID

Med en Windows Live ID får du tilgang til Windows Live- og Zune-tjenester med samme brukernavn og passord både på datamaskinen og telefonen. Du kan også bruke det samme brukernavnet og passordet for å få tilgang til Xbox Live-tjenester på en Xbox.

Med en Windows Live ID kan du for eksempel:

- Laste ned innhold fra Marketplace
- Sikkerhetskopiere kontakter i Windows Live
- Laste opp, lagre og dele bilder og dokumenter på SkyDrive
- Følge med på og låse en mistet telefon med Finn mobilen
- Få dine spillprestasjoner over på telefonen, og bygge videre på disse når du spiller spill på telefonen

De tilgjengelige tjenestene kan variere.

Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Live ID og Windows Live-tjenester, går du til www.live.com.

Nokia-konto

Med Nokia-kontoen din kan du få tilgang til alle Nokia-tjenester med ett enkelt brukernavn og passord, både på telefonen og en kompatibel datamaskin.

Du kan:

- Last ned innhold fra Nokia-tjenester
- Lagre detaljer om telefonmodellen og kontaktinformasjon. Du kan også legge til opplysninger om betalingskortet ditt.


Hvis du vil vite mer om Nokia-kontoen og Nokia-tjenester, kan du gå til www.nokia.com/support.

Hvis du vil opprette en Nokia-konto senere, går du til account.nokia.com.

Kopiere kontakter fra den gamle telefonen

Ha alltid dine kjente og kjære lett tilgjengelig. Med appen Kontaktoverføring kan du enkelt kopiere kontakter fra den gamle telefonen.

Den gamle telefonen må ha Bluetooth, og kontaktene må være lagret i telefonminnet, ikke på SIM-kortet. Appen fungerer ikke på alle telefonmodeller.

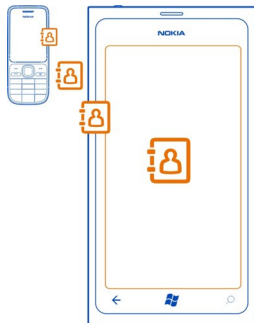

- 1 Slå på Bluetooth på den gamle telefonen.
- 2 På startskjermen på den nye telefonen sveiper du til venstre til programmenyen og velger **Kkontaktoverføring**.
- 3 Velg **fortsett** og slå Bluetooth på.
- 4 Velg den gamle telefonen din fra listen over mobiler som er funnet, og følg instruksjonene som vises på begge telefonene.

Hvis kontaktene er skrevet på et språk som den nye telefonen ikke støtter, vises kanskje ikke kontaktinformasjonen på riktig måte.

Hvis du tidligere har sikkerhetskopierte kontakter i Windows Live, kan du også importere dem til telefonen direkte fra tjenesten.

Låse eller låse opp tastene og skjermen


Lås tastene og skjermen på telefonen for å unngå utilsiktede oppringinger når du har den i lommen eller vesken.

Låse tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten.

Låse opp tastene og skjermen

Trykk på av/på-tasten og dra låseskjermen opp.

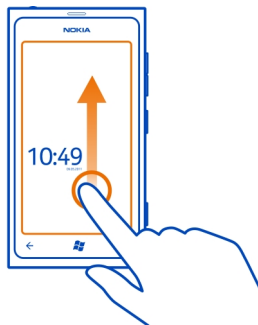


Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

Velg > og lås og bakgrunn > Skjermen blir tidsavbrutt etter, og velg hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Hodesett

Du kan koble et kompatibelt hodesett eller kompatible hodetelefoner til telefonen.

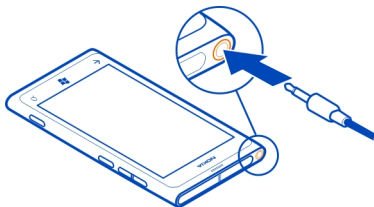

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til audiokontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til audiokontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Endre volumet

Trykk volumtastene opp eller ned.

Volumtastene kontrollerer alle lyder, også volumet for alarmer og påminnelser.

Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde telefonen mot øret.

Slå høyttaleren på eller av under en samtale

Velg .


Tilgangskoder

PIN-kode (4-8 sifre)	Denne beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis koden ikke ble levert sammen med kortet eller hvis du glemmer den. Hvis du taster inn feil kode tre ganger på rad, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK-koden.
PUK-kode (8 sifre)	Denne kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige telefoner i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjalne telefoner. Du må kanskje også oppgi nummeret for Nokia Care-tjenester. Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (min. 4 sifre)	Dette bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller telefonleverandøren din.

Angi at telefonen skal synkroniseres med en datamaskin

Med PC-appen Zune kan du synkronisere musikk, videoer og bilder mellom telefonen og en kompatibel datamaskin. Du kan også sikkerhetskopiere og oppdatere telefonen med den nyeste programvaren, for å forbedre ytelsen og få nye funksjoner.

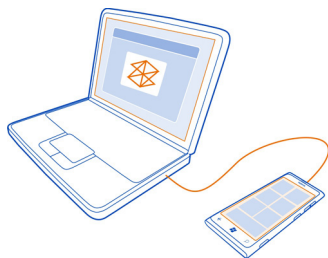

- 1 Last ned og installer den nyeste versjonen av Zune på PC-en din fra www.zune.net.

Tips: Hvis du bruker en Apple Mac, kan du laste ned Windows Phone 7 Connector for Mac fra Mac App Store.

- 2 Kontroller at telefonen ikke er låst med en sikkerhetskode.
- 3 Koble telefonen til datamaskinen ved hjelp av en kompatibel USB-kabel, og følg deretter instruksjonene som vises på datamaskinen.
- 4 Hvis du vil endre Zune-synkroniseringsinnstillingene, velger du **INNSTILLINGER** på datamaskinen.

Hvis du tidligere har brukt en annen app, for eksempel Nokia Suite eller Nokia Ovi Suite, til å synkronisere filer mellom telefonen og en datamaskin, kan du angi at Zune skal synkronisere filer til de samme mappene som du har brukt tidligere, slik at musikk og annet innhold enkelt synkroniseres til den nye telefonen.

Grunnleggende

Om startskjermen og programmenyen

De to hovedvisningene på telefonen er:

- Startskjerm

Trykk på rutene for å åpne dine favorittapper. Animerte ruter viser tapte anrop og mottatte meldinger, de siste nyhetene og værmeldingene, dine venners påloggingsstatuser og mye mer.

Du kan omorganisere rutene og feste kontakter, apper, feeder, innbokser og andre favoritter. Oppdateringer for kontaktene du har festet her, vises i ruten, og du kan ringe til dem direkte fra startskjermen.

- Programmenyen

Alle appene dine er oppført her, i alfabetisk rekkefølge. Har du mange apper? Du kan søke etter en app ved å velge .

Tips: Du kan veksle mellom startskjermen og programmenyen ved å velge  eller , eller ganske enkelt sveipe til venstre eller høyre.

Handlinger på berøringsskjermen

For å bruke telefonen trykker eller trykker og holder du inne på berøringsskjermen.


 **Viktig:** Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Åpne en app eller et annet skjermelement

Trykk lett på appen eller elementet.

Trykke og holde inne for å åpne en meny med flere valg


Plasser en finger på et element til menyen åpnes.

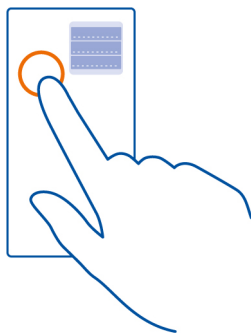

Eksempel: Hvis du vil redigere eller slette en kalenderavtale, trykker du og holder inne avtalen og angir ønsket valg.


Trykke og holde inne for å dra et element

Plasser en finger på elementet i et par sekunder, og skyv fingeren over skjermen.

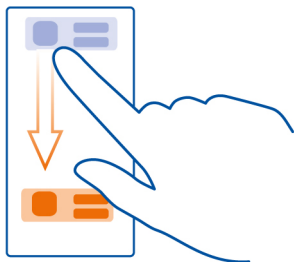


Sveipe

Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning.

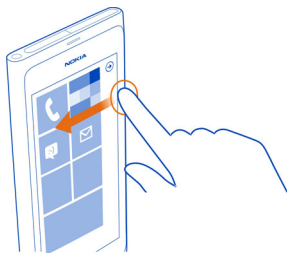


Eksempel: Du kan sveipe til venstre eller høyre mellom startskjermen og programmenyen, eller mellom forskjellige visninger i hubene. Hvis du vil bla raskt gjennom en lang liste eller meny, skyver du en finger raskt i en glidende bevegelse opp eller ned på skjermen, og løfter deretter fingeren. Trykk lett på skjermen for å stoppe blasingen.

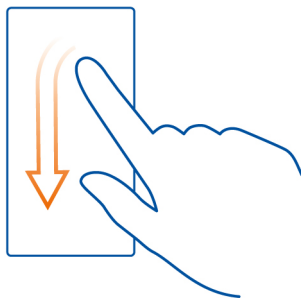

Zoome inn eller ut

Plasser to fingre på et element, for eksempel et kart, et bilde eller en webside, og skyv fingrene fra hverandre eller mot hverandre.

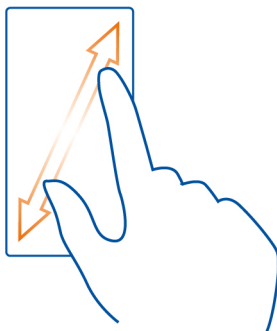

Bruke telefonen når den er låst

Du kan bruke enkelte funksjoner på telefonen når den er låst, uten å måtte angi sikkerhetskoden.

Du kan for eksempel:

- Endre hvordan du blir varslet om innkommende anrop
- Svare på eller avvise et innkommende anrop

- Midlertidig stanse eller fortsette musikkavspilling, eller gå til en annen sang

Du vekker telefonen ved å trykke på av/på-tasten.

Endre måten innkommende anrop varsles på

Trykk på en volumtast, og velg ,  eller .

Midlertidig stanse eller fortsette musikkavspilling, eller gå til en annen sang

Bruk musikkspillerkontrollene som vises øverst på skjermen.


Du kan også se:

- Dato og klokkeslett
- Neste kalenderhendelse
- Tapte anrop eller meldinger

Bytte mellom åpne apper

Du kan se hvilke apper og oppgaver som er åpne i bakgrunnen, og bytte mellom disse.

Trykk og hold inne , sveip til venstre eller høyre, og velg ønsket app.

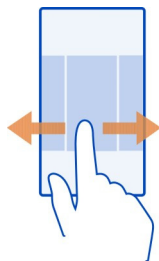

Tilpasse telefonen

Tilpasse startskjermen

Vil du ha bare nødvendig innhold på startskjermen? Du kan flytte eller fjerne ruter, og feste kontakter, apper og nettsteder til startskjermen.

Du kan også feste musikk, bilder, e-post, favorittkontakter og annet. Når du fester kontakter, vises feed-oppdateringer for disse kontaktene i ruten, og du kan ringe dem direkte fra startskjermen.

Feste en kontakt

- 1 Velg Personer.

- 2 Velg og hold inne kontakten, og velg **fest til Start**.

Feste en app

- 1 Velg  for å gå til programmenyen.
- 2 Velg og hold inne appen, og velg **fest til Start**.

Feste et nettsted

Gå til et nettsted, og velg **••• > fest til start**.

Flytte en rute

Velg og hold inne ruten, dra og slipp den til den nye plasseringen, og trykk på skjermen.

Fjerne en rute fra startskjermen

Velg og hold inne ruten, og velg .

Endre temaet

Du kan endre fargene etter smak og behag.

Velg  >  og **tema > Bakgrunn eller Uthevingsfarge**.

Tips: Du kan spare batteristrøm hvis du bruker en mørkere bakgrunn.

Endre bakgrunnsbildene

Vil du se favorittbildene dine oftere? Du kan endre bakgrunnsbildet på låseskjermen, eller huben eller den levende ruten Bilder.

Endre bakgrunnsbildet på låseskjermen

- 1 Velg  >  og **lås og bakgrunn > endre bakgrunn**.
- 2 Velg et bilde, juster det for å få best mulig tilpasning og velg .

Endre bakgrunnen i huben og den levende ruten Bilder

- 1 Gå til Bilder-huben, og velg **••• > velg bakgrunn**.
- 2 Velg et bilde, juster det for å få best mulig tilpasning og velg .

Tips: Hvis du liker variasjon, kan du velge **tilfeldig rekkefølge for bakgrunn**. Da vises bildene i en tilfeldig sekvens på telefonen.

Tilpasse ringetonen og andre toner

Du kan tilpasse tonene på telefonen.

Velg  >  og **ringetoner og lyder**.

Velg typen ringetone eller varsel du vil endre, og velg lyden.

Tips: Du kan bruke PC-appen Zune til å lage ringetoner basert på dine favorittsanger.

Lage din egen ringtone

Du kan bruke dine egne lydfiler som ringetoner.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
- 2 Åpne Zune på en datamaskin.
- 3 Velg lydfilen du vil bruke som ringtone. Filen må være i MP3- eller WMA-format, og må ha en lengde på mindre enn 40 sekunder og en størrelse på mindre enn 1 MB.
- 4 Høyreklikk filen, og velg **Rediger**.
- 5 Skriv inn **ringtone** i sjangerfeltet, eller velg i listen.
- 6 Dra og slipp den nye ringtonen til telefonen.
- 7 Velg  >  og **ringetoner og lyder** på telefonen, og velg deretter ringtonen.

Gjøre telefonen lydløs

Når du aktiverer lydløs modus, blir alle ringetoner og varseltoner slått av. Du kan for eksempel bruke denne funksjonen når du er på kino eller møter.

Trykk på en av volumtastene for å se volumstatuslinjen, og velg deretter ring. Lydløs modus  aktiveres. Hvis du har aktivert vibrering på telefonen, aktiveres vibreringsmodus  i stedet for lydløs modus.


Aktivere vibrering på telefonen

Velg  >  og **ringetoner og lyder**, og sett **Vibrering til På** .

Skrive inn tekst

Bruke skjermtastaturet

Velg en tekstboks for å åpne skjermtastaturet. Du kan bruke skjermtastaturet når du holder telefonen i liggende eller stående modus.

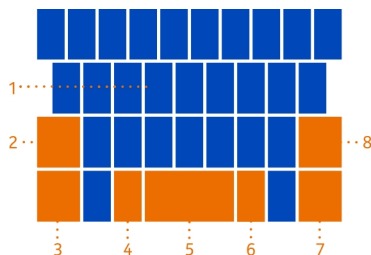

- 1 Tegtaster
- 2 Skift-tast
- 3 Tall- og symboltast
- 4 Smilefjestast
- 5 Mellomromstast
- 6 Språktast. Vises når mer enn ett skrivespråk er i bruk.
- 7 Enter-tast
- 8 Tilbaketast

Tastaturopsettet kan variere i ulike apper.

Bytte mellom store og små bokstaver

Velg skift-tasten. Velg tasten to ganger for å aktivere Caps Lock-modus. Velg skift-tasten på nytt for å gå tilbake til normal modus.

Taste inn et tall eller spesialtegn

Velg tall- og symboltasten. Noen av spesialtegnstastene kan føre til flere symboler. Velg og hold inne et symbol eller spesialtegn for å vise flere relaterte symboler.

Tips: Hvis du raskt vil taste inn et tall eller et mye brukt spesialtegn, plasserer du en finger på tall- og symboltasten og skyver fingeren til tegnet. Deretter løfter du fingeren.

Tips: Hvis du raskt vil sette inn et punktum eller mellomrom når du kommer til slutten av en setning, velger du mellomromstasten to ganger.

Legge til aksent på et tegn

Velg og hold inne tegnet, og velg deretter det aksentuerte tegnet.

Slette et tegn

Velg tilbaketasten.


Bytte mellom skrivespråk

Velg språktasten.

Flytte markøren

Trykk og hold inne på skjermen i nærheten av teksten til en markør vises. Dra markøren til ønsket sted uten å løfte fingeren.

Velg Enter-tasten for å flytte markøren til neste rad eller tekstboks. Funksjonaliteten til Enter-tasten kan variere mellom ulike apper. I webadresseboksen i nettleseren fungerer den for eksempel som et Gå til-ikon.

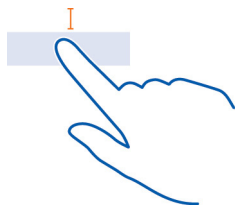

Bruke ordforslag på tastaturet

Telefonen foreslår ord mens du skriver, slik at du kan skrive raskere og mer nøyaktig.

Ordforslag er ikke tilgjengelige på alle språk.

Velg  >  og tastatur > skriveinnstillinger.

- 1 Velg et tastatur og **Foreslå tekst og merk feilstavede ord**.
- 2 Begynn å skrive et ord i et tekstinntastingsfelt. Telefonen foreslår mulige ord mens du skriver. Når riktig ord vises, velger du det.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt ord i ordlisten, skriver du ordet, velger det og velger deretter plusstegnet (+) ved siden av ordet i forslagsvinduet.

Slå ordforslag av

Velg et tastatur, og fjern deretter avmerkingen for **Foreslå tekst og merk feilstavede ord**.

Fjerne alle ord som er lagt til manuelt i forslagslisten

Velg tilbakestill forslag.

Legge til flere skrivespråk

Du kan legge til flere skrivespråk for tastaturet og bytte mellom språkene når du skriver.

Velg  >  og tastatur, og velg deretter hvilke språk du vil skrive på. Språktasten vises på tastaturet.

Bytte mellom språkene når du skriver

Velg språktasten. Tastaturopsettet og ordforslagene endres i henhold til språket som er valgt.



Søke på telefonen og Internett

Du kan utforske telefonen, Internett og resten av verden. Med Bing-søk kan du bruke skjermtastaturet eller stemmen til å angi søkeord. Du kan også bruke telefonkameraet til å skanne forskjellige ting, for eksempel strekkoder, bokomslag og DVD-covere, og få ytterligere informasjon om det som telefonen gjenkjenner.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, og tilbys kanskje bare på utvalgte språk.

Søke på Internett

- 1 Trykk på .
- 2 Skriv inn søkeordet i søkefeltet, og velg deretter . Du kan også velge fra de foreslåtte treffene.

Tips: Hvis du vil se relaterte søkeresultater, sveiper du til lokalt eller bilder.

Bruke talesøk

- 1 Trykk på .
- 2 Velg  i søkefeltet.
- 3 Si Find eller Search for og søkeordet.

Talesøk er for øyeblikket tilgjengelig i følgende land: Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Storbritannia og USA.

Søke i en app

- 1 Velg  i en app, for eksempel Marketplace.
- 2 Skriv inn søkeordet i søkefeltet, og velg deretter . Du kan også velge fra de foreslåtte treffene.

Bruke visjonelt søk

- 1 Trykk på .
- 2 Velg , og skann tekst, QR-koder eller strekkoder.

Tips: Hvis du vil oversette eller søke etter skannet tekst på Internett, velger du **søk etter tekst**.

Betjene telefonen med stemmen

Har du hendene fulle, men trenger å bruke telefonen? Du kan bruke stemmen til å ringe, sende en SMS, søke på Internett eller åpne programmer.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

- 1 Trykk og hold inne .
- 2 Si en talekommando.

Eksempel: Hvis du vil sjekke tidsplanen din, sier du **Open calendar**.

Tips: Si **Help** hvis du vil ha flere eksempler.

Indikatorer på statuslinjen

Statuslinjen øverst på skjermen viser blant annet gjeldende klokkeslett, batterinivå og signalstyrke.

Tips: Trykk lett på statuslinjen for å vise skjulte ikoner.

	Signalstyrke
	En GPRS-datatilkobling er åpen.
	En EDGE-datatilkobling er åpen.
	Telefonen er koblet til et 3G-nettverk.
	En Wi-Fi-tilkobling er tilgjengelig.
	En Wi-Fi-tilkobling er aktiv.
	En Bluetooth-enhet er koblet til telefonen.
	Anrop viderekobles til et annet nummer eller til talepostkassen.
	Det er ikke et SIM-kort i telefonen.
	SIM-kortet er låst og du kan ikke bruke mobilnettverkstjenester. Tast inn PIN-koden for å låse opp.
	Telefonen foretar roaming, og er utenfor hjemmemobilnettverket.
	En app eller tjeneste bruker posisjonsinformasjonen din.
	Lydløs modus er aktivert.
	Flymodus er aktivert.
	Vibreringsmodus er aktivert.
	Batteristrømnivå
	Batterisparingsmodus er aktivert.
	Batteriet lades.

Ikonene kan variere avhengig av region eller nettverkstjenesteleverandør.

Bruke telefonen i flymodus

På steder der du ikke ønsker å ringe eller motta anrop, kan du likevel få tilgang til musikk, videoer og frakoblede spill hvis du aktiverer flymodus.

Velg  > , og sett flymodus til På .

Når flymodus aktiveres, lukkes tilkoblingen til mobilnettverket. Alle radiofrekvenssignaler mellom telefonen og mobilnettverket blokkeres.

Når flymodus er aktivert, kan du likevel koble til et Wi-Fi-nettverk, for eksempel hvis du vil lese e-post eller surfe på Internett. Du kan også bruke Bluetooth.

Slå av telefonen der det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon, eller der den kan forårsake forstyrrelser eller farer. Pass på at du overholder alle gjeldende sikkerhetskrav.

Forlenge batterilevetiden

Hvis du synes du må lade ofte, er det mulig å redusere strømforbruket til telefonen. Nøkkelen er å finne balansen mellom å få mest mulig ut av telefonen og samtidig få en optimal batterilevetid.

- Lad alltid batteriet helt opp.
- Aktiver batterisparingsmodus.

Tips: Hvis du vil kontrollere batteristatusen og aktivere batterisparingsmodus, velger du  >  og **batterisparing**.

Spare batteristrøm med lyd- og skjermvalg

- Demp unødvendige lyder, for eksempel tastetrykkllyder.
- Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.

Angi at telefonskjermen skal slås av etter kort tid

Velg  >  og lås og bakgrunn > **Skjermen blir tidsavbrutt etter**.

Lukke kameraet

Når du er ferdig med å ta bilder, trykker du på .

Bruke et mørkt tema

Velg  >  og tema > Bakgrunn > Mørk.

Redusere skjermens lysstyrke

Velg  >  og lysstyrke, sett Juster automatisk til Av , og velg ønsket nivå.

Bruke nettverkstilkoblinger selektivt

- Hvis du hører på musikk eller bruker telefonen på andre måter, men ikke ønsker å ringe eller motta anrop, kan du aktivere flymodus.
- Still inn telefonen slik at den henter post mindre ofte.
- Slå på Bluetooth bare ved behov.
- Bruk en Wi-Fi-tilkobling i stedet for en mobildatatilkobling ved tilkobling til Internett.
- Stopp telefonens søk etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Velg  >  og Wi-Fi, og sett Wi-Fi-nettverk til Av .

Anrop**Ring en kontakt**

Velg  >  på startskjermen, og velg kontakten og nummeret.

Søke etter en kontakt

Velg  >  på startskjermen, og begynn å skrive inn kontaktens navn.

Ring det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt. I samtaleloggvisningen kan du se informasjon om utgående og innkommende anrop.

Velg  på startskjermen.

Velg  ved siden av navnet eller telefonnummeret.

Ring til talepostkassen

Du kan viderekoble innkommende anrop til talepostkassen. Anropere kan også legge igjen en beskjed hvis du ikke svarer. Talepostkasse er en nettverkstjeneste.

- 1 Velg  > .
- 2 Angi passordet for mobilsvar hvis du blir bedt om det.
- 3 Du kan lytte til eller svare på beskjeder, slette dem eller spille inn en mobilsvarmelding. Følg taleinstruksjonene som gis.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

- 1 Velg  > ●●● > innstillinger for anrop og mobilsvarnummeret.
- 2 Angi det nye nummeret, og velg lagre.

Hvis nummeret til talepostkassen angis automatisk av nettverkstjenesteleverandøren, trenger du ikke å endre nummeret.

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Hvis du ikke kan svare på anrop, kan du viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer. Husk å konfigurere talepostkassen før du viderekobler anrop dit.

Hvis du vil viderekoble et innkommende anrop til talepostkassen, velger du **ignorer**.

Viderekoble anrop til et annet telefonnummer


- 1 Velg  > ••• > **innstillinger for anrop** > **Viderekobling** på startskjermen.
- 2 Angi telefonnummeret i feltet **Viderekoble anrop til**, og velg **lagre**.

Trykk lett øverst på skjermen for å kontrollere om viderekobling er aktivert, markert med .

Viderekobling er en nettverkstjeneste. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha nærmere informasjon.

Foreta en konferansesamtale

Telefonen støtter konferansesamtaler mellom to eller flere personer. Maksimalt antall deltakere varierer mellom nettverksleverandørene. Konferansesamtale er en nettverkstjeneste.

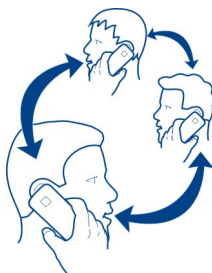

- 1 Ring til den første deltakeren.
- 2 Hvis du vil ringe en annen deltaker, velger du  og ringer vedkommende.
- 3 Når det nye anropet besvares, starter du konferansesamtalen ved å velge .

Legge til en ny deltaker i en konferansesamtale

Ring en annen deltaker, og legg til det nye anropet i konferansesamtalen ved å velge .

Ha en privat samtale med en deltaker i en konferansesamtale

Velg  og personens navn eller telefonnummer. Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre deltakerne fortsetter konferansesamtalen.


Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du .

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Velg avslutt samtale.

Slå av lyden for innkommende anrop

Når noen ringer deg, trykker du på volumtasten eller snur telefonen slik at framsiden vender ned.

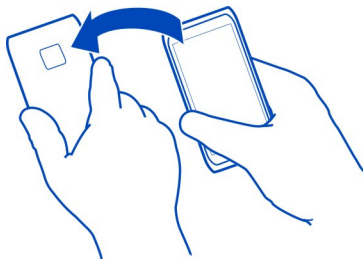

Bruke stemmen til å ringe en kontakt

Du kan bruke stemmen til å ringe fra telefonen.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk.

- 1 Trykk og hold inne .
- 2 Si Call og kontaktens navn.
Hvis du vil avbryte anropet, trykker du på .

Tips: Du kan også bruke stemmen til å ringe via et Bluetooth-hodesett.

Kontakter og sosiale nettverkstjenester

Kontakter

Om Personer-huben

Du kan lagre og organisere venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon i Personer-huben. Du kan også komme i kontakt med venner gjennom sosiale nettverkstjenester.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester som ikke tilbys av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon på denne tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Opprette, redigere eller slette en kontakt

Du kan lagre venners telefonnumre, adresser og annen informasjon i Personer-huben.

Velg **Personer**, og sveip til alle.

Legge til en ny kontakt

- 1 Velg  > **ny kontakt**.
- 2 Hvis du har logget på flere kontoer, velger du kontoen som kontakten er koblet til.
- 3 Velg en kontaktopplysning, fyll ut feltene og velg .
- 4 Når du har lagt inn detaljene, velger du .

Redigere en kontakt

- 1 Velg kontakten og .
- 2 Hvis kontakten er koblet til flere kontoer på kontaktkortet, velger du en konto.
- 3 Velg en kontaktopplysning, rediger feltene og velg .

Slette en kontakt

- 1 Velg kontakten og **•••** > **slett**.
- 2 Hvis kontakten er koblet til flere kontoer på kontaktkortet, velger du en konto og **slett**.

Kontakten slettes både fra telefonen og, med noen unntak, fra nettjenesten der den er lagret.

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ennå ikke er lagret i Personer-huben? Du kan enkelt lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra et anrop

- 1 Velg  på startskjermen.
- 2 Velg et telefonnummer i samtaleloggen, og velg .

- 3 Velg , rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og velg .
- 4 Rediger andre kontaktdetaljer, inkludert navnet, og velg .

Lagre et nummer fra en melding

- 1 Velg  på startskjermen.
- 2 Velg en samtale i samtalelisten.
- 3 Velg telefonnummeret øverst i samtaleskjermbildet, og velg .
- 4 Velg , rediger telefonnummeret og telefonnummertypen, og velg .
- 5 Rediger andre kontaktdetaljer, inkludert navnet, og velg .

Søke etter en kontakt

Er Personer-huben uoversiktlig? I stedet for å bla gjennom hele kontaktlisten kan du søke, eller gå til en bokstav i alfabetet. Du kan også bruke en talekommando til å ringe eller sende en melding til en kontakt.

Velg **Personer**, og sveip til alle.

Velg , og begynn å skrive inn et navn. Listen filtreres mens du skriver.

Gå til en bokstav i alfabetet

Velg først en valgfri bokstav og deretter den ønskede bokstaven. Da kommer du til riktig sted i kontaktlisten.

Redusere antall synlige kontakter

Velg **•••** > **innstillinger** > **filtrer kontaktlisten**, og merk av eller fjern merket i de aktuelle boksene.

Bruke en talekommando

- 1 Trykk og hold inne  i en valgfri visning.
 - 2 Si **Call** eller **Text** og kontaktens navn.
- Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Tips: Fest de viktigste kontaktene eller kontaktgruppene til startskjermen. Velg og hold inne en kontakt, og velg deretter **fest til Start**.

Opprette, redigere eller slette en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper, kan du sende en melding til flere personer samtidig. Du kan for eksempel samle familiemedlemmer i en gruppe slik at du enkelt kan nå dem med én melding.

Velg **Personer**, og sveip til alle.

Legge til en ny kontaktgruppe

- 1 Velg  > ny gruppe.
- 2 Skriv inn et navn for gruppen.
- 3 Velg **legg til en kontakt** og en kontakt. Hvis du vil legge til en annen kontakt, velger du **legg til en kontakt** på nytt.
- 4 Velg .

Redigere en kontaktgruppe

Velg gruppen og .

Endre navn på en gruppe

Velg gruppenavnet, og skriv inn det nye navnet.

Legge til en ny kontakt

Velg **legg til en kontakt** og en kontakt.

Fjerne en kontakt

Velg kontakten og **fjern fra gruppe** > Fjern.

Endre den foretrukne kontaktinformasjonen for en kontakt

Velg kontakten og informasjonen du vil endre, og velg  når du er ferdig.

Slette en kontaktgruppe

Velg gruppen og **• • •** > slett > slett.

Koble kontakter

Har du kontaktinformasjon for den samme personen fra ulike sosiale nettverkstjenester eller e-postkontoer som separate kontaktoppføringer? Du kan koble flere kontakter for å samle informasjonen i ett kontaktkort.

Velg **Personer**, og sveip til alle.

Koble to eller flere kontakter

- 1 Velg hovedkontakten du vil koble til, og velg .
- 2 Velg **velg en kontakt** og kontakten som skal kobles.

Koble fri en kontakt

- 1 Velg hovedkontakten og .
- 2 Velg kontakten som skal kobles fri, og velg **koble fri**.

Kopiere kontakter fra et SIM-kort til telefonen

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan legge til flere detaljer for kontaktene som er lagret på telefonen, for eksempel alternative telefonnumre, adresser eller et bilde.

- 1 Velg **Personer**.
- 2 Velg **•••** > **innstillinger** > **importer SIM-kontakter**.

Sosiale nettverk

Konfigurere en konto

Du kan konfigurere kontoer for sosiale nettverkstjenester.

Velg  >  og **e-post og kontoer**.

Velg **legg til en konto** og navnet på tjenesten, og følg instruksjonene som vises.

Endre profilbildet

Når du konfigurerer en Facebook- eller Windows Live-konto på telefonen, blir profilbildet fra én av disse sosiale nettverkstjenestene også brukt som bilde i kontaktkortet ditt på telefonen. Hvis du endrer bildet på telefonen, kan du oppdatere Facebook- og Windows Live-profilene samtidig.

Velg **Personer**, og sveip til alle.

- 1 Velg ditt eget kontaktkort og bilde.
- 2 Velg bildet igjen, og velg et nytt bilde i Bilder-huben.
- 3 Dra bildet rundt for å justere beskæringen, og velg .
- 4 Du angir hvor bildet skal oppdateres, ved å velge **Legg ut på**, merke av eller fjerne merket i boksene, og velge .
- 5 Velg .

Se venners statusoppdateringer

Når du har konfigurert sosiale nettverkstjenester på telefonen, kan du følge med på statusoppdateringene til vennene dine i Personer-huben.

Velg **Personer**, og sveip til hva skjer.

Legge ut statusmelding

Du kan kommunisere med vennene dine i form av statusmeldinger. Legg ut statusmeldinger på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.

Velg **Personer**, og sveip til alle.

- 1 Velg ditt eget kontaktkort og **legg inn en melding**.
- 2 Skriv meldingen.
- 3 I feltet **Legg ut på** merker du av i boksen ved siden av hver konto der du vil legge ut meldingen. Velg deretter ✓.
- 4 Velg 📎.

Skrive på veggen til vennene dine

I Facebook kan du kontakte vennene dine ved å skrive på Facebook-veggen deres eller ved å kommentere statusoppdateringene deres.

Velg **Personer**.

- 1 Sveip til **alle**.
- 2 Velg profilen til en Facebook-venn, og velg **skriv på veggen**.
- 3 Skriv meldingen og velg 📎.

Kommentere en venns innlegg

- 1 Sveip til **hva skjer**. Nylige innlegg fra vennene dine vises.
- 2 Velg ➕ i innlegget.
- 3 Skriv kommentaren, og velg 📎.

Laste opp et bilde til en tjeneste

Når du har tatt et bilde, kan du laste det opp til Internett slik at alle vennene dine kan se det. Du kan også angi at bilder skal lastes opp til sosiale nettverkstjenester automatisk.

Velg **Bilder**.

- 1 Bla gjennom fotoalbumene for å finne bildet du vil dele.
- 2 Velg og hold inne bildet, og velg **del....**
- 3 Velg delingsmåte. Du kan sende det i en SMS eller e-post, eller laste det opp til sosiale nettverkstjenester.
- 4 Legg eventuelt til en bildetekst, og velg 📎.

Internett

Internett-tilkoblinger

Definere hvordan telefonen kobler seg til Internett

Betaler du et fast beløp for dataoverføring til nettverkstjenesteleverandøren, eller betaler du basert på faktisk bruk? Endre innstillingene for Wi-Fi og mobildata slik at du bruker den optimale tilkoblingsmetoden.

Velg  > .

Bruke en Wi-Fi-forbindelse

- 1 Velg **Wi-Fi**.
- 2 Kontroller at **Wi-Fi-nettverk** er satt til **På** .
- 3 Velg tilkoblingen du vil bruke.

Det er generelt raskere og billigere å bruke en Wi-Fi-tilkobling enn en mobildataforbindelse. Hvis både Wi-Fi- og mobildataforbindelser er tilgjengelige, bruker telefonen Wi-Fi-forbindelsen.

Bruke en mobildataforbindelse

- 1 Velg **mobil**.
- 2 Sett **Datatilkobling** til **På** .

Bruke en mobildataforbindelse ved roaming

Velg **mobil** > **Alternativer for dataroaming** > **bruk roaming**.

Dataroaming innebærer at du bruker telefonen til å motta data via nettverk som nettverkstjenesteleverandøren din ikke eier eller drifter.

Tilkobling til Internett ved roaming, spesielt i utlandet, kan gi betydelig høyere datakostnader.

Hvis du vil bruke den raskeste tilgjengelige mobiltilkoblingen, velger du **Høyeste tilkoblingshastighet** og en tilkobling. Hvis signalstyrken i nærheten er lav, kan søk etter eller forsøk på å forbli tilkoblet til det raskeste tilgjengelige nettverket bruke mer batteristrøm.

Du kan få tilsendt mobildata tilgangspunkt fra nettverkstjenesteleverandøren. Du kan legge til tilgangspunkt manuelt.

Legge til et mobildata tilgangspunkt manuelt

- 1 Velg **mobil** > **legg til APN**.
- 2 Skriv inn APN-adressen i feltet **APN**.
- 3 Skriv inn brukernavn og passord for din mobildatakonto.
- 4 Hvis APN bruker en proxyserver, angir du adressen og portnummeret i de aktuelle feltene.

Hvis du senere bytter nettverkstjenesteleverandør, kan du gå til www.nokia.com/support for å få instruksjoner om hvordan du får tak i Internett-innstillingene.

Om Wi-Fi-tilkoblinger

Velg  >  og **Wi-Fi**.

Tips: Telefonen søker regelmessig etter og varsler om tilgjengelige tilkoblinger. Varselet vises i en kort periode øverst på skjermen. Velg varselet hvis du vil administrere Wi-Fi-tilkoblinger.

! **Viktig:** Bruk kryptering for å øke sikkerheten ved Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.

! **Merk:** Bruk av Wi-Fi kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke Wi-Fi innendørs. Fra 1. juli 2012 oppheves begrensningen på utendørs bruk av Wi-Fi i Frankrike. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Tilkobling til et Wi-Fi-nettverk er en praktisk måte å få tilgang til Internett på. Når du er på farten, kan du koble til Wi-Fi-nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

Velg  >  og Wi-Fi.

- 1 Kontroller at Wi-Fi-nettverk er satt til På .
- 2 Velg Wi-Fi-tilkoblingen du vil bruke.

Koble til skjult Wi-Fi

- 1 Kontroller at Wi-Fi-nettverk er satt til På .
- 2 Velg **avansert** > .
- 3 Skriv inn nettverksnavnet, og velg **legg til**.

Lukke Wi-Fi-tilkoblingen

Sett Wi-Fi-nettverk til Av .

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis en app i bakgrunnen bruker en Internett-tilkobling, kan du lukke tilkoblingen uten å lukke appen.

Velg  > .

Lukke alle mobildataforbindelser

- 1 Velg mobil.
- 2 Sett **Datatilkobling** til Av .

Lukke alle Wi-Fi-tilkoblinger

- 1 Velg Wi-Fi.

- 2 Sett Wi-Fi-nettverk til Av .

Lukke alle nettverkstilkoblinger

- 1 Velg flymodus.
- 2 Sett Status til På .

Dele mobildataforbindelsen

Vil du bruke Internett på den bærbare datamaskinen, men har ikke tilgang? Når du kobler telefonen til datamaskinen eller en annen enhet trådløst ("tethering"), kan du bruke mobildataforbindelsen på denne enheten. En Wi-Fi-tilkobling er opprettet.

- 1 Velg  >  og **internett-delning**.
- 2 Sett **Deling** til På .
- 3 Hvis du vil endre navnet på tilkoblingen, velger du **oppsett** > **Kringkasternavn**, og angir deretter et navn.
Du kan også skrive inn et passord for tilkoblingen.
- 4 Velg tilkoblingen på den andre enheten.

Den andre enheten bruker data fra dataplanen, som kan medføre datatrafikkostnader. Ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og priser.

Internett

Om nettleseren

Velg .

Følg med på nyhetene, og besøk dine favorittwebområder. Du kan bruke Internet Explorer 9 Mobile på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Surfe på Internett

Velg .

Tips: Hvis du ikke har en dataforbindelse med fast sats fra nettverkstjenesteleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å koble til Internett via et Wi-Fi-nettverk.

Gå til et webområde

Skriv en webadresse i adressefeltet, og velg deretter .

Søke på Internett

Skriv inn et søkeord i adresselinjen, og velg deretter .

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene fra hverandre eller mot hverandre.

Tips: Hvis du vil zoom raskt inn på en del av en webside, dobbelttrykker du på skjermen. Du zoomer ut ved å dobbelttrykke på skjermen igjen.

Du kan ha opptil 6 nettleserfaner åpne om gangen og bytte mellom disse.

Åpne en ny fane

Velg  > faner > .

Bytte mellom faner

Velg  > faner og en fane.

Lukke en fane

Velg .

Sende en webkobling

Velg  > del side og en delingsmåte.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

Tømme hurtigbufferen

Velg  > innstillinger > slett logg.

Legge til et nettsted i favoritter

Hvis du besøker de samme nettstedene hele tiden, kan du legge dem til i favoritter slik at du har enkel tilgang til dem.

Velg .

Mens du surfer, velger du  > legg til i Favoritter.

Gå til et favorittnettsted

Velg  > favoritter og et nettsted.

Tips: Du kan også feste dine favorittnettsteder til startskjermen. Når du er på nettstedet, velger du ●●● > **fest til start**.

Meldinger og e-post

Meldinger

Om Meldinger

Velg .

Du kan sende og motta ulike typer meldinger:

- SMS
- Multimediemeldinger som inneholder bilder
- Direktemeldinger

Meldinger og chat-samtaler mellom deg og en bestemt kontakt ordnes i samtaler.

Når du ønsker å komme i kontakt med en person, kan telefonen hjelpe deg med å velge den beste metoden. Hvis kontakten er logget på en chat-tjeneste, kan du sende en direktemelding. Ellers kan du sende en SMS i stedet.

Hvis du oppretter kontaktgrupper som for eksempel inneholder familiemedlemmer eller kollegaer, kan du sende en melding til en gruppe.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie. I en multimediemelding kan du legge ved bilder.

Velg .

- 1 Velg (+).
- 2 Velg (+) for å legge til en mottaker fra kontaktlisten, eller skriv inn telefonnummeret. Du kan legge til mer enn én mottaker.
- 3 Velg meldingsfeltet og skriv inn meldingen.

- 4 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du  og filen.
- 5 Velg .

Svare på en melding

- 1 Velg samtalen som inneholder meldingen.
- 2 Velg meldingsfeltet, skriv inn svaret og velg .

Videresende en melding

- 1 Velg samtalen som inneholder meldingen.
- 2 Velg og hold inne meldingen, og velg deretter **videresend**.
- 3 Velg  for å legge til en mottaker fra kontaktlisten, eller skriv inn telefonnummeret.
- 4 Velg .

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig SMS. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer? Hvis du har tilordnet dem til en gruppe, kan du sende en SMS eller e-post til alle samtidig.

Velg **Personer**.

Velg gruppen og **tekst** eller **send e-post**, og skriv og send meldingen.

Chatte med venner

Velg .

Du må ha en Windows Live-konto for å kunne bruke chat.

Før du begynner å chatte, må du konfigurere en chat-tjeneste. Sveip til venstre til **pålogget**, og følg deretter instruksjonene som vises på telefonen.

- 1 Logg på chat-tjenesten hvis du ikke allerede er pålogget.
- 2 Velg kontakten du vil chatte med, i Personer-huben. Du kan også chatte med en gruppe av personer.
- 3 Skriv meldingen og velg deretter .

Vise en samtale

Du kan se meldingene du har sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, i én samtaletråd, og fortsette samtalen fra denne tråden. Tråden kan inneholde SMS-er, multimediemeldinger og direktemeldinger.

Velg  og samtalen på startskjermen.

Svare på en melding i en samtale

Velg meldingsfeltet, skriv svaret og send deretter meldingen.

Slette en samtale

Velg og hold inne samtalen i visningen tråder, og velg deretter **slett**.

Når du sender en ny melding, legges den til i gjeldende samtale. Hvis det ikke finnes en samtale, startes en ny samtale.

Når du åpner en mottatt melding fra startskjermen, åpnes meldingen i samtalen.

E-post

Om E-post

Velg en e-postkasse på startskjermen.

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post når du er på farten. Du kan også kombinere e-postkasser, slik at du ser all e-post i en felles innboks.

E-posten er organisert i samtaler.

Legge til en e-postkasse

Du kan legge til flere e-postkasser på telefonen.

Velg  >  > e-post og kontoer.

- 1 Velg **legg til en konto** og en konto.
- 2 Angi brukernavn og passord i de aktuelle feltene.
- 3 Velg **logg på**.

Slette en e-postkasse

Velg og hold inne e-postkassen, og velg **slett**.

Vise flere e-postkasser i en felles innboks

Hvis du har mer enn én e-postkonto, kan du velge hvilke innbokser du vil koble sammen i en felles innboks. En felles innboks gir deg full oversikt over all e-post.

Koble innbokser

- 1 Velg en e-postkasse på startskjermen.
- 2 Velg ●●● > **koble innbokser**.
- 3 Velg innboksene du vil koble til den første innboksen, i listen **andre innbokser**.
- 4 Velg **gi nytt navn til sammenkoblet innboks**, angi et nytt navn og velg (✓). Den nye felles innboksen er festet til startskjermen.

Koble fra innbokser

- 1 Velg en felles innboks på startskjermen.
- 2 Velg ●●● > **sammenkoblet innboks**.
- 3 Velg innboksene du vil koble fra hverandre, i listen **denne innboksen**, og velg **koble fri**.


Lese en mottatt e-post

Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post.

Velg en e-postkasse på startskjermen.

Velg e-posten i innboksen.

Tips: Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og skyve dem mot hverandre eller fra hverandre.

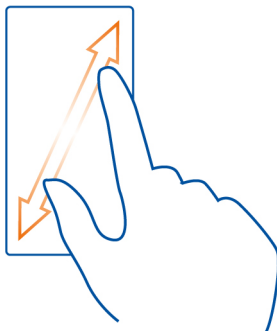

Åpne et vedlegg

Velg vedlegget. Hvis vedlegget ikke allerede er lastet ned til telefonen, velger du vedlegget og velger det på nytt når det er lastet ned.

Lagre et vedlegg

Åpne vedlegget og velg ●●● > lagre på mobil .

Svare på e-posten

- 1 Velg .
- 2 Du svarer bare avsenderen ved å velge svar. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge svar til alle.

Videresende e-posten

Velg videresend.

Slette en e-post

Åpne e-posten, og velg .

Slette flere e-poster samtidig

Gå til innboksen, og trykk lett til venstre for e-posten du vil slette. Merk av i boksene som vises ved siden av e-postene, og velg .

Tips: Hvis en e-post inneholder en webadresse, velger du adressen for å åpne den i nettleseren på telefonen.

Sende en e-post

Du kan bruke telefonen til å skrive og sende e-post og legge ved filer i e-postmeldingene du sender.

Velg en e-postkasse på startskjermen.

- 1 Velg .
- 2 Hvis du vil legge til en mottaker fra Personer-huben, velger du  i feltet Til:.
- 3 Hvis du vil fjerne en mottaker, velger du navnet eller e-postadressen, og velger Fjern.
- 4 Angi et emne i feltet Emne:.
- 5 Skriv e-postmeldingen.
- 6 Hvis du vil legge ved en fil, velger du .
- 7 Du sender e-posten ved å velge .

Åpne e-post fra startskjermen

Du kan ha flere e-postkasser festet til startskjermen. Du kan for eksempel bruke én rute for jobbrelatert e-post og en annen for privat e-post. Du kan også kombinere flere e-postkasser i én rute.

I rutene ser du om du har mottatt ny e-post og antall uleste e-postmeldinger. Velg ruten for å lese e-posten.

Kamera

Om kameraet

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Du kan senere vise bildene og videoene på telefonen, og sende dem til familie og venner. Det er også enkelt å dele bilder på Internett.

Ta et bilde

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.



- 1 Zoom inn eller ut ved å velge + eller – i .
- 2 Du fokuserer ved å trykke og holde kameratasten halvveis ned. Fokus er låst når det hvite rektangelet slutter å blinke.

Tips: Når fokus er låst, kan du la kameratasten være trykket halvveis ned og rekonponere bildet.

- 3 Trykk kameratasten helt ned for å ta bildet.
Ikke bevege telefonen før bildet er lagret og kameraet er klart til å ta et nytt bilde.

Sveip til høyre for å vise bildet du nettopp har tatt. Bilder lagres under **Kamerabilder** i Bilder-huben.

Ta et bilde uten å bruke kameratasten

- 1 Trykk lett på et bestemt objekt eller område på skjermen for å fokusere på det.
- 2 Hold telefonen stille til den hvite firkanten slutter å blinke.

Ta et nærbilde

Det kan være vanskelig å få små motiver, for eksempel insekter eller blomster, i fokus. Du må flytte kameraet nærmere motivet. Bruk nærbildemodus til å ta skarpe og presise bilder av selv de minste detaljer.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Aktivere nærbildemodus

Velg  > Motiv > Makro.

Ta et bilde i mørket

Vil du ta gode bilder også i svak belysning? Bruk nattmodus.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Aktivere nattmodus

Velg  > Motiv > Natt.

Ta bilde av et motiv i bevegelse

Er du på et idrettsarrangement og vil ta fartsfylte bilder med telefonen? Bruk sportsmodus for å ta skarpere bilder av personer i bevegelse.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Aktivere sportsmodus

Velg  > Motiv > Sport.

Kameratips

Her er noen tips som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av telefonkameraet.

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Zoom inn eller ut ved å velge + eller – i .

Når du zoomer inn, kan bildekvaliteten bli redusert.

- Hvis du vil bytte mellom å ta bilder og spille inn videoer, velger du  eller .
- Hvis du vil endre kamerainnstillinger, for eksempel blits, motivmodi og oppløsning, velger du  og innstillingen.
- Hvis du ikke bruker kameraet på noen minutter, går det i dvalemodus. Du vekker kameraet ved å trykke på av/på-tasten og dra låseskjermen opp.

Hold enheten på passende avstand ved bruk av blits. Ikke bruk blits på kort hold når du tar bilder av dyr eller mennesker. Ikke dekk over blitsen når du tar bilde.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

- 1 Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.
- 2 Hvis du vil bytte fra bildemodus til videomodus, velger du .
- 3 Trykk på kameratasten for å starte innspillingen. Tidtakeren begynner å løpe.
- 4 Trykk på kameratasten for å stanse innspillingen. Tidtakeren stopper.
Hvis du vil vise videoen, sveiper du til høyre og velger . Videoen lagres under **Kamerabilder** i Bilder-huben.

Lagre posisjonsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du vil huske nøyaktig hvor du var da du tok et bilde eller spilte inn en video, kan du angi at telefonen skal registrere posisjonen automatisk.

Aktivere posisjonsregistrering

- 1 Velg  > .
 - 2 Sveip til **programmer**, og velg **bilder og kamera**.
 - 3 Sett **Ta med stedsinformasjon i bildene du tar til På** .
- Hvis du vil at posisjonsinformasjon skal følge med bilder når du laster dem opp til en delingstjeneste, for eksempel Facebook eller SkyDrive, setter du **Behold plasseringsinformasjon på opplastede bilder til På** .

Sende bilder eller videoer

Du kan sende bilder og videoer i en multimediemelding eller via e-post.

Sende et bilde eller en video i en multimediemelding

- 1 Velg  og .
- 2 Hvis du vil legge til en mottaker fra Personer-huben, velger du . Du kan også skrive mottakerens navn eller telefonnummer i feltet **Til**.
- 3 Skriv en melding hvis du vil.
- 4 Velg  > **bilde eller video**, og gå deretter til albumet der bildet eller videoen er.

Tips: Du kan også ta et nytt bilde når du skriver meldingen. Velg  > **bilde eller video** > , ta et bilde og velg deretter **godta**.

- 5 Velg .

Sende et bilde i en e-post

- 1 Velg en innboks på startskjermen.
- 2 Velg .
- 3 Hvis du vil legge til en mottaker fra Personer-huben, velger du .
- 4 Skriv et emne i feltet **Emne:**.
- 5 Skriv e-postmeldingen.
- 6 Velg , og velg deretter et album og et bilde.

Tips: Du kan også ta et nytt bilde når du skriver e-posten. Velg  > , ta et bilde og velg deretter **godta**.

- 7 Velg .

Tips: Du kan også sende en video fra en PC. Når du har spilt inn en video på telefonen, bruker du en kompatibel USB-kabel for å koble telefonen til en PC, kopierer videoen til PC-en ved hjelp av Zune og sender den fra PC-en.

Dele bilder og videoer

Når du har tatt bilder eller spilt inn videoer, kan du laste dem opp til en delingstjeneste, for eksempel Facebook eller SkyDrive.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Dele bilder

- 1 Ta et bilde.
- 2 Sveip til høyre, trykk og hold inne bildet, og velg **del....**
- 3 Velg en delingstjeneste, skriv eventuelt en bildetekst og velg .

Dele videoer

- 1 Spill inn en video.
- 2 Sveip til høyre, trykk og hold inne videoen, og velg **del....**
- 3 Velg en delingstjeneste, skriv eventuelt en bildetekst og velg .

Tips: Du kan gjøre det enklere å dele ved å angi Facebook eller SkyDrive som konto for rask deling. Kontoen for rask deling vises på menyen når du starter deling.

Hvis du vil angi en konto for rask deling, velger du  > , sveiper til **programmer** og velger **bilder og kamera** > **Konto for rask deling** og kontoen.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Ikke alle delingstjenester støtter alle filformater eller videoer med høy kvalitet.

Bilder

Om Bilder-huben

Velg Bilder.

Bilder du har tatt eller videoer du har spilt inn med telefonen, lagres i Bilder-huben, der du kan bla gjennom og vise dem.

Du kan behandle mediefiler mer effektivt hvis du merker favoritter eller organiserer dem i album.

Vise bilder

Velg Bilder.

Bla gjennom bilder

Velg Kamerabilder.


Vise et bilde

Trykk lett på bildet.

Sveip til venstre for å vise neste bilde. Sveip til høyre for å vise forrige bilde.

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på skjermen, og skyv fingrene mot hverandre eller fra hverandre.

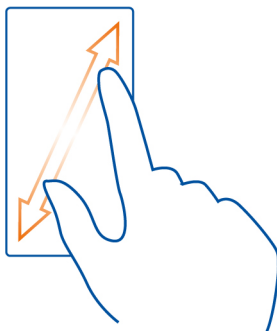

Tips: Trykk lett på bildet to ganger for å zoom raskt inn eller zoom ut igjen.

Vise tilgjengelige valg

Trykk og hold inne bildet.

Du kan få tilsendt bilder i en e-post eller multimediemelding. Hvis du vil vise disse bildene senere, lagrer du dem i Bilder-huben.

Lagre et bilde i Bilder-huben

Velg bildet i e-posten eller multimediemeldingen, og velg ●●● > **lagre på mobil**.

Du kan vise det lagrede bildet i Bilder-huben. Velg **album** > **Lagrede bilder**.

Merke et bilde som favoritt

Vil du finne de beste bildene raskt og enkelt? Merk dem som favoritter. Du vil da se alle bildene i **favoritter**-visningen i Bilder-huben.

Velg **Bilder**.

- 1 Velg **album**, og bla til bildet.

Hvis bildet er i et Internett-album, må du først lagre det på telefonen. Velg ●●● > lagre på mobil.

- 2 Trykk og hold inne bildet, og velg **legg til i Favoritter**.

Tips: Du kan også merke et bilde som favoritt like etter at du har tatt det. Sveip til høyre, trykk og hold inne bildet, og velg **legg til i Favoritter**.

Vise favoritter

Sveip til favoritter.

Laste opp bilder og videoer til Internett

Vil du laste opp bilder og videoer til en sosial nettverkstjeneste slik at venner og familie kan se dem? Du kan gjøre dette direkte fra Bilder-huben.

- 1 Velg **Bilder**.
- 2 Velg et bilde eller en video du vil laste opp.
- 3 Trykk og hold inne bildet eller videoen, og velg **del...** og en tjeneste.
- 4 Angi eventuelt en bildetekst, og velg  eller .

Tips: Du kan gjøre det enklere å dele ved å angi Facebook eller SkyDrive som konto for rask deling. Kontoen for rask deling vises på menyen når du starter deling.

Hvis du vil angi en konto for rask deling, velger du  > , sveiper til **programmer** og velger **bilder og kamera** > **Konto for rask deling** og kontoen.

Endre bakgrunnen i Bilder-huben

Har du et kjempeflott bilde som du blir i godt humør av å se på? Bruk det som bakgrunn i Bilder-huben.

Velg Bilder.

- 1 Velg ●●● > **velg bakgrunn**.
- 2 Velg bildet og .

Tips: Du kan også angi at bildet skal endres automatisk med jevne mellomrom. Velg ●●● > **tilfeldig rekkefølge for bakgrunn**.

Opprette et album

Du kan enkelt finne bilder av for eksempel en begivenhet, en person eller en tur hvis du organiserer bildene dine i emnebaserte album.

Bruk PC-appen Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac på en datamaskin.

Når du sletter et album fra telefonen, slettes også bildene i dette albumet. Hvis du har kopiert albumet til en datamaskin, blir albumet og de tilhørende bildene værende på datamaskinen.

Slette et album

- 1 Velg Bilder og album.
- 2 Velg og hold inne et album, og velg slett.

Du kan ikke slette nettalbum fra telefonen.

Kopiere bilder mellom telefonen og en PC

Har du tatt bilder med telefonen som du vil kopiere til en PC? Bruk PC-appen Zune til å kopiere bilder mellom telefonen og en PC.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
- 2 Åpne Zune på en datamaskin. Hvis du ønsker mer informasjon, ser du i veiledningen for Zune.

Du kan laste ned den nyeste versjonen av Zune fra www.zune.net.

Underholdning

Musikk og videoer

Om Zune-spilleren

Velg .

Du kan bruke Zune-spilleren til å se på videoer og høre på radio, musikk og podcaster når du er på farten.

Spille av musikk, videoer og podcaster

Velg .

- 1 Velg musikk, videoer eller podcaster.
- 2 Sveip til venstre eller høyre for å bla basert på kategori.
- 3 Velg filen du vil spille av.

Sette avspilling på pause og fortsette avspilling

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, velger du . Når du vil fortsette, velger du .

Spole frem eller tilbake

Velg og hold inne  eller .

Tips: Hvis du vil spille av sanger i tilfeldig rekkefølge, velger du .

Tips: Du kan også bruke PC-appen Zune til å lage spillelister med favorittmusikken din, og kopiere dem til telefonen.

Høre på radio

Du kan høre på FM-radiokanaler overalt.

Koble til et kompatibelt hodesett og, velg deretter  og radio. Hodesettet fungerer som antenne.



Gå til den neste eller forrige kanalen

Sveip til venstre eller høyre.

Tips: Hvis du bruker en kortere sveipebevegelse, kan du gå til kanaler med sterkere signal.

Lagre en radiokanal som favoritt

Lagre dine favorittradiokanaler slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg  og radio.

Hvis du vil lagre kanalen du hører på, velger du .

Vise listen over lagrede kanaler

Velg .

Fjerne en kanal fra favoritter

Velg .

Kopiere musikk og videoer fra en PC

Har du medier på en PC som du vil høre på eller vise på telefonen? Bruk PC-appen Zune til å kopiere musikk og videoer til telefonen, og til å administrere og synkronisere mediesamlingen din.



- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
- 2 Åpne Zune på en datamaskin. Hvis du ønsker mer informasjon, ser du i veiledningen for Zune.

Enkelte musikkfiler er beskyttet med DRM (Digital Rights Management) og kan ikke spilles av på flere telefoner.

Tips: Du kan også bruke Zune til å lage spillelister med din favorittmusikk, og kopiere dem til telefonen.

Last ned den nyeste versjonen av Zune fra www.zune.net.

Nokia Musikk

Om Nokia Musikk

Med Nokia Musikk på en Windows-telefon kan du laste ned sanger til telefonen og en kompatibel datamaskin.

Velg **Nokia Musikk** for å begynne å utforske musikk.

Direkteavspille musikk

Med Nokia Musikk kan du direkteavspille musikk og oppdage nye sjangre og artister.

- 1 Velg **Nokia Musikk** > radiomiks.
- 2 Velg hvilken type musikk du vil høre på.
- 3 Du setter musikken på pause ved å velge (⏸). Når du vil fortsette, velger du (▶).
- 4 Velg (⏮) for å hoppe til neste sang.

Det kan være visse begrensninger på hvor mange sanger du kan hoppe over.

Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Finne konserter

Med Nokia Musikk kan du finne informasjon om artister som skal holde konserter i nærheten.

Velg **Nokia Musikk** > konserter.

Når du bruker tjenesten for første gang, må du tillate at den bruker informasjon om din posisjon.

Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Marketplace

Om Marketplace

Velg .

Vil du tilpasse telefonen med flere programmer? Eller laste ned spill, som også er gratis? Bla gjennom Marketplace for å finne det nyeste innholdet som er utviklet spesielt for din telefon.

Du kan laste ned følgende:

- Spill
- Programmer
- Videoer
- Bakgrunnsbilder
- Ringetoner

Hvilke elementer som er tilgjengelige for nedlasting, avhenger av hvor du befinner deg.

Du kan også:

- Få innhold som er relevant for din smak og ditt bosted
- Dele anbefalinger med venner

Hvis du vil laste ned fra Marketplace, må du være logget på Windows Live-kontoen på telefonen. Når du har logget deg på, vil du få tilbud om innhold som er kompatibel med telefonen.

Hvis den lokale versjonen av Marketplace for din region ikke er tilgjengelig ennå, er mulighetene for å bruke Marketplace begrenset.

Du kan søke etter og laste ned innhold direkte til telefonen, eller bla gjennom Marketplace på en kompatibel datamaskin og sende koblinger til innhold til telefonen i SMS-er.

Tips: Last ned musikk direkte til telefonen fra Zune Marketplace. Du kan også bruke en kompatibel datamaskin til å bla gjennom eksempelvis musikk og videoer i Zune, og kopiere elementer til telefonen. Musikk-tjenesten Zune er ikke tilgjengelig i alle regioner.

Noe av det er gratis, og noe må du betale for med kredittkort eller via telefonregningen. Tilgjengeligheten til betalingsmetoder avhenger av hvilket land du bor i og tjenesteleverandørens tilbud.

Bla eller søke på Marketplace

Ta en titt på de nyeste og mest populære appene eller spillene, og elementer som vi anbefaler deg og telefonen din. Bla gjennom ulike kategorier, eller søk etter bestemte apper eller spill.

Velg .

Vise populære, nye eller aktuelle elementer, eller bla gjennom kategorier

Velg apper eller spill, og sveip til venstre eller høyre.

Søke på Marketplace

Velg .

Når du viser et element, vises også beslektede elementer.

Tips: Velg et element for å se hva andre har å si om det. Du kan også se en beskrivelse av innholdet, prisen og størrelsen på nedlastingen.

Tips: Har du funnet noe på Marketplace som du vet at vennene dine vil være interessert i? Du kan sende dem en kobling, Hvis elementet er gratis, velger du **del**. Hvis elementet har en pris, velger du **••• > del**.

Laste ned et spill, en app eller annet element

Last ned gratis spill, apper eller videoer, eller kjøp mer innhold til telefonen. På Marketplace finner du innhold som er utviklet spesielt for din telefon.

Velg .

Kontroller at batteriet er fulladet før du begynner å laste ned.

- 1 Velg elementet.
- 2 Hvis elementet har en pris, velger du **kjøp**. Hvis elementet er gratis, velger du **installer**.
- 3 Hvis du ikke er logget på Windows Live, må du logge på nå.
- 4 Som standard føres alle kjøp opp på telefonregningen, hvis dette er mulig. Du kan også velge å betale med kredittkort.
- 5 Følg instruksjonene som vises på telefonen.
- 6 Når nedlastingen er fullført, kan du åpne eller vise elementet, eller fortsette å lete etter mer innhold. Innholdstypen bestemmer hvor elementet lagres på telefonen: Musikk, videoer og podcaster finner du i huben Musikk + Videoer, spill finner du i huben Spill, og apper finner du på programmenyen.

Tips: Bruk en Wi-Fi-tilkobling til å laste ned store filer, for eksempel spill, apper eller videoer.

Kontakt utgiveren av elementet hvis du vil ha mer informasjon om det.

Vis nedlastingskøen

Mens et element lastes ned, kan du fortsette å se etter annet innhold og legge til elementer i nedlastingskøen.

Velg .

Nedlastingsvarselet nederst i hovedvisningen viser antall elementer som lastes ned. Velg varselet for å vise nedlastingskøen.

Det lastes ned ett element om gangen, og alle ventende elementer ligger i nedlastingskøen.

Tips: Hvis du for eksempel må lukke Wi-Fi-tilkoblingen midlertidig, velger du og holder inne elementet som lastes ned, og velger **pause**. Når du vil fortsette nedlastingen, velger du **fortsett**. Sett ventende elementer på pause enkeltvis.

Hvis en nedlasting mislykkes, kan du laste ned elementet på nytt.

Skrive en anmeldelse for en app

Vil du dele din mening om en app med andre Marketplace-brukere? Du kan anmelde appen og gi den en karakter.

Du kan legge ut én anmeldelse per app du laster ned.

- 1 Velg og hold inne appen på programmenyen, og velg deretter **gi karakter og vurdering**.
- 2 Gi appen en karakter og skriv deretter anmeldelsen.

Tips: Du kan gi karakter og vurdering av spill på samme måte. Velg **Spill**.

Spill

Laste ned spill

Få nye spill til telefonen uansett hvor du er.

- 1 Velg **Spill** på startskjermen.
- 2 Bla gjennom utvalget, og velg spillet du ønsker.
- 3 Hvis du vil prøve en app, velger du **prøv > installer**.
- 4 Hvis du vil kjøpe en app, velger du **kjøp**, og velger deretter om du vil betale med kredittkort eller via telefonregningen hvis dette er mulig.

Spille et spill

Spilling på telefonen er en sosial opplevelse. Med Xbox LIVE, Microsofts spilltjeneste, kan du spille spill med vennene dine og bruke din spillerprofil til å holde oversikt over spillresultater og prestasjoner. Du kan gjøre dette på nettet, på en Xbox-konsoll og på telefonen via **Spill**-huben.

Velg **Spill**.

Hvis du vil spille Xbox LIVE-spill, må du ha en Xbox LIVE-konto. Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du opprette en konto. Xbox LIVE er ikke tilgjengelig i alle områder.

Sveip til **samling**, og velg et spill. Hvis det er et Xbox LIVE-spill, må du logge på Xbox LIVE.

Før du kan spille et spill, må du installere det på telefonen.

Hvis du er på jakt etter nye spill, kan du prøve og kjøpe på Marketplace. Marketplace er ikke tilgjengelig i alle områder.

Få flere spill

Sveip til **samling**, bla til bunnen og velg **hent flere spill**.

Tips: Hvis du spiller et spill ofte, kan du feste det til startskjermen ved å gå til **samling**-visningen, velge og holde inne spillet, og velge **fest til Start**.

Godta en invitasjon til å spille et spill

- 1 Logg på Xbox LIVE.
- 2 Sveip til **forespørsler**, og velg invitasjonen.
- 3 Hvis du ikke har spillet, men det er tilgjengelig i ditt området på Marketplace, kan du enten laste ned en testversjon eller kjøpe spillet umiddelbart.

Fortsette å spille et spill

Når du går tilbake til et spill, kan det være et fortsett-ikon i selve spillet. Ellers trykker du lett på skjermen.

Kart og navigering

Lokaliserings- og posisjonstjenester

Om lokaliseringsmetoder

Telefonen viser din posisjon på kartet ved hjelp av GPS, A-GPS, Wi-Fi eller mobillokalisering.

GPS	GPS (Global Positioning System) er et navigasjonssystem som bruker satellitter til å finne ut hvor du er.
A-GPS	Nettverkstjenesten A-GPS (Assisted GPS) henter posisjonsinformasjon ved bruk av mobilnettverket, og bidrar til at GPS kan beregne din gjeldende posisjon.
Wi-Fi	Wi-Fi-lokalisering forbedrer posisjonsnøyaktigheten når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.

	Du kan også deaktivere Wi-Fi og mobillokalisering i telefoninnstillingene.
Celle-ID	Med nettverksbasert lokalisering (celle-ID) finner telefonen posisjonen din via mobilsystemet som telefonen din er koblet til.

A-GPS og andre varianter av GPS kan kreve at mindre datamengder overføres via mobilnettverket. Hvis du vil unngå datakostnader, for eksempel når du er på reisefot, kan du deaktivere mobildatatilkoblingen i telefoninnstillingene.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

! **Merk:** Bruk av Wi-Fi kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke Wi-Fi innendørs. Fra 1. juli 2012 oppheves begrensningen på utendørs bruk av Wi-Fi i Frankrike. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Nokia Kart

Om Nokia Kart

Velg .

Nokia Kart viser deg hva som er i nærheten, og fører deg dit du vil.

- Finne byer, gater og tjenester
- Finne veien med detaljerte retningsbeskrivelser
- Dele posisjonen din

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelige i alle land, og tilbys kanskje bare på utvalgte språk. Tjenestene kan være nettverksavhengige. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Innholdet i digitale kart kan noen ganger være unøyaktig og ufullstendig. Du må aldri stole utelukkende på innholdet eller tjenesten for viktig kommunikasjon, som medisinsk nødhjelp.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Vise din posisjon og navigere på kartet

Se på kartet hvor du befinner deg nå, og naviger på kart over ulike byer og land.

Velg .

 viser din nåværende posisjon, hvis den er tilgjengelig. Hvis din nåværende posisjon ikke kan registreres, viser  din siste kjente posisjon.

Hvis nøyaktig lokalisering ikke er tilgjengelig, er det generelle området der du sannsynligvis befinner deg, markert med en grønn ring rundt lokaliseringsikonet. Estimaten er mer nøyaktig i tett befolkede områder, og den grønne ringen er mindre enn i områder med spredt befolkning.

Navigere på kartet

Dra kartet med fingeren. Som standard vender kartet mot nord.

Se din nåværende eller siste kjente posisjon

Velg .

Zoom inn eller ut

Plasser to fingre på kartet, og skyv dem fra hverandre for å zoom inn eller mot hverandre for å zoom ut.

Tips: Hvis du vil legge til zoomkontroller i kartvisningen, velger du  > innstillinger, og setter Zoomkontroller til På .

Kartdekningen varierer mellom land og regioner.

Finne en posisjon

Nokia Kart hjelper deg med å finne bestemte steder og butikker.

Velg .

- 1 Velg .
- 2 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn.
- 3 Velg et element på kartet, eller velg  for å vise listen over foreslåtte treff.

Tips: I søkevisningen kan du også velge blant tidligere søkeord.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet. Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne søke etter steder.

Finne steder i nærheten

Leter du etter en restaurant, et hotell eller en butikk? Nokia Kart gir deg forslag til steder i nærheten.

Velg .

Finne de foreslåtte stedene som er nærmest deg

Velg  > .

Alle typer foreslåtte steder vises på kartet.

Finne foreslåtte steder overalt

Bla til et punkt på kartet, og velg .

Vise detaljer om et sted

Velg stedsmarkøren på kartet, og velg deretter informasjonsboksen.

Stedskortet inneholder generell informasjon, bilder, anmeldelser, koblinger til reiseguides og ytterligere forslag til steder i nærheten.

Finne bestemte typer steder i nærheten

1 Velg  > .

2 Velg , og sveip til **utforsk**.

3 Velg en kategorirute.

Nærliggende steder i kategorien vises på kartet.

Tips: Velg og hold inne en kategorirute for å feste den til startskjermen. På denne måten kan du raskt finne nye steder uansett hvor du befinner deg.

Vise detaljer om et sted

Vil du ha mer informasjon om et sted som virker interessant? Stedskort kan inneholde generell informasjon, bilder, anmeldelser, koblinger til reiseguides og ytterligere forslag til steder i nærheten.

Velg .

Vise et stedskort

Velg stedsikonet på kartet, og velg deretter informasjonsboksen.

Visningen om inneholder grunnleggende informasjon om stedet, for eksempel telefonnummer og adresse.

Vise bilder eller anmeldelser fra andre personer

Sveip til bilder eller anmeldelser på stedskortet.

Vise guider

Sveip til guider på stedskortet, og gå videre til nettguider som har informasjon om stedet.

Vise steder i nærheten

Sveip til i nærheten på stedskortet, og gå til andre stedskort.

Få en veibeskrivelse til et sted

Vil du finne frem på en enkel måte? Du kan få beskrivelser for å gå, kjøre eller ta kollektivtransport (hvis dette er tilgjengelig i det aktuelle området) til et annet sted fra stedet der du befinner deg.

Velg .

- 1 Velg stedsikonet på kartet, eller velg og hold inne et punkt på kartet, og velg deretter informasjonsboksen.
- 2 Velg hent veibeskrivelse i visningen om.

Ruten vises på kartet, sammen med et anslag for hvor lang tid det tar å komme seg dit. Velg  for å vise en detaljert beskrivelse.

Veksle mellom veibeskrivelser for å gå, kjøre og bruke kollektivtransport

Velg ,  eller  i visningen for detaljert beskrivelse.

Kollektivtransportruter vises hvis det finnes en gyldig forbindelse mellom oppholdsstedet og bestemmelsesstedet.

Endre kartets utseende

Vis kartet i ulike modi for å fremheve bestemte detaljer og gjøre det enklere å orientere seg.

Velg  og .

Vise standardkartet

Velg kart. Detaljer som stedsnavn eller veinumre er lett leselige i standardkartvisningen.

Bruke satellittvisningen

Hvis du vil ha en realistisk kartvisning, velger du **satellitt**.

Bruke kollektivtransportvisningen

Hvis du vil vise kollektivtransporttjenester, for eksempel buss- eller t-baneruter, velger du **overgang**.

De tilgjengelige valgene og funksjonene kan variere fra region til region. Uttilgjengelige valg er nedtonet.

Nokia Kjør

Kjøre til målet

Når du trenger detaljerte anvisninger mens du kjører, hjelper Nokia Kjør deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg .

Første gang du bruker Nokia Kjør får du spørsmål om du vil laste ned gatekart for stedet der du befinner deg nå samt en navigeringsstemme som samsvarer med språkinnstillingene på telefonen din. Hvis du laster ned kartene ved hjelp av Wi-Fi-tilkoblingen du har hjemme, før du starter reisen, sparer du datakostnader under reisen.

- 1 Velg:  > **Angi best.sted** og søk deretter etter bestemmelsesstedet ditt eller velg et nylig brukt bestemmelsessted fra **Siste bestemmelsessteder**.
- 2 Velg **KJØR TIL** > **START**.
- 3 Velg:  > **Stopp navigering** for å stoppe navigeringen.

Du kan også begynne å kjøre uten å ha et bestemt mål. Kartet følger posisjonen din.

Som standard roteres kartet i kjøreretningen. Kompasset peker alltid mot nord.

Tips: Hvis du vil bruke kartet i fullskjermmodus, trykker du lett på kartet.

Overhold all lokal lovgivning. Sørg for at du alltid har frie hender til å betjene bilen når du kjører. Din første prioritet når du kjører er veisikkerhet.

Få taleveiledning

Taleveiledning, hvis dette er tilgjengelig på ditt språk, hjelper deg med å finne frem til et bestemmelsessted, slik at du kan nyte reisen.

Velg .

- 1 Velg:  > **Innstillinger** > **Navigeringsstemme**.

2 Velg et språk, eller velg **Ingen** hvis du ikke vil bruke taleveiledning.

Du kan også laste ned nye navigeringsstemmer.

Laste ned navigeringsstemmer

Velg  > **Innstillinger** > **Navigeringsstemme** > **Last ned nye og en stemme.**

Laste ned eller fjerne kart

Hvis du vil spare datakostnader når du er på reisefot, kan du lagre nye gatekart på telefonen før du starter turen. Hvis du går tom for plass på telefonen, kan du fjerne noen av kartene.

Velg  og  > **Innstillinger** > **Administrer kart.**

Du må være koblet til et Wi-Fi-nettverk for å kunne laste ned kart til telefonen.

Laste ned et kart

- 1 Velg .
- 2 Velg et kontinent, et land og et område hvis dette er aktuelt, og velg deretter **Installer.**
- Velg  hvis du vil avbryte nedlastingen.

Fjerne et kart

Velg kartet og velg deretter  på siden med kartdetaljene.

Fjerne alle kart

Velg **•••** > **slett alle** > **OK.**

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Navigere frakoblet

Du kan også bruke Nokia Kjør frakoblet for å redusere datakostnadene.

- 1 Velg .
- 2 Velg  > **Innstillinger.**
- 3 Sett **Tilkobling til Frakoblet**

Enkelte funksjoner, for eksempel søkeresultater, kan være begrenset når du bruker Nokia Kjør i frakoblet modus.

Endre utseendet på Nokia Kjør-visningen

Vil du se et mer realistisk 3D-kart, eller bruker du Nokia Kjør om kvelden når det er mørkt? Med de forskjellige kartmodusene kan du alltid se klart og tydelig den informasjonen du trenger.

Velg .

Veksle mellom 2D og 3D

Velg  og deretter 2D eller 3D.

Ved å bruke nattmodus kan du se kartet tydelig også når det er mørkt,

Aktivere nattmodus

Velg  > Innstillinger og sett Kartfarger til Natt.

For å få en større og bedre oversikt over omgivelsene dine på kartet, kan du vise kartet i fullskjermmodus.

Bruke kartet i fullskjermmodus

Trykk lett på kartet. Hvis du vil se informasjonsområdet, trykker du på .

Når du navigerer, vises den gjestående distansen til bestemmelsesstedet som standard. Du kan også angi at Nokia Kjør skal vise forventet ankomsttid eller gjestående reisetid.

Bytte mellom visningen for distanse, ankomsttid eller gjestående tid

Velg den gjestående distansen og et valg i navigeringsvisningen.



Tips: Som standard viser Nokia Kjør fremtredende bygninger og attraksjoner på kartet. Hvis du ikke ønsker å se dem, velger du  > **Innstillinger** og setter **Landemerker til AV** .

Få advarsler om fartsgrenser

Pass på at du ikke overskrider fartsgrensen – still inn telefonen slik at du får en advarsel hvis du kjører for fort.

Tilgjengeligheten av informasjon om fartsgrenser kan variere mellom regioner og land.

- 1 Velg .
- 2 Velg  > **Innstillinger** og sett **Fartsgrense til Varsling** på .
- 3 Dra glidebryteren for Fartsgrensen er eller høyere for å angi hvor mye du kan overskride fartsgrensen med før du får en advarsel.

Gi tilbakemelding på Nokia Kjør

Fortell oss hva du synes om Nokia Kjør og hjelp oss med å forbedre programmet.

Du må ha en aktiv Internett-tilkobling for å kunne gi tilbakemelding.

- 1 Velg .
- 2 Velg  > **Tilbakemelding**.
- 3 Velg hvor sannsynlig det er at du vil anbefale Nokia Kjør til andre. Du kan også oppgi årsaker.
Tilbakemeldingen er anonym.
- 4 Velg **SEND**.

Når du har sendt inn tilbakemelding på gjeldende versjon av Nokia Kjør, er dette valget ikke lenger tilgjengelig.

Kontor

Klokke

Angi en alarm

Du kan bruke telefonen som en vekkerklokke.

Velg  > **Alarmer**.

- 1 Velg .
- 2 Fyll ut feltene, og velg .

Slå av en alarm midlertidig

Sett alarmen til Av .

Slette en alarm

Velg alarmen og .

Hvis alarmen skal ringe, må telefonen være slått på, og telefonvolumet må være høyt nok.

Sette en alarm på slumring

Har du ikke lyst til å stå opp riktig ennå? Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Da deaktiveres alarmen i en forhåndsdefinert periode.

Når alarmen ringer, velger du **utsett**.

Oppdatere tiden og datoen automatisk

Du kan angi at telefonen skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk.

Det finnes flere tidstjenester. Tilgjengelighet til Nokia-tjenester kan variere fra region til region.

- 1 Velg  >  og dato og klokkeslett.
- 2 Sett Angi automatisk til På .

Tips: Vil du oppdatere klokkeslett, dato og tidssone manuelt når du er i utlandet? Kontroller at Angi automatisk er satt til Av , og velg deretter Tidssone og et sted.

Angi klokkeslett og dato

- 1 Velg  >  og dato og klokkeslett, og sett Angi automatisk til Av .
- 2 Rediger klokkeslett og dato.

Kalender

Legge til en avtale

Velg  > Kalender.

- 1 Sveip til dag eller dagsorden, og velg .
- 2 Fyll ut feltene.
- 3 Hvis du vil legge til en påminnelse, velger du flere detaljer > Påminnelse.
- 4 Velg .

Redigere eller slette en avtale

Hold inne avtalen, og velg **rediger** eller **slett**.

Vise en tidsplan

Du kan se på kalenderhendelser i forskjellige visninger.

Velg  > **Kalender**.

Sveip til venstre eller høyre for å bytte mellom kalendervisningene.

Vise en hel måned

Velg  i visningen **dag** eller **dagsorden**. Du går til neste eller forrige måned ved hjelp av en kort sveipende bevegelse opp eller ned i kalenderen. Du går til en bestemt måned ved å velge måneden øverst på skjermen.

Vise en bestemt dag

Velg  og dagen i visningen **dag** eller **dagsorden**.

Bruke flere kalendere

Når du konfigurerer e-postkontoer på telefonen, kan du se kalenderne fra alle tjenestene dine på ett sted.

Velg  > **Kalender**.

Vise eller skjule en kalender

Velg **•••** > **innstillinger**, og sett kalenderen til på  eller av .

Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderhendelser og påminnelser i andre kalendervisninger.

Tips: Du kan endre fargen for hver kalender. Velg **•••** > **innstillinger**, og velg gjeldende farge og deretter den nye fargen.

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Har du viktige oppgaver å ta deg av på jobben, bøker som skal leveres på biblioteket, eller kanskje et arrangement du skal delta på? Du kan legge til oppgaver (gjøremål) i kalenderen. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Velg  > **Kalender**, og sveip til **gjøremål**.

1 Velg , og fyll ut feltene.

- 2 Hvis du vil legge til en påminnelse, setter du **Påminnelse** til **På**  og fyller ut feltene.
- 3 Velg .

Merke en oppgave som fullført

Velg og hold inne oppgaven, og velg **fullført**.

Redigere eller slette en oppgave

Velg og hold inne oppgaven, og velg **rediger** eller **slett**.

Microsoft Office Mobile

Om Microsoft Office Mobile

Velg  > **Office**.

Microsoft Office Mobile er ditt allestedsnærværende kontor. Du kan opprette og redigere Word-dokumenter og Excel-arbeidsbøker, åpne og vise PowerPoint-bildefremvisninger, lage notater med OneNote og dele dokumenter med SharePoint i **Office**-huben. Du kan også lagre dokumenter på Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile består av følgende:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Lese Microsoft Office-dokumenter

I **Office**-huben kan du vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-arbeidsbøker eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg  > **Office**.

- 1 Sveip til **dokumenter**.
- 2 Velg en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil.

Opprette og redigere et Word-dokument

Finpuss dokumentene dine med Microsoft Word Mobile, uansett hvor du befinner deg. Du kan opprette nye og redigere eksisterende dokumenter, og dele arbeidet ditt på et SharePoint-nettsted.

Velg  > **Office**, og sveip til **dokumenter**.

Opprette et nytt dokument

- 1 Velg .
- 2 Velg en tom Word-fil eller en mal.
- 3 Skriv inn tekst.
- 4 Du lagrer dokumentet ved å velge  > **lagre**.

Redigere et dokument

- 1 Velg Word-filen.
- 2 Du redigerer teksten ved å velge .
- 3 Du lagrer dokumentet ved å velge  > **lagre**.

Endre tekstformat og farge

- 1 Velg .
- 2 Velg et ord. Hvis du vil velge flere ord, drar du pilene i hver ende for å utvide valget.
- 3 Velg  og formateringen du vil bruke.

Legge til en kommentar

Velg  > .

Søke etter tekst i et dokument

Velg Word-filen og .

Sende et dokument i en e-post

Velg Word-filen og  > **del....**

Slette et dokument

- 1 Sveip til plasseringer.
- 2 Velg plasseringen til dokumentet du vil slette.
- 3 Velg og hold inne dokumentet, og velg **slett**.

Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til et viktig dokument, kan du feste det til startskjermen. Velg og hold inne dokumentet i Office-huben, og velg **fest til start**.

Opprette og redigere en Excel-arbeidsbok

Du trenger ikke å gå på kontoret for å finne de nyeste dataene. Med Microsoft Excel Mobile kan du opprette nye og redigere eksisterende arbeidsbøker, og dele arbeidet ditt på et SharePoint-nettsted.

Velg  > **Office**, og sveip til **dokumenter**.

Opprette en ny arbeidsbok

- 1 Velg .
- 2 Velg en tom Excel-fil eller en mal.
- 3 Velg en celle, og velg deretter tekstboksen øverst på siden.
- 4 Skriv inn verdier eller tekst.
- 5 Du lagrer arbeidsboken ved å velge  > **lagre**.

Redigere en arbeidsbok

- 1 Velg Excel-filen.
- 2 Du går til et annet regneark ved å velge  og et regneark.
- 3 Du lagrer arbeidsboken ved å velge  > **lagre**.

Legge til en kommentar i en celle

Velg .

Bruke et filter på celler

Velg  > **bruk filter**.

Endre celle- og tekstformat

Velg  > **formater celle....**

Finne data fra en arbeidsbok

Velg Excel-filen og .

Sende en arbeidsbok i en e-post

Velg Excel-filen og  > **del....**

Slette en arbeidsbok

- 1 Sveip til plasseringer.
- 2 Velg plasseringen til Excel-filen du vil slette.
- 3 Velg og hold inne Excel-filen, og velg **slett**.

Skrive et notat

Det er lett å miste notater på papir. I stedet for å skrive ned notater på papir, kan du skrive dem med Microsoft OneNote Mobile. Dermed har du alltid notatene med deg.

Du kan også synkronisere notater mot Windows Live SkyDrive, og vise og redigere dem med OneNote på telefonen, på en datamaskin eller på nettet i en nettleser.

Velg ➞ > **Office**, og sveip til **notater**.

- 1 Velg ⊕.
- 2 Skriv notatet.
- 3 Hvis du vil formatere teksten, velger du ●●● > **Formater**.
- 4 Hvis du vil legge til et bilde, velger du 🖼️.
- 5 Hvis du vil spille inn et lydklipp, velger du 🎤.
- 6 Trykk på ⬅ for å lagre endringene.

Hvis du har konfigurert en Windows Live ID på telefonen, lagres endringene og synkroniseres mot standard **Personlig (web)** notatblokk på Windows Live SkyDrive. Ellers lagres endringene på telefonen.

Send et notat i en e-post

Velg notatet og 📧.

Tips: Hvis du vil ha rask tilgang til et viktig notat, kan du feste det til startskjermen. Velg og hold inne notatet i **Office**-huben, og velg **fest til start**.

Vise og redigere en PowerPoint-presentasjon

Med Microsoft PowerPoint Mobile kan du gjøre den siste finpussen på presentasjonen din mens du er på vei til møtet.

Velg ➞ > **Office**, og sveip til **dokumenter**.

- 1 Velg en PowerPoint-fil, og snu telefonen over i liggende modus.
- 2 Sveip til venstre eller høyre for å bla mellom lysbilder.
- 3 Hvis du vil gå til et bestemt lysbilde, velger du 📄 og navnet på lysbildet.
- 4 Hvis du vil legge til et notat i et lysbilde, velger du 📝.
- 5 Hvis du vil redigere et lysbilde, velger du ✎.
- 6 Du lagrer presentasjonen ved å velge ●●● > **lagre**.

Send en presentasjon i en e-post

Velg PowerPoint-filen og ●●● > **del....**

Slette en presentasjon

- 1 Sveip til plasseringer.
- 2 Velg plasseringen til PowerPoint-filen du vil slette.
- 3 Velg og hold inne PowerPoint-filen, og velg deretter **slett**.

Se på en PowerPoint-kringkasting

Du kan delta på et møte uansett hvor du befinner deg ved å se på en kringkastet PowerPoint-presentasjon via Internett på telefonen.

Åpne e-posten som inneholder koblingen til den kringkastede presentasjonen, og velg koblingen.

Dele dokumenter med SharePoint Workspace Mobile

Arbeid med delte Microsoft Office-dokumenter, og samarbeid om prosjekter, planer og forslag. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du bla gjennom, sende, redigere og synkronisere dokumenter på nettet.

Velg  > **Office**, og sveip til plasseringer.

- 1 Velg **SharePoint**, angi webadressen for et SharePoint-område og velg .
- 2 Når du velger et dokument, lastes en kopi ned til telefonen.
- 3 Vis eller rediger dokumentet, og lagre endringene.
- 4 Trykk på  for å gå tilbake til SharePoint Workspace Mobile.

Tips: Hvis du vil beholde en frakoblet kopi av et dokument på telefonen, velger du og holder inne dokumentet, og velger **vær alltid frakoblet**.

Lagre en fil på Windows Live SkyDrive

Du kan lagre, få tilgang til og dele Microsoft Office-filer på Windows Live SkyDrive. Du kan laste opp filer som er lagret på telefonen, til SkyDrive, slik at du har enkel tilgang til dem både fra telefonen og datamaskinen.

Hvis du vil laste opp filer, må du være logget på en Windows Live-konto.

- 1 Velg  > **Office**, og sveip til plasseringer.
- 2 Velg **Mobil**.
- 3 Velg og hold inne en fil, og velg **del**.

Bruke kalkulatoren

Velg  > **Kalkulator**.

Hvis du vil bruke basiskalkulatoren, holder du telefonen loddrett. Hvis du vil bruke den vitenskapelige kalkulatoren, snur du telefonen over på siden.

- 1 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 2 Velg en funksjon, for eksempel addisjon eller subtraksjon.
- 3 Skriv inn det andre tallet i regnestykket.
- 4 Velg **=**.

Denne funksjonen er utviklet for personlig bruk. Nøyaktigheten kan være begrenset.

Tilkobling og telefonhåndtering


Bluetooth

Om Bluetooth

Velg ➞ > ⚙️ og Bluetooth.

Du kan koble trådløst til andre kompatible enheter, for eksempel telefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

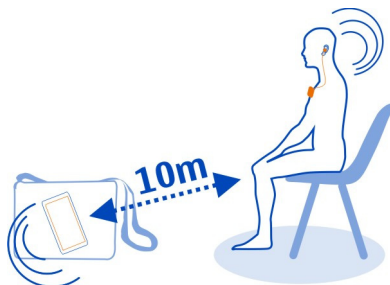

Sammenkoblede enheter kan koble til telefonen din når Bluetooth er slått på. Andre enheter kan bare finne telefonen hvis visningen for Bluetooth-innstillinger er åpen.

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette er med på å beskytte telefonen mot skadelig innhold.

Koble til et trådløst hodesett

Med et trådløst hodesett kan du snakke håndfritt i telefonen slik at du kan fortsette med det du holder på med, for eksempel jobbe på datamaskinen, under en samtale. Trådløse hodesett selges separat.

- 1 Velg ➞ > ⚙️ og Bluetooth.
- 2 Sett **Søker og kan oppdages til På** .
- Kontroller at ekstrautstyret du vil sammenkoble, er på.
- 3 Hvis du vil sammenkoble telefonen og hodesettet, velger du hodesettet i listen.

- 4 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for hodesettet.

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom telefonen og en PC

Du kan bruke PC-appen Zune til å kopiere bilder, videoer, musikk og annet innhold du har opprettet, mellom telefonen og en PC.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en kompatibel PC.
- 2 Åpne Zune på en PC. Hvis du ønsker mer informasjon, ser du i veiledningen for Zune.

Du kan laste ned den nyeste versjonen av Zune fra www.zune.net.

Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert

Om oppdateringer av telefonprogramvare og programmer

Optimaliser telefonen din – oppdater telefonprogramvaren og programmene for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen. Det kan også hende at ytelsen til telefonen blir bedre når du oppdaterer programvaren.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Etter oppdateringen kan det hende at instruksjonene i brukerveiledningen ikke lenger er oppdaterte. Du finner en oppdatert brukerveiledning på www.nokia.com/support.

Oppdatere programvaren på telefonen

Bruk PC-appen Zune til å oppdatere telefonprogramvaren slik at du får nye funksjoner og forbedret ytelse. Når du oppdaterer telefonprogramvaren med Zune, slettes ikke personlig innhold fra telefonen.

Du trenger:

- Zune-appen
- En kompatibel datamaskin
- En Internett-tilkobling med høy hastighet
- En kompatibel USB-datakabel

Hvis du vil laste ned og installere Zune på PC-en din, går du til www.zune.net.

Tips: Hvis du bruker en Apple Mac, kan du laste ned Windows Phone 7 Connector for Mac fra Mac App Store.

Før du starter oppdateringen, må du forsikre deg om at det er nok strøm på telefonbatteriet.

- 1 Bruk USB-datakabelen til å koble telefonen til datamaskinen.
- 2 Åpne Zune hvis programmet ikke åpnes automatisk.
- 3 Vent mens Zune ser etter tilgjengelige oppdateringer, og følg instruksjonene som vises på skjermen.

Tips: Hvis du får en feilmelding under oppdateringen, må du notere deg feilkoden og søke på support.microsoft.com for å finne ut hva som gikk galt.

Telefonen sikkerhetskopieres automatisk under programvareoppdateringen. Du kan også synkronisere telefonen med datamaskinen ved hjelp av Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac uten å oppdatere telefonprogramvaren.

Aktivere varslings om tilgjengelige oppdateringer

Velg  >  og mobiloppdatering > Varsle meg når nye oppdateringer blir funnet.

Sikkerhetskopiere, synkronisere og gjenopprette telefonen

Telefonen sikkerhetskopieres automatisk under programvareoppdateringen, når du oppdaterer telefonen via den primære datamaskinen (den første datamaskinen du koblet telefonen til med USB-kabelen). Det tas ingen sikkerhetskopi hvis du bruker en annen datamaskin til å oppdatere telefonprogramvaren. Du kan endre den primære datamaskinen i Zune-innstillingene.

Sikkerhetskopieringen omfatter følgende:

- Systeminnstillinger
- Kontoinnstillinger
- Bilder
- Musikk
- Videoer
- Dokumenter

Nedlastede apper inngår kanskje ikke i sikkerhetskopieringen, men du kan laste dem ned på nytt fra Marketplace, helt gratis. Dataoverføringskostnader kan forekomme. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil sikkerhetskopiere innhold, kan du også synkronisere telefonen med datamaskinen ved hjelp av Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac uten å oppdatere telefonprogramvaren. Når du synkroniserer, sikkerhetskopieres verken systeminnstillinger eller apper. Du kan også angi at telefonen skal synkronisere

kontakter ved hjelp av Microsoft Outlook, slik at du kan gjenopprette dem til telefonen fra datamaskinen.

Gjenopprette en sikkerhetskopi til telefonen

Bruk en USB-kabel til å koble telefonen til den primære datamaskinen, og bruk deretter Zune til å gjenopprette det sikkerhetskopierte innholdet og den tidligere versjonen av telefonprogramvaren.

Frigjør telefonminne

Trenger du mer tilgjengelig telefonminne, slik at du kan installere flere apper eller legge til mer innhold?

Du kan slette følgende hvis du ikke lenger trenger det:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og detaljer
- Apper
- Musikk, bilder eller videoer

Fjerne et program fra telefonen

Du kan fjerne installerte programmer som du ikke lenger vil beholde eller bruker, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

- 1 Velg  på startskjermen.
- 2 Velg og hold inne programmet som skal fjernes, og velg **avinstaller**. Det er kanskje ikke mulig å fjerne enkelte programmer.

Hvis du fjerner et program, kan du reinstallere det uten å måtte kjøpe det på nytt, forutsatt at det er tilgjengelig på Marketplace.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.

Sikkerhet

Endre PIN-kode

Hvis det følger en standard PIN-kode med SIM-kortet, kan du endre den til en sikrere kode.

Velg  > , dra mot venstre til programinnstillingene, og velg deretter **mobil** > **endre PIN-kode for SIM**.

PIN-koden kan inneholde 4-8 sifre.

Angi at telefonen skal låses automatisk

Vil du beskytte telefonen mot uautorisert bruk? Angi en sikkerhetskode, og angi at telefonen skal låses automatisk når du ikke bruker den.

- 1 Velg  >  og lås og bakgrunn.
- 2 Sett passord til På , og angi en sikkerhetskode (minst 4 sifre).
Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den på et trygt sted borte fra telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og ikke finner den igjen, eller angir feil kode for mange ganger, må du levere inn telefonen til service.
Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du et Nokia Care-kontaktsenter eller telefonleverandøren din.
- 3 Velg Krev et passord etter, og angi hvor lang tid som skal gå før telefonen låses automatisk.

Låse opp telefonen

- 1 Trykk på av/på-tasten og dra låseskjermen opp.
- 2 Angi sikkerhetskoden.

Bruke telefonen når den er låst

Du kan bruke enkelte funksjoner på telefonen når den er låst, uten å måtte angi sikkerhetskoden.

Du kan for eksempel:

- Endre hvordan du blir varslet om innkommende anrop
- Svare på eller avvise et innkommende anrop
- Midlertidig stanse eller fortsette musikkavspilling, eller gå til en annen sang

Du vekker telefonen ved å trykke på av/på-tasten.

Endre måten innkommende anrop varsles på

Trykk på en volumtast, og velg ,  eller .

Midlertidig stanse eller fortsette musikkavspilling, eller gå til en annen sang

Bruk musikkspillerkontrollene som vises øverst på skjermen.

Du kan også se:

- Dato og klokkeslett
- Neste kalenderhendelse
- Tapte anrop eller meldinger

Finne en mistet telefon

Har du forlagt telefonen, eller er du redd for at den kan være stjålet? Du kan bruke Finn mobilen til å finne telefonen, og låse den eller slette alle data fra den uansett hvor du befinner deg.

Gå til my.windowsphone.com, logg på med samme Windows Live ID som på telefonen og velg Finn mobilen.

Du kan:

- Finne telefonen på et kart
- Få telefonen til å ringe, selv om lydløs modus er aktivert
- Låse telefonen, og angi at en melding skal vises på telefonen slik at du kan få den tilbake
- Fjernslette alle data fra telefonen

De tilgjengelige valgene kan variere.

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker telefonen, eller hvis du er usikker på hvordan telefonen skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye.

Du finner kundestøttevideoer på www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos eller go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Hvis du har problemer, gjør du følgende:

- Start telefonen på nytt. Hold inne av/på-tasten i ca. 10 sekunder. Telefonen slår seg av. Hvis du vil slå telefonen på igjen, holder du inne av/på-tasten.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få informasjon om mulighetene for reparasjon. Før du sender telefonen til reparasjon, må du alltid sikkerhetskopiere dataene ettersom alle personlige data på telefonen kan bli slettet.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene WCDMA 900, 1900, 2100 og GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette bevegelige deler og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycling.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www.nokia.com/ecoprofile.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kan kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Denne enheten inneholder et internt, oppladbart batteri som ikke kan fjernes. Du må ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten. Ta med enheten til nærmeste godkjente servicested for å få byttet batteriet.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-16, AC-50 . Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når tale- og standbytiden er vesentlig kortere enn det som er normalt, tar du enheten med til nærmeste autoriserte servicested hvis du vil erstatte batteriet.

Batterisikkerhet



Merk: Batteriet i enheten kan ikke fjernes, derfor er det ikke all informasjon om batterier som gjelder din enhet.

Når du kobler fra en lader eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæskene komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Ringe et nødnummer

- 1 Kontroller at telefonen er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort i enheten.

- Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert på telefonen, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukerguppe.
 - Kontroller at flymodus ikke er slått på.
 - Lås opp telefonskjermen og tastene hvis de er låst.
- 3 Trykk på .
 - 4 Velg .
 - 5 Velg .
 - 6 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 - 7 Velg ring.
 - 8 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

 **Viktig:** Hvis telefonen støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonanrop. Telefonen kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse telefoner for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radiofrekvensenergi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- Slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel

Advarsel:

Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel



Merk: Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekket. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram om gangen. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for radiofrekvensstråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter fra kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten i områder med eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av pumpene på bensinstasjoner. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskafe eller tap av liv. Overhold restriksjoner på bensinstasjoner, i drivstofflagre og -distribusjonsområder, på kjemiske anlegg og der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene

ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,94 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR



NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-801 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

For produkter som kommer på markedet før 1. juli 2012, indikerer varsel symbolet begrensningene for bruk i Frankrike for WLAN-funksjonaliteten. I henhold til EUs beslutning 2009/812/EF vil varsel symbolet ikke lenger være relevant for WLAN-funksjonaliteten i dette produktet etter 1. juli 2012. Symbolet kan derfor ignoreres hvis det fortsatt finnes på produktet.

© 2011-2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Care og Nokia Connecting People er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salg fremmede, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.


Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inneståelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inneståelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere. Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inneståelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

Programvaren i denne enheten omfatter programvare lisensiert av Nokia fra Microsoft Corporation eller dets tilknyttede selskaper. Hvis du vil se lisensvilkårene for Windows Phone-programvaren, velger du  > Innstillinger > om. Les vilkårene nøye. Vær oppmerksom på at all bruk av programvaren innebærer at du godtar vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene, kan du ikke bruke enheten eller programvaren. Kontakt i stedet Nokia eller den parten som du kjøpte enheten fra, for å få informasjon om retningslinjene for retur.

FCC-ID-en er trykt på innsiden av SIM-kortsporet. Du må ta ut SIM-kortholderen for å se ID-en.



FCC-MERKNAD

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker enheten i nærheten av mottakerutstyr). Kontakt ditt lokale servicedesk hvis du har behov for hjelp. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Stikkordregister**Symboler/tall**

3G 37

A

alarmer 68, 69

alarmklokke 68, 69

anrop 32

— foreta 30, 32

— konferanse 31

— nødnummer 83

— sist oppringt 30

— viderekoble 31

— viderekobling 31

antenner 12

apper 22

avtaler 69

B

bakgrunnsbilde 23, 53

batteri 9, 83

— lade 10

— spare strøm 29

berøringsskjerm 19, 24

bilder 52

— dele 37, 50, 52

— kopiere 53, 77

— organisere 53

— posisjonsinformasjon 49

— sende 49

— ta 47, 48

— vise 51

Bluetooth 76

bokmerker 41

C

Chat-meldinger 43

chat-tjenester 43

chat-tjenester (IM) 42

D

dataforbindelser

— pakke data 40

datatilkoblinger 39

— Bluetooth 76

dato og klokkeslett 69

deling, på nettet 37, 50, 52

E

ekstern låsing 81

e-post 44, 46

— e-postkasse 44

— opprette 46

— oppsett 44

— sende 46

— vedlegg 46

F

favoritter 41

finne telefon 81

fleroppgavekjøring 22

fly-modus 29

FM-radio 54, 55

G

gjenopprette innhold 78

gjøremål 70

H

hodesett 16, 76

hurtigbufferminne 40

høytaler 16

høytalertelefon 16

I

ikoner 28

IM (direktemeldinger) 42

IMEI-numre 17

indikatorer 28

innstillinger

— tilgangspunkt 37

— finne plasseringer	62
— ruter	64
— veibeskrivelse	64
Nokia Kjør	
— endre visninger	67
— fjerne kart	66
— kartvisning	67
— laste ned kart	66
— navigere	65
— navigere frakoblet	66
— ruter	65
— taleveiledning	65
— tilbakemelding	68
— trafikkinformasjon	68
Nokia-konto	14
Nokia Musikk	56
Nokia-støtteinformasjon	81
Nokia-tjenester	14
nødnumre	83

O

Office-programmer	71
— Excel	72
— OneNote	73
— PowerPoint	74
— PowerPoint-kringkasting	75
— SharePoint	75
— Word	71
oppdateringer	
— programmer	77
— telefonprogramvare	77
oppgaver	70
overføre innhold	15, 55, 77

P

Personer-hub	32
PIN-koder	17, 79
podcaster	54
posisjonsinformasjon	49
postkasse	
— tale	30

profiler	
— tilpassing	23, 24
programmer	56, 79
programvareoppdatering	77
programvareoppdateringer	77
PUK-koder	17

R

radio	54, 55
ringetoner	23, 24

S

SharePoint	75
sikkerhetskode	17, 80
sikkerhetskopiere innhold	78
SIM-kort	8, 36, 79
skjermtastatur	24
skru på/av	12
slette data	
— eksternt	81
slå av/på	12
slå på/av	12
SMS	42
SMS (Short Message Service)	42
SMS-er	42
snarveier	22, 34
sosiale nettverk	32, 35, 36, 37
spill	59
— kjøpe	59
— laste ned	59
spille inn	
— videoer	49
startskjerm	18, 22, 46

Se startskjerm

statusoppdateringer	37
strømsparing	29
synkronisere	78
søke	27
— radiokanaler	54, 55

T

ta bilder	
<i>Se kamera</i>	
talekommandoer	28
taleoppringing	32
tastatur	24
tastelås	15
taster og deler	6, 7
tekstinntasting	24, 26
telefon	
— slå på/av	12
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
telefonlås	80
temaer	23
tilgangskoder	17
tilkobling	39
tilpasse telefonen	22, 23, 24
toner	
— tilpassing	23, 24

U

USB-lading	10
------------	----

V

videoer	54
— dele	50
— kopiere	77
— posisjonsinformasjon	49
— sende	49
— se på	51
— spille inn	49
viderekoble anrop	31
volumkontroll	16

W

webtilkobling	37
Wi-Fi	37, 38, 39, 40
Windows Live ID	13, 14

Z

Zune, PC-app	18, 53, 55, 77, 78
Zune-spiller	54