

Nokia Lumia 800 Användarhandbok

Innehåll	
Säkerhet	4
Komma igång	6
Knappar och delar	6
Bakåtknappen, startknappen och sökknappen	7
Sätt i SIM-kortet	8
Ladda din telefon	9
Antennplacering	12
Slå av eller på telefonen	12
Skapa ett Windows Live ID	13
Windows Live ID	14
Nokia-konto	14
Kopiera kontakter från din gamla telefon	15
Låsa upp eller låsa knapparna och skärmen	15
Headset	16
Ändra volymen	17
Koder	17
Ställ in telefonen till att synkronisera med datorn	18
Grunderna	19
Om startsidan och appmenyn	19
Använda pekskärmen	19
Använda din telefon när den är låst	22
Växla mellan öppna appar	23
Anpassa din telefon	23
Skriva text	25
Sök i din telefon och på internet	28
Styr telefonen med rösten	28
Indikatorer i statusfältet	29
Använda telefonen i flygplansläge	29
Förlänga batteritiden	30
Samtal	31
Ringa till en kontakt	31
Ringa senast slagna nummer	31
Ringa din röstbrevlåda	31
Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer	31
Ringa ett konferenssamtal	32
Stänga av ljudet för ett inkommande samtal	33
Använd din röst till att ringa upp en kontakt	33
Kontakter och sociala nätverkstjänster	33
Kontakter	33
Sociala nätverk	37
Internet	38
Internetanslutningar	38
Internet	41
Meddelanden och e-post	42
Meddelanden	42
E-post	45
Kamera	48
Om kameran	48
Ta en bild	48
Ta en närbild	48
Ta en bild i mörkret	49
Ta en bild av ett motiv som rör sig	49
Kameratips	49
Spela in en video	50
Spara positionsinformation i bilder och videor	50
Skicka en bild eller video	50
Dela dina bilder och videor	51
Dina bilder	52
Om navet Bilder	52
Visa bilder	52
Markera en bild som favorit	53
Ladda upp bilder och videor till internet	53

Ändra bakgrunden i navet Bilder	54
Skapa ett album	54
Kopiera dina bilder mellan telefonen och datorn	54

Underhållning	54
Musik och videor	54
Nokia Musik	57
Marketplace	57
Spel	60

Kartor och navigering	61
Positioneringstjänster	61
Nokia Kartor	62
Nokia Kör	65

Kontor	69
Klocka	69
Kalender	70
Microsoft Office Mobile	71
Använda kalkylatorn	76

Anslutningar och hantering av telefonen	76
Bluetooth	76
Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och datorn	77
Hålla programvaran och apparna i telefonen uppdaterade	78
Säkerhetskopiera, synkronisera och återställa telefonen	79
Frigör telefonminne	79
Ta bort en app från din telefon	80
Säkerhet	80

Support	82
----------------	-----------

Produkt- och säkerhetsinformation	82
--	-----------

Index	89
--------------	-----------

Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkännts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR




Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL


Lyssna inte på musik i hörlurar på hög volym under långa perioder, eftersom detta kan orsaka hörselskador. Var försiktig om du håller enheten vid örat när du använder högtalaren.

Komma igång

Knappar och delar

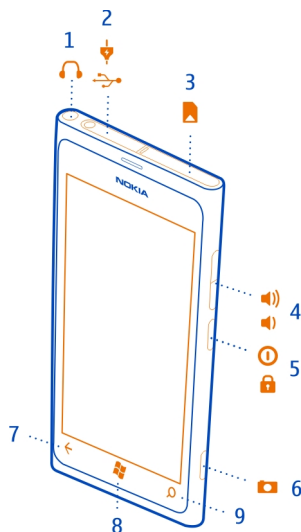

- 1 Kontakt för hörlurar och högtalare (3,5 mm)
- 2 Micro USB-kontakt. Används även för att ladda batteriet.
- 3 Micro-SIM-hållare
- 4 Volymknapp
- 5 Ström- och knapplåsknapp
- 6 Kameraknapp
- 7 Bakåtknapp
- 8 Startknapp
- 9 Söcknapp

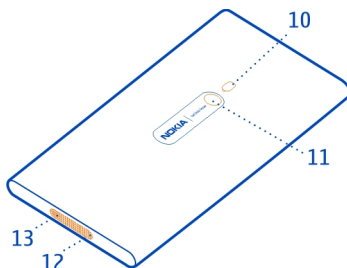

- 10 Kamerablixt
- 11 Kameralins
- 12 Mikrofon
- 13 Högtalare

Om det sitter en skyddsfilm på kameralinsen ska du ta bort denna.

Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

Med bakåtknappen, startknappen och sökknappen kan du navigera i din telefon.

Bakåtknappen ←

Återgå till föregående skärm

Tryck på ←. Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.

Växla mellan öppna appar

Håll ned ←, svep åt vänster eller höger och välj önskad app.

Startknappen

Gå till startsidan

Tryck på .

Styr telefonen med rösten

Håll ned  och säg ett röstkommando.

Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

Söknappen

Söka på internet


Tryck på .

Sätt i SIM-kortet


I din telefon används ett micro-SIM-kort, även känt som mini-UICC.

Sätt inte på några klistermärken på kortet.

- 1 Du måste först öppna luckan till micro-USB-kontakten. Tryck på vänstra sidan av luckan och ta försiktigt bort den från telefonen.

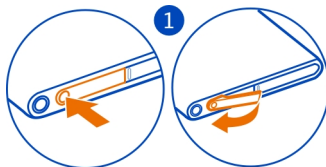

- 2 Lås upp korthållaren genom att dra hållaren åt vänster. Dra försiktigt ut hållaren.

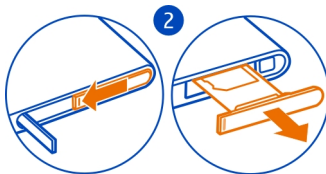

- 3 Se till att kontaktytan är vänd uppåt och för in kortet i hållaren.



- 4 Sätt tillbaka korthållaren i telefonen och tryck och dra den åt höger.



- 5 Stäng luckan till micro-USB-kontakten.

Ta ut SIM-kortet

- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Öppna luckan till micro-USB-kontakten.
- 3 Lås upp korthållaren och dra sedan försiktigt ut hållaren.
- 4 Dra ut kortet ur hållaren.

Om du senare ändrar nättjänstleverantör kan du gå till www.nokia.com/support för att få anvisningar.

Ladda din telefon

Om batteriet

I telefonen sitter ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just den här telefonen. Du kan även använda en USB-kabel för att ladda telefonen (ingår).

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt sparar ström när batteriet håller på att ta slut. Välj  >  och **batterisparfunktion** > **Aktivera alltid batterisparfunktionen när batteriet håller på att ta slut.**

När telefonens batterisparläge aktiveras kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för alla program.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Auktoriserade återförsäljare kan eventuellt erbjuda utbyte av batterier.

! Viktigt! Endast kvalificerad personal eller en kvalificerad serviceverkstad ska ersätta batteriet. Otillåten ersättning av batteriet kan innebära att garantin upphör att gälla.

Ladda batteriet

Ditt batteri har delvis laddats på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du kan slå på telefonen första gången.

Du behöver inte ladda batteriet under någon viss tid och du kan använda telefonen medan den laddas.


Telefonen sätts på automatiskt om telefonen är avstängd när du börjar ladda den.

Se till att använda en kompatibel USB-laddare för att ladda telefonen.


Gör följande om telefonen indikerar att batteriet är svagt:

Ladda telefonen från ett vägguttag


- 1 Anslut först USB-kabeln till laddaren, sätt i laddaren i ett vägguttag och anslut sedan micro-USB-änden av USB-kabeln till telefonen.

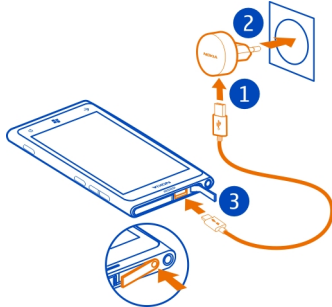

- 2 Koppla från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

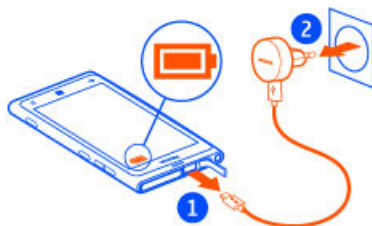


Var försiktig när du ansluter eller kopplar från USB-kabeln så att du inte skadar kontakten.

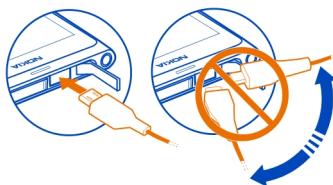

Ladda telefonen från en dator

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

- 1 Anslut först USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen.

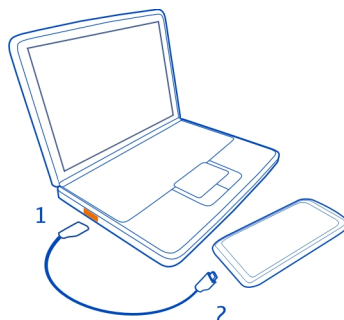

12 Komma igång

- 2 Koppla först från USB-kabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Antennplacering

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.




Antennområdet är markerat.

Slå av eller på telefonen

Slå på telefonen

Håll ned strömknappen till dess telefonen vibrerar.

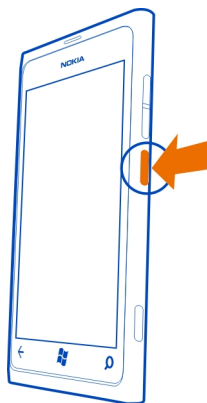


Stänga av telefonen

Håll ned strömknappen och dra låsningsskärmen nedåt.

Skapa ett Windows Live ID

I telefonen finns en guide som hjälper dig med konfigurationen när du sätter i ditt SIM-kort i telefonen och slår på den för första gången. Skapa ett Windows Live ID så att du kan få tillgång till alla tjänster från Windows Live.

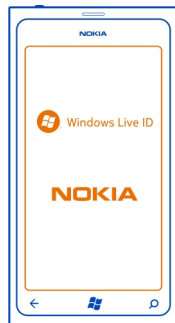

Du måste ha en internetanslutning för att kunna skapa ett Windows Live ID. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring. Om du inte kan ansluta till internet kan du skapa kontot senare.

Om du redan har ett Windows Live ID loggar du in med ditt befintliga användarnamn och lösenord.

Tips! Har du glömt ditt lösenord? Du kan be om att få det skickat till dig i ett e-postmeddelande eller SMS.

Gå till www.live.com för att skapa ditt Windows Live ID senare.

Välj **nödsamtal** om du behöver ringa ett nödsamtal under den här första konfigurationen.

Windows Live ID

Om du har ett Windows Live ID får du tillgång till tjänster från Windows Live och Zune med ett och samma användarnamn och lösenord både på telefonen och datorn. Samma användarnamn och lösenord kan användas för att använda Xbox Live-tjänsten på din Xbox.

Med ditt Windows Live ID kan du till exempel:

- Hämta innehåll från Marketplace
- Säkerhetskopiera dina kontakter i Windows Live
- Ladda upp, lagra och dela bilder och dokument på SkyDrive
- Hålla reda på din telefon och låsa en borttappad telefon med Hitta min telefon
- Få över dina spelresultat till telefonen och öka på dem när du spelar spel på telefonen

Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera.

Om du vill veta mer om Windows Live ID och Windows Live-tjänsterna kan du gå till www.live.com.

Nokia-konto

Med ditt Nokia-konto får du tillgång till alla Nokia-tjänster med ett användarnamn och lösenord, både på telefonen och en kompatibel dator.

Du kan:

- Ladda ned innehåll från Nokia-tjänster
- Spara information om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också lägga till information om betalkort.


Mer information om Nokia-kontot och Nokia-tjänster finns på www.nokia.com/support.

Gå till account.nokia.com för att skapa ett Nokia-konto senare.

Kopiera kontakter från din gamla telefon

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Kontaktöverföring och kopiera enkelt dina kontakter från den gamla telefonen.

Din gamla telefon måste ha Bluetooth och kontakterna måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet. Programmet fungerar inte med alla telefonmodeller.

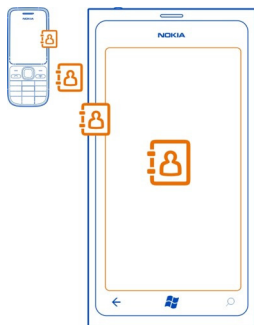

- 1 Aktivera Bluetooth på din gamla telefon.
- 2 Sveg till vänster till programmenyn och välj **Kontaktöverföring** på startsidan på din nya telefon.
- 3 Välj **fortsätt** och aktivera Bluetooth.
- 4 Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Om du tidigare säkerhetskopierat dina kontakter i Windows Live kan du också importera dem till din telefon direkt från den tjänsten.

Låsa upp eller låsa knapparna och skärmen


Om du vill undvika att råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller i väskan kan du låsa knapparna och skärmen.

Låsa knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.

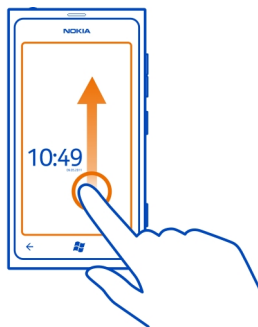


Ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt

Välj  >  och låsning+bakgrund > Skärmtimeout efter. Välj sedan hur lång tid som ska gå innan knapparna och skärmen låses automatiskt.

Headset

Du kan ansluta ett kompatibelt headset eller ett par kompatibla hörlurar till telefonen.

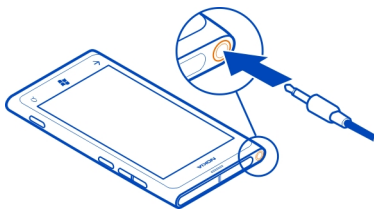

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ändra volymen

Tryck volymknapparna uppåt eller nedåt.

Volymknapparna kontrollerar alla ljud, inklusive volymen på alarm och påminnelser.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på ett litet avstånd från telefonen, utan att behöva hålla den mot örat.

Slå på eller av högtalaren under ett samtal

Välj .

Koder


PIN-kod (4–8 siffror)	Det här skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning eller behövs för att använda vissa funktioner. Du kan ställa in telefonen att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta tjänsteleverantören om koden inte följer med kortet eller om du glömmer den. Du måste upphäva blockeringen med PUK-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN-kod. Kontakta tjänsteleverantören om den inte följer med SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske måste ge ut numret till Nokia Care-tjänster. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.
Låskod (säkerhetskod) (min. 4 siffror)	Detta hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Du kan ställa in telefonen att fråga efter låskoden som du valt. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen.

Om du glömmet koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla privat information i telefonen kan komma att raderas.

Kontakta Nokia Care eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Ställ in telefonen till att synkronisera med datorn

Med Zune-programvaran kan du synkronisera musik, videor och bilder mellan telefonen och en kompatibel dator. Du kan även säkerhetskopiera telefonen och uppdatera den med den senaste programvaran och få förbättrade prestanda och nya funktioner.

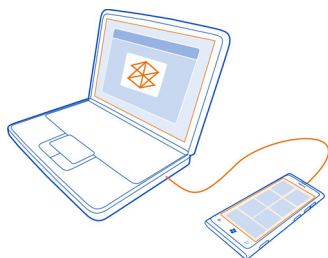

- 1 Hämta och installera den senaste versionen av Zune på din dator från www.zune.net.

Tips! Om du använder en Apple Mac kan du hämta Windows Phone 7 Connector for Mac från Mac App Store.

- 2 Se till att telefonen inte är låst med en låskod.
- 3 Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel och följ sedan instruktionerna som visas på datorskärmen.
- 4 Välj **INSTÄLLNINGAR** på datorn för att ändra synkroniseringsinställningarna för Zune.

Om du tidigare använt en annan app, till exempel Nokia Suite eller Nokia Ovi Suite, till att synkronisera dina filer mellan telefonen och datorn kan du ställa in Zune så att programmet synkroniserar filerna till samma mappar som du använt tidigare, så att din musik och ditt övriga innehåll enkelt synkroniseras med din nya telefon.

Grunderna

Om startsidan och appmenyn

De två huvudvyerna på telefonen är:

- Startsidan

Peka på panelerna för att öppna dina favoritappar. Animerade paneler visar missade samtal och mottagna meddelanden, de senaste nyheterna och väderprognoser, dina vänners onlinestatus och mycket mer.

Du kan ordna om panelerna och fästa kontakter, appar, feeds, brevlådor och andra favoriter. När du fäster kontakter visas deras uppdateringar på panelen och du kan ringa till dem direkt från startsidan.

- Appmenyn

Alla dina appar listas här, i alfabetisk ordning. Har du många appar? Välj  för att söka efter en app.

Tips! Välj  eller  eller svep till vänster eller höger för att växla mellan startsidan och appmenyn.

Använda pekskärmen

Du använder din telefon genom att trycka på pekskärmen eller hålla ned fingret på den.


 **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Öppna en app eller annat objekt på skärmen

Tryck på appen eller objektet.

Hålla ned fingret för att öppna en meny där det finns fler alternativ


Håll fingret på ett objekt till dess menyn visas.

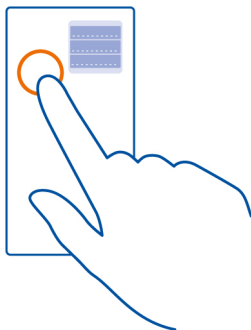

Exempel: Om du vill redigera eller ta bort en avtalad tid i kalendern håller du ned tiden och väljer lämpligt alternativ.


Hålla ned för att dra ett objekt

Håll fingret på objektet i en eller två sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

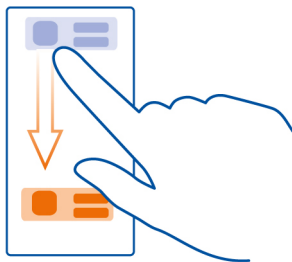


Svepa

Sätt ett finger på skärmen och dra det stadigt i önskad riktning.

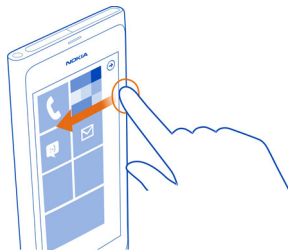


Exempel: Du kan till exempel svepa från vänster till höger mellan startsidan och appmenyn, eller mellan olika vyer i naven. Om du snabbt vill bläddra igenom en lång lista eller meny ska drar du fingret snabbt upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse och lyfter sedan på det. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

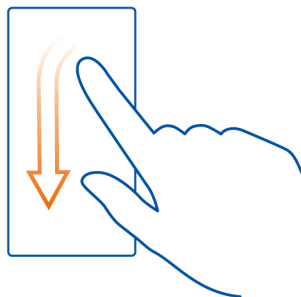

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, en bild eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.

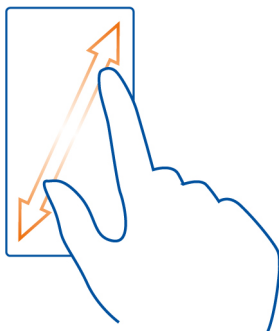

Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver ange låskoden.

Du kan till exempel:

- Ändra hur telefonen meddelar dig om inkommande samtal
- Svara på eller avvisa ett inkommande samtal
- Pausa eller återuppta uppspelning av musik, eller hoppa till en annan låt

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på en volymknapp och välj 🔊, 🔔 eller 🔕.

Pausa eller återuppta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller högst upp på skärmen.


Du kan också se:

- Tid och datum
- Nästa händelse i kalendern
- Missade samtal eller meddelanden

Växla mellan öppna appar

Du kan se vilka appar och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dessa.

Håll ned , svep åt vänster eller höger och välj önskad app.

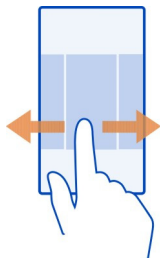

Anpassa din telefon

Anpassa startsidan

Vill du bara ha det innehåll du använder på startsidan? Du kan flytta eller ta bort paneler samt fästa kontakter, appar och webbplatser på startsidan.

Du kan även fästa musik och bilder, dina senaste e-postmeddelanden, dina favoritkontakter och annat. När du fäster en kontakt visas deras uppdateringar på panelen och du kan ringa till dem direkt från startsidan.

Fästa en kontakt

- 1 Välj **Kontakter**.
- 2 Peka och håll på kontakten och välj sedan **fäst på startsidan**.

Fästa en app

- 1 Välj  om du vill gå till appmenyn.
- 2 Peka och håll på appen och välj sedan **fäst på startsidan**.

Fästa en webbplats

Gå till en webbplats och välj sedan **••• > fäst på startsidan**.

Flytta en panel

Peka och håll på panelen, dra och släpp den på den nya platsen och tryck sedan på skärmen.

Ta bort en panel från startsidan

Peka och håll på panelen och välj sedan ✕.

Ändra ditt tema

Du kan ändra färgerna så att de passar din smak och ditt humör.

Välj → > ⚙️ och tema > **Bakgrund** eller **Accentfärg**.

Tips! Du kan spara på batteriet om du använder en mörkare bakgrund.

Ändra bakgrundsbilderna

Vill du titta på dina favoritbilder lite oftare? Du kan ändra bakgrundsbilden på låsningsskärmen och på navet Bilder och dess levande panel.

Ändra bakgrundsbilden på låsningsskärmen

- 1 Välj → > ⚙️ och **låsning+bakgrund** > **ändra bakgrund**.
- 2 Välj en bild, anpassa den så att den passar in och välj ✓.

Ändra bakgrunden på navet Bilder och dess levande panel

- 1 I navet Bilder väljer du ●●● > **välj bakgrund**.
- 2 Välj en bild, anpassa den så att den passar in och välj ✓.

Tips! Om du gillar omväxling kan du välja **blanda bakgrund** så kommer telefonen att välja slumpmässigt bland dina bilder.

Anpassa din ringsignal och andra ljud

Du kan anpassa ljuden i din telefon.

Välj → > ⚙️ och **ringsignaler+ljud**.

Välj vilken typ av ringsignal eller signal du vill ändra och välj sedan ljudet.

Tips! Du kan använda Zune-programvaran och skapa ringsignaler av dina favoritlåtar.

Skapa en egen ringsignal

Du kan använda egna ljudfiler som ringsignaler.

- 1 Anslut telefonen till datorn med en kompatibel USB-kabel.
- 2 Öppna Zune på datorn.
- 3 Välj den ljudfil som du vill använda som ringsignal. Filen måste ha formatet MP3 eller WMA, den måste vara kortare än 40 sekunder och får inte vara större än 1 MB.

- 4 Högerklicka på filen och välj sedan **Redigera**.
- 5 Ange **ringtone** i genrefältet eller välj den från listan.
- 6 Dra och släpp den nya ringsignalen till telefonen.
- 7 På telefonen väljer du ➡ > ⚙️ och **ringsignaler+ljud** och sedan din ringsignal.

Gör din telefon tyst

När du aktiverar tyst läge stängs alla ringsignaler och signalljud av. Detta kan du till exempel använda när du är på bio eller sitter i möte.

Tryck på en volymknapp för att se volymstatusfältet. Välj sedan **ringsignal** (🔊). Tyst läge (🔇) är aktiverat. Om du har ställt in telefonen att vibrera aktiveras vibrationsläget (🔊) i stället för tyst läge.


Ställa in telefonen så den vibrerar

Välj ➡ > ⚙️ och **ringsignaler+ljud**, och ställ in **Vibration** till På 📱.

Skriva text

Använda skärmtangentbordet

Välj en textruta för att öppna skärmtangentbordet. Du kan använda skärmtangentbordet när du håller telefonen i stående eller liggande läge.

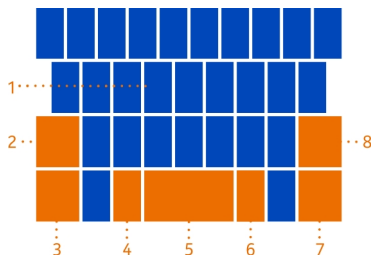

- 1 Teckentangenter
- 2 Skifftangent
- 3 Tangenten för siffror och symboler
- 4 Smiley-tangent
- 5 Mellanslagstangent
- 6 Språktangent. Visas när fler än ett skrivspråk används.
- 7 Returtangent
- 8 Bakstegstangent

Tangentbordslayouten kan variera mellan olika appar.

Växla mellan stora och små tecken

Välj skifftangenten. Om du vill aktivera Caps Lock-läget väljer du tangenten två gånger. Välj skifftangenten igen om du vill återgå till normalläget.

Ange en siffra eller specialtecken

Välj tangenten för siffror och symboler. Några av de speciella teckentangenterna kan få fram fler symboler. Peka och håll ned på en symbol eller ett specialtecken om du vill se fler relaterade symboler.

Tips! Placera ett finger på sifferknapparna eller symbolknappen, glid med fingret till tecknet och lyft sedan fingret för att snabbt ange en siffra eller ett ofta använt specialtecken.

Tips! Välj mellanslagstangenten två gånger för att snabbt ange en punkt och ett mellanslag i slutet på en mening.

Lägga till en accent till ett tecken

Peka och håll ned på tecknet och välj sedan tecknet med accent.

Radera ett tecken

Välj bakstegstangenten.


Växla mellan skrivspråken

Välj språktangenten.

Flytta markören

Håll ned skärmen nära texten till dess en markör visas. Dra markören dit du vill ha den utan att lyfta på fingret.

Välj returtangenten om du vill flytta markören till nästa rad eller textruta. Returtangentens funktion kan variera mellan olika appar. I webbläsarens adressruta fungerar den till exempel som ikonen Gå till.

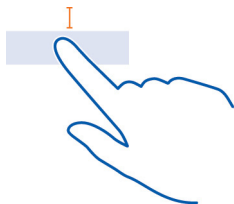

Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver för att du ska kunna skriva snabbt och mer korrekt.

Ordförslag är kanske inte tillgängliga på alla språk.

Välj ➞ > ⚙ och **tangentbord** > **inmatningsinställningar**.

- 1 Välj ett tangentbord och **Föreslå text och färgmarkera felstavade ord**.
- 2 Börja skriva ett ord i ett textinmatningsfält. Telefonen ger förslag på möjliga ord medan du skriver. När rätt ord visas väljer du det ordet.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt ord i ordlistan skriver du ordet, väljer det och väljer sedan plustecknet (+) bredvid ordet i förslagsfältet.

Stänga av ordförslag

Välj ett tangentbord och avmarkera kryssrutan **Föreslå text och färgmarkera felstavade ord**.

Ta bort alla ord som manuellt lagts till i förslagslistan

Välj återställ förslag.

Lägga till fler skrivspråk

Du kan lägga till flera skrivspråk för ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.

Välj ➞ > ⚙ och **tangentbord** och välj sedan språken du vill skriva på. Språktangenten visas på tangentbordet.

Växla mellan språken när du skriver

Välj språktangenten. Tangentbordslayouten och ordförslag ändras enligt det valda språket.



Sök i din telefon och på internet

Utforska telefonen, internet och omvärlden. Med Bing kan du använda det tangentbordet på skärmen eller din röst för att ange sökorden. Du kan också använda telefonens kamera för att skanna in saker som streckkoder eller omslag på böcker och DVD-filmer, samt få mer information om vad telefonen känner igen.

Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och kanske endast finns för utvalda språk.

Söka på internet

- 1 Tryck på .
- 2 Skriv ditt sökord i sökrutan och välj . Du kan också välja från sökresultaten.

Tips! Svej till lokala eller bilder för att se relaterade sökresultat.

Använda röstsökning

- 1 Tryck på .
- 2 Välj  i sökrutan.
- 3 Säg Find eller Search for och ditt sökord.

Röstsökning är för närvarande tillgänglig i följande länder: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och USA.

Söka inuti en app

- 1 I ett program, till exempel Marketplace väljer du .
- 2 Skriv ditt sökord i sökrutan och välj . Du kan också välja från sökresultaten.

Använda vision-sökning

- 1 Tryck på .
- 2 Välj  och skanna sedan in text, QR-koder eller streckkoder.

Tips! Om du vill översätta eller söka efter inskannad text på internet väljer du skanna text.

Styr telefonen med rösten

Är dina händer upptagna samtidigt som du behöver använda telefonen? Du kan använda rösten till att ringa, skicka SMS, söka på internet och öppna appar.

Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

- 1 Håll ned .
- 2 Säg ett röstkommando.

Exempel: Säg **Open calendar** för att kontrollera ditt schema.

Tips! Säg **Help** om du vill ha fler exempel.

Indikatorer i statusfältet

I statusfältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket mer.

Tips! Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

	Signalstyrka
	En GPRS-dataanslutning är öppen.
	En EDGE-dataanslutning är öppen.
	Telefonen är ansluten till ett 3G-nätverk.
	En trådlös nätverksanslutning är tillgänglig.
	En trådlös nätverksanslutning är tillgänglig.
	En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.
	Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.
	Det finns inget SIM-kort i telefonen.
	Ditt SIM-kort är låst och du kan inte använda mobilnätverkstjänster. Ange PIN-koden för att låsa upp.
	Din telefon använder nätverksväxling och är inte i din leverantörs mobilnätverk.
	En app eller tjänst använder din platsinformation.
	Tyst läge är aktiverat.
	Flygplansläge är aktiverat.
	Vibrera är aktiverat.
	Batterinivå
	Batterisparläget är aktiverat.
	Batteriet laddas.

Ikonerna kan skilja sig åt beroende på vilket område du bor i eller vilken nättjänsteleverantör du har.

Använda telefonen i flygplansläge

På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina videor och dina offlinespel om du aktiverar flygplansläge.

Välj  >  och ställ in **flygplansläge** till På .

När flygplansläge är aktiverat kopplas din anslutning till mobilnätet ned. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stoppas.

När flygplansläge är aktiverat kan du fortfarande ansluta till ett trådlöst nätverk om du till exempel vill läsa din e-post eller surfa på internet. Du kan även använda Bluetooth.

Stäng av telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara. Kom ihåg att följa alla gällande säkerhetsbestämmelser.

Förlänga batteritiden

Om du tycker att du hela tiden letar efter laddaren finns det sätt att minska telefonens strömförbrukning. Nyckeln är att hitta rätt balans mellan att få ut det mesta möjliga av telefonen och samtidigt få batteriet att räcka så länge som du vill.

- Ladda alltid batteriet tills det är fulladdat.
- Aktivera batterisparläget.

Tips! Välj  >  och **batterisparfunktion** om du vill kontrollera batteristatus och aktivera batterisparläget.

Spara batteri med ljud- och skärmalternativ

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knapptryckningsljud.
- Använd hörlurar med sladd i stället för högtalaren.

Ställ in skärmen på telefonen så att den släcks efter en kort tid

Välj  >  och **låsning+bakgrund** > **Skärmtimeout** efter.

Stänga kameran

När du tagit dina foton, tryck på .

Använd ett mörkt tema

Välj  >  och **tema** > **Bakgrund** > **Mörk**.

Sänk ljusstyrkan på skärmen

Välj  >  och **ljusstyrka**, ställ in **Justera automatiskt** på **Av**  och välj önskad nivå.

Var selektiv med att ansluta till nätverk

- Slå på flygplansläge om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal.
- Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta.
- Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
- Använd en trådlös nätverksanslutning när du ansluter till internet i stället för att ansluta via mobilnätet.

- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Välj  >  och trådlöst nätverk, och ställ in Trådlöst nätverk till Av .

Samtal

Ringa till en kontakt

Välj  >  på startsidan och välj sedan kontakten och numret.

Söka efter en kontakt

Välj  >  och börja ange kontaktens namn.

Ringa senast slagna nummer

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa upp dem igen. I samtalshistoriken kan du se information om de samtal som du ringt och tagit emot.

Välj  på startsidan.

Välj  bredvid namnet eller telefonnumret.

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla dina inkommande samtal till din röstbrevlåda. De som ringer till dig kan också lämna ett meddelande om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

- 1 Välj  > .
- 2 Om telefonen frågar om lösenordet till röstbrevlådan ska du ange det.
- 3 Du kan lyssna och svara på röstmeddelanden, ta bort dem eller spela in ett hälsningsmeddelande. Följ de talade anvisningarna.

Ändra telefonnumret till din röstbrevlåda

- 1 Välj  > ●●● > **samtalsinställningar** och numret till röstbrevlådan.
- 2 Ange det nya numret och välj **spara**.

Om numret till röstbrevlådan ställts in automatiskt av din nättjänstleverantör behöver du inte ändra det.

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan svara när det ringer kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kom ihåg att ställa in din röstbrevlåda innan du vidarekopplar samtal dit.

Om du vill vidarekoppla ett inkommande samtal till din röstbrevlåda väljer du **ignorera**.

Vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj ☎ > ••• > samtalsinställningar > Vidarekoppling på startsidan.
- 2 Ange telefonnumret i fältet Vidarekoppla samtal till och välj spara.

Tryck högst upp på skärmen om du vill kontrollera om vidarekoppling av samtal används (visas med ➡).

Vidarekoppling av samtal är en nättjänst. Kontakta nättjänstleverantören för mer information.

Ringa ett konferenssamtal

Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan två eller fler personer. Hur många som högst kan delta varierar mellan olika operatörer. Konferenssamtal är en nättjänst.



- 1 Ring ett samtal till den första deltagaren.
- 2 Välj ☎+ och ring till en annan deltagare.
- 3 Välj ⤴ när det nya samtalet besvaras så startas konferenssamtalet.

Lägg till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ring upp en annan deltagare och välj sedan ⤴ för att lägga till det nya samtalet till konferenssamtalet.

Prata enskilt med en deltagare i ett konferenssamtal

Välj ➡ och personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras på din telefon. De andra deltagarna fortsätter med konferenssamtalet.


Välj ⤴ om du vill återvända till konferenssamtalet.

Avsluta ett pågående konferenssamtal

Välj avsluta samtal.

Stänga av ljudet för ett inkommande samtal

När någon ringer trycker du på volymknappen eller vänder telefonens framsida nedåt.

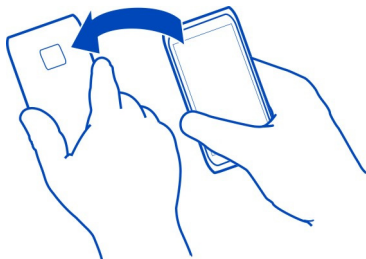**Använd din röst till att ringa upp en kontakt**

Du kan använda din röst till att ringa samtal med telefonen.

Den här funktionen kan vara otillgänglig på vissa språk.

- 1 Håll ned .
- 2 Säg Call och kontaktens namn.
Om du vill avbryta uppringningen trycker du på .

Tips! Du kan även använda rösten för att ringa ett samtal via ett Bluetooth-headset.

Kontakter och sociala nätverkstjänster**Kontakter****Om navet Kontakter**

Du kan spara och organisera dina vänners telefonnummer, adresser och övriga kontaktuppgifter i hubben Kontakter. Du kan också hålla kontakten med dina vänner via sociala nätverkstjänster.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Skapa, redigera eller radera en kontakt

Du kan spara dina vänners telefonnummer, adresser och övriga uppgifter i navet Kontakter.

Välj **Kontakter** och svep till alla.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Välj  > **ny kontakt**.
- 2 Om du har loggat in på flera konton ska du välja det konto som kontakten är länkad till.
- 3 Välj en kontaktuppgift, fyll i fälten och välj .
- 4 När du har lagt till informationen väljer du .

Redigera en kontakt

- 1 Välj kontakten och .
- 2 Om kontakten har flera konton länkade på kontaktkortet ska du välja ett konto.
- 3 Välj en kontaktuppgift, redigera fälten och välj .

Radera en kontakt

- 1 Välj kontakten och  > **ta bort**.
- 2 Om kontakten har flera konton länkade på kontaktkortet ska du välja ett konto och **ta bort**.
Kontakten raderas från telefonen och med några undantag från den onlinetjänst där den lagras.

Spara ett nummer från ett samtal eller meddelande du tagit emot

Har du fått ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer ännu inte sparats i navet Kontakter hub? Du kan enkelt spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

Spara ett nummer från ett samtal

- 1 Välj  på startsidan.
- 2 Välj ett telefonnummer och  i samtalshistoriken.
- 3 Välj , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och välj sedan .
- 4 Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och välj sedan .

Spara ett nummer från ett meddelande

- 1 Välj  på startsidan.
- 2 I konversationslistan väljer du en konversation.
- 3 Välj telefonnumret och  högst uppe på konversationsskärmen.

- 4 Välj , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och välj sedan .
- 5 Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och välj sedan .

Söka efter en kontakt

Har navet Kontakter blivit överfullt? I stället för att bläddra igenom hela din kontaktlista kan du söka efter eller hoppa till en bokstav i alfabetet. Du kan också använda ett röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

Välj  och börja skriva ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

Hoppa till en bokstav i alfabetet

Välj först någon av bokstäverna och sedan önskad bokstav så hoppar du till det stället i kontaktlistan.

Minska antalet kontakter som visas

Välj **•••** > **inställningar** > **filtrera min kontaktlista** och markera eller avmarkera kryssrutorna efter behov.

Använda ett röstkommando

- 1 Håll ned  i valfri vy.
- 2 Säg **Call** eller **Text** och kontaktens namn.
Alla språk kanske inte stöds.

Tips! Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Peka på en kontakt och håll ned den. Välj sedan **fäst på startsidan**.

Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer på samma gång. Du kan till exempel lägga till dina familjemedlemmar i en grupp och nå dem enklare med ett och samma meddelande.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

Lägga till en ny kontaktgrupp

- 1 Välj  > **ny grupp**.
- 2 Ange ett namn på gruppen.
- 3 Välj **lägg till en kontakt** och en kontakt. Välj **lägg till en kontakt** igen om du vill lägga till en kontakt till.
- 4 Välj .

Redigera en kontaktgrupp

Välj gruppen och .

Byta namn på en grupp

Välj gruppens namn och ange det nya namnet.

Lägga till en ny kontakt

Välj lägg till en kontakt och en kontakt.

Ta bort en kontakt

Välj kontakten och **ta bort från grupp** > **Ta bort**.

Ändra de primära kontaktuppgifterna för en kontakt

Välj kontakten och den information som du vill ändra. Välj  när du är klar.

Radera en kontaktgrupp

Välj gruppen och **•••** > **ta bort** > **ta bort**.

Länka kontakter

Har du kontaktuppgifter för samma person från olika sociala nätverkstjänster eller e-postkonton som separata kontaktposter? Du kan länka flera kontakter så att deras uppgifter finns på samma kontaktkort.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

Länka två eller flera kontakter

- 1 Välj den huvudkontakt som du vill länka till och välj sedan .
- 2 Välj **välj en kontakt** och den kontakt som ska länkas.

Avlänka en kontakt

- 1 Välj huvudkontakten och .
- 2 Välj den kontakt som ska avlänkas och **avlänka**.

Kopiera kontakter från ett SIM-kort till telefonen

Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till fler uppgifter till kontakter som lagras på telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

- 1 Välj **Kontakter**.
- 2 Välj **•••** > **inställningar** > **importera SIM-kontakter**.

Sociala nätverk

Ställa in ett konto

Ställ in dina konton hos sociala nätverkstjänster.

Välj  >  och e-post+konton.

Välj **lägg till ett konto** och namnet på tjänsten och följ sedan de anvisningar som visas.

Ändra din profilbild

När du ställer in ett Facebook- eller Windows Live-konto på telefonen blir din profilbild från någon av dessa sociala nätverkstjänster också bilden i ditt kontaktkort på telefonen. Om du ändrar din bild på din telefon kan du uppdatera dina Facebook- och Windows Live-profiler på samma gång.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

- 1 Välj ditt eget kontaktkort och din bild.
- 2 Välj din bild igen och välj en ny bild i navet Bilder.
- 3 Dra runt bilden för att justera beskärningen och välj sedan .
- 4 För att ställa in var din bild ska uppdateras väljer du **Skicka till**, markerar eller avmarkerar kryssrutorna och väljer .
- 5 Välj .

Se dina vänners statusuppdateringar

När du har ställt in de sociala nätverkstjänsterna på din telefon kan du följa dina vänners statusuppdateringar i navet **Kontakter**.

Välj **Kontakter** och svep till **senaste nytt**.

Skicka din status

Om du känner för att vända dig till dina vänner kan du låta dem få veta vad du tänker på. Skicka din status till de sociala nätverkstjänster som du använder.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

- 1 Välj ditt eget kontaktkort och **publicera ett meddelande**.
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 I fältet **Skicka till** markerar du kryssrutan bredvid varje konto som du vill skicka till och väljer sedan .
- 4 Välj .

Skriva på dina vännerslogg

På Facebook kan du kontakta dina vänner genom att skriva på deras Facebook-logg eller kommentera deras statusuppdateringar.

Välj **Kontakter**.

- 1 Svep till **alla**.
- 2 Välj en Facebook-väns profil och **skriv i logg**.
- 3 Skriv meddelandet och välj .

Kommentera en väns inlägg

- 1 Svep till **senaste nytt**. De senaste inläggen från dina vänner visas.
- 2 På inlägget väljer du .
- 3 Skriv din kommentar och välj .

Ladda upp en bild till en tjänst

När du har tagit en bild kan du lägga upp den på internet så att alla dina vänner kan se vad du håller på med. Du kan även ställa in telefonen så att bilderna automatiskt laddas upp till sociala nätverkstjänster.

Välj **Bilder**.

- 1 Bläddra i dina fotoalbum och leta upp den bild som du vill dela.
- 2 Peka på bilden och håll ned den, och välj sedan **dela...**
- 3 Välj delningsmetod. Du kan skicka den i ett SMS eller e-postmeddelande eller ladda upp den till sociala nätverkstjänster.
- 4 Lägg till en bildtext om du vill och välj sedan .

Internet**Internetanslutningar****Ställa in hur telefonen ska ansluta till internet**

Tar din nättjänstleverantör ut en fast avgift för dataöverföring eller betalar du beroende på hur mycket du använder? Ändra inställningarna för trådlösa nätverk och mobildata så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Välj  > .

Använda en trådlös nätverksanslutning

- 1 Välj **trådlöst nätverk**.
- 2 Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
- 3 Välj den anslutning du vill använda.

Att använda en trådlös nätverksanslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder Wi-Fi-anslutningen om både Wi-Fi- och mobildataanslutningar är tillgängliga.

Använda en mobildataanslutning

- 1 Välj mobilnät.
- 2 Ställ in Dataanslutning till På .

Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Välj mobilnät > Alternativ för datanätverksväxling > nätverksväxling.

Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver.

Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Om du vill använda snabbast möjliga mobilanslutning väljer du **Högsta anslutningshastighet** och en anslutning. Om signalstyrkan är svag där du befinner dig kan det gå åt mer ström om telefonen söker efter det snabbaste nätet eller försöker hålla sig anslutet till det.

Dina kopplingspunkter för mobildata kanske skickas till dig av din nättjänstleverantör. Du kan även lägga till kopplingspunkter manuellt.

Lägga till en kopplingspunkt för mobildata manuellt

- 1 Välj mobilnät > lägg till APN.
- 2 Ange APN-adressen i fältet APN.
- 3 Ange användarnamnet och lösenordet till ditt mobila datakonto.
- 4 Om APN använder en proxyserver ska du ange adress och portnummer i motsvarande fält.

Om du senare ändrar nättjänstleverantör kan du gå till www.nokia.com/support för att få anvisningar om hur du får tag på internetinställningarna.

Om trådlösa nätverksanslutningar

Välj  >  och trådlöst nätverk.

Tips! Din telefon kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga anslutningar ger dig aviseringar. Meddelandet visas kort högst upp på skärmen. Välj meddelandet om du vill hantera dina trådlösa nätverksanslutningar.

! **Viktigt!** Använd kryptering för att öka Wi-Fi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! **Obs:** Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda Wi-Fi inomhus. Efter 1 juli 2012 är restriktionen att använda Wi-Fi utomhus i Frankrike återkallad. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Att ansluta till ett trådlöst nätverk är ett praktiskt sätt att komma ut på internet. När du är ute och rör på dig kan du ansluta till trådlösa nätverk på offentliga platser som bibliotek och internetcaféer.

Välj  >  och **trådlöst nätverk**.

- 1 Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
- 2 Välj den trådlösa nätverksanslutning du vill använda.

Ansluta till ett dolt trådlöst nätverk

- 1 Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på **På** .
- 2 Välj **avancerat** > .
- 3 Ange nätverksnamnet och välj sedan **lägg till**.

Koppla ned den trådlösa nätverksanslutningen

Ställ in **Trådlöst nätverk** till **Av** .

Koppla ned en nätverksanslutning

Om en app i bakgrunden använder en internetanslutning kan du koppla från anslutningen utan att stänga appen.

Välj  > .

Koppla ned alla mobildataanslutningar

- 1 Välj **mobilnät**.
- 2 Ställ in **Dataanslutning** till **Av** .

Koppla ned alla trådlösa nätverksanslutningar

- 1 Välj **trådlöst nätverk**.
- 2 Ställ in **Trådlöst nätverk** till **Av** .

Koppla ned alla nätverksanslutningar

- 1 Välj **flygplansläge**.
- 2 Ställ in **Status** till **På** .

Dela din mobildataanslutning

Vill du använda internet på din bärbara dator men saknar åtkomst? Du kan trådlöst koppla din telefon till datorn eller andra enheter och använda din mobildataanslutning på den enheten. En trådlös nätverksanslutning skapas.

- 1 Välj  och **internetdelning**.
- 2 Ställ in **Delning till På** .
- 3 Välj **konfigurera** > **Sändningsnamn** och skriv ett namn för att ändra namnet på din anslutning.
Du kan också ange ett lösenord för anslutningen.
- 4 Välj anslutningen på den andra enheten.

Den andra enheten använder data från ditt mobildataavtal, vilket kan innebära datatrafikkostnader. Kontakta din tjänstleverantör för mer information om tillgänglighet och kostnader.

Internet

Om webbläsaren

Välj .

Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda Internet Explorer 9 Mobile i telefonen till att besöka webbplatser på internet.

För att kunna surfa på webben måste du vara ansluten till internet.

Surfa på internet

Välj .

Tips! Om du inte har ett dataavtal med fast avgift hos din nättjänstleverantör kan du ansluta till internet via ett trådlöst nätverk för att minska kostnaderna för dataöverföringen.

Gå till en webbplats

Skriv en webbadress i adressfältet och välj .

Söka på internet

Skriv ett sökord i adressfältet och välj .

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra isär eller ihop dem.

Tips! Om du snabbt vill zooma in på en del av en webbsida kan du dubbeltrycka på skärmen. Dubbeltryck på skärmen igen om du vill zooma ut.

Du kan ha upp till sex webbläsareflikar öppna samtidigt och växla mellan dessa.

Öppna en ny flik

Välj ●●● > flikar > (+).

Växla mellan flikar

Välj ●●● > flikar och en flik.

Stänga en flik

Välj (x).

Skicka en webblänk

Välj ●●● > dela sida och delningsmetod.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj ●●● > inställningar > ta bort historik.

Lägga till en webbplats i dina favoriter

Om du besöker samma webbplatser om och om igen kan du lägga till dem i dina favoriter, så blir det enkelt att komma till dem.

Välj .

Välj ●●● > lägg till i favoriter när du använder webbläsaren.

Gå till en favoritwebbplats

Välj ●●● > favoriter och en webbplats.

Tips! Du kan också fästa dina favoritwebbplatser på startsidan. Välj ●●● > fäst på startsidan när du är på webbplatsen i fråga.

Meddelanden och e-post

Meddelanden

Om Meddelanden

Välj .

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- SMS
- MMS som innehåller dina bilder
- Snabbmeddelanden

Meddelanden och chattar mellan dig och en viss kontakt sorteras in i konversationer.

När du vill nå en kontakt kan telefonen hjälpa dig att välja den bästa metoden. Om en kontakt är inloggad på en chattjänst kan du skicka ett snabbmeddelande. Annars kan det vara bättre att skicka ett SMS.

Om du skapar kontaktgrupper som till exempel innehåller familjemedlemmar eller kollegor kan du skicka ett meddelande till hela gruppen.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Skicka ett meddelande

Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj. I ett MMS kan du även bifoga dina bilder.

Välj .

- 1 Välj .
- 2 Välj  för att lägga till en mottagare från din kontaktlista eller ange telefonnumret. Du kan lägga till mer än en mottagare.
- 3 Välj meddelandefältet och skriv sedan ditt meddelande.
- 4 Om du vill bifoga en fil väljer du  och filen.
- 5 Välj .

Svara på ett meddelande

- 1 Välj den konversation som innehåller meddelandet.
- 2 Välj meddelandefältet, skriv ditt svar och välj .

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Välj den konversation som innehåller meddelandet.

- 2 Peka och håll ned på meddelandet och välj sedan **vidarebefordra**.
- 3 Välj  för att lägga till en mottagare från din kontaktlista eller ange telefonnumret.
- 4 Välj .

Att skicka ett meddelande med en bifogad fil kan vara dyrare än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett meddelande till en grupp

Vill du skicka ett meddelande till hela din familj på en gång? Om du har lagt till dem i en grupp kan du skicka ett SMS eller e-postmeddelande till alla på en gång.

Välj **Kontakter**.

Välj gruppen och **SMS:a** eller **skicka e-post**. Skriv och skicka sedan meddelandet.

Chatta med dina vänner

Välj .

Du måste ha ett Windows Live-konto för att chatta.

Konfigurera en chattjänst innan du börjar chatta. Svep till vänster för att online. Följ sedan instruktionerna som visas på telefonen.

- 1 Logga in på en chattjänst om du inte redan är inloggad.
- 2 Välj den kontakt som du vill chatta med i navet Kontakter. Du kan även chatta med en grupp på en gång.
- 3 Skriv meddelandet och välj sedan .

Visa en konversation

Du kan se de meddelanden som du skickat till och fått från en viss kontakt i en och samma konversationsstråd och fortsätta samtalet där. Tråden kan innehålla SMS, MMS och snabbmeddelanden.

Välj  på startsidan och sedan konversationen.

Svara på ett meddelande i en konversation

Välj meddelandefältet, skriv ditt svar och skicka meddelandet.

Ta bort en konversation

Peka på och håll ned konversationen i vyn trådar och välj sedan **ta bort**.

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i konversationen i fråga. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startsidan öppnas meddelandet i konversationen.

E-post**Om E-post**

Välj en postlåda på startsidan.

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-post när du är ute och rör på dig. Du kan också kombinera postlådor så att du kan se all din e-post i en och samma inkorg.

E-postmeddelandena sorteras i konversationer.

Lägga till en postlåda

Du kan lägga till flera olika postlådor i din telefon.

Välj  >  > **e-post+konton**.

- 1 Välj **lägg till ett konto** och ett konto.
- 2 Ange ditt användarnamn och lösenord i motsvarande fält.
- 3 Välj **logga in**.

Ta bort en postlåda

Peka och håll ned postlådan och välj **ta bort**.

Visa flera olika postlådor i en och samma inkorg

Om du har fler än ett e-postkonto kan du välja vilka inkorgar som du vill slå samman till en kombinerad inkorg. I den kombinerade inkorgen kan du se all din e-post på en och samma gång.

Länka inkorgar

- 1 Välj en postlåda på startsidan.
- 2 Välj  > **länka inkorgar**.

- 3 I listan **andra inkorgar** väljer du de inkorgar som du vill länka till den första.
- 4 Välj **byt namn på länkad inkorg**, ange ett nytt namn och välj sedan ✓. Den nya kombinerade inkorgen har fästs på startsidan.

Avlänka inkorgar

- 1 Välj en kombinerad inkorg på startsidan.
- 2 Välj ●●● > **länkade inkorgar**.
- 3 Välj de inkorgar som du vill avlänka i listan **inkorgen** och välj sedan **avlänka**.


Läsa ett mottaget e-postmeddelande

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj en postlåda på startsidan.

Välj meddelandet i inkorgen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.

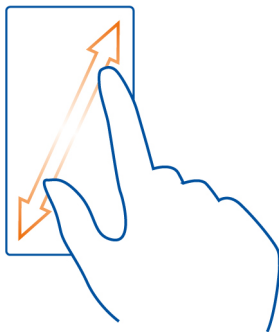

Öppna en bilaga

Välj bilagan. Om bilagan inte laddats ned till telefonen, välj bilagan och välj den igen när den är nedladdad.

Spara en bilaga

Öppna bilagan och välj ●●● > **spara på telefonen**.

Svara på e-postmeddelandet

- 1 Välj .
- 2 Om du bara vill svara avsändaren ska du välja **svara**. Om du vill skicka ett svar till avsändaren och alla mottagare väljer du **svara alla**.

Vidarebefordra e-postmeddelandet

Välj vidarebefordra.

Ta bort ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och välj .

Ta bort flera e-postmeddelanden på en gång

Tryck till vänster om e-postmeddelandet du vill ta bort i inkorgen. Markera de kryssrutor som visas bredvid e-postmeddelandena och välj .

Tips! Om ett e-postmeddelande innehåller en webbadress väljer du denna för att öppna den i telefonens webbläsare.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan använda din telefon till att skriva och skicka e-postmeddelanden och till att bifoga filer.

Välj en postlåda på startsidan.

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från navet Kontakter väljer du  i fältet **Till:**.
- 3 Om du vill ta bort en mottagare väljer du namnet eller e-postadressen och väljer **Ta bort**.
- 4 Ange ett ämne i fältet **Ämne:**.
- 5 Skriv ditt e-postmeddelande.
- 6 Om du vill bifoga en fil väljer du .
- 7 Välj  om du vill skicka e-postmeddelandet.

Öppna e-post från startsidan

Du kan ha flera postlådor fästa vid startsidan. Du kan till exempel ha en e-postpanel för företaget och en annan för fritiden. Du kan också slå samman flera postlådor till en panel.

På panelerna kan du se om du fått nya meddelanden och hur många olästa meddelanden du har. Välj panelen om du vill läsa meddelandena.

Kamera

Om kameran

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videor.

Sedan kan du visa bilderna och videorna på telefonen och skicka dem till familj och vänner. Det är också enkelt att dela bilderna på internet.

Ta en bild

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.



- 1 Välj + eller – i  om du vill zooma in eller ut.
- 2 Håll ned kameraknappen halvvägs för att ställa in skärpan. Fokus är låst när den vita rektangeln slutar att blinka.

Tips! När fokus är låst kan du hålla kameraknappen nedtryckt halvvägs och komponera om bilden.

- 3 Ta bilden genom att trycka ned kameraknappen hela vägen.
Rör inte på telefonen innan bilden har sparats och kameran är redo för en ny bild.

Svep åt höger om du vill visa bilden som du just tog. Bilderna sparas i **Kamerabilder** i navet Bilder.

Ta en bild utan att använda kameraknappen

- 1 Tryck på ett föremål eller ett område på skärmen för att fokusera på det.
- 2 Håll telefonen stilla tills den vita fyrkanten slutar blinka.

Ta en närbild

Det kan vara svårt att få små föremål, som insekter eller blommor, skarpa. Du måste flytta kameran närmare motivet. Använd närbildsläget för att ta skarpa och detaljrika bilder på även de allra minsta detaljerna.

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

Aktivera närbildsläget

Välj  > Scener > Makro.

Ta en bild i mörkret

Vill du ta bättre bilder även i svag belysning? Använd nattläget.

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

Aktivera nattläget

Välj  > Scener > Natt.

Ta en bild av ett motiv som rör sig

Beinner du dig på ett sportevenemang och vill fånga händelserna med din telefon? Använd sportläget för att ta skarpare bilder av människor i rörelse.

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

Aktivera sportläget.

Välj  > Scener > Sport.

Kameratips

Här följer några tips som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av telefonens kamera.

- Använd båda händerna för att hålla kameran stadigt.
- Välj + eller - i  om du vill zooma in eller ut.

När du zoomar in kan bildkvaliteten komma att försämrast.

- Du kan växla mellan att ta bilder och spela in videor genom att välja  eller .
- Välj  och önskad inställning om du vill ändra kamerainställningar som blix, fotoläge och upplösning.
- Om du inte använder kameran på ett par minuter inaktiveras den. Tryck på strömknappen och dra sedan låsningsskärmen uppåt om du vill aktivera kameran igen.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

Spela in en video

Förutom att ta bilder med telefonen kan du också fånga de där särskilda ögonblicken som videor.

- 1 Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.
- 2 Välj  för att växla från bildläget till videoläget.
- 3 Tryck på kameraknappen när du vill påbörja inspelningen. Räkneverket börjar ta tid.
- 4 Tryck på kameraknappen när du vill avsluta inspelningen. Räkneverket stannar. Om du vill visa videon sveper du åt höger och väljer sedan . Videon sparas i **Kamerabilder** i navet **Bilder**.

Spara positionsinformation i bilder och videor

Om du vill komma ihåg exakt var du var när du tog en viss bild eller video kan du ställa in telefonen så att den automatiskt registrerar positionen.

Aktivera registrering av position

- 1 Välj  > .
- 2 Svep till **program** och välj **bilder+kamera**.
- 3 Ställ in **Ta med positionsinformation i de bilder som du tar** till På .

Om du vill att positionsinformationen ska tas med i dina bilder när du laddar upp dem till en bilddelningstjänst som Facebook eller SkyDrive ska du ställa in **Behåll positionsinformation för överförda bilder** till På .

Skicka en bild eller video

Du kan skicka bilder eller videor i MMS och e-postmeddelanden.

Skicka en bild eller video i ett MMS

- 1 Välj  och .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från navet **Kontakter** väljer du . Du kan även ange mottagarens namn eller telefonnummer i fältet **Till:**.
- 3 Skriv ett meddelande om du vill.
- 4 Välj  > **bild eller video** och gå sedan till albumet där bilden eller videon finns.

Tips! Du kan också ta en ny bild medan du skriver meddelanden. Välj  > **bild eller video** > , ta en bild, och välj sedan **acceptera**.

- 5 Välj .

Skicka en bild i ett e-postmeddelande

- 1 Välj en postlåda på startsidan.

- 2 Välj .
- 3 Om du vill lägga till en mottagare från navet Kontakter väljer du .
- 4 Ange ett ämne i fältet **Ämne:**.
- 5 Skriv ditt e-postmeddelande.
- 6 Välj  och välj ett album och en bild.

Tips! Du kan också ta en ny bild medan du skriver e-postmeddelanden. Välj  > , ta en bild, och välj sedan **acceptera**.

- 7 Välj .

Tips! Du kan också skicka en video från datorn. Efter att du spelat in en video på din telefon kan du använda en USB-kabel och ansluta telefonen till datorn, kopiera videon till datorn med Zune och sedan skicka den från datorn.

Dela dina bilder och videor

När du tagit en bild eller spelat in en video kan du ladda upp den till en delningstjänst som Facebook eller SkyDrive.

Tryck på kameraknappen för att öppna kameran.

Dela din bild

- 1 Ta en bild.
- 2 Svep åt höger, håll ned på bilden och välj sedan **dela...**
- 3 Välj delningstjänst, ange en bildtext om du vill och välj sedan .

Dela din video

- 1 Spela in en video.
- 2 Svep åt höger, håll ned på videon och välj sedan **dela....**
- 3 Välj delningstjänst, ange en bildtext om du vill och välj sedan .

Tips! För att underlätta delningen kan du ställa in Facebook eller SkyDrive som ditt snabbdelningskonto. Snabbdelningskontot visas i menyn när du påbörjar delningen.

Ställ in snabbdelningskontot genom att välja  >  svepa till **program** och sedan välja **bilder+kamera** > **Snabbdelningskonto** och kontot.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Alla delningstjänster har inte stöd för alla filformat eller för videor som spelats in med hög kvalitet.

Dina bilder

Om navet Bilder

Välj Bilder.

De bilder som du har tagit och de videor du har spelat in med telefonen sparas i navet Bilder, där du kan bläddra bland dem och visa dem.

För att kunna hantera dina mediafiler på ett mer effektivt sätt kan du märka dem som favoriter och ordna dem i album.

Visa bilder

Välj Bilder.

Bläddra bland bilder

Välj Kamerabilder.


Visa en bild

Tryck på bilden.

Svep åt vänster om du vill visa nästa bild. Svep åt höger om du vill visa föregående bild.

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra ihop eller isär dem.

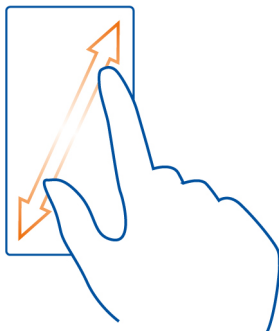

Tips! Om du snabbt vill zooma in eller ut igen trycker du två gånger på bilden.

Visa de tillgängliga alternativen

Håll ned bilden.

Du kan få bilder skickade till dig i ett e-postmeddelande eller i ett MMS. Om du vill titta på de bilderna senare kan du spara dem i navet Bilder.

Spara en bild i navet Bilder

I ditt e-postmeddelande eller MMS väljer du bilden och ●●● > **spara på telefonen**.

Du kan visa den sparade bilden i navet Bilder. Välj **album** > **Sparade bilder**.

Markera en bild som favorit

Vill du snabbt och enkelt kunna hitta dina bästa bilder? Markera dem som favoriter så kan du se dem i vyn **favoriter** i navet Bilder.

Välj **Bilder**.

- 1 Välj **album** och bläddra till bilden.

Om bilden finns i ett onlinealbum sparar du den på telefonen först. Välj ●●● > **spara på telefonen**.

- 2 Peka och håll ned på bilden och välj **lägg till i favoriter**.

Tips! Du kan också markera en bild som favorit direkt efter att du tagit den. Svep åt höger, håll ned på bilden och välj **lägg till i favoriter**.

Visa dina favoriter

Svep till **favoriter**.

Ladda upp bilder och videor till internet

Vill du ladda upp dina bilder och videor till en social nätverkstjänst så att vännerna och familjen kan se dem? Du kan göra det direkt från navet Bilder.

- 1 Välj **Bilder**.
- 2 Välj en bild eller video som du vill ladda upp.
- 3 Håll ned på bilden eller videon och välj **dela...** och tjänsten.
- 4 Ange en bildtext om du vill och välj  eller .

Tips! För att underlätta delningen kan du ställa in Facebook eller SkyDrive som ditt snabbdelningskonto. Snabbdelningskontot visas i menyn där du påbörjar delningen.

Ställ in snabbdelningskontot genom att välja  > , svepa till **program** och välja **bilder+kamera** > **Snabbdelningskonto** och kontot.

Ändra bakgrunden i navet Bilder

Har du ett fantastiskt foto som du mår bra av varje gång du ser det? Ställ in det som bakgrundsbild i navet Bilder.

Välj **Bilder**.

- 1 Välj ●●● > **välj bakgrund**.
- 2 Välj bilden och .

Tips! Du kan även ställa in telefonen så att bilden byts ut regelbundet. Välj ●●● > **blanda bakgrund**.

Skapa ett album

För att enklare hitta bilder från ett visst tillfälle, av en viss person eller från en resa kan du ordna bilderna i album utifrån ämne.

Använd Zune-programvaran eller Windows Phone 7 Connector for Mac på datorn.

När du tar bort ett album från telefonen tas även bilderna i det albumet bort. Om du har kopierat albumet till datorn finns albumet och bilderna i det kvar på datorn.

Ta bort ett album

- 1 Välj **Bilder** och **album**.
- 2 Peka på albumet och håll ned det, och välj sedan **ta bort**.

Du kan inte ta bort onlinealbum från telefonen.

Kopiera dina bilder mellan telefonen och datorn

Har du tagit bilder med din telefon och som du vill kopiera till datorn? Använd Zune-programvaran och kopiera bilderna mellan telefonen och datorn.

- 1 Använd en USB-kabel och anslut telefonen till en kompatibel dator.
- 2 Öppna Zune på datorn. Mer information finns i hjälpen till Zune.

Du kan hämta den senaste versionen av Zune från www.zune.net.

Underhållning

Musik och videor

Om Zune-spelaren

Välj .

Med Zune-spelaren kan du titta på videor och lyssna på radio, musik och poddsändningar när du är ute och rör på dig.

Spela upp musik, videor och poddsändningar

Välj .

- 1 Välj **musik, video** eller **poddsändning**.
- 2 Sveg åt vänster eller höger om du vill bläddra utifrån kategori.
- 3 Välj den fil som du vill spela upp.

Pausa och återuppta uppspelning

Om du vill pausa uppspelningen väljer du . Om du vill återuppta uppspelningen väljer du .

Snabbspola framåt eller bakåt

Peka och håll på  eller .

Tips! Välj  om du vill spela upp låtar i slumpmässig ordning.

Tips! Du kan också använda Zune-appen och skapa spellistor med din favoritmusik och kopiera dessa till telefonen.

Lyssna på radio

Njut av dina favoritkanaler på radio när du är ute och rör på dig.

Anslut ett kompatibelt headset och välj sedan  och **radio**. Headsetet fungerar som en antenn.



Gå till nästa eller föregående kanal

Sveg åt vänster eller höger.

Tips! Om du använder en kortare sveprörelse kan du hoppa till kanaler som sänder med starkare signal.

Spara en radiokanal som favorit

Spara dina favoritkanaler så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj  och radio.

Välj  om du vill lägga till den kanal som du lyssnar på för tillfället.

Visa listan över sparade kanaler

Välj .

Ta bort en kanal från favoriterna

Välj .

Kopiera musik och videor från din dator

Har du media på din dator som du vill lyssna eller titta på i din telefon? Använd Zune-appen till att kopiera musik och videor till telefonen och till att hantera och synkronisera din mediasamling.



- 1 Använd en USB-kabel och anslut telefonen till en kompatibel dator.
- 2 Öppna Zune på datorn. Mer information finns i hjälpen till Zune.

Vissa musikfiler kan vara skyddade av DRM (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på mer än en telefon.

Tips! Du kan också använda Zune och skapa spellistor med din favoritmusik och kopiera dessa till telefonen.

Hämta den senaste versionen av Zune från www.zune.net.

Nokia Musik**Om Nokia Musik**

Med Nokia Musik på Windows Phone kan du hämta låtar till din telefon och till din dator.

Välj **Nokia Musik** om du vill börja upptäcka musik.

Strömma musik

Med Nokia Musik kan du strömma musik för att upptäcka nya genrer och artister.

- 1 Välj **Nokia Musik > mixradio**.
- 2 Välj den typ av musik som du vill lyssna på.
- 3 Om du vill pausa musiken väljer du . Om du vill återuppta lyssningen väljer du .
- 4 Om du vill hoppa till nästa låt väljer du .
Det kan finnas begränsningar på hur många låtar du kan hoppa fram.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder eller områden.

Hitta spelningar

Med Nokia Musik kan du få information om artister som spelar i ditt område.

Välj **Nokia Musik > spelningar**.

När du första gången använder tjänsten måste du låta den använda din positionsinformation.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder eller områden.

Marketplace**Om Marketplace**

Välj .

Vill du anpassa din telefon med fler appar? Eller hämta spel, också de gratis? Leta på Marketplace och hitta det senaste innehållet som skapats för just din telefon.

Du kan hämta:

- Spel
- Program
- Videor
- Bakgrunder
- Ringsignaler

Valet av tillgängliga objekt för nedladdning beror på din region.

Du kan även:

- Hämta innehåll som passar din smak och den plats där du befinner dig
- Dela rekommendationer med dina vänner

Du måste vara inloggad på ditt Windows Live-konto för att kunna hämta innehåll från Marketplace. När du är inloggad får du erbjudanden om innehåll som fungerar med din telefon.

Om din lokala Marketplace ännu inte är tillgänglig är användningsalternativen för Marketplace begränsade.

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt från telefonen, eller leta på Marketplace på datorn och skicka länkar till innehållet till din telefon via SMS.

Tips! Hämta musik direkt i telefonen från Zune Marketplace. Du kan också använda datorn för att leta efter till exempel musik och videor i Zune och sedan kopiera dem till telefonen. Zune Musik-tjänsten är inte tillgänglig i alla regioner.

Vissa saker kostar ingenting, andra måste du betala för med ett kreditkort eller på telefonräkningen. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör.

Leta och söka på Marketplace

Kolla in de senaste och mest hämtade apparna och spelen och andra artiklar som rekommenderas för dig och din telefon. Leta igenom de olika kategorierna eller sök efter specifika appar och spel.

Välj .

Visa de mest hämtade artiklarna, nya artiklar, aktuella artiklar eller visa artiklar i olika kategorier

Välj appar eller spel och svep sedan åt vänster eller höger.

Sök på Marketplace

Välj .

När du visar en artikel visas även relaterade artiklar.

Tips! Om du vill se vad andra har haft att säga om en artikel väljer du artikeln. Du får också se en beskrivning, priset och hur stor hämtningen är.

Tips! Hittade du någonting på Marketplace som du vet att dina vänner skulle vara intresserade av? Du kan skicka en länk till dem. Om artikeln är gratis väljer du **dela**. Om artikeln har ett pris väljer du ●●● > **dela**.

Hämta ett spel, program eller annat objekt

Hämta gratis spel, appar och videor eller köp mer innehåll till din telefon. På Marketplace kan du hitta innehåll som skapats för just din telefon.

Välj .

Se till att batteriet är fulladdat innan du startar en nedladdning.

- 1 Välj artikeln.
- 2 Om artikeln har ett pris väljer du **köp**. Om artikeln är gratis väljer du **installera**.
- 3 Logga in nu om du inte är inloggad på Windows Live.
- 4 Som standard läggs inköpen till på din telefonräkning, om detta är möjligt. Du kan också välja att betala med ditt kreditkort.
- 5 Följ instruktionerna som visas på telefonen.
- 6 När hämtningen är slutförd kan du öppna eller visa artikeln eller fortsätta leta efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var artikeln sparas på din telefon: musik, videor och poddsändningar finns i navet Musik+Videos, spel finns i navet Spel och apparna finns i appmenyn.

Tips! Använd en Wi-Fi-anslutning för att ladda ned större filer, till exempel spel, program eller videor.

Kontakta utgivaren om du vill ha mer information om en artikel.

Visa din hämtningskö

Medan en artikel håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll och lägga till artiklar i din hämtningskö.

Välj .

Hämtningsmeddelandet längst ned i huvudvyn anger hur många artiklar som håller på att hämtas. Välj meddelandet om du vill visa din hämtningskö.

Bara en artikel hämtas åt gången, och väntande artiklar finns i hämtningskön.

Tips! Om du till exempel behöver koppla ned din Wi-Fi-anslutning tillfälligt ska du peka på och hålla ned artikeln som håller på att hämtas och sedan välja **pausa**. Välj **återuppta** när du vill återuppta hämtningen. Pausa de väntande artiklarna en och en.

Om en hämtning misslyckas kan du hämta artikeln igen.

Skriva ett omdöme om en app

Vill du dela med dig av din åsikt om en app med de andra Marketplace-användarna? Skriv och lämna ett omdöme om appen.

Du kan skicka ett omdöme per app som du hämtat.

- 1 Peka på och håll ned appen i appmenyn. Välj sedan **skriv omdöme**.
- 2 Ge ett omdöme och skriv sedan en recension om appen.

Tips! Du kan skriva omdömen om dina spel på samma sätt. Välj **Spel**.

Spel

Hämta spel

Skaffa nya spel till din telefon var som helst.

- 1 Välj **Spel** på startsidan.
- 2 Kolla igenom urvalet och välj det spel som du vill ha.
- 3 Välj **prova > installera** om du vill prova en app.
- 4 Välj **köp** om du vill köpa en app. Välj sedan om du vill betala med ditt kreditkort eller via telefonräkningen, om det är tillgängligt.

Spela ett spel

Att spela spel på din telefon är en riktigt social upplevelse. Med Xbox LIVE, Microsofts speltjänst, kan du spela spel med dina vänner och använda din spelarprofil till att hålla reda på poäng och resultat. Detta kan du göra online, på din Xbox och på din telefon i navet **Spel**.

Välj **Spel**.

För att kunna spela Xbox LIVE-spel måste du ha ett Xbox LIVE-konto. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett. Xbox LIVE är inte tillgängligt överallt.

Svep till **mina spel** och välj ett spel. Logga in på Xbox LIVE om det är ett Xbox LIVE-spel.

Innan du kan spela ett spel måste du installera det på telefonen.

Om du vill hitta nya spel kan du prova och köpa spel på Marketplace. Marketplace är inte tillgängligt överallt.

Skaffa fler spel

Svep till **mina spel**, bläddra längst ned och välj **skaffa fler spel**.

Tips! Om du spelar ett spel mycket kan du fästa det på startsidan i vyn **mina spel** genom att peka på och hålla ned spelet och sedan välja **fäst på startsidan**.

Acceptera en inbjudan till att spela ett spel

- 1 Logga in på Xbox LIVE.
- 2 Svep till inbjudningar och välj inbjudan.
- 3 Om du inte har spelet, men det är tillgängligt i Marketplace där du befinner dig, kan du antingen hämta en provversion eller köpa det på en gång.

Återuppta spela ett spel

När du återvänder till ett spel kan det finnas en Återuppta-ikon i själva spelet. Annars trycker du på skärmen.

Kartor och navigering

Positioneringstjänster

Om positioneringsmetoder

Din telefon visar din position på kartan med hjälp av GPS, A-GPS, trådlösa nätverk eller positionsbestämning via mobilnätet.

GPS	GPS (Global Positioning System) är ett navigeringssystem som använder satelliter för att ta reda på var du är.
A-GPS	Nättjänsten A-GPS (Assisted GPS) hämtar platsinformation via mobilnätet och hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen.
trådlöst nätverk	Positionering via trådlösa nätverk ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot GPS-signaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader. Du kan även stänga av positionsbestämning via trådlösa nätverk eller mobilnätet i telefoninställningarna.
Cell-ID	Med nätverksbaserad (cell-ID) positionering hittar telefonen dig via det mobilsystem som telefonen är ansluten till.

A-GPS och andra GPS-tillbehör kanske kräver överföring av mindre mängd data över mobilnätet. Om du vill undvika datakostnader, till exempel när du reser, kan du stänga av mobildataanslutning i telefonens inställningar.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-

satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

! Obs: Användningen av Wi-Fi kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda Wi-Fi inomhus. Efter 1 juli 2012 är restriktionen att använda Wi-Fi utomhus i Frankrike återkallad. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positionsbestämningen variera från några meter till flera kilometer.

Nokia Kartor

Om Nokia Kartor

Välj .

Nokia Kartor visar dig vad som finns i närheten och hur du tar dig dit du vill komma.

- Hitta städer, gator och tjänster
- Hitta vägen med vägbeskrivningar som visar dig varje sväng
- Dela din position

Vissa tjänster kanske inte är tillgängliga i alla länder och kanske endast finns för utvalda språk. Tjänsterna kan vara beroende av nätet. Kontakta nättjänstleverantören för mer information.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Innehåll i digitala kartor kan ibland vara missvisande och ofullständiga. Förlita dig aldrig enbart på innehållet eller tjänsten för viktiga samtal, som nödsamtal.

En del innehåll genereras av tredje part och inte av Nokia. Innehållet kan vara felaktigt och finns bara där det är tillgängligt.

Se din position och bläddra på kartan

Se var på kartan du är nu och bläddra i kartor över olika städer och länder.

Välj .

 visar din aktuella position, om den är tillgänglig. Om din aktuella position inte kan hittas visar  din senast kända position.

Om det inte går att få en exakt positionering visar en grön ring runt positioneringsikonen det ungefärliga område du befinner dig i. I tätt befolkade områden är uppskattningen mer exakt och den gröna ringen är mindre än i glest befolkade områden.

Läsa på kartan

Dra i kartan med fingret. Som standard är upp på kartan norr.

Se din nuvarande eller senast kända position

Välj .

Zooma in och ut

Placera två fingrar på kartan och dra dem ifrån varandra för att zooma in och mot varandra för att zooma ut.

Tips! Om du vill lägga till zoomkontroller i kartvyn väljer du **••• > inställningar** och anger **Zoomreglage** som På .

Kartornas omfattning varierar beroende på land och område.

Hitta en plats

Nokia Kartor hjälper dig att hitta särskilda platser och företag.

Välj .

- 1 Välj .
- 2 Ange sökord, till exempel en gatuadress eller ett Ortsnamn.
- 3 Välj ett objekt från kartan eller välj  så visas listan med föreslagna träffar.

Tips! I sökvyn kan du också välja bland tidigare sökord.

Kontrollera stavningen av dina sökord om det inte går att hitta några sökresultat. Du måste vara online för att kunna söka efter platser och positioner.

Upptäck platser i närheten

Letar du efter en ny restaurang, ett nytt hotell eller en ny affär? Nokia Kartor föreslår platser som finns i din närhet.

Välj .

Hitta föreslagna platser i din närhet

Välj  > .

Alla sorters föreslagna platser visas på kartan.

Hitta föreslagna platser någon annanstans

Bläddra till en punkt på kartan och välj sedan .

Se information om en plats

Välj platsnålen på kartan och välj sedan informationsbubblan.

Platskortet innehåller allmän information, foton, recensioner, länkar till guider och förslag på andra platser i närheten.

Hitta vissa typer av platser i närheten

- 1 Välj  > .
- 2 Välj  och svep sedan till **utforska**.
- 3 Välj en kategoripanel.

Platserna i närheten i kategorin visas på kartan.

Tips! Peka och håll på en kategoripanel så fästs den på startsidan. På det här sättet kan du snabbt upptäcka nya platser var du än befinner dig.

Se information om en plats

Vill du se mer information om en plats som verkar intressant? Platskort kan innehålla allmän information, foton, recensioner, länkar till guider och förslag på andra platser i närheten.

Välj .

Visa ett platskort

Välj platsikonen på kartan och välj sedan informationsbubblan.

Vyn **om** visar grundläggande information om en plats, till exempel telefonnummer och adress.

Se foton och recensioner från andra personer

På platskortet sveper du till **foton** eller **recensioner**.

Se guider

På platskortet sveper du till **guider** och besöker de webbguidar som har information om platsen.

Se platser i närheten

På platskortet sveper du till **i närheten** och går till andra platskort.

Få vägbeskrivningar till en plats

Vill du hitta dit du ska på ett enkelt sätt? Få vägbeskrivning för att gå, köra eller använda kollektivtrafik (om sådan finns på platsen) från där du befinner dig till en annan plats.

Välj .

- 1 Välj platsikonen på kartan, eller peka och håll på en punkt på kartan, och välj sedan informationsbubblan.
- 2 I vyn om väljer du **få vägbeskrivning**.

Vägen visas på kartan tillsammans med en uppskattning av hur lång tid det tar att ta sig dit. Välj  så visas den detaljerade vägbeskrivningen.

Växla mellan vägbeskrivningar för att gå, köra eller åka kollektivtrafik

I den detaljerade vägbeskrivningsvyn väljer du ,  eller .

Kollektivtrafikuttriter visas om det finns en förbindelse mellan din plats och ditt mål.

Ändra kartans utseende

Visa kartan i olika lägen så att du kan markera vissa detaljer och lättare hitta dit du ska.

Välj  och .

Visa standardkartan

Välj **karta**. Detaljer, som platsnamn och motorvägsnummer, är lätta att se på standardkartvyn.

Använda satellitvyn

Om du vill få en verklig kartbild väljer du **satellit**.

Använda kollektivtrafikvyn

Om du vill se olika sorters kollektivtrafik, som tunnelbane- och spårvagnslinjer, väljer du **kollektivtrafik**.

Vilka alternativ och funktioner som är tillgängliga kan variera mellan olika områden. Alternativ som inte är tillgängliga är nedtonade.

Nokia Kör

Köra till ett bestämt mål

När du behöver en vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng hjälper dig Nokia Kör att lätt komma dit du ska.

Välj .

När du använder Nokia Kör först gången blir du ombedd att ladda ned gatukartor för din aktuella position och en navigeringsröst som matchar telefonens språkställningar. Om du laddar ned kartorna via ditt trådlösa hemnätverk innan du reser bort så undviker du datakostnader när du reser.

- 1 Välj  > **Ange mål** och sök sedan på ditt mål eller välj ett tidigare mål från **Senaste mål**.
- 2 Välj **KÖR TILL > STARTA**.
- 3 Välj  > **Stoppa nav.** för att sluta navigera.

Du kan också börja köra utan att ha ställt in en destination. Kartan följer din position.

Som standard roteras kartan efter din körriktning. Kompassen pekar alltid mot norr.

Tips! Peka på kartan för att använda kartan i helskärm.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Använda röstvägledning

Om röstvägledning finns på ditt språk kan det hjälpa dig att hitta till ditt mål och låta dig njuta av resan.

Välj .

- 1 Välj  > **Inställningar** > **Navigeringsröst**.
- 2 Välj ett språk, eller om du inte vill använda röstguiden, välj **Ingen**.

Du kan också hämta nya röstfiler för vägvisningen.

Ladda ned navigeringsröster

Välj  > **Inställningar** > **Navigeringsröst** > **Ladda ned ny och en röst**.

Ladda ned eller ta bort kartor

Du kan spara nya gatukartor i telefonen innan du ger dig iväg för att inte behöva betala för dataöverföringen när du reser. Om du har dåligt med utrymme i telefonen kan du ta bort några kartor.

Välj  och  > **Inställningar** > **Hantera kartor**.

Du måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att ladda ned kartor på telefonen.

Hämta en karta

- 1 Välj .
- 2 Välj en kontinent, ett land och ett område, om det behövs, och välj sedan **Installera**.
Välj  om du vill avbryta hämtningen.

Ta bort en karta

Välj kartan och välj sedan  på kartans informationssida.

Ta bort alla kartor

Välj **••• > radera alla > OK**.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Navigera offline

Du kan också använda Nokia Kör offline för att spara på datakostnader.

- 1 Välj .
- 2 Välj  > **Inställningar**.
- 3 Växla **Anslutning till Offline**

Vissa funktioner, till exempel sökresultat, kanske är begränsade när du använder Nokia Kör offline.

Ändra utseendet på Nokia Kör-vyn

Skulle du vilja se en mer realistisk 3D-karta, eller använder du Nokia Kör på natten när det är mörkt? Med de olika kartlägena kan du alltid se informationen du behöver.

Välj .

Växla mellan 2D och 3D

Välj  och välj sedan **2D** eller **3D**.

Om du vill kunna se kartan tydligt även när det är mörkt kan du använda nattläget.

Sätta på nattläge

Välj  > **Inställningar** och växla sedan **Dag/natt** till **Natt**.

Använd kartan i helskärm för att få större och bättre blick över din omgivning på kartan.


Använda kartan i helskärm

Peka på kartan. Tryck på ← för att visa informationsområdet.

När du navigerar visas återstående avstånd till ditt mål som standard. Du kan också ange att Nokia Kör ska visa uppskattad ankomsttid eller återstående tid.

Växla mellan vyerna avstånd, ankomsttid eller återstående tid

Välj återstående avstånd och ett alternativ i navigeringsvyn.

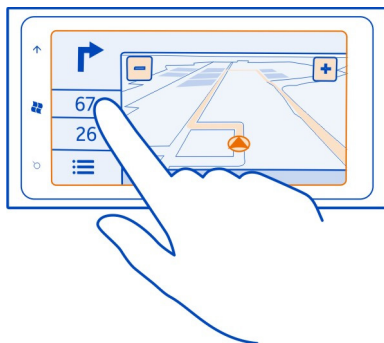

Tips! Som standard visar Nokia Kör viktiga byggnader och turistmål på kartan. Välj ☰ > Inställningar och växla sedan Landmärke till AV [ikon] om du inte vill visa dem.

Bli varnad om hastighetsgränser

Kör inte för fort – ställ in telefonen att varna dig när du kör för fort.

Hur tillgänglig information om hastighetsgränsen är beror på vilket land eller område du befinner dig i.

- 1 Välj [ikon].
- 2 Välj ☰ > Inställningar och växla sedan **Fartgräns** till **Varning** på [ikon].
- 3 Dra reglaget Gränsen är eller högre för att ange hur mycket du ska överskrida gränsen innan du blir varnad.

Ge feedback på Nokia Kör

Ge oss din feedback om Nokia Kör och var med och förbättra programmet.

Du behöver en aktiv Internetanslutning för att kunna berätta vad du tycker.

- 1 Välj .
- 2 Välj  > **Feedback**.
- 3 Välj hur stor sannolikhet det är att du kommer att rekommendera Nokia Kör för andra. Du kan också ange dina skäl.
Allt du berättar är anonymt.
- 4 Välj **SKICKA**.

Efter att du gjort det för den aktuella versionen av Nokia Kör är det här alternativet inte längre tillgängligt.

Kontor

Klocka

Ställa in ett alarm

Du kan använda din telefon som en väckarklocka.

Välj  > **Alarm**.

- 1 Välj .
- 2 Fyll i fälten och välj .

Stänga av ett alarm tillfälligt

Ställ in alarmet på Av .

Ta bort ett alarm

Välj alarmet och .

För att alarmet ska låta måste telefonen vara påslagen och volymen måste vara hög nog.

Sätta ett alarm på snooze

Vill du inte gå upp riktigt än? När alarmet ljuder kan du sätta det på snooze. Då pausas alarmet under en viss, förbestämd tid.

Välj snooze när alarmet ljuder.

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt.

Det finns flera tidstjänster. Nokia-tjänsters tillgänglighet kan variera mellan olika områden.

- 1 Välj  >  och datum+tid.
- 2 Ställ in **Ange automatiskt** till På .

Tips! Vill du uppdatera tid, datum och tidszon manuellt när du reser utomlands? Se till att **Ange automatiskt** är inställt på Av  och välj sedan **Tidszon** och en plats.

Ställa in tid och datum

- 1 Välj  >  och datum+tid, och ställ in **Ange automatiskt** till Av .
- 2 Redigera tid och datum,

Kalender

Lägga till en avtalad tid

Välj  > Kalender.

- 1 Svep till **dag** eller **agenda** och välj .
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Välj **mer information** > **Påminnelse** om du vill lägga till en påminnelse.
- 4 Välj .

Redigera eller ta bort en avtalad tid

Välj och håll kvar på den avtalade tiden och välj **redigera** eller **ta bort**.

Visa ditt schema

Du kan bläddra bland dina kalenderhändelser i flera olika vyer.

Välj  > Kalender.

Svep åt vänster eller höger om du vill växla kalendervyer.

Visa en hel månad

I någon av vyerna **dag** och **agenda** väljer du . Gör en kort svepande rörelse upp eller ned i kalendern om du vill gå till nästa eller föregående månad. Om du vill hoppa till en viss månad väljer du den månaden högst upp på skärmen.

Visa en viss dag

I någon av vyerna **dag** och **agenda** väljer du  och dagen.

Använda flera kalendrar

När du ställer in e-postkonton på din telefon kan du se kalendrarna från alla dina e-posttjänster på ett och samma ställe.

Välj  > Kalender.

Visa eller dölja en kalender

Välj ●●● > **inställningar** och växla kalendern till på  eller av .

När en kalender är dold visas både händelserna och påminnelserna i den kalendern inte i de olika kalendervyerna.

Tips! Du kan ändra den färg som används för de olika kalendrarna. Välj ●●● > **inställningar**, välj den befintliga färgen och välj sedan den nya färgen.

Lägga till en uppgift i din att göra-lista

Har du viktiga uppgifter att ta hand om på jobbet, biblioteksböcker att lämna tillbaka eller kanske ett evenemang som du inte vill missa? Du kan lägga till uppgifter (att göra) i din kalender. Om du har en speciell deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj  > Kalender och svep till uppgifter.

- 1 Välj  och fyll sedan i fälten.
- 2 Om du vill lägga till en påminnelse ändrar du **Påminnelse** till **På**  och fyller sedan i fälten.
- 3 Välj .

Markera en uppgift som slutförd

Peka och håll på uppgiften och välj sedan **slutför**.

Redigera eller ta bort en uppgift

Peka och håll på uppgiften och välj sedan **redigera** eller **ta bort**.

Microsoft Office Mobile

Om Microsoft Office Mobile

Välj  > Office.

Microsoft Office Mobile är ditt kontor när du inte är på kontoret. Gå till hubben **Office** för att skapa och redigera Word-dokument och Excel-arbetsböcker, öppna och visa PowerPoint-bildspel, skapa anteckningar med OneNote och dela dokument med SharePoint. Du kan också spara dina dokument till Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile består av följande:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile

- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Läsa Microsoft Office-dokument

I navet Office kan du visa Microsoft Office-dokument som Word-dokument, Excel-arbetsböcker och PowerPoint-presentationer.

Välj  > **Office**.

- 1 Svep till **dokument**.
- 2 Välj en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil.

Skapa och redigera ett Word-dokument

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Microsoft Word Mobile. Du kan skapa nya dokument, redigera befintliga och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Välj  > **Office** och svep till **dokument**.

Skapa ett nytt dokument

- 1 Välj .
- 2 Välj en tom Word-fil eller en mall.
- 3 Skriv din text.
- 4 Välj  > **spara** om du vill spara ditt dokument.

Redigera ett dokument

- 1 Välj Word-filen.
- 2 Välj  för att redigera texten.
- 3 Välj  > **spara** om du vill spara ditt dokument.

Ändra färg och formatering på texten

- 1 Välj .
- 2 Markera ett ord. Om du vill markera flera ord, dra i pilarna i ändarna av markeringen för att utvidga den.
- 3 Välj  och den formatering som du vill använda.

Lägga till en kommentar

Välj  > .

Söka efter text i ett dokument

Välj Word-filen och .

Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

Välj Word-filen och  > dela....

Radera ett dokument

- 1 Svep till platser.
- 2 Välj platsen för dokumentet som du vill radera.
- 3 Peka och håll ned på dokumentet och välj sedan **ta bort**.

Tips! Om du snabbt vill kunna komma åt ett viktigt dokument kan du fästa det på startsidan. Peka på dokumentet och håll ned det i navet Office och välj sedan **fäst på startsidan**.

Skapa och redigera en Excel-arbetsbok

Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Microsoft Excel Mobile kan du skapa nya arbetsböcker, redigera befintliga och dela med dig av ditt arbete på en SharePoint-webbplats.

Välj  > **Office** och svep till **dokument**.

Skapa en ny arbetsbok

- 1 Välj .
- 2 Välj en tom Excel-fil eller en mall.
- 3 Välj en cell och välj sedan textrutan längst upp på sidan.
- 4 Ange värden eller text.
- 5 Välj  > **spara** om du vill spara din arbetsbok.

Redigera en arbetsbok

- 1 Välj Excel-filen.
- 2 Om du vill flytta till ett annat kalkylblad väljer du  och ett kalkylblad.
- 3 Välj  > **spara** om du vill spara din arbetsbok.

Lägga till en kommentar till en cell

Välj .

Använda ett filter på cellerna

Välj  > använd filter.

Ändra färg och formatering för cellen

Välj ●●● > formatera cell....

Hitta data i en arbetsbok

Välj Excel-filen och .

Skicka en arbetsbok i ett e-postmeddelande

Välj Excel-filen och ●●● > dela....

Radera en arbetsbok

- 1 Svep till platser.
- 2 Välj platsen för Excel-filen som du vill radera.
- 3 Peka och håll ned på Excel-filen och välj sedan **ta bort**.

Skriva en anteckning

Det är lätt att tappa bort anteckningar som skrivs ned på papper. I stället kan du skriva dina anteckningar i Microsoft OneNote Mobile. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar.

Du kan även synkronisera dina anteckningar med Windows Live SkyDrive och visa och redigera dem med OneNote på telefonen, på datorn eller online i en webbläsare.

Välj  > **Office** och svep till **onenote**.

- 1 Välj .
- 2 Skriv din anteckning.
- 3 Välj ●●● > **format** om du vill formatera texten.
- 4 Välj  om du vill lägga till en bild.
- 5 Välj  om du vill spela in ett ljudklipp.
- 6 Tryck på  om du vill spara ändringarna.

Om du har ett Windows Live ID inställt på telefonen kommer dina ändringar att sparas och synkroniseras med din standardanteckningsbok **Personligt (webb)** på Windows Live SkyDrive. Annars kommer ändringarna att sparas på telefonen.

Skicka en anteckning i ett e-postmeddelande

Välj anteckningen och .

Tips! Om du snabbt vill kunna komma åt en viktig anteckning kan du fästa den på startsidan. Peka på och håll ned anteckningen i navet **Office** och välj sedan **fäst på startsidan**.

Visa och redigera en PowerPoint-presentation

Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av Microsoft PowerPoint Mobile.

Välj  > **Office** och svep till **dokument**.

- 1 Välj en PowerPoint-fil och vrid telefonen till liggande läge.
- 2 Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.
- 3 Välj  och namnet på bilden om du vill gå till en viss bild.
- 4 Välj  om du vill lägga till en anteckning till en bild.
- 5 Välj  om du vill redigera en bild.
- 6 Välj **...** > **spara** om du vill spara din presentation.

Skicka en presentation ii ett e-postmeddelande

Välj PowerPoint-filen och **...** > **dela...**

Radera en presentation

- 1 Svep till **platser**.
- 2 Välj platsen för PowerPoint-filen som du vill radera.
- 3 Peka och håll ned på PowerPoint-filen och välj sedan **ta bort**.

Titta på en PowerPoint-sändning

Du kan delta i mötet på resande fot och använda din telefon till att titta på en PowerPoint-presentation som sänds över internet.

Öppna e-postmeddelandet med länken till presentationen som ska sändas och välj länken.

Dela dokument med SharePoint Workspace Mobile

Arbeta med delade Microsoft Office-dokument och samarbeta kring projekt, scheman och idéer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du bläddra bland, skicka, redigera och synkronisera dina dokument online.

Välj  > **Office** och svep till **platser**.

- 1 Välj **SharePoint**, ange webbadressen till en SharePoint-webbplats och välj .
- 2 När du väljer ett dokument hämtas en kopia till din telefon.

- 3 Visa eller redigera dokumentet och spara dina ändringar.
- 4 Tryck på  när du vill återgå till SharePoint Workspace Mobile.

Tips! Om du vill behålla en offlinekopia av ett dokument på din telefon pekar du på dokumentet och håller ned det, och väljer sedan **låt alltid vara offline**.

Lagra en fil på Windows Live SkyDrive

Lagra, använd och dela dina Microsoft Office-filer med Windows Live SkyDrive. Du kan ladda upp filer som sparats på telefonen till SkyDrive så att du enkelt får tillgång till dem från både telefonen och datorn.

Du måste vara inloggad på ditt Windows Live-konto för att kunna ladda upp filer.

- 1 Välj  > **Office** och svep sedan till **platser**.
- 2 Välj **Telefon**.
- 3 Peka och håll på en fil och välj sedan **del**.

Använda kalkylatorn

Välj  > **Kalkylatorn**.

Håll telefonen i stående läge om du vill använda standardkalkylatorn. Håll telefonen i liggande läge om du vill använda den tekniska kalkylatorn.

- 1 Ange det första talet i beräkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Ange det andra talet i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Denna funktion är avsedd för personligt bruk. Den kan ha en begränsad precision.

Anslutningar och hantering av telefonen


Bluetooth

Om Bluetooth

Välj  >  och **Bluetooth**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

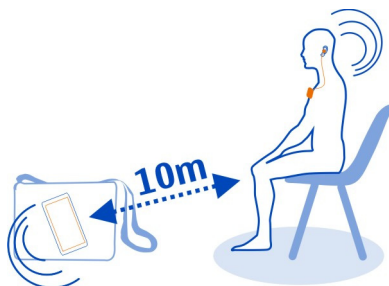

Ihoppkopplade enheter kan ansluta till telefonen när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om vyn Bluetooth-inställningar är öppen.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du tala i telefonen och hålla händerna fria – du kan fortsätta med det du gör, till exempel skriva på datorn, under ett samtal. Trådlösa headset säljs separat.

- 1 Välj > och Bluetooth.
- 2 Ställ in Söker, synlig till På .
- Se till att det tillbehör som du vill koppla ihop med telefonen är påslaget.
- 3 Välj headsetet i listan om du vill koppla ihop det med telefonen.
- 4 Det kan hända att du behöver ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till ditt headset.

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och datorn

Du kan använda Zune-programvaran till att kopiera bilder, videor, musik och annat innehåll som skapats av dig mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en USB-kabel och anslut telefonen till en kompatibel dator.
- 2 Öppna Zune på datorn. Mer information finns i hjälpen till Zune.

Du kan hämta den senaste versionen av Zune från www.zune.net.

Hålla programvaran och apparna i telefonen uppdaterade

Om uppdateringar för telefonens programvara och program

Håll dig uppdaterad – uppdatera din telefons programvara och program för att få nya och förbättrade funktioner för din telefon. Telefonens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/support.

Uppdatera programvaran i telefonen

Använd Zune-appen till att uppdatera programvaran i telefonen för att få nya funktioner och förbättrade prestanda. Ditt personliga innehåll raderas inte från telefonen när du uppdaterar programvaran i telefonen med Zune.

Du behöver:

- Zune-appen
- En kompatibel dator
- En dataanslutning med hög hastighet
- En USB-kabel

Gå till www.zune.net om du vill hämta och installera Zune på datorn.

Tips! Om du använder en Apple Mac kan du hämta Windows Phone 7 Connector for Mac från Mac App Store.

Se till att batteriet i telefonen är tillräckligt laddat innan du påbörjar uppdateringen.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till datorn.
- 2 Öppna Zune om det inte öppnas automatiskt.
- 3 Vänta medan Zune letar efter tillgängliga uppdateringar och följ sedan de anvisningar som visas på datorn.

Tips! Om du får ett felmeddelande under uppdateringen ska du anteckna felkoden och söka på support.microsoft.com för att se vad som gick fel.

Din telefon säkerhetskopieras automatiskt under programuppdateringen. Du kan även synkronisera telefonen och datorn med Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac utan att uppdatera programvaran i telefonen.

Ställa in din telefon så att den meddelar dig när uppdateringar finns tillgängliga
Välj  >  och telefonuppdatering > Meddela mig när nya uppdateringar hittas.

Säkerhetskopiera, synkronisera och återställa telefonen

Din telefon säkerhetskopieras automatiskt vid programuppdateringen när du uppdaterar telefonen med den primära datorn (den dator som du först anslöt telefonen till med USB-kabeln). Om du använder en annan dator till att uppdatera programvaran i telefonen utförs ingen säkerhetskopiering. Du kan ändra vilken dator som är den primära datorn i inställningarna för Zune.

Säkerhetskopieringen omfattar följande:

- Systeminställningar
- Kontoinställningar
- Bilder
- Musik
- Videor
- Dokument

Det kan hända att de appar du hämtat inte kommer med i säkerhetskopieringen, men du kan utan kostnad hämta dem igen från Marketplace. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma. Kontakta nättjänstleverantören för mer information.

Du kan även säkerhetskopiera ditt innehåll genom att synkronisera telefonen och datorn med Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac, utan att uppdatera programvaran i telefonen. Synkroniseringen säkerhetskopierar inte dina systeminställningar eller dina appar. Du kan också ställa in telefonen så att dina kontakter synkroniseras via Microsoft Outlook, så att du sedan kan återställa dem till telefonen från datorn.

Återställa säkerhetskopierat innehåll till telefonen

Använd en USB-kabel och anslut telefonen till den primära datorn och använd Zune-programvaran till att återställa det säkerhetskopierade innehållet och den tidigare versionen av programvaran i telefonen.

Frigör telefonminne

Behöver du utöka det tillgängliga telefonminnet så att du kan installera fler appar eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Appar
- Musik, foton eller videor

Ta bort en app från din telefon

Du kan ta bort installerade appar som du inte längre vill behålla eller har slutat använda, och på så sätt öka mängden ledigt utrymme.

- 1 Välj  på startsidan.
- 2 Peka på den app som ska tas bort och håll ned den och välj sedan **avinstallera**. Det kan hända att alla appar inte går att ta bort.

Om du tar bort en app kan du installera om den utan att behöva köpa den igen, så länge den är tillgänglig på Marketplace.

Om en installerad app är beroende av en borttagen app kan det hända att appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

Säkerhet

Ändra din PIN-kod

Du kan ändra PIN-koden till en säkrare kod om en standard-PIN-kod medföljde ditt SIM-kort.

Välj  > , svep till vänster till programinställningar och välj **telefon** > **ändra SIM-PIN**.

PIN-koden kan vara 4-8 siffror.

Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

Vill du skydda din telefon mot otillåten användning? Ställ in en låskod och ställ in telefonen så att den låser sig själv automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj  >  och **låsning+bakgrund**.
- 2 Ställ in **lösenord** på **På**  och ange en låskod (minst fyra siffror).

Håll låskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Om du glömmet låskoden och inte kan hitta den, eller om du anger fel kod för många gånger, kommer telefonen att behöva service. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-servicecenter eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

- 3 Välj **Kräv lösenord efter** och ange sedan hur lång tid som ska gå innan telefonen låses automatiskt.

Lås upp din telefon

- 1 Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.
- 2 Ange låskoden.

Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver ange låskoden.

Du kan till exempel:

- Ändra hur telefonen meddelar dig om inkommande samtal
- Svara på eller avvisa ett inkommande samtal
- Pausa eller återuppta uppspelning av musik, eller hoppa till en annan låt

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på en volymknapp och välj ,  eller .

Pausa eller återuppta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller högst upp på skärmen.

Du kan också se:

- Tid och datum
- Nästa händelse i kalendern
- Missade samtal eller meddelanden

Hitta en borttappad telefon

Har du förlagt din telefon, eller är du rädd att den blivit stulen? Använd Hitta min telefon för att hitta din telefon och för att låsa den eller ta bort alla data med fjärrstyrning.

Gå till my.windowsphone.com, logga in med samma Windows Live ID som används på din telefon och välj sedan Hitta min telefon.

Du kan:

- Hitta telefonen på en karta
- Få telefonen att ringa, även om tyst läge är aktiverat

- Låsa telefonen och ställa in den så att den visar ett meddelande som gör att den kan lämnas tillbaka till dig
- Ta bort alla data från telefonen med fjärrstyrning

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder telefonen, eller om du är osäker på hur telefonen ska fungera, kan du noga läsa igenom användarhandboken.

Om du vill titta på hjälpvideor går du till www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos eller go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Gör följande om du har problem:

- Starta om telefonen. Håll ned strömbrytaren i cirka 10 sekunder. Telefonen stängs av. Håll strömknappen nedtryckt för att starta telefonen igen, om det behövs.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet ändå inte går att lösa kontaktar du Nokia för reparationsalternativ. Säkerhetskopiera alla data i telefonen innan du lämnar in den på reparation, eftersom all personlig information i telefonen kan komma att raderas.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i WCDMA 900, 1900, 2100-nät och GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-nät. För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nätjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datatrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av foton, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-16, AC-50 . Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet



Obs: Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att telefonen är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätt in ett SIM-kort i enheten.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat i telefonen, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att flygplansläge inte är aktiverat.
 - Lås upp telefonens skärm och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på .
- 4 Välj .

- 5 Välj .
- 6 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 7 Välj ring.
- 8 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följ tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel

 **Varning!**
När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

 **Obs:** Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.

- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklets av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,94 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER



Härmed intygar NOKIA ABP att denna RM-801 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkringen om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

För produkter som har kommit ut på marknaden före 1 juli 2012 används varningssymbolen när det gäller restriktioner i användningen av WLAN-funktionen i Frankrike. Enligt EU-direktiv 2009/812/EG gäller varningssymbolen inte längre WLAN-funktioner i denna produkt efter 1 juli 2012 och kan därför ignoreras även om den fortfarande syns på produkten.

© 2011-2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Care och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Abp. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt

skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

Programvaran i den här enheten innehåller programvara som Nokia licensierat från Microsoft Corporation eller dess dotterbolag. Om du vill se licensvillkoren för Windows Phone-programvaran väljer du (→) > Inställningar > om. Läs igenom villkoren. Observera att du genom att använda programvaran godkänner villkoren. Använd inte enheten eller programvaran om du inte kan godkänna villkoren. Kontakta i stället Nokia eller det företag du köpt telefonen av och fråga om deras returpolicy.

FCC-ID står tryckt inne i SIM-korthållaren. Ta bort SIM-korthållaren om du vill se ID:t.



FCC-MEDELLENDE

Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en enhet i närheten av mottagningsutrustning). Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 2.0 SV

Index		datum och tid	69, 70
		delning, online	38, 51, 53
Symboler/nummer		E	
3G	38	energisparfunktion	30
A		enhetslås	80
alarm	69	e-post	45, 47
anpassa telefonen	23, 24	— bifogade filer	47
anslutningar	40	— konfiguration	45
antenner	12	— läsa och besvara	46
appar	23, 57, 80	— postlåda	45
avtalade tider	70	— skapa	47
		— skicka	47
B		F	
bakgrundsbild	24, 54	favoriter	42
batteri	9, 84	fjärrlåsning	81
— ladda	10	flygplansläge	29
— spara energi	30	G	
bilder	53	genvägar	23, 35
— dela	38	H	
— delning	51, 53	headset	16, 77
— kopiera	54, 77	hitta telefon	81
— organisera	54	hämtning	57, 60
— positionsinformation	50	hämtningar	59
— skicka	50	högtalare	17
— ta	48, 49	högtalartelefon	17
— visa	52	I	
Bluetooth	76, 77	ikoner	29
bokmärken	42	IMEI-nummer	17
brevlåda		indikatorer	29
— röst-	31	inställningar	
C		— kopplingspunkter	38
cacheminne	41	internet	
chattjänster (snabbmeddelanden)	42, 44	— <i>Se webbläsare</i>	
D		internetanslutningar	38
dataanslutningar	40	internetradio	54
— Bluetooth	76		
— paketdata	41		

K

kalender	70, 71
kalkylatorn	76
kamera	48
— dela bilder	51
— dela videor	51
— positionsinformation	50
— skicka bilder	50
— spela in videor	50
— ta bilder	48, 49
Kartor	
— positionering	61
klocka	69, 70
knappar och delar	6, 7
knappskydd	15
koder	17
kontakter	33, 35, 36
— bilder	37
— grupper	35, 44
— i sociala nätverk	36
— kopiera	15
— lägga till	34, 35
— redigera	34, 35
— spara	34, 35
— ta bort	34, 35
konton	13
kontorsprogram	71, 72
— Excel	73
— OneNote	74
— PowerPoint	75
— PowerPoint-sändning	75
— SharePoint	75
— Windows Live SkyDrive	76
— Word	72
kopiera innehåll	56, 77

L

ladda batteriet	10, 84
ljud	
— anpassa	24

ljudsignaler

— anpassa	24
låsa	
— fjärrstyrning	81
— knappar	15
— skärm	15
— telefon	80
låskod	17, 80
låsningskod	80
låsningssskärmen	22, 81

M

Marketplace	57
— bläddring	58
— hämtningar	59
— köpa	59
— omdömen	60
— söker	58
meddelanden	42
— konversationer	44
— skicka	43, 44
media	
— radio	55
Microsoft Office	72
Microsoft Office Mobile	71
minne	
— frigöra	79
MMS	43
MMS (Multimedia Message Service)	43
multimediemeddelanden	42
multitasking	23
musik	54, 55, 56

N

Navet Kontakter	33
Nokia Kartor	62, 64
— bläddring	62, 63
— hitta platser	63
— rutter	65
— vägbeskrivningar	65
— ändra vyer	65

Nokia-konto	14	SIM-kort	8, 36, 80
Nokia Kör		skärmtangentbord	25
— feedback	68	slå på/av	12
— kartvy	67	sms	42
— ladda ned kartor	66	SMS	43
— navigera	65	SMS (Short Message Service)	43
— navigera offline	67	snabbmeddelanden	42, 44
— rutter	65	sociala nätverk	33, 36, 37, 38
— röstvägledning	66	spel	60
— ta bort kartor	66	— hämta	60
— trafikinformation	68	— köpa	60
— ändra vyer	67	spela in	
Nokia Musik	57	— videor	50
Nokia-support	82	starta/stänga av	12
Nokia-tjänster	14	startsidan	19, 23, 47
nödsamtal	84	Se <i>startsidan</i>	
P		statusuppdateringar	38
pekskärmen	19, 25	support	82
PIN-koder	17, 80	synka	79
poddsändningar	54, 55	säkerhetskod	17
positionsinformation	50	säkerhetskopiera innehåll	79
profiler		sätta på/av	12
— anpassa	24	söka	28
programuppdateringar	78	— radiokanaler	56
PUK-koder	17	söker	
		— radiokanaler	55
R		T	
radio	54, 55, 56	ta bilder	
ringsignaler	24	Se <i>kamera</i>	
röstkommandon	28	ta bort data	
röststyrd uppringning	33	— fjärrstyrning	81
S		tangentbord	25
samtal	33	telefon	
— konferens	32	— slå på/av	12
— nöd	84	telefonbok	
— ringa	31, 33	Se <i>kontakter</i>	
— senast uppringda	31	telefonlås	80
— vidarekoppla	31	teman	24
SharePoint	75	textinmatning	25, 27
		tid och datum	69, 70

trådlöst nätverk	38, 39, 40, 41
tyst läge	25

U

uppdateringar	
— program	78
— programvara till telefonen	78
uppdateringsprogramvara	78
uppgifter	71
USB-laddning	10

V

vidarekoppla samtal	31
videoklipp	55
— delning	51
videor	54
— kopiera	77
— positionsinformation	50
— skicka	50
— spela in	50
— titta på	52
volymkontroll	17
väckarklocka	69

W

webbanslutning	38
webbläsare	41
— besöka webbsidor	41
— bokmärken	42
— cacheminne	41
— favoriter	42
Se <i>webbläsare</i>	
Windows Live ID	13, 14

Z

Zune-appen	56, 78, 79
Zune-programvaran	18, 54, 77
Zune-spelaren	54, 55

Å

återställa innehåll	79
---------------------	----

Ö

överföra innehåll	15, 56, 77
-------------------	------------