
Manuale d'uso

Nokia Lumia 920

NOKIA

Manuale d'uso

Nokia Lumia 920

Indice

Sicurezza	4	E-mail	49
Operazioni preliminari	5	Fotocamera	55
Tasti e componenti	5	Scattare una foto	55
Tasti Indietro, Start e Cerca	5	Utilizzare modalità scena diverse	56
Posizioni delle antenne	6	Scaricare l'app Nokia Lenti da Store	58
Inserire la scheda SIM	6	Registrazione un video	58
Rimuovere la carta SIM	8	Suggerimenti sulla fotocamera	58
Caricare il telefono	8	Salvare informazioni sulla posizione su foto e video	58
Primo avvio	10	Condividere foto e video	59
Bloccare i tasti e lo schermo	13	Gestire e modificare le foto	59
Collegare l'auricolare	14	Mappe e navigazione	63
Cambiare il volume	14	Attivare i servizi di individuazione posizione	63
Icone visualizzate sul telefono	15	Scaricare Nokia Drive+ da Store	63
Introduzione	17	Nokia Mappe	63
Conoscere il telefono	17	Nokia City Live	68
Personalizzare il telefono	22	Controllare luoghi ed eventi vicini con Esplora dintorni	70
Catturare una schermata	26	Metodi di ricerca posizione	70
Prolungare la durata della batteria	27	Internet	72
Risparmiare sui costi della connessione dati in roaming	28	Definire le connessioni a Internet	72
Scrivere testo	28	Connettere il computer al Web	72
Eseguire la scansione di codici o testo	33	Browser Web	73
Orologio	33	Cercare sul Web	75
SkyDrive	34	Chiudere tutte le connessioni Internet	75
Account Nokia	35	Intrattenimento	77
Contatti e messaggi	37	Guardare e ascoltare	77
Chiamate	37	Nokia Musica	78
Rubrica	39	Sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer	80
Social network	43		
Messaggi	45		

Store	80
Giochi	82
Ufficio	85
Microsoft Office Mobile	85
Scrivere una nota	88
Continuare con un documento su un altro dispositivo	88
Calendario	89
Eseguire un calcolo	90
Utilizzare il telefono di lavoro	90
Connessione e gestione del telefono	91
Mantenere aggiornato il telefono	91
Utilizzare una connessione ad alta velocità	92
Wi-Fi	92
NFC	93
Bluetooth	96
Memoria e archiviazione	98
Copiare contenuto tra il telefono e il computer	99
Protezione	99
Codici di accesso	101
Guida e supporto	103
Trovare l'etichetta del telefono	104
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	105
Copyright e altre comunicazioni	110

Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale.



SPENGERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegner il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. I caricabatterie di terzi conformi allo standard IEC/EN 62684 e che possono collegarsi al connettore micro USB del dispositivo possono essere compatibili. Non collegare prodotti incompatibili.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PARTI IN VETRO

Lo schermo del dispositivo è realizzato in vetro. Questa cover di vetro può rompersi in caso di caduta del dispositivo su una superficie dura o in caso di forte urto. Se la cover si rompe non toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo. Non utilizzare più il dispositivo fino a quando il vetro non sarà stato sostituito da personale qualificato.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.


Operazioni preliminari

Alcune nozioni di base per iniziare a utilizzare subito il telefono.

Tasti e componenti

Una panoramica dei tasti e dei componenti del nuovo telefono.

- 1 Ricevitore
- 2 Fermo della micro-SIM
- 3 Connettore per cuffie e altoparlanti (3,5 mm)
- 4 Fotocamera anteriore
- 5 Tasti del volume
- 6 Tasto di accensione e spegnimento/tasto di blocco
- 7 Tasto Fotocamera
- 8 Tasto Cerca
- 9 Connettore micro-USB
- 10 Tasto Start
- 11 Altoparlante
- 12 Tasto Indietro
- 13 Chiave dello sportellino della scheda SIM
- 14 Flash della fotocamera
- 15 Obiettivo della fotocamera

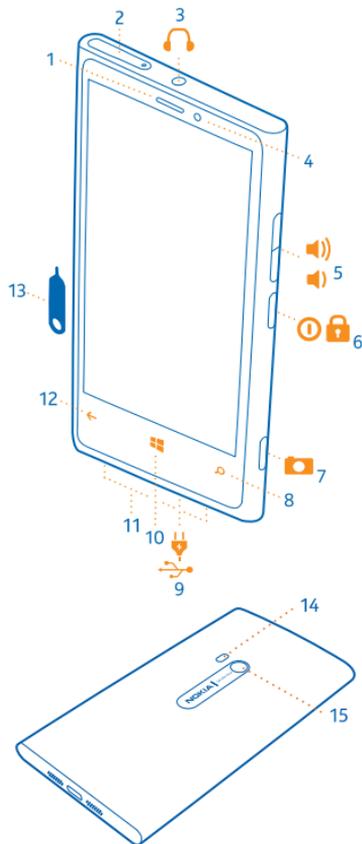

Tasti Indietro, Start e Cerca

Spostarsi nel telefono è un'operazione semplice grazie ai tasti Indietro, Start e Cerca.

- Per passare tra le app aperte, tenere premuto **←**, passare il dito verso sinistra o destra e toccare l'applicazione desiderata.


- Per tornare alla schermata precedente, premere ←. Il telefono memorizza tutte le app e tutti i siti Web visitati dopo l'ultimo blocco dello schermo.
- Per visualizzare la schermata Start, premere . Le app in uso rimangono aperte in background.
- Per controllare il telefono con la voce, tenere premuto  e pronunciare un comando vocale. Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo support.microsoft.com.
- Per cercare sul Web, premere .

Posizioni delle antenne

Informazioni su dove posizionare le antenne nel telefono per ottenere le migliori prestazioni possibili.

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Le aree dell'antenna sono evidenziate.

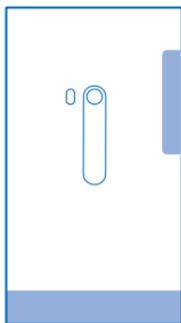

Inserire la scheda SIM


Proseguire con la lettura per informazioni su come inserire una scheda SIM nel telefono.

- ❗ **Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM. Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.
- ★ **Suggerimento:** Utilizzare l'apposita chiavetta dello sportellino SIM per sbloccare il fermo della scheda SIM. Nel caso si smarrisca la chiavetta, è anche possibile utilizzare una graffetta.



È necessario che il telefono sia spento prima che venga inserita la scheda SIM.


1. Spingere la chiavetta nel foro finché il fermo non viene rilasciato, quindi estrarlo.

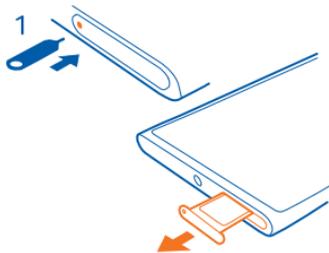

2. Verificare che l'area di contatto sia rivolta verso l'alto e inserire la carta SIM nel fermo.



3. Reinserire il fermo nel telefono finché non si blocca in posizione.

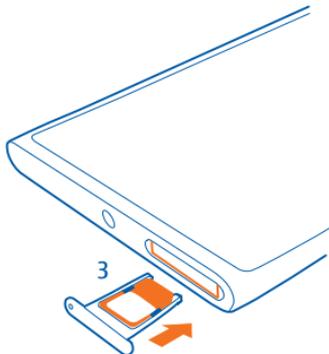

Rimuovere la carta SIM

Per inserire una nuova carta SIM, seguire le informazioni sulla modalità di rimozione della carta precedente dal telefono.

1. Spegner il telefono.
2. Sbloccare ed estrarre il fermo.
3. Estrarre la scheda dal fermo.

Caricare il telefono


Esistono diversi modi per caricare il telefono.

Caricare il telefono con un caricabatterie USB


La batteria è stata precaricata, ma è probabile che si debba ricaricarla in occasione della prima accensione del telefono.

Assicurarsi di utilizzare un caricabatterie USB compatibile per caricare il telefono.

1. Collegare innanzitutto il cavo USB al caricabatterie, quindi il caricabatterie a una presa a muro e infine l'estremità micro-USB del cavo al telefono.

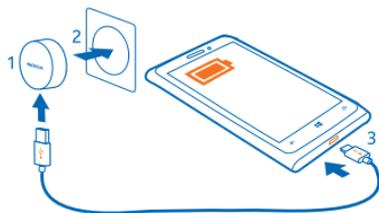

2. Quando la batteria è carica, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

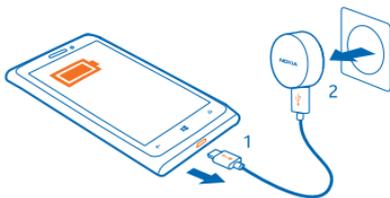

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo determinato e, inoltre, il telefono può essere utilizzato mentre è in carica.

Se invece è spento, il telefono si accende automaticamente non appena ha inizio la ricarica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della

carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Collegare innanzitutto il cavo USB al computer, quindi collegarlo al telefono. Quando la batteria è carica, scollegare il cavo USB dal telefono, quindi dal computer.

Caricare il telefono in modalità wireless

I cavi non saranno più d'intralcio, sarà sufficiente inserire il dispositivo in un caricabatterie wireless e l'operazione di ricarica avrà subito inizio.


Il telefono supporta Qi, lo standard globale per la ricarica wireless, ed è compatibile con il caricabatterie wireless Qi. Le aree di ricarica sul telefono e il caricabatterie devono toccarsi, pertanto assicurarsi di allineare correttamente il telefono e il caricabatterie. Non tutti i modelli di telefono si adattano a tutti i caricabatterie.



I caricabatterie wireless Nokia sono disponibili separatamente.

1. Assicurarsi che il caricabatterie wireless sia acceso.
2. Collocare il telefono sul caricabatterie wireless in modo che le aree di ricarica stabiliscano un contatto.
3. Quando la batteria è carica, rimuovere il telefono dal caricabatterie.

L'area di ricarica è evidenziata.

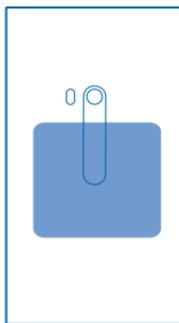

Avvertenza: Verificare che non vi sia nulla tra il caricabatterie e il dispositivo. Non applicare nulla, ad esempio adesivi, alla superficie del dispositivo accanto all'area di caricamento.

Per ulteriori informazioni sulla ricarica wireless, consultare il manuale d'uso del caricabatterie.

Batteria

La batteria deve essere trattata con cura: da essa dipende la durata del telefono.

Questo telefono è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Per questo modello di telefono, usare esclusivamente caricatori approvati da Nokia. Il telefono può essere caricato anche con un cavo USB compatibile (incluso).

Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Per la sostituzione della batteria, recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato.

! Importante: Soltanto personale qualificato o un centro di assistenza autorizzato dovrebbe sostituire la batteria. La sostituzione della batteria da parte di persone non autorizzate può far decadere la garanzia.

Primo avvio

Informazioni su come utilizzare il nuovo telefono.

Accendere il telefono


Pronti per cominciare? Accendere il telefono e iniziare a esaminarne le funzionalità.

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, fino a quando il telefono non vibra.



Spegnere il telefono

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento, quindi trascinare la schermata di blocco verso il basso.

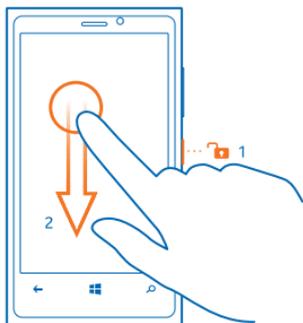

Account Microsoft

Con un account Microsoft è possibile accedere a tutti i servizi Microsoft con un unico nome utente e un'unica password, sia dal computer che dal telefono. È anche possibile utilizzare lo stesso nome utente e la stessa password sulla Xbox.

Con un account Microsoft è possibile, ad esempio:

- scaricare contenuti da Store
- creare il backup dei contatti
- caricare, archiviare e condividere foto e documenti
- creare il backup del telefono su SkyDrive
- eseguire i giochi Xbox
- scaricare sul telefono il proprio avatar e gli obiettivi del gioco e aggiungerli quando si gioca sul telefono
- rintracciare e bloccare il telefono che si è perso con Trova il mio telefono
- scaricare feed dai servizi di social network nel proprio hub Contatti

Per ulteriori informazioni sull'account Microsoft e su come utilizzarlo, visitare il sito www.windowsphone.com.

Creare un account Microsoft

Per ravvivare le giornate e ottenere di più dal telefono, è possibile creare un account Microsoft.



Per creare un account Microsoft, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva. Se non si dispone di un piano dati, i costi per il trasferimento dei dati potrebbero essere molto più elevati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sui potenziali costi di trasferimento dei dati. Se non si riesce a connettersi a Internet, è possibile creare l'account in un secondo momento.


1. Accendere il telefono con la carta SIM nel telefono.
2. Per configurare il telefono, seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.
3. Creare l'account Microsoft o accedere con il nome utente e la password esistenti.

★ **Suggerimento:** Per creare un account Microsoft in un secondo momento, aprire un'applicazione o un servizio Microsoft sul telefono. In alternativa, nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Impostazioni** > **e-mail e account** > **aggiungi un account**. Per creare un account in Internet, accedere al sito www.live.com.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione iniziale, toccare **emergenza**.

Copiare i contatti

È possibile avere sempre a portata di mano le persone più importanti. Utilizzare l'app Trasferisci i miei dati per copiare facilmente i contatti dal vecchio telefono.

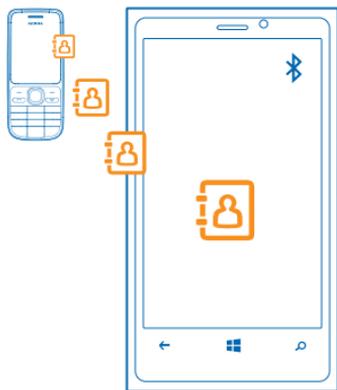

- ★ **Suggerimento:** Se si dispone di un vecchio dispositivo Windows Phone o è stato precedentemente creato un backup dei contatti su Windows Live, aggiungere l'account al telefono e importarli sul telefono direttamente tramite il servizio.

Il vecchio telefono deve supportare Bluetooth. È necessario che nel vecchio telefono i contatti siano archiviati nella memoria del telefono, anziché sulla SIM. L'app non funziona con tutti i modelli di telefono.


1. Attivare Bluetooth sul vecchio telefono.
2. Nella schermata Start del nuovo telefono passare il dito a sinistra e toccare **Trasferisci i miei dati**.
3. Toccare **continua** e attivare la funzione Bluetooth.
4. Selezionare il vecchio telefono dall'elenco dei dispositivi trovati, quindi seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.

Se i contatti sono scritti in una lingua che non è supportata dal nuovo telefono, le informazioni relative a tali contatti potrebbero non essere visualizzate correttamente.

Bloccare i tasti e lo schermo


È possibile evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa.

Premere il tasto di accensione e spegnimento.

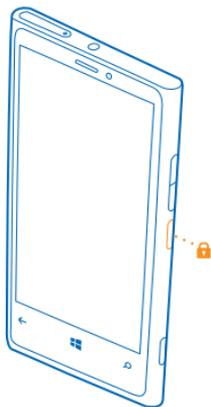

Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare la schermata di blocco verso l'alto.

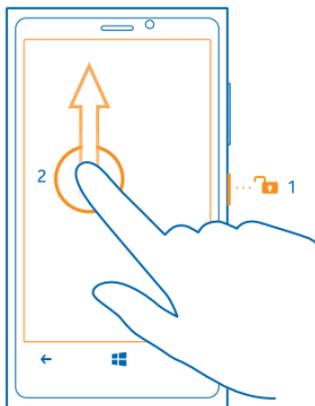


Impostare il blocco automatico dei tasti e dello schermo

Nella schermata Start passare il dito a sinistra, toccare  **Impostazioni** > **schermata di blocco** > **Blocca lo schermo dopo**, quindi selezionare l'intervallo di tempo dopo il quale la tastiera e lo schermo si bloccano automaticamente.

Collegare l'auricolare

Durante una chiamata è possibile ascoltare la musica preferita o liberare le mani per svolgere altre attività.

Collegare l'auricolare al telefono.

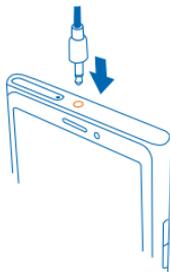

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo al connettore audio, prestare particolare attenzione al livello del volume.

Cambiare il volume

Sentire il telefono che squilla in ambienti rumorosi o ridurre il volume troppo alto di una chiamata non è problema. È possibile cambiare il volume in base alle proprie esigenze.

Usare i tasti del volume.



I tasti del volume controllano tutti i suoni, incluso il volume di sveglie e promemoria.

- ★ **Suggerimento:** Quando si cambia il volume, è anche possibile passare alla modalità silenziosa o normale del telefono. Sulla barra di controllo del volume nella parte superiore dello schermo, toccare ,  o .

Icone visualizzate sul telefono

La barra nella parte superiore dello schermo indica l'ora, lo stato della batteria, la potenza del segnale e molto altro ancora.

- ★ **Suggerimento:** Per visualizzare le icone nascoste, toccare la barra di stato.

 Potenza del segnale

 Livello di carica della batteria

 La batteria è in carica.

 La modalità Risparmia batteria è attivata.

 Le chiamate sono trasferite a un altro numero o alla segreteria telefonica.

 Nel telefono non è inserita alcuna scheda SIM.

 La scheda SIM è bloccata.

 Un dispositivo Bluetooth è collegato al telefono.

 È disponibile una connessione Wi-Fi.

 È attiva una connessione Wi-Fi.

 Un'applicazione o un servizio sta utilizzando le informazioni sulla posizione.

 Il telefono si trova in un'area di roaming e non nella propria rete cellulare.

 La modalità Vibrazione è attiva.

 La modalità Aereo è attiva.

 La modalità Silenzioso è attiva.

Il tipo di rete cellulare alla quale si è connessi potrebbe presentarsi con una lettera singola, una combinazione di lettere o una combinazione di lettere e numeri. Ad esempio, 3G, a seconda dell'operatore di servizi di rete.

Le icone possono variare a seconda della regione e dell'operatore di servizi di rete.

Introduzione

Informazioni su come utilizzare al meglio il nuovo telefono.

Conoscere il telefono

Il telefono ha due viste principali che consentono di conoscere in ogni momento ciò che accade e dove accade.



Schermata Start (1): I riquadri animati mostrano chiamate perse, messaggi ricevuti, ultime notizie, previsioni del tempo, stato online degli amici e molto altro ancora.

È possibile ridisporre e ridimensionare i riquadri e aggiungervi contatti, applicazioni, feed, cassette postali, siti Web e altri preferiti. Gli aggiornamenti dei contatti aggiunti sono visualizzati nel riquadro ed è possibile chiamarli direttamente dalla schermata Start.

Menu delle applicazioni (2): tutte le applicazioni sono elencate qui, in ordine alfabetico.


Se si dispone di numerose applicazioni, per cercare un'applicazione specifica, toccare . Se si dispone di una gran quantità di applicazioni, per facilitare la ricerca nell'elenco appaiono le lettere dell'alfabeto. Toccare una qualsiasi lettera nell'elenco, quindi la prima lettera dell'applicazione desiderata.

★ **Suggerimento:** È anche possibile eseguire ricerche all'interno di un'app, ad esempio Store.

Passare da una vista all'altra

Se sulla schermata Start non sono presenti tutte le applicazioni che servono, è possibile trovarle tramite il menu delle applicazioni.

Basta passare il dito verso sinistra o destra per spostarsi tra le viste.

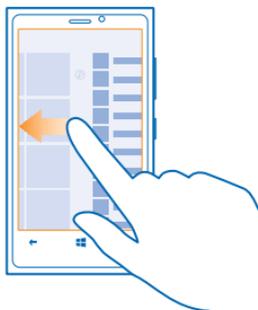


- ★ **Suggerimento:** Se si hanno numerose attività da svolgere, è facile dover passare da una all'altra. Tenere premuto ←, passare il dito verso l'applicazione desiderata e toccarla.

Utilizzare il touch screen

Per esplorare il telefono è possibile toccare, passare il dito o trascinare.

1. Per utilizzare il telefono è sufficiente toccare o tenere premuto il touch screen.
2. Per aprire ulteriori opzioni, posizionare il dito su un elemento finché non si apre il menu.

- ★ **Suggerimento:** È possibile utilizzare il telefono anche con i guanti. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Impostazioni** > **display+sensibilità**, quindi impostare l'opzione **sensibilità al tocco** su **Alta**.
- ★ **Esempio:** Per aprire un'app o un altro elemento, toccare l'app o l'elemento. Per modificare o eliminare un appuntamento sul calendario, tenere premuto l'appuntamento e selezionare l'opzione appropriata.

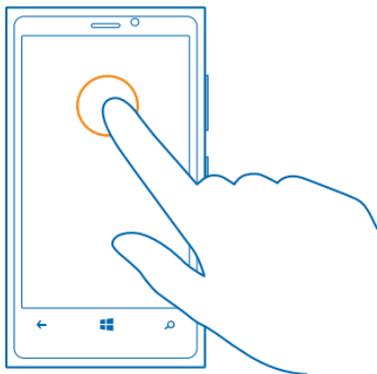


Tenere premuto per trascinare un elemento

Posizionare il dito sull'elemento per uno o due secondi e far scorrere il dito sullo schermo.




Passare il dito

Posizionare il dito sullo schermo e farlo scorrere nella direzione desiderata.

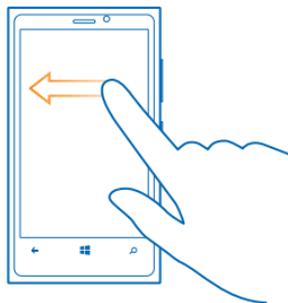


- ★ **Esempio:** Passare il dito verso sinistra o verso destra tra la schermata Start e il menu delle app o tra le diverse viste negli hub. Per scorrere rapidamente un lungo elenco o menu, spostare il dito velocemente dando un colpetto verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevare il dito. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

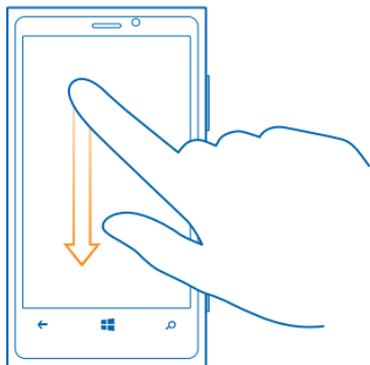

Eeguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita su un elemento, come una mappa, foto o pagina Web e spostare le dita separatamente o insieme.

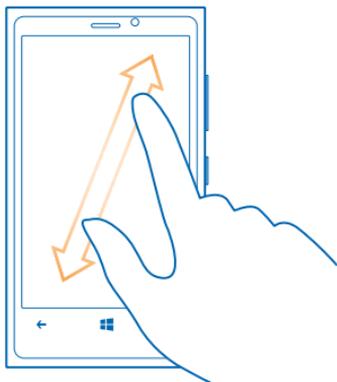

! **Importante:** Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto.

Utilizzare facilmente il telefono

Il testo di piccole dimensioni o le immagini sfocate non rappresentano più un problema: è possibile ingrandire i caratteri e facilitare la visualizzazione del contenuto sullo schermo.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni**.
2. Toccare **accessibilità**.

Cambiare la dimensione del carattere

Trascinare il dispositivo di scorrimento **Dimensione del testo**.

Attivare il contrasto elevato

Impostare **Contrasto elevato** su **Accesa** .

Ingrandire lo schermo

Impostare **Lente d'ingrandimento** su **Accesa** , quindi toccare due volte lo schermo con due dita. Quando si utilizza la lente di ingrandimento, utilizzare due dita per spostarsi nello schermo. Per interrompere l'ingrandimento, toccare due volte lo schermo con due dita.



Utilizzare il telefono con un TTY/TDD

In **TTY/TDD**, toccare **completo**.

Le modalità TTY/TDD disponibili possono variare a seconda dell'operatore di servizi di rete.

Utilizzare il telefono in modalità aereo

Nei luoghi in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, se si attiva la modalità aereo sarà comunque possibile accedere a musica, video e giochi non in linea.

Il modo d'uso Aereo interrompe le connessioni alla rete cellulare e disattiva le funzionalità wireless del telefono. La tecnologia NFC non viene disattivata. Attenersi alle istruzioni e ai requisiti di sicurezza indicati, ad esempio, da una compagnia aerea e a qualsiasi legge e regolamento applicabile. Ove consentito, è possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio, per navigare su Internet o attivare il Bluetooth nel modo d'uso Aereo.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **modalità aereo**.
2. Impostare **Stato** su **si** .

Controllare il telefono con la voce

Se si hanno le mani impegnate e occorre utilizzare il telefono, è possibile utilizzare la propria voce per effettuare una chiamata, inviare un SMS, eseguire ricerche sul Web o aprire un'applicazione.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo support.microsoft.com.

1. Tenere premuto .
2. Pronunciare un comando vocale nel telefono.

★ **Esempio:** Per controllare la pianificazione, pronunciare **Apri calendario**.

★ **Suggerimento:** Per altri esempi di comandi vocali pronunciare **Guida**.

Personalizzare il telefono

Informazioni su come personalizzare la schermata Start e modificare le suonerie.



Personalizzare la schermata Start

È possibile visualizzare nella schermata Start le app utilizzate più di frequente. È possibile aggiungere alla schermata Start le app e i siti Web preferiti e molto altro ancora e spostare o ridimensionare i riquadri nel modo desiderato.

1. Per aggiungere un'app, passare il dito verso sinistra per accedere al menu delle app.
2. Tenere premuta l'app e toccare **aggiungi a Start**.

Aggiungere un contatto

Toccare **Contatti**, tenere premuto il contatto, quindi toccare **aggiungi a start**.

Quando si aggiunge un contatto, gli aggiornamenti dei feed vengono visualizzati nel riquadro ed è possibile richiamarli direttamente dalla schermata Start.

Aggiungere un sito Web

Accedere a un sito Web e toccare **...** > **aggiungi a start**.

Spostare un riquadro

Tenere premuto il riquadro, trascinarlo e rilasciarlo nella nuova posizione, quindi toccare lo schermo.



Ridimensionare o rimuovere un riquadro

Per ridimensionare un riquadro, tenerlo premuto e toccare l'icona a forma di freccia.



Per rimuovere il riquadro, tenerlo premuto e toccare .

Creare una schermata Start divertente e sicura per i bambini

È possibile far sì che i bambini utilizzino il proprio telefono senza doversi preoccupare che accidentalmente cancellino i messaggi di lavoro, effettuino acquisti online o compino altre operazioni a loro non consentite. Inserire le app, i giochi e altri elementi preferiti selezionati per far divertire i bambini nella loro schermata Start.



1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Impostazioni**.

2. Toccare **angolo dei bambini**.

3. Scegliere i contenuti che i bambini possono utilizzare. È anche possibile impostare una password per impedire ai bambini l'accesso alla propria schermata Start.

★ **Suggerimento:** Mostrare ai bambini il modo in cui possono personalizzare la loro schermata Start. Per cambiare, ad esempio, la foto di sfondo, toccare personalizza. Nella schermata Start è possibile ridimensionare o spostare i riquadri nel modo consueto.

★ **Suggerimento:** Per consentire ai bambini di effettuare un acquisto in-app, ad esempio di punti gioco, occorre definire un PIN per Portafoglio. Per effettuare ciascun acquisto è necessario immettere il PIN per Portafoglio. Per definire un PIN per Portafoglio nella schermata Start, passare il dito a sinistra e toccare **Portafoglio > ... > impostazioni e pin**.

Accedere alla propria schermata Start

Premere il tasto di accensione e spegnimento per due volte e passare il dito verso l'alto nello schermo bloccato. Se è stata impostata una password, digitarla.

Tornare alla schermata Start del bambino

Nel proprio schermo bloccato passare il dito a sinistra e nello schermo bloccato del bambino passare il dito verso l'alto.

Disattivare la schermata Start del bambino

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Impostazioni**, quindi impostare **angolo dei bambini** su **Disattivato**.

Cambiare il tema


È possibile modificare i colori della visualizzazione in base al proprio gusto e allo stato d'animo del momento.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Impostazioni > tema**.

2. Toccare **Sfondo** o **Colore in primo piano**.

Personalizzare lo schermo bloccato

Per personalizzare lo schermo bloccato, è possibile, ad esempio, impostare la propria foto preferita sullo sfondo.

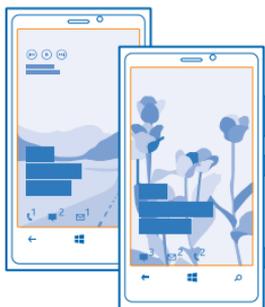

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **⚙ Impostazioni** > **schermata di blocco**.

- ★ **Suggerimento:** È possibile decidere liberamente quali notifiche delle applicazioni, ad esempio chiamate perse o nuovi messaggi, visualizzare sullo schermo bloccato. Toccare un riquadro di notifica e scegliere l'app che si desidera aggiungere.

Cambiare la foto di sfondo

Toccare **cambia foto**, selezionare la foto, modificarla per ottenere il migliore adattamento possibile, quindi toccare **☺**.

- ★ **Suggerimento:** È anche possibile riprodurre con sequenza casuale le foto da Bing sullo schermo bloccato. Toccare **foto** > **Bing**.

Visualizzare l'artista durante le riproduzioni di musica

Impostare **Mostra l'artista quando ascolto la musica** su **Sì** .

Personalizzare i toni del telefono

È possibile selezionare le migliori suonerie per il telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **⚙ Impostazioni** > **toni e suonerie**.
2. Selezionare il tipo di suoneria o avviso che si desidera modificare e scegliere la suoneria.

Aggiungere nuove suonerie dal PC al telefono

Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB e utilizzare Gestione file del PC per spostare il brano desiderato nella cartella delle suonerie nel telefono.

Per impostare il brano come suoneria, nella vista **toni e suonerie** toccare **Suoneria** e in **Personalizza** toccare il brano.


Come suoneria è possibile utilizzare un brano purché non sia protetto da DRM (Digital Rights Management) e sia inferiore a 30 MB.

Sul PC deve essere installato Windows Vista, Windows 7 o Windows 8.

Disattivare l'audio del telefono

Quando si attiva la modalità silenziosa, tutte le suonerie e i toni di avviso vengono disattivati. È utile, ad esempio, quando ci si trova al cinema o in una riunione.

1. Premere un tasto del volume per visualizzare la relativa barra di stato nella parte superiore dello schermo, quindi toccare .

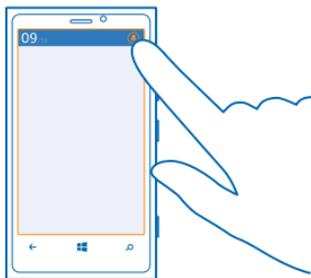

La modalità silenziosa  è attiva. Se il telefono è stato impostato per vibrare, la modalità di vibrazione  è attiva al posto della modalità silenziosa.

2. Per impostare il telefono sulla vibrazione, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **toni e suonerie**, quindi impostare **Vibrazione** su **Sì** .

Catturare una schermata

Se una volta completata la personalizzazione della schermata Start si desidera condividere il risultato finale, è possibile catturare la schermata e inviarla ai propri amici.

1. Premere il tasto di accensione e spegnimento e il tasto avvio  contemporaneamente.



2. Toccare **Foto** > **Schermate**.
3. Tenere premuta la schermata che si desidera inviare e toccare **condividi...**

Prolungare la durata della batteria

È possibile trovare un giusto compromesso tra ottenere il massimo dal telefono cellulare e risparmiare la batteria. Di seguito sono riportati alcuni utili consigli per risparmiare la batteria del telefono.

- Caricare sempre completamente la batteria.
- Disattivare i suoni non necessari, ad esempio quelli relativi all'uso dei tasti.
- Utilizzare le cuffie con fili anziché l'altoparlante.
- Il mirino della fotocamera potrebbe consumare energia, quindi dopo aver finito di scattare foto, premere ←.

★ **Suggerimento:** È possibile configurare il telefono affinché attivi automaticamente la modalità di risparmio energetico quando il livello di carica della batteria è basso. Per controllare lo stato della batteria e attivare la modalità Risparmia batteria, nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Impostazioni** > **risparmia batteria**.

Quando il telefono entra in modalità Risparmia batteria, potrebbe non essere possibile modificare le impostazioni di tutte le applicazioni.

★ **Suggerimento:** È possibile scegliere quando attivare la modalità Risparmia batteria. Toccare **avanzate**.

Per risparmiare energia, è possibile procedere anche come segue:

Configurare lo schermo del telefono affinché si disattivi dopo un breve periodo

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **schermata di blocco** > **Blocca lo schermo dopo**.

Ridurre la luminosità dello schermo

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **luminosità**. Impostare **Regola automaticamente** su **No** , quindi selezionare il livello desiderato.

Utilizzare le connessioni di rete in modo selettivo:

- Configurare il telefono affinché controlli meno frequentemente i nuovi messaggi e-mail oppure solo su richiesta. In ogni cassetta postale di cui si dispone, toccare **...** > **impostazioni** > **impostazioni di sincronizzazione** e cambiare l'impostazione per **Scarica nuovi contenuti**.
 - Attivare la funzione Bluetooth solo se necessario.
 - Utilizzare la funzionalità NFC solo su richiesta. Per disattivare la funzionalità tocca e condividi, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **tocca e condividi** quindi impostare **Condivisione NFC** su **No**.
 - Utilizzare una connessione Wi-Fi, anziché una rete dati, per connettersi a Internet.
-

- Interrompere la funzione di ricerca delle reti wireless disponibili. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **Wi-Fi**, quindi impostare **Wi-Fi** su **No** .
- Interrompere la connessione del telefono ai giochi. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Impostazioni**, passare il dito su **applicazioni**, toccare **giochi**, quindi disattivare tutte le impostazioni desiderate.
- Se si ascolta la musica o si utilizza in altro modo il telefono, ma non si desidera effettuare né ricevere chiamate, attivare la modalità aereo.

Risparmiare sui costi della connessione dati in roaming

Per evitare bollette telefoniche pesanti, è possibile risparmiare sui costi della connessione dati in roaming modificando le impostazioni della rete dati. La connessione dati in roaming consente di utilizzare il telefono per ricevere dati tramite reti che il proprio operatore di servizi di rete non possiede né gestisce. La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati. Il proprio operatore di servizi di rete può addebitare una tariffa fissa o a consumo per il trasferimento dei dati. Per utilizzare il metodo di connessione ottimale, modificare le impostazioni Wi-Fi, della rete dati e di download dei messaggi e-mail.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa di una rete dati. Se sono disponibili sia la rete dati che la connessione Wi-Fi, il telefono utilizza la connessione Wi-Fi.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni**.

1. Toccare **Wi-Fi**.
2. Verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Sì** .
3. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Chiudere una rete dati

Toccare **rete cellulare**, quindi impostare **Rete dati** su **no**.

Interrompere la connessione dati in roaming

Toccare **rete cellulare**, quindi impostare Opzioni dati in roaming su **non collegare in roaming**.

★ **Suggerimento:** Per risparmiare sui costi di trasferimento dei dati, è possibile salvare nuove mappe sul telefono prima di mettersi in viaggio e consultare le mappe non in linea. Se lo spazio nel telefono non è sufficiente, è possibile rimuovere alcune mappe.

Impostare il download dei messaggi e-mail su manuale

Toccare **e-mail e account**, selezionare l'account e-mail desiderato, quindi toccare **Scarica nuovi contenuti** > **manualmente**.

Scrivere testo


Informazioni su come scrivere testo in modo rapido ed efficiente con la tastiera del telefono.

Utilizzare la tastiera virtuale

Scrivere con la tastiera virtuale è facile e divertente. La tastiera può essere utilizzata mantenendo il telefono sia in modalità verticale che orizzontale.

Toccare una casella di testo.

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto Maiusc
- 3 Tasto dei numeri e dei simboli
- 4 Tasto della lingua
- 5 Tasto smile
- 6 Tasto Spazio
- 7 Tasto Invio
- 8 Tasto Backspace

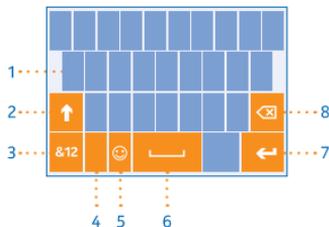

Il layout della tastiera può variare a seconda delle app e delle lingue. Il tasto della lingua è visualizzato solo se sono state selezionate più lingue. Nell'esempio è riportata la tastiera inglese.

Passare dai caratteri maiuscoli ai minuscoli e viceversa

Toccare il tasto Maiusc. Per attivare il blocco delle maiuscole, toccare due volte il tasto. Per ripristinare la modalità normale, toccare di nuovo il tasto Maiusc.

Digitare un numero o un carattere speciale

Toccare il tasto dei numeri e dei simboli. Per vedere altri tasti di caratteri speciali, toccare il tasto Maiusc. Alcuni tasti di caratteri speciali possono visualizzare simboli aggiuntivi. Per vedere altri simboli, tenere premuto un simbolo o un carattere speciale.

- ★ **Suggerimento:** Per inserire un punto alla fine di una frase ed iniziarne una nuova, toccare due volte il tasto Spazio.
- ★ **Suggerimento:** Per digitare velocemente un numero o un carattere speciale, tenere premuto il tasto dei numeri e dei simboli e, contemporaneamente, far scorrere il dito fino al carattere desiderato, quindi sollevare il dito.



Copiare o incollare testo

Toccare una parola, trascinare i cerchi prima e dopo la parola per evidenziare la sezione che si desidera copiare, quindi toccare . Per incollare il testo, toccare .

Aggiungere un accento a un carattere

Tenere premuto il carattere, quindi toccare il carattere accentato.

Eliminare un carattere


Toccare il tasto Backspace.

Passare da una lingua di scrittura all'altra

Toccare ripetutamente il tasto della lingua finché non viene visualizzata quella desiderata. Il tasto della lingua è visualizzato solo se sono state selezionate più lingue.

Spostare il cursore

Tenere premuto il testo finché non viene visualizzato il cursore. Senza sollevare il dito, trascinare il cursore nella posizione desiderata.

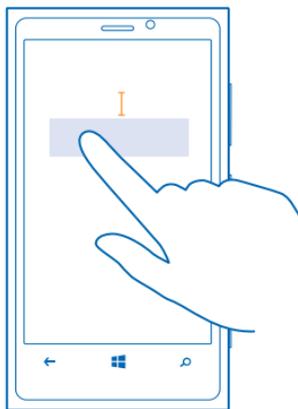

Utilizzare le parole suggerite in base alla tastiera

Man mano che si scrive, il telefono suggerisce delle parole consentendo di immettere il testo più velocemente e con maggiore precisione. Le parole suggerite sono disponibili in diverse lingue.

Quando si inizia a scrivere una parola, il telefono suggerisce le possibili corrispondenze. Quando nella barra dei suggerimenti viene visualizzata la parola desiderata, selezionarla. Per vedere altri suggerimenti, passare il dito a sinistra.


★ **Suggerimento:** Se la parola suggerita è in **grassetto**, il telefono la utilizza automaticamente per sostituire la parola digitata. Se la parola è errata, basta toccarla per visualizzare la parola originale e pochi altri suggerimenti.

Correggere una parola

Se ci si accorge di aver scritto male una parola, basta toccarla per vedere le possibili correzioni.

Aggiungere una nuova parola al dizionario

Se la parola desiderata non è nel dizionario, scriverla, quindi toccarla e toccare il segno più (+) nella barra dei suggerimenti. Il telefono è anche in grado di imparare parole nuove dopo averle scritte alcune volte.

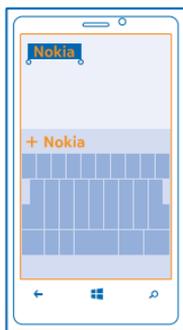

Disattivare i suggerimenti delle parole

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Impostazioni** > **tastiera**. Toccare la tastiera della propria lingua, quindi deselegionare la casella di controllo **Suggerisci testo**.


Aggiungere lingue di scrittura

È possibile aggiungere diverse lingue di scrittura alla propria tastiera e passare dall'una all'altra mentre si scrive.

1. Toccare **Impostazioni** > **tastiera** > **aggiungi tastiere**.
2. Scegliere le lingue di scrittura desiderate.

Passare da una lingua all'altra durante la scrittura

Toccare ripetutamente il tasto della lingua finché non viene visualizzata quella desiderata. Il layout di tastiera e i suggerimenti cambiano in base alla lingua selezionata. Il tasto della lingua è visualizzato solo se sono state selezionate più lingue di scrittura.

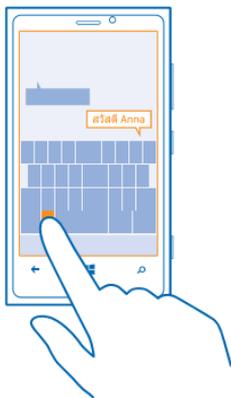

Eseguire la scansione di codici o testo

È possibile utilizzare la fotocamera del telefono per sottoporre a scansione diversi elementi, come codici a matrice, codici a barre e copertine di libri e DVD, e ottenere altre informazioni su ciò che viene riconosciuto dal telefono.

1. Premere .
2. Toccare .
3. Puntare la fotocamera su un codice.

- ★ **Suggerimento:** Tenere ferma la fotocamera e controllare che l'elemento da sottoporre a scansione sia completamente visibile nel mirino della fotocamera.
- ★ **Esempio:** Provare a eseguire la scansione del codice che segue e vedere che cosa accade.



Tradurre o cercare testo sul Web

Premere , toccare , puntare la fotocamera sul testo e toccare **cerca testo** e **traduci** o **cerca**.

Orologio

Informazioni su come utilizzare il telefono come orologio e come sveglia per poter tenere sempre traccia del tempo.

Impostare una sveglia

Per farlo, usare il telefono come una sveglia.



1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Sveglie**.
2. Toccare .
3. Inserire i dettagli della sveglia, impostare l'ora e toccare .
4. Perché suoni la sveglia, il telefono deve essere acceso e il volume sufficientemente alto.

Disattivare una sveglia

Impostare la sveglia su **Spenta** .

Eliminare una sveglia

Toccare la sveglia, quindi .

Posporre una sveglia

Per ritardare il momento del risveglio, è possibile posporre la sveglia, quando suona.

Quando suona la sveglia, toccare **posponi**.

Aggiornare l'ora e la data automaticamente

È possibile configurare il telefono affinché aggiorni automaticamente ora, data e fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **data e ora**.

Impostare **Imposta automaticamente** su **Sì** .

Aggiornare l'ora e la data manualmente

Impostare **Imposta automaticamente** su **No** , quindi modificare l'ora e la data.

Aggiornare manualmente il fuso orario quando si viaggia all'estero

Impostare **Imposta automaticamente** su **No** , quindi toccare **Fuso orario** e una località.

SkyDrive

Memorizzare contenuti in sistemi cloud. Non è necessario preoccuparsi di liberare memoria per i preferiti o le nuove applicazioni.

SkyDrive è un cloud storage per tutti i documenti e le foto. È quindi possibile accedere ad esse, condividerle o ripristinarle, se necessario. È anche possibile configurarlo in modo che crei automaticamente il backup dei contenuti, in modo che qualunque foto o video acquisito venga automaticamente copiato nell'album cloud.

Con SkyDrive è quindi possibile accedere a foto, documenti e altri contenuti dal telefono, dal tablet o dal computer. A seconda dell'applicazione utilizzata, è comunque possibile riprendere a lavorare su un documento esattamente dal punto in cui era stato lasciato in sospeso.

Esistono diversi posti su SkyDrive in cui è possibile accedere ai propri contenuti. Ad esempio, è possibile salvare le foto su SkyDrive nell'hub Foto o gestire i documenti di Office nell'hub Office.

★ **Suggerimento:** Per gestire con facilità i contenuti del cloud sul telefono, è possibile scaricare l'applicazione SkyDrive da Store.

Salvare foto e altri contenuti su SkyDrive

È possibile caricare i file salvati nel telefono su SkyDrive per accedervi facilmente dal telefono, dal tablet o dal computer.

È necessario disporre di un account Microsoft per connettersi a SkyDrive.

1. Toccare **Foto**, quindi selezionare una foto o un video.
2. Toccare **...** > **salva su SkyDrive**.

3. Scrivere eventualmente un sottotitolo per la foto e toccare  o .

★ **Suggerimento:** Per configurare il telefono affinché carichi automaticamente foto o video su SkyDrive, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni**. Passare il dito su **applicazioni**, quindi toccare **foto e fotocamera** > **SkyDrive**.

Salvare un documento di Office su SkyDrive

Toccare  **Office**, passare il dito su **percorsi**, quindi toccare **telefono**. Tenere quindi premuto il file che si desidera salvare e toccare **salva su...** > **SkyDrive**.

★ **Suggerimento:** È anche possibile salvare un documento su SkyDrive mentre lo si utilizza. Toccare **...** > **salva**, quindi impostare **Salva su** su **SkyDrive**. Se si cambia il percorso di Salva su, si cambia il percorso predefinito di tutti i file.

Condividere foto e documenti tra i dispositivi

Con SkyDrive è possibile accedere con facilità a foto, documenti e ad altro contenuto caricati da uno qualsiasi dei dispositivi in uso.

Per caricare su SkyDrive foto, documenti o altro contenuto salvato sul telefono, il tablet o il computer, è necessario accedere al proprio account Microsoft. Per accedere al contenuto caricato su un altro dispositivo, è necessario accedere allo stesso account Microsoft utilizzato per il relativo caricamento.

Per caricare o scaricare il contenuto, è necessario disporre di una connessione a Internet attiva. Se non si dispone di un piano dati, i costi per il trasferimento dei dati potrebbero essere molto più elevati. Rivolgersi al proprio provider di servizi di rete per informazioni sui potenziali costi di trasferimento dei dati.

Esistono diversi posti su SkyDrive in cui è possibile accedere ai propri contenuti. Sul telefono è possibile selezionare le foto e i video nell'hub Foto o aprire i documenti di Office nell'hub Office. È inoltre possibile scaricare l'applicazione SkyDrive da Store per vedere e gestire tutti i tipi di file del telefono.

Sul tablet o il computer è possibile gestire i contenuti online all'indirizzo www.skydrive.com o utilizzare l'applicazione SkyDrive e accedere a SkyDrive direttamente dal desktop. Se ancora non si dispone dell'applicazione SkyDrive, è possibile scaricarla e installarla dall'indirizzo www.skydrive.com.

★ **Suggerimento:** Con l'applicazione SkyDrive è sufficiente trascinare e rilasciare i file da caricare nella cartella SkyDrive in Gestione file, ad esempio Esplora risorse o Finder, e i file vengono automaticamente caricati su SkyDrive.

Account Nokia

L'account Nokia è la chiave di accesso ai servizi Nokia.

Con l'account Nokia è possibile, ad esempio:

- Accedere ai servizi Nokia con un unico nome utente e un'unica password, sia dal computer che dal telefono.
- Acquistare musica da Nokia Musica
- Eseguire la sincronizzazione dei preferiti in Mappe
- Scaricare contenuti dai servizi Nokia

- Salvare i dettagli sul modello di telefono e le informazioni di contatto. All'account Nokia è anche possibile aggiungere i dati della carta di pagamento.

I servizi disponibili possono variare.

Per maggiori informazioni sull'account e sui servizi Nokia, visitare il sito account.nokia.com.

Contatti e messaggi

Con il telefono è possibile contattare amici e parenti e condividere file, ad esempio foto. Anche mentre si è in viaggio è possibile continuare a ricevere gli ultimi aggiornamenti dei servizi di social network.

Chiamate

Per sapere come effettuare chiamate con il nuovo telefono e conversare con gli amici, basta proseguire con la lettura.



Chiamare un contatto

Chiamare gli amici è facile e veloce una volta che sono stati salvati come contatti nel telefono.

1. Toccare **☑** > **☎**.

2. Toccare il contatto e il numero.

★ **Suggerimento:** Se il tono della voce del proprio amico è troppo alto o troppo basso, cambiare il volume premendo gli appositi tasti.

Copiare e incollare un numero di telefono

Tenere premuto il numero di telefono e toccare **copia**, quindi in una casella di testo toccare **incolla**.

Utilizzare la voce per effettuare una chiamata

È possibile utilizzare la voce per chiamare un contatto.

1. Tenere premuto **☑**.

2. Pronunciare **Chiama** e il nome del contatto.

Per annullare, premere **←**.

★ **Suggerimento:** È anche possibile utilizzare la chiamata a riconoscimento vocale con un auricolare Bluetooth.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si deve parlare ancora con un amico, è facile richiamarlo. Nella vista registro chiamate è possibile vedere le informazioni sulle chiamate effettuate e ricevute.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare  accanto al nome o al numero di telefono.

Chiamata in conferenza

Il telefono supporta le chiamate in conferenza tra due o più contatti. Il numero massimo di partecipanti può variare a seconda dell'operatore di servizi di rete.

1. Effettuare una chiamata alla prima persona.
2. Per effettuare una chiamata a un'altra persona, premere , quindi effettuare normalmente la chiamata.
3. Alla risposta toccare .

Aggiungere un'altra persona alla chiamata

Toccare , chiamare un'altra persona e toccare .

Avviare una conversazione privata

Toccare  e il nome o numero di telefono della persona. La chiamata in conferenza viene messa in attesa. Le altre persone continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, toccare .



Trasferire le chiamate a un altro telefono

Se non si riesce sempre a rispondere al telefono e per evitare di perdere le chiamate in arrivo, è possibile trasferirle a un altro numero di telefono.

1. Toccare  >  > **impostazioni**.
2. Impostare **Trasferimento chiamate** su Sì .
3. Digitare il numero di telefono nella casella **Trasferisci chiamate a**, quindi toccare **salva**.

★ **Suggerimento:** Per verificare se è in uso il trasferimento chiamate, indicato da , toccare la parte superiore dello schermo.

Trasferire chiamate alla segreteria telefonica

Oltre a trasferire chiamate a un altro numero di telefono, è anche possibile trasferirle alla propria segreteria telefonica e ascoltarle in un secondo momento.

1. Toccare  >  > **impostazioni**.
2. La prima volta digitare il numero predefinito della segreteria telefonica nella casella **Numero della segreteria**.
- Per ottenere il numero predefinito della segreteria telefonica, rivolgersi al proprio provider di servizi.
3. Se necessario, impostare **Usa numero predefinito della segreteria** su **Sì** .
4. Impostare **Trasferimento chiamate** su **Sì** , quindi inserire il numero della segreteria telefonica nella casella **Trasferisci chiamate a**.

Modificare il numero della segreteria telefonica

Toccare  >  > **impostazioni**, impostare **Usa numero predefinito della segreteria** su **No**  e modificare il numero della segreteria telefonica.

Utilizzare lo stesso numero della segreteria telefonica nella casella **Trasferisci chiamate a**.

Chiamare la segreteria telefonica

Se le chiamate in arrivo sono state inoltrate alla segreteria telefonica, è possibile chiamarla per ascoltare i messaggi lasciati dagli amici.

1. Nella schermata Start toccare  > .
2. Se richiesto, digitare la password della segreteria telefonica.
3. È possibile ascoltare o rispondere ai messaggi della segreteria telefonica, eliminarli o registrare un messaggio di saluto.

Per verificare la disponibilità del servizio di segreteria telefonica e per informazioni su come impostare la durata di tempo precedente al trasferimento delle chiamate, contattare il proprio operatore di servizi di rete.

Rubrica

È possibile salvare e organizzare i numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni di contatto dei propri amici nell'hub Contatti. È inoltre possibile mantenere i contatti con i propri amici attraverso i servizi di social network.



Aggiungere un nuovo contatto

Per portare gli amici con sé, è possibile salvare i loro numeri telefonici, gli indirizzi e altre informazioni nell'hub Contatti.

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

1. Toccare .
2. Se è stato effettuato l'accesso a diversi account, toccare quello a cui è collegato il contatto.
3. Toccare il dettaglio di un contatto, compilare i campi e toccare .
4. Una volta aggiunti i dettagli, toccare .

Modificare un contatto

Toccare il contatto e , quindi modificare o aggiungere dettagli, come una suoneria o un indirizzo Web.

Eliminare un contatto

Toccare il contatto e  **> elimina**.

Il contatto viene eliminato sia dal telefono che, tranne alcune eccezioni come Facebook, Twitter e LinkedIn, dal servizio online in cui è memorizzato.

Salvare il numero di una chiamata ricevuta

Se si riceve una chiamata da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nell'hub Contatti, è possibile salvare facilmente tale numero in una voce nuova o esistente dell'elenco dei contatti.

1. Toccare .
2. Nel registro chiamate toccare un numero di telefono e .
3. Toccare , modificare il numero di telefono e il tipo di numero di telefono, quindi toccare .
4. Modificare altri dettagli del contatto, incluso il nome, e toccare .



Salvare il numero di un messaggio ricevuto

Se si riceve un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora salvato nell'hub Contatti, è possibile salvare facilmente tale numero in una voce nuova o esistente dell'elenco dei contatti.

1. Toccare **Messaggi**.
2. Nell'elenco delle conversazioni toccare una conversazione.
3. Nella parte superiore della schermata delle conversazioni toccare il numero di telefono e **Ⓜ**.
4. Toccare **+**, modificare il numero di telefono e il tipo di numero di telefono, quindi toccare **Ⓜ**.
5. Modificare altri dettagli del contatto, incluso il nome, e toccare **Ⓜ**.

Cercare un contatto

Per contattare gli amici rapidamente, anziché scorrere l'intero elenco dei contatti, è possibile cercare o saltare direttamente a una lettera dell'alfabeto. È anche possibile utilizzare un comando vocale per chiamare o inviare un messaggio a un contatto.

1. Toccare **Contatti** e passare il dito su **tutti**.
2. Toccare **Ⓜ**, quindi iniziare a scrivere un nome. L'elenco viene filtrato in base alle lettere immesse.

★ **Suggerimento:** I propri contatti o gruppi di contatti più importanti possono essere aggiunti alla schermata Start. Tenere premuto un contatto e toccare **aggiungi a start**.

Saltare a una lettera nell'elenco dei contatti

Toccare una lettera nell'elenco dei contatti a sinistra e, nel menu dell'alfabeto, toccare la prima lettera del nome desiderato. Si salterà direttamente a quel punto nell'elenco dei contatti.

Filtrare l'elenco dei contatti

Toccare **...** > **impostazioni** > **filtra l'elenco dei contatti**, quindi toccare le caselle di controllo degli account a partire dai quali si desidera che vengano visualizzati i contatti.

Utilizzare un comando vocale

In una vista tenere premuto **Ⓜ** e pronunciare **Chiama** o **Testo** e il nome del contatto. Non tutte le lingue sono supportate.

Collegare contatti

Se per uno stesso contatto si dispone di voci separate provenienti da differenti servizi di social network o account e-mail, è possibile collegare più contatti in modo da visualizzare tutti i loro dati in un'unica scheda Rubrica.

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **tutti**.

1. Toccare il contatto principale con il quale si desidera effettuare il collegamento e .
2. Toccare **scegli un contatto** e il contatto da collegare.

Scollegare un contatto

Toccare il contatto principale e , quindi toccare il contatto da scollegare e **scollega**.

Copiare contatti da una carta SIM

Se nella carta SIM sono memorizzati dei contatti, è possibile copiarli sul telefono.

1. Toccare  **Contatti**.
2. Toccare **•••** > **impostazioni** > **importa contatti SIM**.

Condividere i propri progetti con parenti e amici

Se si desidera incontrarsi con altre persone ma è difficile trovare una data e un'ora convenienti per tutti, è possibile invitare gli altri ad avviare chat e condividere in privato un calendario, foto o note.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario effettuare l'accesso al proprio account Microsoft.

1. Per creare uno spazio per la condivisione, toccare **Contatti**, quindi passare il dito su **insieme**.
2. Toccare  > **Club**.
3. Scrivere il nome per lo spazio e toccare .
4. Per passare da una chat di gruppo, a un calendario, una nota o un album di foto, passare il dito verso sinistra o verso destra.

★ **Suggerimento:** Per iniziare, il telefono dispone di uno **Famiglia** pronto per l'uso. Nell'hub **Contatti** passare il dito su **insieme** e toccare **Famiglia**.

Invitare gli altri a partecipare

Toccare lo spazio in cui si desidera invitare gli altri, quindi toccare **invita qualcuno**.

Creare, modificare o eliminare un gruppo di contatti

È possibile creare gruppi di contatti e inviare un messaggio a diverse persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile aggiungere i componenti della propria famiglia allo stesso gruppo e comunicare con loro velocemente utilizzando lo stesso messaggio.

Toccare  **Contatti** e passare il dito su **insieme**.

1. Toccare  > **Gruppo**.
2. Scrivere un nome per il gruppo e toccare .
3. Toccare  e un contatto. Per aggiungere un altro contatto, toccare di nuovo .
4. Toccare .

Aggiungere un nuovo contatto al gruppo

Toccare il gruppo, quindi  >  e un contatto.

Rimuovere un contatto da un gruppo

Toccare il gruppo e . Toccare il contatto da rimuovere e **rimuovi dal gruppo**.

Rinominare un gruppo

Toccare il gruppo, quindi **...** > **rinomina** e scrivere il nuovo nome.

Eliminare un gruppo di contatti

Toccare il gruppo e **...** > **elimina**.

Condividere un contatto

È facile condividere un contatto con i propri amici utilizzando **tocca e condividi**. Basta toccare i loro telefoni.

1. Per assicurarsi che la funzionalità **tocca e condividi** sia attivata, nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **tocca e condividi**, quindi impostare **Condivisione NFC** su **Sì** .
2. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Contatti**, quindi passare il dito su **tutti**.
3. Toccare un contatto e **...** > **condividi il contatto** >  > **Tocca e condividi**.
4. Toccare il telefono dell'amico con il proprio telefono. L'altro telefono deve supportare **tocca e condividi**. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Social network

Per tenersi in contatto con gli amici, è possibile configurare i servizi di social network sul telefono.



I servizi di social network sul telefono consentono di tenersi in contatto.

I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social network sono valide in merito alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

Configurare un account

Configurare gli account del proprio servizio di social network.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **e-mail e account**.
2. Toccare **aggiungi un account** e il nome del servizio, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

★ **Suggerimento:** Quando si accede a un account, i contatti in tale account vengono importati automaticamente.

Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici

Dopo aver configurato i servizi di social network sul telefono, è possibile seguire gli aggiornamenti dello stato dei propri amici nell'hub Contatti.

Toccare  **Contatti** e passare il dito verso **novità**.

Pubblicare lo stato

Se si desidera essere più vicini ai propri amici, è possibile far sapere loro a cosa si sta pensando. È possibile infatti pubblicare l'aggiornamento del proprio stato sui servizi di social network in uso.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito verso **tutti**.
2. Toccare la propria scheda Rubrica e **pubblica un aggiornamento**.
3. Scrivere il messaggio.
4. Nella casella Pubblica su toccare la casella di controllo accanto a ciascun account in cui si desidera pubblicare, quindi toccare .
5. Toccare .

Scrivere sulla bacheca degli amici

È possibile contattare gli amici scrivendo sulla loro bacheca.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito verso **tutti**.
2. Toccare il profilo di un amico su Facebook e **scrivi sulla bacheca**.
3. Scrivere il messaggio e toccare .

Commentare l'aggiornamento dello stato di un amico

In Facebook è possibile contattare gli amici commentando gli aggiornamenti del loro stato.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito verso **novità**.
2. Nella pubblicazione toccare .
3. Scrivere il commento e toccare .

Cambiare la foto del profilo

Quando si configura l'account di Facebook o di Microsoft sul telefono, la foto del profilo di uno di questi servizi di social network diventa anche la foto della propria scheda Rubrica nel telefono. Se si cambia la foto nel telefono, è possibile aggiornare contemporaneamente i profili degli account di Facebook e Microsoft.

1. Toccare  **Contatti** e passare il dito verso **tutti**.
2. In cima all'elenco dei contatti, toccare la propria scheda Rubrica e la foto.

3. Toccare nuovamente la foto, quindi toccare una nuova foto nell'hub Foto.
4. Trascinare la foto per modificare il ritaglio, quindi toccare ☑.
5. Per specificare dove aggiornare la foto, toccare **Pubblica su**, quindi toccare per selezionare o deselegionare le caselle di controllo e toccare ☑.
6. Toccare 📁.

Condividere foto nei servizi di social network

Dopo aver scattato una foto, è possibile caricarla sul Web in modo che tutti gli amici possano vedere che cosa si sta facendo. È anche possibile configurare il telefono affinché carichi automaticamente le foto sui servizi di social network.

1. Toccare **Foto**.
2. Cercare negli album la foto che si desidera condividere.
3. Tenere premuta la foto e toccare **condividi...**
4. Toccare il servizio di social network in cui si desidera caricare la foto.
5. Aggiungere un sottotitolo, se lo si desidera, quindi toccare 🗣️.

Messaggi

È possibile restare in contatto con gli amici inviando loro SMS o MMS oppure avviando una chat.



È possibile aprire i messaggi direttamente dalla schermata Start. Toccare **Messaggi**.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi multimediali che contengono allegati, ad esempio foto
- Messaggi chat

I messaggi e le chat con un contatto sono organizzati in conversazioni.

Quando si desidera contattare un contatto, il telefono può aiutare a selezionare il metodo migliore. Se il contatto è iscritto a un servizio chat, è possibile avviare una chat. Altrimenti, è possibile inviare un SMS.

Se si creano gruppi di contatti che contengono, ad esempio, parenti o colleghi, è possibile inviare un messaggio al gruppo.

Il telefono crea automaticamente il backup dei propri messaggi su SkyDrive. Se si passa a un nuovo dispositivo Windows Phone, è possibile avere i propri messaggi sul nuovo telefono durante il setup. Se non si desidera creare il backup dei messaggi, è possibile disattivarlo nelle impostazioni dei messaggi.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Inviare un messaggio

Gli SMS e i messaggi multimediali consentono di contattare rapidamente parenti e amici.

1. Nella schermata Start toccare  **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare  o iniziare a scrivere un nome. È anche possibile digitare un numero di telefono. È possibile aggiungere più destinatari.
4. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere uno smile, toccare .

5. Per aggiungere un allegato, toccare  e il file.

★ **Suggerimento:** È anche possibile scattare una nuova foto mentre si scrive il messaggio. Toccare **foto o video** e , scattare una foto, quindi toccare **accetta**.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

6. Per inviare il messaggio, toccare .

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Leggere un messaggio

È possibile vedere sulla schermata Start quando è arrivato un messaggio.

È possibile visualizzare i messaggi scambiati con un contatto in una conversazione. La conversazione può contenere SMS, MMS e chat.



1. Toccare  **Messaggi**.
2. Per leggere un messaggio, toccare una conversazione.

Salvare un allegato

Toccare l'allegato, ad esempio una foto, e toccare **...** > **salva nel telefono**.

Eliminare una conversazione

In **conversazioni**, toccare , la conversazione che si desidera eliminare e .

Rispondere a un messaggio

È possibile rispondere subito al messaggio di un amico.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. In conversazioni toccare la conversazione contenente il messaggio.
3. Toccare la casella del messaggio e scrivere il testo.

★ **Suggerimento:** Se al contatto memorizzato nel telefono sono associati più numeri di telefono, è possibile inviare la risposta a un altro numero. Toccare  per scegliere un altro numero.

4. Toccare .

Inoltrare un messaggio

Tenere premuto il messaggio e toccare **inoltre**.

Prima di inoltrare il messaggio, è possibile modificarne il testo oppure aggiungere o rimuovere allegati.

Inviare un messaggio a un gruppo

Per inviare un messaggio a un gruppo di contatti, creare un gruppo nell'hub Contatti in moda da poter raggiungere ciascuno di loro con un singolo messaggio o e-mail.

1. Nella schermata Start toccare  **Contatti**.
2. Toccare il gruppo e **invia SMS** o **invia e-mail**, quindi scrivere e inviare il messaggio.

Tenere le risposte in un'unica conversazione

Quando si scambiano messaggi con un gruppo di persone, le risposte vengono mostrate come conversazioni distinte, a meno che non si utilizza MMS di gruppo.


In Messaggi toccare **...** > **impostazioni**, quindi attivare **MMS di gruppo**. I servizi disponibili possono variare.

Quando l'opzione MMS di gruppo è attiva, le risposte vengono inviate come messaggi multimediali che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

Inviare una posizione in un messaggio

Se i propri amici non conoscono il luogo di un appuntamento, è possibile inviare loro la posizione su una mappa.

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per tutte le aree.

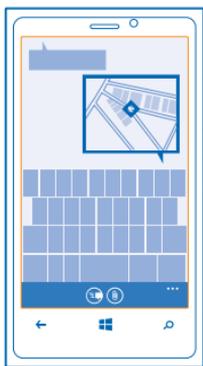

Il telefono potrebbe chiedere l'autorizzazione a utilizzare la propria posizione. È necessario acconsentire per poter utilizzare questa funzionalità.

1. Quando si scrive un SMS, toccare **📍** > **la mia posizione**.

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di servizi.

2. Toccare **📍**.

Gli amici riceveranno un messaggio contenente un'immagine della propria posizione sulla mappa.

Inviare un messaggio audio

Se si desidera ricordare un amico con una canzone di compleanno, è possibile inviare il motivo come un messaggio audio.

1. Quando si scrive un messaggio, toccare **🎤** > **nota vocale**.

2. Registrare il messaggio e toccare **fatto**.

3. Toccare **🎤**.

Utilizzare la voce per scrivere un messaggio

Se si è troppo occupati per scrivere un messaggio, è possibile scrivere e inviare un SMS utilizzando la voce.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo support.microsoft.com.

Per utilizzare questa funzionalità, è necessario essere connessi a Internet.

1. Tenere premuto .
2. Pronunciare **Testo** e il nome del contatto.
3. Pronunciare il messaggio e seguire le istruzioni vocali.

In chat con amici

Se si ama conversare online in chat con gli amici e si è spesso in viaggio, è possibile inviare IM con il telefono da qualsiasi luogo ci si trovi.

È necessario disporre di un account Microsoft per avviare la chat. Quando si connette l'account Facebook all'account Microsoft, è possibile utilizzare la chat di Facebook in Messaggi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione delle procedure sul sito www.windowsphone.com.

Prima di avviare una chat, impostare un servizio chat. Toccare  **Messaggi** e passare il dito verso sinistra su **in linea**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

Accedere a un servizio chat, se ancora non è stato effettuato l'accesso.

1. Toccare  **Messaggi**.
2. Toccare .
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare . Toccare l'account di chat dell'amico per avviare una chat.
4. Toccare la casella del messaggio, scrivere il testo e toccare .

E-mail

È possibile utilizzare il proprio telefono per leggere e rispondere a un messaggio e-mail mentre si è in giro.



Nella schermata Start toccare .

Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario essere connessi a Internet.

Aggiungere una cassetta postale

Si utilizzano indirizzi e-mail diversi per il lavoro e il tempo libero? È possibile aggiungere diverse cassette postali al proprio telefono.

Per configurare l'e-mail nel telefono, è necessario connettersi a Internet.

Se non è stato effettuato l'accesso all'account Microsoft durante il primo avvio, è possibile farlo ora. Quando si aggiunge un account Microsoft al telefono, automaticamente viene aggiunto un account e-mail.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare un account e immettere il nome utente e la password.
3. Toccare **accedi**.

★ **Suggerimento:** A seconda dell'account e-mail, è anche possibile sincronizzare con il telefono altri elementi oltre ai messaggi e-mail, ad esempio i contatti e il calendario.

Se il telefono non trova le impostazioni e-mail, è possibile utilizzare la configurazione avanzata. A tal fine, è necessario conoscere il tipo di account e-mail e gli indirizzi dei server della posta in arrivo e in uscita. Per ottenere queste informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi e-mail.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di diversi account e-mail, vedere la sezione delle procedure nel sito www.windowsphone.com.

Aggiungere una cassetta postale in un secondo momento

Nella cassetta postale toccare  > **aggiungi account e-mail** e un account, quindi effettuare l'accesso.

Aprire un messaggio e-mail dalla schermata Start

Con i riquadri dei messaggi e-mail animati è possibile aprire direttamente il messaggio e-mail dalla schermata Start.



Dai riquadri è possibile vedere il numero di messaggi e-mail non letti e se sono stati ricevuti nuovi messaggi.

È possibile aggiungere diverse cassette postali alla schermata Start. Ad esempio, è possibile assegnare un riquadro ai messaggi e-mail di lavoro e uno a quelli personali. Se si collegano diverse cassette postali in un'unica inbox, è possibile aprire i messaggi e-mail nelle inbox di un unico riquadro.

Per leggere un messaggio e-mail, toccare il riquadro.

Inviare messaggi e-mail

Per non lasciare accumulare i messaggi e-mail, è possibile utilizzare il telefono per leggere e scrivere messaggi e-mail ovunque.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare  e un account se si dispone di inbox collegate.
3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare  o iniziare a scrivere un nome. È anche possibile scrivere l'indirizzo.

★ **Suggerimento:** Per rimuovere un destinatario, toccare il nome e **Rimuovi**.

4. Scrivere l'oggetto e il messaggio.

★ **Suggerimento:** Il telefono può aiutare a scrivere più velocemente il messaggio. Quando si inizia a scrivere, il telefono suggerisce le possibili corrispondenze che consentono di completare la frase. Per aggiungere una parola, toccare un suggerimento. Per sfogliare l'elenco, passare il dito sopra i suggerimenti. Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue.

5. Per allegare un file, toccare .

★ **Suggerimento:** È anche possibile scattare una nuova foto mentre si scrive un messaggio e-mail. Toccare , scattare una foto, quindi toccare **accetta**.

6. Per inviare il messaggio e-mail, toccare .

Leggere un messaggio e-mail


Se si è in attesa di notizie importanti, è possibile utilizzare il telefono per leggere i messaggi e-mail anziché attendere di essere in ufficio per controllare la posta.

È possibile vedere quando è arrivato un nuovo messaggio e-mail nella schermata Start.

1. Nella schermata Start toccare .

2. Nella casella e-mail toccare il messaggio. I messaggi e-mail non letti sono contrassegnati da un colore diverso.

★ **Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

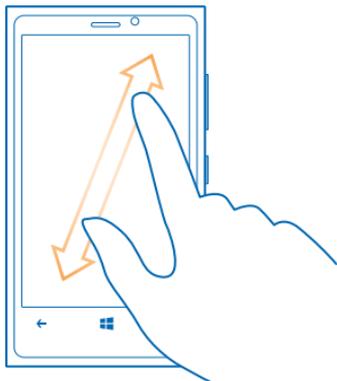

★ **Suggerimento:** Se un messaggio contiene un indirizzo Web, toccarlo per accedere al sito Web.

Leggere un messaggio e-mail in una conversazione

Nella casella e-mail toccare la conversazione che contiene il messaggio, quindi toccare quest'ultimo. Una conversazione con un messaggio e-mail non letto è contrassegnata da un colore diverso.

Salvare un allegato

Con il messaggio e-mail aperto toccare l'allegato, ad esempio una foto: verrà scaricato nel telefono. Toccare nuovamente l'allegato, quindi toccare  > **salva nel telefono**. Non tutti i formati di file possono essere salvati.

Rispondere a un messaggio e-mail

Se si riceve un messaggio e-mail che necessita di una risposta rapida, è possibile farlo immediatamente utilizzando il telefono.

1. Nella schermata Start toccare .

2. Aprire il messaggio e-mail e toccare .

- ★ **Suggerimento:** per rispondere solo al mittente, toccare **rispondi**. Per rispondere al mittente e a tutti gli altri destinatari, toccare **rispondi a tutti**.

Inoltare un messaggio e-mail

Aprire il messaggio e-mail e toccare  > **inoltra**.

Eliminare un messaggio e-mail

Se la casella e-mail contiene moltissime voci, è possibile eliminare alcuni messaggi e-mail per liberare spazio nel telefono.

1. Nella casella e-mail toccare sulla sinistra i messaggi e-mail che si desidera eliminare.
2. Toccare le caselle di controllo visualizzate accanto ai messaggi e-mail, quindi toccare .



Tutti i messaggi e-mail selezionati vengono eliminati. A seconda dell'account e-mail, i messaggi possono essere eliminati anche dal server e-mail.

Eliminare un messaggio e-mail

Aprire il messaggio e-mail e toccare .

Visualizzare i messaggi e-mail separatamente

I messaggi e-mail sono raggruppati in conversazioni in base al titolo. Una conversazione include anche le proprie risposte. Per visualizzare tutti i messaggi e-mail separatamente, è possibile disattivare la funzionalità delle conversazioni.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare  > **impostazioni**.
3. Disattivare **Conversazioni**.

Utilizzare la voce per scrivere un messaggio e-mail

Aniché utilizzare la tastiera, è possibile dettare il messaggio e-mail.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo support.microsoft.com.

1. Nella schermata Start toccare .
2. Toccare  e un account se si dispone di inbox collegate.

3. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, toccare . È anche possibile scrivere l'indirizzo.

★ **Suggerimento:** Per rimuovere un destinatario, toccare il nome e **Rimuovi**.

4. Toccare **Oggetto**: > , quindi pronunciare l'oggetto.

5. Toccare la casella del messaggio e , quindi pronunciare il messaggio.

6. Per inviare il messaggio, toccare .

Collegare diverse cassette postali in un'unica inbox

Se si possiede più di un account e-mail, è possibile scegliere quali inbox collegare in un'unica inbox. L'inbox unica permette di visualizzare rapidamente tutti i messaggi e-mail.

1. Nella schermata Start toccare una cassetta postale.

2. Toccare **•••** > **collega inbox**.

3. Nell'elenco **altre inbox** toccare le inbox da collegare alla prima.

4. Toccare **rinomina inbox collegata**, scrivere un nome nuovo per la cassetta postale e toccare .

La nuova inbox unificata viene aggiunta alla schermata Start.

Scollegare inbox uniche

Se si desidera visualizzare singolarmente le caselle e-mail o iniziare a utilizzare solo un account e-mail, è possibile scollegare le inbox uniche.

1. Nella schermata Start toccare l'inbox unica.

2. Toccare **•••** > **inbox collegate**.

3. Nell'elenco **questa inbox** toccare le inbox da scollegare, quindi **scollega**.

Eliminare una casella e-mail


Se non si desidera più utilizzare una casella e-mail, è possibile eliminarla dal telefono.

1. Passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **e-mail e account**.

2. Tenere premuta la casella e-mail, quindi toccare **elimina**.

Fotocamera


Perché portarsi una fotocamera se il telefono ha tutto ciò che è necessario per catturare i ricordi? Con la fotocamera del telefono, è possibile scattare foto o registrare video con facilità.

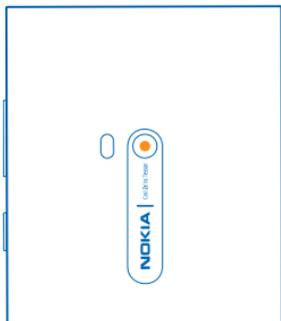

Scattare una foto

È possibile scattare foto nitide e vivaci per catturare i momenti più belli e inserirli nell'album fotografico.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

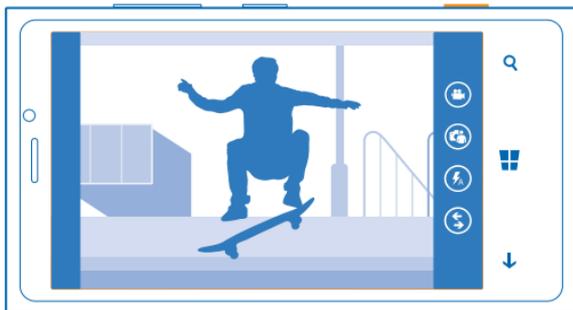

2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.


3. Per mettere a fuoco il soggetto, tenere premuto a metà corsa il tasto della fotocamera. Quando il rettangolo bianco smette di lampeggiare, significa che la messa a fuoco è bloccata.

4. Per scattare la foto, premere completamente il tasto della fotocamera.

Per visualizzare la foto appena scattata, passare il dito verso destra. Le foto vengono salvate nel Rullino nell'hub Foto.

Scattare una foto senza utilizzare il tasto della fotocamera


se necessario, attivare l'acquisizione con tocco nelle impostazioni della fotocamera. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni**. Passare il dito su **applicazioni**, quindi toccare **foto e fotocamera** > **Tocca lo schermo per scattare foto e girare video**.

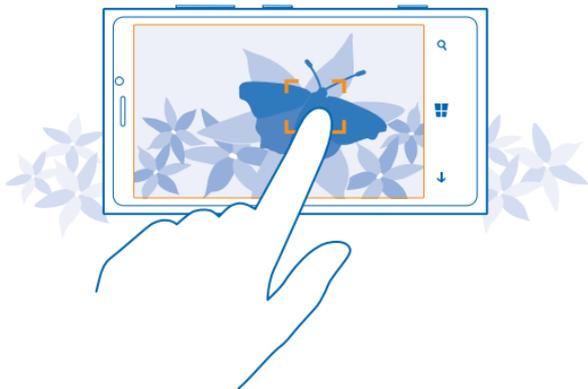

Per mettere a fuoco un oggetto o un'area specifica, toccare l'oggetto o l'area sullo schermo. Tenere fermo il telefono, fino a quando il quadrato bianco non smette di lampeggiare.

Utilizzare modalità scena diverse

Informazioni su come scattare foto in varie situazioni utilizzando le diverse modalità scena presenti nella fotocamera del telefono.

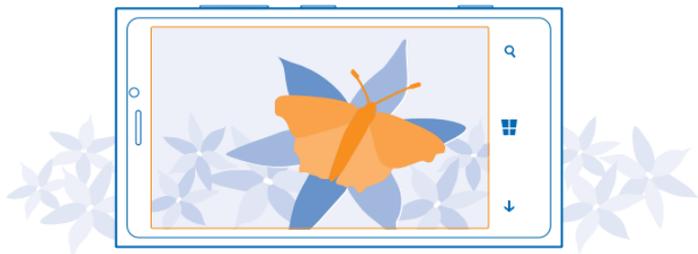

Scattare una foto in primo piano

Scattare foto di soggetti di piccole dimensioni, come i fiori, con una messa a fuoco corretta può essere difficile. È necessario avvicinare la fotocamera al soggetto. Con il primo piano è possibile scattare foto nitide e precise catturando anche i dettagli più piccoli.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Per attivare la modalità primo piano, toccare **⋮** > **impostazioni per le foto**, quindi in Scene, toccare **Primo piano**.

Scattare la foto di un oggetto in movimento

È possibile catturare l'azione in un evento sportivo. Utilizzare la modalità Sport per scattare le foto più velocemente.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Toccare **⋮** > **impostazioni per le foto**, quindi in Scene, toccare **In movimento**.


Scattare foto nell'oscurità

È possibile scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità. Per farlo, utilizzare la modalità notte.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Per attivare la modalità notte, toccare **⋮** > **impostazioni per le foto**, quindi in Scene, toccare **Notte**.

Scattare un autoritratto

Per scattare facilmente un autoritratto, utilizzare la fotocamera anteriore del telefono.

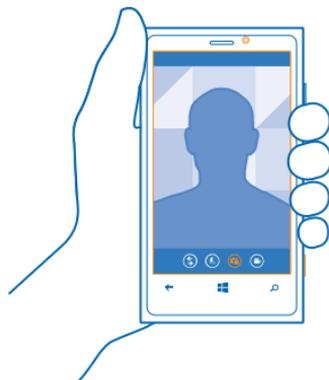

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Toccare **📷**.
3. Per scattare la foto, premere il tasto della fotocamera.

★ **Suggerimento:** La fotocamera anteriore consente anche di registrare video. Per passare alla registrazione video, toccare **📹**. Per iniziare la registrazione, premere il tasto della fotocamera.

Scaricare l'app Nokia Lenti da Store

Per migliorare l'utilizzo della fotocamera e trovare nuovi modi divertenti per scattare foto di qualità eccezionale, scaricare l'app Nokia Lenti da Store.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Toccare  > **trova altri filtri** e seguire le istruzioni.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Registrare un video

Oltre a scattare foto con il telefono, è possibile anche catturare momenti speciali con i video.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, toccare .
3. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.
4. Per iniziare la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Viene avviato il timer.
5. Per interrompere la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Il timer si ferma.

Per visualizzare il video, passare il dito verso destra e toccare . Il video verrà salvato in Rullino nell'hub Foto.

Suggerimenti sulla fotocamera

Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo dalla fotocamera del telefono utilizzato.

- Per passare dallo scatto di foto alla registrazione di video e viceversa, toccare  o .
- Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.
- Per modificare le impostazioni della fotocamera, come le proporzioni, la modalità scena e il bilanciamento del bianco, toccare  e **impostazioni per le foto** o **impostazioni per i video**, quindi toccare l'impostazione desiderata.
- Se non si usa la fotocamera per circa minuto, si attiva la modalità sospensione. Per riattivare la fotocamera, premere il tasto di accensione e spegnimento e trascinare lo schermo bloccato verso l'alto.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare esattamente dove è stata scattata una foto o il luogo in cui è stato registrato un video, è possibile configurare il telefono affinché registri automaticamente la posizione.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni**.
2. Passare il dito su **applicazioni**, quindi toccare **foto e fotocamera** > **Includi dati della posizione nelle foto**.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un video, se la posizione può essere determinata tramite metodi di rete o satellite. Se l'utente condivide una foto o un video che contiene

informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni del telefono.

Condividere foto e video

È possibile condividere gli scatti migliori direttamente dalla fotocamera.

1. Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
2. Scattare una foto o registrare un video.
3. Passare il dito verso destra e toccare **...** > **condividi...**
4. Scegliere il modo in cui si desidera condividere e seguire le istruzioni.

★ **Suggerimento:** Per condividere velocemente una foto o un video con qualcuno vicino, toccare **Tocca e condividi**, quindi toccare l'altro telefono con il proprio. L'altro telefono deve supportare la funzionalità NFC.

★ **Suggerimento:** È anche possibile condividere dall'hub Foto. Basta selezionare la foto o il video e toccare **...** > **condividi...**

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Non tutti i servizi di condivisione supportano tutti i formati di file o video registrati in alta qualità.

Gestire e modificare le foto

Se sono stati acquisiti video e foto di elevata qualità, di seguito viene descritto come visualizzarli, organizzarli, condividerli e modificarli.



Hub foto

Le foto scattate o i video registrati con il telefono vengono salvati nell'hub Foto, dove è possibile sfogliarli e visualizzarli.



Per trovare con facilità le foto e i video, è possibile contrassegnare quelli preferiti oppure organizzarli in album.

Visualizzare foto

È possibile visualizzare le foto sul telefono per rivivere i momenti importanti.

Toccare **Foto**.

1. Per visualizzare una foto scattata, toccare **Rullino** e la foto.
2. Per visualizzare la foto successiva, passare il dito verso sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito verso destra.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

- ★ **Suggerimento:** Per annullare velocemente lo zoom avanti o indietro, toccare due volte la foto.

Contrassegnare una foto come preferita

Per trovare velocemente e facilmente le foto migliori scattate, è possibile contrassegnarle come preferite e visualizzarle tutte insieme nella vista preferite dell'hub Foto.

1. Toccare **Foto > album**, quindi selezionare la foto desiderata.
Se la foto si trova in un album online, salvarla prima sul telefono. Toccare **••• > salva nel telefono**.
2. Toccare **••• > aggiungi a preferite**.

- ★ **Suggerimento:** Per contrassegnare velocemente più foto come preferite, selezionare l'album in cui si trovano le foto, toccare **☰**, scegliere le foto e toccare **⊕**.

- ★ **Suggerimento:** È anche possibile contrassegnare una foto come preferita subito dopo averla scattata. Basta passare il dito verso destra e toccare **••• > aggiungi a preferite**.

Visualizzare i preferiti

Nell'hub Foto passare il dito su **preferite**.

Caricare foto e video sul Web

Se si desidera caricare foto e video su un servizio di social network per condividerli con amici e parenti, è possibile farlo direttamente dall'hub Foto.

1. Toccare **Foto**, quindi cercare una foto o un video.
2. Toccare **...** > **condividi...** e il servizio.
3. Toccare  .

★ **Suggerimento:** Per selezionare più foto contemporaneamente, nell'hub Foto, toccare l'album e , selezionare le foto e toccare .

★ **Suggerimento:** Per accedere alle foto da tutti i dispositivi è possibile impostare il caricamento su SkyDrive. SkyDrive appare quindi disponibile nel menu quando vengono visualizzate le foto.

Per configurare la funzionalità nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Impostazioni**. Passare il dito su **applicazioni**, toccare **foto e fotocamera** > **SkyDrive**, quindi selezionare un'opzione.

Cambiare lo sfondo nell'hub Foto

Se è stata scattata una foto di qualità eccezionale che riempie di gioia nel vederla, è possibile impostarla come sfondo dell'hub Foto.

1. Toccare **Foto**.
2. Toccare **...** > **scegli sfondo**.
3. Selezionare la foto e toccare .

★ **Suggerimento:** È anche possibile configurare il telefono affinché la foto venga sostituita periodicamente in automatico. Toccare **...** > **cambia lo sfondo per me**.



Creare un album

Per trovare facilmente foto relative a un evento, una persona o un viaggio, organizzarle in album, ad esempio in base al soggetto.

Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Windows Phone da Mac App Store.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.

2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o Finder, e selezionare la cartella delle foto.
3. Aggiungere una nuova cartella, assegnarle il nome desiderato e aggiungervi le foto.

La cartella è visibile come album nella vista album sul telefono.

- ★ **Suggerimento:** Su un computer con sistema operativo Windows 7 o Windows 8 è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Eliminare un album

Quando si elimina un album dal telefono, anche le foto contenute in tale album verranno eliminate. Se l'album è stato copiato sul computer, l'album e le foto in esso contenute rimangono sul computer.

Toccare **Foto > album**. Tenere premuto un album, quindi toccare **elimina**.

Non è possibile eliminare gli album online dal telefono.

Copiare le foto sul computer

Se sono state scattate delle foto con il telefono che si desidera copiare sul computer, è possibile utilizzare l'applicazione per la gestione dei file per copiare o spostare le foto.

Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Windows Phone da Mac App Store.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.
2. Sul computer aprire un'applicazione per la gestione dei file, ad esempio Esplora risorse o il Finder, e selezionare il telefono.
3. Aprire la cartella delle foto e selezionare e copiare le foto nel computer.

- ★ **Suggerimento:** Su un computer con sistema operativo Windows 7 o Windows 8 è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Modificare una foto

È possibile modificare velocemente le foto appena scattate, ad esempio ruotandole o ritagliandole. È anche possibile utilizzare la funzione di correzione automatica per correggere la foto con un semplice tocco.

1. Toccare **Foto > album**.
2. Toccare una foto, quindi **••• > modifica** e un'opzione.
3. Per salvare la foto modificata, toccare **Ⓜ**.

Mappe e navigazione

Per scoprire i luoghi e come raggiungerli.

Attivare i servizi di individuazione posizione

Con Mappe è possibile scoprire la posizione in cui ci si trova e salvarla nelle foto scattate. Conoscendo la posizione, le applicazioni sono in grado di offrire una più ampia gamma di servizi.

1. Passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni**.
2. Toccare **posizione** e impostare **Individua posizione** su **Sì** .


Scaricare Nokia Drive+ da Store

Per migliorare la propria esperienza di guida con indicazioni stradali dettagliate, scaricare Nokia Drive+ da Store.

Toccare  **Nokia Drive** e seguire le istruzioni.

Nokia Mappe

Nokia Mappe mostra ciò che si trova nelle vicinanze e guida verso il luogo in cui si desidera andare.

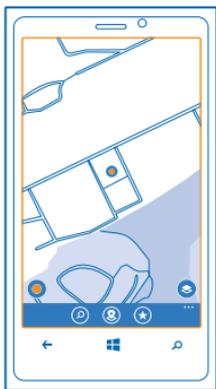

È possibile:

- Trovare città, strade e servizi
- Trovare la strada giusta con indicazioni stradali dettagliate
- Condividere la propria posizione
- Salvare i luoghi preferiti nel telefono come preferiti e aggiungere luoghi alla schermata Start per un rapido accesso
- Sincronizzare i preferiti con il sito maps.nokia.com

- Scrivere una recensione relativa a un luogo o scattare una foto e caricarla per poter essere visualizzata da tutti, sul telefono o sul sito Web di Nokia Maps

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

Visualizzare la posizione in cui ci si trova sulla mappa

Per individuare la propria posizione, consultare la mappa. È anche possibile esplorare città e paesi diversi.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Nokia Mappe**.

Il simbolo  indica la posizione in cui ci si trova. Se Nokia Mappe non riesce a individuare la posizione, il simbolo  indica l'ultima posizione nota.

Se non è possibile una ricerca posizione accurata, un alone verde attorno all'icona della posizione indica l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. Nelle aree densamente popolate la precisione della stima è migliore e l'alone verde non è molto grande.

2. Per visualizzare la posizione corrente o l'ultima nota, toccare .

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

Navigare sulla mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

La bussola ha un livello di precisione limitato. Anche la presenza di campi elettromagnetici, oggetti metallici o altri agenti esterni può ridurre il livello di precisione della bussola. La bussola deve essere sempre calibrata in modo corretto.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sulla mappa e farle scorrere distanziandole per eseguire lo zoom avanti o avvicinandole per eseguire lo zoom indietro.

★ **Suggerimento:** Per aggiungere i controlli zoom alla vista mappa, toccare **...** > **impostazioni**, quindi impostare **Controlli zoom** su Sì .

Trovare una posizione


Nokia Mappe consente di trovare posizioni e attività specifiche.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Nokia Mappe** > .

2. Scrivere le parole da cercare, ad esempio un indirizzo o il nome di un luogo, nella casella di ricerca.

3. Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte mentre si scrive oppure toccare il tasto Invio per eseguire la ricerca.

La posizione viene visualizzata sulla mappa.

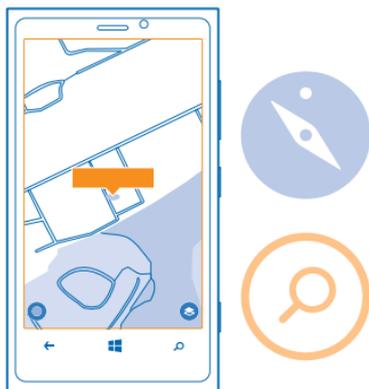

- ★ **Suggerimento:** nella vista con i dettagli del luogo sono disponibili informazioni di carattere generale, foto, commenti, collegamenti a manuali e ulteriori suggerimenti riguardanti luoghi nelle vicinanze. Quando la posizione appare sulla mappa, per visualizzare la vista con i dettagli del luogo, toccare il riquadro informativo.


Se la ricerca non produce alcun risultato, assicurarsi che i termini di ricerca siano scritti correttamente.

Scoprire luoghi nelle vicinanze

Se si cerca un ristorante, un hotel o un negozio, Nokia Mappe suggerisce alcuni luoghi nelle vicinanze.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Nokia Mappe**.
2. Toccare  per trovare i luoghi proposti più vicini o andare a un punto sulla mappa.
3. Toccare .

Vengono visualizzati sulla mappa tutti i tipi di luoghi proposti.

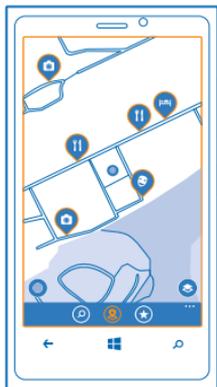

Trovare alcuni tipi di luoghi nelle vicinanze

Quando i luoghi nelle vicinanze sono visualizzati sulla mappa, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo, quindi toccare **mostra categorie** e una categoria.

I luoghi nelle vicinanze presenti nella categoria vengono visualizzati in un elenco. Per visualizzarli sulla mappa, toccare la mappa.

- ★ **Suggerimento:** Per aggiungere una categoria alla schermata Start, dopo averla selezionata, toccare . In questo modo sarà possibile scoprire rapidamente luoghi nuovi ovunque.

Ottenere indicazioni stradali per un luogo

Raggiungere la propria destinazione è più facile. È possibile ottenere indicazioni stradali per itinerari a piedi, in auto o con i trasporti pubblici, utilizzando la posizione corrente o un altro luogo come punto di partenza.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare **Nokia Mappe**.
2. Toccare > **crea itinerario**.
3. Se come punto di partenza non si desidera la posizione corrente, toccare **da** e cercare un punto di partenza.
4. Toccare **verso** e cercare una destinazione.

Sulla mappa viene visualizzato l'itinerario con una stima del tempo necessario per raggiungerlo. Per vedere indicazioni stradali dettagliate, passare il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

- ★ **Suggerimento:** Per ottenere indicazioni stradali verso un luogo, è anche possibile toccare il luogo sulla mappa o tenere premuto un punto sulla mappa, quindi toccare il riquadro informativo. Toccare **indicazioni fino a qui** o **indicazioni da qui**.

Alternare tra itinerari a piedi, in auto e con trasporti pubblici

Nella vista delle indicazioni stradali dettagliate toccare , o .

- ★ **Suggerimento:** La navigazione dettagliata a piedi consente di raggiungere la propria destinazione camminando. Toccare , quindi nella parte superiore della vista toccare **avvia navigazione**. Per alternare tra la propria posizione, il successivo cambio di direzione e la panoramica itinerario, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Aggiungere una foto a un luogo

È possibile condividere con altri un bel luogo visitato. Scattare una foto e caricarla per poter essere visualizzata da tutti, sul telefono o sul sito Web di Nokia Maps.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Nokia Mappe**.
2. Toccare  per visualizzare i luoghi nelle vicinanze.
3. Toccare l'icona del luogo sulla mappa, quindi toccare il riquadro informativo.
4. Nella vista dei dettagli del luogo passare il dito su **foto**, quindi toccare  **aggiungi una foto**.
5. Toccare una foto e .

Votare e commentare un luogo

Nella vista dei dettagli del luogo passare il dito su **recensioni**, quindi toccare  **aggiungi una recensione**. Toccare le stelle per votare il luogo e scrivere un commento.

Salvare un luogo

Per pianificare più facilmente un viaggio, è possibile cercare luoghi, quali hotel, attrazioni o stazioni di servizio, e salvarli nel telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Nokia Mappe**.
2. Per cercare un indirizzo o un luogo, toccare .
3. Quando il luogo appare sulla mappa, per aprire la vista con i relativi dettagli, toccare il riquadro informativo.
4. Nella vista con i dettagli del luogo toccare .

★ **Suggerimento:** è possibile anche aggiungere un luogo alla schermata Start per accedervi più facilmente. Quando il luogo appare sulla mappa, toccare il riquadro informativo e .

Visualizzare un luogo salvato

Nella vista principale toccare .

Sincronizzare i luoghi salvati

Per avere i luoghi preferiti sempre a portata di mano è possibile accedere all'account Nokia per sincronizzare i preferiti con il sito Web Nokia Maps.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Nokia Mappe**.

È possibile pianificare un viaggio tramite il computer sul sito Web Nokia Maps, sincronizzare i luoghi salvati con il telefono e accedere alla pianificazione mentre si è in giro. La sincronizzazione è una procedura comoda per trasferire nel nuovo telefono i luoghi salvati nel telefono Nokia precedente. Sincronizzare il telefono precedente con il servizio Web Nokia Maps, quindi con il nuovo telefono.

Se è stato effettuato l'accesso all'account Nokia, i preferiti vengono sincronizzati automaticamente tra il telefono e il servizio Web Nokia Maps ogni volta che si apre Nokia Mappe. Per sincronizzare manualmente i luoghi salvati, toccare  > .

★ **Suggerimento:** Pianificare un viaggio tramite il computer sul sito Web Nokia Maps, sincronizzare con il telefono i luoghi salvati e accedere alla pianificazione mentre si è in giro.

Per utilizzare il servizio Web Nokia Maps sul computer, visitare il sito maps.nokia.com.

Disattivare la sincronizzazione automatica

Toccare **...** > **impostazioni**, quindi impostare **Sincronizza automaticamente i preferiti** su .

Scaricare mappe sul telefono

È possibile salvare nuove mappe sul telefono prima di un viaggio, in modo da poterle consultare anche senza una connessione Internet mentre si è in viaggio.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Nokia Mappe** > **...** > **scarica mappe**.

Per scaricare e aggiornare le mappe, attivare la connessione Wi-Fi.

1. Toccare **scarica nuove mappe**.
2. Toccare **+**, quindi selezionare il paese/l'area.

Aggiornare una mappa esistente

Toccare **aggiorna mappe correnti**.

Eliminare una mappa

Toccare **scarica nuove mappe**. Tenere premuta la mappa e toccare **elimina**.

Cambiare l'aspetto della mappa

È possibile visualizzare la mappa in modalità diverse per evidenziare alcuni dettagli e raggiungere la propria destinazione più facilmente.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Nokia Mappe**.
2. Toccare **☰**, quindi selezionare una vista mappa, ad esempio, **satellite** o **traffico**.

Le opzioni e le funzionalità disponibili potrebbero variare da regione a regione. Le opzioni non disponibili sono oscurate.

Nokia City Live

Se si è alla ricerca di attività interessanti nelle vicinanze, è possibile scoprire i luoghi nei dintorni con Nokia City Live.



È possibile:

- Trovare luoghi di interesse
- Cercare luoghi specifici come ristoranti o negozi
- Ottenere informazioni di contatto e indicazioni stradali a piedi o in auto verso i luoghi di interesse
- Condividere luoghi con gli amici

Il servizio Nokia City Live è gratuito.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e in tutte le lingue.

Trovare luoghi

Per non perdere di nuovo un luogo interessante, è possibile vedere i dintorni utilizzando il mirino della fotocamera.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Nokia City Live**.
2. Toccare una categoria come **hotel** o **shopping**.

Mostrare luoghi nei dintorni

Tenere il telefono in orizzontale ed eseguire una panoramica come si stesse scattando una foto.



Il radar nell'angolo superiore destro aiuta a vedere velocemente se ci sono luoghi nelle vicinanze.

★ **Suggerimento:** Se ci sono molti luoghi nella stessa posizione, per visualizzarli toccare .

Visualizzare i luoghi in un elenco

Tenere il telefono in verticale.



Cercare un luogo

Nella vista principale toccare , quindi scrivere la parola da cercare.

Le ricerche vengono salvate per un uso futuro.

Ottenere informazioni di contatto e indicazioni stradali per un luogo

Se è stato trovato un buon ristorante, è possibile ottenere le indicazioni stradali per raggiungere il luogo e chiamare direttamente per prenotare un tavolo. Inoltre, è facile inviare agli amici le indicazioni necessarie per incontrarsi.

Passare il dito a sinistra e toccare  **Nokia City Live** e un luogo.

Chiamare il luogo

Toccare **telefono**.

Ottenere indicazioni stradali a piedi o in auto

Toccare **crea itinerario**.

Inviare le informazioni di contatto a un amico

Toccare  e il modo in cui si desidera inviare le informazioni.

Controllare luoghi ed eventi vicini con Esplora dintorni

Per vedere cosa succede in un quartiere specifico ed esplorare il mondo nelle vicinanze, con Esplora dintorni è possibile cercare ristoranti, bar, eventi, attrazioni e negozi vicini.

Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

1. Toccare **Esplora dintorni**.

2. Passare il dito su una categoria. Ad esempio, per visualizzare ristoranti e bar, passare il dito su **mangia e bevi**.

Per ordinare o filtrare i risultati, selezionare il link che si trova sotto il titolo della categoria.

Condividere l'indirizzo del luogo o dell'evento

Toccare l'articolo nell'elenco, quindi toccare .

Salvare un evento o elemento nei Preferiti

Toccare l'elemento o l'evento, quindi toccare .

Metodi di ricerca posizione

Il telefono mostra la propria posizione sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi o sulla rete (ID cella).

La disponibilità, l'accuratezza e la completezza delle informazioni sulla posizione dipendono, ad esempio, dal luogo in cui ci si trova, dalle condizioni ambientali e da fonti terze e potrebbero essere limitate. Le informazioni sulla posizione possono non essere disponibili, ad esempio, all'interno di edifici o locali sotterranei. Per informazioni sulla privacy correlate ai metodi di ricerca posizione, leggere l'Informativa sulla Privacy di Nokia.

Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) e altre funzionalità avanzate analoghe dei sistemi GPS e Glonass recuperano le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiutano nel calcolo della posizione corrente.

L'A-GPS e altri potenziamenti del sistema GPS e GLONASS possono richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare. Per evitare i costi del trasferimento dati, ad esempio mentre si è in viaggio, è possibile disattivare la rete dati nelle impostazioni del telefono.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della ricerca posizione quando i segnali satellitari non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti. Nei luoghi in cui l'uso del Wi-Fi è soggetto a restrizioni è possibile disattivare la funzionalità Wi-Fi nelle impostazioni del telefono.

! **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. Nell'Unione Europea, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5150-5350 MHz esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, l'utente potrà rivolgersi alle autorità locali.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione satellitare.

Internet

Informazioni su come creare connessioni wireless e navigare sul Web contenendo i costi.



Definire le connessioni a Internet

Se per il trasferimento dei dati il proprio operatore dei servizi di rete addebita una tariffa fissa o a consumo, cambiare le impostazioni Wi-Fi e della rete dati per ridurre i costi di trasferimento dei dati mentre si è in roaming e a casa.

Una connessione Wi-Fi è generalmente più veloce e meno costosa di una rete dati. Se sono disponibili sia la rete dati che la connessione Wi-Fi, il telefono utilizza la connessione Wi-Fi.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Impostazioni** > **Wi-Fi**.
2. Verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Sì**.
3. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Utilizzare una rete dati

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Impostazioni** > **rete cellulare**, quindi impostare l'opzione **Rete dati** su **sì**.

Utilizzare una rete dati durante il roaming

La connessione a Internet durante il roaming, soprattutto quando si è all'estero, può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dei dati.

La connessione dati in roaming consente di utilizzare il telefono per ricevere dati tramite reti che il proprio operatore di servizi di rete non possiede né gestisce.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Impostazioni** > **rete cellulare**, quindi impostare l'opzione **Opzioni dati in roaming** su **collega in roaming**.

Connettere il computer al Web

Se si desidera utilizzare Internet sul computer portatile, ma non si ha l'accesso, è possibile utilizzare la propria rete dati del telefono con il computer portatile o con altri dispositivi. Viene così creata una connessione Wi-Fi.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Impostazioni** > **internet condiviso**.
 2. Impostare **Condivisione** su **Sì**.
 3. Per cambiare il nome della connessione, toccare **configura** > **Nome della rete** e immettere un nome.
- ★ **Suggerimento:** È anche possibile digitare una password per la connessione.
4. Selezionare la connessione sull'altro dispositivo.

L'altro dispositivo utilizza i dati del proprio piano dati, il che può comportare costi per il traffico dati. Rivolgersi al proprio provider di servizi di rete per informazioni sulla disponibilità e i costi.

Browser Web

È possibile aggiornarsi sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare Internet Explorer 10 nel telefono per visualizzare le pagine Web su Internet. Il browser può anche essere utile per gli avvisi in caso di minacce alla sicurezza.



Toccare **Internet Explorer**.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

Navigare sul Web

Il computer non serve più visto che è possibile navigare in Internet dal telefono.


★ **Suggerimento:** Se il proprio fornitore di servizi di rete non addebita una tariffa fissa per il trasferimento dati, per risparmiare sui costi relativi, utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

1. Toccare **Internet Explorer**.
2. Toccare la barra degli indirizzi.
3. Scrivere un indirizzo Web.
4. Toccare ➔.

★ **Suggerimento:** Per effettuare una ricerca in Internet, scrivere una parola da cercare nella barra degli indirizzi, quindi toccare ➔.

Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere separatamente o insieme.

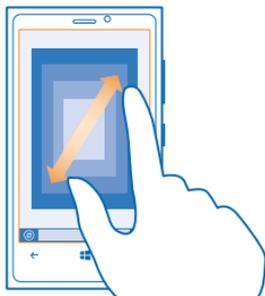

★ **Suggerimento:** È anche possibile toccare due volte lo schermo.

Aprire una nuova scheda

Quando si desidera visitare diversi siti Web contemporaneamente, è possibile aprire fino a 6 schede del browser e passare da una all'altra.

Toccare  **Internet Explorer**.

Toccare **...** > **schede** > .

Passare da una scheda all'altra

Toccare **...** > **schede** e una scheda.

Chiudere una scheda

Toccare **...** > **schede** > .

Aggiungere un sito Web ai preferiti

Se si visitano gli stessi siti Web contemporaneamente, aggiungerli ai preferiti, per accedervi rapidamente.

Toccare  **Internet Explorer**.

1. Accedere a un sito Web.

2. Toccare **...** > **aggiungi a preferiti**.

★ **Suggerimento:** È possibile aggiungere i propri siti Web preferiti alla schermata Start. Durante la navigazione in un sito Web toccare **...** > **aggiungi a start**.

Accedere a un sito Web preferito

Toccare **...** > **preferiti** e un sito Web.

★ **Suggerimento:** Per accedere rapidamente ai preferiti, aggiungere l'icona Preferiti alla barra degli indirizzi. Toccare **...** > **impostazioni** > **Usa il pulsante della barra degli indirizzi per > preferiti**.

Condividere una pagina Web

Se è stata trovata una pagina Web interessante, è possibile inviarla ai propri amici. Se sono nelle vicinanze, basta toccare i loro telefoni. Altrimenti, è possibile inviare loro la pagina in un SMS oppure pubblicarla sui servizi di social network.

1. Per assicurarsi che la funzionalità **tocca e condividi** sia attivata, toccare  **Impostazioni** > **tocca e condividi**, quindi impostare **Condivisione NFC su Sì** .
2. Toccare  **Internet Explorer**, quindi accedere a un sito Web.
3. Toccare **•••** > **condividi la pagina** > **Tocca e condividi**.
4. Toccare il telefono dell'amico con il proprio telefono. L'altro telefono deve supportare **tocca e condividi**. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

Inviare una pagina Web in un SMS o pubblicarla sui servizi di social network

Durante la navigazione toccare **•••** > **condividi la pagina** e la modalità di condivisione.

Cancellare la cronologia del browser

Al termine della navigazione è possibile eliminare i dati privati, ad esempio la cronologia di navigazione e i file temporanei Internet.

1. Toccare  **Internet Explorer**.
2. Toccare **•••** > **impostazioni** > **elimina la cronologia**.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

Cercare sul Web

Con la funzione di ricerca di Bing è possibile esplorare il Web e il mondo esterno. È possibile utilizzare la tastiera o la voce per scrivere i termini di ricerca.

1. Premere .
2. Scrivere la parola da cercare nella casella di ricerca, quindi toccare . È inoltre possibile scegliere un termine di ricerca tra le corrispondenze proposte.

 **Suggerimento:** È anche possibile selezionare del testo in qualsiasi app come un termine di ricerca e premere .

3. Per vedere i risultati della ricerca correlati, passare il dito a sinistra per vedere le diverse categorie di risultati.

Utilizzare la ricerca vocale

Premere , toccare  nella casella di ricerca e pronunciare la parola da cercare.

Questa funzione non è disponibile in tutte le lingue. Per informazioni sulle lingue supportate, visitare l'indirizzo support.microsoft.com.

Chiudere tutte le connessioni Internet

Chiudendo le connessioni Internet aperte in background è possibile risparmiare la batteria. Ciò è possibile anche senza chiudere le app.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **Wi-Fi**.


2. Impostare **Wi-Fi** su **No** .

Chiudere una rete dati

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **rete cellulare**, quindi impostare **Rete dati** su **no** .

Intrattenimento

Sono disponibili informazioni su come guardare video, ascoltare la musica preferita e divertirsi con i giochi nel tempo libero.

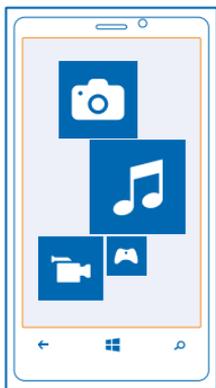

Guardare e ascoltare

È possibile utilizzare il telefono per guardare video e ascoltare musica e podcast ovunque ci si trovi.

Toccare **Musica + video**.

Riprodurre musica, podcast e video

È possibile portare con sé i contenuti multimediali preferiti mentre si è in viaggio per guardare video e ascoltare musica e podcast ovunque ci si trovi.

1. Toccare **Musica + video**.
2. Toccare **musica, video o podcast**.
3. Per sfogliare in base alla categoria, passare il dito verso sinistra o destra.
4. Toccare il brano, il podcast o il video che si desidera riprodurre.

★ **Suggerimento:** È possibile migliorare la qualità dell'audio modificando le impostazioni dell'equalizzatore. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Impostazioni > audio**.

Mettere in pausa o riprendere la riproduzione

Toccare o .

Per riprodurre brani in ordine casuale, toccare .

Avanzare rapidamente o riavvolgere

Tenere premuto o .

Nokia Musica

Con Nokia Musica su Windows Phone è possibile scaricare brani sul telefono e su un computer compatibile.



Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Nokia Musica**.

Per ulteriori informazioni, accedere al sito music.nokia.com.

Questo servizio non è disponibile in tutti i paesi/regioni.

Nokia potrebbe usare i dati personali per alcuni utilizzi relativi a questo servizio, come descritto nell'informativa sulla privacy di Nokia o in altre condizioni applicabili.

Se si dispone di credito o di un'iscrizione a Nokia Musica Unlimited in associazione al proprio account Nokia, non chiudere l'account. Altrimenti, si perderà tutto.

Mix Radio

Il modo più semplice per scoprire artisti e brani nuovi di generi differenti consiste nell'eseguire lo streaming di musica da Mix Radio. È possibile eseguire lo streaming di mix scelti di artisti e generi differenti e salvarli sul telefono per ascoltarli non in linea.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Nokia Musica > mix radio**.
2. Selezionare il tipo di musica che si desidera ascoltare.

★ **Suggerimento:** tenere premuto il mix per renderlo disponibile non in linea. Solo un numero limitato di mix può essere disponibile non in linea contemporaneamente.

Mettere in pausa la musica o riprendere ad ascoltarla

Toccare **⏸** o **▶**.

★ **Suggerimento:** per acquistare il brano corrente, toccare **👉**.

Passare al brano successivo

Toccare **⏮**.

Esistono alcune limitazioni sul numero di brani che è possibile saltare.

Personalizzare il mix radio

È possibile creare un profilo musicale per ascoltare mix di generi personalizzati in base ai propri gusti. Il profilo viene compilato automaticamente a partire dalla musica presente sul computer.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Nokia Musica > mix radio**.
2. Passare il dito su **personalizza**, quindi toccare **Come funziona?**.
3. Sul computer accedere all'indirizzo Web indicato sul telefono e seguire le istruzioni visualizzate sul sito Web per creare il profilo.
4. Sul telefono passare il dito su **personalizza** e toccare **crea il mio profilo musicale**, quindi il genere che si desidera ascoltare.

★ **Suggerimento:** Scorrere verso il basso oltre le immagini per visualizzare tutti i generi.

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le aree.

Ricevere suggerimenti con Mix Radio

Con Nokia Mix Radio è possibile creare mix personalizzati per ricevere suggerimenti di brani simili a quelli dei propri artisti preferiti.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **Nokia Musica > mix radio**.
2. Passare il dito su **crea**.
3. Toccare **+**.
4. Scrivere il nome di un artista, è possibile inserire fino a tre nomi.
5. Toccare **o** per creare un mix sulla base degli artisti selezionati.

Scaricare musica da Nokia Musica

Per stare al passo con i tempi e scaricare la musica preferita da Nokia Musica.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare **Nokia Musica**.
2. Selezionare il brano o l'album da scaricare.
3. Toccare il prezzo del brano o dell'album. Alcuni brani possono essere scaricati solo insieme a tutto l'album.
4. Se richiesto, accedere all'account Nokia.
5. Selezionare un metodo di pagamento.

I brani vengono salvati nel telefono e aggiunti automaticamente alla raccolta di musica.

★ **Suggerimento:** Ove disponibile, utilizzare una connessione Wi-Fi per eseguire lo streaming e il download di brani da Nokia Musica. Per ulteriori istruzioni su come connettersi a Internet, consultare il manuale d'uso del telefono.

Il download e lo streaming di musica e altro contenuto potrebbero implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete dell'operatore. Per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

Tutti i diritti intellettuali e gli altri diritti relativi ai brani appartengono e sono riservati espressamente a licenzianti terzi, quali l'etichetta discografica, l'artista, l'autore, il compositore o l'editore pertinente. Sarà possibile utilizzare la musica scaricata o di cui è stato eseguito lo streaming da Nokia Musica solo in conformità alle restrizioni sull'utilizzo relative a quel particolare brano come stabilito in "Diritti" nella pagina dei prodotti di Nokia Musica. La musica acquistata presso altre fonti dovrà essere utilizzata in conformità alle condizioni di tale acquisto. L'utente è responsabile di attenersi ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti applicabili relativi alla musica che utilizza.

Trovare concerti

Per non perdere l'occasione di vedere il proprio gruppo musicale preferito suonare dal vivo, con Nokia Musica è possibile avere informazioni sui prossimi concerti che si terranno nelle vicinanze.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Nokia Musica > concerti**.

★ **Suggerimento:** È inoltre possibile eseguire la ricerca di concerti dal vivo in base all'artista, al luogo di ritrovo o alla località. Toccare  e scrivere la parola da cercare.

Quando si utilizza il servizio per la prima volta, è necessario dare il proprio consenso all'uso delle informazioni sulla posizione.

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi o le aree.

Sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer

Se sul PC sono presenti file multimediali che si desidera ascoltare o guardare sul telefono, utilizzare un cavo USB per sincronizzare brani e video tra il telefono e il computer.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB.
2. In un'applicazione per la gestione dei file sul computer, quale Esplora risorse o Finder, trascinare i brani e i video sul telefono.

★ **Suggerimento:** Inoltre, è possibile utilizzare l'applicazione Windows Phone per sincronizzare la raccolta di musica tra il telefono e il computer. Per ulteriori informazioni, accedere al sito www.windowsphone.com.

Store

Se si desidera personalizzare il telefono con nuove app oppure scaricare giochi, anche gratuitamente, è possibile visitare Store per trovare i contenuti più recenti creati appositamente per il telefono in uso.



È possibile scaricare:

- Applicazioni
- Giochi
- Musica

- Video
- Podcast

Inoltre, è possibile:

- Scaricare contenuti pertinenti ai propri gusti e alla propria posizione
- Condividere suggerimenti con gli amici

La disponibilità di Store e la selezione di elementi disponibili per il download varia in base all'area geografica.

Per scaricare contenuti da Store, è necessario avere effettuato l'accesso al proprio account Microsoft sul telefono. Una volta effettuato l'accesso, verranno offerti contenuti compatibili con il proprio telefono.

È possibile cercare e scaricare contenuti direttamente sul proprio telefono oppure eseguire ricerche in Store dal computer e inviare al proprio telefono SMS con i link ai contenuti.

Alcuni elementi sono gratuiti, mentre altri sono a pagamento ed è possibile utilizzare la carta di credito o addebitare l'importo sulla bolletta telefonica. La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Navigare o cercare in Store

È possibile controllare i giochi e le applicazioni più recenti o più scaricati e altri elementi consigliati per il proprio telefono, sfogliando le diverse categorie o cercando elementi specifici.

Toccare  **Store**.

Visualizzare o sfogliare le categorie

Toccare una categoria sulla pagina iniziale oppure passare il dito verso sinistra o destra per visualizzare altri elementi e categorie.

Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli. Quando si visualizza un elemento, vengono mostrati anche gli elementi correlati.

Cercare in Store

Toccare , scrivere le parole da cercare e toccare .

- ★ **Suggerimento:** Se in Store si trova un contenuto che potrebbe interessare a un amico, è possibile inviargli un link. Se l'elemento è gratis, toccare **condividi**. Se l'elemento ha un costo, toccare  > **condividi**.

Scaricare un'app, un gioco o un altro elemento

Scaricare app, giochi o altri elementi gratuiti oppure acquistare altro contenuto per il proprio telefono.

1. Toccare  **Store**.
2. Toccare un elemento per visualizzarne i dettagli.
3. Se l'elemento ha un costo, toccare **acquista** oppure toccare **prova** per provare a utilizzare l'elemento gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Se l'elemento è gratis, toccare **installa**.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

4. Se non è stato effettuato l'accesso al proprio account Microsoft, effettuarlo ora.

5. Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

Completato il download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento, oppure continuare a cercare contenuti. Il tipo di contenuto determina l'ubicazione dell'elemento nel telefono: musica, video e podcast sono disponibili nell'hub Musica + video, i giochi nell'hub Giochi e le app nel relativo menu.

Per ulteriori informazioni su un elemento, rivolgersi all'autore dello stesso.

★ **Suggerimento:** Usare una connessione Wi-Fi per scaricare file di grandi dimensioni.

Visualizzare la coda download

Mentre è in corso il download di un elemento, è possibile continuare a cercare in Store altri contenuti e aggiungere elementi alla coda di download.

1. Toccare  **Store**.

2. Per visualizzare la coda di download, toccare la notifica di download nella parte inferiore della vista principale.

La notifica indica il numero di elementi in fase di download.

Viene scaricato un elemento alla volta e gli elementi in attesa sono collocati nella coda di download.

★ **Suggerimento:** Nel caso in cui fosse necessario, ad esempio, chiudere temporaneamente la connessione Internet, tenere premuto l'elemento che si sta scaricando e toccare **pausa**. Per riprendere il download, toccare **riprendi**. Sospendere il download di elementi in attesa singolarmente. Se il download non riesce, è possibile effettuare nuovamente il download dell'elemento.

Scrivere una recensione per un'app

Se si desidera condividere la propria opinione su un'app con altri utenti di Store, è possibile commentarla ed esprimere un voto. È possibile pubblicare una recensione per ogni app scaricata.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, tenere premuta l'app e toccare **vota e commenta**.

2. Votare l'app e scrivere il proprio commento.

★ **Suggerimento:** È possibile votare e commentare altri elementi allo stesso modo.

Giochi

Il divertimento è assicurato grazie ai giochi che possono essere scaricati sul telefono.



Scaricare giochi

È possibile scaricare nuovi giochi sul telefono, ovunque ci si trovi, da Store.

1. Toccare **Giochi**.
2. Consultare la scelta disponibile in Store, quindi toccare il gioco desiderato.
3. Per scaricare un gioco gratuito, toccare **installa**.
4. Per provare un gioco gratuitamente, toccare **prova**.
5. Per acquistare un gioco, toccare **acquista**.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Giocare

Giocare sul proprio telefono è una vera esperienza sociale. Xbox, il servizio di giochi Microsoft, permette di giocare con gli amici e di utilizzare il proprio profilo giocatore per tenere traccia dei punteggi e degli obiettivi del gioco. È possibile eseguire queste operazioni online, con la console Xbox e con il proprio telefono nell'hub Giochi.

Toccare **Giochi**.

Passare il dito su **raccolta**, quindi selezionare un gioco. Se si tratta di un gioco Xbox, accedere all'account Xbox. Se non si dispone ancora di un account, è possibile crearne uno. Xbox non è disponibile in tutte le aree.

★ **Suggerimento:** È possibile aggiungere i propri giochi preferiti alla schermata Start. Nella vista **raccolta** tenere premuto il gioco, quindi toccare **aggiungi a start**.

Scaricare altri giochi

È possibile ottenere nuovi giochi da **Store**. Passare il dito su **raccolta**, quindi toccare **scarica altri giochi**.

Accettare un invito a giocare

Accedere a Xbox, passare il dito su **notifiche**, quindi toccare l'invito. Se non si possiede il gioco, ma è disponibile nell'area personale in Store, è possibile scaricare una versione di prova o acquistarlo subito.

Riprendere un gioco

Quando si torna a un gioco, può essere presente un'icona che consente di riprenderlo. In caso contrario, toccare lo schermo.

Ufficio

Per essere sempre organizzati, è possibile utilizzare il calendario e le applicazioni di Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile costituisce il proprio ufficio fuori dall'ufficio.

Accedere all'hub Office per creare e modificare documenti di Word e cartelle di lavoro di Excel, aprire e visualizzare presentazioni di PowerPoint e condividere documenti con SharePoint.

È anche possibile salvare i documenti in Windows SkyDrive. SkyDrive è un archivio cloud che è possibile utilizzare per accedere ai documenti dal telefono, dal tablet o dal computer. Quando si interrompe il lavoro su un documento, quando lo si riprende ci si troverà nello stesso punto in cui era stato interrotto, indipendentemente dal dispositivo in uso.

Microsoft Office Mobile comprende:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Leggere documenti di Microsoft Office

Nell'hub Office è possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come documenti di Word, cartelle di lavoro di Excel o presentazioni di PowerPoint.

1. Toccare  **Office**.
2. Passare il dito su **percorsi** e toccare il percorso del file che si desidera visualizzare.
3. Toccare un file di Word, Excel o PowerPoint.

Creare un documento di Word

Microsoft Word Mobile consente di creare nuovi documenti.

1. Toccare  **Office**.
2. Passare il dito su **recenti**.
3. Toccare .
4. Toccare un file di Word vuoto o un modello.
5. Scrivere il testo.
6. Per salvare il documento, toccare **...** > **salva**.

Modificare un documento di Word

Microsoft Word Mobile consente di rifinire i propri documenti ovunque ci si trovi. È possibile modificare i documenti e condividere il proprio lavoro su un sito di SharePoint.

1. Toccare  **Office** e passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare il percorso del file.
3. Toccare il file di Word che si desidera modificare.
4. Per modificare il testo, toccare .
5. Per salvare il documento, toccare **...** > **salva**.

★ **Suggerimento:** Per accedere rapidamente a un documento importante, è possibile aggiungerlo alla schermata Start. Tenere premuto il documento e toccare **aggiungi a start**.

Aggiungere un commento

Toccare  > .

Cercare testo in un documento

Toccare il file di Word e .

Inviare un documento in un messaggio e-mail

Toccare il file di Word e **...** > **condividi....**

Creare una cartella di lavoro di Excel

Microsoft Excel Mobile consente di creare nuove cartelle di lavoro di Excel.

Toccare  **Office** e passare il dito su **recenti**.

1. Toccare .
2. Toccare un file vuoto di Excel o un modello.
3. Toccare una cella e la casella di testo nella parte superiore della pagina.
4. Immettere valori o testo.
5. Per salvare la cartella di lavoro, toccare  **...** > **salva**.

Modificare una cartella di lavoro di Excel

Non è più necessario recarsi in ufficio per controllare gli ultimi dati. Microsoft Excel Mobile consente di modificare le cartelle di lavoro e condividere i risultati su un sito di SharePoint.

1. Toccare  **Office** e passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare il percorso del file.
3. Toccare il file di Excel che si desidera modificare.
4. Per passare a un altro foglio di lavoro, toccare  e un foglio di lavoro.

5. Per salvare la cartella di lavoro, toccare **...** > **salva**.

Aggiungere un commento a una cella

Toccare **...** > **commento**.

Applicare un filtro alle celle

Toccare **...** > **applica filtro**.

Cambiare il formato del testo e della cella

Toccare **...** > **formato celle...**

Trovare dati in un foglio di lavoro

Toccare il file di Excel e .

Inviare una cartella di lavoro in un messaggio e-mail

Toccare il file di Excel e **...** > **condividi...**

Eliminare un documento

Se la memoria del telefono è piena, è possibile eliminare i documenti di Office che non sono più necessari.

1. Toccare  **Office** e passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare **telefono** o un'altra posizione del documento che si desidera eliminare.
3. Tenere premuto il documento e toccare **elimina**.

Visualizzare e modificare una presentazione di PowerPoint

Microsoft PowerPoint Mobile consente di perfezionare la propria presentazione mentre ci si dirige alla riunione.

1. Toccare  **Office**, passare il dito su **percorsi** e toccare il percorso del file di PowerPoint che si desidera visualizzare.
2. Toccare un file di PowerPoint e ruotare il telefono in orizzontale.
3. Per sfogliare le diapositive, passare il dito verso sinistra o verso destra.
4. Per visualizzare una diapositiva specifica, toccare  e la diapositiva desiderata.
5. Per aggiungere una nota a una diapositiva, ruotare il telefono in modalità verticale e toccare l'area vuota sotto la diapositiva.
6. Per modificare una diapositiva, toccare .
7. Per salvare la presentazione, toccare **...** > **salva**.

Inviare una presentazione in un messaggio e-mail

Toccare il file di PowerPoint e **...** > **condividi...**

Eliminare una presentazione

Tenere premuto il file di PowerPoint e toccare **elimina**.

Guardare una trasmissione di PowerPoint

È possibile partecipare a una riunione mentre si è in viaggio e guardare una presentazione in PowerPoint sul telefono tramite Internet.

Aprire il messaggio e-mail contenente il link alla presentazione e toccare il link.

Condividere documenti con SharePoint Workspace Mobile

È possibile lavorare su documenti di Microsoft Office condivisi e collaborare su progetti, pianificazioni e idee. Microsoft SharePoint Workspace Mobile consente di sfogliare, inviare, modificare e sincronizzare i propri documenti online.

1. Toccare  **Office** e passare il dito su **percorsi**.
2. Toccare , scrivere l'indirizzo Web di un sito di SharePoint, quindi toccare **→**
3. Selezionare un documento.

Viene scaricata una copia nel telefono.

4. Visualizzare o modificare il documento e salvare le modifiche.

★ **Suggerimento:** Per mantenere una copia non in linea di un documento sul telefono, tenere premuto il documento, quindi toccare **mantieni sempre offline**.

Tornare a SharePoint Workspace Mobile

Premere **←**.

Scrivere una nota

Le note su carta si possono perdere facilmente. Anziché utilizzare foglietti di carta, è possibile scrivere le note con Microsoft OneNote Mobile. In questo modo è possibile portarle sempre con sé. È anche possibile sincronizzare le note su SkyDrive, nonché visualizzarle e modificarle con OneNote sul telefono, sul computer oppure online in un browser Web.

1. Toccare  **OneNote**.
2. Toccare .
3. Scrivere la nota.
4. Per formattare il testo, toccare **••• > formato**.
5. Per aggiungere un'immagine, toccare .
6. Per registrare un clip audio, toccare .
7. Per salvare le modifiche, premere **←**.

Se sul telefono è configurato un account Microsoft, le modifiche verranno salvate e sincronizzate sul blocco appunti **Personale (web)** predefinito in SkyDrive. In caso contrario, le modifiche verranno salvate sul telefono.

Inviare una nota in un messaggio e-mail

Toccare una nota e **••• > condividi....**

★ **Suggerimento:** Per accedere rapidamente a una nota importante, è possibile aggiungerla alla schermata Start. Tenere premuta la nota e toccare **aggiungi a start**.

Continuare con un documento su un altro dispositivo

È possibile salvare il proprio documento di Office su SkyDrive e continuare a utilizzarlo su un altro dispositivo.

1. Quando si utilizza un documento di Office, toccare **••• > salva con nome....**
2. Toccare **Salva su > SkyDrive**.
3. Toccare **salva**.

A questo punto è possibile aprire il documento di SkyDrive su un altro dispositivo e riprendere a lavorare dal punto in cui era stato lasciato in sospeso.

Calendario

Informazioni su come tenere aggiornati gli appuntamenti, le attività e le pianificazioni.

Aggiungere un'attività all'elenco impegni

In caso di attività importanti da gestire al lavoro, libri da restituire in biblioteca o eventi cui si desidera partecipare, è possibile aggiungere attività (impegni) al calendario. Per ricordarsi una particolare scadenza, è possibile impostare una promemoria.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Passare il dito su **attività**.
3. Toccare , quindi compilare i campi.
4. Per aggiungere un promemoria, impostare **Promemoria** su **attivo** , quindi definire la data e l'ora del promemoria.
5. Toccare .

Contrassegnare un'attività come completata

Tenere premuta l'attività e toccare **completa**.

Modificare o eliminare un'attività

Tenere premuta l'attività e toccare **modifica** o **elimina**.

Aggiungere un appuntamento

Per ricordarsi un appuntamento, è possibile aggiungere al calendario.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Passare il dito su **giorno** o **agenda**, quindi toccare .
3. Compilare i campi.
4. Per aggiungere un promemoria, toccare **più dettagli** > **Promemoria** e definire l'ora del promemoria.
5. Toccare .

Modificare o eliminare un appuntamento

Tenere premuto l'appuntamento e toccare **modifica** o **elimina**.

Visualizzare la pianificazione

È possibile sfogliare gli eventi del calendario in diverse viste.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Per spostarsi tra le viste del calendario, passare il dito verso sinistra o destra.

Visualizzare un mese intero

Nella vista giorno o agenda toccare .

- ★ **Suggerimento:** Passare il dito verso l'alto o il basso per visualizzare il mese successivo o precedente. Per passare a un mese specifico, selezionare il mese nella parte superiore dello schermo.

Visualizzare un giorno specifico

Nella vista giorno o agenda toccare  e il giorno.

Utilizzare più calendari

Quando si impostano i propri account e-mail sul telefono, è possibile visualizzare i calendari di tutti gli account in un unico luogo.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Calendario**.
2. Per visualizzare o nascondere un calendario, toccare **...** > **impostazioni**, quindi attivare o disattivare il calendario.

★ **Suggerimento:** Quando un calendario è nascosto, gli eventi e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste.

Cambiare il colore di ciascun calendario

Toccare **...** > **impostazioni**, quindi il colore attuale e infine il nuovo colore.

Eeguire un calcolo

Se occorre eseguire un calcolo mentre si è in giro, è possibile utilizzare il telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Calcolatrice**.

★ **Suggerimento:** per utilizzare la calcolatrice base, tenere il telefono in posizione dritta. Per utilizzare la calcolatrice scientifica, tenere il telefono in orizzontale.

2. Immettere la prima cifra del calcolo.
3. Toccare una funzione, ad esempio l'addizione o la sottrazione.
4. Immettere la seconda cifra del calcolo.
5. Toccare =.

Questa funzione è progettata solo per uso personale. La precisione potrebbe essere scarsa.

Utilizzare il telefono di lavoro

Un account aziendale sul telefono è di grande aiuto nello svolgimento del proprio lavoro.

Se si dispone di un telefono per il lavoro, l'azienda può creare un account aziendale che memorizza in modo sicuro le informazioni nel telefono, fornisce accesso ai documenti o alle informazioni all'interno della rete aziendale e fornisce anche app o hub utili per il proprio lavoro.

Subito dopo aver aggiunto l'account aziendale al proprio telefono, sarà anche possibile scaricare eventuali app di cui l'azienda dispone. Se un'app non è disponibile anche dopo aver configurato il proprio account, l'azienda può fornire le informazioni per scaricarla.

Un hub aziendale consente di ottenere tutte le informazioni relative all'azienda in un unico luogo, ad esempio notizie, spese, app o accesso allo store dell'azienda. L'installazione di un hub funziona analogamente all'installazione di un app aziendale: può essere aggiunto all'account aziendale non appena diventa disponibile. Se l'azienda sviluppa un hub in un secondo momento, viene offerto un altro modo per configurarlo una volta disponibile.

La maggior parte degli account aziendali include un criterio. Un criterio consente all'azienda di aggiungere al telefono sistemi di protezione, spesso per proteggere informazioni confidenziali o riservate.

Per configurare l'account aziendale, toccare  **Impostazioni** > **app aziendali**.

Connessione e gestione del telefono

Il telefono e il relativo contenuto devono essere utilizzati correttamente. Informazioni su come connettersi ad accessori e reti, trasferire file, creare copie di backup, bloccare il telefono e tenere aggiornato il software.




Mantenere aggiornato il telefono

Informazioni su come aggiornare il software e le applicazioni del telefono.

Aggiornamenti software

Per stare al passo con le ultime novità è possibile aggiornare il software e le applicazioni del telefono per ottenere funzionalità sempre più nuove e avanzate. Aggiornare il software del telefono consente anche di migliorarne le prestazioni.

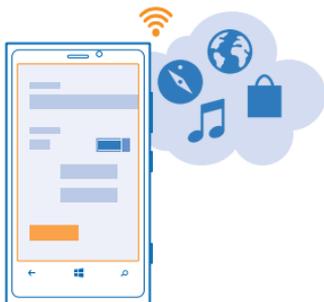

⚠ Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Al termine dell'aggiornamento, visitare il sito www.nokia.com/support per scaricare il nuovo manuale d'uso.

Aggiornare il software del telefono

Il computer non è più necessario: ora è possibile aggiornare il telefono in modalità wireless con nuove funzionalità e prestazioni migliorate.

Prima di avviare l'aggiornamento, assicurarsi che il telefono sia sufficientemente carico.

Per impostazione predefinita, il telefono scarica automaticamente gli aggiornamenti disponibili ogni qualvolta le impostazioni della rete dati, ad esempio in roaming, lo consentono. Quando il telefono notifica che è disponibile un aggiornamento, seguire le istruzioni sul telefono.

★ **Suggerimento:** Verificare in Store la disponibilità di aggiornamenti delle app.

Disattivare il download automatico degli aggiornamenti

Se si desidera mantenere uno stretto controllo sui costi della trasmissione dati durante il roaming, disattivare il download automatico degli aggiornamenti.

Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **aggiornamenti** > **Scarica gli aggiornamenti automaticamente quando le impostazioni della rete dati lo permettono**.

Utilizzare una connessione ad alta velocità

Per usufruire al meglio delle connessioni di rete del dispositivo, è possibile utilizzare una connessione 4G, se disponibile e se supportata dal telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra, quindi toccare  **Impostazioni** > **rete cellulare**.

2. Impostare **Velocità massima di connessione** su **4G**.

★ **Suggerimento:** Quando si è collegati in roaming e ci si trova in un'area in cui la connessione 4G potrebbe non essere disponibile, ripristinare la connessione **3G**. Ciò consente inoltre di prolungare la durata della batteria, dal momento che il telefono non tenterà inutilmente di connettersi alla rete 4G.

★ **Suggerimento:** È anche possibile selezionare la rete manualmente. Toccare **Seleziona la rete**.

Wi-Fi

Ulteriori informazioni sull'utilizzo della connessione Wi-Fi.



Connessioni Wi-Fi

Periodicamente il telefono verifica e notifica la presenza delle connessioni disponibili. La notifica viene visualizzata per un breve istante nella parte superiore dello schermo. Per gestire le connessioni Wi-Fi, selezionare la notifica.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

 **Importante:** Utilizzare uno dei metodi di crittatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della crittatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della ricerca posizione quando i segnali satellitari non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti. Il Wi-Fi può anche essere disattivato nelle impostazioni del telefono.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. Nell'Unione Europea, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi 5150-5350 MHz esclusivamente al chiuso. Per ulteriori informazioni, l'utente potrà rivolgersi alle autorità locali.

Connettersi a una Wi-Fi

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico di accedere a Internet. Quando si è in giro è possibile connettersi a reti Wi-Fi di locali pubblici, ad esempio biblioteche o Internet café.

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni**.

1. Toccare **Wi-Fi**.
2. Verificare che l'opzione **Wi-Fi** sia impostata su **Sì** .
3. Selezionare la connessione che si desidera utilizzare.

Chiudere la connessione

Toccare **Wi-Fi** e impostare **Wi-Fi** su **No** .


NFC

Esplorare il mondo nei dintorni. Toccare gli accessori per connettersi a essi, quindi toccare le etichette per chiamare qualcuno o aprire un sito Web. Con NFC (Near Field Communication) la connessione è più facile e divertente.

Con NFC è possibile:

- Connettersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, quali auricolari o altoparlanti wireless.
- Inviare elementi, quali contatti o foto personali, al telefono dei propri amici con **tocca e condividi**.
- Toccare le etichette per ottenere altri contenuti per il proprio telefono o accedere ai servizi online.
- Raccogliere le carte digitalmente in **Portafoglio**.
- Effettuare pagamenti con il telefono, se questa funzione è supportata dal proprio operatore di servizi di rete.

L'area NFC si trova sul retro del telefono, accanto alla fotocamera. Toccare altri telefoni, accessori, etichette o lettori con l'area NFC.

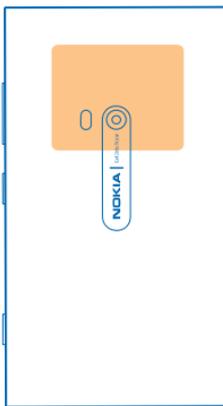


Prima di utilizzare NFC, assicurarsi che lo schermo e i tasti siano sbloccati. Potrebbe essere possibile pagare con il telefono o utilizzarlo come ticket anche quando è bloccato, a seconda dell'operatore di servizi.

Connettersi a un accessorio Bluetooth con NFC

Se si hanno le mani occupate, è possibile utilizzare un auricolare. È anche possibile ascoltare musica utilizzando il vivavoce wireless. Basta solo toccare l'accessorio compatibile con il telefono.

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC del telefono e seguire le istruzioni sullo schermo.

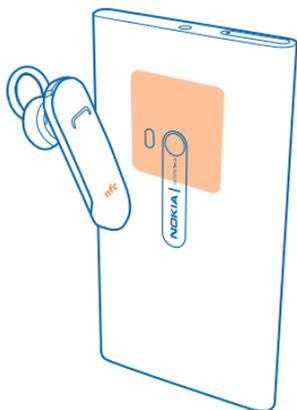

Scollegare l'accessorio

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

Leggere le etichette NFC

Le etichette NFC possono contenere informazioni, come un indirizzo Web, un numero di telefono o un biglietto da visita. Se viene visualizzata un'etichetta, è possibile toccarla con il telefono e vedere cosa accade.

Toccare un'etichetta con l'area NFC del telefono.



Effettuare pagamenti con il telefono

Se si ha un portafoglio pieno di carte di credito e tessere di vario tipo, è possibile memorizzare le carte digitalmente nel telefono così da poter effettuare i pagamenti più facilmente.

Per scoprire quali servizi sono disponibili nella propria area, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete. I servizi sono legati alla SIM.

1. Per attivare il servizio, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.
2. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Portafoglio**.

Aggiungere una carta di credito o di debito al telefono

Toccare  > **Carta di credito o prepagata**, quindi seguire le istruzioni visualizzate.

Il telefono cerca un'applicazione, disponibile presso l'operatore di servizi, che può essere collegata alla propria carta.

Aggiungere una tessera al telefono

Toccare  > **altro**.

Il telefono cerca un'applicazione, disponibile presso l'operatore di servizi, che può essere collegata alla propria carta.

Effettuare pagamenti con il telefono

Toccare il lettore con l'area NFC del telefono. L'operatore di servizi potrebbe richiedere di confermare il pagamento.

Per poter utilizzare con questo telefono i servizi di pagamento o acquisto biglietti tramite Near Field Communication (NFC) compatibili con il proprio fornitore di servizi, è necessario disporre di un abbonamento al servizio con il proprio fornitore e che sia installata l'applicazione del proprio fornitore di servizi. Le applicazioni e i servizi di pagamento e acquisto biglietti sono forniti da terzi. Nokia non fornisce alcuna garanzia né si assume responsabilità rispetto a tali applicazioni e servizi, inclusi il supporto all'utente finale, la funzionalità o qualsiasi transazione monetaria o perdita di valore monetario. Creare una copia di backup del telefono e contattare il fornitore di servizi prima di sottoporre il telefono a riparazione o manutenzione al fine di garantire la disponibilità dei servizi di pagamento o acquisto biglietti anche dopo le operazioni di riparazione o manutenzione. Dopo la riparazione o la manutenzione potrebbe essere necessario reinstallare l'applicazione di pagamento e acquisto biglietti fornita da terzi. Per qualunque domanda in merito alle applicazioni e ai servizi di pagamento o acquisto biglietti, contattare il fornitore di servizi.

Bluetooth

È possibile connettersi in modalità wireless ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari. È anche possibile inviare foto a telefoni compatibili o al computer.



10 m



Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **Bluetooth**.

Poiché i dispositivi dotati della tecnologia wireless Bluetooth comunicano tramite onde radio, non è necessario che siano posti uno di fronte all'altro. Devono tuttavia trovarsi entro un raggio di 10 metri; in ogni caso, la connessione potrebbe essere soggetta a interferenze generate da ostacoli quali muri o altri dispositivi elettronici.

I dispositivi associati possono essere collegati al telefono quando la funzione Bluetooth è attiva. Il proprio telefono può essere rilevato da altri dispositivi solo se è aperta la vista delle impostazioni Bluetooth.

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. In questo modo si protegge il telefono da contenuti pericolosi.

Connettersi a un auricolare wireless

Con un auricolare wireless (disponibile separatamente) è possibile parlare al telefono mantenendo le mani libere e continuare, ad esempio, a lavorare al computer durante una chiamata.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Impostare **Stato** su **Acceso** .
3. Assicurarsi che l'auricolare sia acceso.

Potrebbe essere necessario avviare la procedura di associazione dall'auricolare. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

4. Per associare il telefono e l'auricolare, toccare l'auricolare nell'elenco.
5. Potrebbe essere necessario inserire un codice di protezione. Per dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

Inviare il contenuto tramite Bluetooth

Per condividere il contenuto o inviare a un amico le foto scattate, è possibile utilizzare la funzione Bluetooth per inviare in modalità wireless le foto o altro contenuto a dispositivi compatibili o al computer.

È possibile utilizzare più connessioni Bluetooth contemporaneamente. Ad esempio, mentre si utilizza un auricolare Bluetooth, è comunque possibile inviare elementi a un altro dispositivo.

1. Assicurarsi che la funzione Bluetooth sia attivata.
2. Tenere premuto il contenuto che si desidera inviare, quindi toccare **condividi...** > **Bluetooth**.
3. Toccare il dispositivo a cui connettersi. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio d'azione.
4. Se l'altro dispositivo lo richiede, digitare il codice di protezione. Quest'ultimo, che può essere creato dall'utente, deve essere digitato su entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.

Il codice di protezione viene utilizzato solo in occasione della prima connessione.

Memoria e archiviazione

Informazioni su come gestire foto, applicazioni e altri contenuti presenti sul telefono.

Creare il backup dei dati e ripristinarli sul telefono

Nell'eventualità di possibili incidenti configurare il telefono in modo da creare il backup di tutti i dati e di tutte le impostazioni nell'account Microsoft.

È necessario disporre di un account Microsoft per eseguire il backup del telefono.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **backup**.
2. Se richiesto, accedere all'account Microsoft.
3. Scegliere gli elementi di cui creare il backup e la modalità.

Le applicazioni scaricate potrebbero non essere incluse nel backup, ma è possibile effettuarne nuovamente il download da Store, finché sono disponibili. Potranno essere applicati i costi per il trasferimento dati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.

Se occorre ripristinare le impostazioni nel telefono, aggiungere un account Microsoft al nuovo telefono e seguire le istruzioni visualizzate.

Controllare e incrementare la memoria disponibile sul telefono

Dopo aver controllato la quantità di memoria disponibile,

Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni** > **memoria del telefono**.

Per controllare i dati della memoria del telefono, toccare **telefono**.

Se la memoria è esaurita, controllare innanzitutto gli elementi che non sono più necessari e rimuoverli:

- SMS, MMS e messaggi e-mail
- Contatti e dettagli
- Applicazioni
- Musica, foto o video

Eliminare un'applicazione dal telefono

È possibile rimuovere le applicazioni installate che non si desidera più conservare o utilizzare, per aumentare la quantità di memoria disponibile.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra sul menu della applicazioni.
2. Tenere premuta l'applicazione e toccare **rimuovi**. Potrebbe non essere possibile rimuovere alcune applicazioni.

Se si rimuove un'applicazione, è probabile che la si possa reinstallare senza doverla acquistare di nuovo, purché sia disponibile in Store.

Un'applicazione installata che dipende da un'applicazione che è stata rimossa potrebbe non funzionare più. Per dettagli, consultare la documentazione per l'utente dell'applicazione installata.

Copiare contenuto tra il telefono e il computer

Copiare foto, video, musica e altro contenuto creato tra il telefono e il computer

Se si utilizza un computer Mac, installare l'app Windows Phone da Mac App Store.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile con un cavo USB compatibile.

Sul computer il telefono viene visualizzato come un'unità separata.

2. Selezionare il telefono sul computer.
3. Trascinare elementi dal telefono al computer o viceversa.

★ **Suggerimento:** Su un computer con sistema operativo Windows 7 o Windows 8 è anche possibile utilizzare l'app Windows Phone. Windows 8 installa l'app automaticamente. Con Windows 7, è possibile scaricarlo da www.windowsphone.com.

Protezione

Informazioni su come proteggere il telefono e mantenere i dati al sicuro.



Configurare il blocco automatico del telefono

Se si desidera proteggere il telefono da un uso non autorizzato, è possibile definire un codice di blocco e configurare il telefono affinché si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato per un certo periodo di tempo.

1. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare  **Impostazioni** > **schermata di blocco**.
2. Impostare **password** su Sì  e inserire un codice di protezione di almeno 4 cifre.
3. Toccare **Richiedi la password dopo** e definire l'intervallo di tempo trascorso il quale il telefono si blocca automaticamente.

Mantenere segreto il codice di blocco e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se lo si dimentica e non è possibile recuperarlo oppure si immette più volte il codice errato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Nokia Care o al proprio rivenditore.

Sbloccare il telefono

Premere il tasto di accensione e spegnimento, trascinare la schermata di blocco verso l'alto e inserire il codice di protezione.

Utilizzare il telefono quando è bloccato

Quando il telefono è bloccato è comunque possibile utilizzare determinate funzionalità senza dover immettere il codice di protezione.

Per attivare il telefono, premere il tasto di accensione e spegnimento.

Aprire la fotocamera

Tenere premuto il tasto della fotocamera.

Cambiare la modalità di notifica delle chiamate in arrivo

Premere i tasti del volume e toccare ,  o .

Mettere in pausa la musica o riprendere ad ascoltarla oppure passare a un altro brano

Utilizzare i controlli del lettore musicale disponibili nella parte superiore dello schermo.

Cambiare il codice PIN

Se la scheda SIM è stata fornita con un codice PIN predefinito, è possibile cambiare tale codice e impostarne uno più sicuro.

1. Nella schermata Start passare il dito verso sinistra e toccare  **Impostazioni**.
2. Passare il dito su **applicazioni**.
3. Toccare **cambia PIN della SIM**.

Il codice PIN può contenere da 4 a 8 cifre.

Trovare il telefono smarrito

Se il telefono è stato smarrito o rubato, utilizzare **trova il mio telefono** per individuarlo e bloccare o eliminare tutti i dati presenti da remoto.

È necessario disporre di un account Microsoft sul telefono.

1. Sul computer visitare il sito www.windowsphone.com.
2. Accedere con lo stesso account Microsoft del telefono.
3. Selezionare **trova il mio telefono**.

È possibile:

- Individuare il telefono su una mappa

- Far squillare il telefono, anche se è attivata la modalità silenziosa
- Bloccare il telefono e configurarlo in modo che appaia un messaggio affinché venga restituito
- Eliminare tutti i dati presenti nel telefono da remoto

Le opzioni disponibili possono variare.

Codici di accesso

Di seguito viene spiegato a cosa servono i diversi codici di accesso del telefono.

codice PIN
(4-8 cifre)

Tale codice protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato o è necessario per accedere ad alcune funzionalità.

È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice PIN all'accensione.

Se il codice non viene fornito con la scheda o in caso di dimenticanza, contattare l'operatore di servizi di rete.

Se si inserisce il codice per tre volte di seguito in modo errato, sarà necessario utilizzare il codice PUK per sbloccarlo.

PUK

Questo codice viene richiesto per sbloccare un codice PIN.

Se non viene fornito con la scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore di servizi di rete.

Codice di protezione (codice di blocco, password)
(min. 4 cifre)

In questo modo si protegge il telefono dall'uso non autorizzato.

È possibile configurare il proprio telefono affinché chieda il codice di blocco definito.

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.

Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Nokia Care o al proprio rivenditore.

IMEI

Consente di identificare i telefoni della rete validi. Il numero può essere utilizzato anche per bloccare, ad esempio, i telefoni rubati. Potrebbe

inoltre essere necessario fornire tale numero ai servizi Nokia Care.

Per visualizzare il numero IMEI, comporre ***#06#**.

Guida e supporto

Per maggiori informazioni sull'utilizzo del telefono o in caso di dubbi sul suo funzionamento, sono disponibili diversi canali di supporto a cui rivolgersi.



Per sfruttarne al massimo le potenzialità, consultare il manuale d'uso in dotazione con il telefono contenente istruzioni aggiuntive. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **i** **Nokia Care**.

È possibile inoltre visitare il sito www.nokia.com/support, dove sono disponibili:

- Informazioni per la risoluzione dei problemi
- Discussioni
- Notizie su app e download
- Informazioni sugli aggiornamenti del software
- Ulteriori dettagli su funzionalità e tecnologie e sulla compatibilità di dispositivi e accessori

Per i video di supporto, visitare il sito www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Se il telefono non risponde

Effettuare quanto segue:

- Tenere premuti contemporaneamente il tasto di riduzione del volume e il tasto di accensione e spegnimento per circa 10 secondi. Il telefono si spegne. Per accendere di nuovo il telefono, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.
- Aggiornare il software del telefono.
- Reimpostare il telefono. Vengono così ripristinate le impostazioni originali e viene cancellato tutto il contenuto personale, incluse le app acquistate e scaricate. Nella schermata Start passare il dito a sinistra e toccare **i** **Impostazioni** > **informazioni su** > **ripristina il telefono**.

Se il problema persiste, contattare l'operatore dei servizi di rete o Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

★ **Suggerimento:** Per visualizzare il numero IMEI univoco che può servire per identificare il telefono, chiamare ***#06#**.


Trovare l'etichetta del telefono

Se occorre contattare Nokia Care o il proprio operatore di servizi per assistenza, è necessario disporre delle informazioni specifiche riportate sull'etichetta del telefono.

L'etichetta del telefono è sotto il fermo della SIM.

Per aprire il fermo della SIM, spingere lo sportellino della SIM nel foro finché il fermo non viene rilasciato ed estrarlo.

Per vedere l'alloggiamento dell'etichetta del telefono, inserire lo sportellino nel foro sul lato dell'alloggiamento ed estrarre quest'ultimo.

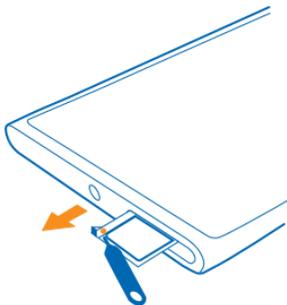

L'etichetta riporta il numero del modello, nonché altri dati importanti relativi al telefono.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600, UMTS 850, 900, 1900, 2100 e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. A seconda del paese o del provider di servizi, il supporto per le reti LTE potrebbe essere stato disattivato sul dispositivo. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di alcune funzionalità e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, lasciare asciugare il dispositivo.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. **Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo potrebbe rallentare automaticamente, chiudere le applicazioni e, se necessario, spegnersi.** In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/recycling.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo sul sito www.nokia.com/ecodeclaration.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Condizioni di licenza del software Windows Phone

Il software in questo dispositivo include software concesso in licenza a Nokia da Microsoft Corporation o da suoi affiliati. Per accedere alle condizioni di licenza del software Windows Phone, selezionare  **Impostazioni** > **informazioni su** . Leggere le condizioni. Utilizzando il software, si accettano le condizioni. Se non si accettano le condizioni, non utilizzare il dispositivo o il software. Contattare Nokia o le parti da cui è stato acquistato il dispositivo per determinarne la politica di reso.

Informazioni sulla batteria e il caricabatterie

Il dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Per la sostituzione della batteria recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato.

Caricare il dispositivo con il caricabatterie AC-16 o AC-50.

Inoltre, i caricabatterie di terzi conformi allo standard IEC/EN 62684 possono essere compatibili con questo dispositivo se collegati alla porta dati micro-USB.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione e standby sono notevolmente più brevi del normale, recarsi presso il più vicino centro di assistenza autorizzato per la sostituzione della batteria.

Sicurezza della batteria

 **Nota:** La batteria nel dispositivo in uso non è rimovibile, pertanto fare riferimento alle dichiarazioni relative alla batteria applicabili a tale dispositivo.

Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

Effettuare una chiamata di emergenza

1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:

- Inserire una carta SIM nel dispositivo, se supportata.
- Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel telefono, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
- Assicurarsi che **modalità aereo** non sia attivata.
- Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.

3. Premere 

4. Selezionare 

5. Selezionare 

6. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.

7. Selezionare **chiama**.

8. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il telefono per la prima volta, viene chiesto di creare un account Microsoft e di configurare il telefono. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account e del telefono, toccare **emergenza**.

 **Importante:** Attivare sia le chiamate via Internet che da cellulare, se il telefono supporta le chiamate via Internet. Il telefono può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerne il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel



Nota: La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete e può essere ritardata di rete finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottoposta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,70 W/kg. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Primo utilizzo

Nokia potrebbe inviare dei messaggi per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi possono contenere suggerimenti, consigli e supporto. Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Nokia potrebbero essere trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.nokia.com.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 01680

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-821 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. All rights reserved. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia Mappa e Nokia Musica sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Il download di mappe, giochi, musica e video e il caricamento di foto e video potrebbero implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Il fornitore di servizi potrebbe addebitare costi per la trasmissione dei dati. La disponibilità di prodotti, servizi e funzioni particolari potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori dettagli e informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia locale.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito www.mpegla.com.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziari sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Tutti i diritti intellettuali e gli altri diritti relativi ai brani appartengono e sono riservati espressamente a licenziari terzi, quali l'etichetta discografica, l'artista, l'autore, il compositore o l'editore pertinente. Sarà possibile utilizzare la musica scaricata da Nokia Musica solo in conformità alle restrizioni sull'utilizzo relative a quel particolare brano come stabilito in "Diritti" nella pagina dei prodotti di Nokia Musica. La musica acquistata presso altre fonti dovrà essere utilizzata in conformità alle condizioni di tale acquisto. L'utente è responsabile di attenersi ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti applicabili relativi alla musica che utilizza.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

La disponibilità dei servizi Nokia potrebbe variare da regione a regione.

AVVISO FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: 1. il dispositivo non deve causare interferenze dannose e 2. il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rientra nei limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 della normativa FCC. Tali limiti sono finalizzati a provvedere una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo usa e può irradiare energia nella frequenza radiofonica e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose per le comunicazioni radio. Peraltro non si garantisce che tali interferenze non possano avere luogo in determinate installazioni. Se questo dispositivo dovesse generare interferenze dannose alla ricezione radio e televisiva, cosa verificabile mediante l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchiatura, si raccomanda all'utente di cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti contromisure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa elettrica di un circuito diverso da quello cui è connesso il ricevitore.
- Rivolgersi al rappresentante o ad un tecnico radio/TV esperto.

Manuale d'uso

Nokia Lumia 920

Indice analitico

A			
accessibilità	20	browser, <i>Vedi</i> browser Web	
account	11, 35, 44	browser Web	
account Microsoft	11	—memoria della cache	75
account Nokia	35	—preferiti	74
aggiornamenti		—visualizzazione di pagine	73–75
—applicazioni	91	C	
—software del telefono	91, 92	calcolatrice	90
aggiornamenti dello stato	44	calendario	85, 89, 90
aiuto	103	carica della batteria	8
ambiente operativo	108	caricare in modalità wireless	9
antenne	6	cassetta postale	
applicazioni	17, 98	—segreteria telefonica	39
applicazioni di Office	85–88	chiamate	
attivazione/disattivazione	10	—conferenza	38
auricolare	14, 97	—emergenza	107
B		—esecuzione	37
backup del contenuto	34, 98	—ultimo numero	38
batteria		chiamate a riconoscimento vocale	37
—in carica	8, 9, 106	codice di blocco	99–101
—risparmio energetico	27	codice di protezione	101
blocco		codici di accesso	101
—da remoto	100	codici PIN	100, 101
—schermo	13	codici PUK	101
—tasti	13	collegamenti	22, 41
—telefono	99, 100	comandi vocali	21, 49, 53
blocco dei tasti	13	condivisione, online	45
blocco della tastiera	13	connessione, <i>Vedi</i> reti dati	
blocco remoto	100	contatti	
Bluetooth	96, 97	—aggiunta	40–42
		—dettagli contatto	42, 44

—gruppi	42, 47	giochi	82, 83
—nei social network	42–44	GPS	63
—preferiti	34	I	
—ricerca	41	immagine di sfondo	61
—sincronizzazione	12	immagini, <i>Vedi</i> foto	
—spazi	42	impostazioni	
controllo del volume	14	—ripristino	103
copia di contenuto	99	inbox, messaggi	45
D		indicatori	15
data e ora	34	informazioni sulla posizione	63
dispositivo		Internet, <i>Vedi</i> browser Web	
—attivazione/disattivazione	10	L	
—blocco	99, 100	lettore multimediale	77
—riavvio	103	M	
—setup	10	Mappe	
download	81, 82	—ricerca posizione	70
E		memoria	
e-mail, <i>Vedi</i> messaggio e-mail		—cancellazione	98
emergenze	107	memoria della cache	75
eventi e servizi locali	70	memoria di massa	98
F		messaggi	
foto		—conversazioni	45
—condivisione	26, 45, 59, 61	—invio	46–49
—copia	62	messaggi audio	48
—modifica	62	messaggio e-mail	
—organizzazione	61	—account	54
—visualizzazione	60	—allegati	51
fotocamera		—cassetta postale	50, 51, 54
—informazioni sulla posizione	58	—invio	51, 53
—registrazione di video	58	metodo di scrittura	29, 31, 32
—scatto di foto	55, 57	mix radio	79
G		modalità aereo	21
gestione dei file	34, 35, 98	<i>Vedi anche</i> modalità offline	

modalità offline	21	riproduzione di musica	77
musica	77	risoluzione dei problemi	103
N		S	
NFC	93–96	scheda SIM	6, 8
Nokia City Live	68–70	schermata Start	17, 22, 23
Nokia Drive	63	scrittura facilitata	31
Nokia Maps		servizi chat (messaggio istantaneo)	45, 49
—download	68	sincronizzazione	34, 35
—esplorazione	64, 65	SkyDrive	34, 35
—itinerari	66	SMS	34
—luoghi	65, 67	social network	37, 39, 42
—modifica viste	68	software, aggiornamenti	91, 92
—navigazione	66	Store	
—Preferiti	67	—acquisto	81
—ricerca	64	—commenti	82
—sincronizzazione	67	—download	58, 81, 82
Nokia Musica	79, 80	—esplorazione	81
note	88	—ricerca	81
numero IMEI	101	suonerie	25
O		supporto	103
orologio	33	sveglia	34
P		svegliare	33, 34
personalizzazione del telefono	22, 24	T	
preferiti	60, 74	tasti e componenti	5
R		tastiera	29
reimpostazione	103	tastiera virtuale	29
reti dati		temi	24
—dati a pacchetto	28, 72	toni	
riavvio	103	—personalizzazione	25
ricerca	33, 75	touch screen	18, 29
ricerca posizione, informazioni	63	trasferimento di contenuto	99
ripristino del contenuto	98		
ripristino impostazioni	103		

V

video

—condivisione 59

—riproduzione 77

W

Wi-Fi 28, 72, 75, 92, 93