

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia Lumia 920

NOKIA

Lietotāja rokasgrāmata

Nokia Lumia 920

Saturs

Drošība	4	E-pasts	48
Darba sākšana	5	Kamera	53
Taustiņi un daļas	5	Fotoattēla uzņemšana	53
Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņš	5	Dažādu ainas režīmu izmantošana	54
Antenu atrašanās vietas	6	Lietotnes Nokia objektīvi lejupielāde no veikala	56
SIM kartes ievietošana	6	Videoklipa ierakstīšana	56
SIM kartes izņemšana	7	Padomi par kameru	56
Tālruņa uzlādēšana	8	Atrašanās vietas informācijas saglabāšana fotoattēlos un videoklipos	56
Pirmā startēšana	10	Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana	57
Taustiņu un ekrāna bloķēšana	12	Kadru pārvaldība un rediģēšana	57
Austiņu pievienošana	13	Kartes un navigācija	61
Skajuma maiņa	14	Atrašanās vietas pakalpojumu ieslēgšana	61
Tālrunī redzamās ikonas	14	Lietotnes Nokia navigācija+ lejupielāde no veikala	61
Pamatfunkcijas	16	Nokia kartes	61
Tālruņa iepazīšana	16	Nokia ceļvedis	66
Tālruņa personalizēšana	21	Tuvumā esošu notikumu un vietu skatīšana, izmantojot apkārtnes meklētāju	68
Ekrānu uzņemumu veikšana	26	Pozicionēšanas metodes	68
Akumulatora darbības laika pagarināšana	27	Internets	69
Ietaupīšana, viesabonējot datus	28	Interneta savienojumu norādīšana	69
Teksta rakstīšana	28	Datora pievienošana tīmeklim	69
Kodu vai teksta skenēšana	32	Web pārlūks	70
Pulkstenis	32	Meklēšana tīklā Web	72
SkyDrive	33	Visu interneta savienojumu aizvēršana	72
Nokia konts	34	Izklaide	73
Cilvēki un ziņapmaiņa	36	Skatīšanās un klausīšanās	73
Zvani	36	Mūzikas un videoklipu sinhronizēšana tālrunī un datorā	74
Kontaktpersonas	38		
Sociālie tīkli	42		
Ziņas	44		

Veikals	74
Spēles	76
Birojs	78
Microsoft Office Mobile	78
Piezīmes rakstīšana	81
Dokumenta turpmāka apstrāde citā ierīcē	81
Kalendārs	82
Aprēķinu veikšana	83
Darba tālruņa izmantošana	83
Tālruņa pārvaldība un savienojamība	84
Tālruņa atjaunināšana	84
Ātrdarbīga savienojuma lietošana	85
Wi-Fi	85
NFC	86
Bluetooth	89
Atmiņa un krātuve	90
Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji	91
Drošība	91
Piekļuves kodi	93
Palīdzība un atbalsts	95
Tālruņa etiķetes atrašana	96
Informācija par izstrādājumu un drošību	97
Autortiesības un cita informācija	101

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviens mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces mikro USB savienotājam, var būt saderīgi. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājieta to no mitruma.



STIKLA DAĻAS

Ierīces ekrāns ir izgatavots no stikla. Ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai pakļauta spēcīgam triecienam, stikls var saplīst. Ja stikls saplīst, nepieskarieties ierīces stikla daļām un nemēģiniet noņemt saplīsušo ierīces stikla daļu. Nelietojiet ierīci, kamēr kvalificēts servisa centra speciālists nav nomainījis stikla daļu.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.


Darba sāksšana

Izprotiet tālruņa pamatfunkcijas un esiet gatavs lietot to vienā mirklī.

Taustiņi un daļas

Izpētiet savu jaunā tālruņa taustiņus un daļas.

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Mikro SIM turētājs
- 3 Austiņu un skaļruņu savienotājs (3,5 mm)
- 4 Priekšējā kamera
- 5 Skaļuma regulēšanas taustiņi
- 6 Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš
- 7 Kameras taustiņš
- 8 Meklēšanas taustiņš
- 9 Mikro USB savienotājs
- 10 Sākšanas taustiņš
- 11 Skaļrunis
- 12 Atpakaļatkāpes taustiņš
- 13 SIM kartes vāciņa atslēga
- 14 Kameras zibspuldze
- 15 Kameras objektīvs

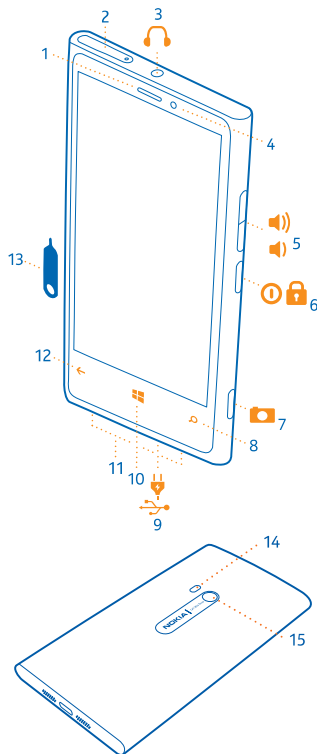

Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņš

Iepazīstiet savu tālruņa ārieni. Atpakaļatkāpes, sākuma un meklēšanas taustiņi palīdz navigēt tālrunī.

- Lai pārslēgtos no vienas atvērtas lietotnes uz citu, nospiediet un turiet  , pārvelciet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties vajadzīgajai lietotnei.


- Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet . Tālrunis atceras visas lietotnes un Web vietas, kuras apmeklējāt, kopš pēdējās ekrāna bloķēšanas.
 - Lai atvērtu sākuma ekrānu, nospiediet . Lietotne, kuru bijāt atvēris, paliek atvērta fonā.
 - Lai tālruni vadītu ar balsi, nospiediet un turiet , un pasakiet balss komandu.
- Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām sk. support.microsoft.com.
- Lai meklētu tīklā Web, nospiediet .

Antenu atrašanās vietas

Uzziniet, kur tālrunī atrodas antenas, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo veiktspēju.

Neaiztieciet antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.

Antenu apgabali ir iezīmēti.

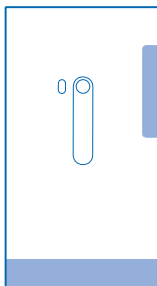

SIM kartes ievietošana


Uzziniet, kā tālrunī ievietot SIM karti.

- ❗ **Svarīgi!** Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar mini UICC SIM karti, ko sauc arī par micro SIM karti. Mikro SIM karte ir mazāka nekā standarta SIM karte. Nesaderīgu SIM karšu izmantošana var bojāt karti, ierīci vai kartē saglabātos datus
- ★ **Padoms.** Izmantojiet SIM kartes vāciņa atslēgu, lai atbloķētu SIM kartes turētāju. Ja pazaudējat šo atslēgu, varat izmantot papīra saspaudivi.



Pirms SIM kartes ievietošanas tālrunis ir jāizslēdz.


1. Stumiet atslēgu vāciņa caurumā, līdz turētājs tiek atbrīvots. Tad izvelciet turētāju ārā.

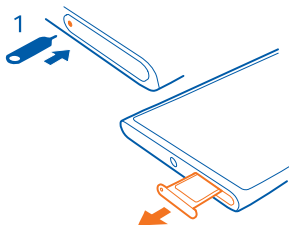

2. Pārliecinieties, vai kartes kontaktvirsmas ir vērsta uz augšu, un ievietojiet karti turētājā.



3. Stumiet turētāju atpakaļ tālrunī, līdz tas nofiksējas vietā.

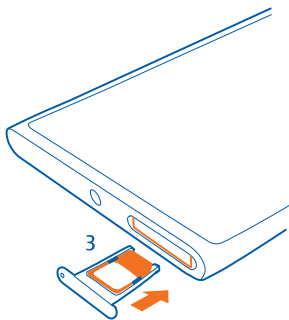

SIM kartes izņemšana

Vai esat ieguvis jaunu SIM karti? Uzziniet, kā izņemt no tālruņa iepriekšējo karti.

1. Izslēdziet tālruni.
2. Atbloķējiet un izvelciet turētāju.
3. Izvelciet karti no turētāja.

Tālruņa uzlādēšana


Ir vairāki veidi, kā uzlādēt tālruni.

Ierīces lādēšana, izmantojot USB lādētāju


Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā, taču tas, iespējams, ir atkārtoti jāuzlādē, lai tālruni ieslēgtu pirmo reizi.

Pārliecinieties, vai izmantojat saderīgu USB lādētāju, lai lādētu tālruni.

1. Vispirms pievienojiet USB kabeli lādētājam un lādētāju sienas kontaktligzdai, pēc tam pievienojiet USB kabeļa mikro USB galu tālrunim.

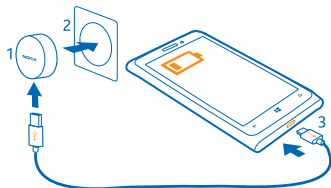

2. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam — no sienas kontaktligzdas.

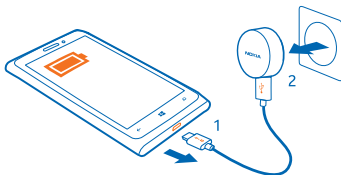

Akumulators nav jālādē noteiktu laika periodu, un tālruni var lietot uzlādes laikā.

Ja tālrunis ir izslēgts, kad sākat tā uzlādi, tas automātiski tiek ieslēgts.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.


★ **Padoms.** Ja nav pieejama sienas kontaktligzda, varat izmantot USB uzlādi. Ierīces uzlādes laikā var pārsūtīt datus. USB uzlādes jaudas efektivitāte ievērojami atšķiras, un, iespējams, paies ilgs laiks, līdz sāksies uzlāde un ierīce sāks funkcionēt.

USB kabeli vispirms pievienojiet datoram un pēc tam — tālrunim. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, USB kabeli vispirms atvienojiet no tālruņa un pēc tam — no datora.

Tālruņa uzlādēšana bezvadu režīmā

Nav vajadzības mocīties ar kabeliem — vienkārši uzlieciet ierīci uz bezvadu lādētāja, un nekavējoties sāksies tās uzlāde.


Jūsu tālrunis atbalsta vispārējo bezvadu uzlādes standartu Qi un ir saderīgs ar jebkuru Qi bezvadu lādētāju. Tālruņa un lādētāja uzlādes apgabaliem ir jāsaskaras, tāpēc pārlicinieties, ka tālruni uz lādētāja esat uzlicis pareizi. Ne visi tālruņu modeļi ievietojas visos lādētājos.

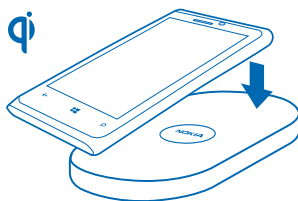

Nokia bezvadu lādētāji ir jāiegādājas atsevišķi.

1. Pārlicinieties, vai bezvadu lādētājs ir ieslēgts.
2. Novietojiet tālruni uz bezvadu lādētāja tā, lai lādēšanas apgabali saskaras.
3. Kad akumulators ir pilns, noņemiet tālruni no lādētāja.

Lādēšanas apgabals ir iezīmēts.

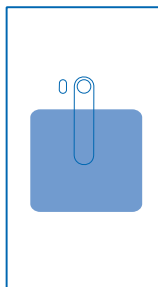

⚠ Uzmanību! Pārlicinieties, vai starp lādētāju un ierīci nav citu objektu. Uz ierīces virsmas blakus uzlādes zonai nepiestipriniet nekādus objektus, piemēram, uzlīmes.

Plašāku informāciju par bezvadu lādēšanu sk. lādētāja lietotāja rokasgrāmatā.

Akumulators

Rūpējieties par akumulatoru — tas nodrošina tālruņa darbību.

Tālrunim ir iekšējs, neizņemams, lādējams akumulators. Izmantojiet tikai Nokia apstiprinātus lādētājus, kas paredzēti šim tālrunim. Tālruņa lādēšanai varat izmantot arī saderīgu USB kabeli (iekļauts komplektācijā).

Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces. Lai nomainītu akumulatoru, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

⚠ Svarīgi! Akumulatora nomaļu uzticiet tikai kvalificētam speciālistam vai pilnvarota servisa centra darbiniekam. Neatļauta akumulatora nomaļa var anulēt garantiju.


Pirmā startēšana

Uzziniet, kā ieslēgt un sākt lietot savu jauno tālruni.

Tālruņa ieslēgšana


Vai esat gatavs? Ieslēdziet tālruni un sāciet to izpētīt.

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, līdz tālrunis novibrē.



Tālruņa izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz leju.

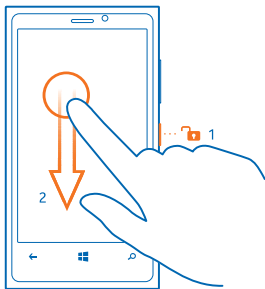

Microsoft konts

Izmantojot Microsoft kontu, savā datorā vai tālrunī varat piekļūt visiem Microsoft pakalpojumiem, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli. To pašu lietotājvārdu un paroli varat arī izmantot, lai piekļūtu Xbox.

Izmantojot Microsoft kontu, varat, piem., veikt šādas darbības:


- Lejupielādēt saturu no veikala
- Veidot kontaktpersonu dublējumkopiju

- Augšupielādēt, saglabāt un kopīgot attēlus un dokumentus.
- Veidot tālruņa dublējumkopiju pakalpojumā SkyDrive.
- Spēlēt Xbox spēles
- Saglabāt tālrunī savu atveidu un spēļu rezultātus un uzlabot tos, spēlējot spēles
- Sekot savam pazudušajam tālrunim un bloķēt to, izmantojot funkciju Tālruņa atrašana
- Saņemt plūsmas no sociālā tīkla pakalpojumiem savā kopā Personas

Lai uzzinātu vairāk par Microsoft kontu un ko ar to var iesākt, apmeklējiet Web vietu www.windowsphone.com.

Sava Microsoft konta izveide

Padariet dzīvi interesantāku un izmantojiet vairāk sava tālruņa iespēju — izveidojiet Microsoft kontu.

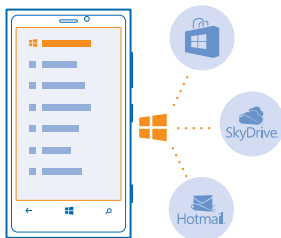

Lai izveidotu Microsoft kontu, ir nepieciešams interneta savienojums. Ja jums nav datu plāna, izmaksas par datu pārsūtīšanu var ātri vien pieaugt. Lai iegūtu informāciju par iespējamām datu izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja nevar izveidot savienojumu ar internetu, kontu varat izveidot vēlāk.


1. Ieslēdziet tālruni, kad tajā ir ievietota SIM karte.
2. Lai iestatītu tālruni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
3. Izveidojiet Microsoft kontu vai pierakstieties esošajā ar savu lietotājvārdu un paroli.

★ **Padoms.** Lai Microsoft kontu izveidotu vēlāk, atveriet tālrunī Microsoft lietotni vai pakalpojumu. Vai arī sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > e-pasts+konti > pievienot kontu**. Lai kontu izveidotu internetā, atveriet Web vietu www.live.com.

Lai sākotnējās iestatīšanas laikā veiktu ārkārtas zvanu, pieskarieties **ārkārtas zvans**.

Kontaktpersonu kopēšana

Iestatiet, lai svarīgākās un tuvākās kontaktpersonas būtu ērti sasniedzamas. Izmantojiet lietotni Transfer my Data, lai kontaktpersonas ērti kopētu no vecā tālruņa.

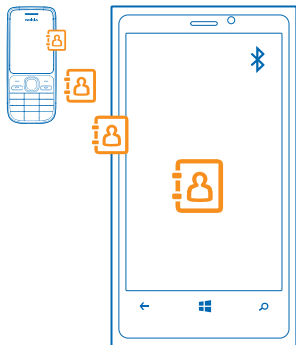

★ **Padoms.** Ja jums ir vecāka Windows Phone ierīce vai iepriekš kontaktpersonas esat dublējis pakalpojumā Windows Live, varat savā tālrunī pievienot kontu un importēt tās tālrunī tieši no pakalpojuma.

Vecajam tālrunim jāatbalsta Bluetooth. Vecajā tālrunī kontaktpersonas jā saglabā tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē. Lietotne nedarbojas ar visiem tālruņu modeļiem.


1. Vecajā tālrunī ieslēdziet Bluetooth.
2. Jauna tālruņa sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Transfer my Data**.
3. Pieskarieties **continue** un ieslēdziet Bluetooth.
4. Atrasto ierīču sarakstā atlasiet savu veco tālruni un izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Ja kontaktpersonas ir ierakstītas valodā, ko neatbalsta jaunais tālrunis, kontaktinformācija, iespējams, netiks rādīta pareizi.

Taustiņu un ekrāna bloķēšana


Vai vēlaties izvairīties no nejaušas piezvanīšanas, kad tālrunis ir ievietots kabatā vai somā?

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

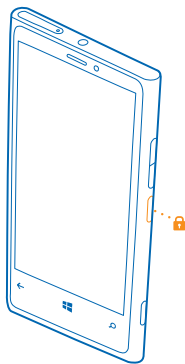

Taustiņu un ekrāna atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu.

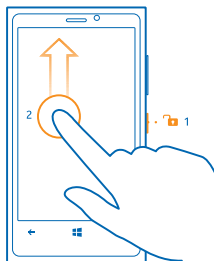


Taustiņu un ekrāna automātiskas bloķēšanas iestatīšana

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi, bloķēšanas ekrāns > Ekrāns izslēdzas pēc** un laika periodu, pēc kāda taustiņi un ekrāns tiek automātiski bloķēts.

Austiņu pievienošana

Klausieties iecienītāko mūziku vai atbrīvojiet rokas, lai zvana laikā veiktu citas darbības.

Tālrunim pievienojiet austiņas.

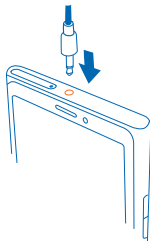


Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Skaļuma maiņa

Vai skaļās vidēs nedzirdat tālruņa zvana signālu vai tas ir pārāk skaļš? Varat mainīt skaļuma līmeni pēc nepieciešamības.

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

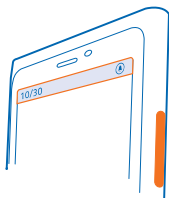

Izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņus, varat regulēt visas skaņas, ieskaitot signālu un atgādinājumu skaļumu.

★ **Padoms.** Mainot skaļuma līmeni, tālruni varat arī pārslēgt klusuma vai parastajā režīmā. Skaļuma regulēšanas joslā ekrāna augšdaļā pieskarieties  vai .

Tālrunī redzamās ikonas

Ekrāna augšdaļā esošajā joslā var redzēt pareizu laiku, akumulatora uzlādes līmeni, signāla stiprumu un citu informāciju.

★ **Padoms.** Lai skatītu paslēptās ikonas, pieskarieties statusa joslai.

 Signāla stiprums

 Akumulatora uzlādes līmenis

 Notiek akumulatora uzlāde.

 Ir ieslēgts akumulatora taupības režīms.

-  Zvani tiek pāradresēti uz citu numuru vai balss pastkasti.
-  Tālrunī nav SIM kartes.
-  SIM karte ir bloķēta.
-  Tālrunim ir pievienota Bluetooth ierīce.
-  Ir pieejams Wi-Fi savienojums.
-  Ir aktīvs Wi-Fi savienojums.
-  Lietotne vai pakalpojums izmanto informāciju par jūsu atrašanās vietu.
-  Tālrunis veic viesabonēšanu ārpus mājas mobilā tīkla.
-  Ir ieslēgts vibrēšanas režīms.
-  Ir ieslēgts lidojuma režīms.
-  Ir ieslēgts klusuma režīms.

Tā mobilā tīkla veidu, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums, var apzīmēt ar vienu burtu, burtu kombināciju vai burtu un skaitļu kombināciju. Piem., 3G (atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja).


Ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Pamatfunkcijas

Uzziniet, kā pilnībā izmantot sava jaunā tālruņa iespējas.

Tālruņa iepazīšana

Jūsu tālrunī ir divi galvenie skati, kas atvieglo sekošanu līdz tam, kas notiek un kas kur atrodas.

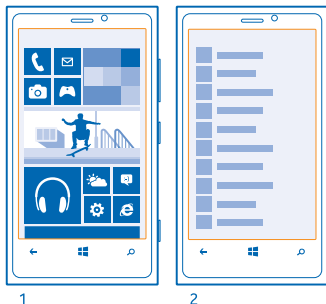

Sākuma ekrāns (1): animētajās aktīvajās ikonās var skatīt neatbildētos zvanus, saņemtos ziņojumus, jaunākās ziņas, laika prognozi, draugu tiešsaistes statusu un citu informāciju.

Varat pārkārtot ikonas un mainīt to lielumu, piespraust kontaktpersonas, lietotnes, plūsmas, pastkastes, Web vietas un citus izlases vienumus. Piesprausto kontaktpersonu atjauninājumi tiek rādīti ikonā, un varat piezvanīt tām tieši no sākuma ekrāna.

Lietotņu izvēlne (2): šeit alfabēta secībā ir redzamas visas jūsu lietotnes.


Vai jums ir daudz lietotņu? Lai meklētu lietotni, pieskarieties . Ja jums ir ārkārtīgi daudz lietotņu, sarakstā tiek parādīti alfabēta burti, kas atvieglo meklēšanu. Pieskarieties jebkuram saraksta burtam, un pieskarieties vajadzīgās lietotnes pirmajam burtam.

★ **Padoms.** Varat arī meklēt pašā lietotnē, piem., Veikals.


Pārslēgšanās starp skatiem

Ja sākuma ekrānā nav visu vajadzīgo lietotņu, tās varat atrast lietotņu izvēlnē.

Vienkārši pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai pārslēgtos starp skatiem.

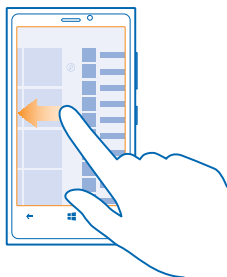

- ★ **Padoms.** Ja ir daudz darāmā, varat parocīgi pārslēgties starp uzdevumiem. Nospiediet un turiet , pārvelciet uz vajadzīgo lietotni un pieskarieties lietotnei.

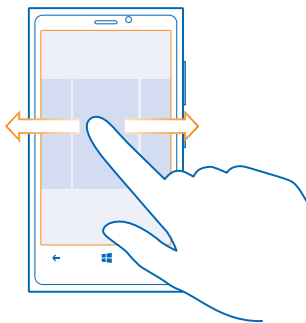


Skārienekrāna lietošana

Izpētiet tālruni, izmantojot pieskaršanos, pārvilkšanu un vilkšanu.

1. Lai lietu tālruni, vienkārši pieskarieties skārienekrānam vai pieskarieties tam un turiet to.
2. Lai atvērtu citas opcijas, novietojiet pirkstu uz vienuma un turiet, līdz tiek atvērta izvēlne.


- ★ **Padoms.** Tālruni varat lietot pat tad, ja jums rokās ir cimdi. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **display+touch** un opciju **touch sensitivity** pārslēdziet pozīcijā **High** .

- ★ **Piemērs.** Lai atvērtu lietotni vai kādu citu vienumu, pieskarieties šai lietotnei vai vienumam. Lai rediģētu vai izdzēstu kalendāra tikšanos, pieskarieties tikšanās ierakstam un turiet un atlasiet vajadzīgo opciju.

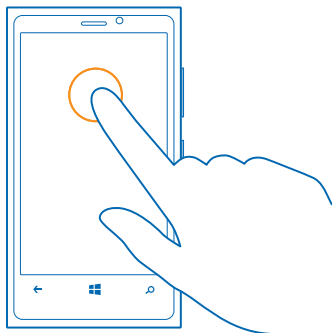


Pieskaršanās un turēšana, lai vilktu vienumu

Novietojiet pirkstu uz vienuma, turiet sekundi vai divas un pārvelciet pirkstu pār ekrānu.

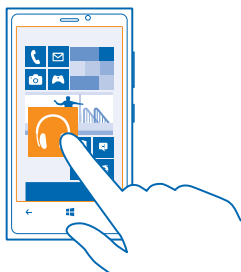


Pārvilkšana

Novietojiet pirkstu uz ekrāna un velciet vajadzīgajā virzienā.

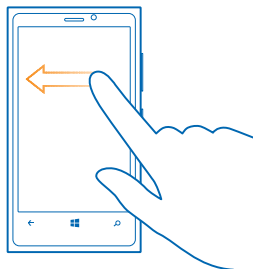


- ★ **Piemērs.** Pārvelciet pa kreisi vai pa labi starp sākuma ekrānu un lietotņu izvēlni vai starp dažādiem kopu skatiem. Lai ātri ritinātu garu sarakstu vai izvēlni, ekrānā ātri pārvelciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju un paceliet pirkstu no ekrāna. Lai apturētu ritināšanu, pieskarieties ekrānam.

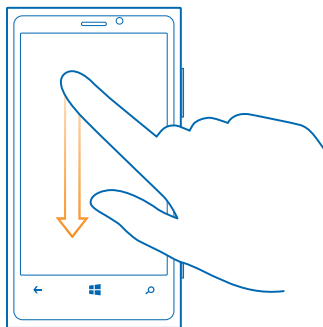

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz vienuma, piem., kartes, fotoattēla vai Web lapas, un izvērsiet tos vai sakļaujiet.

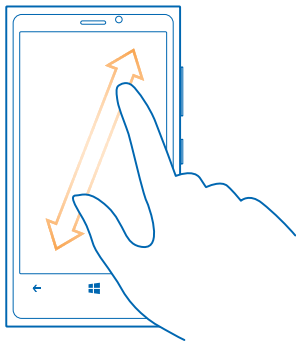

! **Svarīgi!** Nesaskrāpējiet skārienekrānu.

Ērtāka tālruņa lietošana

Vai jūs nomāc grūti saskatāmi burti un izplūduši attēli? Palieliniet fontus un padariet ekrāna saturu vieglāk saskatāmu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **viegļpiekļuve**.

Fonta lieluma maiņa


Velciet slīdni **Teksta lielums**.

Liela kontrasta ieslēgšana

Ieslēdziet **Augsts kontrasts** pozīcijā **ieslēgta**

Ekrāna satura palielināšana

Ieslēdziet **Ekrāna lupa** pozīcijā **ieslēgta** un ar diviem pirkstiem divreiz pieskarieties ekrānam. Kad lietojat ekrāna satura palielināšanas funkciju, izmantojiet divus pirkstus, lai pārvietotos pa ekrānu. Lai pārtrauktu ekrāna satura palielināšanas funkcijas lietošanu, ar diviem pirkstiem divreiz pieskarieties ekrānam.

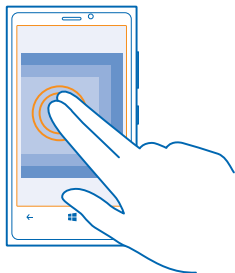

Tālruņa lietošana ar teletaipu

Sadaļā **Teletaips** pieskarieties **pilns atbalsts**.

Pieejamie teletaipa režīmi var atšķirties atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Tālruņa lietošana lidojuma režīmā

Vietās, kur nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, joprojām varat piekļūt savai mūzikai, videoklipiem un bezsaistes spēlēm, ieslēdzot lidojuma režīmu.

Lidojuma režīmā tiek slēgti visi mobilā tīkla savienojumi un izslēgtas tālruņa bezvadu funkcijas. Ja to nodrošina jūsu ierīce, NFC maksājumu un kvīšu apmaksas funkcija ierīcē var palikt aktivizēta. Ņemiet vērā norādījumus un drošības prasības, ko izdevusi, piemēram, aviokompānija, un ievērojiet visus piemērojamās tiesību aktus un noteikumus. Vietās, kur tas ir atļauts, varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai pārlūkotu internetu vai ieslēgtu Bluetooth lidojuma režīmā. Vietās, kur tas ir atļauts, varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, piem., lai pārlūkotu internetu vai ieslēgtu Bluetooth un NFC kopīgošanu lidojuma režīmā.

1. Sākuma ekrānā pārvēlciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **lidmašīnas režīms**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Statuss** opciju **ieslēgts** .

Tālruņa vadība ar balsi

Vai jums ir aizņemtas rokas, bet vēlaties izmantot tālruni? Varat izmantot balsi, lai veiktu zvanu, nosūtītu īsziņu, meklētu tīklā Web vai atvērtu lietotni.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām sk. support.microsoft.com.


1. Nospiediet un turiet .
2. Pasakiet tālrunī balss komandu.

★ **Piemērs.** Lai pārbaudītu savu grafiku, pasakiet **Open calendar**.

★ **Padoms.** Lai uzzinātu citus balss komandu piemērus, pasakiet **Help**.

Tālruņa personalizēšana

Uzziniet, kā personalizēt sākuma ekrānu un mainīt zvana signālus.

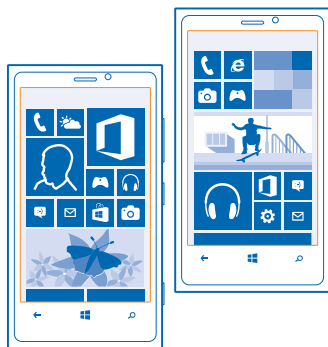

Sākuma ekrāna personalizēšana

Vai sākuma ekrānā vēlaties skatīt tikai visbiežāk izmantotās lietotnes? Sākuma ekrānā varat piespraust savas iecienītākās lietotnes, Web vietas un daudz ko citu, kā arī pārvietot ikonas vai manīt to lielumu, kā vien vēlaties.

1. Lai piespraustu lietotni, pārvelciet pa kreisi, lai atvērtu lietotnes izvēlni.
2. Pieskarieties un turiet lietotni un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Kontaktpersonas piespraušana

Pieskarieties  **Personas**, pieskarieties kontaktpersonai un turiet to, un tad pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.


Piespraužot kontaktpersonu, ikonā tiek parādīti kontaktpersonas plūsmas atjauninājumi, turklāt kontaktpersonai varat zvanīt tieši no sākuma ekrāna.

Web vietas piespraušana

Atveriet Web vietu un pieskarieties **••• > piespraust sākuma ekrānā**.


Ikonas pārvietošana

Pieskarieties ikonai un turiet to, velciet un nometiet to jaunajā atrašanās vietā un piesitiet ekrānam.

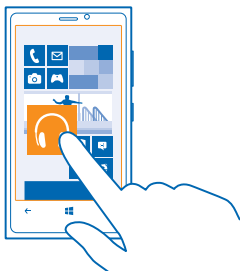

Ikonas lieluma mainīšana vai atspraušana


Lai mainītu ikonas lielumu, pieskarieties tai un turiet to, un pieskarieties bultiņas ikonai.

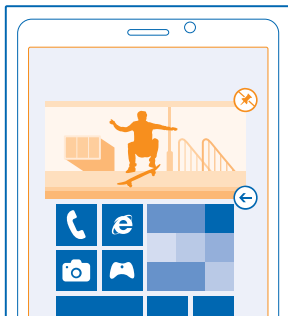

Lai atspraustu ikonu, pieskarieties tai un turiet to, un pieskarieties .

Droša un atraktīva sākuma ekrāna izveide bērniem

Varat ļaut bērniem lietot tālrunī vairākas lietotnes un nesatraukties par nejaušu darba e-pasta ziņojumu izdzēšanu, tiešsaistes pirkumu veikšanu vai citām darbībām, kuras tiem nevajadzētu veikt. Novietojiet atlasītās lietotnes, spēles un citus izlases elementus bērnu sākuma ekrānā.

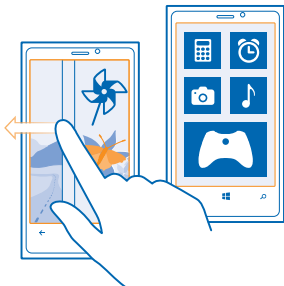

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi**.

2. Pieskarieties **bērnu stūrītis**.

3. Izvēlieties, kādu saturu bērni var izmantot. Varat arī iestatīt paroli, lai neatļautu bērniem piekļūt jūsu sākuma ekrānam.

★ **Padoms.** Parādiat bērniem, kā viņi var personalizēt savu sākuma ekrānu. Lai mainītu, piemēram, fona attēlu, pieskarieties pielāgošana. Sākuma ekrānā varat mainīt ikonu lielumu un pārvietot tās kā parasti.

★ **Padoms.** Lai bērni programmā varētu veikt pirkumu, piemēram, iegādāties spēles punktus, norādiet seifa PIN. Lai veiktu katru pirkumu, ir jāievada seifa PIN. Lai norādītu seifa PIN, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Maks > ... > iestatījumi+PIN**.

Sava sākuma ekrāna atvēršana

Divreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un savā bloķēšanas ekrānā pārvelciet uz augšu. Ja ir iestatīta parole, ievadiet to.

Atgriešanās bērnu sākuma ekrānā

Savā bloķēšanas ekrānā pārvelciet pa kreisi un bērnu bloķēšanas ekrānā — pārvelciet uz augšu.

Bērnu sākuma ekrāna izslēgšana

Savā sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties **Iestatījumi** un norādiet funkcijas **bērnu stūrītis** vērtību **Izslēgts**.

Motīva mainīšana


Varat mainīt displeja krāsas, lai tās atbilstu jūsu gaumei un noskaņojumam.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > motīvs**.

2. Pieskarieties **Fons** vai **Izcēluma krāsa**.

Bloķēšanas ekrāna personalizēšana

Vai vēlaties, lai jūsu bloķēšanas ekrāns izskatītos atšķirīgāks? Varat, piem., uzlikt savu mīļāko fotoattēlu kā fonu.

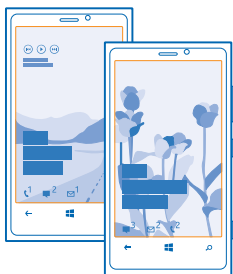

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > bloķēšanas ekrāns**.

- ★ **Padoms.** Varat brīvi izvēlēties, kādus lietotņu paziņojumus, piem., neatbildētos zvanus vai jaunās ziņas, vēlaties redzēt bloķēšanas ekrānā. Vienkārši pieskarieties paziņojumu apgabalam un izvēlieties pievienojamo lietotni.

Fona fotoattēla maiņa

Pieskarieties **mainīt fotoattēlu**, atlasiet fotoattēlu, pielāgojiet to, lai tas labi iederētos, un pieskarieties ✓.

- ★ **Padoms.** Bloķēšanas ekrānā varat arī izmantot jauktā secībā izvēlētus fotoattēlus no Bing. Pieskarieties **fotoattēls > Bing**.

Izpildītāja rādīšana mūzikas atskaņošanas laikā

Ieslēdziet funkcijas **Atskaņojot mūziku, rādīt izpildītāju** opciju **ieslēgts** .

Tālruņa signālu personalizēšana

Varat savam tālrunim izvēlēties vislabākās skaņas.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > zvanu signāli+skaņas**.
2. Atlasiet zvana signāla vai signāla veidu, kuru vēlaties mainīt, un pēc tam atlasiet skaņu.

Jaunu zvana signālu pievienošana no datora tālrunim

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli, un izmantojiet datora failu pārvaldnieku, lai vēlamu dziesmu pārvietotu uz tālruņa zvana signālu mapi.

Lai dziesmu iestatītu kā zvana signālu, skatā **zvanu signāli+skaņas** pieskarieties **Zvana signāls** un sadaļā **Pielāgoti** pieskarieties dziesmai.


Dziesmu var izmantot kā zvana signālu, ja tā nav aizsargāta ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM) un tās lielums ir līdz 30 MB.

Datorā jābūt instalētai operētājsistēmai Windows Vista, Windows 7 vai Windows 8.

Tālruņa skaņas izslēgšana

Ieslēdzot klusuma režīmu, visi zvana signāli un brīdinājumu signāli tiek izslēgti. Izmantojiet to, kad esat, piem., kinoteātrī vai sapulcē.

1. Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu, lai ekrāna augšdaļā skatītu skaļuma statusa joslu, un pieskarieties .

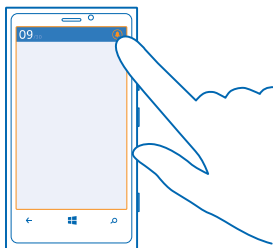

Tiek ieslēgts klusuma režīms . Ja esat tālruni iestatījis vibrēt, tiek ieslēgts vibrorežīms , nevis klusuma režīms.

2. Ja vēlaties iestatīt, lai tālrunis vibrētu, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties  **Iestatījumi** > **zvanu signāli+skaņas** un pārslēdziet **Vibrēšana** pozīcijā **Ieslēgts** .

Ekrānuzņēmumu veikšana

Vai esat tikko pabeidzis sava sākuma ekrāna personalizēšanu un vēlaties citiem parādīt savu mākslasdarbu? Varat veikt sava ekrāna uzņēmumu un nosūtīt to saviem draugiem.

1. Vienlaikus nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un sākuma taustiņu .



2. Pieskarieties **Fotoattēli** > **Ekrānuzņēmumi**.

3. Pieskarieties sūtāmajam ekrānuzņēmumam un turiet to, un pieskarieties kopīgot....

Akumulatora darbības laika pagarināšana

Atrodiet līdzsvaru starp pilnvērtīgu tālruņa funkciju lietošanu un optimālu akumulatora darbības laiku. Ir dažas darbības, ko varat veikt, lai taupītu tālruņa enerģiju.

- Vienmēr pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
- Izslēdziet nevajadzīgas skaņas, piem., taustiņu nospiešanas skaņas.
- Izmantojiet vadu austiņas, nevis skaļruni.
- Kameras skatu meklētājs var patērēt ļoti daudz enerģijas, tāpēc pēc fotografēšanas nospiediet .

★ **Padoms.** Varat iestatīt, lai tālrunis automātiski taupītu enerģiju, kad ir zems akumulatora uzlādes līmenis. Lai pārbaudītu akumulatora statusu un iestatītu akumulatora taupības režīmu, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi > enerģijas taupītājs**.

Ja tālrunī tiek aktivizēts akumulatora taupības režīms, iespējams, nevar mainīt visu lietotņu iestatījumus.

★ **Padoms.** Varat izvēlēties, kad aktivizēt akumulatora taupības režīmu. Pieskarieties **papildu**.

Lai taupītu enerģiju, varat veikt arī šādas darbības:

Tālruņa ekrāna iestatīšana, lai tas izslēgtos pēc neilga laika

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi > bloķēšanas ekrāns > Ekrāns izslēdzas pēc**.

Ekrāna spilgtuma samazināšana

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi > spilgtums**. Ieslēdziet funkcijas **Pielāgot automātiski** opciju **Izslēgts**  un izvēlieties vajadzīgo līmeni.

Tīkla savienojumus izvēlieties rūpīgi:

- Iestatiet, lai tālrunis retāk vai tikai pēc pieprasījuma pārbaudītu, vai nav jaunu pasta ziņojumu. Katrā savā pastkastē pieskarieties **••• > Iestatījumi > sinhronizēt iestatījumus**, un izmainiet **Lejupielādēt jauno saturu** iestatījumu.
- Ieslēdziet Bluetooth tikai tad, kad nepieciešams.
- Izmantojiet NFC tikai tad, kad nepieciešams. Lai izslēgtu funkciju pietuvini+nosūti, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties  **Iestatījumi > pietuvini+nosūti** un norādiet funkcijas **NFC koplietošana** opciju **Izslēgta**.
- Lai izveidotu savienojumu ar internetu, izmantojiet Wi-Fi savienojumu, nevis mobilo datu savienojumu.
- Apturiet tās funkcijas darbību, kas tālrunī meklē pieejamos bezvadu tīklus. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties  **Iestatījumi > Wi-Fi** un ieslēdziet funkcijas **Wi-Fi tīkls** opciju **Izslēgts** .

- Apturiet tālruņa savienojumu ar spēlēm. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties  **iestatījumi**, pārvelciet pa **programmas**, pieskarieties **spēles** un izslēdziet visus atbilstošos iestatījumus.
- Ja tālruni izmantojat, lai klausītos mūziku vai veiktu citas darbības, taču nevēlaties veikt vai saņemt zvanus, izslēdziet iestatījumu lidmašīnas režīms.

Ietaupīšana, viesabonējot datus

Vai vēlaties samazināt tālruņa rēķinu? Lai izvairītos no datu viesabonēšanas izmaksām, mainiet mobilo datu iestatījumus. Datu viesabonēšana ir tālruņa lietošana, lai saņemtu datus tīklos, kas nepieder jūsu pakalpojumu sniedzējam un kurus tas nekontrolē. Savienojums ar internetu viesabonēšanas laikā, jo īpaši ārzemēs, var ievērojami palielināt maksu par datu pārraidi. Tīkla pakalpojumu sniedzējs var iekasēt fiksētu maksu par datu pārsūtīšanu vai pieprasīt maksu par patērēto apjomu. Lai izmantotu optimālu savienojuma metodi, mainiet Wi-Fi, mobilo datu un e-pasta lejupielādes iestatījumus.

Wi-Fi savienojuma lietošana parasti ir ātrāka un lētāka nekā mobilo datu savienojums. Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilo datu savienojums, tālrunis izmanto Wi-Fi savienojumu.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **iestatījumi**.

1. Pieskarieties **Wi-Fi**.
2. Pārlicinieties, vai **Wi-Fi tīkls** opcija ir **ieslēgta** .
3. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Mobilo datu savienojuma aizvēršana

Pieskarieties **mobilo sakaru tīkls** un norādiet funkcijas **Datu savienojums** vērtību **izslēgts**.

Datu viesabonēšanas pārtraukšana

Pieskarieties **mobilo sakaru tīkls** un norādiet funkcijas **Datu viesabonēšanas** opcijas vērtību **neizmanto viesabonēšanu**.

★ **Padoms.** Lai ceļojuma laikā ietaupītu maksu par datiem, pirms ceļojuma tālruni saglabāji jaunas kartes un pārlūkojiet tās bezsaistē. Ja tālrunī trūkst vietas, varat noņemt dažas lietotnes.

Manuālas e-pasta lejupielādes iestatīšana

Iestatiet, lai tālrunis retāk vai tikai pēc pieprasījuma pārbaudītu, vai nav jaunu pasta ziņojumu. Katrā savā pastkastē pieskarieties **•••** > **iestatījumi** > **sinhronizēt iestatījumus** un mainiet **Lejupielādēt jauno saturu** iestatījumu.

Teksta rakstīšana


Uzziniet, kā, izmantojot tālruņa tastatūru, tekstu rakstīt ātri un efektīvi.

Ekrāna tastatūras lietošana

Rakstīšana ekrāna tastatūrā ir ērta un aizraujoša. Tastatūru varat lietot, turot tālruni portreta vai ainavas režīmā.

Pieskarieties tekstdodziņam.

- 1 Rakstzīmju taustiņi
- 2 Taustiņš Shift
- 3 Ciparu un simbolu taustiņš
- 4 Valodu taustiņš
- 5 Smaidiņu taustiņš
- 6 Atstarpes taustiņš
- 7 Taustiņš Enter
- 8 Atpakaļatkāpes taustiņš

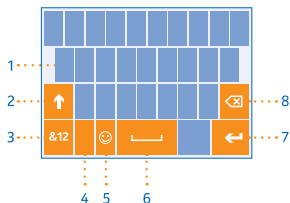

Tastatūras izkārtojums dažādās lietotnēs un valodās var atšķirties. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas valodas. Piemērā ir redzama angļu valodas tastatūra.


Pārslēgšanās starp lielajiem un mazajiem burtiem

Pieskarieties taustiņam Shift. Lai ieslēgtu burtslēga režīmu, divreiz pieskarieties taustiņam. Lai atgrieztos parastajā režīmā, vēlreiz pieskarieties taustiņam Shift.

Cipara vai speciālās rakstzīmes ierakstīšana

Pieskarieties ciparu un simbolu taustiņam. Lai skatītu citus speciālo rakstzīmju taustiņus, pieskarieties taustiņam Shift. Nospiežot dažus speciālo rakstzīmju taustiņus, var atvērt vairāk simbolu. Lai skatītu vairāk simbolu, pieskarieties un turiet simbolu vai speciālo rakstzīmi.

- ★ **Padoms.** Lai teikuma beigās ievietotu punktu un sāktu jaunu teikumu, divreiz pieskarieties atstarpes taustiņam.
- ★ **Padoms.** Lai ātri ierakstītu ciparu vai speciālo rakstzīmi, nospiediet un turiet ciparu un simbolu taustiņu un bīdīet pirkstu līdz rakstzīmei, pēc tam paceliet pirkstu.

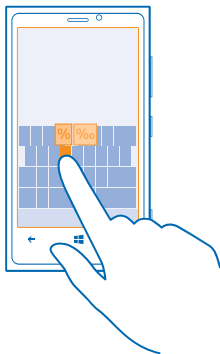

Teksta kopēšana vai ielīmēšana

Pieskarieties vārdam, zīmējiet aplus pirms un pēc vārda, lai izceltu kopējamo daļu, un pieskarieties . Lai ielīmētu tekstu, pieskarieties .

Akcenta pievienošana rakstzīmei

Pieskarieties un turiet rakstzīmi un pieskarieties akcentētajai rakstzīmei.

Rakstzīmes dzēšana


Pieskarieties atpakaļatkāpes taustiņam.

Pārslēgšanās starp rakstības valodām

Atkārtoti pieskarieties valodu taustiņam, līdz tiek parādīta vajadzīgā valoda. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas valodas.

Kursora pārvietošana

Pieskarieties un turiet tekstu, līdz tiek parādīts kursors. Nepaceļot pirkstu, velciet kursoru uz vajadzīgo atrašanās vietu.

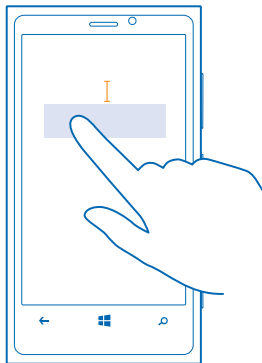

Tastatūras vārdu ieteikumu lietošana

Kad rakstāt, tālrunis iesaka vārdus, lai palīdzētu jums rakstīt ātri un precīzi. Vārdu ieteikumi ir pieejami vairākās valodās.

Sākot rakstīt vārdu, tālrunis iesaka iespējamus vārdus. Kad ieteikumu joslā tiek parādīts vajadzīgais vārds, izvēlieties to. Lai skatītu citus ieteikumus, pārvelciet pa kreisi.


★ **Padoms.** Ja vārda ieteikums ir **treknrakstā**, tālrunis to automātiski izmanto, lai aizstātu rakstīto vārdu. Ja vārds ir uzrakstīts nepareizi, pieskarieties tam, lai skatītu sākotnējo vārdu un dažus ieteikumus.

Vārda labošana

Ja pamanāt pareizrakstības kļūdu, pieskarieties vārdam un skatiet ieteikumus, kā labot vārdu.

Jauna vārda pievienošana vārdnīcā

Ja vārdnīcā nav vajadzīgā vārda, uzrakstiet vārdu, pieskarieties tam un pēc tam ieteikumu joslā pieskarieties pluszīmei (+). Ja jaunos vārdus uzrakstāt vairākas reizes, tālrunis tos iemācās.

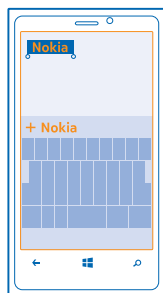

Vārdu ieteikumu izslēgšana

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **tastatūra**. Pieskarieties valodas tastatūrai un notīriet izvēles rūtiņu **Ieteikt tekstu**.


Rakstības valodu pievienošana

Varat tastatūrai pievienot vairākas rakstības valodas un pārslēgties starp valodām rakstīšanas laikā.

1. Pieskarieties  **Iestatījumi** > **tastatūra** > **pievienot tastatūras**.
2. Izvēlieties valodas, kurās vēlaties rakstīt.

Pārslēgšanās starp valodām rakstīšanas laikā

Atkārtoti pieskarieties valodu taustiņam, līdz tiek parādīta vajadzīgā valoda. Tastatūras izkārtojums un vārdu ieteikumi tiek mainīti atbilstoši izvēlētajai valodai. Valodu taustiņš ir redzams tikai tad, ja ir izvēlētas vairākas rakstības valodas.

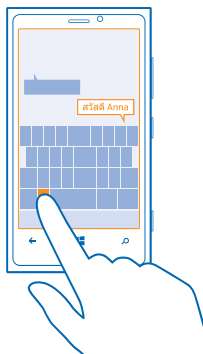

Kodu vai teksta skenēšana

Varat arī izmantot tālruņa kameru, lai skenētu dažādus objektus, piemēram, QR kodus, svītrkodus un grāmatu un DVD disku vāciņus, un iegūtu papildinformāciju par to, ko tālrunis atpazīst.

1. Nospiediet .
2. Pieskarieties .

3. Pavērsiet kameru pret kodu.

★ **Padoms.** Turiet kameru nekustīgi un pārliecinieties, vai tas, ko skenējat, kameras skatu meklētājā ir redzams pilnībā.

★ **Piemērs.** Pamēģiniet noskenēt šo kodu un paskatieties, kas notiks.



Teksta tulkošana vai meklēšana tīklā Web


Nospiediet , pieskarieties , vērsiet kameru pret tekstu un pieskarieties **skenēt tekstu** un **tulkot** vai **meklēt**.

Pulkstenis

Sekoiet laikam — noskaidrojiet, kā tālruni izmantot kā pulksteni un modinātāju.

Signāla iestatīšana

Tālruni varat lietot kā modinātāju.

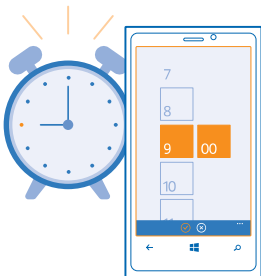

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Modinātājs**.
2. Pieskarieties .
3. Aizpildiet datus par signālu, iestatiet laiku un pieskarieties .
4. Lai signāls tiktu atskaņots, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un skaļumam jābūt pietiekami augstā līmenī.

Signāla izslēgšana

Pārslēdziet signālu uz **Izslēgts** .

Signāla dzēšana

Pieskarieties signālam un .

Signāla atlikšana

Vai vēl nevēlaties celties? Kad atskan signāls, varat to atlikt.

Kad atskan signāls, pieskarieties **atlikt**.

Automātiska laika un datuma atjaunināšana

Varat iestatīt, lai tālrunis automātiski atjauninātu laiku, datumu un laika joslu. Automātiskā atjaunināšana ir tīkla pakalpojums.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **datums+laiks**.

Ieslēdziet funkcijas **Iestatīt automātiski** opciju **Izslēgts** .

Manuāla laika un datuma atjaunināšana

Ieslēdziet funkcijas **Iestatīt automātiski** opciju **Izslēgts**  un rediģējiet laiku un datumu.

Manuāla laika joslas atjaunināšana ceļojot

Ieslēdziet funkcijas **Iestatīt automātiski** opciju **Izslēgts**  un pieskarieties **Laika josla** un atrašanās vietai.

SkyDrive

Glabājiet saturu mākoņos. Jums vairs nav jāraizējas par atmiņas atbrīvošanu saviem iemīļotākajiem failiem vai jaunām lietotnēm.

SkyDrive ir visiem jūsu dokumentiem un fotoattēliem paredzēta krātuve mākonī, kur varat piekļūt tiem, koplietot un atjaunot tos, ja nepieciešams. Varat arī iestatīt, lai datu dublējumkopija tiktu veikta automātiski — tiklīdz uzņemat fotoattēlu vai videoklipu, tas tiek nokopēts jūsu mākoņa albumā.

Ar SkyDrive varat piekļūt saviem fotoattēliem, dokumentiem un citam saturam no tālruņa, planšetdatora vai datora. Atkarībā no lietotnes varat pat turpināt strādāt ar dokumentu no tās vietas, kur to iepriekš beidzāt.

Ir vairākas vietas, kur pakalpojumā SkyDrive varat piekļūt saviem datiem. Piem., varat saglabāt fotoattēlus SkyDrive kopā Fotoattēli vai pārvaldīt Office dokumentus kopā Office .

★ **Padoms.** Lai ar tālruņa palīdzību viegli pārvaldītu saturu mākonī, varat lejupielādēt SkyDrive lietotni šeit: [Veikals](#).

Fotoattēlu un cita satura saglabāšana pakalpojumā SkyDrive

Pakalpojumā SkyDrive varat augšupielādēt tālrunī saglabātos failus, lai tiem ērti piekļūtu tālrunī, planšetdatorā un datorā.

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu SkyDrive, nepieciešams Microsoft konts.

1. Pieskarieties **Fotoattēli** un atrodiat fotoattēlu vai videoklipu.
2. Pieskarieties **•••** > **saglabāt pakalpojumā SkyDrive**.

3. Ja vēlaties, pievienojiet fotoattēlam parakstu un pieskarieties  vai .

- ★ **Padoms.** Lai fotoattēli un videoklipi tiktu automātiski augšupielādēti pakalpojumā SkyDrive, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi**. Pārvelciet uz **programmas** un pieskarieties **foto+kamera** > **SkyDrive**.

Office dokumenta saglabāšana pakalpojumā SkyDrive

Pieskarieties  **Office**, pārvelciet uz **novietnes** un pieskarieties **tālrunis**. Pēc tam pieskarieties saglabājamajam failam, turiet to un pieskarieties **saglabāt šeit...** > **SkyDrive**.

- ★ **Padoms.** Dokumentu var arī saglabāt pakalpojumā SkyDrive, kad pie tā strādājat. Pieskarieties **...** > **saglabāt** un pārslēdziet **Saglabāt šeit:** uz **SkyDrive**. Ja maināt Saglabāt šeit: atrašanās vietu, tiek mainīts uz noklusējuma vietu visiem failiem.

Fotoattēlu un dokumentu koplietošana starp ierīcēm

Izmantojot SkyDrive, varat viegli piekļūt fotoattēliem, dokumentiem un citam saturu, kuru esat augšupielādējis no jebkuras ierīces.

Lai pakalpojumā SkyDrive augšupielādētu fotoattēlus, dokumentus vai citu saturu, kas saglabāts tālrunī, planšetdatorā vai datorā, jums jāpierakstās Microsoft kontā. Lai piekļūtu augšupielādētam saturam citā ierīcē, jums jāpierakstās tajā pašā Microsoft kontā, kas tika izmantots satura augšupielādei.

Lai augšupielādētu vai lejupielādētu saturu, nepieciešams interneta savienojums. Ja jums nav datu plāna, izmaksas par datu pārsūtīšanu var ātri vien pieaugt. Lai iegūtu informāciju par iespējamām datu izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Ir vairākas vietas, kur pakalpojumā SkyDrive varat piekļūt saviem datiem. Tālrunī fotoattēlus un video var pārbaudīt kopā Fotoattēli vai Office dokumentus var atvērt kopā Office. SkyDrive lietotni var arī lejupielādēt no Veikals, lai tālrunī skatītu un pārvaldītu visu tipu failus.

Planšetdatorā vai datorā varat pārvaldīt saturu tiešsaistē šeit: **www.skydrive.com** vai varat izmantot SkyDrive lietotni un piekļūt SkyDrive tieši darbvirsmā. Ja jums nav SkyDrive lietotnes, varat to lejupielādēt un instalēt šeit: **www.skydrive.com**.

- ★ **Padoms.** Izmantojot SkyDrive lietotni varat vienkārši vilkt un nomest failus, kurus vēlaties augšupielādēt, failu pārvaldnieka SkyDrive mapē, piemēram, Windows Explorer vai Finder, un faili tiek automātiski augšupielādēti pakalpojumā SkyDrive.

Nokia konts

Jūsu Nokia konts ir Nokia pakalpojumu atslēga.

Izmantojot Nokia kontu, varat, piem., veikt šādas darbības:

- Piekļūt Nokia pakalpojumiem datorā vai tālrunī, izmantojot vienu lietotājvārdu un paroli.
- Sinhronizēt savu izlasi pakalpojumā Kartes
- Lejupielādēt saturu no Nokia pakalpojumiem
- Saglabāt detalizētu informāciju par tālruņa modeli un kontaktinformāciju. Varat arī Nokia kontam pievienot maksājumu kartes datus.

Pieejamie pakalpojumi var atšķirties.

Lai iegūtu papildinformāciju par Nokia kontu un Nokia pakalpojumiem, atveriet Web vietu [**account.nokia.com**](http://account.nokia.com).

Cilvēki un ziņapmaiņa

Sazinieties ar draugiem un radiem, un, izmantojot tālruni, kopīgojiet failus, piem., fotoattēlus. Esiet informēts par jaunākajiem notikumiem sociālo tīklu pakalpojumos pat tad, kad esat ceļā.

Zvani

Vai vēlaties veikt zvanus ar savu jauno tālruni un sarunāties ar draugiem? Lasiet tālāk un uzziniet, kā to izdarīt.



Zvanišana kontaktpersonai

Zvanišana draugiem ir ātra un vienkārša, ja esat tos saglabājis savā tālrunī kā kontaktpersonas.

1. Pieskarieties > .
2. Pieskarieties kontaktpersonai un numuram.

★ **Padoms.** Vai draugs runā pārāk skaļi vai klusi? Spiediet skaļuma regulēšanas taustiņus, lai mainītu skaļumu.

Tālruņa numura kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties tālruņa numuram un turiet to, pieskarieties **kopēt** un tekstlodziņā pieskarieties .

Zvanišana, izmantojot balsi

Kontaktpersonai varat zvanīt, izmantojot balsi.

1. Nospiediet un turiet .
2. Pasakiet **Call** un kontaktpersonas vārdu.

Lai atceltu, nospiediet .

★ **Padoms.** Numuru ar balsi varat arī izsaukt, izmantojot Bluetooth austiņas.

Šī funkcija, iespējams, nav pieejama visās valodās.

Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru

Vai palika kaut kas draugiem nepateikts? Piezvaniet viņiem vēlreiz! Zvanu vēstures skatā varat redzēt informāciju par veiktajiem un saņemtajiem zvaniem.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .
2. Blakus vārdam vai tālruņa numuram pieskarieties .

Konferences zvana veikšana

Jūsu tālrunis nodrošina konferences zvānus ar divām vai vairāk personām. Maksimālais dalībnieku skaits ir atkarīgs no tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1. Zvaniet pirmajai personai.
2. Lai zvanītu nākamajai personai, nospiediet  un veiciet zvanu, kā parasti.
3. Kad jaunais zvans tiek atbildēts, pieskarieties .


Vēl vienas personas pievienošana sarunai

Pieskarieties , piezvaniet citai personai un pieskarieties .

Privāta saruna ar kādu personu

Pieskarieties  un šīs personas vārdam vai tālruņa numuram. Konferences zvans tālrunī tiek aizturēts. Pārējās personas turpina piedalīties konferences zvanā.

Lai atgrieztos konferences zvanā, pieskarieties .

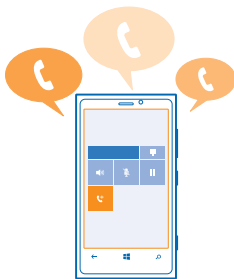

Zvanu pārdresēšana uz citu tālruni

Vai ne vienmēr spējāt atbildēt, kad kāds zvana, taču nevēlaties palaist garām nevienu ienākošo zvanu? Varat tos pārdresēt uz kādu citu tālruņa numuru.

1. Pieskarieties  >  > **iestatījumi**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Zvanu pārdresācija** opciju **Izslēgta** .
3. Laukā **Zvanu pārdresācijas numurs** ierakstiet tālruņa numuru un pieskarieties **saglabāt**.

★ **Padoms.** Lai pārbaudītu, vai tiek lietota zvanu pārdresācija, ko apzīmē simbols , pieskarieties ekrāna augšdaļai.

Zvanu pāradresēšana uz balss pastu

Līdzās zvanu pāradresēšanai uz citu tālruna numuru, varat tos arī pāradresēt uz savu balss pastu un noklausīties vēlāk.

1. Pieskarieties  > ... > **iestatījumi**.
2. Pirmajā lietošanas reizē lodziņā **Balss pasta numurs** ierakstiet noklusējuma balss pasta numuru. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu noklusējuma balss pasta numuru.
3. Ja nepieciešams, norādiet funkcijas **Izmantot noklusējuma balss pasta numuru** opciju **Izslēgts** .
4. Norādiet funkcijas **Zvanu pāradresācija** opciju **Izslēgta**  un lauciņā **Zvanu pāradresācijas numurs** ierakstiet balss pasta numuru.

Balss pasta numura rediģēšana

Pieskarieties  > ... > **iestatījumi**, norādiet funkcijas **Izmantot noklusējuma balss pasta numuru** opciju **Izslēgts**  un rediģējiet balss pasta numuru.

Lodziņā **Zvanu pāradresācijas numurs** norādiet to pašu balss pasta numuru.

Zvanišana uz balss pastkasti

Ja ienākošos zvanus esat pāradresējis uz balss pastkasti, varat uz to piezvanīt un noklausīties draugu atstatās ziņas.

1. Sākuma ekrāna pieskarieties  > .
2. Ja tiek prasīts, ierakstiet balss pasta paroli.
3. Varat klausīties balss pasta ziņas, atbildēt uz tām, dzēst tās vai ierakstīt sveiciena ziņu.

Informāciju par balss pastkastes pakalpojuma pieejamību un to, kā iestatīt laiku, pēc kura zvani tiek pāradresēti, jautājiēt tikla pakalpojumu sniedzējam.

Kontaktpersonas

Varat saglabāt un kārtot savu draugu tālrunu numurus, adreses un citu kontaktinformāciju kopā Personas. Varat arī sazināties ar draugiem, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.



Jaunas kontaktpersonas pievienošana

Uzturiet sakarus ar draugiem. Saglabājiet viņu tālruņa numurus, adreses un citu informāciju kopā Personas.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visas**.

1. Pieskarieties .
2. Ja esat pierakstījies vairākos kontos, pieskarieties kontam, ar kuru kontaktpersona ir saistīta.
3. Pieskarieties kontaktpersonas datiem, aizpildiet laukus un pieskarieties .
4. Kad esat pievienojis datus, pieskarieties .

Kontaktpersonas rediģēšana

Pieskarieties kontaktpersonai un  un rediģējiet vai pievienojiet datus, piem., zvana signālu vai Web adresi.

Kontaktpersonas dzēšana


Pieskarieties kontaktpersonai un  > **dzēst**.

Kontaktpersona tiek izdzēsta no jūsu tālruņa un (ar dažiem izņēmumiem, piem., Facebook, Twitter un LinkedIn) no tiešsaistes pakalpojuma, kur tā ir saglabāta.

Numura saglabāšana no saņemta zvana

Vai esat saņēmis zvanu no personas, kuras numurs vēl nav saglabāts kopā Personas? Varat vienkārši saglabāt numuru jaunā vai esošā kontaktpersonu saraksta ierakstā.

1. Pieskarieties .
2. Zvanu vēstures sarakstā pieskarieties tālruņa numuram un .
3. Pieskarieties , rediģējiet tālruņa numuru un tālruņa numura veidu un pieskarieties .
4. Rediģējiet citus kontaktpersonas datus, tostarp vārdu, un pieskarieties .

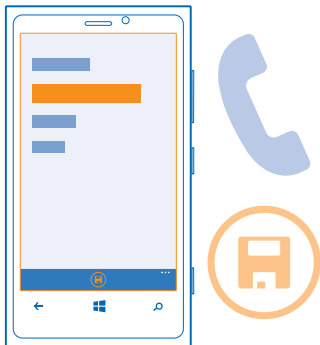

Saņemtas ziņas numura saglabāšana

Vai esat saņēmis ziņu no personas, kuras tālruņa numurs vēl nav saglabāts kopā Personas? Varat vienkārši saglabāt numuru jaunā vai esošā kontaktpersonu saraksta ierakstā.

1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Sarakstes sarakstā pieskarieties sarakstei.
3. Sarakstes ekrāna augšdaļā pieskarieties tālruņa numuram un .
4. Pieskarieties , rediģējiet tālruņa numuru un tālruņa numura veidu un pieskarieties .
5. Rediģējiet citus kontaktpersonas datus, tostarp vārdu, un pieskarieties .

Kontaktpersonas meklēšana

Vai ātri jāsazinās ar draugiem? Tā vietā, lai ritinātu visu savu kontaktpersonu sarakstu, varat meklēt vai pāriet uz alfabēta burtu. Varat arī izmantot balss komandu, lai kontaktpersonai zvanītu vai nosūtītu ziņojumu.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visas**.
2. Pieskarieties  un sāciet rakstīt vārdu. Kad rakstāt, saraksts tiek filtrēts.

★ **Padoms.** Piespraudiet savas vissvarīgākās kontaktpersonu vai kontaktpersonu grupas sākuma ekrānam. Pieskarieties un turiet kontaktpersonu un pieskarieties **piespraut sākuma ekrānā**.

Pāriešana pie burtu kontaktpersonu sarakstā

Kontaktpersonu sarakstā pa kreisi pieskarieties jebkuram burtam un alfabēta izvēlnē — pieskarieties vajadzīgā vārda pirmajam burtam. Kontaktpersonu sarakstā varat pāriet tieši pie šī burtā.

Kontaktpersonu saraksta filtrēšana

Pieskarieties  > **iestatījumi** > **filtrēt kontaktpersonu sarakstu** un pieskarieties to kontu izvēles rūtiņām, kuru kontaktpersonas ir jārāda.

Balss komandas lietošana

Jebkurā skatā nospiediet un turiet  un pasakiet **Call** vai **Text** un kontaktpersonas vārdu. Netiek atbalstītas visas valodas.

Kontaktpersonu saistīšana

Vai jums ir atsevišķi vienas kontaktpersonas ieraksti no dažādiem sociālo tīklu pakalpojumiem vai e-pasta kontiem? Varat saistīt vairākas kontaktpersonas, lai to informāciju būtu vienā vizītkartē.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visas**.

1. Pieskarieties galvenajai kontaktpersonai, ar kuru vēlaties saistīt, un .
2. Pieskarieties **izvēlēties kontaktpersonu** un kontaktpersonai, kuru saistīt.

Kontaktpersonas sasaistes noņemšana

Pieskarieties galvenajai kontaktpersonai un , pieskarieties kontaktpersonai, kuras sasaiste jānoņem, un **atsaistīt**.

Kontaktpersonu kopēšana no SIM kartes

Ja jūsu SIM kartē ir saglabātas kontaktpersonas, varat tās kopēt uz tālruni.

1. Pieskarieties  **Personas**.
2. Pieskarieties **...** > **iestatījumi** > **importēt kontaktpersonas no SIM**.

Dariet zināmus savus plānus radiem un draugiem

Vēlaties satikties ar draugiem, bet nespējat noteikt datumu un laiku, kas būtu pieņemams visiem? Varat uzaicināt citus uz tērēšanu un privāti kopīgot kalendāru, fotoattēlus vai piezīmes.

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpierakstās savā Microsoft kontā.

1. Lai izveidotu kopīgošanas telpu, pieskarieties **Personas** pārvelciet uz **visi kopā**.
2. Pieskarieties  > **Telpa**.
3. Ierakstiet telpas nosaukumu un pieskarieties .
4. Lai pārslēgtos starp grupas tērēšanu, kalendāru, piezīmēm vai fotoalbumu, pārvelciet pa labi vai pa kreisi.
5. Lai uzaicinātu citu personu uz noteiktu telpu, pieskarieties  >  un kontaktam.

★ **Padoms.** Ja vēl neesat izmantojis telpas, tālrunī ir sagatavota iespēja Ģimenes telpa. Kopā Personas pārvelciet uz **visi kopā** un pieskarieties **Ģimenes telpa**. Lai pirmoreiz uzaicinātu citu personu uz noteiktu telpu, pieskarieties **uzaicināt kādu**.

Kontaktpersonu grupas izveide, rediģēšana vai dzēšana

Varat izveidot kontaktpersonu grupas un nosūtīt ziņojumu vairākām personām vienlaikus. Piem., ģimenes locekļus varat pievienot vienai grupai un ātri viņus sasniegt ar vienu ziņojumu.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visi kopā**.

1. Pieskarieties  > **Grupa**.
2. Ierakstiet grupas nosaukumu un pieskarieties .
3. Pieskarieties  un kontaktpersonai. Lai pievienotu citu kontaktpersonu, vēlreiz pieskarieties .
4. Pieskarieties .

Jaunas grupas kontaktpersonas pievienošana

Pieskarieties grupai,  >  un kontaktpersonai.

Kontaktpersonas izņemšana no grupas

Pieskarieties grupai un . Pieskarieties kontaktpersonai, kura jāizņem, un **noņemt no grupas**.

Grupas pārdēvēšana

Pieskarieties grupai un **...** > **pārdēvēt** un ierakstiet jauno nosaukumu.

Kontaktpersonu grupas dzēšana

Pieskarieties grupai un **...** > **dzēst**.


Kontaktpersonas kopīgošana

Izmantojot pietuvini+nosūti, kontaktpersonas kopīgošana ar draugiem ir pavisam vienkārša. Vienkārši pieskarieties viņu tālruņa numuriem un viss.

1. Lai pārliecinātos, vai pietuvini+nosūti ir ieslēgts, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi** > **pietuvini+nosūti**, pēc tam pārslēdziet NFC koplietošana uz **ieslēgta**.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties **Personas** un pārvelciet pa **visas**.
3. Pieskarieties kontaktpersonai un **...** > **kopīgot kontaktinformāciju** > **✓** > **Pietuvini+nosūti**.
4. Pieskarieties ar tālruni drauga tālrunim. Otram tālrunim ir jāatbalsta pietuvini+nosūti. Papildinformāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Sociālie tīkli

Vai vēlaties sazināties ar draugiem? Tālrunī varat iestatīt sociālo tīklu pakalpojumus.

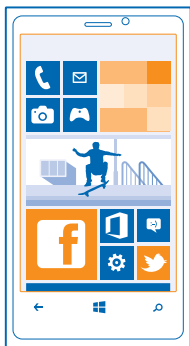

Sociālo tīklu pakalpojumi tālrunī ļauj sazināties.

Sociālo tīklu pakalpojumi ir trešo personu pakalpojumi, ko nenodrošina Nokia. Sk. izmantotā sociālā tīkla pakalpojuma konfidencialitātes iestatījumus, jo, iespējams, informāciju koplietojat ar lielu cilvēku grupu. Sociālā tīkla pakalpojuma lietošanas noteikumi attiecas uz informācijas koplietošanu šajā pakalpojumā. Iepazīstieties ar šī pakalpojuma lietošanas noteikumiem un konfidencialitātes politiku.

Konta iestatīšana

Iestatiet savus sociālo tīklu pakalpojumu kontus.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi** > **e-pasts+konti**.
2. Pieskarieties **pievienot kontu** un pakalpojuma nosaukumu un izpildiet parādītos norādījumus.

★ **Padoms.** Kad pierakstāties kontā, kontaktpersonas kontā tiek importētas automātiski.

Draugu statusu atjauninājumu skatīšana

Pēc sociālo tīklu pakalpojumu iestatīšanas tālrunī varat sekot draugu statusu atjauninājumiem kopā Personas.

Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **jaunami**.

Sava statusa publicēšana

Ja vēlaties sazināties ar draugiem, informējiet viņus, par ko domājat. Publicējiet sava statusa atjauninājumu sociālo tīklu pakalpojumos, kurus izmantojat.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visas**.
2. Pieskarieties savai vizītkartei un **publicēt ziņu**.
3. Ierakstiet ziņu.
4. Lodziņā **Publicēt šeit:** pieskarieties izvēles rūtiņai blakus katram kontam, kurā jāpublicē, un pieskarieties (✓).
5. Pieskarieties (🗨️).

Rakstīšana uz drauga sienas

Pakalpojumā Facebook varat sazināties ar draugiem, rakstot uz viņu sienas.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visas**.
2. Pieskarieties Facebook drauga profilam un **rakstīt viesu grāmatā**.
3. Uzrakstiet ziņu un pieskarieties (🗨️).

Drauga statusa atjauninājuma komentēšana

Pakalpojumā Facebook varat sazināties ar draugiem, komentējot viņu statusu atjauninājumus.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **jaunami**.
2. Publicējumā pieskarieties .
3. Uzrakstiet komentāru un pieskarieties (🗨️).

Sava profila fotoattēla mainīšana

Kad tālrunī iestatāt savu Facebook vai Microsoft kontu, jūsu profila fotoattēls no kāda no šiem sociālo tīklu pakalpojumiem tiek izmantots arī jūsu vizītkartē tālrunī. Ja maināt fotoattēlu tālrunī, vienlaikus varat atjaunināt arī savus Facebook un Microsoft konta profilus.

1. Pieskarieties  **Personas** un pārvelciet uz **visas**.
2. Kontaktpersonu saraksta augšgalā pieskarieties savai vizītkartei un fotoattēlam.
3. Vēlreiz pieskarieties savam fotoattēlam un kopā Fotoattēli pieskarieties jaunam fotoattēlam.
4. Apvelciet ap fotoattēlu, lai pielāgotu apgriešanu, un pieskarieties (✓).
5. Lai iestatītu vietu, kur atjaunināt savu fotoattēlu, pieskarieties **Publicēt šeit:**, pieskarieties vai notīriet izvēles rūtiņas un pieskarieties (✓).
6. Pieskarieties (🗨️).

Fotoattēlu kopīgošana sabiedrisko tīklu pakalpojumos

Pēc fotoattēla uzņemšanas augšupielādējiet to tīklā Web, lai visi jūsu draugi varētu skatīt, ko jūs darāt. Varat arī iestatīt tālruni, lai tas automātiski augšupielādētu fotoattēlus sociālo tīklu pakalpojumos.

1. Pieskarieties **Fotoattēli**.
2. Atrodiet fotoalbumos fotoattēlu, kuru vēlaties kopīgot.
3. Pieskarieties un turiet fotoattēlu un pieskarieties **kopīgot....**
4. Pieskarieties sociālo tīklu pakalpojumam, kurā vēlaties augšupielādēt fotoattēlu.
5. Ja vēlaties, pievienojiet aprakstu un pieskarieties .

Ziņas

Nezaudējiet sakarus ar draugiem — sūtiet viņiem īsziņas vai multiziņas vai arī sāciet tērēšanu.



Ziņas varat atvērt uzreiz sākuma ekrānā. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.

Varat sūtīt un saņemt dažādu veidu ziņas:

- Īsziņas
- Multiziņām var būt pielikumi, piem., fotoattēli
- Tērēšanas ziņas

Ziņas un tērēšanas ziņas starp jums un konkrētu kontaktpersonu tiek kārtotas sarakstēs.

Ja vēlaties sazināties ar kontaktpersonu, tālrunis var palīdzēt izvēlēties vislabāko saziņas veidu. Ja kontaktpersona ir pierakstījusies tērēšanas pakalpojumā, varat sākt tērēšanu. Pretējā gadījumā varat nosūtīt īsziņu.

Ja izveidojat kontaktpersonu grupu, kurā ir, piem., ģimene vai kolēģi, ziņu varat nosūtīt visai grupai.

Tālrunī ziņapmaiņas iestatījumos norādiet, lai ziņas tiktu dublētas pakalpojumā SkyDrive. Ja pārejat uz jaunu Windows Phone ierīci, iestatīšanas laikā varat jaunajā tālrunī iegūt savas ziņas.

Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz viena ziņojuma rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Ziņas sūtīšana

Izmantojot īsziņas un multiziņas, varat ātri sazināties ar draugiem un ģimeni.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Pieskarieties .
3. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties  vai sāciet rakstīt vārdu. Varat arī ierakstīt tālruņa numuru. Varat pievienot vairākus adresātus.
4. Pieskarieties ziņas lodziņam un rakstiet ziņu.

★ **Padoms.** Lai pievienotu smaidiņu, pieskarieties .

5. Lai pievienotu pielikumu, pieskarieties  un failam.

★ **Padoms.** Rakstot ziņu, varat arī uzņemt jaunu fotoattēlu. Pieskarieties **attēls** vai **videoklips** un , uzņemiet fotoattēlu un pieskarieties **piekrist**.

Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

6. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties .

Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

Ziņas lasīšana

Sākuma ekrānā varat redzēt, ka esat saņēmis ziņu.

Ziņas starp jums un kādu kontaktpersonu varat skatīt vienā sarakstē. Sarakstē var būt īsziņas, multiziņas un tērzhēšanas ziņas.



1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Lai lasītu ziņu, pieskarieties sarakstei.

Pielikuma saglabāšana

Pieskarieties pielikumam, piem., fotoattēlam, un  > **saglabāt tālrunī**.

Sarakstes dzēšana

Objektā **sarunas**, pieskarieties , sarakstei, ko vēlaties dzēst, un .

Atbildēšana uz ziņu

Nelieciet draugam gaidīt — atbildiet uz ziņu nekavējoties.

1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Sadaļā **sarunas**, pieskarieties sarunai, kurā ir ziņa.
3. Pieskarieties ziņas lodziņam un rakstiet ziņu.

 **Padoms.** Ja tālrunī konkrētajai kontaktpersonai ir saglabāts vairāk nekā viens tālruņa numurs, varat savu atbildi nosūtīt uz citu numuru. Pieskarieties , lai izvēlētos citu tālruņa numuru.

4. Pieskarieties .

Ziņas pārsūtīšana

Pieskarieties ziņai un turiet to, un pieskarieties **pārsūtīt**.

Pirms ziņas pārsūtīšanas varat to rediģēt un pievienot vai noņemt tai pielikumus.

Ziņojuma sūtīšana grupai

Vai ziņojums jānosūta personu grupai? Izveidojiet grupu kopā Personas un visām kopas personām varēsīt nosūtīt vienu ziņojumu vai e-pasta ziņojumu.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties  **Personas**.
2. Pieskarieties grupai, **sūtīt īsziņu** vai **sūtīt e-pasta ziņojumu**, uzrakstiet ziņojumu un nosūtiet to.

Atbilžu saglabāšana vienā pavedienā

Ja ziņojumi tiek sūtīti personu grupai, atbildes tiek rādītas kā atsevišķi pavedieni, ja neizmantojat Ziņa grupai.


Režīmā Ziņapmaiņa pieskarieties  > **iestatījumi** un ieklēdziet **Ziņa grupai**. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties.

Ja ir ieklēgts Ziņa grupai, atbildes tiek sūtītas kā multiziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Atrašanās vietas nosūtīšana ziņojumā

Vai esat ielūdzis draugus atnākt un satikties, bet viņi nezina, kurp doties? Nosūtiet viņiem savu atrašanās vietu kartē.

Šī funkcija, iespējams, nav pieejama visos reģionos.

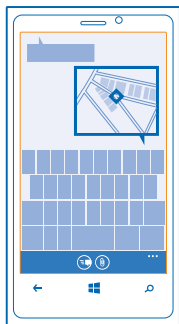

Tālrūnis, iespējams, lūgs atļauju izmantot jūsu atrašanās vietu. Lai izmantotu šo funkciju, jums tas ir jāatļauj.

1. Rakstot īsziņu, pieskarieties  > **mana atrašanās vieta**.

Ziņojuma sūtīšana ar pielikumu var būt dārgāka nekā parastas īsziņas sūtīšana. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

2. Pieskarieties .

Jūsu draugi saņem ziņojumu ar jūsu atrašanās vietas kartē attēlu.

Audioziņas sūtīšana

Vai vēlaties apsveikt draugu dzimšanas dienā ar dziesmu? Nosūtiet savu dziesmu kā audioziņu.

1. Rakstot ziņu, pieskarieties  > **balss piezīme**.

2. Ierakstiet savu ziņu un pieskarieties **gatavs**.

3. Pieskarieties .

Ziņojuma rakstīšana ar balsi

Vai esat pārāk aizņemts, lai rakstītu ziņojumu? Rakstiet un nosūtiet īsziņu, izmantojot balsi.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām skatiet support.microsoft.com.

Lai izmantotu šo funkciju, ir jāizveido savienojums ar internetu.

1. Nospiediet un turiet .

2. Pasakiet **Text** un kontaktpersonas vārdu.

3. Pasakiet ziņojumu un izpildiet norādījumus, ko dzirdat.

Tērzēšana ar draugiem

Vai jums patīk tiešsaistē tērzēt ar draugiem? Ja bieži pavadāt laiku ārpus mājas, varat sūtīt tūlītējās ziņojumapmaiņas ziņas no sava tālruņa neatkarīgi no tā, kur atrodaties.

Lai tērzētu, nepieciešams Microsoft konts. Kad izveidojat Facebook konta savienojumu ar Microsoft kontu, varat izmantot Facebook tērzēšanu lietotnē Ziņapmaiņa. Plašāku informāciju skatiet norādījumu sadaļā Web vietā www.windowsphone.com.

Pirms tērzēšanas iestatiet tērzēšanas pakalpojumu. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**, pārvelciet uz **tiešsaistē** un izpildiet tālruņa ekrānā redzamos norādījumus.

Pierakstieties tērzēšanas pakalpojumā, ja to vēl neesat izdarījis.

1. Pieskarieties  **Ziņapmaiņa**.
2. Pieskarieties .
3. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties . Lai sāktu tērzēšanu, pieskarieties drauga tērzēšanas kontam.
4. Pieskarieties ziņas lodziņam, rakstiet ziņu un pieskarieties .

E-pasts

Tālruni varat izmantot, lai lasītu e-pasta ziņas un atbildētu uz tām, atrodoties ceļā.



Sākuma ekrānā pieskarieties .

Lai sūtītu un saņemtu e-pastu, ir jāizveido savienojums ar internetu.

Pastkastes pievienošana

Vai izmantojat atšķirīgas darba un privātā pasta adreses? Tālrunī varat pievienot vairākas pastkastes.

Lai tālrunī iestatītu pastu, ir jāizveido savienojums ar internetu.

Ja pirmās ieslēgšanas laikā nepierakstījāties Microsoft kontā, varat to izdarīt tagad. Ja tālrunim pievienojat Microsoft kontu, pasta konts tiek pievienots automātiski.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .
2. Pieskarieties kontam, ierakstiet savu lietotājvārdu un paroli.
3. Pieskarieties **pie rakstīties**.

★ **Padoms.** Atkarībā no pasta konta tālrunī varat sinhronizēt ne tikai pasta ziņojumus, bet arī citus vienumus, piem., kontaktpersonas un kalendāru.

Ja tālrunis neatrod pasta iestatījumus, varat izmantot papildu iestatīšanu. Lai to izdarītu, jums jāzina pasta konta veids un ienākošā un izejošā pasta servera adrese. Šo informāciju jautājiēt pasta pakalpojumu sniedzējam.


Plašāku informāciju, kā iestatīt dažādus pasta kontus, skatiet **www.windowsphone.com** norādījumu sadaļā.

Pastkastēs pievienošana vēlāk

Pastkastē pieskarieties ●●● > **pievienot e-pasta kontu**, kontam un pierakstīties.

Pasta atvēršana sākuma ekrānā

Izmantojot aktīvās e-pasta ikonas, e-pasta ziņas varat atvērt uzreiz sākuma ekrānā.

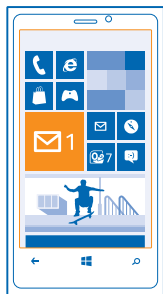

Ikonās varat redzēt nenasīto e-pasta ziņu skaitu un to, vai esat saņēmis jaunu e-pasta ziņu.

Sākuma ekrānam varat piespraust vairākas pastkastes. Piem., vienu ikonu varat iestatīt darba e-pastam, bet citu — privātajam e-pastam. Ja vairākas pastkastes saistāt vienā kopējā iesūtņē, visu savu iesūtņu e-pasta ziņas varat atvērt vienā ikonā.

Lai lasītu e-pastu, pieskarieties ikonai.

Pasta sūtīšana

Nesakrājiēt neskaitāmus pasta ziņojumus tālrunī. Tālrunī lasiet un rakstiet pasta ziņojumus, atrodoties ceļā.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .
2. Pieskarieties  un kontam, ja ir saistītās iesūtnes.

3. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties  vai sāciet rakstīt vārdu. Varat arī rakstīt adresi.

★ **Padoms.** Lai noņemtu adresātu, pieskarieties vārdam un **Noņemt**.

4. Uzrakstiet tēmu un pasta ziņojumu.

★ **Padoms.** Izmantojot tālruni, varat rakstīt e-pasta ziņojumus ātrāk. Rakstot tālrunis iesaka iespējamo nākamo vārdu, lai pabeigtu teikumu. Lai ievietotu vārdu, pieskarieties ieteikumam. Lai pārlūkotu sarakstu, pārvēlciet pār ieteikumiem. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

5. Lai pievienotu failu, pieskarieties .

★ **Padoms.** Rakstot pasta ziņojumu, varat arī nofotografēt jaunu fotoattēlu. Pieskarieties , fotografējiet un pieskarieties **piekrist**.

6. Pieskarieties , lai nosūtītu pasta ziņojumu.

E-pasta lasīšana


Gaidāt svarīgas ziņas? Izmantojiet tālruni, lai lasītu e-pasta ziņas, nevis pārbaudiet tās tikai tad, kad esat pie sava rakstāmgalda.

Sākuma ekrānā varat redzēt, ka esat saņēmis jaunu e-pasta ziņu.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .

2. Pastkastē pieskarieties e-pasta ziņai. Nelasītais e-pasts ir iezīmēts citā krāsā.

★ **Padoms.** Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.

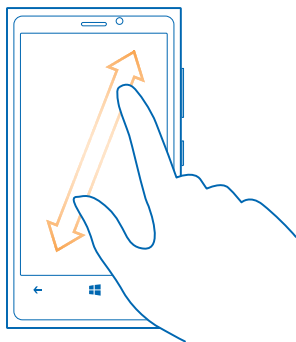

★ **Padoms.** Ja e-pasta ziņā ir Web adrese, pieskarieties tai, lai atvērtu šo Web vietu.

E-pasta lasīšana sarakstē

Pastkastē pieskarieties sarakstei, kurā ir e-pasta ziņa, un pieskarieties šai e-pasta ziņai. Sarakstes ar nelasītām e-pasta ziņām ir iezīmētas citā krāsā.

Pielikuma saglabāšana

Kad e-pasta ziņa ir atvērta, pieskarieties pielikumam, piem., fotoattēlam, un tas tiek ielādēts tālrunī. Vēlreiz pieskarieties pielikumam un ●●● > **saglabāt tālrunī**. Ne visus failu formātus var saglabāt.

Atbildēšana uz e-pastu

Vai saņemat e-pasta ziņas, uz kurām ir ātri jāatbild? Atbildiet nekavējoties, izmantojot savu tālruni.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .
2. Atveriet e-pastu un pieskarieties .

★ **Padoms.** Lai atbildētu tikai sūtītājam, pieskarieties **atbildēt**. Lai atbildētu sūtītājam un visiem pārējiem adresātiem, pieskarieties **atbildēt visiem**.


E-pasta ziņas pārsūtīšana

Atveriet e-pastu un pieskarieties  > **pārsūtīt**.

E-pasta dzēšana

Vai jūsu pastkastē ir pārpildīta? Izdzēsiet dažas e-pasta ziņas, lai atbrīvotu tālrunī vietu.

1. Pastkastē pieskarieties to e-pasta ziņu kreisajā pusē, kas jāizdzēš.
2. Pieskarieties izvēles rūtiņām, kas tiek parādītas blakus e-pasta ziņām, un .

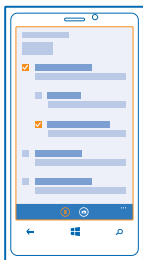

Visas atlasītās e-pasta ziņas tiek izdzēstas. Atkarībā no jūsu e-pasta konta, e-pasta ziņas var tikt izdzēstas arī no pasta servera.

Vienas e-pasta ziņas dzēšana

Atveriet e-pastu un pieskarieties .

E-pasta ziņu skatīšana pa vienai

E-pasta ziņas tiek grupētas sarakstēs pēc virsraksta. Sarakstē tiek iekļautas arī jūsu atbildes. Ja e-pasta ziņas vēlaties skatīt pa vienai, varat izslēgt sarakstes funkciju.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .
2. Pieskarieties ●●● > **iestatījumi**.
3. Izslēdziet funkciju **Sarakstes**.

E-pasta ziņas rakstīšana ar balsi

Tastatūras lietošanas vietā varat e-pasta ziņu nodiktēt.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām sk. support.microsoft.com.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties .
 2. Pieskarieties  un kontam, ja ir saistītās iesūtnes.
 3. Lai adresātu pievienotu no kontaktpersonu saraksta, pieskarieties . Varat arī rakstīt adresi.
- ★ **Padoms.** Lai noņemtu adresātu, pieskarieties vārdam un **Noņemt**.
4. Pieskarieties **Tēma:** >  un pasakiet tēmu.
 5. Pieskarieties ziņas lodziņam un  un pasakiet ziņas tekstu.
 6. Pieskarieties , lai nosūtītu pasta ziņojumu.

Vairākas pastkastes saistiet vienā apvienotā iesūtnē

Ja jums ir vairāki pasta konti, varat izvēlēties, kuras iesūtnes saistīt vienā apvienotā iesūtnē. Apvienotajā iesūtnē acumirkli varat skatīt visas savas pasta ziņas.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pastkastei.
2. Pieskarieties **••• > saistīt iesūtnes**.
3. Sarakstā **citas iesūtnes** pieskarieties tām iesūtnēm, kuras vēlaties saistīt ar pirmo iesūtni.
4. Pieskarieties **pārdēvēt saistīto iesūtni**, ierakstiet pastkastes jauno nosaukumu un pieskarieties .

Jaunā apvienotā iesūtne tiek piesprausta sākuma ekrānam.

Apvienotu iesūtņu atsaistīšana

Ja pastkastes vēlaties skatīt atsevišķi vai izmantot tikai vienu pasta kontu, varat atsaistīt apvienotās iesūtnes.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties apvienotajai iesūtnēi.
2. Pieskarieties **••• > saistītās iesūtnes**.
3. Sarakstā **Šī iesūtne** pieskarieties iesūtnēm, kas jāatsaista, un **atsaistīt**.


Pastkastes dzēšana

Ja vairs nevēlaties izmantot pastkasti, varat to izdzēst no tālruņa.

1. Pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi > e-pasts+konti**.
2. Pieskarieties un turiet pastkasti un pieskarieties **dzēst**.

Kamera


Kāpēc nēsāt līdzi atsevišķu kameru, ja tālrunim ir visas nepieciešamās funkcijas, lai iemūžinātu mirkļus? Izmantojot tālruņa kameru, varat vienkārši fotografēt vai ierakstīt videoklipus.

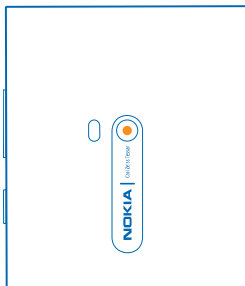

Fotoattēla uzņemšana

Uzņemiet asus un košus fotoattēlus, lai vislabākos mirkļus saglabātu savā fotoalbumā.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.

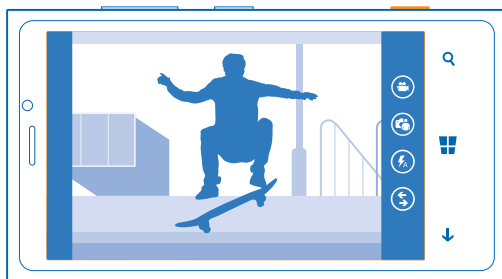

2. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.


3. Lai fokusētu, nospiediet kameras taustiņu līdz pusei un turiet. Fokuss ir fiksēts, kad baltais taisnstūris parstāj mirgot.

4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet kameras taustiņu līdz galam.

Lai skatītu tikko uzņemto fotoattēlu, pārvelciet pa labi. Fotoattēli tiek saglabāti Uzņemtie attēli kopā Fotoattēli.

Fotografēšana, neizmantojot kameras taustiņu


Ja nepieciešams, kameras iestatījumos ieslēdziet fotografēšanu ar pieskārienu. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **lestatījumi**. Pārvelciet uz **programmas** un pieskarieties **foto +kamera > Pieskarieties ekrānam, lai uzņemtu attēlus un videoklipus**.

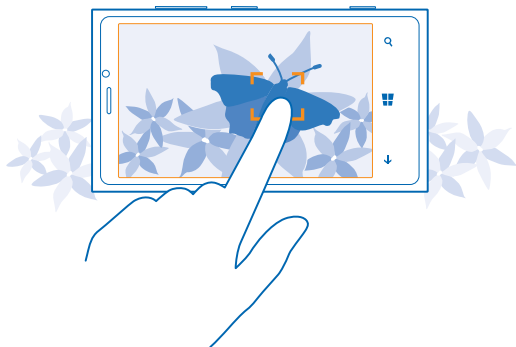

Lai fokusētu konkrētu objektu vai apgabalu, ekrānā pieskarieties objektam vai apgabalam. Nekustiniet tālruni, līdz baltais kvadrāts pārstāj mirgot.

Dažādu ainas režīmu izmantošana

Uzziniet, kā fotografēt dažādās situācijās, izmantojot dažādus tālruņa kameras ainas režīmus.

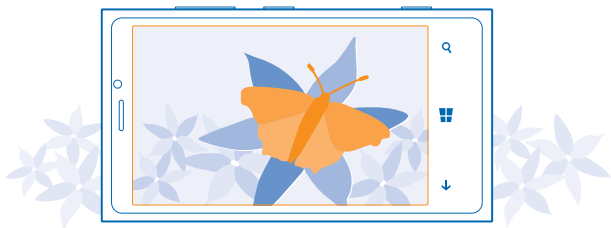

Tuvplāna fotografēšana

Ir grūti fokusēt mazus objektus, piem., ziedus. Kamera ir jānovieto tuvāk objektam. Lai iegūtu pat visniecīgāko objektu skaidrus un precīzus fotoattēlus, izmantojiet tuvplāna režīmu.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai ieslēgtu tuvplāna režīmu, pieskarieties **••• > fotoattēlu iestatījumi...** un režīmā Ainas, pieskarieties **Tuvplāns**.

Kustīga objekta fotografēšana

Vai vērojat sporta sacensības un ar tālruni vēlaties uzņemt kadrus? Izmantojiet sporta režīmu, lai fotoattēlus uzņemtu ātrāk.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pieskarieties **••• > fotoattēlu iestatījumi...** un režīmā Ainas pieskarieties **Sports**.


Fotografēšana tumsā

Vai vēlaties iegūt labākus fotoattēlus pat vājā apgaismojumā? Izmantojiet nakts režīmu.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai ieslēgtu nakts režīmu, pieskarieties **••• > fotoattēlu iestatījumi...** un režīmā Ainas, pieskarieties **Nakts**.

Pašportreta uzņemšana

Lai viegli uzņemtu pašportretu, izmantojiet tālruņa priekšējo kameru.

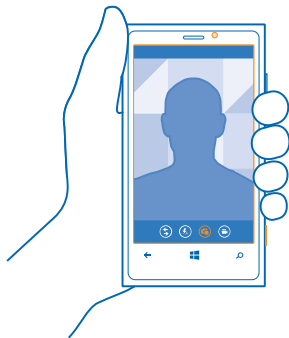

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pieskarieties **📷**.
3. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu.

★ **Padoms.** Ar priekšējo kameru varat arī ierakstīt videoklipus. Lai pārslēgtos uz videoklipu ierakstīšanu, pieskarieties **📹**. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.

Lietotnes Nokia objektīvi lejupielāde no veikala

Vai vēlaties padarīt savu kameru vēl labāku un atrast jaunus veidus, kā uzņemt lieliskus fotoattēlus? Lejupielādējiet lietotni Nokia objektīvi no Veikals.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pieskarieties  > **atrast citus foto rīkus** un izpildiet norādījumus.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Videoklipa ierakstīšana

Tālrūni varat izmantot ne tikai fotografēšanai, bet arī īpašo mirkļu ierakstīšanai videoklipos.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai pārslēgtos no fotografēšanas uz video uzņemšanas režīmu, pieskarieties .
3. Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Sāk darboties taimeris.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu. Taimeris tiek apturēts.

Lai skatītu videoklipu, pārvelciet pa labi un pieskarieties . Videoklips tiek saglabāts Uzņemtie attēli kopā Fotoattēli.

Padomi par kameru

Tālāk sniegti daži padomi, kas palīdzēs jums izmantot visas tālrūņa kameras funkcijas.

- Lai pārslēgtos no fotografēšanas uz video ierakstīšanu un pretēji, pieskarieties  vai .
- Lai tuvinātu vai tālinātu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.
- Lai mainītu kameras iestatījumus, piem., proporcijas, ainas režīmu un baltās krāsas balansu, pieskarieties **•••** un **fotoattēlu iestatījumi...** vai **videoklipu iestatījumi...** un pieskarieties nepieciešamajam iestatījumam.
- Ja kameru apmēram minūti nelietojat, tajā tiek aktivizēts miega režīms. Lai pamodinātu kameru, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Atrašanās vietas informācijas saglabāšana fotoattēlos un videoklipos

Ja vēlaties precīzi iegaumēt vietu, kur tika uzņemts konkrētais fotoattēls vai videoklips, varat iestatīt, lai tālrūnis automātiski ierakstītu atrašanās vietu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi**.
2. Pārvelciet uz **programmas** un pieskarieties **foto+kamera** > **Uzņemtajos attēlos ietvert informāciju par atrašanās vietu**.

Ja, izmantojot satelītu vai tīklu, var noteikt jūsu atrašanās vietu, fotoattēlam vai videoklipam var pievienot informāciju par atrašanās vietu. Kopīgojot fotoattēlu vai videoklipu, kurā ir ietverta informācija par atrašanās vietu, tā, iespējams, būs redzama lietotājiem, kas skata fotoattēlu vai videoklipu. Tālrūņa uzstādījumos varat izslēgt ģeogrāfiskās atzīmes.

Fotoattēlu un videoklipu kopīgošana

Kopīgojiet vislabākos kadrus tieši no kameras.

1. Lai atvērtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.
3. Pārvelciet pa labi un pieskarieties **••• > kopīgot....**
4. Izvēlieties kopīgošanas veidu un izpildiet norādījumus.


- ★ **Padoms.** Lai ātri kopīgotu fotoattēlu vai videoklipu ar tuvumā esošu personu, pieskarieties **Pietuvini+nosūti** un otras personas tālrunim ar savu tālruni. Otram tālrunim ir jāatbalsta NFC.
- ★ **Padoms.** Kopīgot varat arī kopā Fotoattēli. Vienkārši izvēlieties fotoattēlu vai videoklipu un pieskarieties **••• > kopīgot....**

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Ne visi kopīgošanas pakalpojumi atbalsta visus failu formātus vai videoklipus, kas ierakstīti augstā kvalitātē.


Kadru pārvaldība un rediģēšana

Vai esat uzņēmis ļoti daudz fotoattēlu un videoklipu? Tālāk sniegta informācija, kā tos varat skatīt, kārtot, kopīgot un rediģēt.

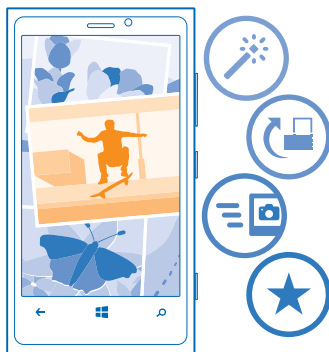

Kopā Fotoattēli

Ar tālruni uzņemtie attēli un ierakstītie videoklipi tiek saglabāti kopā Fotoattēli, kur tos varat pārlūkot un apskatīt.

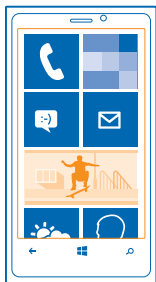

Lai ērti atrastu fotoattēlus un videoklipus, atzīmējiet savu izlasi vai kārtojiet tos albumos.

Fotoattēlu skatīšana

Atdzīviniet svarīgākos mirkļus — skatiet fotoattēlus savā tālrunī.

Pieskarieties **Fotoattēli**.

1. Lai skatītu uzņemto fotoattēlu, pieskarieties **Uzņemtie attēli** un fotoattēlam.
2. Lai skatītu nākamo fotoattēlu, pārvelciet pa kreisi. Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, pārvelciet pa labi.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos vai izvērsiet.

★ **Padoms.** Lai ātri tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties fotoattēlam divreiz.

Fotoattēla padarīšana par izlases elementu

Vai vēlaties savus labākos kadrus atrast ātri un vienkārši? Atzīmējiet tos kā izlases elementus, un varēsiet tos visus redzēt skatā izlase kopā Fotoattēli.

1. Pieskarieties **Fotoattēli** > **albumi** un atrodiat fotoattēlu.

Ja fotoattēls atrodas tiešsaistes albumā, vispirms saglabājiet to savā tālrunī. Pieskarieties **...** > **saglabāt tālrunī**.

2. Pieskarieties **...** > **pievienot izlasei**.

★ **Padoms.** Lai vairākus fotoattēlus ātri atzīmētu kā izlases elementus, atlasiet albumu, kur atrodas šie fotoattēli, pieskarieties (≡), atlasiet fotoattēlus un pieskarieties (+).

★ **Padoms.** Varat arī fotoattēlu atzīmēt kā izlases elementu uzreiz pēc tā uzņemšanas. Vienkārši pārvelciet pa labi un pieskarieties **...** > **pievienot izlasei**.

Izlases skatīšana

Kopā Fotoattēli pārvelciet uz **izlase**.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīklā Web

Vai vēlaties augšupielādēt savus fotoattēlus un videoklipus sociālā tīkla pakalpojumā, lai tos varētu skatīt jūsu draugi un radi? Varat to izdarīt tieši no kopas Fotoattēli.

1. Pieskarieties **Fotoattēli** un atrodiat fotoattēlu vai videoklipu.

2. Pieskarieties **...** > **kopīgot...** un pakalpojumam.

3. Pieskarieties  vai .

★ **Padoms.** Lai uzreiz atlasītu vairākus fotoattēlus, kopā Fotoattēli pieskarieties albumam un , atlasiet fotoattēlus un pieskarieties .

★ **Padoms.** Lai fotoattēliem piekļūtu no visām jūsu ierīcēm, varat iestatīt to augšupielādi pakalpojumā SkyDrive. SkyDrive tad ir pieejams izvēlnē, kad skatāt savus fotoattēlus.

Lai iestatītu šo funkciju, sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi**. Pārvelciet pa **programmas**, pieskarieties **foto+kamera** > **SkyDrive** un atlasiet opciju.

Fona maiņa kopā Fotoattēli


Vai esat uzņēmis lielisku attēlu, kas liek jums justies labi ikreiz, kad to skatāt? Iestatiet to kā kopas Fotoattēli fonu.

1. Pieskarieties **Fotoattēli**.

2. Pieskarieties **...** > **izvēlēties fonu**.

3. Izvēlieties fotoattēlu un pieskarieties .

★ **Padoms.** Varat arī iestatīt tālruni, lai tas periodiski mainītu fotoattēlu automātiski. Pieskarieties **...** > **mainīt fonu jauktā secībā**.

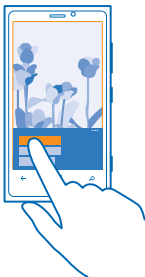

Albuma izveide

Lai viegli atrastu, piem., kāda notikuma, personas vai ceļojuma fotoattēlus, kārtojiet tos albumos atbilstoši tēmai.

Ja lietojat Mac datoru, lietotni Windows Phone instalējiet no Mac lietotņu veikala.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.

2. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piem., Windows Explorer vai Finder, un atrodiat fotoattēlu mapi.

3. Pievienojiet jaunu mapi, piešķiriet tai nosaukumu un ievietojiet tajā fotoattēlus.

Tālrunī albumi skatā šī mape tiek parādīta kā albums.

- ★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7 vai Windows 8, varat arī izmantot lietotni Windows Phone. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no Web vietas www.windowsphone.com.

Albuma dzēšana

Kad izdzēšat albumu no tālruņa, tiek izdzēsti arī šajā albumā esošie fotoattēli. Ja esat albumu nokopējis datorā, albums un tajā esošie fotoattēli paliek datorā.

Pieskarieties **Fotoattēli > albumi**. Pieskarieties albumam un turiet to, un pieskarieties **dzēst**.

Tiešsaistes albumus no tālruņa nevar izdzēst.

Fotoattēlu kopēšana uz datoru

Vai esat ar tālruni uzņēmis fotoattēlus, kurus vēlaties kopēt uz datoru? Lai kopētu vai pārvietotu fotoattēlus, izmantojiet datora failu pārvaldnieku.

Ja lietojat Mac datoru, lietotni Windows Phone instalējiet no Mac lietotņu veikala.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.
2. Datorā atveriet failu pārvaldnieku, piem., Windows Explorer vai Finder, un atrodiat savu tālruni.
3. Atveriet fotoattēlu mapi, atlasiet un kopējiet fotoattēlus uz datoru.

- ★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7 vai Windows 8, varat arī izmantot lietotni Windows Phone. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no Web vietas www.windowsphone.com.

Fotoattēla rediģēšana

Varat ātri rediģēt uzņemtos fotoattēlus, piem., pagriezt un apgriezt. Varat arī izmantot automātisko labošanu, lai, vienreiz pieskaroties, tālrunis salabotu fotoattēlu.

1. Pieskarieties **Fotoattēli > albumi**.
2. Pieskarieties fotoattēlam, pieskarieties **••• > rediģēt** un opcijai.
3. Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu, pieskarieties .

Kartes un navigācija

Izpētiet, kas tur ir un kur ar to varat nokļūt.

Atrašanās vietas pakalpojumu ieslēgšana

Noskaidrojiet, kur izmantojat lietotni Kartes, un saglabājiat atrašanās vietas datus uzņemtajos fotoattēlos — ļaujiet, lai lietotnes izmanto jūsu atrašanās vietas informāciju, lai piedāvātu plašāku pakalpojumu klāstu.

1. Pārveiciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi**.

2. Pieskarieties **atrašanās vieta** un norādiet funkcijas **Atrašanās vietas pakalpojumi** vērtību **Ieslēgti** .


Lietotnes Nokia navigācija+ lejupielāde no veikala

Vai vēlaties atvieglot pārvietošanos ar automašīnu, izmantojot pakāpeniskas balss norādes? Lejupielādējiet Nokia navigācija+ šeit: Veikals.

Pieskarieties  **Nokia Drive** un izpildiet norādījumus.

Nokia kartes

Nokia kartes parāda tuvumā esošos orientierus un sniedz norādes uz vajadzīgo galamērķi.

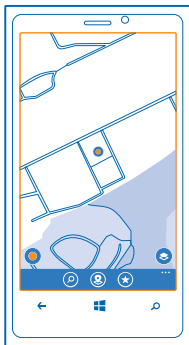

Varat veikt šādas darbības:

- Atrast pilsētas, ielas un pakalpojumus
- Atrast ceļu ar pakāpeniskām norādēm
- Kopīgot atrašanās vietu
- Saglabāt mīļākās vietas tālrunī kā izlasi un piespraust tās sākuma ekrānā, lai tām ātri varētu piekļūt
- Sinhronizēt izlasi ar maps.nokia.com

- Uzrakstīt atsauksmi par kādu vietu vai to nofotografēt un fotoattēlu augšupielādēt, lai visi to varētu redzēt tālrunī vai Web vietā Nokia Maps

Digitālo karšu saturs dažreiz var būt neprecīzs un nepilnīgs. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz šo saturu vai pakalpojumu.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Atsevišķu saturu izstrādā trešās puses, nevis Nokia. Saturs var būt neprecīzs, un tas ir atkarīgs no pieejamības.

Savas atrašanās vietas skatīšana kartē

Ja jums ir nepieciešami kādi orientieri, apskatieties kartē, kur atrodaties. Varat arī izpētīt citas pilsētas un valstis.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes**.

 apzīmē vietu, kur atrodaties. Ja Nokia kartes nevar noteikt jūsu atrašanās vietu,  apzīmē jūsu pēdējo zināmo atrašanās vietu.

Ja precīza pozicionēšana nav iespējama, zaļš aplis ap atrašanās vietas ikonu parāda vispārīgu apgabalu, kurā jūs varētu atrasties. Būvi apdzīvotās vietās aprēķinu precizitāte ir augstāka un zaļais aplis nav tik liels.

2. Lai skatītu pašreizējo vai pēdējo atrašanās vietu, pieskarieties .

Karšu pārklājums ir atkarīgs no valsts un reģiona.

Kartes pārlūkošana

Velciet karti ar pirkstu. Pēc noklusējuma karte ir orientēta uz ziemeļiem.

Kompasam ir ierobežota precizitāte. Kompasa precizitāti var ietekmēt arī elektromagnētiskais lauks, metāla priekšmeti un citi ārēji apstākļi. Kompasam vienmēr jābūt pareizi kalibrētam.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz kartes un izvērsiet tos, lai tuvinātu, vai sakļaujiet, lai tālinātu.

★ **Padoms.** Lai kartes skatam pievienotu tūlummaiņas vadīklas, pieskarieties  > **iestatījumi** un pārlēdziet **Tūlummaiņas vadīklas** pozīcijā **Ieslēgts** .

Atrašanās vietas atrašana


Nokia kartes palīdz atrast konkrētas atrašanās vietas un uzņēmumus.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes** > .

2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklējamās vārdus, piem., adresi vai vietas nosaukumu.

3. Rakstīšanas laikā atlasiet vienumu piedāvāto atbilstmju sarakstā vai pieskarieties taustiņam enter, lai meklētu.

Atrašanās vieta tiek parādīta kartē.

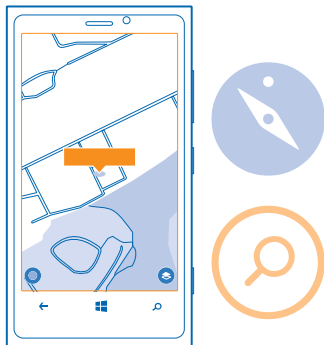

- ★ **Padoms.** Vai vēlaties skatīt papildinformāciju par interesējošo vietu? Vietas detalizētajā skatā var būt vispārīga informācija, fotoattēli, atsauksmes, saites uz celvežiem un citi ieteikumi par tuvumā esošām vietām. Kad kartē tiek parādīta atrašanās vieta, pieskarieties informācijas burbulim, lai skatītu vietas detalizēto skatu.


Ja netiek atrasti nekādi rezultāti, pārbaudiet meklējamo vārdu pareizrakstību.

Tuvumā esošu vietu atklāšana

Vai meklējat jaunu restorānu, viesnīcu vai veikalu? Nokia kartes piedāvā jums tuvumā esošas vietas.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes**.
2. Pieskarieties , lai atrastu jūsu tuvumā esošas ieteiktās vietas vai pārlūkotu ceļu uz atzīmi kartē.
3. Pieskarieties .

Kartē tiek parādītas visu veidu ieteicamās vietas.

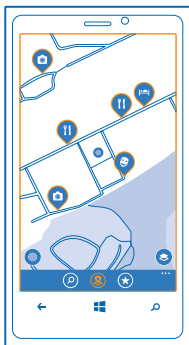

Noteikta veida tuvumā esošu vietu atrašana

Kad kartē tiek parādītas tuvumā esošās vietas, pārvelciet augšup no ekrāna apakšējās daļas un pieskarieties **rādīt kategorijas** un kategorijai.

Tuvumā esošās kategorijas vietas tiek parādītas sarakstā. Lai tās skatītu kartē, pieskarieties kartei.

- ★ **Padoms.** Lai kategoriju piespraustu sākuma ekrānam, pēc kategorijas atlasēs pieskarieties . Šādi varēsiet ātri atrast jaunas vietas neatkarīgi no savas atrašanās vietas.

Norāžu saņemšana, kā nokļūt līdz vietai

Vai vēlaties ērti atrast ceļu? Saņemiet kājāmgājējiem, autovadītājiem vai sabiedriskā transporta lietotājiem paredzētas norādes. Kā sākuma punktu varat izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu vai jebkuru citu vietu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Nokia kartes**.
2. Pieskarieties **••• > norādes**.
3. Ja kā sākuma punktu nevēlaties norādīt savu pašreizējo atrašanās vietu, pieskarieties **no** un meklējiet sākuma punktu.
4. Pieskarieties **uz** un meklējiet galamērķi.

Maršruts tiek parādīts kartē; ir redzams arī aprēķins, cik laika nepieciešams, lai nokļūtu līdz galamērķim. Lai skatītu detalizētas norādes, no ekrāna apakšpuses pārvelciet uz augšu.

- ★ **Padoms.** Lai saņemtu norādes, kā nokļūt līdz vietai, varat arī pieskarties vietai kartē vai pieskarties un turēt punktu kartē un pieskarties informācijas burbulim. Pieskarieties **norādes uz šejieni** vai **norādes no šejienes**.

Pārslēgšanās starp kājāmgājējiem, autovadītājiem un sabiedriskā transporta lietotājiem paredzēto režīmu

Detalizētajā norāžu skatā pieskarieties , vai .

- ★ **Padoms.** Izmantojiet pakāpenisku kājāmgājējiem paredzētu navigāciju, lai kājām dotos uz galamērķi. Pieskarieties un skata augšdaļā pieskarieties **sākt navigēšanu**. Lai pārslēgtos starp atrašanās vietas, nākamā pagrieziena un maršruta apskata režīmu, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Fotoattēla pievienošana vietai

Vai redzat kaut ko patīkamu? Parādiet to arī citiem. Fotografējiet un augšupielādējiet fotoattēlu, lai visi to varētu redzēt tālrunī vai Nokia Maps Web vietā.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Nokia kartes**.
2. Pieskarieties , lai skatītu tuvumā esošās vietas.
3. Kartē pieskarieties vietas ikonai un informācijas burbulim.
4. Vietas datu skatā pārvelciet uz **fotoattēli** un pieskarieties **pievienot fotoattēlu**.
5. Pieskarieties fotoattēlam un .

Vietas novērtēšana un atsauksmes pievienošana

Vietas datu skatā pārvelciet uz **atsauksmes** un pieskarieties **pievienot atsauksmi**. Pieskarieties zvaigznēm, lai novērtētu vietu, un uzrakstiet atsauksmes.

Vieta saglabāšana

Lai vienkāršotu ceļojuma plānošanu, varat meklēt vietas, piemēram, viesnīcas, izklaides iespējas vai degvielas uzpildes stacijas, un saglabāt tās tālrunī.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes**.
2. Lai meklētu adresi vai vietu, pieskarieties .
3. Kad kartē tiek parādīta vieta, pieskarieties informācijas burbulim, lai atvērtu vietas datu skatu.
4. Vietas datu skatā pieskarieties .

★ **Padoms.** Vietu varat arī piespraust sākuma ekrānam, lai ātri piekļūtu. Kad kartē tiek parādīta vieta, pieskarieties informācijas burbulim un .

Saglabātas vietas skatīšana

Galvenajā skatā pieskarieties .

Saglabāto vietu sinhronizēšana

Nodrošiniet, lai izlases vietas vienmēr būtu dublētas un pieejamas. Pierakstieties savā Nokia kontā, lai sinhronizētu savu izlasi ar Nokia Maps Web vietu.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes**.

Nokia Maps Web vietā, izmantojot datoru, varat plānot savu braucienu, sinhronizēt saglabātās vietas ar tālruni un piekļūt plānam, atrodoties ceļā. Sinhronizācija ir arī parocīgs veids, kā saglabātās vietas pārsūtīt no iepriekšējā Nokia tālruņa uz jauno tālruni. Vispirms ar Nokia Maps Web pakalpojumu sinhronizējiet savu veco tālruni un pēc tam — jauno.

Kad esat pierakstījis savā Nokia kontā, katru reizi, atverot Nokia kartes, starp tālruni un Nokia Maps Web pakalpojumu automātiski tiek sinhronizēta izlase. Lai saglabātās vietas sinhronizētu manuāli, pieskarieties  > .

★ **Padoms.** Nokia Maps Web vietā, izmantojot datoru, plānojiat savu braucienu, sinhronizējiet saglabātās vietas ar tālruni un piekļūstiet plānam, atrodoties ceļā.

Lai datorā izmantotu Nokia Maps Web pakalpojumu, atveriet maps.nokia.com.

Automātiskās sinhronizācijas izslēgšana

Pieskarieties  > **iestatījumi** un pārslēdziet **Izlases sinhronizēšana** uz .

Karšu lejupielāde tālrunī

Lai ceļojuma laikā varētu pārlūkot kartes arī tad, kad nav interneta savienojuma, pirms ceļojuma saglabājiet tālrunī jaunas kartes.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes** >  > **lejupielādēt kartes**.

Lai lejupielādētu un atjauninātu kartes, ieslēdziet Wi-Fi tīklošanu.

1. Pieskarieties **lejupielādēt jaunas kartes**.
2. Pieskarieties  un atlasiet valsti vai reģionu.

Esošas kartes atjaunināšana

Pieskarieties **atjaunināt pašreizējās kartes**.

Kartes dzēšana

Pieskarieties **lejupielādēt jaunas kartes**. Pieskarieties kartei un turiet to, un pieskarieties **delete**.

Kartes izskata maiņa

Skatiet karti dažādos režīmos, lai izceltu noteiktus datus un vienkāršāk atrastu ceļu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia kartes**.
2. Pieskarieties  un izvēlieties kartes skatu, piemēram, **satelīts** vai **satiksme**.

Pieejamās opcijas un funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona. Opcijas kas nav pieejamas, ir pelēkotas.

Nokia ceļvedis

Vai meklējat kādas interesantas nodarbes netālu no savas atrašanās vietas? Atklājiet tuvumā esošas vietas, izmantojot Nokia ceļvedis.



Varat veikt šādas darbības:

- Atrast kādus apskates objektus
- Meklēt kādas noteiktas vietas, piem., restorānus vai veikalus
- Saņemt kādu jūs interesējošu vietu kontaktinformāciju un norādes, kā turp nokļūt kājām vai ar automašīnu
- Kopīgot informāciju par kādām vietām ar draugiem

Pakalpojums Nokia ceļvedis ir pieejams bez maksas.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Daži pakalpojumi var nebūt pieejami visās valstīs, un tie var tikt nodrošināti tikai atsevišķās valodās.

Vietu atrašana

Tagad vienmēr varēsiet aplūkot visas interesantās vietas. Kameras skatu meklētājā varat redzēt tuvumā esošas vietas.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Nokia ceļvedis**.
2. Pieskarieties kategorijai, piemēram, **viesnīcas** vai **iepirkšanās**.

Apkārtnes vietu rādīšana

Turiet tālruni ainavas režīmā un panoramējiet apkārt tā, it kā fotografētu.



Augšējā labajā stūrī esošais radars palīdz ātri uzzināt par tuvumā esošām vietām.

★ **Padoms.** Lai vienā atrašanās vietā skatītu vairākas vietas, pieskarieties (+).

Vietu skatīšana sarakstā

Turiet tālruni portreta režīmā.



Vietas meklēšana

Vai esat atradis labu restorānu? Pieskarieties (P) un ierakstiet meklējamo vārdu.

Jūsu veiktie meklējumi tiek saglabāti, lai tos izmantotu nākotnē.

Kontakinformācijas un norādījumu saņemšana, kā nokļūt līdz vietai

Vai esat atradis labu restorānu? Saņemiet norādījumus, kā nokļūt līdz vietai, un nekavējoties piezvaniet uz restorānu, lai rezervētu. Ja tiekaties ar draugiem, varat viņiem ērti nosūtīt informāciju.

Pārvelciet pa kreisi, pieskarieties (Nokia ceļvedis) un vietai.

Zvanišana uz vietu

Pieskarieties tālrunis.

Kājāmgājējiem vai autovadītājiem paredzētu norādījumu saņemšana

Pieskarieties iegūt norādes.

Kontaktinformācijas nosūtīšana draugam
Pieskarieties  un veidam, kā informācija jāsūta.

Tuvumā esošu notikumu un vietu skatīšana, izmantojot apkārtnes meklētāju

Vai vēlaties noskaidrot, kādas ir izklaides iespējas konkrētā vietā un apkārtnē? Izmantojot apkārtnes meklētāju, varat meklēt tuvumā esošus restorānus, bārus, notikumus, apskates objektus un veikalus. Šis pakalpojums atsevišķās valstīs vai reģionos nav pieejams.

1. Pieskarieties  **Apkārtne**.

2. Pārvelciet uz kategoriju. Piem., lai skatītu restorānus un bārus, pārvelciet uz **restorāni+bāri**.

Lai kārtotu vai filtrētu rezultātus, izvēlieties saiti zem kategorijas nosaukuma.

Vietas vai notikuma adreses kopīgošana

Sarakstā pieskarieties vienumam un pieskarieties .

Notikuma vai vienuma saglabāšana izlasē

Pieskarieties vienumam vai notikumam un .

Pozicionēšanas metodes

Tālrunis rāda kartē jūsu atrašanās vietu, izmantojot GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi pozicionēšanu vai pozicionēšanu, balstoties uz tīklu (šūnas ID).

Atrašanās vietas informācijas pieejamība, precizitāte un pilnīgums ir atkarīgs no, piemēram, jūsu atrašanās vietas, apkārtnes un trešās personas avotiem, un šī informācija var būt ierobežota. Atrašanās vietas informācija var nebūt pieejama, piemēram, ēkās un zem zemes. Informāciju par konfidencialitāti saistībā ar pozicionēšanas metodēm skatiet Nokia konfidencialitātes politikā.

Atbalstītās GPS (A-GPS) tīkla pakalpojums, citi līdzīgi GPS uzlabojumi un sistēma Glonass ielādē informāciju par atrašanās vietu, izmantojot mobilo tīklu, un palīdz aprēķināt jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

A-GPS un citi GPS un GLONASS uzlabojumi var pārsūtīt nelielu datu apjomu, izmantojot mobilo tīklu. Lai izvairītos no maksas par datiem, piemēram, kad ceļojat, tālruņa iestatījumos varat izslēgt mobilo datu savienojumu.

Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, kad satelītu signāli nav pieejami, jo īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm. Ja atrodaties vietā, kur Wi-Fi lietošana ir ierobežota, tālruņa iestatījumos Wi-Fi varat izslēgt.

 **Piezīme.** Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., ES 5150–5350 MHz Wi-Fi drīkst lietot tikai telpās. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Odometrs var būt neprecīzs atkarībā no satelītu savienojuma pieejamības un kvalitātes.

Internets

Uzziniet, kā izveidot bezvadu savienojumus un pārlūkot Web, nepalielinot izmaksas par datiem.



Interneta savienojumu norādīšana

Vai tīkla pakalpojumu sniedzējs iekasē fiksētu maksu par datu pārsūtīšanu vai maksājat par patērēto apjomu? Mainiet Wi-Fi un mobilo datu iestatījumus, lai viesabonēšanas un mājas tīklā samazinātu izmaksas par datiem.

Wi-Fi savienojuma lietošana parasti ir ātrāka un lētāka nekā mobilo datu savienojums. Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilo datu savienojums, tālrunis izmanto Wi-Fi savienojumu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > Wi-Fi**.
2. Pārliecinieties, vai **Wi-Fi tīkls** iestatījums ir **ieslēgts**.
3. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Mobilo datu savienojuma lietošana

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties **Iestatījumi > mobilo sakaru tīkls** un izvēlieties funkcijas **Datu savienojums** opciju **ieslēgts**.

Mobilo datu savienojuma lietošana viesabonēšanas laikā

Savienojums ar internetu viesabonēšanas laikā, jo īpaši ārzemēs, var ievērojami palielināt maksu par datu pārraidi.

Datu viesabonēšana ir tālruņa lietošana, lai saņemtu datus tīklos, kas nepiedē jūsu pakalpojumu sniedzējam un kurus tas nekontrolē.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties **Iestatījumi > mobilo sakaru tīkls** un norādiet funkcijas **Datu viesabonēšanas opcijas** opciju **izmantot viesabonēšanu**.

Datora pievienošana tīmeklim

Vai klēpj datorā vēlaties izmantot internetu, taču nav piekļuves tīklam? Klēpj datoram vai citām ierīcēm var izmantot tālruņa mobilo datu savienojumu. Tiek izveidots Wi-Fi savienojums.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > interneta koplietošana**.

2. Ieslēdziet funkcijas **Koplietošana** opciju **ieslēgta**.

3. Lai mainītu savienojuma nosaukumu, pieskarieties **iestatīt** > **Apraides nosaukums** un ierakstiet nosaukumu.


★ **Padoms.** Varat arī ievadīt savienojuma paroli.

4. Otrā ierīcē atlasiet savienojumu.

Otra ierīce izmanto datus no jūsu datu plāna, šādi radot datplūsmas izmaksas. Lai iegūtu informāciju par pieejamību un izmaksām, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Web pārlūks

Lasiet jaunākās ziņas un apmeklējiet izlases Web vietas. Tālrunī varat izmantot Internet Explorer 10, lai internetā skatītu Web lapas. Pārlūks var arī brīdināt par drošības draudiem.

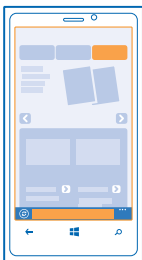

Pieskarieties  **Internet Explorer**.

Lai pārlūkotu tīklu Web, jāizveido savienojums ar internetu.

Web pārlūkošana

Kāpēc gan ir nepieciešams dators, ja internetu var pārlūkot tālrunī?

★ **Padoms.** Ja tīkla pakalpojumu sniedzējs neprasa fiksētu maksu par datu pārsūtīšanu, savienojuma izveidei ar internetu izmantojiet Wi-Fi tīklu, lai ietaupītu maksu par datiem.

1. Pieskarieties  **Internet Explorer**.

2. Pieskarieties adreses joslai.


3. Ierakstiet Web adresi.

4. Pieskarieties ➡.

★ **Padoms.** Lai meklētu internetā, adreses joslā ierakstiet meklējamo vārdu un pieskarieties ➡.

Tuvināšana vai tālināšana

Novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un izvērsiet tos vai sakļaujiet.

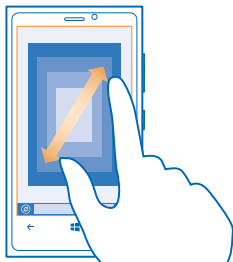

★ **Padoms.** Varat arī divreiz pieskarties ekrānam.

Jaunas cilnes atvēršana

Ja vienlaikus vēlaties skatīt vairākas Web vietas, varat atvērt līdz 6 pārlūka cilnēm un pārslēgties starp tām.

Pieskarieties  **Internet Explorer.**

Pieskarieties ... > **cilnes** > (+).

Pārslēgšanās starp cilmēm

Pieskarieties ... > **cilnes** un cilnei.

Cilnes aizvēršana

Pieskarieties ... > **cilnes** > (x).

Web vietas pievienošana izlasei

Ja regulāri apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās izlasei, lai tām ātri piekļūtu.

Pieskarieties  **Internet Explorer.**

1. Atveriet Web vietu.
2. Pieskarieties ... > **pievienot izlasei.**

★ **Padoms.** Izlases Web vietas varat arī piespraust sākuma ekrānam. Pārlūkojot Web vietu, pieskarieties ... > **piespraust sākuma ekrānā.**

Izlases Web vietas atvēršana

Pieskarieties ... > **izlase** un Web vietai.

★ **Padoms.** Lai ātri piekļūtu izlasei, pievienojiet izlases ikonu adreses joslai. Pieskarieties ... > **iestatījumi** > **Adreses joslas pogas funkcija** > **izlase.**

Web lapas kopīgošana

Ja esat atradis interesantu Web lapu, varat nosūtīt to draugiem. Ja draugi ir jums līdzās, vienkārši pieskarieties viņu tālruniem. Ja ne — varat nosūtīt šo lapu īsziņā vai publicēt sociālajos tīklos.

1. Lai pārliecinātos, ka **pietuvini+nosūti** ir ieslēgts, pieskarieties  **Iestatījumi** > **pietuvini+nosūti** un pārslēdziet **NFC koplietošana** uz **Ieslēgta** .
2. Pieskarieties  **Internet Explorer** un atveriet vietni.
3. Pieskarieties **...** > **kopīgot lapu** > **Pietuvini+nosūti**.
4. Pieskarieties ar tālruni drauga tālrunim. Otram tālrunim ir jāatbalsta pietuvini+nosūti. Papildinformāciju sk. otra tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Web lapas nosūtīšana īsziņā vai publicēšana sociālajos tīklos

Pārlūkošanas laikā pieskarieties **...** > **kopīgot lapu** un norādiet, ka vēlaties kopīgot.

Pārlūka vēstures notīrīšana

Kad esat pabeidzis pārlūkot, varat izdzēst savus privātos datus, piem., pārlūkošanas vēsturi un pagaidu interneta failus.

1. Pieskarieties  **Internet Explorer**.
2. Pieskarieties **...** > **Iestatījumi** > **dzēst vēsturi**.

Kešatmiņa ir atmiņas vieta, ko izmanto, lai īslaicīgi glabātu datus. Ja esat piekļuvis vai centies piekļūt tādai konfidencialai informācijai vai drošam pakalpojumam, kuram nepieciešama parole, pēc katras lietošanas reizes iztīriet atmiņu.

Meklēšana tīklā Web

Izpētiet tīklu Web un apkārtējo pasauli, izmantojot Bing meklēšanu. Varat izmantot tastatūru vai savu balsi, lai ierakstītu meklēšanas vārdus.

1. Nospiediet .
2. Meklēšanas lodziņā ierakstiet meklēšanas vārdu un pieskarieties . Meklēšanas vārdu varat arī izvēlēties no piedāvātajām atbilstībām.

 **Padoms.** Kā meklēšanas vārdu varat arī izvēlēties jebkuras lietotnes tekstu un nospiegt .

3. Lai skatītu saistītos meklēšanas rezultātus, pārvelciet pa kreisi, lai skatītu citas meklēšanas rezultātu kategorijas.

Meklēšanas ar balsi lietošana

Nospiediet , meklēšanas lodziņā pieskarieties  un pasakiet meklēšanas vārdu.

Šī funkcija nav pieejama visās valodās. Informāciju par atbalstītajām valodām skatiet support.microsoft.com.

Visu interneta savienojumu aizvēršana

Taupiet akumulatora enerģiju, aizverot fonā atvērtos interneta savienojumus. Varat to izdarīt, neaizverot lietotnes.


1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **Wi-Fi**.
2. Ieslēdziet funkcijas **Wi-Fi tīkls** opciju **Izslēgts** .

Mobilo datu savienojuma aizvēršana

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties  **Iestatījumi** > **mobilo sakaru tīkls** un ieslēdziet funkcijas **Datu savienojums** opciju **Izslēgts**.

Izklaide

Vai jums ir kāds brīvs brīdis un vēlaties izklaidēties? Uzzināt kā skatīties videoklipus, klausīties iecienītāko mūziku un spēlēt spēles.

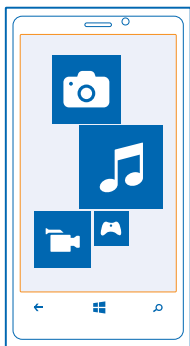

Skatīšanās un klausīšanās

Varat izmantot tālruni, lai skatītos video un klausītos mūziku un aplādes, kad esat ceļā.

Pieskarieties **Mūzika+video**.

Mūzikas, aplāžu un videoklipu atskaņošana

Izmantojiet savu iecienītāko multivīdi arī tad, kad atrodaties ceļā. Skatiet videoklipus un klausieties mūziku un aplādes neatkarīgi no savas atrašanās vietas.

1. Pieskarieties **Mūzika+video**.
2. Pieskarieties **mūzika**, **videoklipi** vai **aplādes**.
3. Lai pārlūkotu pēc kategorijas, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
4. Pieskarieties dziesmai, aplādei vai videoklipam, kas jāatskaņo.

★ **Padoms.** Lai uzlabotu skaņas kvalitāti, mainiet ekvalaizera iestatījumus. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi** > **audio**.

Atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Pieskarieties vai .

Lai dziesmas atskaņotu nejaušā secībā, pieskarieties .

Pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Pieskarieties un turiet vai .

Mūzikas un videoklipu sinhronizēšana tālrunī un datorā

Vai jūsu datorā ir multivides faili, kurus vēlaties klausīties vai skatīties savā tālrunī? Izmantojiet USB kabeli, lai sinhronizētu mūziku un videoklipus tālrunī un datorā.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB kabeli.
2. Datora failu pārvaldniekā, piem., Windows Explorer vai Finder, velciet un nometiet dziesmas un videoklipus tālrunī.

★ **Padoms.** Varat arī izmantot Windows Phone lietotni, lai mūzikas kolekciju sinhronizētu tālrunī un datorā. Plašāku informāciju skatiet Web vietā www.windowsphone.com.

Veikals

Vai vēlaties personalizēt savu tālruni ar papildu lietotnēm? Vai arī bez maksas lejupielādēt spēles? Pārlūkojiet Veikals, lai atrastu jaunāko saturu sev un tālrunim.



Varat lejupielādēt šādus vienumus:

- Lietotnes
- Spēles
- Mūzika
- Videoklipi
- Aplādes

Varat arī veikt šādas darbības:

- Iegūt savām vēlmēm un atrašanās vietai piemērotu saturu
- Kopīgot ieteikumus ar draugiem

Veikala un lejupielādei pieejamo vienumu izvēle ir atkarīga no reģiona.

Lai lejupielādētu no veikala, tālrunī jāpierakstās Microsoft kontā. Kad esat pierakstījies, jums tiek piedāvāts tālrunim piemērots saturs.

Saturu varat meklēt un lejupielādēt tieši tālrunī vai arī varat pārlūkot veikalu datorā un īsziņā nosūtīt saites uz tālruni.

Daži vienumi ir bez maksas, par citiem ir jāmaksā, izmantojot kredītkarti vai summu pievienojot tālruņa rēķinam. Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošana vai meklēšana veikalā

Skatiet jaunākās un visbiežāk lejupielādētās lietotnes un spēles, kā arī citus jūsu vēlmēm un tālrunim piemērotus vienumus. Pārlūkojiet dažādas kategorijas vai meklējiet konkrētus vienumus.

Pieskarieties  **Veikals**.

Kategoriju skatīšana vai pārlūkošana

Pirmajā lapā pieskarieties kategorijai vai pārvelciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citas kategorijas vai vienumus.

Pieskarieties vienumam, lai skatītu tā datus. Aplūkojot vienumu, tiek parādīti arī saistītie vienumi.

Meklēšana veikalā

Pieskarieties , ierakstiet meklējamās vārdus un pieskarieties ➔.

★ **Padoms.** Vai atradāt veikalā Veikals ko tādu, kas varētu interesēt jūsu draugus? Varat viņiem nosūtīt saiti. Ja vienums ir bez maksas, pieskarieties **kopīgot**. Ja par vienumu ir jāmaksā, pieskarieties **...** > **kopīgot**.

Lietotnes, spēles vai cita vienuma lejupielāde

Lejupielādējiet bezmaksas lietotnes, spēles vai citus vienumus vai iegādājieties citu tālrunim paredzētu saturu.

1. Pieskarieties  **Veikals**.

2. Pieskarieties vienumam, lai skatītu tā datus.

3. Ja par vienumu ir jāmaksā, pieskarieties **pirkt**. Lai ierobežotu laika periodu vienumu izmēģinātu bez maksas, pieskarieties **izmēģināt**. Ja vienums ir bez maksas, pieskarieties **instalēt**.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

4. Ja neesat pierakstījies savā Microsoft kontā, pierakstieties tagad.

5. Izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Kad lejupielāde ir pabeigta, varat atvērt vai skatīt vienumu vai turpināt pārlūkot citu saturu. Satura tips nosaka vietu, kur tālrunī tiek glabāts vienums: mūzika, videoklipi un aplādes atrodas kopā Mūzika +video, spēles — kopā Spēles un lietotnes — lietotņu izvēlnē.

Lai iegūtu plašāku informāciju par vienumu, sazinieties ar vienuma izdevēju.

★ **Padoms.** Lai lejupielādētu lielus failus, izmantojiet Wi-Fi savienojumu.

Lejupielāžu rindas skatīšana

Vienuma lejupielādes laikā varat turpināt pārlūkot Veikals citu saturu un pievienot vienumus lejupielāžu rindai.

1. Pieskarieties  **Veikals**.

2. Lai skatītu lejupielāžu rindu, pieskarieties lejupielāžu paziņojumam galvenā skata apakšā.

Paziņojumā ir redzams pašlaik lejupielādēto vienumu skaits.

Vienlaikus tiek lejupielādēts viens vienums, savukārt vienumi, kas gaida, tiek ievietoti lejupielāžu rindā.

- ★ **Padoms.** Ja, piem., īslaicīgi jāaizver interneta savienojums, pieskarieties un turiet vienumu, kas tiek lejupielādēts, un pieskarieties **pārtraukt**. Lai atsāktu lejupielādi, pieskarieties **atsākt**. Vienumus, kas gaida, varat paust atsevišķi. Ja lejupielāde neizdodas, varat atkārtoti lejupielādēt vienumu.

Atsauksmes rakstīšana par lietotni

Vai vēlaties kopīgot savu viedokli par lietotni ar citiem Veikals lietotājiem? Varat pievienot lietotnes vērtējumu un atsauksmi par to. Varat publicēt vienu atsauksmi par katru lejupielādēto lietotni.


1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi, pieskarieties lietotnei un turiet to, un pieskarieties **novērtēt un sniegt atsauksmes**.

2. Novērtējiet lietotni un uzrakstiet savu atsauksmi.

- ★ **Padoms.** Šādi varat novērtēt un sniegt atsauksmes arī par citiem vienumiem.

Spēles

Vai vēlaties izklaidēties? Lai izklaidētos, lejupielādējiet un spēlējiet tālrunī spēles.

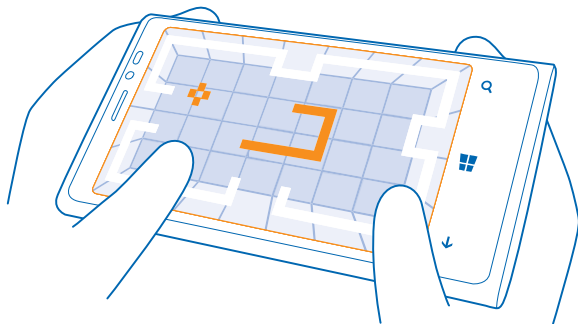

Spēļu lejupielāde

Atrodoties ceļā, iegūstiet tālrunī jaunas spēles no Veikals.

1. Pieskarieties  **Spēles**.
2. Pārlūkojiet izvēli lietotnē Veikals un pieskarieties vajadzīgajai spēlei.
3. Lai lejupielādētu bezmaksas spēli, pieskarieties **instalēt**.
4. Lai spēli izmēģinātu bez maksas, pieskarieties **izmēģināt**.
5. Lai iegādātos spēli, pieskarieties **pirkt**.

Maksāšanas veidu pieejamība ir atkarīga no mītnes valsts un tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Spēles spēlēšana

Spēles tālrunī nodrošina sociālo tīklu iespējas. Xbox — Microsoft spēļu pakalpojums — ļauj spēlēt spēles ar draugiem un izmantot spēļu profilu, lai sekotu spēļu rezultātiem un sasniegumiem. To varat darīt tiešsaistē, izmantojot Xbox konsoli, un sava tālruņa kopā Spēles.

Pieskarieties  **Spēles**.

Pārvelciet uz **kolekcija** un izvēlieties spēli. Ja tā ir Xbox spēle, pierakstieties Xbox kontā. Ja jums vēl nav konta, varat to izveidot. Xbox nav pieejams visos apgabalos.

★ **Padoms.** Izlases spēles varat arī piespraust sākuma ekrānam. Skatā **kolekcija** pieskarieties un turiet spēli un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Citu spēļu iegūšana

Jaunas spēles varat iegūt no **Veikals**. Pārvelciet uz **kolekcija** un pieskarieties **iegūt vairāk spēļu**.

Uzaicinājuma spēlēt spēli akceptēšana


Pierakstieties pakalpojumā Xbox, pārvelciet uz **paziņojumi** un pieskarieties uzaicinājumam. Ja jums nav spēles, bet tā jūsu reģionam ir pieejama veikālā, varat lejupielādēt izmēģinājuma versiju vai nekavējoties to iegādāties.

Spēles atsākšana

Kad vēlaties turpināt spēli, tajā, iespējams, ir pieejama atsākšanas ikona. Ja nē, pieskarieties ekrānam.

Birojs

Strādājiet organizēti. Uzziniet, kā lietot kalendāru un Microsoft Office lietotnes.

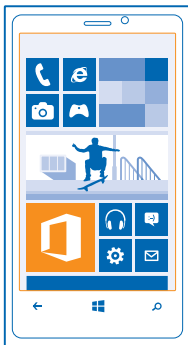

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile ir jūsu birojs tad, kad atrodaties ceļā.

Atveriet kopu Office, lai izveidotu un rediģētu Word dokumentus un Excel darbgrāmatas, atvērtu un skatītu PowerPoint slaidrādes un kopīgotu dokumentus SharePoint vidē.

Savus dokumentus varat arī saglabāt pakalpojumā Windows SkyDrive. SkyDrive ir mākoņa krātuve, kuru varat izmantot, lai piekļūtu dokumentiem tālrunī, planšetdatorā, datorā vai pakalpojumā Xbox. Ja pārtraucat strādāt ar dokumentu, vēlāk neatkarīgi no izmantotās ierīces darbu varat atsākt tieši no tās vietas, kur palikāt.

Microsoft Office Mobile ir šādas lietotnes:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Microsoft Office dokumentu lasīšana

Kopā Office varat skatīt Microsoft Office dokumentus, piem., Word dokumentus, Excel darbgrāmatas vai PowerPoint prezentācijas.

1. Pieskarieties  Office.
2. Pārvelciet uz **novietnes** un pieskarieties tā faila atrašanās vietai, kuru vēlaties skatīt.
3. Pieskarieties Word, Excel vai PowerPoint failam.

Word dokumenta izveide

Izmantojiet Microsoft Word Mobile, lai izveidotu jaunus dokumentus.

1. Pieskarieties  **Office**.
2. Pārvelciet uz **nesen lietotie**.
3. Pieskarieties .
4. Pieskarieties tukšam Word failam vai veidnei.
5. Uzrakstiet tekstu.
6. Lai saglabātu dokumentu, pieskarieties **...** > **saglabāt**.

Word dokumenta rediģēšana

Izmantojiet Microsoft Word Mobile, lai uzlabotu savus dokumentus, atrodoties ceļā. SharePoint vietnē varat rediģēt dokumentus un kopīgot savu darbu.

1. Pieskarieties  **Office** un pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties faila atrašanās vietai.
3. Pieskarieties Word failam, ko vēlaties rediģēt.
4. Lai rediģētu tekstu, pieskarieties .
5. Lai saglabātu dokumentu, pieskarieties **...** > **saglabāt**.

★ **Padoms.** Lai ātri piekļūtu svarīgam dokumentam, varat to piespraust sākuma ekrānam. Pieskarieties dokumentam un turiet to, un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Komentāra pievienošana

Pieskarieties  > .

Teksta meklēšana dokumentā

Pieskarieties Word failam un .

Dokumenta sūtīšana e-pasta ziņā

Pieskarieties Word failam un **...** > **kopīgot....**

Excel darbgrāmatas izveide

Izmantojiet Microsoft Excel Mobile, lai izveidotu jaunas Excel darbgrāmatas.

Pieskarieties  **Office** un pārvelciet uz **nesen lietotie**.

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties tukšam Excel failam vai veidnei.
3. Pieskarieties šūnai un lapas augšā esošajam tekstlodziņam.
4. Ievadiet vērtības vai tekstu.
5. Lai saglabātu darblapu, pieskarieties  > **...** > **saglabāt**.

Excel darbgrāmatas rediģēšana

Nav jādodas uz biroju, lai pārbaudītu jaunākos datus. Izmantojot Microsoft Excel Mobile, SharePoint vietnē varat rediģēt savas darbgrāmatas un kopīgot rezultātus.

1. Pieskarieties  **Office** un pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties faila atrašanās vietai.
3. Pieskarieties Excel failam, ko vēlaties rediģēt.
4. Lai pārietu uz citu darblapu, pieskarieties  un darblapai.

5. Lai saglabātu darbgrāmatu, pieskarieties ... > **saglabāt**.

Komentāra pievienošana šūnai

Pieskarieties ... > **komentārs**.

Filtra lietošana šūnās

Pieskarieties ... > **lietot filtru**.

Šūnas un teksta formāta maiņa

Pieskarieties ... > **formatēt šūnu....**

Datu atrašana darbgrāmatā

Pieskarieties Excel failam un .

Darbgrāmatas sūtīšana pasta ziņā

Pieskarieties Excel failam un ... > **kopīgots....**

Dokumenta dzēšana

Vai tālruņa atmiņā trūkst vietas? Varat izdzēst tos Office dokumentus, kuri vairs nav vajadzīgi.

1. Pieskarieties  **Office** un pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties **tālrunis** vai jebkurai citai dzēšanā dokumenta atrašanās vietai.
3. Pieskarieties dokumentam un turiet to, un pieskarieties **dzēst**.

PowerPoint prezentācijas skatīšana un rediģēšana

Izmantojiet Microsoft PowerPoint Mobile, lai savā prezentācijā saliktu pēdējos akcentus, kad jau dodaties uz tikšanos.

1. Pieskarieties  **Office**, pārvelciet uz **novietnes** un pieskarieties tā PowerPoint faila atrašanās vietai, kuru vēlaties skatīt.
2. Pieskarieties PowerPoint failam un pagrieziet tālruni ainavas režīmā.
3. Lai pārlūkotu slaidus, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.
4. Lai pārietu uz konkrētu slaidu, pieskarieties  un slaidam, kuru vēlaties skatīt.
5. Lai slaidam pievienotu piezīmi, pagrieziet tālruni portreta režīmā un pieskarieties tukšajam apgabalam zem slaida.
6. Lai rediģētu slaidu, pieskarieties .
7. Lai saglabātu prezentāciju, pieskarieties ... > **saglabāt**.

Prezentācijas sūtīšana e-pasta ziņojumā

Pieskarieties PowerPoint failam un ... > **kopīgots....**

Prezentācijas dzēšana

Pieskarieties PowerPoint failam un turiet to, un pieskarieties **dzēst**.

PowerPoint apraides skatīšanās

Varat apmeklēt sapulci, esot ceļā, un noskatīties PowerPoint prezentācijas apraidi internetā savā tālrunī.

Atveriet e-pasta ziņojumu, kurā ir saite uz apraides prezentāciju, un pieskarieties saitei.

Dokumentu kopīgošana, izmantojot SharePoint Workspace Mobile

Strādājiet ar kopīgotiem Microsoft Office dokumentiem, projektiem, grafikiem un idejām. Izmantojot Microsoft SharePoint Workspace Mobile, varat pārlūkot, sūtīt, rediģēt un sinhronizēt savus dokumentus tiešsaistē.

1. Pieskarieties  **Office** un pārvelciet uz **novietnes**.
2. Pieskarieties , ierakstiet SharePoint vietnes Web adresi un pieskarieties ➔
3. Izvēlieties dokumentu.

Tālrunī tiek lejupielādēta kopija.

4. Skatiet vai rediģējiet dokumentu un saglabāiet izmaiņas.

★ **Padoms.** Lai tālrunī saglabātu dokumenta bezaistes kopiju, pieskarieties un turiet dokumentu un pieskarieties **vienmēr saglabāt bezaistē**.

Atgriešanās pakalpojumā SharePoint Workspace Mobile

Nospiediet ←.

Piezīmes rakstīšana

Papīra piezīmes ir viegli pazaudēt. Tā vietā, lai tās pierakstītu uz papīra, varat piezīmes rakstīt, izmantojot lietotni Microsoft OneNote Mobile. Tādējādi piezīmes jums vienmēr būs līdzi. Varat arī savas piezīmes sinhronizēt ar SkyDrive un skatīt un rediģēt tās, izmantojot lietotni OneNote savā tālrunī, datorā vai tiešsaistē Web pārlūkā.

1. Pieskarieties  **OneNote**.
2. Pieskarieties .
3. Rakstiet piezīmi.
4. Lai formatētu tekstu, pieskarieties ... > **formatēt**.
5. Lai pievienotu attēlu, pieskarieties .
6. Lai ierakstītu skaņas klipu, pieskarieties .
7. Lai saglabātu izmaiņas, nospiediet ←.

Ja jūsu tālrunī ir iestatīts Microsoft konts, jūsu izmaiņas tiks saglabātas un sinhronizētas ar jūsu noklusējuma **Personiskās (tīmekļa)** piezīmju grāmatiņu pakalpojumā SkyDrive. Pretējā gadījumā izmaiņas tiks saglabātas tālrunī.

Piezīmes sūtīšana e-pasta ziņā

Pieskarieties piezīmei un ... > **kopīgot....**

★ **Padoms.** Lai ātri piekļūtu svarīgai piezīmei, varat to piespraust sākuma ekrānam. Pieskarieties piezīmei un turiet to, un pieskarieties **piespraust sākuma ekrānā**.

Dokumenta turpmāka apstrāde citā ierīcē

Varat saglabāt Office dokumentu pakalpojumā SkyDrive un turpināt darbu citā ierīcē.

1. Apstrādājot Office dokumentu, pieskarieties ... > **saglabāt kā....**
2. Pieskarieties **Saglabāt šeit:** > **SkyDrive**.
3. Pieskarieties **saglabāt**.

Varat tagad atvērt dokumentu no pakalpojuma SkyDrive citā ierīcē un turpināt darbu.

Kalendārs

Uzziniet, kā uzturēt tikšanās, uzdevumus un grafiku aktuālu.

Uzdevuma pievienošana uzdevumu sarakstam

Vai jums darbā jāveic svarīgi uzdevumi, bibliotēkā jāatdod grāmatas vai plānojat apmeklēt kādu pasākumu? Kalendāram varat pievienot uzdevumus (veicamos uzdevumus). Ja ir noteikts izpildes termiņš, iestatiet atgādinājumu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Kalendārs**.
2. Pārvelciet uz **uzdevumi**.
3. Pieskarieties  un aizpildiet laukus.
4. Lai pievienotu atgādinājumu, norādiet funkcijas **Atgādinājums** opciju **ieslēgts**  un iestatiet atgādinājuma datumu un laiku.
5. Pieskarieties .

Uzdevuma atzīmēšana kā pabeigta

Pieskarieties uzdevumam un turiet to, un pieskarieties **pabeigt**.

Uzdevuma rediģēšana vai dzēšana

Pieskarieties uzdevumam un turiet to, un pieskarieties **rediģēt** vai **dzēst**.

Tikšanās pievienošana

Vai jums ir jāatceras par tikšanos? Pievienojiet to savam kalendāram.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Kalendārs**.
2. Pārvelciet uz **diena** vai **dienas kārtība** un pieskarieties .
3. Aizpildiet laukus.
4. Lai pievienotu atgādinājumu, pieskarieties **vairāk informācijas** > **Atgādinājums** un iestatiet atgādinājuma laiku.
5. Pieskarieties .

Tikšanās rediģēšana vai dzēšana

Pieskarieties tikšanās ierakstam un turiet to, un pieskarieties **rediģēt** vai **dzēst**.

Grafika skatīšana

Kalendāra notikumus varat pārlūkot dažādos skatos.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Kalendārs**.
2. Lai pārslēgtos starp kalendāra skatiem, pārvelciet pa kreisi vai pa labi.

Visa mēneša skatīšana

Skatā diena vai dienas kārtība pieskarieties .

★ **Padoms.** Pārvelciet uz augšu vai uz leju, lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā mēneša. Lai pārietu uz konkrētu mēnesi, ekrāna augšdaļā izvēlieties mēnesi.

Konkrētas dienas skatīšana

Skatā diena vai dienas kārtība pieskarieties  un dienai.

Vairāku kalendāru lietošana

Ja tālrunī iestatāt pasta kontus, visu kontu kalendārus varat skatīt vienuviet.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Kalendārs**.

2. Lai parādītu vai paslēptu kalendāru, pieskarieties **••• > iestatījumi** un ielēdziet vai izslēdziet kalendāru.

★ **Padoms.** Ja kalendārs tiek paslēpts, kalendāra notikumi un atgādinājumi netiek rādīti dažādos kalendāra skatos.

Katra kalendāra krāsas maiņa

Pieskarieties **••• > iestatījumi**, pašreizējai krāsai un jaunajai krāsai.

Aprēķinu veikšana

Vai ir nepieciešams veikt aprēķinus, kad esat ceļā? Tālruni varat lietot kā kalkulatoru.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Kalkulators**.

★ **Padoms.** Lai lietotu kalkulatora pamatfunkcijas, turiet tālruni vertikāli. Lai lietotu kalkulatora zinātniskās funkcijas, pagrieziet tālruni uz sāniem.

2. Ievadiet aprēķina pirmo skaitli.

3. Pieskarieties funkcijai, piem., saskaitīšana vai atņemšana.

4. Ievadiet aprēķina otro skaitli.

5. Pieskarieties **=**.

Šī funkcija paredzēta tikai personiskai lietošanai. Precizitāte var būt ierobežota.

Darba tālruņa izmantošana

Uzņēmuma konts tālrunī palīdz veikt jūsu darba pienākumus.

Ja jums ir darba tālrunis, jūsu uzņēmums var izveidot kontu, lai tālrunī esošā informācija būtu lielākā drošībā, lai piešķirtu piekļuvi uzņēmuma tīklā esošiem dokumentiem vai informācijai, un pat nodrošinātu lietotnes vai kopas, kas palīdzētu jums veikt savus darba pienākumus.

Ja jūsu uzņēmumam ir pieejamas lietotnes, tiklīdz esat pabeidzis pievienot savā tālrunī uzņēmuma kontu, jums tiek piešķirta iespēja tās lejupielādēt. Ja lietotne nav pieejama arī tad, kad esat jau pabeidzis konta iestatīšanu, uzņēmums var jūs informēt, kā iegūt šo lietotni.


Uzņēmuma kopa ļauj vienuviet saņemt visu uzņēmuma informāciju, piem., ziņas, izdevumus, lietotnes, vai piekļūt uzņēmuma veikalam. Kopas uzstādīšana notiek tāpat kā uzņēmuma lietotnes instalēšana — ja kāda ir pieejama, jums ir iespēja pievienot to, tiklīdz esat pievienojis uzņēmuma kontu. Ja uzņēmums izveido kopu vēlāk, jums tiek piedāvāts cits veids, kā to iestatīt.

Vairākumā uzņēmumu kontu ir iekļauta politika. Uzņēmuma politika ļauj uzņēmumam pievienot jūsu tālrunī aizsarglīdzekļus, lai aizsargātu konfidencialu vai jutīgu informāciju.

Lai iestatītu uzņēmuma kontu, pieskarieties  **Iestatījumi** > **uzņēmuma programmas**.

Tālruņa pārvaldība un savienojamība

Parūpējieties par savu tālruni un tā saturu. Uzziniet, kā izveidot savienojumu ar piederumiem un tīkliem, pārsūtīt failus, veikt dublējumkopijas, bloķēt tālruni un uzturēt atjauninātu programmatūru.

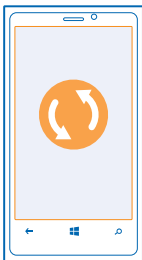


Tālruņa atjaunināšana

Uzziniet, kā atjaunināt tālruņa programmatūru un lietotnes.

Programmatūras atjaunināšana

Ejiet līdzī laikam — atjauniniet tālruņa programmatūru un lietotnes, lai iegūtu savam tālrunim jaunas uzlabotas funkcijas. Programmatūras atjaunināšana var arī uzlabot tālruņa veiktspēju.

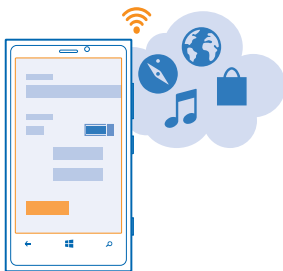

⚠ Uzmanību! Instalējot programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot pat ārkārtas zvanu veikšanai tik ilgi, kamēr nav pabeigta instalēšana un restartēta ierīce.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pievienojiet lādētāju vai pārliecinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek jaudas.

Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

Pēc atjaunināšanas atveriet www.nokia.com/support, lai iegūtu jaunu lietotāja rokasgrāmatu.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

Nav nepieciešams dators. Atjauniniet tālruņa programmatūru bezvadu režīmā, lai iegūtu jaunas funkcijas un uzlabotu veiktspēju.

Pirms atjaunināšanas sākšanas pārliecinieties, vai tālruņa akumulatoram pietiek jaudas.

Pēc noklusējuma tālrunis automātiski lejupielādē pieejamos atjauninājumus, kad to atļauj datu savienojuma iestatījumi, piem., viesabonēšana. Ja tālrunis parāda paziņojumu, ka ir pieejams atjauninājums, vienkārši izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

★ **Padoms.** Skatiet Veikals, lai noskaidrotu, vai ir pieejami lietotņu atjauninājumi.

Automātiskas atjauninājumu lejupielādes izslēgšana

Ja vēlaties sekot datu izmaksām, viesabonēšanas laikā varat izslēgt automātisku atjauninājumu lejupielādi.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **tālruņa atjaunināšana** > **Automātiski lejupielādēt atjauninājumus, kad to atļauj datu iestatījumi**.

Ātrdarbīga savienojuma lietošana

Kāpēc gan neizmantot visas tīkla savienojumu iespējas un nelietot 4G savienojumu, ja tas ir pieejams un to atbalsta tālrunis?

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **mobilo sakaru tīkls**.

2. Ieslēdziet funkcijas **Maksimālais savienojuma ātrums** opciju **4G**.

★ **Padoms.** Kad viesabonējat apgabalā, kur 4G varētu nebūt pieejams, pārslēdzieties atpakaļ uz **3G**. Tas arī ietaupīs akumulatora enerģiju, jo tālrunis veltīgi nemēģinās izveidot savienojumu ar 4G tīklu.

★ **Padoms.** Varat arī atlasīt tīklu manuāli. Pieskarieties **Tīkla atlase**.

Wi-Fi

Uzziniet vairāk par Wi-Fi savienojuma izmantošanu.



Wi-Fi savienojumi

Tālrunis regulāri pārbauda pieejamos savienojumus un paziņo jums par tiem. Paziņojums uz īsu brīdi tiek parādīts ekrāna augšdaļā. Lai pārvaldītu Wi-Fi savienojumus, izvēlieties paziņojumu.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **Wi-Fi**.

 **Svarīgi!** Izmantojiet šifrēšanu, lai palielinātu Wi-Fi savienojuma drošību. Šifrēšanas izmantošana samazina risku, ka citi lietotāji varēs piekļūt jūsu datiem.

Wi-Fi pozicionēšana uzlabo pozicionēšanas precizitāti, kad satelītu signāli nav pieejami, jo īpaši, kad atrodaties telpās vai starp augstām celtnēm. Tālruņa iestatījumos varat arī izslēgt Wi-Fi.

 **Piezīme.** Wi-Fi lietošana dažās valstīs var būt ierobežota. Piem., ES 5150–5350 MHz Wi-Fi drīkst lietot tikai telpās. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar vietējām iestādēm.

Savienojums ar Wi-Fi

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu ir parocīgs veids, kā piekļūt internetam. Ārpus mājas vai biroja varat izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīkliem publiskās vietās, piem., bibliotēkā vai interneta kafejnīcā.

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi**.

1. Pieskarieties **Wi-Fi**.
2. Pārlicinieties, vai **Wi-Fi tīkls** opcija ir **ieslēgta** .
3. Izvēlieties savienojumu, kuru vēlaties lietot.

Savienojuma aizvēršana

Pieskarieties **Wi-Fi** un norādiet funkcijas **Wi-Fi tīkls** vērtību **Izslēgta** .


NFC

Izpētiet pasauli sev apkārt. Pieskarieties piederumiem, lai tos pievienotu, un pieskarieties tagiem, lai kādam piezvanītu vai atvērtu Web vietu. Tuva darbības lauka sakari (Near Field Communication — NFC) padara savienošanu vienkāršu un jauktu.

Ar NFC varat arī veikt šādas darbības:

- Veidot savienojumu ar saderīgiem Bluetooth piederumiem, kas atbalsta NFC, piemēram, austiņām vai bezvadu skaļruni.
- Sūtīt datus, piem., kontaktpersonas vai savus attēlus, uz drauga tālruni, izmantojot **pietuvini +nosūti**.
- Pieskarieties tagiem, lai saņemtu papildu saturu savam tālrunim vai lai piekļūtu tiešsaistes pakalpojumiem.
- Digitāli savākt kartes mapē **Maks**.
- Maksāt ar savu tālruni, ja to nodrošina jūsu tīkla pakalpojumu sniedzējs.

NFC apgabals atrodas tālruņa aizmugurē netālu no kameras. Pieskarieties citiem tālruņiem, piederumiem, tagiem vai lasītājiem ar NFC apgabalu.

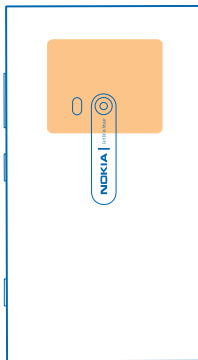


Pirms NFC izmantošanas pārliecinieties, ka ekrāns un taustiņi ir atbloķēti. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, varat maksāt vai izmantot tālruni kā biļeti pat tad, ja tālrunis ir bloķēts.

Savienošana ar Bluetooth piederumu, izmantojot NFC

Vai rokas ir aizņemtas? Izmantojiet ausiņas. Un kāpēc gan neklusities mūziku, izmantojot bezvadu skaļruņus? Ir tikai jāpieskaras ar savu tālruni saderīgam piederumam.

Ar sava tālruņa NFC apgabalu pieskarieties piederuma NFC apgabalam un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

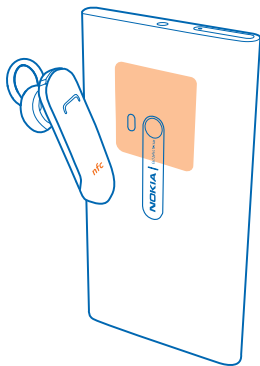

Piederuma atvienošana

Vēlreiz pieskarieties piederuma NFC apgabalam.

Papildinformāciju sk. piederuma lietotāja rokasgrāmatā.

NFC tagu nolasišana

NFC tagos var būt arī tāda informācija kā Web adrese, tālruņa numurs vai vizītkarte. Ja redzat tagu, tad kāpēc gan nepieskarieties tam ar savu tālruni un nepaskatīties, kas notiks?

Pieskarieties tagam ar tālruņa NFC apgabalu.



Maksāšana ar tālruni

Vai jūsu makā ir vairākas kredītkartes un dalības kartes? Glabājiēt tās digitāli tālrunī, lai varētu samaksāt vēl vienkāršāk.

Lai uzzinātu, kādi pakalpojumi ir pieejami jūsu reģionā, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumi ir saistīti ar jūsu SIM karti.

1. Lai aktivizētu pakalpojumu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.
2. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Maks.**

Kredītkartes vai debetkartes pievienošana tālrunim

Pieskarieties  > **kredītkarte vai debetkarte** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Tālrunis meklē tādu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu lietotni, ko var saistīt ar jūsu karti.

Dalības kartes pievienošana tālrunim

Pieskarieties  > **citas**.

Tālrunis meklē tādu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu lietotni, ko var saistīt ar jūsu karti.

Maksāšana ar tālruni


Pieskarieties lasītājam ar tālruņa NFC apgabalu. Pakalpojumu sniedzējs var lūgt maksājumu apstiprināt.

Lai tālrunī varētu izmantot saderīgos pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos tuva darbības lauka sakaru (Near Field Communication — NFC) maksājumu vai kvīšu apmaksas pakalpojumus, ir nepieciešams pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu abonements, kā arī ir jāinstalē pakalpojumu sniedzēja lietotne. Maksājumu un kvīšu apmaksas lietotnes un pakalpojumus nodrošina trešās puses. Nokia nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas nekādu atbildību par šādām lietotnēm un pakalpojumiem, ieskaitot

lietotāju atbalstu, funkcionalitāti vai jebkādus darījumus ar naudu vai naudas zaudējumus. Pirms nododat tālruni remontam vai apkopei izveidojiet tālruņa dublējumkopiju un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu maksājumu vai kvīšu apmaksas pakalpojumu pieejamību pēc remonta vai apkopes. Iespējams, pēc remonta vai apkopes būs jāpārinstalē trešo personu maksājumu vai kvīšu apmaksas lietotne. Ja rodas jautājumi par maksājumu vai kvīšu apmaksas lietotnēm un pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Bluetooth

Varat izveidot bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., tālruņiem, datoriem, austiņām un automašīnas komplektiem. Varat arī nosūtīt fotoattēlus uz saderīgiem tālruņiem vai savu datoru.

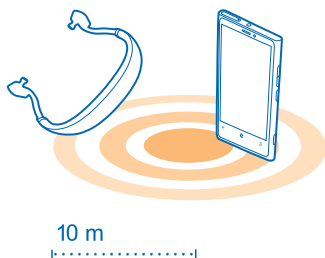

Sākuma ekrānā pārvēlciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **Bluetooth**.

Tā kā ar Bluetooth bezvadu tehnoloģiju aprīkotās ierīces sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jāatrodas tiešā redzamības zonā. Taču tām ir jābūt 10 metru (33 pēdu) attālumā vienai no otras, lai gan savienojumu var ietekmēt dažādi šķēršļi, piem., sienas vai citas elektroniskas ierīces.

Pāra ierīces var savienot ar tālruni, ja funkcija Bluetooth ir ieslēgta. Citas ierīces var noteikt jūsu tālruni tikai tad, ja ir atvērts Bluetooth iestatījumu skats.

Neveidojiet pāri un nepieņemiet savienojuma pieprasījumus no nepazīstamām ierīcēm. Tādējādi aizsargāsiet savu tālruni no kaitīga satura.

Bezvadu austiņu pievienošana

Izmantojot bezvadu austiņas (pieejamas atsevišķi), varat runāt pa tālruni, neturot to rokās, un sarunas laikā turpināt iesāktu, piem., darbu ar datoru.

1. Sākuma ekrānā pārvēlciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
2. Norādiet funkcijas **Statuss** vērtību **Ieslēgts** .
3. Pārliecinieties, vai austiņas ir ieslēgtas.

Iespējams, no austiņām būs jāveic savienošanas pārī process. Detalizētu informāciju sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatā.

4. Lai savienotu pārī tālruni un austiņas, sarakstā pieskarieties austiņām.

5. Iespējams, būs jāieraksta piekļuves kods. Detalizētu informāciju sk. austiņu lietotāja rokasgrāmatā.

Satura sūtīšana, izmantojot Bluetooth

Vai vēlaties kopīgot saturu vai draugam nosūtīt uzņemtos fotoattēlus? Izmantojiet Bluetooth, lai bezvadu režīmā sūtītu fotoattēlus vai citu saturu uz saderīgām ierīcēm vai datoru.

Vienlaikus varat izmantot vairākus Bluetooth savienojumus. Piem., izmantojot Bluetooth austiņas, joprojām varat nosūtīt saturu uz citu ierīci.

1. Pārliecinieties, vai tehnoloģija Bluetooth ir ieslēgta.

2. Pieskarieties un turiet saturu, kas jāsūta, un pieskarieties **kopīgot...** > **Bluetooth**.

3. Pieskarieties ierīcei, lai varētu izveidot savienojumu. Tiek parādītas uztveršanas zonā esošās Bluetooth ierīces.

4. Ja otrai ierīcei ir nepieciešams piekļuves kods, ierakstiet to. Piekļuves kods, ko varat izveidot pats, ir jāievada abās ierīcēs. Dažās ierīcēs piekļuves kods ir fiksēts. Detalizētu informāciju sk. otrās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Piekļuves kods ir jāizmanto tikai tad, kad ierīce tiek pievienota pirmo reizi.

Atmiņa un krātuve

Uzziniet, kā pārvaldīt fotoattēlus, lietotnes un citus tālruņa vienumus.

Tālruņa datu dublēšana un atjaunošana

Lai novērstu neparedzētu datu zudumu, tālrunī norādiet iestatījumu un satura dublēšanu savā Microsoft kontā.

Lai dublētu tālruņa saturu, nepieciešams Microsoft konts.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **dublēšana**.

2. Ja tiek prasīts, pierakstieties savā Microsoft kontā.

3. Izvēlieties dublējamo saturu un veidu.

Lejupielādētās lietotnes, iespējams, netiks dublētas, taču tās varat atkārtoti lejupielādēt no Veikals, ja tās ir pieejamas. Var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Ja jums kādreiz nepieciešams atjaunot iestatījumus tālrunī, pievienojiet savu Microsoft kontu jaunajam tālrunim un izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Tālrunī pieejamās atmiņas apjoma noskaidrošana un palielināšana

Vai vēlaties noskaidrot, cik daudz atmiņas ir pieejams?

Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi** > **tālruņa krātuve**.

Lai noskaidrotu tālruņa atmiņas datus, pieskarieties **tālrunis**.

Ja jums sāk pietrūkt vietas, vispirms pārbaudiet un noņemiet tās lietas, kas jums vairs nav nepieciešamas:

- Īsziņas, multizīņas un e-pasta ziņas
- Kontaktpersonu ieraksti un dati
- Lietotnes
- Mūzika, fotoattēli un videoklipi

Lietotnes izdzēšana no tālruņa

Varat noņemt instalētās lietotnes, kuras vairs nevēlaties atstāt vai izmantot, lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi uz lietotņu izvēlni.
2. Pieskarieties un turiet lietotni un pieskarieties **atinstalēt**. Iespējams, nevarēsīt noņemt dažas lietotnes.

Ja noņemat lietotni, iespējams, varēsīt to instalēt atkārtoti, neiegādājoties vēlreiz, ja vien tā ir pieejama pakalpojumā Veikals.

Ja instalēta lietotne ir atkarīga no noņemtas lietotnes, instalētā lietotne var pārstāt darboties. Detalizētu informāciju sk. instalētās lietotnes lietotāja dokumentācijā.

Satura kopēšana no tālruņa uz datoru un pretēji

Kopējiet fotoattēlus, videoklipus, mūziku un citu saturu, ko esat izveidojis, no tālruņa uz datoru un pretēji.

Ja lietojat Mac datoru, lietotni Windows Phone instalējiet no Mac lietotņu veikala.

1. Savienojiet tālruni ar saderīgu datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli.

Datorā tālrunis tiek parādīts kā atsevišķs disks.

2. Datorā atlasiet tālruni.

3. Velciet un nometiet vienumus no tālruņa datorā un no datora tālrunī.

★ **Padoms.** Ja jūsu datorā ir operētājsistēma Windows 7 vai Windows 8, varat arī izmantot lietotni Windows Phone. Ja datorā ir Windows 8, šī lietotne tiek instalēta automātiski. Ja datorā ir Windows 7, varat to lejupielādēt no Web vietas **www.windowsphone.com**.

Drošība

Uzziniet, kā aizsargāt tālruni un datus.



Tālruņa iestatīšana, lai tas tiktu automātiski bloķēts

Vai vēlaties aizsargāt tālruni pret nesankcionētu lietošanu? Norādiet drošības kodu un iestatiet tālruni, lai tas pats automātiski bloķētos, kad to nelietojat.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **Iestatījumi > bloķēšanas ekrāns**.
2. Pārslēdziet **parole** uz **ieslēgta**  un ierakstiet drošības kodu (vismaz 4 cipari).
3. Pieskarieties **Pieprasīt paroli pēc** un norādiet laiku, pēc kura paiešanas tālrunis ir automātiski jābloķē.

Neizpaužiet drošības kodu un glabājiet to drošā vietā, atsevišķi no tālruņa. Ja aizmirsīsiet drošības kodu un nevarēsiet to atjaunot vai ja ievadīsiet nepareizu kodu pārāk daudz reizi, jūsu tālrunim būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Tālruņa atbloķēšana

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, velciet bloķēšanas ekrānu uz augšu un ierakstiet drošības kodu.

Tālruņa lietošana, kad tas ir bloķēts

Kad tālrunis ir bloķēts, varat izmantot noteiktas funkcijas, neievadot drošības kodu.

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Kameras atvēršana

Nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Paziņojumu par ienākošiem zvaniem maiņa

Nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņus un pieskarieties ,  vai .

Mūzikas pauzēšana vai atsākšana, pāriešana pie citas dziesmas

Izmantojiet mūzikas atskaņotāja vadīklas, kas parādītas ekrāna augšdaļā.

PIN koda mainīšana

Ja jūsu SIM kartes komplektā bija noklusējuma PIN kods, varat to nomainīt pret drošāku kodu.

1. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties  **Iestatījumi**.
2. Pārvelciet uz programmas.
3. Pieskarieties **tālrunis > mainīt SIM kartes PIN**.

PIN kodā var būt 4–8 cipari.

Pazudušā tālruņa atrašana

Vai nolikāt tālruni nevietā vai baidāties, ka tas ir nozagts? Izmantojiet opciju tālruņa atrašana, lai atrastu tālruni un bloķētu vai dzēstu visus datus no tā attāli.

Tālrunī ir jābūt iestatītam Microsoft kontam.

1. Datorā atveriet **www.windowsphone.com**.
2. Pierakstieties tajā pašā Microsoft kontā, kas ir jūsu tālrunī.
3. Atlasiet **tālruņa atrašana**.

Varat veikt šādas darbības:

- Atrast tālruni kartē
- Likāt tālrunim zvanīt, pat ja ir ieslēgts klusuma režīms
- Bloķēt tālruni un uzstādīt tajā ziņojumu, lai to varētu atgriezt jums
- Dzēst visus datus no tālruņa attāli

Pieejamās opcijas var atšķirties.

Piekļuves kodi


Vai nezināt, ko nozīmē dažādie tālruņa kodi?

PIN kods (4–8 cipari)	Tas aizsargā jūsu SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešams, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat iestatīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kods nav nodrošināts kopā ar karti vai ja esat to aizmirsis, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas jāatbloķē, izmantojot PUK kodu.
PUK	Nepieciešams, lai atbloķētu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Drošības kods (bloķēšanas kods, parole) (min. 4 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.
IMEI	Tas tiek izmantots, lai tiklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs, iespējams, ir jānorāda arī Nokia Care centra darbiniekiem. Lai noskaidrotu IMEI numuru, ievadiet *#06#.

Palīdzība un atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruni vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, varat skatīt vairākus atbalsta kanālus.

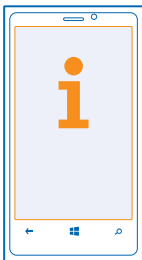

Lai pilnībā izmantotu visas tālruņa iespējas, skatiet papildu norādījumus tālrunī pieejamajā lietotāja rokasgrāmatā. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **i** **Nokia Care**.

Varat arī skatīt www.nokia.com/support, kur ir pieejama šāda informācija:

- Problēmu novēršanas informācija
- Diskusijas
- Jaunumi par lietotnēm un lejupielādēm
- Informācija par programmatūras atjaunināšanu
- Detalizēta informācija par funkcijām un tehnoloģijām, kā arī ierīču un papildierīču saderību

Atbalsta videoklipus skatiet šeit: www.youtube.com/NokiaSupportVideos.

Ja tālrunis nereaģē

Veiciet tālāk norādītās darbības.

- Vienlaikus nospiediet un aptuveni 10 sekundes turiet skaļuma samazināšanas taustiņu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu. Tālrunis izslēdzas. Lai tālruni atkal ieslēgtu, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Atjauniniet tālruņa programmatūru.
- Atiestatiet tālruni. Šādi tiek atjaunoti rūpnīcas iestatījumi un izdzēsts viss personiskais saturs, ieskaitot nopirktās un lejupielādētas lietotnes. Sākuma ekrānā pārvelciet pa kreisi un pieskarieties **i** **Iestatījumi** > **par ierīci** > **atiestatīt tālruni**.

Ja problēma joprojām netiek novērsta, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju vai Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

★ **Padoms.** Lai identificēšanas nolūkā skatītu tālruņa unikālo IMEI numuru, sastādiet numuru ***#06#**.


Tālruņa etiķetes atrašana

Sazinoties ar Nokia Care vai pakalpojumu sniedzēju, ir jānorāda konkrēta informācija, kas ir pieejama uz tālruņa etiķetes.

Tālruņa etiķete ir zem SIM kartes turētāja.

Lai atvērtu SIM kartes turētāju, bidiet SIM kartes vāciņa atslēgu atverē, līdz turētājs tiek atbrīvots, uz izvelciet turētāju ārā.

Lai skatītu tālruņa etiķetes turētāju, ievietojiet vāciņa atslēgu turētāja sānā esošajā atverē, un izvelciet turētāju.

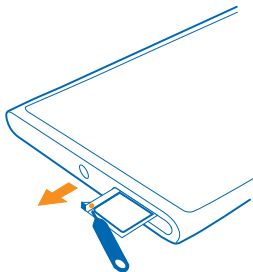

Uz etiķetes ir norādīts modelis, sērijas numurs un cita svarīga informācija par tālruni.

Lai Nokia Care darbinieki varētu ātri atbildēt uz jūsu jautājumiem, sagatavojiet šādu informāciju:

- Konkrētais tālrunis vai papildierīce
- Tālruņa modeļa numurs
- Starptautiskā mobilā aprīkojuma identitāte (International mobile equipment identity — IMEI), elektroniskais sērijas numurs (electronic serial number — ESN) vai mobilā aprīkojuma identifikators (Mobile Equipment Identifier — MEID)
- Jūsu pasta indekss

Informācija par izstrādājumu un drošību

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai tikai šajā tīklā: LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; UMTS 850, 900, 1900, 2100 un GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz tīkli. LTE tīklu atbalsts ierīcē, iespējams, ir atspējots; tas ir atkarīgs no valsts vai pakalpojumu sniedzēja. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un lejupielādētu saturu, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datiem. Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdz nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek sasalpināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neģlabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neģlabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var bojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neģlabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Neviņi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Neģlabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, ģlabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Ilgstošas darbības laikā ierīce var sakarst. Vairākumā gadījumu tas ir normāli. **Lai ierīce pārāk nesusiltu, tā var automātiski sākt strādāt lēnāk, aizvērt lietotnes un, ja nepieciešams, izslēgties.** Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktus. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīstajam materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā un Turcijā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecodeclaration.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta.

Atsauksana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsauksana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formāšanas gadījumā tiek zaudētas gan licences, gan saturs. Licences un saturs var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licences vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Windows Phone programmatūras licences noteikumi

Šīs ierīces programmatūrā iekļauta Nokia licencēta Microsoft Corporation vai tās saistīto uzņēmumu programmatūra. Lai piekļūtu Windows Phone programmatūras licences noteikumiem, izvēlieties **Iestatījumi > par ierīci**. Lūdzu, izlasiet noteikumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot programmatūru, jūs akceptējat noteikumus. Ja neakceptējat noteikumus, neizmantojiet ierīci vai programmatūru. Tā vietā sazinieties ar Nokia vai personu, no kuras iegādājāties ierīci, lai noskaidrotu atgriešanas politiku.

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt lādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Lai nomainītu akumulatoru, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-16 vai AC-50. Lādētāja kontaktdakšas tips var atšķirties.

Trešo personu lādētāji, kas atbilst standartam IEC/EN 62684 un kurus var pievienot ierīces mikro USB savienotājam, arī var būt sāderīgi.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt siltiem reizi, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nogādājiet ierīci tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai nomainītu akumulatoru.

Akumulatora drošība

! Piezīme. Ierīces akumulators nav izņemams, tāpēc skatiet ar akumulatoru saistīto informāciju, kas attiecas uz jūsu ierīci.

Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jau du ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu vai nesāderīgu akumulatoru vai lādētāju lietošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

1. Pārliicinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.

Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:

- Ievietojiet ierīcē SIM karti, ja to nodrošina jūsu ierīce.
- Izslēdziet tālruni zvānu ierobežojumus, piem., zvānu līgumu, fiksētos zvānus vai slēgtās lietotāju grupas.
- Pārliicinieties, vai nav ieslēgts lidmašīnas režīms.

- Ja tālruņa ekrāns un taustiņi ir bloķēti, atbloķējiet tos.

3. Nospiediet .

4. Izvēlieties .

5. Izvēlieties .

6. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.

7. Izvēlieties **zvanīt**.

8. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, tiks prasīts izveidot Microsoft kontu un uzstādīt tālruni. Lai konta un tālruņa uzstādīšanas laikā veiktu ārkārtas zvanu, pieskarieties **ārkārtas zvans**.

 **Svarīgi!** Ja šis tālrunis nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobila tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Tālrunis mēģinās zvanīt uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojuma izveidošanu jebkuros apstākļos nav iespējams garantēt. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu tālruni.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētās medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobila ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobila ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobila ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobila ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

 **Uzmanību!** Lietojot austiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet austiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādas piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu. Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.

- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.
- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 centimetri (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Datu failu vai ziņu sūtīšanai ir nepieciešams kvalitatīvs tīkla savienojums, un sūtīšana var tikt atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz sūtīšanas beigām.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var ietekmēt transportlīdzekļi nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekāda gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Potenciāli sprādzienbīstamas vietas

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpas, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasības noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), ņemot vērā vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,70 W/kg. Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Nokia atbalsta ziņojumi

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālruna un pakalpojumu iespējas, jūs varat saņemat ziņas no Nokia. Šajās ziņās var būt padomi, ieteikumi un atbalsts. Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruna lietošanas reizes laikā korporācijai Nokia var tikt nosūtīts jūsu mobila tālruna numurs, tālruna sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.nokia.com.

Autortiesības un cita informācija

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU



Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-821 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas. Nokia, Nokia Connecting People, Lumia, Nokia kartes un Nokia mūzika ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Karšu, spēļu, mūzikas un videoklipu lejupielāde, kā arī attēlu un videoklipu augšupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu. Pakalpojumu sniedzējs var prasīt samaksu par datu pārsūtīšanu. Noteiktu izstrādājumu, pakalpojumu un funkciju pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Detalizētu informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie vietējā Nokia izplatītāja.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. www.mpegla.com.

Ciktāl to pieļauj piemērojami likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejausiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izmērot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, lietotņu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot lietotni, jūs piekristat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārņemas, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu lietotņu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

FCC PAZIŅOJUMS

Šī ierīce atbilst FCC noteikumam 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Piezīme. Šī ierīce ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu noteiktu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem, uzstādot ierīces apdzīvotos reģionos. Šī ierīce ģenerē, lieto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr netiek garantēts, ka atsevišķas uzstādītās ierīces neradīs traucējumus. Ja šī ierīce izraisa kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, ierīci izslēdzot un ieslēdzot, lietotājs var mēģināt traucējumus novērst, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

- Mainīt uztveršanas antenas orientāciju vai atrašanās vietu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pievienot ierīci izejai citā shēmā, ar kuru nav savienots uztvērējs.
- Lūgt palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV speciālistam.