Felhasználói útmutató – Nokia 6060

9240686
2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RH-73 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1995/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/címen.

CE 434

Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9240686/2. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében 10

Általános információk 14
A funkciókról röviden 14
Hozzáférési kódok 14
Biztonsági kód 14
PIN-kódok 15
PUK-kódok 15
Korlátozó jelszó 15
Konfigurációs beállítások szolgáltatás 16
Tartalom és alkalmazások letöltése 17
Nokia terméktámogatás az interneten 17

1. Használatbavétel 18
A fedőlap felnyitása 18
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 18
Az akkumulátor töltése 20
A telefon be- és kikapcsolása 21
Automatikus konfigurációs szolgáltatás 21
Szokásos használati helyzet 22

2. A telefon 23
A készülék gombjai és részei 23
Készenléti állapot 25
Kijelző 25
Személyes hivatkozások listája 25
Hivatkozások készenléti állapotban 26

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Energiatakarékosság ... 26
Ikonok ... 27
Billentyűzár ... 28

3. Hívásfunkciók ... 29
Hívás kezdeményezése ... 29
Gyorshívások ... 29
Hívás fogadása vagy elutasítása ... 30
Hívásvárakoztatás ... 30
Opciók hívás közben ... 31

4. Szövegírás ... 32
Beállítások ... 32
Prediktív szövegbevitel ... 33
Összetett szavak beírása ... 33
Hagyományos szövegbevitel ... 34

5. Mozgás a menürendszerben ... 35

6. Üzenetek ... 36
Szöveges üzenetek (SMS) ... 36
SMS üzenetek írása és küldése ... 37
SMS üzenet olvasása és megválaszolása ... 38
Sablonok ... 39
Multimédia üzenetek (MMS) ... 39
Multimédia üzenetek írása és küldése ... 39
Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása ... 42
Ha megtelt a memória ... 43
Mappák ... 44
Azonnali üzenetek ... 45
Azonnali üzenet írása ... 45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Azonnali üzenet fogadása ... 45
E-mail alkalmazás ... 45
E-mail írása és küldése ... 46
E-mail üzenetek letöltése ... 46
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása ... 47
A Bejövő és egyéb mappák ... 48
E-mail üzenetek törlése ... 48
Hangüzenetek ... 48
Hálózati hírek ... 49
Szolgáltatási parancsok ... 49
Üzenetek törlése ... 49
Üzenetek beállításai ... 50
Szöveges és SMS e-mail üzenetek ... 50
Multimédia ... 51
E-mail ... 52
Más beállítások ... 53
Üzenetszámláló ... 53

7. Hívásinfó ... 54
Híváslisták ... 54
Időzítők és számlálók ... 55

8. Névjegyzék ... 56
Nevek keresése ... 56
Nevek és telefonszámok mentése ... 56
Számok, szöveges tételek és képek mentése ... 56
Névjegyek másolása ... 58
Névhez tartozó adatok módosítása ... 58
Névjegyek vagy adatok törlése ... 58
Névjegykártyák ... 59

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Saját jelenlét ... 59
Figyelt nevek ... 61
Partnerek felvétele a figyelt nevek közé ... 61
Figyelt nevek megtekintése ... 62
Partner figyelésének megszüntetése ... 62
Beállítások ... 63
Csoportok ... 63
Gyorshívások ... 63
Információs, szolgáltatási és saját számok ... 64

9. Beállítások ... 65
Üzemmód ... 65
Témák ... 66
Hangok ... 66
Fények ... 67
Saját hivatkozások ... 67
Kijelző ... 67
Idő és dátum ... 69
Hívás ... 69
Telefon ... 70
Kapcsolatok ... 72
Tartozékok ... 73
Konfiguráció ... 73
Biztonság ... 75
Gyári beállítások visszaállítása ... 76

10. Galéria ... 77

11. Szervező ... 78
Ébresztőóra ... 78

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az ébresztés leállítása ... 78
Naptár ... 79
Naptári jegyzet létrehozása ... 79
Jegyzethez beállított jelzés ... 80
Teendők ... 80
Jegyzetek ... 81
Számológép ... 81
Stopperóra ... 82
Időzítés ... 83

12. Alkalmazások ... 84

Játékok ... 84
Játék indítása ... 84
Játékok letöltése ... 84
Játékbeállítások ... 85
Gyűjtemény ... 85
Alkalmazás indítása ... 85
Egyéb alkalmazásopciók ... 85
Alkalmazás letöltése ... 86

13. Böngésző ... 87

A böngészés beállításai ... 87
Csatlakozás szolgáltatáshoz ... 88
Oldalak böngészése ... 89
Böngészés a telefon gombjainak használatával ... 89
Lehetőségek böngészés közben ... 89
Közvetlen hívás ... 90
A megjelenítés beállításai ... 90
Cookie-k ... 91
Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül ... 91

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők ... 92
Könyvjelző fogadása ... 92
Fájlok letöltése ... 93
Hírpostafiók ... 93
A hírpostafiók beállításai ... 94
Cache-memória ... 95
Helymeghatározási információk ... 95
A böngésző biztonsági beállításai ... 96
Biztonsági modul ... 96
Tanúsítványok ... 97
Digitális aláírás ... 98

14. SIM-szolgáltatások ... 99

15. Akkumulátorról szóló információk ... 100
Töltés és kisütés ... 100
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek ... 101

Kezelés és karbantartás ... 104

További biztonsági tudnivalók ... 106

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló.
Tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívószámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A készülékről

Az útmutatóban ismertetett vezeték nélküli készülék GSM 900/1800 hálózaton használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek nevét, a menük sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, e-mail, jelenlét-információkkal bővített névjegyzék, mobilinternetes szolgáltatások, valamint tartalom és alkalmazások letöltése számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Osztott memória

A telefon két memóriával rendelkezik. A következő funkciók az első memóriát közösen használhatják: névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek (a mellékletek nem), csoportok, naptár és teendők. A második osztott memóriát használják a *Galéria* fájljai, a multimédia üzenetek mellékletei, az e-mail üzenetek és Java™-alkalmazások. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek, saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Általános információk

A funkciókról röviden

A készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amely hasznos a mindennapi használat során. Ilyen például a naptár, az óra és az ébresztőóra. A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

- Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv (XHTML); lásd: „Böngésző" (87. oldal).
- E-mail alkalmazás; lásd: „E-mail alkalmazás" (45. oldal).
- Jelenlét-információkkal bővített névjegyzék; lásd: „Saját jelenlét" (59. oldal).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™); lásd: „Alkalmazások" (84. oldal).

Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) a jogosulatlan használattól védi a telefont. Az előre beállított kód: 12345. A biztonsági kód módosításáról, illetve annak beállításáról, hogy a készülék kérje a kódot, lásd: „Biztonság" (75. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PIN-kódok

A PIN-kód (személyes azonosítószám), illetve az UPIN-kód (általános személyes azonosítószám) (4– 8 számjegy) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Lásd: „Biztonság" (75. oldal).

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet egyes SIM-kártyákkal kaphatunk, bizonyos funkciók eléréséhez szükséges.

A modul-PIN-kódra a biztonsági modul információinak eléréséhez van szükség. Lásd: „Biztonsági modul" (96. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: „Digitális aláírás" (98. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód (személyes feloldókulcs) és az UPUK-kód (általános személyes feloldókulcs) – 8 számjegy – a blokkolt PIN-kód, illetve UPIN-kód módosításához szükséges. A PUK2-kóddal (8 számjegy) a blokkolt PIN2-kód módosítható. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük őket a helyi szolgáltatótól.

Korlátozó jelszó

A korlátozó jelszó (4 számjegy) a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: „Biztonság" (75. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Bizonyos hálózati szolgáltatások, például a mobilinternetes szolgáltatások és az MMS használatához meg kell adni a megfelelő konfigurációs beállításokat a telefonon. A beállításokat közvetlenül, konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. A fogadott beállításokat mentenünk kell a készüléken. A szolgáltató megadhat egy PIN-kódot, amely a beállítások mentéséhez szükséges. A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz, a Nokia hivatalos viszonteladójához, vagy a Nokia webhelyén a www.nokia.com/support címen keressük fel a terméktámogatási részt.

Ha konfigurációs üzenetet kapunk, a *Konf. beáll. érkeztek:* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elutasításához válasszuk a **Kilép** vagy a **Megnéz** > **Elvet** lehetőséget.

A beállítások módosításával kapcsolatban lásd: „Konfiguráció" (73. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonra új tartalmat (például témákat) tölthetünk le (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltés funkciót (például a *Galéria* menüben). A funkció elérésének módját az adott menü leírása ismerteti. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia terméktámogatás az interneten

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen elérhetők a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatára vonatkozó tudnivalók. Ha kapcsolatba akarunk lépni az ügyfélszolgálattal, tekintsük meg a Nokia ügyfélszolgálatainak listáját a www.nokia.com/customerservice címen.

A Nokia legközelebbi szervizközpontjának elérhetősége a www.nokia.com/repair címen kereshető meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Használatbavétel

■ A fedőlap felnyitása

A telefon fedőlapja körülbelül 154 fokos szögben nyitható fel. Ne próbáljuk erővel még jobban kihajtani.

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A készülék BL-5B akkumulátorral üzemel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A SIM-kártya és érintkezői karcolással vagy meghajlítással könnyen megsérülhetnek, ezért a kártya kezelésekor, behelyezésekor és eltávolításakor legyünk óvatosak.

A telefon hátlapjának eltávolításához toljuk le a hátlapot a készülékről (1).

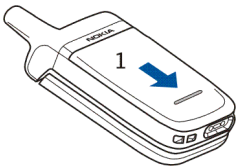

Vegyük ki az akkumulátort az ábra alapján (2).

Nyissuk fel a SIM-kártya tartóját (3).

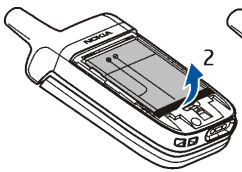

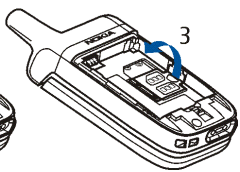

Helyezzük be a SIM-kártyát (4). Ügyeljünk a megfelelő behelyezésre. A kártya aranyszínű csatlakozóinak lefelé kell nézniük. Hajtsuk le a SIM-kártya tartóját (5), és kis nyomással pattintsuk vissza a helyére.

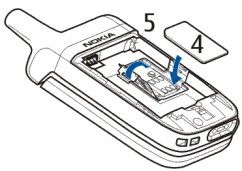

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Helyezzük vissza az akkumulátort (6), ügyelve az érintkezőkre. Kizárólag eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek" (101. oldal).

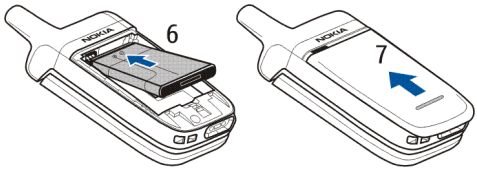

Toljuk vissza a hátlapot a helyére (7).

■ Az akkumulátor töltése

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, emellett veszélyes is lehet.

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék ACP-7 vagy ACP-12 töltővel használható.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy hálózati konnektorhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon alján lévő csatlakozóhoz.

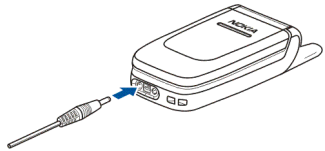

A töltési idő a töltőtől és az akkumulátortól is függ.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

■ A telefon be- és kikapcsolása

Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Tartsuk lenyomva a Vége gombot.

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, írjuk be azt (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg), majd nyomjuk meg az *OK* gombot.

Automatikus konfigurációs szolgáltatás

A telefon első bekapcsolásakor készenléti állapotban egy üzenet jelenik meg, azt kérve, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Fogadjuk el vagy utasítsuk el a kérést. Lásd: *Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez* a „Konfiguráció" című részben (73. oldal), valamint „Konfigurációs beállítások szolgáltatás" (16. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Szokásos használati helyzet

A telefont csak normál helyzetben használjuk.

A készülék külső antennával rendelkezik.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

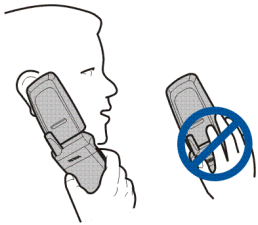

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. A telefon

■ A készülék gombjai és részei

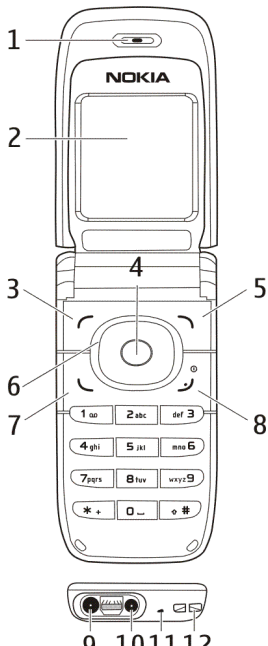

- Hallgató (1)
- Kijelző (2)
- Bal oldali választógomb (3)

  Középső választógomb (4)

  Jobb oldali választógomb (5)

  A gombok funkcióját mindig a felettük látható felirat jelzi a kijelzőn.
- Négyirányú navigálógomb (6)

  Lapozás felfelé, lefelé, balra és jobbra.
- Hívás gomb (7)
- Vége gomb és bekapcsológomb (8)
- Töltő csatlakozója (9)
- Fülhallgató csatlakozója (10)
- Mikrofon (11)
- Fűzőkarika csuklószíjhoz (12)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Hangszóró (13)
- Lüktető fény (14)

  Összecsukott készüléknél ez a lüktető fény figyelmeztet a telefon állapotára (például egy bejövő hívásra), ha a *Fényhatások* beállítás értéke *Be*. Lásd: Fények című rész (67. oldal).

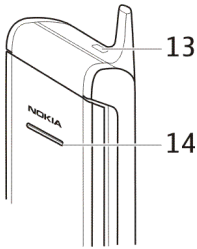

Megjegyzés: Ne érjünk a csatlakozóhoz, mivel azt kizárólag az illetékes szervizszakemberek használhatják.

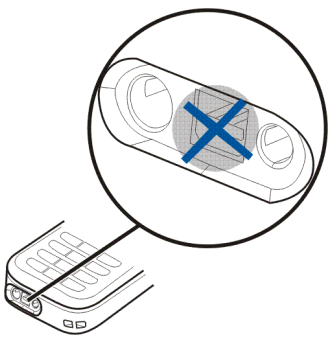

Figyelmeztetés: A készülék egyes részei nikkelt tartalmazhatnak. Kerüljük ezek bőrrel való tartós érintkezését. A folyamatosan nikkelnek kitett bőr allergiához vezethet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

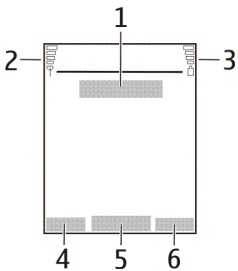

- A hálózat neve vagy az operátorlogó (1)
- Az adott hely mobilhálózatának jelerőssége (2)
- Az akkumulátor töltöttségi szintje (3)
- A bal oldali választógomb funkciója **Kedven.** (4).
- A középső választógomb funkciója **Menü** (5).
- A jobb oldali választógomb funkciója **Nevek** (6) vagy a felhasználó által választott egyéb funkció. Lásd: „Saját hivatkozások" (67. oldal). Előfordulhat, hogy a gomb a szolgáltató által beállított néven adott webhely megnyitására szolgál.

Személyes hivatkozások listája

A bal oldali választógomb funkciója **Kedven.**.

A személyes hivatkozási listán szereplő funkciók megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Kedven.** gombot. Ha aktiválni szeretnénk egy funkciót, válasszuk ki.

A rendelkezésre álló funkciók listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** > *Lehetőségek* menüpontot. A hivatkozási listához a **Kijelöl** gomb

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megnyomásával adhatunk hozzá funkciót. A listából az **Elvet** gomb megnyomásával törölhetünk.

A személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezéséhez válasszuk a **Kedven.** > **Opciók** > *Átrendezés* menüpontot. Jelöljük ki a kívánt funkciót, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és válasszuk ki a funkció új helyét.

Hivatkozások készenléti állapotban

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.
- A hangposta hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.
- A navigációs gomb is használható hivatkozásként. Lásd: „Saját hivatkozások" (67. oldal).

Energiatakarékosság

Ha a telefon kinyitott állapotában a készüléket bizonyos ideig nem használjuk, akkor a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg. Az energiatakarékossági funkció bekapcsolásáról lásd: *Energiatakarékos mód* a „Kijelző" című részben (67. oldal). A kijelzővédő kikapcsolásához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ikonok

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett. Lásd: „SMS üzenet olvasása és megválaszolása" (38. oldal).

Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett. Lásd: „Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása" (42. oldal).

A telefon nem fogadott hívást regisztrált.
Lásd: „Hívásinfó" (54. oldal).

A billentyűzet le van zárva. Lásd: „Billentyűzár" (28. oldal).

A telefon nem jelzi hanggal a bejövő hívást és a szöveges üzenetet, ha a *Hívásjelzés módja* és az *Üzenetjelző hang* beállítás ki van kapcsolva. Lásd: „Hangok" (66. oldal).

Az ébresztőóra beállítása *Bekapcsol*.
Lásd: „Ébresztőóra" (78. oldal).

Ha az adatkapcsolat módja *Folyamatos*, és elérhető a csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás, ezt ez az ikon jelzi. Lásd: „Kapcsolatok" (72. oldal).

A csomagkapcsolt adatátvitel aktív. Lásd: „Kapcsolatok" (72. oldal) és „Oldalak böngészése" (89. oldal).

Az adatkapcsolat fel van függesztve, például mert a telefon az adatkapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Billentyűzár

Ha meg szeretnénk akadályozni a gombok véletlen megnyomását, a billentyűzet lezárásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd másfél másodpercen belül a * gombot.

A billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd a * gombot. Ha a *Biztonsági billentyűzár* beállítás értéke *Be*, akkor be kell írnunk a biztonsági kódot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. A hívás befejezésével vagy elutasításával a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

A *Biztonsági billentyűzár* funkcióról bővebb információt a következő részben találunk: „Telefon" (70. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

   Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a ***** gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a telefon fedőlapját.

Ha a névjegyzék használatával szeretnénk hívást kezdeményezni, keressük meg a kívánt nevet vagy telefonszámot a *Névjegyzék* listán. Lásd: „Nevek keresése" (56. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

Készenléti állapotban a Hívás gombot egyszer megnyomva megjeleníthetjük a legutóbb hívni kívánt vagy hívott számokat tartalmazó listát. Szám hívásához lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A **2**– **9** gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: „Gyorshívások" (63. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ha a *Gyorstárcsázás* állapota *Be*, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul.
  Lásd: *Gyorstárcsázás* a „Hívás" című részben (69. oldal).

Hívás fogadása vagy elutasítása

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk ki a telefont, ha a *Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor* beállítás értéke *Be*, lásd: „Hívás" (69. oldal). A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a készüléket.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a készüléket, amennyiben nyitva van. Ha a telefon be van csukva, bejövő hívás elutasításához nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a Vége gombot.

Tipp: Ha be van kapcsolva az *Átirányítás, ha foglalt* funkció (például hangpostafiókra való átirányításra), a bejövő hívás elutasításával azt egyben át is irányítjuk. Lásd: „Hívás" (69. oldal).

Ha egy fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívásvárakoztatás

Ha aktív hívás közben a várakozó hívást fogadni szeretnénk, nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról lásd: „Hívás" (69. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Opciók hívás közben

A hívás közben használható opciók nagy része hálózati szolgáltatás. Elérhetőségük tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívási opciók: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

Hálózati szolgáltatási opciók: *Fogadás* és *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása*, valamint az alábbiak:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb hat személy vehet részt benne).

Magánhívás – magánbeszélgetés folytatása konferenciahívás közben.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Szövegírás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Ha hagyományos szövegbevitelt használunk, nyomjuk meg annyiszor a megfelelő számgombot (**1** – **9**), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. Prediktív szövegbevitel használatkor egyetlen gombnyomással is beírhatjuk a kívánt betűt.

Szöveg írásakor a prediktív szövegbevitelt a ikon, a hagyományos bevitelt pedig a ikon jelzi a kijelző bal felső részén. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli ikon mellett látható Abc , abc vagy ABC ikon jelzi.

A kis- és nagybetűs írásmódot, illetve a szövegbevitel módját a **#** gomb megnyomásával változtathatjuk meg. Az 123 ikon a számbeviteli üzemmód jelzése. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

■ Beállítások

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* menüpontot. Prediktív szövegbevitel csak a listán szereplő nyelvek esetében lehetséges.

Az **Opciók** > *Szótár be* lehetőséggel prediktív szövegbevitelre, a *Szótár ki* lehetőséggel hagyományos szövegbevitelre kapcsolhatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel egy beépített szótárral dolgozik, amelyet új szavakkal is kiegészíthetünk.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2**– **9** gombok használatával. Minden betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A kijelzőn látható szó gombnyomásonként változik.
2. Ha a szó összes betűjének beírása után a kijelzőn a kívánt szót látjuk, ennek elfogadásához nyomjuk meg a **0** gombot (így egyúttal egy szóközt is beírunk), vagy a navigálógomb valamelyik oldalát. A kurzort a navigálógombbal mozgathatjuk.

   Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, vagy válasszuk az **Opciók** > *Találatok* menüpontot. Ha a kívánt szó megjelenik, fogadjuk el.

   Ha a szó után kérdőjel áll, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha fel szeretnénk venni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót (hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot.
3. Kezdjük meg a következő szó beírását.

Összetett szavak beírása

Írjuk be az összetétel első tagját, és fogadjuk el a navigálógomb jobb oldalának megnyomásával. Írjuk be az összetétel második tagját, és fogadjuk el a szót.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hagyományos szövegbevitel

Nyomjuk meg a megfelelő számgombot (**1** – **9**) annyiszor, hogy a kívánt karakter jelenjen meg. Az egyes számgombokkal beírható karakterek nincsenek mind a gombra írva. A rendelkezésre álló karakterek a szövegírási nyelvtől függnek. Lásd: „Beállítások" (32. oldal).

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg a navigálógomb valamelyik oldalát.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1** gomb alatt találhatók.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon gazdag funkciókészlete menükbe van rendezve.

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot. A menünézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista* vagy *Keret* lehetőséget.
2. Lapozzunk a menüben, és válasszunk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk azok közül (válasszuk például a *Hívás* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Bármely gomb fogad hívást* menüt).
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Üzenetek

Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével láncolt üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás), és képet is tartalmazhatnak.

Mielőtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: „Üzenetek beállításai" (50. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A kijelző tetején látható üzenethosszúság-számláló mutatja a rendelkezésre álló karakterek számát. A 10/2 érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk úgy, hogy a szöveget két üzenetként lehessen elküldeni.

SMS üzenetek írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *Szöveges üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: „Szövegírás" (32. oldal). Szövegsablonok vagy képek üzenetbe való beszúrásáról lásd: „Sablonok" (39. oldal). A képüzeneteket több szöveges üzenet alkotja, így egy képüzenet, illetve többrészes üzenet elküldésének díja magasabb, mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Legut. használt*, *Telefonszámra*, *Több címzettnek* vagy *E-mail címre* lehetőséget. Ha az üzenetet egy általunk meghatározott üzenetmód használatával kívánjuk elküldeni, válasszuk a *Küldés móddal* lehetőséget. Az üzenetmódokról lásd: „Szöveges és SMS e-mail üzenetek" (50. oldal). Válasszuk ki vagy adjuk meg a telefonszámot vagy az e-mail címet, vagy válasszunk egy üzemmódot.

Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet-funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SMS üzenet olvasása és megválaszolása

SMS üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzőn a ✉ ikon látható. A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ebben az esetben új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk kell a *Bejövő* mappából.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

   Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az olvasatlan üzeneteket ✉ ikon jelzi.

2. Az üzenet olvasása közben az **Opciók** gombot megnyomva lehetőségünk van például az üzenet törlésére, továbbítására, szöveges üzenetként vagy e-mailként történő szerkesztésére, az olvasott üzenet áthelyezésére és átnevezésére, illetve az üzenetben található adatok megjelenítésére és mentésére. Az üzenet elejéről egy szövegrészt emlékeztetőként a telefon naptárába másolhatunk. Képüzenet megtekintésekor a képet a *Sablonok* lehetőséggel a **Opciók** > *Kép mentése* mappába menthetjük.

3. Ha üzenetben szeretnénk válaszolni, válasszuk a **Válasz** > *Szöveges üzenet*, *Multimédia üzenet* vagy *Azonnali üzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenetet. E-mail megválaszolásakor először fogadjuk el vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat.

4. Az üzenet elküldéséhez a kijelzőn látható számra válasszuk a **Küld** > **OK** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sablonok

A készülék szöveges ( ) és képsablonokat ( ) kínál, amelyeket szöveges, kép-, illetve SMS e-mail üzenetekben használhatunk fel.

A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Mentett* > *Szöveges üzenet* > *Sablonok* lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek (MMS)

A multimédia üzenet szöveget, képet, naptári jegyzetet vagy névjegykártyát tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a készülék nem tudja fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Nem lehet multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben és böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadását több körülmény is akadályozhatja, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek beállításainak megadásáról lásd: „Multimédia" (51. oldal). Azzal kapcsolatban, hogy ilyen szolgáltatás létezik-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenet létrehozása* > *Multimédia üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: „Szövegírás" (32. oldal).

   Fájl beszúrásához válasszuk az **Opciók** > *Beszúrás* pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

   Kép – fájl beszúrása a *Galéria* menüből

   Hangfájl – hangfájl beszúrása a *Galéria* mappából.

   Névjegy vagy *Jegyzet* – névjegykártya vagy naptári jegyzet beszúrása az üzenetbe

   Dia – dia beszúrása az üzenetbe A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet, egy naptári jegyzetet és egy névjegykártyát. Ha az üzenet több diából áll, a kívánt dia megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Előző dia*, *Következő dia* vagy *Diák listája* lehetőséget. A diák megjelenítése közötti idő beállításához válasszuk az **Opciók** > *Diák időzítése* pontot. Ha a szöveges részt az üzenet elejére vagy végére szeretnénk áthelyezni, válasszuk az **Opciók** > *Szöveg elöl* vagy *Szöveg hátul* lehetőséget.

   Az alábbi opciók is rendelkezésre állhatnak: *Törlés* (kép vagy dia törlése az üzenetből), *Szöveg törlése*, *Megjelenítés* és *Üzenet mentése*. A *Más beállítások* pontban a következő opciók lehetnek elérhetők: *Név beszúrása*, *Szám beszúrása*, *Üzenet adatai* és *Tárgy beírása*.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Legut. használt*, *Telefonszámra*, *E-mail címre* vagy *Több címzettnek* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Válasszuk ki a címzettet a listáról, vagy írjuk be telefonszámát, illetve e-mail címét. A *Névjegyzék* segítségével is megadhatjuk a címzettet. Válasszuk a **OK** lehetőséget. Az üzenet az elküldésig átkerül a *Kimenő* mappába.

   Multimédia üzenet küldése közben a kijelzőn a animált ikon látható. Ez idő alatt a telefon egyéb funkcióit minden további nélkül használhatjuk. Ha a küldés nem sikerül, a készülék még megpróbálja néhányszor újraküldeni az üzenetet. Ha továbbra sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Később ismét megpróbálhatjuk elküldeni.

   Ha az *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen* beállítást választjuk, a telefon az *Elküldött* mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: „Multimédia" (51. oldal). Az üzenet elküldése nem jelenti azt, hogy a címzett meg is kapta az üzenetet.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Multimédia üzenet olvasása és megválaszolása

A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet fogadását a telefon a animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződésekor a ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg jelenik meg.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

   Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetek* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Az üzenetek listájában az olvasatlan üzeneteket a ikon jelzi. Válasszuk ki azt az üzenetet, amelyet meg akarunk tekinteni.

2. A középső választógomb funkciója az éppen látható üzenethez csatolt melléklettől függ.

   Ha a kapott üzenet bemutatót tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

   A kép felnagyításához nyomjuk meg a **Nagyít** gombot. Névjegykártya vagy naptári jegyzet megjelenítéséhez, illetve témaobjektum megnyitásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *Multimédia üzenet* vagy *Azonnali üzenet* lehetőséget. Írjuk

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

meg a válaszüzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** gombot. A válaszüzenetet csak az eredeti üzenet feladójának küldhetjük el.

A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gombbal jeleníthetjük meg.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

■ Ha megtelt a memória

Ha az üzenetek számára fenntartott memóriaterület megtelt, és új szöveges üzenet érkezik, erről villogó ✉ ikon és az *SMS-mem. megtelt, töröljön üzenetet* szöveg tájékoztat a kijelzőn. Válasszuk a **Nem** lehetőséget, és töröljünk néhány üzenetet valamelyik mappából. Ha nem szeretnénk megtartani a fogadásra váró üzenetet, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

Ha az üzenetek számára fenntartott memóriaterület megtelt, és új multimédia üzenet érkezik, erről villogó ✉ ikon és a *Megtelt a mem. Az új MMS megtekinthető.* szöveg tájékoztat a kijelzőn. A fogadásra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha menteni szeretnénk a várakozó üzenetet, szabadítsunk fel memóriát régi üzenetek törlésével. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Opciók** > *Üzenet mentése* gombot.

Ha nem szeretnénk megtartani a fogadásra váró üzenetet, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Mappák

A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

Az elküldésre váró multimédia üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha az *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* > *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen*, illetve az *Üzenetbeállítások* > *Multim. üzenetek* > *Elküldött üzenetek mentése* > *Igen* beállítást választottuk, a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába menti.

Ha menteni szeretnénk az éppen írt üzenetet, és később a *Mentett* mappából szeretnénk elküldeni őket, válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* > *Mentett SMS-ek* pontot. A multimédia üzenetekhez válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* lehetőséget. Az el nem küldött üzeneteket a ikon jelzi.

A szöveges üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a *Saját mappák* valamelyikébe, vagy új mappákat hozhatunk létre az üzenetekhez. Válasszuk az *Üzenetek* > *Mentett* > *Szöveges üzenet* > *Saját mappák* lehetőséget.

Mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* pontot. Ha még nem mentettünk mappát, a **Hozzáad** lehetőséget válasszuk.

Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* vagy *Mappaátnevezés* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üz. létrehozása* > *Azonnali üzenet* menüpontot. Írjuk be az üzenet szövegét. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget szeretnénk beszúrni az üzenetbe, válasszuk az opciólista *Villogó kar. besz.* elemét, és állítsunk be egy jelzőt. A jelzővel megjelölt szöveg villogni fog, amíg be nem szúrunk egy újabb jelzőt.

Azonnali üzenet fogadása

A készülék nem menti automatikusan a beérkezett azonnali üzenetet. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > *Adatmásolás* menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket, felhasználói azonosítókat és webcímeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez válasszuk az **Ment** lehetőséget, majd válasszuk ki a mentésre szolgáló mappát.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás (hálózati szolgáltatás) segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem munkahelyünkön vagy otthon tartózkodunk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail, illetve MMS e-mail funkcióval.

A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket. E-mailek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiók elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjünk az e-mail szolgáltatónál.
- Az e-mail használatához szükséges beállításokról az e-mail szolgáltató adhat tájékoztatást. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás" (16. oldal). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: „Konfiguráció" (73. oldal).

  Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: „E-mail" (52. oldal).

E-mail írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* > *E-mail létrehoz.* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, majd az e-mail üzenet tárgyát és szövegét.

   Ha fájlt szeretnénk csatolni az e-mailhez, válasszuk az **Opciók** > *Csatolás* pontot, majd jelöljük ki a kívánt fájlt a *Galéria* menün.
3. Válaszuk a *Küld* > *Küldés most* lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

1. Az e-mail alkalmazás megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* pontot.
2. Ha le szeretnénk tölteni az e-mail fiókunkba érkezett e-mail üzeneteket, nyomjuk meg a *Letölt* gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha le szeretnénk tölteni az új e-mail üzeneteket, valamint elküldeni a *Kimenő* mappába mentett e-mail üzeneteket, válasszuk az **Opciók** > *Letöltés és küldés* lehetőséget.

Ha először az e-mail fiókunkba érkezett új e-mail üzenetek fejlécét szeretnénk letölteni, válasszuk az **Opciók** > *Új e-mail üz. ell.őrz.* lehetőséget. Ez után jelöljük be a letölteni kívánt e-mail üzeneteket, és válasszuk az *Opciók* > *Letöltés* pontot.

3. Válasszuk ki az új üzenetet a *Bejövő* mappában. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Vissza** gombot nyomjuk meg. Az olvasatlan üzeneteket a ✉ ikon jelzi.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* > *Bejövő* pontot, és jelöljük ki a kívánt üzenetet. Az üzenet olvasása közben az **Opciók** választásával jeleníthetjük meg a rendelkezésre álló lehetőségeket.

Ha válaszolni szeretnénk egy e-mail üzenetre, válasszuk a **Válasz** > *Üres kijelző* vagy *Eredeti szöveg* lehetőséget. Ha a választ a többi címzettnek is el szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > *Válasz mindnek* pontot. Fogadjuk el vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A Bejövő és egyéb mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő* mappába menti. A következők tartoznak az *Egyéb mappák* közé: a *Piszkozatok* a befejezetlen e-mailek tárolására, az *Archív* saját e-mailjeink rendszerezésére vagy tárolására, a *Kimenő* az elküldetlen e-mailek tárolására és az *Elküldött elemek* az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és az azokban tárolt e-mailek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** > *Mappa kezelése* menüpontot.

E-mail üzenetek törlése

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *E-mail* > **Opciók** > *Mappa kezelése* pontot, és jelöljük ki a kívánt mappát. Jelöljük ki a törlendő üzeneteket. A törléshez válasszuk az **Opciók** > *Töröl* lehetőséget.

Ha az e-mailt töröljük a telefonról, az az e-mail szerveren még megmarad. Ha azt szeretnénk beállítani, hogy a telefon az e-mail szerverről is törölje az e-mail üzeneteket, válasszuk a *Menü* > *Üzenetek* > *E-mail* > **Opciók** > *Egyéb beállítás* > *Másolat ide:* > *Letöltött üz. törl.* pontot.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy csak előfizetéssel használható. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hangüzenetek* > *Hangposta meghallgatása* pontot. A hangpostafiók számának beírásához,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

Hálózati hírek

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Hírüzenetek* pontot. A *Hírüzenetek* hálózati szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök és a témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Parancsszerkesztő* pontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat). Ilyenek például a hálózati szolgáltatások bekapcsolására szolgáló parancsok.

Üzenetek törlése

Ha az összes üzenetet törölni szeretnénk egy adott mappából, válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetek törlése* lehetőséget, majd azt a mappát, amelynek tartalmát törölni kívánjuk. Válasszuk az *Igen* lehetőséget. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon rákérdez, hogy azokat is törölni szeretnénk-e. Válasszuk újra az *Igen* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Üzenetek beállításai

Szöveges és SMS e-mail üzenetek

Az üzenetek beállításai hatással vannak az üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Küldési mód – ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet.
Az alábbi opciókat használhatjuk: *Üzenetközpont száma* (a szolgáltatótól kapjuk), *Üzenet típusa*, *Üzenet érvényessége*, *Alapértelmezett címzett száma* (szöveges üzeneteknél) vagy *E-mail szerver* (e-mail üzeneteknél), *Kézbesítési jelentések*, *Csomag alapú kapcs. használata*, *Válasz ugyanazon központon* (hálózati szolgáltatás) és *Küldési mód átnevezése*.

Elküldött üzenetek mentése > *Igen* – a telefon beállítása a szöveges üzenetek mentésére az *Elküldött* mappába.

Automatikus újraküldés > *Be* – a készülék automatikusan megkísérli újra elküldeni azokat az üzeneteket, melyek elküldése sikertelen volt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimédia

Az üzenetek beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Multim. üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üzenetek mentése > *Igen* – a telefon beállítása a multimédia üzenetek mentésére az *Elküldött* mappába.

Kézbesítési jelentések – a hálózat kézbesítési jelentéssel szolgál az üzenetekről(hálózati szolgáltatás).

Kép kicsinyítése – megadhatjuk a multimédia üzenetbe beszúrandó kép méretét.

Diák alapért. időzítése – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

Multimédia üzenet fogadása > *Engedélyezve* vagy *Letiltva* – multimédia üzenetek fogadása vagy blokkolása. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva nem fogadhatunk multimédia üzeneteket, ha nem a saját hálózatunkban vagyunk.

Bejövő multimédia üzenetek > *Letöltés*, *Kézi letöltés* vagy *Elutasítás* – a multimédia üzenetek fogadásának engedélyezése automatikusan, kérdésre kézzel, illetve a fogadás elutasítása.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Konfigurációs beállítások > *Konfiguráció* – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy *Személyes konf.* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd a megfelelő multimédiaüzenet-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Reklám engedélyezése – beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva*.

E-mail

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás" (16. oldal). A beállítások kézzel is megadhatók. Lásd: „Konfiguráció" (73. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (bece)nevünket.

E-mail cím – adjuk meg e-mail címünket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beszúr az e-mail végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Bejövő szerver típusa – a levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* beállítást. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, akkor az *IMAP4* lehetőséget válasszuk.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a POP3 vagy az IMAP4 beállításai közül.

Más beállítások

Az üzenetek egyéb beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetbeállítások* > *Más beállítások* pontot. Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához válasszuk a *Betű mérete* lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse, válasszuk a *Grafikus hangulatjelek* > *Igen* lehetőséget.

■ Üzenetszámláló

A legutóbbi kommunikációs kapcsolatokra vonatkozó közelítő adatok megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetek* > *Üzenetszámláló* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Hívásinfó

A telefon regisztrálja az azonosítható nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, az üzenetek címzettjeit, valamint a hívások hozzávetőleges idejét.

A regisztrálás csak akkor működik, ha a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén tartózkodunk, valamint ha ezt a funkciót támogatja a hálózat.

■ Híváslisták

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogad. hívások*, *Fogadott hívások*, *Tárcsázott hívások* vagy *Üzenet címzettjei* menüben, megtekinthetjük a hívás idejét, illetve módosíthatjuk, megtekinthetjük, tárcsázhatjuk, menthetjük vagy törölhetjük a listából a regisztrált számot. Szöveges üzenetet is küldhetünk. A híváslisták törléséhez válasszuk a *Híváslisták törlése* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Időzítők és számlálók

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Egyes időzítők, így az élettartam-számláló is nullázódhat javítás vagy szoftverfrissítés során.

A legutóbbi kommunikációs kapcsolatokra vonatkozó hozzávetőleges adatok megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Hívásinfó* > *Hívásidőtartam*, *Csomag alapú adatsz.* vagy *Csom.kapcs. időtartama* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat (*Névjegyzék*) menthetünk a telefon és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevekhez a számok mellett szöveges megjegyzéseket is tud tárolni. Bizonyos számú névhez képet is csatolhatunk.

A SIM-kártya memóriájában tárolt neveket és számokat a ikon jelzi.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Keresés* pontot. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűjét.

Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és számokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név* pontot. Adjuk meg a nevet és a telefonszámot.

Számok, szöveges tételek és képek mentése

A telefon névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket is menthetünk.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például). Amikor kiválasztunk

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

egy nevet (például híváshoz), a telefon az alapértelmezett számot fogja használni, hacsak nem választunk másikat.

1. Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.
2. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyikhez új számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáad.* lehetőséget.
3. Szám hozzáadásához válasszuk a *Szám* lehetőséget, majd egy számtípust.

   Ha másfajta adatot szeretnénk hozzáadni, válasszunk egy szövegtípust, illetve képet a *Galéria* menüből.

   Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a *Felh.azonosító* > *Keresés* lehetőséget. Lásd: „Saját jelenlét" (59. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget. Az azonosító beírásához válasszuk az *Az. kézi megadása* lehetőséget.

   Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás* pontot. Ha a kijelölt számot alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.
4. Írjuk be a számot vagy szöveges tételt, és a mentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
5. A készenléti állapotba való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** > **Kilép** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Névjegyek másolása

Keressük meg a másolni kívánt nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Másolás* lehetőséget. Neveket és telefonszámokat a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és ellenkező irányba is másolhatunk. A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

Névhez tartozó adatok módosítása

1. Keressük meg a módosítani kívánt névjegyet, válasszuk az **Adatok** lehetőséget, majd lapozzunk a megfelelő névhez, számhoz, szöveges tételhez vagy képhez.
2. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Nevet módosít*, *Szám átírása*, *Adatmódosítás* vagy *Kép módosítása* lehetőségek egyikét.

   Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listában szerepelnek.

Névjegyek vagy adatok törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Össz. névj. törlése* > *Tel.memóriából* vagy *SIM-kártyáról* lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Egyetlen névjegy törléséhez keressük meg az adott névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy törlése* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő adathoz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* > *Szám törlése*, *Adatok törlése* vagy *Kép törlése* pontot. Ha a névjegyzékből törlünk egy képet, az a *Galéria* menüben megmarad.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a telefon fogadni tudja, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek az adatait el szeretnénk küldeni, és válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Névjegyküldés* > *MMS-ben* vagy *SMS-ként* lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenléti állapotunkat megoszthatjuk más felhasználókkal, amennyiben azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra. A jelenléti állapot elérhetőségi információt, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Ha a szolgáltatás más felhasználói lekérik az információnkat, láthatják állapotunkat. A kért információ a *Figyelt nevek* menüben jelenik meg a figyelő személy készülékének *Névjegyzék* pontja alatt. Lehetőségünk van testreszabni a másokkal

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás csak előfizetéssel vehető igénybe. A szolgáltatásról és díjszabásáról a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle kapjuk egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: „Konfiguráció" (73. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha bontjuk a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenléti állapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcsolódás a Saját jelenléthez vagy *Kapcsolat bontása a szolgáltatással* – kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekintése – az állapot megtekintése a *Magán jelenlét* és a *Nyilvános jelenl.* pont alatt.

Saját jelenlét szerkesztése – jelenléti állapotunk módosítása. Válasszuk a *Saját elérhetőség*, *Saját jelenlét-üzenet*, *Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* lehetőséget.

Saját figyelők > *Jelenlegi figyel.*, *Magán lista* vagy *Blokkoltak*

Beállítások > *Aktuális jelenlét alapállapotban*, *Szinkronizálás a profilokkal*, *Csatlakozás típusa* vagy *Jelenlét-beállítások*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenléti állapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner és a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* menüt.

Győződjünk meg arról hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*.

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* pontot.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelenik a partnerek listája.
3. Válasszunk egy partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik felhasználóazonosítóval, akkor bekerül a figyelt nevek közé.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd: „Nevek keresése" (56. oldal).

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget.

   Megjelenik a figyelt nevek listájában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által közölt információ szöveges részből és a következő ikonokból állhat:

   , vagy – azt jelzik, hogy az adott személy elérhető, foglalt vagy nem érhető el (ebben a sorrendben).

   - azt jelzi, hogy a személy jelenlétadatai nem érhetők el.

2. A kijelölt partner adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Adatok** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés*, *Üzenet küldése*, *Névjegyküldés* vagy *Figyelés törlése* pontot.

Partner figyelésének megszüntetése

Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk eltávolítani a listáról, jelöljük ki a partnert, és válasszuk az **Adatok** > felhasználóazonosító > **Opciók** > *Figyelés törlése* > **Igen** lehetőséget.

A figyelés megszüntetéséhez a **Figyelt nevek** menüt használjuk. Lásd: „Figyelt nevek megtekintése" (62. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a névjegyzékben.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > *Névjegyzék* > *Csoportok* lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz rendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* pontot, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a *Beállít* gombot, vagy ha a gombhoz már van szám rendelve, akkor válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a nevet, majd a hozzárendelendő számot. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás* a következő részben: „Hívás" (69. oldal).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezésről lásd: „Gyorshívások" (29. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* pontot, majd az alábbi funkciók egyikét:

Infó számok – a szolgáltató információs számainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).

Szolgáltatásszámok – a szolgáltató szolgáltatási számainak hívása, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – a SIM-kártyához rendelt telefonszámok megtekintése, amennyiben a kártya tartalmazza őket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Beállítások

■ Üzemmód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzemmód* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő üzemmódhoz, és válasszuk ki.

A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat. A jelenlét-állapotinformáció módosításához válasszuk a *Saját jelenlét* > *Saját elérhetőség* vagy *Saját jelenlét-üzenet* lehetőséget. A *Saját jelenlét* menü akkor jelenik meg, ha a *Szinkronizálás a profilokkal* beállítás értéke *Be*. Lásd: „Saját jelenlét" (59. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Témák

A téma a telefon testreszabására szolgáló többféle elemet tartalmaz, például háttérképet, kijelzővédőt, színsémát és csengőhangot (a telefon támogatja az MP3 formátumú csengőhangok használatát).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválaszt. – beállíthatjuk a kívánt témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* mappáinak listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések - megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le. Lásd: „Fájlok letöltése" (93. oldal).

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód beállításait:

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* pontot. Kiválaszthatjuk és módosíthatjuk a *Hívásjelzés módja*, a *Csengőhang*, a *Csengetés hangereje*, a *Rezgő hívásjelző*, az *Üzenetjelző hang*, *Csevegés figyelmeztetőhangja*, a *Nyomógomb hangereje* és a *Figyelmeztető hangok* beállítást. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: „Üzemmód" (65. oldal).

Ha csak egy adott hívócsoporthoz szeretnénk hívásjelzést beállítani, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* pontot. Lapozzunk a kívánt hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Fények

Az összecsukott telefon állapotváltozásait jelző lüktető fény bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fények* > *Fényhatások* > *Be* lehetőséget.

■ Saját hivatkozások

Személyes hivatkozásaink segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit. A hivatkozások kezeléséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Jobb oldali választógomb – kiválaszthatjuk a listáról a jobb oldali választógombhoz hozzárendelni kívánt funkciót. Lásd még: „Készenléti állapot" (25. oldal). A szolgáltatótól függően lehet, hogy ez a menü nem jelenik meg.

Navigálógomb – kiválaszthatjuk a navigálógombhoz hozzárendelni kívánt funkciókat. Lapozzunk a navigálógomb megfelelő részéhez, nyomjuk meg a **Módosít** gombot, majd válasszuk a kívánt funkciót a listáról. A beállított funkcióját törölhetjük is, ha az *(üres)* lehetőséget választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, nyomjuk meg a **Beállít** gombot. A szolgáltatótól függően lehet, hogy ez a menü nem jelenik meg.

■ Kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Háttérkép – háttérkép hozzáadása a kijelző készenléti állapotához. A háttérkép kiválasztásához, be- vagy kikapcsolásához válasszuk a *Háttér kiválaszt.* > *Bekapcsol* vagy *Kikapcsol* lehetőséget. Válasszuk a *Válassz. diacsop.-t* pontot,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

majd a *Galéria* megfelelő mappáját, melynek képeit diacsoportként kívánjuk használni. További háttérképek letöltéséhez válasszuk a *Ábraletöltések* lehetőséget.

Kijelzővédő > *Be* – a kijelző kijelzővédőjének bekapcsolása. Az *Időzítés* menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő. Ha képet szeretnénk kijelzővédőként használni, válasszuk a *Kijelzővédők* > *Kép* lehetőséget, majd válasszunk egy képet vagy ábrát a *Galéria* kínálatából. További kijelzővédő képek letöltéséhez válasszuk a *Ábraletöltések* lehetőséget.

Energiatakarékos mód > *Be* – energiatakarékosabb módon használhatjuk az akkumulátort. Ha bizonyos ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, a kijelzőn egy digitális óra jelenik meg.

Színsémák – módosíthatjuk bizonyos kijelzőelemek (például a menüháttér vagy a térerősséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelző sáv) színét.

Betűszín készenlétben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Operátorlogó – az operátorlogó láthatóságának be-ki kapcsolása. Ha nincs mentve operátorlogó, akkor a menü szürkén jelenik meg. Az operátorlogó elérhetőségével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk további tájékoztatást.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Idő és dátum

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Óra – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e az órát készenléti üzemmódban, és beállíthatjuk a pontos időt, az időzónát és az időformátumot.

Dátum – megadhatjuk, hogy a telefon megjelenítse-e a dátumot készenléti üzemmódban, és beállíthatjuk a dátumot, a dátumformátumot és a dátumelválasztó jelet.

Dátum/idő automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás) – bekapcsolhatjuk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse az időt és a dátumot.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátirányítás (hálózati szolgáltatás) – a bejövő hívások átirányítására szolgál. A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás* a következő részben: „Biztonság" (75. oldal).

Bármely gomb fogad hívást > *Be* – a bejövő hívások fogadása bármely gomb rövid megnyomásával, a bekapcsológomb és a jobb vagy bal oldali választógombok kivételével.

Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor > *Be* – a bejövő hívások fogadása a telefon fedőlapjának kinyitásával.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Automatikus újrahívás > *Be* - a készülék egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* – a gyorstárcsázás aktiválása. Tudnivalók a gyorstárcsázás beállításáról: „Gyorshívások" (63. oldal). A híváshoz tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – e lehetőség kiválasztásával a hálózattól értesítést kapunk, ha hívás közben újabb hívás érkezik a telefonra (hálózati szolgáltatás). Lásd: „Hívásvárakoztatás" (30. oldal).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid időre megjeleníti annak hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonosító küldése (hálózati szolgáltatás) > *Hálózati beállítás* vagy *Be*, *Ki*

Kimenő hívások vonala (hálózati szolgáltatás) – az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Telefon nyelve – a kijelző nyelvének beállításához.

Memória állapota – a *Galéria*, az *Üzenetek* és az *Alkalmazások* számára fenntartott memória szabad, illetve foglalt részének megállapítása.

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Adókörzet információja > *Be* – e lehetőség kiválasztásával fogadhatunk hálózati információkat a használt hálózati cellától függően (hálózati szolgáltatás).

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üdvözlést, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Szolgáltatóválasztás > *Automatikus* – a telefon automatikusan választ az adott területen rendelkezésre álló mobilhálózatok közül. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a hálózati szolgáltatónkkal.

SIM-műveletek megerősítése – lásd: „SIM-szolgáltatások" (99. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek a kijelzőn.

Indítási dallam – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsoláskor játsszon-e le indítási dallamot vagy sem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kapcsolatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat internet protokoll (IP) alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS olyan adatátviteli mód, amely vezeték nélküli hozzáférést biztosít az adathálózatokhoz, például az internethez.

A GPRS szolgáltatást használja például az MMS-alkalmazás, a böngésző és a Java-alkalmazások letöltése.

A GPRS használata előtt meg kell kérdezni a hálózatüzemeltetőt vagy a szolgáltatót a GPRS igénybevételének és előfizetésének lehetőségéről. A GPRS beállításait az összes, ezt a szolgáltatást használó alkalmazásnál menteni kell. A díjszabásról érdeklődjünk a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

GPRS-kapcsolat létesítéséhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átv.* > *Csomag alapú kapcsolat* pontot.

Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor automatikusan bejelentkezzen a GPRS hálózathoz, válasszuk az *Folyamatos* beállítást.

Ha a GPRS hálózatba való bejelentkezést és a kapcsolat létesítését csak akkor kívánjuk végrehajtani, amikor egy alkalmazásnak erre szükséges van, válasszuk a *Ha szükséges* beállítást.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Tartozékok

Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon csatlakozik vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tartozékok* pontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz, vagy most is ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függően az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Alapértelmezett üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztására szolgál, amelyet automatikusan be kívánunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automatikus hívásfogadás – annak bekapcsolása, hogy a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszoljon a bejövő hívásokra. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, akkor az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Szövegtelefon > *Szövegtelefon használata* > *Igen* – ha ezt a lehetőséget választjuk, a szövegtelefon beállításait fogjuk használni a fülhallgató vagy az indukciós hurok helyett.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ilyen szolgáltatás a böngésző, a multimédia üzenetküldés, a jelenlét és az e-mail alkalmazás. A beállítások megadhatók a SIM-

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kártyáról, a szolgáltatótól kapott konfigurációs üzenetben, illetve kézzel is beírhatjuk saját személyes beállításainkat.

A szolgáltatótól konfigurációs üzenetben kapott konfigurációs beállítások mentéséről lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás" (16. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Konfiguráció* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alapértelmezett konfig. beállít. – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > *Beállítás alapért.* lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a *Törlés* lehetőséget.

Alap. aktiválása az alkalmazásokban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Használt hozzáférési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk egy hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatvivőt és a csomag alapú hozzáférési pontot.

Csatlakoz. a szolg. webhelyéhez – letölthetjük a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól.

Személyes konf. beállítások – ebben a pontban új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > *Új hozzáadása* pontot. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* vagy *Bekapcsol* lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás (hálózati szolgáltatás) - korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat. Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.

Biztonsági szint > *Telefon* – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, ha új SIM-kártyát helyezünk be. Ha a *Memória* lehetőséget választjuk, a telefon kérni

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

fogja a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – beállíthatjuk a PIN- vagy UPIN-kódot, illetve módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha bizonyos menübeállításokat vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. visszaállít.* pontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A beírt vagy letöltött adatok, például a *Névjegyzék* által tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Galéria

Ebben a menüben kezelhetjük a grafikákat, a képeket, a témákat és hangokat. Ezek a fájlok mappákba vannak rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* pontot.

Az adott mappában rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez válasszuk a mappa > **Opciók** pontot.

A mappában található fájlok megtekintéséhez válasszuk a mappa > **Megnyit** pontot.

Az adott fájlhoz rendelkezésre álló funkciók megtekintéséhez válasszuk a fájl > **Opciók** pontot.

Előfordulhat, hogy egyes fájlok aktiválókulccsal vannak védve.

A kijelölt fájlhoz tartozó aktiválókulcs frissítéséhez válasszuk az **Opciók** > *Tart. aktiválása* pontot. Ez a lehetőség csak akkor használható, ha a fájl támogatja az aktiválókulcs-frissítési funkciót.

A rendelkezésre álló aktiválókulcsok listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Aktiválókulcs-lista* pontot. Az aktiválókulcsokat, például a lejártakat, akár törölhetjük is.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Szervező

■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Ébresztőóra* pontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az *Ébresztés ideje* lehetőséget, majd adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a *Jelzés ismétlése* lehetőséget.

Az ébresztési hang megadásához válasszuk *Hangjelzés* lehetőséget.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a *Szundi ideje* lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztetőhangot ad, a kijelzőn pedig az *Ébreszt!* szöveg és a pontos idő villog, még akkor is, ha a készülék ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a készüléket egy percig hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a beállított késleltetési időre leáll, majd újra bekapcsol.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot, vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* lehetőséget.

Az aktuális napot keret jelöli. Ha egy naphoz valamilyen jegyzet tartozik, a nap száma félkövér szedéssel jelenik meg. A jegyzeteket a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, majd az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A napi nézetben a következő műveletek hajthatók még végre: *Jegyzet írása*, *Törlés*, *Szerkesztés*, *Áthelyezés* és *Ismétlés* (ezek a műveletek egy jegyzetre vonatkoznak); *Másol* (jegyzet másolása másik napra); *Jegyzet küldése* szöveges vagy multimédia üzenetben, illetve kompatibilis készülék naptárába. A dátum és az idő beállításai a *Beállítások* menüben adhatók meg. A *Jegyzetek automatikus törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptári jegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* pontot, és válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül: *Tárgyalás*, *Hívás*, *Születésnap*, *Feljegyzés* vagy *Emlékeztető*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha hívásjegyzet ☎ látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés mintegy 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot. Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Teendők* pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg az **Új elem** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Állítsuk be a jegyzet prioritását, határidejét és a jelzés típusát.

Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet. Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket prioritásuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

Jegyzet megtekintése közben módosíthatjuk annak határidejét vagy prioritását, vagy teljesítettként jelölhetjük meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Jegyzetek

Ha jegyzetet szeretnénk írni és küldeni ezzel az alkalmazással, válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Jegyzetek* pontot. Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új jegyzet* lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

A jegyzetekkel végezhető műveletek közé tartozik még a törlés és a szerkesztés. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet átküldhetjük kompatibilis készülékekre szöveges vagy multimédia üzenetben.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe összead, kivon, szoroz, oszt, négyzetre emel, négyzetgyököt von, és pénznemet vált a megadott árfolyam alapján.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk be. Válasszuk az **Opciók** > *Összeadás*, *Kivonás*, *Szorzás*, *Osztás*, *Négyzetre emelés*, *Négyzetgyök* vagy *Előjelváltás* lehetőséget. Írjuk be a második számot. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot. Ezt az eljárást szükség szerint többször is megismételhetjük. Új számítás indításához tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Pénznemátváltás végrehajtásához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* pontot. Az árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Árfolyam* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Válasszunk a megjelenő lehetőségek közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam a memóriában marad, amíg nem módosítjuk. Az átváltás végrehajtásához írjuk be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > *Saját valutában* vagy *Külföldi valutában* lehetőséget.

Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Stopperóra

A stopperóra használatával teljes, rész- és futamidőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidőt mér – részidő mérése. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt kívánjuk látni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérést a **Leállít** gombbal állíthatjuk le. A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő hozzáadódik az előzőhöz. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Futamidőt mér – futamidő mérése. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

Folytat – a háttérben futó időmérés megjelenítése.

Utolsó kijelzése – az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stoppert.

Idők megtekint. vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

■ Időzítés

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítő* lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egy jegyzetet is írhatunk, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítés indításához nyomjuk meg az *Indít* gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget. Az időzítőt az *Időzítés leállítása* választásával állíthatjuk le.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha ilyet nem írtunk, akkor az *Időzítés vége* szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 60 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítést az **Újraindít** gombbal újraindíthatjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Alkalmazások

■ Játékok

A telefon néhány játékot is tartalmaz.

Játék indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Játékok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játékokkal kapcsolatos opciók használatáról lásd: „Egyéb alkalmazásopciók" (85. oldal).

Játékok letöltése

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Játékletöltések* lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. A *Más könyvjelzők* lehetőséggel az *Internet* menü könyvjelzőlistája is megjeleníthető. Lásd: „Könyvjelzők" (92. oldal).

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Játékbeállítások

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Alk.beállítások* pontot.

■ Gyűjtemény

A készülék tartalmaz néhány olyan Java-alkalmazást, melyet kifejezetten ehhez a Nokia telefonhoz fejlesztettek.

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt névhez, és válasszuk az **Megnyit** lehetőséget.

Egyéb alkalmazásopciók

Törlés – törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékről.

Adatok – további információkat jeleníthetünk megy az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

H.fér. alkalm.-hoz – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden egyes kategóriában válasszuk ki a következő engedélyek egyikét (ha elérhető): *Mindig rákérdez* – a telefon mindig engedélyt kér a hálózati hozzáféréshez, *Csak először kér.* – a telefon csak az első próbálkozásnál kér engedélyt, *Mindig engedély.* – a hálózati hozzáférés feltétel nélküli engedélyezése, illetve *Nem engedélyez.* a hálózati hozzáférés tiltása.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Weboldal – további információkat vagy adatokat tölthetünk le egy internetes oldalról származó alkalmazáshoz. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis a telefonnal.

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat különbözőképpen tölthetünk le:

Válasszuk a **Menü** > *Alkalmazások* > **Opciók** > *Letöltések* > *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. A *Más könyvjelzők* lehetőséggel az *Internet* menü könyvjelzőlistája is megjeleníthető. A kívánt oldalhoz történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt. A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és díjszabásával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Letöltési hivatkozások* pontot. Töltsük le a kívánt alkalmazást vagy játékot. Lásd: „Fájlok letöltése" (93. oldal).

Használjuk a játékletöltési funkciót. Lásd: „Játékok letöltése" (84. oldal).

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Böngésző

A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.

Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldal minden elemét megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni szeretnénk. Lásd: „Konfigurációs beállítások szolgáltatás" (16. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: „Konfiguráció" (73. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Először is ellenőrizzük, aktiválva vannak-e a használni kívánt szolgáltatás megfelelő konfigurációs beállításai.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* pontot.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszunk a böngészéshez szolgáltatót, és válasszuk az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. Lásd: „A böngészés beállításai" (87. oldal).

   Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

Ezt követően kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0** gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* pontot.
- A legutóbbi URL kijelöléséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* pontot.
- A szolgáltatás webcímének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lépés* pontot, írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja csomagkapcsolt adatátvitel, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a G indikátor látható. Adatkapcsolat közbeni kimenő hívás, illetve bejövő hívás vagy szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a ikon jelenik meg, az adatkapcsolat felfüggesztését jelezve. A telefon a hívás befejezése után újra megkísérli létrehozni az adatkapcsolatot.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Az oldalon való böngészéshez a lapozógombot használhatjuk.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0**– **9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

A következők állhatnak rendelkezésre: *Kezdőlap*, *Hivatkozások*, *Új könyvjelző*, *Könyvjelzők*, *Oldallehetőségek*, *Előzmények*, *Letöltési hivatkozások*, *Egyéb opciók*, *Ment. mappába*, *Újratöltés* és *Kilépés*. A szolgáltató egyéb lehetőségeket is kínálhat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Közvetlen hívás

A böngésző támogathat bizonyos funkciókat, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Telefonhívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megj. beállítása*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > *Be* – a szöveg a kijelzőn a következő sorban fog folytatódni. A *Ki* beállítással a szöveg rövidítését választjuk.

Betűméret > *Extra kis méret*, *Kicsi* vagy *Közepes* – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > *Ki* – az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra* > *Igen* – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben a titkosított kapcsolat nem titkosítottá válik.

Figyelmeztetések > *Figyelmezt. nem biztons. elemekre* > *Igen* – a telefon figyelmeztetni fog, ha egy titkosított oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: „A böngésző biztonsági beállításai" (96. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Karakterkódolás > *Tartalomkódolás* – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > *Unicode (UTF-8) webcím* > *Be* – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

Képernyőméret > *Teljes* vagy *Kicsi* – a kijelzőméret megadása.

■ Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a készülékben. Lásd: „Cache-memória" (95. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Cookie-beáll.*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Az *Engedélyezés* lehetőséggel engedélyezhetjük, az *Elvetés* lehetőséggel letilthatjuk a telefonon a cookie-k fogadását.

■ Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Biztonság* > *Parancsfájl-beáll.*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Parancsfájl bizt. kapcsolat esetén* pontot.
2. A parancsfájlok engedélyezéséhez válasszuk az *Engedélyezés* lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Könyvjelzők

Az oldalak címét könyvjelzőként a telefon memóriájába menthetjük.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* pontot.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** gomb megnyomása után a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük, elküldhetjük vagy mappába menthetjük, és új könyvjelzőt is létrehozhatunk.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelző fogadása

Ha egy könyvjelzőt kaptunk (melyet könyvjelzőként küldtek), az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. A könyvjelző megjelenítéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés* vagy *Törlés* lehetőséget. Ha a kapott könyvjelzőt azonnal törölni szeretnénk, válasszuk a **Kilép** > **OK** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Fájlok letöltése

További hangok, képek, játékok vagy alkalmazások telefonra való letöltéséhez (hálózati szolgáltatás) válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Letöltési hivatkozások* > *Hangletöltések*, *Ábraletöltések*, *Játékletöltések*, *Témaletöltések* vagy *Alk.letöltések* pontot.

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Ha az összes letöltött fájlt automatikusan a *Galéria* vagy az *Alkalmazások* megfelelő mappájába kívánjuk menteni, válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírüzenetek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírüzenetek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

Ha szolgáltatási hírüzenetet kapunk, a *Hírpostafiók* készenléti állapotban a **Megnéz** gomb megnyomásával érhető el. Ha a **Kilép** gombot nyomjuk meg, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* később a **Menü** > *Internet* > *Hírpostafiók* pont választásával nyitható meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Böngészés közben a *Hírpostafiók* megnyitásához válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpostafiók* pontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Letölt** gombot a böngésző aktiválásához és a megjelölt tartalom letöltéséhez. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpostafiók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpostafiók beállításai* pontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Az *Üzenetszűrő* > *Be* lehetőséggel beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* lehetőséget.

Ha azt szeretnénk beállítani, hogy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor a telefon készenléti állapotban automatikusan elindítsa a böngészőt, válasszuk az *Automatikus csatlakozás* > *Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítást választjuk, a készülék szolgáltatói hírüzenet érkezésekor csak akkor fogja elindítani a böngészőt, ha megnyomjuk a *Letölt* gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Cache ürítése*, készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Cache ürítése* lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Helymeghatározási információk

A hálózatról helyazonosítási kérelmek érkezhetnek a készülékre. Biztosíthatjuk, hogy a telefon csak akkor küldjön adatokat a tartózkodási helyről, ha azt jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a hálózatüzemeltetőnél vagy a szolgáltatónál fizethetünk elő.

Helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad**, illetve az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az *1 nem fogadott helyezetkérés* szöveg jelenik meg. A nem fogadott helymeghatározási kérelem megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Helymeghatározás* > *Helyzetnapló* > *Mappa nyitása* vagy *Mindet törli* pontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ A böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Biztonsági modul beállításai* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Biztonsági modul adatai – a biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.

Modul-PIN kérése – a készülék minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe. Írjuk be a kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget. A modul-PIN-kód kérésének kikapcsolásához válasszuk a *Ki* lehetőséget.

Modul-PIN módosítása – módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha ezt a biztonsági modul lehetővé teszi. Írjuk be a jelenlegi modul-PIN-kódot, majd kétszer egymás után az új kódot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aláíró PIN módosítása – módosíthatjuk a digitális aláíráshoz szükséges aláíró PIN-kódot. Válasszuk ki a módosítandó aláíró PIN-kódot. Írjuk be a jelenlegi PIN-kódot, majd kétszer egymás után az újat.

Lásd még: „Hozzáférési kódok" (14. oldal).

Tanúsítványok

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító és a felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Jogosító tanúsítványok* vagy *Felhasználói tanúsítványok* pontot.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a biztonsági ikon látható.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk ki egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejlécben az *Olvasás* felirat szerepel-e, és látható-e a digitális aláírás ikonja ( ).

Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az **Aláír** lehetőséget.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: „Hozzáférési kódok”, 14. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, és lehetséges, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkról.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. SIM-szolgáltatások

A SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, melyeket elérhetünk. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a SIM-kártyától függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *SIM-műveletek megerősítése* > *Bekapcsol* beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, élettartamának megrövidülését és tölthetőségének csökkenését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk azt hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.

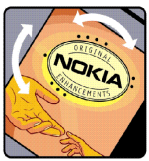

2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások

Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok rendszeres és alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobileszközök kibocsátási szabványa Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg)*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,77 W/kg volt.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

* A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 W/kg. Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.