NOKIA
6680

CE 168

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-36 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ webhelyen.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

A TERMÉK MPEG-4 KÉPI SZABVÁNYBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐ HASZNÁLATA TILOS, KIVÉVE HA AZ KÖZVETLENÜL (A) OLYAN ADATOK VAGY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA SORÁN TÖRTÉNIK, (i) MELYEKET A VEVŐ NEM MINT CÉG ALKALMAZOTTJA KÉSZÍTETT ÉS TÉRÍTÉSMENTESEN ADOTT ÁT, ÉS (ii) HA A FELHASZNÁLÁS KIZÁRÓLAG MAGÁNCÉLRA TÖRTÉNIK; (B) AZ MPEG LA, L.L.C. ÁLTAL KÜLÖN ÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT EGYÉB MÁS CÉLRA TÖRTÉNIK.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

AZ INDUSTRY CANADA FCC-NYILATKOZATA

A készülék interferenciát okozhat TV- vagy rádiókészülékekkel (ha például a telefont a vevőkészülék közelében használjuk). Az FCC vagy az Industry Canada dönthet a telefonkészülék használatának megszüntetéséről, amennyiben az interferencia nem küszöbölhető ki. Ha segítségre van szüksége, forduljon a helyi szervizhez. A készülék megfelel az FCC-szabály 15. részében szereplő előírásoknak. A készülék csak azzal a feltétellel üzemeltethető, hogy nem okoz káros interferenciát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A NOKIA 6680-AS KÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSAI

Az értékesítési csomag tartalmaz egy kisméretű, kétfeszültségű multimédia kártyát (RS-MMC), amelyen a Nokiától vagy harmadik féltől származó kiegészítő alkalmazások találhatóak. Az RS-MMC-kártya tartalma és az alkalmazások elérhetősége országonként, kereskedőnként és/vagy szolgáltatónként eltérő lehet. Az alkalmazások és azok www.nokia.com/support oldalon található leírásai csak bizonyos nyelveken érhetők el.

Egyes funkciók függhetnek a SIM-kártyától és/vagy a hálózattól, az MMS funkciótól vagy a készülékek kompatibilitásától, illetve a támogatott tartalomformátumoktól. A szolgáltatások elérhetősége országonként és régióként eltérő lehet. Egyes szolgáltatások külön díj ellenében vehetők igénybe.

JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA

A kisméretű multimédia kártyákon (RS-MMC) rendelkezésre álló, harmadik féltől származó alkalmazásokat olyan természetes vagy jogi személyek hozták létre és birtokolják, akik nem állnak kapcsolatban a Nokiával. A Nokia nem rendelkezik ezen harmadik féltől származó alkalmazások szerzői jogával és/vagy szellemi tulajdonjogával. Éppen ezért a Nokia nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó alkalmazások végfelhasználói támogatásáért vagy működőképességéért, sem az alkalmazásokban bemutatott információkért. A Nokia semmiféle garanciát sem vállal ezekre az alkalmazásokra.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOFTVER ÉS/VAGY AZ ALKALMAZÁSOK (EGYÜTTESEN A „SZOFTVER") „JELEN ÁLLAPOTBAN" MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL KERÜL ÁTADÁSRA AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT. SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A CÍMRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT, A FORGALOMKÉPESSÉGET ÉS AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST, ILLETVE HOGY A SZOFTVER NEM SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT. SEM A NOKIA, SEM KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAI NEM VÁLLALNAK GARANCIÁT A SZOFTVER KÍVÁNT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGÁVAL VAGY A SZOFTVER FOLYAMATOS ÉS HIBAMENTES MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. A KÍVÁNT CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNŐ SZOFTVERKIVÁLASZTÁSÉRT ÉS A TELEPÍTÉSSEL, A HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS, VALAMINT A HASZNÁLATBÓL EREDŐ EREDMÉNYEKÉRT A FELELŐSSÉG ÉS A KOCKÁZAT A FELHASZNÁLÓT TERHELI. A NOKIA, A NOKIA ALKALMAZOTTAI ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ ANYAGI HASZONBAN, BEVÉTELBEN, ÉRTÉKESÍTÉSBEN, ADATOKBAN, INFORMÁCIÓKBAN KELETKEZETT VESZTESÉGÉRT, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖLTSÉGEKÉRT, TULAJDONBAN ESETT KÁRÉRT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT, ÜZLETVITEL MEGSZAKADÁSÁÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, GAZDASÁGI, BIZTOSÍTÁSI, BÜNTETŐ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ SZERZŐDÉSES VISZONYBÓL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, GONDATLANSÁGBÓL VAGY MÁS FELELŐSSÉGI VISZONYBAN TÖRTÉNT, ÉS A SZOFTVER TELEPÍTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL, ILLETVE ANNAK HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A LEHETSÉGES KÁROKRÓL A NOKIÁT VAGY KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSAIT TÁJÉKOZTATTÁK. EGYES ORSZÁGOK/ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG FENT LEÍRT MÓDON TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. ILYEN ESETEKBEN A NOKIA, A NOKIA ALKALMAZOTTAINAK ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÁLLALKOZÁSOK FELELŐSSÉGE 50 EURÓ ÉRTÉKIG TERJED. A FENTI, FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT EGYIK RÉSZE SEM KORLÁTOZHATJA A FOGYASZTÓKÉNT FELLÉPŐ FÉL ALKOTMÁNYOS JOGAIT.

COPYRIGHT (c) 2005 NOKIA. MINDEN JOG FENNTARTVA. A NOKIA ÉS A NOKIA CONNECTING PEOPLE A NOKIA CORPORATION BEJEGYZETT VÉDJEGYE.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND
TEL: +358 7180 08000
FAX: +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

2. KIADÁS HU, 9234235

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tartalomjegyzék

Biztonságunk érdekében 9

A telefon testreszabása 12

Hangbeállítások 13
Offline üzemmód 13
Másoló 14
Változtassuk meg a telefon külsejét 15
Aktív készenlét állapot 16

A telefon 17

Óra 17
Az Óra beállításai 17
Világóra 18
A hangerő és a hangszóró szabályozása 18
Fájlkezelő 18
Memóriafelhasználás megtekintése 19
Kevés a memória – memória felszabadítása 19
Memóriakártya-eszköz 20
Memóriakártyák formázása 21
Hasznos gyorsbillentyűk 21
Fényképezés 21
Videoklip rögzítése 21
Képek megtekintése a Galériában 22
Szövegek és listák szerkesztése 22
Készenléti állapot 22
Billentyűzár 23

Hívások kezdeményezése 24

Hanghívás 24
Videohívás 24
Telefonszámok gyorshívása 26
Konferenciahívás kezdeményezése 26
Hívás fogadása vagy elutasítása 27
Videohívás fogadása vagy elutasítása 27
Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) 27
Lehetőségek hanghívás közben 28
Napló 29
Utolsó hívások 29
Hívás időtartama 29
Csomagkapcs. 29
Az összes kommunikációs esemény figyelése 30

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Névjegyzék (telefonkönyv) 32

Nevek és telefonszámok mentése 32
Alapértelmezett számok és címek 33
Névjegyek másolása 33
SIM-tel.könyv és más SIM-szolgáltatások 33
Csengőhang hozzárendelése névjegyhez 34
Hanghívás 34
Hangminta hozzárendelése 34
Hívás hangmintával 35
Névjegycsoportok létrehozása 35
Tagok törlése csoportból 36

Kamera és Galéria 37

Kamera 37
Fényképezés 37
Sorozatképek készítése 39
Önmagunk fényképezése – önkioldó 39
A vaku 40
A szín és a megvilágítás beállítása 40
A fényképezőgép beállításainak megadása 40
Videoklip rögzítése 41
A videofelvevő beállításainak megadása 42
Galéria 42
Képek megtekintése 43

Képkezelő 45

Videoszerkesztő 45
Videoklip, hang és áttűnések szerkesztése 45
Képkezelő 47
Képnyomtatás 47
Nyomtatóválasztás 47
Nyomtatási kép 48
Nyomtatási beállítások 48
RealPlayer™ 48
Videoklipek vagy hangfájlok lejátszása 48
Folyamatos letöltésű tartalom 49
A RealPlayer beállításainak fogadása 49

Üzenetek 51

Szöveg írása 52
Hagyományos szövegbevitel 52
Prediktív szövegbevitel – Szótár 53
Szöveg másolása a vágólapra 55
Üzenetek írása és küldése 55
MMS és e-mail beállítások fogadása 57
Bejövő – üzenetek fogadása 58
Multimédia üzenetek 58
Adatok és beállítások 59
Szolgáltatói hírüzenetek 60
Saját mappák 60

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Postafiók ... 60
A postafiók megnyitása ... 60
E-mail üzenetek letöltése ... 61
E-mail üzenetek törlése ... 62
A kapcsolat bontása a postafiókkal ... 62
Kimenő – elküldésre váró üzenetek ... 63
A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése ... 63
Üzenetek beállításai ... 64
Szöveges üzenetek ... 64
Multimédia üzenetek ... 65
E-mail ... 66
Szolgáltatói hírüzenetek ... 67
Hálózati hírszolgálat ... 68
Egyebek beállítások ... 68

Naptár ... 69

Naptárbejegyzések létrehozása ... 69
Naptárnézetek ... 70
Naptári hangjelzés beállítása ... 70
Naptári bejegyzések eltávolítása ... 70
A naptár beállításai ... 71

Internet ... 72

Az internet elérése ... 72
A böngésző beállításainak fogadása ... 72
A beállítások kézi beírása ... 72
Könyvjelzők nézet ... 73
Új könyvjelzők kézi létrehozása ... 73
Könyvjelzők küldése ... 74
Kapcsolat létrehozása ... 74
A kapcsolat biztonsága ... 74
Böngészés ... 74
Mentett oldalak megtekintése ... 76
Elemek letöltése és vásárlása ... 76
A kapcsolat bontása ... 77
A cache ürítése ... 77
Internetbeállítások ... 77

Iroda ... 79

Számológép ... 79
Százalékszámítás ... 79
Átváltó ... 79
Alappénznem és árfolyamok beállítása ... 80
Teendők ... 80
Feladatlista létrehozása ... 80
Jegyzetek ... 81
Rögzítő ... 81

Saját ... 82

Kedvencek – hivatkozások felvétele ... 82
Hivatkozás törlése ... 82
Mobiltárca ... 82

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mobiltárcakód létrehozása 83
Személyes kártyaadatok tárolása 83
Személyes jegyzetek létrehozása 84
Mobiltárcaprofil létrehozása 84
Jegyekkel kapcsolatos adatok megtekintése 85
A mobiltárca beállításai 85
A mobiltárca és a mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása 85

Csevegés (csevegés) 86

A csevegés beállításainak fogadása 86
Kapcsolódás csevegőszerverhez 86
A csevegési beállítások módosítása 87
Csevegőcsoportok és felhasználók keresése 87
Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása 88
Csevegés 88
Csevegés rögzítése 89
Beszélgetések megtekintése és indítása 89
Csevegőpartnerek 90
Csevegőcsoportok kezelése 90
Csevegőcsoportok felügyelete 91
Új csevegőcsoport létrehozása 91
Csoporttagok felvétele és eltávolítása 92
Csevegőszerver beállításai 92

Kapcsolatok 93

Bluetooth-kapcsolat 93
Bluetooth-beállítások 93
Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton 94
Készülékek párosítása 95
Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton 96
A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása 96
Számítógépes kapcsolatok 96
CD-lemez 96
A telefon használata modemként 96
Kapcsolatkezelő 97
Kapcsolatra vonatkozó adatok megtekintése 97
Távoli szinkronizálás 98
Új szinkronizáló üzemmód létrehozása 98
Adatok szinkronizálása 99
Eszközkezelő 99
Szerverprofil beállításai 100

Eszközök 101

Beállítások 101
Telefonbeállítások 101
Hívásbeállítások 102
Kapcsolat beállításai 104
Dátum és idő 107
Biztonság 107

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívásátirányítás 111
Híváskorlátoz. (hálózati szolgáltatás) 111
Hálózat 111
Tartozékbeállítások 112
Hangutasítások 113
Hangutasítás hozzárendelése alkalmazáshoz ... 113
Alkalmazáskezelő 113
Alkalmazás és szoftver telepítése 113
Alkalmazás és szoftver eltávolítása 115
Alkalmazások beállításai 115
Aktiváló kulcsok – szerzői joggal védett fájlok kezelése 116

Hibakeresés 117

Kérdések és válaszok 117

Akkumulátorról szóló információk..... 120

Töltés és kisütés 120
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek 121

Karbantartás 123

További biztonsági tudnivalók 124

Tárgymutató 128

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERVIZ A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK A fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ Más készülékekhez való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el annak ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyszolgálat számát, majd nyomjuk meg a gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

A készülékről

Az ebben a kézikönyvben ismertetett vezeték nélküli készülék az EGSM 900/1800/1900-as és az UMTS 2000-es hálózaton képes üzemelni. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a telefonnak bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék megfelel a GPRS szolgáltatást is támogató Release 99 3GPP szabványnak, valamint tervezésénél a Release 97 szabványú GPRS-hálózatok támogatását is figyelembe vették. Ennek ellenére egyes Release 97 szabványú GPRS-hálózatok esetében előfordulhatnak kompatibilitási problémák. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például MMS, böngészés, e-mail és böngészőn keresztüli letöltés számára nélkülözhetetlen ezen szolgáltatások hálózati támogatása.

Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő típusszámát. A készülék az ACP-12 és LCH-12 típusjelű akkumulátorokkal működik.

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon testreszabása

Megjegyzés: Elképzelhető, hogy a szolgáltató vagy a hálózat üzemeltetője más sorrendet kért a telefon menüjéhez, esetleg más ikonok megjelenítését kérte a menüben. Az útmutatóban ismertetettektől eltérő szolgáltatásokkal kapcsolatban forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia ügyfélszolgálatához.

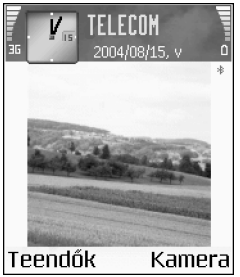

- A készenléti állapothoz tartozó háttérkép, illetve a kijelzővédő tartalmának módosításáról lásd: 'Változtassuk meg a telefon külsejét' című rész (15. oldal).
- A készenléti kijelzőről a leggyakrabban használt alkalmazások gyors eléréséről lásd: 'Aktív készenlét állapot' című rész (16. oldal).
- A csengőhangok egyéni beállításáról lásd: 'Hangbeállítások' című rész (13. oldal).
- A készenléti állapotban a lapozógomb különböző irányú megnyomásához és a választógombokhoz rendelt funkciók módosításáról lásd: 'Készenléti állapot' című rész (102. oldal).
- A készenléti állapotban látható óra módosításához válasszuk az **Óra** > **Opciók** > **Beállítások** > **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** beállítást.
- Az ébresztési hang beállításához válasszuk az **Óra** > **Opciók** > **Beállítások** > **Ébresztőóra hangja** menüpontot, majd a kívánt hangot.
- A naptári jelzőhang módosításához válasszuk a **Naptár** > **Opciók** > **Beállítások** > **Naptári jelzőhang** lehetőséget, majd a kívánt hangot.
- Az üdvözlőszöveg helyett kép vagy animáció megjelenítéséhez válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Általános** > **Üdvözlősz. vagy logó** menüpontot.
- A partnerekhez egyedi csengőhang hozzárendeléséhez válasszuk a **Névjegyz.** menüpontot. Lásd: 'Csengőhang hozzárendelése névjegyhez' című rész (34. oldal).
- Egy gyorshívógomb partnerhez való hozzárendeléséhez készenléti állapotban nyomjuk meg valamelyik számgombot (az 1 a hangpostafiókhoz van fenntartva), majd a gombot. Nyomjuk meg az **Igen** gombot, majd válasszunk egy névjegyet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A főmenü átrendezéséhez a főmenüben válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés**, **Áthely. mappába** vagy **Új mappa** lehetőséget. A ritkábban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük mappákba, míg a gyakrabban használt alkalmazásokat áthelyezhetjük a főmenüre.

Hangbeállítások

A csengőhangok, az üzenetjelző hangok és az egyéb hangok különböző eseményeknek, környezeteknek és hívócsoportoknak megfelelő beállításához és testreszabásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Üzemmód** menüpontot. A jelenleg kiválasztott üzemmódot készenléti állapotban a kijelző felső részén láthatjuk. Ha az **Általános** üzemmódot használjuk, csak az aktuális dátum látható.

Másik üzemmód választásához készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot. Lapozzunk a kívánt üzemmódra, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tipp! Hang választásakor a **Hangletöltések** könyvjelzők listáját nyitja meg. Ekkor kijelölhetünk egy könyvjelzőt, és a hangok letöltéséhez elindíthatjuk a weblaphoz csatlakozást.

Üzemmód módosításához válasszuk az **Eszközök** > **Üzemmód** menüpontot. Lapozzunk az üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** menüpontot. Lapozzunk a módosítani kívánt beállításra, és a gomb megnyomásával nyissuk meg a választási lehetőségeket. A memóriakártyán tárolt hangokat a ikon jelzi. Végiglapozhatjuk a csengőhangok listáját, és a választás előtt bármelyiket meghallgathatjuk. A lejátszás leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot.

Új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** menüpontot.

Offline üzemmód

Az **Offline** üzemmód segítségével a vezeték nélküli hálózatra csatlakozás nélkül használhatjuk a telefont. Az **Offline** üzemmód bekapcsolásakor megszűnik a hálózati kapcsolat, ezt a ikon jelzi a térerőjelzőnél. A telefonra ezután nem érkeznek és onnan nem indulnak rádiójelek. Ha ekkor üzenetek küldését kíséreljük meg, ezek későbbi elküldésre a Kimenő mappába kerülnek.

Tipp! A naptár vagy az óra figyelmeztető hangjelzéseinek beállításáról lásd: 'A telefon testreszabása' című rész (12. oldal).

Figyelmeztetés: Offline üzemmódban – egyes segélyhívások kivételével – nem használhatjuk a készüléket telefonhívásokra és egyéb, hálózati

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

lefedettséget igénylő funkciókra. Hívás kezdeményezéséhez módosítsuk az üzemmódot a telefonfunkció bekapcsolásához. Ha a készülék le van zárva, az üzemmód megváltoztatásához és hívások kezdeményezéséhez meg kell adnunk a kioldó kódot.

Figyelmeztetés: Az **Offline** üzemmód használatához a telefont be kell kapcsolni. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Az **Offline** üzemmód kikapcsolásához válasszunk másik üzemmódot, majd az **Opciók** > **Aktiválás** > **Igen** menüpontot. A telefon újból engedélyezi a vezeték nélküli adatátvitelt (ha a térerő megfelelő). Ha az **Offline** üzemmódba lépés előtt a Bluetooth funkció be volt kapcsolva, akkor azt kikapcsolja a készülék. Az **Offline** üzemmódból való kilépés után a Bluetooth funkció automatikusan visszakapcsolódik. Lásd: 'Bluetooth-beállítások' című rész (93. oldal).

Másoló

Kompatibilis 60-as sorozatú telefonról névjegyeket, naptárt, képeket, video- és hangfájlokat másolhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül.

Ehhez a Nokia 6680-as telefonnál SIM-kártya sem szükséges. Ha a telefont SIM-kártya nélkül kapcsoljuk be, automatikusan az Offline üzemmód aktiválódik. Ez lehetővé teszi, hogy a SIM-kártyát a másik telefonban használjuk.

A dupla bejegyzések elkerüléséhez az azonos típusú információkat (például névjegyeket) csak egyszer vihetjük át a másik telefonról a saját telefonunkra. Ugyanazon információ újbóli átviteléhez el kell küldeni a **Másoló** alkalmazást a másik telefonra, és újra telepíteni kell azt.

Az átvitel megkezdése előtt mindkét telefonon aktiválni kell a Bluetooth-kapcsolatot. Mindkét telefonon nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Bluetooth** menüpontot, majd a **Bluetooth** > **Be** beállítást. Adjunk nevet mindkét telefonnak.

Tartalom átvitele:

1 A Nokia 6680-as készüléken nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Másoló** menüpontot. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
2 A telefon Bluetooth-készülékek keresését hajtja végre. A művelet befejezése után a listán jelöljük ki a másik telefont.
3 Ezután a Nokia 6680-as készüléken egy kódot kell megadnunk. Írjuk ezt be (1-16 számjegy), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ugyanezt a kódot írjuk be a másik telefonon is, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 A telefon üzenetként elküldi a **Másoló** alkalmazást a másik telefonra.
5 A másik telefonon a **Másoló** alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat. Az alkalmazás a főmenübe kerül.
6 A Nokia 6680-as készülékről jelöljük ki a másik telefonról másolni kívánt tartalmat.

Az alkalmazás a másik telefon memóriájából vagy memóriakártyájáról átmásolja a tartalmat a Nokia 6680-as készülékre vagy memóriakártyára. A másolás ideje az átvitt adatok mennyiségétől függ. A másolás megszakítható, és később folytatható.

Változtassuk meg a telefon külsejét

A telefon kijelzőjén megjelenő elemek jellemzőinek, például háttérkép, színpaletta és ikonok, módosításához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Témák** menüpontot. Az aktív témát a ✔ ikon jelzi.
A **Témák** alkalmazásban különböző témák elemeit csoportosíthatjuk, illetve a **Galéria** képeit választva egyéni igények szerint alakíthatjuk át a témákat.
A memóriakártyán tárolt témákat a ikon jelzi. A memóriakártyán lévő témák nem érhetők el, ha eltávolítjuk a memóriakártyát a telefonból. A témák használatához a memóriakártya kivétele előtt másoljuk a témákat a telefonra, vagy újra helyezzük be a memóriakártyát.

Lehetőségek a **Témák** alapnézetében: **Megtekintés**/**Témaletöltések**, **Bekapcsolás**, **Szerkesztés**, **Súgó** és **Kilépés**.

Valamelyik téma bekapcsolásához lapozzunk a kívánt témára, és válasszuk az **Opciók** > **Bekapcsolás** menüpontot.

Valamelyik téma megtekintéséhez lapozzunk a kívánt témára, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** menüpontot.

Téma szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt témára, és válassuk az **Opciók** > **Szerkesztés** menüpontot. Ekkor a következő beállítások módosíthatók:

- **Háttérkép** – a készenléti állapotban háttérképként megjelenő kép.
- **Színpaletta** – a kijelzőn használt színek.
- **Kijelzővédő** – a kijelzővédő típusa: dátum és idő, illetve a saját magunk által beírt szöveg. Lásd még a kijelzővédő időzítésének beállítását (102. oldal).
- **Kép a Kedvencekben** – a Kedvencek alkalmazás háttérképe.

Téma szerkesztésekor a kijelölt téma eredeti beállításainak visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Ered. téma vissza.** menüpontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktív készenlét állapot

A készenléti kijelzőről gyorsan elérhetők a leggyakrabban használt alkalmazások.

Az aktív készenléti állapot be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg a gombot, válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenlét** lehetőséget, és nyomjuk meg a gombot.

Az aktív készenléti kijelzőn felül az alapértelmezett alkalmazások jelennek meg, míg ezek alatt a naptár, a teendők és a lejátszó eseményei láthatók.

Lapozzunk a kívánt alkalmazásra vagy eseményre, és nyomjuk meg a gombot.

Az aktív készenléti állapot bekapcsolásakor nem használhatók a készenléti állapotban a lapozógombhoz rendelt funkciók.

1 Az alapértelmezett alkalmazások hivatkozásainak módosításához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenl. alk.-ai** menüpontot, és nyomjuk meg a gombot.
2 Jelöljük ki egy alkalmazás hivatkozását, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** menüpontot.
3 A listán jelöljünk ki egy másik alkalmazást, és nyomjuk meg a gombot.

Néhány hivatkozás rögzítve van, így ezek nem módosíthatók.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon

Óra

Lehetőségek az **Óra** alkalmazásban: **Ébr. beállítása**, **Ébr. módosítása**, **Ébresztés törlése**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Óra** lehetőséget.

Új ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Ébr. beállítása** lehetőséget. Írjuk be az ébresztés időpontját, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az ébresztés bekapcsolásakor a ikon látható készenléti állapotban.

Az ébresztés kikapcsolásához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Amikor megszólal a hangjelzés, nyomjuk meg bármelyik gombot, vagy a hangjelzés öt perces kikapcsolásához a **Szundi** gombot, (az öt perc elteltével a hangjelzés újraindul). Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot, illetve a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefon használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Beállított ébresztés törléséhez válasszuk az **Óra** > **Opciók** > **Ébresztés törlése** lehetőséget.

Az Óra beállításai

A beállítások módosításához az Óra alkalmazásban válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

A készenléti állapotban megjelenő óra típusának megadásához lapozás után válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy **Digitális** beállítást.

Ha engedélyezni kívánjuk, hogy a mobiltelefon-hálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzóna adatait a telefonon (hálózati szolgáltatás), lapozás után válasszuk az **Idő autom. frissítése** beállítást. Az **Idő autom. frissítése** beállítás életbe léptetéséhez a telefon újraindul.

Az ébresztési hang beállításához lapozás után válasszuk az **Ébresztőóra hangja** lehetőséget.

A nyári időszámításra vonatkozó beállítás állapotának módosításához lapozzunk lefelé, és válasszuk a **Nyári időszámítás** lehetőséget. A **Be** lehetőség választásával egy órával növelhetjük a **Saját város** idejének értékét. Lásd:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

'Világóra' című rész (18. oldal). A nyári időszámítás bekapcsolásakor az Óra fő nézetében a ☼ ikon látható.

Világóra

Nyissuk meg az **Óra** alkalmazást, és a Világóra nézet megnyitásához nyomjuk meg a ◔ gombot. Itt különböző városokban nézhetjük meg a pontos időt.

A listát új városokkal bővíthetjük az **Opciók** > **Város hozzáadása** menüpont választásával. Írjuk be a város nevének első betűit. A keresőmező automatikusan megnyílik, és a talált városok megjelennek. Jelöljük ki a kívánt várost. Legfeljebb 15 várost vehetünk fel a listára.

Tartózkodási helyünk megadásához lapozzunk a megfelelő városhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Saját város** lehetőséget. A város megjelenik az Óra alapnézetében, és a telefonon az idő kijelzése is ennek megfelelően változik. Ellenőrizzük, hogy ez helyes-e, és megfelel-e az időzónának.

A hangerő és a hangszóró szabályozása

Aktív hívás vagy hangfájl hallgatása közben a ◔ vagy a ◔ megnyomásával növelhetjük vagy csökkenthetjük a hangerőt.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefonon beszélgessünk anélkül, hogy a készüléket a fülünkhöz kellene tartani, így akár letehetjük egy közelünkben lévő asztalra is. Az audioalkalmazások alapértelmezés szerint a hangszórót használják.

Fontos: Kihangosításkor ne tegyük a telefont a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

- A hangszóró hívás közbeni használatához indítsuk el a hívást, és nyomjuk meg a ☎ gombot.
- Aktív híváskor vagy hangfájl hallgatása közben a hangszóró kikapcsolásához nyomjuk meg a ☎ gombot.

Fájlkezelő

A telefon számos szolgáltatása használja adattárolásra a memóriát. Ilyenek például a névjegyzék, az üzenetek, a képek, a csengőhangok, a naptár és a teendők listája, a dokumentumok és a letöltött alkalmazások. A rendelkezésre álló szabad memória attól függ, hogy mennyi adatot mentettünk a telefon memóriájába. További tárterületként memóriakártyát használhatunk. A memóriakártyák újraírhatók, így azokon adatokat lehet törölni, és más adatokat lehet menteni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A telefon memóriájában vagy a memóriakártyán (ha be van helyezve) lévő fájlok és mappák tallózásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Fájlkezelő** lehetőséget. Ekkor a telefon memóriájának nézete ( ) nyílik meg. A gomb megnyomásával a memóriakártya nézetét ( ) nyithatjuk meg.

Fájlok mappába való áthelyezéséhez vagy másolásához a és a gomb egyidejű lenyomásával jelöljük ki a fájlt, és válasszuk az **Opciók** > **Áthely. mappába** vagy **Másolás mappába** lehetőséget.

A **Fájlkezelő** ikonjai:

Mappa

Almappát tartalmazó mappa

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget, majd adjuk meg a keresés helyét és a keresett fájlok nevét.

Tipp! A telefon különböző memóriáinak kezeléséhez a Nokia PC Suite programcsomag megfelelő alkalmazása is használható. Lásd az értékesítési csomag CD-lemezét.

Memóriafelhasználás megtekintése

Ha látni szeretnénk, hogy milyen típusú adatok vannak a telefonon, és a különböző adattípusok mennyi memóriahelyet foglalnak el, válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget. A telefon szabad memóriájának megtekintéséhez lapozzunk a **Szabad mem.** ponthoz.

Ha a telefonba memóriakártyát helyeztünk, az ezen található szabad hely megtekintéséhez a gombbal nyissuk a memóriakártya nézetét, és válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

Kevés a memória – memória felszabadítása

Ha a telefonmemória kezd megtelni, és a böngésző nyitva van, további memória felszabadításához a böngésző automatikusan bezáródik. Ha a telefonmemória kezd megtelni, de a böngésző nincs nyitva, a telefon figyelmeztet minket, hogy kevés a memória, és fel kell szabadítanunk egy keveset.

A telefonon memória felszabadításához a Fájlkezelő alkalmazással helyezzünk át adatokat a memóriakártyára. Jelöljük ki az áthelyezni kívánt fájlokat, válasszuk az **Áthely. mappába** > **Memóriakártya** lehetőséget, és adjuk meg a mappát.

Adatok eltávolításához és így memória felszabadításához használjuk a **Fájlkezelő** vagy az adatoknak megfelelő alkalmazást. Például a következő adatok távolíthatók el:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- üzenetek a **Bejövő**, **Piszkozatok** és **Elküldött** mappából az **Üzenetek** alkalmazásban;
- a postafiókból a telefon memóriájába letöltött e-mail üzenetek;
- mentett weblapok;
- mentett képek, video- és hangfájlok;
- névjegykártyák;
- naptárbejegyzések;
- letöltött alkalmazások; (lásd még: 'Alkalmazáskezelő' című rész, 113. oldal)
- minden egyéb, feleslegessé vált adat.

Memóriakártya-eszköz

Megjegyzés: A készülék csökkentett méretű, kétfeszültségű (1,8/3 V-os) Multimédia kártyát (MMC) használ. A biztos működés érdekében csak kétfeszültségű MMC-kártyákat használjunk. Ellenőrizzük az MMC-kártya kompatibilitását a gyártónál vagy az értékesítőnél.

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Memória** lehetőséget. További tárterületként memóriakártyát használhatunk. A telefon memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot készíthetünk a memóriakártyán, amelyet később visszatölthetünk a telefonra.

Nem használható a memóriakártya, ha nyitva van a kártyanyílás fedele.

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermekektől elzárva.

Műveletek végrehajtása közben ne nyissuk ki a memóriakártya-nyílás fedelét. A kártyanyílás fedelének kinyitása kárt okozhat a kártyában és a készülékben, emellett megsérülhetnek a kártyán tárolt adatok.

Lehetőségek a memóriakártya-eszközön: **Tel.mem. másolása**, **Visszaáll. kártyáról**, **Mem.kártya formáz.**, **A mem.kártya neve**, **Memória részletei**, **Súgó** és **Kilépés**.

A készülékkel csak kompatibilis multimédia kártyát (MMC) használjunk. Más memóriakártyák, mint például a Secure Digital (SD) kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek az MMC-kártya tartójába. Nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

- A telefon memóriájában lévő adatokról biztonsági másolatot készíthetünk a memóriakártyán, ehhez válasszuk az **Opciók** > **Tel.mem. másolása** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A memóriakártyáról az adatok visszatölthetők a telefon memóriájába, ehhez válasszuk az **Opciók** > **Visszaáll. kártyáról** lehetőséget.

Memóriakártyák formázása

A memóriakártya formázásakor minden adat végérvényesen törlődik.

Tipp! Memóriakártya átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **A mem.kártya neve** lehetőséget.

Egyes memóriakártyák előre formázott állapotban kerülnek forgalomba, másokat formázni kell. Érdeklődjön az eladótól, hogy használat előtt formázni kell-e a memóriakártyát.

Memóriakártya formázásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya formáz.** lehetőséget. Az **Igen** választásával hagyjuk jóvá a műveletet. A formázás befejezése után adjunk nevet a memóriakártyának, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hasznos gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk segítségével könnyen elérhetjük a telefon legfontosabb funkcióit. További információkért tekintsük meg a jelen kézikönyv megfelelő funkcióról szóló részét.

Fényképezés

Fényképezés előtt:

- A 1 gombbal az éjszakai üzemmód kapcsolható be és ki.
- A 4 ghi gombbal a sorozatmód kapcsolható be és ki.
- A def 3 gombbal a fényerősség állítható.
- A mno 6 gombbal a kontraszt állítható.

Fényképezés után:

- A gomb megnyomásával a képet elküldhetjük **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on**. A további tudnivalókat lásd: 'Üzenetek' című rész (51. oldal) és 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (93. oldal).
- A kép törléséhez nyomjuk meg a C gombot.
- Új kép készítéséhez nyomjuk meg a ◉ gombot.

Videoklip rögzítése

Videoklip rögzítése előtt:

- A 1 gombbal az éjszakai üzemmód kapcsolható be és ki.
- A def 3 gombbal a fényerősség állítható.
- A mno 6 gombbal a kontraszt állítható.

Videoklip rögzítése után:

- A gomb megnyomásával a videót elküldhetjük **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on**. A további

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

tudnivalókat lásd: 'Üzenetek' című rész (51. oldal) és 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (93. oldal).

- A videó törléséhez nyomjuk meg a C gombot.
- Új videó rögzítéséhez nyomjuk meg a ◉ gombot.

Képek megtekintése a Galériában

- A * + gomb megnyomásával a normál és teljes kijelzős mód között válthatunk.
- A 5 jkl gombbal a kép nagyítható. A gomb ismételt megnyomásával a kép tovább nagyítható a maximális szintig.
- Az átfogóbb képhez a 0 gombot nyomjuk meg. A gomb ismételt megnyomásával a nagyítás mértéke csökkenthető, egészen a normál méretig.
- A lapozógombokkal vagy a 2 abc, 4 ghi, mno 6 és 8 tuv gombokkal görgethetjük a kinagyított képet.
- A 1 gomb megnyomásával a kép az óramutató járásával ellentétes irányba, 90 fokkal elforgatható.
- A def 3 gomb megnyomásával a kép az óramutató járásával megegyező irányba, 90 fokkal elforgatható.

Szövegek és listák szerkesztése

- Listaelem kijelöléséhez lapozzunk az adott elemhez, és nyomjuk meg egyszerre a ✎ és a ◉ gombot.
- Több listaelem kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ✎ gombot, és ezzel egy időben nyomjuk meg a ◉ vagy a ◉ gombot. Egy pipa kerül a kijelölt tételek mellé. A kijelölés befejezéséhez engedjük fel a ◉ gombot, majd pedig a ✎ gombot. Ha kijelöltünk minden elemet, amelyet szerettünk volna, azokat áthelyezhetjük vagy törölhetjük.
- Szöveg másolása és beillesztése: Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ✎ gombot. Ezzel egy időben nyomjuk meg a ◉ vagy a ◉ gombot. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget. A szöveg vágólapra történő másolásához a ✎ gomb nyomva tartása mellett nyomjuk meg a **Másol** gombot. Ha a szöveget egy dokumentumba akarjuk beilleszteni, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ✎ gombot, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Készenléti állapot

- A nyitott alkalmazások közötti váltáshoz nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. Ha a memória kezd megtelni, a telefon bezárhat néhány alkalmazást. Egy alkalmazás bezárása előtt a telefon ment minden adatot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Az üzemmód módosításához nyomjuk meg a gombot, és válasszunk ki egy üzemmódot. A # gomb lenyomásával és nyomva tartásával az **Általános** és a **Néma** üzemmódok között válthatunk. Ha két telefonvonalunk van, akkor ezzel a művelettel a két vonal között válthatunk.
- Az utoljára tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg a gombot.
- Hangutasítás használatához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.
- A **Internet** megnyitásához és a kapcsolat kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. Lásd: 'Internet' című rész (72. oldal).

A készenléti állapotban elérhető további hivatkozásokkal kapcsolatban lásd: 'Aktív készenlét állapot' című rész (16. oldal).

Billentyűzár

A billentyűzárat arra használjuk, hogy megakadályozzuk a gombok véletlen lenyomását.

- Lezáráshoz: Készenléti állapotban nyomjuk meg a és a * + gombot. Ha a billentyűzár aktív, a ikon jelenik meg a kijelzőn.
- Feloldáshoz: Nyomjuk meg a , majd a * + gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a gombot.

Ha lezárt billentyűzet mellett be akarjuk kapcsolni a billentyűzetvilágítást, nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívások kezdeményezése

Hanghívás

Tipp! Hívás közben a hangerősség növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a vagy a gombot.

1 Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Szám törléséhez nyomjuk meg a gombot.
Nemzetközi hívásnál nyomjuk meg kétszer a * + gombot (a + karakter jelenti a nemzetközi hívókódot), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot (a vezető nulla nélkül), végül a telefonszámot.
2 A telefonszám hívásához nyomjuk meg a gombot.
3 A hívás befejezéséhez (vagy a hívási kísérlet megszakításához) nyomjuk meg a gombot.

Tipp! A hangpostafiók számának megváltoztatásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Hangposta** > **Opciók** > **Szám módosítása** lehetőséget. Írjuk be a számot (amelyet a szolgáltatótól kaptunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A gomb megnyomásával mindig befejezzük a hívást, még akkor is, ha egy másik alkalmazás aktív.

A **Névjegyzék** segítségével is kezdeményezhetünk hívást, ehhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** menüt. Lapozzunk a kívánt névre, vagy a keresőmezőbe írjuk be a név első betűit. A talált nevek megjelennek egy listán. A híváshoz nyomjuk meg a gombot. Válasszuk a **Hanghívás** hívástípust.

Ahhoz, hogy így tudjunk hívást kezdeményezni, át kell másolnunk a névjegyeket a SIM-kártyáról a **Névjegyzék** menübe. Lásd: 'Névjegyek másolása' című rész (33. oldal).

A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 1 gombot. Lásd még: 'Hívásátirányítás' című rész (111. oldal).

A legutóbb tárcsázott számok hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot a legutóbb hívott 20 szám megjelenítéséhez. Lapozzunk a kívánt számra, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.

Videohívás

A videohíváskor valós idejű, kétirányú videokapcsolat létesül a saját telefonunk és a hívott fél telefonja között. A telefonunk kamerájával felvett videokép a hívott fél kijelzőjén jelenik meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! A kameralencse fedelével az elülső és a hátsó kamera között válthatunk. Lásd: 'Kamera' című rész (37. oldal).

Videohívás kezdeményezéséhez USIM-kártyával kell rendelkeznünk, és egy UMTS-hálózat lefedettségi területén kell tartózkodnunk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Videohívás csak két fél között létesíthető. Videohívás csak kompatibilis mobiltelefonra vagy ISDN-ügyfélre kezdeményezhető. Nem kezdeményezhető videohívás aktív hang-, video- vagy adathívás közben.

Ikonok:

Nem érkezik videokép a telefonra (vagy a hívott fél nem küldi, vagy a hálózat nem továbbítja). .

Letiltottuk a videoküldést a telefonunkon. Helyette állókép küldhető, erről lásd: 'Hívásbeállítások' című rész (102. oldal)

1 Videohívás indításához készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk a **Névjegyzék** menüt és a kívánt nevet. Ezután válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** lehetőséget.

2 A videohívás megvalósítása hosszabb időt vesz igénybe. A kijelzőn a **Várakozás képre** felirat jelenik meg.
Ha sikertelen a hívás, például azért, mert a hálózat nem támogatja a videohívásokat, vagy a fogadó készülék nem kompatibilis, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e helyette hanghívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

Tipp! Hívás közben a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomjuk meg a vagy a gombot.

3 A videohívás akkor aktív, amikor két videoképet látunk, és a hangot pedig halljuk a hangszórón. A hívás fogadója letilthatja a videoküldést ( ), ebben az esetben egy állókép vagy egy szürke háttérgrafika jelenik meg a kijelzőn. A hangot ekkor is halljuk.
Ha csak a képet szeretnénk megjeleníteni, vagy csak a hangot hallgatni, válasszunk az **Engedélyezés**/

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Letiltás: **Videó küldése**, **Hang küldése** vagy **Hang és videó küldése** beállítások közül.
A saját kép nagyításához vagy kicsinyítéséhez válasszuk a **Nagyítás** vagy a **Kicsinyítés** lehetőséget. A nagyítás mértéke a kijelző tetején jelenik meg.

4 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Telefonszámok gyorshívása

Telefonszám gyorshívógombokhoz (2 abc – wxyz 9) való hozzárendeléséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Gyorshív.** lehetőséget. Az 1 a hangpostafiók számára van fenntartva.

A híváshoz készenléti állapotban nyomjuk meg a megfelelő gyorshívógombot, majd a gombot.

Tipp! Az egyetlen gomb lenyomva tartásával megvalósítható gyorshívási funkció bekapcsolásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** lehetőséget.

Konferenciahívás kezdeményezése

1 Hívjuk fel az első résztvevőt.
2 Egy másik résztvevő felhívásához válasszuk az **Opciók** > **Új hívás** lehetőséget. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
3 Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba: válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** lehetőséget.
Ha új résztvevőt szeretnénk bevonni a konferenciahívásba, ismételjük meg a 2. lépést, és válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Konferenciába** lehetőséget. A telefon velünk együtt legfeljebb hat résztevő közötti konferenciahívást tesz lehetővé.
Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Magán** lehetőséget. Jelöljük ki a résztvevőt, és nyomjuk meg a **Magán** gombot. A konferenciahívás tartásba kerül a telefonon. A többi résztvevő tovább folytathatja a konferenciabeszélgetést. Miután befejeztük a magánbeszélgetést, és vissza szeretnénk térni a konferenciahívásba, válasszuk az **Opciók** > **Konferenciába** lehetőséget.
Ha a konferenciahívás egyik résztvevőjének vonalát bontani szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Konferencia** > **Résztvevő bontása** lehetőséget, lapozzunk a résztvevőre, és nyomjuk meg a **Bont** gombot.
4 Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívás fogadása vagy elutasítása

Hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot.

A bejövő hívás csengetésének elnémításához nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Tipp! Ha kompatibilis fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, a hívást a fülhallgató gombjával is fogadhatjuk és befejezhetjük.

Ha nem akarjuk fogadni a hívást, elutasításához nyomjuk meg a gombot. A hívó fél a foglalt hangjelzést hallja. Ha bekapcsoltuk a **Hívásátirányít.** > **Ha foglalt** funkciót, a hívás elutasítása egyúttal átirányítást is jelent. Lásd: 'Hívásátirányítás' című rész (111. oldal).

Bejövő hívás elutasításakor a hívás elutasításának okát tartalmazó SMS-t küldhetünk a hívónak. Válasszuk az **Opciók** > **SMS küldése** lehetőséget. Elküldése előtt szerkeszthetjük a szöveget. E lehetőség beállításával és az alapszöveg megírásával kapcsolatban lásd: 'Hívásbeállítások' című rész (102. oldal).

Ha videohívás közben fogad egy hanghívást, a videohívás megszakad.

Videohívás fogadása vagy elutasítása

Videohívás érkezésekor az ikon jelenik meg.

1 A videohívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** kérdés jelenik meg.
Az **Igen** lehetőség választásakor a telefonunk kamerájával felvett kép jelenik meg a hívó kijelzőjén. A **Nem** lehetőség választásakor (vagy ha nem válaszolunk a kérdésre) nem lesz videoküldés, a hang hallható lesz. A videokép helyett szürke háttér lesz látható a kijelzőn. A szürke háttér helyett állókép jeleníthető meg, erről lásd: 'Hívásbeállítások', **Kép a videohívásban** (102. oldal).
2 A videohívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: Még ha a videohívás esetén le is tiltottuk a videoküldést, a hívás videohívásként kerül kiszámlázásra. Ellenőrizzük az ide vonatkozó díjakat a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás)

Folyamatban lévő hívás közben is fogadhatunk hívást, ha bekapcsoljuk a **Hívásvárakoztatás** funkciót (hálózati szolgáltatás) az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Hívásvárakoztatás** menüpontban.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! A telefon hangjait beállíthatjuk a különböző eseményeknek és körülményeknek megfelelően, például úgy, hogy a telefon halkan szólaljon meg. Bővebben lásd: 'Hangbeállítások' című rész (13. oldal).

A várakozó hívás fogadásához nyomjuk meg a gombot. Az első hívás tartásba kerül.

A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Felcserél** gombot. Az **Opciók** > **Átadás** menüpont választásával a bejövő hívást vagy a tartott hívást összekapcsolhatjuk az aktív hívással, és kiléphetünk mindkét hívásból. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a gombot. Mindkét hívás befejezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Minden hívás vége** lehetőséget.

Lehetőségek hanghívás közben

A hanghívás közben használható számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az alábbi lehetőségek eléréséhez hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot: **Mikrofon ki** vagy **Bekapcs.**, **Fogadás**, **Elutasítás**, **Felcserélés**, **Tartás** vagy **Visszavétel**, **Kézibeszélő be**, **Hangszóró be** vagy **Kihangosító be** (ha kompatibilis Bluetooth fülhallgató csatlakozik a készülékhez), **Aktív hívás vége** vagy **Minden hívás vége**, **Új hívás**, **Konferencia** és **Átadás**. Válasszunk az alábbiak közül:

Felcserélés – az aktív hívás befejezése és a várakozó hívás fogadása.

MMS küldése (csak UMTS-hálózatokban) – kép vagy videó küldése multimédia üzenetben a hívás másik résztvevőjének. Küldés előtt az üzenetet szerkeszthetjük, és módosíthatjuk a címzettet. A fájl kompatibilis készülékre küldéséhez nyomjuk meg a gombot (hálózati szolgáltatás).

DTMF küldése – DTMF-jelsorok, például jelszó küldése. Írjuk be a DTMF-jelsort, vagy keressük ki azt a Névjegyzékből. Várakozás karakter (**w**) vagy szünet karakter (**p**) beviteléhez ismételten nyomjuk meg a * + gombot. A jelsor elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tipp! DTMF-jeleket a névjegykártya **Telefonszám** vagy **DTMF** mezőjébe menthetünk.

Lehetőségek videohívás közben

Az alábbi lehetőségek eléréséhez videohívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot: **Tartás** vagy **Letiltás** (kép, hang vagy mindkettő), **Kézibeszélő be**, **Hangszóró be** vagy **Kihangosító be** (ha kompatibilis Bluetooth fülhallgató csatlakozik a készülékhez), **Aktív hívás vége**, **Első kamera haszn.**/**Hátsó kam. haszn.**, **Nagyítás**/**Kicsinyítés** és **Súgó**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Napló

Utolsó hívások

A nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívások megjelenítéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** > **Utolsó hívások** lehetőséget. A telefon csak akkor rögzíti a nem fogadott és a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Tipp! Ha készenléti állapotban a kijelzőn nem fogadott hívásról szóló üzenetet látunk, a nem fogadott hívások listájának előhívásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. A visszahíváshoz lapozzunk a kívánt telefonszámhoz vagy névhez, és nyomjuk meg a gombot.

Az utolsó hívások listájának törlése – Az utolsó hívások listájának törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Utolsó hívások törl.** lehetőséget a legutóbbi hívások alapnézetében. Ha csak az egyik híváslistát akarjuk törölni, nyissuk meg a törlendő listát, és válasszuk az **Opciók** > **Lista törlése** lehetőséget. Egyedi esemény törléséhez nyissuk meg a listát, lapozzunk az eseményre, és nyomjuk meg a gombot.

Hívás időtartama

A bejövő és kimenő hívások közelítő időtartamának megjelenítéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** > **Hívásidőtartam** lehetőséget.

Annak beállításához, hogy aktív hívás közben a kijelzőn megjelenjen-e a hívás időtartama, válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hívás időtartama** lehetőséget. Válasszuk az **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget.

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Az összes időtartam-számláló törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** lehetőséget. Ehhez meg kell adnunk a kioldó kódot, lásd: 'Biztonság', 'Telefon és SIM' (107. oldal).

Csomagkapcs.

A csomagkapcsolt adatátvitel során elküldött és fogadott adatok mennyiségének megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** > **Csomagkapcs.** lehetőséget. Előfordulhat, hogy a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

csomagkapcsolt kapcsolatok díjait az elküldött és fogadott adatok mennyisége alapján számítják.

Az összes kommunikációs esemény figyelése

Ikonok a **Napló** alkalmazásban:

- bejövő,
- kimenő,
- nem fogadott kommunikációs események.

A telefon által rögzített összes hang- és videohívás, szöveges üzenet vagy adatkapcsolat megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** lehetőséget, és az általános napló megnyitásához nyomjuk meg a gombot. Minden kommunikációs eseménynél megnézhetjük a küldő vagy a címzett nevét, a telefonszámát, a szolgáltató nevét vagy a hozzáférési pontot. A naplót szűrhetjük úgy, hogy csak adott típusú műveletet lássunk, és a napló adatai alapján új névjegyet is létrehozhatunk.

Tipp! Az elküldött üzenetek listájának megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Üzenetek** > **Elküldött** lehetőséget.

A részeseményeket, például a több részben elküldött SMS-eket, valamint a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatokat a napló egy eseményként rögzíti. A csatlakozások a távoli postafiókra, multimédia üzenetközpontra vagy a böngészőoldalakra csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatként jelenik meg.

Megjegyzés: Üzenetek küldésekor a telefon kijelzőjén az **Elküldve** szó jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy az üzenetet a telefon a telefonba beprogramozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A napló szűréséhez válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget, majd a kívánt szűrőt.

A napló tartalmának, a legutóbbi hívások listájának és az üzenetek kézbesítési jelentéseinek végleges törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget. Az **Igen** lehetőség választásával hagyjuk jóvá a műveletet.

A **Napló időtartama** beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** lehetőséget. A naplóesemények a megadott ideig (napig) maradnak a telefon memóriájában, azután automatikusan törlődnek,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

így memóriahely szabadul fel. A **Nincs napló** lehetőség választásával véglegesen töröljük a napló tartalmát, a legutóbbi hívások listáját és az üzenetek kézbesítési jelentéseit.

Csomagkapcsolt adatátvitel számlálója és csatlakozási időmérő: Ha meg szeretnénk nézni, hogy kilobájtban megadva mekkora mennyiségű adatot továbbítottunk, és bizonyos csomag alapú csatlakozások mennyi ideig tartottak, lapozzunk egy **Csom.** jelzéssel ellátott bejövő vagy kimenő eseményhez, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Névjegyzék (telefonkönyv)

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** elemet. A **Névjegyz.** alkalmazásban egyedi csengőhangokat, hangmintát vagy indexképet rendelhetünk névjegyekhez. Létrehozhatunk névjegykártya-csoportokat is, amellyel lehetőségünk nyílik arra, hogy egyszerre több címzettnek küldjünk SMS-t vagy e-mailt. A kapott névjegykártyákat felvehetjük a névjegyzékbe. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal). Névjegyeket csak kompatibilis készülékre küldhetünk, illetve ilyenről fogadhatunk.

A **Névjegyz.** menüben elérhető lehetőségek: **Megnyitás**, **Hívás**, **Üzenet létrehozása**, **Új névjegy**, **Csevegés megjelen.**, **Szerkesztés**, **Törlés**, **Megkettőzés**, **Hozzáad. csop.-hoz** (akkor jelenik meg, ha létrehoztunk egy csoportot), **Csoportjai** (akkor jelenik meg, ha létrehoztunk egy csoportot), **Kijelölés/elvetés**, **Másolás**, **SIM-névjegyzék**, **Webcím megnyitása**, **Küldés**, **Névjegyzék-infó**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Nevek és telefonszámok mentése

1 Válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** lehetőséget.

2 Töltsük ki a kívánt mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Lehetőségek névjegykártya szerkesztésekor: **Új indexkép**, **Indexkép törlése**, **Adatok hozzáadása**, **Adatok törlése**, **Címke módosítása**, **Súgó** és **Kilépés**.

A **Névjegyz.** valamelyik bejegyzésének szerkesztéséhez lapozzunk a kívánt névjegyhez, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.
A **Névjegyz.** valamelyik bejegyzésének törléséhez lapozzunk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg a gombot. Több névjegy egyidejű törléséhez a és a gombbal jelöljük ki a kívánt névjegyeket, majd a törléshez nyomjuk meg a gombot.

Tipp! Névjegyek felvételéhez és szerkesztéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite részét képező Nokia Contacts Editor programot is. Lásd a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.

Ha kisméretű indexképet szeretnénk a névjegykártyához mellékelni, nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Új indexkép** lehetőséget. Az indexkép megjelenik, amikor a névjegykártyához tartozó telefonszámról érkezik hívás.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Alapértelmezett számok és címek

A névjegykártyákhoz alapértelmezett telefonszámot és címet rendelhetünk. Így a több telefonszámmal vagy címmel rendelkező partnereket egyszerűen hívhatjuk adott számon, illetve küldhetünk nekik üzenetet adott címre.

1 A névjegyzékben jelöljünk ki egy névjegyet, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** lehetőséget.
3 Jelöljük ki azt az alapbeállítást, amelyhez telefonszámot vagy címet szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.
4 Jelöljük ki az alapértelmezettként használni kívánt telefonszámot vagy címet.

Az alapértelmezett adat aláhúzva jelenik meg a névjegykártyán.

Névjegyek másolása

Tipp! Névjegykártya-adatok elküldéséhez jelöljük ki a kívánt kártyát. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben**, **MMS-ben** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget. Lásd: 'Üzenetek' című rész (51. oldal) és 'Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton' című rész (94. oldal).

- A SIM-kártyáról a telefonra nevek és telefonszámok másolásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM** lehetőséget. Jelöljük ki a másolni kívánt neveket, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás a Névj.-be** lehetőséget.
- Ha telefon-, fax- vagy személyhívószámot szeretnénk a névjegyzékből a SIM-kártyára másolni, válasszuk a **Névjegyz.** lehetőséget, és nyissuk meg a kívánt névjegykártyát. Lapozzunk a kívánt számhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** lehetőséget.

Tipp! A névjegyzék és kompatibilis számítógép adatait szinkronizálhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag segítségével. Lásd a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.

SIM-tel.könyv és más SIM-szolgáltatások

Megjegyzés: A SIM-szolgáltatások elérhetőségével, tarifáival és használatával kapcsolatban forduljunk a SIM-kártya értékesítőjéhez (a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy egyéb értékesítőhöz).

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Névjegyz.** > **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-tel.könyv** lehetőséget a SIM-kártyán tárolt nevek és telefonszámok megtekintéséhez. A SIM-telefonkönyvben számokat vehetünk fel, módosíthatjuk azokat, átmásolhatjuk a névjegyzékbe, és fel is hívhatjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Csengőhang hozzárendelése névjegyhez

Amikor adott névjegykártyához vagy csoporthoz tartozó telefonszámról hívásunk érkezik, a telefon a kiválasztott csengőhangot szólaltatja meg (feltéve, ha a hívó fél elküldi a telefonszámát és a telefonunk azonosítani tudja).

Tipp! A gyorshívással gyorsan hívhatjuk a leggyakrabban használt telefonszámokat. Gyorshívógombot nyolc telefonszámhoz rendelhetünk hozzá. Lásd: 'Telefonszámok gyorshívása' című rész (26. oldal).

1 Névjegykártya megnyitásához nyomjuk meg a ◉ gombot, vagy lépjünk a csoportok listába, és jelöljünk ki egy csoportot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** lehetőséget. A csengőhangok listája jelenik meg.
3 Jelöljük ki a névjegykártyához vagy csoporthoz használni kívánt csengőhangot.

A csengőhang eltávolításához válasszuk az **Alap csengőhang** elemet a csengőhangok listáján.

Hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy is, hogy kimondunk egy előzőleg a névjegykártyához hozzárendelt hangmintát. Hangmintaként tetszőleges szavakat használhatunk.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függnek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például akkor, ha zajos környezetben vagyunk, vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmények között a hanghívásra.

Hangminta hozzárendelése

Példa: Hangmintaként használhatjuk valakinek a nevét, például "János mobilja".

Minden névjegyhez csak egy hangminta tartozhat. Akár 50 telefonszámhoz is felvehetünk hangmintát.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 A **Névjegyz.** alkalmazásban nyissuk meg azt a névjegykártyát, amelyhez hangmintát szeretnénk felvenni.
2 Lapozzunk ahhoz a telefonszámhoz, amelyhez a hangmintát kívánjuk rendelni, és válasszuk az **Opciók** > **Új hangminta** lehetőséget.

   Tipp! A megadott hangminták listájának megtekintéséhez válasszuk a **Névjegyz.** > **Opciók** > **Névjegyzék-infó** > **Hangminták** lehetőséget.
3 A hangminta rögzítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. A hangjelzés után tisztán mondjuk ki a hangmintaként rögzíteni kívánt szavakat. Várjuk meg, amíg a telefon visszajátssza a felvett mintát, majd menti azt. A névjegykártyán a telefonszám mellett a ikon jelenik meg jelezve, hogy hangminta van hozzárendelve.

Hívás hangmintával

A hangmintát ugyanúgy kell kimondanunk, ahogyan azt a rögzítéskor tettük. Amikor hangminta kimondásával kezdeményezünk hívást, a készülék a hangszórót használja. A telefont tartsuk rövid távolságra magunk elé, és a hangmintát tisztán mondjuk ki.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** felirat jelenik meg. A telefon lejátssza az eredeti hangmintát, a kijelzőn megjeleníti a nevet és a telefonszámot, majd hívja az azonosított hangmintához tartozó telefonszámot.

Tipp! Hanginta meghallgatásához, módosításához vagy törléséhez nyissuk meg a névjegykártyát, és lapozzunk a hangmintával rendelkező telefonszámhoz (ezt a ikon jelzi). Válasszuk az **Opciók** > **Hangminták** > **Visszajátszás**, **Módosítás** vagy **Törlés** lehetőséget.

Névjegycsoportok létrehozása

1 A **Névjegyz.** alkalmazásban a csoportok listájának megnyitásához nyomjuk meg a gombot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget.
3 Adjunk nevet a csoportnak, vagy használjuk a **csoport** alapértelmezett nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
4 Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** lehetőséget.
5 Lapozzunk egy névjegyre, és a kijelöléséhez nyomjuk meg a gombot. Egyszerre több tag felvételéhez ismételjük meg a műveletet az összes felvenni kívánt tagra.
6 A tagok felvételéhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Csoport átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget, írjuk be az új nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lehetőségek csoportok listanézetében: **Megnyitás**, **Új csoport**, **Törlés**, **Átnevezés**, **Csengőhang**, **Névjegyzék-infó**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Tagok törlése csoportból

1 A csoportok listáján nyissuk meg a módosítandó csoportot.
2 Lapozzunk a kívánt taghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés a csoportból** lehetőséget.
3 Az **Igen** gomb megnyomásával töröljük a tagot a csoportból.

Tipp! Megnézhetjük, hogy adott névjegy melyik csoportba tartozik. Ehhez lapozzunk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Csoportjai** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kamera és Galéria

Kamera

A Nokia 6680-as készülék két kamerát tartalmaz: egy nagy felbontásút a készülék hátoldalán és egy kisebb felbontásút az előlapon. Mindkettő használható fényképek és videoklipek készítésére.

A hátsó kamera bekapcsolásához távolítsuk el a kameralencse fedelét, vagy az elülső kamera bekapcsolásához készenléti állapotban nyomjuk meg a gombot (a hátsó kamera bekapcsolása a fedél levételével történik).

Tipp! A kameralencse fedelének eltávolítása feloldja a billentyűzárat. A fedél visszahelyezése újból lezárja a billentyűzetet, ha az a fedél levétele előtt be volt kapcsolva.

Bármelyik kamera bekapcsolásakor megnyílik a **Kamera** alkalmazás, és látható lesz a rögzítendő kép. A és a gombbal a **Kép** és a **Videó** nézet között válthatunk.

A kameralencse fedelével a két kamera között válthatunk. A kameralencse fedelének levételekor a hátsó kamera fog működni. Ha fel van helyezve a fedél, az elülső kamera működik; de a váltás történhet az **Opciók** > **Első kamera haszn.** vagy **Hátsó kam. haszn.** menüpont választásával is.

A **Kamera** alkalmazással fényképet készíthetünk és videoklipet rögzíthetünk. A fényképeket és a videoklipeket a készülék automatikusan a **Galéria** menübe menti. A kamerák JPEG formátumú képeket készítenek, míg a felvett videoklip 3GPP fájlformátumú lesz .3GP kiterjesztéssel. Multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-kapcsolaton keresztül a képeket el is küldhetjük.

Tipp! A képeket névjegykártyára is beszúrhatjuk. Lásd: 'Nevek és telefonszámok mentése' című rész (32. oldal).

A Nokia 6680-as készülék hátsó kamerája 1280 x 960 képpont felbontású képeket készít. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Fényképezés

A és a gombbal a **Kép** és a **Videó** nézet között válthatunk. Nyissuk meg a **Kép** nézetet.

Lehetőségek a fényképezés előtt: **Fényképezés**, **Új**, **Vaku** (csak a hátsó kameránál), **Első kamera haszn.**/**Hátsó kam. haszn.**, **Éjszakai mód be**/**Éjszakai mód ki**, **Sorozatmód**/**Normál mód**, **Önkioldó**, **Galéria**, **Módosítás**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A Kamera alkalmazás kijelzői a következőket mutatják:

- A telefon memóriája ( ) és a memóriakártya ( ) ikonja (1) azt jelzi, hogy hová kerülnek a képek.
- A képszám kijelzőjén (2) egy közelítő érték látható arról, hogy a választott képminőségtől függően hány kép fér el a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán.
- A nagyításjelzőn (3) a nagyítás mértéke látható. A gombbal a kép nagyítható, a gombbal kicsinyíthető.
- A vaku ikonja (4) a következő állapotokat jelzi: **Be** ( ), **Ki** ( ) vagy **Automatikus** (nem jelenik meg ikon).
- Az éjszakai üzemmód ikonja (5) az üzemmód bekapcsolását jelzi.
- A sorozatmód ikonja (5) az üzemmód bekapcsolását jelzi. Lásd: 'Sorozatképek készítése' című rész (39. oldal).
- Az önkioldó jelzőjén (7) látható, hogy mennyi idő van hátra a fénykép elkészítéséig. Lásd: 'Önmagunk fényképezése – önkioldó' című rész (39. oldal).

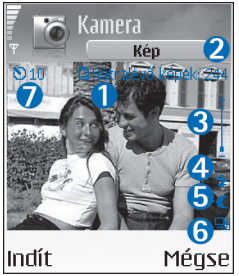

A következő billentyűparancsok használhatók:

- A 1 gombbal az éjszakai üzemmód kapcsolható be és ki.
- A 4 ghi gombbal a sorozatmód kapcsolható be és ki.
- A def 3 gombbal a fényerősség állítható.
- A mno 6 gombbal a kontraszt állítható.

A fényképezéshez nyomjuk meg a gombot. A kép mentéséig ne mozgassuk a telefont. A kép mentése automatikusan a **Galéria Képek** mappájába történik. Lásd: 'Galéria' című rész (42. oldal).

A rögzített kép mentése hosszabb ideig is eltarthat, ha módosítottuk a nagyításra, a megvilágításra vagy a színre vonatkozó beállításokat.

Fényképezéskor ügyeljünk a következőkre:

- Célszerű mindkét kezünket használni, hogy a telefon nem mozduljon el.
- Kedvezőtlen fényviszonyoknál használjuk az éjszakai üzemmódot. Ekkor hosszabb lesz az expozíciós idő, és hosszabb ideig kell mozdulatlanul tartani a készüléket.
- A fényviszonyokra és a színekre vonatkozó beállításokhoz válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Fényerősség**, **Kontraszt**, **Fehéregyensúly** (csak a hátsó kameránál) vagy **Színtónus** (csak a hátsó kameránál) lehetőséget. Lásd: 'A szín és a megvilágítás beállítása' című rész (40. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A nagyított kép minősége gyengébb lesz az eredetinél, de a kép mérete nem változik. A képminőség eltérése jól látható, ha számítógépen nézzük meg a képeket.
- A **Kamera** akkumulátorkímélő üzemmódba kapcsol, ha egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot. Ekkor a fényképezés folytatásához nyomjuk meg a ⦿ gombot.

A fénykép elkészítése után ügyeljünk a következőkre:

- Ha nem akarjuk megtartani a képet, nyomjuk meg a C gombot.
- Ha új képet szeretnénk készíteni, a kameranézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a ⦿ gombot.
- A kép **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** való elküldéséhez nyomjuk meg a ⌐ gombot. A további tudnivalókat lásd: 'Üzenetek' című rész (51. oldal) és 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (93. oldal).
- A kép a készenléti üzemmódban megjelenő háttérképként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás háttérként** lehetőséget.

Sorozatképek készítése

Ha hat képet szeretnénk készíteni sorozatban, válasszuk az **Opciók** > **Sorozatmód** lehetőséget. A képek az elkészítés után automatikusan a **Galéria** kerülnek, és sorozatként jelennek meg.

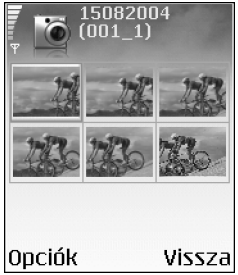

Önmagunk fényképezése – önkioldó

Az önkioldó használatával késleltethetjük a fénykép elkészítését, így magunk is szerepelhetünk azon. Az önkioldó késleltetésének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó** > **10 másodperc**, **20 másodperc** vagy **30 másodperc** lehetőséget. Ezután nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az önkioldó ikonja (⏲) villogni kezd, és az időzítő működése alatt síphang hallható. A beállított késleltetési idő leteltekor a kamera elkészíti a képet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A vaku

A gyengébb fényviszonyok közötti fényképezéshez a hátsó kamera LED-vakuval rendelkezik. A következő vakuüzemmódok választhatók: **Be**, **Ki** és **Automatikus**.

A vaku használatához válasszuk az **Opciók** > **Vaku** > **Be** menüppontot.

Ha megfelelő fényviszonyoknál a vaku beállítása **Ki** vagy **Automatikus**, a fényképezéskor a vaku ekkor is ad némi fényt. Így a fényképezett személy láthatja, hogy mikor készül a kép. A vaku hatása a képen nem lesz látható.

A szín és a megvilágítás beállítása

A színek és a fényviszonyok pontosabb visszaadásához, illetve a képeken és a videoklipeken különleges hatások eléréséhez válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget, majd a megfelelő beállítást:

Fényerősség – balra és jobbra lapozással válasszuk a megfelelő beállítást.

Kontraszt – balra és jobbra lapozással válasszuk a megfelelő értéket.

Fehéregyensúly (csak a hátsó kameránál) – jelöljük ki a listán az aktuális fényviszonyoknak megfelelő értéket. Ekkor a kamera pontosabban fogja visszaadni a színeket.

Színtónus (csak a hátsó kameránál) – válasszunk színhatást a listáról.

A kijelzőn a beállításoknak megfelelően jelenik meg a kép, így megnézhető, hogyan fog kinézni a végleges fénykép vagy videoklip.

A fényképezőgép beállításainak megadása

1 Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kép** lehetőséget.
2 Lapozzunk a módosítani kívánt beállításhoz:
Képminőség – **Kiváló**, **Jó** és **Átlagos**. Minél jobb a képminőség, a kép annál nagyobb helyet foglal el a memóriában. A nagyított kép minősége gyengébb lesz az eredetinél, de a kép mérete nem változik. A képminőség eltérése jól látható, ha például számítógépen nézzük meg a képeket. Ha később ki szeretnénk nyomtatni a képet, a **Kiváló** vagy a **Jó** képminőséget válasszuk.
Rögz. kép megjelenít. – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha elkészülte után meg szeretnénk tekinteni a képet, illetve a **Nem** beállítást, ha azonnal folytatni szeretnénk a fényképezést.
Kép felbontása – Adjuk meg az elkészítendő képeknél használni kívánt felbontást.

Szójegyzék: A felbontás a kép élességének és élethű megjelenítésének mértéke. A felbontás a képet alkotó képpontok számára vonatkozik. Minél több a képpontok száma, annál részletesebb lesz a kép, és annál több memóriahely szükséges a tárolásához.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Alapértelm. képnév – Adjuk meg az ezután készítendő képek alapértelmezett nevét. Itt saját szövegre cserélhetjük az alapbeállítást (például 'Nyaralás_2004').
Felhasznált memória – Adjuk meg a képek tárolási helyét.

Videoklip rögzítése

A ◉ és a ◉ gombbal a **Kép** és a **Videó** nézet között válthatunk. Nyissuk meg a **Videó** nézetet.

Lehetőségek a videoklip felvétele előtt: **Felvétel**, **Új**, **Első kamera haszn.**/**Hátsó kam. haszn.**, **Éjszakai mód be**/**Éjszakai mód ki**, **Némítás**/**Némítás kikapcsol.**, **Galéria**, **Módosítás**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

A videofelvevő kijelzői a következőket mutatják:

- A telefon memóriája (▯) és a memóriakártya (▭) ikonja (1) azt jelzi, hogy hová kerül a videoklip.
- Az aktuális videohossz kijelzője (2) az eltelt és a hátralévő időt mutatja.
- A nagyításjelzőn (3) a nagyítás mértéke látható. A témára közelítéshez a felvétel előtt vagy alatt nyomjuk meg a ◔ gombot. Az átfogóbb képhez a ◔ gombot nyomjuk meg.
- A mikrofon ikonja (4) a mikrofon némítását jelzi.
- Az éjszakai üzemmód ikonja (5) az üzemmód bekapcsolását jelzi.

A következő billentyűparancsok használhatók:

- A 1 gombbal az éjszakai üzemmód kapcsolható be és ki.
- A def 3 gombbal a fényerősség állítható.
- A mno 6 gombbal a kontraszt állítható.

A fényviszonyokra és a színekre vonatkozó beállításokhoz válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Fényerősség**, **Kontraszt**, **Fehéregyensúly** (csak a hátsó kameránál) vagy **Színtónus** (csak a hátsó kameránál) lehetőséget. Lásd: 'A szín és a megvilágítás beállítása' című rész (40. oldal).

A felvétel elindításához nyomjuk meg a ◉ gombot. Ekkor a ✚ ikon jelenik meg. A hátsó kamera használatakor a LED-vaku villogása jelzi a videoklip rögzítését. A vaku hatása a felvételen nem lesz látható.

A felvétel szüneteltetéshez bármikor megnyomhatjuk a ◉ gombot. Ekkor a ❚❚ szünet ikon villog a kijelzőn. A felvétel újraindításához ismét nyomjuk meg a ◉ gombot.

A videofelvevő akkumulátorkímélő üzemmódba kapcsol, ha a felvétel szüneteltetésekor egy percen belül nem nyomjuk meg valamelyik gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A videoklip mentése automatikusan a **Galéria Videofájlok** mappájába történik. Lásd: 'Galéria' című rész (42. oldal).

A videoklip felvétele után:

- A felvett videoklip azonnali lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget.
- Ha nem akarjuk megtartani a videoklipet, nyomjuk meg a C gombot.
- Ha új videoklipet szeretnénk készíteni, a kameranézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a ◉ gombot.
- A videó **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** való elküldéséhez nyomjuk meg a ☎ gombot.
  A további tudnivalókat lásd: 'Üzenetek' című rész (51. oldal) és 'Bluetooth-kapcsolat' című rész (93. oldal).

A videofelvevő beállításainak megadása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** lehetőséget, majd a módosítani kívánt beállítást:

Hossz – A **Maximum** lehetőség választásakor a videofelvétel hossza a memóriakártyán rendelkezésre álló helyhez igazodik, de klipenként legfeljebb egy óra lesz. Az ezzel a beállítással felvett videoklipek a méretkorlátozás miatt nem küldhetők el multimédia üzenetben. Válasszuk a **Rövid** beállítást, ekkor a klipek mérete legfeljebb 300 KB lesz, ami körülbelül 30 másodperces felvételt jelent, így ezek biztonságosan elküldhetők kompatibilis eszközökre multimédia üzenetként. Egyes hálózatokban a multimédia üzenetek mérete legfeljebb 100 KB lehet.

Videó felbontása – A 196x96 vagy a 176x144 beállítás választható.

Alapértelm. videonév – Itt alapértelmezett név adható meg, vagy a dátum választható.

Felhasznált memória – Adjuk meg a használni kívánt memóriát, az a telefon memóriája vagy a memóriakártya lehet.

Galéria

A képek, hangfájlok, lejátszási listák, videoklipek, folyamatos letöltésű hivatkozások és a .ram fájlok tárolásához és rendszerezéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Galéria** alkalmazást.

Válasszuk a **Képek**, **Videofájlok**, **Számok**, **Hangfájlok**, **Hivatkozások** vagy **Mindegyik fájl** lehetőséget, és a megnyitáshoz nyomjuk meg a ◉ gombot.

A mappákban tallózhatunk, azokat megnyithatjuk vagy létrehozhatjuk, illetve a mappákban elemeket jelölhetünk ki, másolhatunk és helyezhetünk át. A hangfájlok, a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

videoklipek, a .ram fájlok és a folyamatos letöltésű hivatkozások megnyitása és lejátszása a RealPlayer alkalmazásban történik. Lásd: 'RealPlayer™' című rész (48. oldal).

Tipp! A telefonról képeket vihetünk át kompatibilis számítógépre a Nokia PC Suite csomag Nokia Phone Browser programjával. Lásd a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.

Tipp! Zenefájlokat a Nokia PC Suite programcsomag részét képező Nokia Audio Manager programmal vihetünk át a telefonról a memóriakártyára. Lásd a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.

A ◉ gomb megnyomásával egy fájl vagy egy mappa nyitható meg. A képek a képmegtekintőben nyílnak meg. Lásd: 'Képek megtekintése' című rész (43. oldal).

A memóriakártyára vagy a telefon memóriájába fájlok másolásához vagy áthelyezéséhez jelöljük ki a fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Másolás mem.k.-ra**/ **Áthely. mem.kártyára** vagy **Másolás tel.mem.-ba**/ **Áthely. tel.memóriába** lehetőséget. A memóriakártyán tárolt fájlokat a ikon jelzi.

A böngésző használatával fájlokat tölthetünk le a **Galéria** valamelyik alapmappájába, ehhez válasszuk a **Képletöltések**, **Videoletöltések**, **Számletöltések** vagy **Hangletöltések** lehetőséget. Ekkor megnyílik a böngésző, és kijelölhetjük a letöltéshez használni kívánt hely könyvjelzőjét.

Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Adjuk meg a keresési paramétert, például a fájl nevét vagy dátumát. Ekkor a keresési feltételnek megfelelő fájlok jelennek meg.

Képek megtekintése

A **Kamera** alkalmazással készített képek a **Galéria** kerülnek. Képeket multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül is kaphatunk. A fogadott képek Galériában való megtekintéséhez ezeket a telefon memóriájába vagy memóriakártyára kell menteni.

A képmegtekintő elindításához nyissuk meg a **Galéria** **Képek** mappáját ( ), jelöljünk ki egy képet, és megtekintéséhez nyomjuk meg a ◉ gombot.

Lehetőségek kép megtekintésekor: **Küldés**, **Beállítás háttérként**, **Elforgatás**, **Nagyítás**/ **Kicsinyítés**, **Teljes kijelző**, **Törlés**, **Átnevezés**, **Adatok megjelenít.**, **Kedvencekhez adás**, **Súgó** és **Kilépés**.

A kép elforgatásához válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** lehetőséget. Az eredeti nézetbe való visszatéréshez tartsuk lenyomva a gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kép méretezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** vagy **Kicsinyítés** lehetőséget. A nagyítási arányt a kijelző tetején láthatjuk. A nagyítási arányt nem tárolja a telefon.

A kép további részeinek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** lehetőséget. Ekkor eltűnnek a képet szegélyező sávok. Kép nagyításakor a fókuszt a lapozógombbal helyezhetjük át.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Képkezelő

Videoszerkesztő

Egyéni videoklipek készítéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Képkezelő** > **Vid.szerk.** menüpontot. Az egyéni videoklipek készítésekor videoklipeket egyesíthetünk és vághatunk, hangfájlokat, áttűnéseket és effektusokat vehetünk fel. Az áttűnések olyan képi effektusok, amelyeket a videoklipek elején, végén vagy között alkalmazhatunk.

Videoklip, hang és áttűnések szerkesztése

1 Jelöljünk ki egy vagy több videoklipet.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** menüpontot. A videoklip szerkesztési nézetében videoklipeket szúrhatunk be, valamint a klipeket vághatjuk és effektusokkal bővíthetjük. Hangfájlokat is hozzáadhatunk, és megváltoztathatjuk ezek időtartamát. A és a gombbal a videoklip és a hangfájl között válthatunk.

Tipp! Videoklip adott képkockájának mentéséhez lejátszási, szerkesztési vagy vágási nézetben válasszuk az **Opciók** > **Videokép mentése** menüpontot.

A videoklip módosításához válasszunk a következő lehetőségek közül:

Megtekintés – A szerkesztett videoklip megtekintéséhez.

Vágás – A videoklip vagy egy hangfájl vágása a megfelelő nézetben

Beszúrás:

- **Videofájl** – A kijelölt videoklip beszúrása. Az alapnézetben a videoklip indexképe jelenik meg. Az indexkép a videoklip első nem fekete képkockáját tartalmazza. Emellett látható a kijelölt videoklip neve és hossza is.
- **Hangfájl** – A kijelölt hangfájl beszúrása. Az alapnézetben a kijelölt hangfájl neve és hossza jelenik meg.
- **Új hangfájl** – Új hangfelvétel készítése a kijelölt helyhez

Videofájl szerkeszt.:

- **Áthelyezés** – A videoklip áthelyezése a kijelölt helyre

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Színeffektus h.adása** – Színeffektus beszúrása a videoklipbe
- **Lassított felvétel** – A videoklip lejátszási sebességének csökkentése
- **Hang némítása**/**Hang visszaállítása** – A videoklip eredeti hangjának elnémítása vagy visszaállítása
- **Eltávolítás** – A videoklip eltávolítása a szerkesztett anyagból
- **Másolat készítése** – A kijelölt videoklipről készíthetünk másolatot.

Hangfájl szerkeszt.:

- **Áthelyezés** – A hangfájl áthelyezése a kijelölt helyre
- **Hossz megadása** – A hangfájl hosszának szerkesztése
- **Eltávolítás** – A hangfájl eltávolítása a videoklipből
- **Másolat készítése** – A kijelölt hangfájlról készíthetünk másolatot.

Átmenet szerkeszt. – A képáttűnések három típusát használhatjuk: a teljes anyag elején, végén és a videoklipek között. A bevezető átmenet akkor választható, ha a videoklip első átmenete aktív.

3 A szerkesztett videofájl mentéséhez válasszuk a **Mentés** menüpontot. A **Használt memória** a **Beállítások** pontban adható meg. Az alapértelmezett érték a telefon memóriája.

Tipp! A beállítási nézetben megadhatjuk az **Alapértelm. videonév**, az **Kij.mentés alap. neve** és a **Használt memória** értékét.

Ha el akarjuk küldeni a videoklipet, válasszuk a **Küldés** > **MMS-ben**, **E-mailben** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget. A szolgáltatótól kérdezzük meg, hogy legfeljebb mekkora méretű multimédia üzenet küldhető. Ha túl nagy a multimédia üzenetben küldendő videoklip, ezt a ikon jelzi.

Tipp! Ha az elküldeni kívánt videoklip meghaladja a szolgáltató által engedélyezett multimédiaüzenet-méretet, a klipet elküldhetjük Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy olyan címzettnek, aki a Bluetooth technológia által megkövetelt hatótávolságon belül van. Lásd: 'Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton' című rész (94. oldal). Bluetooth-kapcsolaton keresztül a videoklipeket számítógépre is átvihetjük, illetve memóriakártya-olvasót (belsőt vagy külsőt) is használhatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Képkezelő

A képeink közötti tallózáshoz nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Képkezelő** > **Képkezelő** menüpontot.

1 A gomb megnyomásával válasszuk a **Tel.memória** vagy a **Mem.kártya** beállítást. A **Képkezelő** megjeleníti azt is, hogy hány mappa vagy kép van a kijelölt mappában.

2 Nyissuk meg a kívánt mappát. A és a gombbal a képek és a mappák között válthatunk. Kép megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot.
A és a egyidejű megnyomásával képeket jelölhetünk ki egy bemutatóhoz. A kijelölt kép mellé pipa kerül. Válasszuk az **Opciók** > **Képmegjelenítő** menüpontot. A bemutató következő vagy előző képének megjelenítéséhez nyomjuk meg a vagy a gombot.

Képnyomtatás

A képek USB- (PictBridge-kompatibilis), Bluetooth-kapcsolat vagy MMC-kártya segítségével történő nyomtatásához a **Képnyomtató** funkció használható. A kívánt nyomtató a rendelkezésre álló nyomtatók listájáról választható.

Megjegyzés: PictBridge kompatibilis nyomtatóra való nyomtatáskor a **Képnyomtató** funkciót az USB-kábel csatlakoztatása előtt kell választani.

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Képkezelő** > **Képnyomtató** menüpontot. Jelöljük ki a nyomtatni kívánt képeket.

Lehetőségek a képkijelölő nézetben: **Nyomtatás**, **Kijelölés/elvetés**, **Megnyitás** (album kijelölésekor jelenik meg), **Súgó** és **Kilépés**.

Nyomtatóválasztás

A nyomtatni kívánt képek kijelölése után a rendelkezésre álló nyomtatóeszközök listája jelenik meg. Ha a telefonhoz mellékelt DKU-2 kábellel PictBridge-kompatibilis USB-nyomtató van csatlakoztatva, a nyomtató automatikusan megjelenik.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jelöljük ki a használni kívánt eszközt. A nyomtatási kép jelenik meg.

Nyomtatási kép

A nyomtatóeszköz megadása után a kijelölt képek jelennek meg előre megadott elrendezésben. Az elrendezés módosításához balra vagy jobbra lapozással végignézhetők a kijelölt nyomtatónál rendelkezésre álló elrendezések. Ha a kijelölt képek nem férnek el egy oldalon, felfelé és lefelé lapozással tekinthető meg a többi oldal.

Lehetőségek nyomtatási kép nézetben: **Nyomtatás**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Nyomtatási beállítások

A rendelkezésre álló beállítások a kijelölt nyomtatóeszköztől függően változnak.

A papírméret megadásához válasszuk a **Papírméret** beállítást, a listán jelöljük ki a kívánt méretet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az előző nézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

RealPlayer™

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Képkezelő** > **RealPlayer** menüpontot. A **RealPlayer** alkalmazással videoklipeket, hangfájlokat, lejátszási listákat és folyamatos letöltésű médiafájlokat játszhatunk le. A folyamatos letöltési hivatkozások weblapok böngészésekor aktiválhatók, de a telefon memóriájában vagy memóriakártyán is tárolhatók.

A **RealPlayer** többek között az .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 és .wav kiterjesztésű fájlokat támogatja. A **RealPlayer** azonban nem feltétlenül kompatibilis ezen formátumok minden variációjával. A **RealPlayer** például megkísérli megnyitni az .mp4 fájlokat, de néhány ilyen fájl a 3GPP szabványoknak nem megfelelő tartalmat is tárolhat, így ezeket nem támogatja a telefon.

Lehetőségek a **RealPlayer** alkalmazásban klip kijelölése után: **Lejátszás**, **Lejátszás teljes kij.**/ **Folytatás**, **Folyt. telj. kijelzőn**; **Leállítás**, **Némítás**/ **Némítás ki**, **Klip adatai**, **Küldés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Videoklipek vagy hangfájlok lejátszása

1 A telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiafájlok lejátszásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** menüpontot, majd a következők egyikét:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Legutóbbi klipek – A **RealPlayer** alkalmazással legutóbb játszott hat fájl valamelyikének lejátszása
Mentett klip – A **Galéria** tárolt valamelyik fájl lejátszása. Lásd: 'Galéria' című rész (42. oldal).
Mem.kár. hangfájljai — Egy, a memóriakártyán található fájlt játszhatunk le.

2 Lapozzunk a kívánt fájlra, és lejátszásához nyomjuk meg a ◉ gombot.

Tipp! A videoklip teljes kijelzős megtekintéséhez nyomjuk meg a 2 abc gombot. A gomb újbóli megnyomásával normál nézetbe térhetünk vissza.

Ikonok a **RealPlayer** alkalmazásban:

Ismétlés
Véletlenszerű
Ismétlés és véletlenszerű
Hangszóró némítva

Billentyűparancsok lejátszás alatt:

A gyors előrepörgetéshez tartsuk lenyomva a ◉ gombot.

A médiafájl visszapörgetéséhez tartsuk lenyomva a ◉ gombot.

A hang elnémításához tartsuk lenyomva a ◉ gombot addig, míg a ikon meg nem jelenik. A hang bekapcsolásához tartsuk lenyomva a ◉ gombot addig, míg a ikon meg nem jelenik.

Folyamatos letöltésű tartalom

Számos szolgáltató megköveteli, hogy internet-hozzáférési pontot (IAP) használjunk alapértelmezett hozzáférési pontként. Más szolgáltatók WAP-hozzáférési pont használatát is engedélyezik.

A hozzáférési pontokat a telefon első bekapcsolásakor célszerű beállítani.

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Megjegyzés: A **RealPlayer** lejátszóból csak rtsp:// URL-címeket nyithatunk meg. A **RealPlayer** azonban felismeri a .ram fájlokat tartalmazó http-hivatkozásokat is.

A folyamatos letöltésű tartalom használatához jelöljük ki a **Galéria** tárolt, weblapon található, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben kapott megfelelő hivatkozást. A folyamatos letöltésű tartalom lejátszása előtt a telefon csatlakozik a webhelyhez, és elindítja a tartalom letöltését.

A RealPlayer beállításainak fogadása

A **RealPlayer** beállításait különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal). A további tudnivalókért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A RealPlayer beállításainak módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** menüpontot, majd a következők egyikét:

Videó – Itt állítható be, hogy a **RealPlayer** automatikusan megismételje a videoklipek lejátszását.

Audiobeállítások – Itt adható meg a lejátszási listák ismételt lejátszása, illetve a számlisták véletlenszerű sorrendben való lejátszása.

Kapcsolat beállításai – A proxyszerver megadása, az alapértelmezett hozzáférési pont módosítása, a csatlakozás időtúllépésének és porttartományának beállítása. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Proxy-beállítások:

- **Proxy használata** – Proxyszerver használatakor válasszuk az **Igen** beállítást.
  - **Proxy-szerver címe** – Adjuk meg az IP-címet.
  - **Proxy-port száma** – Adjuk meg a port számát.

Szójegyzék: A proxyszerverek a médiaszerverek és ezek felhasználói közötti közbenső szerverek. Néhány szolgáltató a biztonság növelése, illetve a hang- és képfájlokat tartalmazó oldalak gyorsabb elérése érdekében használja ezeket.

Hálózati beállítások:

- **Alap. hozzáf. pont** – Lapozzunk az internet-hozzáféréshez használni kívánt hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
- **Online idő** – Ha meg szeretnénk adni, hogy a **RealPlayer** mennyi idő után kapcsolódjon le a hálózatról, amikor hálózati kapcsolaton keresztül érkező médiaklip lejátszását szüneteltetjük, válasszuk az **Egyéni** beállítást, és nyomjuk meg a ◉ gombot. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Kapcs. időtúllépése** – A ◉ vagy a ◉ gombbal állítsuk be a hálózati hivatkozás választása és a csatlakozás között megengedett maximális időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Szerver időtúllépése** – A ◉ vagy a ◉ gombbal állítsuk be a szerver válaszára való várakozásnál a kapcsolat bontásáig megengedett időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Legkisebb UDP-port** – Adjuk meg a porttartomány alsó értékét. A minimális érték 6970.
- **Legnagy. UDP-port** – Adjuk meg a porttartomány felső értékét. A maximális érték 32000.
  A különböző hálózatok sávszélesség-adatainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** menüpontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Üzenetek

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Üzenetek** elemet. Az **Üzenetek** alkalmazásban szöveges, multimédia, e-mail és adatokat tartalmazó különleges szöveges üzeneteket hozhatunk létre, küldhetünk el, fogadhatunk, nézhetünk meg, szerkeszthetünk és rendezhetünk. Üzeneteket és adatokat fogadhatunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül is, valamint fogadhatunk internetszolgáltatói üzeneteket, hálózati hírszolgálat-üzeneteket, illetve szolgáltatói parancsokat küldhetünk.

Lehetőségek az **Üzenetek** alapnézetében: **Megnyitás**, **Üzenet létrehozása**, **Csatlakozás** (csak akkor jelenik meg, ha megadtuk a postafiók beállításait)/**Csatlakoz. bontása** (akkor jelenik meg, ha aktív kapcsolat van a postafiókkal), **SIM-üzenetek**, **Hálózati hírszolg.**, **Szolgáltatói paran.**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Megjegyzés: Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. A multimédia üzeneteket csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni, amelyek támogatják a kompatibilis multimédia üzenet- vagy e-mail funkciókat. Egyes hálózatok a fogadó készülékhez egy weblap hivatkozását is megadhatják, amelyen megtekinthetők a multimédia üzenetek.

Amikor megnyitjuk az **Üzenetek** alkalmazást, az **Új üzenet** funkciót és az alábbi mappák listáját látjuk:

Bejövő – A kapott üzeneteket tartalmazza, kivéve az e-mail és a hálózati hírszolgálat-üzeneteket. Az e-mail üzeneteket a **Postafiók** tárolja.

Saját mappák – Az üzeneteket mappákba rendezhetjük.

Tipp! Az üzeneteinket rendezhetjük úgy, hogy új mappákat hozunk létre a **Saját mappák** alatt.

Postafiók – A **Postafiók** segítségével az új e-mail üzeneteink letöltéséhez csatlakozhatunk a távoli postafiókunkhoz, vagy offline üzemmódban megtekinthetjük a korábban letöltött e-mail üzeneteinket. Lásd: 'E-mail' című rész (66. oldal).

Piszkozatok – A még el nem küldött üzeneteket tartalmazza.

Elküldött – Az utolsó 15 elküldött üzenetet tartalmazza (a Bluetooth-kapcsolaton elküldött üzeneteken kívül). A mentendő üzenetek számának módosításához lásd: 'Egyebek beállítások' című rész (68. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kimenő – Az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

Jelentések – A hálózattól kérhetjük, hogy az elküldött SMS-ekről és multimédia üzenetekről kézbesítési jelentést küldjön (hálózati szolgáltatás). Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Tipp! Miután megnyitottuk valamelyik alapértelmezett mappát, a mappák között a vagy a gomb megnyomásával válthatunk.

A szolgáltatónak szóló utasítások (USSD-parancsok, például szolgáltatás-aktiválási parancsok) beírásához és küldéséhez az **Üzenetek** alapnézetében válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** lehetőséget.

A **Hálózati hírszolgálat** olyan hálózati szolgáltatás, amellyel üzeneteket kaphatunk a szolgáltatótól különböző témakörökben, ilyenek például az időjárás-jelentések vagy a közlekedési hírek. A témakörökért vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz. Az **Üzenetek** alapnézetében válasszuk az **Opciók** > **Hálózati hírszolgálat** lehetőséget. Az alapnézetben a téma állapota, a téma száma és a téma neve látható, valamint az, hogy megjelöltük-e ( ) olyan üzenetként, amelynek témaköréből még továbbiakat várunk.

Lehetőségek a **Hálózati hírszolgálat** szolgáltatásban: **Megnyitás**, **Előfizetés**/**Előfiz. lemondása**, **Fontos**/**Nem fontos**, **Téma**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

A hálózati hírszolgálat üzenetei UMTS-hálózatokban nem fogadhatók. A csomag alapú adatkapcsolat meggátolhatja ezek vételét.

Szöveg írása

Hagyományos szövegbevitel

Az ABC és az abc ikon a választott írásmódot (nagybetűs vagy kisbetűs) jelzi. Az Abc ikon azt jelenti, hogy a szó első betűje nagy, és az összes többi kicsi. Az 123 ikon a szám üzemmódot jelzi.

A hagyományos szövegbevitel használatakor a kijelző jobb felső részén az Abc ikon látható.

- Nyomjunk meg egy számgombot (1 – wxyz 9) ismételten addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt több karakter áll rendelkezésre, mint amennyi a gombon fel van tűntetve.
- Szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- A betű és szám üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a # gombot.
- Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, (vagy a várakozás elkerüléséhez nyomjuk meg a gombot), és írjuk be a következő betűt.
- Karakter törléséhez nyomjuk meg a C gombot. Ha több karaktert szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a C gombot.
- A gyakran használt írásjelek az 1 gomb alatt találhatók. A kívánt írásjel megjelenítéséhez többször nyomjuk meg az 1 gombot.
  A * + gomb megnyomásával a különleges karakterek listája hívható elő. A gombbal bejárhatjuk a listát, és a **Kiválaszt** gomb megnyomásával kijelölhetünk egy karaktert.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot. Ha a kurzort a következő sorba szeretnénk vinni, nyomjuk meg háromszor a 0 gombot.
- Az **Abc**, **abc** és **ABC** karakterírási mód közötti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

Prediktív szövegbevitel – Szótár

A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk. A prediktív szövegbevitel egy olyan beépített szótárt használ, amely új szavakat is képes megtanulni. Ha a szótár megtelik, a legújabb szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

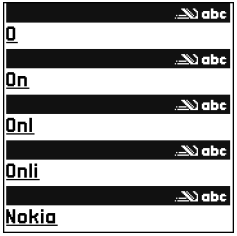

1 A prediktív szövegbevitel bekapcsolásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Szótár be** lehetőséget. Ezzel a telefon minden alkalmazásában bekapcsoljuk a prediktív szövegbevitelt. A prediktív szövegbevitel használatakor a kijelző jobb felső részén a ikon látható.

2 A kívánt szót a 2 abc – wxyz 9 gombok használatával írjuk be. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. Például a „Nokia" szó beírásához, amikor az angol szótár van kiválasztva, nyomjuk meg a következő gombokat: mno 6 – N, mno 6 – o, 5 jkl – k, 4 ghi – i és 2 abc – a. A szójavaslat minden gombnyomás után változik.

3 Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, jóváhagyásához nyomjuk meg a gombot, vagy a 0 gombbal írjunk be egy szóközt.
Ha a szó helytelen, a * + gombbal egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat, illetve nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Szótár** > **Találatok** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való felvételéhez nyomjuk meg a **Beír** gombot, hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót (legfeljebb 32 betűből állhat), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A szó bekerül a szótárba. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

4 Kezdjük el írni a következő szót.

Tipp! A prediktív szövegbevitel be- vagy kikapcsolásához gyorsan egymásután nyomjuk meg kétszer a ⇧ # gombot.

Tippek a prediktív szövegbevitel használatához

Karakter törléséhez nyomjuk meg a C gombot. Ha több karaktert szeretnénk törölni, tartsuk lenyomva a C gombot.

Az **Abc**, **abc** és **ABC** karakterírási mód közötti váltáshoz nyomjuk meg a ⇧ # gombot. Ha a ⇧ # gombot kétszer egymásután gyorsan megnyomjuk, kikapcsoljuk a prediktív szövegbevitelt.

Tipp! A prediktív szövegbevitel megpróbálja kitalálni az éppen szükséges általános írásjelet (**.,?!'**). Az írásjelek sorrendje és rendelkezésre állása a szótár választott nyelvétől függ.

A betű üzemmódban szám beírásához nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot, A betű és a szám üzemmód közötti váltáshoz nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a ⇧ # gombot.

A gyakran használt írásjelek az 1 gomb alatt találhatók. Nyomjuk meg a 1 gombot, majd a kívánt írásjel kereséséhez ismételten a * + gombot.

A különleges karakterek listája a * + gomb megnyomásával és lenyomva tartásával nyitható meg.

A * + gombbal egyenként megnézhetjük a szótárban lévő találatokat.

Nyomjuk meg a gombot, válasszuk a **Szótár** lehetőséget, és nyomjuk meg a gombot az alábbi lehetőségek egyikének választásához:

Találatok – A hasonló szavak listájának megtekintése.

Szó beszúrása – Új szó beírása a szótárba (legfeljebb 32 betű) hagyományos szövegbevitel használatával. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben bevitt szó helyére kerül.

Szó módosítása – A szó szerkesztése hagyományos szövegbevitellel. Erre csak akkor van lehetőségünk, ha a szó aktív (aláhúzott).

Tipp! Ha megnyomjuk az gombot, a szerkesztési módtól függően a következő lehetőségek jelennek meg: **Szótár** (prediktív szövegbevitelnél), **Betű-üzemmód** (hagyományos szövegbevitelnél), **Számmód**, **Kivágás** (ha van kijelölt szöveg), **Másolás** (ha van kijelölt

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

szöveg), **Beillesztés** (ha előzőleg szöveget vágtunk ki vagy másoltunk), **Szám beszúrása**, **Jel beszúrása** és **Bevitel nyelve:** (a szövegbeviteli nyelvet módosítja a telefon összes szerkesztőjéhez).

Összetett szavak írása

Írjuk be az összetett szó első felét, és a megnyomásával erősítsük meg azt. Írjuk be az összetett szó második felét, és a gombbal egy szóköz beszúrásával fejezzük be a szót.

A prediktív szövegbevitel kikapcsolása

A telefon összes szerkesztőjénél a prediktív szövegbevitel kikapcsolásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Szótár** > **Ki** lehetőséget.

Szöveg másolása a vágólapra

1 Betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. Ezzel egyidejűleg nyomjuk meg a vagy a gombot. Ahogy mozog a kurzor, kijelöli a szöveget.
2 A szöveg vágólapra másolásához a gomb lenyomva tartása mellett nyomjuk meg a **Másolás** gombot.
3 Ha a szöveget egy dokumentumba szeretnénk beilleszteni, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a , gombot, és nyomjuk meg a **Beillesztés** gombot, vagy nyomjuk meg egyszer a gombot, és válasszuk a **Beillesztés** lehetőséget.

Teljes szövegsorok kijelöléséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot. Ezzel egyidejűleg nyomjuk meg a vagy a gombot.

A kijelölt szöveget a gombbal törölhetjük a dokumentumból.

Üzenetek írása és küldése

A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

Tipp! Az üzenet létrehozását bármilyen alkalmazásban elkezdhetjük, amely rendelkezik a **Küldés** lehetőséggel. Jelöljünk ki egy fájlt (képet vagy szöveget), amelyet csatolni szeretnénk az üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** menüppntot.

Multimédia üzenet vagy e-mail létrehozása előtt meg kell adnunk a kapcsolat megfelelő beállításait. Lásd: ‘MMS és e-mail beállítások fogadása’ című rész (57. oldal) és ‘E-mail’ című rész (66. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lehetőségek az üzenetszerkesztőben: **Küldés**, **Új címzett**, **Beszúrás**, **Mellékletek** (e-mail), **Előnézet** (MMS), **Objektumok** (MMS), **Eltávolítás** (MMS), **Törlés**, **Névj. ellenőrzése**, **Üzenet adatai**, **Küldési lehetőségek**, **Súgó** és **Kilépés**.

1 Válasszuk az **Új üzenet** lehetőséget. Ekkor üzenetválasztási lista jelenik meg.
SMS – szöveges üzenet (SMS) küldése.
Multimédia üzenet – multimédia üzenet (MMS) küldése.
E-mail – e-mail üzenet küldése. Ha még nem állítottuk be az e-mail postafiókunkat, a készülék most felkér erre.

Tipp! Lapozzunk egy névjegyhez, és a megjelöléséhez nyomjuk meg a ◉ gombot. Egyszerre több címzettet is megjelölhetünk.

2 A ◉ gomb megnyomásával a névjegyzékből kijelölhetjük a címzetteket vagy a csoportokat, vagy írjuk be a címzett telefonszámát, illetve e-mail címét. A címzettek elválasztásához szükséges pontosvesszőt (;) a * + gomb megnyomásával írhatjuk be. A telefonszámokat vagy a címeket a vágólapról is beilleszthetjük.

3 A ◉ gomb megnyomásával lépjünk az üzenetmezőbe.

4 Írjuk meg az üzenetet.

5 Ha multimédia üzenetbe médiaobjektumot szeretnénk felvenni, válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** > **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videofájl** lehetőséget. A hangfájl hozzáadása után az ♫ ikon jelenik meg.

6 Ha multimédia üzenethez új képet, hangot vagy videót akarunk rögzíteni, válasszuk az **Új beszúrása** > **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videofájl** lehetőséget. Új dia üzenetbe való beszúrásához válasszuk a **Dia** lehetőséget.
Ha meg szeretnénk nézni, hogyan fog kinézni a multimédia üzenet, válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.

7 Ha az **Új beszúrása** > **Hangfájl** lehetőséget választjuk, a **Rögzítő** alkalmazás nyílik meg, és új hangfelvételt készíthetünk. A **Kiválaszt** gomb megnyomására az új hangfájlt a készülék automatikusan menti, és egy másolatot szúr be az üzenetbe. Ha meg szeretnénk nézni, hogyan fog kinézni a multimédia üzenet, válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.

8 Ha mellékletet szeretnénk csatolni egy e-mail üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Kép**, **Hangfájl**, **Videofájl** vagy **Jegyzet** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az e-mail mellékleteket egy ikon jelzi a navigációs sorban.

9 Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget, vagy nyomjuk meg a gombot.

Megjegyzés: A készülék támogatja a normál, 160 karakteres korlátot meghaladó szöveges üzenetek küldését. Ha túllépjük a 160 karaktert, akkor a telefon az üzenetet két vagy több SMS-ben küldi el, ezért a küldés költsége is nagyobb lehet. A navigációs sávban látható az üzenethossz-jelző, amint 160-tól számlál visszafelé. A 10 (2) érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk, hogy a szöveg két üzenetként kerüljön elküldésre. Egyes karakterek a normál karakterekhez képest több helyet foglalnak el.

Megjegyzés: Az e-mail üzeneteket küldés előtt a készülék automatikusan a **Kimenő** mappába helyezi. Ha a küldés nem sikerül, az e-mail a **Kimenő** mappában marad, és állapota **Sikertelen** lesz.

Tipp! Multimédia üzenet e-mail címre vagy nagy képeket fogadni képes készülékre történő küldésénél használjuk a nagyobb képméretet. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy a fogadó készülék vagy a hálózat támogatja-e a nagy fájlok küldését, ajánlott kisebb képméretet és olyan hangfájlt választani, amelynek hossza nem haladja meg a 15 másodpercet. A beállítás módosításához az **Üzenetek** alapnézetében válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Kép mérete** lehetőséget.

Tipp! Az **Üzenetek** menüben bemutatók is készíthetők, és elküldhetők multimédia üzenetben. A multimédia üzenetszerkesztő nézetben válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** (csak akkor látható, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**). Lásd: 'Multimédia üzenetek' című rész (65. oldal).

MMS és e-mail beállítások fogadása

A beállításokat szöveges üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal).

Az adatszolgáltatások elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Az MMS beállításainak kézi beírása:

1 Válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** lehetőséget, és adjuk meg a multimédia üzenetek hozzáférési pontjának beállításait. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).

2 Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Használt h.fér. pont** lehetőséget, majd a létrehozott hozzáférési pontot, így ez lesz az elsődlegesen használni kívánt kapcsolat. Lásd még: 'Multimédia üzenetek' című rész (65. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! Ha mellékletként nem képet, hangfájlt vagy jegyzetet, hanem egyéb fájlt szeretnénk küldeni, nyissuk meg a fájlt a megfelelő alkalmazásban, és ha rendelkezésre áll, válasszuk a **Küldés** > **E-mailben** lehetőséget.

E-mail üzenetek küldése, fogadása, letöltése, megválaszolása vagy továbbítása előtt az alábbiakat kell tennünk:

- Megfelelően konfigurálnunk kell egy internetes hozzáférési pontot (IAP). Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).
- Meg kell adnunk az e-mail beállításait. Lásd: 'E-mail' című rész (66. oldal). Külön e-mail postafiókkal kell rendelkeznünk. Kövessük a távoli postafióktól és az internetszolgáltatótól (ISP) kapott utasításokat.

Bejövő – üzenetek fogadása

A **Bejövő** mappa ikonjai:

- – olvasatlan üzenetek a **Bejövő** mappában
- – olvasatlan szöveges üzenet
- – olvasatlan multimédia üzenet
- – Bluetooth-kapcsolaton keresztül érkezett adatok

Amikor üzenetet kapunk, a kijelzőn készenléti állapotban a ikon és az **1 új üzenet** felirat jelenik meg. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot. A **Bejövő** mappa valamelyik üzenetének megnyitásához lapozzunk az üzenetre, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Ha egy üzenet telefonszámot, e-mail címet vagy URL-t tartalmaz, azok alá lesznek húzva. Minden egyes aláhúzott elem hivatkozásként is használható. A ◉ és a ◉ gombbal léphetünk egyik elemről a másikra, és az **Opciók** gomb megnyomása után például hívást kezdeményezhetünk a kiválasztott telefonszámra.

Az aláhúzás és a hivatkozások eltávolításához válasszuk az **Auto. keresés ki** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

Fontos: A multimédia üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

Multimédia üzenet ( ) megnyitásakor egyidejűleg képet láthatunk, szöveget olvashatunk és hangot hallhatunk a hangszóróból (ha hangot is tartalmaz az üzenet, ezt a ikon jelzi). A hang meghallgatásához kattintsunk az ikonon látható nyílra.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen médiaobjektumokat tartalmaz a multimédia üzenet, nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A multimédia objektumfájlokat menthetjük a telefonra, vagy elküldjük, például Bluetooth-kapcsolaton keresztül másik, kompatibilis készülékre.

Multimédia bemutatókat is kaphatunk. Ezeket az **Opciók** > **Prez. lejátszása** menüpont választásával nézhetjük meg.

A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

Adatok és beállítások

A telefon sokféle olyan szöveges üzenetet képes fogadni, amely adatokat tartalmaz (), ezeket más néven OTA (Over-The-Air – éteren keresztüli) üzeneteknek nevezik.

Konfigurációs üzenet – Ebben kaphatjuk meg az SMS-üzenetközpont számát, a hangpostafiók számát, az internet-hozzáférési pont beállításait, a hozzáférési pont bejelentkezési parancsfájljának beállításait vagy az e-mail beállításait a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információs osztályától. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik mentése** lehetőséget.

Névjegykártya – Az adatok **Névjegyz.** mappába mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Névjegyk. mentése** lehetőséget. Ha tanúsítvány vagy hangfájl is tartozik a kártyához, ezek nem kerülnek mentésre.

Csengőhang – Mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Operátorlogó – Készenléti állapotban a hálózat üzemeltetőjének emblémája helyett a logó megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Tipp! A multimédia üzenetekhez tartozó alapértelmezett hozzáférési pont beállításainak módosításához válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** > **Használt h.fér. pont** lehetőséget.

Naptári bejegyzés – Mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** lehetőséget.

Internetes üzenet – A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hozzáad. könyvjel.** lehetőséget. Ha az üzenet hozzáférési pontra vonatkozó beállításokat és könyvjelzőket is tartalmaz, az adatok mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik mentése** lehetőséget.

E-mail értesítés – Arról tájékoztat, hogy hány új e-mail üzenetünk van a távoli postafiókunkban. A bővített értesítés további adatokat is tartalmazhat.

Tipp! Ha olyan vCard-fájlt kapunk, amely képet tartalmaz, a készülék a képet is menti a Névjegyzékbe.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Szolgáltatói hírüzenetek

A szolgáltatói hírüzenetek ( ) között szerepelhetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy hivatkozásokat. A szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

Saját mappák

A **Saját mappák** alatt az üzeneteinket mappákba rendezhetjük, új mappákat hozhatunk létre, és a meglévő mappákat átnevezhetjük, illetve törölhetjük.

Tipp! A szövegsablonok használatával elkerülhetjük a gyakran küldött üzenetek ismételt beírását.

Postafiók

Ha a **Postafiók** lehetőség választásakor még nincs beállított e-mail postafiókunk, a készülék felszólít erre. Lásd: 'E-mail' című rész (66. oldal). Amikor új postafiókot hozunk létre, a postafióknak adott név kerül az **Üzenetek** alapnézetében látható **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

A postafiók megnyitása

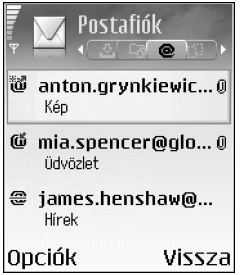

Amikor megnyitjuk a postafiókot, kiválaszthatjuk, hogy offline üzemmódban a korábban letöltött e-mail üzeneteket és e-mail fejléceket nézzük-e meg, vagy csatlakozunk az e-mail szerverre.

Ha a postafiókra lapozunk, és megnyomjuk a ◉ gombot, a következő kérdés jelenik meg: **Csatlakozik a postafiókhoz?**

Ha csatlakozni szeretnénk, válasszuk az **Igen** lehetőséget, ekkor letölthetjük az új e-mail üzenetek fejléceit vagy magukat az üzeneteket. Amikor online üzemmódban vagyunk, akkor csomagkapcsolt adatátvitelen keresztül folyamatos kapcsolatot tartunk fent a távoli postafiókkal. Lásd még: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).

Válasszuk a **Nem** lehetőséget, ha a korábban letöltött e-mail üzeneteinket szeretnénk offline üzemmódban megtekinteni. Amikor az e-mail üzeneteket offline üzemmódban tekintjük meg, a telefon nem tart fent kapcsolatot a távoli postafiókkal.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail üzenetek letöltése

Ha offline üzemmódban vagyunk, a távoli postafiókkal való kapcsolat létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakozás** lehetőséget.

Fontos: Az e-mail üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

1 Miután létrehoztuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal, válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése**, majd a kívánt lehetőséget:
Új – az összes új e-mail üzenet letöltése a telefonra.
Kiválasztott – csak a kijelölt e-mail üzenetek letöltése.
Mind – a postafiókban lévő összes üzenet letöltése.
Az üzenetek letöltését a **Mégse** gomb megnyomásával szakíthatjuk meg.

2 Miután letöltöttük az e-mail üzeneteket, az olvasásukat folytathatjuk online üzemmódban, vagy a kapcsolat bontásához és az e-mail üzenetek offline megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget.
E-mail állapotikonok:
– új e-mail (offline vagy online üzemmód): az üzenet tartalmát még nem töltöttük le a telefonra (a nyíl kifelé mutat).
– új e-mail: az üzenet tartalmát már letöltöttük a telefonra (a nyíl befelé mutat).
– elolvasott e-mail üzenet jelöl.
– elolvasott e-mail fejléc, az üzenet tartalmát törölték a telefonról.

3 E-mail üzenet megnyitásához nyomjuk meg a ◉ gombot. Ha az e-mail üzenetet még nem töltöttük le (az ikonon lévő nyíl kifelé mutat), és offline üzemmódban vagyunk, a készülék megkérdezi, hogy a postafiókról le kívánjuk-e tölteni ezt az üzenetet.

Egy e-mail mellékleteinek megtekintéséhez nyissuk meg a ikonnal jelölt kívánt üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** lehetőséget. Ha a mellékletet jelölő ikon halványan jelenik meg, akkor azt még nem töltöttük le a telefonra, tehát válasszuk az **Opciók** > **Letöltés** lehetőséget. A **Mellékletek** nézetben letölthetjük, megnyithatjuk, menthetjük vagy eltávolíthatjuk a mellékleteket. A mellékleteket Bluetooth-kapcsolaton keresztül el is küldhetjük.

Tipp! Ha a postafiókunk IMAP4 protokollt használ, megadhatjuk, hogy hány üzenetet szeretnénk letölteni, és hogy a mellékleteket is le kívánjuk-e tölteni. A POP3 protokollnál a lehetőségek a következők: **Csak fejlécek**, **Részlegesen (kB)** vagy **Üz. és mellékl.**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail üzenetek automatikus letöltése

Az üzenetek automatikus letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállítások** > **Automatikus letöltés** > **Fejlécek letöltése** lehetőséget:

Válasszuk a **Mindig** vagy a **Csak hazai hálóz.** lehetőséget, és adjuk meg, mikor és milyen gyakran kerüljenek az üzenetek letöltésre.

Az e-mail üzenetek automatikus letöltése az adatforgalom miatt növelheti a hívásköltségeket.

E-mail üzenetek törlése

Ha egy e-mail üzenet tartalmát úgy szeretnénk törölni a telefonról, hogy az megmaradjon a távoli postafiókban, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Csak telefon** lehetőséget.

A telefon tükrözi a távoli postafiókban lévő e-mailek fejléceit. Így ha az e-mail tartalmát töröljük is a telefonról, az e-mail fejléce megmarad. Ha végérvényesen el szeretnénk távolítani a fejlécet is, először törölni kell az e-mail üzenetet a távoli postafiókból, majd az állapot frissítéséhez a telefonról újból csatlakozni kell a távoli postafiókhoz.

Tipp! Ha a távoli postafiókról egy e-mail üzenetet át szeretnénk másolni a **Saját mappák** alatt lévő mappába, válasszuk az **Opciók** > **Másolás mappába** lehetőséget, jelöljük ki a listáról a kívánt mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha egy e-mail üzenetet a telefonról és a távoli postafiókról is törölni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** lehetőséget.

Offline üzemmódban az e-mail üzenet először csak a telefonról törlődik. A távoli postafiókról a legközelebb létrehozott kapcsolatnál fog automatikusan törlődni. Ha POP3 protokollt használunk, akkor a törlendőként megjelölt üzenetek csak azután törlődnek, hogy bontottuk a kapcsolatot a távoli postafiókkal.

Ha egy e-mail üzenet törlését vissza szeretnénk vonni a telefonon és a távoli postafiókban, lapozzunk a következő csatlakozásnál törlendőnek jelölt e-mail üzenetre ( ), és válasszuk az **Opciók** > **Visszaállítás** lehetőséget.

A kapcsolat bontása a postafiókkal

Online üzemmódban a távoli postafiókkal létrehozott adathívásos kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** lehetőséget.

Tipp! A távoli postafiókkal létrehozott kapcsolatot nyitva is hagyhatjuk, ha azt szeretnénk, hogy az új levelek (alapértelmezés szerint **Csak fejlécek**) automatikusan letöltődjenek a távoli postafiókról (feltéve, hogy a szerver támogatja az IMAP IDLE funkciót). Ha az üzenetkezelő alkalmazást nyitva szeretnénk tartani a háttérben, nyomjuk meg kétszer a gombot. A kapcsolat folyamatos fenntartása az adatforgalom miatt növeli a hívásköltségeket.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail üzenetek megtekintése offline üzemmódban

Amikor legközelebb megnyitjuk a **Postafiók** mappát, és e-mail üzeneteinket offline üzemmódban szeretnénk megtekinteni és olvasni, a **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdésre adjuk a **Nem** választ. Ekkor a korábban letöltött e-mail fejléceket vagy e-mail üzeneteket, illetve mindkettőt olvashatjuk. Az újonnan megírt, megválaszolt vagy továbbított e-mail üzenetek akkor kerülnek elküldésre, amikor legközelebb csatlakozunk a postafiókhoz.

Kimenő – elküldésre váró üzenetek

A **Kimenő** mappa az elküldésre váró üzenetek átmeneti tárolója.

A **Kimenő** mappában lévő üzenetek állapota a következő lehet:

Küldés – A telefon létrehozza a kapcsolat és küldi az üzenetet.

Várakozik/**Ütemezve** – Az üzenet elküldésére a korábbi, azonos típusú üzenetek elküldése után kerül sor.

Újraküldés: (idő) – A telefon adott várakozási idő elteltével megpróbálja újra elküldeni az üzenetet.. Ha a küldést azonnal el kívánjuk indítani, nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

Felfüggesztve – Az üzeneteket „tartásba" helyezhetjük, amíg a **Kimenő** mappában várakoznak. Lapozzunk a küldés alatt álló üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés elhalasztása** lehetőséget.

Sikertelen – A küldési kísérletek maximális számát elérte a készülék. A küldés sikertelen. Ha SMS-t próbáltunk küldeni, nyissuk meg az üzenetet, és ellenőrizzük, hogy a küldési beállításokat megfelelően adtuk-e meg.

Példa: Az üzenetek akkor kerülnek a Kimenő mappába, ha például a telefon a hálózati lefedettség területén kívül tartózkodik. A készüléket beállíthatjuk úgy, hogy amikor legközelebb csatlakozunk a távoli postafiókhoz, elküldje az e-mail üzeneteket.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintése

Mielőtt a SIM-üzeneteket megtekinthetnénk, először azokat át kell másolnunk a telefon valamelyik mappájába.

1 Az **Üzenetek** alapnézetében válasszuk az **Opciók** > **SIM-üzenetek** lehetőséget.
2 Az üzenetek kijelöléséhez válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** vagy **Mindegyik kijelölése** lehetőséget.
3 Válasszuk az **Opciók** > **Másolás** lehetőséget. Egy mappalista jelenik meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 Jelöljük ki a kívánt mappát, és a másolás elindításához nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát.

Üzenetek beállításai

Szöveges üzenetek

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** lehetőséget.

Üzenetközpontok – Az összes megadott SMS-üzenetközpont listája

Használt üz.-központ – Kiválaszthatjuk, hogy melyik üzenetközpontot szeretnénk szöveges üzenetek kézbesítésére használni.

Kézbesítési jelentés (hálózati szolgáltatás) – Itt kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről. Ha a **Nem** beállítást választjuk, csak az **Elküldve** állapot jelenik meg a naplóban. Lásd: 'Napló' című rész (29. oldal).

Üzenetérvényesség – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, akkor az üzenet törlődik az SMS-üzenetközpontból. Ezt a funkciót a hálózatnak támogatnia kell. A **Maximum** a hálózaton engedélyezett maximális időtartam.

Üzenet típusa: – Ezt a beállítást csak akkor módosítsuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy az üzenetközpont képes az SMS-eket ezekre a formátumokra átalakítani. Forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Preferált csatlakoz. – Az SMS-eket elküldhetjük a szokásos GSM-hálózaton keresztül, illetve csomagkapcsolt adatátvitellel, ha a hálózat támogatja ezt. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).

Válasz útvonala ua. (hálózati szolgáltatás) – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha a válaszüzenetet ugyanazon az SMS-központon keresztül szeretnénk elküldeni.

Lehetőségek az SMS-üzenetközpont beállításainak módosításakor: **Szerkesztés**, **Új üzenetközpont**, **Törlés**, **Súgó** és **Kilépés**.

Új SMS-üzenetközpont létrehozása

1 Válasszuk az **Üzenetközpontok** > **Opciók** > **Új üzenetközpont** lehetőséget.
2 Nyomjuk meg a ⊙ gombot, adjunk nevet az üzenetközpontnak, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3 Nyomjuk meg a ◎, majd a ⊙ gombot, és írjuk be az SMS-üzenetközpont számát. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
4 Nyomjuk meg az **OK** gombot.
5 Az új beállítások használatához lépjünk vissza a beállítások nézetbe. Lapozzunk a **Használt üz.-központ** elemre, és jelöljük ki az új üzenetközpontot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Multimédia üzenetek

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

Kép mérete – A multimédia üzenetekben szereplő kép méretének magadása. A választható lehetőségek: **Eredeti** (csak akkor látható, ha az **MMS-létrehozási mód** beállítás értéke **Ellenőrzött** vagy **Korlátlan**), **Kicsi** vagy **Nagy**. Az **Eredeti** beállítás megnöveli a multimédia üzenet méretét.

MMS-létrehozási mód – Az **Ellenőrzött** lehetőség választásakor a telefon jelzi, ha a címzett készüléke nem támogatja az elküldeni kívánt üzenetet. A **Korlátozott** beállítás választásakor a telefon nem küldi el a nem támogatott üzeneteket.

Használt h.fér. pont (**Meg kell adni**) – Jelöljük ki, hogy a multimédia üzenetközpontra való csatlakozásnál melyik hozzáférési pontot szeretnénk elsődlegesként használni.

Fogad. hazai hál.-on – Adjuk meg az MMS-üzenetek hazai hálózatunkra vonatkozó fogadásának módját: **Automatikus**, **Letölt. elhalaszt.** vagy **Ki**. A **Letölt. elhalaszt.** lehetőség választásakor a multimédia üzenetközpont fogja tárolni az üzenetet. Az üzenet későbbi letöltéséhez válasszuk az **Automatikus** beállítást.

Fogadás roamingkor – Adjuk meg az MMS-üzenetek hazai hálózatunkon kívüli fogadásának módját. Ha a hazai hálózatunk területén kívül tartózkodunk, a multimédia üzenetek küldése és fogadása sokkal nagyobb költségekkel járhat. A **Fogadás roamingkor** > **Automatikus** beállítás választásakor a telefon automatikusan végrehajthat aktív adathívásokat vagy csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozást.. Válasszuk a **Fogadás roamingkor** > **Ki** beállítást, ha a hazai hálózatunk területén kívül nem kívánunk multimédia üzeneteket fogadni..

Anonim üz. fogadása – Ha ismeretlen feladótól érkező üzeneteket nem kívánunk fogadni, válasszuk a **Nem** beállítást.

Reklámok fogadása – Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e a reklámot tartalmazó multimédia üzeneteket vagy sem.

Kézbesítési jelentés (hálózati szolgáltatás) – Ha azt szeretnénk, hogy az elküldött üzenet állapota megjelenjen a Naplóban, válasszuk az **Igen** beállítást.

Megjegyzés: Az e-mail címre küldött multimédia üzeneteknél általában nem kaphatunk kézbesítési jelentést.

Jel.küldés letiltása – Ha nem kívánjuk, hogy a telefon kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről, válasszuk az **Igen** beállítást.

Üzenetérvényesség – Ha az üzenet címzettjét az érvényességi időn belül nem lehet elérni, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. Ezt a funkciót a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hálózatnak támogatnia kell. A **Maximum** a hálózaton engedélyezett maximális időtartam.

Tipp! A multimédia és az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetben is beszerezhetjük a szolgáltatótól. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal).

E-mail

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** lehetőséget, illetve a postafiók alapnézetében az **Opciók** > **E-mail beállítások** lehetőséget, majd a kívánt beállítást az alábbiak közül:

Használt postafiók – Az e-mail üzenetek küldéséhez használni kívánt postafiókot választhatjuk ki.

Postafiókok – A már megadott postafiókok listáját nyitja meg. Ha még nem adtunk meg postafiókot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. Jelöljünk ki egy postafiókot, amelynek a következő beállításait módosíthatjuk:

Postafiók beállításai:

Postafiók neve – Adjunk nevet a postafióknak.

Hozzáférési pont (**Meg kell adni**) – Válasszunk internetes hozzáférési pontot (IAP) a postafiókhoz. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).

Saját e-mail cím (**Meg kell adni**) – Írjuk be a szolgáltatótól kapott e-mail címünket. Az üzeneteinkre küldött válaszok erre a címre érkeznek.

Kimenő e-mail sz. (**Meg kell adni**) – Írjuk be az e-mail üzeneteinket elküldő e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a szolgáltatónak csak a kimenőlevél-szerverét tudjuk használni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenet küldése – Adjuk meg, hogy a telefon milyen módon küldje el az e-mail üzeneteket. Az **Azonnal** beállításnál a készülék kapcsolódni fog a postafiókhoz, amikor az **Üzenet küldése** lehetőséget választjuk. Az **Elérh. kapcs.-kor** lehetőség választásakor a telefon akkor küldi el az e-mail üzenetet, amikor a távoli postafiókkal létrejött a kapcsolat..

Felhasználónév – Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználói azonosítónkat.

Jelszó: – Írjuk be a jelszavunkat. Ha ezt a mezőt üresen hagyjuk, a jelszavunkat meg kell adnunk, amikor csatlakozunk a távoli postafiókhoz.

Bejövő e-mail sz. (**Meg kell adni**) – Írjuk be az e-mail üzeneteinket fogadó e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét.

postafiók típusa: – Annak az e-mail protokollnak a megadása, amelyet a távoli postafiók szolgáltatója javasol. A lehetőségek: **POP3** és **IMAP4**. Ezt a beállítást csak

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

egyszer adhatjuk meg, és miután mentettük a postafiók beállításait vagy kiléptünk, nem módosíthatjuk. Ha POP3 protokollt használunk, akkor az e-mail üzenetek nem frissülnek automatikusan online üzemmódban. A legújabb e-mail üzenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és újra csatlakoznunk kell a postafiókhoz.

Biztonság (portok) – A POP3, az IMAP4 és az SMTP protokollal használható biztonságos kapcsolat távoli postafiókkal való létrehozását engedélyezhetjük.

APOP bizt. bejelentk. (nem jelenik meg, ha a **Postafiók típusa** IMAP4) – A POP3 protokollal használható jelszavak titkosított küldéséhez a távoli levelezőszerverre a postafiókkal való kapcsolat során.

Felhaszn. beállítások:

Letöltendő e-mailek (nem jelenik meg, ha a beállított e-mail protokoll a POP3) – Itt adhatjuk meg a postafiókba letöltendő új e-mail üzenetek számát.

Letöltés – Megadhatjuk, hogy az e-mail üzenetek mely részei kerüljenek letöltésre: **Csak fejlécek**, **Részlegesen (kB)** vagy **Üz. és mellékl.** (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll beállítása IMAP4).

Mellékletek letöltése (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll POP3) – Adjuk meg, hogy az e-mail üzeneteket mellékletekkel vagy ezek nélkül kívánjuk-e letölteni.

Előfizetett mappák (nem jelenik meg, ha az e-mail protokoll POP3) – Előfizethetünk a távoli postafiók más mappáira is, és letölthetjük ezek tartalmát.

Másolat saját címre – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha az elküldött e-mail másolatát menteni szeretnénk a postafiókunkba és a **Saját e-mail cím** beállításnál megadott címre.

Aláírást tartalmaz – Válasszuk az **Igen** beállítást, ha e-mail üzeneteinkhez aláírást kívánunk mellékelni.

Saját név – Adjuk itt meg saját nevünket. Ekkor a címzett telefonján e-mail címünk helyett ez a név fog megjelenni (ha a másik telefon támogatja ezt a funkciót).

Automatikus letöltés:

Fejlécek letöltése – Bekapcsolásakor az üzenetek letöltése automatikus lesz. Megadhatjuk, hogy mikor és milyen gyakran kerüljön sor az üzenetek letöltésére.

A **Fejlécek letöltése** bekapcsolása az adatforgalom miatt növeli a hívásköltségeket.

Szolgáltatói hírüzenetek

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Szolgáltatói hírüzenet** lehetőséget. Adjuk meg, hogy a készülék fogadja-e vagy sem a hírüzeneteket. Válasszuk az **Üzenetek letöltése** > **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy hírüzenet érkezésekor a telefon

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

automatikusan bekapcsolja a böngészőt, és hálózati kapcsolatot kezdeményezzen a tartalom letöltéséhez.

Hálózati hírszolgálat

A rendelkezésre álló témákról és azok számáról a szolgáltatótól érdeklődhetünk, majd az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** menüpont választásával módosíthatjuk a beállításokat.

Nyelv – Az **Összes** beállítás lehetővé teszi, hogy minden lehetséges nyelven megkapjuk a hálózati hírüzeneteket. A **Kiválasztott** beállításnál megadhatjuk, hogy mely nyelveken kívánjuk fogadni a hálózati hírüzeneteket. Ha nem találjuk a kívánt nyelvet, válasszuk az **Egyéb** beállítást.

Témaérzékelés – Ha a **Témaérzékelés** > **Be** lehetőséget választottuk, a telefon automatikusan új témakörszámokat kezd keresni, és az új számokat név nélkül menti a témakörlistába. Ha az új témaszámokat nem kívánjuk automatikusan menteni, válasszuk a **Ki** lehetőséget.

Egyebek beállítások

Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** lehetőséget.

Elküldöttek mentése – Válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába mentsen minden elküldött SMS-t, multimédia üzenetet és e-mailt.

Mentett üzen. száma – Megadhatjuk, hogy a készülék egyidejűleg legfeljebb hány üzenetet tároljon az **Elküldött** mappában. Az alapértelmezett érték 20 üzenet. Ha elérjük ezt az értéket, a készülék a legrégebbi üzenetet törli.

Felhasznált memória – Adjuk meg, hogy melyik memóriába kívánjuk menteni az üzeneteinket: **Telefonmemória** vagy **Memóriakártya**.

Tipp! A **Memóriakártya** lehetőség választásakor a kártyanyílás fedelének kinyitása vagy a memóriakártya kivétele előtt kapcsoljuk be az offline üzemmódot. Ha a memóriakártya nem áll rendelkezésre, az üzenetek a telefon memóriájába kerülnek.

E-mail értesítés – Adjuk meg, hogy kérünk-e jelzést (hangot vagy feliratot) a postafiókba érkezett új leveleknél.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Naptár

Gyors váltás: Bármely naptári nézetben nyomjunk meg egy gombot (1 –). Egy találkozó bejegyzés nyílik meg, és a beírt karakterek a bejegyzés **Téma** mezőjébe kerülnek.

Naptárbejegyzések létrehozása

1 Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Naptár** > **Opciók** > **Új bejegyzés** lehetőséget, majd következők valamelyikét:
Találkozó – adott napon és időpontban esedékes találkozó feljegyzéséhez.
Emlékeztető – adott napra vonatkozó általános megjegyzés beírásához.
Évforduló – születésnapok és különleges dátumok feljegyzéséhez. Az évforduló-bejegyzések évente ismétlődnek.

2 Töltsük ki a mezőket. A mezők között a gombbal mozoghatunk.
Jelzés (csak találkozók) – válasszuk a **Bekapcsolva** beállítást, és nyomjuk meg a gombot **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** mező kitöltéséhez. A napi nézetben a ikon jelzi a bejegyzést. A naptári hangjelzés kikapcsolásához nyomjuk a **Némít** gombot. Az emlékeztető szöveg a kijelzőn marad. A naptári jelzés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Nyomjuk meg a **Szundi** gombot a jelzés elhalasztásához.
Ismétlődés – A gomb megnyomásával a bejegyzést ismétlődővé tehetjük (a napi nézetben a ikon látható).
Ismétlődés lejár – Beállíthatjuk az ismétlődő bejegyzés záró dátumát.
Szinkronizálás:
Személyes – a szinkronizálás után a naptári bejegyzéseket csak mi láthatjuk, mások pedig, akik online hozzáféréssel rendelkeznek a naptárunkhoz, nem láthatják azokat.
Nyilvános – a naptári tételeket mindenki láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz.
Nincs – a naptár szinkronizálásakor a naptári bejegyzések nem kerülnek át a számítógépre.

3 A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! Naptári bejegyzés kompatibilis telefonra való küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben**, **MMS-ben** vagy **Bluetooth-on** lehetőséget.

Naptárnézetek

Tipp! A naptár megnyitásakor megjelenő nézet, illetve a hét első napjának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Havi nézetben azok a dátumok, amelyekhez naptárbejegyzés tartozik, a jobb alsó sarkukban egy kis háromszöggel vannak megjelölve. A heti nézetben az emlékeztetők és az évfordulók 8 óra elé kerülnek.

Ikonok a napi és a havi nézetben:

Emlékeztető
Évforduló

A **Találkozó** bejegyzéshez nem tartozik ikon.

- Adott dátumra lépéshez válasszuk az **Opciók** > **Ugrás a dátumhoz** lehetőséget, írjuk be a dátumot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- A mai napra a ⇧ # megnyomásával ugorhatunk.

Tipp! A Nokia PC Suite programcsomaggal számos különféle Nokia telefonra áthelyezhetjük a naptárat és a teendőlistát, illetve szinkronizálhatjuk az adatokat a telefon és egy kompatibilis számítógép között. Lásd a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.

Naptári hangjelzés beállítása

Beállíthatunk egy hangjelzést, hogy az figyelmeztessen minket egy találkozóra vagy egy évfordulóra. Ez a lehetőség jegyzetekhez nem áll rendelkezésre.

1. Nyissuk meg azt a bejegyzést, amelyhez hangjelzést szeretnénk beállítani, és válasszuk a **Jelzés** > **Bekapcsolva** lehetőséget.
2. Adjuk meg **A jelzés ideje** és **A jelzés dátuma** értékét.
3. Lapozzunk az **Ismétlődés** menüponthoz, és a ◉ gomb megnyomásával állítsuk be, hogy milyen gyakran kérjük a hangjelzés ismétlését.
4. Nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Egy naptári jelzés törléséhez nyissuk meg az elemet, amelyben törölni akarjuk a jelzést, és válasszuk a **Jelzés** > **Kikapcsolva** lehetőséget.

Naptári bejegyzések eltávolítása

A **Naptár** lejárt bejegyzéseinek eltávolításával helyet szabadíthatunk fel a telefon memóriájában.

Több esemény egyidejű törléséhez Havi nézetben válasszuk az **Opciók** > **Tétel törlése** lehetőséget, majd az alábbiak valamelyikét:

- **Dátum előtti** – adott dátum előtti naptári bejegyzések törléséhez.
- **Minden tétel** – az összes naptári bejegyzés törléséhez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A naptár beállításai

A **Naptári jelzőhang**, az **Alapnézet**, **A hét első napja** és a **Heti nézet címe** beállítás módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Internet

Számos szolgáltató tart fenn kifejezetten mobileszközök számára tervezett oldalakat. Ezeket az oldalakat a gomb megnyomása után az **Internet** menüpont választásával tekinthetjük meg. Az oldalak a WML (Wireless Markup Language – vezeték nélküli használatra tervezett jelölőnyelv), az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language – hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet használják.

A szolgáltatások rendelkezésre állására és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos tudnivalókat is rendelkezésre bocsátják.

Gyors váltás: Kapcsolat létesítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Az internet elérése

- Mentsük azokat a beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt weblap eléréséhez szükségesek. Lásd: 'A böngésző beállításainak fogadása' című rész (72. oldal) és 'A beállítások kézi beírása' című rész (72. oldal).
- Kapcsolódjunk az internethez. Lásd: 'Kapcsolat létrehozása' című rész (74. oldal).
- Kezdjünk el böngészni az oldalakon. Lásd: 'Böngészés' című rész (74. oldal).
- Bontsuk az internetkapcsolatot. Lásd: 'A kapcsolat bontása' című rész (77. oldal).

A böngésző beállításainak fogadása

Tipp! A beállítások rendelkezésre állhatnak a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató webhelyén is.

A hálózat üzemeltetőjétől vagy az oldalt fenntartó szolgáltatótól internetszolgáltatási beállításokat kaphatunk speciális szöveges üzenetekben. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal). A további tudnivalókért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A beállítások kézi beírása

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

1 Válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** lehetőséget, és adjuk meg a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hozzáférési pont beállításait. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).

2 Válasszuk az **Internet** > **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** lehetőséget. Adjunk nevet a könyvjelzőnek, és írjuk be az aktuális hozzáférési ponthoz tartozó oldal címét.

Könyvjelzők nézet

Szójegyzék: Egy könyvjelző egy internetcímből (kötelező), egy könyvjelzőnévből, egy hozzáférési pontból, valamint ha a weboldalhoz szükséges, egy felhasználónévből és egy jelszóból áll.

Lehetőségek a könyvjelzők nézetben: **Megnyitás**, **Letöltés**, **Vissza az oldalra**, **Könyvjelzőkezelő**, **Kijelölés/elvetés**, **Navigációs beáll.-ok**, **Speciális beállítások**, **Küldés**, **Könyvjelzőkeresés**, **Adatok**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Megjegyzés: A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Ikonok a könyvjelző nézetben:

Az alapértelmezett hozzáférési ponthoz megadott kezdőoldal. Ha a böngészéshez másik alapértelmezett hozzáférési pontot választunk, a kezdőoldal annak megfelelően módosul.

Az Automatikus könyvjelzők mappa olyan könyvjelzőket ( ) tartalmaz, amelyeket a lapok böngészésekor automatikusan gyűjt a böngésző. Ebben a mappában a könyvjelzők tartomány szerint vannak rendezve.

Könyvjelző, amely a könyvjelző leírását vagy internetcímét mutatja.

Új könyvjelzők kézi létrehozása

1 A könyvjelzők nézetben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** lehetőséget.
2 Töltsük ki a mezőket. Csak az URL-címet kell megadni. Ha nem választottunk ki másikat, akkor a telefon az alapértelmezett hozzáférési pontot rendeli a könyvjelzőhöz. A különleges karakterek, például a **/**, **.**, **:** és **@** beírásához nyomjuk meg a * + gombot. A C gombbal törölhetjük a karaktereket.
3 A könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Ment** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők küldése

Lapozzunk a könyvjelzőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben** lehetőséget. A küldéshez nyomjuk meg a gombot. Egyszerre egynél több könyvjelző is elküldhető.

Tipp! Könyvjelző küldéséhez lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben** lehetőséget.

Kapcsolat létrehozása

Miután mentettünk minden szükséges kapcsolatbeállítást, elérhetjük az oldalakat.

1 Jelöljünk ki egy könyvjelzőt, vagy írjuk be a címet a mezőbe ( ). Cím beírásakor a megfelelő könyvjelzők megjelennek a mező fölött. A megfelelő könyvjelző kijelöléséhez nyomjuk meg a gombot.

Lehetőségek böngészés közben (ezek az éppen megtekintett oldaltól függően változnak): **Megnyitás**, **Elfogadás**, **Fájl eltávolítása**, **Megny. megtek.-ben**, **Mobiltárca megnyit.**, **Szolgáltatási opciók**, **Könyvjelzők**, **Mentés Könyv.-ként**, **Képek megtekintése**, **Navigációs beáll.-ok**, **Speciális beállítások**, **Kép megjelenítése**, **Könyvjelző küldése**, **Keresés**, **Adatok**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

2 Az oldal letöltésének megkezdéséhez nyomjuk meg a gombot.

A kapcsolat biztonsága

Ha a kapcsolat közben a biztonsági ikon ( ) látható, akkor az adatátvitel a készülék és az internetes átjáró vagy szerver között kódolt és biztonságos.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

A kapcsolat adatainak, a titkosítási állapot, valamint a szerver és a felhasználói hitelesítés adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok** > **Biztonság** lehetőséget.

Bizonyos, például a banki szolgáltatások biztonsági funkciókat igényelnek. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Lásd még: ‘Tanúsítványkezelés’ című rész (109. oldal).

Böngészés

A böngészőoldalakon az új oldalak aláhúzva, kék színnel jelennek meg, a korábban látogatottak pedig lila színnel.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A hivatkozásként működő képek körül kék színű szegély jelenik meg.

Hivatkozás megnyitásához, négyzetek bejelöléséhez és elemek kijelöléséhez nyomjuk meg a ◉ gombot.

Ha böngészés közben az előző oldalra vissza akarunk lépni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot. Ha a **Vissza** lehetőség nem áll rendelkezésre, és időrendi sorrendben látni szeretnénk az aktuális kapcsolat alatt meglátogatott oldalak listáját, válasszuk az **Opciók** > **Navigációs beáll.-ok** > **Előzmények** lehetőséget. Az előzménylista a kapcsolat bontásakor törlődik.

A szerverről a legfrissebb tartalom letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navigációs beáll.-ok** > **Újratöltés** lehetőséget.

Könyvjelző mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés Könyv.-ként** lehetőséget.

Tipp! Böngészés közben a könyvjelzők nézetet a ◉ gomb lenyomva tartásával érhetjük el. Ha újra vissza szeretnénk térni a böngészőbe, válasszuk az **Opciók** > **Vissza az oldalra** lehetőséget.

Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Speciális beállítások** > **Oldal mentése** lehetőséget. Oldalakat a telefon memóriájába vagy memóriakártyára menthetünk, és akkor is böngészhetjük azokat, amikor éppen nem csatlakozunk az internetre. Az oldalak későbbi eléréséhez a **Mentett oldalak** nézet megnyitásához könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a ◐ gombot.

Új URL-cím megadásához válasszuk az **Opciók** > **Navigációs beáll.-ok** > **Webcím megnyitása** lehetőséget.

Az éppen megnyitott oldalhoz tartozó parancsok vagy műveletek allistájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatási opciók** lehetőséget.

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videoklipeket. A letöltött elemeket a telefon megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött kép a **Galéria** mappába kerül.

Gyors váltás: A ⇧ # gombbal az oldal végére, a * + gombbal az oldal elejére ugorhatunk.

A szerzőjogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

Fontos: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amely megfelelő védelmet biztosít a káros szoftverek ellen.

Böngészés közben új internetszolgáltatói üzenetek letöltéséhez válasszuk az **Opciók** > **Speciális beállítások** > **Hírüz.-ek olvasása** lehetőséget (csak akkor jelenik meg, ha új üzenetek vannak). Lásd még: 'Szolgáltatói hírüzenetek' című rész (60. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! A weblapok böngészése közben a böngésző automatikusan gyűjti a könyvjelzőket. A könyvjelzők az Automatikus könyvjelzők mappába ( ) kerülnek, és tartomány szerint lesznek rendezve. Lásd még: 'Internetbeállítások' című rész (77. oldal).

Mentett oldalak megtekintése

Ha rendszeresen böngészünk olyan oldalakon, amelyek ritkán változnak, offline böngészés céljából menthetjük ezeket az oldalakat. A mentett oldalak nézetében mappákat is létrehozhatunk a mentett oldalak tárolásához.

Lehetőségek a mentett oldalak nézetben: **Megnyitás**, **Vissza az oldalra**, **Újratöltés**, **Mentett oldalak**, **Kijelölés/elvetés**, **Navigációs beáll.-ok**, **Speciális beállítások**, **Adatok**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

A mentett oldalak nézet megnyitásához könyvjelzők nézetben nyomjuk meg a gombot. A mentett oldalak nézetben egy oldal ( ) megnyitásához nyomjuk meg a gombot.

Böngészés közben egy oldal mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Speciális beállítások** > **Oldal mentése** lehetőséget.

Ha csatlakozni szeretnénk a webszolgáltatáshoz az oldal legújabb verziójának letöltéséhez, válasszuk az **Opciók** > **Újratöltés** lehetőséget. Az oldal újbóli letöltése után a telefon online üzemmódban marad.

Elemek letöltése és vásárlása

Letölthetünk például csengőhangokat, képeket, operátorlogókat, témákat és videoklipeket. Ezek lehetnek ingyenesek, de némelyiket meg kell vásárolni. A letöltött elemeket a telefon megfelelő alkalmazása kezeli, például egy letöltött fénykép a **Galéria** mappába kerül.

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

1 Elem letöltéséhez lapozzunk a hivatkozásra, és nyomjuk meg a gombot.
Ha az elem ingyenes, nyomjuk meg az **Elfogadás** gombot. A letöltés után a tartalom automatikusan megnyílik a megfelelő alkalmazásban.
A letöltés elvetéséhez nyomjuk meg a **Mégse** gombot.
2 Az elem megvásárlásához válasszuk a megfelelő lehetőséget, ilyen például a 'Vásárlás'.
3 Figyelmesen olvassuk el az összes tudnivalót. Kompatibilis online tartalomnál a vásárláshoz a mobiltárca adatai is használhatók.
4 Válasszuk a **Mobiltárca megnyit.** lehetőséget. Ekkor meg kell adnunk a mobiltárca kódját. Lásd: 'Mobiltárcakód létrehozása' című rész (83. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5 Válasszuk a megfelelő kártyakategóriát a mobiltárcáról.
6 Válasszuk a **Kitölt** lehetőséget. Ez feltölti a kijelölt mobiltárca adatait.
Ha a mobiltárca nem tartalmazza a vásárláshoz szükséges összes adatot, a hiányzókat kézzel kell megadni.

Megjegyzés: A szerzőjogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

A kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldal kapcsolaton kívüli (offline) módban való böngészéséhez válasszuk az **Opciók** > **Speciális beállítások** > **Kapcsolat bontása** lehetőséget, míg a kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Kilépés** lehetőséget.

A cache ürítése

A letöltött információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti.

Megjegyzés: A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. A letöltött információkat és szolgáltatásokat a telefon az átmeneti tárolójába menti. A cache ürítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Navigációs beáll.-ok** > **Cache ürítése** lehetőséget.

Internetbeállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Alapért. hozzáf. pont – Az alapértelmezett hozzáférési pont megváltoztatásához nyomjuk meg a ◉ gombot, ez megnyitja a rendelkezésre álló hozzáférési pontok listáját. Lásd: 'Kapcsolat beállításai' című rész (104. oldal).

Képek megjelenítése – Ezzel a beállítással megadhatjuk, hogy böngészés közben kívánunk-e képeket betölteni. Ha a **Nem** beállítást választjuk, később úgy tölthetünk le képeket a böngészés közben, ha az **Opciók** > **Kép megjelenítése** lehetőséget választjuk.

Betűméret – A szöveg méretét választhatjuk itt ki.

Alapértelm. kódolás – Ha helytelenül jelennek meg a karakterek, a nyelvnek megfelelő másik kódolást választhatunk itt.

Autom. könyvjelzők – Az automatikus könyvjelzők gyűjtésének tiltásához válasszuk a **Ki** beállítást. Ha folytatni szeretnénk az automatikus könyvjelzők

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

gyűjtését, de a mappát nem szeretnénk látni, könyvjelzők nézetben válasszuk a **Mappa elrejtése** lehetőséget.

Kijelző mérete – Itt adhatjuk meg, hogy mi legyen látható a böngészés közben. A **Csak vál.gombok** és a **Teljes kijelző** beállítás közül választhatunk.

Keresőlap – Megadhatjuk a könyvjelzők nézetben vagy böngészéskor a **Navigációs beáll.-ok** > **Keresőlap megnyit.** menüpont választásakor letöltött weblapot.

Hangerő – A weblapokba beágyazott hangok lejátszásához adhatjuk itt meg a hangerőt.

Kép optimalizálása – Ha a **Kicsi kijelző** üzemmódban a lehető legpontosabb oldalelrendezést szeretnénk kapni, válasszuk a **Minőség** beállítást. Ha nem kívánjuk letölteni a külső lépcsőzetes stíluslapokat, válasszuk a **Sebesség** lehetőséget.

Cookie-k – A cookie-k küldését és fogadását engedélyezhetjük vagy tilthatjuk.

Szójegyzék: A cookie-k segítségével a tartalomszolgáltatók a felhasználókat és beállításaikat azonosíthatják a gyakran használt tartalomnál.

Java/ECMA-par.fájl – A parancsfájlok használatát engedélyezhetjük vagy tilthatjuk le.

Biztonsági figyelm. – A biztonsági figyelmeztetéseket elrejthetjük vagy megjeleníthetjük.

DTMF küldése – Adjuk meg, hogy a telefon kérjen-e megerősítést, mielőtt hanghívás közben DTMF-jeleket küld el. Lásd még: 'Lehetőségek hanghívás közben' című rész (28. oldal).

Mobiltárca > **Be** – Kompatibilis lap megnyitásakor automatikusan megnyílik a mobiltárca. Lásd: 'Mobiltárca' című rész (82. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Iroda

Számológép

Összeadás, kivonás, szorzás, osztás, négyzetgyökvonás vagy százalékszámítás végrehajtásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Számológ.** lehetőséget.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Szám memóriába (ezt az **M** jelöli) való mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget. A memóriában lévő szám lekéréséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget. A memóriában lévő szám törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Törlés** lehetőséget.

Százalékszámítás

1 Írjuk be azt a számot, amelynek adott százalékát ki szeretnénk számítani.
2 Válasszuk a ×, ÷, − vagy + pontot.
3 Írjuk be a százalékértéket.
4 Válasszuk a % pontot.

Átváltó

Mértékegységek, például **Hosszúság** egyik egységről (**Yard**) másikra (**Méter**) történő átváltásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Átváltó** lehetőséget.

Lehetőségek az **Átváltó** alkalmazásban: **Egység kiválaszt.**/**Pénznem átnevez.**, **Átváltás típusa**, **Árfolyamok**, **Súgó** és **Kilépés**.

Ügyeljünk arra, hogy az **Átváltó** pontossága korlátozott, és kerekítési hibákat eredményezhet.

1 Lapozzunk a **Típus** mezőre, és a ◉ megnyomásával nyissunk meg egy mértékegység-listát. Lapozzunk a használni kívánt mértékegységhez, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
2 Lapozzunk az első **Egység** mezőre, és nyomjuk meg a ◉ gombot. Jelöljük ki az átváltandó egységet, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lapozzunk a következő **Egység** mezőre, és jelöljük ki azt a mértékegységet, amelybe az átváltást végre szeretnénk hajtani.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3 Lapozzunk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltani kívánt értéket. A másik **Menny.** mezőben automatikusan az átváltott érték jelenik meg. Tizedesjel beírásához nyomjuk meg a ⇧ # gombot, míg a * + gombbal a **+**, a **–** (hőmérsékletnél) és az **E** (kitevő) szimbólum írható be.

Alappénznem és árfolyamok beállítása

Tipp! Az átváltás irányát megfordíthatjuk, ha az értéket a második **Menny.** mezőbe írjuk be. Az eredmény ekkor az első **Menny.** mezőben jelenik meg.

A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt be kell állítanunk az alappénznemet, és meg kell adnunk az árfolyamokat. Az alappénznem átváltási aránya mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási arányát.

1 Válasszuk az **Átváltó** > **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget. A pénznemek listája jelenik meg, az aktuális alappénznem a lista tetején látható.
2 Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemre, és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.

   Tipp! Pénznem átnevezéséhez nyissuk meg az árfolyamok nézetet, lapozzunk a pénznemre, és válasszuk az **Opciók** > **Pénznem átnevez.** lehetőséget.

3 Adjuk meg az árfolyamokat. Lapozzunk a pénznemre, és írjuk be az új árfolyamot, azaz hogy az új pénznem hány egysége egyenlő a kiválasztott alappénznem egy egységével.

Az összes szükséges árfolyam megadása után végrehajthatjuk az átváltásokat.

Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Teendők

Feladatlista létrehozása

Jegyzetek írásához és a feladatlista kezeléséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Teendők** lehetőséget.

Jegyzet felvételéhez a **Téma** mezőbe való beírás megkezdéséhez nyomjunk meg egy gombot.

Ha meg szeretnénk adni a feladat elvégzésének dátumát, lépjünk a **Határidő dátuma** mezőbe, és írjuk be a dátumot.

A **Teendők** jegyzet fontosságának beállításához lépjünk a **Fontosság** mezőre, és nyomjuk meg a gombot. A fontosságot a ! (**Sürgős**) és a – (**Nem sürgős**) ikon jelzi. A **Normál** beállításnál nem jelenik meg ikon.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha egy feladatot elvégzettként szeretnénk megjelölni a **Teendők** listáján, válasszuk az **Opciók** > **Elvégzett** lehetőséget.

A feladat visszaállításához lapozzunk a **Teendők** listán a kívánt elemre, és válasszuk az **Opciók** > **Elvégzetlen** lehetőséget.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Jegyzetek** lehetőséget. A jegyzeteket elküldhetjük kompatibilis eszközökre, és a kapott szöveges (TXT formátumú) fájlokat a **Jegyzetek** mappába menthetjük.

Rögzítő

Telefonbeszélgetések vagy hangos jegyzetek rögzítéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Iroda** > **Rögzítő** lehetőséget. Ha telefonbeszélgetést rögzítünk, a felvétel alatt mindkét fél öt másodpercenként egy hangjelzést hall.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Saját

Kedvencek – hivatkozások felvétele

Alapértelmezett hivatkozások:
a **Naptár** alkalmazást,
a **Bejövő** mappát,
a **Jegyzetek** alkalmazást nyitja meg.

Hivatkozások (kedvenc képeinkre, jegyzetekre, könyvjelzőkre és egyebekre mutató hivatkozások) tárolásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Saját** > **Kedvencek** lehetőséget. A hivatkozásokat csak az adott alkalmazásokból hozhatjuk létre, ilyen például a **Galéria**. Nem minden alkalmazás rendelkezik ezzel a funkcióval.

1 Jelöljük ki azt az elemet, amelyhez hivatkozást szeretnénk felvenni.
2 Válasszuk a **Kedvencekhez adás** lehetőséget. A **Kedvencek** mappa hivatkozásai automatikusan frissülnek, ha a forrásukat áthelyezzük, például az egyik mappából egy másikba.
A hivatkozásikon bal alsó sarkában megjelenő azonosító módosításához válasszuk az **Opciók** > **Új hivatkozásikon** lehetőséget.

Hivatkozás törlése

Jelöljük ki a hivatkozást, és nyomjuk meg a C gombot. Az alapértelmezett hivatkozások (**Jegyzetek**, **Naptár** és **Bejövő**) nem törölhetők.

Ha a **Kedvencek** mappában hivatkozással rendelkező alkalmazást vagy dokumentumot törlünk, az adott hivatkozás halványan fog megjelenni a **Kedvencek** nézetben. Az ilyen hivatkozás a **Kedvencek** menü következő megnyitásakor törölhető.

Mobiltárca

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Saját** > **Mobiltárca** lehetőséget. A **Mobiltárca** személyes adataink számára biztosít tárolási területet, ilyen lehet a hitelkártyák száma, címek és egyéb hasznos adatok, például felhasználói azonosítók és jelszavak.

Böngészés közben a **Mobiltárca** tárolt adatok lekérhetők az online űrlapok automatikus kitöltéséhez, amikor például egy szolgáltatás a hitelkártya adatait kéri.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A **Mobiltárca** adatai titkosítva vannak, és ezeket az általunk megadott mobiltárcakód védi.

A **Mobiltárca** szolgáltatás 5 perc után automatikusan bezáródik. A tartalom újbóli eléréséhez adjuk meg a mobiltárcakódot. Az automatikus kikapcsolásig eltelő idő megváltoztatható. Lásd: 'A mobiltárca beállításai' című rész (85. oldal).

Lehetőségek a **Mobiltárca** alapnézetében: **Megnyitás**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Mobiltárcakód létrehozása

A **Mobiltárca** minden megnyitásakor a telefon bekéri a mobiltárcakódot. Írjuk be az általunk létrehozott kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A **Mobiltárca** első megnyitásakor létre kell hoznunk saját mobiltárcakódunkat:

1 Írjuk be a választott kódot (4–10 alfanumerikus karakterből álló kód), és nyomjuk meg az **OK** gombot.
2 Ekkor a telefon a kód megerősítését kéri. Írjuk be újra ugyanazt a kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A mobiltárca kódját senkivel se közöljük.

Ha három egymás utáni alkalommal helytelenül adjuk meg a mobiltárca kódját, a **Mobiltárca** alkalmazás öt percre lezár. A kód ismételt hibás megadása növeli a zárolási időt.

Ha elfelejtettük a mobiltárca kódját, alaphelyzetbe kell állítanunk a kódot, és a **Mobiltárca** tárolt adatok elvesznek. Lásd: 'A mobiltárca és a mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása' című rész (85. oldal).

Személyes kártyaadatok tárolása

1 A **Mobiltárca** főmenüjén válasszuk a **Kártyák** kategóriát, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
2 A listán jelöljünk ki egy kártyatípust, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
   Fizetési kártyák – bank- és hitelkártyákhoz.
   Hűségkártyák – tagsági kártyákhoz.
   Online hoz. kárty. – személyes felhasználónevek és jelszavak online szolgáltatásokhoz.
   Címkártyák – otthoni és munkahelyi névjegyadatokhoz.
   Felh.info. kárty. – testreszabott személyes beállítások online szolgáltatásokhoz.
3 Válasszuk az **Opciók** > **Új kártya** lehetőséget. Egy üres űrlap nyílik meg.
4 Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Kártyaadatok érkezhetnek közvetlenül is a telefonra a kártya kibocsátójától vagy a szolgáltatótól (ha támogatják ezt a szolgáltatást). Ekkor értesítést kapunk, hogy a kártya melyik kategóriába tartozik. A kapott kártyát mentsük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A kártya mezőit megnyithatjuk, szerkeszthetjük vagy törölhetjük. A változtatások mentésére a kilépéskor kerül sor.

Személyes jegyzetek létrehozása

A személyes jegyzetekkel bizalmas adatokat, például bankszámlaszámokat tárolhatunk. A személyes jegyzetek adatait a böngészőből érhetjük el. A jegyzeteket üzenetként is elküldhetjük.

1 A **Mobiltárca** főmenüjén válasszuk a **Személy. jegy.** kategóriát, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Egy üres jegyzet nyílik meg.
3 A 1 – gombok valamelyikével kezdjük el a szöveg beírását. A C gombbal törölhetjük a karaktereket.
4 A mentéshez nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes adatokat a tárolás után mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A mobiltárcaprofilok segítségével különböző kártyákról és kategóriákból kérhetünk le adatokat a böngészőnek például egy űrlap kitöltésekor.

1 A Mobiltárca főmenüjén válasszuk a **Mobilt. profiljai** kategóriát, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Új profil** lehetőséget. Egy új profilűrlap nyílik meg.
3 Töltsük ki a mezőket, vagy válasszunk a felsorolt elemekből:
   Profil neve – adjunk nevet a profilnak.
   Fizetési kártya – jelöljünk ki egy kártyát a listán.
   Hűségkártya – jelöljünk ki egy kártyát a listán.
   Online hozzáférési kártya – jelöljünk ki egy kártyát a listán.
   Szállítási cím – jelöljünk ki egy címet a listán.
   Számlázási cím – alapértelmezés szerint ez megegyezik a szállítási címmel. Ha eltérő címet kell megadni, válasszunk egyet a címkártya kategóriából.
   Felhasználóinformációs kártya – jelöljünk ki egy kártyát a listán.
   E-bizonylat fogadása – jelöljünk ki egy célhelyet a listán.
   E-bizonylat küldése – válasszuk a **Telefonra**, **E-mailre** vagy **Tel.-ra/e-mailre** beállítást.
   RFID-küldés – állítsuk **Be** vagy **Ki** értékűre. Azt adja meg, hogy a telefon egyedi azonosítója elküldésre kerül-e a mobiltárcaprofillal.
4 Nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Példa: A fizetési kártya adatainak feltöltésével nem kell minden alkalommal beírnunk a kártya számát és lejárati dátumát, amikor erre szükség van (ez függ a böngészett tartalomtól). Ugyanígy lekérhetjük a hozzáférési kártyán tárolt felhasználónevünket és

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

jelszavunkat egy hitelesítést igénylő szolgáltatás eléréséhez.

Jegyekkel kapcsolatos adatok megtekintése

A böngészőn keresztül vásárolt jegyekről értesítést kaphatunk. A beérkezett értesítéséket a mobiltárca tárolja. A értesítések megtekintése:

1 A **Mobiltárca** főmenüjén válasszuk a **Jegyek** kategóriát, és nyomjuk meg a ◉ gombot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** lehetőséget. Az értesítés mezői nem módosíthatók.

A mobiltárca beállításai

A **Mobiltárca** főmenüjén válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd a kívánt beállítást az alábbiak közül:

Mobiltárca kódja – Itt módosítható a mobiltárca kódja. Ehhez meg kell adni a jelenlegi kódot, az új kódot, majd ezt újbóli beírásával meg kell erősíteni.

RFID – A telefon azonosítója, típusa és a küldési beállítások adhatók itt meg.

Automatikus bezárás – Itt adható meg a működési időtartam (1– 60 perc). Ennek eltelte után a mobiltárca tartalma csak a mobiltárcakód újbóli beírása után érhető el.

A mobiltárca és a mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása

Ez a művelet törli a **Mobiltárca** teljes tartalmát.

A **Mobiltárca** tartalmának és kódjának alaphelyzetbe állítása:

1 Készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# kódot.
2 Írjuk be a telefon biztonsági kódját, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd: 'Biztonság' című rész (107. oldal).

A **Mobiltárca** alkalmazás következő megnyitásakor új mobiltárcakódot kell megadni. Lásd: 'Mobiltárcakód létrehozása' című rész (83. oldal).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Csevegés (csevegés)

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Csevegés** lehetőséget.

A csevegés olyan hálózati szolgáltatás, amely azonnali üzenetküldéssel másokkal folytatott beszélgetést, valamint adott témájú vitafórumokban (csevegőcsoportokban) való részvételt tesz lehetővé. Számos szolgáltató tart fenn csevegőszervereket, amelyekbe a bejelentkezhetünk, ha előzőleg regisztráltuk magunkat a szolgáltatásra.

Lehetőségek a **Csevegés** alapnézetében: **Megnyitás**, **Bejelentkezés** / **Kijelentkezés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Megjegyzés: A csevegőszolgáltatás rendelkezésre állására és a díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók a használattal kapcsolatos tudnivalókat is rendelkezésre bocsátják.

A csevegés beállításainak fogadása

Tipp! Ha a **Csevegés** elindításakor nem szeretnénk minden alkalommal beírni az azonosítónkat és a jelszavunkat, az automatikus bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverbeállítások** > **Csev.bejelent. típusa** > **Automatikus** lehetőséget.

Mentsük a használni kívánt szolgáltatás eléréséhez szükséges beállításokat. A hálózat üzemeltetőjétől vagy a csevegőszolgáltatást biztosító szolgáltatótól a beállításokat különleges SMS-ben, úgynevezett intelligens üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: 'Csevegőszerver beállításai' című rész (92. oldal).

Kapcsolódás csevegőszerverhez

1. A használat csevegőszerverhez való kapcsolódáshoz nyissuk meg a **Csevegés** alkalmazást. Másik szerver használatához mentsük az új csevegőszervert; erről lásd: 'Csevegőszerver beállításai' című rész (92. oldal).
2. Adjuk meg felhasználóazonosítónkat és jelszavunkat, és a bejelentkezéshez nyomjuk meg a gombot. Ezeket az adatokat a szolgáltatótól kapjuk.
   A **Mégse** lehetőség választásával a hálózaton kívül maradhatunk, ekkor a későbbi bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Bejelentkezés** lehetőséget. Ha

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nem jelentkezünk be, nem küldhetünk és nem fogadhatunk üzeneteket.

3 A kijelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Kijelentkezés** lehetőséget.

A csevegési beállítások módosítása

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csevegésbeállítások** lehetőséget:

Csevegőnév haszn. (csak akkor látható, ha a szerver támogatja a csevegőcsoportokat) – Az **Igen** beállítás választásakor beírhatunk egy (legfeljebb 10 karakter hosszú) becenevet.

Saját jelenlét – Ha engedélyezzük másoknak, hogy lássák, amikor be vagyunk jelentkezve, válasszuk az **Aktív mindnek** beállítást.

Üz.-ek engedélyez. – Ha mindenkitől engedélyezzük az üzeneteket, válasszuk a **Mindenkitől** beállítást.

Megh.-k engedélyez. – Ha meghívásokat csak a csevegőpartnerektől fogadunk, válasszuk a **Csak cs.partn.-től** beállítást. A csevegési meghívásokat olyan partnerek küldik, akik szeretnék, ha csatlakoznánk a csevegőcsoportjukhoz.

Üz.görg. sebessége – Válasszuk ki, hogy milyen sebességgel jelenjenek meg az új üzenetek.

Csev.partn. rendez. – A csevegőpartnerek rendezéséhez válasszuk a **Betűrendbe** vagy az **Online áll. szerint** beállítást.

Elérhet. újratöltése – Megadhatjuk, hogyan frissüljenek a csevegőpartnerek online vagy offline állapotáról szóló adatok, ehhez válasszuk az **Automatikus** vagy a **Kézi** beállítást.

Csevegőcsoportok és felhasználók keresése

Ha a **Csevegőcsop.** nézetben csoportokat akarunk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A keresés történhet a **Csoport neve**, a **Témakör** és a **Tagok** (felhasználói azonosítók) szerint.

Ha a **Csevegőpart.** nézetben felhasználókat akarunk keresni, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. A keresés történhet a **Felhasználó neve**, a **Felhaszn.azonosító**, a **Telefonszám** és az **E-mail cím** szerint.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Belépés csevegőcsoportba és a csoport elhagyása

Mentett csevegőcsoportba való belépéshez lapozzunk a kívánt csoporthoz, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Ha a listán nem szereplő csoportba szeretnénk belépni, de ismerjük a csoportazonosítóját, válasszuk az **Opciók** > **Belép. új csoportba** menüpontba. Adjuk meg a csoport azonosítóját, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Csevegőcsoport elhagyásához válasszuk az **Opciók** > **Csoport elhagyása** lehetőséget.

Csevegés

Ha beléptünk egy csevegőcsoportba, megtekinthetjük az ott váltott üzeneteket, és mi is küldhetünk üzeneteket.

Lehetőségek csevegés közben: **Küldés**, **Privát üz. küldése**, **Válasz**, **Továbbítás**, **Hangulatjel beszúr.**, **Meghívás küldése**, **Csoport elhagyása**, **H.adás tiltottakhoz**, **Csoport**, **Beszélg. rögzítése**/**Rögzítés leállítása**, **Súgó** és **Kilépés**.

Üzenet küldéséhez írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Egy résztvevőnek privát üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Privát üz. küldése** lehetőséget, jelöljük ki a címzettet, írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Nekünk küldött privát üzenetre úgy válaszolhatunk, hogy kijelöljük az üzenetet, és az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget választjuk.

Bejelentkezett csevegőpartnereket úgy hívhatunk meg a csevegőcsoportba, hogy az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget választjuk, kijelöljük a meghívni kívánt partnert, megírjuk a meghívási üzenetet, és megnyomjuk a ◉ gombot.

Ha bizonyos résztvevőktől nem szeretnénk üzenetet kapni, válasszuk az **Opciók** > **Blokkolási beállítás** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

H.adás a blokk.-hoz – a jelenleg kijelölt résztvevőtől érkező üzenetek tiltása.

Kézi h.adás a listához – a résztvevő felhasználói azonosítójának megadása. Adjuk meg az azonosítót, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Blokkoltak listája – azon résztvevők megtekintése, akik üzeneteit letiltottuk.

Blokkolás visszav. – jelöljük ki azt a felhasználót, akinél vissza kívánjuk vonni a blokkolást. Nyomjuk meg a ◉ gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Csevegés rögzítése

Lehetőségek a rögzített csevegések nézetben: **Megnyitás**, **Törlés**, **Küldés**, **Kijelölés/elvetés**, **Bejelentkezés**/**Kijelentkezés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

A beszélgetés vagy a csoporttagság során váltott üzenetek fájlba rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. rögzítése** lehetőséget, adjuk meg a fájlnevet, és nyomjuk meg az ◉ gombot. A rögzítés leállításához válasszuk az **Opciók** > **Rögzítés leállítása** lehetőséget.

A rögzített beszélgetéseket tartalmazó fájlokat a telefon automatikusan a **Rögz. csev.-ek** mappába menti.

A rögzített csevegések megjelenítéséhez az alapnézetben válasszuk a **Rögz. csev.-ek** lehetőséget, majd a megfelelő csevegést, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Beszélgetések megtekintése és indítása

Lépjünk a **Beszélgetések** nézetbe, amelyben megjelenik azoknak a résztvevőknek a listája, akikkel beszélgetést folytatunk.

Beszélgetés megtekintéséhez lapozzunk egy résztvevőre, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Lehetőségek beszélgetés megtekintésekor: **Küldés**, **Cs.part.-hez h.adás**, **Hangulatjel beszúr.**, **Továbbítás**, **Beszélg. rögzítése**/**Rögzítés leállítása**, **Blokkolási beállítás**, **Beszélg. befejezése**, **Súgó** és **Kilépés**

A beszélgetés folytatásához írjuk be üzenetünket, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

A beszélgetés bezárása nélkül a beszélgetések listájába való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A beszélgetés bezárásához válasszuk az **Opciók** > **Beszélg. befejezése** lehetőséget. A **Csevegés** alkalmazásból való kilépéskor az aktív beszélgetések automatikusan bezáródnak.

Új beszélgetés indításához válasszuk az **Opciók** > **Új beszélgetés** lehetőséget:

Címz. kiválasztása – Azoknak a mentett partnereknek a listája tekinthető meg, akik jelenleg be vannak jelentkezve. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetést kívánunk kezdeményezni, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Szójegyzék: A felhasználói azonosítót a szolgáltató azoknak biztosítja, akik előfizettek a szolgáltatásra.

Felh.az. megadása – Adjuk meg annak a felhasználónak az azonosítóját, akivel beszélgetést kívánunk kezdeményezni, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha a beszélgetés résztvevőjét fel szeretnénk venni a csevegőpartnerek listájára, lapozzunk a résztvevőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Cs.part.-hez h.adás** lehetőséget.

Ha a bejövő üzenetekre automatikus válaszokat szeretnénk küldeni, válasszuk az **Opciók** > **Autom. válasz be** lehetőséget. Írjuk be a szöveget, és nyomjuk meg a **Kész** gombot. Üzeneteket ekkor is fogadhatunk.

Csevegőpartnerek

Csevegőpartnereket tartalmazó listák szerverről való letöltéséhez, vagy ha új partnert szeretnénk felvenni valamelyik listára, válasszuk a **Csevegőpart.** menüt. Amikor bejelentkezünk a szerverre, a szerverről automatikusan letöltődik az utoljára használt csevegőpartner-lista.

Lehetőségek a **Csevegőpart.** nézetben: **Csevegés megjelen.**, **Megnyitás**, **Partnerlista módos.**, **Elérhet. újratöltése**, **Csop.-hoz tartozik**, **Új csevegőpartner**, **Áthely. másik listára**, **Szerkesztés**, **Törlés**, **Nyomkövetés be**, **Blokkolási beállítás**, **Bejelentkezés**/ **Kijelentkezés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Új partner létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Kézi módosítás** lehetőséget. Töltsük ki a **Becenév** és a **Felhaszn.azonosító** mezőt, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Ha egy partnert szeretnénk átvenni a szerverlistáról a letöltött listára, válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** > **Áthely. másik listáról** lehetőséget.

A csevegőpartnerek listájának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Partnerlista módos.** lehetőséget.

Válasszunk az alábbiak közül:

Csevegés megjelen. – Új beszélgetés kezdeményezése vagy egy aktív beszélgetés folytatása a partnerrel.

Nyomkövetés be – Választásakor értesítést kapunk, valahányszor a csevegőpartner be- vagy kijelentkezik.

Csop.-hoz tartozik – Választásakor megnézhetjük, hogy mely csoportokba lépett be a csevegőpartner.

Elérhet. újratöltése – A csevegőpartner bejelentkezési állapotának frissítése. Az online állapotot ikon jelzi a partner neve mellett. Ez a beállítás nem érhető el, ha az **Elérhet. újratöltése** beállítása **Automatikus** a **Csevegésbeállítások** menün.

Csevegőcsoportok kezelése

Lehetőségek a **Csevegőcsop.** nézetben: **Megnyitás**, **Belép. új csoportba**, **Új csoport**, **Csoport elhagyása**, **Csoport**, **Keresés**, **Bejelentkezés** / **Kijelentkezés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

A mentett vagy a jelenleg használt csevegőcsoportok listájának megtekintéséhez nyissuk meg a **Csevegőcsop.** nézetet.

Lapozzunk egy csoportra, válasszuk az **Opciók** > **Csoport** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Mentés – Korábban még nem mentett, jelenleg használt csoport mentése.

Résztv. megjelenítése – A csoport jelenlegi tagjainak megjelenítése.

Adatok – A csoport azonosítójának, témakörének, résztvevőinek, rendszergazdáinak (csak akkor, ha módosítási joggal rendelkezünk), a kitiltott résztvevők (csak akkor, ha módosítási joggal rendelkezünk), valamint a magánbeszélgetés engedélyezésének megtekintése.

Beállítások – A csoport beállításainak megtekintése és szerkesztése. Lásd: 'Új csevegőcsoport létrehozása' című rész (91. oldal).

Csevegőcsoportok felügyelete

Új csevegőcsoport létrehozása

Válasszuk a **Csevegőcsoportok** > **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget. Adjuk meg a csoport beállításait.

Egy csevegőcsoport beállításait akkor szerkeszthetjük, ha rendszergazdai jogosultsággal rendelkezünk az adott csoportnál. A csoportot létrehozó felhasználó automatikusan megkapja ezeket a jogokat.

Csoport neve, **Csoport témaköre** és **Üdvözlőszöveg** – A csoportba való belépéskor a résztvevőknek megjelenő adatok megadása.

Csoport mérete – A csoportba belépő tagok engedélyezett száma.

Keresés engedélyez. – Itt adható meg, hogy kereséssel megtalálható legyen-e a csoport.

Jogok szerkesztése – A csevegőcsoport azon résztvevőinek megadása, akiket jogokkal szeretnénk felruházni meghívó küldéséhez és a beállítások szerkesztéséhez.

Csoporttagok – Lásd: 'Csoporttagok felvétele és eltávolítása' című rész (92. oldal).

Tiltottak listája – Azon résztvevők adhatók itt meg, akik nem léphetnek be a csevegőcsoportba.

Privát üzenetek eng. – Magánbeszélgetés engedélyezése csak a kijelölt résztvevők között.

Csoportazonosító – Létrehozása automatikusan történik, nem módosítható.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Csoporttagok felvétele és eltávolítása

Egy csoportba tagok felvételéhez nyissuk meg a **Csevegőcsop.** listát, lapozzunk egy csevegőcsoportra, és válasszuk az **Opciók** > **Csoport** > **Beállítások** > **Csoporttagok** > **Csak a kijelöltek** vagy **Összes** lehetőséget.

Csevegőcsoportból tag eltávolításához lapozzunk a taghoz, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. Az összes tag eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Összes eltávolítása** lehetőséget.

Csevegőszerver beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverbeállítások** lehetőséget. A beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a csevegőszolgáltatást kínáló szolgáltatótól kaphatjuk meg szöveges üzenetben. A felhasználói azonosítót és a jelszót a szolgáltatótól kapjuk meg, amikor regisztráljuk magunkat a szolgáltatásra. Ha nem ismerjük a felhasználói azonosítót vagy a jelszót, lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Ha másik csevegőszerverhez szeretnénk kapcsolódni, válasszuk a **Alapértelm. szerver** lehetőséget.

Ha új szervert szeretnénk felvenni a csevegőszerverek listájába, válasszuk a **Szerverek** > **Opciók** > **Új szerver** lehetőséget. Adjuk meg a következő beállításokat:

Szerver neve – Írjuk be a csevegőszerver nevét.

Használt hozz. pont – Jelöljük ki a szerverhez használni kívánt hozzáférési pontot.

Webcím – Írjuk be a csevegőszerver URL-címét.

Felhaszn.azonosító – Írjuk be felhasználói azonosítónkat.

Jelszó – Írjuk be bejelentkezési jelszavunkat.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kapcsolatok

Bluetooth-kapcsolat

A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot tesz lehetővé képek, videoklipek, hangfájlok és jegyzetek küldéséhez, illetve a Bluetooth funkcióval rendelkező kompatibilis készülékekhez, például számítógépekhez való csatlakozáshoz. Mivel a Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a másik Bluetooth-készüléket nem kell egymás felé irányítani. A két készülék legfeljebb 10 méterre helyezkedhet el egymástól, bár a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például falak vagy egyéb elektronikus készülékek – okozta interferenciára.

Ez a készülék megfelel a Bluetooth 1.2-es specifikációnak, és az alábbi profilokat támogatja: Generic Access (általános hozzáférési) profil, Serial Port (sorosport-) profil, Dial-up Networking (telefonos hálózati) profil, Headset (fülhallgató-) profil, Handsfree (kihangosító-) profil, Generic Object Exchange (általános objektumcsere-) profil, Object Push (objektumküldési) profil, File Transfer (fájlátviteli) profil és Basic Imaging (alapvető képküldési) profil. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Bluetooth-beállítások

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Bluetooth** menüpontot.

Adjuk meg a következőket:

Bluetooth – Állítsuk **Be** vagy **Ki** értékűre.

A telefon láthatósága > **Mindenki látja** – Telefonunkat a többi Bluetooth funkcióval rendelkező készülék a keresés után látni fogja. **Rejtett** – Telefonunkat a többi berendezés nem találja meg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Saját telefonnév – Adjuk nevet a telefonnak. A Bluetooth funkció bekapcsolása és **A telefon láthatósága** beállításnál a **Mindenki látja** elem választása után a telefon és ez a neve láthatóvá válik a többi, Bluetooth funkcióval rendelkező készülék felhasználója számára.

Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton

Egyszerre csak egy aktív Bluetooth-kapcsolatunk lehet.

1 Nyissuk meg azt az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt elem található. Ha például egy képet szeretnénk elküldeni egy kompatibilis készülékre, a **Galéria** alkalmazást nyissuk meg.
2 Jelöljük ki az elemet, például a képet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** menüpontot.

   Tipp! Amikor készülékeket keresünk, egyes készülékek csak az egyedi címüket (a készülékcímet) jelenítik meg. Ha kíváncsiak vagyunk a saját telefonunk egyedi címére, készenléti állapotban írjuk be a ***#2820#** kódot.

   A telefon elkezdi keresni a hatósugáron belül lévő készülékeket. A hatósugáron belül lévő Bluetooth-készülékek egyenként megjelennek a kijelzőn. Láthatjuk a készülék ikonját, nevét, típusát vagy rövid nevet.

   Tipp! Ha korábban már kerestünk készülékeket, akkor először annak a keresésnek a listája jelenik meg. Új keresés indításához válasszuk a **További készülék.** menüpontot. Ha kikapcsoljuk a telefont, a lista törlődik.

   A keresés megszakításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készüléklistába nem kerül több elem, és azokkal a készülékekkel hozhatunk létre kapcsolatot, amelyeket már megtaláltunk.
3 Jelöljük ki a csatlakoztatni kívánt készüléket.
4 Ha a másik készülék az adatátvitel előtt kéri a párosítást, akkor hangjelzést hallunk, és be kell írnunk a kódot.
   Hozzuk létre saját kódunkat (1– 16 számjegy), és a másik készülék használójával állapodjunk meg abban, hogy ugyanezt a kódot használja. A kód csak egyszer használatos.

   Tipp! Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül szöveget szeretnénk küldeni (SMS helyett), nyissuk meg a **Jegyzetek** alkalmazást, írjuk be a szöveget, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** menüpontot.

   A párosítás után a készülék bekerül a párosított készülékek nézetbe.

Szójegyzék: A párosítás azonosítást jelent. A Bluetooth funkcióval rendelkező készülékek felhasználói megegyeznek egy kódban, amelyet közösen használnak

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

a készülékeik számára, így párosítják azokat. A felhasználói felülettel nem rendelkező készülékeknek gyárilag beállított kódjuk van.

Amikor a kapcsolat létrejött, a kijelzőn az **Adatok küldése** üzenet jelenik meg.

Az **Elküldött** alkalmazás **Piszkozatok** mappája nem tárolja a Bluetooth-kapcsolattal elküldött üzeneteket.

A különböző Bluetooth-készülékek ikonjai:

Számítógép
Telefon
Audio-/videokészülék
Fülhallgató
Egyéb

A Bluetooth-kapcsolat állapotának ellenőrzése

- Ha készenléti állapotban a ikon látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.
- Ha a ikon villog, a telefon egy másik készülékkel próbál kapcsolatot létesíteni.
- Ha a ikon folyamatosan látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.

Készülékek párosítása

Tipp! Rövid név (becenév vagy hivatkozási név) megadásához lapozzunk a készülékre, és válasszuk az **Opciók** > **Becenév** menüpontot a párosított készülékek nézetben. Ezzel a névvel felismerhetünk egy adott készüléket a készülék keresés során, illetve amikor egy készülék kapcsolatot kezdeményez.

A párosított készülékek könnyebben felismerhetők, azokat a ikon jelzi kereséskor. A párosított készülékek listájának () megjelenítéséhez a **Bluetooth** alapnézetében nyomjuk meg a gombot.

Készülékek párosításához válasszuk az **Opciók** > **Új párosít. eszköz** menüpontot. A telefon megkezdi a készülékek keresését. Jelöljük ki a készüléket. Cseréljünk kódokat. Lásd: 'Adatok küldése Bluetooth-kapcsolaton' című rész, 4. lépés (94. oldal).

Párosítás törléséhez lapozzunk a készülékre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** menüpontot. Ha az összes párosítást meg kívánjuk szüntetni, válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** menüpontot.

Tipp! Ha kapcsolatban állunk egy készülékkel, és töröljük ennek párosítását, a párosítás törlődik, de a kapcsolat aktív marad.

Készülék jogosultságának vagy jogosulatlanságának megadásához lapozzunk a készülékre, és válasszuk a megfelelő beállítást:

Jogosult – Ekkor a telefonunk és az adott készülék között a kapcsolat értesítés nélkül létrejöhet. Nincsen szükség külön elfogadásra vagy feljogosításra. Ezt az állapotot használjuk a saját készülékeinkhez, például kompatibilis

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, illetve olyan készülékekhez, amelyek tulajdonosában megbízunk. A párosított készülékek nézetében a jogosult készülékeket a ikon jelzi.

Jogosulatlan – Az erről a készülékről érkező csatlakozási kérelmet minden alkalommal külön el kell fogadni.

Adatok fogadása Bluetooth-kapcsolaton

Amikor Bluetooth-kapcsolaton keresztül kapunk adatokat, egy hangjelzés hallható, és a telefon megkérdezi, hogy fogadjuk-e az üzenetet. Ha fogadjuk, a ikon jelenik meg, és az elem bekerül az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájába. A Bluetooth-kapcsolaton keresztül érkezett üzeneteket a jelzi. Lásd: 'Bejövő – üzenetek fogadása' című rész (58. oldal).

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolása

A Bluetooth szolgáltatás kikapcsolásához válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** menüpontot.

Számítógépes kapcsolatok

A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

A PC Suite segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár és a teendők telefon és számítógép közötti szinkronizálását.

Ha a telefonnal szinkronizálni akarunk, mindig hozzuk létre a kapcsolatot a számítógépről.

A Windows 2000 és Windows XP rendszeren is futtatható Nokia PC Suite telepítéséről lásd a Nokia PC Suite felhasználói kézikönyvét és a Nokia PC Suite súgóját a CD-lemezen.

CD-lemez

A CD-lemez automatikusan elindul, miután behelyeztük a kompatibilis számítógép CD-meghajtójába. Ha mégsem indulna el, tegyük a következőket: nyissuk meg a Windows Intézőt, kattintsunk az egér jobb oldali gombjával arra a CD-meghajtóra, amelybe a CD-lemezt helyeztük, majd válasszuk az Automatikus lejátszás parancsot.

A telefon használata modemként

A telefont Bluetooth-kapcsolaton vagy adatkábelen keresztül csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, és így a telefon modemként használható e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához vagy akár az internet eléréséhez. A telepítési tudnivalók a Nokia PC Suite CD-lemezen található felhasználói kézikönyvében olvashatók.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kapcsolatkezelő

Előfordulhat, hogy egyidejűleg több aktív adatkapcsolattal rendelkezünk, amikor a telefont GSM- vagy UMTS-hálózatban használjuk. Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** menüpontot: ekkor megtekinthető az adatkapcsolatok állapota, az elküldött és a fogadott adatok mennyisége, valamint bonthatók a kapcsolatok. A **Kapcs.kez.** megnyitása után a következő adatok láthatók:

- megnyitott adatkapcsolatok: adathívások ( ) és csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások ( ), vagy ( )
- az egyes kapcsolatok állapota
- az egyes kapcsolatoknál feltöltött és letöltött adatok mennyisége (csak csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozásoknál)
- az egyes kapcsolatok időtartama (csak adathívásoknál)

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási idő a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Kapcsolat bontásához lapozzunk a kívánt kapcsolatra, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** menüpontot.

A jelenleg megnyitott összes kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** menüpontot.

Kapcsolatra vonatkozó adatok megtekintése

Lehetőségek a **Kapcs.kez.** alapnézetében egy vagy több megnyitott kapcsolatnál: **Adatok**, **Kapcsolat bontása**, **Mind. kapcs. bont.**, **Súgó** és **Kilépés**.

Ha egy kapcsolat részletes adataira vagyunk kíváncsiak, lapozzunk a kapcsolatra, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** menüpontot.

Név – Az internet-hozzáférési pont (IAP) neve, illetve a modemkapcsolat neve telefonos hálózati kapcsolatnál.

Adatvivő – Az adatkapcsolat típusa: **Adathívás**, **Nagy. s. GSM** vagy **Csomagkap.**

Állapot – A kapcsolat aktuális állapota: **Kapcsolódás**, **Csatl. (inakt.)**, **Csatl. (aktív)**, **Tartásban**, **Csatl. bont.** vagy **Nincs kapcs.**.

Fogad. – A telefonon fogadott adatok mennyisége bájtban.

Küldött – A telefonról küldött adatok mennyisége bájtban.

Tartam – A kapcsolat megnyitott állapotának időtartama.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sebess. – Az adatok fogadási és küldési sebessége kilobájt/másodperc egységben.

Név – A hozzáférési pont neve.

Tárcsáz. – A használt behívási szám.

Megoszt. (nem látható, ha a kapcsolat nincs megosztva) – A kapcsolatot használó alkalmazások száma.

Távoli szinkronizálás

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **SyncML** menüpontot. A **SyncML** alkalmazás lehetővé teszi, hogy naptárunkat és névjegyzékünket szinkronizáljuk a számítógépeken vagy az interneten található különböző naptár- és címjegyzék-alkalmazásokkal.

A szinkronizáló alkalmazás SyncML technológiát használ a szinkronizáláshoz. A SyncML kompatibilitására vonatkozó bővebb információkért forduljunk ahhoz az értékesítőhöz, amelynek naptár- vagy címjegyzék-alkalmazásával a telefon adatait szinkronizálni szeretnénk.

A szinkronizálási beállításokat különleges szöveges üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal).

Új szinkronizáló üzemmód létrehozása

Lehetőségek a **SyncML** alapnézetében: **Szinkronizálás**, **Új szinkr. üzemmód**, **Szinkr. mód szerk.**, **Törlés**, **Napló megtekintése**, **Beáll. alapért.-ként**, **Súgó** és **Kilépés**.

1 Ha még nem adtunk meg üzemmódot, a telefon megkérdezi, hogy létre kívánunk-e hozni egy új üzemmódot. Válasszuk az **Igen** lehetőséget.
Ha a meglévők mellé új üzemmódot szeretnénk létrehozni, válasszuk az **Opciók** > **Új szinkr. üzemmód** menüpontot. Adjuk meg, hogy az alapértelmezett beállításokat kívánjuk-e használni, vagy az új üzemmód alapjául egy meglévő üzemmódból másoljuk át az értékeket.

2 Adjuk meg a következőket:
Szinkr. mód neve – Adjunk az üzemmódnak egy beszédes nevet.
Adatátvitel módja – Válasszuk ki a kapcsolattípust: **Internet** vagy **Bluetooth**.
Hozzáférési pont – Jelöljük ki az adatkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
Központ címe – A megfelelő értékekért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.
Port – A megfelelő értékekért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Felhasználónév – A szinkronizáló szerverhez tartozó felhasználói azonosítónk. A megfelelő azonosítóért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.
Jelszó – Írjuk be a jelszavunkat. A megfelelő jelszóért forduljunk a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.
Szink. kér.-ek enged. – A szinkronizálás indításának engedélyezéséhez válasszuk az **Igen** beállítást.
Szink. kér.-ek elfog. – Ha azt szeretnénk, hogy a szinkronizálás elindítása előtt a készülék kérjen engedélyt, válasszuk a **Nem** beállítást.
Hálózati hitelesítés (csak akkor jelenik meg, ha az **Adatátvitel módja** beállítás értéke **Internet**) – A hálózati felhasználónév és jelszó megadásához válasszuk az **Igen** beállítást. A felhasználónév és a jelszó mezőjének megjelenítéséhez nyomjuk meg a ◉ gombot.
A ◉ megnyomásával sorban jelöljük ki a következőket: **Névjegyzék**, **Naptár** vagy **Jegyzetek**.

- A kijelölt adatbázis szinkronizálásához válasszuk az **Igen** beállítást.
- A **Távoli adatbázis** beállításnál adjuk meg a szinkronizálás típusát: **Normál** (kétirányú szinkronizálás), **Csak szerver** vagy **Csak telefon**.
- Adjuk meg a szerveren lévő távoli naptár, címjegyzék vagy jegyzetek pontos elérési útvonalát.

3 A beállítások mentéséhez és az alapnézetbe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

Adatok szinkronizálása

A **SyncML** alapnézetében a különböző szinkronizálási üzemmódok és a szinkronizálandó adatok típusa látható.

1 Válasszunk szinkronizálási üzemmódot, majd az **Opciók** > **Szinkronizálás** menüpontot. A szinkronizálás állapota a kijelző alján jelenik meg.
Ha a szinkronizálást meg akarjuk szakítani, mielőtt véget érne, nyomjuk meg a **Mégse** gombot.

2 A szinkronizálás befejezéséről értesítést kapunk. A szinkronizálás befejeződése után válasszuk **Opciók** > **Napló megtekintése** menüpontot: ezzel megnyitjuk naplófájlt, és megnézhetjük a művelet állapotát (**Sikeres** vagy **Hiányos**), valamint a felvett, frissített, törölt és kihagyott (nem szinkronizált) naptár- vagy névjegyzékbejegyzések számát a telefonon vagy a szerveren.

Eszközkezelő

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk a **Csatlakoz.** > **Eszközkez.** menüpontot. A szerverprofilokat és a különböző konfigurációs beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információs osztályától kaphatjuk meg. A konfigurációs beállítások között szerepelhetnek a hozzáférési pontok

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

beállításai az adatkapcsolatokhoz, valamint a telefon különböző alkalmazásaihoz tartozó egyéb beállítások.

Szerverhez való kapcsolódáshoz és a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk a **Konfig. indítása** menüpontot.

A szolgáltatótól érkező konfigurációs beállítások fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk a **Konfig. engedélyez.** vagy a **Konfig. letiltása** beállítást.

Szerverprofil beállításai

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szerver neve – Írjuk be a konfigurációs szerver nevét.

Szerver azonosítója – Adjuk meg a konfigurációs szerver egyedi azonosítóját.

Szerver jelszava – Adjuk meg a telefonunkat azonosító jelszót.

Kapcsolat típusa – Válasszuk a **Bluetooth** vagy az **Internet** beállítást.

Elérési pont – Jelöljük ki a szerverhez való csatlakozásnál használni kívánt hozzáférési pontot.

Gazda címe – Írjuk be a szerver URL-címét.

Port – Adjuk meg a szerver portszámát.

Felhasználónév és **Jelszó** – Írjuk be felhasználói azonosítónkat és jelszavunkat.

Konfigurálás enged. – A szerverről a konfigurációs beállítások fogadásához válasszuk az **Igen** beállítást.

Kér. auto. elfogadása – Ha a beérkező konfigurálás elfogadását megerősítő kérdést szeretnénk látni a telefonon, válasszuk a **Nem** beállítást.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Eszközök

Beállítások

A beállítások módosításához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** lehetőséget. Lapozzunk egy beállításcsoporthoz, és a megnyitásához nyomjuk meg a gombot. Lapozzunk a módosítani kívánt beállításhoz, és nyomjuk meg a gombot.

Telefonbeállítások

Általános

A telefon nyelve – Ha megváltoztatjuk a telefon kijelzőjén megjelenő szöveg nyelvét, ez érinti a dátum- és az időformátumot, valamint az elválasztójeleket is, amelyeket például számítások során használunk. Ha az **Automatikus** beállítást választjuk, akkor a telefon a SIM-kártyán lévő információnak megfelelően választja ki a nyelvet. Miután megváltoztattuk a kijelzőszöveg nyelvét, a telefon újraindul.

A telefon nyelve és a **Bevitel nyelve** beállítás a telefon összes alkalmazását érinti, és addig marad érvényben, amíg újra nem módosítjuk.

Bevitel nyelve – A nyelv megváltoztatása a szöveg írásakor rendelkezésre álló karaktereket és a használt prediktív szövegbeviteli szótárt is érinti.

Szótár – Ezzel kapcsolhatjuk **Be** vagy **Ki** a telefon összes szerkesztőjében a prediktív szövegbevitelt. A prediktív szövegbeviteli szótár nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Üdvözlősz. vagy logó – Minden alkalommal, amikor bekapcsoljuk a telefont, a kijelzőn rövid időre az üdvözlőszöveg vagy a logó jelenik meg. Az alapértelmezett kép használatához válasszuk az **Alapértelmezés**, üdvözlőszöveg (legfeljebb 50 betű) megadásához a **Szöveg**, míg a **Galéria** mappából kép választásához a **Kép** beállítást.

Eredeti beállítások – Egyes beállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékére. Ehhez a művelethez meg kell adnunk a biztonsági kódot. Lásd: 'Biztonság', 'Telefon és SIM' című rész (109. oldal). Miután a beállításokat visszaállítottuk eredeti értékére, a telefonnak hosszabb időre van szüksége a bekapcsoláshoz. A dokumentumokra és fájlokra ez nincs hatással.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Készenléti állapot

Aktív készenlét – Alkalmazások hivatkozásainak használata a készenléti állapotban. Lásd: 'Aktív készenlét állapot' című rész (16. oldal).

Bal választógomb – A készenléti állapotban a bal oldali választógombhoz (▬) tartozó funkció megadásához jelöljünk ki egy alkalmazást a listán.

Jobb választógomb – A készenléti állapotban a jobb oldali választógombhoz (▬) tartozó funkció megadásához jelöljünk ki egy alkalmazást a listán.

A lapozógomb különböző irányú megnyomásához is rendelhetünk funkciót a megfelelő alkalmazás választásával. Az aktív készenléti állapotban a lapozógombhoz rendelt funkciók nem használhatók.

Operátorlogó – Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha operátorlogót mentettünk. Választhatunk, hogy megjelenítjük ezt vagy sem.

Kijelző

Fényerő – A kijelző fényerejének világosabbra vagy sötétebbre állítása. A telefon a fényviszonyoknak megfelelően automatikusan szabályozza a kijelző fényerejét.

Kijelzővédő ideje – A kijelzővédő akkor kapcsol be, amikor a megadott időtartam eltelik.

Világítás időtúllépése – Adjuk meg a háttérvilágítás elhalványodásáig eltelő időt. A háttérvilágítás az elhalványítás után nagyjából 30 másodperccel kikapcsolásra kerül.

Hívásbeállítások

Saját szám küldése (hálózati szolgáltatás) – Megadhatjuk, hogy a telefonszámunk megjelenjen-e (**Igen**) vagy sem (**Nem**) a hívott fél készülékén; illetve ezt az értéket a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató is beállíthatja, ha előfizetünk erre a szolgáltatásra (**Hálózat adja meg**).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hívásvárakoztatás (hálózati szolgáltatás) – Ha bekapcsoljuk a szolgáltatást, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról folyamatban lévő hívás közben is. Az **Aktiválás** beállítással a hálózatot kérjük, hogy aktiválja a hívásvárakoztatást, a **Törlés** beállítással a hívásvárakoztatás törlését kérjük, míg az **Állapot** beállítással ellenőrizhetjük, hogy a funkció aktív-e vagy sem.

H.elutasítás SMS-sel – Az **Igen** beállítás választásakor SMS-t küldünk a hívónak, amely a hívás elutasításának okát tartalmazza. Lásd: 'Hívás fogadása vagy elutasítása' című rész (27. oldal).

Üzenetszöveg – Itt adhatjuk meg az akkor küldött SMS szövegét, amikor nem fogadunk egy hívást.

Kép a videohívásban – Videohívás érkezésekor tilthatjuk a videoküldést. Jelöljük ki azt az állóképet, amely a videó helyett fog megjelenni.

Tipp! A hívásátirányítás beállításainak megváltoztatásához nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívásátirányít.** lehetőséget. Lásd: 'Hívásátirányítás' című rész (111. oldal).

Autom. újratárcsázás – A **Be** választásakor a telefon a sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer megpróbálja hívni a számot. Az automatikus újratárcsázás leállításához nyomjuk meg a gombot.

Hívás utáni jelentés – Ha azt szeretnénk, hogy a telefon rövid időre megjelenítse az utolsó hívás körülbelüli időtartamát, kapcsoljuk be ezt a funkciót.

Gyorshívás – Kapcsoljuk **Be** ezt a funkciót, ekkor a gyorshívógombokhoz (2 abc – wxyz 9) hozzárendelt telefonszámok a gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók. Lásd még: 'Telefonszámok gyorshívása' című rész (26. oldal).

Bármely gomb fogad – Kapcsoljuk **Be** a funkciót, ekkor a bejövő hívásokat bármely gomb rövid idejű megnyomásával fogadhatjuk, kivéve a , , és gombot.

Használt vonal (hálózati szolgáltatás) – Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a két előfizetői számot, azaz a két telefonvonalat. Válasszuk ki, hogy melyik telefonvonalat szeretnénk használni a telefonhívások kezdeményezéséhez és az SMS-ek küldéséhez. A választott vonaltól függetlenül mindkét vonalon fogadhatjuk a hívásokat. A **2. vonal** választásakor nem fogunk tudni hívásokat kezdeményezni, ha nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra. A 2. vonal választásakor készenléti állapotban a 2 ikon jelenik meg.

Tipp! A két telefonvonal közötti váltáshoz készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vonalváltás (hálózati szolgáltatás) – A vonalválasztás tiltásához (ha ezt a SIM-kártya támogatja) válasszuk a **Vonalváltás** > **Letiltás** beállítást. Ennek a beállításnak a módosításához meg kell adnunk a PIN2-kódot.

Kapcsolat beállításai

Adatkapcsolatok és hozzáférési pontok

A telefon támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt ( ), ilyen például a GPRS a GSM-hálózatban.

Szójegyzék: A GPRS (General packet radio service – Általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) csomagkapcsolt adatátviteli technológiát alkalmaz, ahol az információk a mobilhálózaton keresztül kis adatcsomagokban kerülnek elküldésre.

Az adatkapcsolat létrehozásához meg kell adni egy hozzáférési pontot. Többféle hozzáférési pont definiálható, ezek a következők:

- MMS hozzáférési pont multimédia üzenetek küldéséhez és fogadásához;
- az internetes alkalmazás hozzáférési pontja, amellyel WML- és XHTML-oldalakat lehet megjeleníteni;
- internet-hozzáférési pont (IAP), amellyel e-mailt küldhetünk és fogadhatunk.

A szolgáltatónál érdeklődjünk, hogy a használni kívánt szolgáltatáshoz milyen típusú hozzáférési pontra van szükség. A csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatás rendelkezésre állásával és előfizetésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Csomagkapcsolat adatátviteli kapcsolatok GSM- és UMTS-hálózatokban

Ha a telefont GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyidejűleg több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok közösen használhatnak egy adatkapcsolatot. UTMS-hálózat esetén az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívások közben. Az aktív adatkapcsolatok ellenőrzéséről lásd: 'Kapcsolatkezelő' című rész (97. oldal).

A jelerősség kijelzője alatt a hálózattól függően a következő ikonok jelenhetnek meg:

GSM-hálózat, csomagkapcsolt adatok elérhetők a hálózaton.

GSM-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív, adatok átvitele történik.

GSM-hálózat, több csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

GSM-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat tartásban van. (Ez fordulhat elő például egy hanghívás során.)

UMTS-hálózat, csomagkapcsolt adatok elérhetők a hálózaton.

UMTS-hálózat, a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív, adatok átvitele történik.

UMTS-hálózat, több csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat aktív.

Hozzáférési pont beállításainak fogadása

A hozzáférési pont beállításait szöveges üzenetben kaphatjuk a szolgáltatótól, illetve a telefon tartalmazhat előre megadott beállításokat is. Lásd: 'Adatok és beállítások' című rész (59. oldal).

Új hozzáférési pont létrehozásához válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** lehetőséget.

A telefonon szerepelhet a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató által beállított védett hozzáférési pont ( ). A védett hozzáférési pontok nem módosíthatók és nem törölhetők.

Hozzáférési pontok

Lehetőségek a **Hozzáférési pontok** listázásakor: **Szerkesztés**, **Új hozzáférési pont**, **Törlés**, **Súgó** és **Kilépés**.

Kövessük a szolgáltatótól kapott utasításokat.

Kapcsolat neve – Adjunk a kapcsolatnak egy leíró nevet.

Adatátvitel módja – A választott adatkapcsolattól függően csak bizonyos beállítási mezők állnak rendelkezésre. Töltsünk ki minden olyan mezőt, amely mellett a **Meg kell adni** felirat vagy piros csillag szerepel. A többi mezőt üresen hagyhatjuk, hacsak a szolgáltató másképpen nem kéri.

Lehetőségek hozzáférési pont beállításainak szerkesztésekor: **Módosítás**, **További beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Az adatkapcsolat használatához a szolgáltatónak támogatnia kell ezt a funkciót, és ha szükséges, aktiválnia kell a SIM-kártyánk számára.

Hozzáférési p. neve (csak csomagkapcsolt adatátvitelnél) – Csomagkapcsolt adatátvitel létesítéséhez és UMTS-hálózatokhoz szükség van a hozzáférési pont nevére. A hozzáférési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! Lásd még: 'MMS és e-mail beállítások fogadása' című rész (57. oldal), 'E-mail' című rész (66. oldal) és 'Az internet elérése' című rész (72. oldal).

Felhasználónév – A felhasználónév szükséges lehet adatkapcsolat létesítéséhez, és azt általában a szolgáltatótól kapjuk. A felhasználónévnél ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Jelszókérés – Ha minden bejelentkezéskor új jelszót kell megadnunk, vagy ha a jelszót nem kívánjuk menteni a telefonon, válasszuk az **Igen** beállítást.

Jelszó – Adatkapcsolat létesítéséhez szükség lehet egy jelszóra, amelyet általában a szolgáltatótól kapunk. A jelszónál ügyeljünk a kis- és nagybetűkre.

Azonosítás – Válasszuk a **Normál** vagy a **Biztonságos** beállítást.

Kezdőlap – Attól függően, hogy mit állítunk be, ide az internetcímet vagy a multimédia üzenetközpont címét kell beírni.

A következő beállításokat az **Opciók** > **További beállítások** menüpont választása után módosíthatjuk:

Hálózattípus – Adjuk meg a használni kívánt internetprotokoll típusát: **IPv4 beállításai** vagy **IPv6 beállításai**.

Telefon IP-címe – Adjuk meg a telefon IP-címét.

Névszerverek – Az **Elsődleg. névszerver:** mezőben adjuk meg az elsődleges DNS-szerver IP-címét. A **Másodl. névszerver:** mezőben adjuk meg a másodlagos DNS-szerver IP-címét. Ezeket a címeket kérjük az internetszolgáltatótól.

Szójegyzék: A tartománynév-szolgáltatás (DNS) olyan internetes szolgáltatás, amely a tartományneveket (például www.nokia.com) IP-címekre (például 192.100.124.195) fordítja le.

Proxy-szerver címe – Adjuk meg ezt a címet.

Proxy-port száma – Adjuk meg a port számát.

Csomagkapcsolt

A GPRS beállításai érintenek minden olyan hozzáférési pontot, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Csom.kap. kapcsolat – A **Ha rend. áll** beállítás választásakor és olyan hálózatban, amely támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, a telefon bejelentkezik a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatba. A csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat indítása gyorsabb (például az e-mail üzenetek küldéséhez). A **Ha szükséges** beállítás választásakor a telefon a csomagkapcsolt adatátvitelt csak akkor használja, amikor egy alkalmazás vagy egy művelet igényli. Ha nincs csomagkapcsolt adatátviteli lefedettség,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

és a **Ha rend. áll** beállítást választottuk, a telefon időről-időre megkísérli létrehozni a kapcsolatot.

Hozzáférési pont – A hozzáférési pont nevét akkor kell megadni, ha a telefont a számítógép csomagkapcsolt adatátvitelt alkalmazó modemjeként szeretnénk használni.

Konfigurációk

A hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól konfigurációs üzenetben megbízható beállításokat kaphatunk, illetve ezek a SIM- vagy az USIM-kártyán is szerepelhetnek. Ezek a beállítások menthetők a telefonra, és a **Konfigurációk** alkalmazásban megtekinthetők vagy törölhetők

Dátum és idő

Lásd: 'Az Óra beállításai' című rész (17. oldal).

Lásd még a nyelv beállítását is: 'Általános' című rész (101. oldal).

Biztonság

Telefon és SIM

PIN-kód kérése – Ha aktív, akkor bekapcsoláskor a telefon kéri a PIN-kódot. A PIN-kód kérésének kikapcsolását nem minden SIM-kártya engedélyezi. Lásd: 'Szójegyzék: PIN és biztonsági kódok' című rész (108. oldal).

PIN-kód, **PIN2-kód** és **Biztonsági kód** – A biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot módosíthatjuk. Ezek a kódok csak számjegyeket (**0** – **9**) tartalmazhatnak Lásd: 'Szójegyzék: PIN és biztonsági kódok' című rész (108. oldal).

Ne használjunk a segélykérő számokra hasonlító elérési kódokat, így elkerülhetjük a segélykérő számok véletlen tárcsázását.

Ha bármelyik kódot elfelejtjük, lépjünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Automata zár ideje – Beállíthatunk egy automatikus lezárási időt, azaz megadhatunk egy olyan időtartamot, amely után a telefon automatikusan lezár, és csak akkor használható, ha megadjuk a helyes biztonsági kódot. Percben megadva írjuk be ezt az időtartamot, illetve az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást.

A telefonzár feloldásához írjuk be a biztonsági kódot.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő számok az Offline üzemmódban a telefon lezárt állapotában is felhívhatók.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipp! A telefon manuális lezáráshoz nyomjuk meg a gombot. Egy parancslista jelenik meg. Válasszuk a **Telefon lezárása** parancsot.

SIM-cserénél lezárás – Megadhatjuk, hogy a telefon kérje a biztonsági kódot, amikor ismeretlen SIM-kártyát helyeznek be. A telefon egy listán feljegyzi azokat a SIM-kártyákat, amelyeket a tulajdonos saját kártyaként azonosított.

Rögzített tárcsázás – Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk. Ehhez a funkcióhoz szükség van a PIN2-kódra. A rögzített tárcsázás számainak megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefon és SIM** > **Rögzített tárcsázás** lehetőséget. A rögzített tárcsázás listájára új szám felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** vagy **Új a Névjegyzékből** lehetőséget. A **Rögzített tárcsázás** funkció használatakor nem lehetséges csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot létesíteni, kivéve SMS-ek küldését ilyen kapcsolaton. Ebben az esetben az üzenetközpont és a címzett telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.

Lehetőségek a **Rögzített tárcsázás** nézetben: **Megnyitás**, **Hívás**, **Rögzített tárcs. be**/**Rögzített tárcs. ki**, **Új névjegy**, **Szerkesztés**, **Törlés**, **Hozzáad. Névj.-hez**, **Új a Névjegyzékből**, **Keresés**, **Kijelölés/elvetés**, **Súgó** és **Kilépés**.

Megjegyzés: A telefonba előre beprogramozott segélykérő számok olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívhatók, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (például **Híváskorlátoz.**, **Zárt hívócsoport** és **Rögzített tárcsázás**).

Zárt hívócsoport (hálózati szolgáltatás) – Meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak.

SIM-szolg. visszaig. (hálózati szolgáltatás) – A telefont beállíthatjuk úgy, hogy értesítéseket jelenítsen meg akkor, amikor a SIM-kártya szolgáltatásait használjuk.

Szójegyzék: PIN és biztonsági kódok

PIN-kód (személyes azonosító szám) – ez a kód védi a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot (4– 8 számjegy) általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék letiltja azt, és a SIM-kártyát csak a tiltás feloldása után használhatjuk újra. Lásd a PUK-kód ismertetését ebben a részben.

UPIN-kód – ezt a kódot az USIM-kártyához kaphatjuk. Az USIM-kártya a SIM-kártya továbbfejlesztett verziója, amely UMTS-mobiltelefonok esetén használatos. Az UPIN-kód az USIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PIN2-kód – ezt a kódot (4– 8 számjegy) egyes SIM-kártyákkal kapjuk, és ez a telefon bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges.

Biztonsági kód – ez a kód (5 számjegy) a telefon lezárására használható, és így megakadályozható a jogosulatlan használat. A biztonsági kód gyári beállítása: **12345**. A telefon jogosulatlan használatának megakadályozása érdekében változtassuk meg a biztonsági kódot. Az új kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

PUK-kód és PUK2-kód (személyes feloldókulcs) – ezek a kódok (8 számjegy) a blokkolt PIN-kód, illetve értelemszerűen a blokkolt PIN2-kód módosításához szükségesek. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, forduljunk SIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

UPUK-kód – ez a kód (8 számjegy) a blokkolt UPIN-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg az USIM-kártyával, forduljunk USIM-kártyát kibocsátó szolgáltatóhoz.

Mobiltárcakód – a mobiltárca szolgáltatásainak eléréséhez szükséges. Lásd: 'Mobiltárca' című rész (82. oldal).

Tanúsítványkezelés

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak.

A tanúsítványkezelés alapnézetében megnézhetjük a hitelesítésszolgáltatók telefonra mentett tanúsítványainak listáját. Ha rendelkezésre áll, a ◔ gomb megnyomásával a személyes tanúsítványok listáját jeleníthetjük meg.

Lehetőségek a tanúsítványkezelés alapnézetében: **Tanúsítvány adatai**, **Törlés**, **Bizalmi beállítások**, **Kijelölés/elvetés**, **Súgó** és **Kilépés**.

Szójegyzék: A digitális tanúsítványok az XHTML- és WML-oldalak, valamint a telepített szoftverek eredetének igazolására használhatók. Mindemellett csak akkor megbízhatók, ha a tanúsítvány eredete hiteles.

A digitális tanúsítványokat akkor kell használnunk, ha online bankhoz, egyéb webhelyhez vagy szerverhez kívánunk csatlakozni olyan műveletek végrehajtásához, amelyek bizalmas adatok továbbítását igénylik. Emellett ezekre akkor is szükség lehet, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint a letöltésnél és a telepítésnél bizonyosak szeretnénk lenni szoftver hitelességében.

Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

szoftvertelepítések kockázata, ezeket megfelelő módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a kijelzőn a **Lejárt tanúsítvány** vagy **A tanúsítvány még nem érvényes** üzenet jelenik meg annak ellenére, hogy a tanúsítványnak érvényesnek kellene lennie, ellenőrizzük, hogy megfelelő-e a telefonon az aktuális dátum- és időbeállítás.

A tanúsítványok adatainak megtekintése – a hitelesség ellenőrzése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

A telefon kijelzőjén értesítést kapunk, ha a szerver azonosítója nem eredeti, vagy ha a telefonon nincs meg a megfelelő biztonsági tanúsítvány.

Az adatok ellenőrzéséhez lapozzunk a tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Tanúsítvány adatai** lehetőséget. A tanúsítvány adatainak megnyitásakor a tanúsítványkezelő ellenőrzi a tanúsítvány érvényességét, és az alábbi feliratok egyike jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** – Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára. Lásd: 'A bizalmi beállítások módosítása' című rész (110. oldal).
- **Lejárt tanúsítvány** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** – A kijelölt tanúsítvány érvényességi ideje még nem érkezett el.
- **A tanúsítvány sérült** – A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kibocsátójához.

A bizalmi beállítások módosítása

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Lapozzunk egy jogosító tanúsítványhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** lehetőséget. A tanúsítványtól függően egy lista jelenik meg azokról az alkalmazásokról, amelyek a kiválasztott tanúsítványt használják. Például:

- **Symbian-telepítés**: **Igen** – A tanúsítvány képes Symbian operációs rendszerű új szoftverek eredetét igazolni.
- **Internet**: **Igen** – A tanúsítvány képes szervereket igazolni.
- **Alkalmaz. telepítése**: **Igen** – A tanúsítvány képes új Java-alkalmazás eredetét igazolni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Az érték módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beáll. módosítása** lehetőséget.

Hívásátirányítás

A **Hívásátirányít.** segítségével a bejövő hívásokat a hangpostafiókba vagy másik telefonszámra irányíthatjuk. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1 Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívásátirányít.** lehetőséget.
2 Adjuk meg, hogy milyen hívásokat kívánunk átirányítani: **Hanghívásokat** vagy **Adat- és videohívásokat**.
3 Adjuk meg a kívánt átirányítási feltételt. Például a **Ha foglalt** beállításnál a hanghívások átirányítása akkor történik, ha foglalt a telefonunk vagy elutasítjuk a bejövő hívásokat.
4 Az átirányítási feltételt bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). Egyidejűleg több hívásátirányítási beállítás is aktív lehet.

Az összes hívás átirányításakor készenléti állapotban a ikon jelenik meg.

A híváskorlátozás és a hívásátirányítás egyszerre nem lehet aktív.

Híváskorlátoz. (hálózati szolgáltatás)

A **Híváskorlátoz.** lehetővé teszi, hogy korlátozzuk a telefonról kezdeményezhető vagy azon fogadható hívásokat. A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A kijelölt híváskorlátozási beállítást bekapcsolhatjuk (**Aktiválás**), kikapcsolhatjuk (**Törlés**), illetve ellenőrizhetjük állapotát (**Állapot**). A **Híváskorlátoz.** minden hívásra érvényes, beleértve az adathívásokat is.

A **Híváskorlátoz.** és a **Hívásátirányít.** nem lehet egyidejűleg aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő számok némelyike híváskorlátozás alatt is felhívható.

Hálózat

A Nokia 6680-as készülék automatikusan vált a GSM- és az UMTS-hálózat között. A GSM-hálózatot készenléti állapotban az ikon jelzi. UMTS-hálózatnál a ikon jelenik meg.

Hálózatmód (csak akkor jelenik meg, ha a szolgáltató támogatja) – Kiválaszthatjuk, hogy melyik hálózatot szeretnénk használni. Ha a **Kettős mód** beállítást

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

választjuk, a telefon a hálózati paramétereknek és a hálózatüzemeltetők közötti roamingszerződéseknek megfelelően automatikusan választja ki a GSM- vagy az UMTS-hálózatot. Részletes tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez.

Figyelmeztetés: Ha a telefont csak a GSM-hálózat használatára állítjuk be, akkor nem fogunk tudni hívást kezdeményezni (beleértve a segélykérő hívásokat vagy más, hálózati kapcsolatot igénylő funkciókat), ha a kiválasztott hálózat nem érhető el.

Operátorválasztás – Válasszuk az **Automatikus** beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a telefon keressen és válasszon számunkra egy rendelkezésre álló hálózatot, vagy a **Kézi** beállítást, ha magunk szeretnénk választani a hálózatok listájáról.. Ha a kézzel választott hálózattal megszakad a kapcsolat, a telefon hibajelző hangot ad, majd kéri, hogy válasszunk másik hálózatot. A választott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkezni a saját hálózatunkkal, azaz a telefonunkban lévő SIM-kártya szolgáltatójával.

Szójegyzék: A roamingszerződés olyan megállapodás két vagy több mobilhálózat szolgáltatója között, amely a felhasználók számára lehetővé teszi, hogy a másik szolgáltató szolgáltatásait használják.

Adókörz.-információ – Ha azt szeretnénk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik, és aktiválni kívánjuk az adókörzet-információk fogadását, válasszuk a **Be** értéket.

Tartozékbeállítások

A készenléti állapotban látható ikonok:

Fülhallgató van csatlakoztatva.

Hurokkészlet van csatlakoztatva.

A fülhallgató nem érhető el, vagy megszakadt a Bluetooth-kapcsolat a fülhallgatóval.

Válasszuk a **Fülhallgató**, a **Hurokkészlet** vagy a **Bluetooth-kihangosít.** elemet, ekkor a következő beállítások adhatók meg:

Alapüzemmód – Kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha az adott tartozékot a telefonra csatlakoztatjuk. Lásd: 'Hangbeállítások' című rész (13. oldal).

Automatikus fogadás – A telefon beállítása úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Az automatikus hívásfogadás nem működik, ha a csengetés típusának beállítása **Egy sípolás** vagy **Néma**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hangutasítások

A telefont hangutasításokkal is vezérelhetjük. A hangutasítások rögzítése ugyanúgy történik mint a hangmintáké. Lásd: 'Hangminta hozzárendelése' című rész (34. oldal).

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Hangutas.** lehetőséget.

Hangutasítás hozzárendelése alkalmazáshoz

Minden alkalmazáshoz csak egy hangutasítást rendelhetünk.

1 Jelöljük ki azt az alkalmazást, amelyhez hangutasítást szeretnénk rendelni.
A listát új alkalmazással bővíthetjük az **Opciók** > **Új alkalmazás** menüpont választásával.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Hangut. hozzáadása** lehetőséget. Lásd: 'Hangminta hozzárendelése' című rész (34. oldal).

Alkalmazáskezelő

Nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Kezelő** lehetőséget. A telefonra kétféle alkalmazás és szoftver telepíthető:

- J2ME™ alkalmazás, amely a Java™ technológián alapul, és kiterjesztése JAD vagy JAR ( ).
- Egyéb, a Symbian operációs rendszerrel használható alkalmazás és szoftver ( ). A telepítőfájlok kiterjesztése .SIS. Csak a kifejezetten a Nokia 6680-as készülékhez írt alkalmazásokat telepítsünk.

Telepítőfájlok átvihetők a telefonra kompatibilis számítógépről, letölthetők böngészés során, valamint érkezhetnek multimédia üzenetben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-kapcsolaton. Az alkalmazásokat a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjével is telepíthetjük a telefon memóriájába vagy memóriakártyára. Ha a fájl átviteléhez a Microsoft Windows Intézőt használjuk, a fájlt memóriakártyára (helyi lemezre) mentsük.

Alkalmazás és szoftver telepítése

Az alkalmazásikonok a következők:
SIS-alkalmazás
Java-alkalmazás

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nem teljesen telepített alkalmazás
Memóriakártyára telepített alkalmazás

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telepítés előtt a következő műveleteket célszerű végrehajtani:

Az alkalmazás típusának, verziószámának, terjesztőjének vagy gyártójának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

Az alkalmazás biztonsági tanúsítványának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tan. megjelenítése** lehetőséget. Lásd: 'Tanúsítványkezelés' című rész (109. oldal).

Ha olyan fájlt telepítünk, amely egy meglévő alkalmazás frissítésére vagy javítására szolgál, csak akkor tudjuk az eredeti alkalmazást visszaállítani, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági mentése. Az eredeti alkalmazás visszaállításához először el kell távolítanunk az alkalmazást, majd újra kell telepítenünk azt az eredeti telepítőfájl vagy a biztonsági másolat használatával.

Tipp! Az alkalmazások telepítéséhez használhatjuk a Nokia PC Suite programcsomag alkalmazástelepítőjét is. Lásd a telefonhoz mellékelt CD-lemezt.

A Java-alkalmazások telepítéséhez a JAR-fájl szükséges. Ha nem áll rendelkezésre, akkor a telefon kérheti, hogy töltsük le. Ha az alkalmazás számára nem adtunk meg hozzáférési pontot, akkor a készülék kéri, hogy adjunk meg egyet. JAR-fájl letöltésekor lehet, hogy a szerver eléréséhez meg kell adnunk egy felhasználónevet és egy jelszót. Ezeket az alkalmazás forgalmazójától vagy gyártójától kapjuk.

1 Nyissuk meg a **Kezelő** alkalmazást, és lapozzunk egy telepítőfájlra.
Másik megoldásként a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán keressük meg a telepítőfájlt, jelöljük ki az alkalmazást, és a telepítés elindításához nyomjuk meg a ◉ gombot.
2 Válasszuk az **Opciók** > **Telepítés** lehetőséget.

Tipp! Böngészés közben is letölthetünk telepítőfájlokat, és a kapcsolat bezárása nélkül telepíthetjük azokat.

Telepítés közben a telefon tájékoztat a telepítés állapotáról. Ha olyan alkalmazást telepítünk, amelynek nincs digitális aláírása vagy tanúsítványa, a telefon figyelmeztet erre. Csak akkor folytassuk a telepítést, ha biztosak vagyunk az alkalmazás eredetében és tartalmában.

Lehetőségek a **Kezelő** alapnézetében: **Telepítés**, **Adatok megjelenít.**, **Ugrás webcímre**, **Tan. megjelenítése**, **Küldés**, **Eltávolítás**,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Alkalmaz.letöltések, **Napló megtekintése**, **Napló küldése**, **Frissítés**, **Beállítások**, **Súgó** és **Kilépés**.

Egy telepített alkalmazás elindításához keressük meg az alkalmazást a menüben, és nyomjuk meg a ◉ gombot.

Hálózati kapcsolat elindításához és az alkalmazásról további adatok megtekintéséhez lapozzunk az alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Ugrás webcímre** lehetőséget, ha az elérhető.

Ha meg szeretnénk nézni, hogy milyen szoftvercsomagokat telepítettünk vagy távolítottunk el és mikor, válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget.

A telepítési naplót elküldhetjük az ügyfélszolgálatnak, így ott megnézhetik, mit telepítettünk a telefonra és mit távolítottunk el. Ehhez válasszuk az **Opciók** > **Napló küldése** > **SMS-ben**, **MMS-ben**, **Bluetooth-on** vagy **E-mailben** lehetőséget (utóbbi csak megfelelő e-mail beállításoknál érhető el).

Alkalmazás és szoftver eltávolítása

Lapozzunk a szoftvercsomagra, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget. A művelet megerősítéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak akkor tudjuk újratelepíteni, ha megvan az eredeti telepítőfájl vagy az eltávolított szoftvercsomag biztonsági mentése. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, az adott szoftverrel létrehozott dokumentumokat nem tudjuk többé megnyitni.

Megjegyzés: Ha egy másik szoftvercsomag működése függ az eltávolított szoftvercsomagtól, akkor előfordulhat, hogy a másik szoftvercsomag sem fog működni. A részletekért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Alkalmazások beállításai

Szoftvertelepítés – Adjuk meg a telepíteni kívánt szoftver típusát: **Be**, **Csak aláírtakat** vagy **Ki**.

Online tanúsítv.ellen. – Bekapcsolásakor az alkalmazáskezelő a telepítés előtt ellenőrizni fogja az alkalmazás online tanúsítványait.

Alapértelm. webcím – Az online tanúsítványok ellenőrzésekor használt alapértelmezett cím.

Egyes Java-alkalmazások a további adatok vagy összetevők letöltéséhez telefonhívást, üzenetküldést vagy adott hozzáférési ponttal létesített hálózati kapcsolatot igényelnek. Adott alkalmazásra vonatkozó beállítások módosításához a **Kezelő** alapnézetében lapozzunk az alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Progr.csop.-beállít.** lehetőséget.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Aktiváló kulcsok – szerzői joggal védett fájlok kezelése

A szerzői jogi védelem egyes esetekben tiltja a képek, csengőhangok és más tartalom másolását, módosítását vagy továbbítását.

A telefonon tárolt aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot, és válasszuk az **Eszközök** > **Akt. kulcs** lehetőséget.

- Az érvényes kulcsok ( ) egy vagy több médiafájlhoz kapcsolódnak.
- A lejárt kulcsoknál ( ) nincs engedélyünk a médiafájl használatára, vagy túlléptük a fájl használati időtartamát. A **Lejárt** aktiváló kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg a gombot.
- A médiafájlhoz további használati idő vásárlásához vagy a használati időtartam meghosszabbításához jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és válasszuk az **Opciók** > **Tartalom aktiválása** lehetőséget. Az aktiváló kulcsok nem frissíthetők, ha tiltva van a szolgáltatói hírüzenetek fogadása. Lásd: 'Szolgáltatói hírüzenetek' című rész (67. oldal).
- A jelenleg használaton kívüli (**Nem haszn.**) kulcsok megtekintéséhez nyomjuk meg kétszer a gombot.

A nem használt kulcsokhoz nem kapcsolódnak a telefonon mentett médiafájlok.

- A részletes adatok megtekintéséhez, például érvényességi állapot és a fájl elküldhetősége, jelöljük ki az aktiváló kulcsot, és nyomjuk meg a gombot.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hibakeresés

Kérdések és válaszok

Bluetooth-kapcsolat

K: Miért nem találom a barátom Bluetooth funkciós készülékét?

V: Ellenőrizzük, hogy mindkét készüléken aktiválva van-e a Bluetooth.
Ellenőrizzük, hogy a két készülék közötti távolság nem nagyobb-e 10 méternél, és hogy a készülékek között nincsenek-e falak vagy egyéb akadályok.
Ellenőrizzük, hogy a másik készülék nincs-e „Rejtett" üzemmódban.
Ellenőrizzük, hogy a készülékek kompatibilisek-e.

K: Miért nem tudom bontani a Bluetooth-kapcsolatot?

V: Ha másik készülék kapcsolódik a telefonhoz, a kapcsolat bontásához a másik készüléket kell használni, vagy ki kell kapcsolni a Bluetooth-kapcsolatot. Válasszuk a **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Ki** lehetőséget.

Multimédia üzenetek

K: Mi a teendő akkor, ha a telefon nem tud multimédia üzeneteket letölteni, mert a memória megtelt?

V: A szükséges szabad memóriahely mennyiségéről a hibaüzenet értesít: **Nincs elég memória az üzenet letöltéséhez. Töröljön néhány adatot.** Ha látni szeretnénk, hogy milyen adatok vannak a telefonon, és a különböző adatcsoportok mennyi memóriahelyet foglalnak el, válasszuk a **Fájlkezelő** > **Opciók** > **Memória adatai** lehetőséget.

K: Az **Üzenet letöltése** szöveg jelenik meg rövid időre. Mi történik?

V: A telefon megpróbál letölteni egy multimédia üzenetet a multimédia üzenetközpontról.
Ellenőrizzük, hogy a multimédia üzenetek beállításait megfelelően adtuk-e meg, és nem írtuk-e be hibásan a telefonszámokat vagy a címeket. Válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** lehetőséget.

K: Hogyan bonthatom az adatkapcsolatot, ha a telefon újra és újra elindítja azt?

V: Ha a telefont le akarjuk állítani az adatcsatlakozás létrehozásában válasszuk az **Üzenetek**, majd a megfelelő lehetőséget:
Üzenet érkezésekor > **Letöltés később** – ha azt szeretnénk, hogy a multimédia üzenetközpont tárolja az üzenetet a későbbi letöltésig, például a beállítások ellenőrzéséig. E módosítás után a telefonnak még mindig információkat kell küldenie a hálózatra. Az üzenet lekéréséhez válasszuk a **Letöltés azonnal** lehetőséget.
Üzenet érkezésekor > **Üz. elutasítása** – ha nem akarjuk fogadni a beérkező multimédia üzeneteket. E módosítás után a telefonnak már nem kell információkat küldenie a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

hálózatra, és a multimédia üzenetközpont töröl minden kézbesítésre váró multimédia üzenetet.
Multimédia fogadása > **Ki** – ha egyáltalán nem kívánunk multimédia üzeneteket fogadni. Ezután a telefon nem kezdeményez semmilyen, a multimédia üzenetekkel kapcsolatos hálózati kapcsolatot.

Üzenetek

K: Miért nem tudok kijelölni egy névjegykártyát?

V: A névjegyhez nem tartozik telefonszám vagy e-mail cím. A **Névjegyz.** alkalmazásban adjuk meg a hiányzó adatokat.

Kamera

K: Miért elmosódottak a képek?

V: Ellenőrizzük, hogy a kamera lencséjét védő üveg tiszta-e.

Naptár

K: Miért hiányoznak a hetek számai?

V: Ha a Naptár beállításainál a hét kezdőnapjaként nem a hétfőt adtuk meg, a hetek számai nem jelennek meg.

A böngésző szolgáltatásai

K: Mi a teendő, ha a következő üzenet jelenik meg: **Nincs hozzáférési pont megadva. Adjon meg egyet az internetbeállításokban.**

V: Adjuk meg a megfelelő böngészőbeállításokat. Útmutatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Napló

K: Miért üres a napló?

V: Valószínűleg szűrőt állítottunk be, és nem történt a szűrésnek megfelelő kommunikációs esemény. Az összes esemény megjelenítéséhez válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** > **Opciók** > **Szűrés** > **Minden kommunik.** lehetőséget.

K: Hogyan törölhetők a naplóadatok?

V: Válasszuk a **Csatlakoz.** > **Napló** > **Opciók** > **Napló törlése** lehetőséget, illetve a **Beállítások** > **Napló időtartama** > **Nincs napló** beállítást. Így véglegesen törölhető a napló tartalma, a legutóbbi hívások listája és az üzenetek kézbesítési jelentései.

Számítógépes kapcsolat

K: Miért nem tudom csatlakoztatni a telefont a számítógéphez?

V: Ellenőrizzük a számítógépen a Nokia PC Suite programcsomag telepítését és elindítását. Erről a Nokia PC Suite CD-lemezen található felhasználói kézikönyve nyújt tájékoztatást. A Nokia PC Suite használatával kapcsolatos további tudnivalók a Nokia PC Suite súgójában és a www.nokia.com webhely megfelelő oldalain olvashatók.

Elérési kódok

K: Mi a jelszó a biztonsági, a PIN- és a PUK-kódhoz?

V: Az alapértelmezett biztonsági kód az **12345**. Ha elfelejtettük vagy elveszítettük a biztonsági kódot, forduljunk a telefon értékesítőjéhez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ha elfelejtettük vagy elveszítettük a PIN- vagy a PUK-kódot, vagy nem kaptunk ilyen kódot, forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.
A jelszavakra vonatkozó információkért forduljunk a hozzáférési pont szolgáltatójához, például a kereskedelmi internetszolgáltatóhoz (ISP) vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Az alkalmazás nem válaszol

K: Hogyan lehet bezárni egy olyan alkalmazást, amelyik nem válaszol?

V: A gombot megnyomva nyissuk meg az alkalmazásváltó ablakot. Lapozzunk a kívánt alkalmazásra, és a bezáráshoz nyomjuk meg a gombot.

A telefon kijelzője

K: Amikor bekapcsolom a telefont, miért jelennek meg hibás, nem megfelelő színű, vagy fényes pontok a kijelzőn?

V: Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

Kevés memória

K: Mi a teendő, ha kevés a memória?

V: A következő elemek rendszeres időközönkénti törlésével elkerülhető a memória megtelése:
üzenetek a **Bejövő**, **Piszkozatok** és az **Elküldött** mappából az **Üzenetek** alkalmazásban;
a lekért e-mail üzenetek a telefon memóriájából;
mentett weblapok;
a **Galéria** képei és fényképei.
Névjegy adatainak, naptári bejegyzések, időtartam-számlálók, játékok pontszámainak vagy bármely más adat törléséhez nyissuk meg a megfelelő alkalmazást, és töröljük ott az adatokat. Ha több elemet törlünk , és **A művelet végrehajtásához nincs elég memória. Előbb töröljön adatokat.** vagy a **Kevés a memória. Töröljön adatokat.** üzenetek egyike jelenik meg, akkor próbáljuk meg egyesével törölni azokat, kezdve a legkisebbel.

K: Hogyan menthetem az adatokat a törlés előtt?

V: Az adatok a következő módszerekkel menthetők:
A Nokia PC Suite programcsomaggal elkészíthető az adatok biztonsági másolata kompatibilis számítógépen.
A képek elküldhetők a saját e-mail címünkre, és a számítógépünkön menthetők.
Az adatok Bluetooth-kapcsolaton kompatibilis eszközre küldhetők.
Az adatok kompatibilis memóriakártyán tárolhatók.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Akkumulátorról szóló információk

Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait (az akkumulátoron lévő fémszalagokat) közvetlenül összeköti. Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort próbáljuk meg 15 °C és 25 °C között tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigye vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vette.

A hologram hitelességének vizsgálata

1 Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.

2 Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

3 Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található információknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyű kódot (például: 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyük el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

További biztonsági tudnivalók

Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ahhoz, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a rádiófrekvenciás irányelveknek, csak a Nokia által jóváhagyott tartozékokat használjuk hozzá. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban magunkon hordjuk, mindig jóváhagyott tartót vagy hordtáskát használjunk.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Segélykérő hívások

Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1 Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM- vagy USIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2 A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a gombot, ahányszor csak szükséges.
3 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4 Nyomjuk meg a gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

FIGYELMEZTETÉS! Offline üzemmódban – egyes segélyhívások kivételével – nem használhatjuk a készüléket telefonhívásokra és egyéb, hálózati lefedettséget igénylő funkciókra.

Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobileszköz rádió adó-vevő részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobileszközök kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,69 W/kg.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

* A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tárgymutató

A, Á

adatkapcsolatok
- bontás 97
- részletek 97

aktiváló kulcsok 116

alkalmazások, Java 113

automatikus keresés 58

azonnali üzenetküldés 86
- blokkolás 88
- csoportok 90
- egyéni beszélgetések 89
- felhasználói azonosító, magyarázat 89
- kapcsolódás csevegőszerverhez 86
- privát üzenet küldése 88
- üzenet küldése 88
- üzenetek rögzítése 89

B

beállítások
- adatkapcsolatok 104
- biztonsági kód 109
- Bluetooth-kapcsolat 93
- csevegés beállításai 86, 87, 92
- dátum és idő 107
- elérési kódok 107
- eredeti beállítások 101
- fülhallgató 112
- hívásátirányítás 111
- híváskorlátozás 111
- hozzáférési pontok 105
- hurokkészlet 112
- kijelző 102
- kijelzővédő 102
- mobiltárca 85
- mobiltárcakód 109
- naptár 70
- nyelv 101
- PIN-kód 108
- tanúsítványok 109
- telefon testreszabása 12
- UPIN-kód 108
- UPUK-kód 109

beillesztés, szöveg 55

billentyűkombinációk
- internetkapcsolat 72
- kamera 38

biztonsági kód 109

Bluetooth
- fülhallgató 112
- gyárilag beállított kód 95
- kapcsolat állapotjelzői 95
- kapcsolat kérése 94
- készülékcím 94
- készülékek csatlakoztatása, párosítás 94
- készülékikonok 95
- kikapcsolás 96
- kód, magyarázat 94
- párosítás kérése 94
- párosítás, magyarázat 94

C

cache
- ürítés 77

CD-lemez 96

Cs

csatlakozási beállítások 104

csengőhangok
- egyedi csengőhang eltávolítása 34
- egyedi csengőhang hozzárendelése 34
- fogadás szöveges üzenetben 59

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

csevegés
lásd: *azonnali üzenetküldés*
csomagkapcsolt adatátviteli csatlakozások 97
beállítások 106
GPRS, magyarázat 104

D

dátum
beállítások 107
digitális jogok kezelése, DRM
lásd: aktiváló kulcsok
DNS, tartománynév-szolgáltatás, magyarázat 106

E, É

e-mail 56
automatikus letöltés 62
beállítások 66
letöltés a postafiókból 61
megnyitás 61
mellékletek megtekintése 61
offline 63
távoli postafiók 60
emlékeztető
Lásd: *naptár, hangjelzés*

F

fájlformátumok
JAD-fájl 113
JAR-fájl 113, 114
RealPlayer 48
SIS-fájl 113
fájlkezelő 18
felbontás, magyarázat 40
fényerősség
beállítása a kameránál 38, 41
kijelző 102
fülhallgató beállításai 112

G

galéria 42

Gy

gyorshívás 26

H

hang némítása 49
hangerő-szabályozás 18
hangszóró 18
hívás közben 24, 25
hangfájlok 43
hanghívás 34, 113
hangjelzések
ébresztőóra 17
naptári hangjelzések 69
hangminták 34, 113
híváskezdeményezés 35
hozzárendelés 34, 113
hangminták rögzítése 34, 113
hangok
csengőhang némítása 27
hangok rögzítése 81
hangpostafiók 24
hívások átirányítása a hangpostafiókba 111
telefonszám módosítása 24
hangszóró 18
bekapcsolás 18
kikapcsolás 18
hangüzenetek 24
hívásinfó
lásd: *napló*
hívások
átadás 28
beállítások 102
fogadott 29
hívásátirányítás beállításai 111
időtartam 29
nemzetközi 24
tárcsázott hívások 29
hozzáférési pontok 104
beállítások 105
hurokkészlet beállításai 112

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

I, Í

idő
- beállítások 107

indexképek
- névjegykártyán 32

internet
- hozzáférési pontok, lásd: *hozzáférési pontok*

internet-hozzáférési pontok (IAP)
- Lásd: *hozzáférési pontok*

IP-cím, magyarázat 106

J

Java
- Lásd: *alkalmazások, Java*

K

kamera 37
- éjszakai üzemmód 38
- fényerő beállítása 38, 41
- képek küldése 21, 39
- kontraszt beállítása 38, 41
- önkioldó 39
- sorozatmód 39
- videofelvevő beállításai 42
- videoklipek mentése 42

készenléti állapot 12

kihangosító
- lásd: *hangszóró*

kijelző törlése
- lásd: *készenléti állapot*

kivágás, szöveg 55

kódok 107
- biztonsági kód 109
- PIN2-kód 109
- PIN-kód 108

konferenciahívás 26

kontraszt
- beállítása a kameránál 38, 41

könyvjelző, magyarázat 73

küldés
- képek 21, 39
- névjegyzék-bejegyzések, névjegykártyák 33
- videoklipek 46

L

lezárási kód
- lásd: *biztonsági kód*

listázásakor 105

M

másolás
- névjegykártyák a SIM-kártya és a készülék memóriája között 33
- szöveg 55

médiafájlok
- fájlformátumok 48
- gyors előrepörgetés 49
- hang némítása 49
- visszapörgetés 49

memória
- memória törlése 29
- memóriafelhasználás megtekintése 19

memória törlése
- naplóadatok 118

memóriakártya 20

menü
- átrendezés 13

mobiltárca 82
- beállítások 85
- jegyek adatainak megtekintése 85
- kártyaadatok tárolása 83
- kód megadása 83
- mobiltárcakód alaphelyzetbe állítása 85

mobiltárcakód 83, 109

multimédia üzenetek 56

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

N

napló
- szűrés 30
- tartalom törlése 30

napló időtartama 30

naptár
- hangjelzés 69
- naptári hangjelzés leállítása 69
- szinkronizálás a PC Suite segítségével 70

névjegykártyák
- DTMF-jelek mentése 28
- képek beszúrása 32

O, Ó

óra
- beállítások 17
- hangjelzés 17
- szundi 17

P

PC Suite
- képek átvitele számítógépre 43
- memóriák adatainak megtekintése 19
- naptári adatok 70
- szinkronizálás 96
- zenefájlok átvitele memóriakártyára 43

PC-kapcsolatok
- Bluetooth-on vagy USB-kábelen 96

PIN-kód 108

postafiók 60
- automatikus letöltés 62

R

rögzített tárcsázás 108

S

saját város 18

SIM-kártya
- nevek és telefonszámok 33
- nevek és telefonszámok másolása 33
- üzenetek 63

SIS-fájl 113

SMS-üzenetközpont
- új létrehozása 64

Sz

számítógépes kapcsolatok 96

szerzői jogi védelem
- *lásd: aktiváló kulcsok*

szinkronizálás 98

szoftver
- fájl átvitele a készülékre 113

szolgáltatói parancsok 52

szöveges üzenet 56

szöveges üzenetek központja 64

szundi
- ébresztőóra 17
- naptári hangjelzés 69

T

tanúsítványok 109

tartalom átvitele másik telefonról 14

távoli postafiók 60

testreszabás 15

U, Ú

UPIN-kód 108

UPUK-kód 109

USB-kábel 96

USSD-parancsok 52

Ü, Ű

üzenetek
- automatikus keresés 58
- e-mail 56
- multimédia üzenet 56
- szöveges üzenet 56

V

videofelvétel 42

videofelvevő
- lásd *kamera*

videohívás 24
- elutasítás 27
- fogadás 27

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

videoklipek 43
videoklipek szerkesztése 45
áttűnések hozzáadása 45
effektusok hozzáadása 45
egyéni videoklipek 45
hangfájlok hozzáadása 45
videolejátszó
Lásd: *RealPlayer*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.