Felhasználói kézikönyv a Nokia 7270-es készülékhez

9231634
1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy az RM-8 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1995/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek.
A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

A TERMÉK MPEG-4 KÉPI SZABVÁNYBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐ HASZNÁLATA TILOS, KIVÉVE HA AZ KÖZVETLENÜL(A) OLYAN ADATOK VAGY INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁSA SORÁN TÖRTÉNIK, (i) MELYEKET A VEVŐ NEM MINT CÉG ALKALMAZOTTJA KÉSZÍTETT ÉS TÉRÍTÉSMENTESEN ADOTT ÁT, ÉS (ii) HA A FELHASZNÁLÁS KIZÁRÓLAG MAGÁNCÉLRA TÖRTÉNIK; (B) AZ MPEG LA, L.L.C. ÁLTAL KÜLÖN ÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETT EGYÉB MÁS CÉLRA TÖRTÉNIK.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

9231634 / 1. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN 12

Általános információk 16
Hozzáférési kódok 16
A konfigurációs beállítások szolgáltatás 17

1. Használatbavétel 19
A fedőlap kinyitása 19
Telefonborító 19
A szövetborító tisztítása 20
Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése 21
A csuklószíj rögzítése 23
Az akkumulátor töltése 23
A telefon be- és kikapcsolása 24

2. A telefon 26
A telefon ismertetése – összehajtott állapot 26
A telefon ismertetése – kinyitott állapot 28
Készenléti állapot 29
Külső kijelző 29
Fő kijelző 30
Háttérkép 31
Kijelzővédő 31
Alapvető ikonok készenléti állapotban 32
Funkciógombok készenléti állapotban 34
Billentyűzár 35

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók 36
Hívás kezdeményezése 36
Hívás kezdeményezése a Névjegyzék használatával 36
Gyorshívások 36
Hívás fogadása vagy elutasítása 37
Lehetőségek hívás közben 38

4. Szöveg írása 40
Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása 40
A szövegírás nyelvének kiválasztása 41
Prediktív szövegbevitel használata 41
Összetett szavak írása 42
Hagyományos szövegbevitel használata 42
Tippek a szövegíráshoz 42

5. A menü használata 45
Belépés egy menüfunkcióba 45
A menüfunkciók listája 47

6. Menüfunkciók 52
Üzenetek 52
Szöveges üzenetek (SMS) 52
SMS üzenetek írása és elküldése 53
Az üzenetküldés különböző módjai 53
SMS üzenet olvasása és válaszüzenet küldése 54
Sablonok 55
Multimédia üzenetek 55
Multimédia üzenetek írása és küldése 56
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése 59

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Megtelt a multimédia memória 60
A Bejövő, a Kimenő, a Mentett és az Elküldött mappa 61
Csevegés 62
A csevegés menüjének megnyitása 62
Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása 64
Csevegés indítása 64
Csevegőmeghívás elfogadása vagy elutasítása 66
Beérkező csevegőüzenet olvasása 66
Részvétel csevegőpárbeszédben 67
Saját beállítások szerkesztése 67
Csevegőpartnerek 68
Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása 69
Csoportok 69
E-mail üzenetek 70
E-mail üzenet írása és küldése 71
E-mail üzenetek letöltése 72
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása 73
A Bejövő mappa és más mappák 74
E-mail üzenetek törlése 74
Hangüzenetek 75
Hírüzenetek 75
Parancsszerkesztő 75
Üzenetek törlése 75
Üzenetek beállításai 76
Szöveges üzenetek beállításai 76
Multimédia üzenetek beállításai 77
Az e-mail alkalmazás beállításai 79
Egyéb beállítások 80

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Üzenetszámláló....81
Névjegyzék....81
Nevek keresése....81
Nevek és telefonszámok mentése (Új név)....82
Több telefonszám vagy szöveges bejegyzés tárolása egy névhez....82
Kép felvétele partnerhez....84
Adatok szerkesztése és törlése a névjegyzékben....84
Névjegy törlése....85
Jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyzék – Saját jelenlét....85
Jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyzék – Figyelt nevek....87
Névjegyek felvétele a figyelt nevek közé....88
Figyelt nevek megtekintése....88
Partner figyelésének megszüntetése....89
Névjegyek másolása....89
Névjegyek beállításai....89
Névjegykártya küldése és fogadása....90
Hanghívás....90
Hangminták felvétele és kezelése....91
Tárcsázás hangminta használatával....91
A Névjegyzék egyéb funkciói....92
Hívásinfó....93
Híváslisták....93
Hívásszámlálók és hívásidőzítők....94
Üzenetszámláló....94
Helymeghatározás....95
Beállítások....95
Üzemmódok....95
Témák....96

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hangbeállítások 97
A fő kijelző beállításai 97
A külső kijelző beállításai 98
Dátum és idő beállítása 99
Személyes hivatkozások 99
Kapcsolatok 100
Infrakapcsolat 100
GPRS 101
GPRS-kapcsolat 102
A GPRS-modem beállításai 103
Hívásbeállítások 104
Telefonbeállítások 105
Tartozékbeállítások 107
Konfigurációs beállítások 107
Biztonsági beállítások 109
Gyári beállítások visszaállítása 110
Galéria 111
Média 113
Kamera 113
Fénykép készítése 113
Videoklip rögzítése 114
A kamera beállításai 114
Médialejátszó 114
A telefon beállítása a folyamatos letöltési szolgáltatáshoz 115
Rádió 116
Rádióállomás behangolása 117
A kihangosító használata 117
Hangrögzítő 117

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Felvétel ... 117
Adóvevő ... 118
Az adóvevő menü megnyitása ... 119
Kapcsolódás az adóvevő-szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása ... 120
Visszahívási kérelem ... 120
Adóvevő-hívás indítása és fogadása ... 122
Csoporthívás kezdeményezése ... 123
Privát (1-1) hívások kezdeményezése ... 123
Csoportos vagy privát hívás fogadása ... 124
Privát partner felvétele ... 124
Csoportok létrehozása és beállítása ... 125
Az adóvevő beállításai ... 127
Szervező ... 129
Ébresztőóra ... 129
Ébresztés ... 130
Naptár ... 130
Jegyzethez beállított hangjelzés ... 132
Teendők ... 132
Jegyzetek ... 133
Szinkronizálás ... 133
Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról ... 134
A szinkronizálás beállításai ... 135
Szinkronizálás kompatibilis számítógépről ... 136
Mobiltárca ... 136
A mobiltárca menüjének megnyitása ... 137
Kártyaadatok mentése ... 138
Jegyzetek ... 138
Mobiltárcaprofil létrehozása ... 139

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A mobiltárca beállításai ... 139
Számológép ... 140
Valutaátváltás végrehajtása ... 140
Stopperóra ... 141
Időzítés ... 142
Alkalmazások ... 143
Játékok ... 143
Gyűjtemény ... 144
Az alkalmazásoknál rendelkezésre álló választási lehetőségek ... 144
Alkalmazások és játékok letöltése ... 145
Böngésző ... 146
A szolgáltatások eléréséről és használatáról röviden ... 146
A böngészőbeállítások megadása ... 147
Kapcsolódás egy szolgáltatáshoz ... 147
Oldalak böngészése ... 148
Böngészés a telefon gombjaival ... 148
Lehetőségek böngészés közben ... 149
Közvetlen hívás ... 149
A böngészés befejezése ... 150
A böngésző megjelenítési beállításai ... 150
Könyvjelzők ... 151
Könyvjelzők fogadása ... 152
Letöltés ... 152
Hírpostafiók ... 152
Hírpostafiók beállításai ... 153
A cache-memória ... 154
Cookie-k ... 154
Parancsfájlok biztonságos kapcsolatnál ... 155

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Böngésző biztonsági beállításai 155
Biztonsági modul 155
Tanúsítványok 156
Digitális aláírás 157
SIM-alkalmazások 158

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása 159
Adatkommunikációs alkalmazások használata 159

8. Akkumulátorról szóló információk 160
Töltés és kisütés 160

9. Tartozékok 162

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 163

TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 165

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.

BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA
Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI
Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI
Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

MEGFELELŐ HASZNÁLAT
A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érjünk az antennához.

SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK
Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

VÍZÁLLÓSÁG
A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.

BIZTONSÁGI MÁSOLATOK
A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.

SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK
Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a hívógombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ A KÉSZÜLÉKRŐL

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 900-as, a GSM 1800-as és a GSM 1900-as hálózatokon lehetséges. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Tartsuk ezeket kisgyermekektől távol.

A gyártó által jóváhagyott tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónknál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások használata esetleg csak korlátozott módon lehetséges. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például a multimédia üzenetek (MMS-ek) kezelését, a böngészést, a csevegést, az e-mail üzeneteket, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ OSZTOTT MEMÓRIA

A telefon három különböző memóriával rendelkezik. A készülék alábbi funkciói az első osztott memóriát használhatják: névjegyek, szöveges üzenetek, csevegőüzenetek, SMS e-mailek, hangminták, naptár- és hagyományos jegyzetek. A második osztott memóriát használják a multimédia üzenetek, a Galériában tárolt fájlok és a konfigurációs beállítások. A harmadik osztott memória az e-mail alkalmazás, valamint a Java-játékok és -alkalmazások tárolására szolgál. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok elemet mentünk a Galériába, ez teljesen felhasználhatja a második osztott memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, a megfelelő osztott memóriában tárolt elemet vagy információt.

■ Nokia támogatás a weben

A www.nokia.com/support címen vagy a Nokia helyi webhelyén megtalálható ennek a felhasználói kézikönyvnek a legfrissebb verziója, valamint további hasznos tudnivalók, letöltések és a termékre vonatkozó szolgáltatások érhetők el.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Általános információk

■ Hozzáférési kódok

- **Biztonsági kód (5– 10 számjegy):** A biztonsági kód segít megvédeni a telefont a jogosulatlan használattól. Az előre beállított kód: 12345. Változtassuk meg a kódot, és az új kódot tartsuk titokban, biztonságos helyen, a telefontól távol. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot, lásd: Biztonsági beállítások című rész (109. oldal).

  Ha egymás után ötször hibás biztonsági kódot adunk meg, a telefon nem fogad el több kódbeviteli kísérletet. Ilyenkor várjunk öt percet, majd írjuk be a helyes kódot.

- **PIN-kód és PIN-2 kód (4– 8 számjegy):**

  A PIN-kód (személyes azonosító szám) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. A PIN-kódot általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot, olvassuk el a következőt: Biztonsági beállítások című rész (109. oldal).

  A PIN2-kód, amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

- **Modul-PIN-kód és aláíró PIN-kód:**

  A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez szükséges. Lásd: Biztonsági modul című rész (155. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című rész (157. oldal). A modul-PIN-kódot és az aláíró PIN-kódot a SIM-kártyával kapjuk, ha a SIM-kártya tartalmaz biztonsági modult.

Ha egymás után háromszor hibás PIN-kódot írunk be, a kijelzőn a *PIN-kód blokkolva* vagy a *PIN-kód letiltva* szöveg jelenik meg, és a telefon kéri, hogy adjuk meg a PUK-kódot.

- **PUK-kód és PUK2-kód (8 számjegy):** A PUK-kód (személyes feloldó kulcs) vagy a PUK2-kód a blokkolt PIN-kód vagy PIN2-kód módosítására használható.

  Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a helyi szolgáltatótól.

- **Korlátozó jelszó (4 számjegy):** A korlátozó jelszó a *Híváskorlátozás* funkció használatához szükséges, lásd: Biztonsági beállítások című rész (109. oldal). Ezt a jelszót a szolgáltatótól kaphatjuk meg.

- **Mobiltárcakód (4– 10 számjegy):** A mobiltárcakód a mobiltárca-szolgáltatások eléréséhez szükséges, lásd: Mobiltárca (136. oldal). Ha egymás után háromszor hibásan adjuk meg a mobiltárcakódot, a Mobiltárca alkalmazás öt percre lezár. A következő három hibás kísérlet után az alkalmazás zárolási ideje megduplázódik.

■ A konfigurációs beállítások szolgáltatás

A multimédia üzenetek, a csevegés és egyéb vezeték nélküli szolgáltatások igénybevételéhez a telefonon meg kell adnunk a megfelelő konfigurációs beállításokat. A beállításokat közvetlenül konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, ekkor nincs más dolgunk, mint a beállításokat a telefonra menteni.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A beállítások elérhetőségével kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez, a szolgáltatóhoz vagy a Nokia hivatalos viszonteladójához.

A multimédia üzenetek, a csevegés, a jelenlét, az adóvevő, az e-mail alkalmazás, a szinkronizálás, a folyamatos letöltés és a böngésző konfigurációs beállításait kaphatjuk meg ily módon.

Miután konfigurációs üzenetként megkaptuk a beállításokat, és ezek mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konf. beáll. érkeztek:* üzenet jelenik meg.

A fogadott beállítások megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

- A beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól tudhatjuk meg.

  Ha korábban még nem mentettünk beállításokat, ezek lesznek az alapértelmezett konfigurációs beállítások. Ha vannak már beállítások, a kijelzőn a *Beállítva alapértelmezésként* üzenet jelenik meg.
- A kapott beállítások elvetéséhez nyomjuk meg az **Elvet** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Használatbavétel

■ A fedőlap kinyitása

A telefon kinyitásakor a fedőlap körülbelül 150 fokos szögben nyílik ki. Ne próbáljuk ennél tovább nyitni a fedőlapot.

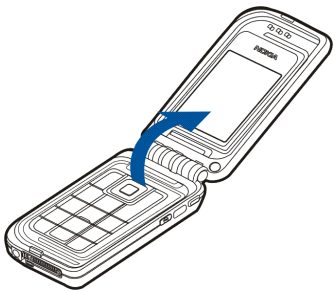

■ Telefonborító

A telefon cserélhető szövetborítókkal személyre szabható.

A borító felhelyezését a képen látható módon hajtsuk végre.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A borító eltávolításához először lazítsuk azt meg a forgópánt (1) két oldalán, majd a telefon végein (2).

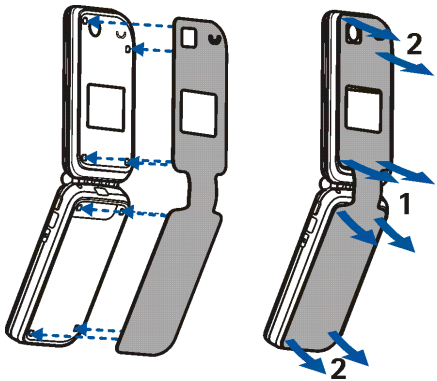

A szövetborító tisztítása

A szövetborítót naponta portalaníthatjuk puha kefe és egy száraz ruha segítségével.

A szövet tisztításához vegyük le a borítót, és enyhén benedvesített fehér ruhával dörzsöljük át. Kerüljük a nyomott mintás textíliák vagy papír használatát, mivel ezek nyomot hagyhatnak a szöveten.

Az alaposabb tisztításhoz vegyük le a borítót a telefonról, és gondosan portalanítsuk. A borító 30 °C hőmérsékletű vízzel és enyhe hatású tisztítószerrel kimosható. Ne használjunk centrifugát. A visszahelyezés előtt mindig hagyjuk teljesen megszáradni a borítót. Puha sörtéjű kefével finoman dörzsöljük át.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen. A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítési helyén kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítési hely.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

1. Az összecsukott telefon hátoldalát magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldógombot, és csúsztassuk le a fedelet a telefonról (1).

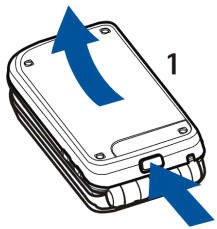

2. Emeljük ki az akkumulátort (2).

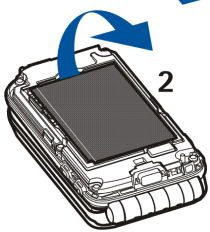

3. A SIM-kártya tartójának kioldásához óvatosan húzzuk meg a záróreteszt, és nyissuk fel a tartót (3). Helyezzük be a SIM-kártyát a tartójába úgy, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé nézzenek (4).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ellenőrizzük a SIM-kártya megfelelő behelyezését. Zárjuk a SIM-kártya tartójának fedelét (5), és finoman megnyomva pattintsuk helyére.

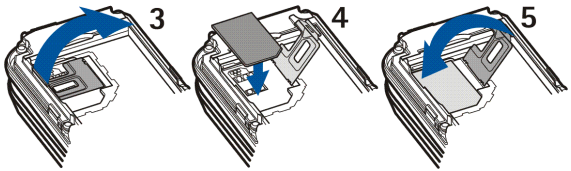

4. Helyezzük vissza az akkumulátort (6).

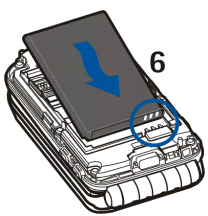

5. Helyezzük vissza a fedőlapot a telefon megfelelő reteszeibe (7), majd nyomjuk helyére a fedőlap másik végét is (8).

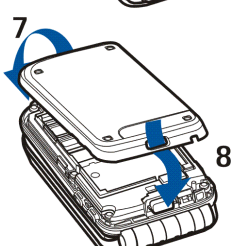

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ A csuklószíj rögzítése

Távolítsuk el a telefon hátlapját. Lásd: Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése című rész 1. lépését (21. oldal).

Fűzzük át a szíjat a képen látható módon.

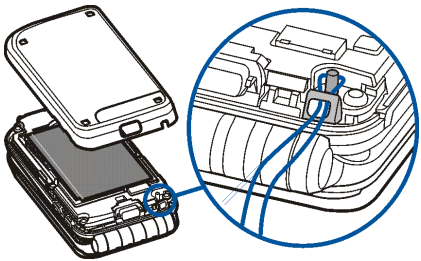

Helyezzük vissza a fedelet. Lásd: Az akkumulátor és a SIM-kártya behelyezése című rész 5. lépését (21. oldal).

■ Az akkumulátor töltése

Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt azt a készülékkel használjuk. A készülék ACP-12, ACP-7, AC-1 és LCH-12 áramforrással használható.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon alján lévő aljzatba.
2. A töltőt csatlakoztassuk váltóáramú hálózati konnektorba.

   A töltésjelző-sáv töltés közben mozog, ha pedig a készülék be van kapcsolva, a töltés megkezdése után rövid időre megjelenik a *Töltés* üzenet is. Teljesen lemerült akkumulátornál a töltés jelzése csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

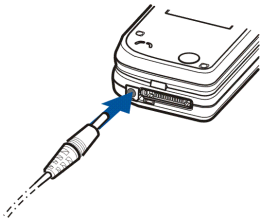

A telefont a csatlakoztatott töltővel is használhatjuk.

A töltési idő az adott töltőtől és akkumulátortól függ. Például a BL-4C típusú akkumulátor AC-1 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül másfél óráig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

■ A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

Ha a kijelzőn a megfelelően behelyezett SIM-kártya ellenére a *Nincs SIM-kártya*, illetve *A SIM-kártya nem támogatott* üzenet jelenik meg, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

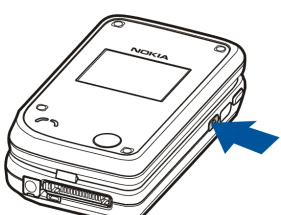

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha a telefon PIN-kódot vagy biztonsági kódot kér, nyissuk ki a telefont, írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Lásd még: Hozzáférési kódok című rész (16. oldal).

A készülék belső antennával rendelkezik.

Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

Tartsuk a telefont normál helyzetben.

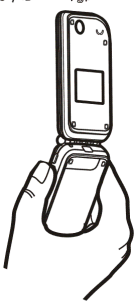

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. A telefon

■ A telefon ismertetése – összehajtott állapot

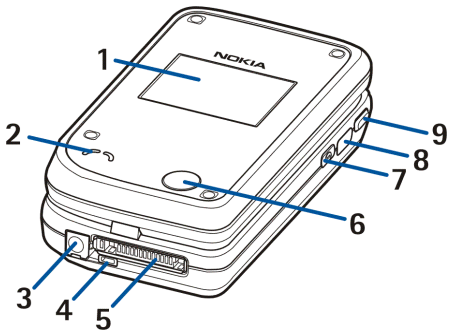

1. **Külső kijelző**
2. **Kihangosító**
3. **Töltő csatlakozója**
4. **Mikrofon**
5. **Pop-Port™ csatlakozó**, amely például fülhallgatóhoz és adatkábelhez használható.
6. **Kamera lencséje**
7. **Bekapcsológomb** a telefon be- és kikapcsolásához.

   Ha a billentyűzet le van zárva, a gomb rövid idejű megnyomásával a kijelző világítását körülbelül 15 másodpercre bekapcsolhatjuk.

   Ha a billentyűzet nincs lezárva, az üzemmódok között válthatunk: a gomb rövid idejű megnyomásával az üzemmódokat érhetjük el, és a megfelelő üzemmódot a bekapcsológomb lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be. Lásd: Üzemmódok című rész (95. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. **Infravörös port**
9. **Adóvevő gomb** adóvevő híváshoz. Lásd: Adóvevő-hívás indítása és fogadása című rész (122. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ A telefon ismertetése – kinyitott állapot

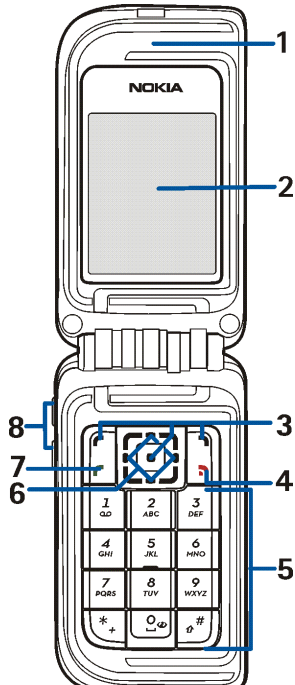

1. **Hangszóró**

2. **Fő kijelző**

3. **Bal oldali választógomb** , **középső választógomb** , **jobb oldali választógomb**

   A gombok funkciója a felettük látható szövegtől függ. Lásd: Készenléti állapot című rész (29. oldal).

4. – aktív hívás befejezése.

   Bármely funkcióból való kilépéshez nyomjuk le, és tartsuk lenyomva.

5. 0 - 9wxyz – számok és karakterek bevitele.

   A * + és a # gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

6. **Négyirányú lapozógombok: fel, le, balra, jobbra**

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Lehetővé teszi például a névjegyzékben, menükben, beállításokban, naptárban történő lapozást vagy a kurzormozgatást szöveg írása közben.

7. A [ ] gombbal hívást kezdeményezhetünk és fogadhatunk.

8. A **hangerő-szabályozó gombokkal** állíthatjuk be a hangszóró, a kihangosító vagy a fülhallgató hangerejét (ha az csatlakoztatva van a telefonhoz).

   Ha a telefon összecsukott állapotban van, elnémítható vele a bejövő hívás csengőhangja, szüneteltethető az ébresztés, és elnémítható például a naptári jegyzethez beállított hangjelzés.

■ Készenléti állapot

Amikor a telefon készen áll a használatra, és nem írtunk be karaktereket, a telefon készenléti állapotban van.

Külső kijelző

Ha a telefon összecsukott állapotban van, a külső kijelzőn a következők jelenhetnek meg:

- Az adott hely mobilhálózatának jelerőssége és az akkumulátor töltöttségi szintje. Lásd: Fő kijelző című rész (30. oldal).
- A hálózat neve, vagy ha az nem érhető el, egy azt jelző szöveg.
- A dátum és az idő, az aktív üzemmód és az ébresztőórához vagy a naptárbejegyzéshez beállított jelzések.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Bejövő hívás esetén a telefon megjeleníti a hívó fél nevét vagy számát, amennyiben sikerül ezeket azonosítania. Lásd: Hívás fogadása vagy elutasítása című rész (37. oldal).

Fő kijelző

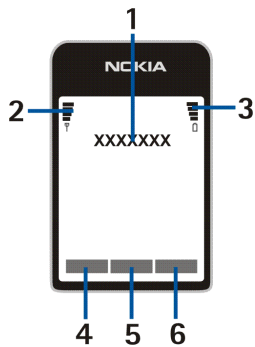

1. Megjeleníti a hálózat nevét és az operátorlogót, jelezve, hogy a telefont pillanatnyilag melyik mobilhálózaton használjuk.
2. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja. Minél magasabb az oszlop, annál erősebb a jel.
3. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jeleníti meg. Minél magasabb a sáv, annál jobban fel van töltve az akkumulátor.
4. A bal oldali választógomb ( ) funkciója készenléti állapotban **Kedven.** Beállíthatjuk, hogy ezzel a gombbal kedvenc funkcióink gyorsan aktiválhatók legyenek.

   A személyes hivatkozások listáján található funkciók megtekintéséhez nyomjuk meg a **Kedven.** gombot. Valamelyik funkció aktiválásához lapozzunk a kívánt elemhez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

   - A listára további funkciók felvételéhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Lehetőségek* elemet. Lapozzunk a kívánt funkcióhoz, és a

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

hivatkozási listára való felvételéhez nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. A listáról elemet törölhetünk az **Elvet** gombbal.

Ha a hivatkozások listáján nem szerepel funkció, új hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

- A lista funkcióinak rendezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Átrendezés* menüpontot. Lapozzunk az áthelyezni kívánt funkcióhoz, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és adjuk meg új helyét.

5. A középső választógomb (■) funkciója készenléti állapotban **Menü**.
6. Készenléti állapotban a jobb oldali választógomb (⌝) funkciója lehet **Névj.**, amellyel a *Névjegyzék* menü érhető el, a szolgáltató által meghatározott gomb, amellyel a szolgáltató kezdőlapját érhetjük el, illetve az a funkció, amelyet a *Jobb oldali választógomb* menüben választottunk. Lásd: Személyes hivatkozások című rész (99. oldal).

Háttérkép

Beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon egy a háttérben megjelenő képet (háttérképet) mutasson a fő- illetve a külső kijelzőn.

Kijelzővédő

Beállíthatjuk a külső kijelzőn megjelenő kijelzővédő képet, és megadhatjuk azt az időtartamot, amely után a telefon megjeleníti ezt, ha egyik funkciót sem használjuk. Lásd a *Képernyővédő* pontot a A külső kijelző beállításai című részben (98. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A telefon készenléti állapotban a fő és a külső kijelzőn automatikusan aktiválja a digitális órát ábrázoló kijelzővédőt. Ha nem állítottuk be az időt, a kijelzőn a 00:00 érték fog megjelenni.

Alapvető ikonok készenléti állapotban

Egy vagy több szöveges, illetve képüzenetünk érkezett.

Egy vagy több multimédia üzenetünk érkezett.

A telefon nem fogadott hívást érzékelt.

vagy

A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, amelynek állapota online vagy offline.

Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és aktív kapcsolatban vagyunk a csevegőszolgáltatással.

A telefon billentyűzára be van kapcsolva.

A telefon nem csörög bejövő hívás vagy szöveges üzenet érkezésekor, ha a *Hívásjelzés módja* lehetőség beállítása *Nincs jelzés*, és/vagy a *Hívásjelzés csoportoknak* beállításnál egy hívócsoporthoz sem állítottunk be jelzést, illetve az *Üzenetjelző hang* lehetőség beállítása *Nincs hang*.

Az ébresztőóra beállítása *Bekapcsol*.

Az időzítő működik.

A stopperóra a háttérben működik.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Az (E)GPRS kapcsolati mód beállítása *Folyamatos*, és az (E)GPRS szolgáltatás rendelkezésre áll.

Az (E)GPRS-kapcsolat aktív.

Az (E)GPRS-kapcsolat felfüggesztésre kerül például akkor, ha a telefon az (E)GPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékel.

Az infrakapcsolat ikonja folyamatosan látható, ha az infrakapcsolat működik.

1 vagy 2

Ha két telefonvonalunk van, akkor a kijelzőn az éppen aktuális vonal száma jelenik meg.

Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra a *Minden hanghívás átirányítása* lehetőséggel. Ha két telefonvonalunk van, akkor az első vonal átirányítási ikonja az 1, a második vonalé pedig a 2.

A kihangosító aktív állapotban van.

A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.

, , vagy

Fülhallgató, kihangosító, indukciós hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

Időzített üzemmód van kiválasztva.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

vagy

Az adóvevő-kapcsolat aktív vagy fel van függesztve.

Idő és dátum

Lásd: Dátum és idő beállítása című rész (99. oldal).

Funkciógombok készenléti állapotban

- A tárcsázott számok listájának megjelenítéséhez nyomjuk meg egyszer a bal oldali választógombot ( ). Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a gombot.
- A hangpostafiók (hálózati szolgáltatás) hívásához, ha ennek számát mentettünk a telefonon, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 1 gombot.
- Böngészőkapcsolat indításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.
- A Nokia.com webhely eléréséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * + gombot.
- Az adóvevő *Csoportlista* (hálózati szolgáltatás) megnyitásához nyomjuk meg a lapozógombot jobbra.
- Névjegyzékben tárolt név kereséséhez nyomjuk meg a lapozógombot lefelé.
- Szöveges üzenet írásának gyors megkezdéséhez nyomjuk meg a lapozógombot balra.
- A kamera keresőjének Normál fénykép nézetben való megnyitásához nyomjuk meg a lapozógombot felfelé. A kameramód gyors váltásához (például a videóhoz) nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a lapozógombot balra vagy jobbra.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Az üzemmód gyors váltásához a bekapcsológomb rövid megnyomásával nyissuk meg az üzemmódlistát, és lapozzunk a kívánt üzemmódhoz. Az üzemmód aktiváláshoz nyomjuk meg a **Választ** gombot.

Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását

- A billentyűzet lezárásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd másfél másodpercen belül a * + gombot. A telefon összecsukásakor a billentyűzár nem aktiválódik.
- A billentyűzár feloldásához nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a **Kiold**, és másfél másodpercen belül a * + gombot.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellet) nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a gombot. Hívás közben a telefon normál módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

További tudnivalók a billentyűzárról: *Biztonsági billentyűzár* pont a Telefonbeállítások című részben (105. oldal).

A billentyűzet hívás közbeni lezárásáról lásd: Lehetőségek hívás közben című rész (38. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a hívógombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Nyissuk ki a készüléket, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt. A véletlenül rosszul megadott karaktert a **Töröl** gombbal törölhetjük.

   Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * + gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), ezután írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
2. A szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a [ ] gombot, vagy csukjuk össze a készüléket.

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék használatával

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek/számok kereséséhez készenléti állapotban nyomjuk lefelé a lapozógombot. Lapozzunk a kívánt számra vagy névre, és a szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

Gyorshívások

Mielőtt használni tudnánk a gyorshívást, rendeljünk egy telefonszámot a gyorshívó gombok egyikéhez (2ABC - 9WXYZ). Lásd: *Gyorshívások* című rész, A Névjegyzék egyéb funkciói fejezet (92. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Nyomjuk meg a kívánt gyorshívó gombot, majd a [ ] gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem kezdődik.
  A *Gyorshívásos tárcsázás* beállítása *Be* vagy *Ki* lehet. Lásd: Hívásbeállítások című rész (104. oldal).

Hívás fogadása vagy elutasítása

Ha a készülék össze van csukva, és fogadni szeretnénk a bejövő hívást, nyissuk ki a készüléket. Ha a bejövő hívást nem kívánjuk fogadni, nyissuk ki, majd másfél másodpercen belül csukjuk össze a készüléket, vagy nyomjuk meg a [ ] gombot.

- Ha a hívás fogadása helyett valamelyik hangerő-szabályozó gombot nyomjuk meg, csak a csengőhang némul el.

Bejövő hívás fogadásához, ha a *Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor* beállítása *Ki*, nyissuk ki a készüléket, és nyomjuk meg a [ ] gombot. Lásd: Hívásbeállítások című rész (104. oldal).

Ha a készülék ki van nyitva, a bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] gombot, a hívás elutasításához pedig a [ ] gombot.

- Ha a hívás fogadása helyett megnyomjuk az **Opciók** gombot, a csengőhang elnémul, és fogadhatjuk, illetve elutasíthatjuk a hívást.
- Ha megnyomjuk a **Némít** gombot, csak a csengőhang némul el. Ezután fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk a hívást.

A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot, vagy csukjuk össze a készüléket.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha egy fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk és befejezhetjük.

Beérkező hívásnál a telefon kijelzi a hívó fél nevét, telefonszámát, illetve a *Magántelefonszám* vagy a *Hívás* szöveg jelenik meg. Ha olyan személytől érkezik hívás, akinek a telefonszámában az utolsó hét számjegy megegyezik a *Névjegyzék* menüben tárolt valamelyik partner telefonszámának utolsó hét számjegyével, az adatok hibásan jelenhetnek meg.

■ Lehetőségek hívás közben

A hívás közben használható lehetőségek közül sok hálózati szolgáltatás. Ezek elérhetőségéről a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat bővebb felvilágosítást.

Ha hívás közben megnyomjuk az **Opciók** gombot, az alábbiak közül választhatunk:

- *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *Menü* és *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Új hívás* (hálózati szolgáltatás), *Fogadás* és *Elutasítás*.
- *Konferencia* – Konferenciahívás létrehozásához használható, ami lehetővé teszi, hogy maximum öt személy részt vegyen egy konferenciahívásban (hálózati szolgáltatás). Hívás közben új hívás létesítéséhez használjuk az *Új hívás* lehetőséget. Az első hívás tartásba kerül. Amikor a hívott fél fogadta az új hívást, kapcsoljuk be az első résztvevőt a konferenciahívásba a *Konferencia* lehetőség kiválasztásával. Az egyik résztvevővel történő magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a *Privát hívás* lehetőséget, majd

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

válasszuk ki a résztvevőt. A konferenciahíváshoz történő újbóli csatlakozáshoz válasszuk a *Konf.-ba léptetés* lehetőséget.

- A *DTMF-küldés* DTMF-jelsorok küldésére használható, ilyenek például a jelszavak vagy bankszámlaszámok. Minden nyomógombos telefon DTMF rendszert használ. A * + gomb ismételt megnyomásával beírhatjuk a „w" várakozás vagy a „p" szünet jelet.
- *Felcserélés* – Az aktív és a tartott hívás közötti váltásra szolgál (hálózati szolgáltatás), az *Átkapcsolás* menüpont a tartott hívás összekapcsolásához az aktív hívással és a hívásból való kilépéshez használható (hálózati szolgáltatás).
- *Hangszóró* – Segítségével a telefont a hívás során kihangosítóként használhatjuk. A kihangosító automatikusan kikapcsol, ha a hívást vagy a híváskezdeményezést befejezzük, illetve ha kihangosító tartozékot vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a telefonhoz.

  A kihangosító aktiválása után a hívás közben akár össze is csukhatjuk a készüléket. Először nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd 5 másodpercen belül csukjuk le a készülék fedőlapját.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Szöveg írása

Szöveget, például üzenet írásához, a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Szöveg beírásakor a prediktív szövegbevitelt a ikon, míg a hagyományos szövegbevitelt a ikon jelzi a kijelző tetején. A kis- vagy nagybetűs írásmódot a szövegbeviteli ikon melletti Abc, abc vagy ABC ikon jelzi. Az írásmódot a #⇧ gomb megnyomásával változtathatjuk meg. A 123 a szám üzemmódot jelzi. Ha a betűírásról át szeretnénk térni a számbevitelre, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a #⇧ gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget. A #⇧ gomb lenyomva tartásával visszatérhetünk a betűíráshoz.

■ Prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolása

Szöveg beírásakor nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Ha az adott nyelvhez rendelkezésre áll, a prediktív szövegbevitel bekapcsolásához válasszuk a *Szótár be*, illetve a hagyományos szövegbevitelhez való visszatéréshez a *Szótár ki* menüpontot.

Tipp: Betű üzemmódban a prediktív szövegbevitel gyors be- vagy kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer a #⇧ gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ A szövegírás nyelvének kiválasztása

Ha betű üzemmódban írunk be szöveget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot. A beíráshoz használt nyelv ideiglenes módosításához válasszuk az *Írás nyelve* menüpontot.

Ha a szövegbeíráshoz és a kijelzőn látható szöveghez másik nyelvet szeretnénk beállítani, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások*, *Nyelvi beállítások* menüpontot.

■ Prediktív szövegbevitel használata

A prediktív szövegbevitel új szavakkal is bővíthető beépített szótárt használ. A betűk bármelyikét egyetlen gombnyomással is beírhatjuk.

1. A 2ABC – 9WXYZ gombok használatával kezdjük el beírni a szót. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A szó minden gombnyomás után változik.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, véglegesítsük azt egy szóközzel a 0 gomb vagy bármelyik lapozógomb megnyomásával. A kurzor áthelyezéséhez nyomjuk meg valamelyik lapozógombot.

   Ha a szó nem helyes, többször egymás után nyomjuk meg a * + gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Találatok* menüpontot, és nézzük át a szavak listáját. Ha a kívánt szó megjelenik, erősítsük meg azt.

   Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

(hagyományos szövegbevitellel), és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Ha a szótár megtelik, az új szó a legrégebben felvett szó helyére kerül.

Összetett szavak írása

Írjuk be a szó első részét, és a lapozógomb jobbra nyomásával erősítsük meg azt. Írjuk be a szó második felét, és erősítsük meg azt.

■ Hagyományos szövegbevitel használata

Nyomjunk meg ismételten egy számgombot (2ABC – 9WXYZ), amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok megnyomásával elérhető karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. Az elérhető karakterek az íráshoz választott nyelvtől függenek.

- Ha a következő betű az előzővel megegyező gombon van, várjuk meg a kurzor megjelenését, vagy nyomjuk meg bármelyik lapozógombot, majd a kívánt betű gombját.
- A gyakran használt írásjelek és különleges karakterek az 1 gomb alatt találhatók.

■ Tippek a szövegíráshoz

A szövegíráshoz az alábbi funkciókat is használhatjuk:

- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a 0 gombot.
- Betű üzemmódban szám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- A kurzor balra, jobbra, felfelé vagy lefelé való mozgatásához nyomjuk meg a megfelelő lapozógombot.
- A kurzor előtti karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Több karakter gyorsabb törléséhez tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

  Üzenet írása közben az összes karakter egyidejű törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szöveg törlése* menüpontot.
- Prediktív szövegbevitelnél szó beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szó írása* menüpontot. Hagyományos szövegbevitellel írjuk be a szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A szó bekerül a szótárba.
- Hagyományos szövegbevitelnél különleges karakter beírásához nyomjuk meg a * + gombot. Prediktív szövegbevitelnél nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * + gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jel beszúrása* menüpontot. Ha hagyományos szövegbevitellel szeretnénk hangulatjelet beszúrni, nyomjuk meg kétszer a * + gombot. Prediktív szövegbevitelnél különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a * + gombot, majd nyomjuk meg még egyszer, ha hangulatjelet szeretnénk beszúrni. Lapozzunk a kívánt karakterhez, és kiválasztásához nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Szöveges üzenet írásakor az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Betű üzemmódban szám beírásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám beszúrása* menüpontot. Írjuk be a számot, vagy keressük ki azt a *Névjegyzék* menüből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Név *Névjegyzék* menüből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Név beszúrása* menüpontot. Telefonszám vagy névhez csatolt szöveg telefonkönyvből való beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

5. A menü használata

A telefon különféle funkciók széles választékával rendelkezik, amelyek menükbe vannak csoportosítva. A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozzunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk 15 másodpercet. A súgószövegből való kilépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A súgószöveg megjelenítése vagy elrejtése a *Súgó megjelenítése* menün állítható be. Lásd: Telefonbeállítások című rész (105. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozzunk fel vagy le a menüben, ha pedig a Keret nézetet választottuk, az összes lapozógombot használhatjuk.

   A **Választ** gomb megnyomásával válasszuk például a *Beállítások* menüt.

   A menünézet módosítása a *Menünézet* almenüben hajtható végre. Lásd: A fő kijelző beállításai című rész (97. oldal).
3. Ha a menü almenüket tartalmaz, válasszunk ezek közül, például válasszuk a *Hívásbeállítások* menüt.
4. Ha a választott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot, míg a menüből való kilépéshez a **Kilép** gombot.

Hivatkozások használata

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak, és némelyikük a kódszámuk beírásával gyorsan előhívható.

A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot. Két másodpercen belül írjuk be az előhívandó menüfunkció indexszámát.

Az előző menüszintre való visszalépéshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot, míg a menüből való kilépéshez a **Kilép** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ A menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Üz. létrehozása
2. Bejövő
3. Kimenő
4. Elküldött
5. Mentett
6. Csevegés
7. E-mail
8. Hangüzenetek
9. Hírüzenetek
10. Parancsszerk.
11. Üzenetek törlése
12. Üzenetbeállítások
13. Üzenetszámláló

2. Névjegyzék

1. Keresés
2. Új név
3. Törlés
4. Saját jelenlét
5. Figyelt nevek
6. Másolás
7. Beállítások

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Gyorshívások
9. Hangminták
10. Infó számok[1]
11. Szolgált. számai [1]
12. Saját számok[2]
13. Hívócsoportok[2]

3. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
5. Hívásidőtartam kijelzése
6. GPRS-adatszámláló
7. GPRS-kapcsolatok időtartama
8. Üzenetszámláló
9. Helyzetmérés

4. Beállítások

1. Üzemmód
2. Témák
3. Hangbeállítások

---

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőségről a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat felvilágosítást.
2. Ha a telefon nem támogatja az információs vagy a szolgáltatási számokat, illetve egyiket sem, ennek megfelelően változik a menüelem száma.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Fő kijelző beállításai
5. Kis kijelző beállításai
6. Dátum és idő beállítása
7. Személyes hivatkozások
8. Kapcsolatok
9. Hívásbeállítások
10. Telefon-beállítások
11. Tartozék-beállítások[1]
12. Konfigurációs beállítások
13. Biztonsági beállítások
14. Gyári beállítások visszaállítása

5. Galéria

1. Fotók
2. Videoklipek
3. Témák
4. Képek
5. Hangok
6. Hangfelvét.

6. Média

1. Kamera
2. Médialejátszó

1. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz kompatibilis tartozék van vagy volt csatlakoztatva.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Rádió
4. Hangrögzítő

7. Adóvevő

1. AV bekapcsolása /AV kikapcsolása
2. Visszahívások
3. Csoportlista
4. Névjegyzék
5. Csoport h.adása
6. Adóvevő-beállítások
7. Konfigurációs beállítások
8. Böngésző

8. Szervező

1. Ébresztőóra
2. Naptár
3. Teendők
4. Jegyzetek
5. Szinkronizálás
6. Mobiltárca
7. Számológép
8. Stopperóra
9. Időzítés

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9. Alkalmazások

1. Játékok
2. Gyűjtemény

10. Böngésző

1. Kezdőlap
2. Könyvjelzők
3. Letölt. hivatk.
4. Utolsó webcím
5. Hírpostafiók
6. Beállítások
7. Címhez lép
8. Cache ürítése

11. SIM-alkalm.[1]

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

6. Menüfunkciók

■ Üzenetek

Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az *Üzenet elküldve* szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges üzenetek (SMS)

Az SMS-szolgáltatáson keresztül küldhetünk és fogadhatunk láncolt üzeneteket, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak (hálózati szolgáltatás), amelyek tartalmazhatnak képet is.

Mielőtt bármilyen szöveges, kép- vagy e-mail üzenetet küldhetnénk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Ezzel kapcsolatban lásd: Üzenetek beállításai című rész (76. oldal).

A készülék támogatja a normál, 160 karakteres korlátot meghaladó szöveges üzenetek küldését. Ha az üzenet hossza túllépi a 160 karaktert, akkor az kettő vagy több üzenetként kerül elküldésre.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A kijelző tetején látható az üzenethossz-jelző, amint 160-tól számlál visszafelé. A 10/2 érték például azt jelenti, hogy még 10 karaktert írhatunk ahhoz, hogy a szöveg két üzenetként kerüljön elküldésre.

Megjegyzés: a különleges (Unicode) karakterek, például az á, ó, í, ű, ő, ú használata több helyet foglal.

Megjegyzés: Csak azok a telefonok képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, amelyek rendelkeznek képüzenet-funkcióval.

SMS üzenetek írása és elküldése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üz. létrehozása*, majd a *Szöveges üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című rész (40. oldal).

   Az üzenetbe szövegsablont vagy képet is beszúrhatunk. Lásd: Sablonok című rész (55. oldal). Egy képüzenetet több szöveges üzenet alkot. Ezért egy képüzenet elküldésének díja magasabb mint egy szöveges üzeneté.
3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a gombot.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát, vagy a **Keres** gombot megnyomva keressük azt meg a *Névjegyzék* menüben, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetküldés különböző módjai

Az üzenet megírása után nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja*, majd az alábbi menüpontok valamelyikét:

- Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, válasszuk a *Több címzett* lehetőséget. A telefon minden egyes címzettnek külön küldi el az üzenetet, ezért ez többe kerülhet, mint egyetlen üzenet küldése.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Az üzenet SMS e-mailként való elküldéséhez válasszuk a *Küldés e-mailként* menüpontot. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük azt meg a *Névjegyzék* menüben, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha az üzenetet előre megadott üzenetmód használatával szeretnénk elküldeni, válasszuk a *Küldés módja* menüpontot, és jelöljük ki az üzenetmódot.

  Üzenetmód megadásáról lásd: Üzenetek beállításai című rész (76. oldal).

SMS üzenet olvasása és válaszüzenet küldése

Üzenet vagy SMS e-mail érkezésekor a kijelzőn a ✉ ikon látható. A villogó ✉ ikon azt jelzi, hogy az üzenetek memóriája megtelt. Ekkor új üzenetek fogadásához néhány régi üzenetet törölnünk a kell *Bejövő* mappából.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot, illetve későbbi megjelenítéséhez a **Kilép** gombot.

   Később úgy tekinthetjük meg az üzenetet, hogy megnyomjuk a **Menü** gombot, majd az *Üzenetek* és a *Bejövő* menüpontot választjuk. Ha több üzenetet kaptunk, jelöljük ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Az üzenetek listáján az olvasatlan üzeneteket az előttük lévő ✉ ikon jelzi.
2. Üzenet olvasása közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lehetőségünk van például az üzenet törlésére, továbbítására és szerkesztésére szöveges üzenetként vagy e-mailként, az üzenet másik mappába való áthelyezésére, valamint az üzenet adatainak mentésére. Az üzenet elejéről egy szövegrészt emlékeztetőként a telefon naptárába másolhatunk. Képüzenet megjelenítése közben a képet a *Sablonok* mappába menthetjük.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. A **Válaszol** gombot megnyomva az üzenetre válaszolhatunk. Ha válaszként szöveges üzenetet szeretnénk küldeni, válasszuk a *Szöveges üzenet*, míg multimédia üzenethez a *Multimédia üzenet* menüpontot.

   E-mail megválaszolásakor először hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg az üzenetet.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, vagy a [ ], majd az **OK** gombot.

Sablonok

A sablonlista megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Mentett*, *Szöveges üzenet* és *Sablonok* menüpontot. Ha szöveg- ( ) vagy képsablont ( ) szeretnénk az üzenetbe illeszteni, jelöljük ki a kívánt sablont, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és az üzenet szerkesztéséhez válasszuk a *Módosítás* (vagy képsablonnál a *Szöveg írása*) menüpontot.

Ha üzenet írása vagy üzenetre válaszolás közben szeretnénk szövegsablont beilleszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Sablon beszúrása* menüpontot. A szöveges üzenetbe kép beszúrásához válasszuk a *Kép csatolása* menüpontot.

Multimédia üzenetek

Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek a kompatibilis multimédia üzenet vagy e-mail funkcióval.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A szolgáltatásról és annak előfizetéséről a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat bővebb felvilágosítást. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (77. oldal).

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képet, naptári jegyzetet, névjegykártyát és videoklipet tartalmazhat. Ha az üzenet mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás futása közben, illetve GSM-adatkapcsolatot használó böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk kizárólag erre, ha fontos dologról van szó.

Multimédia üzenetek írása és küldése

1. Multimédia üzenet létrehozásához és elküldéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üz. létrehozása* és a *Multimédia üzenet* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: Szöveg írása című rész (40. oldal).
   - Ha fájlt szeretnénk beszúrni az üzenetbe, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás*, majd a megfelelő menüpontot. A halványan megjelenő lehetőségek nem választhatók.

     A *Kép*, *Hangfájl* vagy a *Videoklip* választásakor a *Galéria* rendelkezésre álló mappáinak listája jelenik meg. Nyissuk meg a megfelelő mappát, lapozzunk

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

a kívánt fájlhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúr* menüpontot. A csatolt fájl nevének meg kell jelennie az üzenetben.

Az *Új hangfájl* választásakor megjelenik a hangrögzítő, és elindíthatjuk a felvételt. A felvétel befejezésekor az bekerül az üzenetbe.

- Ha névjegykártyát vagy naptárjegyzetet szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás*, majd a *Névjegy* vagy a *Jegyzet* menüpontot.
- A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget, egy képet, egy naptárjegyzetet, egy névjegykártyát és egy hangfájlt. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Beszúrás*, majd a *Dia* menüpontot.

  Ha az üzenet több diából áll, a kívánt dia megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Előző dia*, a *Következő dia* vagy a *Diák listája* menüpontot.

  A diák megjelenítése közötti idő beállításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Diák időzítése* menüpontot. Ha a szöveges részt az üzenet tetejére vagy aljára szeretnénk áthelyezni, válasszuk a *Szöveg elöl* vagy a *Szöveg hátul* menüpontot.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* menüpontot.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, vagy a [ ] gombot, és válasszuk a *Telefonszám* lehetőséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha az üzenetet e-mail címre vagy több címzettnek szeretnénk elküldeni, válasszuk az *E-mail cím* vagy a *Több címzett* menüpontot.

5. Adjuk meg a címzett telefonszámát (vagy e-mail címét), vagy keressük meg azt a *Névjegyzék* menüben. Nyomjuk meg az **OK** gombot. Az üzenet a továbbításig átkerül a *Kimenő* mappába.

   A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. A multimédia üzenetek küldése alatt a kijelzőn a animált ikon jelenik meg. Ezen idő alatt a telefon egyéb funkciói zavartalanul használhatók. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad, és később megpróbálhatjuk ismét elküldeni.

   Az elküldött üzenetet a telefon az *Elküldött* mappába menti, ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*. Lásd: Multimédia üzenetek beállításai című rész (77. oldal). Az üzenet elküldése nem jelenti azt, hogy a címzett meg is kapta az üzenetet.

A szerzői jogi védelem megakadályozhatja, hogy egyes képeket, csengőhangokat vagy más tartalmat lemásoljunk, módosítsunk, átmásoljunk vagy továbbítsunk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése

Fontos: A multimédia üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezésben engedélyezett.

A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Multimédia üzenet fogadását a telefon a animált ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését a ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

A villogó ikon azt jelzi, hogy a multimédia üzenetek memóriája megtelt. Lásd: Megtelt a multimédia memória című rész (60. oldal).

1. A fogadott multimédia üzenet olvasásához nyomjuk meg a **Megnéz**, későbbi megtekintéséhez pedig a **Kilép** gombot.

   Később úgy tekinthetjük meg az üzenetet, hogy megnyomjuk a **Menü** gombot, majd az *Üzenetek* és a *Bejövő* menüpontot választjuk. Az üzenetek listájában az olvasatlan üzeneteket a ikon jelzi. Lapozzunk a megtekinteni kívánt üzenethez, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

2. A középső választógomb funkciója az üzenetből a kijelzőn éppen látható mellékletnek megfelelően változik.

   - Ha a kapott üzenet bemutatót tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.

     Egyébként az üzenethez csatolt hangfájl meghallgatásához vagy a

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

videoklip megtekintéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot. A kép nagyításához nyomjuk meg a **Nagyítás** gombot. Névjegykártya vagy naptárjegyzet megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Témaobjektum megnyitásához nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Folyamatos letöltési hivatkozás megnyitásához nyomjuk meg a **Betölt** gombot.

3. Az üzenetre való válaszoláshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Válasz*, majd a *Szöveges üzenet* vagy a *Multimédia üzenet* menüpontot. Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. A válaszüzenetet csak az eredeti üzenet feladójának küldhetjük el.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és ezután például megnyithatjuk vagy menthetjük a csatolt fájlt, megtekinthetjük adatait, valamint törölhetjük vagy továbbíthatjuk az üzenetet.

   Elküldése után a válaszüzenetet szerkeszthetjük, és elküldhetjük másoknak is, vagy elküldhetjük e-mail üzenetként.

Megtelt a multimédia memória

Ha az üzenetek által elfoglalható memóriaterület megtelt, és új üzenetet kapunk, a kijelzőn a ikon villog, és a *A memória megtelt. Az új MMS nézhető.* szöveg látható. A továbbításra váró üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és töröljük a régi üzeneteket. Ehhez először is jelöljük ki a megfelelő mappát, utána pedig a törlendő üzeneteket.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha a várakozó üzenetet nem kívánjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot. Ha a **Nem** gombot nyomjuk meg, megtekinthetjük az üzenetet.

A Bejövő, a Kimenő, a Mentett és az Elküldött mappa

- A telefon a beérkező szöveges és multimédia üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.
- A még el nem küldött multimédia üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.
- Az elküldött üzenetek az *Elküldött* mappába kerülnek, ha szöveges üzeneteknél az *Elküldött üzenetek mentése*, illetve multimédia üzeneteknél az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke az *Üzenetbeállítások* menüpontnál *Igen*.
- Ha a szöveges üzenetet később szeretnénk elküldeni a *Mentett* mappából, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenet mentése*, majd a *Mentett SMS-ek* menüpontot. Multimédia üzenetnél az *Üzenet mentése* menüpontot válasszuk. Az elküldetlen üzeneteket az ikon jelöli.
- A szöveges üzenetek rendezéséhez egyes üzeneteket áthelyezhetünk a *Saját mappák* területre, de új mappákat is létrehozhatunk az üzenetekhez. Válasszuk az *Üzenetek*, *Mentett*, *Szöveges üzenet*, *Saját mappák* menüpontot.

  Mappa létrehozásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új mappa* menüpontot. Ha még egy mappát sem mentettünk, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot.

  Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a kívánt mappához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* vagy a *Mappaátnevezés* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Csevegés

A csevegés a rövid, egyszerű, szöveges üzenetek küldésének egyik módja. Az üzenetek továbbítása a kapcsolódó felhasználók között TCP/IP protokollon keresztül történik (hálózati szolgáltatás). A névjegyzékben megjelennek a kapcsolódó, így a csevegésben részt venni képes felhasználók. A megírt üzenet az elküldés után a kijelzőn marad. A válaszüzenet az eredeti üzenet alatt jelenik meg.

A csevegés előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak díjszabásáról a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a csevegéshez szükséges beállításokat is.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállítások megadásával kapcsolatban lásd a *Kapcs.beállítások* pontot A csevegés menüjének megnyitása című részben (62. oldal).

Csevegés közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a csevegőalkalmazás a háttérben aktív marad. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A csevegés menüjének megnyitása

A *Csevegés* menü megnyitásához nem csatlakoztatott állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek* és a *Csevegés* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- A csevegőszolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz válasszuk a *Bejelentkezés* menüpontot. Beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, valahányszor megnyitjuk a *Csevegés* menüt. Lásd: Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása című rész (64. oldal).
- A *Mentett csev.* lehetőség segítségével a csevegés során mentett beszélgetéseket megtekinthetjük, törölhetjük, illetve átnevezhetjük. A *Mentett csev.* menüpont a csevegőszolgáltatáshoz történő kapcsolódás után is elérhető.
- A csevegéshez és a jelenléthez szükséges beállítások megtekintéséhez válasszuk a *Kapcs.beállítások* menüpontot.

  A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

  Válasszuk a *Konfiguráció*, majd az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* menüpontot attól függően, hogy melyik konfigurációs beállítás támogatja a csevegést.

  Válasszuk a *Fiók* pontot, és válasszuk ki a szolgáltató által biztosított valamelyik csevegési fiókot.

  A *Felhasználóazonosító* pontban adjuk meg a szolgáltatótól kapott azonosítónkat.

  A *Jelszó* pontban adjuk meg a szolgáltatótól kapott jelszavunkat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz, illetve a kapcsolat bontása

A csevegőszolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a *Csevegés* menüt, ha szükséges, jelöljük ki a kívánt csevegőszolgáltatást, és válasszuk a *Bejelentkezés* menüpontot. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a *Bejelentkezve* üzenet jelenik meg. A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk a *Kijelentkezés* menüpontot.

Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz a *Csevegés* menü megnyitásakor, kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz, válasszuk a *Saját beállítások*, *Automatikus bejelentkezés* és *Csevegés elején* menüpontot.

Csevegés indítása

A *Csevegés* menü megnyitása és a csevegőszolgáltatáshoz való kapcsolódás után többféleképpen kezdeményezhetünk csevegést.

- Válasszuk a *Beszélgetések* menüpontot. Az aktív csevegés alatt érkezett új, illetve már olvasott csevegőüzenetek, illetve meghívások listája jelenik meg. Lapozzunk a kívánt üzenethez vagy meghívóhoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

  A az új, a a már olvasott csevegőüzeneteket jelöli.

  A ikon az új, a ikon a már olvasott csoportüzeneteket jelöli.

  A meghívásokat a jelöli.

  A kijelzőn megjelenő ikonok és feliratok a csevegőszolgáltatástól függően eltérők lehetnek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Válasszuk a *Csevegőpartnerek* menüpontot. A telefon névjegyzékéből hozzáadott partnerek listája jelenik meg. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Cseveg** gombot.

  A ikon azt jelzi, hogy valamelyik partnertől új üzenet érkezett.

  A telefon névjegyzék-memóriájában tárolt kapcsolódott partnereket a ikon, míg a kapcsolat nélküli partnereket a ikon jelzi.

  A ikon blokkolt partnert jelöl. Lásd: Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása című rész (69. oldal).

  A listára partnereket vehetünk fel. Lásd: Csevegőpartnerek című rész (68. oldal).

- Válasszuk a *Csoportok* és a *Nyilvános csop.* menüpontot (ha a hálózat nem támogatja a csoportok funkciót, halványan jelenik meg, azaz nem választható). A hálózatüzemeltető vagy szolgáltató által indított nyilvános csoportokra mutató könyvjelzők listája jelenik meg. A csevegés megkezdéséhez lapozzunk a megfelelő csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként szeretnénk használni. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, csoportos csevegést kezdeményezhetünk. Privát csoportot is létrehozhatunk. Lásd: Csoportok című rész (69. oldal).

- A hálózaton jelen lévő további felhasználók vagy nyilvános csoportok telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név szerinti kereséséhez válasszuk a *Keresés*, majd a *Felhasználók* vagy a *Csoportok* menüpontot. Ha a *Csoportok* pontot választjuk, a csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A kívánt felhasználó vagy csoport megtalálása után a csevegés elindításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Csevegés* vagy a *Csatlakozás* menüpontot.

- A Névjegyzék menüből is elkezdhetjük a csevegést. Lásd: Figyelt nevek megtekintése című rész (88. oldal).

Csevegőmeghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, és új csevegőmeghívást kapunk, a kijelzőn az *Új meghívás érkezett* üzenet jelenik meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvasás** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozzunk a megfelelőhöz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

- Ha csatlakozni szeretnénk a csoportos privát beszélgetéshez, nyomjuk meg az **Elfogad** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként szeretnénk használni.
- A meghívás elutasításához vagy törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszautasítás* vagy a *Törlés* menüpontot. Az elutasításhoz magyarázatot is fűzhetünk.

Beérkező csevegőüzenet olvasása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, és olyan új csevegőüzenetet kapunk, amely nem egy aktív csevegő-párbeszédhez tartozik, a kijelzőn az *Új csevegőüzenet* felirat jelenik meg. Ennek elolvasásához nyomjuk meg az **Olvasás** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha egyszerre több üzenet is érkezett, akkor a kijelzőn az üzenetek száma, és azt követően az *új csevegőüzenet* üzenet jelenik meg. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a kívánt üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzentek a *Csevegés* menü *Beszélgetések* mappájába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a *Csevegőpartnerek* listán, a küldő azonosítója jelenik meg a kijelzőn. Ha a feladó adatai szerepelnek a telefon névjegyzékében, és a telefon képes ezek alapján a személyt azonosítani, az azonosító helyett a név jelenik meg. A telefon memóriájában nem szereplő új partner mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Partner ment.*, illetve meglévő partner adatainak bővítéséhez a *H.adás névhez* menüpontot.

Részvétel csevegőpárbeszédben

Csevegés indításához vagy az ahhoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg az **Ír** gombot, vagy kezdjünk el írni.

Tipp: Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn az ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk be az üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** vagy a gombot. Az üzenet továbbra is a kijelzőn marad, és a válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Saját beállítások szerkesztése

1. Nyissuk meg a *Csevegés* menüt, és csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Saját elérhetőségi adataink és a kijelzőn megjelenő nevünk megtekintéséhez és módosításához válasszuk a *Saját beállítások* lehetőséget.
   - Ha azt szeretnénk, hogy az összes felhasználó láthassa, ha kapcsolódva vagyunk, válasszuk az *Elérhetőség* és a *Mindenkivel* menüpontot.
   - Ha azt szeretnénk, hogy csak a csevegőpartnerek listáján szereplő személyeknél jelenjen meg, hogy kapcsolódtunk, válasszuk az *Elérhetőség* és a *Csak cs.partnerrel* menüpontot.
   - Ha nem kapcsolódottként szeretnénk megjelenni, válasszuk az *Elérhetőség* és a *Offline-ként* menüpontot.

A csevegéshez történő kapcsolódás után a ikon azt jelzi, hogy kapcsolódva vagyunk, a ikon pedig azt, hogy mások nem látnak minket.

Csevegőpartnerek

A csevegőpartnerek listájára partnereket vehetünk fel.

1. Csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csevegőpartnerek* menüpontot.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új partner* menüpontot. A következő lehetőségek közül választhatunk: beírhatjuk a felhasználói azonosítót, partnert vehetünk fel a telefon névjegyzékéből, illetve a partnereket megkereshetjük vagy másolhatjuk a szolgáltató szerverén lévő partnerlistából.
3. A csevegés elkezdéséhez nyomjuk meg a **Cseveg** gombot, vagy ha a partnertől új üzenet érkezett, a **Megnyit** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és ekkor lehetőségünk van például megtekinteni a kijelölt partner adatait, partnereket másolni a saját listáról a szolgáltató szerverén lévő csevegőlistára, illetve kijelölni azon partnereket, akiknek a kapcsolódásáról értesítést szeretnénk kapni.

Üzenetek blokkolása és a blokkolás feloldása

Az üzenetek blokkolásához kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Beszélgetések* vagy a *Csevegőpartnerek* menüpontot, illetve csatlakozzunk egy csevegéshez vagy indítsunk el egyet. Jelöljük ki azt a partnert, akinek üzeneteit blokkolni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Partner blokk.* menüpontot, és a művelet jóváhagyásához nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az üzenetek blokkolásának feloldásához csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Blokkoltak listája* menüpontot. Lapozzunk ahhoz a partnerhez, akinél az üzenetek blokkolását fel szeretnénk oldani, és nyomjuk meg a **Felold** gombot.

Az üzenetek blokkolását a partnerlistában is feloldhatjuk.

Csoportok

Saját, csak egyszeri csevegésre érvényes privát csevegőcsoportot is létrehozhatunk, illetve használhatjuk a szolgáltató által létrehozott nyilvános csoportokat is, amennyiben a hálózat támogatja a csoportokat.

Csatlakozzunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok* menüpontot.

- Válasszuk a *Nyilvános csop.* menüpontot, nyomjuk meg a **Belép** gombot, és ha nem tartozunk a csoportba, írjuk be becenevünket. Nyomjuk meg az **Opciók**

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

gombot, és a csoport eltávolításához a csoportlistáról válasszuk a *Csoport törlése* menüpontot.

Válasszuk a *Csop. keresése* menüpontot, és ekkor csoporttagok, csoportnevek, témák vagy azonosítók alapján kereshetünk csoportot.

- Válasszuk az *Új csoport* menüpontot. Írjuk be a csoport nevét, majd adjuk meg saját, képernyőn megjelenő nevünket, amely a csoporton belül a becenevünk lesz.

  Jelöljük ki a partnerlista azon tagjait, akiket fel kívánunk venni a privát csoportlistára, illetve töröljük az eltávolítandók jelölését. A csoportba felvett új tagok számára meghívást kell küldenünk.

  A kapcsolódott felhasználókat a , a nem kapcsolódottakat a , a blokkoltakat pedig a ikon jelöli. A listán halványan megjelenő partnereket nem vehetjük fel.

  A megjelenő ikonok a csevegőszolgáltatástól függően eltérők lehetnek.

E-mail üzenetek

Az (E)GPRS (hálózati) szolgáltatást használó e-mail alkalmazás segítségével a telefonról elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon tartózkodunk. A telefon e-mail funkciója kompatibilis levelezőrendszerrel használható.

A telefon segítségével e-mail üzeneteket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk. Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az e-mail üzeneteket. A telefon a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket támogatja.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

E-mail üzenetek küldése és fogadása előtt valószínűleg végre kell hajtanunk a következő lépéseket:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiók beállításait az e-mail szolgáltatótól tudhatjuk meg.
- Az e-mail beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy az e-mail szolgáltatótól kapjuk meg. Az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal).
- A beállítások ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk sorban az *Üzenetek*, az *Üzenetbeállítások* és az *E-mail üzenetek* pontokat. Lásd: Az e-mail alkalmazás beállításai című fejezet (79. oldal).

Vegyük figyelembe, hogy ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógomb-hangokat.

E-mail üzenet írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk még azelőtt, hogy az e-mail szolgáltatáshoz kapcsolódnánk, de lehetőségünk van arra is, hogy először az e-mail szolgáltatáshoz kapcsolódjunk, és azután írjuk meg a levelet.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *E-mail* és az *E-mail létrehoz.* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy nyomjuk meg a **Módosít** gombot, és írjuk be az e-mail címet, illetve keressük meg az e-mail címet a *Névjegyzék* menüben: nyomjuk meg a **Módosít**, majd az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Keresés* menüpontot. Nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Megadhatjuk az e-mail tárgyát is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.

   Az **Opciók** gomb megnyomásával lehetőségünk van az üzenetszerkesztő megnyitására, új címzett hozzáadására, a másolat, illetve a titkos másolat címzettjének megadására.

4. Írjuk be az e-mail üzenetet. Erről lásd: Szöveg írása című rész (40. oldal). A kijelző jobb felső sarkában látható a még rendelkezésre álló karakterek száma.

5. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az e-mail üzenet azonnali elküldéséhez válasszuk a *Küldés* menüpontot. A *Küldés később* menüpont választásakor az e-mail üzenet a *Kimenő* mappába kerül.

   Ha az e-mail üzenetet szerkeszteni szeretnénk, esetleg az üzenetírást később kívánjuk befejezni, a *Vázlat mentése* menüpont választásával mentsük az üzenetet a *Vázlatok* mappába.

   Később úgy küldhetjük el az üzenetet, hogy megnyomjuk a **Menü** gombot, és az *Üzenetek*, *E-mail* menüpontot választjuk. Ezután nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* vagy a *Fogadás és küldés* menüpontot.

E-mail üzenetek letöltése

Az e-mail üzeneteket letölthetjük az e-mail fiókból.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *E-mail* és a *Letöltés* menüpontot.

   Másik lehetőségként nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *E-mail* menüpontot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd a *Fogadás és küldés* menüpont választásával töltsük le az új e-mail üzeneteket, és küldjük el a *Kimenő* mappában lévő üzeneteket.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha az üzenetmemória megtelt, az új üzenetek letöltésének megkezdése előtt töröljünk néhány régebbi üzenetet.

A telefon csatlakozik az e-mail szolgáltatáshoz. Az üzenetek letöltésének menetéről az állapotsor nyújt információt.

2. A *Bejövő* mappában lévő új üzenetek megtekintéséhez válasszuk a **Választ** lehetőséget. Ha a leveleket később kívánjuk megtekinteni, nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

   Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. A még nem olvasott üzeneteket a ✉ ikon jelöli.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása

Fontos: Az e-mail üzenetek vírusokat tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben. Ne nyissunk meg semmilyen mellékletet, hacsak nem vagyunk biztosak a küldő megbízhatóságában.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *E-mail* és a *Bejövő* menüpontot.
2. Az üzenet olvasása közben az **Opciók** gomb segítségével lehetőségünk van a kijelölt üzenet adatainak megtekintésére, olvasatlanként való megjelölésére, törlésére, válaszüzenet küldésére a feladónak vagy mindenkinek, továbbítására, valamint áthelyezésére egy másik mappába.
3. Ha választ szeretnénk küldeni, nyomjuk meg a **Válaszol** gombot. A válaszba belefoglalhatjuk az eredeti üzenetet is.

   Hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg az üzenetet.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.

A Bejövő mappa és más mappák

A telefonon az *E-mail* menüpont alatt a következő mappákat találjuk:

- *Bejövő* – ide kerülnek az e-mail fiókból letöltött e-mail üzenetek.
- *Egyéb mappák* – ez a következőket tartalmazza: *Vázlatok* – ide menthetjük befejezetlen e-mailjeinket; *Archívum* – e-mail üzeneteink rendszerezéséhez és mentéséhez; *Kimenő* – az el nem küldött e-mailek mentéséhez, ha korábban a *Küldés később* menüpontot választottuk, lásd E-mail üzenet írása és küldése című rész (71. oldal); valamint *Elküldött* – az elküldött e-mail üzenetek mentéséhez.

E-mail üzenetek törlése

E-mail üzenetek törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *E-mail* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenetek törlése* menüpontot.

- Ha egy mappából az összes üzenetet törölni szeretnénk, jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg az **Igen** gombot.
- Mindegyik mappából az összes üzenet törléséhez válasszuk a *Mindegyik üzenet* menüpontot, és nyomjuk meg az **Igen** gombot.

A telefonról törölt e-mail üzenet a szerveren még megmarad.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hangüzenetek

A hangposta hálózati szolgáltatás. Bővebb információkért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Hangüzenetek* és a *Hangposta meghallgatása* menüpontot: ezzel felhívjuk a hangpostafiókunkat a *Hangpostafiók száma* menüben mentett számon.

Hírüzenetek

A *Hírüzenetek* szolgáltatást igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Parancsszerkesztő

Ebben a menüben a szolgáltatónak küldhetünk szolgáltatás-aktiválási utasításokat (hálózati szolgáltatás).

Üzenetek törlése

Egy mappa összes üzenetének törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetek törlése* menüpontot, és jelöljük ki a mappát. Nyomjuk meg az **Igen** gombot. Ha a mappa olvasatlan üzeneteket is tartalmaz, a telefon megkérdezi, hogy azokat is törölni szeretnénk-e. A törléshez nyomjuk meg újra az **Igen** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Üzenetek beállításai

Az üzenetek beállításai hatással vannak az üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Szöveges üzenetek beállításai

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és a *Küldési mód* menüpontot.
2. Ha a SIM-kártya több üzenetmód-készletet támogat, válasszuk ki a módosítandó készletet, majd válasszunk az alábbi beállítások közül:
   - Az üzenetközpont szöveges üzenet elküldéséhez szükséges telefonszámának mentéséhez válasszuk az *Üzenetközpont száma* menüpontot. Ezt a számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.
   - Az üzenet típusának megadásához válasszuk az *Üzenet típusa* menüpontot. A választható beállítások a következők: *Szövegként*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként*.
   - Az *Üzenet érvényessége* menüpontot választva megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.
   - Ha az üzenet típusánál a *Szövegként* beállítást választottuk, az üzenetek küldéséhez használt alapértelmezett szám mentéséhez válasszuk az *Alapértelmezett címzett száma* menüpontot. Az *E-mailként* üzenettípusnál az *E-mail szerver* menüpont választásával az e-mail szerver számát menthetjük.
   - Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk továbbítási módként megadni, válasszuk a *GPRS használata* menüpontot, majd az *Igen* beállítást. Ezenkívül a *GPRS-kapcsolat* beállításnál válasszuk a *Folyamatos* értéket. Lásd: GPRS-kapcsolat című rész (102. oldal).
- Ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az üzenetmód-készletek csak akkor jelennek meg, ha a SIM-kártya egynél több készletet támogat. Az alapértelmezett üzemmód nem nevezhető át.

3. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába mentse, válasszuk az *Elküldött üzenetek mentése* menüpontot, majd az *Igen* beállítást.

Multimédia üzenetek beállításai

A multimédia konfigurációs beállításait éteren keresztüli üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:

- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az elküldött multimédia üzeneteket az *Elküldött* mappába mentse, válasszuk az *Elküldött üzenetek mentése* menüpontot, majd az *Igen* beállítást.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (hálózati szolgáltatás), válasszuk a *Kézbesítési jelentések* lehetőséget.
- *Kép kicsinyítése* – megadhatjuk a multimédia üzenetbe illesztendő kép méretét.
- *Diák alapért. időzítése* – itt beállíthatjuk a diák alapértelmezett időzítését.
- Multimédia üzenetek fogadásának engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk a *Multimédia üzenet fogadása* menüpontot, majd a *Letiltva* vagy az *Engedélyezve* beállítást. Ha csak saját hálózatunkban szeretnénk fogadni a multimédia üzeneteket, válasszuk a *Saját hálózatban* beállítást (ez az alapértelmezett beállítás).
- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon automatikusan letöltse az újonnan érkező multimédia üzeneteket, válasszuk a *Bejövő multimédia üzenetek* menüpontot, majd a *Fogadás* beállítást, illetve ellenkező esetben az *Elutasítás* beállítást. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*.
- *Konfigurációs beállítások*, majd *Konfiguráció*. Csak a multimédia üzeneteket támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

  Válasszuk a *Fiók* menüpontot, és jelöljük ki az aktív konfigurációs beállítások közül a multimédia szolgáltatás fiókját.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Reklám engedélyezése* – itt állíthatjuk be a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítása *Letiltva*, illetve ha a *Bejövő multimédia üzenetek* beállítása *Elutasítás*.

Az e-mail alkalmazás beállításai

Az e-mail beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, majd az *E-mail üzenetek* menüpontot.
2. Válasszunk az alábbiak közül:
   - Válasszuk a *Konfiguráció* pontot, majd az aktiválni kívánt csomagot.
   - A szolgáltató által biztosított fiókok megtekintéséhez válasszuk a *Fiók* lehetőséget. Ha több fiók is megjelenik, válasszuk ki azt, amelyet használni szeretnénk.
   - *Saját név* - Írjuk be a nevünket, illetve becenevünket.
   - *E-mail cím* - Írjuk be az e-mail címünket.
   - *Aláírással* - Megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetíráskor a telefon automatikusan beilleszt a levél végére.
   - *Válaszcím* - Adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket kapni szeretnénk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *SMTP-felhasználónév* - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt nevet.
- *SMTP-jelszó* - Adjuk meg a kimenő levelekhez használni kívánt jelszót.
- *Terminálablak megjelenítése* - Válasszuk az *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.
- *Bejövő szerver típusa* - A használt levelezőrendszer típusának megfelelően válasszuk a *POP3* vagy az *IMAP4* lehetőséget. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget.
- *Bejövő levelek beállításai*

  Ha a bejövő szerver típusánál a *POP3* beállítást választottuk, a következő lehetőségek jelennek meg: *E-mailek fogadása*, *POP3-felhasználónév*, *POP3-jelszó* és *Terminálablak megjelenítése*.

  Ha a bejövő szerver típusánál az *IMAP4* beállítást választottuk, a következő lehetőségek jelennek meg: *E-mailek fogadása*, *Letöltés módja*, *IMAP4-felhasználónév*, *IMAP4-jelszó* és *Terminálablak megjelenítése*.

Egyéb beállítások

Az üzenetek további beállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* menüpontot. Az üzenetek írásakor és olvasásakor használt betűméret megadásához válasszuk a *Betű mérete* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Üzenetszámláló

Az elküldött és a fogadott szöveges és multimédia üzenetek számának ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetszámláló*, majd az *Elküldött üzenetek* vagy a *Fogadott üzenetek* menüpontot. A számlálók nullázásához válasszuk a *Számlálók törlése* menüpontot.

■ Névjegyzék

Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) vagy a SIM-kártya memóriájába.

A telefon támogatja a jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyeket (hálózati szolgáltatás), amelyek *Saját jelenlét* és *Figyelt nevek* adattal is rendelkezhetnek. A *Saját jelenlét* menüben közzétehetjük elérhetőségünket, így arról mindenki értesülhet, aki hozzáfér a szolgáltatáshoz, és kíváncsi ezekre az adatokra. A *Figyelt nevek* menüben létrehozhatjuk azoknak a személyeknek a listáját, akik jelenlétállapotát látni szeretnénk, majd állapotukat ezen a listán ellenőrizni szeretnénk.

Nevek keresése

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és a *Keresés* menüpontot, illetve készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé.

Lapozzunk a kívánt névhez. Ha a név a SIM-kártya memóriájában található, a kijelző tetején a ikon látható. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ezt követően a lapozógombokkal megtekinthetjük a kijelölt partner adatait.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A figyelt nevek a *Névjegyzék-nézet* beállításától függően eltérően jelennek meg. Lásd: Névjegyek beállításai című rész (89. oldal).

Nevek és telefonszámok mentése (Új név)

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és az *Új név* menüpontot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot, majd írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tipp: Gyorsmentéshez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Írjuk be a nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Több telefonszám vagy szöveges bejegyzés tárolása egy névhez

A Névjegyzék számára fenntartott memóriába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges bejegyzéseket menthetük. A szöveges bejegyzés például egy cím lehet.

Az elsőként tárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus ikonja körül, például . Amikor a Névjegyzékben, például híváshoz, kijelölünk egy nevet, ha nem választunk másik számot, a telefon az alapértelmezett számot használja.

1. Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Névjegyek beállításai című rész (89. oldal).
2. A nevek és a telefonszámok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Lapozzunk ahhoz a névhez, amelyhez új számot vagy szöveges bejegyzést szeretnénk felvenni.
4. Nyomjuk meg az **Adatok**, majd az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új szám mentése* vagy az *Adatok hozzáad.* menüpontot.
5. Szám vagy adat felvételéhez válasszunk számtípust vagy szövegtípust.

   Ha jelenlét-szolgáltatáshoz csatlakoztunk, és szövegtípusként a *Felh.azonosító* beállítást választjuk, akkor a *Keresés* menüponttal mobilszám vagy a szolgáltató szerverén lévő e-mail cím alapján azonosítót kereshetünk. Lásd: Jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyzék – Saját jelenlét című rész (85. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találatnál az azonosító mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* menüpontot. Válasszuk az *Az. kézi megadása* menüpontot, írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

   A szám vagy a szövegtípus módosításához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Típusváltás* menüpontot. Az azonosító típusa nem módosítható, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.

   Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Alapértelmezett* menüpontot.
6. Írjuk be a számot vagy a szöveges bejegyzést, és mentéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.
7. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kép felvétele partnerhez

A telefon memóriájában tárolt adott számú névhez támogatott formátumú képet rendelhetünk.

Készenléti állapotban lapozzunk ahhoz a névjegyhez, amelyhez képet szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új kép* menüpontot. Nyissuk meg a *Galéria* megfelelő mappáját, lapozzunk a kívánt képhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés n.jegy.-be* menüpontot. A kép másolata bekerül a névjegyhez.

Adatok szerkesztése és törlése a névjegyzékben

Keressük meg a kívánt partnert, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a szerkeszteni vagy törölni kívánt névhez, számhoz, szöveges bejegyzéshez vagy képhez.

- A szerkesztéshez nyomjuk meg a **Módosít** vagy a **Módosít** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Nevet módosít*, *Szám átírása*, *Adatmódosítás* vagy a *Kép módosítása* menüpontot attól függően, hogy milyen beállítást választottunk a *Névjegyzék-nézet* menüben. Az azonosító nem szerkeszthető és nem törölhető, ha szerepel a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listán.
- Partnerhez rendelt szám, szöveges bejegyzés vagy kép törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Szám törlése*, *Adatok törlése* vagy a *Kép törlése* menüpontot. A partnereknél törölt kép a *Galéria* menüben megmarad.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Névjegy törlése

Névjegy és a hozzá kapcsolódó összes adat törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk *Névjegyzék*, majd a *Törlés* menüpontot. A nevek egyenként vagy egyszerre történő törléséhez válasszuk az *Egyenként*, illetve az *Összes törlése* lehetőséget.

Jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyzék – Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatás (hálózati szolgáltatás) segítségével megoszthatjuk saját jelenlét-állapotunkat például családtagjainkkal, barátainkkal vagy munkatársainkkal. A jelenlét-állapot tartalmazza elérhetőségünket, egy állapotüzenetet és egy személyes logót. Az állapotunkat azok a felhasználók láthatják, akik számára elérhető ez a szolgáltatás, és információt kérnek rólunk. A kívánt információ a *Névjegyzék* menüben a *Figyelt nevek* pont alatt jelenik meg. Testreszabhatjuk azokat az információkat, amelyeket másokkal meg akarunk osztani, és megszabhatjuk, hogy ki láthassa állapotunkat.

A jelenlét-szolgáltatás használata előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. Annak ellenőrzéséhez, hogy a szolgáltatás egyáltalán elérhető-e, és ha igen, mennyibe kerül, illetve ha a szolgáltatásra elő akarunk fizetni, lépjünk kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel vagy a szolgáltatóval. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használatához csatlakozni kell hozzá. A jelenlét-szolgáltatáshoz csatlakozva a telefon más funkciói továbbra is használhatók, mivel a jelenlét-szolgáltatás a háttérben működik. Ha bontjuk a kapcsolatot, akkor

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

a jelenlétállapot, a szolgáltatótól függően, még egy ideig megjelenik mások készülékén.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Saját jelenlét* menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:

- *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* (vagy *Kapcsolat bontása*) – válasszunk annak megfelelően, hogy kapcsolódni kívánunk-e a szolgáltatáshoz, vagy bontjuk vele a kapcsolatot.
- Az *Aktuális saját jelenlét* menüben többek között ellenőrizhetjük vagy módosíthatjuk aktuális privát vagy nyilvános állapotunkat, és megadhatjuk azokat a csoportokat, amelyek értesülhetnek elérhetőségi állapotunkról.
- *Jelenlegi figyelők* – az összes olyan felhasználó megtekintése, aki előfizetett, aki meg tudja nézni vagy aki nem tudja megnézni a jelenlét-információnkat.
- *Beállítások* – az alábbiak adhatók meg:

  Aktuális jelenlét alapállapotban – készenléti állapotban megjeleníti az aktuális állapot ikonját.

  Szinkronizálás a profilokkal – megadhatjuk, hogy a *Saját jelenlét-üzenet* és a *Saját elérhetőség* beállításait kézzel vagy automatikusan szeretnénk-e frissíteni. Utóbbi esetben a beállításokat a jelenleg aktív üzemmódhoz csatolhatjuk. Lásd: Üzemmódok című rész (95. oldal). Személyre szabott állapotlogót nem csatolhatunk üzemmódhoz.

  Csatlakozás típusa – beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsolás után hogyan csatlakozzon a jelenlét-szolgáltatáshoz.

  Csevegés/jelenlét beállításai – az alábbiak adhatók meg:

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Konfiguráció* – csak a jelenlét-szolgáltatást támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).
- Válasszuk a *Fiók* menüpontot, és jelöljük ki az aktív konfigurációs beállítások közül a jelenlét-szolgáltatás fiókját.
- *Felhasználó-azonosító* – írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználói azonosítónkat.
- *Jelszó* – írjuk be a szolgáltatótól kapott jelszót.

Jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyzék – Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenlétállapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt csak akkor láthatjuk, ha a partner vagy a hálózat ezt engedélyezte.

Ellenőrizzük, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Névjegyek beállításai című rész (89. oldal).

A jelenlét-szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, *Saját jelenlét* és a *Kapcsolódás a Saját jelenléthez* menüpontot. A figyelt partnereket akkor is nyomon követhetjük, ha nem csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, de ekkor nem láthatjuk a partner jelenlétállapotát.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Névjegyek felvétele a figyelt nevek közé

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot.
2. Ha a lista üres, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új figyelés* menüpontot.
3. Válasszunk egy névjegyet a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek közé.

Tipp: Ha a *Névjegyzék* menüből szeretnénk partnert felvenni, nyomjuk meg az **Adatok**, majd az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Jelenlét lekérd.* és a *Figyelésként* menüpontot.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, válasszuk a *Jelenlét lekérd.*, majd a *Csak egyszer* menüpontot.

Figyelt nevek megtekintése

Lásd: Nevek keresése című rész (81. oldal).

1. A jelenlét-információ megtekintéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* és a *Figyelt nevek* menüpontot.

   Megjelenik a figyelt nevek listájában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által megosztott információ szövegből és ikonból állhat. A , és a ikon azt jelzi, hogy a személy elérhető, foglalt vagy nem érhető el.

   A ikon azt jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetők el.
2. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a listáról válasszuk a kívánt lehetőséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Partner figyelésének megszüntetése

A listáról partner eltávolításához keressük meg a partnert a *Névjegyzék* listán, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Jelöljük ki a felhasználóazonosítót, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Figyelés törlése* menüpontot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Névjegyek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefon memóriájából a SIM-kártyára és fordítva, ha a **Menü** gomb megnyomása után a *Névjegyzék* és a *Másolás* menüpontot választjuk. A telefon memóriájában tárolt szöveges bejegyzések, például az e-mail címek, nem kerülnek a SIM-kártyára.

Névjegyek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* és a *Beállítások* menüpontot, majd válasszunk az alábbiak közül:

- *Használt memória* – a névjegyek tárolására szolgáló memória kiválasztása. Ha a *Telefon és SIM* beállítást választjuk, mindkét memóriában található neveket böngészhetjük, de a neveket és a telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- *Névjegyzék-nézet* – a névjegyek megjelenésének módját adhatjuk meg.
- *Memória állapota* – mindkét névjegyzék-memória állapotát ellenőrizhetjük.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Névjegykártya küldése és fogadása

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Ha névjegykártyát kaptunk, és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz** és a **Ment** gombot.

Névjegykártya küldéséhez keressük ki a névjegyzékből az elküldendő nevet és telefonszámot. Nyomjuk meg az **Adatok**, majd az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegyküldés* menüpontot. Válasszuk a *Infrán*, az *SMS-ként* (hálózati szolgáltatás) vagy a *MMS-ben* (hálózati szolgáltatás) beállítást.

Hanghívás

Telefonhívást úgy is kezdeményezhetünk, hogy kimondjuk a névhez előzetesen rögzített hangmintát. Hangminta lehet bármilyen kimondott szó, például egy név. A létrehozható hangminták száma korlátozott.

A hangminták használata előtt vegyük figyelembe a következőket:

- A hangminták nem függnek a kiválasztott nyelvtől. A hangminták a beszélő hangjától függnek.
- A nevet ugyanúgy kell kimondanunk, mint ahogyan azt a rögzítéskor tettük.
- A hangminták érzékenyek a háttérzajra. A hangmintákat csendes környezetben rögzítsük és használjuk.
- A nagyon rövid neveket a készülék nem tudja elfogadni. Használjunk hosszú neveket, és a különböző telefonszámokhoz ne használjunk hasonló hangzásúakat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, ha zajos környezetben vagyunk vagy vészhelyzet esetén, ezért ne hagyatkozzunk minden körülmények között kizárólag a hanghívásra.

Hangminták felvétele és kezelése

Mentsük vagy másoljuk a telefon memóriájába azokat a névjegyeket, amelyekhez hangmintát szeretnénk rendelni.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé, és lapozzunk ahhoz a névhez, amelyhez hangmintát szeretnénk rendelni.
2. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk a kívánt telefonszámhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hangminta* menüpontot.
3. Nyomjuk meg az **Indít** gombot, és tisztán ejtsük ki a hangmintaként rögzítendő szót vagy szavakat. A felvétel után a telefon lejátssza a rögzített mintát.

   A *Névjegyzék* menüben a hangmintával ellátott telefonszám után a ikon jelenik meg.

Tárcsázás hangminta használatával

Ha a telefonon olyan alkalmazás fut, amely adatküldéshez és -fogadáshoz (E)GPRS-kapcsolatot használ, a hangminták használatához be kell zárnunk az adott alkalmazást.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a hangerőcsökkentő gombot vagy a választógombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* felirat jelenik meg.
2. Tisztán mondjuk ki a hangmintát. A telefon lejátssza az azonosított hangmintát, és másfél másodperc múlva hívja a hangminta telefonszámát.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

A Névjegyzék egyéb funkciói

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Névjegyzék* menüpontot, majd az alábbiak valamelyikét:

- *Gyorshívások* – telefonszám hozzárendelése gyorshívó gombhoz. Lapozzunk a gyorshívó gomb számához, és nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már hozzá van rendelve szám, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Módosítás* menüpontot. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki először a nevet, majd a hozzárendelendő számot.

  Lásd még a *Gyorshívásos tárcsázás* pontot a következő helyeken: Hívásbeállítások című rész (104. oldal) és Gyorshívások című rész (36. oldal).

- *Hangminták* – a mentett hangminták meghallgatása, törlése és módosítása.
- Az *Infó számok* vagy a *Szolgált. számai* (hálózati szolgáltatás) olyan számok, amelyeket a szolgáltató adott esetben a SIM-kártyával együtt biztosít.
- Ha a kártya engedélyezi a SIM-kártyához tartozó telefonszámokat, azok megtekintéséhez válasszuk a *Saját számok* menüpontot.
- *Hívócsoportok* – a *Névjegyzék* menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoportokba rendezhetjük. Mindegyik hívócsoporthoz beállíthatjuk például azt, hogy egy adott csengőhanggal és egy ábra megjelenítésével jelezze a csoport tagjainak a hívását. Ha a telefont úgy kívánjuk beállítani,

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

hogy csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportból érkezik hívás, olvassuk el a *Hívásjelzés csoportoknak* pontot a Hangbeállítások című részben (97. oldal).

■ Hívásinfó

A telefon regisztrálja a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hanghívásokat, a privát adóvevő-hívások címeit, valamint a hívások hozzávetőleges idejét.

A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, *Fogadott hívások* és *Tárcsázott hívások* menü valamelyikében, akkor megtekinthetjük például a hívás idejét, szerkeszthetjük vagy törölhetjük a telefonszámot, menthetjük azt a *Névjegyzék* menübe, vagy üzenetet küldhetünk az adott számra.

Híváslisták

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* lehetőséget, majd a következők egyikét:

- *Nem fogadott hívások* – megtekinthetjük azokat a telefonszámokat, amelyekről sikertelenül próbálták a telefonunkat hívni (hálózati szolgáltatás).
- *Fogadott hívások* – azoknak a telefonszámoknak a listája, amelyekről a telefonra fogadott hívás érkezett (hálózati szolgáltatás).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Tárcsázott hívások* – azoknak a telefonszámoknak a listáját, amelyeket legutóbb hívtunk vagy hívni próbáltuk.
- *Híváslisták törlése* – a híváslisták törlése.

Hívásszámlálók és hívásidőzítők

Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk a *Hívásinfó* menüpontot, majd a következők valamelyikét:

- *Hívásidőtartam kijelzése*. A bejövő és a kimenő hívások időtartamát tekinthetjük meg órában, percben és másodpercben megadva.
- *GPRS-adatszámláló*. Lapozással ellenőrizhetjük az utoljára elküldött vagy fogadott, illetve az összesen elküldött és fogadott adatok hozzávetőleges mennyiségét, továbbá törölhetjük a számlálókat.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama*. Lapozással megtekinthetjük az utolsó, illetve az összes GPRS-kapcsolat hozzávetőleges időtartamát.

Üzenetszámláló

Az elküldött és a fogadott szöveges, csevegő és multimédia üzenetek számának ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Hívásinfó*, *Üzenetszámláló*, majd az *Elküldött üzenetek* vagy a *Fogadott üzenetek* menüpontot. A számlálók nullázásához válasszuk a *Számlálók törlése* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Helymeghatározás

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet. Meggyőződhetünk arról, hogy a telefon csak akkor küld adatokat a tartózkodási helyről, ha az jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helyzetinformáció-küldésre való előfizetéshez forduljon a szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

- Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A telefonon az *1 nem fogadott helyezetkérés* felirat jelenik meg. Az elmulasztott helymeghatározási kérelem megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez vagy törléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Hívásinfó*, *Helyzetmérés*, *Helyzetnapló*, majd a *Mappa nyitása* vagy a *Mindet törli* menüpontot.

■ Beállítások

Üzemmódok

A telefon hangjait a különböző eseményekhez, környezetekhez vagy hívócsoportokhoz az előre megadott üzemmódokkal testreszabhatjuk.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és az *Üzemmód* menüpontot. Lapozzunk egy üzemmódhoz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.

- A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a *Bekapcsol* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk az *Időzít* menüpontot, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód válik aktívvá.
- Az üzemmód testreszabásához válasszuk a *Testre szab* menüpontot. Ugyanez a beállítás megtalálható a *Hangbeállítások* menüben is. Lásd: Hangbeállítások című rész (97. oldal).

  A jelenléti állapot módosításához válasszuk a *Saját jelenlét* pontot. Ez a menü akkor érhető el, ha a *Szinkronizálás a profilokkal* beállítás értéke *Be*. Lásd: Jelenlét-szolgáltatással bővített névjegyzék – Saját jelenlét című rész (85. oldal).

  Az üzemmód átnevezéséhez válasszuk az *Üzemmód neve* menüpontot. Az *Általános* üzemmód nem nevezhető át.

Témák

A téma számos olyan elemet tartalmaz, amellyel testreszabhatjuk a telefont, ilyen a háttérkép, a kijelzővédő, a színséma és a csengőhang.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Témák* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

- A *Téma kiválaszt.* menüpont a *Galéria* mappáinak listáját jeleníti meg. A telefonon egy téma beállításához nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk témát.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Témaletöltések* – hivatkozások listáját jeleníti meg további témák letöltéséhez. Lásd: Letöltés című rész (152. oldal).

Hangbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Hangbeállítások* menüpontot. Ugyanez a beállítás megtalálható az *Üzemmód* menüben is. A beállítások módosításával megváltoztatjuk az aktuális üzemmód beállításait.

Többek között beállíthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást, mi legyen a bejövő hívások és üzenetek csengőhangja, beállíthatjuk az adóvevő értesítő hangjait és hangállapotát, megadhatjuk a csengőhang hangerejét és azt, hogy a telefon csak akkor csengjen, ha egy kiválasztott hívócsoportba tartozó számról érkezik hívás.

A fő kijelző beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Fő kijelző beállításai* menüpontot. A következő beállításokat adhatjuk meg:

- A *Háttérkép* pontban megadhatjuk a fő kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttérképet. A háttérkép kiválasztásához, aktiválásához vagy kikapcsolásához válasszuk a *Háttér kiválaszt.*, a *Bekapcsol*, illetve a *Kikapcsol* lehetőséget. Ha diavetítésként szeretnénk végignézni valamely mappában található képeket, válasszuk a *Válassz. diacsop.-t* pontot, majd a *Galéria* megfelelő mappáját.

  Háttérképként használható további képek letöltéséhez válasszuk a *Képletöltések* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- A *Színsémák* menüponttal módosíthatjuk a kijelző bizonyos elemeinek (például a menük hátterének, valamint a térerősséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelző sávnak) a színét.
- Ha az operátorlogót meg szeretnénk jeleníteni vagy el szeretnénk rejteni, válasszuk az *Operátorlogó* menüpontot. Ha nem mentettük az operátorlogót, az *Operátorlogó* menüpont nem választható.

  Az operátorlogó elérhetőségével kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- A *Menünézet* menüponttal beállíthatjuk, hogy a telefon hogyan jelenítse meg a főmenüt. Válasszuk a *Lista* vagy a *Keret* beállítást.

A külső kijelző beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Kis kijelző beállításai* menüpontot. A következő beállításokat adhatjuk meg:

- *Háttérkép* – készenléti állapotban a külső kijelzőn megjelenő háttérkép megadása. A kijelzővédő bekapcsolásakor a háttérkép eltűnik.

  Háttérképként használható további képek letöltéséhez válasszuk a *Képletöltések* menüpontot.
- A *Színsémák* menüponttal módosíthatjuk a kijelző bizonyos elemeinek (például a menük hátterének, valamint a térerősséget és az akkumulátor feltöltöttségét jelző sávnak) a színét.
- A külső kijelzőn megjelenő kijelzővédő bekapcsolásához válasszuk a *Képernyővédő* menüpontot, majd a *Be* beállítást. Az *Időzítés* menüponttal azt

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

az időtartamot adhatjuk meg, amelynek lejárta után bekapcsol a kijelzővédő. A kijelzővédőként használni kívánt kép megadásához válasszuk a *K. védő kiválaszt.* menüpontot, és nyissuk meg a *Képek*, majd a *Kijel.védők* mappát. Kijelzővédőként használható további képek letöltéséhez válasszuk a *Képletöltések* menüpontot.

Dátum és idő beállítása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Dátum és idő beállítása* menüpontot. Az *Óra* és a *Dátum* pontban beállíthatjuk az időt és a dátumot, továbbá megadhatjuk, hogy ezek megjelenjenek-e a kijelzőn készenléti állapotban. Ha azt szeretnénk, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően frissítse a dátumot és az időt, válasszuk a *Dátum/idő automatikus frissítése* (hálózati szolgáltatás) menüpontot. Az automatikus frissítés esetleg azt eredményezi, hogy néhány korábban beállított figyelmeztetés elévül.

Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, vagy már régóta lemerült, az időt újra be kell állítani.

Személyes hivatkozások

A jobb oldali választógomb funkciójának beállításához, illetve bizonyos funkciókhoz hangutasítás hozzárendeléséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások* és a *Személyes hivatkozások* menüpontot.

- A jobb oldali választógomb funkciójának megadásához válasszuk a *Jobb oldali választógomb* menüpontot. Lapozzunk a megfelelő funkcióhoz, és válasszuk ki.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- A *Hangutasítások* menüben válasszunk ki egy utasításmappát. Válasszuk ki azt a funkciót, amelyhez hangutasítást szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Csak adott számú funkcióhoz rendelhetünk hangutasítást.

  Hangutasítások hozzáadásával kapcsolatban lásd: Hangminták felvétele és kezelése című rész (91. oldal).

  A hangutasítások aktiválásáról lásd: Tárcsázás hangminta használatával című rész (91. oldal).

  Hívás során, vagy miközben egy alkalmazás adatküldéshez és -fogadáshoz (E)GPRS-kapcsolatot használ, hangutasítás nem vehető fel és nem is aktiválható.

Kapcsolatok

Infrakapcsolat

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

A telefont beállíthatjuk az infraporton keresztül történő adatküldésre, illetve adatfogadásra. A telefon infraportja segítségével adatokat (például névjegykártyákat) küldhetünk vagy fogadhatunk kompatibilis telefonokról vagy más készülékekről (például számítógépről).

Az infrakapcsolat használatához annak a készüléknek, amellyel a kapcsolatot létre kívánjuk hozni, IrDA-kompatibilisnek kell lennie.

Ha infrakapcsolaton keresztül adatot küldünk vagy fogadunk, ügyeljünk arra, hogy a küldő és a fogadó készülék infraportja egymás felé mutasson, és a két készülék

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

között ne legyen akadály. Az infrakapcsolat létrehozásához a két készülék közötti távolság legfeljebb egy méter lehet.

Adatátvitelhez a telefon infraportjának bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot.

Az infrakapcsolat kikapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok* és az *Infravörös* menüpontot. A *Kikapcsolja az infrát?* üzenet megjelenésekor nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha az adatátvitel nem indul el az infraport bekapcsolása után két percen belül, a telefon bontja a kapcsolatot, és azt újra létre kell hozni.

GPRS

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. A GPRS olyan adatátviteli technológia, amely lehetővé teszi az adathálózatokhoz, például az internethez, történő vezeték nélküli hozzáférést.

Az Enhanced GPRS (EGPRS), azaz megnövelt adatátviteli sebesség a második generációs rendszerekben (EDGE), olyan rádióinterfész-modulációs eljárás, amely megnöveli a GPRS adatátviteli sebességét.

Az (E)GPRS technológiát a telefon következő funkciói használják: az üzenetküldés, a böngésző, az e-mail alkalmazás, a távoli adatszinkronizálás, az adóvevő, az alkalmazások letöltése, illetve a számítógépes modemkapcsolat (például az internet vagy e-mail eléréséhez).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Megjegyzés az (E)GPRS technológia használatához:

- Az (E)GPRS-szolgáltatás elérhetőségéről, az adatátviteli sebességekről, a díjszabásról, illetve a szolgáltatás előfizetéséről a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató nyújthat bővebb felvilágosítást.
- Minden egyes (E)GPRS-t használó alkalmazáshoz mentsük az (E)GPRS-beállításokat.

Ha a GPRS adatátviteli módot választottuk, a telefon – amennyiben a hálózat ezt lehetővé teszi – a GPRS helyett az EGPRS technológiát fogja használni. Az EGPRS és a GPRS közül nem választhatunk, de egyes alkalmazásoknál lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

GPRS-kapcsolat

Az (E)GPRS-kapcsolat beállításainak megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok*, *GPRS* és a *GPRS-kapcsolat* menüpontot.

- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsolás után automatikusan bejelentkezzen az (E)GPRS-hálózatba, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget.

  Ha elindítunk egy (E)GPRS-t használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a hálózat között. Ha bezárjuk az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat is befejeződik, azonban a regisztráció továbbra is érvényben marad az (E)GPRS-hálózaton.

  (E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén az (E)GPRS-kapcsolat fel lesz függesztve.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A GPRS és az (E)GPRS mód ikonja megegyezik.

- A *Ha szükséges* beállítás választásakor a GPRS-regisztráció és -kapcsolat akkor jön létre, ha egy GPRS-t használó alkalmazásnak szüksége van rá. Ha bezárjuk az alkalmazást, az (E)GPRS-kapcsolat megszakad.

A telefon három egyidejű (E)GPRS-kapcsolat létrehozását támogatja. Például egyszerre böngészhetünk XHTML-oldalakon, fogadhatunk MMS-t, és tárcsázhatunk egy számítógépet.

A GPRS-modem beállításai

A telefont infrakapcsolaton keresztül vagy kábellel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, így a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az (E)GPRS-kapcsolatot.

Ha a számítógépről szeretnénk megadni az (E)GPRS-kapcsolat beállításait, nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Beállítások*, *Kapcsolatok*, *GPRS* és a *GPRS-modembeállítások* menüpontot.

- Válasszuk az *Aktív elérési pont* menüpontot, és aktiváljuk a kívánt hozzáférési pontot.
- Ha meg szeretnénk változtatni az elérési pont beállításait, válasszuk az *Aktív elérési pont szerkesztése* pontot. A hozzáférési pont nevét a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapjuk meg.

Az (E)GPRS-modemszolgáltatás beállításait (elérési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver használatával is meg tudjuk adni. Ha a beállításokat a számítógépen és a telefonon is megadtuk, a számítógép beállításai lépnek érvénybe.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hívásbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hívásbeállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:

- A *Hívásátirányítás* (hálózati szolgáltatás) menüben a bejövő hívásainkat átirányíthatjuk egy másik telefonszámra, például a hangpostafiók számára. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- Ha a *Bármely gomb fogad hívást* beállítás értéke *Be*, a bejövő hívásokat úgy is fogadhatjuk, hogy a bekapcsológomb, az adóvevő-gomb, valamint a [ ], [ ] és a [ ] gomb kivételével megnyomjuk bármelyik gombot.
- A *Hívásfogad. fedőlap felnyitásakor* beállításnál megadhatjuk, hogy a telefon kinyitásával fogadhatjuk-e a hívásokat.
- Válasszuk az *Automatikus újrahívás* lehetőséget, így a telefon sikertelen hívás után még legfeljebb tízszer megkísérli hívni az adott számot.
- Válasszuk a *Gyorshívásos tárcsázás* lehetőséget: ezt követően a gyorshívó gombokhoz (2ABC – 9WXYZ) rendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb megnyomásával és nyomva tartásával hívhatók.
- Ha a *Hívásvárakoztatás* lehetőséget választjuk, a hálózat értesítést küld a bejövő hívásról, miközben egy másik hívást bonyolítunk (hálózati szolgáltatás).
- Ha a *Hívás utáni jelentés* lehetőséget választjuk, a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).
- A *Saját hívóazonosító küldése* választásakor az általunk hívott előfizető készülékén megjelenik a telefonszámunk (hálózati szolgáltatás). Ha a

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Hálózati beállítás lehetőséget választjuk, akkor a szolgáltatóval megállapodott beállítás lesz érvényes.

- A *Kimenő hívások vonala* (hálózati szolgáltatás) pontban megadhatjuk, hogy az 1-es vagy a 2-es vonalat használjuk hívások kezdeményezéséhez. A rendelkezésre állással kapcsolatos bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

  Ha a *2. vonal* menüpontot választottuk, de nem fizettünk elő erre a hálózati szolgáltatásra, akkor nem tudunk hívásokat lebonyolítani. Ettől függetlenül, tekintet nélkül a kiválasztott vonalra, mindkét vonalon fogadhatunk hívásokat.

Telefonbeállítások

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Telefonbeállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:

- Válasszuk a *Nyelvi beállítások* menüben a *Telefon nyelve* pontot, és adjuk meg a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét. Az *Automatikus* beállítás választásakor a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.

  A beíráshoz másik nyelv használatához válasszuk az *Írás nyelve* menüpontot. Az íráshoz használt nyelvet ideiglenesen is módosíthatjuk. Lásd: Szöveg írása című rész (40. oldal).

- A *Memória állapota* menüpont választásakor megtekinthetjük a szabad, illetve az egyes funkciók által használt memóriaterületet.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- A *Biztonsági billentyűzár* választásakor a billentyűzár feloldásához meg kell adni a biztonsági kódot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a hívógombot.

- Az *Adókörzet információja* pontban megadhatjuk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik (hálózati szolgáltatás).
- Válasszuk az *Üdvözlő üzenet* beállítást, és írjuk be és mentsük azt a szöveget, amely a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenik.
- A *Szolgáltatóválasztás* pontban megadhatjuk, hogy a telefon automatikusan válasszon az elérhető mobilhálózatok közül.

  Ha a *Kézi* beállítást választjuk, kiválaszthatjuk azt a hálózatot, amelynek roamingszerződése van a saját hálózatunk üzemeltetőjével. A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát nem helyezünk a telefonba.
- A *SIM-műveletek megerősítése* választásakor megerősíthetjük a telefon és a szolgáltató között küldött üzeneteket.

  Előfordulhat, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak az eléréséhez szöveges üzenetet kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani. Ezekért a szolgáltatásokért a szolgáltató díjat számolhat fel.
- A *Súgó megjelenítése* pontban beállíthatjuk a segítséget nyújtó szövegek megjelenítését. Lásd: A menü használata című rész (45. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon bekapcsoláskor lejátsszon egy dallamot, válasszuk az *Indítási dallam* menüpontot.

Tartozékbeállítások

A Tartozékbeállítások menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonhoz csatlakoztatva van, vagy csatlakoztatva volt kompatibilis mobil tartozék, például kihangosító.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Tartozékbeállítások* menüpontot. Az egyes tartozékokhoz tartozó menü csak akkor érhető el, ha a telefon már csatlakoztatva volt az adott tartozékhoz vagy éppen ahhoz csatlakozik. A tartozéktól függően különböző beállításokat adhatunk meg, ilyen például az üzemmód, amely automatikusan bekapcsolható, amikor a tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Konfigurációs beállítások

Az egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez szükséges beállításokkal konfigurálhatjuk a telefont. A támogatott szolgáltatások a következők: multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, e-mail alkalmazás, folyamatos letöltés, adóvevő és böngésző. Ezeket a beállításokat a szolgáltató is elküldheti. Lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal).

A megfelelő konfigurációs beállításokkal és az elérhetőséggel kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Konfigurációs beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

- *Alapértelmezett konfig. beállít.* – a telefonban mentett szolgáltatók listáját jeleníti meg. Lapozzunk egy szolgáltatóhoz, és az adott szolgáltató konfigurációs beállításaival támogatott alkalmazások megtekintéséhez nyomjuk meg az **Adatok** gombot.

  Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a szolgáltató konfigurációs beállításainak alapértelmezettként való beállításához válasszuk a *Beállítás alapért.* menüpontot. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a *Törlés* menüpontot.

- *Alap. aktiválása az alkalmazásokban* – az alapértelmezett konfigurációs beállítások bekapcsolása a támogatott alkalmazásoknál.

- *Használt hozzáférési pont* – a mentett hozzáférési pontok neveit tartalmazza. Lapozzunk egy hozzáférési ponthoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd a szolgáltató nevének, az adatátviteli mód, a GPRS-elérési pont és a GSM behívási szám megtekintéséhez válasszuk az *Adatok* menüpontot.

- *Személyes konf. beállítások* – új személyes fiókok felvétele különböző szolgáltatásokhoz, illetve ezek bekapcsolása vagy törlése.

  Új személyes fiók felvételéhez (ha még nincs ilyen), nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; egyébként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hozzáadása* menüpontot. Jelöljük ki a szolgáltatás típusát, és egyenként írjuk be az összes szükséges paramétert. A paraméterek a választott szolgáltatás típusától függően változnak.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Személyes fiók törléséhez vagy aktiválásához lapozzunk a kívánt fiókhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Törlés* vagy a *Bekapcsol* menüpontot.

Biztonsági beállítások

A készülékbe előre beprogramozott segélykérő szám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

A Biztonsági beállítások menü az elérési kódok és egyéb biztonsági szolgáltatások beállításait tartalmazza.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Biztonsági beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbi beállítások közül:

- *PIN-kód kérése* – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a PIN-kód kérése funkció kikapcsolását.
- *Híváskorlátozás* – segítségével a hívásokat korlátozhatjuk (hálózati szolgáltatás).
- *Rögzített tárcsázás* – ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk.

  Ha a számkorlátozás be van kapcsolva, (E)GPRS-kapcsolatok létrehozása nem lehetséges, kivéve ha szöveges üzeneteket küldünk (E)GPRS-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben a címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának rajta kell lennie a hívható telefonszámok listáján.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- *Zárt hívócsoport* – előfizetői csoport adható meg, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás). Bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- *Biztonsági szint* - Írjuk be a biztonsági kódot. Ha a *Telefon* lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

  A *Memória* beállítás választásával a telefon kérni fogja a biztonsági kódot abban az esetben, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és ezt módosítani szeretnénk, vagy ha az egyik memóriából a másikba akarunk másolni (Névjegyek másolása, 89. oldal).
- *Hozzáférési kódok* – ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az általunk beírt vagy letöltött adatok, így például a *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Galéria

A képeket és csengőhangokat, amelyeket például a multimédia üzenetben kaptunk, a galéria mappáiba menthetjük.

A telefon a következő fájlformátumokat támogatja:

- Kép: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP és PNG.
- Hang: skálázható többszólamú MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR és egyszólamú csengőhangok.
- Videoklip: 3GP formátum (H.263 és MPEG-4 egyszerű profil).

A telefon nem feltétlenül támogatja a felsorolt formátumok összes kombinációját.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék használati jogosultsági rendszert (Digital Rights Management, DRM) alkalmaz. A csengőhangok vagy egyéb tartalomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok tartozhatnak hozzájuk, például a használat alkalmainak száma vagy a használati jogosultság időtartama. A szabályokat a tartalom aktiválókulcsában adják meg: ezek a szolgáltatótól függően a tartalommal együtt vagy külön szerezhetők be. Ezeket az aktiválókulcsokat adott esetben frissíthetjük. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak és aktiválókulcsok szolgáltatási feltételeit, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni kell.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, csengőhangokat és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Galéria* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Az adott mappában található fájlok megtekintéséhez lapozzunk a mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, vagy a következő műveletek végrehajtásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot:
   - *Új mappa*, *Mappa törlése*, *Áthelyezés*, *Mappaátnevezés*, *Adatok*, *Nézettípus* vagy *Sorba rendezés*. A telefonon eredetileg meglévő mappák nem törölhetők, nem nevezhetők át, és nem is helyezhetők át.
   - A *Letöltések* menüpont lehetőséget nyújt további képek és csengőhangok letöltésére.

     A különböző szolgáltatásokról és azok díjszabásáról bővebb információt a hálózat üzemeltetőjétől és/vagy a szolgáltatótól kaphatunk. Csak olyan helyekről töltsünk le képeket és csengőhangokat, amelyekben megbízunk.
   - *Memória állapota* – a telefon memóriájával kapcsolatos adatok tekinthetők meg.
   - Az *Aktiválókulcs-lista* pontnál megtekinthetjük a rendelkezésre álló aktiválókulcsokat. Az aktiválókulcsokat, például a lejárt jogosultságokat, akár törölhetjük is.
3. Miután megnyitottunk egy mappát, lapozzunk a megfelelő fájlhoz.

   A fájl megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, ha pedig MMS-ben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a Hívás ( ) gombot. A telefon a 3GP formátumú videoklipeket képes lejátszani (H.263 és MPEG-4 egyszerű profil), valamint rövid MP3- és AAC-hangfájlokat.

   Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a listából válasszuk a kívánt műveletet.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Média

Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk. A kamera lencséje a telefon fedőlapján található, keresőül pedig a fő vagy a külső kijelző szolgál. A kamera a képeket JPEG, a videókat H.263 (SubQCIF) formátumban rögzíti.

Ha új kép készítésére nincs elegendő memória, akkor a galériából régi képek vagy egyéb fájlok törlésével fel kell szabadítani valamennyit.

Fénykép készítése

1. A kamera keresőjének megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, majd a *Kamera* menüpontot.

   A kereső lehetőségeinek eléréséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk műveletet, ilyen például a működési mód beállítása, a kép nagyítása, a galéria vagy a kamerabeállítások megnyitása. Egyszerre egy képhez bekapcsolhatjuk a kamera önkioldóját, illetve a külső kijelzőt is beállíthatjuk keresőként.

2. Fénykép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A telefon a kész fényképet a *Galéria* menü *Fotók* mappájába menti.

3. Újabb fénykép készítéséhez nyomjuk meg a **Vissza**, illetve a fénykép küldéséhez a **Küld** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk ki a listából a kívánt lehetőséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Videoklip rögzítése

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, majd a *Kamera* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzemmód-váltás*, majd a *Videó* menüpontot.
2. A videoklip rögzítésének megkezdéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Videoklipek* mappájába menti.

   A felvétel lejátszásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk a mentett videoklip törlését vagy átnevezését, esetleg multimédia üzenetben vagy infrakapcsolaton keresztül történő elküldését, továbbá megnyithatjuk a Galériát is.

A kamera beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, majd a *Kamera* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beállítások* menüpontot, majd a lista kívánt elemét. Beállíthatjuk a kép minőségét, a videoklip hosszát, a kamerahangot, az alapértelmezett nevet és üzemmódot.

Médialejátszó

A médialejátszó segítségével fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le, így különböző forrásokból származó képeket, hangfájlokat, videoklipeket és animált képeket. Emellett lehetővé teszi hálózati szerverről

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kompatibilis, folyamatos letöltésű videoklipek megtekintését is (hálózati szolgáltatás).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, majd a *Médialejátszó* menüpontot. Válasszuk a *Galéria*, a *Könyvjelzők*, a *Címhez lép* vagy a *Médialetöltések* menüpontot.

A telefon beállítása a folyamatos letöltési szolgáltatáshoz

A folyamatos letöltés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal).

A beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Média*, *Médialejátszó* és a *Foly. letölt. beállít.* menüpontot.

- Válasszuk a *Konfiguráció* menüpontot. Csak a folyamatos letöltést támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).
- Válasszuk a *Fiók* lehetőséget, majd egy folyamatos letöltés melletti lejátszáshoz tartozó (streaming) szolgáltatási fiókot az aktív konfigurációs beállítások közül.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rádió

Az FM-rádió a fülhallgató kábelét használja antennaként. Ahhoz, hogy a rádió megfelelően működhessen, kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatni.

Figyelmeztetés: Zenét közepes hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A rádióadás minősége az adott terület rádióállomás-lefedettségétől függ.

1. A rádió bekapcsolásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, majd a *Rádió* menüpontot.
2. Ha már mentettünk rádióállomásokat, fellapozhatjuk azt az állomást, amelyet hallgatni szeretnénk, vagy 1-től 9-ig a megfelelő számgomb megnyomásával kiválaszthatjuk a rádióállomást.

   Ha fülhallgatógombbal ellátott kompatibilis fülhallgatót használunk, egy mentett rádióállomásra való lapozáshoz nyomjuk meg a gombot.
3. A rádió kikapcsolásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kikapcsol* menüpontot, vagy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gombot.

Rádióhallgatás közben a készülék össze is csukható.

Rádióhallgatás közben a megszokott módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. Ekkor a rádió hangja elnémul. Amikor befejezzük a hívást, a rádió hangja automatikusan újra bekapcsol.

Ha egy (E)GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Rádióállomás behangolása

Ha a rádió be van kapcsolva, az állomáskereséshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a lapozógombot lefelé vagy felfelé. A keresés leáll, ha a telefon talált egy állomást. Az állomás mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Állomásmentés* menüpontot. Írjuk be az állomás nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk ki azt a helyet, ahová az állomást menteni szeretnénk.

A kihangosító használata

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A rádió bekapcsolt állapotában nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és a rádió kihangosított hallgatásához válasszuk a *Kihangosító* menüpontot. A fülhallgató maradjon a telefonhoz csatlakoztatva.

Hangrögzítő

A hangrögzítővel beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást vehetünk fel legfeljebb három perc hosszúságig. A hangfelvételt csengőhangként is beállíthatjuk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Felvétel

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Média*, majd a *Hangrögzítő* menüpontot.
2. Felvétel elindításához válasszuk a *Felvétel* menüpontot. Felvétel elindításához hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válaszuk a *Felvétel*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

menüpontot. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartsuk. Hívás rögzítése közben a hívásban résztvevő partnerek mindegyike körülbelül öt másodpercenként halk csipogó hangot hall.

3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a *Galéria* menü *Hangfelvét.* mappájába menti.

   A mentett felvételek listájának megnyitásához válasszuk a *Felvételek listája* menüpontot. Nyissuk meg a *Hangfelvét.* mappát, majd azt a felvételt, amelyet meg szeretnénk hallgatni.

   A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az *Utolj. rögz. lejátsz.* menüpontot.

   A legutóbbi hangfelvétel multimédia üzenetben vagy infraporton keresztül való elküldéséhez válasszuk a *Utolj. rögz. küldés.* menüpontot.

■ Adóvevő

A rádiótelefonok közötti adóvevő-szolgáltatás (AV) egy kétirányú rádiószolgáltatás GSM/GPRS-hálózatokon (hálózati szolgáltatás). Az adóvevő-szolgáltatás közvetlen beszéd alapú kommunikációt biztosít a AV-gomb (PoC) megnyomásával.

Az adóvevő-szolgáltatással olyan személlyel vagy csoporttal beszélhetünk, amelyek rendelkeznek kompatibilis készülékkel. Ha a csatlakozás létrejött, a hívott személynek vagy csoportnak nem kell fogadnia a hívást. A GPRS-számlálók mellett a telefon regisztrálja az "egy az egyhez" (1-1) hívásokat a *Hívásinfó* részben található híváslistákban. A résztvevőknek a beszélgetés során tanácsos szóban megerősíteniük a beszéd fogadását, ugyanis más lehetőség erre nincsen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A szolgáltatásról, a költségekről és az előfizethetőségről a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató adhat bővebb felvilágosítást. Vegyük figyelembe, hogy a roamingszolgáltatások használata korlátozott.

Az adóvevő-szolgáltatás használata előtt meg kell adni az adóvevő-szolgáltatás beállításait.

Az adóvevő-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb funkcióit szabadon használhatjuk. Az adóvevő-szolgáltatás nem a hagyományos beszéd alapú szolgáltatásokra épül, így számos hagyományos szolgáltatás (például a hangpostafiók) nem érhető el az adóvevő-szolgáltatás használatakor.

Az adóvevő menü megnyitása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Adóvevő* menüpontot.

- Az adóvevő-szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz, illetve a csatlakozás bontásához válasszuk az *AV bekapcsolása* vagy az *AV kikapcsolása* menüpontot.
- A fogadott visszahívási kérelmek megtekintéséhez válasszuk a *Visszahívások* menüpontot.
- Az adóvevő-csoportok megtekintéséhez válasszuk a *Csoportlista* menüpontot.
- Azoknak a partnereknek a megtekintéséhez, amelyeket hozzáadtunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Névjegyzék* menüpontot.
- Új adóvevő-csoport létrehozásához válasszuk a *Csoport h.adása* menüpontot.
- Az adóvevő funkció beállításainak megadásához válasszuk az *Adóvevő-beállítások* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Az adóvevő-kapcsolathoz szükséges beállítások megadásához válasszuk a *Konfigurációs beállítások* menüpontot.
- A böngésző megnyitásához és a szolgáltató által üzemeltetett adóvevő portálhoz való csatlakozáshoz válasszuk a *Böngésző* menüpontot.

Kapcsolódás az adóvevő-szolgáltatáshoz és a kapcsolat bontása

Az adóvevő-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyomjuk meg **Menü** gombot, és válasszuk az *Adóvevő*, majd az *AV bekapcsolása* menüpontot. A ikon jelöli az adóvevő-kapcsolatot, a ikon pedig azt, hogy a szolgáltatás átmenetileg nem érhető el. A telefon automatikusan megpróbál csatlakozni a szolgáltatáshoz, amíg nem bontjuk a kapcsolatot a szolgáltatással. Ha a telefonban rögzítettünk csoportokat, akkor a készülék automatikusan belép az aktív (*Alapértelm.* vagy *Aktív*) csoportokba, és az alapértelmezett csoport neve készenléti állapotban megjelenik a kijelzőn.

Az adóvevő-szolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az *AV kikapcsolása* menüpontot.

Visszahívási kérelem

Ha privát hívást kezdeményezünk, de nem kapunk választ, akkor küldhetünk egy visszahívási kérelmet.

Ha valaki visszahívási kérelmet küld nekünk, a kijelzőn a *Visszahívási kérelem érkezett* felirat jelenik meg. Ha olyasvalakitől kapunk visszahívási kérelmet, aki nincs rajta a partnerlistán, akkor menthetjük a nevet a partnerek közé.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Visszahívási kérelem küldése

- Az *Adóvevő* menü névjegyzékéből visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk a *Névjegyzék* menüpontot. Lapozzunk egy partnerhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszahív. küldése* menüpontot.
- A telefon *Névjegyzék* menüjéből visszahívási kérelem küldéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé, és lapozzunk a kívánt partnerhez. Nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk az adóvevő-címhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszahív. küldése* menüpontot.
- Az *Adóvevő* menü csoportlistájából visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk a *Csoportlista* menüpontot, és lapozzunk a kívánt csoporthoz. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Aktív tagok* menüpontot, lapozzunk a kívánt partnerhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszahív. küldése* menüpontot.
- Az *Adóvevő* menü visszahívási kérelmi listájából visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk a *Visszahívások* menüpontot. Lapozzunk egy partnerhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszahív. küldése* menüpontot.

Válasz visszahívási kérelemre

1. A *Visszahívások* megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A visszahívási kérelmet küldött személyek becenevét tartalmazó lista jelenik meg.
2. Egy privát hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az AV-gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. A feladónak visszahívási kérelem küldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Visszahív. küldése* menüpontot.

   A kérelem törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

A visszahívási kérelem küldőjének mentése

1. A *Visszahívások* megnyitásához nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A visszahívási kérelmet küldött személyek becenevét tartalmazó lista jelenik meg.
2. A küldő adóvevő-címének megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Adóv.-cím megjel.* menüpontot.

   Új partner mentéséhez vagy egy adóvevő-cím partnerhez való mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés másként* vagy a *H.adás névhez* menüpontot.

Adóvevő–hívás indítása és fogadása

Állítsuk be a telefont úgy, hogy vagy a hangszórót vagy a kézibeszélő fülhallgatóját használja. Ha a kézibeszélő fülhallgatóját választjuk, akkor a telefont normál módon a fülünkhöz tarthatjuk.

Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Ha csatlakoztunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, csoporthívásokat vagy privát hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk. A privát hívások olyan hívások, amelyeket csak egy személy felé, és nem egy csoport felé indítunk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Csoporthívás kezdeményezése

Az alapértelmezett csoport felé való hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az AV-gombot. Egy hang jelzi a hozzáférés engedélyezését, és a kijelzőn megjelenik a becenevünk, valamint a csoport neve.

Egy nem alapértelmezett csoport hívásához válasszuk a *Csoportlista* lehetőséget az adóvevő menüjében, lapozzunk a kívánt csoportra, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV-gombot a beszéd teljes időtartama alatt, és tartsuk úgy a telefont magunk előtt, hogy lássuk a kijelzőt. Ha befejeztük a beszédet, engedjük fel az AV-gombot. A beszélgetés az „érkezési sorrend" elvén zajlik. Amint valaki befejezi a beszédet, az folytathatja, aki előbb nyomta meg az AV-gombot.

Privát (1–1) hívások kezdeményezése

- A *Névjegyzék* menüpont választásával arról a partnerlistáról indíthatunk privát beszélgetést, amelyhez a szolgáltatótól kapott adóvevő-címet hozzáadtuk. Lapozzunk egy partnerhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.

  A partnert a telefon *Névjegyzék* listájáról is kiválaszthatjuk.

- Ha a privát beszélgetést az adóvevő-csoportok listájából szeretnénk indítani, válasszuk a *Csoportlista* menüpontot, és lapozzunk a kívánt csoporthoz. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk az *Aktív tagok* menüpontot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ahhoz, hogy a privát beszélgetést a visszahívási kérelmek listájából indítsuk, válasszuk a *Visszahívások* menüpontot. Lapozzunk a kívánt becenévre, és nyomjuk meg az AV-gombot.

Csoportos vagy privát hívás fogadása

Egy bejövő csoport- vagy privát hívásról egy rövid hang értesít. Csoporthívásnál a csoport neve és a hívó beceneve megjelenik a kijelzőn. Ha privát hívást kapunk olyan személytől, akinek személyes információit mentettük a *Névjegyzék* menübe, akkor a mentett név jelenik meg; ellenkező esetben csak a hívó beceneve jelenik meg a kijelzőn.

A bejövő hívásokat fogadhatjuk vagy elutasíthatjuk, ha a készüléket úgy állítottuk be, hogy bejövő híváskor előbb értesítsen minket.

Ha az AV-gomb megnyomásával válaszolunk a hívásra, de a csoportban az egyik tag éppen beszél, akkor egy várakozási hangot hallunk, és a kijelzőn megjelenik a *Sorba állítva* felirat mindaddig, amíg az AV-gombot nyomva tartjuk. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az AV-gombot mindaddig, amíg a másik tag be nem fejezi a beszédet. Ezután mi is beszélhetünk.

Privát partner felvétele

Menthetjük azoknak a személyeknek a nevét, akikkel gyakrabban létesítünk privát hívást.

- Adóvevő-cím hozzárendelése a *Névjegyzék* menüben lévő névhez:

  Készenléti állapotban nyomjuk meg a lapozógombot lefelé, lapozzunk a kívánt partnerhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok hozzáad.*, majd az *AV-cím* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Partner felvétele az adóvevő névjegyzékébe:

  Az adóvevő-partner hozzáadásához lépjünk be az adóvevő menüjébe, és válasszuk a *Névjegyzék* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegy hozzáad.* menüpontot.

- Partner csoportlistából való felvétele:

  Ha kapcsolódtunk az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk a *Csoportlista* menüpontot, lapozzunk a kívánt csoportra, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk az *Aktív tagok* menüpontot, lapozzunk ahhoz a taghoz, akinek adatait menteni szeretnénk, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Új partner felvételéhez válasszuk a *Mentés másként* menüpontot, illetve a *H.adás névhez* menüpontot, ha az adóvevő-címet a *Névjegyzék* menüben szereplő partnerhez vesszük fel.

Csoportok létrehozása és beállítása

Ha csoportot hívunk, a csoportba tartozó minden személy egyszerre hallhatja a hívást.

A csoport minden tagját egy becenév azonosítja, és ez jelenik meg hívóazonosítóként. A csoporttagok minden csoportban választhatnak becenevet.

A csoportok regisztrálásra kerülnek egy URL-címhez. Az egyik felhasználó regisztrálja a csoport-URL-t a hálózaton úgy, hogy elsőként lép be a csoportba.

Háromfajta adóvevő-csoport létezik:

- Zárt csoport, amelybe csak a szolgáltató által engedélyezett felhasználók léphetnek be.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Ad hoc csoportok, amelyeket a felhasználók hozhatnak létre. Létrehozhatjuk saját csoportunkat, ahová felhasználókat hívhatunk meg.
- Az ad hoc pro csoportokat a zárt csoportok tagjaiból hozhatjuk létre. Például egy vállalat rendelkezhet egy zárt csoporttal, és számos más csoporttal az egyes részlegekhez.

Csoport hozzáadása

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Adóvevő*, a *Csoport h.adása*, majd a *Segítséggel* menüpontot.
2. A csoport biztonsági szintjének beállításához válasszuk a *Nyitott csoport* vagy a *Védett csoport* menüpontot.

   Ha a *Védett csoport* beállítást választjuk, a telefon automatikusan létrehoz egy kódolt részt a csoportcímhez, amit a felhasználók nem láthatnak akkor, amikor meghívást kapnak a csoportba. Csak a védett csoport létrehozója hívhat meg másokat a csoportba.
3. Írjuk be a csoport nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Válasszuk ki a csoport állapotát: *Alapértelm.*, *Aktív* vagy *Inaktív*. A telefon az állapot megjelölése mellett visszajelez, hogy a csoport mentve van. Az *Alapértelm.* és az *Aktív* jelöli az aktív csoportokat. Ha csoport hívásához megnyomjuk az AV-gombot, az alapértelmezett csoport kerül hívásra, feltéve, hogy nem lapoztunk egy másik csoportra.
5. Meghívó csoportba való küldéséhez nyomjuk meg az **Igen** gombot, amikor a telefon a meghívó elküldéséről kérdez. A meghívót szöveges üzenetben vagy infrán keresztül küldhetjük el.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Egy nyitott csoportba meghívott felhasználó további felhasználót tud meghívni az adott csoportba.

Meghívó fogadása

1. Ha szöveges üzenetben kapunk meghívót, a *Csoportmeghívás érkezett:* felirat jelenik meg a kijelzőn.
2. A meghívót küldő felhasználó becenevének és csoportjának (ha az nem védett csoport) megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
3. A csoport hozzáadásához nyomjuk meg a **Ment** gombot, és a csoport állapotának beállításához válasszuk az *Alapértelm.*, az *Aktív* vagy az *Inaktív* lehetőséget.

A meghívó elutasításához nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **Igen** gombot, vagy nyomjuk meg a **Megnéz**, az **Elvet** és az **Igen** gombot.

Az adóvevő beállításai

Kétfajta adóvevő-beállítás létezik: használati és szolgáltatási.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás (17. oldal). A beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak eléréséhez nyomjuk meg **Menü** gombot, és válasszuk az *Adóvevő*, majd a *Konfigurációs beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

- *Konfiguráció* – csak az adóvevő-szolgáltatást támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).
- Válasszuk a *Fiók* menüpontot, és jelöljük ki az aktív konfigurációs beállítások közül az adóvevő-szolgáltatás fiókját.
- Egyenként adjuk meg a következő adatokat: *Adóvevő-felhasználónév:*, *Alapértelmezett becenév*, *Adóvevő-jelszó*, *Tartomány* és *Szerver címe*.

Az adóvevő használatához szükséges beállítások eléréséhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Adóvevő*, majd az *Adóvevő-beállítások* menüpontot. Válasszunk az alábbiak közül:

- Ha a *Privát hívások* beállítása *Be*, a telefonon engedélyezzük a bejövő privát hívások fogadását. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor kezdeményezhetünk, de nem fogadhatunk privát hívásokat. Vegyük figyelembe, hogy a szolgáltatónak lehetnek olyan szolgáltatásai, amelyek felülírják ezeket a beállításokat.

  Ha a *Privát hívások* beállítása *Értesítés*, a telefon csengőhanggal értesít a bejövő privát hívásokról.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Az aktív csoportok bekapcsolásához válasszuk a *Figyelt csoportok*, majd a *Be* menüpontot.
- Ha azt szeretnénk, hogy a telefon a bekapcsolásakor automatikusan kapcsolódjon az adóvevő-szolgáltatáshoz, válasszuk az *Adóvevő állapota indításkor*, majd az *Igen* menüpontot.
- A csoport- és a privát hívásoknál adóvevő-címünk elrejtéséhez válasszuk a *Saját Adóvevő-cím küldése*, majd a *Nem* menüpontot.

Szervező

Ébresztőóra

Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefon össze van csukva vagy ki van kapcsolva, feltéve, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és az *Ébresztőóra* menüpontot.

- Válasszuk az *Ébresztés ideje* menüpontot, és ha nincs beállítva az ébresztés ideje, írjuk azt be, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Egyébként az ébresztés idejének módosításához válasszuk a *Bekapcsol* lehetőséget.
- Válasszuk a *Jelzés ismétlése* és az *Ismétlés napjai* menüpontot. Jelöljük meg azokat a napokat, amikor az ébresztés ismétlését kérjük, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Az ébresztési hangjelzés beállításához válasszuk a *Hangjelzés* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. Az utoljára hallgatott rádióállomás lesz az ébresztőhang. A rádiós ébresztés a hangszórón fog megszólalni annak ellenére, hogy a fülhallgató is csatlakoztatva van. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, akkor az alapértelmezett jelzőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Ébresztés

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Ha a beállított ébresztési időpontban a telefon be van kapcsolva, megszólal az ébresztési hang, a kijelzőn az *Ébresztő!* felirat és a pontos idő villog. A hangjelzés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A hangjelzés tíz perces leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot, vagy bármelyik másikat a **Leállít** gomb kivételével.

Ha a telefon össze van csukva, az ébresztés elhalasztásához nyomjuk meg valamelyik hangerő-szabályozó gombot.

Naptár

A Naptár segítségével nyomon követhetjük a találkozókat, az értekezleteket, a születésnapokat, az évfordulókat és az egyéb eseményeket, valamint emlékeztetőként naptári hangjelzést is beállíthatunk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd a *Naptár* menüpontot. Lapozzunk a kívánt naphoz. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott naphoz tartozik valamilyen feljegyzés, a nap vastag számjeggyel jelenik meg.

- A naphoz tartozó jegyzetek megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
  - Egyedi jegyzet megtekintéséhez lapozzunk az adott jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet nézet lehetővé teszi, hogy megtekintsük a jegyzethez tartozó adatokat. Végiglapozhatunk a jegyzeten. Ha a jegyzethez hangjelzést állítottunk be, az ikon is megjelenik.
  - Az **Opciók** gomb megnyomásával például olyan lehetőségek közül választhatunk, mint a jegyzetírás vagy a jegyzet elküldése infraporton keresztül, illetve jegyzetként egy másik kompatibilis készülék naptárába közvetlenül, illetve szöveges vagy multimédia üzenetként.

    Beállítások - A dátum, az idő, a dátum- vagy az időformátum vagy a hét első napjának beállításához. Az *Autom. törlés* menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek. Természetesen a készülék nem törli az ismétlődő jegyzeteket, például a születésnapokat.
- Naptári hét megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Hétnézet* menüpontot. További rendelkezésre álló lehetőségek: jegyzet írása, teendőlista megnyitása, a naptárban levő összes jegyzet törlése, beállítások kiválasztása.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jegyzethez beállított hangjelzés

A telefon sípol, és megjeleníti a jegyzetet. Ha a hívásjegyzet ☎ látható a kijelzőn, akkor a Hívás ( ) gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot.

- A jelzés leállításához, és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Nyomjuk meg a **Szundi** gombot: ekkor a telefon készenléti állapotba kapcsol.
- A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

Ha a telefon össze van csukva, a jegyzethez tartozó hangjelzés elnémításához nyomjuk meg valamelyik hangerő-szabályozó gombot.

Teendők

Jegyzetet rendelhetünk egy elvégzendő feladathoz, kiválaszthatjuk a jegyzet prioritási szintjét, illetve a feladatot végrehajtása után az elvégzett jelöléssel láthatjuk el. A jegyzeteket prioritás vagy dátum szerint rendezhetjük.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező* és a *Teendők* menüpontot.

Üres jegyzetlistánál új jegyzet felvételéhez nyomjuk meg az **Új elem** gombot, ha pedig már mentettünk jegyzetet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* menüpontot. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. Válasszuk ki a jegyzet fontosságát. A telefon a jegyzet számára automatikusan beállít egy határidőt hangjelzés nélkül. A határidő módosításához jelenítsük meg a jegyzetet, és válasszuk ki a határidőre vonatkozó pontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jegyzetek

Az általunk készített jegyzeteket infrakapcsolaton keresztül, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben küldhetjük el kompatibilis eszközökre.

A *Jegyzetek* megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd a *Jegyzetek* menüpontot. Üres jegyzetlistánál új jegyzet felvételéhez nyomjuk meg az **Új jegyz.** gombot. Egyébként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* menüpontot. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

- Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

  A jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg a **Módosít** gombot. A jegyzet szerkesztése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és ekkor például a jegyzetbe beszúrhatjuk dátumot és az időt. A szövegszerkesztőből úgy is kiléphetünk, hogy nem mentjük a változtatásokat: ehhez válasszuk a *Bezárás* menüpontot.
- Az **Opciók** gombot megnyomva a jegyzetet infrakapcsolaton, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben kompatibilis eszközre továbbíthatjuk. Ha a jegyzet túl hosszú, és emiatt nem küldhető üzenetben, a telefon felszólít, hogy töröljünk bizonyos számú karaktert.

Szinkronizálás

A szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a Naptár és a Névjegyzék adatait számítógépen vagy internetes szerveren tároljuk (hálózati szolgáltatás). Ha az adatokat internetes szerveren tároljuk, a szinkronizálást a telefonról

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kezdeményezhetjük. A távoli szerverrel történő szinkronizálás hálózati szolgáltatás. A telefonban levő Névjegyzék és Naptár adatainak a kompatibilis számítógépen levő adatokkal történő szinkronizálása a számítógépről indított szinkronizálási művelettel is lehetséges. A SIM-kártya névjegyzéke nem lesz szinkronizálva.

Ha a szinkronizálási folyamat közben hívást fogadunk, a szinkronizálás megszakad, és újra kell kezdeni.

Szinkronizálás kezdeményezése a telefonról

A telefonról indított szinkronizálásnak a következő előfeltételei vannak:

- Elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. A szolgáltatással és annak beállításával kapcsolatban bővebb információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- Meg kell kapnunk a megfelelő szinkronizálási beállításokat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ezzel kapcsolatban lásd: A szinkronizálás beállításai című rész (135. oldal).

A szinkronizálási művelet indítása a telefonról:

1. Adjuk meg a szinkronizáláshoz szükséges konfigurációs beállításokat. Lásd: A szinkronizálás beállításai című rész (135. oldal).
2. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező*, *Szinkronizálás*, *Szerverszinkronizálás* és *Szinkronizálandó adat* menüpontot. Jelöljük ki a szinkronizálni kívánt adatokat.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Szervező*, *Szinkronizálás*, *Szerverszinkronizálás* és *Szinkronizálás* menüpontot. A telefon az aktuális csomag kijelölt adatait a jóváhagyás után szinkronizálja.

   Az első alkalommal végrehajtott vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás teli Névjegyzék vagy Naptár esetében akár 30 percet is igénybe vehet.

A szinkronizálás beállításai

A szinkronizálás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. A konfigurációs beállítások kezeléséről lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd a *Szinkronizálás* menüpontot.
2. Válasszuk a *Szerverszinkronizálás*, majd a *Szinkronizálási beállítások* menüpontot.
   - Válasszuk a *Konfiguráció* menüpontot. Csak a szinkronizálás támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

     Válasszuk a *Fiók* lehetőséget, majd egy szinkronizálás-szolgáltatási fiókot az aktív konfigurációs beállítások közül.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

3. A szerver által kezdeményezett szinkronizálás beállításainak megadásához használjuk a *Számítógépes szinkr. beállítások* lehetőséget. Adjuk meg a *Felhasználónév* és a *Jelszó* adatot.

   A telefonon, illetve a számítógépen tárolt felhasználónévnek és jelszónak meg kell egyeznie.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A Névjegyzék és a Naptár adatainak számítógépről kezdeményezett összehangolása infrakapcsolat vagy egy adatkábel segítségével történik. Szükség van továbbá a telefonnak megfelelő PC Suite szoftverre, amelyet előzőleg a számítógépre kell telepíteni. Lásd: A telefon számítógéphez csatlakoztatása című rész (159. oldal). A szinkronizálást a számítógépről a PC Suite programból indíthatjuk.

Mobiltárca

A *Mobiltárca* menüben könnyedén menthetünk olyan személyes információkat, mint például a hitelkártyaszámok, a felhasználónevek vagy a jelszavak. Az adatokat ezután könnyen előkereshetjük, és automatikusan beilleszthetjük azokat, online vásárlás közben.

A mobiltárcában tárolt adatokat mobiltárcakód védi. Ezt a kódot a mobiltárca első használatakor adhatjuk meg. Amikor megjelenik az *Adja meg a mobiltárca kódját:* üzenet, írjuk be a kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Az *Ismételje meg a mobiltárcakódot:* feliratnál írjuk be újra az imént megadott kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A mobiltárcakód és a mobiltárca összes adatának törléséhez készenléti állapotban írjuk be a *#7370925538# karaktersorozatot (betűkkel ugyanez: *#res wallet#). A művelethez a telefon biztonsági kódjára is szükség van.

A tartalom bővítéséhez vagy szerkesztéséhez lépjünk be a Mobiltárca menübe. Ha a mobiltárcában tárolt adatokhoz szeretnénk hozzáférni, nyissuk meg a mobiltárcát a böngészővel. Ezzel kapcsolatban lásd: Böngésző című rész (146. oldal).

A mobiltárca menüjének megnyitása

A mobiltárca menüje a **Menü** gomb megnyomása után a *Szervező* menü *Mobiltárca* menüpontjával érhető el. Adjuk meg a mobiltárcakódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszunk az alábbiak közül:

- A *M.tárca-profilok* segítségével kártyakombinációkat hozhatunk létre különféle szolgáltatásokhoz. A megfelelő profil kiválasztása hasznos lehet, ha adott szolgáltatás igénybevételéhez sokféle adatot kell megadnunk.
- A *Kártyák* lehetőséggel kártyánk személyes adatait menthetjük.
- A *Jegyek* lehetőség segítségével mobilszolgáltatáson keresztül vásárolt elektronikus jegyek értesítőit menthetjük. A jegyek megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnéz* menüpontot.
- A *Számlák* menüpont lehetővé teszi a vásárlások nyugtáinak mentését.
- A *Jegyzetek* menüpont segítségével különféle személyes adatokat menthetünk, amelyeket a mobiltárcakód is védeni fog.
- *Beállítások* – a mobiltárcakód módosítására és az RFID-kód (rádiófrekvenciás azonosító) beállítására szolgál.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Kártyaadatok mentése

1. Lépjünk a Mobiltárca menübe, válasszuk a *Kártyák* menüpontot, és az adatok mentéséhez adjuk meg a kártya típusát.
2. Ha nincs kártya felvéve, nyomjuk meg az **Új** gombot. Ellenkező esetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Új jegyzet* menüpontot. Töltsük ki az adatmezőket.

Ha a szolgáltató támogatja az éteren keresztüli szolgáltatást, akkor a kártyainformációkat le is tölthetjük. Az értesítés tájékoztat arról, hogy melyik kategóriába tartozik a kártya. A kapott kártyát mentsük vagy töröljük. A mentett kártyát megtekinthetjük és átnevezhetjük, de nem szerkeszthetjük. A kártyák adatainak éteren keresztüli elérhetőségéről érdeklődjünk a kártya kibocsátójánál vagy a szolgáltatónál.

Jegyzetek

Lehetőségünk van személyes jegyzetek mentésére is a számlaszámokhoz, kódokhoz és jelölésekhez.

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Jegyzetek* menüpontot.

- Új személyes jegyzet felvételéhez (ha még nincs ilyen), nyomjuk meg az **Új** gombot, egyébként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* menüpontot.
- Jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a kívánt jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
- A megjelenített jegyzet szerkesztéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Módosít** menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Jegyzet megtekintése közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Jegyzet törléséhez válasszuk a *Töröl* lehetőséget, a jegyzet szöveges üzenetbe való másolásához az *SMS-ként küld* lehetőséget, ha pedig a naptárba szeretnénk másolni emlékeztetőként, válasszuk a *Naptárba másol* lehetőséget. Az *Adatmásolás* menüpont segítségével számokat, e-mail címeket és webcímeket nyerhetünk ki az üzenetből.

Mobiltárcaprofil létrehozása

A személyes kártyainformációk mentése után a bevitt adatokat mobiltárcaprofilokba szervezhetjük. A profil segítségével böngészés közben adatokat nyerhetünk ki különféle kártyákból.

1. Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *M.tárca-profilok* menüpontot.
2. Új mobiltárcaprofil létrehozásához (ha még nincs ilyen), nyomjuk meg az **Új** gombot, egyébként nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új jegyzet* menüpontot.
3. Egyenként válasszuk ki a kívánt adatokat a mobiltárca-kártyákról, majd a *Mobiltárca-profil neve:* felirat megjelenésekor adjunk nevet az új profilnak.

A mobiltárca beállításai

Nyissuk meg a mobiltárcát, és válasszuk a *Beállítások* menüpontot. A mobiltárcakód módosításához válasszuk a *Kód módosítása* menüpontot, az RFID-kód beállításához pedig az *RFID* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Számológép

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd a *Számológép* menüpontot.

Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedespont írásához nyomjuk meg a #⇧ gombot. Alternatív megoldásként összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, illetve osztáshoz négyszer nyomjuk meg a * + gombot.

Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Egyenlő** gombot.

Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Új művelet indításához először nyomjuk meg, és tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás végrehajtása

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd a *Számológép* menüpontot. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* menüpontot. Válasszunk a megjelenített lehetőségek közül, írjuk be az árfolyamot, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam a módosításáig a memóriában marad. Írjuk be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* menüpontot.

Valutaátváltást készenléti állapotban is végrehajthatunk.

Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Stopperóra

A stopper használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben kívánjuk folytatni, nyomjuk meg a [ ] gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd a *Stopperóra* menüpontot.

- Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* menüpontot. Az időmérés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. A részidő megnézéséhez nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a stopperóra használatát a háttérben kívánjuk folytatni, nyomjuk meg a [ ] gombot.
- Köridő méréséhez válasszuk a *Futamidőt mér* menüpontot. Ha a stopperóra használatát a háttérben kívánjuk folytatni, nyomjuk meg a [ ] gombot.
- A háttérben futó időmérés megjelenítéséhez nyomjuk meg a *Folytat* gombot.
- Ha a stopperóra nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* menüponttal nézhetjük meg.
- A mentett idők megtekintéséhez vagy törléséhez válasszuk az *Időket néz*, illetve az *Időket töröl* pontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Időzítés

Időzítés mérésére időzítőt állíthatunk be.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező*, majd az *Időzítés* menüpontot.

Az idő beállításához írjuk be a jelzésig eltelő időt órában, percben és másodpercben, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha kívánjuk, jegyzetet is írhatunk, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítő elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Az időzítés módosításához válasszuk az *Idő beállítása* menüpontot, illetve az időzítő leállításához az *Időzítés leállítása* pontot.

Tipp: Készenléti üzemmódban az időzítő indításához vagy az idő módosításához írjuk be az időt (óra, perc és másodperc), nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Időzítés* menüpontot. Ha helyes az idő, nyomjuk meg az **Indít** gombot.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik az általunk megadott jegyzet, illetve az *Időzítés vége* felirat. A hangjelzés leállításához nyomjuk meg bármelyik gombot. Ha 30 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítő újraindításához nyomjuk meg az **Újraindít** gombot.

Ha a telefon össze van csukva, a hangjelzés elnémításához nyomjuk meg valamelyik hangerő-szabályozó gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Alkalmazások

A *Játékok* és a *Gyűjtemény* mappában a telefonra telepített Java-játékokat és -alkalmazásokat használhatjuk és kezelhetjük.

Játékok

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és a *Játékok* menüpontot.

- Játék kijelöléséhez és megnyitásához lapozzunk a kívánt játékhoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** vagy a [ ] gombot. A rendelkezésre álló választási lehetőségekhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lásd: Az alkalmazásoknál rendelkezésre álló választási lehetőségek című rész (144. oldal).
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és játék letöltéséhez válasszuk a *Letöltések*, majd a *Játékletöltések* menüpontot. A letöltés használatához a böngésző megfelelő konfigurációs beállításai szükségesek a telefonon. Lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

  A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk az *Alk.beállítások* menüpontot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Gyűjtemény

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Alkalmazások* és a *Gyűjtemény* menüpontot.

- Alkalmazás kijelöléséhez és megnyitásához lapozzunk a kívánt alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** vagy a [ ] gombot. A rendelkezésre álló választási lehetőségekhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Lásd: Az alkalmazásoknál rendelkezésre álló választási lehetőségek című rész (144. oldal).
- Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és alkalmazás letöltéséhez válasszuk a *Letöltések*, majd az *Alk.letöltések* menüpontot. A letöltés használatához a böngésző megfelelő konfigurációs beállításai szükségesek a telefonon. Lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

  Az alkalmazás hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk az *Alk.beállítások* menüpontot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Az alkalmazásoknál rendelkezésre álló választási lehetőségek

- A *Törlés* menüponttal törölhetjük az alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.
- Az *Adatok* pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
- A *Verziófrissítés* pont választásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, böngészőből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- A *Weboldal* menüpont segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról. Ezt a szolgáltatást a hálózatnak támogatnia kell. Csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazáshoz internetes cím is tartozik.
- A *H.fér. alkalm.-hoz* menüponttal az alkalmazás funkciókhoz való hozzáférése szabályozható, amelynek használata előtt szükség lehet beleegyezésünkre is, például hálózati elérésnél.

Alkalmazások és játékok letöltése

A telefon támogatja a J2ME™ Java-alkalmazásokat. A letöltés ellenőrzi a kompatibilitást, és ez megszakadhat, ha például a telefon nem támogatja az adott alkalmazást.

Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat több módon letölthetünk:

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Letöltések*, majd a *Játékletöltések* vagy az *Alk.letöltések* menüpontot.

  Az elérhető könyvjelzők listája jelenik meg. Válasszuk a *Más könyvjelzők* menüpontot, így elérhetjük a *Böngésző* menü könyvjelzőlistáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (151. oldal).

  A kívánt helyhez történő csatlakozáshoz válasszuk ki a megfelelő könyvjelzőt.

  A különböző szolgáltatásokról és azok díjszabásáról bővebb információ a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Letölt. hivatk.* menüpontot. Lásd: Letöltés című rész (152. oldal).

A készülék rendelkezhet olyan, a készülékre előre mentett könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

■ Böngésző

A telefon böngészőjével különféle szolgáltatásokat vehetünk igénybe. Ezek a szolgáltatások lehetnek például időjárás-jelentések, hírek, repülőgép-menetrendek vagy pénzügyi információk.

A szolgáltatások rendelkezésre állását és díjszabásait egyeztessük a hálózat üzemeltetőjével vagy a szolgáltatóval, amelynek a szolgáltatását használni kívánjuk. A szolgáltató a használattal kapcsolatos információkat is rendelkezésre bocsátja.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat tekinthetünk meg. Az oldalak megjelenése a kijelző korlátozott mérete miatt változó lehet. Elképzelhető, hogy nem tudjuk az internetes oldalak tartalmát teljes egészében megtekinteni.

A szolgáltatások eléréséről és használatáról röviden

1. Mentsük azokat a konfigurációs beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással.
3. Kezdjünk el böngészni a szolgáltatás oldalain.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással.

A böngészőbeállítások megadása

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni kívánjuk. Lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal).

A konfigurációs beállítások kezeléséről lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

Kapcsolódás egy szolgáltatáshoz

Először ellenőrizzük, hogy a használni kívánt szolgáltatás konfigurációs beállításai aktívak-e.

- Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Konfigurációs beállítások* menüpontot.
  - Válasszuk a *Konfiguráció* menüpontot. Csak a böngésző szolgáltatást támogató konfigurációk jelennek meg. Válasszunk szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konf.* beállítást. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk, erről lásd: A konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (17. oldal). A konfigurációs beállítások kézi megadásáról lásd: Konfigurációs beállítások című rész (107. oldal).

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Válasszuk a *Fiók* lehetőséget, majd egy böngészőszolgáltatási fiókot az aktív konfigurációs beállítások közül.

- Intranet kapcsolatoknál kézi felhasználói hitelesítés végrehajtásához válasszuk a *Terminálablak megjelenítése* menüpontot, majd az *Igen* beállítást.

Ezt követően hozzunk létre kapcsolatot a szolgáltatással, például nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző* és a *Kezdőlap* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0 gombot.

Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalak böngészését. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az adatátvitel módja GPRS, akkor a böngészés alatt a kijelző bal felső részében a G ikon látható. (E)GPRS-kapcsolat közbeni kimenő hívás vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet esetén a kijelző jobb felső sarkában a G ikon jelenik meg jelezve, hogy az (E)GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A hívás után a telefon megpróbálja újra létrehozni az (E)GPRS-kapcsolatot.

Böngészés a telefon gombjaival

- Az oldalon való böngészéshez bármelyik lapozógombot használhatjuk.
- A kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a Hívás ( ) gombot, hivatkozás megnyitásához pedig a **Választ** gombot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Betűk és számok szövegszerkesztő-mezőbe való beírásához használjuk a 0 - 9wxyz gombokat. Speciális karakter beviteléhez nyomjuk meg a * + gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, mely segítségével a következő lehetőségek közül választhatunk. A szolgáltató egyéb lehetőségeket is kínálhat.

- *Mobiltárca infó* – a mobiltárca kártyaadatainak használata a *Mobiltárca* alkalmazásból, amennyiben a szolgáltatás támogatja a mobiltárca használatát. Lásd: Mobiltárca című rész (136. oldal).
- *Hivatkozások* – új menülista megnyitása, amely egy adott oldalra érvényes.
- *Kezdőlap* – visszatérés a szolgáltató kezdőlapjára.
- *Új könyvjelző* – az oldal mentése könyvjelzőként.
- *Könyvjelzők* – lásd: Könyvjelzők című rész (151. oldal).
- *Letölt. hivatk.* – a könyvjelzők listájának megjelenítése letöltéshez.
- *Egyéb opciók* – egyéb beállítások listájának megjelenítése (például mobiltárca-beállítások, néhány biztonsági beállítás).
- *Újratöltés* – az aktuális oldal frissítése vagy újbóli letöltése.
- *Kilépés* – lásd: A böngészés befejezése című rész (150. oldal).

Közvetlen hívás

A böngésző támogat olyan funkciókat is, amelyekhez böngészés közben férhetünk hozzá. Hanghívást kezdeményezhetünk, DTMF-hangokat továbbíthatunk hanghívás közben, illetve nevet és telefonszámot menthetünk az oldalról.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A böngészés befejezése

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* pontot. Amikor a kijelzőn a *Kilép a böngészőből?* kérdés jelenik meg, nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ezenkívül ugyanezt az eredményt érhetjük el, ha a [ ] gombot kétszer megnyomjuk, vagy a [ ] gombot megnyomjuk és nyomva tartjuk.

A böngésző megjelenítési beállításai

Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Egyéb opciók* és a *Megj. beállítása* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások* és a *Megjelenítés beállítása* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha a *Szöveg tördelése* pontban a *Be* lehetőséget választjuk, a szöveg sorai új sorban folytatódnak, ha nem férnek a kijelzőre. A *Ki* beállítás választásakor a szöveg csonkítva jelenik meg.
- A *Betűméret* beállításnál az *Extra kis méret*, a *Kicsi* és a *Közepes* közül választhatunk.
- A *Képek megjelenítése* pontban válasszuk a *Ki* beállítást, ha nem szeretnénk képeket megjeleníteni az oldalon. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.
- Ha a *Figyelmeztetések* menüben a *Figyelmezt. nem biztons. kapcs.-ra* majd az *Igen* lehetőséget választjuk, a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben a biztonságos kapcsolat nem biztonságossá válik. A *Figyelmezt. nem biztons.*

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

elemekre pontban az *Igen* lehetőséget választva azt állíthatjuk be, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz.

- A *Karakterkódolás* és a *Tartalomkódolás* pontban kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

  A *Unicode (UTF-8) webcím* pontban válasszuk a *Be* lehetőséget, ha azt szeretnénk, hogy a telefon az URL-címeket UTF-8 kódolással küldje.

Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Könyvjelzők* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Könyvjelzők* menüpontot.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és nyomjuk meg a **Választ** vagy a gombot, így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.

   Az **Opciók** gombot megnyomva a könyvjelzőt például megjeleníthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük.

A készülék rendelkezhet olyan, a készülékre előre mentett könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Könyvjelzők fogadása

Ha könyvjelzőt kaptunk (amely könyvjelzőként lett elküldve), az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző mentéséhez nyomjuk meg a **Megnéz**, majd a **Ment** gombot, illetve a megtekintés vagy a törléshez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* vagy a *Törlés* menüpontot.

Letöltés

Ha böngészés közben hangokat, képeket, játékokat vagy alkalmazásokat szeretnénk letölteni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Letölt. hivatk.* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Letölt. hivatk.* menüpontot. Válasszuk a hangok, képek, játékok, videoklipek vagy alkalmazások letöltését.

Megjegyzés: Csak olyan forrásból származó szoftvereket telepítsünk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak vírusok és egyéb káros szoftverek ellen.

Hírpostafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, amelyeket a szolgáltató küld. A szolgáltatói hírek lehetnek például hírösszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

- A fogadott hírüzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpostafiók* mappába kerül. A *Hírpostafiók* későbbi eléréshez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Hírpostafiók* menüpontot.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Böngészés közben a hírüzenetek kezeléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, majd a *Hírpostafiók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és a weblapon megjelölt tartalom letöltéséhez nyomjuk meg a **Letölt** gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Adatok* vagy a *Törlés* menüpontot.

Hírpostafiók beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, a *Beállítások* és a *Hírpostafiók beállításai* menüpontot.

- A telefon szolgáltatói hírüzenetek fogadására (vagy elutasítására) való beállításához válasszuk a *Szolgáltatói hírüzenetek* menüpontot, majd a *Be* (vagy a *Ki*) beállítást.
- Annak beállításához, hogy a telefon csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszerzőtől fogadjon szolgáltatói hírüzenetet, válasszuk az *Üzenetszűrő*, majd a *Be* menüpontot. A jóváhagyott tartalomszerzők listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csat.* menüpontot.
- Ha a telefon szolgáltatói hírüzeneteket fogadására van beállítva, készenléti állapotban üzenet érkezésekor a böngésző automatikus elindításához válasszuk az *Automatikus csatlakozás*, majd a *Be* menüpontot.

  Ha a *Ki* pont van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a *Letölt* lehetőséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

A cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache ürítése:

- böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, majd a *Cache ürítése* menüpontot;
- készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Böngésző*, majd a *Cache ürítése* menüpontot.

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet az oldal a telefon böngészőmemóriájába ment. Az adatok lehetnek például felhasználói információk vagy böngészőbeállítások. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: A cache-memória című rész (154. oldal).

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Egyéb opciók*, a *Biztonság* és a *Cookie-beáll.* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és *Cookie* menüpontot.
2. A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy tiltásához válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* beállítást.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolatnál

Megadhatjuk, hogy engedélyezzük-e a biztonságos helyekről származó parancsfájlok futtatását.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *Egyéb opciók*, *Biztonság*, *Parancsfájl-beáll.* menüpontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és *Parancsfájl bizt. kapcsolat esetén* menüpontot.
2. A parancsfájlok engedélyezéséhez válasszuk az *Engedélyezés* beállítást.

Böngésző biztonsági beállításai

A biztonsági funkciók szükségesek lehetnek egyes szolgáltatásokhoz, ilyenek például a banki szolgáltatások vagy az internetes oldalon keresztüli vásárlás. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, amely a SIM-kártyán található. Erről további információt a szolgáltató adhat.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán- és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul célja a biztonság fokozása böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazásoknál, továbbá lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk a *Böngésző*, *Beállítások*, *Biztonsági beállítások* és *Biztonsági modul beállításai* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Biztonsági modul adatai* – a biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.
- *Modul-PIN kérése* – a telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe.
- *Modul-PIN módosítása* – módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha azt a biztonsági modul engedélyezi.
- *Aláíró PIN módosítása* – az aláíró PIN kijelölése és módosítása.

Lásd még: Hozzáférési kódok című rész (16. oldal).

Tanúsítványok

Fontos: Ne feledjük, hogy bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a megjelölt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomszerver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat alatt a biztonsági ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

Digitális aláírást is készíthetünk telefonunkkal. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel írnánk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást valamelyik oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg (valószínűleg olyan adatokkal, mint például a fizetendő összeg, a dátum stb.).

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja ( ) látható-e.

Ha a digitális aláírás ikonja nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd válasszuk az **Aláír** lehetőséget.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Nem biztos, hogy a szöveg elfér a kijelzőn. Ezért mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használni kívánt felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró PIN-kódot (lásd: Hozzáférési kódok című rész, 16. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd a szolgáltatás visszajelezhet a vásárlásunkkal kapcsolatban.

■ SIM-alkalmazások

A telefonon rendelkezésre álló funkciókon kívül a SIM-kártya is biztosíthat további szolgáltatásokat, amelyeket ebben a menüben találunk. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma teljes mértékben a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között átvitt igazoló üzeneteket. Ehhez nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, *Telefonbeállítások*, *SIM-műveletek megerősítése* és *Bekapcsol* menüpontot.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy szöveges üzenetet (SMS) kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, amelyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

7. A telefon számítógéphez csatlakoztatása

Ha a telefon infrakapcsolaton vagy adatkábelen keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos, különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható. A PC Suite segítségével például elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár és a teendők telefon és számítógép közötti szinkronizálását.

A további tudnivalók és a letölthető fájlok a Nokia webhelyén találhatók a www.nokia.com/pcsuite címen.

■ Adatkommunikációs alkalmazások használata

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a működést.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

8. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, vásároljunk egy új akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk az akkumulátort a töltőre csatlakoztatva. A túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését. A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátor feltölthetőségét is befolyásolhatják.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (Ezek az akkumulátoron lévő fémszalagok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését okozhatja. Az akkumulátort lehetőleg tartsuk 15 és 25 °C

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe! Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

9. Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük, és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ahhoz, hogy a készülék továbbra is megfeleljen a rádiófrekvenciás irányelveknek, csak a Nokia által jóváhagyott tartozékokat használjuk hozzá. Ha a készüléket bekapcsolt állapotban magunkon hordjuk, mindig jóváhagyott tartót vagy hordtáskát használjunk.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémeket, ezért a hallókészüléket használók ne tartsák a készüléket ahhoz a fülükhöz, amelyben a hallókészülék van. A készüléket mindig rögzítsük a tartójába, mert a fülhallgatók vonzhatják a fémeket. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- a készüléket a szívritmus-szabályozótól legalább 15,3 cm-re kell tartani, amikor a készülék be van kapcsolva;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni; és
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Azonnal kapcsoljuk ki a készüléket, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviseletéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Videojátékokra vonatkozó biztonsági információ

Néhány szó a fényérzékenységi rohamokról

Az emberek egy igen kis hányada rohamot kaphat bizonyos vizuális ingerek, például villódzó fények vagy minták hatására. Ilyen képek előfordulhatnak videojátékokban. Akiknek azelőtt sosem volt rohama vagy epilepsziája, azoknál is lappanghat egy nem diagnosztizált állapot, amely fényérzékenységi epilepsziás rohamot válthat ki videojátékok nézése közben. Az efféle rohamoknak több tünete is lehet: szédülés, kettős látás, szem- vagy arcrángás, karok vagy lábak remegése vagy rángatózása, orientációs zavar, zavarodottságérzés, valamint pillanatnyi tudatvesztés. A rohamok eszméletvesztést vagy rángatódzást is okozhatnak, amelyek az összeesés vagy a közeli tárgyakba való beleütközés miatt sérülésekhez is vezethetnek.

Ha ilyen tünetek bármelyikét észleljük, **azonnal hagyjuk abba a játékot és forduljunk orvoshoz.** Azok a felnőttek, akik tizenéves (vagy fiatalabb) gyermekeiket engedik videojátékokkal játszani, figyeljenek az ilyen tünetekre vagy kérdezzék ki gyermekeiket, hogy ők maguk nem tapasztaltak-e effélét, mivel a gyermekek a felnőtteknél fogékonyabbak az ilyen rohamokra. A fényérzékenységi epilepsziás rohamok kockázata csökkenthető, ha jól megvilágított szobában játszunk és nem vagyunk álmosak vagy fáradtak. Akinek már volt rohama vagy epilepsziája, vagy rokoni körben fordult elő ilyen, játék előtt kérje ki egy orvos véleményét.

Játsszunk biztonságosan

Játék közben tartsunk szünetet legalább félóránként. Ha kezdünk fáradni, vagy ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat érzünk kezünkben és/vagy karunkban, azonnal hagyjuk abba a játékot. Ha ez az állapot nem szűnik meg, forduljunk orvoshoz.

A rezgés súlyosbíthatja a sérüléseket. Ne kapcsoljuk be a rezgő funkciót, ha csontjaink vagy ujjunk, kezünk, csuklónk vagy karunk ízületei nem egészségesek.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Segélykérő hívások

Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmények között. Létfontosságú kommunikáció - például orvosi segélykérés - céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.

   Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és hívás készülékkel való kezdeményezéséhez nyomjuk meg a gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélyhívó számot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a hívógombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

■ Hitelesítési információ (SAR)

A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK.

A mobileszköz rádió adó-vevő részt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek (ICNIRP) által javasolt mértéket. A korlátozások (az átfogó irányelveken belül) az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek dolgozták ki tudományos tanulmányok alapos kiértékelésének felhasználásával. Az irányelvek tartalmaznak alapvető, minden emberre kortól és egészségi állapottól függetlenül érvényes biztonsági kiegészítéseket.

A mobileszközök kibocsátási szabványa Specifikus Elnyelési Rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmaz. A nemzetközi irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 W/kg*. A SAR-teszteket normál üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Azzal együtt, hogy a SAR-szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a működő készülék tényleges SAR-szintje jóval a maximális szint alatt lehet. Ez annak következménye, hogy a készüléket többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy csak annyi energiát használjon, hogy hozzáférjen a hálózathoz. Általában véve, minél közelebb tartózkodunk a mobil átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energiakibocsátása.

A készülék fülhöz közeli használatának tesztelése során mért legmagasabb SAR-érték 0,46 W/kg.

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől legalább 1,5 cm távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fent javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

*A közhasználatú mobileszközök SAR-határértékének tíz gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2,0 watt/kilogramm (W/kg). Az irányelvek elégséges ráhagyást tartalmaznak az ember védelme érdekében, és figyelembe veszik a mérések szórását. A SAR-értékek az egyes országok követelményeitől és a hálózatok által használt sávszélességektől függően változhatnak. Az egyes régiókra vonatkozó SAR-információkat a www.nokia.com honlap termékinformációs része tartalmazza.

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.