Ghidul utilizatorului pentru Nokia N93

9245307

EDIŢIA 2 RO

CE 0434 ⓘ

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs RM-55 respectă cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Coşul de gunoi pe roţi barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârşitul ciclului său de viaţă. Acest lucru este valabil atât pentru aparatul Dvs., cât şi pentru orice accesorii marcate cu acest simbol. Nu aruncaţi aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi declaraţia ecologică a produsului sau informaţiile specifice ţării Dvs. la www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N93, Visual Radio şi Pop-Port sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a corporaţiei Nokia. Alte nume de produse şi de firme menţionate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparţinând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea şi stocarea unor părţi sau a întregului conţinut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Java POWERED

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Acest produs este licenţiat sub licenţa MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) pentru uz personal şi necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal şi necomercial şi (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fişierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licenţiat de materiale video. Nu se acordă şi nu se consideră acordată implicit nicio licenţă pentru niciun fel de altă utilizare. Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii referitoare la utilizarea în scopuri promoţionale, interne şi comerciale, pot fi obţinute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia îşi rezervă dreptul de a face modificări şi îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAŢIE, NOKIA SAU PROPRIETARII LICENŢELOR ACHIZIŢIONATE DE NOKIA NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE INFORMAŢII SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE". CU EXCEPŢIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEŢEA, CORECTITUDINEA SAU CONŢINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ŞI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Disponibilitatea anumitor produse şi a aplicaţiilor acestora poate varia în funcţie de regiune. Consultaţi furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii şi informaţii asupra disponibilităţii opţiunilor de limbă.

Specificaţii pentru export

Acest aparat poate conţine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte ţări. Este interzisă încălcarea legislaţiei respective.

OBSERVAŢII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferenţe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepţie). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite întreruperea utilizării aparatului dacă astfel de interferenţe nu pot fi eliminate. Dacă aveţi nevoie de asistenţă, contactaţi

unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secţiunea 15 a regulamentului FCC. Funcţionarea depinde de următoarele două condiţii: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferenţe dăunătoare şi (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferenţele recepţionate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcţionare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Este posibil ca aplicaţiile oferite de terţe părţi şi furnizate împreună cu aparatul Dvs. să fi fost create de şi să aparţină unor persoane sau entităţi neafiliate la sau care nu au nicio legătură cu Nokia. Nokia nu deţine drepturi de autor sau de proprietate intelectuală asupra aplicaţiilor aparţinând unor terţe părţi. Ca atare, Nokia nu îşi asumă nicio responsabilitate privind suportul acestor aplicaţii la utilizatorul final, privind funcţionarea acestor aplicaţii sau privind informaţiile prezentate în aceste aplicaţii sau materiale. Nokia nu oferă nicio garanţie pentru aplicaţiile oferite de terţe părţi.

UTILIZÂND APLICAŢIILE CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ ACESTEA SUNT FURNIZATE „CA ATARE", FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, LA NIVELUL MAXIM ADMIS DE LEGEA APLICABILĂ. DE ASEMENEA, CONFIRMAŢI FAPTUL CĂ, NICI NOKIA ŞI NICI AFILIAŢII SĂI NU OFERĂ NICIUN FEL DE DECLARAŢII SAU GARANŢII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢII PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE, VANDABILITATE SAU APLICABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU GARANŢII PRIVIND FAPTUL CĂ APLICAŢIILE NU VOR ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERŢE PĂRŢI.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

EDIŢIA 2 RO, 9245307

Cuprins

Pentru siguranţa Dvs. 7

Conectivitate 11

Aparatul Nokia N93 12

Moduri 12
Comenzi rapide 14
Setări 15
Transferul conţinutului de pe un alt aparat 15
Indicatori esenţiali 16
Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii) 17
Reglajul volumului sonor şi al difuzorului 18
Ceas 18
Setul cu cască 19
Cureaua de mână şi cureaua capacului obiectivului 19
Reţea radio LAN 19
Reţeaua de domiciliu 21
Navigator Web 21
Cartelă de memorie 22
Manager fişiere 23
Ajutor 25
Tutorial 25

Aparat foto-video 26

Înregistrarea videoclipurilor 26
Fotografierea 28

Galerie 34

Vizualizarea imaginilor şi a videoclipurilor 35
Editarea videoclipurilor 36
Editarea imaginilor 37
Serie de imagini 38
Mod ieşire TV 39
Prezentări 39
Albume 39
Poze online 40
Partajarea în modul conectat 41

Aplicaţii media 44

Music player 44
Tipărirea imaginilor 47
Fişiere de siguranţă 48

Mesaje 49

Scrierea textului 50
Scrierea şi expedierea mesajelor 52

Căsuţă intrare—recepţionare mesaje 54
Căsuţă poştală 56
Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM 58
Setări mesaje 59

Efectuarea apelurilor 64

Apeluri vocale 64
Apeluri video 66
Transmisii video 67
Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia 70
Jurnal 72

Contacte (agendă telefonică) 75

Memorarea numelor şi a numerelor 75
Copierea contactelor 76
Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte 77
Crearea grupurilor de contacte 77

Servicii 79

Punct de acces Internet 79
Ecran marcaje 79
Siguranţa conexiunii 80
Parcurgerea paginilor 80
Preluarea şi achiziţionarea articolelor 81
Închiderea unei conexiuni 82
Setări Internet 82

Agendă 84

Crearea înregistrărilor de agendă 84
Solicitări de întâlnire 85
Afişaje de agendă 85
Organizarea notelor de agendă 85
Setările agendei 85

Personal 86

Visual Radio 86
RealPlayer 88
Player Flash 91
Regizor film 92
Jocuri 93

Conectivitate 94

Conexiuni la calculator 94
Cablu de date 94
Conexiunea Bluetooth 94
Conexiune în infraroşu 98
Reţeaua de domiciliu 99
Sincronizare 103
Manager conexiuni 103
Manager aparate 104
Modem 105

Office 106
Recorder.....106
Conversie.....106
Calculator.....106
Note.....107
Manager Zip.....107
Quickoffice.....107
Adobe reader.....109
Cititor de coduri de bare.....111

Personalizaţi-vă aparatul..... 112
Profiluri—setarea sunetelor.....113
Schimbaţi aspectul aparatului.....114
Modul Mod aşteptare activ.....114

Instrumente..... 116
Tasta multimedia.....116
Setări.....116
Configuraţie TV.....128
Comenzi vocale.....128
Manager aplicaţii.....129
Chei de activare ale fişierelor protejate prin drepturile de autor.....131

Depanare 133
Întrebări şi răspunsuri.....133

Informaţii despre acumulator 137
Încărcarea şi descărcarea.....137
Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia.....138

Îngrijire şi întreţinere..... 140

Informaţii suplimentare privind siguranţa 141

Index 145

Pentru siguranţa Dvs.

Citiţi aceste instrucţiuni simple. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informaţii suplimentare, citiţi în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ Nu porniţi aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.

SIGURANŢA CIRCULAŢIEI – ÎNAINTE DE TOATE Respectaţi toate legile locale. Păstraţi-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceţi un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceţi un autovehicul trebuie să fie siguranţa circulaţiei.

INTERFERENŢE Toate aparatele mobile pot intra în interferenţă, ceea ce le-ar putea afecta performanţele.

DECONECTAŢI ÎN SPITALE Respectaţi toate restricţiile. Deconectaţi aparatul în apropierea echipamentelor medicale.

DECONECTAŢI ÎN AVION Respectaţi toate restricţiile. Aparatele mobile pot produce interferenţe în avion.

DECONECTAŢI LA ALIMENTAREA CU CARBURANŢI Nu folosiţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiţi în apropierea carburanţilor sau a substanţelor chimice.

DECONECTAŢI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII Respectaţi toate restricţiile. Nu folosiţi aparatul în zone unde au loc explozii.

FOLOSIŢI CU GRIJĂ Folosiţi aparatul numai în poziţie normală, conform instrucţiunilor din documentaţia produsului. Evitaţi contactul inutil cu antena.

SERVICE CALIFICAT Instalarea şi repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ŞI ACUMULATORI Folosiţi numai accesorii omologate şi acumulatori omologaţi. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

REZISTENŢA LA APĂ Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriţi aparatul de umiditate.

COPII DE SIGURANŢĂ Nu uitaţi să faceţi copii de siguranţă sau să păstraţi înregistrări scrise ale tuturor informaţiilor importante memorate în aparatul Dvs.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectaţi la orice alt echipament, citiţi manualul de utilizare al acestuia pentru instrucţiunile detaliate de siguranţă. Nu conectaţi între ele produse incompatibile.

APELURI TELEFONICE ÎN CAZ DE URGENŢĂ

Asiguraţi-vă că funcţia de telefon a aparatului este pornită şi în stare de funcţionare. Tastatura este activă doar în modul clapă deschisă. Apăsaţi tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a reveni în modul de aşteptare. Tastaţi numărul de urgenţă şi apăsaţi tasta de apelare. Comunicaţi locul în care vă aflaţi. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în reţele EGSM 900, 1800, 1900 şi UMTS 2100. Pentru informaţii suplimentare despre reţele, contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

La utilizarea funcţiilor acestui aparat, respectaţi toate legile, precum şi obiceiurile locale, dreptul la viaţă privată şi alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor.

Protecţia drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea, transferul sau retransmiterea unor imagini, piese muzicale (inclusiv tonuri de apel) sau a altui tip de conţinut.

Aparatul Dvs. acceptă conectarea la Internet şi alte modalităţi de conectivitate. Asemeni calculatoarelor, aparatul Dvs. poate fi expus la viruşi, la mesaje şi aplicaţii dăunătoare, precum şi la alte tipuri de conţinut dăunător. Fiţi precauţi şi acceptaţi numai surse de încredere pentru deschiderea mesajelor, solicitări de conectare, descărcări de conţinut şi instalări de programe. Pentru a mări siguranţa aparatului Dvs., nu neglijaţi posibilitatea instalării unui program antivirus cu un serviciu de actualizare regulată, precum şi utilizarea unei aplicaţii firewall.

Atenţie: Pentru a utiliza orice funcţie a acestui aparat, alta decât ceasul alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferenţe sau pericole.

Acest aparat acceptă caracteristici elementare ale aplicaţiilor Microsoft Word, PowerPoint şi Excel (Microsoft Office 97, 2000, XP şi 2003). Există formate de fişiere ce nu pot fi vizualizate sau modificate.

Este posibil ca aparatul să se încălzească în timpul funcţionării, de exemplu în timpul unei sesiuni de transmisie video sau în timpul unei conexiuni de date de mare viteză. Acest lucru este normal în majoritatea cazurilor. Dacă bănuiţi că aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat.

Este posibil ca în aparatul Dvs. să fie preinstalate anumite marcaje care permit sau pot permite accesul la site-uri oferite de terţe părţi neafiliate la Nokia. Nokia nu sprijină şi nu îşi asumă răspunderea pentru astfel de site-uri. Când accesaţi aceste site-uri, trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca pentru orice alt site Internet.

Servicii de reţea

Pentru a utiliza telefonul trebuie să beneficiaţi de serviciile unui furnizor de servicii de comunicaţii mobile. Există numeroase funcţii ce necesită funcţii speciale de reţea. Aceste funcţii nu sunt disponibile în toate reţelele; este posibil ca anumite reţele să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii înainte de a putea utiliza serviciile de reţea. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate oferi informaţii şi vă poate explica tarifele ce se vor aplica. Unele reţele ar putea avea limitări care influenţează modul în care puteţi utiliza serviciile de reţea. De exemplu, unele reţele ar putea să nu accepte toate caracterele şi serviciile specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă o configuraţie specială, cum ar fi diferenţe de nume ale meniurilor, de ordine a afişării meniurilor şi de pictograme. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Acest aparat acceptă protocoalele WAP 2.0 (HTTP şi SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP. Unele funcţii ale acestui aparat, cum ar fi mesajele multimedia, navigarea pe Internet, serviciile e-mail şi preluarea de conţinut prin intermediul browserului sau prin mesaje multimedia

necesită suport din partea reţelei pentru aceste tehnologii.

Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.

Accesorii, acumulatori şi încărcătoare

Înainte de a scoate acumulatorul, opriţi întotdeauna aparatul şi deconectaţi-l de la încărcător.

Verificaţi numărul de model al oricărui încărcător, înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Acest aparat este destinat pentru a fi alimentat de la un încărcător DC-4, AC-3 sau AC-4 şi de la un încărcător AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 sau LCH-12 când este utilizat cu adaptorul de încărcător CA-44.

Acest aparat a fost proiectat pentru a fi utilizat cu acumulatori BP-6M.

Atenţie: Folosiţi numai acumulatori, încărcătoare şi accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanţie şi poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresaţi-vă distribuitorului Dvs. Când deconectaţi cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageţi de ştecher şi nu de cablu.

Conectivitate

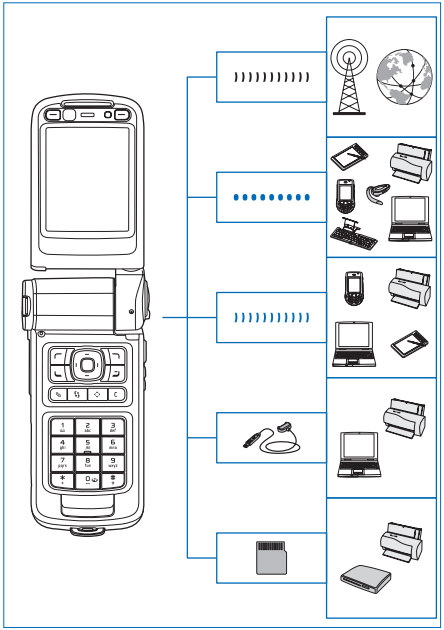

Utilizaţi aparatul în reţele 2G şi 3G. Consultaţi „Aparatul Nokia N93", la pag. 12.

Utilizaţi tehnologia Bluetooth, de exemplu, pentru a transfera fişiere şi a conecta accesorii compatibile. Consultaţi „Conexiunea Bluetooth", la pag. 94.

Utilizaţi infraroşu pentru transferul şi sincronizarea datelor, de exemplu, între aparate compatibile. Consultaţi „Conexiune în infraroşu", la pag. 98.

Utilizaţi radio LAN pentru conectarea la Internet şi la aparate care acceptă WLAN. Consultaţi „Reţea radio LAN", la pag. 104.

Utilizaţi cablul de conectivitate Nokia CA-53 pentru conectarea la aparate compatibile, cum ar fi imprimantele şi PC-urile. Consultaţi „Cablu de date", la pag. 94. Utilizaţi cablul video Nokia CA-64U pentru conectarea la un televizor compatibil. Consultaţi „Configuraţie TV", la pag. 128.

Utilizaţi o cartelă microSD compatibilă, de exemplu, pentru a transfera date sau a crea copii de siguranţă ale datelor. Consultaţi „Utilitarul cartelei de memorie", la pag. 23.

Aparatul Nokia N93

Număr model: Nokia N93-1

Denumit în cele ce urmează Nokia N93.

Moduri

Aparatul are patru moduri mecanice optimizate pentru diverse situaţii în utilizare: clapă închisă pentru transport, clapă deschisă pentru utilizarea obişnuită a telefonului, imagini pentru înregistrarea videoclipurilor şi fotografiere şi vizualizare pentru vizualizarea imaginilor şi a videoclipurilor. Pentru a comuta între moduri, întoarceţi clapa şi afişajul cu ax pivotant. Activarea unui mod se face cu o scurtă întârziere.

Modul clapă închisă

Când se închide clapa, se dezactivează afişajul principal şi se aprinde afişajul de pe clapă. Apelurile în desfăşurare sunt terminate, cu excepţia cazurilor când este utilizat difuzorul sau este conectat un set cu cască compatibil. Pentru a modifica setările, consultaţi „Ecran capac", la pag. 117. Dacă utilizaţi playerul pentru a asculta un clip audio, acesta va continua să redea clipul.

În modul clapă închisă, pe ecranul de pe clapă se afişează ora şi informaţii de stare. În modul de aşteptare se afişează pe ecran indicatoarele de semnal şi de acumulator, ora, indicatoarele de stare şi numele profilului activ (dacă acesta este diferit de **General**). Dacă ascultaţi un clip audio cu ajutorul playerului de muzică, se afişează barele de volum şi informaţii despre melodie. Utilizaţi tastele laterale de parcurgere pentru a reda, a trece redarea în pauză, a reda clipul audio următor sau anterior şi pentru a creşte sau a reduce volumul.

Dacă utilizaţi Visual Radio în modul clapac închisă, conţinutul vizual nu se afişează pe ecranul de pe clapă. Puteţi memora mai multe posturi radio presetate, cu denumirea, frecvenţa şi locul acestora. Aceste informaţii se afişează pe ecranul de pe clapă. Pentru a activa/dezactiva sonorul, a schimba canalul şi a căuta canale noi, utilizaţi tasta de parcurgere din partea laterală a aparatului.

De asemenea, sunt afişate alarmele de agendă şi ceas, precum şi notele privind apelurile nepreluate şi mesajele noi primite. Pentru a vizualiza mesajele text recepţionate şi obiectele text şi imagine din mesajele multimedia

recepţionate, deschideţi clapa şi vizualizaţi mesajul pe ecranul principal.

Apelurile primite sunt indicate prin tonul normal şi printr-o notă. În setările ecranului de pe clapă, selectaţi **Răspuns la desch. capac** pentru a prelua apelul prin deschiderea clapei. Dacă la aparat este conectat un set cu cască (compatibil), apăsaţi tasta de răspuns de pe setul cu cască. Pentru a modifica setările, consultaţi „Ecran capac", la pag. 117.

Pentru a efectua apeluri sau a utiliza meniul, deschideţi clapa.

Pentru a utiliza bliţul ca lanternă, apăsaţi tasta bliţ din partea laterală a aparatului. Pentru a utiliza lanterna, procedaţi astfel:

- Apăsaţi scurt tasta bliţului o singură dată. Lanterna se aprinde şi luminează timp de 1,5 secunde.
- Apăsaţi scurt tasta bliţului de două ori. Lanterna se aprinde şi luminează timp de 3 minute sau până când apăsaţi din nou tasta bliţului.
- Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta bliţului. Lanterna se aprinde şi rămâne aprinsă cât timp menţineţi apăsată tasta sau până la terminarea perioadei de 3 minute.

Modul clapă deschisă

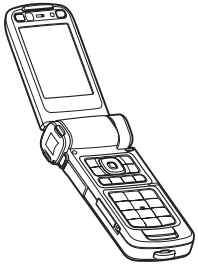

Când deschideţi clapa, se activează automat modul clapă deschisă: afişajul principal se luminează, tastatura este activă şi puteţi accesa meniul. Parcurgeţi meniul.

Modul clapă deschisă se activează chiar şi când clapa nu este deschisă complet. Clapa se deschide la aproximativ 160 de grade, ca în imagine. Nu forţaţi clapa pentru a o deschide mai mult.

Modul imagini

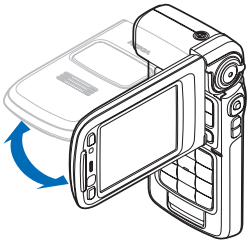

Modul imagini se activează dacă deschideţi clapa la 90 de grade, ţineţi aparatul în poziţie laterală şi rotiţi clapa astfel încât afişajul principal să fie îndreptat către Dvs.. Se activează aparatul foto-video principal şi puteţi vedea imaginea ce urmează a fi captată.

În modul imagini, puteţi să înregistraţi videoclipuri şi să faceţi fotografii. Consultaţi „Aparat foto-video", la pag. 26.

În modul imagini, tastatura nu este activă. Puteţi să utilizaţi tasta de captare, tasta zoom, tasta de parcurgere laterală, tasta foto-video şi tasta bliţ (toate amplasate pe partea laterală a aparatului), tasta de pornire şi tastele de selectare peisaj amplasate lângă ecranul principal.

Modul vizualizare

Modul vizualizare se activează când clapa este închisă şi ridicaţi afişajul cu ax pivotant.

Utilizaţi modul vizualizare pentru:

- Vizualizarea imaginilor.
- Activarea fotografiilor şi a înregistrărilor din galerie pentru a viziona prezentări.
- Efectuarea de apeluri video fără comandă manuală şi pentru expedierea videoclipurilor în direct în timpul unui apel video. Reglarea unghiului ecranului pentru a obţine un unghi optim pentru aparatul foto-video secundar.

Comenzi rapide

Utilizaţi comenzile rapide pentru a obţine rezultate superioare cu aparatul. Consultaţi secţiunile relevante din acest ghid al utilizatorului pentru detalii suplimentare despre funcţii.

Modul de aşteptare

Pentru a comuta între aplicaţiile deschise, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta şi selectaţi o aplicaţie. Dacă spaţiul disponibil în memorie este redus, este posibil ca aparatul să închidă unele aplicaţii. Aparatul memorează toate datele nememorate înainte de închiderea unei aplicaţii.

Rularea aplicaţiilor în fundal creşte consumul de energie din acumulator şi reduce durata de viaţă a acestuia.

Pentru a porni aparatul foto-video, în modul imagini, apăsaţi complet tasta de captare.

Pentru a apela căsuţa vocală (serviciu de reţea), apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 1 .

Pentru a deschide aplicaţii multimedia, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta . Consultaţi „Tasta multimedia", la pag. 116.

Pentru a schimba profilul, apăsaţi şi selectaţi un profil.

Pentru a comuta între profilurile **General** and **Silenţios**, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # . Dacă aveţi două linii telefonice, această acţiune comută între cele două linii.

Pentru a accesa lista ultimelor numere formate, apăsaţi .

Pentru a utiliza comenzi vocale, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Pentru a iniţia o conexiune la **Servicii**, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 0 . Consultaţi „Servicii", la pag. 79.

Pentru alte comenzi rapide disponibile în modul de aşteptare, consultaţi „Modul Mod aşteptare activ", la pag. 114.

Editarea textului şi a listelor

Pentru a marca un articol dintr-o listă, alegeţi-l şi apăsaţi simultan şi .

Pentru a marca mai multe articole într-o listă, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta şi apăsaţi în acelaşi timp tasta sau . Pentru a încheia selectarea, eliberaţi tasta , apoi tasta .

Pentru a selecta litere şi cuvinte, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta . În acelaşi timp, apăsaţi tasta sau pentru a evidenţia text. Pentru a copia text în clipboard, menţineţi încă apăsată tasta şi selectaţi **Copiere**. Pentru a introduce textul într-un document, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta şi selectaţi **Inserare**.

Setări

În mod normal, setările MMS, GPRS, streaming şi Internet mobil se configură automat pe aparatul Nokia N93, pe baza informaţiilor de la furnizorul de servicii. Este posibil ca anumite setări să fie deja configurate pe aparat de către furnizorul de servicii. De asemenea, le puteţi primi de la furnizorului de servicii, sub forma unui mesaj text special.

Transferul conţinutului de pe un alt aparat

Cu aparatul Nokia puteţi copia conţinut, cum ar fi contactele şi intrări din agendă de pe un telefon Nokia compatibil, utilizând o conexiune Bluetooth sau în infraroşu. Tipul de conţinut ce poate fi copiat depinde de modelul telefonului.

Puteţi introduce cartela SIM în celălalt aparat. Dacă aparatul Nokia este pornit fără o cartelă SIM, profilul offline se activează în mod automat.

Transferul conţinutului

1 Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Transfer**.
2 În ecranul cu informaţii, selectaţi **Continuare**.
3 Stabiliţi dacă doriţi să utilizaţi o conexiune Bluetooth sau în Infraroşu pentru a transfera date. Ambele aparate trebuie să accepte tipul de conexiune selectat.
4 Dacă selectaţi conectivitate Bluetooth, pentru ca aparatul Nokia să caute dispozitive cu conectivitate Bluetooth, selectaţi **Continuare**. Selectaţi celălalt aparat din listă. Vi se cere să introduceţi un cod în aparatul Nokia. Introduceţi un cod (1-16 cifre) şi selectaţi **OK**. Introduceţi acelaşi cod în aparatul celălalt şi selectaţi **OK**. Aparatele sunt acum asociate. Consultaţi „Asocierea aparatelor", la pag. 97.
   În cazul anumitor modele de telefoane, aplicaţia **Transfer** este transmisă celuilalt aparat sub forma unui mesaj. Pentru a instala aplicaţia **Transfer** pe celălalt aparat, deschideţi mesajul şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
   Dacă selectaţi conexiunea în infraroşu, conectaţi cele două aparate. Consultaţi „Conexiune în infraroşu", la pag. 98.
5 Pe aparatul Nokia, selectaţi conţinutul pe care doriţi să-l copiaţi de pe celălalt aparat.

Conţinutul este copiat din memorie şi de pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) a celuilalt aparat în locul corespunzător de pe aparatul Nokia şi de pe cartela de memorie (dacă este introdusă). Durata copierii depinde de volumul de date ce trebuie transferat. Puteţi anula copierea şi o puteţi relua ulterior.

Pentru a vizualiza jurnalul cu informaţiile unui transfer anterior, în ecranul principal selectaţi **Jurnal transf.**.

Pentru a vizualiza aparatele de pe care aţi copiat sau aţi transferat date, în ecranul principal selectaţi **Telefoane**.

Indicatori esenţiali

Aparatul este utilizat într-o reţea GSM.

3G Aparatul este utilizat într-o reţea UMTS (serviciu de reţea).

Aveţi unul sau mai multe mesaje necitite în dosarul **Căsuţă intrare** din **Mesaje**.

Aţi primit un nou mesaj e-mail în căsuţa poştală de la distanţă.

Există mesaje de trimis în dosarul **Căsuţă ieşire** .

Aveţi apeluri nepreluate.

Afişat dacă **Tip sunet de apel** este setat pe **Silenţios** şi **Ton alertă mesaj**, **Ton alertă Chat** şi **Ton alertă e-mail** sunt setate pe **Oprit**.

Tastatura aparatului este blocată.

Există o alarmă activă.

2 Cea de-a doua linie telefonică (serviciu de reţea) este în uz.

Toate apelurile către aparat sunt redirecţionate către alt număr. Dacă aveţi două linii telefonice (serviciu de reţea), indicatorul corespunzător primei linii este 1, iar cel corespunzător celei de a doua linii este 2.

Un set cu cască compatibil este conectat la aparat.

Un dispozitiv inductiv compatibil este conectat la aparat.

Un telefon pentru text compatibil este conectat la aparat.

D Este activ un apel de date.

Este disponibilă o conexiune de date GPRS sau EDGE.

Este activă o conexiune de date GPRS sau EDGE.

O conexiune de date GPRS sau EDGE este în aşteptare.

3G Este disponibilă o conexiune de date UMTS.

3G Este activă o conexiune de date UMTS.

3G O conexiune de date UMTS este în aşteptare.

Aţi setat aparatul să caute reţele radio LAN şi există o reţea radio LAN disponibilă. Consultaţi „WLAN", la pag. 123.

Există o conexiune radio LAN activă într-o reţea codificată.

Există o conexiune radio LAN activă într-o reţea necodificată.

Este activată conectivitatea Bluetooth.

Se transmit date printr-o conexiune Bluetooth.

Este activă o conexiune USB.

Este activă o conexiune în infraroşu. Dacă indicatorul clipeşte, aparatul încearcă să se conecteze la celălalt aparat sau conexiunea s-a pierdut.

Blocarea tastaturii (protecţia tastaturii)

Blocaţi tastatura pentru a preveni apăsările accidentale de taste.

Pentru a activa iluminarea afişajului când tastatura este blocată, apăsaţi .

- Pentru a bloca, apăsaţi , apoi * . Când tastele sunt blocate, pe ecran apare .
- Pentru a debloca tastatura în modul clapă deschisă, apăsaţi , apoi * .
- Pentru a debloca tastatura în modul clapă închisă, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de mod aparat foto-video.

Când este activată blocarea tastaturii, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Reglajul volumului sonor şi al difuzorului

Pentru a mări, respectiv a micşora nivelul volumului audiţiei în timpul unei convorbiri sau al audierii unui anumit sunet, apăsaţi sau .

Difuzorul încorporat vă permite să vorbiţi şi să ascultaţi la telefon de la mică distanţă, fără a trebui să duceţi telefonul la ureche.

Atenţie: Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Pentru a utiliza difuzorul în timpul unei convorbiri, selectaţi **Opţiuni** > **Activare difuzor**.

Pentru a dezactiva difuzorul, selectaţi **Opţiuni** > **Activ. microreceptor**.

Ceas

Selectaţi aplicaţia **Ceas**. Pentru a seta o nouă alarmă, selectaţi select **Opţiuni** > **Setare alarmă**. Când există o alarmă activă, se afişează .

Pentru a dezactiva alarma, selectaţi **Stop** sau pentru a opri alarma timp de 5 minute, selectaţi **Amânare**.

Dacă se ajunge la ora de alarmă prestabilită în timp ce aparatul este oprit, acesta porneşte automat şi începe să emită semnalul de alarmă. Dacă selectaţi **Stop**, aparatul vă întreabă dacă doriţi să-l activaţi pentru a efectua un apel. Selectaţi **Nu** pentru a opri aparatul, sau selectaţi **Da** pentru a efectua şi a primi apeluri. Nu selectaţi **Da** dacă folosirea telefonului mobil poate provoca interferenţe sau pericole.

Pentru a anula o alarmă, selectaţi **Ceas** > **Opţiuni** > **Anulare alarmă**.

Setările ceasului

Pentru a modifica setările ceasului, selectaţi **Ceas** > **Opţiuni** > **Setări**.

Pentru a schimba ora sau data, selectaţi **Ora** sau **Data**.

Pentru a schimba ceasul afişat în modul aşteptare, selectaţi **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.

Pentru a permite reţelei mobile să actualizeze ora, data şi fusul orar pe aparat (serviciu de reţea), selectaţi **Oră operator reţea** > **Actualizare automată**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectaţi **Sunet alarmă ceas**.

Ceas universal

Pentru a deschide ecranul ceasului universal, deschideţi **Ceas** şi apăsaţi . În ecranul ceasului global puteţi vedea ora din diferite oraşe ale globului.

Pentru a adăuga oraşe în listă, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare oraş**. Puteţi adăuga în listă maxim 15 oraşe.

Pentru a seta oraşul în care vă aflaţi, alegeţi un oraş şi selectaţi **Opţiuni** > **Oraşul meu actual**. Oraşul este afişat în ecranul principal al ceasului, iar ora aparatului este reglată în funcţie de oraşul selectat. Verificaţi dacă ora este corectă şi dacă se potriveşte fusului orar corect.

Setul cu cască

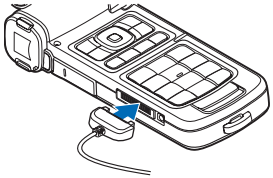

Conectaţi un set cu cască compatibil la conectorul Pop-Port™ al aparatului.

Atenţie: Când utilizaţi setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizaţi setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranţa.

Cureaua de mână şi cureaua capacului obiectivului

Înfăşuraţi curelele ca în imagine şi strângeţi-le.

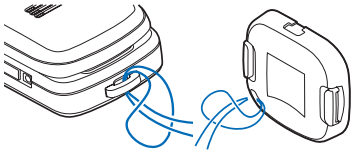

Reţea radio LAN

Aparatul acceptă reţeaua locală radio (reţeaua radio LAN). Cu reţeaua radio LAN, puteţi să vă conectaţi prin

intermediul aparatului la Internet şi la aparate compatibile ce acceptă reţeaua radio LAN. Pentru informaţii cu privire la utilizarea aparatului într-o reţea de domiciliu, consultaţi „Reţeaua de domiciliu", la pag. 21.

Pentru a utiliza o reţea radio LAN, aceasta trebuie să fie disponibilă în locul în care vă aflaţi, iar aparatul trebuie să fie conectat la aceasta.

În anumite regiuni, cum ar fi Franţa, există restricţii în privinţa utilizării reţelelor WLAN. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi autorităţile locale.

Funcţiile care utilizează reţeaua radio LAN sau folosirea acestor funcţii în fundal în timpul utilizării altor funcţii solicită suplimentar acumulatorul şi reduce durata de viaţă a acestuia.

Aparatul acceptă următoarele funcţii ale reţelei radio LAN:

- Standardul IEEE 802.11b/g
- Funcţionarea pe o frecvenţă de 2.4 GHz
- Metodele de codificare: siguranţă echivalente cu sistemele cablate (WEP - Wired equivalent privacy) cu chei de până la 128 biţi, acces protejat Wi-Fi (WPA) şi 802.1x. Aceste funcţii pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de reţea.

Conexiuni radio LAN

Pentru a utiliza reţeaua radio LAN, trebuie să creaţi un punct de acces internet (IAP) în aceasta. Utilizaţi punctul de acces cu aplicaţii care trebuie să se conecteze la Internet. Consultaţi „Puncte de acces radio LAN" în ghidul de aplicaţii suplimentare.

Important: Activaţi întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranţa conexiunii Dvs. prin reţeaua radio LAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Când creaţi o conexiune pentru transmisii de date folosind un punct de acces Internet radio LAN, se iniţiază o conexiune radio LAN. Conexiunea radio LAN activă se închide în momentul în care terminaţi conexiunea de date. Pentru a închide conexiunea, consultaţi „Manager conexiuni", la pag. 103.

Puteţi utiliza o reţea radio LAN în timpul unui apel vocal sau în timpul unei transmisii de pachete de date. Este permisă conectarea la un singur aparat cu punct de acces radio LAN, dar mai multe aplicaţii pot utiliza aceeaşi conexiune radio LAN.

Dacă activaţi profilul **Deconectat**, reţeaua radio LAN se poate utiliza (dacă este disponibilă). Respectaţi toate cerinţele de siguranţă în momentul în care stabiliţi sau utilizaţi o conexiune radio LAN.

Indicaţie! Pentru a verifica adresa unică Control acces suport (MAC - Media Access Control) de identificare a aparatului, introduceţi *#62209526# în modul de aşteptare.

Pentru informaţii despre asistentul WLAN, consultaţi „Asistentul WLAN" în ghidul aplicaţiilor suplimentare.

Reţeaua de domiciliu

Aparatul este compatibil cu UPnP. Utilizând un aparat de tip punct de acces radio LAN, puteţi crea o reţea de domiciliu şi puteţi conecta la reţea aparate compatibile UPnP care acceptă reţeaua radio LAN, cum ar fi aparatul Nokia, un calculator compatibil, o imprimantă compatibilă şi un sistem audio sau un televizor compatibil, un sistem audio sau un televizor prevăzut cu un receptor fără fir multimedia compatibil.

După configurarea reţelei de domiciliu, puteţi copia, vizualiza sau reda fişiere media compatibile şi puteţi tipări imagini din **Galerie** pe celelalte aparate compatibile conectate, de exemplu, puteţi vizualiza cu un televizor compatibil imaginile memorate pe aparatul Nokia. Consultaţi „Reţeaua de domiciliu", la pag. 99 şi „Tipărirea imaginilor", la pag. 47.

Pentru a configura o reţea de domiciliu în reţeaua radio LAN, creaţi şi configuraţi întâi punctul de acces Internet radio LAN de domiciliu, apoi configuraţi aparatele. Pe aparatul Nokia, configuraţi setările în aplicaţia **Reţea dom.** . Pentru a conecta un calculator compatibil la reţeaua de domiciliu, pe calculator trebuie să instalaţi programul Home Media Server de pe discul DVD-ROM furnizat cu aparatul Nokia.

După ce aţi realizat configurările necesare pe toate aparatele conectate la reţea, puteţi începe să utilizaţi **Reţea dom.** pentru partajarea fişierelor media. Consultaţi „Vizualizarea fişierelor media", la pag. 101.

Navigator Web

Diferiţi furnizori de servicii întreţin pagini destinate aparatelor mobile. Aceste pagini utilizează limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML).

Verificaţi la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preţurile şi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucţiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

Apăsaţi şi selectaţi **Internet** > **Web**.

Cu acest program de navigare puteţi vizualiza pagini Web obişnuite, mări şi micşora o pagină (Mini Map), vizualiza

în format îngust pagini Web care conţin doar text (textul este rearanjat) şi citi informaţiile RSS şi jurnalele Web.

Pentru a activa sau a dezactiva caracteristica Mini Map pentru pagina curentă, apăsaţi 8 . Atunci când Mini Map este activată, în momentul în care derulaţi pagina, se afişează o imagine generală a întregii pagini.

Consultaţi şi „Punct de acces Internet", la pag. 79.

Cartelă de memorie

Puteţi utiliza o cartelă de memorie compatibilă miniSD ca spaţiu de stocare suplimentar pentru a economisi spaţiul de memorie al aparatului. De asemenea, puteţi crea copii de siguranţă ale informaţiilor de pe aparat pe cartela de memorie.

Utilizaţi cu acest aparat numai cartele miniSD compatibile. Alte cartele de memorie, cum ar fi cartelele MultiMediaCards de dimensiuni reduse, nu se potrivesc în suportul cartelei de memorie şi nu sunt compatibile cu acest aparat. Utilizarea unei cartele incompatibile de memorie poate deteriora atât cartela de memorie şi/sau aparatul, cât şi datele stocate pe cartela respectivă.

Nu lăsaţi cartelele de memorie la îndemâna copiilor mici.

Introducerea cartelei de memorie

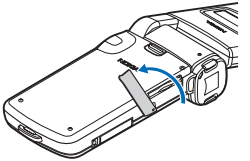

1 Pentru a deschide capacul locaşului cartelei de memorie, răsuciţi-l în sus în direcţia inversă acelor de ceasornic.
2 Introduceţi cartela de memorie în locaş. Asiguraţi-vă ca zona de contacte a cartelei este orientată în sus.

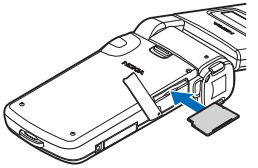

3 Împingeţi cartela înăuntru. Când cartela se blochează în locaşul său, veţi auzi un clic.

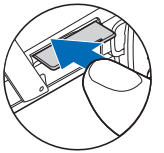

4 Închideţi capacul.

Scoaterea cartelei de memorie

1 Înainte de a scoate cartela de memorie, apăsaţi (I) şi selectaţi **Scoatere cart. mem.**. Toate aplicaţiile se închid.
2 Când se afişează mesajul **Scoateţi cartela de memorie şi apăsaţi "OK"**, deschideţi capacul locaşului cartelei de memorie.

3 Apăsaţi pe cartela de memorie pentru a o elibera din locaş.
4 Scoateţi cartela de memorie. Dacă aparatul este pornit, selectaţi **OK** atunci când vi se solicită să confirmaţi scoaterea cartelei.

Important: Nu scoateţi cartela de memorie în timpul unei operaţii de accesare a acestei cartele. Scoaterea unei cartele în timpul unei operaţii de accesare a acesteia poate deteriora atât cartela de memorie şi/sau aparatul, cât şi datele stocate pe cartela respectivă.

Utilitarul cartelei de memorie

Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Memorie**. Puteţi folosi o cartelă de memorie miniSD compatibilă ca spaţiu de memorie suplimentar şi pentru a crea copii de siguranţă ale informaţiilor din memoria aparatului.

Pentru a realiza copii de siguranţă ale informaţiilor din memoria telefonului pe o cartelă de memorie, selectaţi **Opţiuni** > **Copie sig. mem. tel.**

Pentru a restaura informaţii de pe cartela de memorie în memoria aparatului, selectaţi **Opţiuni** > **Restaur. de pe cart.**.

Formatarea unei cartele de memorie

Când se reformatează o cartelă de memorie, toate datele de pe cartelă se pierd definitiv.

Unele cartele de memorie sunt livrate în stare preformatată, iar altele necesită formatare. Consultaţi distribuitorul pentru a afla dacă este necesar să formataţi cartela de memorie înainte de utilizare.

Pentru a formata o cartelă de memorie, selectaţi **Opţiuni** > **Format. cart. mem.**. Selectaţi **Da** pentru a confirma.

Indicaţie! Pentru performanţe optime, formataţi toate cartelele miniSD cu aparatul Nokia.

Manager fişiere

Multe funcţii ale aparatului, cum ar fi contacte, mesaje, imagini, videoclipuri, sunete de apel, note de agendă, documente şi aplicaţii preluate, utilizează memoria pentru a stoca date. Spaţiul de memorie disponibil depinde de cantitatea de date care sunt deja memorate în memoria aparatului.

Puteţi utiliza o cartelă de memorie compatibilă pentru a extinde capacitatea de stocare. Cartelele de memorie sunt

reinscriptibile, astfel încât puteţi şterge date mai vechi şi memora date noi pe cartela de memorie.

Pentru a naviga prin fişierele şi dosarele stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie (dacă este introdusă), apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Mng.fişiere**. Se deschide ecranul memoriei aparatului ( ). Apăsaţi pentru a deschide ecranul cartelei de memorie ( ), dacă este disponibil.

Pentru a muta sau a copia fişierele într-un dosar, apăsaţi simultan şi pentru a marca un fişier şi selectaţi **Opţiuni** > **Mutare în dosar** sau **Copiere în dosar**.

Pentru a căuta un fişier, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare** şi memoria în care se va efectua căutarea, după care introduceţi un text care corespunde numelui fişierului.

Vizualizarea spaţiului disponibil în memorie

Pentru a vedea tipurile de date stocate în memoria aparatului şi spaţiul de memorie ocupat de diferitele tipuri, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii memorie**. Memoria disponibilă este afişată în **Memorie liberă**.

Memorie insuficientă—memorie liberă

Aparatul vă anunţă dacă spaţiul din memoria acestuia sau de pe cartela de memorie este insuficient.

Pentru a elibera spaţiu de memorie, transferaţi datele pe o cartelă de memorie compatibilă, dacă aveţi o astfel de cartelă. Marcaţi fişierele care vor fi mutate şi selectaţi **Mutare în dosar** > **Cartelă memorie**, apoi un dosar.

De asemenea, puteţi să transferaţi fişiere media pe un calculator compatibil, utilizând, de exemplu, opţiunea de transfer din **Galerie**. Consultaţi „Fişiere de siguranţă”, la pag. 48.

Indicaţie! Pentru a vizualiza diferitele memorii de pe aparat şi pentru a transfera date, utilizaţi aplicaţia Nokia Phone Browser din Nokia PC Suite.

Pentru a şterge date în vederea eliberării spaţiului de memorie, utilizaţi **Mng.fişiere** sau aplicaţia respectivă. De exemplu, puteţi şterge următoarele:

- Mesaje din dosarele **Căsuţă intrare**, **Ciorne** şi **Expediate** din **Mesaje**
- Mesaje e-mail preluate, din memoria aparatului
- Pagini de Internet memorate
- Imagini, videoclipuri sau fişiere de sunet memorate
- Informaţii de contact
- Note de agendă

- Aplicaţii preluate din reţea. Consultaţi şi „Manager aplicaţii", la pag. 129.
- Orice altă informaţie de care nu mai aveţi nevoie

După instalarea aplicaţiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fişierele de instalare (.sis) rămân în memoria aparatului. Fişierele pot ocupa un spaţiu extins în memorie şi vă pot împiedica să stocaţi alte fişiere. Pentru a menţine un spaţiu de memorie suficient, utilizaţi Nokia PC Suite pentru a crea copii de siguranţă ale fişierelor de instalare pe un calculator compatibil, apoi utilizaţi aplicaţia Manager fişiere pentru a şterge fişierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fişierul .sis este o anexă de mesaj, ştergeţi mesajul respectiv din căsuţa de intrare Mesaje.

Ajutor

Aparatul oferă ajutor dependent de context. Când există o aplicaţie deschisă, selectaţi **Opţiuni** > **Ajutor** pentru a accesa aplicaţia de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiţi instrucţiunile, pentru a comuta între funcţia de ajutor şi aplicaţia deschisă în fundal, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .

Pentru a deschide aplicaţia de ajutor din meniul principal, selectaţi **Instrum.** > **Ajutor**. Selectaţi aplicaţia dorită pentru a vizualiza lista de subiecte de ajutor.

Tutorial

Tutorialul vă oferă informaţii despre unele funcţii ale aparatului. Pentru a accesa tutorialul din meniu, apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Tutorial** şi secţiunea pe care doriţi să o vizualizaţi.

Aparat foto-video

Aparatul Nokia N93 are două aparate foto-video, unul de înaltă rezoluţie în partea din spate (aparatul principal) şi unul de rezoluţie mai mică, în partea din faţă (aparatul secundar). Puteţi utiliza ambele aparate pentru a face fotografii şi înregistrări video în modurile portret şi peisaj.

Nokia N93 acceptă o rezoluţie a imaginii de 2048x1536 de pixeli în cazul utilizării aparatului principal. Rezoluţia imaginilor prezentate în aceste materiale poate fi diferită.

Imaginile şi videoclipurile sunt memorate automat în dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Aparatele foto-video realizează imagini în format .jpg. Videoclipurile se înregistrează în format .mp4 sau în format 3GPP cu extensia .3gp (moduri de **Partajare**). Consultaţi „Setări video", la pag. 28.

Puteţi expedia imagini şi videoclipuri într-un mesaj multimedia, ca fişiere ataşate unui mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth.

Înregistrarea videoclipurilor

Activaţi aparatul foto-video principal rotind ecranul în modul imagini. Dacă aparatul foto-video este în modul imagini, utilizaţi tasta mod foto-video sau selectaţi **Opţiuni** > **Comutare în mod video** pentru a trece în modul video.

Apăsaţi tasta de captare pentru a începe înregistrarea. Se afişează pictograma de înregistrare ● şi se aude un ton. Se aprinde indicatorul roşu de înregistrare pentru a semnala faptul că se face o înregistrare video.

1. Pentru a opri înregistrarea în orice moment, apăsaţi tasta de captare.
2. Pentru a trece în pauză înregistrarea, selectaţi Pauză; pentru a o relua, selectaţi **Continuare**.
   Videoclipul se memorează automat în dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Consultaţi „Galerie", la pag. 34.

Pentru a face reglaje de luminozitate şi culoare înainte de a începe înregistrarea video în modul imagini, parcurgeţi bara de instrumente. Consultaţi „Setări de configurare—reglaje de culoare şi de luminozitate", la pag. 32 şi „Moduri de înregistrare", la pag. 32.

Pentru a apropia sau a depărta subiectul (zoom optic 3x şi digital 20x, continuu), rotiţi tasta zoom din partea laterală a aparatului.

Vizorul video afişează următoarele:

- Indicatoare de stare (1) pentru dezactivarea sonorului, activarea stabilizării, modul de iluminare video şi modul curent de captare.
- Bara de instrumente (2), pe care o puteţi parcurge înaintea înregistrării pentru a selecta modul de înregistrare, balansul de alb şi tonurile de culoare (în timpul înregistrării bara de instrumente nu este afişată).
- Timpul total disponibil pentru înregistrarea video (3). În timpul înregistrării, indicatorul lungimii actuale a videoclipului afişează şi timpul scurs şi timpul rămas.
- Indicatoarele (4) pentru memoria aparatului (▣) şi cartela de memorie (⊟) specifică locul în care sunt memorate videoclipurile.
- Indicatorul de calitate video (5) arată calitatea videoclipului: **TV (ridicată)**, **TV (normală)**, **Telefon (ridicată)**, **Telefon (normală)** sau **Partajare**.
- Tipul fişierului videoclip (6).

Indicaţie! Selectaţi **Opţiuni** > **Afişare pictograme** pentru a afişa toate indicatoarele în vizor sau **Ascundere pictograme** pentru a afişa numai indicatoarele de stare video.

După ce înregistraţi un videoclip, selectaţi următoarele opţiuni din bara de instrumente:

- Pentru a reda imediat videoclipul pe care tocmai l-aţi înregistrat, selectaţi **Redare**.
- Dacă nu doriţi să păstraţi videoclipul, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a expedia imaginea prin mesaj multimedia, e-mail, conexiune Bluetooth sau în infraroşu, apăsaţi ▬ sau selectaţi **Expediere**. Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Mesaje", la pag. 49 şi „Conexiunea Bluetooth", la pag. 94. Această opţiune nu este disponibilă în timpul unei convorbiri active. Nu puteţi expedia printr-un mesaj multimedia videoclipuri memorate în formatul .mp4.
- Pentru a înregistra un videoclip nou, selectaţi **Video clip nou**.

Indicaţie! Activaţi profilul **Deconectat** pentru a vă asigura că înregistrarea video nu va fi întreruptă de apelurile primite.

Setări video

Există două tipuri de setări pentru camera video: **Configurare video** şi setări principale. Pentru a regla setările **Configurare video**, consultaţi „Setări de configurare—reglaje de culoare şi de luminozitate", la pag. 32. Setările de configurare revin la valorile implicite după ce opriţi aparatul, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificaţi din nou. Pentru a modifica setările principale, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi dintre următoarele opţiuni:

Înregistrare audio—Selectaţi **Dezactivat** dacă nu doriţi să înregistraţi sunet.

Calitate video—Setaţi calitatea videoclipului la valoarea **TV (ridicată)** (calitate optimă pentru utilizare pe termen lung şi redare pe un televizor sau PC compatibil şi pe receptor), **TV (normală)**, **Telefon (ridicată)**, **Telefon (normală)** sau **Partajare** (dimensiune redusă a videoclipului pentru expediere prin mesaj multimedia (MMS)). Dacă doriţi să vizionaţi videoclipul pe un televizor sau un PC compatibil, selectaţi calitatea **TV (ridicată)**, care înseamnă rezoluţie VGA (640x480) şi fişier în format .mp4. Pentru a expedia un videoclip prin MMS, selectaţi **Partajare** (rezoluţie QCIF, format fişier .3gp). Dimensiunea videoclipului înregistrat la calitatea **Partajare** este limitată la 300 KB (o durată de aproximativ 20 secunde) pentru a putea fi transmis sub formă de mesaj multimedia către un alt aparat compatibil.

Stabilizare video—Selectaţi **Activată** pentru a reduce vibraţiile camerei în timpul filmării.

Adăugare la album—Selectaţi dacă doriţi să adăugaţi videoclipul înregistrat într-un album din **Galerie**. Selectaţi **Da**, pentru a deschide o listă de albume disponibile.

Afişare video captat—Specificaţi dacă doriţi ca primul cadru al videoclipului să fie afişat pe ecran imediat după terminarea înregistrării. Selectaţi **Redare** din bara de instrumente (aparatul principal) sau **Opţiuni** > **Redare** (aparatul secundar) pentru a viziona videoclipul.

Zoom optic în timpul înregistrării—Selectaţi **Activată** sau **Dezactivat**. Selectaţi **Dezactivat** pentru a elimina zgomotele mecanice provocate de mişcările obiectivului dacă se face zoom optic în timpul înregistrării.

Memorie în uz—Defineşte memoria implicită de stocare: memoria aparatului sau cartela de memorie (dacă este introdusă).

Fotografierea

Activaţi aparatul foto-video principal rotind ecranul în modul imagini. Dacă aparatul foto-video este în modul video, utilizaţi tasta mod foto-video sau selectaţi

Opţiuni > **Comutare în mod foto** pentru a trece în modul imagini.

Pentru a fixa focalizarea pe un obiect, apăsaţi tasta de captare până la jumătatea cursei (doar aparatul principal). Pe afişaj apare indicatorul verde care confirmă faptul că focalizarea a fost fixată. Dacă focalizarea nu a fost fixată, se afişează indicatorul roşu de focalizare. Eliberaţi tasta de captare şi apăsaţi-o din nou până la jumătatea cursei. Cu toate acestea, puteţi să faceţi fotografia şi fără a fixa focalizarea.

Pentru a face o fotografie cu aparatul principal, apăsaţi tasta de captare. Nu mişcaţi aparatul până când nu este memorată imaginea.

Pentru a face reglaje de luminozitate şi culoare înainte de fotografiere în modul imagini, parcurgeţi bara de instrumente. Consultaţi „Setări de configurare—reglaje de culoare şi de luminozitate", la pag. 32.

Memorarea imaginii fotografiate poate dura mai mult dacă aţi schimbat factorul de apropiere/depărtare, luminozitatea sau culorile.

În vizorul aparatului se afişează următoarele:

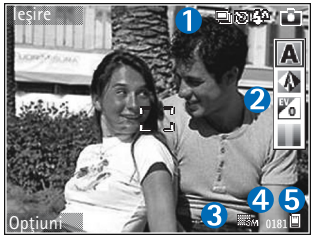

- Indicatori de stare (1) pentru secvenţă activată, autodeclanşator activat, mod bliţ **Automat** (), **Activat** () sau **Dezactivat** (), precum şi modul actual de captare.
- Bara de instrumente (2), pe care o puteţi parcurge înainte de captarea imaginii pentru a selecta modul de înregistrare, balansul de alb, valoarea de expunere şi tonalitatea culorilor (bara de instrumente nu se afişează în timpul focalizării şi în timpul captării imaginii).
- Indicatorul de rezoluţie a imaginii (3) arată calitatea imaginii: **Imprimare 3 M – Mare** (rezoluţie 2048x1536), **Imprimare 2 M – Medie** (rezoluţie 1600x1200), **Imprim. 1,3 M – Mică** (rezoluţie 1280x960) sau **MMS 0,3 M** (rezoluţie 640x480).
- Contorul de imagini (4) afişează numărul estimat de fotografii pe care le puteţi face cu setarea de calitate actuală, în memoria aflată în uz (contorul nu apare în timpul focalizării şi în timpul înregistrării imaginii).

- Indicatoarele (5) pentru memoria aparatului (▣) şi cartela de memorie (▤) specifică locul în care sunt memorate imaginile.

  Indicaţie! Selectaţi **Opţiuni** > **Afişare pictograme** pentru a afişa toate indicatoarele în vizor sau **Ascundere pictograme** pentru a afişa numai indicatoarele de stare a aparatului.

Când faceţi o fotografie, reţineţi următoarele:

- Folosiţi-vă ambele mâini pentru a ţine aparatul nemişcat.
- Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei fotografii făcute fără acesta.
- Camera foto-video trece în modul de economisire acumulator dacă, într-un interval de câteva secunde, nu s-a efectuat nici o apăsare de tastă. Pentru a continua să faceţi fotografii, apăsaţi ◉.

După ce faceţi fotografia, selectaţi următoarele opţiuni din bara de instrumente:

- Dacă nu doriţi să păstraţi fotografia, selectaţi **Ştergere**.
- Pentru a expedia imaginea prin mesaj multimedia, e-mail, conexiune Bluetooth sau în infraroşu, apăsaţi ☎ sau selectaţi **Expediere**.
- Pentru a face o fotografie nouă, selectaţi **Imagine nouă**.
- Pentru a imprima fotografia, selectaţi **Imprimare**. Consultaţi „Tipărirea imaginilor", la pag. 47.

Setările aparatului de fotografiat

Există două tipuri de setări pentru aparatul de fotografiat: **Configurare imagine** şi setări principale. Pentru a regla setările **Configurare imagine**, consultaţi „Setări de configurare—reglaje de culoare şi de luminozitate", la pag. 32. Setările de configurare revin la valorile implicite după ce opriţi aparatul, dar setările principale rămân neschimbate până când le modificaţi din nou. Pentru a modifica setările principale, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi dintre următoarele opţiuni:

Calitate imagine—**Imprimare 3 M - Mare** (rezoluţie 2048x1536), **Imprimare 2 M - Medie** (rezoluţie 1600x1200), **Imprim. 1,3 M - Mică** (rezoluţie 1280x960) sau **MMS 0,3 M** (rezoluţie 640x480). Cu cât este mai bună calitatea, cu atât imaginea ocupă mai mult spaţiu în memorie. Dacă doriţi să imprimaţi imaginea, selectaţi **Imprimare 3 M - Mare**, **Imprimare 2 M - Medie** sau **Imprim. 1,3 M - Mică**. Dacă doriţi să expediaţi imaginea prin e-mail, selectaţi **Imprim. 1,3 M - Mică**. Pentru a expedia imaginea prin MMS, selectaţi **MMS 0,3 M**.

Aceste rezoluţii sunt disponibile doar în cazul utilizării aparatului principal.

Adăugare la album—Selectaţi dacă doriţi să memoraţi imaginea într-un album din galerie. Dacă selectaţi **Da**, se va deschide o listă de albume disponibile.

Afişare imagine captată—Selectaţi **Da** dacă doriţi să vedeţi imaginea memorată după fotografiere sau **Nu** dacă doriţi să faceţi imediat următoarea fotografie.

Zoom extins (doar în cazul aparatului principal)—Selectaţi **Activat (continuu)** pentru a permite creşterea lină şi continuă a factorului de apropiere, de la zoom digital la zoom digital extins sau **Activat (pauză)** pentru face o pauză în punctul de trecere de la zoom digital la zoom digital extins. Dacă doriţi să limitaţi apropierea pentru a păstra calitatea selectată a imaginii, selectaţi **Dezactivat**.

Anulare pâlpâire—Selectaţi **50 Hz** sau **60 Hz**.

Sunet obturator—Pentru a selecta sunetul pe care doriţi să îl auziţi atunci când faceţi o fotografie.

Memorie în uz—Selectaţi locul în care doriţi să memoraţi imaginile.

Fotografierea secvenţială

Opţiunea **Mod secvenţă** este disponibilă numai pentru aparatul foto-video principal.

Pentru a seta aparatul să facă maxim şase fotografii în serie (dacă memoria disponibilă permite acest lucru), selectaţi **Opţiuni** > **Mod secvenţă**.

Pentru a face fotografii, apăsaţi tasta de captare.

După ce faceţi fotografiile, acestea se afişează pe ecran într-o grilă. Pentru a vedea o fotografie, apăsaţi ◉ pentru a o deschide.

Modul secvenţial poate fi utilizat şi cu autodeclanşatorul.

Pentru a reveni la vizor în modul secvenţial, apăsaţi tasta de captare.

Apăreţi în fotografie—autodeclanşator

Autodeclanşatorul poate fi utilizat numai cu aparatul principal.

Folosiţi autodeclanşatorul pentru a întârzia realizarea fotografiei, astfel încât să puteţi apărea în aceasta. Pentru a seta întârzierea autodeclanşatorului, selectaţi **Opţiuni** > **Autodeclanşare** > **2 secunde**, **10 secunde** sau **20 secunde**. Pentru a activa autodeclanşatorul, selectaţi **Activare**. Indicatorul autodeclanşatorului (⏲) clipeşte, iar aparatul emite bipuri până la declanşare. Camera foto-video înregistrează imaginea după expirarea duratei de temporizare selectate.

Autodeclanşatorul poate fi utilizat şi în modul secvenţial.

Indicaţie! Selectaţi **Opţiuni** > **Autodeclanşare** > **2 secunde** pentru a nu mişca mâna când faceţi o fotografie.

Bliţ

Bliţul poate fi utilizat numai cu aparatul principal.

Păstraţi o distanţă de siguranţă atunci când utilizaţi bliţul. Nu utilizaţi bliţul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiţi bliţul când faceţi o fotografie.

Camera foto-video are un bliţ cu LED pentru condiţii de iluminare slabă. Sunt disponibile următoarele moduri de bliţ: **Automat** (), **Activat** () şi **Dezactivat** ().

Pentru a comuta între modurile de bliţ, apăsaţi tasta bliţ.

Setări de configurare—reglaje de culoare şi de luminozitate

Pentru a permite reproducerea mai fidelă a culorilor şi a luminozităţii în aparat sau pentru a adăuga efecte la imagini şi videoclipuri, parcurgeţi bara de instrumente şi selectaţi din următoarele opţiuni:

Mod foto—Pentru a selecta modul de înregistrare corespunzător mediului în care realizaţi fotografiile. Fiecare mod de înregistrare utilizează propriile setări de luminozitate, stabilite pentru un anumit tip de mediu.

Balans de alb—Selectaţi din listă situaţia curentă de iluminare. Această opţiune permite aparatului foto-video să reproducă mai fidel culorile.

Valoare expunere (numai imagini)—Reglează timpul de expunere al aparatului de fotografiat.

Ton culoare—Pentru a selecta din listă un efect de culoare.

Ecranul se modifică pentru a reflecta setările realizate, astfel încât puteţi vedea în ce mod vor afecta acestea fotografiile sau videoclipurile.

Setările disponibile variază în funcţie de aparatul foto-video selectat.

Setările de configurare sunt valabile doar pentru aparatul principal. Sunt disponibile setări independente pentru modurile imagini şi video. Aceste se reţin atunci când se comută între cele două moduri.

Moduri de înregistrare

Modul de înregistrare vă ajută să stabiliţi setările de luminozitate şi culoare adecvate mediului. Selectaţi din lista de moduri de înregistrare un mod adecvat pentru fotografii sau videoclipuri. Setările pentru fiecare mod de înregistrare au fost configurate pentru un anumit stil sau mediu.

Modurile de înregistrare sunt disponibile doar în cazul utilizării aparatului principal.

Parcurgeţi bara de instrumente şi selectaţi din modurile de înregistrare video sau fotografice.

Când faceţi fotografii, modul de înregistrare implicit este **Automat**.

Pentru a adapta propriul mod de înregistrare unui anumit mediu, selectaţi **Def. de utilizator** > **Opţiuni** > **Modificare**. În modul de înregistrare definit de utilizator puteţi configura diferite setări pentru luminozitate şi culoare. Pentru a copia setările unui alt mod de înregistrare, selectaţi **În funcţie de mod** şi modul de înregistrare dorit.

Galerie

Pentru a vă memora şi organiza imaginile, videoclipurile, clipurile audio, listele de redare şi legăturile de streaming sau pentru a vă partaja fişierele cu alte aparate compatibile UPnP, prin intermediul reţelei radio LAN, apăsaţi şi selectaţi **Galerie**. Pentru a deschide galeria din aplicaţia **Foto-Video**, selectaţi **Opţiuni** > **Salt la Galerie**. În aplicaţia **Foto-Video** este disponibil numai dosarul **Imag. şi video**.

Indicaţie! Pentru a trece de la **Galerie** la foto-video, în dosarul **Imag. şi video** apăsaţi tasta de captare sau tasta mod aparat foto-video sau selectaţi **Opţiuni** > **Mergeţi la ap. foto**.

Selectaţi **Imag. şi video**, **Melodii**, **Clipuri audio**, **Legăt. streaming**, **Prezentări**, **Toate fişierele** sau **Reţea dom.** şi apăsaţi pentru a deschide.

Videoclipurile, fişierele .ram şi legăturile de streaming se deschid şi se redau cu aplicaţia RealPlayer. Consultaţi „RealPlayer", la pag. 88. De asemenea, puteţi să creaţi albume şi să marcaţi şi să adăugaţi articole la albume. Consultaţi „Albume", la pag. 39.

Pentru a deschide un fişier, apăsaţi . Videoclipurile se deschid în **RealPlayer**, iar clipurile muzicale şi audio în **Music player**. Consultaţi „Vizualizarea imaginilor şi a videoclipurilor", la pag. 35.

Pentru a copia sau a muta fişiere pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sau în memoria aparatului, selectaţi un fişier şi **Opţiuni** > **Mutare şi copiere**. Selectaţi **Copiere pe cart. mem.** sau **Mutare pe cart. mem.** Selectaţi **Copiere în mem. telef.** sau **Mutare în mem. telef.**.

Fişierele stocate pe cartela de memorie (dacă este introdusă) sunt indicate prin . Fişierele stocate în memoria aparatului sunt indicate prin .

Pentru a reduce dimensiunea imaginilor deja copiate în alte locuri, cum ar fi un PC compatibil, selectaţi **Opţiuni** > **Transfer şi memorie** > **Micşorare**. Pentru a reduce rezoluţia imaginii la 640 x 480, selectaţi **Micşorare**. Pentru a creşte spaţiul de memorie disponibil după ce aţi copiat articole în alte locuri sau pe alte aparate, selectaţi un fişier şi **Opţiuni** > **Transfer şi memorie** > **Memorie liberă**. Consultaţi „Fişiere de siguranţă", la pag. 48.

Pentru a prelua fişiere în **Galerie** într-unul din dosarele principale, utilizând browserul, selectaţi **Prel. grafice**, **Preluări video**, **Prel. melodii** sau **Preluări sunete**.

Browserul se deschide şi puteţi selecta un marcaj al site-ului de pe care doriţi să preluaţi.

Pentru a partaja fişierele media memorate în **Galerie** cu alte aparate compatibile UpnP, prin intermediul reţelei radio LAN, trebuie să creaţi şi să configuraţi în prealabil punctul de acces Internet al reţelei radio LAN de domiciliu, apoi să configuraţi aplicaţia **Reţea dom.**. Consultaţi „Reţea radio LAN", la pag. 19.

Opţiunile pentru **Reţea dom.** nu sunt disponibile în **Galerie** înainte de configurarea setărilor pentru **Reţea dom.**.

Vizualizarea imaginilor şi a videoclipurilor

Fotografiile realizate şi videoclipurile înregistrate cu aparatul foto-video sunt memorate în dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. De asemenea, imaginile şi videoclipurile vă pot fi expediate printr-un mesaj multimedia, ca fişiere ataşate la mesaje e-mail, printr-o conexiune Bluetooth sau în infraroşu. Pentru a putea vizualiza o imagine sau un videoclip primit în galerie sau în media player, trebuie să le memoraţi în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă).

Deschideţi dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Imaginile şi videoclipurile sunt aranjate în buclă, în ordine cronologică. Se afişează numărul de fişiere. Pentru a parcurge fişierele unul câte unul, derulaţi spre stânga sau spre dreapta. Pentru a parcurge grupuri de fişiere, parcurgeţi în sus sau în jos.

Pentru a edita un videoclip sau o fotografie, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Se deschide un editor de imagini sau un editor de videoclipuri. Consultaţi „Editarea videoclipurilor", la pag. 36. Consultaţi „Editarea imaginilor", la pag. 37.

Pentru a adăuga o imagine sau un videoclip la un album din galerie, selectaţi **Opţiuni** > **Albume** > **Adăugare la album**. Consultaţi „Albume", la pag. 39.

Pentru a crea videoclipuri compuse, selectaţi unul sau mai multe videoclipuri din galeria, apoi selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Consultaţi „Editarea videoclipurilor", la pag. 36.

Pentru a imprima imagini pe o imprimantă compatibilă sau pentru a le stoca pe cartela de memorie (dacă este introdusă) pentru a le imprima, selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**. Consultaţi „Tipărirea imaginilor", la pag. 47.

Pentru a expedia un mesaj multimedia către serviciul de încărcare a fişierelor media oferit de furnizorul de servicii (serviciu de reţea), apăsaţi şi selectaţi **Încărcare** (dacă opţiunea este disponibilă). Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Pentru a vizualiza imaginea, mergeţi la aceasta şi apăsaţi .

După ce se deschide imaginea, selectaţi **Opţiuni** > **Mărire** sau **Micşorare** pentru a mări sau a micşora imaginea. Factorul de mărire/micşorare va fi afişat în partea de sus a ecranului. Factorul de mărire/micşorare a imaginii nu este memorat permanent.

Pentru a seta imaginea drept imagine de fundal, selectaţi fotografia şi **Opţiuni** > **Atribuire** > **Set ca img. fundal**.

Pentru a şterge o imagine sau un videoclip, apăsaţi C .

Editarea videoclipurilor

Pentru a edita videoclipuri în **Galerie** şi a crea videoclipuri compuse, alegeţi un videoclip şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Consultaţi „Galerie", la pag. 34. Pentru a crea videoclipuri compuse, pentru a combina şi decupa videoclipuri, precum şi pentru a adăuga imagini, clipuri audio, tranziţii şi efecte. Tranziţiile sunt efecte vizuale pe care le puteţi adăuga la începutul şi sfârşitul videoclipului sau între videoclipuri.

De asemenea, puteţi utiliza **Regizor film** pentru a crea videoclipuri compuse. Selectaţi videoclipurile şi imaginile din care doriţi să creaţi muvee-ul şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Creare muvee**. Consultaţi „Regizor film", la pag. 92.

În editorul video puteţi vedea doi timpi: timpii videoclipurilor şi timpii clipurilor audio. Imaginile, textul şi tranziţiile adăugate unui videoclip sunt afişate în timpii video. Pentru comuta între timpi, derulaţi în sus şi în jos.

Editarea videoclipurilor, clipurilor audio, a imaginii, textului şi tranziţiilor

Pentru a crea videoclipuri compuse, marcaţi şi selectaţi unul sau mai multe videoclipuri şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Editare**.

Pentru a modifica videoclipul, selectaţi dintre următoarele opţiuni:

Editare video clip—Decupare, adăugarea unor efecte de culoare, utilizarea încetinitorului, dezactivarea sau reactivarea sunetului, mutarea, eliminarea sau duplicarea clipului.

Editare text (se afişează numai dacă aţi adăugat text)—Mutarea, ştergerea sau duplicarea textului, schimbarea culorii şi a stilului textului, definirea duratei de afişare pe ecran şi adăugarea unor efecte la text.

Editare imagine (se afişează numai dacă aţi adăugat o imagine)—Mutarea, ştergerea şi duplicarea imaginii; definirea duratei de afişare pe ecran şi setarea unui fundal sau a unui efect de culoare al imaginii.

Editare clip audio (se afişează numai dacă s-a adăugat un clip audio)—Decuparea sau mutarea clipului audio, reglarea duratei acestuia, ştergerea sau duplicarea clipului.

Editare tranziţie—Există trei tipuri de tranziţii: la începutul videoclipului, la sfârşitul videoclipului şi tranziţii între videoclipuri. Puteţi selecta o tranziţie de început atunci când este activă prima tranziţie a videoclipului.

Inserare—Selectaţi **Video clip**, **Imagine**, **Text**, **Clip audio** sau **Clip audio nou**.

Film—Pentru a previzualiza filmul în modul ecran complet sau în miniatură, pentru a memora sau a expedia filmul sau pentru a tăia filmul la dimensiunea corespunzătoare trimiterii într-un mesaj multimedia.

Pentru a face un instantaneu din videoclip, în ecranul videoclip decupat, selectaţi **Opţiuni** > **Înregistr. cadru video**. În ecranul cu miniaturi, apăsaţi ◉ şi selectaţi **Înregistr. cadru video**.

Pentru a memora videoclipul, selectaţi **Opţiuni** > **Film** > **Memorare**. Pentru a defini **Memorie în uz**, selectaţi **Opţiuni** > **Setări**. Setarea implicită este memoria aparatului.

În **Setări**, puteţi defini, de asemenea, **Nume predefinit video**, **Nume impl. imag. ecran**, **Rezoluţie** şi **Memorie în uz**.

Pentru a expedia videoclipul, selectaţi **Expediere** > **Prin multimedia**, **Prin e-mail**, **Prin Bluetooth** sau **Prin infraroşu**. Contactaţi furnizorul de servicii pentru a obţine detalii referitoare la dimensiunea maximă a mesajelor multimedia pe care le puteţi expedia.

Indicaţie! Dacă doriţi să expediaţi un videoclip care depăşeşte mărimea maximă admisă pentru mesaje multimedia de către furnizorul de servicii, puteţi expedia videoclipul utilizând tehnologia fără fir Bluetooth. Consultaţi „Trimiterea datelor", la pag. 96. De asemenea, puteţi transfera videoclipurile pe un PC compatibil prin tehnologia fără fir Bluetooth sau utilizând un cititor de cartele de memorie compatibil (accesoriu).

Editarea imaginilor

Pentru a edita fotografiile după ce le faceţi sau pentru a edita imaginile memorate în **Galerie**, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**.

Selectaţi **Aplicare efect** pentru a decupa şi a roti imaginea; a regla luminozitatea, culorile, contrastul şi rezoluţia; pentru a adăuga imaginii efecte, text, clip art sau un cadru.

Pentru a decupa o imagine, selectaţi **Opţiuni** > **Aplicare efect** > **Decupare**. Pentru a decupa manual imaginea, selectaţi **Manual** sau selectaţi un raport de aspect predefinit din listă. Dacă selectaţi **Manual**, în colţul din stânga sus al imaginii va apărea o cruce. Apăsaţi tasta de parcurgere pentru a selecta zona pe care doriţi să o decupaţi şi selectaţi **Fixare**. În colţul din dreapta jos va apărea o altă cruce. Selectaţi din nou zona pe care doriţi să o decupaţi. Pentru a regla prima zonă selectată,

selectaţi **Înapoi**. Zonele selectate formează un dreptunghi care delimitează imaginea decupată.

Dacă aţi selectat un raport de aspect predefinit, selectaţi colţul din stânga sus al zonei ce urmează să fie decupată. Pentru a redimensiona zona evidenţiată, utilizaţi tasta de parcurgere. Pentru a bloca zona selectată, apăsaţi ◉. Pentru a schimba poziţia zonei respective în cadrul fotografiei, utilizaţi tasta de parcurgere. Pentru a selecta zona pe care doriţi să o decupaţi, apăsaţi ◉.

Pentru a reduce efectul de ochi roşii într-o fotografie, selectaţi **Opţiuni** > **Aplicare efect** > **Red. efect ochi roşii**. Poziţionaţi crucea pe ochi şi apăsaţi ◉. Pe afişaj apare o buclă. Pentru a redimensiona bucla în funcţie de dimensiunea ochiului, utilizaţi tasta de parcurgere. Pentru a reduce efectul de ochi roşii, apăsaţi ◉.

Comenzi rapide în editorul de imagini:

- Pentru a vizualiza o imagine în mod ecran complet, apăsaţi * . Pentru a reveni la modul de vizualizare normal, apăsaţi din nou pe * .
- Pentru a roti o imagine în sensul acelor de ceasornic sau invers, apăsaţi 3 sau 1 .
- Pentru a apropia sau a depărta, apăsaţi 5 sau 0 .
- Pentru a deplasa o imagine mărită, apăsaţi ⊡, ⊡, ⊡ sau ⊡.

Serie de imagini

Selectaţi **Opţiuni** > **Serie de imagini** > **Start** pentru a vizualiza imaginile şi videoclipurile în modul ecran complet. Prezentarea de imagini începe de la fişierul selectat. Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Redare—pentru a deschide aplicaţia RealPlayer şi a reda videoclipul selectat

Pauză—pentru a trece seria de imagini în pauză

Continuare—pentru a relua redarea seriei de imagini

Sfârşit—pentru a încheia seria de imagini

Pentru a parcurge imaginile, apăsaţi ⊡ (anterioară) sau ⊡ (următoare).

Pentru a stabili ritmul seriei de imagini, înainte de a începe redarea acesteia, selectaţi **Opţiuni** > **Serie de imagini** > **Setări**> **Perioadă între imagini**.

Pentru a adăuga un sunet seriei de imagini, selectaţi **Opţiuni** > **Serie de imagini** > **Setări** şi din următoarele opţiuni:

Muzică—Selectaţi **Activată** sau **Dezactivată**.

Melodie—Selectaţi un fişier de muzică din listă.

Pentru a mări sau a reduce volumul în timpul prezentării de imagini, apăsaţi ⊡ sau ⊡.

Mod ieşire TV

Puteţi viziona videoclipurile şi imaginile de pe aparat pe ecranul unui televizor compatibil. Conectaţi un cablu de conectivitate video Nokia la intrarea de semnal video a unui televizor compabitil. Pentru toate aplicaţiile diferite de dosarul **Imag. şi video** din **Galerie** şi de **RealPlayer**, pe ecranul TV apare ceea ce este afişat pe ecranul aparatului.

Atunci când deschideţi o imagine în ecranul de miniaturi în timpul vizionării pe ecranul TV, opţiunea **Mărire** nu este disponibilă. Dacă imaginea nu este mărită, va fi afişată pe întreg ecranul televizorului.

Puteţi viziona videoclipuri şi imagini ca pe o serie de imagini. Toate articolele dintr-un album sau videoclipurile şi imaginile marcate se afişează pe întregul ecran al televizorului. Simultan se redă sunetul selectat.

Atunci când deschideţi un videoclip evidenţiat, aplicaţia **RealPlayer** începe să redea videoclipul pe ecranele aparatului şi al televizorului. Consultaţi „RealPlayer", la pag. 88.

În cazul în care cablul de ieşire video Nokia este conectat la aparat, toate sunetele, inclusiv coloanele sonore stereo ale videoclipurilor, sunetele de apel şi ale tastelor sunt redirecţionate către televizor. Micorofonul aparatului poate fi utilizat normal.

Setările de ieşire TV trebuie configurate pentru sistemul TV şi raportul de imagine concrete. Consultaţi „Configuraţie TV", la pag. 128.

Prezentări

Cu opţiunea prezentări, puteţi vizualiza fişiere .svg (scalable vector graphics, grafică vectorială scalabilă), cum ar fi desenele animate şi hărţile. Imaginile .svg îşi menţin aspectul atunci când sunt tipărite sau vizionate pe ecrane de dimensiuni şi rezoluţii diferite. Pentru a vizualiza fişiere .svg, selectaţi dosarul **Prezentări**, alegeţi o imagine şi selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.

Pentru a apropia imaginea, apăsaţi **5** . Pentru a depărta imaginea, apăsaţi **0** .

Pentru a comuta între modurile ecran complet şi ecran normal, apăsaţi *****.

Albume

Cu ajutorul albumelor puteţi să gestionaţi uşor imaginile şi videoclipurile. Pentru a vedea lista albumelor, în dosarul **Imag. şi video**, selectaţi **Opţiuni** > **Albume** > **Vizualizare albume**.

Pentru a adăuga o fotografie sau un videoclip la un album din galerie, mergeţi la imagine sau la videoclip şi selectaţi

Opţiuni > **Albume** > **Adăugare la album**. Se deschide o listă de albume. Selectaţi albumul în care doriţi să adăugaţi fotografia sau videoclipul şi apăsaţi ◉.

Pentru a şterge un fişier dintr-un album, apăsaţi C. Fişierul nu este şters din dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**.

Poze online

Cu aplicaţia **Poze online** puteţi tipări online imaginile şi puteţi comanda diverse produse cu imaginea selectată, cum ar cănile sau suporturile de mouse. Produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.

Pentru a putea utiliza aplicaţia **Poze online**, trebuie să vă abonaţi la serviciile de tipărire online ale unui furnizor de servicii şi să aveţi instalat cel puţin un fişier de configurare a unui serviciu de tipărire. Fişierele se pot obţine de la furnizorii de servicii de tipărire care acceptă **Poze online**.

Nu puteţi tipări decât imagini în format jpeg.

1 Apăsaţi şi selectaţi **Galerie** > **Imag. şi video**. Selectaţi una sau mai multe imagini şi **Opţiuni** > **Imprimare** > **Comandă fotografii**.
2 Selectaţi un furnizor de servicii din listă.
3 Selectaţi **Opţiuni** şi din opţiunile următoare:
Deschidere—pentru a stabili conexiunea cu furnizorul de servicii.
Ştergere—pentru a şterge furnizorul de servicii din listă. Dacă ştergeţi şi ultimul furnizor de servicii din listă, opţiunea **Comandă fotografii** nu va fi disponibilă până când nu instalaţi cel puţin un fişier de configurare.
Jurnal—pentru a vizualiza detaliile comenzilor precedente: numele furnizorului de servicii, valoarea totală şi starea comenzii.
În momentul conectării la serverul furnizorului de servicii, se deschide ecranul de previzualizare a imaginilor şi se afişează imaginile selectate din **Galerie**.
4 Selectaţi **Opţiuni** şi din opţiunile următoare:
Previzualizare—pentru a vizualiza imaginea înainte de a comanda o fotografie. Parcurgeţi în sus sau în jos pentru a vizualiza imaginile.
Comandaţi acum—pentru a lansa comanda
Modif. comandă produs—pentru a modifica detaliile produsului şi numărul de exemplare din imaginea selectată. În ecranul de comandă puteţi selecta produsul pe care doriţi să-l comandaţi şi tipul acestuia. Opţiunile şi produsele disponibile depind de furnizorul de servicii.
Parcurgeţi spre stânga sau spre dreapta şi modificaţi detaliile celorlalte imagini comandate.

Modificare inf. client—pentru a modifica informaţiile privind clientul şi comanda. Informaţiile despre client le puteţi copia din contacte.
Adăugare imagine—pentru a adăuga imagini la comandă
Ştergere imagine—pentru a elimina imagini din comandă
Jurnal—pentru a vizualiza detaliile comenzilor precedente.
După transmiterea comenzii se afişează mesajul **Comandă trimisă cu succes**.

Partajarea în modul conectat

Observaţie: Disponibilitatea acestui serviciu depinde de ţara sau zona de vânzare.

Cu aplicaţia **Publicare** vă puteţi partaja imaginile şi videoclipurile prin albume online, jurnale blog sau prin alte servicii de partajare online pe Web. Puteţi amplasa conţinut, memora mesaje neterminate ca schiţe pentru a le continua ulterior şi puteţi vizualiza conţinutul albumelor. Tipurile de conţinut acceptate depind de furnizorul de servicii.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terţi.

Pregătirea pentru utilizare

Pentru a utiliza **Publicare**, trebuie să vă abonaţi la serviciile de partajare online de imagini ale unui furnizor. De obicei vă abonaţi la un serviciu prin intermediul paginii Web a furnizorului de serviciu. Pentru detalii privind abonamentul la serviciu, contactaţi furnizorul. Pentru informaţii suplimentare privind furnizorii de servicii compatibile, consultaţi www.nokia.com/support.

La prima accesare a serviciului prin aplicaţia **Publicare** vi se vor solicita numele de utilizator şi parola. Ulterior puteţi accesa setările prin **Opţiuni** > **Setări** în aplicaţia **Publicare**. Consultaţi „Setările de partajare online", la pag. 42.

Încărcarea fişierelor

Apăsaţi şi selectaţi **Galerie** > **Imag. şi video**, selectaţi fişierele pe care doriţi să le încărcaţi şi **Opţiuni** > **Expediere** > **Încărcare pe Web**. Puteţi accesa aplicaţia **Publicare** şi prin intermediul aparatului foto-video principal.

Se deschide ecranul **Select. serviciu**. Pentru a crea un nou cont de acces la un serviciu, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare cont nou** sau pictograma serviciului cu textul **Creare** în lista serviciilor. Dacă aţi creat offline un cont nou sau aţi modificat setările unui cont sau ale unui serviciu prin intermediul unui program de navigare de pe un PC

compatibil, pentru a actualiza lista serviciilor de pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare servicii**. Pentru a selecta un serviciu, apăsaţi tasta de parcurgere.

Când selectaţi un serviciu, imaginile şi videoclipurile selectate sunt afişate în stare de editare. Le puteţi deschide şi vizualiza, le puteţi reorganiza, puteţi adăuga texte în ele şi puteţi adăuga noi fişiere.

Pentru a anula procesul de încărcare pe Web şi a memora mesajul ca schiţă, selectaţi **Înapoi** > **Memorare ca schiţă**. Dacă încărcarea a început deja, selectaţi **Anulare** > **Memorare ca schiţă**.

Pentru a vă conecta la serviciu şi a încărca fişiere pe Web, selectaţi **Opţiuni** > **Încărcare** sau apăsaţi .

Deschiderea serviciului online

Pentru a vizualiza imaginile şi videoclipurile încărcate prin serviciul online, înregistrările schiţă şi expediate de pe aparat, în dosarul **Imag. şi video**, selectaţi **Opţiuni** > **Des. serviciu**. Conturile se pot crea şi modifica offline. Dacă aţi creat offline un cont nou sau aţi modificat setările unui cont sau ale unui serviciu prin intermediul unui program de navigare şi doriţi să actualizaţi lista serviciilor de pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare servicii**. Selectaţi un serviciu din listă.

După ce deschideţi un serviciu, selectaţi din următoarele opţiuni:

- **Des. în browser Web**—pentru a vă conecta la serviciul selectat şi a vizualiza albumele încărcate şi schiţă în programul de navigare pe Web. Ecranul variază în funcţie de furnizorul de servicii.
- **Schiţe**—pentru a vizualiza şi a edita înregistrările schiţă şi a le încărca pe Web
- **Trimise**—pentru a vizualiza ultimele 20 de înregistrări create cu aparatul Dvs.
- **Mesaj nou**—pentru a crea o înregistrare nouă

Opţiunile disponibile variază în funcţie de furnizorul de servicii.

Setările de partajare online

Pentru a edita setările **Publicare**, în aplicaţia **Publicare** selectaţi **Opţiuni** > **Setări**.

Conturile mele

În **Conturile mele**, puteţi crea conturi noi şi edita conturi existente. Pentru a crea un cont nou, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare cont nou**. Pentru a edita un cont existent, selectaţi contul şi **Opţiuni** > **Editare**. Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Nume cont—pentru a introduce un nume descriptiv pentru cont.

Furnizor de servicii—pentru a selecta furnizorul pe care doriţi să-l utilizaţi. Furnizorul de servicii specificat în definiţia unui cont existent nu se poate schimba. Pentru noul furnizor de servicii trebuie să creaţi un cont nou. Dacă ştergeţi un cont în **Conturile mele**, se vor şterge de pe aparat şi serviciile legate de cont, inclusiv articolele expediate corespunzătoare serviciului.

Nume utilizator şi **Parolă**—pentru a introduce numele de utilizator şi parola create pentru cont atunci când v-aţi înregistrat pentru serviciul online.

Dim. imagine încărcată—pentru a selecta dimensiunea de încărcare a imaginilor prin serviciu.

Setări aplicaţie

Dim. imagine afişată—pentru a selecta dimensiunea de afişare a imaginii pe ecranul aparatului. Această setare nu influenţează dimensiunea de încărcare a imaginii.

Dimensiune text afişat—pentru a selecta dimensiunea fontului utilizat pentru afişarea textului în înregistrările schiţă sau expediate sau pentru textele adăugate sau editate ale noilor înregistrări.

Avansat

Furnizori servicii—pentru a vizualiza sau a edita setările furnizorului de servicii, a adăuga un nou furnizor de servicii sau a vizualiza detaliile unuia existent. Dacă schimbaţi furnizorul de servicii, toate informaţiile legate de **Conturile mele** pentru furnizorul precedent se vor pierde. Nu puteţi modifica setările furnizorilor de servicii predefiniţi.

Punct de acces implicit—pentru a schimba punctul de acces utilizat pentru conectarea la serviciul online, selectaţi punctul de acces dorit.

Aplicaţii media

Music player

Apăsaţi şi selectaţi **Music player**. Cu Music player, puteţi asculta fişiere de muzică, crea şi reda liste de redare.

Atenţie: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

Adăugarea pieselor muzicale

Când deschideţi music playerul pentru prima dată, acesta caută fişiere de muzică în memoria aparatului pentru a crea o bibliotecă muzicală.

Actualizaţi biblioteca după ce adăugaţi sau ştergeţi fişiere de muzică din aparat. Selectaţi **Opţiuni** > **Bibliotecă muzicală** > **Opţiuni** > **Actual. bibl. muzicală**.

Indicaţie! Puteţi transfera fişiere de muzică de pe aparat pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă) utilizând aplicaţia Nokia Music Manager, disponibilă în Nokia PC Suite.

Redarea pieselor muzicale

Când deschideţi music playerul, se afişează melodia sau lista redată anterior. Pentru a vizualiza biblioteca muzicală, selectaţi sau **Opţiuni** > **Bibliotecă muzicală** şi lista de melodii dorită. Pentru a începe redarea melodiilor afişate pe ecran, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.

Pentru a întrerupe sau a relua redarea unei melodii, apăsaţi sau .

Pentru a opri o melodie, apăsaţi . Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta sau . Pentru a începe redarea melodiei următoare sau a celei precedente, apăsaţi sau .

Pentru a vedea lista de redare curentă, selectaţi sau **Opţiuni** > **Desch."Red. în curs"**. Pentru a memora lista de melodii drept listă de redare, selectaţi **Opţiuni** > **Adăug. în listă melod.** şi creaţi o nouă listă de redare sau selectaţi o listă de redare deja memorată.

Pentru a regla volumul, apăsaţi sau .

Pentru a modifica tonalitatea redării muzicii, selectaţi **Opţiuni** > **Egalizator**.

Pentru a alege între modul de redare aleatorie sau normală, selectaţi **Opţiuni** > **Redare aleatorie**. Pentru a stabili dacă redarea se va opri la sfârşitul listei de redare sau va relua lista, selectaţi **Opţiuni** > **Repetare**.

Pentru a deschide marcajele Internet pentru preluarea de muzică, selectaţi **Opţiuni** > **Preluări melodii**.

Pentru a reveni la modul de aşteptare şi a permite redarea de muzică în fundal, selectaţi **Opţiuni** > **Redare în fundal**.

Biblioteca muzicală

Pentru a vedea biblioteca muzicală, selectaţi **Opţiuni** > **Bibliotecă muzicală**. **Toate melodiile** afişează o listă cu toate piesele muzicale. Pentru a vedea melodiile sortate, selectaţi **Albume**, **Interpreţi**, **Genuri** sau **Compozitori**. Informaţiile privind albumul, artistul, genul muzical şi compozitorul se colectează din etichetele ID3 sau M4A ale fişierelor de melodii, dacă sunt disponibile.

Pentru a adăuga melodii, albume, interpreţi, genuri sau compozitori la o listă de redare, selectaţi articolele şi **Opţiuni** > **Adăug. în listă melod.**. Puteţi crea o nouă listă de redare sau puteţi adăuga piese la una existentă.

Pentru a vedea listele de redare, selectaţi **Liste de melodii**. Pentru a crea o nouă listă de redare, selectaţi **Opţiuni** > **Listă nouă melodii**. Pentru a adăuga melodii unei liste create de Dvs., în timp ce o vizualizaţi, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare melodii**.

Pentru a şterge o listă de redare, apăsaţi C . Ştergerea listei de redare elimină numai lista, nu şi fişierele de muzică.

Transfer de muzică

Puteţi transfera muzică de pe un PC compatibil sau un alt aparat compatibil, prin intermediul unui cablu USB sau printr-o conexiune Bluetooth. Pentru detalii, consultaţi „Conexiunea Bluetooth", la pag. 94.

Pentru a actualiza biblioteca după ce aţi actualizat melodiile de pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Actual. bibl. muzicală**

Transferul de muzică necesită un PC care satisface următoarele condiţii:

- Sistem de operare Microsoft Windows XP (sau o versiune mai recentă)
- O versiune compatibilă a aplicaţiei Windows Media Player. Informaţii mai detaliate despre compatibilitatea programului Windows Media Player sunt disponibile în secţiunea Nokia N93 a site-ului Web Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 sau o versiune ulterioară

Transferul de muzică de pe PC

Puteţi transfera muzică prin trei metode diferite:

- Pentru a vedea aparatul pe PC ca pe o unitate de disc externă, pe care puteţi transfera fişiere de date, stabiliţi conexiunea cu ajutorul unui cablu USB compatibil sau prin Bluetooth. Dacă utilizaţi un cablu USB, selectaţi modul de conectare **Transfer date**. În aparat trebuie să existe o cartelă de memorie compatibilă.
- Pentru a sincroniza muzică cu Windows Media Player, conectaţi cablul USB compatibil şi selectaţi modul de conectare **Player media**. În aparat trebuie să existe o cartelă de memorie compatibilă.
- Pentru a utiliza Nokia Music Manager din Nokia PC Suite, conectaţi cablul USB compatibil şi selectaţi modul de conectare **PC Suite**.

Pentru a schimba modul implicit de conectare USB, apăsaţi , selectaţi **Conectare** > **Cablu date** > **Mod cablu date**.

Aplicaţiile Windows Media Player şi Nokia Music Manager din Nokia PC Suite au fost optimizate pentru transferul fişierelor de muzică. Pentru informaţii privind transferul muzicii cu Nokia Music Manager, consultaţi manualul utilizatorului pentur Nokia PC Suite.

Transfer de muzică prin Windows Media Player

Funcţionalitatea de sincronizare a muzicii poate fi diferită de la o versiune a aplicaţiei Windows Media Player la alta. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia şi ajutorul Windows Media Player.

Sincronizarea manuală

După conectarea aparatului la un PC compatibil, Windows Media Player selectează sincronizarea manuală în cazul în care nu există memoria liberă suficientă pe aparat. Sincronizarea manuală vă permite să selectaţi melodiile şi listele de redare pe care doriţi să le mutaţi, copiaţi sau ştergeţi.

La prima conectare a aparatului trebuie să introduceţi un nume utilizat drept nume al aparatului în Windows Media Player.

Pentru transferul articolelor selectate manual:

1. După ce conectaţi aparatul la Windows Media Player, selectaţi aparatul în panoul de navigare (dacă sunt conectate mai multe aparate).
2. Glisaţi melodiile sau albumele în panoul listă de sincronizare. Pentru a elimina melodii sau albume, selectaţi un articol din listă şi faceţi clic pe **Remove from list**.
3. Verificaţi dacă panoul listă conţine fişierele pe care doriţi să le sincronizaţi şi dacă există suficientă

memorie liberă pe aparat. Faceţi clic pe **Start Sync.** pentru a porni sincronizarea.

Sincronizarea automată

Pentru a schimba oprţiunea implicită de transfer de fişiere în Windows Media Player, faceţi clic pe săgeata din **Sync**, selectaţi aparatul şi faceţi clic pe **Set up Sync.** Bifaţi sau debifaţi caseta de selectare **Sync this device automatically**.

În cazul în care caseta de selectare **Sync this device automatically** este bifată şi conectaţi aparatul, biblioteca muzicală de pe acesta se va actualiza automat în funcţie de listele de predate pe care le-aţi selectat în Windows Media Player.

Dacă nu este selectată nicio listă de redare, întreaga bibliotecă muzicală de pe PC este selectată pentru sincronizare. Reţineţi faptul că biblioteca de pe PC poate conţine mai multe fişiere decât încap în memoria aparatului şi pe cartela de memorie compatibilă. Consultaţi ajutorul aplicaţiei Windows Media Player pentru informaţii suplimentare.

Listele de redare de pe aparat nu se sincronizează cu cele din Windows Media Player.

Tipărirea imaginilor

Utilizaţi **Tipărire imagine** pentru a tipări imaginile utilizând un cablu de date compatibil, o reţea radio LAN (dacă este disponibilă), o conexiune Bluetooth sau o cartelă de memorie compatibilă (dacă este disponibilă).

Nu puteţi tipări decât imagini în format jpeg. Fotografiile realizate cu camera foto-video sunt memorate automat în format jpeg.

Pentru a tipări imagini cu **Tipărire imagine**, selectaţi imaginea pe care doriţi să o tipăriţi şi opţiunea de tipărire din galerie, camera foto-video, editorul de imagini sau aplicaţia de vizualizare a imaginilor.

Pentru a tipări pe o imprimantă compatibilă cu **Tipărire imagine**, conectaţi cablul de date înainte de a selecta opţiunea de tipărire.

Selectarea imprimantei

La prima utilizare a **Tipărire imagine**, după selectarea imaginii se afişează lista imprimantelor disponibile. Selectaţi o imprimantă. Imprimanta este setată ca fiind imprimanta implicită.

Dacă aţi conectat o imprimantă compatibilă cu **Tipărire imagine** utilizând cablul de conectivitate Nokia CA-53, imprimanta se afişează automat.

Dacă imprimanta implicită nu este disponibilă, se afişează lista imprimantelor disponibile.

Pentru a schimba imprimanta implicită, selectaţi **Opţiuni** > **Setări tipărire** > **Imprimantă implicită**.

Previzualizare tipărire

Ecranul de previzualizare a tipăririi este activat numai în momentul în care iniţiaţi tipărirea unei imagini din galerie.

Imaginile selectate sunt afişate utilizând structurile predefinite. Pentru a schimba structura, apăsaţi sau pentru a parcurge structurile disponibile pentru imprimanta selectată. Dacă imaginile nu încap pe o singură pagină, apăsaţi sau pentru a afişa paginile suplimentare.

Setări tipărire

Opţiunile disponibile diferă în funcţie de posibilităţile dispozitivului de tipărire selectat.

Pentru a seta imprimanta implicită, selectaţi **Opţiuni** > **Imprimantă implicită**.

Pentru a selecta dimensiunea hârtiei, selectaţi **Mărime hârtie**, selectaţi dimensiunea hârtiei din listă, apoi selectaţi **OK**. Selectaţi **Anulare** pentru a reveni în ecranul anterior.

Fişiere de siguranţă

Pentru a transfera fişierele media de pe aparat pe un calculator compatibil, prin intermediul reţelei radio LAN şi pentru a face copii de siguranţă ale acestora, selectaţi **Opţiuni** > **Transfer şi memorie** > **Transfer automat**. Consultaţi „Reţea radio LAN", la pag. 19.

Aparatul Dvs. începe să caute alte aparate. Selectaţi un aparat şi un dosar în care doriţi să transferaţi fişierele media. Selectaţi **OK**.

Pentru a modifica setările pentru **Dispozitiv de stocare** sau **Dosar de stocare**, selectaţi **Opţiuni** > **Setări**.

Mesaje

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje**. În aplicaţia **Mesaje** puteţi crea, expedia, primi, vizualiza, edita şi organiza mesaje text, mesaje multimedia, mesaje e-mail şi mesaje text speciale conţinând date. De asemenea, puteţi primi mesaje sau date printr-o conexiune Bluetooth sau în infraroşu, puteţi primi mesaje de serviciu Web, mesaje în transmisie celulară. Aveţi posibilitatea să expediaţi comenzi de servicii.

Observaţie: Este posibil ca aparatul să semnaleze faptul că mesajul Dvs. a fost expediat către numărul centrului de mesaje programat în aparat. Aparatul nu poate semnala dacă mesajul a fost recepţionat la destinaţia dorită sau nu. Pentru mai multe detalii privind serviciile de mesaje, consultaţi furnizorul de servicii.

Pentru a crea un mesaj nou, selectaţi **Mesaj nou**.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepţiona şi afişa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate fi diferit în funcţie de aparatul care îl recepţionează.

Mesaje conţine următoarele dosare:

Căsuţă intrare—Aici se memorează mesajele primite, cu excepţia mesajelor e-mail şi a celor provenite din transmisia celulară. Mesajele e-mail sunt stocate în **Căsuţă poştală**.

Dosarele mele—Pentru organizarea mesajelor în dosare.

Indicaţie! Pentru a evita rescrierea mesajelor pe care le expediaţi frecvent, folosiţi textele din dosarul de şabloane.

Căsuţă poştală—Pentru a vă conecta la căsuţa poştală de la distanţă în vederea preluării mesajelor e-mail noi sau pentru a vizualiza mesajele e-mail preluate anterior, fără a vă conecta. Consultaţi „E-mail”, la pag. 60.

Ciorne—Aici se memorează mesajele ciornă care nu au fost încă expediate.

Expediate—Aici se memorează ultimele 20 de mesaje expediate, în afara mesajelor expediate printr-o conexiune Bluetooth sau în infraroşu. Pentru a modifica numărul mesajelor memorate, consultaţi „Setări pentru opţiunea Altele”, la pag. 63.

Căsuţă ieşire—Aici se memorează temporar mesajele care urmează să fie expediate.

Exemplu: Mesajele sunt plasate în Căsuţă ieşire, de exemplu, atunci când aparatul se află în afara ariei de

acoperire a reţelei. Puteţi, de asemenea, să programaţi expedierea mesajelor e-mail la următoarea conectare la căsuţa poştală de la distanţă.

Rapoarte—Puteţi cere reţelei să vă trimită un raport de remitere pentru mesajele text şi multimedia pe care le-aţi expediat (serviciu de reţea). Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat către o adresă de e-mail poate fi imposibilă.

Indicaţie! Dacă aţi deschis oricare din dosarele implicite, pentru a trece de la un dosar la altul apăsaţi sau .

Pentru a introduce şi a expedia cereri de serviciu (cunoscute şi sub denumirea de comenzi USSD), cum ar fi comenzile de activare a serviciilor de reţea, către furnizorul de servicii, selectaţi **Opţiuni** > **Comandă servicii** în ecranul principal al aplicaţiei **Mesaje**.

Transmisie celulară (serviciu de reţea) vă permite să primiţi de la furnizorul de servicii mesaje pe diverse teme, cum ar fi vremea sau condiţiile de trafic. Contactaţi furnizorul de servicii în legătură cu subiectele disponibile şi cu numerele de acces ale acestora. În ecranul principal al aplicaţiei **Mesaje**, selectaţi **Opţiuni** > **Transmisie celulară**. În ecranul principal puteţi vedea starea unui subiect, numărul acestuia şi dacă a fost marcat (▶) pentru urmărire.

Mesajele de transmisie celulară nu pot fi recepţionate în reţelele UMTS. O conexiune pentru transmiterea pachetelor de datepoate împiedica recepţia transmisiei celulare.

Scrierea textului

ABC, **abc** şi **Abc** indică modul de scriere selectat. **123** indică modul numeric.

Introducerea textului prin metoda tradiţională

se afişează atunci când scrieţi text utilizând metoda tradiţională.

- Apăsaţi în mod repetat o tastă numerică (**1** – **9**), până când apare caracterul dorit. Pentru o tastă numerică sunt disponibile mai multe caractere decât cele înscrise pe ea.
- Dacă litera următoare este plasată pe aceeaşi tastă, aşteptaţi până când apare cursorul (sau apăsaţi pentru a termina perioada de aşteptare), apoi introduceţi litera.
- Pentru a introduce un spaţiu, apăsaţi **0** . Pentru a muta cursorul pe rândul următor, apăsaţi de trei ori **0** .

Modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie

Puteţi introduce orice literă printr-o singură apăsare de tastă. Modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie este bazat pe un dicţionar încorporat, în care puteţi adăuga cuvinte noi. Când scrieţi text utilizând funcţia de predicţie, pe ecran este afişat .

1 Pentru a activa scrierea textului cu funcţia de predicţie, apăsaţi şi selectaţi **Text predictiv activat**. Această setare activează scrierea cu funcţia de predicţie pentru toate editoarele din aparat.

2 Pentru a scrie cuvântul dorit, apăsaţi tastele 2 – 9 . Pentru fiecare literă, apăsaţi tasta o singură dată. De exemplu, dacă este selectat dicţionarul englez, pentru a scrie „Nokia", apăsaţi 6 pentru N, 6 pentru o, 5 pentru k, 4 pentru i şi 2 pentru a. Cuvântul se modifică după fiecare apăsare de tastă.

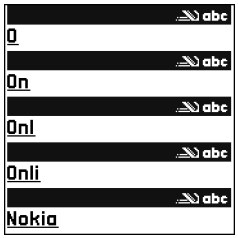

3 După ce aţi terminat de scris cuvântul şi acesta este corect, confirmaţi-l apăsând sau adăugând un spaţiu cu tasta 0 .
Dacă respectivul cuvânt nu este corect, apăsaţi în mod repetat * pentru a vedea succesiv cuvintele corespunzătoare identificate în dicţionar sau apăsaţi şi selectaţi **Text predictiv** > **Identificări**.
Dacă după cuvânt este afişat caracterul **?**, cuvântul nu se află în dicţionar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicţionar, selectaţi **Scriere**, introduceţi cuvântul folosind metoda tradiţională de introducere a textului, apoi selectaţi **OK**. Cuvântul este adăugat în dicţionar. Dacă memoria dicţionarului este ocupată în întregime, noul cuvânt îl va înlocui pe cel mai vechi din dicţionar.

4 Începeţi scrierea următorului cuvânt.

Scrierea cuvintelor compuse

Scrieţi prima jumătate a unui cuvânt compus; pentru a o confirma, apăsaţi . Scrieţi ultima parte a cuvântului compus. Pentru a termina scrierea cuvântului compus, apăsaţi 0 pentru a adăuga un spaţiu.

Dezactivarea metodei de introducere a textului cu funcţia de predicţie

Pentru a dezactiva modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie pentru toate editoarele din aparat, apăsaţi şi selectaţi **Text predictiv** > **Dezactivat**.

Indicaţie! Pentru a activa sau dezactiva modul de introducere a textului cu funcţia de predicţie, apăsaţi rapid de două ori tasta # .

Indicaţii privind introducerea textului

Pentru a introduce o cifră când vă aflaţi în modul de scriere litere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta numerică dorită.

Pentru a comuta între modurile de scriere cu litere şi cu cifre, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # .

Pentru a comuta între diferitele moduri de reprezentare a caracterelor, apăsaţi # .

Pentru a şterge un caracter, apăsaţi C . Pentru a şterge mai multe caractere, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta C .

Pentru a introduce semnele de punctuaţie uzuale, apăsaţi 1 .

Pentru a deschide o listă de caractere speciale, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta * .

Indicaţie! Pentru a introduce mai multe caractere speciale simultan, apăsaţi 5 când selectaţi fiecare caracter.

Scrierea şi expedierea mesajelor

Aspectul unui mesaj multimedia poate varia în funcţie de aparatul care îl recepţionează.

Înainte de a putea crea un mesaj multimedia sau a scrie un mesaj e-mail, trebuie să aveţi setările de conectare corecte. Consultaţi „Primirea setărilor MMS şi e-mail", la pag. 54 şi „E-mail", la pag. 60.

Reţeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depăşeşte această limită, este posibil ca aparatul să o micşoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

1 Selectaţi **Mesaj nou** şi dintre opţiunile următoare:
Mesaj text—pentru a expedia un mesaj text
Mesaj multimedia—pentru a expedia un mesaj multimedia (MMS)
E-mail—pentru a expedia un mesaj e-mail
Dacă nu v-aţi configurat contul de e-mail, vi se cere să faceţi acest lucru. Pentru a configura setările de e-mail cu ajutorul ghidului pentru căsuţa poştală, selectaţi **Start**.

2 În câmpul **Către**, apăsaţi ◉ pentru a selecta destinatarii sau grupurile din lista de contacte sau introduceţi numărul de telefon sau adresa de e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un caracter punct şi virgulă (;) în scopul separării destinatarilor, apăsaţi ∗ . De asemenea, puteţi copia şi insera numărul sau adresa din clipboard.

3 În câmpul **Subiect**, introduceţi subiectul unui mesaj multimedia sau e-mail. Pentru a schimba câmpurile vizibile, selectaţi **Opţiuni** > **Câmpuri de adresă**.

4 Scrieţi mesajul în câmpul mesajului. Pentru a introduce un şablon, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare** sau **Inserare obiect** > **Şablon**.

5 Pentru a adăuga un obiect media la un mesaj multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare obiect** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**. După adăugarea sunetului se afişează ♫.
Pentru a modifica formatul în care se salvează videoclipurile înregistrate, consultaţi „Setări video", la pag. 28.

6 Pentru a realiza o nouă fotografie sau pentru a înregistra clipuri audio sau video pentru un mesaj multimedia, selectaţi **Inserare obiect nou** > **Imagine**, **Clip audio** sau **Video clip**. Pentru a introduce un cadru nou într-un mesaj, selectaţi **Cadru**.
Pentru a vedea aspectul mesajului multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Previzualizare**.

7 Pentru a ataşa un fişier unui mesaj e-mail, selectaţi **Opţiuni** > **Inserare** > **Imagine**, **Clip audio**, **Video clip** sau **Notă**. Fişierele ataşate la mesajele e-mail sunt marcate prin 🖇.

Indicaţie! Pentru a expedia ca fişiere ataşate alte tipuri de fişiere, deschideţi aplicaţia corespunzătoare şi selectaţi **Expediere** > **Prin e-mail**, dacă această opţiune este disponibilă.

8 Pentru a expedia mesajul, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere** sau press ☎ .

Aparatul acceptă expedierea mesajelor text având un număr de caractere mai mare decât limita prevăzută pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma unei serii de două sau mai multe mesaje. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente sau alte semne, precum şi caracterele din unele limbi ocupă mai mult spaţiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Mesajele e-mail sunt plasate automat în **Căsuţă ieşire** înainte de expediere. Dacă expedierea nu reuşeşte, mesajul e-mail rămâne în **Căsuţă ieşire** cu starea **Nereuşită**.

Indicaţie! Puteţi combina imaginile, clipurile video şi audio, precum şi textul într-o prezentare pe care s-o expediaţi într-un mesaj multimedia. Creaţi mesajul multimedia şi selectaţi **Opţiuni** > **Creare prezentare**. Această opţiune este afişată numai dacă **Mod creare MMS** este **Asistat** sau **Liber**. Consultaţi „Mesaje multimedia", la pag. 59.

Primirea setărilor MMS şi e-mail

Puteţi primi setările sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 55.

Pentru informaţii privind disponibilitatea serviciilor de transmisie date şi modalitatea de abonare la acestea, contactaţi furnizorul de servicii. Respectaţi instrucţiunile primite de la furnizorul de servicii.

Introducerea manuală a setărilor MMS

1 Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** şi definiţi setările unui punct de acces pentru mesajele multimedia. Consultaţi „Conexiune", la pag. 119.

2 Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** > **Punct de acces în uz** şi punctul de acces pe care l-aţi creat pentru a fi utilizat drept conexiune preferată. Consultaţi şi „Mesaje multimedia", la pag. 59.

Înainte de a putea expedia, primi, căuta, răspunde la şi redirecţiona mesaje e-mail, trebuie să efectuaţi următoarele operaţii:

- Configuraţi corect un punct de acces Internet (IAP). Consultaţi „Conexiune", la pag. 119.
- Definiţi corect setările de e-mail. Dacă selectaţi **Căsuţă poştală** în ecranul principal **Mesaje** şi nu aţi configurat contul de e-mail, vi se va solicita să faceţi acest lucru. Pentru a configura setările de e-mail cu ajutorul ghidului pentru căsuţa poştală, selectaţi **Start**. Consultaţi şi „E-mail", la pag. 60.
  Trebuie să aveţi un cont de e-mail separat. Urmaţi instrucţiunile primite de la căsuţa poştală de la distanţă şi de la furnizorul de servicii Internet (ISP).

Căsuţă intrare— recepţionare mesaje

În dosarul **Căsuţă intrare**, indicatorul marchează un mesaj text necitit, un mesaj multimedia necitit, date primite printr-o conexiune în infraroşu şi date primite printr-o conexiune Bluetooth.

La primirea unui mesaj, în modul de aşteptare se afişează şi textul **1 mesaj nou**. Pentru a deschide mesajul, selectaţi **Afişare**. Pentru a deschide un mesaj din **Căsuţă intrare**, apăsaţi .

Pentru a răspunde unui mesaj recepţionat, selectaţi **Opţiuni** > **Răspuns**.

Pentru a tipări un mesaj text sau multimedia pe o imprimantă compatibilă, prevăzută cu Basic Print Profile (BPP), cu Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**.

Mesaje multimedia

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Obiectele din mesajele multimedia pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Este posibil să primiţi un mesaj de notificare care vă semnalează faptul că există un mesaj multimedia în aşteptare în centrul de mesaje multimedia. Pentru iniţierea unei conexiuni de pachete de date, în vederea preluării mesajului pe aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare**.

Când deschideţi un mesaj multimedia ( ), este posibil ca pe ecran să apară o imagine şi un mesaj. Dacă mesajul conţine sunete, se afişează . Dacă mesajul conţine videoclipuri, se afişează . Pentru a reda clipul audio sau video, selectaţi indicatorul corespunzător.

Pentru a vedea obiectele media incluse în mesajul multimedia, selectaţi **Opţiuni** > **Obiecte**.

Dacă mesajul conţine o prezentare multimedia, se afişează indicatorul . Pentru a reda prezentarea, selectaţi indicatorul.

Date şi setări

Aparatul poate recepţiona multe tipuri de mesaje care conţin date ( ):

Mesaj de configurare—Puteţi primi setările din partea operatorului de reţea, furnizorului de servicii sau din partea departamentului companiei pentru administrarea informaţiilor, sub forma unui mesaj de configurare. Pentru a memora setările, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare toate**.

Carte vizită—Pentru a memora informaţiile în **Contacte**, selectaţi **Opţiuni** > **Memor. carte vizită**. Certificatele sau fişierele de sunet ataşate la cartea de vizită nu sunt memorate.

Sunet de apel—Pentru a memora sunetul de apel, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare**.

Emblemă operator—Pentru ca în modul aşteptare pe ecran să fie afişată emblema furnizorului de servicii în locul identificatorului acestuia, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare**.

Înregistrare agendă—Pentru a memora invitaţia, selectaţi **Opţiuni** > **Memor. în agendă**.

Mesaj Web—Pentru a memora marcajul în lista de marcaje din dosarul Internet, selectaţi **Opţiuni** > **Adăug. la marcaje**. Dacă mesajul conţine atât setări pentru punctul de acces, cât şi marcaje, pentru a memora datele, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare toate**.

Notificare e-mail—Notificarea vă semnalează numărul de mesaje e-mail noi din căsuţa poştală de la distanţă. O notificare extinsă poate afişa informaţii mai detaliate.

Mesaje de serviciu Internet

Mesajele de serviciu Internet ( ) sunt notificări (de exemplu, titluri de ştiri) şi pot conţine un mesaj text sau o legătură. Pentru disponibilitate şi abonament, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Căsuţă poştală

Dacă selectaţi **Căsuţă poştală** şi nu v-aţi configurat contul de e-mail, vi se cere să faceţi acest lucru. Pentru a configura setările de e-mail cu ajutorul ghidului pentru căsuţa poştală, selectaţi **Start**. Consultaţi şi „E-mail", la pag. 60.

Când creaţi o nouă căsuţă poştală, numele pe care i-l daţi înlocuieşte **Căsuţă poştală** în ecranul principal **Mesaje**. Puteţi avea maxim şase căsuţe poştale.

Accesarea căsuţei poştale

Când accesaţi căsuţa poştală, veţi fi întrebat dacă doriţi să vă conectaţi la căsuţa poştală (**Vă conectaţi la căsuţa poştală?**).

Pentru a vă conecta la căsuţa poştală şi a prelua mesajele e-mail noi sau titlurile acestora, selectaţi **Da**. Când vizualizaţi mesajele online, sunteţi conectat în permanenţă la căsuţa poştală de la distanţă printr-o conexiune de date. Consultaţi şi „Conexiune", la pag. 119.

Pentru vizualiza offline mesajele e-mail preluate anterior, selectaţi **Nu**. Când vizualizaţi mesaje e-mail în modul offline, aparatul nu este conectat la căsuţa poştală de la distanţă.

Preluarea mesajelor e-mail

Dacă sunteţi în modul offline, selectaţi **Opţiuni** > **Conectare** pentru a iniţia o conexiune la căsuţa poştală de la distanţă.

Important: Procedaţi cu precauţie când deschideţi mesaje. Mesajele e-mail pot conţine programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

1 Dacă aveţi o conexiune activă cu o căsuţă poştală de la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Preluare e-mail** şi dintre opţiunile următoare:
Noi—pentru a prelua toate mesajele e-mail noi
Selectate—pentru a prelua numai mesajele e-mail marcate
Toate—pentru a prelua toate mesajele din căsuţa poştală
Pentru a întrerupe preluarea mesajelor, selectaţi **Anulare**.

2 După preluarea mesajelor e-mail, puteţi continua să le vizualizaţi online sau selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare** pentru a întrerupe conexiunea şi a vizualiza mesajele e-mail offline.
Indicatorii de stare a mesajelor de e-mail:
Noul mesaj e-mail (în modul offline sau online) nu a fost preluat pe aparat.
Noul mesaj e-mail a fost preluat pe aparat.
Mesajul e-mail a fost citit, dar nu a fost preluat pe aparat.
Mesajul e-mail a fost citit.
Titlul mesajului e-mail a fost citit. Conţinutul a fost şters de pe aparat.

3 Pentru a deschide un mesaj e-mail, apăsaţi . Dacă mesajul e-mail nu a fost preluat şi dacă sunteţi în modul offline, sunteţi întrebat dacă doriţi să preluaţi mesajul din căsuţa poştală.

Pentru a vizualiza fişierele ataşate la mesajele e-mail, deschideţi un mesaj care este marcat cu indicatorul pentru fişiere ataşate şi selectaţi **Opţiuni** > **Anexe**. Dacă fişierul ataşat are un indicator estompat, acesta nu a fost preluat pe aparat; selectaţi **Opţiuni** > **Preluare**.

În căsuţa poştală puteţi primi, de asemenea, solicitări de întâlnire. Consultaţi „Solicitări de întâlnire", la pag. 85 şi „Crearea înregistrărilor de agendă", la pag. 84.

Pentru a tipări un mesaj e-mail pe o imprimantă compatibilă, prevăzută cu Basic Print Profile (BPP), cu Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**.

Preluarea automată a mesajelor e-mail

Pentru a prelua automat mesajele, selectaţi **Opţiuni** > **Setări e-mail** > **Preluare automată** > **Preluare titlu** > **Totdeauna activată** sau **În reţea proprie** şi definiţi momentul şi frecvenţa preluării mesajelor.

Setarea aparatului să preia automat mesajele poate implica transmiterea de cantităţi mari de date prin reţeaua furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Ştergerea mesajelor e-mail

Pentru a şterge conţinutul unui mesaj e-mail de pe aparat şi a-l păstra în căsuţa poştală de la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. În **Ştergere mesaj din:**, selectaţi **Numai telefon**.

Aparatul face o copie a titlurilor mesajelor e-mail din căsuţa poştală de la distanţă. Deşi ştergeţi conţinutul mesajului e-mail, titlul acestuia rămâne pe aparat. Dacă doriţi să ştergeţi şi titlul, trebuie să ştergeţi mesajul e-mail din căsuţa poştală de la distanţă şi să vă conectaţi aparatul la aceasta pentru a actualiza starea.

Pentru a şterge un mesaj e-mail de pe aparat şi din căsuţa poştală la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. În **Ştergere mesaj din:**, selectaţi **Telefon şi server**.

Dacă sunteţi în modul offline, mesajul e-mail va fi şters întâi de pe aparat. La următoarea conectare la căsuţa poştală de la distanţă, mesajul va fi şters şi din aceasta. Dacă folosiţi protocolul POP3, mesajele marcate pentru a fi şterse vor fi eliminate numai după întreruperea conexiunii cu căsuţa poştală de la distanţă.

Pentru a anula ştergerea unui e-mail de pe aparat şi de pe server, selectaţi mesajul e-mail marcat pentru a fi şters la următoarea conectare ( ) şi selectaţi **Opţiuni** > **Anulare ştergere**.

Deconectarea de la căsuţa poştală

Dacă sunteţi în modul online, pentru a întrerupe conexiunea de date cu căsuţa poştală de la distanţă, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**.

Vizualizarea mesajelor de pe o cartelă SIM

Înainte de a vedea mesajele SIM, trebuie să le copiaţi într-un dosar de pe aparat.

1. În ecranul principal **Mesaje**, selectaţi **Opţiuni** > **Mesaje SIM**.
2. Selectaţi **Opţiuni** > **Marcaj/Anul. marcaj** > **Marcare** sau **Marcare în totalitate** pentru a marca mesajele.
3. Selectaţi **Opţiuni** > **Copiere**. Se deschide o listă de dosare.
4. Pentru a începe copierea, selectaţi un dosar şi **OK**. Pentru a vizualiza mesajele, deschideţi dosarul.

Setări mesaje

Completaţi toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc roşu. Respectaţi instrucţiunile primite de la furnizorul de servicii. Puteţi obţine setările din partea furnizorului de servicii şi sub forma unui mesaj de configurare.

Este posibil ca unele centre de mesaje (sau toate) să fie deja setate în aparat de către furnizorul de servicii. În acest caz nu le veţi putea schimba, crea, edita sau şterge.

Mesaje text

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj text** şi din opţiunile următoare:

Centre de mesaje—Vizualizaţi o listă cu toate centrele de mesaje text definite.

Codificare caractere— Pentru a utiliza opţiunea de conversie a caracterelor într-un alt sistem de codificare, dacă este disponibilă, selectaţi **Accept parţial**.

Centru mesaje în uz—Selectaţi centrul de mesaje care va fi utilizat pentru transmiterea mesajelor text.

Primire raport—Stabiliţi dacă doriţi ca reţeaua să vă trimită rapoarte de remitere a mesajelor (serviciu de reţea).

Valabilitate mesaj—Selectaţi intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul Dvs., în cazul în care prima încercare eşuează (serviciu de reţea). Dacă destinatarul nu poate fi contactat în perioada de valabilitate, mesajul va fi şters din centrul de mesaje.

Mesaj expediat ca—Modificaţi această opţiune numai dacă sunteţi sigur că centrul de mesaje poate face conversia mesajelor text în formatele respective. Luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Conexiune preferată—Selectaţi tipul de conexiune utilizat la trimiterea mesajelor text: Reţea GSM sau de pachete de date, dacă aceste opţiuni sunt acceptate de reţea. Consultaţi „Conexiune”, la pag. 119.

Răsp. acelaşi centru—Selectaţi dacă doriţi ca mesajul de răspuns să fie expediat utilizând acelaşi număr de centru de servicii pentru mesaje text (serviciu de reţea).

Mesaje multimedia

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia** şi din opţiunile următoare:

Mărime imagine—Definiţi dimensiunea imaginii într-un mesaj multimedia: **Originală** (opţiune afişată numai când **Mod creare MMS** este **Asistat** sau **Liber**), **Mică** sau **Mare**.

Mod creare MMS—Dacă selectaţi **Asistat**, aparatul vă informează dacă încercaţi să expediaţi un mesaj care ar putea să nu fie acceptat de către destinatar. Selectaţi

Restricţionat; aparatul împiedică expedierea mesajelor care nu sunt acceptate.

Punct de acces în uz—Selectaţi punctul de acces utilizat drept conexiune preferată pentru centrul de mesaje multimedia.

Preluare multimedia—Selectaţi modul în care doriţi să primiţi mesajele multimedia. Pentru a primi automat mesajele multimedia în reţeaua Dvs. de domiciliu, selectaţi **Aut. în reţeaua orig.**. În afara reţelei de domiciliu, primiţi o notificare care vă informează că aţi primit un mesaj multimedia pe care îl puteţi prelua din centrul de mesaje multimedia.

Dacă vă aflaţi în afara reţelei de domiciliu, expedierea şi primirea mesajelor multimedia poate costa mai mult.

Dacă selectaţi **Preluare multimedia** > **Întotdea. autom.**, aparatul preia automat mesajul printr-o conexiune activă de pachete de date, atât în reţeaua de domiciliu, cât şi în afara acesteia.

Prel. mesaje anonime—Selectaţi dacă doriţi să respingeţi mesajele provenite de la un expeditor anonim.

Primire reclame—Specificaţi dacă doriţi să primiţi sau nu mesaje multimedia de reclamă.

Primire raport—Selectaţi dacă doriţi ca starea mesajului expediat să fie afişată în jurnal (serviciu de reţea). Primirea unui raport de remitere pentru un mesaj multimedia expediat către o adresă de e-mail poate fi imposibilă.

Fără trimitere raport—Selectaţi dacă nu doriţi ca aparatul să trimită rapoarte de remitere pentru mesajele multimedia primite.

Valabilitate mesaj—Selectaţi intervalul de timp în care centrul de mesaje retransmite mesajul Dvs., în cazul în care prima încercare eşuează (serviciu de reţea). Dacă destinatarul nu poate fi contactat în perioada de valabilitate, mesajul va fi şters din centrul de mesaje.

E-mail

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **E-mail** şi din opţiunile următoare:

Căsuţe poştale—Selectaţi o căsuţă poştală pentru a modifica următoarele setări: **Setări conexiune**, **Setări utilizator**, **Setări de preluare** şi **Preluare automată**.

Căsuţă poştală în uz— Selectaţi căsuţa poştală pe care doriţi să o utilizaţi pentru expedierea mesajelor e-mail.

Pentru a crea o căsuţă poştală nouă, selectaţi **Opţiuni** > **Căsuţă poşt. nouă** din ecranul principal al căsuţei poştale.

Setări conexiune

Pentru a edita setările mesajelor e-mail recepţionate, selectaţi **Mesaje e-mail intrate** şi dintre opţiunile următoare:

Nume utilizator—Introduceţi numele Dvs. de utilizator pe care l-aţi primit de la furnizorul de servicii.

Parolă—Introduceţi parola Dvs. Dacă lăsaţi necompletat acest câmp, vi se solicită parola când încercaţi să vă conectaţi la căsuţa poştală de la distanţă.

Server rec. mesaje—Introduceţi adresa IP sau numele de gazdă al serverului care recepţionează mesajele e-mail.

Punct de acces în uz—Selectaţi un punct de acces Internet (IAP). Consultaţi „Conexiune", la pag. 119.

Nume căsuţă poştală—Introduceţi un nume pentru căsuţa poştală.

Tip căsuţă poştală—Pentru definirea protocolului de e-mail recomandat de furnizorul de servicii pentru căsuţa poştală. Opţiunile sunt **POP3** şi **IMAP4**. Această setare poate fi selectată o singură dată şi nu poate fi modificată dacă aţi memorat setările pentru căsuţa poştală sau dacă aţi ieşit din acestea. Dacă utilizaţi protocolul POP3, mesajele e-mail nu sunt actualizate automat când vă aflaţi în modul online. Pentru a vedea ultimele mesaje e-mail, trebuie să vă deconectaţi şi să vă reconectaţi la căsuţa poştală.

Siguranţă (porturi)—Selectaţi opţiunea de siguranţă utilizată pentru asigurarea securităţii conexiunii la căsuţa poştală de la distanţă.

Port—Definiţi un port pentru conexiune.

Conectare prin APOP (numai pentru POP3)—Utilizaţi cu protocolul POP3 pentru codificarea parolelor expediate către serverul e-mail de la distanţă în timpul conectării la căsuţa poştală.

Pentru a edita setările mesajelor e-mail expediate, selectaţi **Mesaje e-mail de expediat** şi dintre opţiunile următoare:

Adresa mea e-mail—Introduceţi adresa de e-mail oferită de către furnizorul de servicii. Răspunsurile la mesajele Dvs. sunt trimise la această adresă.

Server exp. mesaje—Introduceţi adresa IP sau numele de gazdă al serverului care expediază mesajele e-mail. Veţi putea utiliza numai serverul de ieşire pentru mesaje e-mail al furnizorului de servicii. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Punct de acces în uz—Selectaţi un punct de acces Internet (IAP). Consultaţi „Conexiune", la pag. 119.

Setările pentru **Nume utilizator**, **Parolă**, **Siguranţă (porturi)** şi **Port** sunt similare celor din **Mesaje e-mail intrate**.

Setări utilizator

Numele meu—Introduceţi-vă numele. Numele Dvs. înlocuieşte adresa de e-mail în aparatul destinatarului, în cazul în care aparatul respectiv acceptă această funcţie.

Expediere mesaj—Definiţi modul în care mesajul e-mail va fi expediat de pe aparatul Dvs. Selectaţi **Imediat** pentru ca aparatul să se conecteze la căsuţa poştală atunci când selectaţi **Expediere mesaj**. Dacă selectaţi **La urm. conectare**, mesajul e-mail va fi expediat la următoarea conectare la căsuţa poştală de la distanţă.

Exp. copie către sine—Selectaţi dacă doriţi să memoraţi o copie a mesajului e-mail în căsuţa poştală de la distanţă şi la adresa definită în **Adresa mea e-mail**.

Introd. semnătură—Selectaţi dacă doriţi să adăugaţi o semnătură la mesajele e-mail.

Alerte e-mailuri noi—Stabiliţi dacă doriţi să primiţi notificări pentru mesajele e-mail noi, un sunet şi o notă, la recepţionarea mesajelor noi în căsuţa poştală.

Codificare presetată—Selectaţi o altă codificare, în funcţie de limbă.

Setări de preluare

Mes. e-mail de prel.—Definiţi ce părţi ale mesajului e-mail se preiau: **Numai titluri**, **Limită mărime** sau **Mes. şi fiş. ataş.**.

Cantitate de preluat—Definiţi numărul de mesaje e-mail noi care se preiau în căsuţa poştală.

Cale dosar IMAP4 (numai pentru IMAP4)—Definiţi calea către dosarele pentru care se face abonament.

Abonamente la dosare (numai pentru IMAP4)—Abonaţi-vă la alte dosare din căsuţa poştală de la distanţă şi preluaţi conţinut din dosarele respective.

Preluare automată

Preluare titlu—Stabiliţi dacă doriţi ca aparatul să preia automat noile mesaje e-mail. Puteţi defini când şi cât de des sunt preluate mesajele.

Setarea aparatului să preia automat mesajele poate implica transmiterea de cantităţi mari de date prin reţeaua furnizorului de servicii. Contactaţi furnizorul de servicii pentru informaţii referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Mesaje de serviciu Internet

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj serviciu**. Selectaţi dacă doriţi să primiţi mesaje de serviciu. Dacă doriţi să setaţi aparatul să activeze automat browserul şi să stabilească o conexiune cu reţeaua pentru a prelua conţinutul la primirea unui mesaj de serviciu, selectaţi **Preluare mesaje** > **Automat**.

Transmisia celulară

Contactaţi furnizorul de servicii în legătură cu subiectele disponibile şi cu numerele de acces corespunzătoare. Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Transmisie celulară** şi dintre opţiunile următoare:

Recepţie—Stabiliţi dacă doriţi să recepţionaţi mesaje în transmisie celulară.

Limbă—Selectaţi limba în care doriţi să primiţi mesajele: **Toate**, **Selectate** sau **Altele**.

Detectare subiect—Stabiliţi dacă aparatul caută automat numerele subiectelor noi şi le memorează fără a le asocia un nume, în lista subiectelor.

Setări pentru opţiunea Altele

Apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Altele** şi dintre opţiunile următoare:

Memorare mes. exp.—Selectaţi dacă doriţi să memoraţi o copie a mesajelor text, multimedia sau e-mail expediate, în dosarul **Expediate**.

Nr. mesaje memorate—Definiţi câte mesaje expediate se memorează la un moment dat în dosarul **Expediate**. Limita presetată este de 20 mesaje. Când se atinge limita, se şterge cel mai vechi mesaj.

Memorie în uz—Selectaţi memoria în care doriţi să stocaţi mesajele, dacă în aparat este introdusă o cartelă de memorie: **Memorie telefon** sau **Cartelă memorie**.

Efectuarea apelurilor

Apeluri vocale

Indicaţie! Pentru a mări sau micşora volumul sonor în timpul unei convorbiri, apăsaţi sau . Dacă aţi setat volumul la **Dezactiv. microfon**, nu îl mai puteţi regla cu ajutorul tastelor şi .

Puteţi efectua apeluri vocale în modurile clapă deschisă şi vizualizare. Consultaţi „Moduri", la pag. 12.

1 Pentru a începe un apel vocal, cu clapa deschisă, introduceţi numărul de telefon în modul de aşteptare, inclusiv prefixul. Pentru a şterge un număr, apăsaţi .
Pentru apeluri internaţionale, apăsaţi de două ori * pentru caracterul **+** (înlocuieşte codul de acces internaţional) şi introduceţi codul ţării, prefixul zonal (omiteţi primul zero dacă este necesar) şi numărul de telefon.
2 Apăsaţi pentru a apela numărul.
3 Apăsaţi sau închideţi capacul pentru a termina convorbirea (sau pentru a anula o încercare de apelare în curs).

Prin apăsarea tastei se termină întotdeauna convorbirea, chiar dacă o altă aplicaţie este activă.

Pentru a efectua un apel din **Contacte**, apăsaţi şi selectaţi **Contacte**. Alegeţi numele dorit sau introduceţi primele litere ale numelui în câmpul de căutare. Vor fi afişate contactele identificate. Pentru a iniţia apelul, apăsaţi . Selectaţi tipul de apel **Apel vocal**.

Pentru a putea efectua un apel în acest mod, trebuie să copiaţi contactele de pe cartela SIM în **Contacte**. Consultaţi „Copierea contactelor", la pag. 76.

Pentru a apela căsuţa vocală (serviciu de reţea), apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta **1** în modul de aşteptare. Consultaţi şi „Deviere apel", la pag. 126.

Indicaţie! Pentru a schimba numărul de telefon al căsuţei vocale, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Căs. voc.** > **Opţiuni** > **Modificare număr**. Introduceţi numărul (obţinut de la furnizorul de servicii) şi selectaţi **OK**.

Pentru a apela un număr format recent în modul aşteptare, apăsaţi . Selectaţi numărul dorit şi apăsaţi pentru a-l apela.

Realizarea unei teleconferinţe

1 Apelaţi-l pe primul participant.
2 Pentru a apela un nou participant, selectaţi **Opţiuni** > **Apel nou**. Primul apel trece în aşteptare în mod automat.

3 După ce a fost preluat noul apel, pentru a conecta primul participant la teleconferinţă, selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă**.
Pentru a introduce o nouă persoană în teleconferinţă, repetaţi secvenţa 2 şi selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă** > **Alăturare la confer.**. Aparatul acceptă teleconferinţe cu maxim şase participanţi, inclusiv Dvs.
Pentru a avea o discuţie particulară cu unul din participanţi, selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă** > **Privat**. Selectaţi un participant şi apăsaţi **Privat**.
Teleconferinţa este trecută în aşteptare pe aparatul Dvs. Ceilalţi participanţi pot continua teleconferinţa.
După ce terminaţi convorbirea privată, selectaţi **Opţiuni** > **Alăturare la confer.** pentru a reveni la teleconferinţă.
Pentru a deconecta un participant, selectaţi **Opţiuni** > **Conferinţă** > **Decon. participant**, selectaţi participantul şi selectaţi **Deconec.**.
4 Pentru a termina teleconferinţa activă, apăsaţi .

Apelarea rapidă a unui număr de telefon

Pentru a activa apelarea rapidă, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Apel** > **Apelare rapidă** > **Activată**.

Pentru a aloca un număr de telefon uneia din tastele de apelare rapidă (2 – 9), apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Ap. rapidă**. Selectaţi tasta la care doriţi să alocaţi numărul de telefon şi selectaţi **Opţiuni** > **Atribuire**. 1 este rezervată pentru căsuţa vocală.

Pentru a efectua un apel în modul de aşteptare, apăsaţi tasta de apelare rapidă şi .

Apelarea vocală

Aparatul acceptă comenzi vocale îmbunătăţite. Comenzile vocale îmbunătăţite nu depind de vocea utilizatorului; nu trebuie să înregistraţi în prealabil indicative vocale. Aparatul creează indicative vocale pentru înregistrările din Contacte şi le compară cu indicativul rostit. Funcţia aparatului de recunoaştere a vocii se adaptează la vocea utilizatorului principal pentru a recunoaşte mai bine comenzile vocale.

Indicativul vocal pentru un contact este reprezentat de numele sau pseudonimul cu care acesta este memorat în fişa de contact. Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, deschideţi o fişă de contact şi selectaţi **Opţiuni** > **Redare indic. vocal**.

Efectuarea unui apel cu ajutorul unui indicativ vocal

Observaţie: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgenţă, astfel că nu trebuie să vă bazaţi numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

Când utilizaţi apelarea vocală, este utilizat difuzorul. Ţineţi aparatul la distanţă mică atunci când pronunţaţi indicativul vocal.

1 Pentru a începe apelarea vocală, în modul de aşteptare, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ⌐. Dacă utilizaţi un set cu cască compatibil, cu o tastă pentru setul cu cască, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta respectivă pentru a iniţia apelarea vocală.
2 Se aude un sunet scurt şi se afişează mesajul **Vorbiţi acum**. Rostiţi clar numele sau pseudonimul salvat în fişa de contact.
3 Aparatul redă un indicativ vocal sintetizat pentru contactul recunoscut, în limba selectată a aparatului şi afişează numele şi numărul. După o pauză de 2,5 secunde aparatul formează numărul.
   În cazul în care contactul recunoscut nu este cel corect, selectaţi **Următorul** pentru a vizualiza o listă de alte corespondenţe sau **Ieşire** pentru a anula apelarea vocală.

Dacă pentru acelaşi nume sunt memorate mai multe numere, aparatul selectează numărul implicit, dacă acesta a fost setat. În caz contrar aparatul selectează primul număr disponibil dintre următoarele: **Mobil**, **Mobil (acasă)**, **Mobil (serviciu)**, **Telefon**, **Telefon (acasă)** şi **Telefon (serviciu)**.

Apeluri video

Puteţi efectua apeluri video în modurile clapă deschisă şi vizualizare. Consultaţi „Moduri", la pag. 12.

Pentru apeluri video fără operare manuală, utilizaţi modul vizualizare.

Atunci când efectuaţi un apel video, puteţi vedea o transmisie video în timp real, bidirecţională, între Dvs. şi destinatarul apelului. Semnalul video în direct sau imaginea video înregistrată de camera foto-video din aparat va fi afişată destinatarului apelului video.

Pentru a putea realiza un apel video, trebuie să aveţi o cartelă USIM şi să fiţi în aria de acoperire a unei reţele UMTS. Pentru informaţii privind disponibilitatea serviciilor de apeluri video şi modalitatea de abonare la acestea, contactaţi furnizorul de servicii. Un apel video poate fi realizat numai între două părţi. Apelul video poate fi efectuat către un telefon mobil compatibil sau un client ISDN. Apelurile video nu pot fi efectuate în timp ce aveţi un apel vocal, video sau de date activ.

Pictograme:
Nu recepţionaţi semnal video (fie destinatarul nu emite semnale video, fie reţeaua nu le transmite).
Aţi refuzat transmiterea imaginii video de pe aparatul Dvs. Pentru a transmite în schimb o imagine statică, consultaţi „Setări apel", la pag. 118.

1 Pentru a iniţia un apel video, cu clapa deschisă, introduceţi numărul de telefon în modul de aşteptare sau selectaţi **Contacte** şi un contact.
2 Selectaţi **Opţiuni** > **Apel video**.

Dacă doriţi să efectuaţi un apel video fără operare manuală, activaţi modul vizualizare după ce persoana apelată răspunde.

Iniţierea unui apel video poate dura ceva mai mult. Este afişat mesajul **Aşteptare imagine video în curs**. Dacă apelul nu reuşeşte (de exemplu dacă apelurile video nu sunt acceptate de reţea sau aparatul destinatarului nu este compatibil), sunteţi întrebat dacă doriţi să încercaţi în schimb un apel normal sau să expediaţi un mesaj.

Apelul video este activ atunci când puteţi vedea două imagini video şi puteţi auzi sunetul în difuzor. Destinatarul apelului poate refuza transmisia video ( ), caz în care veţi auzi doar sunetul. Este posibil să vedeţi o imagine statică sau o grafică de fundal de culoare gri.

Indicaţie! Pentru a mări sau micşora volumul sonor în timpul unei convorbiri, apăsaţi sau .

Pentru a comuta între video cu sunet şi doar sunet, selectaţi **Activare** sau **Dezactivare** > **Exped. video în curs**, **Exped. audio în curs** sau **Exp. aud.&vid. în curs**.

Pentru a apropia sau a depărta propria imagine, selectaţi **Apropiere** sau **Depărtare**. Indicatorul de depărtare/apropiere va fi afişat în partea de sus a ecranului.

Pentru a inversa pe ecran locurile imaginilor expediate şi recepţionate, selectaţi **Schimb.ordine imag.**.

Chiar dacă aţi respins expedierea imaginii video în timpul unui apel video, apelul va fi taxat ca apel video. Pentru informaţii despre tarife, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a termina apelul video, apăsaţi .

Transmisii video

Utilizaţi **Partaj. video** pentru a trimite semnal în direct sau un videoclip de la aparatul Dvs. mobil către un alt aparat mobil compatibil în timpul unui apel vocal. Invitaţi destinatarul apelului să accepte semnalul video în direct sau un videoclip pe care doriţi să-l partajaţi. Partajarea începe automat când destinatarul acceptă invitaţia şi activaţi modul corect. Consultaţi „Partajarea semnalului video", la pag. 69.

Cerinţe pentru partajarea video

Deoarece **Partaj. video** necesită o conexiune UMTS 3G, posibilitate de a folosi caracteristica **Partaj. video** depinde de disponibilitatea unei reţele 3G. Contactaţi furnizorul de servicii pentru întrebări despre disponibilitatea reţelei şi informaţii despre tarifele pentru utilizarea acestei aplicaţii. Pentru a utiliza **Partaj. video** trebuie să:

- Asiguraţi-vă că aplicaţia **Partaj. video** este instalată pe telefonul Nokia N93.
- Asiguraţi-vă că aparatul este configurat pentru conexiuni „de la persoană la persoană". Consultaţi „Setări", la pag. 68.
- Asiguraţi-vă că aveţi o conexiune UMTS activă şi vă aflaţi în aria de acoperire a reţelei UMTS. Consultaţi „Setări", la pag. 68. Dacă începeţi sesiunea de partajare când sunteţi în aria de acoperire a reţelei UMTS şi survine o preluare a semnalului de sistemul GSM, sesiunea de partajare este oprită, dar apelul vocal continuă.
- Asiguraţi-vă că atât destinatarul, cât şi expeditorul sunt înregistraţi în reţeaua UMTS. Dacă invitaţi pe cineva la o sesiune de partajare şi acea persoană are telefonul oprit sau nu este în aria de acoperire a unei reţele UMTS, nu va şti că i-aţi trimis o invitaţie. Veţi primi un mesaj de eroare care specifică faptul că destinatarul nu poate accepta invitaţia.

Setări

Setări pentru conexiunea „de la persoană la persoană"

O sesiune „de la persoană la persoană" este cunoscută şi sub numele de conexiune Session Initiation Protocol (SIP). Setările de profil SIP trebuie să fie configurate pe aparat înainte de a utiliza **Partaj. video**. Setarea uni profil SIP vă permite să realizaţi o conexiune „de la persoană la persoană" în direct cu utilizatorul unui telefon compatibil. De asemenea, profilul SIP trebuie să fie existe pentru a primi o sesiune de partajare.

Solicitaţi setările de profil SIP de la furnizorul de servicii şi memoraţi-le pe aparat. Furnizorul de servicii vă poate transmite setările prin reţea.

Dacă ştiţi adresa SIP a destinatarului, o puteţi introduce în fişa de contact a persoanei. Deschideţi **Contacte** din meniul principal al aparatului şi deschideţi fişa de contact (sau iniţializaţi o fişă nouă pentru acea persoană). Selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare detaliu** > **SIP**. Introduceţi adresa SIP în formatul sip: numeutilizator@numedomeniu (puteţi utiliza o adresă IP în locul unui nume de domeniu).

Setări pentru conexiunea UMTS

Pentru a seta conexiunea UMTS, executaţi următoarele operaţii:

- Contactaţi furnizorul de servicii pentru a stabili un acord care să vă permită să utilizaţi reţeaua UMTS.
- Asiguraţi-vă că setările din aparat pentru conectarea la punctul de acces UMTS sunt configurate corespunzător. Pentru ajutor, consultaţi „Conexiune", la pag. 119.

Partajarea semnalului video

Pentru a primi o sesiune de partajare, destinatarul trebuie să instaleze **Partaj. video** şi să configureze setările necesare pentru aparatul mobil. Atât Dvs., cât şi destinatarul trebuie să fiţi înregistraţi la acest serviciu înainte de a începe partajarea.

Pentru a primi invitaţii la partajare, trebuie să fiţi înregistrat la serviciu, să aveţi o conexiune UMTS activă şi să fiţi în aria de acoperire a unei reţele UMTS.

Video în direct

1 Când un apel vocal este activ, selectaţi **Opţiuni** > **Partajare video** > **În direct**.
2 Aparatul expediază invitaţia către adresa SIP pe care aţi adăugat-o la fişa de contact a destinatarului.
Dacă destinatarul are mai multe adrese SIP în fişa de contact, selectaţi adresa SIP către care doriţi să trimiteţi invitaţia, apoi apăsaţi **Selectare** pentru a o expedia.
Dacă adresa SIP a destinatarului nu este disponibilă, introduceţi o adresă. Selectaţi **OK** pentru a expedia invitaţia.
3 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptă invitaţia.
Difuzorul este activ. De asemenea, puteţi să utilizaţi un set cu cască compatibil pentru a continua apelul vocal în timp ce partajaţi semnalul video în direct.
4 Selectaţi **Pauză** pentru a face o pauză în sesiunea de partajare. Selectaţi **Continuare** pentru a continua partajarea.
5 Pentru a opri sesiunea de partajare, selectaţi **Stop**.
Pentru a termina apelul vocal, apăsaţi .

Videoclip

1 Când un apel vocal este activ, selectaţi **Opţiuni** > **Partajare video** > **Clip**.
Se deschide o listă cu videoclipuri.
2 Selectaţi videoclipul pe care doriţi să-l partajaţi.
Se deschide un ecran de previzualizare. Pentru a previzualiza clipul, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.
3 Selectaţi **Opţiuni** > **Invitare**.
Partajarea videoclipului poate necesita conversia acestuia într-un format corespunzător. Se afişează mesajul **Pentru partajare, trebuie făcută conversia clipului. Continuaţi?**. Selectaţi **OK**.
Aparatul expediază invitaţia către adresa SIP pe care aţi adăugat-o la fişa de contact a destinatarului.
Dacă destinatarul are mai multe adrese SIP în fişa de contact, selectaţi adresa SIP către care doriţi să trimiteţi invitaţia, apoi apăsaţi **Selectare** pentru a o expedia.
Dacă adresa SIP a destinatarului nu este disponibilă, introduceţi o adresă. Selectaţi **OK** pentru a expedia invitaţia.

4 Partajarea începe automat când destinatarul apelului acceptă invitaţia.
5 Selectaţi **Pauză** pentru a face o pauză în sesiunea de partajare. Selectaţi **Opţiuni** > **Continuare** pentru a continua partajarea.
6 Pentru a opri sesiunea de partajare, selectaţi **Stop**. Pentru a termina apelul vocal, apăsaţi .

Acceptarea unei invitaţii

Când cineva vă trimite o invitaţie de partajare, este afişat un mesaj de invitaţie care specifică numele sau adresa SIP a expeditorului. Dacă aparatul nu este în modul **Silenţios**, va suna atunci când primiţi o invitaţie.

Dacă cineva vă trimite o invitaţie de partajare şi nu sunteţi în aria de acoperire a unei reţele UMTS, nu veţi şti că aţi primit o invitaţie.

Când primiţi o invitaţie, puteţi selecta:

Accept.—pentru a începe sesiunea de partajare. Dacă expeditorul doreşte să partajeze videoclipul în direct, activaţi modul vizualizare.

Respingere—pentru a refuza invitaţia. Expeditorul primeşte un mesaj care îl înştiinţează că aţi respins invitaţia. De asemenea, puteţi apăsa pentru a refuza sesiunea de partajare şi a deconecta apelul vocal.

Pentru a opri sesiunea de partajare, selectaţi **Stop**. Dacă partajaţi un videoclip, selectaţi **Ieşire**. Se afişează mesajul **Vizualizarea partajată s-a terminat**.

Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia

Pentru a răspunde la un apel în modul clapă deschisă, apăsaţi . În cazul în care **Răspuns orice tastă** are valoarea **Activat**, pentru a prelua un apel în modul clapă închisă, deschideţi clapa şi convorbirea începe automat. În caz contrar, deschideţi clapa şi apăsaţi .

Pentru a dezactiva sunetul de apel la intrarea unui apel, selectaţi **Silenţios**.

Indicaţie! Dacă la aparat este conectat un set cu cască, pentru a răspunde la un apel şi pentru a termina o convorbire, apăsaţi tasta setului cu cască.

Dacă nu doriţi să preluaţi un apel, în modul clapă deschisă, apăsaţi pentru a-l respinge. Apelantul aude un ton de linie ocupată. Dacă aţi activat funcţia **Setări deviere apel** > **Dacă este ocupat** pentru a redirecţiona apeluri, respingerea unui apel are ca efect şi redirecţionarea lui. Consultaţi „Deviere apel", la pag. 126.

Când respingeţi un apel intrat în timp ce telefonul se află modul clapă deschisă, puteţi, de asemenea, să expediaţi apelantului un mesaj text, informându-l despre motivul

respingerii apelului. Selectaţi **Opţiuni** > **Exp. mes.**. Puteţi edita textul înainte de a-l expedia. Pentru a configura această opţiune şi a scrie un mesaj text standard, consultaţi „Setări apel", la pag. 118.

Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia

Când primiţi un apel video, se afişează pictograma .

Indicaţie! Puteţi atribui un sunet de apel apelurilor video. Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Profiluri**, un profil şi **Opţiuni** > **Personalizare** > **Sunet de apel video**.

În modul clapă deschisă, apăsaţi pentru a răspunde la apelul video.

Pentru a începe să trimiteţi videoclipul, activaţi modul vizualizare şi apelantul va vedea videoclipul înregistrat sau imaginea captată de aparatul foto-video. Dacă doriţi să expediaţi o imagine video în direct, rotiţi ansamblul camerei în direcţia din care doriţi să trimiteţi imaginea video. Dacă nu activaţi modul vizualizare, este imposibil să expediaţi video, dar puteţi să auziţi în continuare persoana cu care vorbiţi. În locul imaginii video se afişează un ecran gri. Pentru a înlocui acest ecran gri cu o imagine statică, consultaţi „Setări apel", **Imagine în apel video** la pag. 118.

Chiar dacă aţi respins expedierea videoclipului în timpul unui apel video, apelul va fi taxat ca apel video. Pentru informaţii despre tarife, luaţi legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru a termina apelul video, în modul vizualizare sau în modul clapă deschisă, apăsaţi .

Apel în aşteptare (serviciu de reţea)

Puteţi răspunde la un apel în timp ce sunteţi angajat într-o altă convorbire telefonică dacă aţi activat serviciul **Apel în aşteptare** în **Instrum.** > **Setări** > **Apel** > **Apel în aşteptare**.

Pentru a răspunde la un apel în aşteptare, apăsaţi . Prima convorbire trece în aşteptare.

Pentru a comuta între cele două convorbiri, selectaţi **Comutare**. Selectaţi **Opţiuni** > **Transfer** pentru a face legătura între un apel intrat sau o convorbire în aşteptare şi convorbirea activă, deconectându-vă de convorbiri. Pentru a termina convorbirea activă, apăsaţi . Pentru a termina ambele convorbiri, selectaţi **Opţiuni** > **Terminare apeluri**.

Opţiuni în timpul unei convorbiri vocale

Multe din opţiunile pe care le puteţi utiliza în timpul unei convorbiri vocale sunt servicii de reţea. Selectaţi **Opţiuni**

în timpul convorbirii pentru opţiunile disponibile pe aparat, inclusiv:

Înlocuire—Pentru a termina o convorbire activă şi a o înlocui prin preluarea apelului aflat în aşteptare.

Expediere MMS (numai în reţelele UMTS)—Pentru a expedia celuilalt participant la convorbire o imagine sau un videoclip într-un mesaj multimedia. Puteţi edita mesajul şi puteţi schimba destinatarul acestuia înainte de a expedia mesajul respectiv. Apăsaţi pentru a expedia fişierul către un aparat compatibil.

Expediere DTMF—Pentru a expedia serii de tonuri DTMF, de exemplu, o parolă. Introduceţi seria DTMF sau căutaţi-o în **Contacte**. Pentru a introduce un caracter de aşteptare (**w**) sau un caracter de pauză (**p**), apăsaţi în mod repetat tasta * . Selectaţi **OK** pentru a expedia tonul.

Indicaţie! Puteţi adăuga tonuri DTMF în câmpurile **Număr telefon** sau **DTMF** de pe o fişă de contact.

Opţiuni în timpul unui apel video

Selectaţi **Opţiuni** în timpul unui apel video pentru a accesa unele din următoarele opţiuni:

Activare sau **Dezactivare** (audio în modul clapă deschisă; video, audio sau ambele în modul vizualizare).

Activ. microreceptor (dacă este conectat un set cu cască printr-o conexiune Bluetooth).

Fără com. manuale (numai în modul clapă deschisă, dacă este conectat un set cu cască compatibil prin conexiune Bluetooth).

Term. conv. activă

Schimb.ordine imag.

Apropiere sau **Depărtare** (numai în modul vizualizare).

Jurnal

Apeluri recente

Pentru a vedea numerele de telefon ale apelurilor nepreluate, recepţionate şi efectuate, apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Jurnal** > **Apeluri recente**. Aparatul înregistrează apelurile nepreluate şi pe cele primite numai dacă reţeaua acceptă aceste funcţii, dacă aparatul este pornit şi dacă se află în aria de acoperire.

Indicaţie! Dacă în modul de aşteptare, vedeţi o notă privind apeluri nepreluate, selectaţi **Afişare** pentru a accesa lista apelurilor nepreluate. Pentru a apela unul din aceste numere, alegeţi un nume sau un număr şi apăsaţi .

Pentru a şterge listele cu apeluri recente, selectaţi **Opţiuni** > **Şterge ap. recente** din ecranul principal pentru

apeluri recente. Pentru a şterge unul din registrele de apel, deschideţi registrul pe care doriţi să-l ştergeţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere listă**. Pentru a şterge un anumit eveniment, deschideţi registrul, selectaţi evenimentul şi apăsaţi C .

Durata convorbirilor

Pentru a vedea durata aproximativă a apelurilor preluate şi efectuate, apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Jurnal** > **Durată conv.**.

Pentru a seta afişarea duratei apelului în timp ce un apel este activ, selectaţi **Conectare** > **Jurnal** > **Opţiuni** > **Setări** > **Afişare durată conv.** > **Da** sau **Nu**.

Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei, rotunjiri ş.a.m.d.

Pentru a reseta cronometrele ce înregistrează durata convorbirilor, selectaţi **Opţiuni** > **Reset. cronometre**. Pentru aceasta aveţi nevoie de codul de blocare; consultaţi „Siguranţă", „Telefon şi SIM" la pag. 123.

Date ca pachete

Pentru a vedea cantitatea de informaţii expediate şi recepţionate în timpul conexiunilor de pachete de date, apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Jurnal** > **Date ca pachet.**. De exemplu, vi se pot factura conexiunile de pachete de date în funcţie de volumul datelor expediate şi primite.

Monitorizarea tuturor evenimentelor de comunicaţie

Pictograme în **Jurnal**:

- Evenimente intrate
- Evenimente ieşite
- Evenimente de comunicaţie nepreluate

Pentru a monitoriza toate apelurile vocale şi video, mesajele text sau conexiunile de date înregistrate de aparat, apăsaţi , selectaţi **Personal** > **Jurnal** şi apăsaţi pentru a selecta jurnalul general. Pentru fiecare eveniment de comunicaţii, puteţi vedea numele expeditorului sau al destinatarului, numărul de telefon, numele furnizorului de servicii sau punctul de acces. Puteţi filtra datele din jurnalul general pentru a

vedea numai un anumit tip de eveniment şi pentru a crea noi fişe de contact bazate pe informaţiile din jurnal.

Indicaţie! Pentru a vedea pe ecranul principal durata unui apel vocal în timpul convorbirii, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Afişare durată conv.** > **Da**.

Indicaţie! Pentru a vedea lista mesajelor expediate, apăsaţi şi selectaţi **Mesaje** > **Expediate**.

Articolele componente ale evenimentelor, cum ar fi mesajele text expediate în mai multe locuri sau conexiunile de pachete de date, sunt înregistrate ca un singur eveniment de comunicaţie. Conexiunile la căsuţa poştală, la centrul de mesaje multimedia sau la pagini de Internet sunt afişate ca apeluri de pachete de date.

Pentru a filtra jurnalul, selectaţi **Opţiuni** > **Filtru** şi un filtru.

Pentru a şterge definitiv conţinutul jurnalului, registrul cu apeluri recente şi rapoartele de remitere a mesajelor, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere jurnal**. Selectaţi **Da** pentru a confirma. Pentru a şterge un singur eveniment din jurnal, apăsaţi C .

Pentru a seta opţiunea **Durată jurnal**, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Durată jurnal**. Evenimentele din jurnal rămân în memoria aparatului un număr setat de zile, după care sunt şterse automat pentru a elibera spaţiu în memorie. Dacă selectaţi **Fără jurnal**, conţinutul jurnalului, registrul cu apeluri recente şi rapoartele de remitere a mesajelor vor fi şterse definitiv şi integral.

Pentru a vizualiza detaliile unui eveniment de comunicaţie, mergeţi la un eveniment în jurnalul general şi apăsaţi .

Indicaţie! În ecranul detalii, pentru a copia numărul de telefon în memoria temporară, selectaţi **Opţiuni** > **Copiere număr**.

Contorul de pachete de date şi cronometrul de conexiune: Pentru a vedea ce volum de date, măsurată în kiloocteţi, a fost transferată şi cât a durat o anumită conexiune de pachete de date, alegeţi un eveniment de intrare sau ieşire indicat prin **Pach.** şi selectaţi **Opţiuni** > **Afişare detalii**.

Contacte (agendă telefonică)

Apăsaţi şi selectaţi **Contacte**. În **Contacte** puteţi să adăugaţi un sunet personal de apel sau o fotografie în miniatură la o fişă de contact. De asemenea, puteţi crea grupuri de contact, care vă permit să expediaţi mesaje text sau mesaje e-mail la mai mulţi destinatari simultan. Puteţi adăuga la contacte informaţiile de contact (cărţi de vizită) primite. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 55. Informaţiile de contact pot fi expediate numai către aparate compatibile şi pot fi primite numai de la astfel de aparate.

Memorarea numelor şi a numerelor

1 Selectaţi **Opţiuni** > **Contact nou**.
2 Completaţi câmpurile pe care le doriţi şi selectaţi **Realizat**.

Pentru a edita contactele din **Contacte**, alegeţi fişa de contact pe care doriţi să o editaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare**.

Indicaţie! Pentru a tipări fişe de contact pe o imprimantă compatibilă, prevăzută cu Basic Print Profile (BPP), cu Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**.

Pentru a şterge o fişă de contact din **Contacte**, selectaţi o fişă şi apăsaţi . Pentru a şterge mai multe contacte în acelaşi timp, apăsaţi şi pentru a marca respectivele contacte şi apăsaţi pentru a le şterge.

Indicaţie! Pentru a adăuga şi a edita fişe de contact, utilizaţi aplicaţia Nokia Contacts Editor disponibilă în Nokia PC Suite.

Pentru a ataşa o fotografie în miniatură unei fişe de contact, deschideţi fişa şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Opţiuni** > **Adăugare foto mini.**. Fotografia în miniatură este afişată atunci când primiţi un apel de la contactul respectiv.

Indicaţie! Apelarea rapidă este o modalitate de apelare imediată a numerelor utilizate frecvent. Puteţi aloca taste de apelare rapidă pentru opt numere de telefon. Consultaţi „Apelarea rapidă a unui număr de telefon", la pag. 65.

Indicaţie! Pentru a expedia informaţii de contact, selectaţi fişa pe care doriţi să o expediaţi. Selectaţi **Opţiuni** > **Expediere** > **Prin mesaj text**, **Prin multimedia**, **Prin Bluetooth** sau **Prin infraroşu**.

Consultaţi „Mesaje”, la pag. 49 şi „Trimiterea datelor”, la pag. 96.

Pentru a adăuga un contact la un grup, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare la grup:** (opţiunea apare doar dacă aţi creat un grup). Consultaţi „Crearea grupurilor de contacte”, la pag. 77.

Pentru a vizualiza numărul de contacte, grupuri şi memoria disponibilă din **Contacte**, selectaţi **Opţiuni** > **Informaţii contacte**.

Numere şi adrese implicite

Puteţi atribui unei fişe de contact numere sau adrese implicite. În acest mod, dacă un contact are mai multe numere sau adrese, puteţi apela sau expedia cu uşurinţă un mesaj către acel contact, la un anumit număr de telefon sau la o anumită adresă. De asemenea, numărul implicit este utilizat şi pentru apelarea vocală.

1 În agenda telefonică, selectaţi un contact şi apăsaţi ◉.
2 Selectaţi **Opţiuni** > **Presetate**.
3 Selectaţi un articol implicit la care doriţi să adăugaţi un număr sau o adresă, apoi selectaţi **Atribuire**.
4 Selectaţi un număr sau o adresă pe care doriţi să le setaţi ca implicite.

Numărul sau adresa implicită este subliniată pe cartela de contact.

Copierea contactelor

Pentru a copia nume şi numere de pe o cartelă SIM pe aparat, apăsaţi şi selectaţi **Contacte** > **Opţiuni** > **Contacte SIM** > **Dosar SIM**. Selectaţi numele pe care doriţi să le copiaţi şi **Opţiuni** > **Copiere în Contacte**.

Pentru a copia contacte din lista de contacte pe cartela SIM, apăsaţi şi selectaţi **Contacte**. Selectaţi numele pe care doriţi să le copiaţi şi **Opţiuni** > **Copiere în dir. SIM** sau **Opţiuni** > **Copiere** > **În directorul SIM**. Se copiază numai câmpurile fişei de contact acceptate de cartela SIM.

Indicaţie! Puteţi sincroniza contactele cu un calculator compatibil utilizând Nokia PC Suite.

Director SIM şi servicii

Pentru disponibilitate şi informaţii referitoare la utilizarea serviciilor cartelei SIM, contactaţi distribuitorul cartelei SIM. Acesta ar putea fi furnizorul de servicii sau alt distribuitor.

Apăsaţi şi selectaţi **Contacte** > **Opţiuni** > **Contacte SIM** > **Director SIM** pentru a vedea numele şi numerele memorate pe cartela SIM. În directorul SIM puteţi adăuga, edita sau copia numere în Contacte şi puteţi efectua apeluri.

Pentru a vedea lista numerelor fixe ce pot fi apelate, selectaţi **Opţiuni** > **Contacte SIM** > **Contacte apel. nr. fixe**. Această setare este afişată numai dacă este acceptată de cartela SIM.

Pentru a limita efectuarea apelurilor de pe aparat către numerele selectate, alegeţi **Opţiuni** > **Activ. apel. nr. fixe**. Pentru a adăuga numere noi în lista de apelare numere fixe, selectaţi **Opţiuni** > **Contact SIM nou**. Pentru a utiliza aceste funcţii este necesar codul PIN2.

Când utilizaţi funcţia **Apelare numere fixe**, conexiunile de pachete de date nu sunt posibile, exceptând situaţia în care trimiteţi mesaje text printr-o asemenea conexiune. În acest caz, numărul centrului de mesaje şi numărul de telefon al destinatarului trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Când este activată apelarea numerelor fixe, pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.

Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte

Când vă apelează un contact sau un membru al grupului, aparatul redă sunetul de apel selectat (dacă numărul apelantului este trimis împreună cu apelul şi dacă aparatul Dvs. îl recunoaşte).

1 Apăsaţi ◉ pentru a deschide o fişă de contact sau pentru a accesa lista de grupuri şi a selecta un grup de contacte.
2 Selectaţi **Opţiuni** > **Sunet de apel**. Se deschide o listă cu sunete de apel.
3 Selectaţi sunetul de apel pe care doriţi să-l utilizaţi pentru contactul individual sau pentru grupul selectat.

Pentru a şterge sunetul de apel, selectaţi **Sunet presetat** din lista cu sunete de apel.

Crearea grupurilor de contacte

1 În **Contacte**, apăsaţi ⊡ pentru a deschide lista grupurilor.
2 Selectaţi **Opţiuni** > **Grup nou**.
3 Scrieţi un nume pentru grup sau utilizaţi-l pe cel implicit **Grup %N** şi selectaţi **OK**.
4 Deschideţi grupul şi selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare membri**.
5 Alegeţi un contact şi apăsaţi ◉ pentru a-l marca. Pentru a adăuga mai mulţi membri simultan, repetaţi această operaţie pentru toate contactele pe care doriţi să le adăugaţi.
6 Selectaţi **OK** pentru a adăuga contactele la grupul respectiv.

Pentru a redenumi un grup, selectaţi **Opţiuni** > **Redenumire**, introduceţi noul nume şi selectaţi **OK**.

Eliminarea membrilor dintr-un grup

1 În lista grupurilor, deschideţi grupul pe care doriţi să-l modificaţi.
2 Alegeţi contactul şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere din grup**.
3 Selectaţi **Da** pentru a elimina persoana de contact din grup.

Indicaţie! Pentru a vedea cărui grup îi aparţine un anumit contact, alegeţi contactul şi selectaţi **Opţiuni** > **Aparţine grupurilor**.

Servicii

Diferiţi furnizori de servicii întreţin pagini special destinate aparatelor mobile. Aceste pagini utilizează limbajul Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) sau Hypertext Markup Language (HTML).

Verificaţi la furnizorul de servicii disponibilitatea serviciilor, preţurile şi tarifele acestora. Furnizorii de servicii vă vor prezenta, de asemenea, instrucţiuni pentru utilizarea respectivelor servicii.

Apăsaţi şi selectaţi **Servicii**.

Comandă rapidă: Pentru a iniţia o conexiune, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 0 în modul de aşteptare.

Punct de acces Internet

Pentru a accesa pagini Internet, aveţi nevoie de setările serviciului Internet ale paginii pe care doriţi să o utilizaţi. Puteţi primi setările într-un mesaj text special de la furnizorul de servicii care oferă pagina de Internet respectivă. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 55. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Indicaţie! Este posibil ca setările să fie disponibile pe pagina Internet a furnizorului de servicii.

Introducerea manuală a setărilor

1. Apăsaţi , selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Conexiune** > **Puncte de acces** şi definiţi setările pentru un punct de acces. Respectaţi instrucţiunile pe care vi le-a dat furnizorul de servicii. Consultaţi „Conexiune", la pag. 119.
2. Apăsaţi şi selectaţi **Servicii** > **Opţiuni** > **Manager marcaje** > **Adăugare marcaj**. Scrieţi un nume pentru marcajul şi adresa paginii definite pentru punctul curent de acces.
3. Pentru a seta punctul de acces creat drept punct de acces implicit, selectaţi **Opţiuni** > **Setări** > **Punct de acces**.

Ecran marcaje

Ecranul marcaje este activat când deschideţi aplicaţia **Servicii**.

Este posibil ca aparatul să conţină marcaje ale unor site-uri neafiliate la Nokia. Nokia nu garantează şi nu aprobă aceste site-uri. Când accesaţi aceste site-uri, trebuie să aveţi în vedere aceleaşi precauţii privind siguranţa şi conţinutul ca pentru orice alt site Internet.

indică pagina de pornire definită pentru punctul de acces implicit.

Siguranţa conexiunii

Dacă, pe durata unei conexiuni, este afişat indicatorul de siguranţă , aceasta înseamnă că transmisia de date între aparat şi poarta de acces sau serverul Internet este codificată.

Pictograma de siguranţă nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces şi serverul de conţinut (sau locul unde se află stocate resursele solicitate) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces şi serverul de conţinut este realizată de către furnizorul de servicii.

Selectaţi **Opţiuni** > **Detalii** > **Siguranţă** pentru a vizualiza detaliile conexiunii, stadiul codificării şi informaţii referitoare la server şi la autentificarea utilizatorului.

Certificatele de siguranţă pot fi necesare pentru unele servicii, cum ar fi serviciile bancare. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii. Consultaţi şi „Gestiunea certificatelor", la pag. 125.

Parcurgerea paginilor

Important: Folosiţi numai servicii în care aveţi încredere şi care vă asigură o siguranţă şi o protecţie adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru a prelua o pagină, selectaţi un marcaj sau introduceţi adresa în câmpul ( ).

Pe o pagină browser, legăturile noi apar subliniate în albastru, iar legăturile vizitate anterior în purpuriu. Imaginile care acţionează ca legături au un contur albastru în jurul lor.

Pentru a deschide legături şi a face selecţii , apăsaţi .

Comandă rapidă: Apăsaţi # pentru a sări la sfârşitul unei pagini şi * pentru a sări la începutul paginii.

Pentru a accesa pagina anterioară în timpul navigării, selectaţi **Înapoi**. Dacă opţiuneaÎnapoi nu este disponibilă, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni de navigare** > **Vizitate** pentru a vedea o listă cronologică a paginilor pe care le-aţi vizitat în timpul unei sesiuni de navigare.

Pentru a prelua ultimul conţinut de pe server, **Opţiuni** > **Opţiuni de navigare** > **Reîncărcare**.

Pentru a memora un marcaj, selectaţi **Opţiuni** > **Memor. ca marcaj**.

Indicaţie! Pentru a accesa afişajul Marcaje în timpul navigării, apăsaţi şi menţineţi apăsat ◉. Pentru a reveni la ecranul browserului, selectaţi **Opţiuni** > **Înapoi la pagina**.

Pentru a memora o pagină în timpul navigării, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni avansate** > **Memorare pagină**. Puteţi memora pagini în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă) şi le puteţi parcurge în modul deconectat. Pentru a accesa paginile mai târziu, apăsaţi ◉ în afişajul marcaje pentru a deschide ecranul **Pagini memorate**.

Pentru a introduce o nouă adresă URL, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni de navigare** > **Salt la adr. Internet**.

Puteţi prelua fişiere care nu pot fi afişate în pagina browserului, cum ar fi sunete de apel, imagini, embleme operator, teme şi video clipuri. Pentru a descărca un articol, alegeţi legătura şi apăsaţi ◉.

Atunci când începeţi descărcarea, se afişează lista fişierelor în curs de transfer, a fişierelor trecute în pauză şi a fişierelor al căror transfer s-a finalizat. Pentru a vizualiza lista, selectaţi **Opţiuni** > **Instrumente** > **Preluări**. În listă, selectaţi un articol, apoi selectaţi **Opţiuni** pentru a întrerupe, relua sau anula preluările în curs sau pentru a deschide, memora sau şterge preluările finalizate.

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terţi.

Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicaţiile care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java VerifiedTM.

Preluarea şi achiziţionarea articolelor

Puteţi prelua din reţea articole cum ar fi sunete de apel, imagini, embleme operator, teme şi videoclipuri. Aceste articole pot fi oferite gratuit sau le puteţi achiziţiona. Articolele descărcate sunt preluate de aplicaţiile respective de pe aparat, de exemplu o fotografie descărcată poate fi memorată **Galerie**.

Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicaţiile care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java VerifiedTM.

1 Pentru a descărca articolul, alegeţi legătura şi apăsaţi ◉.
2 Selectaţi opţiunea corespunzătoare pentru a achiziţiona articolul, de exemplu „Buy" (Cumpărare).
3 Citiţi cu atenţie toate informaţiile furnizate.

Pentru a continua descărcarea, selectaţi **Accept.**.
Pentru a anula preluarea, selectaţi **Anulare**.

Închiderea unei conexiuni

Pentru a termina o conexiune şi a vedea pagina browserului în modul deconectat, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni avansate** > **Deconectare** sau, pentru a termina conexiunea şi închide browserul, selectaţi **Opţiuni** > **Ieşire**.

Golirea arhivei

Informaţiile sau serviciile pe care le-aţi accesat sunt memorate în memoria de arhivă a aparatului.

Arhiva este o locaţie de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă aţi încercat să accesaţi sau aţi accesat informaţii confidenţiale ce necesită introducerea unor parole, goliţi arhiva după fiecare utilizare. Informaţiile sau serviciile pe care le-aţi accesat sunt stocate în arhivă. Pentru a goli arhiva, selectaţi **Opţiuni** > **Opţiuni avansate** > **Ştergere arhivă**.

Setări Internet

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi una din opţiunile următoare:

Punct de acces—Schimbaţi punctul de acces implicit. Consultaţi „Conexiune", la pag. 119. Este posibil ca unele puncte de acces să fie deja setate în aparat de către furnizorul de servicii. În acest caz nu le veţi putea schimba, crea, edita sau şterge.

Afiş. imag. şi obiecte—Stabiliţi dacă doriţi să încărcaţi imaginile în timpul navigării. Dacă selectaţi **Nu**, pentru a prelua imagini mai târziu, în timpul navigării, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare imagini**.

Mărime font—Pentru a selecta mărimea textului.

Codificare implicită—În cazul în care caracterele textului nu sunt afişate corect, puteţi selecta o altă codificare corespunzătoare limbii.

Marcaje automate—Pentru a activa sau a dezactiva colectarea automată a marcajelor. Dacă doriţi să continuaţi colectarea automată a marcajelor dar dosarul să nu fie afişat în afişajul marcaje, selectaţi **Dosar neafişat**.

Mărime ecran—Pentru a selecta ce va fi afişat în timpul navigării: **Doar taste de sel.** sau **Ecran complet**.

Pagină iniţială—Pentru a defini pagina iniţială.

Căutare pagină—Pentru a defini pagina de Internet care este preluată când selectaţi **Opţiuni de navigare** > **Desc.căutare pagină** în ecranul de marcaje sau în timpul navigării.

Volum—Dacă doriţi ca browserul să redea sunetele incluse pe paginile de Internet, selectaţi un nivel sonor.

Extragere—Dacă doriţi ca aspectul paginii să fie afişat cu o acurateţe maximă posibilă când vă aflaţi în modul **Afişare optimizată**, selectaţi **De bună calitate**. Dacă nu doriţi să fie descărcate fişierele externe cu proprietăţi de stil, selectaţi **De mare viteză**.

Fişiere Cookie—Pentru a activa sau a dezactiva primirea şi expedierea fişierelor cookie.

Script Java/ECMA—Pentru a activa sau a dezactiva utilizarea scripturilor.

Avertizări siguranţă—Pentru a ascunde sau a afişa notificările de siguranţă.

Conf. expediere DTMF—Selectaţi dacă doriţi să confirmaţi înainte ca aparatul să expedieze tonuri DTMF în timpul unei convorbiri. Consultaţi şi „Opţiuni în timpul unei convorbiri vocale", la pag. 71.

Agendă

Utilizaţi **Agendă** pentru a vă reaminti întâlnirile şi aniversările şi pentru a ţine evidenţa sarcinilor şi a altor note.

Crearea înregistrărilor de agendă

Comandă rapidă: În ecranul zilnic, săptămânal sau lunar al agendei, apăsaţi orice tastă (1 – 0). Se deschide o nouă înregistrare pentru întâlnire, iar caracterele pe care le introduceţi sunt adăugate în câmpul **Subiect**. În ecranul cu probleme de rezolvat, se deschide o înregistrare pentru o notă de rezolvat.

1 Apăsaţi şi selectaţi **Agendă** > **Opţiuni** > **Notă nouă** şi una dintre următoarele opţiuni:
Întâlnire—pentru a vă reaminti o întâlnire programată la o anumită oră şi dată
Cerere întâlnire—pentru a trimite o solicitare de întâlnire prin e-mail (pe aparat trebuie să fie definită o căsuţă poştală)
Promemoria—pentru a scrie o însemnare generală pentru o anumită zi
Aniversare—pentru a vă reaminti zilele de naştere sau datele speciale (aceste înregistrări sunt repetate în fiecare an)
De rezolvat—pentru a vă reaminti o sarcină care trebuie rezolvată până la o anumită dată

2 Completaţi câmpurile. Pentru a seta o alarmă, selectaţi **Alarmă** > **Activată**, introduceţi **Ora alarmei** şi **Data alarmei**.
Pentru a adăuga o descriere a unei programări sau întâlniri, selectaţi **Opţiuni** > **Adăugare descriere**.
3 Pentru a memora înregistrarea, selectaţi **Realizat**.

Când alarma agendei semnalează o anumită notă, selectaţi **Silenţios** pentru a opri sunetul de alarmă al agendei. Textul promemoria asociat alarmei rămâne pe ecran. Pentru a opri alarma agendei, selectaţi **Stop**. Pentru a amâna alarma, selectaţi **Amânare**.

Indicaţie! Puteţi să vă sincronizaţi agenda cu un calculator compatibil, utilizând Nokia PC Suite. Când creaţi o înregistrare în agendă, setaţi opţiunea de **Sincronizare** dorită.

Solicitări de întâlnire

Dacă primiţi o solicitare de întâlnire în căsuţa de pe aparat, aceasta este memorată în agendă atunci când deschideţi mesajul e-mail.

Puteţi vizualiza solicitările de întâlnire din căsuţa poştală sau din agendă. Pentru a răspunde unei solicitări de întâlnire prin e-mail, selectaţi **Opţiuni** > **Răspuns:**.

Afişaje de agendă

Indicaţie! Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** pentru a schimba prima zi a săptămânii sau pentru a schimba ecranul care se activează la deschiderea agendei.

În afişajul lunar, datele care au înregistrări în agendă sunt marcate cu un mic triunghi în colţul din dreapta jos. În ecranul săptămânal, notele promemoria şi aniversările sunt setate înainte de ora 08.00. Pentru a comuta între ecranul lunar, ecranul săptămânal, ecranul zilnic şi cel cu probleme de rezolvat, apăsaţi * .

Pentru a accesa o anumită dată, selectaţi **Opţiuni** > **Salt la data**. Pentru a reveni la ziua curentă, apăsaţi # .

Pentru a expedia o notă de agendă către un aparat compatibil, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere**.

Pentru a tipări note de agendă o imprimantă compatibilă, prevăzută cu Basic Print Profile (BPP), cu Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**.

Organizarea notelor de agendă

Ştergerea înregistrărilor expirate din **Agendă** eliberează spaţiu în memoria aparatului.

Pentru a şterge mai multe evenimente simultan, accesaţi ecranul lunar şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere notă** > **Înainte de data** sau **Toate notele**.

Pentru a marca o sarcină ca fiind rezolvată, alegeţi sarcina respectivă din lista de rezolvat şi selectaţi **Opţiuni** > **Marcare ca rezolvat**.

Setările agendei

Pentru a modifica **Sunet alarmă agendă**, **Ecran predefinit**, **Săptămâna începe cu** şi **Titlu ecran săptăm.**, selectaţi **Opţiuni** > **Setări**.

Personal

Visual Radio

Puteţi folosi aplicaţia Visual Radio (serviciu de reţea) ca pe un aparat radio FM tradiţional, cu căutarea automată a posturilor şi posibilitatea de memorare a acestora. Dacă ascultaţi emisiunile unor posturi care oferă serviciul Visual Radio, puteţi vedea informaţiile vizuale în ecranul asociat postului. Serviciul Visual Radio foloseşte sistemul pachetelor de date (serviciu de reţea). Puteţi asculta radioul FM în timp ce utilizaţi alte aplicaţii.

Pentru a utiliza serviciul Visual Radio, trebuie îndeplinite condiţiile următoare:

- Aparatul trebuie să fie pornit.
- Aparatul trebuie să fie prevăzut cu o cartelă SIM valabilă.
- Postul radio pe care-l ascultaţi şi operatorul de reţea sau furnizorul de servicii fără fir trebuie să accepte acest serviciu.
- Pentru a accesa serverul Visual Radio al furnizorului de servicii, trebuie definit un punct de acces la Internet. Consultaţi „Puncte de acces”, la pag. 120.
- Postul radio trebuie să aibă definită identitatea corectă a serviciului Visual Radio şi serviciul Visual Radio trebuie să fie activat. Consultaţi „Posturi de radio memorate”, la pag. 88.

Dacă nu aveţi acces la serviciul Visual Radio, este posibil ca operatorii şi posturile de radio din zona în care vă aflaţi să nu accepte Visual Radio.

Aparatul de radio FM lucrează cu o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Pentru ca funcţia de radio FM să funcţioneze corespunzător, trebuie să ataşaţi la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Puteţi asculta radioul în difuzorul incorporat sau în căşti compatibile. În cazul în care utilizaţi difuzorul, setul cu cască trebuie să rămână conectat la aparat. Cablul setului cu cască funcţionează ca o antenă radio, lăsaţi-l să atârne liber.

Atenţie: Ascultaţi muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Nu ţineţi aparatul la ureche atunci când utilizaţi difuzorul, deoarece volumul sonor poate fi extrem de puternic.

În timp ce ascultaţi un post de radio, puteţi efectua apeluri sau puteţi răspunde la apeluri. Radioul este oprit pe durata convorbirii. După terminarea convorbirii radioul este pornit din nou.

Radioul selectează frecvenţa utilizată în funcţie de informaţiile de ţară primite de la reţea.

Se pot asculta emisiuni cu Visual Radio atunci când clapa aparatului este închisă. Informaţiile despre canal se pot afişa pe ecranul de pe clapă. Pentru a dezactiva sau a activa sonorul radioului, apăsaţi .

Ascultarea aparatului de radio

Calitatea unei recepţii radio depinde de capacitatea de acoperire a postului de radio în zona în care vă aflaţi.

Conectaţi la aparat un set cu căşti compatibil. Cablul setului cu cască funcţionează ca o antenă radio, lăsaţi-l să atârne liber. Apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Radio**.

Pentru a iniţializa o căutare de post radio, selectaţi | sau | . Căutarea este întreruptă atunci când este găsit un post de radio. Pentru a schimba manual frecvenţa, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare manuală**.

Dacă posturile au fost memorate în prealabil, selectaţi | sau | pentru a trece la postul memorat următor sau precedent. Pentru a selecta locul unui post în memorie, apăsaţi tasta cu numărul corespunzător.

Pentru a regla volumul, apăsaţi sau . Pentru a asculta aparatul de radio în difuzor, selectaţi **Opţiuni** > **Activare difuzor**.

Pentru a vizualiza posturile de radio în funcţie de loc, selectaţi **Opţiuni** > **Lista posturilor** (serviciu de reţea).

Pentru a memora postul de radio pe care îl ascultaţi, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare post**. Pentru a deschide lista posturilor de radio memorate, selectaţi **Opţiuni** > **Posturi**. Consultaţi „Posturi de radio memorate", la pag. 88.

Pentru a reveni în modul aşteptare şi a păstra aplicaţia radio FM în fundal, selectaţi **Opţiuni** > **Redare în fundal** sau apăsaţi .

Vizualizare conţinut vizual

Pentru a verifica disponibilitatea şi tarifele serviciului şi pentru a vă abona la acest serviciu, contactaţi furnizorul de servicii.

Pentru a vedea conţinutul vizual disponibil pentru postul de radio ascultat, selectaţi sau în ecranul posturilor selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Pornire serviciu vizual**. Dacă

identitatea serviciului vizual nu a fost memorată pentru postul de radio, introduceţi-l sau selectaţi **Preluare** pentru a-l căuta în lista posturilor (serviciu de reţea).

După ce s-a stabilit conexiunea cu serviciul vizual, afişajul va prezenta conţinutul vizual curent conceput de furnizorul de conţinut.

Pentru a regla setările afişajului în vederea vizualizării conţinutului vizual, selectaţi **Opţiuni** > **Setări afişaj** > **Iluminare** sau **Durată econom.energie**.

Posturi de radio memorate

În Vizual Radio se pot memora până la 20 de posturi de radio. Pentru a deschide lista posturilor, selectaţi **Opţiuni** > **Posturi**.

Pentru a asculta posturile de radio salvate, selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Ascultare**. Pentru a vizualiza conţinutul vizual disponibil pentru postul de radio cu serviciul Visual Radio, selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Pornire serviciu vizual**.

Pentru a modifica detaliile postului de radio, selectaţi **Opţiuni** > **Post** > **Editare**.

Setări

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi una din opţiunile următoare:

Sunet de pornire—Pentru a selecta un sunet ce se va reda la pornirea aplicaţiei.

Autostart serviciu—Selectaţi **Da** pentru ca serviciul Visual Radio să pornească automat atunci când selectaţi un post de radio memorat care oferă serviciu vizual.

Punct de acces—Pentru a selecta un punct de acces pentru conexiunea de date. Nu este nevoie de un punct de acces pentru a utiliza aplicaţia ca un radio FM obişnuit.

RealPlayer

Apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **RealPlayer**.
Cu aplicaţia **RealPlayer**, puteţi reda videoclipuri sau puteţi reda prin streaming conţinutul preluat din reţea. O legătură streaming poate fi activată în timp ce parcurgeţi pagini de Internet sau poate fi stocată în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă).

Indicaţie! De asemenea, puteţi vizualiza videoclipuri sau legături de streaming de pe aparatul propriu cu ajutorul altor aparate compatibile UPnP, cum ar fi un televizor sau un calculator, prin intermediul unei reţele radio LAN. Consultaţi „Vizualizarea fişierelor media", la pag. 101.

RealPlayer acceptă fişiere cu extensii cum ar fi .3gp, .mp4 sau .rm. Cu toate acestea, **RealPlayer** nu acceptă în mod obligatoriu toate formatele de fişier sau toate variantele

formatelor de fişier. De exemplu, **RealPlayer** încearcă să deschidă toate fişierele de format .mp4, dar este posibil ca unele fişiere .mp4 să includă conţinut care nu este respectă standardele 3GPP şi, prin urmare, nu este acceptat de acest aparat.

Redarea videoclipurilor

1 Pentru a reda un fişier media stocat în memoria aparatului sau pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă), selectaţi **Opţiuni** > **Deschidere** şi din următoarele opţiuni:
Clipuri recente—pentru a reda unul dintre ultimele şase fişiere redate cu **RealPlayer**
Clip memorat—pentru a reda un fişier memorat în **Galerie**.
Consultaţi „Galerie", la pag. 34.
2 Alegeţi un fişier şi apăsaţi pentru a-l reda.

Indicaţie! Pentru a vedea un videoclip în modul ecran complet, apăsaţi 2 . Apăsaţi din nou pentru a reveni la modul ecran normal.

Comenzi rapide disponibile în timpul redării:

- Pentru a derula rapid înainte, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .
- Pentru a derula rapid înapoi fişierul media, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta .
- Pentru a dezactiva sunetul, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta până când se afişează . Pentru a activa sonorul, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta până când se afişează .

Redarea prin streaming a conţinutului preluat din reţea

Mulţi furnizori de servicii vă vor cere să utilizaţi un punct de acces la Internet (IAP) ca punct de acces implicit. Alţi furnizori de servicii vă permit să utilizaţi un punct de acces WAP.

Punctele de acces pot fi configurate la prima pornire a aparatului.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

În **RealPlayer** puteţi accesa numai adrese URL de tip rtsp://. Cu toate acestea, **RealPlayer** va recunoaşte o legătură http la un fişier .ram.

Pentru a reda prin streaming conţinutul preluat din reţea, selectaţi o legătură streaming memorată în **Galerie**, dintr-o pagină de Internet sau primită printr-un mesaj text sau multimedia. Înainte de redarea prin streaming a unui conţinut în direct, aparatul se conectează la site şi începe transferul conţinutului. Conţinutul nu este memorat în aparat.

Primirea setărilor RealPlayer

Puteţi primi setările **RealPlayer** într-un mesaj text special trimis de către furnizorul de servicii. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 55. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Modificarea setărilor RealPlayer

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi una din opţiunile următoare:

Video—pentru a seta **RealPlayer** să repete automat videoclipurile după terminarea redării acestora

Conexiune—pentru a specifica dacă utilizaţi un server proxy, a schimba punctul de acces implicit şi a seta domeniul de porturi utilizate la conectare. Contactaţi furnizorul de servicii pentru a obţine setările corecte.

Setări proxy:

Utilizare proxy—Pentru a utiliza un server proxy, selectaţi **Da**.

Adresă server proxy—Introduceţi adresa IP a serverului proxy.

Număr port proxy—Introduceţi numărul portului de server proxy.

Glossary: Serverele proxy sunt servere intermediare între serverele media şi utilizatorii acestora. Unii furnizori de servicii le utilizează pentru a oferi protecţie suplimentară sau pentru a accelera accesarea paginilor de browser care conţin clipuri audio sau video.

Setări reţea:

- **Pct. de acces implicit**—Alegeţi punctul de acces pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă conecta la Internet şi apăsaţi ◉.
- **Durată conectare**—Setaţi perioada după care **RealPlayer** se va deconecta de la reţea atunci când treceţi în pauză redarea printr-o legătură de reţea a unui clip media. Selectaţi **Def. de utilizator** şi apăsaţi ◉. Introduceţi intervalul de timp şi selectaţi **OK**.
- **Nr. min. de port UDP**—Introduceţi cel mai mic număr de port din intervalul de porturi ale serverului. Valoarea minimă este 1024.
- **Nr. max. de port UDP**—Introduceţi cel mai mare număr de port din intervalul de porturi ale serverului. Valoarea maximă este 65535.

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate** pentru a edita valorile lăţimii de bandă pentru diferite reţele.

Player Flash

Cu player-ul Flash puteţi vizualiza şi reda fişiere Flash create pentru aparate mobile şi puteţi interacţiona cu aceste fişiere.

Organizarea fişierelor Flash

Apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Flash Player**.

Pentru a deschide sau a reda un fişier Flash, mergeţi la acesta şi apăsaţi .

Pentru a expedia un fişier Flash către un aparat compatibil, mergeţi la fişier şi apăsaţi .

Pentru a copia un fişier Flash într-un alt dosar, selectaţi **Organizare** > **Copiere în dosar**.

Pentru a muta un fişier Flash într-un alt dosar, selectaţi **Organizare** > **Mutare în dosar**

Pentru a crea un dosar în care să vă organizaţi fişierele Flash, selectaţi **Organizare** > **Dosar nou**.

Opţiunile disponibile pot varia.

Pentru a şterge un fişier Flash, mergeţi la acesta şi apăsaţi .

Redarea fişierelor Flash

Apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Flash Player**. Mergeţi la fişierul Flash şi apăsaţi .

Selectaţi **Opţiuni** şi din opţiunile următoare:

Pauză—Trece redarea în pauză

Stop—Opreşte redarea.

Volum—Reglează volumul redării. Pentru a mări sau a diminua volumul, parcurgeţi spre stânga sau spre dreapta

Calitate—Selectează calitatea redării. Dacă redarea este neuniformă şi înceată, schimbaţi setarea **Calitate** în **Normală** sau **Redusă**.

Ecran complet—Redă fişierul în modul ecran complet. Pentru a reveni la modul ecran normal, selectaţi **Ecran normal**. Chiar dacă nu sunt vizibile pe ecran, este posibil ca funcţiile tastelor să fie disponibile la apăsarea oricărei taste de sub afişaj.

Adaptare la ecran—Redă fişierul la dimensiunea originală după o mărire/micşorare

Activare mod panor.—Deplasaţi imaginea pe ecran cu ajutorul tastei de parcurgere după ce aţi mărit-o

Opţiunile disponibile pot varia.

Regizor film

Apăsaţi şi selectaţi **Personal** > **Regizor** sau lansaţi-l din galerie. Muvee-urile sunt videoclipuri cu stil, care pot conţine videoclipuri, fotografii, muzică şi text. Stilul determină tranziţiile, efectele vizuale, grafica, muzica şi textele utilizate în muvee.

Crearea muvee-urilor

1 În ecranul principal **Regizor film**, selectaţi videoclipurile şi imaginile din care doriţi să creaţi muvee-ul şi selectaţi **Opţiuni** > **Creare muvee** sau deschideţi dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Selectaţi videoclipurile şi imaginile din care doriţi să creaţi muvee-ul şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Creare muvee**.
2 Selectaţi din lista de stiluri un stil pentru muvee. **Regizor film** utilizează muzica şi textul asociate stilului ales.
3 Selectaţi **Creare muvee**.

Muvee-ul este creat automat şi se afişează ecranul **Previz. muvee**. Puteţi selecta **Memorare** pentru a memora muvee-ul în Galerie, **Creare din nou** pentru a rearanja fişierele media şi a crea un nou muvee sau **Înapoi** pentru a selecta un alt stil pentru muvee. De asemenea, puteţi selecta **Particularizare** pentru a modifica setările muvee-ului şi a crea un muvee personalizat, la care puteţi adăuga imagini, muzică şi text.

Crearea unui muvee personalizat

1 În ecranul principal **Regizor film**, selectaţi videoclipurile şi imaginile din care doriţi să creaţi muvee-ul şi selectaţi **Opţiuni** > **Creare muvee** sau selectaţi dosarul **Imag. şi video** din **Galerie**. Selectaţi videoclipurile şi imaginile din care doriţi să creaţi muvee-ul şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** > **Creare muvee**.
2 Selectaţi din lista de stiluri un stil pentru muvee. În ecranul stil, selectaţi **Opţiuni** > **Particularizare** şi din următoarele opţiuni:
   Video şi imagini—selectaţi din următoarele opţiuni:
   - **Adăugare/Eliminare**—Adăugaţi sau eliminaţi videoclipuri şi imagini sau **Adăugare/Eliminare** > **Captură** pentru a deschide aplicaţia aparatului foto-video şi a înregistra noi videoclipuri şi imagini
   - **Mutare**—Rearanjaţi poziţiile videoclipurilor şi ale imaginilor în cadrul muvee-ului personalizat
   - **Selectare conţinut**—Selectaţi segmentele video de inclus în sau de exclus din muvee

   Durată—pentru a defini durata muvee-ului, selectaţi **Definită de utilizator**. Selectaţi **Mesaj multimedia**, **La fel ca muzica** sau **Autoselectare**. Dacă muvee-ul

durează mai puţin decât muzica, se repetă până când duratele devin egale. Dacă muvee-ul durează mai mult decât muzica, se repetă muzica până când duratele devin egale.

Muzică—pentru a selecta un clip muzical din listă.

Mesaj—pentru a edita **Mesaj de deschidere** şi **Mesaj de încheiere**.

Setări—pentru a modifica setările pentru realizarea de muvee-uri. Selectaţi una din următoarele opţiuni:

- **Memorie în uz**—Selectaţi locul în care memoraţi muvee-urile
- **Rezoluţie**—Selectaţi rezoluţia filmelor muvee
- **Nume implicit muvee**—Definiţi un nume implicit pentru muvee-uri

3 Selectaţi **Creare muvee**.

Muvee-ul este creat automat şi se afişează **Previz. muvee**. Puteţi selecta **Memorare** pentru a memora muvee-ul în galerie, **Creare din nou** pentru a rearanja fişierele media şi a crea un nou muvee sau **Particularizare** pentru a reveni la setările de muvee.

Jocuri

Apăsaţi şi selectaţi **Personal** şi un joc. Pentru instrucţiuni de joc, selectaţi **Opţiuni** > **Ajutor**.

Conectivitate

Conexiuni la calculator

Trebuie să vă conectaţi aparatul la un PC compatibil pentru a face următoarele:

- Transfer de informaţii între aplicaţiile Nokia PC Suite şi aparat. De exemplu, sincronizarea programărilor din agendă sau transferul de imagini.
- Utilizarea aparatului ca modem pentru a vă conecta la servicii de reţea, cum ar fi Internetul.

Vă puteţi conecta aparatul la un PC compatibil printr-un cablu USB sau serial compatibil, prin infraroşu sau prin tehnologia fără fir Bluetooth.

Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite conţine instrucţiuni de instalare detaliate.

Indicaţie! Când utilizaţi Nokia PC Suite pentru prima oară, pentru a vă conecta aparatul la un PC compatibil şi a utiliza Nokia PC Suite, utilizaţi asistentul de instalare Get Connected disponibil în Nokia PC Suite.

Cablu de date

Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Cablu date** > **Player media**, **PC Suite**, **Transfer date** sau **Tipărire imagine**. Pentru a seta ca aparatul să solicite scopul conexiunii la fiecare conectare a cablului, selectaţi **Solicitare la conectare**.

Conexiunea Bluetooth

Prin tehnologia fără fir Bluetooth, vă puteţi conecta prin radio la alte aparate compatibile. Aparatele compatibile pot include telefoane mobile, calculatoare şi accesorii precum seturi cu cască şi seturi auto. Puteţi utiliza conexiunea Bluetooth pentru a expedia imagini, videoclipuri, clipuri muzicale şi audio şi note; pentru a vă conecta fără fir la un PC compatibil (de exemplu, pentru a transfera fişiere) şi pentru a vă conecta la o imprimantă compatibilă în vederea tipăririi de imagini cu **Tipărire imagine**. Consultaţi „Tipărirea imaginilor", la pag. 47.

Deoarece aparatele cu sistem Bluetooth comunică folosind unde radio, nu este obligatoriu ca între aparatul Dvs. şi celălalt aparat să existe vizibilitate în linie dreaptă. Cele două aparate trebuie doar să fie la o distanţă de maxim 10 metri (33 de picioare) unul de altul, dar legătura poate fi influenţată de interferenţa din cauza ecranării produse de pereţi sau de alte aparate electronice.

Acest aparat respectă specificaţiile Bluetooth 2.0 acceptând următoarele profiluri: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Hands-Free Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile, SIM Access Profile şi Human Interface Device Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizaţi accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultaţi producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Glosar: Un profil corespunde unui serviciu sau unei funcţii şi defineşte modul în care se conectează diversele aparate. De exemplu, profilul Hands-Free este utilizat între aparatul fără comenzi manuale şi aparat. Două aparate sunt compatibile atunci când acceptă aceleaşi profiluri.

Este posibil ca în unele zone să existe restricţii cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificaţi acest lucru la autorităţile locale sau la furnizorul de servicii.

Funcţiile care utilizează sistemul Bluetooth sau folosirea acestor funcţii în fundal în timpul utilizării altor funcţii solicită suplimentar acumulatorul şi reduc durata de viaţă a acestuia.

Când aparatul este blocat, nu puteţi utiliza conexiunea Bluetooth. Consultaţi „Siguranţă", la pag. 123 pentru a afla mai multe informaţii referitoare la blocarea aparatului.

Setări

Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Bluetooth**. Atunci când accesaţi aplicaţia pentru prima dată, vi se va cere să definiţi un nume pentru aparatul Dvs. După activarea conexiunii Bluetooth şi setarea **Vizib. telefon propriu** pe **Văzut de toţi**, aparatul Dvs. şi numele acestuia pot fi văzute de alţi utilizatori de aparate prevăzute cu tehnologia Bluetooth.

Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Bluetooth—Selectaţi **Pornit** sau **Oprit**. Pentru a vă conecta fără fir la un alt aparat compatibil, setaţi întâi conexiunea Bluetooth pe **Pornit**, apoi stabiliţi o conexiune.

Vizib. telefon propriu—Pentru a permite ca aparatul Dvs. să fie găsit de celelalte aparate cu tehnologie Bluetooth, selectaţi **Văzut de toţi**. Pentru a-l ascunde faţă de alte aparate, selectaţi **Ascuns**.

Numele telefon. meu— Editaţi numele aparatului Dvs.

Mod SIM la distanţă—Pentru a permite unui alt aparat, cum ar fi un accesoriu de tip set auto compatibil, să utilizeze cartela SIM din aparat pentru a se conecta la reţea, selectaţi **Pornit**.

Modul SIM la distanţă

Pentru a utiliza modul SIM la distanţă cu un accesoriu compatibil al setului auto, activaţi conexiunea Bluetooth şi permiteţi utilizarea modului SIM la distanţă cu aparatul. Înainte de a activa acest mod, cele două aparate trebuie să fie asociate, iar asocierea trebuie să fie iniţiată de pe celălalt aparat. Când realizaţi asocierea, utilizaţi un cod de 16 cifre şi setaţi celălalt aparat ca fiind autorizat. Consultaţi „Asocierea aparatelor", la pag. 97. Activaţi modul SIM la distanţă de pe celălalt aparat.

Când modul SIM la distanţă este activat pe aparatul Nokia, în modul de aşteptare apare mesajul **SIM la dist.** pe ecran. Conexiunea la reţeaua radio este dezactivată (lucru indicat prin ✖ în zona indicatorului de nivel al semnalului) şi nu puteţi utiliza serviciile SIM sau funcţiile care necesită acoperirea reţelei mobile. Totuşi, în modul SIM la distanţă, rămâne activă o conexiune radio LAN..

Atenţie: În modul SIM la distanţă nu puteţi efectua sau primi apeluri cu aparatul, exceptând apelurile către anumite numere de urgenţă şi nu puteţi folosi funcţii care necesită acoperirea reţelei mobile. Pentru a efectua apeluri, trebuie să părăsiţi întâi modul SIM la distanţă. Dacă aparatul a fost blocat, introduceţi codul de blocare.

Pentru a dezactiva modul SIM la distanţă, apăsaţi ⏻ şi selectaţi **Ieşire din SIM dist.**.

Indicaţii privind siguranţa

Când nu utilizaţi conexiunea Bluetooth, selectaţi **Bluetooth** > **Oprit** sau **Vizib. telefon propriu** > **Ascuns**. În acest mod puteţi controla mai bine vizibilitatea aparatului Dvs. şi accesul la aceasta prin tehnologia fără fir Bluetooth.

Nu acceptaţi asocierea cu aparate necunoscute sau solicitările de conectare din partea unor acestora. În acest mod vă puteţi proteja mai bine aparatul de conţinutul dăunător.

Trimiterea datelor

Pot exista mai multe conexiuni Bluetooth active simultan. De exemplu, dacă sunteţi conectat la un set cu cască, puteţi transfera simultan fişiere la alt aparat compatibil.

Indicatori pentru conexiunea Bluetooth

- Dacă ✱ este afişat în modul de aşteptare, conexiunea Bluetooth este activă.
- Dacă (✱) este afişat cu intermitenţă, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la alt aparat.
- Când (✱) este afişat în permanenţă, sunt transmise date prin conexiunea Bluetooth.

1 Deschideţi aplicaţia în care este memorat articolul pe care doriţi să-l expediaţi. De exemplu, pentru a trimite o imagine la alt aparat compatibil, deschideţi dosarul **Galerie**.
2 Selectaţi articolul şi **Opţiuni** > **Expediere** > **Prin Bluetooth**. Pe ecran încep să apară aparatele dotate cu tehnologia Bluetooth, care se află în raza de acoperire.
Pictogramele corespunzătoare aparatelor sunt: calculator, telefon, aparat audio sau video şi alt aparat.
Pentru a întrerupe căutarea, selectaţi **Stop**.
3 Selectaţi aparatul la care doriţi să vă conectaţi.
4 În cazul în care celălalt aparat necesită o asociere înainte de transmiterea datelor, se aude un ton şi vi se cere să introduceţi o parolă numerică. Consultaţi „Asocierea aparatelor", la pag. 97.
5 După ce s-a stabilit conexiunea, se afişează mesajul **Expediere date în curs**.

Dosarul **Expediate** din **Mesaje** nu memorează mesajele expediate printr-o conexiune Bluetooth.

Indicaţie! Când caută aparate, unele aparate pot afişa numai adresa unică (adresa aparatului). Pentru a afla adresa unică a aparatului Dvs., tastaţi în modul de aşteptare codul ***#2820#**.

Asocierea aparatelor

Pentru a accesa ecranul cu aparatele asociate (✱), apăsaţi în ecranul principal al aplicaţiei **Bluetooth**.

Înainte de asociere, creaţi propria parolă numerică (1-16 cifre) şi conveniţi cu utilizatorul celuilalt aparat să folosească aceeaşi parolă numerică. Aparatele care nu au o interfaţă utilizator, au o parolă setată în fabrică. Parola numerică se utilizează o singură dată.

Pentru asocierea cu un aparat, selectaţi **Opţiuni** > **Aparat nou asociat**. Pe ecran încep să apară aparatele dotate cu tehnologia fără fir Bluetooth, care se află în raza de acoperire. Selectaţi aparatul şi introduceţi parola numerică. Aceeaşi parolă numerică trebuie introdusă şi în celălalt aparat. După asociere, aparatul este memorat în ecranul cu aparatele asociate.

Aparatele asociate sunt marcate cu ✱ în lista cu rezultatele căutării aparatelor.

Pentru a seta un aparat ca autorizat sau neautorizat, alegeţi un aparat şi selectaţi din următoarele opţiuni:

Setat ca autorizat—Conexiunile între aparatul Dvs. şi acest aparat se pot stabili fără ştirea Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Folosiţi această setare pentru propriile aparate, cum ar fi setul cu cască sau calculatorul compatibil sau pentru aparate aparţinând unor persoane în care aveţi încredere. indică aparatele autorizate din ecranul cu aparatele asociate.

Setat ca neautoriz.—Cererile de conectare de la acest aparat trebuie acceptate separat de fiecare dată.

Pentru a anula o asociere, alegeţi aparatul şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. Dacă doriţi să anulaţi toate asocierile, selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere toate**.

Indicaţie! Dacă sunteţi conectat la un aparat în momentul în care anulaţi asocierea cu acesta, asocierea se şterge imediat, iar conexiunea este închisă.

Primirea datelor

Când primiţi date printr-o conexiune Bluetooth, se aude un ton şi sunteţi întrebat dacă acceptaţi mesajul. Dacă acceptaţi, se afişează , iar articolul este plasat în dosarul **Căsuţă intrare** din **Mesaje**. Mesajele primite printr-o conexiune Bluetooth sunt indicate prin .

Consultaţi „Căsuţă intrare—recepţionare mesaje", la pag. 54.

Dezactivare

Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, selectaţi **Bluetooth** > **Oprit**.

Conexiune în infraroşu

Prin conexiunile în infraroşu puteţi transfera date, cum ar fi cărţi de vizită, note de agendă şi fişiere media către un aparat compatibil.

Nu îndreptaţi fasciculul infraroşu (IR) spre ochii cuiva şi nu lăsaţi acest fascicul să interfereze cu fasciculele altor aparate cu IR. Acest aparat este un produs laser din clasa 1.

Expedierea şi primirea de date prin conexiunea în infraroşu

1. Asiguraţi-vă că porturile de infraroşu ale aparatelor emiţător şi receptor sunt îndreptate unul spre altul şi că nu există obstacole între cele două aparate. Distanţa preferabilă dintre cele două aparate este de până la 1 metru (3 picioare).
2. Utilizatorul aparatului pe care se recepţionează datele trebuie să activeze portul de infraroşu.

Pentru a activa portul de infraroşu al aparatului pentru a recepţiona date prin conexiuni în infraroşu, apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Infraroşu**.

3 Utilizatorul aparatului de pe care se face transferul de date trebuie să selecteze funcţia de infraroşu dorită pentru a iniţia transferul.
Pentru a expedia date prin infraroşu, localizaţi fişierul dorit într-o aplicaţie sau în managerul de fişiere şi selectaţi **Opţiuni** > **Expediere** > **Prin infraroşu**.

Dacă transferul de date nu este iniţiat în interval de 1 minut după activarea portului de infraroşu, conexiunea este anulată şi trebuie reiniţiată.

Toate articolele recepţionate prin infraroşu sunt plasate în dosarul **Căsuţă intrare** din **Mesaje**. Mesajele noi recepţionate prin infraroşu sunt indicate prin .

Când clipeşte, aparatul Dvs. încearcă să se conecteze la celălalt aparat sau s-a întrerupt o conexiune.

Când este afişat continuu, conexiunea în infraroşu este activă, iar aparatul este pregătit pentru a trimite şi a recepţiona date prin portul de infraroşu.

Reţeaua de domiciliu

Aparatul este compatibil cu UPnP. Folosind un aparat de tip punct de acces radio LAN sau router radio LAN, puteţi crea o reţea de domiciliu şi puteţi conecta la aceasta aparate compatibile UPnP care acceptă reţeaua radio LAN, cum ar fi aparatul Nokia, un PC compatibil, o imprimantă compatibilă şi un sistem audio sau un televizor compatibil, un sistem audio sau un televizor prevăzut cu un receptor fără fir multimedia compatibil.

Reţineţi faptul că utilizarea funcţiei radio LAN a aparatului Nokia N93 într-o reţea de domiciliu necesită configurarea corectă a unei conexiuni la o reţea radio LAN de domiciliu, iar aparatele cu care se doreşte realizarea acestei conexiuni trebuie să fie compatibile UPnP şi conectate la aceeaşi reţea de domiciliu.

Reţeaua de domiciliu utilizează setările de siguranţă ale conexiunii radio LAN. Utilizaţi funcţia de reţea de domiciliu într-o infrastructură reţea radio LAN cu un aparat de tip punct de acces radio LAN, cu funcţia de codificare activată.

Prin intermediul reţelei de domiciliu, puteţi partaja fişierele media memorate în **Galerie** cu alte aparate compatibile UPnP. Pentru a organiza setările **Reţea dom.**, apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Reţea dom.** Puteţi utiliza reţeaua de domiciliu şi pentru a vizualiza, a reda, a copia sau a tipări fişiere media compatibile din **Galerie**. Consultaţi „Vizualizarea fişierelor media", la pag. 101.

Important: Utilizaţi întotdeauna una din metodele de codificare disponibile pentru a creşte nivelul de

siguranţă al conexiunii radio LAN şi a reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Aparatul se conectează la reţeaua de domiciliu numai dacă acceptaţi o cerere de conexiune din partea unui alt aparat sau dacă în **Galerie**, selectaţi opţiunea de vizualizare, redare, imprimare sau copiere de fişiere media pe aparatul Nokia sau căutaţi alte aparate în dosarul **Reţea dom.**.

Informaţii importante privind siguranţa

Când configuraţi reţeaua de domiciliu radio LAN, activaţi o metodă de codificare, întâi pe aparatul de tip punct de acces, apoi pe celelalte aparate compatibile pe care doriţi să le conectaţi la reţeaua de domiciliu. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale aparatelor respective. Păstraţi toate parolele secrete şi într-un loc sigur, separat de aparate.

Pentru a vizualiza sau a modifica setările punctului de acces radio LAN pe aparatul Nokia, consultaţi „Puncte de acces", la pag. 120.

Dacă utilizaţi modul de funcţionare ad hoc pentru a crea o reţea de domiciliu cu un aparat compatibil, activaţi una din metodele de codificare din **Mod siguranţă WLAN** când configuraţi punctul de acces Internet. Această operaţie reduce riscul alăturării unor persoane nedorite la reţeaua ad hoc.

Aparatul vă înştiinţează dacă un alt aparat încearcă să se conecteze la acesta şi la reţeaua de domiciliu. Nu acceptaţi solicitările de conectare din partea unor aparate necunoscute.

Dacă utilizaţi o reţea radio LAN într-o reţea fără codificare, dezactivaţi partajarea fişierelor de pe Nokia N93 cu alte aparate sau nu partajaţi niciun fişier media privat. Pentru a modifica setările de partajare, consultaţi „Setările reţelei de domiciliu", la pag. 101.

Asistentul UPnP

La prima accesare a aplicaţiei reţea de domiciliu, se deschide asistentul de configurare şi vă ajută să definiţi setările de reţea de domiciliu pe aparat. Pentru a utiliza ulterior asistentul de configurare, în ecranul principal al aplicaţiei reţea de domiciliu, selectaţi **Opţiuni** > **Executare expert** şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Pentru a conecta un calculator compatibil la reţeaua de domiciliu, pe calculator trebuie să instalaţi programul Home Media Server de pe discul DVD-ROM furnizat cu aparatul.

Setările reţelei de domiciliu

Pentru a partaja fişierele media memorate în **Galerie** cu alte aparate compatibile UpnP, prin intermediul reţelei radio LAN, trebuie să creaţi şi să configuraţi în prealabil punctul de acces Internet (IAP) al reţelei radio LAN de domiciliu, apoi să configuraţi aplicaţia **Reţea dom.**. Consultaţi „Reţea radio LAN", la pag. 19.

Opţiunile pentru **Reţea dom.** nu sunt disponibile în **Galerie** înainte de configurarea setărilor pentru **Reţea dom.**.

Configurarea setărilor

Pentru a configura aplicaţia **Reţea dom.**, selectaţi **Conectare** > **Reţea dom.** > **Setări** şi din următoarele opţiuni:

Punct acces domiciliu—Selectaţi **Întreabă întotdeauna** dacă doriţi ca aparatul să solicite punctul de acces la reţeaua de domiciliu ori de câte ori vă conectaţi la această reţea, **Definit de utilizator** pentru a selecta punctul domiciliu de acces la Internet utilizat automat atunci când folosiţi **Reţea dom.** sau **Niciunul**. Dacă nu sunt activate setările de siguranţă ale reţelei de domiciliu radio LAN, veţi primi avertismente de siguranţă. Puteţi să continuaţi şi să activaţi setările de siguranţă ale reţelei radio LAN mai târziu sau puteţi anula definirea punctului de acces, activând întâi setările de siguranţă ale reţelei radio LAN. Consultaţi Reţeaua radio LAN, în „Puncte de acces", la pag. 120.

Nume aparat— Pentru a introduce numele aparatului, nume care va putea fi văzut de celelalte aparate compatibile din reţeaua de domiciliu.

Activarea partajării şi definirea conţinutului

Selectaţi **Conectare** > **Reţea dom.** > **Part. conţinut**.

Partajare conţinut—Pentru a permite sau a interzice partajarea fişierelor media cu aparate compatibile.

Important: Nu activaţi **Partajare conţinut** înainte de configurarea tuturor celorlalte setări. Dacă activaţi **Partajare conţinut**, celelalte aparate compatibile UPnP din reţeaua de domiciliu pot vizualiza şi copia fişierele selectate pentru partajare în dosarele **Imagini şi video** şi **Muzică**.

Pentru a selecta fişiere media din dosarele **Imagini şi video** şi **Muzică** pentru a le partaja cu alte aparate sau pentru a vedea starea de partajare a dosarului **Imagini şi video** sau **Muzică**, selectaţi **Part. conţinut**.

Vizualizarea fişierelor media

Pentru a conecta un calculator compatibil la reţeaua de domiciliu, trebuie să instalaţi programele adecvate de pe discul DVD-ROM furnizat împreună cu aparatul Nokia.

Dacă opţiunea **Partajare conţinut** este activată pe aparat, celelalte aparate compatibile UPnP din reţeaua de domiciliu pot vedea şi copia fişierele media selectate

pentru partajare în **Part. conţinut**. Dacă nu doriţi să permiteţi accesul celorlalte aparate la fişierele Dvs., dezactivaţi opţiunea **Partajare conţinut**. Chiar dacă opţiunea **Partajare conţinut** este dezactivată pe aparat, puteţi vedea şi copia fişierele media de pe un alt aparat conectat la reţeaua de domiciliu, dacă acest lucru este permis de aparatul respectiv.

Fişiere media memorate pe aparat

Pentru a selecta imagini, videoclipuri şi clipuri audio memorate pe aparat şi a le reda pe un alt aparat conectat la reţeaua de domiciliu, cum ar fi un televizor compatibil, procedaţi în modul următor:

1 În **Galerie**, selectaţi o imagine, un videoclip sau un clip audio.
2 Selectaţi **Opţiuni** > **Afişare prin reţea dom.**
3 Selectaţi un aparat compatibil pe care este redat fişierul media. Imaginile sunt redate atât pe celălalt aparat conectat la reţeaua de domiciliu, cât şi pe aparatul Dvs., iar videoclipurile şi clipurile audio sunt redate numai pe celălalt aparat.

Fişiere media memorate pe celălalt aparat

Pentru a selecta fişierele memorate pe un alt aparat conectat la reţeaua de domiciliu şi a le reda pe propriul aparat (sau pe un televizor compatibil), procedaţi în modul următor:

1 În **Galerie**, selectaţi **Reţea dom.**. Aparatul Dvs. începe căutarea altor aparate compatibile. Numele aparatelor se afişează pe ecran.
2 Selectaţi un aparat din listă.
3 Selectaţi tipul de fişier media pe care doriţi să-l vizualizaţi de pe celălalt aparat. Tipurile de fişiere disponibile depind de funcţiile aparatului.
4 Selectaţi imaginea, clipul video sau muzical pe care doriţi să-l redaţi şi selectaţi **Opţiuni** > **Afişare prin reţea dom.** (imagini sau videoclipuri) sau **Redare prin reţea dom.** (muzică).
5 Selectaţi aparatul pe care se redă fişierul.

Pentru a întrerupe partajarea fişierului media, selectaţi **Opţiuni** > **Oprire afişare**.

Pentru a tipări imaginile memorate în **Galerie** prin **Reţea dom.** cu o imprimantă compatibilă UPnP, selectaţi opţiunea de tipărire din **Galerie**. Consultaţi „Tipărirea imaginilor", la pag. 47. Opţiunea **Partajare conţinut** nu trebuie să fie activată.

Pentru a căuta fişiere după criterii diferite, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare**. Pentru a sorta fişierele găsite, selectaţi **Opţiuni** > **Sortare după**.

Copierea fişierelor media

Pentru a copia sau a transfera fişiere media de pe aparatul Dvs. pe un alt aparat compatibil, cum ar fi un PC compatibil

UPnP, selectaţi un fişier din **Galerie** şi **Opţiuni** > **Organizare** > **Copiere pe reţea dom.** sau **Mutare pe reţea dom.**. Opţiunea **Partajare conţinut** nu trebuie să fie activată.

Pentru a copia sau a transfera fişiere de pe un alt aparat pe aparatul Dvs., selectaţi un fişier de pe celălalt aparat şi **Opţiuni** > **Copiere în mem. telef.** sau **Copiere pe cart. mem.** (numele cartelei de memorie, dacă aceasta este disponibilă). Opţiunea **Partajare conţinut** nu trebuie să fie activată.

Sincronizare

Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Sincroniz.**. Aplicaţia**Sincroniz.** vă permite să vă sincronizaţi notele, agenda, contactele sau mesajele e-mail cu diverse aplicaţii de agendă de lucru şi agendă telefonică de pe un calculator compatibil sau de pe Internet. De asemenea, puteţi să creaţi sau să editaţi setările de sincronizare.

Aplicaţia de sincronizare utilizează pentru sincronizare sistemul SyncML. Pentru informaţii privind compatibilitatea SyncML , contactaţi furnizorul aplicaţiei cu care doriţi să sincronizaţi datele de pe aparat.

Puteţi primi setările de sincronizare într-un mesaj text special. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 55.

Sincronizarea datelor

În ecranul principal al aplicaţiei **Sincroniz.** puteţi vedea diferite profiluri de sincronizare.

1 Selectaţi un profil de sincronizare şi **Opţiuni** > **Sincronizare**. Starea sincronizării se afişează pe ecran. Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia, selectaţi **Anulare**.
2 Veţi fi informat când s-a terminat sincronizarea . Selectaţi **Da** pentru a vedea fişierul jurnal în care apar starea sincronizării şi numărul de înregistrări adăugate, actualizate, şterse sau la care s-a renunţat (nesincronizate) de pe aparat sau de pe server.

Manager conexiuni

Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Mgr. con.**. Pentru a vedea stările conexiunilor pentru transmisii de date în reţelele GSM, UMTS şi în reţeaua radio LAN sau pentru a închide aceste conexiuni, selectaţi **Conexiuni de date active**. Pentru a căuta reţele radio LAN disponibile în raza de acoperire, selectaţi **Reţele WLAN disponibile**.

Conexiuni de date

În ecranul conexiuni active, puteţi vedea conexiunile de date active: apeluri de date ( ), conexiuni de pachete de date (sau) şi conexiuni la reţeaua radio LAN ( ).

Observaţie: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru durata efectivă a convorbirilor poate diferi în funcţie de caracteristicile reţelei, rotunjiri ş.a.m.d.

Pentru a închide o conexiune, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare**. Pentru a închide toate conexiunile active, selectaţi **Opţiuni** > **Deconectare totală**.

Pentru a vedea detaliile unei conexiuni, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii**. Detaliile afişate depind de tipul conexiunii.

Reţea radio LAN

În ecranul reţele radio LAN disponibile se afişează o listă a reţelelor radio LAN aflate în zona de acoperire, modul acestora de reţea (**Infrastructură** sau **Ad-hoc**) şi indicatorul pentru nivelul semnalului. se afişează pentru reţele care utilizează sisteme de codificare, iar dacă aparatul Dvs. are o conexiune activă cu reţeaua.

Pentru a vedea detaliile unei reţele, selectaţi **Opţiuni** > **Detalii**.

Crearea unui punct de acces Internet

1 Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Mgr. con.** > **Reţele WLAN disponibile**.
2 Aparatul caută reţele radio LAN aflate în zona sa de acoperire. Alegeţi reţeaua în care doriţi să creaţi punctul de acces Internet şi selectaţi **Opţiuni** > **Definire pct. acces**.
3 Aparatul creează un punct de acces Internet, utilizând setările implicite. Pentru a vedea sau a modifica aceste setări, consultaţi „Puncte de acces”, la pag. 120.

Manager aparate

Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Man. apar.**. Puteţi primi profiluri de server şi diferite setări de configurare de la furnizorul de servicii sau de la departamentul companiei pentru administrarea informaţiilor. Aceste setări de configurare pot include setări ale punctelor de acces pentru transmisii de date şi alte setări utilizate de diferite aplicaţii de pe aparat.

Pentru a vă conecta la un server şi a recepţiona setările de configurare pentru aparatul Dvs., selectaţi **Opţiuni** > **Start configurare**.

Pentru a permite sau interzice recepţionarea setărilor de configurare de la furnizorii de servicii, selectaţi **Opţiuni** > **Activare configur.** sau **Dezactivare config.**.

Setările profilului serverului

Contactaţi furnizorul de servicii pentru a obţine setările corecte.

Nume server—Introduceţi un nume pentru serverul de configurare.

Cod ID server—Introduceţi codul unic de identificare a serverului de configurare.

Parolă server—Introduceţi o parolă pentru a vă identifica aparatul pe server.

Mod sesiune—Selectaţi tipul de conexiune utilizat pentru conectarea la server: **Bluetooth** sau **Internet**.

Punct de acces—Selectaţi un punct de acces care va fi utilizat când vă conectaţi la server.

Adresă gazdă—Introduceţi adresa URL a serverului.

Port—Introduceţi numărul portului serverului.

Nume utilizator and **Parolă**—Introduceţi numele Dvs. de utilizator şi parola.

Accept. configurare—Pentru a primi setările de configurare de la server, selectaţi **Da**.

Accept. autom. toate—Dacă doriţi ca aparatul să ceară confirmare înainte de a accepta o configurare de la server, selectaţi **Nu**.

Autentificare reţea—Stabiliţi dacă se utilizează autentificarea în reţea.

Modem

Apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Modem**. Pentru a vă conecta aparatul la un PC compatibil şi a-l utiliza ca modem, apăsaţi . Pentru informaţii despre conectarea aparatelor, consultaţi „Conexiune în infraroşu", la pag. 98

Office

Recorder

Pentru a înregistra note pro memoria vocale, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Recorder**. Pentru a înregistra o conversaţie telefonică, deschideţi **Recorder** în timpul unui apel vocal. Ambele părţi vor auzi un semnal sonor la fiecare 5 secunde, în timpul înregistrării.

Conversie

Pentru a transforma dintr-o unitate de măsură în alta, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Conversie**.

Aplicaţia **Conversie** are o precizie limitată şi pot apărea erori de rotunjire.

1 În câmpul **Tip**, selectaţi unitatea de măsură pe care doriţi să o utilizaţi.
2 În primul câmp **Unitate**, selectaţi unitatea pe care doriţi să o transformaţi. În câmpul următor **Unitate**, selectaţi unitatea de măsură în care doriţi să faceţi conversia.
3 În primul câmp **Cantit.**, introduceţi valoarea pe care doriţi să o convertiţi. Celălalt câmp **Cantit.** se modifică automat şi afişează valoarea transformată.

Valuta de bază şi cursurile de schimb

Selectaţi **Tip** > **Valută** > **Opţiuni** > **Cursuri de schimb**. Înainte de a putea efectua conversii valutare, trebuie să alegeţi o valută de bază şi să introduceţi cursurile de schimb. Cursul valutar al valutei de bază este întotdeauna 1.

Observaţie: Atunci când modificaţi valuta de bază, trebuie să introduceţi noile cursuri de schimb deoarece toate celelalte cursuri definite sunt şterse.

Calculator

Pentru a efectua adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, extrageri de rădăcină pătrată şi calcule procentuale, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Calculator**.

Observaţie: Acest calculator are o precizie limitată şi este destinat calculelor simple.

Note

Pentru a scrie note, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Note**. Puteţi expedia note către aparate compatibile, iar fişierele text (format .txt) pe care le primiţi, le puteţi memora în **Note**.

Pentru a tipări o notă pe o imprimantă compatibilă, prevăzută cu Basic Print Profile (BPP), cu Bluetooth (cum ar fi HP Deskjet 450 Mobile Printer sau HP Photosmart 8150), selectaţi **Opţiuni** > **Imprimare**.

Manager Zip

Utilizaţi aplicaţie Manager Zip pentru a comprima fişierele. Fişierele comprimare ocupă mai puţină memorie şi se expediază mai uşor prin e-mail.

Pentru a deschide Manager Zip, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Zip**.

Prin intermediul aplicaţiei Manager Zip puteţi efectua următoarele operaţii:

- Crearea de arhive noi—Creaţi un nou fişier arhivă pentru a stoca fişiere comprimate în format ZIP
- Actualizarea de arhive—Adăugarea unuia sau a mai multor fişiere sau directoare comprimate la o arhivă existentă.
- Ştergere de fişiere—Ştergeţi fişiere sau directoare dintr-o arhivă existentă.
- Protejarea arhivelor prin parolă—Setarea, golirea sau modificarea parolelor pentru arhivele protejate.
- Setări Manager Zip—Modificaţi setările de mai jos: **Nivel de comprimare** şi **Incl. sub mapelor**.

Fişierele arhivă se pot stoca pe aparat sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Quickoffice

Pentru a utiliza aplicaţiile Quickoffice, apăsaţi , and select **Office** > **Quickoffice**. Se va deschide o listă a fişierelor în format .doc, .xls, .ppt, şi .txt memorate pe aparat.

Pentru a deschide un fişier din aplicaţia adecvată, apăsaţi . Pentru a sorta fişierele, selectaţi **Opţiuni** > **Sortare fişiere**.

Pentru a deschide **Quickword**, **Quicksheet** sau **Quickpoint**, apăsaţi pentru a ajunge la ecranul dorit.

Quickword

Cu **Quickword** puteţi vedea pe ecranul aparatului documente Microsoft Word. **Quickword** acceptă culorile, caracterele aldine, cursive şi subliniate.

Quickword acceptă vizualizarea de documente create în format .doc în Microsoft Word 97 sau versiuni mai recente. Nu sunt acceptate toate variantele sau funcţiile acestor formate de fişiere.

Consultaţi şi „Informaţii suplimentare", la pag. 109.

Vizualizarea documentelor Word

Pentru a vă deplasa în interiorul documentului, utilizaţi tasta de derulare.

Pentru a căuta un text în document, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare**.

De asemenea, puteţi selecta **Opţiuni** şi una din următoarele opţiuni:

Salt la—pentru a vă deplasa la începutul documentului, la sfârşitul acestuia sau la poziţia selectată în interiorul documentului

Zoom—pentru apropiere sau depărtare

Start parcurg.automată — pentru a începe parcurgerea automată a documentului. Pentru a întrerupe parcurgerea, apăsaţi ◉.

Quicksheet

Cu **Quicksheet** puteţi citi pe ecranul aparatului documente Microsoft Excel.

Quicksheet permite vizualizarea fişierelor foaie de calcul memorate în format .xls în Microsoft Excel 97 sau versiuni mai recente. Nu sunt acceptate toate variantele sau funcţiile acestor formate de fişiere.

Consultaţi şi „Informaţii suplimentare", la pag. 109.

Vizualizarea foilor de calcul

Pentru a vă deplasa în interiorul foii de calcul, utilizaţi tasta de parcurgere.

Pentru a comuta între foile de calcul, selectaţi **Opţiuni** > **Foaie de lucru**.

Pentru a căuta un text în valorile sau în formulele dintr-o foaie de calcul, selectaţi **Opţiuni** > **Căutare**

Pentru a modifica modul de afişare a unei foi de calcul, selectaţi **Opţiuni** şi din următoarele opţiuni:

Secvenţă—pentru a naviga în foaia de calcul curentă în blocuri. Un bloc conţine coloanele şi rândurile afişate pe un ecran. Pentru a afişa coloanele şi rândurile, selectaţi un bloc şi **OK**.

Zoom—pentru apropiere sau depărtare

Blocare secţiuni — pentru a menţine vizibilitatea rândului, coloanei evidenţiate sau a ambelor în timpul parcurgerii foii de calcul.

Redimensionare—pentru a stabili dimensiunea coloanelor sau a rândurilor

Quickpoint

Cu **Quickpoint**, puteţi viziona prezentări Microsoft PowerPoint pe ecranul aparatului.

Quickpoint acceptă vizualizarea de prezentări create în format .ppt în Microsoft PowerPoint 97 sau versiuni mai recente. Nu sunt acceptate toate variantele sau funcţiile acestor formate de fişiere.

Consultaţi şi „Informaţii suplimentare", la pag. 109.

Vizualizarea prezentărilor

Pentru a comuta între ecranele cadru, schiţă şi note, apăsaţi sau .

Pentru a trece la cadrul anterior sau următor din prezentare, apăsaţi sau .

Pentru a vedea prezentarea în modul ecran complet, selectaţi **Opţiuni** > **Ecran complet**.

Pentru a extinde articolele din schiţa prezentării în ecranul schiţă, selectaţi **Opţiuni** > **Extindere**.

Informaţii suplimentare

Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea **Quickword**, **Quicksheet** sau **Quickpoint**, accesaţi www.quickoffice.com pentru informaţii suplimentare. Puteţi primi asistenţă şi prin e-mail dacă scrieţi la adresa supportS60@quickoffice.com.

Adobe reader

Cu Adobe Reader puteţi citi documente PDF pe ecranul aparatului.

Această aplicaţie a fost optimizată pentru vizualizarea conţinutului documentelor PDF pe telefoane şi pe alte aparate mobile. Oferă un set limitat de caracteristici, în comparaţie cu versiunile pentru PC.

Pentru a accesa şi a deschide documente:

- Apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Adobe PDF**. Selectaţi **Opţiuni** > **Căutare fişier** pentru a parcurge şi a deschide documente stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.
- Deschideţi o anexă a unui mesaj e-mail recepţionat (serviciu de reţea).

- Trimiteţi un documente prin conexiune Bluetooth către **Căsuţă intrare** în **Mesaje**.
- Utilizaţi **Mng.fişiere** pentru a parcurge şi a deschide documente stocate în memoria aparatului sau pe cartela de memorie.
- Navigaţi în paginile Web. Înainte de a naviga, asiguraţi-vă că pe aparat este configurat un punct de acces Internet. Pentru informaţii suplimentare cu privire la punctele de acces, consultaţi Ghidul utilizatorului, specific aparatului Dvs.

Gestionarea fişierelor PDF

Pentru a parcurge şi a gestiona fişiere PDF files, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Adobe PDF**. În ecranul de fişiere apar fişierele accesate recent. Pentru a deschide un document, mergeţi la acesta şi apăsaţi .

De asemenea, puteţi selecta **Opţiuni** şi una din următoarele opţiuni:

Căutare fişier—pentru a parcurge memoria aparatului sau o cartelă de memorie compatibilă, în căutarea fişierelor PDF.

Setări—pentru a modifica factorul implicit de zoom şi modul implicit de vizualizare a documentelor PDF.

Vizualizarea fişierelor PDF

Cu un fişier PDF deschis, selectaţi **Opţiuni** şi una din opţiunile:

Zoom—pentru a mări, a micşora sau a stabili procentul de mărire/micşorare. De asemenea, puteţi redimensiona documentul în funcţie de lăţimea ecranului sau puteţi potrivi întreaga pagină PDF pe ecran.

Căutare—pentru a căuta un text în document.

Vizualizare—pentru a vizualiza documentul pe întregul ecran. De asemenea, puteţi roti documentul PDF cu 90 de grade, în orice direcţie.

Salt la—pentru salt la pagina selectată, pagina următoare, cea precedentă, prima sau ultima pagină.

Memorare—pentru a memora fişierul în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie compatibilă.

Setări—pentru a modifica factorul implicit de zoom şi modul implicit de vizualizare.

Detalii—pentru a afişa proprietăţile documentului PDF.

Informaţii suplimentare

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi pagina www.adobe.com.

Pentru a pune întrebări, a face şi sugestii şi a obţine informaţii despre aplicaţie, vizitaţi forumul utilizatorilor de Adobe Reader pentru sistemul de operare Symbian, la adresa http://adobe.com/support/forums/main.html.

Cititor de coduri de bare

Utilizaţi aplicaţia **Cod bare** pentru a descifra diferitele tipuri de cod (de exemplu, coduri de bare şi coduri în reviste). Codurile pot conţine informaţii, cum ar fi legăturile URL, adresele e-mail şi numerele de telefon.

Pentru a scana şi a decodifica informaţiile reprezentate prin coduri de bare, apăsaţi şi selectaţi **Office** > **Cod bare**.

Pentru a scana un cod, selectaţi **Scanare cod**. Încadraţi codul între liniile roşii de pe ecran. Aplicaţia **Cod bare** scanează şi descifrează codul, iar informaţiile decodificate apar pe ecran.

Pentru a memora datele scanate, selectaţi **Opţiuni** > **Memorare**. Datele se memorează în format .bcr.

Pentru a vizualiza informaţiile decodificate memorate, în ecranul principal, selectaţi **Date memorate**. Pentru a deschide un cod, apăsaţi .

La vizualizarea informaţiilor decodificate, diferitele legături URL, numere de telefon şi adrese e-mail sunt indicate prin pictograme afişate în partea superioară a ecranului, în direcţia în care apar în informaţiile descifrate.

Selectaţi **Date memorate** > **Opţiuni** şi una din opţiunile următoare:

Scanare cod nou—pentru a scana un cod nou

Deschidere legătură—pentru a deschide o legătură URL

Adăugare la marcaje—pentru a memora o legătură URL către marcajele din **Web**

Creare mesaj—pentru a expedia un mesaj text sau e-mail către un număr de telefon sau o adresă e-mail

Adăug. la Contacte—pentru a adăuga un număr de telefon, o adresă e-mail sau o adresă URL la **Contacte**

Apelare—pentru a apela un număr de telefon.

Opţiunile disponibile pot varia în funcţie de legătura evidenţiată.

Dacă **Cod bare** nu se poate activa sau timp de un minut nu se apasă niciun buton, aparatul trece în stare de aşteptare pentru a nu consuma acumulatorul. Pentru a continua scanarea sau vizualizarea informaţiilor memorate, apăsaţi .

Personalizaţi-vă aparatul

Este posibil ca furnizorul de servicii să fi solicitat ca anumite funcţii ale aparatului să fie dezactivate sau să nu fie activate. Dacă acesta este cazul, funcţiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului. De asemenea, este posibil ca aparatul să fi fost configurat special pentru furnizorul de servicii de reţea. Această configurare poate include modificări în numele meniurilor sau în ordinea de afişare a acestora, precum şi pictograme modificate. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

- Pentru a utiliza ecranul modului de aşteptare în scopul accesării rapide a aplicaţiilor cel mai frecvent utilizate, consultaţi „Modul Mod aşteptare activ", la pag. 114.
- Pentru a schimba imaginea de fundal afişată pe ecran în modul de aşteptare sau imaginea setată drept protecţie de ecran, consultaţi „Schimbaţi aspectul aparatului", la pag. 114.

- Pentru a personaliza sunetele de apel, consultaţi „Profiluri—setarea sunetelor", la pag. 113 şi „Adăugarea sunetelor de apel pentru contacte", la pag. 77.
- Pentru a schimba comenzile rapide asociate tastelor , şi în modul de aşteptare, consultaţi „Mod de aşteptare", la pag. 117.
- Pentru a schimba ceasul afişat pe ecran în modul aşteptare, apăsaţi şi selectaţi **Ceas** > **Opţiuni** > **Setări** > **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.
- Pentru a schimba mesajul de întâmpinare într-o imagine sau animaţie, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Telefon** > **General** > **Mesaj/embl. de start**.
- Pentru a schimba afişajul meniului principal, în meniul principal, selectaţi **Opţiuni** > **Schimbare ecran** > **Grilă** sau **Listă**.
- Pentru a rearanja meniul principal, în meniul principal, selectaţi **Opţiuni** > **Mutare**, **Mutare în dosar** sau **Dosar nou**. Puteţi muta aplicaţiile utilizate mai rar în dosare şi puteţi plasa aplicaţiile folosite mai des în meniul principal.

Profiluri—setarea sunetelor

Pentru a seta şi a personaliza sunetele de apel, tonurile de alertă pentru mesaje şi alte sunete aferente diferitelor evenimente, situaţii sau grupuri de apelanţi, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Profiluri**.

Pentru a schimba profilul, apăsaţi în modul de aşteptare. Alegeţi profilul pe care doriţi să-l activaţi şi selectaţi **OK**.

Pentru a modifica un profil, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Profiluri**. Alegeţi profilul şi selectaţi **Opţiuni** > **Personalizare**. Alegeţi setarea pe care doriţi să o modificaţi şi apăsaţi pentru a deschide o listă cu opţiuni. Sunetele stocate pe cartela de memorie sunt indicate prin . Puteţi parcurge lista de sunete şi asculta fiecare sunet înainte de a realiza selecţia. Pentru a opri sunetul, apăsaţi orice tastă.

Când alegeţi un sunet, opţiunea **Preluări tonuri** deschide o listă de marcaje. Puteţi selecta un marcaj şi iniţia o conexiune la o pagină de Internet pentru a descărca sunete.

Dacă doriţi ca numele apelantului să fie rostit la primirea unui apel, selectaţi **Opţiuni** > **Personalizare** > **Pronun.nume apelant** > **Activată**. Numele apelantului trebuie memorat în **Contacte**.

Pentru a crea un profil nou, selectaţi **Opţiuni** > **Creare profil**.

Profilul deconectat

Profilul deconectat vă permite să utilizaţi aparatul fără a vă conecta la reţeaua radio. Când activaţi profilul **Deconectat**, conexiunea la reţeaua mobilă este dezactivată, aşa cum arată simbolul din zona indicatorului pentru nivelul semnalului. Transmiterea tuturor semnalelor în reţeaua mobilă către sau de la aparat este oprită. Dacă încercaţi să expediaţi mesaje, acestea sunt plasate în dosarul căsuţă ieşire pentru a fi expediate ulterior.

Atenţie: În profilul deconectat puteţi efectua (sau primi) apeluri, exceptând apelurile către anumite numere de urgenţă şi nu puteţi folosi funcţii care necesită acoperirea reţelei mobile. Pentru a efectua apeluri, trebuie să schimbaţi profilul (pentru a activa funcţia de telefon). Dacă aparatul a fost blocat, introduceţi codul de blocare.

Atenţie: Aparatul trebuie să fie pornit pentru a utiliza profilul **Deconectat**. Nu porniţi aparatul dacă folosirea aparatelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferenţe sau pericole.

Dacă activaţi profilul **Deconectat**, aveţi în continuare posibilitatea să utilizaţi reţeaua radio LAN (dacă este disponibilă), de exemplu, pentru a vă citi mesajele e-mail sau a naviga pe Internet. Respectaţi toate cerinţele de siguranţă în momentul în care stabiliţi sau utilizaţi o conexiune radio LAN. Consultaţi „Reţea radio LAN", la pag. 19.

Pentru a părăsi profilul **Deconectat**, apăsaţi ⏻ şi selectaţi un alt profil. Aparatul reactivează transmisiile mobile (cu condiţia să existe un semnal suficient de puternic în zonă). Dacă înainte de activarea profilului **Deconectat** a fost activată o conexiune Bluetooth, aceasta va fi dezactivată. Conexiunea Bluetooth este reactivată automat după părăsirea profilului **Deconectat**. Consultaţi „Setări", la pag. 95.

Schimbaţi aspectul aparatului

Pentru a schimba aspectul ecranului, cum ar fi imaginea de fundal şi pictogramele, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Teme**. Tema activă este indicată prin ✓. În meniul **Teme** puteţi grupa elemente din alte teme sau puteţi selecta imagini din **Galerie** pentru a personaliza şi mai mult temele. Temele de pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sunt indicate prin .

Temele de pe cartela de memorie nu sunt disponibile dacă aceasta nu este introdusă în aparat. Dacă doriţi să utilizaţi temele memorate pe cartela de memorie fără cartela de memorie introdusă în aparat, memoraţi întâi temele în memoria aparatului.

Pentru a deschide o conectare prin browser şi a prelua mai multe teme, selectaţi **Preluări teme**.

Pentru a activa o temă, alegeţi tema respectivă şi selectaţi **Opţiuni** > **Aplicare**. Pentru a previzualiza o temă înainte de a o activa, selectaţi **Opţiuni** > **Previzualizare**.

Pentru a edita temele, alegeţi o temă şi selectaţi **Opţiuni** > **Editare** pentru a schimba setările de **Imagine fond** şi **Economie de energie**.

Pentru a readuce tema selectată la setările originale, când o editaţi, selectaţi **Opţiuni** > **Restaur. temă orig.**

Modul Mod aşteptare activ

Utilizaţi ecranul modului de aşteptare pentru accesarea rapidă a celor mai frecvent utilizate aplicaţii. În mod implicit, modul de aşteptare activă este activat.

Apăsaţi , selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Telefon** > **Mod de aşteptare** > **Mod aşteptare activ** şi apăsaţi pentru a activa sau a dezactiva modul de aşteptare activă.

Apare ecranul modului de aşteptare activă, cu aplicaţiile implicite afişate pe ecran şi cu înregistrările de agendă, notele de rezolvat şi evenimentele player enumerate dedesubt.

Alegeţi o aplicaţie sau un eveniment şi apăsaţi ◉.

Comenzile rapide standard ale tastei de parcurgere disponibile în modul de aşteptare nu pot fi utilizate când modul de aşteptare activă este activat.

Pentru a schimba comenzile rapide implicite la aplicaţii, apăsaţi ⚙, selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Telefon** > **Mod de aşteptare** > **Apl.mod aştept. activ** şi apăsaţi ◉.

Unele comenzi rapide pot fi prestabilite şi nu le puteţi modifica.

Instrumente

Tasta multimedia

Pentru a deschide comanda rapidă alocată tastei multimedia, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta ◇ . Pentru a deschide o listă a aplicaţiilor multimedia, apăsaţi ◇ . Pentru a deschide aplicaţia dorită, apăsaţi tasta de parcurgere. Pentru a ieşi din listă fără a selecta o aplicaţie, apăsaţi ◇ .

Pentru a schimba comenzile rapide, apăsaţi ◇ şi ▣ . Pentru a schimba aplicaţiile afişate la apăsarea tastei ◇ , selectaţi **Sus**, **Stânga**, **Mijloc** şi **Dreapta** şi aplicaţia dorită.

Unele comenzi rapide pot fi prestabilite şi nu le puteţi modifica.

Setări

Pentru a modifica setările, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Setări**. Pentru a deschide un grup de setări, apăsaţi ▣. Alegeţi setarea pe care doriţi să o modificaţi şi apăsaţi ▣.

Este posibil ca unele setări să fie presetate pentru aparat de furnizorul de servicii şi să nu le puteţi modifica.

Setări telefon

General

Limbă de afişare—Schimbarea limbii de afişare a textelor pe aparat afectează şi formatul utilizat pentru dată şi oră, precum şi separatorii folosiţi, de exemplu, în calcule. **Automată** selectează limba în conformitate cu informaţiile de pe cartela SIM. După ce aţi schimbat limba textelor afişate, aparatul reporneşte.

Schimbarea setărilor pentru **Limbă de afişare** sau **Limbă de scriere** afectează toate aplicaţiile de pe aparat, modificarea rămânând valabilă până la o nouă schimbare a setărilor.

Limbă de scriere—Schimbarea limbii afectează caracterele normale şi cele speciale disponibile atunci când scrieţi text şi utilizaţi dicţionarul pentru scrierea textului cu funcţia de predicţie.

Text predictiv—Setaţi scrierea cu funcţia de predicţie pe **Activat** sau **Dezactivat** pentru toate editoarele de pe aparat. Dicţionarul pentru scrierea cu funcţia de predicţie nu este disponibil pentru toate limbile.

Mesaj/embl. de start—Mesajul sau emblema de întâmpinare se afişează scurt la fiecare pornire a aparatului. Selectaţi **Presetat** pentru a utiliza imaginea implicită, **Text** pentru a scrie un mesaj de întâmpinare sau **Imagine** pentru a selecta o imagine din **Galerie**.

Setări orig. telefon—Puteţi readuce unele din setări la valorile lor iniţiale. Pentru a face acest lucru, aveţi nevoie de codul de blocare. Consultaţi „Siguranţă", „Telefon şi SIM", la pag. 124. Este posibil ca după resetare aparatul să pornească mai încet. Documentele şi fişierele nu sunt afectate.

Mod de aşteptare

Mod aşteptare activ—Pentru a utiliza comenzi rapide la aplicaţii, în modul de aşteptare. Consultaţi „Modul Mod aşteptare activ", la pag. 114.

Tastă selecţie stânga—Pentru a aloca o comandă rapidă tastei de selecţie stânga (⌐) în modul de aşteptare.

Tastă selec. dreapta—Pentru a aloca o comandă rapidă tastei de selecţie dreapta (¬) în modul de aşteptare.

Apl.mod aştept. activ—Selectaţi comenzile rapide la aplicaţii care doriţi să fie afişate în modul de aşteptare activă. Această setare este disponibilă numai dacă modul **Mod aşteptare activ** este activat.

De asemenea, puteţi aloca unele comenzi rapide de pe tastatură diferitelor apăsări ale tastei de selecţie din centru. Comenzile rapide ale tastei de selecţie din centru sunt disponibile dacă este în funcţiune modul de aşteptare activă.

Emblemă operator—Această opţiune este disponibilă numai dacă aţi primit şi aţi memorat emblema operatorului. Selectaţi **Dezactivată** dacă nu doriţi ca emblema să fie afişată.

Afişaj

Luminozitate—Pentru a regla luminozitatea de bază a ecranului, făcându-l mai luminos sau mai întunecat. Cu toate acestea, în condiţii de iluminare extreme, luminozitatea afişajului este reglată automat.

Durată econ. energ.—Selectaţi durata perioadei după care se activează protecţia ecranului.

Durată iluminare—Selectaţi un interval de timp după care se dezactivează iluminarea ecranului.

Ecran capac

Selectaţi **Personalizare** şi din opţiunile următoare:

Imagine fond—Selectaţi imaginea de fond afişată pe ecranul de pe clapă în modul aşteptare. Dacă selectaţi

Definită de utilizator în setările imaginii de fond, peste imaginea selectată apare cadrul instrumentului de decupare. Cadrul instrumentului de decupare are dimensiunea ecranului de pe clapă şi puteţi mări/micşora, roti şi decupa partea de imagine pe care doriţi să o afişaţi pe ecranul de pe clapă.

Terminare animaţie—Selectaţi o animaţie scurtă, care se va reda atunci când închideţi capacul.

Sunet de închidere—Selectaţi o melodie scurtă, care se va reda atunci când închideţi capacul.

Sunet de deschidere—Selectaţi o melodie scurtă, care se va reda atunci când deschideţi capacul şi aparatul este în modul de aşteptare.

Selectaţi **Apeluri** şi din opţiunile următoare:

Răspuns la desch. capac—Selectaţi **Nu** sau **Da**.

La închidere capac—Selectaţi **Terminare convorbire** sau **Activare difuzor**.

Setări apel

Expediere nr. propriu—Selectaţi **Da** sau **Nu** pentru a seta afişarea sau ascunderea propriului număr de telefon pe aparatul persoanei pe care o apelaţi. În caz contrar, este posibil ca valoarea să fie setată de furnizorul de servicii atunci când vă abonaţi la serviciul de reţea. Se afişează **Setată de reţea**.

Apel în aşteptare—Dacă aţi activat serviciul apel în aşteptare (serviciu de reţea), reţeaua vă anunţă atunci când primiţi un apel în timpul unei convorbiri. Pentru a verifica dacă o funcţie este activă, selectaţi **Verificare stare**. Pentru a activa sau a dezactiva o funcţie, selectaţi **Activare** sau **Anulare**.

Respingere apel cu SMS—Selectaţi **Da** pentru a expedia un mesaj text către un apelant, informându-l despre motivul respingerii apelului. Consultaţi „Răspunsul la un apel sau respingerea acestuia", la pag. 70.

Text mesaj—Scrieţi un text care va fi expediat într-un mesaj text atunci când respingeţi un apel.

Imagine în apel video—Puteţi refuza transmiterea semnalului video atunci când primiţi un apel video. Selectaţi o imagine statică de transmis în locul semnalului video.

Reapelare automată—Selectaţi **Activată** şi aparatul va face maxim 10 tentative de apelare a unui număr, după o primă tentativă nereuşită. Pentru a opri apelarea automată, apăsaţi .

Sumar după convorb.—Activaţi această setare dacă doriţi ca pe ecranul aparatului să fie afişată scurt durata aproximativă a ultimei convorbiri.

Apelare rapidă—Selectaţi **Activată**, după care numerele alocate tastelor de apelare rapidă (2 – 9) pot fi apelate prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei respective. Consultaţi şi „Apelarea rapidă a unui număr de telefon", la pag. 65.

Răspuns orice tastă—Selectaţi **Activat**. Pentru a răspunde la un apel, apăsaţi scurt orice tastă de pe tastatură, cu excepţia tastelor ⌐, ¬, ⏻ şi ⮐.

Linie în uz—Această setare (serviciu de reţea) este afişată numai dacă cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selectaţi linia pe care doriţi să o utilizaţi pentru efectuarea apelurilor şi expedierea mesajelor text. Puteţi răspunde la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. Nu veţi putea efectua apeluri dacă selectaţi **Linia 2** şi nu v-aţi abonat la acest serviciu de reţea. Dacă este selectată linia 2, indicatorul 2 este afişat în modul de aşteptare.

Indicaţie! Pentru a comuta între liniile telefonice, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta # în modul de aşteptare.

Schimbare linie—Pentru a împiedica selectarea liniei (serviciu de reţea), selectaţi **Dezactivare** dacă această opţiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveţi nevoie de codul PIN2.

Conexiune

Conexiuni de date şi puncte de acces

Aparatul acceptă conexiuni de pachete de date, cum ar fi GPRS în reţeaua GSM. Când utilizaţi aparatul în reţelele GSM şi UMTS, pot fi active simultan mai multe conexiuni de date şi punctele de acces pot partaja o conexiune de date.

De asemenea, puteţi utiliza conexiunile de date radio LAN. Consultaţi „Reţea radio LAN", la pag. 19. Nu pot fi active simultan mai multe conexiuni de reţea radio LAN.

Pentru a stabili o conexiune de date, este necesar un punct de acces. Puteţi defini diferite tipuri de puncte de acces, astfel:

- Punct de acces MMS pentru expedierea şi primirea mesajelor multimedia
- Punct de acces pentru aplicaţii Web, pentru vizualizarea paginilor WML sau XHTML
- IAP pentru expedierea şi recepţionarea mesajelor de e-mail şi pentru conectarea la Internet

Consultaţi operatorul de reţea pentru a afla ce tip de punct de acces este necesar pentru serviciul pe care doriţi să îl accesaţi. Pentru informaţii privind disponibilitatea serviciilor de conexiuni de pachete de date şi modalitatea de abonare la acestea, contactaţi furnizorul de servicii.

Puncte de acces

Puteţi primi setările punctului de acces sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii. Consultaţi „Date şi setări", la pag. 55. Este posibil ca unele puncte de acces (sau toate) să fie predefinite pe aparat de către furnizorul de servicii şi, în acest caz, nu le veţi putea schimba, crea, edita sau şterge. indică un punct de acces protejat.

indică un punct de acces pentru transmisii de pachete de date, iar indică un punct de acces radio LAN.

Indicaţie! Pentru a crea un punct de acces Internet într-o reţea radio LAN, apăsaţi şi selectaţi **Conectare** > **Mgr. con.** > **Reţele WLAN disponibile** > **Opţiuni** > **Definire pct. acces**.

Pentru a crea un punct de acces nou, selectaţi **Opţiuni** > **Punct nou de acces**. Pentru a edita setările unui punct de acces, selectaţi **Opţiuni** > **Editare**. Respectaţi instrucţiunile furnizorului de servicii.

Nume conexiune—Introduceţi un nume descriptiv pentru conexiune.

Purtător de date—Selectaţi tipul conexiunii de date.

În funcţie de conexiunea de date selectată, sunt disponibile numai anumite câmpuri pentru setări. Completaţi toate câmpurile marcate cu **Trebuie definit** sau cu un asterisc roşu. Alte câmpuri pot fi lăsate necompletate, dacă furnizorul de servicii nu v-a dat alte instrucţiuni.

Pentru a putea utiliza o conexiune de date, furnizorul de servicii de reţea trebuie să accepte această funcţie şi, dacă este necesar, să o activeze pe cartela SIM.

Pachete de date

Respectaţi instrucţiunile furnizorului de servicii.

Nume punct de acces—Puteţi obţine numele punctului de acces de la furnizorul de servicii.

Nume utilizator—Numele de utilizator poate fi necesar pentru stabilirea conexiunii şi este comunicat, de obicei, de furnizorul de servicii.

Solicitare parolă—Dacă trebuie să introduceţi parola la fiecare conectare la un server sau dacă nu doriţi să memoraţi parola pe aparat, selectaţi **Da**.

Parolă—Pentru stabilirea conexiunii de date poate fi necesară o parolă care este comunicată, de obicei, de furnizorul de servicii.

Autentificare—Selectaţi **Normală** sau **Sigură**.

Pagină iniţială—În funcţie de punctul de acces pe care îl creaţi, introduceţi adresa Web sau adresa centrului de mesaje multimedia.

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate** pentru a schimba următoarele setări:

Tipul reţelei—Selectaţi **Setări IPv4** sau **Setări IPv6**. Celelalte setări depind de tipul reţelei selectate.

Adresă IP telefon (numai pentru IPv4)—Introduceţi adresa IP a aparatului.

Adresă DNS—În **Server nume primar:**, introduceţi adresa IP a serverului DNS primar. În **Server nume secund.:**, introduceţi adresa IP a serverului DNS secundar. Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a obţine aceste adrese.

Adresă server proxy—Definiţi adresa serverului proxy.

Număr port proxy—Introduceţi numărul portului proxy.

Reţea radio LAN

Respectaţi instrucţiunile furnizorului de servicii.

Nume reţea WLAN—Selectaţi **Introducere manuală** sau **Căutare nume reţele**. Dacă selectaţi o reţea existentă, opţiunile **Mod reţea WLAN** şi **Mod siguranţă WLAN** sunt determinate de setările punctului de acces configurate în aparat.

Mod reţea WLAN—Selectaţi **Ad-hoc** pentru a crea o reţea ad hoc şi pentru a permite aparatelor să expedieze şi să recepţioneze date în mod direct; nu este nevoie de un punct de acces radio LAN.

Mod siguranţă WLAN—Selectaţi codificarea utilizată: **WEP**, **802.1x** (nu şi pentru reţele ad hoc) sau **WPA/WPA2**. Dacă selectaţi **Reţea deschisă**, nu se utilizează nicio codificare. Funcţiile WEP, 802.1x şi WPA pot fi utilizate numai dacă sunt acceptate de reţea.

Setări siguranţă WLAN—Introduceţi setările pentru modul de siguranţă selectat:

Setările de siguranţă pentru **WEP** sunt următoarele:

Cod WEP în uz—Selectaţi codul numeric WEP. Puteţi crea maxim patru coduri WEP. Aceleaşi setări trebuie introduse în aparatul punct de acces radio LAN.

Tip de autentificare—Selectaţi **Deschis** sau **Acces multiplu** pentru selectarea tipului de autentificare utilizată între aparatul Dvs. şi aparatul punct de acces radio LAN.

Setări cod WEP—Introduceţi **Codificare WEP** (lungimea codului), **Format cod WEP** (**ASCII** sau **Hexazecimal**) şi **Cod WEP** (datele codului WEP, în formatul selectat).

Setările de siguranţă pentru **802.1x** şi **WPA/WPA2** sunt următoarele:

Mod WPA—Pentru a selecta metodele de autentificare: **EAP** pentru a utiliza un plug-in de protocol extensibil de autentificare (EAP) sau **Cheie prepartajată** pentru a utiliza o parolă. Configuraţi setările corespunzătoare:

Setări plug-in EAP (numai pentru **EAP**)—Introduceţi setările conform instrucţiunilor oferite de furnizorul de servicii.

Cheie prepartajată (numai pentru **Cheie prepartajată**)—Introduceţi o parolă. Aceeaşi parolă trebuie să fie introdusă în aparatul punct de acces radio LAN.

Criptare TKIP—Stabiliţi dacă va fi utilizat protocolul Temporal Key Integrity (TKIP) (Protocol de integritate temporală a codului).

Pagină iniţială—Definiţi o pagină iniţială.

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate** şi dintre opţiunile următoare:

Setări IPv4: **Adresă IP telefon** (adresa IP a aparatului Dvs.), **Mască subreţea** (adresa IP a subreţelei), **Poartă de acces implicită** (poarta de acces) şi **Adresă DNS**—Pentru a introduce adresele IP ale serverelor DNS primar şi secundar. Contactaţi furnizorul de servicii Internet pentru a obţine aceste adrese.

Setări IPv6 > **Adresă DNS**—Selectaţi **Automată**, **Bine cunoscută** sau **Def. de utilizator**.

Canal ad-hoc (numai pentru **Ad-hoc**)—Pentru a introduce manual numărul canalului (1-11), selectaţi **Definit de utilizator**.

Adresă server proxy—Introduceţi adresa serverului proxy.

Număr port proxy—Introduceţi numărul portului proxy.

Pachete de date

Setările pentru pachete de date afectează toate punctele de acces care utilizează conexiuni de pachete de date.

Conexiune date pach.—Dacă selectaţi **Dacă e disponibil** şi vă aflaţi într-o reţea care acceptă pachete de date, aparatul se înregistrează în reţeaua de pachete de date. Iniţierea unei conexiuni active de pachete de date (de exemplu, pentru a expedia şi a primi mesaje e-mail) este mai rapidă. Dacă nu există acoperire pentru conexiuni pachete de date, aparatul încearcă periodic să stabilească o conexiune de pachete de date. Dacă selectaţi **Dacă e necesar**, aparatul utilizează o conexiune de pachete de date numai dacă lansaţi o aplicaţie sau o acţiune care necesită acest lucru.

Punct de acces—Numele punctului de acces este necesar pentru a utiliza aparatul ca modem de pachete de date pentru calculator.

WLAN

Afişare disponibilit.—Stabiliţi dacă va fi afişat când este disponibilă o reţea radio LAN.

Scanare reţele—Dacă setaţi **Afişare disponibilit.** pe **Da**, selectaţi intervalele la care aparatul va căuta reţele radio LAN disponibile şi va actualiza indicatorul.

Pentru a vizualiza setările avansate, selectaţi **Opţiuni** > **Setări avansate**. Nu este recomandat să modificaţi setările avansate ale reţelei radio LAN.

Configurări

Puteţi primi setările de încredere ale serverelor de la furnizorul de servicii într-un mesaj de configurare sau setările pot fi stocate pe cartela USIM. Puteţi memora aceste setări pe aparat, le puteţi vizualiza sau şterge în **Configurări**.

Data şi ora

Consultaţi „Setările ceasului", la pag. 18 şi setări pentru limbă, în „General", la pag. 116.

Siguranţă

Telefon şi SIM

Solicitare cod PIN—Dacă este activată, codul este solicitat la fiecare pornire a aparatului. Dezactivarea solicitării codului PIN nu este permisă de unele cartele SIM. Consultaţi „Glosar pentru codul PIN şi codul de blocare", la pag. 124.

Cod PIN / **Cod PIN2** şi **Cod de blocare**—Puteţi schimba codul de blocare, codul PIN şi codul PIN2. Aceste coduri pot cuprinde numai cifrele de la **0** la **9**. Dacă aţi uitat oricare din aceste coduri, contactaţi furnizorul de servicii. Consultaţi „Glosar pentru codul PIN şi codul de blocare", la pag. 124.

Evitaţi să utilizaţi coduri de acces similare cu numerele de urgenţă pentru a evita apelarea accidentală a acestora.

Durată până la bloc.—Puteţi seta o perioadă de blocare automată, un interval de timp după care aparatul se blochează automat. Pentru a dezactiva perioada de autoblocare, selectaţi **Nu există**.

Pentru a debloca aparatul, introduceţi codul de blocare.

Dacă aparatul este blocat, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Indicaţie! Pentru a bloca aparatul manual, apăsaţi . Se deschide o listă de comenzi. Selectaţi **Blocare telefon**.

Blocare la schimb.SIM—Puteţi seta aparatul să solicite codul de blocare atunci când se introduce o cartelă SIM necunoscută în aparat. Aparatul păstrează o listă cu cartele SIM recunoscute ca fiind ale posesorului aparatului.

Grup închis de utiliz.—Puteţi specifica un grup de persoane pe care le puteţi apela şi care vă pot apela (serviciu de reţea).

Când apelurile sunt limitate la un grup închis de utilizatori, pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgenţă programat în aparatul Dvs.

Confirm. servicii SIM—Puteţi seta aparatul să afişeze mesaje de confirmare când folosiţi servicii cartelă SIM (serviciu de reţea).

Glosar pentru codul PIN şi codul de blocare

Dacă aţi uitat oricare din aceste coduri, contactaţi furnizorul de servicii.

Codul PIN—Acest cod protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (între 4 şi 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. După ce aţi introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorect, codul PIN se blochează şi aveţi nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.

Cod UPIN—Acest cod poate fi furnizat cu cartela USIM. Cartela USIM este o versiune îmbunătăţită a cartelei SIM şi este acceptată de telefoanele mobile UMTS.

Codul PIN2—Acest cod (4 până la 8 cifre) este livrat cu unele cartele SIM şi este necesar pentru a accesa unele funcţii ale aparatului.

Cod de blocare (cod de siguranţă)—Acest cod (5 cifre) poate fi utilizat pentru blocarea aparatului în scopul evitării utilizării neautorizate. Codul de blocare setat în fabrică este **12345**. Pentru a evita utilizarea neautorizată a aparatului, modificaţi codul de blocare. Păstraţi noul cod secret într-un loc sigur, separat de aparat. Dacă aţi uitat codul, contactaţi furnizorul de servicii.

Codurile PUK şi codul PUK2—Aceste coduri (8 cifre) sunt necesare pentru schimbarea unui cod PIN sau PIN2 blocat. Dacă aceste coduri nu sunt furnizate odată cu cartela SIM, contactaţi operatorul a cărui cartelă SIM se află în aparat.

Codul UPUK—Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod UPIN blocat. Dacă acest cod nu este furnizat odată cu cartela USIM, contactaţi furnizorul de servicii a cărui cartelă USIM se află în aparat.

Gestiunea certificatelor

Certificatele digitale nu garantează siguranţa; ele sunt utilizate pentru verificarea provenienţei programelor.

În ecranul principal pentru administrarea certificatelor, puteţi vedea o listă de certificate de autorizare care sunt memorate pe aparat. Apăsaţi pentru a vedea o listă a certificatelor personale, dacă este disponibilă.

Certificatele digitale trebuie utilizate dacă doriţi să vă conectaţi la o bancă online sau la un alt site sau server la distanţă, pentru acţiuni care implică transferul de informaţii confidenţiale. Aceste certificate trebuie utilizate şi în cazul în care doriţi să reduceţi riscul apariţiei viruşilor sau a altor programe nocive şi să fiţi sigur(ă) de autenticitatea programelor, atunci când le preluaţi şi le instalaţi.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanţă şi în instalarea aplicaţiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Existenţa unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecţie; managerul de certificate trebuie să conţină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranţă mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă pe ecran se afişează **Certificat expirat** sau **Certificatul nu este încă valabil** chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificaţi dacă sunt corecte setările de dată şi oră din aparat.

Vizualizare detalii certificat—verificare autenticitate

Puteţi fi sigur(ă) de identitatea corectă a unui server după ce au fost verificate semnătura şi durata de valabilitate ale certificatului serverului.

Primiţi o notificare dacă identitatea serverului nu este autentică sau dacă nu aveţi certificatul de siguranţă corect pe aparat.

Pentru a verifica detaliile certificatului, alegeţi un certificat şi selectaţi **Opţiuni** > **Detalii certificat**. Când deschideţi detaliile certificatului, se verifică valabilitatea certificatului şi poate fi afişată una din următoarele note informative:

Certificat fără calificativ de încredere—Nu aţi setat nicio aplicaţie pentru a utiliza certificatul. Consultaţi „Modificarea setărilor de încredere", la pag. 126.

Certificat expirat—Valabilitatea certificatului selectat a expirat.

Certificatul nu este încă valabil—Perioada de valabilitate a certificatului selectat nu a început încă.

Certificat inutilizabil—Certificatul nu poate fi utilizat. Contactaţi emitentul certificatului.

Modificarea setărilor de încredere

Înainte de a modifica orice setare a certificatului, trebuie să vă asiguraţi că aveţi încredere în proprietarul certificatului respectiv şi că certificatul aparţine într-adevăr proprietarului specificat.

Alegeţi un certificat de autorizare şi selectaţi **Opţiuni** > **Setări încredere**. În funcţie de certificat, se afişează o listă cu aplicaţii care pot utiliza certificatul selectat. De exemplu:

Instalare Symbian >**Da**—Certificatul poate certifica originea unei noi aplicaţii pentru sistemul de operare Symbian.

Internet > **Da**—Certificatul poate certifica servere.

Instalare aplicaţie > **Da**—Certificatul poate certifica provenienţa unei noi aplicaţii Java.

Selectaţi **Opţiuni** > **Edit. setare încred.** pentru a modifica valoarea.

Urmărire obiect protejat

Anumite fişiere cu muzică protejate prin drepturile de autor pot include un identificator de transfer. Stabiliţi dacă doriţi ca identificatorul să fie expediat împreună cu fişierul de muzică la trimiterea sau retransmiterea acestuia. Furnizorul fişierului cu muzică poate utiliza identificatorul pentru a monitoriza distribuirea fişierelor.

Programe auxiliare EAP

Puteţi vizualiza programele plug-in EAP instalate pe aparat (serviciu de reţea). Anumite puncte de acces Internet, care folosesc radio LAN ca purtător de date şi modul de siguranţă WPA, utilizează programele auxiliare pentru autentificare.

Deviere apel

Deviere apel permite redirecţionarea apelurilor primite către căsuţa vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

Selectaţi apelurile pe care doriţi să le redirecţionaţi şi opţiunea de redirecţionare dorită. Pentru a redirecţiona apelurile vocale atunci când numărul Dvs. este ocupat sau când respingeţi apelurile intrate, selectaţi **Dacă este ocupat**. Pentru a verifica dacă o opţiune este activă, selectaţi **Verificare stare**. Pentru a activa sau a dezactiva o opţiune, selectaţi **Activare** sau **Anulare**.

Pot fi active simultan mai multe opţiuni de redirecţionare. Când toate apelurile sunt redirecţionate, în modul de aşteptare este afişat indicatorul .

Opţiunile de restricţionare şi redirecţionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Restricţii apel

Restricţii apel (serviciu de reţea) vă permite să restricţionaţi apelurile pe care le efectuaţi sau le primiţi pe aparat. Pentru a modifica setările, aveţi nevoie de parola de restricţionare de la furnizorul de servicii.

Selectaţi opţiunea de restricţionare dorită. Pentru a verifica dacă o opţiune este activă, selectaţi **Verificare stare**. Pentru a o activa sau dezactiva, selectaţi **Activare** sau **Anulare**. **Restricţii apel** afectează toate apelurile, inclusiv apelurile de date.

Opţiunile de restricţionare şi redirecţionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Când apelurile sunt restricţionate, pot fi posibile apeluri către anumite numere de urgenţă oficiale.

Reţea

Aparatul poate comuta automat între reţelele GSM şi UMTS. Reţeaua GSM este indicată prin în modul de aşteptare. Reţeaua UMTS este indicată prin **3G**.

Mod reţea (afişat numai dacă este acceptat de operatorul de servicii fără fir)—Selectaţi reţeaua de utilizat. Dacă selectaţi **Mod dual**, aparatul utilizează automat reţeaua GSM sau UMTS în funcţie de parametrii reţelei şi de acordurile de roaming existente între operatorii de servicii fără fir. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Selectare operator—Selectaţi **Automată** pentru a seta aparatul să caute şi să selecteze una din reţelele disponibile sau **Manuală** pentru a selecta manual reţeaua dintr-o listă de reţele. Dacă se pierde legătura cu reţeaua selectată manual, aparatul emite un semnal sonor de eroare şi vă solicită să selectaţi din nou o reţea. Reţeaua selectată trebuie să aibă acord de roaming cu reţeaua Dvs. de telefonie celulară.

Glosar: Un acord de roaming este un acord între doi sau mai mulţi furnizori de servicii de reţea pentru a permite utilizatorilor unui furnizor să utilizeze serviciile celorlalţi furnizori de servicii.

Afişare info celulă—Selectaţi **Activată** pentru a seta aparatul să indice dacă este utilizat într-o reţea celulară bazată pe tehnologia Micro Cellular Network (MCN - Reţea cu microcelule) şi pentru a activa recepţia informaţiilor de la microcelule.

Setări accesorii

În modul de aşteptare, indică faptul că este conectat un set cu cască, iar faptul că setul cu cască nu este disponibil sau că s-a pierdut conexiunea Bluetooth cu setul cu cască. indică faptul că este conectat un dispozitiv inductiv, iar că este conectat un **Telefon pentru text**.

Selectaţi **Set cu cască**, **Dispozitiv inductiv**, **Telefon pentru text**, **Bluetooth f.com.man.** sau **Set auto** şi din opţiunile următoare:

Profil implicit—Setaţi profilul care doriţi să fie activat la fiecare conectare a unui anumit accesoriu la aparat. Consultaţi „Profiluri—setarea sunetelor", la pag. 113.

Răspuns automat—Stabiliţi dacă doriţi ca aparatul să răspundă automat la un apel, după 5 secunde. Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silenţios**, răspunsul automat este dezactivat. Răspunsul automat nu este disponibil pentru **Telefon pentru text**.

Lumini (pentru setul auto)—Stabiliţi dacă doriţi ca iluminarea să rămână activă după intervalul de timp stabilit.

Dacă utilizaţi un **Telefon pentru text**, trebuie să îl activaţi pe aparat. Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Accesorii** > **Telefon pentru text** > **Utilizare telefon text** > **Da**.

Configuraţie TV

Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Ieşire TV**. Selectaţi una din următoarele opţiuni:

Sistem TV—Selectaţi **PAL** pentru standardele de televiziune PAL şi SECAM sau **NTSC** pentru standardul NTSC.

Raport—Selectaţi **4:3** sau **16:9**.

Comenzi vocale

Puteţi utiliza comenzile vocale pentru a comanda diverse funcţii ale aparatului. Pentru mai multe informaţii privind comenzile vocale îmbunătăţite acceptate de aparat, consultaţi „Apelarea vocală", la pag. 65.

Pentru a activa comenzile vocale îmbunătăţite pentru lansarea aplicaţiilor şi profilurilor, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Com. voc.** > **Profiluri**. Aparatul creează indicative vocale pentru aplicaţii şi profiluri. Pentru a utiliza comenzi vocale îmbunătăţite, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta în modul aşteptare şi pronunţaţi

comanda vocală. Comanda vocală este numele aplicaţiei sau al profilului afişat în listă.

Pentru a adăuga noi aplicaţii în listă, selectaţi **Opţiuni** > **Aplicaţie nouă**. Pentru a adăuga o a doua comandă vocală care poate fi utilizată pentru a deschide aplicaţia, selectaţi **Opţiuni** > **Schimbare comandă** şi introduceţi noua comandă vocală sub formă de text. Evitaţi numele foarte scurte, prescurtările şi acronimele.

Pentru a asculta indicativul vocal sintetizat, selectaţi **Opţiuni** > **Redare**.

Pentru a modifica setările comenzii vocale, selectaţi **Opţiuni** > **Setări**. Pentru a opri sintetizatorul care redă indicativele vocale recunoscute şi comenzile în limba selectată pe aparat, selectaţi **Sintetizator** > **Dezactivat**. Pentru a reseta mecanismul de adaptare a sistemului de recunoaştere a vocii, **Reset. adaptări voce**.

Manager aplicaţii

Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Man. aplic.**. Puteţi instala două tipuri de aplicaţii şi programe pe aparat:

- Aplicaţii J2ME™, bazate pe tehnologia Java cu extensia .jad sau .jar ( ).
- Alte aplicaţii şi programe adecvate pentru sistemul de operare Symbian ( ). Fişierele de instalare au extensia .sis. Instalaţi numai programe special elaborate pentru aparatul Dvs. Nokia. Furnizorii de software vor face referire în mod frecvent la numărul oficial de model al produsului.

Fişierele de instalare pot fi preluate pe aparat de pe un computer compatibil, din reţea în timpul navigării, vă pot fi expediate într-un mesaj multimedia, ca fişier ataşat la un mesaj e-mail sau utilizând o conexiune Bluetooth sau în infraroşu. De asemenea, puteţi utiliza aplicaţia Nokia Application Installer din Nokia PC Suite pentru a instala aplicaţii pe aparat. Dacă utilizaţi Microsoft Windows Explorer pentru a transfera un fişier, memoraţi fişierul pe o cartelă de memorie (pe discul local).

După instalarea aplicaţiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fişierele de instalare (.sis) rămân în memoria aparatului. Fişierele pot ocupa un spaţiu extins în memorie şi vă pot împiedica să stocaţi alte fişiere. Pentru a menţine un spaţiu de memorie suficient, utilizaţi Nokia PC Suite pentru a crea copii de siguranţă ale fişierelor de instalare pe un calculator compatibil, apoi utilizaţi aplicaţia Manager fişiere pentru a şterge fişierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fişierul .sis este un fişier ataşat la un mesaj, ştergeţi mesajul din căsuţa de intrare pentru mesaje.

Instalarea aplicaţiilor şi a programelor

indică o aplicaţie .sis, o aplicaţie Java, indică faptul că aplicaţia nu este instalată complet, iar că aplicaţia este instalată pe o cartelă de memorie compatibilă.

Important: Instalaţi şi utilizaţi numai aplicaţii şi alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicaţiile care sunt Symbian Signed sau au fost testate Java VerifiedTM.

Înainte de instalare, reţineţi:

- Pentru a vedea tipul aplicaţiei, numărul versiunii şi furnizorul sau producătorul aplicaţiei, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare detalii**.
- Pentru a afişa detaliile certificatului de siguranţă al aplicaţiei, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare certificat**. Consultaţi „Gestiunea certificatelor", la pag. 125.
- Dacă instalaţi un fişier ce conţine o actualizare sau o remediere a unei aplicaţii existente, puteţi restaura aplicaţia originală numai dacă aveţi fişierul original de instalare sau o copie integrală a pachetului de programe care a fost şters. Pentru a restaura aplicaţia originală, ştergeţi aplicaţia şi instalaţi-o din nou din fişierul original de instalare sau dintr-o copie de siguranţă.
- Pentru instalarea aplicaţiilor Java este necesar fişierul .jar. Dacă acesta lipseşte, este posibil ca aparatul să vă ceară să-l preluaţi din reţea. Dacă nu există niciun punct de acces definit pentru aplicaţie, vi se cere să selectaţi unul. Când preluaţi fişierul .jar din reţea, vi se poate cere să introduceţi un nume de utilizator şi o parolă pentru a accesa serverul. Puteţi obţine aceste date de la furnizorul sau producătorul aplicaţiei.

1 Pentru a localiza un fişier de instalare, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Man. aplic.**. Alternativă: puteţi să căutaţi în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie (dacă a fost introdusă) în **Mng.fişiere** sau puteţi deschide un mesaj din **Mesaje** > **Căsuţă intrare** care conţine un fişier de instalare.

2 În **Man. aplic.**, selectaţi **Opţiuni** > **Instalare**. În alte aplicaţii, selectaţi fişierul de instalare şi apăsaţi pentru a începe instalarea.
În timpul instalării, aparatul afişează informaţii referitoare la evoluţia operaţiei respective. Dacă instalaţi o aplicaţie care nu are semnătură digitală sau de certificare, aparatul va afişa un mesaj de avertizare. Continuaţi instalarea numai dacă sunteţi sigur(ă) de sursa şi de conţinutul aplicaţiei.

Pentru a porni o aplicaţie instalată, localizaţi-o în meniu şi apăsaţi .

Pentru a iniţia o conexiune la reţea şi a vedea informaţii suplimentare referitoare la aplicaţie, selectaţi **Opţiuni** > **Salt la adr. Internet**, dacă această opţiune este disponibilă.

Pentru a vedea ce pachete de programe au fost instalate sau şterse şi când, selectaţi **Opţiuni** > **Afişare jurnal**.

Pentru a expedia jurnalul de instalare către un birou de asistenţă pentru ca acesta să constate ce s-a instalat sau s-a şters, selectaţi **Opţiuni** > **Expediere jurnal** > **Prin mesaj text** sau **Prin e-mail** (disponibil numai dacă au fost configurate setările corecte de e-mail).

Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicaţii antivirus. Instalarea mai multor aplicaţii cu funcţii antivirus ar putea afecta performanţele şi funcţionarea aparatului sau ar putea chiar cauza scoaterea din funcţiune a acestuia.

Ştergerea aplicaţiilor şi programelor

Alegeţi pachetul de programe şi selectaţi **Opţiuni** > **Ştergere**. Selectaţi **Da** pentru a confirma.

Dacă ştergeţi un program, puteţi să-l reinstalaţi numai dacă aveţi pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranţă integrală a pachetului şters. Dacă ştergeţi un pachet de programe, nu veţi mai putea să deschideţi documentele create cu acele programe.

Dacă un alt pachet de programe depinde de cel pe care l-aţi şters, este posibil ca pachetul respectiv să nu mai funcţioneze. Pentru detalii, consultaţi documentaţia pachetului de programe instalat.

Setări

Selectaţi **Opţiuni** > **Setări** şi una din opţiunile următoare:

Ver.cert. mod conect.—Selectaţi pentru a verifica certificatele online ale unei aplicaţii înainte de instalarea acesteia.

Adr. Internet predef.—Setaţi adresa implicită utilizată pentru verificarea certificatelor on-line.

Unele aplicaţii Java pot necesita un apel telefonic, expedierea unui mesaj sau conectarea prin reţea la un anumit punct de acces pentru a prelua date sau componente suplimentare. În ecranul principal **Man. aplic.**, alegeţi o aplicaţie şi selectaţi **Opţiuni** > **Setări aferente** pentru a schimba setările corespunzătoare aplicaţiei respective.

Chei de activare ale fişierelor protejate prin drepturile de autor

Protejarea drepturilor de autor poate împiedica modificarea, copierea, transferarea sau retransmiterea anumitor imagini, a muzicii (inclusiv a sunetelor de apel) sau a altor articole către terţi.

Pentru a vedea cheile de activare ale drepturilor digitale memorate pe aparat, apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Chei activ.** şi din opţiunile următoare:

Chei valabile—Vizualizaţi cheile asociate unuia sau mai multor fişiere media şi cheile a căror perioadă de valabilitate nu a început încă.

Chei nevalabile—Vizualizaţi cheile care nu sunt valabile; perioada de utilizare a fişierului media a fost depăşită sau pe aparat există un fişier media protejat dar acestuia nu îi este asociată nicio cheie de activare.

Chei nefolosite—Vizualizaţi fişierele cărora nu le este asociată nicio cheie de activare în aparat.

Pentru a cumpăra timp de utilizare suplimentar sau pentru a prelungi perioada de utilizare a unui fişier media, selectaţi o cheie de activare care nu este valabilă şi **Opţiuni** > **Obţinere cheie activare**. Cheile de activare nu pot fi actualizate dacă recepţionarea mesajelor serviciilor Web este dezactivată. Consultaţi „Mesaje de serviciu Internet", la pag. 56.

Pentru a vedea informaţii detaliate, cum ar fi starea de valabilitate şi posibilitatea de expediere a fişierului, selectaţi o cheie de activare şi apăsaţi .

Depanare

Întrebări şi răspunsuri

Coduri de acces

Î: Care este parola mea şi codurile mele PIN, PUK şi de blocare?

R: Codul de blocare implicit este **12345**. Dacă uitaţi sau pierdeţi codul de blocare, contactaţi furnizorul aparatului. Dacă uitaţi sau pierdeţi un cod PIN sau PUK sau dacă nu aţi primit un astfel de cod, contactaţi furnizorul de servicii de reţea.
Pentru informaţii privind parolele, contactaţi furnizorul de punct de acces, care poate fi, de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP) sau un furnizor de servicii.

Aplicaţia nu răspunde

Î: Cum închid o aplicaţie care nu răspunde?

R: Pentru a deschide fereastra de comutare între aplicaţii, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta . Selectaţi aplicaţia şi apăsaţi pentru a o închide.

Conexiunea Bluetooth

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu?

R: Verificaţi dacă ambele aparate au activată conexiunea Bluetooth.
Verificaţi dacă distanţa dintre cele două aparate nu depăşeşte 10 metri (33 de picioare) şi dacă nu există pereţi sau alte obstacole între aparate.
Verificaţi dacă celălalt aparat nu se află în modul ascuns.
Verificaţi dacă aparatele sunt compatibile.

Î: De ce nu pot termina o conexiune Bluetooth?

R: Dacă la aparatul este conectat un alt aparat, puteţi întrerupe conexiunea utilizând celălalt aparat sau dezactivând conexiunea Bluetooth. Selectaţi **Conectare** > **Bluetooth** > **Oprit**.

Servicii Browser

Î: Ce trebuie să fac dacă se afişează următorul mesaj: **Lipsă punct de acces valabil definit. Definiţi unul în setările Servicii.**?

R: Introduceţi setările corecte pentru browser. Contactaţi furnizorul de servicii pentru instrucţiuni.

Aparat foto-video

Î: De ce sunt neclare imaginile?

R: Scoateţi folia de plastic care acoperă afişajul şi aparatul foto-video. Asiguraţi-vă că obiectivul aparatului foto-video este curat.

Î: De ce se aud zgomote din aparatul foto-video atunci când se utilizează focalizarea automată sau zoomul optic?

R: Mişcările de zoom şi de focalizare automată ale obiectivelor provoacă zgomote. Selectaţi **Opţiuni** >

Setări > **Zoom optic în timpul înregistrării** > **Dezactivat** pentru a elimina zgomotele mecanice provocate de mişcările obiectivului în timpul înregistrării.

Î: De ce au mai mult zgomot imaginile şi videoclipurile înregistrate în modul de noapte, în condiţii de lumină slabă faţă de cele înregistrate în modul normal?

R: În condiţii de lumină slabă semnalul de ieşire al senzorului de imagine este amplificat în modul de noapte, mai mult decât în modul normal, pentru a asigura o luminozitate mai bună. Acest lucru duce la creşterea nivelului de zgomot al imaginilor şi al videoclipurilor.

Î: De ce cadrele video VGA au contururi zimţate atunci când se activează stabilizarea video?

R: Atunci când se activează stabilizarea video, fiecare cadru video este mărit de la o dimensiune inferioară VGA la dimensiunea VGA. Din această cauză, calitatea cadrelor este inferioară celor înregistrate fără stabilizare video.

Afişaj

Î: De ce, la fiecare pornire a aparatului, apar pe ecran puncte lipsă, decolorate sau luminoase?

R: Aceasta este o caracteristică a acestui tip de afişaj. Unele afişaje pot conţine pixeli sau puncte care rămân active sau inactive. Acest lucru este normal şi nu reprezintă un defect.

Reţeaua de domiciliu (UPnP)

Î: De ce nu pot partaja fişiere cu alte aparate?

R: Asiguraţi-vă că aţi configurat setările reţelei de domiciliu. Selectaţi **Conectare** > **Reţea dom.** > **Part. conţinut** > **Partajare conţinut** şi celălalt aparat este compatibil UPnP.

Jurnal

Î: De ce jurnalul apare gol?

R: Este posibil să fi fost activat un filtru şi nu au fost înregistrate evenimente de comunicaţie care să treacă de acel filtru. Pentru a vedea toate evenimentele, selectaţi **Personal** > **Jurnal** > **Opţiuni** > **Filtru** > **Toate comunicaţiile**.

Spaţiu disponibil redus în memorie

Î: Ce pot să fac dacă memoria din aparatul meu este insuficientă?

R: Puteţi să ştergeţi în mod regulat următoarele articole în scopul de a evita reducerea spaţiului disponibil în memorie:

- Mesajele din dosarele **Căsuţă intrare**, **Ciorne** şi **Expediate** din **Mesaje**
- Mesaje e-mail preluate, din memoria aparatului
- Pagini de browser memorate
- Imagini şi fotografii din **Galerie**

Pentru a şterge informaţii de contact, note de agendă, cronometre pentru convorbiri, contoare pentru costul convorbirilor, scoruri ale jocurilor şi alte date, intraţi în aplicaţia respectivă şi ştergeţi datele aferente. Dacă ştergeţi mai multe articole şi dacă se afişează oricare dintre mesajele următoare: **Memorie insuficientă pt. efectuarea operaţiei.**

Ştergeţi mai întâi unele date. sau **Memorie aproape plină. Ştergeţi din date.**, încercaţi să ştergeţi articolele unul câte unul (începând cu cel mai mic articol).

Î: Cum pot să memorez datele înainte de a le şterge?

R: Memoraţi datele utilizând una din următoarele metode:

- Utilizaţi Nokia PC Suite pentru a face o copie de siguranţă a tuturor datelor pe un calculator compatibil.
- Expediaţi imaginile către adresa Dvs. de e-mail, apoi memoraţi-le pe calculator.
- Expediaţi datele către un aparat compatibil utilizând o conexiune Bluetooth.
- Memoraţi datele pe o cartelă de memorie compatibilă.

Mesaje

Î: De ce nu pot să selectez un contact?

R: Fişa de contact nu are un număr de telefon sau o adresă e-mail. Adăugaţi informaţiile lipsă pe fişa de contact folosind aplicaţia **Contacte**.

Mesaje multimedia

Î: Ce trebuie să fac când aparatul nu mai poate primi mesaje multimedia pentru că memoria este plină?

R: Spaţiul de memorie necesar este indicat în mesajul de eroare: **Memorie insuficientă pentru preluare mesaj. Ştergeţi mai întâi unele date.** Pentru a vedea ce fel de date aveţi şi ce spaţiu în memorie ocupă diversele grupe de date, selectaţi **Manag. fişiere** > **Opţiuni** >**Detalii memorie**.

Î: Se afişează scurt mesajul **Preluare mesaj în curs**. Ce se întâmplă?

R: Aparatul încearcă să preia un mesaj multimedia de la centrul de mesaje multimedia.
Verificaţi dacă setările pentru mesaje multimedia sunt definite corect şi dacă nu există erori în numerele de telefon sau în adrese. Selectaţi **Mesaje** > **Opţiuni** > **Setări** > **Mesaj multimedia**.

Î: Cum pot închide o conexiune de date când aparatul iniţiază mereu, în mod repetat, o conexiune de date?

R: Pentru a nu permite aparatului să iniţieze o conexiune, selectaţi **Mesaje** şi una dintre opţiunile următoare:
La primire mesaj > **Amân. preluare**—pentru ca mesajul să fie memorat în centrul de mesaje până la preluarea ulterioară, de exemplu după ce aţi verificat setările. Aparatul trebuie să trimită notificări către reţea şi după efectuarea acestei modificări. Pentru a prelua mesajul acum, selectaţi **Preluare imediat**.
La primire mesaj > **Resping. mesaj**—Pentru a respinge toate mesajele multimedia. După efectuarea acestei modificări, aparatul trebuie să trimită note de informare către reţea, iar centrul de mesaje multimedia va şterge mesajele memorate pentru a vă fi transmise mai târziu.
Recepţie multimedia > **Dezactivată**—pentru a ignora toate mesajele multimedia. După această modificare, aparatul nu mai efectuează conexiuni la reţea în legătură cu mesajele multimedia.

Conectarea la calculator

Î: De ce am probleme cu conectarea aparatului la PC?

R: Asiguraţi-vă că Nokia PC Suite este instalat şi rulează pe calculator Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru Nokia PC Suite, disponibil pe DVD-ROM. Pentru informaţii suplimentare despre modul de utilizare a aplicaţiei Nokia PC Suite, consultaţi funcţia de ajutor din Nokia PC Suite sau vizitaţi paginile de asistenţă la www.nokia.com.

Reţea radio LAN

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces radio LAN (WLAN), deşi ştiu că mă aflu în raza de acoperire a acestuia?

R: Este posibil ca punctul de acces WLAN să utilizeze un identificator set serviciu (SSID) ascuns. Puteţi accesa reţele care utilizează un SSID ascuns numai în cazul în care cunoaşteţi SSID-ul corect şi dacă aţi creat pe aparatul Nokia un punct de acces Internet WLAN pentru reţea.

Î: Cum dezactivez reţeaua radio LAN (WLAN) pe aparatul Nokia?

R: Nu puteţi dezactiva reţeaua WLAN pe aparatul Nokia. Pentru a reduce consumul de energie al acumulatorului, puteţi seta aparatul Nokia să nu caute reţele disponibile.

Pentru a dezactiva căutarea în fundal:

1 Apăsaţi şi selectaţi **Instrum.** > **Setări** > **Conexiune** > **WLAN**.
2 Selectaţi **Scanare reţele** > **Fără scanare**.
3 Pentru a memora modificările, selectaţi **Realizat**.

Dacă opţiunea **Scanare reţele** este setată pe **Fără scanare**, aparatul Nokia continuă să caute reţele disponibile şi puteţi utiliza reţelele WLAN disponibile, ca de obicei.

Informaţii despre acumulator

Încărcarea şi descărcarea

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanţa maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat şi descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire şi de aşteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiţi acumulatorul. Utilizaţi numai acumulatori omologaţi de Nokia şi reîncărcaţi acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator de schimb este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectaţi încărcătorul şi apoi să-l deconectaţi şi să-l reconectaţi pentru a începe încărcarea acumulatorului.

Deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare şi de la aparat atunci când nu îl utilizaţi. Nu lăsaţi un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viaţă. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare câteva minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Folosiţi acumulatorul numai conform destinaţiei sale. Nu folosiţi niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Nu scurtcircuitaţi acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apare când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) şi cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca nişte benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtaţi un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurt-circuitul.

Lăsarea acumulatorului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o maşină închisă, va reduce capacitatea şi durata sa de funcţionare. Încercaţi întotdeauna să depozitaţi acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C şi 25°C. Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcţioneze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanţele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheţ.

Nu aruncaţi acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda şi dacă sunt deterioraţi. Evacuarea acumulatorilor uzaţi trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predaţi acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncaţi acumulatorii la deşeuri menajere.

Instrucţiuni pentru verificarea autenticităţii acumulatorilor Nokia

Pentru siguranţa Dvs., utilizaţi întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a verifica dacă aţi primit un acumulator Nokia original, achiziţionaţi-l de la un distribuitor autorizat Nokia, căutaţi pe ambalaj emblema „Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia) şi verificaţi eticheta cu hologramă parcurgând următorii paşi:

Parcurgerea cu succes a celor patru paşi nu reprezintă o garanţie totală a autenticităţii acumulatorului. Dacă aveţi orice motiv de îndoială referitor la autenticitatea acumulatorului original Nokia, nu utilizaţi acel acumulator ci duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistenţă. Atelierul de service sau distribuitorul autorizat Nokia vor verifica autenticitatea acumulatorului. Dacă autenticitatea acestuia nu poate fi verificată, returnaţi acumulatorul la locul de achiziţionare.

Verificarea autenticităţii hologramei

1 Privind holograma de pe etichetă, trebuie să puteţi observa, atunci când priviţi dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviţi dintr-un alt unghi, emblema „Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).

2 Când înclinaţi holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteţi observa pe fiecare laterală câte 1, 2, 3 şi respectiv 4 puncte.

3 Răzuiţi partea laterală a etichetei pentru a descoperi un cod format din 20 cifre, de exemplu 12345678919876543210. Rotiţi acumulatorul astfel încât numerele să fie orientate în sus. Codul de 20 cifre începe cu numărul de pe rândul superior şi se termină cu numărul de pe rândul inferior.

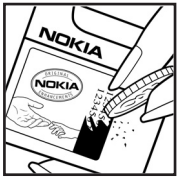

4 Obţineţi confirmarea privind valabilitatea codului de 20 de cifre urmând instrucţiunile de la www.nokia.com/batterycheck.

Pentru a crea un mesaj text, tastaţi codul de 20 de cifre, de exemplu 12345678919876543210, şi expediaţi-l la +44 7786 200276.

Sunt valabile tarifele naţionale şi internaţionale ale operatorului.

Veţi primi un mesaj care indică dacă acest cod poate fi autentificat.

Ce se întâmplă dacă acumulatorul nu este autentic?

Dacă nu obţineţi confirmarea că acumulatorul Dvs. Nokia cu holoramă pe etichetă este un acumulator Nokia autentic, vă rugăm să nu utilizaţi acest acumulator. Duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat sau la cel mai apropiat distribuitor pentru asistenţă. Utilizarea unui acumulator care nu este aprobat de producător poate fi periculoasă şi poate avea ca urmare caracteristici de performanţă scăzute sau poate deteriora aparatul Dvs. şi accesoriile sale. De asemenea, poate anula orice aprobare sau garanţie acordată aparatului.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, vizitaţi pagina www.nokia.com/battery.

Îngrijire şi întreţinere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectaţi condiţiile de acordare a garanţiei.

- Păstraţi aparatul în stare uscată. Precipitaţiile, umiditatea şi alte tipuri de lichide sau impurităţi pot conţine substanţe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateţi acumulatorul şi lăsaţi aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiţi şi nu depozitaţi aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părţile sale mobile şi componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viaţa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii şi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstraţi aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia şi poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercaţi să deschideţi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpaţi aparatul din mână, nu-l loviţi şi nu-l scuturaţi. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne şi elementele de mecanică fină.
- Pentru curăţarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenţi de curăţare sau detergenţi puternici.
- Nu vopsiţi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile şi poate împiedica funcţionarea corespunzătoare.
- Utilizaţi o lavetă moale, curată şi uscată pentru a curăţa lentilele, cum ar fi lentilele aparatului foto, ale senzorului de proximitate sau ale fotocelulei.
- Folosiţi numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul şi ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizaţi încărcătoarele numai în interior.
- Efectuaţi întotdeauna o copie de siguranţă a datelor pe care doriţi să le păstraţi (cum ar fi contactele sau notele de agendă) înainte de a trimite aparatul la un atelier de service.
- Pentru a permite resetarea aparatului, opriţi-l şi scoateţi-i periodic acumulatorul pentru performanţe optime. Faceţi copii de siguranţă ale tuturor informaţiilor importante.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât şi pentru acumulator, încărcător şi orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcţionează corespunzător, duceţi-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparaţii.

Informaţii suplimentare privind siguranţa

Aparatul Dvs. şi accesoriile acestuia pot conţine piese de mici dimensiuni. Nu lăsaţi aparatul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Reţineţi că trebuie respectate reglementările speciale în vigoare în zona în care vă aflaţi şi că trebuie să închideţi întotdeauna aparatul Dvs. dacă utilizarea acestuia este interzisă sau dacă poate provoca interferenţe sau pericole. Folosiţi aparatul numai în poziţiile sale normale de funcţionare. Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvenţă dacă este folosit în poziţie normală de utilizare, la ureche sau dacă este amplasat la o distanţă de cel puţin 2,2 cm (7/8 ţoli) faţă de corp. Dacă telefonul este purtat pe corp, într-un toc de purtare, într-o agăţătoare la centură sau în alt suport, aceste suporturi nu trebuie să conţină metale şi trebuie să asigure plasarea telefonului la distanţa faţă de corp specificată mai sus.

Pentru a putea transmite fişiere de date sau mesaje, acest aparat necesită o conexiune de bună calitate cu reţeaua. În unele cazuri, transmisia fişierelor de date sau a mesajelor poate fi întârziată până când o astfel de conexiune devine disponibilă. Asiguraţi-vă că sunt respectate instrucţiunile referitoare la distanţele de separaţie menţionate mai sus până la terminarea transmisiei.

Unele părţi ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu plasaţi cărţi de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informaţiile memorate pe acestea ar putea fi şterse.

Echipamente medicale

Folosirea oricărui echipament de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate influenţa funcţionarea unor echipamente medicale neprotejate corespunzător. Pentru a afla dacă sunt protejate corespunzător faţă de semnalele RF sau dacă aveţi alte întrebări, adresaţi-vă unui medic sau producătorului echipamentului respectiv. Opriţi aparatul Dvs. în unităţi sanitare dacă regulamentul afişat prevede acest lucru. Spitalele sau unităţile sanitare pot folosi echipamente care ar putea fi sensibile la semnalele RF.

Stimulatoare cardiace

Producătorii de stimulatoare cardiace recomandă menţinerea unei distanţe minime de 15,3 cm (6 ţoli) între un telefon mobil şi stimulatorul cardiac, pentru a evita o posibilă interferenţă cu stimulatorul. Aceste recomandări sunt în concordanţă cu cercetările independente şi

recomandările Wireless Technology Research. Recomandări pentru utilizatorii de stimulatoare cardiace:

- Ţineţi întotdeauna aparatul la o distanţă mai mare de 15,3 cm (6 ţoli) de stimulatorul cardiac
- Nu purtaţi aparatul în buzunarul de la piept
- Ţineţi aparatul la urechea opusă stimulatorului, pentru a reduce la minimum pericolul de interferenţă.

Dacă suspectaţi orice fel de interferenţe, opriţi aparatul şi îndepărtaţi-l de Dvs.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive. Dacă apar interferenţe, consultaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecţie electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi producătorul autovehiculului sau al echipamentului instalat, sau reprezentantul acestuia.

Aparatul de pe autovehicul poate fi instalat sau depanat numai de personal specializat. Instalarea şi depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase şi pot duce la anularea oricărei garanţii acordate aparatului. Verificaţi în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect şi dacă funcţionează corespunzător. Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide şi gaze inflamabile sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, reţineţi că acesta se umflă cu deosebită forţă. Nu aşezaţi obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acţiune a acestuia. Dacă accesoriile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător şi airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.

Este interzisă utilizarea aparatului în timpul călătoriei cu avionul. Opriţi aparatul înainte de a urca în avion. Folosirea aparatelor mobile în avion poate periclita funcţionarea avionului, poate perturba reţeaua de telefonie mobilă şi poate contraveni legii.

Zone cu pericol de explozie

Închideţi aparatul în orice zonă cu pericol de explozie şi respectaţi toate indicatoarele şi instrucţiunile. Zonele cu pericol de explozie includ zonele în care, în mod normal, vi se cere să opriţi motorul autovehiculului Dvs. În asemenea zone, scânteile pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau chiar la deces. Opriţi aparatul în staţiile de alimentare cu carburant, precum şi în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformaţi-vă restricţiilor de utilizare a echipamentelor radio în depozite de carburanţi, zone de depozitare şi de distribuire a carburanţilor, în incinta combinatelor chimice sau în locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie

sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Aceste zone includ cala vapoarelor, unităţi de transfer şi stocare a substanţelor chimice, autovehicule alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) şi zone în care aerul conţine substanţe chimice sau particule ca praf de cereale, praf obişnuit sau pulberi metalice.

Apeluri telefonice în caz de urgenţă

Important: Telefoanele mobile, inclusiv acest aparat, funcţionează utilizând semnale radio, reţele radio, reţele fixe terestre şi funcţii programate de utilizator. Din acest motiv, nu poate fi garantată realizarea legăturilor în toate împrejurările. Nu trebuie să vă bazaţi niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esenţiale cum ar fi urgenţele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgenţă:

1. Dacă aparatul nu este pornit, porniţi-l. Verificaţi dacă nivelul semnalului este adecvat.
   Unele reţele pot solicita ca o cartelă SIM valabilă să fie introdusă corect în aparat.
2. Apăsaţi de câte ori este necesar pentru a şterge afişajul şi a pregăti aparatul pentru apeluri.
3. Introduceţi numărul oficial de urgenţă valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgenţă variază în funcţie de zona în care vă aflaţi.
4. Apăsaţi tasta .

Dacă sunt activate anumite funcţii, ar putea fi necesar să dezactivaţi mai întâi aceste funcţii înainte de a efectua un apel de urgenţă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi acest ghid sau contactaţi furnizorul Dvs. de servicii.

Când efectuaţi un apel în caz de urgenţă, furnizaţi toate informaţiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiaţi convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informaţii privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplineşte recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emiţător şi un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăşi limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaţionale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizaţia ştiinţifică independentă ICNIRP şi includ limite de siguranţă menite a asigura protecţia tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi stare de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbţie) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 waţi/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de ţesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind poziţiile standard de utilizare şi cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvenţă testate. Nivelul real SAR al unui aparat

pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea reţelei. Această putere depinde de diferiţi factori, de exemplu de cât de aproape vă aflaţi de releu. Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,54 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcţie de cerinţele naţionale de raportare şi testare, precum şi de banda de reţea. Informaţii suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informaţiilor despre produs, la www.nokia.com.

Index

A

administrarea drepturilor digitale. *Consultaţi chei de activare.*
agendă 84
agendă telefonică
  Consultaţi *fişe de contact*
amânare 18
aparat foto-video
  autodeclanşator 31
  bliţ 32
  editarea videoclipurilor 36
  memorarea videoclipurilor 26
  mod imagini 13
  mod secvenţial 31
  reglarea luminozităţii şi a culorilor 32
  scene 32
  setări configurare imagini 32
  setări înregistrare video 28
  setările aparatului de fotografiat 30
apel video 66, 71
apelare numere fixe 77
apelare rapidă 65
apelare vocală 65
apeluri
  durată 73
  internaţionale 64
  numere formate 72
  primite 72
  setări 118
  setări pentru redirecţionarea apelurilor 126
  transferare 71
aplicaţie de ajutor 25
aplicaţii 129, 130
aplicaţii office 107
arhivă, ştergere 82

B

Bluetooth 94
  adresa aparatului 97
  asociere 97
  dezactivare 98
  set cu cască 128
  siguranţă 96

C

cartelă de memorie 23
cartelă SIM
  copierea numelor şi a numerelor 76
  mesaje 58
căsuţă poştală 56, 57
căsuţă poştală de la distanţă 56
căsuţă vocală 64, 126
ceas 18
ceas alarmă 18
certificate 125
chei de activare 131
clipuri audio 34
cod de blocare 124
cod de siguranţă. A se vedea *cod de blocare*
cod UPIN 124
cod UPUK 124
coduri 123, 124
comenzi de serviciu 50
comenzi rapide 14
comenzi USSD 50
comenzi vocale 128
conexiuni de date
  indicatori 16
  terminare 104
conexiuni de pachete de date 122
conexiuni la calculator 94
copierea contactelor 76

D

dată 18
difuzor 18

E

editarea videoclipurilor 36
e-mail 52
    căsuţă poştală de la distanţă 56
    deschidere 57
    preluare automată 57
    preluare din căsuţa poştală 57
    setări 60
    vizualizarea fişierelor ataşate 57
expediere
    fişe de contact şi cărţi de vizită 75
    videoclipuri 37

F

fără comenzi manuale. Consultaţi *difuzor.*
filme, muvee 92
fişe de contact
    expediere 75
    introducerea fotografiilor 75
    memorarea tonurilor DTMF 72
fişier SIS 129
fişiere media 88, 89
fişiere svg 39
formate de fişiere
    .jad, jar şi sis 129
    .jar 130
    RealPlayer 88

G

galerie 34
    fişiere de siguranţă 48
    mod ieşire TV 39
    prezentări 39
    sortarea fişierelor în albume 39, 41

I

IAP. Consultaţi *puncte de acces*
indicative vocale 65, 128
indicatori 16
Internet. Consultaţi *Internet.*

J

Java. Consultaţi *Aplicaţii.* 129
jurnal 74

M

manager aparate 104
manager fişiere 23
marcaje 79
melodii
    transfer 45
memorie 24, 72
meniu, reorganizare 112
mesaje 52
mesaje multimedia 52
mesaje text 52
mesaje vocale 64
mod de aşteptare 112
mod SIM la distanţă 96
modem 105
moduri 12, 13
music player 44
    transferul de muzică 45

N

Nokia PC Suite
    înregistrări de agendă 84
    transferarea fişierelor muzicale pe cartela de memorie 44
    vizualizarea datelor din memoria aparatului 24

O

oră 18

P

personalizare 114
profiluri 113
programe 129
protejarea dreptului de autor. *Consultaţi chei de activare.*
puncte de acces 119, 120

Q

Quickoffice 107

R

radio 86
Radio FM 86
realizarea de copii de siguranţă 23
RealPlayer 88
registru apeluri. A se vedea *jurnal.*
reglajul volumului 18, 64
reţea radio LAN 19
    Consultaţi şi *UPnP.*
    creare IAP 104
    setările punctului de acces 121
    siguranţă 100
reţeaua de domiciliu 21

S

setări
    afişaj 117
    agendă 85
    certificate 125
    cod de blocare 124
    cod PIN 124
    cod UPIN 124
    cod UPUK 124
    coduri de acces 123
    Conexiunea Bluetooth 95
    conexiuni de date 119
    dată şi oră 123
    limbă 116
    personalizarea aparatului 112
    protecţie ecran 117
    puncte de acces 120
    redirecţionare apeluri 126
    restricţionare apeluri 127
    setări originale 117
setări conexiune 119
setările dispozitivului inductiv 128
setările setului cu cască 128
sincronizare 103
sunete
    dezactivarea unui sunet de apel 70
    înregistrare sunete 106
sunete de apel
    primirea într-un mesaj text 55
    sunet personal de apel 77

Ş

ştergere ecran. Consultaţi *modul de aşteptare.*

T

teleconferinţă 64
teme 114
transferul conţinutului 15
transferul de muzică 45

U

UPnP 21, 100

V

video player. Consultaţi *RealPlayer.*
videoclipuri 34
Visual Radio 86, 87

W

Web 79