Bedienungsanleitung für den Nokia Bilderrahmen SU-4

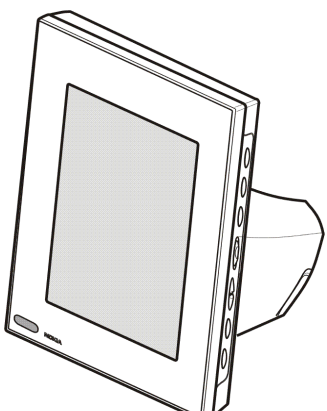

9310658
Ausgabe 1

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, NOKIA CORPORATION, erklären voll verantwortlich, dass das Produkt SU-4 den Bestimmungen der folgenden Direktive des Rats der Europäischen Union entspricht: 1999/5/EC.
Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE 4

Einführung 6
Stromversorgung 6
Technische Daten 7
Bildformat 8

1. Übersicht 9

2. Erste Schritte 13
Einrichten des Nokia Bilderrahmens 13
Ein- und Ausschalten 14

3. Funktionen des Nokia Bilderrahmens 15
Anzeigen der Bilder 15
Bearbeiten der Bilder 16
Ein- und Ausschalten des Bildschirmschoners 17
Ändern der Helligkeit des Displays 17
Senden eines Bildes vom Nokia Bilderrahmen 18
Empfangen von Bildern mit dem Nokia Bilderrahmen 18

Pflege und Wartung 22

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Eine Nichtbeachtung dieser Regeln kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST
Die Installation oder Reparatur des Nokia Bilderrahmens darf nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal ausgeführt werden.

ANSCHLUSS AN ANDERE GERÄTE
Wenn eine Verbindung mit einem anderen Gerät hergestellt werden soll, lesen Sie die ausführlichen Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Geräts. Schließen Sie nur kompatible Produkte an.

SICHERUNGSKOPIEN ERSTELLEN
Denken Sie daran, Sicherungskopien von allen wichtigen Daten zu erstellen.

WASSERDICHTIGKEIT
Ihr Nokia Bilderrahmen ist nicht wasserdicht. Bewahren Sie das Gerät trocken auf.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

WICHTIG:
Verwenden Sie Ladegeräte nur in trockenen Umgebungen. Schließen Sie das Gerät nicht an ein Ladegerät an, wenn Gerät, Ladegerät oder Teile davon feucht oder nass sind. Wenn das Gerät mit Salzwasser in Berührung gekommen ist, wischen Sie es umgehend mit einem feuchten Tuch ab, um Korrosion zu vermeiden. Trocknen Sie das Gerät anschließend sorgfältig ab.

Richten Sie den IR-Strahl (Infrarotstrahl) nicht auf die Augen von Personen und achten Sie darauf, dass er keine Störungen bei anderen IR-Geräten verursacht. Das Gerät ist ein Laser-Produkt der Klasse 1.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Taste Bild drehen
4. Drei-Stufen-Schalter für die Modusauswahl:
   - Diashowmodus
   - Bildanzeigemodus
   - Bearbeitungsmodus
5. Taste Nach oben
6. Taste Nach unten
7. Taste Bild markieren
8. IrDA-Taste

Die Tasten können auf unterschiedliche Weise betätigt werden, und zwar wie folgt:

- **Kurz drücken** - Taste weniger als eine Sekunde lang drücken.
- **Drücken** - Taste mindestens eine Sekunde lang drücken.
- **Gedrückt halten** - Taste mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten.

Anzeigen auf dem Display

Diese Anzeige signalisiert, dass das Bild zur Anzeige markiert ist.

Der Speicher im Nokia Bilderrahmen ist voll, 50 Bilder wurden bereits gespeichert. Wenn diese Anzeige während einer Bildübertragung erscheint, werden die restlichen Bilder verworfen.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Der Nokia Bilderrahmen dreht das Bild um 90º im Uhrzeigersinn.

Der Nokia Bilderrahmen wechselt zum nächsten Bild.

Der Nokia Bilderrahmen wechselt zum vorherigen Bild.

Diese Anzeige bestätigt, dass das Bild gelöscht wurde.

Diese Anzeige blinkt, wenn der Nokia Bilderrahmen versucht, eine

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Die Statusleiste wird angezeigt, während der Nokia Bilderrahmen die empfangenen Bilder verarbeitet.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

2. Erste Schritte

■ Einrichten des Nokia Bilderrahmens

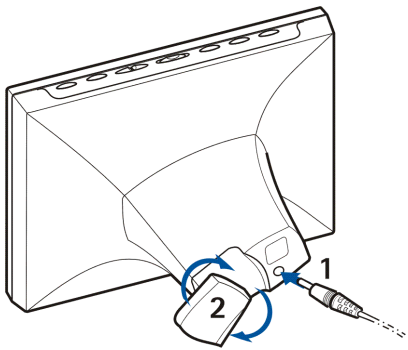

1. Stecken Sie das Kabel des Netzteils in den Anschluss auf der Rückseite des Nokia Bilderrahmens (1).
2. Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an.
3. Stellen Sie den Nokia Bilderrahmen so auf den Tisch, dass die Bedientasten nach oben zeigen. Wenn die meisten Ihrer Bilder im Hochformat aufgenommen sind, können Sie den Nokia Bilderrahmen hochkant aufstellen, so dass sich die Bedientasten rechts vom Display befinden.

   Sie können die Neigung des Displays vom Nokia Bilderrahmen an der Aufstellvorrichtung (2) auf der Rückseite variieren.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Ein- und Ausschalten

Drücken Sie ⏻, um den Nokia Bilderrahmen einzuschalten.

Drücken Sie ⏻, um das Gerät auszuschalten.

Wenn Sie den Nokia Bilderrahmen nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker ab.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

3. Funktionen des Nokia Bilderrahmens

■ Anzeigen der Bilder

Wenn sich nur ein Bild im Speicher des Nokia Bilderrahmens befindet, wird dieses nach dem Einschalten angezeigt. Befinden sich mehrere Bilder im Speicher des Nokia Bilderrahmens, können Sie den Bilderrahmen so einstellen, dass jeweils nur ein Bild oder mehrere Bilder im Wechsel in Form einer Diashow angezeigt werden.

Nokia Bilderrahmen für die Anzeige einzelner Bilder einstellen:

1. Stellen Sie den Drei-Stufen-Schalter auf die Position ▯.
2. Drücken Sie kurz ▲ oder ▼, um die Bilder durchzugehen und das gewünschte Bild auszuwählen. Wenn Sie ▲ oder ▼ gedrückt halten, werden die Bilder automatisch in 3-Sekunden-Abständen durchgeblättert.

   Sie können alle markierten Bilder durchgehen. Weitere Informationen zum Markieren von Bildern finden Sie im Abschnitt Bearbeiten der Bilder auf Seite 16.

Nokia Bilderrahmen für die Anzeige der Diashow einstellen:

- Stellen Sie den Drei-Stufen-Schalter auf die Position ⧉.

  Der Nokia Bilderrahmen zeigt alle markierten Bilder nacheinander, so dass jedes Bild 30 Sekunden lang zu sehen ist. Weitere Informationen zum Markieren von Bildern finden Sie im Abschnitt Bearbeiten der Bilder auf Seite 16.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bearbeiten der Bilder

Wenn der Bilderrahmen eingeschaltet und der Bearbeitungsmodus aktiviert wird, können Sie Bilder löschen und Bilder markieren, die Sie anzeigen möchten.

Bilder löschen:

Denken Sie daran, Sicherheitskopien Ihrer Bilder zu erstellen, beispielsweise, indem Sie diese an andere kompatible Geräte senden und dort speichern.

1. Stellen Sie den Drei-Stufen-Schalter auf die Position .
2. Drücken Sie kurz oder , bis der Nokia Bilderrahmen das Bild anzeigt, das Sie löschen möchten.
3. Halten Sie und gedrückt, bis das Symbol erscheint.

Bilder für die Anzeige markieren:

1. Stellen Sie den Drei-Stufen-Schalter auf die Position .
2. Drücken Sie kurz oder , um die Bilder durchzublättern.
3. Wenn Sie ein Bild anzeigen möchten, markieren Sie es durch kurzes Drücken auf , während das Bild zu sehen ist. Der Nokia Bilderrahmen zeigt das Symbol bei allen markierten Bildern. Wenn Sie die Markierung eines Bildes aufheben möchten, drücken Sie kurz , während das markierte Bild zu sehen ist.

   Wenn der Nokia Bilderrahmen neue Bilder empfängt, werden diese automatisch markiert. Wenn Sie die neuen Bilder nicht anzeigen möchten, heben Sie die Markierungen wie oben erläutert auf.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Bilder drehen:

Sie können Bilder sowohl im Bearbeitungsmodus als auch beim Anzeigen der Bilder drehen.

Wird das Bild, das Sie drehen möchten, angezeigt, drücken Sie ↻, um das Bild um 90° im Uhrzeigersinn zu drehen. Der Nokia Bilderrahmen speichert die Ausrichtung des Bildes, so dass es beim nächsten Mal mit der neuen Ausrichtung zu sehen ist.

■ Ein- und Ausschalten des Bildschirmschoners

Sie können den Bildschirmschoner aktivieren, wenn Sie die Anzeige, jedoch nicht das Gerät ausschalten möchten. Halten Sie ☼ gedrückt, um den Bildschirmschoner zu aktivieren.

Schalten Sie die Anzeige wieder ein, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Der Nokia Bilderrahmen aktiviert den Bildschirmschoner automatisch, wenn 18 Stunden lang keine Taste gedrückt wurde.

■ Ändern der Helligkeit des Displays

Wenn der Bilderrahmen eingeschaltet ist, können Sie die Helligkeit des Displays einstellen, indem Sie kurz ☼ drücken. Es gibt fünf Helligkeitsstufen. Drücken Sie auf ☼, um die Helligkeit jeweils um eine Stufe zu erhöhen. Wenn die höchste Helligkeitsstufe erreicht ist, wird durch Drücken von ☼ die niedrigste Helligkeitsstufe ausgewählt.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

■ Senden eines Bildes vom Nokia Bilderrahmen

Schalten Sie den Bilderrahmen ein, und wählen Sie auf dem Display das Bild aus, das Sie mit dem Nokia Bilderrahmen senden möchten.

1. Falls erforderlich, aktivieren Sie die Infrarotschnittstelle des Geräts, an welches Sie das Bild senden möchten.
2. Richten Sie die Infrarotschnittstellen des Nokia Bilderrahmens und des kompatiblen Empfangsgeräts aufeinander aus, und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden. Die maximal zulässige Distanz beträgt 1,5 Meter, und der Einfallswinkel des Infrarotstrahls darf 15 º nicht überschreiten.
3. Drücken Sie und , um das Bild zu senden. Das Symbol blinkt, während der Nokia Bilderrahmen versucht, eine Verbindung zum Empfangsgerät herzustellen. Während der Bildübertragung blinkt das Symbol nicht mehr. Wurde das Bild erfolgreich übertragen, zeigt der Nokia Bilderrahmen das Symbol .

■ Empfangen von Bildern mit dem Nokia Bilderrahmen

Wenn der Nokia Bilderrahmen eingeschaltet ist, kann das Gerät Bilder empfangen. Hinweis: Der Nokia Bilderrahmen konvertiert die empfangenen Bilder für die Darstellung auf dem Display. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bildformat auf Seite 8.

Das Übertragungsverfahren beim Empfangen von Bildern hängt vom jeweiligen Sendegerät ab. Wenn das übertragende Gerät Bilder über Infrarot aktiv versenden

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

kann, ist es möglich die Bilder direkt auf den Nokia Bilderrahmen zu übertragen, während dieser sich im passiven Infrarot-Empfangsmodus befindet. Sollte das übertragende Gerät keine Bilder per Infrarot versenden können, ist es möglich die Bilder durch den Nokia Bilderrahmen aktiv per Infrarotverbindung aus dem Standard-Bildordner des übertragenden Geräts zu laden.

Bilder über Infrarot empfangen:

1. Wenn die Bilder auf dem Nokia Bilderrahmen eine bestimmte Reihenfolge haben sollen, drücken Sie kurz ▲ oder ▼, um zu dem Bild zu gelangen, nach welchem die neuen Bilder gespeichert werden sollen.
2. Richten Sie die Infrarotschnittstellen des Nokia Bilderrahmens und des übertragenden Geräts aufeinander aus, und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden. Die maximal zulässige Distanz beträgt 1,5 Meter, und der Einfallswinkel des Infrarotstrahls darf 15 ° nicht überschreiten.
3. Wenn das Sendegerät mit dem Senden der Bilder beginnt, wechselt der Nokia Bilderrahmen in den passiven IR-Empfangsmodus und zeigt das Symbol . Weitere Informationen darüber, wie der Sendevorgang von einem anderen Gerät aus gestartet wird, finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen Geräts.
4. Während der Bildübertragung zeigt der Nokia Bilderrahmen das Symbol und nacheinander die empfangenen Bilder.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

5. Sobald die Bilder empfangen worden sind, wechselt der Nokia Bilderrahmen wieder in den vorherigen Modus, und die Bilder werden nach dem gerade gezeigten Bild als neue Bilder gespeichert.

   Wenn Sie die neuen Bilder bearbeiten möchten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Bearbeiten der Bilder auf Seite 16.

Bilder über Infrarot laden:

Der Nokia Bilderrahmen lädt alle Bilder aus dem Standardverzeichnis des Geräts, auf dem sich die Bilder befinden. Der Nokia Bilderrahmen kann maximal 50 Bilder speichern. Wird diese Anzahl während der Bildübertragung erreicht, so wird die Übertragung beendet. Es befinden sich dann insgesamt bereits 50 Bilder im Speicher des Nokia Bilderrahmens.

1. Wenn die Bilder auf dem Nokia Bilderrahmen eine bestimmte Reihenfolge haben sollen, drücken Sie kurz ▲ oder ▼, um zu dem Bild zu gelangen, nach welchem die neuen Bilder gespeichert werden sollen.
2. Richten Sie die Infrarotschnittstellen des Nokia Bilderrahmens und des kompatiblen Geräts mit den gespeicherten Bildern aufeinander aus, und achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden. Die maximal zulässige Distanz beträgt 1,5 Meter, und der Einfallswinkel des Infrarotstrahls darf 15 º nicht überschreiten.
3. Aktivieren Sie die Infrarotverbindung auf dem übertragenden Gerät. Weitere Informationen darüber finden Sie im Benutzerhandbuch des betreffenden Geräts.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

4. Drücken Sie , um in den aktiven IR-Empfangsmodus zu wechseln. Der Nokia Bilderrahmen zeigt das Symbol .
5. Während der Bildübertragung zeigt der Nokia Bilderrahmen das Symbol und nacheinander die empfangenen Bilder.
6. Sobald alle Bilder empfangen worden sind, wechselt der Nokia Bilderrahmen wieder in den vorherigen Modus, und die Bilder werden nach dem gerade gezeigten Bild als neue Bilder im Speicher abgelegt.

   Wenn Sie die neuen Bilder bearbeiten möchten, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt Bearbeiten der Bilder auf Seite 16.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Pflege und Wartung

Ihr Nokia Bilderrahmen SU-4 wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn Sie die unten aufgeführten Vorschläge beachten, verhindern Sie, dass die Garantie vorzeitig erlischt, und Sie werden noch über Jahre hinaus viel Freude an Ihrem Produkt haben.

- Bewahren Sie alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Bewahren Sie den Nokia Bilderrahmen trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise korrodieren.
- Verwenden Sie den Nokia Bilderrahmen nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen und bewahren Sie ihn nicht dort auf. Seine beweglichen Teile könnten beschädigt werden.
- Bewahren Sie den Nokia Bilderrahmen nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie den Nokia Bilderrahmen nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn er sich anschließend wieder (auf seine normale Betriebstemperatur) erwärmt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden, die elektronische Platinen beschädigen kann.
- Versuchen Sie nicht, den Nokia Bilderrahmen zu öffnen. Durch unsachgemäße Behandlung kann das Gerät beschädigt werden.
- Lassen Sie den Nokia Bilderrahmen nicht fallen, setzen Sie ihn keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie ihn nicht. Durch eine solche grobe Behandlung können im Gerät befindliche Platinen zerbrechen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Chemikalien, Reinigungslösungen oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Nokia Bilderrahmens.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

- Malen Sie den Nokia Bilderrahmen nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn der Nokia Bilderrahmen nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie ihn zu Ihrem Fachhändler. Er wird Ihnen behilflich sein und das Gerät bei Bedarf reparieren.

Informationen zur ordnungsgemäßen und umweltschonenden Entsorgung von elektronischen Geräten für Haushalte erhalten Sie bei Ihrem Nokia Service-Point oder entnehmen Sie den vor Ort geltenden Vorschriften.

Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.