

„Nokia 303“ vartotojo vadovas

Turinys		Pranešimai	20
		Pranešimo siuntimas	20
		Pokalbio rodymas	21
		Pranešimų klavišas	21
		Balso pranešimų išklausymas	21
		Garso pranešimo siuntimas	21
Saugumas	4	Jūsų telefono stilius	22
		Apie pradinį ekraną	22
Paruošimas	5	Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms	22
Klavišai ir dalys	5	Telefono tonų nustatymas	22
Rašymas klaviatūra	5	Laiko tvarkymas	23
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	6	Laiko ir datos keitimas	23
Atminties kortelės įdėjimas	8	Signalų nustatymas	24
Baterijos įkrovimas	9	Susitikimo pridėjimas	24
Pritvirtinti dirželi	10	Ryšys	24
Telefono įjungimas arba išjungimas	11	„Bluetooth“	24
Antenos vietos	11	USB duomenų kabelis	25
		Prišijungimas prie WLAN	27
Naudojimo pagrindai	11	Muzika ir garsas	28
Prieigos kodai	11	FM radijas	28
Klavišų ir ekrano užrakimas	12	GV grotuvas	30
Jutiklinio ekrano veiksmai	12	Medijos klavišas	30
Indikatoriai	14	Nuotraukos ir vaizdo įrašai	30
Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono	14	Fotografavimas	30
Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas	15	Vaizdo įrašymas	31
		Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas	31
Ryšiai	15	Tinklas	32
Skambinimas	15	Apie interneto naršyklę	32
Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu	16	Naršymas internete	32
Praleistų skambučių peržiūra	16	Tinklapių sutalpinimas telefono ekrane	33
Apie skambučius internetu	16	Žymos įtraukimas	33
Interneto ryšio užmezgimas	17	Naršymo istorijos ištrynimasis	34
Adresų knyga	17		
Vardo ir telefono numerio išsaugojimas	17		
Greitojo rinkimo naudojimas	18		
Teksto rašymas	18		
Teksto įvesties funkcijos	18		
Rašymas naudojant klaviatūrą	18		
Nuspėjamojo teksto įvestis	19		

Susisiekite su prisijungusiais draugais 34

Apie socialinius tinklus	34
--------------------------	----

Paštas ir pokalbiai 34

Apie programą „Paštas“	34
Laiško siuntimas	35
El. laiško skaitymas ir atsakymas	35
Apie programą „Pokalbiai“	35
Pokalbiai su draugais	35

„Nokia“ žemėlapiai 36

Apie programą „Žemėlapiai“	36
Žemėlapių parsisiuntimas	36
Dabartinės vietos peržiūra žemėlapyje	36
Vietos ieškojimas	37
Jūsų vietos bendras naudojimas	37
Ėjimo maršruto sudarymas	38

„Nokia“ paslaugos 38

„Nokia“ paslaugų naudojimosi galimybės ir kainos	38
Prieiga prie „Nokia“ paslaugų	38

Pagalbos paieška 38

Palaikymas	38
Paslaugos „Patarimai ir pasiūlymai“ užsakymas	39
Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia	39

Saugokite aplinką 41

Energijos taupymas	41
Antrinis perdirbimas	42

Gaminio ir saugos informacija 42

Rodyklė 49

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite išsamų naudotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, ligoninėse ar prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose. Laikykitės visų nurodymų draudžiamose zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.


SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Paruošimas


Klavišai ir dalys

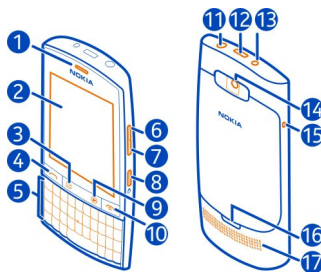

- 1 Ausinis priedas
- 2 Jutiklinis ekranas
- 3 Pranešimų siuntimas
- 4 Skambinimo klavišas.
- 5 Klaviatūra
- 6 Garso / vaizdo didinimo klavišas
- 7 Garso / vaizdo mažinimo klavišas
- 8 Klaviatūros užrakinimo mygtukas
- 9 GV programų klavišas
- 10 Baigimo (jungimo) klavišas
- 11 „Nokia“ AV jungtis (3,5 mm)
- 12 „Micro USB“ jungtis
- 13 Jungtis įkrovikliui
- 14 Vaizdo kameros lęšis. Prieš pradėdami naudoti vaizdo kamerą, nuimkite nuo lęšio apsauginę juostelę.
- 15 Riešo dirželio anga
- 16 Galinio dangtelio atlaisvinimo skląstis
- 17 Garsiakalbis

Rašymas klaviatūra

Jūsų telefonas turi visą klaviatūrą.



- 1  Funkcinis klavišas. Jei norite įterpti ant klavišų atspausdintus specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą, tada paspauskite reikiamą klavišą. Jei norite iš eilės įvesti kelis specialiuosius rašmenis, paspauskite funkcinį klavišą du kartus. Jei norite grįžti į įprastą režimą, paspauskite funkcinį klavišą.
- 2  Klavišas „Shift“. Jei norite perjungti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite klavišą „Shift“ du kartus. Norėdami įvesti vieną didžiąją raidę mažųjų raidžių režimu arba vieną mažąją raidę didžiųjų raidžių režimu, paspauskite klavišą „Shift“, tada paspauskite norimą raidės klavišą.
- 3  Klavišas „Sym“. Jei norite įterpti specialiųjų rašmenų, kurių nematyti klaviatūroje, paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite norimą rašmenį.
- 4  Grįžties klavišas. Jei norite šalinti rašmenį, spauskite grįžties klavišą. Jei norite šalinti kelis rašmenis, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę grįžties klavišą.
- 5  Klavišas „Įvesti“. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką, paspauskite klavišą „Įvesti“. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu. Pavyzdžiui, interneto adreso eilutėje klavišas „Įvesti“ veikia kaip piktograma „Eiti“.
- 6  Klavišas „Ctrl“

Raidės versijos įvedimas

Pvz., galite įvesti raides su kirčiais. Norėdami įterpti **á**, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą „Sym“, tada pakartotinai spauskite **A**, kol bus rodoma norima raidė. Raidžių tvarka ir kiekis priklauso nuo pasirinktos rašymosios kalbos.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

 **Pastaba:** Prieš nuimdami dangtelius, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo kroviklio ar kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

 **Svarbu žinoti:** Šis prietaisas skirtas naudoti tik su standartine SIM kortele (žr. paveikslėlį). Naudodami nesuderinamas SIM korteles galite pažeisti kortelę arba prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis. Prieš naudodami SIM kortelę, turinčią „mini-UICC“ išpjovą, pasitarkite su mobiliojo ryšio operatoriumi.




Šiame telefone naudojama baterija BP-3L. Visuomet naudokite originalias „Nokia“ baterijas.


SIM kortelę ir jos kontaktus paprasta pažeisti braižant ir lankstant, tad laikydami rankose, įdėdami ar išimdami kortelę būkite atsargūs.

- 1 Išjunkite telefoną.


- 2 Stumtelėkite galinio dangtelio atlaisvinimo skląstį apatinės telefono dalies link ir nuimkite dangtelį.

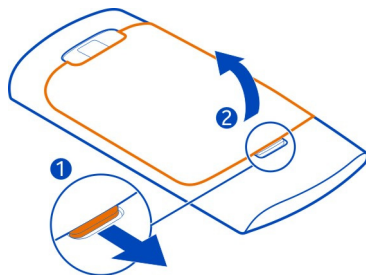

- 3 Jei įdėta baterija, ją išimkite.

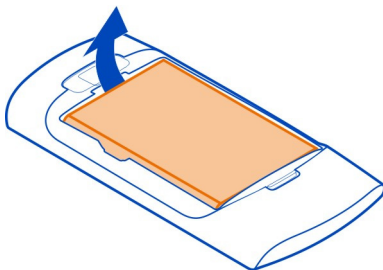


- 4 Pakelkite SIM kortelės laikiklio dangtelį, įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite SIM kortelę į laikiklį.

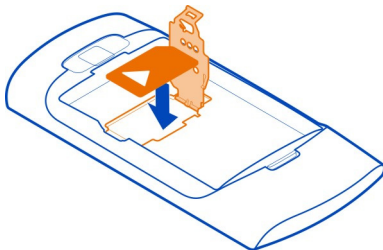

- 5 Nuleiskite SIM kortelės laikiklio dangtelį.
- 6 Sulygiuokite baterijos kontaktus ir įdėkite bateriją.



- 7 Įstatykite viršutinės dalies fiksatorius į jiems skirtas angas, tada spauskite, kol dangtelis įsistatys į vietą.

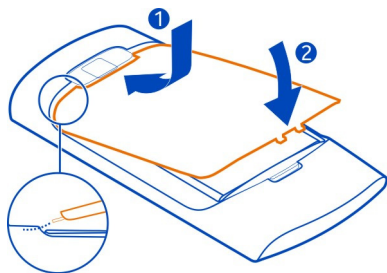


Išimkite SIM kortelę

- 1 Išjunkite telefoną.
- 2 Nuimkite galinį dangtelį.
- 3 Jei įdėta baterija, ją išimkite.
- 4 Pakelkite SIM kortelės laikiklio dangtelį ir išimkite SIM kortelę.

Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas atminties korteles. Nesuderinamos kortelės gali pažeisti kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Jūsų telefonas palaiko iki 32 GB atminties kortelių.

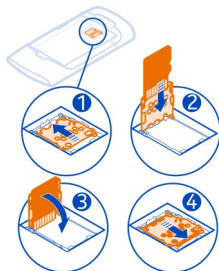


- 1 Išjunkite telefoną, tada nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją.
- 2 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite jį rodyklės, esančios ant laikiklio, kryptimi. Kilstelėkite atminties kortelės laikiklį (1).
- 3 Įsitikinkite, kad atminties kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, ir įdėkite kortelę (2).
- 4 Nuleiskite atminties kortelės laikiklį (3).
- 5 Jei norite užfiksuoti atminties kortelės laikiklį, pastumkite laikiklį į pradinę padėtį (4).

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Išjunkite telefoną.
- 2 Nuimkite galinį baterijos dangtelį.
- 3 Norėdami atlaisvinti atminties kortelės laikiklį, stumtelėkite jį rodyklės, esančios ant laikiklio, kryptimi. Atidarykite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę.

Baterijos įkrovimas

Baterija buvo iš dalies įkrauta gamykloje, tačiau, prieš pirmą kartą įjungdami telefoną, tikriausiai turėsite įkrauti ją iš naujo. Jei telefonas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

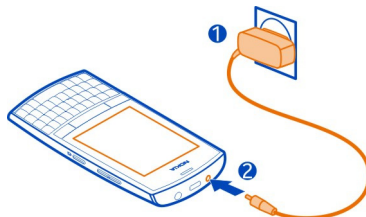

- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie telefono.
- 3 Kai telefonas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo telefono, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.


Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, telefoną galite naudoti ir jį įkraudami.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Jei baterija nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti kroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Pritvirtinti dirželį


Nuimkite galinį dangtelį, perverkite dirželį per angą ir užmaukite dirželį ant riešo dirželio kaiščio.

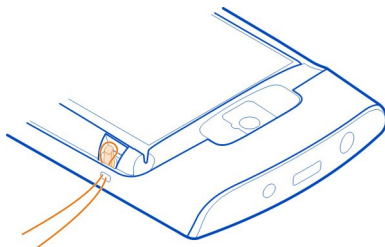

Dirželį galima įsigyti atskirai.


Telefono įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą , kol telefonas suvibruos.

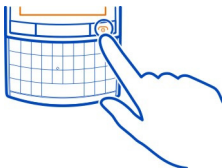

Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš tinklo paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Antenos vietos

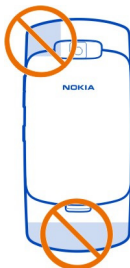

Antenos sritis yra paryškinta.

Kai antena perduodami ar priimami duomenys, nelieskite jos. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, o veiklos metu padidėjusios energijos sąnaudos gali sutrumpinti baterijos veikimo laiką.

Naudojimo pagrindai

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus telefoną būtų prašoma PIN kodo. Jeigu jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją.
--	---

	Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems telefonams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus telefonus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06# .
Užrakto kodas (mažiausiai 5 skaitmenys)	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite telefoną nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakinimo kodą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345. Laikykite jį paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų telefono duomenys. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ atstovybėje arba savo telefono pardavėjo.

Klavišų ir ekrano užrakinimas

Kad netyčia nepaskambintumėte, kai telefonas guli kišenėje ar rankinėje, užrakinkite telefono klavišus ir ekraną.

Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką.

Klavišų ir ekrano atrakinimas

Paspauskite klavišų užrakinimo mygtuką ir pasirinkite **Atrakinti**.

Jutiklinio ekrano veiksmai


Norėdami sąveikauti su jutiklinio ekrano vartotojo sąsaja, tapštelėkite arba tapštelėję laikykite jutiklinį ekraną.

Taikomosios programos arba kito ekrano elemento atidarymas


Tapštelėkite taikomąją programą arba elementą.

Elemento parinkčių prieiga

Tapštelėkite ir laikykite elementą. Atidaromas išskylantysis meniu su prieinamomis parinktimis.

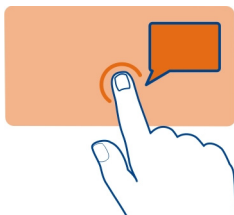**Slinkimas sąrašo arba meniu**

Pirštą laikydami ant ekrano, greitai braukite aukštyn arba žemyn, tada pirštą pakelkite. Ekrano turinys slenka tuo greičiu ir kryptimi, kuri buvo pakėlus pirštą. Norėdami pasirinkti elementą iš slinkimo sąrašo ir sustabdyti judėjimą, tapštelėkite elementą.

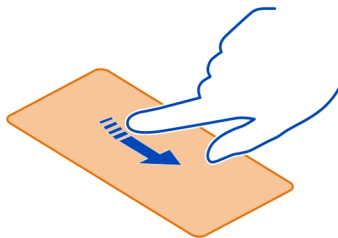**Braukimas**

Pirštą laikydami ant ekrano, lygiai braukite reikiama kryptimi.



Pavyzdžiui, peržiūrėję vieną paveiksluką ir norėdami žiūrėti kitą, pirštu braukite kairėn. Norėdami greitai naršyti paveikslukus, greitai perbraukite ekraną, tada miniatiūras slinkite kairėn arba dešinėn.

Indikatoriai

	Yra neskaitytų pranešimų.
	Yra neišsiųstų, atšauktų pranešimų ir pranešimų, kurių nepavyko išsiųsti.
	Klaviatūra užrakinta.
	Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti telefono signalo.
	Nustatytas žadintuvo signalas.
arba	Telefonas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
arba	Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
arba	Nutrauktas (arba išlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys.
	Telefonas užregistruotas 3G (UMTS) tinkle.
arba	Telefonas užregistruotas 3.5G (HSDPA) tinkle.
	Ijungtas „Bluetooth“ ryšys.
	Ijungtas WLAN.
	Jei turite dvi telefono linijas, naudojama antroji.
	Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
	Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.
	Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga.
	Telefonas sujungtas su kitu prietaisu naudojant USB duomenų kabelį.

Adresatų arba paveikslėlių kopijavimas iš ankstesnio telefono

Norite kopijuoti turinį iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ telefono ir greitai pradėti naudoti naująjį telefoną? Pavyzdžiui, į naująjį telefoną galite nemokamai kopijuoti adresatus, kalendoriaus įrašus ar paveikslėlius.



- 1 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose telefonuose.
Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**, tada – **Įjungtas**.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**
- 3 Pasirinkite **Kopijuoklė > Kopij. į šį prietaisą.**
- 4 Pasirinkite turinį, kurį norite kopijuoti, ir **Atlikta**.
- 5 Pasirinkite ankstesnį telefoną iš sąrašo.
- 6 Jei kitam telefonui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose telefonuose. Kai kuriuose telefonuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite kito telefono vartotojo vadove.
Kodas galioja tik esamo ryšio metu.
- 7 Jei esate raginami, leiskite ryšio ir kopijavimo užklausas.

Skambučio, dainos arba vaizdo įrašo garsumo keitimas

Naudokite garsumo klavišus.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti telefono prie ausies.

Garsiakalbio įjungimas skambučio metu

Pasirinkite **Garsiak..**

Ryšiai

Skambinimas

- 1 Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį.
Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite **Ištrinti**.
Kad įvestumėte ženklą „+“, naudojamą skambinant į užsienį, dukart paspauskite **+**.
- 2 Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.

3 Jei norite baigti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Patarimas: Jei norite telefono numerį įvesti virtualiąja klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą ir pasirinkite **Rinkiklis**.

Skambinimas paskutiniu rinktu numeriu

Bandote kažkam paskambinti, bet jie neatsiliepia? Lengva jiems paskambinti vėliau.

- 1 Pradiniame ekrane paspauskite skambinimo klavišą.
- 2 Pasirinkite numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Praleistų skambučių peržiūra

Ar norite sužinoti, kieno skambutį praleidote?

Pradiniame ekrane pasirinkite **Žiūrėti**. Skambinančiojo vardas bus rodomas, jei jis įrašytas į adresatų sąrašą.

Praleisti ir priimti ryšiai registruojami, jei tai palaiko tinklas, o telefonas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Atgalinis skambutis adresatui arba pageidaujamu numeriu

Pasirinkite adresatą arba numerį, tada spauskite skambinimo klavišą.

Vėlesnė praleistų skambučių peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Žurnalas ir Praleisti skamb..**

Apie skambučius internetu

Galima užmegzti ir gauti ryšius internetu (tinklo paslauga). Skambučių internetu paslaugos gali palaikyti ryšius tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir tarp balso internetu protokolo (VoIP) prietaiso bei įprasto telefono.

Kai kurie skambučių internetu paslaugų teikėjai leidžia skambinti internetu nemokamai. Dėl informacijos apie galimybę naudotis ir ryšio kainas, kreipkitės į savo skambučių internetu paslaugų teikėją.

„VoIP“ ar kitų paslaugų naudojimas kai kuriose šalyse gali būti ribojamas. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į telefono pardavėją, paslaugų teikėją ar vietos institucijas.

Norėdami skambinti ar internetu priimti ryšį, turite būti WLAN arba 3G tinklo veikimo srityje ir prisijungę prie skambučių internetu paslaugos.

Kai skambindami internetu naudojate 3G tinklą, pasitikrinkite, ar jūsų paslaugų teikėjas palaiko skambučius internetu 3G tinkle. Norint sutaupyti, rekomenduojama naudoti fiksuoto mokesčio duomenų planus.

Patarimas: Jei neįsigijote fiksuoto mokesčio duomenų plano iš paslaugų teikėjo, bet nenorite padidinti savo telefono sąskaitos, skambindami internetu naudokite WLAN.

Interneto ryšio užmezgimas

Prisijungus prie interneto ryšių paslaugos galima užmegzti interneto ryšius.

Intern. tel. vedikl. padeda nustatyti jūsų paskyrą. Prieš paleidžiant vedlį, gaukite paskyros informaciją iš interneto ryšių paslaugos teikėjo.

Interneto telefono paskyros nustatymas

- 1 Patikrinkite, ar įdėta tinkama SIM kortelė, ar telefonas prijungtas prie WLAN arba 3G tinklo.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Ryšiai su išor. > Interneto telefonija**.
- 3 Pasirinkite **Prisijung.** ir laikykitės telefono ekrane pateiktų nurodymų.

Vedliui baigus, jūsų paskyra bus rodoma paskyrų sąrašė.

Jei interneto telefono nustatymai neveikia, kreipkitės į paslaugos teikėją.

Skambinimas adresatui

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**, tada – **Vardai**.
- 2 Pasirinkite adresatą ir **Skamb. internetu**.

Skambinimas telefono numeriu

Įveskite telefono numerį ir pasirinkite **Funkcijos > Skamb. internetu**.

Skambučiams pagalbos tarnyboms naudojamas tik korinis tinklas.

Adresų knyga

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Pasirinkite **Pridėti naują** ir įveskite numerį ir vardą.

Informacijos apie adresatą įtraukimas arba redagavimas

- 1 Pasirinkite **Vardai** ir adresatą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys**.

Patarimas: Kad priskirtumėte skambėjimo toną arba nuotrauką adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos > Nauji duomenys > Multimedija**.

Greitojo rinkimo naudojimas

Priskyrę dažniausiai naudojamus telefono numerius telefono skaitmenų klavišams, galite greitai skambinti draugams ir šeimai.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greit. rinkimo nr..**

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

- 1 Pasirinkite skaitmenų klavišą. 1 yra rezervuotas balso pašto dėžutei.
- 2 Įveskite numerį arba ieškokite adresato.

Telefono numerio, priskirto skaitmenų klavišui, keitimas arba šalinimas

Pasirinkite ir laikykite paspaudę skaitmenų klavišą, iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Atsieti** arba **Pakeisti**.

Skambinimas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę skaitmenų klavišą.

Greitojo rinkimo išjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greitasis rinkimas > Išjungtas**.

Teksto rašymas

Teksto įvesties funkcijos

Telefonas turi daug funkcijų, padedančių lengvai ir efektyviai rašyti naudojant teksto rengyklę. Norėdami atidaryti teksto rengyklę, pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Naujas praneš..**

Rašymas naudojant klaviatūrą

Jūsų prietaise yra visa klaviatūra.

Rašymo kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**, tada – norimą kalbą. Jei norite pakeisti rašymo kalbą, galite paspausti funkcinį klavišą, tada – klavišą „Ctrl“.

Skaičių ir raidžių rašymo režimų perjungimas

Pakartotinai paspauskite funkcijos klavišą, kol bus rodomas norimo įvesties metodo simbolis.

Skaičių režimo užrakinimas

Dukart spustelėkite funkcijos klavišą. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, paspauskite funkcinį klavišą.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Paspauskite klavišą „Shift“.

Skaičiaus arba rašmens, išspausdinto viršutiniame dešiniajame klavišo kampe, įterpimas

Palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Rašmens trynimas

Pasirinkite Ištrinti. Taip pat galite paspausti naikinimo klavišą .

Specialiojo rašmens arba simbolio įterpimas

Paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite norimą simbolį. Jei norite peržiūrėti daugiau simbolių, pasirinkite  arba .

Naujos eilutės įterpimas

Paspauskite įvesties klavišą.

Tarpo įterpimas

Paspauskite tarpo klavišą.

Teksto kopijavimas arba iškirpimas

Palaikykite nuspaudę klavišą „Shift“ ir slinkite, kad pažymėtumėte žodį, frazę ar teksto dalį. Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite **C** (kopijuoti) arba **X** (iškirpti).

Teksto įklijavimas

Eikite į norimą vietą, palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite **V**.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta įdėtuju žodynu. Paslauga galima ne visomis kalbomis.

Nuspėjamojo teksto įvesties įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nuspėj. rašm. par. > Taip** arba **Ne**.

Nuspėjamojo ir tradicinio teksto įvesčių perjungimas

Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite tarpo klavišą.

Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę **Funkcijos**.

Teksto rašymas naudojant nuspėjamojo teksto įvestį

- 1 Pradėkite rašyti žodį naudodami rašmenų klavišus. Telefonas pasiūlys galimus žodžius.
- 2 Jei norite patvirtinti žodį, paspauskite tarpo klavišą.
Jei žodis neteisingas, slinkite per siūlomų žodžių sąrašą ir pasirinkite norimą žodį.
- 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Pranešimai**Pranešimo siuntimas**

Palaikykite ryšį su šeima ir draugais naudodami tekstinius ir daugiaformačius pranešimus. Į savo pranešimą galite įtraukti nuotraukų, vaizdo įrašų ir vizitinių kortelių.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš..**
- 2 Norėdami įtraukti priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**.
- 3 Parašykite pranešimą ir pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami telefono numerį arba el. pašto adresą įvesti rankomis, pasirinkite **Nr. arba el. p. adres..** Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite el. pašto adresą.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

Patarimas: Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba veiduką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Gali būti, kad siųsti pranešimą su priedu bus brangiau, nei įprastą tekstinį pranešimą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Galite siųsti tekstinius pranešimus, viršijančius vienam pranešimui nustatytą didžiausią rašmenų skaičių. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį.

Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Jei elementas, kurį įterpėte į daugiaformatį pranešimą, yra per didelis siųsti tinklu, prietaisas gali automatiškai sumažinti dydį.

Tik suderinami prietaisai gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Skirtinguose prietaisuose pranešimai gali atrodyti skirtingai.

Pokalbio rodymas

Galite peržiūrėti pranešimus, kuriuos išsiuntėte ir gavote iš tam tikro adresato, viename išdėstyme ir tokiu būdu tęsti pokalbį.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

Pranešimo skaitymas pokalbyje

Pasirinkite **Pokalbiai**, pokalbį ir pranešimą.

Perėjimas į įprastą "Gautųjų" vaizd.

Pasirinkite **Funkcijos > "Gautųjų" vaizd..**

Pranešimų klavišas

Norėdami rašyti pranešimą arba patikrinti pranešimų katalogą „Gautieji“, paspauskite pranešimų klavišą .

Balso pranešimų išklausymas

Jei atsiliepti negalite, skambučius galite peradresuoti į balso pašto dėžutę, o pranešimus išklausti vėliau.

Balso pašto dėžutės paslaugą gali tekti užsakyti. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso sk. pran., tada – Balso pašto dėžut. nr..**
- 2 Įveskite balso pašto dėžutės numerį ir pasirinkite **Gerei**.
- 3 Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę **1**.

Garso pranešimo siuntimas

Neturite laiko teksto pranešimui rašyti? Įrašykite ir siųskite garso pranešimą.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Kiti pranešimai > Garso pranešim..**
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą, pasirinkite piktogramą .
- 3 Jei norite sustabdyti įrašymą, pasirinkite piktogramą .
- 4 Pasirinkite **Tęsti** ir adresatą.

Jūsų telefono stilius

Apie pradinį ekraną

Pradiniame ekrane galima:

- matyti pranešimus apie praleistus skambučius ir gautus pranešimus
- atidaryti mėgstamas taikomas programas
- pridėti įvairių funkcijų, pvz., fotografavimo arba interneto naršymo, nuorodų;
- peržiūrėti mėgstamus adresatus ir greitai jiems paskambinti, siųsti tekstinius pranešimus arba laiškus;
- pasiekti mėgstamų socialinių tinklų paslaugas.

Pradinio ekrano pritaikymas savo reikmėms

Norite pradinio ekrano fone matyti mėgstamą kraštovaizdį arba šeimos nuotraukas? Šį fono paveikslėlį galima pakeisti, pertvarkyti pradinio ekrano elementus ir pritaikyti jį savo reikmėms.

Fono paveikslėlio keitimas

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Parametrai**, tada – **Ekranas** > **Fono paveikslėlis**.
- 2 Pasirinkite katalogą ir nuotrauką.
Galite nufotografuoti ką nors telefono fotoaparatu ir naudoti šią nuotrauką.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau fono paveikslėlių iš „Nokia“ parduotuvės. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Programos arba nuorodos įtraukimas

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite pradinį ekraną, tada iš išskylančiojo meniu pasirinkite **Nustatyti vaizdą**.
- 2 Pasirinkite juostą, vieną iš sąrašo elementų ir **Atlikta**.

Nuorodos keitimas

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuorodą, kurią norite pakeisti, tada išskylančiame meniu pasirinkite **Keisti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą iš sąrašo.

Patarimas: Norėdami padidinti programų „Pranešimai“ ir „Adresų knyga“ arba pagrindinio meniu šrifto dydį, pasirinkite **Menu** > **Parametrai** ir **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Telefono tonų nustatymas

Galite pritaikyti savo reikmėms kiekvienos aplinkos skambėjimo, klavišų bei įspėjamuosius tonus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Tonai**.

Skambėjimo tono keitimas


Pasirinkite **Skambėjimo tonas**; tada pasirinkite skambėjimo toną dalyje Galerija arba iš parsisiųstų tonų.

Patarimas: Parsisiųskite daugiau skambėjimo tonų iš „Nokia“ parduotuvės. Jei norite sužinoti daugiau apie „Nokia“ parduotuvę, apsilankykite www.nokia.com/support.

Pasirinkę skambėjimo toną, galite pažymėti skambėjimo tono dalį ir nustatyti ją kaip skambėjimo toną. Pradinis skambėjimo tonas arba garso įrašas nekopijuojamas ir nepakeičiamas. Iš anksto nustatytų skambėjimo tonų keisti negalima, be to, palaikomi ne visų formatų skambėjimo tonai.

Naudotinos dalies pažymėjimas

- 1 Pasirinkite skambėjimo toną. Kai būsime paraginti, pasirinkite **Taip**.
- 2 Nuvilkite pradžios žymę  iki pradžios taško.
- 3 Nuvilkite pabaigos žymę  iki pabaigos taško.
Kai žymė perkeliama į naują vietą, pasirinkta dalis atkuriama.
- 4 Jei pažymėtą dalį norite atkurti neautomatiniu būdu, pasirinkite **Atkurti**.
- 5 Pasirinkite **Atlikta**.

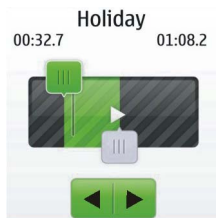

Patarimas: Norėdami pakoreguoti pasirinkimo pradžios ir pabaigos taškus, pasirinkite  arba , tada palaikykite nuspaudę  arba .

Klaviatūros tonų garsumo keitimas

Pasirinkite **Klaviatūros tonai**; ir vilkite garsumo juostą.

Laiko tvarkymas

Laiko ir datos keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Data ir laikas**.

Laiko juostos keitimas keliaujant

- 1 Pasirinkite **Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**..
- 2 Pasirinkite vietovės laiko juostą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Laikas ir data nustatomi atsižvelgiant į laiko juostą. Tokiu būdu užtikrinama, kad telefonas rodytų teisingą gautų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo laiką.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Signalų nustatymas

Telefoną galima naudoti kaip žadintuvą.

Pradiniame ekrane pasirinkite laikrodį.

- 1 Nustatykite signalo laiką.
- 2 Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite piktogramą .
- 3 Norėdami nustatyti, kad signalas skambėtų, pavyzdžiui, tuo pat metu kiekvieną dieną, pasirinkite **Paramet.** > **Žadintuv. kartojimas** > **Taip** ir **dienas**.

Patarimas: Atidaryti žadintuvą taip pat galite pasirinkę **Meniu** > **Programos** > **Žadintuvus**.

Susitikimo pridėjimas

Įrašykite svarbius susitikimus į kalendorių kaip susitikimo įrašus.

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**..

- 1 Nurodykite pageidaujamą datą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują įrašą**.
- 2 Pasirinkite **Susitikimas** ir užpildykite laukus.

Ryšys

„Bluetooth“


Apie „Bluetooth“ ryšį

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ryšiai su išor.** > **Bluetooth**.

Galite belaidžiu ryšiu sujungti kitus suderinamus prietaisus, pavyzdžiui, telefonus, kompiuterius, ausines-mikrofoną ir automobilinius rinkinius.

Galite naudoti ryšį elementams iš telefono siųsti, failams iš suderinamo kompiuterio kopijuoti ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

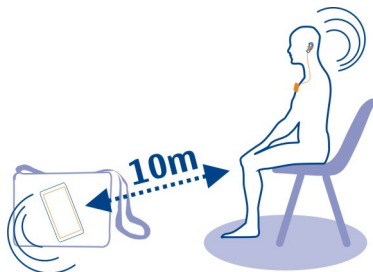

Kai telefonas užrakintas, galima prisijungti tik prie tų suporuotų prietaisų, kuriuose nustatyta parinktis **Aut. prisijung.**

Patarimas: Jei norite greitai pasiekti „Bluetooth“ parametrus, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę „Bluetooth“ klavišą .

Nuotraukos ar kito turinio siuntimas į kitą prietaisą naudojant „Bluetooth“

Naudokite „Bluetooth“ paveikslėliams, vaizdo įrašams, vizitinėms kortelėms ir kitokiam jūsų sukurtam turiniui siųsti į savo kompiuterį arba į suderinamą draugo telefoną ar prietaisą.

- 1 Palaikykite pasirinktą norimą siųsti elementą, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, prie kurio bus jungiamasi. Jei reikiamas prietaisas nerodomas, norėdami jo ieškoti, pasirinkite **Funkcijos > Nauja paieška**. Rodomi pasiekiami „Bluetooth“ prietaisai.
- 3 Jei kitam prietaisui reikia kodo, įveskite jį. Kodą, kurį galima nustatyti pačiam, reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose kodas yra fiksuotas. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

Kodas galioja tik esamo ryšio metu.

Galimos funkcijos gali skirtis.

USB duomenų kabelis

Turinio kopijavimas iš telefono į kompiuterį (ir atvirkščiai)

Naudodami USB duomenų kabelį, galite kopijuoti nuotraukas ir kitokį turinį iš telefono į suderinamą kompiuterį arba atvirkščiai.

- 1 Norėdami prijungti telefoną prie kompiuterio, naudokite USB duomenų kabelį.
- 2 Pasirinkite iš toliau pateiktų režimų:

„Nokia Suite“ — Jūsų kompiuteryje įdiegta „Nokia Suite“.

Medijos perkėl. — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Jei norite prijungti telefoną prie namų pramogų sistemos arba spausdintuvo, įjunkite šį režimą.


Talpioji laikm. — Jūsų kompiuteryje nėra įdiegtos „Nokia Suite“. Kompiuteryje telefonas rodomas kaip nešiojamasis prietaisas. Įsitinkite, kad atminties kortelė įdėta. Jei norite prijungti telefoną prie kitų prietaisų, pvz., namų arba automobilinės stereofoninės sistemos, naudokite šį režimą.

- 3 Kad nukopijuotumėte turinį, naudokite kompiuterio failų tvarkytuvę.
Jei norite kopijuoti adresatus, muzikos failus, vaizdo įrašus arba nuotraukas, naudokite „Nokia Suite“.

Nuotraukos arba kitokio turinio kopijavimas iš telefono į USB atmintuką arba atvirkščiai

Galite nukopijuoti nuotraukas iš telefono į suderinamą USB atmintuką. Taip galite sukurti kelionėje nufotografuotų nuotraukų atsargines kopijas.

- 1 Prie telefono „micro-USB“ jungties prijunkite suderinamą USB OTG adapterio kabelį.
- 2 Prijunkite atmintuką prie USB OTG kabelio su adapteriu.

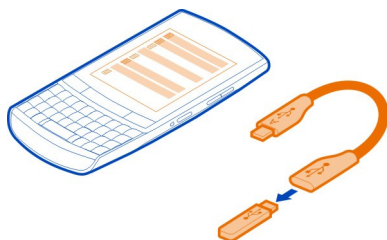

- 3 Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija** ir laikykite pasirinktą failą arba katalogą.
- 4 Nurodykite, ar norite kopijuoti, ar perkelti katalogą arba failą.
- 5 Pasirinkite paskirties katalogą.

Prisijungimas prie WLAN**Apie WLAN ryšius**

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN**.

Prisijunkite prie belaidžio vietinio tinklo (WLAN) ir tvarkykite WLAN ryšius.

Patarimas: Jei norite greitai pasiekti WLAN parametrus, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę WLAN klavišą .

! Svarbu žinoti: Norėdami padidinti WLAN ryšio saugumą, naudokite šifravimą. Naudojant šifravimą, sumažėja kitų asmenų prieigos prie jūsų duomenų grėsmė.

Prisijungimas prie WLAN namuose

Jei norite mokėti mažesnius duomenų mokesčius, kai esate namuose ir norite naršyti internetą telefonu, prisijunkite prie namų WLAN.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN**.

Prisijungimas pirmąjį kartą

- 1 Jei norite ieškoti namų WLAN, pasirinkite **Galimi WLAN**.
- 2 Norėdami prisijungti, pasirinkite namų WLAN.
- 3 Jei WLAN apsaugotas , įveskite slaptažodį.
- 4 Jei išsaugosite namų WLAN, nereikės vėliau jo ieškoti. Palaikykite pasirinkę WLAN, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Išsaugoti**.

Piktograma  nurodo išsaugotą WLAN.

Prisijungimas prie išsaugoto namų WLAN

- 1 Pasirinkite **Išsaugoti WLAN**.
- 2 Palaikykite pasirinkę namų WLAN, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Prisijungti**.

Atsijungimas nuo WLAN

Palaikykite nuspaudę prijungtą WLAN , tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atsijungti**.

Prisijungimas prie WLAN keliaujant

Prisijungus prie WLAN patogų pasiekti internetą, kai esate ne namuose. Prisijunkite prie viešojo WLAN viešosiose vietose, pvz., bibliotekose arba interneto kavinėse.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN**.

Kad galėtumėte prisijungti prie apsaugotų WLAN , reikės slaptažodžio.

- 1 Jei norite ieškoti prieinamų WLAN, pasirinkite **Galimi WLAN**.
- 2 Pasirinkite WLAN.
- 3 Jei WLAN apsaugotas, įveskite slaptažodį.

Atsijungimas nuo WLAN

Palaikykite pasirinkę prijungtą WLAN , tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atsijungti**.

Prisijungimas prie paslėpto WLAN

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > WLAN**.

Galite prisijungti prie paslėpto WLAN, jei žinote pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.

- 1 Jei norite ieškoti prieinamų WLAN, pasirinkite **Galimi WLAN**.
- 2 Pasirinkite **(Paslėptasis tinklas)**.
- 3 Įveskite pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.

Atsijungimas nuo WLAN

Palaikykite pasirinkę prijungtą WLAN , tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Atsijungti**.

Muzika ir garsas

FM radijas

Apie FM radiją

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Naudojant telefoną galima klausytis FM radijo stočių – tiesiog prijunkite ausines-mikrofoną ir pasirinkite stotį.

Norėdami klausytis radijo, prie prietaiso turite prijungti suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Radijo neįmanoma klausytis naudojantis „Bluetooth“ ausinėmis-mikrofonu.



Radio klausymasis

Prie prietaiso prijunkite suderinamą ausinę-mikrofoną. Ausinės veikia kaip antena.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Garsio keitimas

Naudokite garsio klavišus.

Radio uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radio atkūrimo fone nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Radio išjungimas, kai jis veikia fone

Paspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radio stočių paieška ir išsaugojimas

Ieškokite mėgstamų radio stočių ir išsaugokite jas, kad vėliau galėtumėte jų klausytis.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kitos prieinamos stoties paieška

Palaikykite nuspaudę piktogramą  arba .

Stoties išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo st..**

Automatinė radio stočių paieška

Pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti visų st..** Geriausi rezultatai bus, jei esate lauke arba prie lango.

Perėjimas prie išsaugotos stoties

Pasirinkite piktogramą  arba .

Stoties pervardijimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.
- 2 Pasirinkite ir laikykite stotį, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite **Pervardyti**.

Automatinis dažnio keitimas dėl geresnio signalo

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > RDS > Įjungta**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Automat. dažnis > Įjungta**.

Patarimas: Norėdami prisijungti prie stoties tiesiogiai iš išsaugotų stočių sąrašo, paspauskite skaitmenų klavišą, kuris atitinka stoties numerį.

GV grotuvas

Dainos atkūrimas

Atkurkite muziką, saugomą telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika** tada – **Visos dainos**.

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti, pasirinkite piktogramą .

Vaizdo įrašo atkūrimas

Atkurkite vaizdo įrašus, saugomus telefono atmintyje arba atminties kortelėje.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai**.

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite piktogramą , norėdami tęsti, pasirinkite piktogramą .

Medijos klavišas

Norėdami atidaryti paskutinį kartą naudotą medijos grotuvą arba radiją, paspauskite medijos klavišą .

Nuotraukos ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.
- 2 Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.

- 3 Pasirinkite piktogramą .

Paveikslėliai išsaugomi **Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos**.

Vaizdo kameros uždarymas

Pasirinkite .

Vaizdo įrašymas

Telefonu savo ypatingąsias akimirkas įamžinti galite ne tik fotografuodami, bet ir įrašydami vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera**.

- 1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite piktogramą  > **Videokam..**
- 2 Kad pradėtumėte filmuoti, pasirinkite .
- Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, naudokite garsumo klavišus.
- 3 Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite .

Vaizdo įrašai išsaugomi Galerija.

Vaizdo kameros uždarymas

Pasirinkite .

Paveikslėlio arba vaizdo įrašo siuntimas

Ar norite nuotraukomis ir vaizdo įrašais dalytis su draugais ir šeima? Siųskite daugiaformatį pranešimą arba nuotrauką naudodami „Bluetooth“.

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos**.

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra nuotrauka arba vaizdo įrašas.
- 2 Palaikykite nuspaudę nuotrauką arba vaizdo įrašą ir iškylančiame meniu pasirinkite **Siųsti** ir siuntimo metodą.

Kelių nuotraukų siuntimas tuo pačiu metu

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra nuotraukos.
- 2 Pasirinkite  > **Pažymėti** ir pažymėkite nuotraukas.
- 3 Pasirinkite  > **Siųsti pažymėtus** ir siuntimo metodą.

Kelių vaizdo įrašų siuntimas tuo pačiu metu

- 1 Pasirinkite katalogą, kuriame yra vaizdo įrašai.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti** ir pažymėkite vaizdo įrašus.

3 Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti pažymėtus** ir siuntimo metodą.

Tinklas

Apie interneto naršyklę

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Galite sekti naujienas ir apsilankyti savo mėgstamose svetainėse. Naudodami naršyklę galite peržiūrėti interneto tinklalapius.

Interneto naršyklė glaudina ir optimizuoja jūsų prietaiso interneto turinį, taigi galite naršyti internetą daug greičiau ir sumažinti mokesčius už duomenų perdavimą.

Jei norite naršyti internete, turite būti prie jo prisijungę.

Informacijos dėl galimybės naudotis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas**.

Patarimas: Jei neįsigijote fiksuoto mokesčio duomenų plano iš paslaugų teikėjo, bet nenorite padidinti savo telefono sąskaitos, prie interneto prisijungti galite naudodami WLAN.

Naršymo istorijos, populiariausių svetainių ar žymų peržiūra

Jei norite perjungti skirtukus Istorija, Nuorodos ir Mėgstami, braukite kairėn arba dešinėn.

Patekimas į svetainę

Pažymėkite adreso juostą ir įveskite adresą.

Judėjimas tinklalapyje

Vilkite tinklalapį pirštu.

Vaizdo didinimas

Pažymėkite pageidaujamą tinklalapio dalį.

Vaizdo mažinimas

Dukart bakstelėkite ekraną.

Paieška internete

Pažymėkite paieškos laukelį ir įveskite paieškos žodį. Jei būsite paraginti, pasirinkite numatytąjį paieškos modulį.

Grįžimas į anksčiau aplankytą tinklalapį

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite tinklalapį.

Patarimas: Iš „Nokia“ parduotuvės galite parsisiųsti žiniatinklio programų. Pirmą kartą atidarius žiniatinklio programą ji pridedama kaip žyma. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.nokia.com.

Tinklalapio sutalpinimas telefono ekrane

Naršyklė pritaiko interneto tinklalapius jūsų telefono ekranui. Tinklalapio turinys išdėstomas vienu stulpeliu, kurį sudaro didesnis, lengviau perskaitomas tekstas ir paveikslėliai, todėl nereikia didinti vaizdo.

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Pasirinkite  > Įrankiai > Stulpelio išdėstymas.

Jei norite greitai pereiti prie skirtingų tinklalapio dalių, pasirinkite iš išvardytųjų:



Eiti prie ankstesnės arba kitos tinklalapio dalies.



Įsiregistruoti tinklalapyje.



Eiti į pagrindinę tinklalapio dalį.



Ieškoti tinklalapyje.



Skaityti RSS sklaidos kanalus.

Galimos funkcijos gali skirtis.

Peržiūrint interneto tinklalapius, pritaikytus mobiliajam telefonui, šio vaizdo nematysite.

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas kaip žymas, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Naršydami pasirinkite  > Pridėti prie mėgstamų.

Patekimas į žyma pažymėtą svetainę

Atidarykite skirtuką Mėgstami ir pasirinkite žymą.

Naršymo istorijos ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu > Internetas**.

Atidarykite skirtuką Istorija ir pasirinkite  > Ištrinti istoriją.

Išsaugotų slapukų arba interneto formose išsaugoto teksto ištrynimasis

Pasirinkite  > Įrankiai > Parametrai > Išvalyti slapukus arba Ištrinti aut. pasiūl..

Susisiekite su prisijungusiais draugais

Apie socialinius tinklus

Pasirinkite **Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai > Socialiniai tinklai** ir įsiregistruokite atitinkamo socialinio tinklo paslaugos paskyroje.

Socialinių tinklų programa leis išnaudoti socialinių tinklų paslaugų pranašumus. Programa gali būti pasiekama ne visuose regionuose. Įsiregistravę naudotis socialinio tinklo, pvz., „Facebook“ arba „Twitter“, paslaugomis galėsite atlikti šiuos veiksmus:

- Peržiūrėti draugų būsenos atnaujinimus.
- Skelbti savo būsenos atnaujinimą.
- Dalytis ką tik nufotografuotomis nuotraukomis.

Galimos tik socialinio tinklo paslaugos palaikomos funkcijos.

Kad galėtumėte naudotis socialinių tinklų paslaugomis, reikia prisijungti prie interneto. Todėl gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į paslaugų teikėją.

Socialinių tinklų paslaugos yra trečiųjų šalių paslaugos, „Nokia“ jų neteikia. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad bendrai naudojate informaciją su didele žmonių grupe. Socialinių tinklų paslaugos naudojimo sąlygos taikomos bendram informacijos naudojimui. Susipažinkite su paslaugos naudojimo sąlygomis ir privatumo praktika.

Paštas ir pokalbiai

Apie programą „Paštas“

Pasirinkite **Meniu > Paštas**.

Savo mobiliuoju telefonu galite skaityti ir siųsti paštą naudodami įvairių šios paslaugos teikėjų pašto paskyras.

Jei dar neturite pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ pašto paskyrą. Išsamesnės informacijos ieškokite apsilankę www.nokia.com/support.

Laiško siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Paštas** ir pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite **Parinktys** > **Kurti naują**.
- 2 Įveskite gavėjo pašto adresą ir temą, tada rašykite pranešimą.
- 3 Norėdami pridėti failą, pavyzdžiui, paveikslėlį, pasirinkite **Parinktys** > **Pridėti** > **Iš „Galerijos“**.
- 4 Norėdami nufotografuoti paveikslėlį ir pridėti prie laiško, pasirinkite **Parinktys** > **Pridėti** > **Iš vaizdo kameros**.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Pasirinkite **Meniu** > **Paštas** ir el. pašto paskyrą.

- 1 Pasirinkite el. laišką.
- 2 Norėdami atsakyti arba persiųsti el. laišką, pasirinkite **Parinktys**.

Apie programą „Pokalbiai“

Pasirinkite **Meniu** > **Pokalbiai**.

Galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Pokalbiai yra tinklo paslauga. Jei neturite pokalbių paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą ir naudoti „Nokia Ovi“ pokalbius.

Programa Pokalbiai gali veikti fone jums naudojant kitas telefono funkcijas, o jums bus pranešta apie naujus tiesioginius pranešimus.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Pokalbiai su draugais

Pasirinkite **Meniu** > **Pokalbiai**.

Galima įsiregistruoti ir naudotis keliomis pokalbių paslaugomis tuo pačiu metu. Į kiekvienos paslaugos paskyrą įsiregistruoti reikia atskirai.

Tuo pačiu metu gali vykti pokalbiai su keliais adresatais.

- 1 Jei prieinamos kelios pokalbių paslaugos, pasirinkite norimą.
- 2 Įsiregistruokite į vieną paslaugą.

- 3 Iš adresatų sąrašo pasirinkite adresatą, su kuriuo norite bendrauti.
- 4 Pranešimą rašykite ekrano apačioje esančiame teksto langelyje.
- 5 Pasirinkite Siųsti.

„Nokia“ žemėlapiai

Apie programą „Žemėlapiai“

Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai.

Programa „Žemėlapiai“ rodo netoli esančius objektus ir padeda suplanuoti maršrutą. Šios paslaugos teikiamos nemokamai. Galite:

- Peržiūrėti dabartinę savo vietą
- Planuoti maršrutą į netoliese esančią vietą
- Ieškoti vietos arba konkretaus adreso ir jį išsaugoti
- Siųsti savo buvimo vietą draugui tekstiniu pranešimu

Telefone gali būti atminties kortelė su iš anksto įkeltais jūsų šalies žemėlapiais. Prieš naudodami programą „Žemėlapiai“ įdėkite atminties kortelę į telefoną.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Skaitmeninių žemėlapių turinys kartais gali būti netikslus ir neužbaigtas. Niekada nesikliaukite vien turiniu ar svarbiausių ryšių paslauga, pvz., skambindami pagalbos tarnyboms.

Žemėlapių parsisiuntimas

Jei naršote srityje, kuri neišsaugota atminties kortelėje ir turite aktyvų internetinį duomenų ryšį, tos srities žemėlapis automatiškai parsisiunčiamas internetu.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus gatvių žemėlapius telefone, kad keliaudami galėtumėte juos naršyti neprisijungę prie interneto. Naudokite „Nokia Suite“ kompiuterio programą, kad parsisiųstumėte naujausių žemėlapių, tada nukopijuokite juos į telefoną. Norėdami parsisiųsti ir įdiegti „Nokia Suite“, eikite į www.nokia.com/support.

Dabartinės vietos peržiūra žemėlapyje

Pasirinkite Meniu > Žemėlapiai tada – Mano padėt..

Dabartinės vietos atnaujinimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti padėtį**.

Dabartinės vietos išsaugojimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaug. kaip dažns..**

Patarimas: Radę vietą, galite ieškoti netoliese esančių vietų. Pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti artim. vietų**.

Norint nustatyti dabartinę jūsų buvimo vietą, gali būti reikalingas interneto ryšys.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Vietos ieškojimas

Programa „Žemėlapiai“ padeda rasti konkrečias vietas ir adresus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

- 1 Pasirinkite **Paieška**.
- 2 Įveskite vietos pavadinimą arba adresą.
- 3 Pasirinkite **Pradėti**. Rodomas atitinkamų vietų arba adresatų sąrašas.

Paieškos patikslinimas

- 1 Pasirinkite **Išplėstinė** > **Ieškoti vietos** arba **Ieškoti adreso**.
- 2 Nustatykite išsamesnę paieškos informaciją ir vykdykite nurodymus.

Patarimas: Jei norite ieškoti visoje vietų kategorijoje, visus laukų pavadinimus palikite tuščius.

Patarimas: Jei nerandate ieškomos vietos, bandykite ieškoti internetinėje duomenų bazėje. Pasirinkite **Ieškoti tinkle**. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų vietos bendras naudojimas

Jei norite parodyti draugams, kur žemėlapyje yra vieta, galite jiems siųsti vietos informaciją tekstiniu pranešimu.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Norint peržiūrėti vietą žemėlapyje, jūsų draugams nebūtina turėti „Nokia“ telefono, bet interneto ryšys yra būtinas.

- 1 Pasirinkite **Mano padėt.** arba vietą žemėlapyje ir **Funkcijos** > **Siųsti šią vietą**.

2 Parašykite pranešimą. Vietos adresas arba saitas įtraukiamas automatiškai.

Ėjimo maršruto sudarymas

Sudarykite ėjimo maršrutą į netoliese esančią vietą. Prieš išeidami, žemėlapyje galite peržiūrėti maršrutą ir visus posūkius.

Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai**.

1 Pasirinkite **Plan. marš..**

2 Pasirinkite **Pradžios vieta** ir kaip ėjimo maršruto pradžią pasirinkite išsaugotą arba neseniai lankyta vietą, vietą žemėlapyje arba konkretų adresą. Jei norite pradėti iš dabartinės savo vietos, pasirinkite **Mano padėtis**.

3 Pasirinkite **Atvykimo vieta** ir galutinį ėjimo maršruto tašką.

Ilgiausias galimas atstumas tarp pradinio ir galutinio taškų yra 10 kilometrų, matuojant tiesia linija. Į maršrutus pėsčiomis keltų ir specialių tunelių įtraukti negalima.

4 Pasirinkite **Pradėti > Pradėti**.

5 Jei norite atšaukti maršrutą, pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti maršrutą**.

„Nokia“ paslaugos

„Nokia“ paslaugų naudojimosi galimybės ir kainos

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Jei norite sužinoti daugiau, apsilankykite www.nokia.lt/support.

Prieiga prie „Nokia“ paslaugų

Pasirinkite **Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai** ir pageidaujamą paslaugą.

Pagalbos paieška

Palaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, atidžiai perskaitykite vartotojo vadovą.

Jus taip pat galėtų sudominti „YouTube“ puslapio „Nokia“ pagalbos vaizdo įrašų kanalas.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisieki su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, visada nusikopijuokite duomenis atsargai, nes visi telefone esantys asmeniniai duomenys gali būti ištrinti.

Paslaugos „Patarimai ir pasiūlymai“ užsakymas

„Patarimai ir pasiūlymai“ leidžia išnaudoti visas savo telefono galimybes – paslauga pateikia įvairius patarimus ir pagalbinius pranešimus, taip pat žaidimų ir programų atnaujinimus.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Progr. ir žaidimai > Patar. ir pasiūlymai**.

Užsisakant ar atsisakant paslaugos gali būti taikomas mokestis už tekstinius pranešimus. Naudojimo sąlygas rasite su telefonu pateiktuose dokumentuose arba www.nokia.com/mynokia.

Pasirūpinkite, kad jūsų telefono programinė įranga būtų naujausia **Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant telefoną**

Norite padaryti telefoną efektyvesnį ir gauti programų atnaujinimų bei puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas telefono galimybes, reguliariai atnaujininkite programinę įrangą. Taip pat galite nustatyti, kad telefonas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Naudojantis šiomis paslaugomis arba parsisiunčiant turinį gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai, už kuriuos gali tekti mokėti pagal duomenų srautų įkainius.

Prieš pradėdami naujinti, prijunkite kroviklį arba patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Prietaisas > Prietaiso atnaujinim..**
- 2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra atnaujinimas, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf..**
- 3 Norėdami parsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti priet. PĮ**. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ atnaujinimą**.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemų dėl įdiegimo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. prog. įr. naujin.** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų tinklo paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus tiesiai į jūsų telefoną. Išsamesnės informacijos apie šią tinklo paslaugą teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Telefono programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Suite“ kompiuterio programą. Jums reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB kabelio telefonui prie kompiuterio prijungti.

Jei norite gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Suite“, apsilankykite www.nokia.com/support.

Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei telefonas netinkamai veikia, galite atkurti gamintojo parametrus.

- 1 Baikite visus skambučius ir ryšius.

- 2 Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Atkurti gmk. par. > Tik parametrai.**
- 3 Įveskite apsaugos kodą.

Tai neturės įtakos telefone saugomiems dokumentams arba failams.

Atkūrus gamintojo parametrus telefonas išsijungs ir vėl įsijungs. Tai gali trukti ilgiau nei įprastai.

Failų tvarkymas

Telefono atmintyje arba atminties kortelėje galite perkelti, kopijuoti ir panaikinti failus bei aplankus arba kurti naujus aplankus. Jei failus laikysite jiems skirtuose aplankuose, bus lengviau juos ateityje rasti.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija.**

Naujo aplanko kūrimas

Aplanke, kuriame norite sukurti antrinį aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas katalogas.**

Failo kopijavimas arba perkėlimas į aplanką

Laikykite pasirinkę failą, tada iš iškylančiojo meniu pasirinkite reikiamą parinktį.

Patarimas: Taip pat galima groti muziką, leisti vaizdo įrašus arba peržiūrėti paveikslėlius, esančius Galerija.

Nuotraukų ir kito turinio kopijavimas atsargai į atminties kortelę

Norite būti užtikrinti, kad neprarasite svarbių failų? Suderinamoje atminties kortelėje galite sukurti atsarginę telefono atminties kopiją.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

Pasirinkite **Kurti atsarg. kop..**

Atkūrimas iš atsarginės kopijos

Pasirinkite **Atkurti iš atsarg..**

Saugokite aplinką

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“ ryšį.

- Nustatykite, kad po minimalaus telefono nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų tonus.

Antrinis perdirbimas



Kai telefonas tampa nebetinkamu naudoti, visas jo medžiagas galima atkurti kaip medžiagas ir energiją. Siekdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir pakartotinį naudojimą, „Nokia“ bendradarbiauja su partneriais dalyvaudama programoje, vadinamoje „Mes perdirbame“. Norėdami gauti informacijos apie senų „Nokia“ gaminių perdirbimą ir surinkimo vietas apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba skambinkite į „Nokia Care“ aptarnavimo centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie telefono aplinkosaugos atributus ieškokite svetainėje www.nokia.com/ecoprofile.

Gaminio ir saugos informacija

Tinklo paslaugos ir mokesčiai

Jūsų prietaisas aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: WCDMA 850/900/1 700/1 900/2 100 („Pentaband“, HSPA) ir EGSM 850/900/1 800/1 900 („Quadband“).

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su paslaugų teikėju.

Naudojant tinklo paslaugas ir parsisiunčiant turinį į prietaisą reikalingas tinklo ryšys ir gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Kai kurioms gaminio funkcijoms reikalingas tinklo palaikymas, jas gali tekti užsiprenumeruoti.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai yra normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinis medžiagų perdirbimą. Apie Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/recycling.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos paveikslėlius, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektualinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugoto turinio, norėdami padaryti ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencijas gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugoto turinio, formatuojant prietaiso atmintį nebelieka nei licencijų, nei turinio. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

Baterijos ir krovikliai

Informacija apie baterijas ir kroviklius

Prietaise galima naudoti BP-3L pakartotinai įkraunamą bateriją. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas.

Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Tikslus „Nokia“ kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko, žymimo raidėmis E, X, AR, U, A, C, K arba B, rūšies.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją.

Baterijos saugumas

Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį. Kai atjungiate kroviklį arba priedą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada laikykite bateriją 15–25 °C (59–77 °F) temperatūroje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti.

Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metalinis daiktas paliečia metalines juosteles ant baterijos, pvz., jei kišenėje nešiojate atsarginę bateriją. Dėl trumpojo jungimo gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkindite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicinos pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Bateriją ir kroviklį naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant arba naudojant neapčiuotus baterijas ar nesuderinamus kroviklius gali kilti gaisro, sprogimo arba kiti pavojai ir galite netekti visų garantijų. Jei manote, kad baterija arba kroviklis pažeistas, prieš toliau naudodami nuneškite apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeistos baterijos arba kroviklio. Kroviklius naudokite tik patalpose.

Papildoma saugumo informacija

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Išjungti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotą rinkimą arba uždarąją vartotojų grupę.
 - Įsitikinti, kad neįjungta skrydžio aplinka.
 - Jei prietaiso ekranas ir klavišai užrakinti, atrakinkite juos.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą kelis kartus, kol bus rodomas pradinis ekranas.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.

- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

! Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės radio dažnio energijos.

Implantuoti medicinos prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- turėtų nesinešioti belaidžio prietaiso vidinėje kišenėje;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- turėtų išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Klausa

! Perspėjimas:
Kai naudojate ausines, galite prasčiau girdėti aplinkos garsus. Nenaudokite ausinių, jei tai gali kelti grėsmę jūsų saugumui.

Kai kurie belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Nikelis

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Saugokite prietaisą nuo kenksmingos medžiagos

Jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Imkitės šių atsargumo priemonių:

- Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Juose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos arba jie gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui arba kompiuteriui.
- Būkite atsargūs priimdami prisijungimo prašymus, naršydami internetą arba parsisiųsdami medžiagą. Nepriimkite „Bluetooth“ ryšių iš šaltinių, kuriais nepasitikite.
- Diekite ir naudokite tik patikimų ir siūlančių tinkamą apsaugą šaltinių paslaugas ir programinę įrangą.

- Įdiekite antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise ir bet kuriame prijungtame kompiuteryje. Vienu metu naudokite tik vieną antivirusinę programą. Naudojant daugiau programų, prietaisais ir (arba) kompiuteris gali prastiau veikti.
- Jei naudosis gamintojo įrašytas žymas ir trečiųjų šalių interneto svetainių nuorodas, imkitės atitinkamų atsargumo priemonių. „Nokia“ neremia tokių svetainių ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina radijo dažnio poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiae nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Transporto priemonės

Radijo signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Dažnai tikrininkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga. Jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą bet koksioje potencialiai sprogioje aplinkoje, pvz., automobilių remonto stotyse prie dujų siurblių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Degalinėse, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Potencialiai sprogi aplinka yra dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėta. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Pasiteiraukite transporto priemonių, kurioms naudojamos skystosios dujos (propanas arba butanas), gamintojų, ar šis prietaisas gali būti saugiai naudojamas jų aplinkoje.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 gramų audinio. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisais siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisais veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Pagal ICNIRP direktyvas, didžiausia SAR reikšmė naudojant prietaisą prie ausies 0,79 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 !

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminytis RM-763 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Ovi“ ir WE: simbolis yra „Nokia Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar saugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2011 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, nei „Nokia“, nei jos licencijų davėjai neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybes panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikyti tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Atsižvelgiant į regioną, produktai, funkcijos, programos ir paslaugos gali skirtis. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia“ atstovu arba paslaugų teikėju. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos,

kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

„Nokia“ neteikia garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai. Naudodami programą, pripažįstate, kad ji pateikta tokia, kokia yra. „Nokia“ neteikia jokių pareiškimų, garantijos su prietaisu pateiktų trečiųjų šalių programų funkcijoms, medžiagai arba pagalbai galutiniam vartotojui ir neprisiima atsakomybės už tai.

„Nokia“ paslaugų prieinamumas gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

FCC „INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pvz., kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir „Industry Canada“ licencijos RSS standartą (-us). Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus bendrovės „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, naudotojas gali netekti teisės juo naudotis.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

/1.1. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	24, 25
„Nokia“ išlaikymo informacija	38
„Nokia“ paslaugos	38

A

adresatai	
— išsaugojimas	17
— įtraukimas	17
— kopijavimas	14
antenos	11
aplankas „Gautieji“, pranešimai	21
aplinkosaugos patarimai	41
apsaugos kodas	11
atminties kortelė	8
atnaujinimai	
— telefono programinė įranga	40

B

balso pranešimai	21
baterija	44
— įkrovimas	9
baterijos	6
baterijos įkrovimas	44

D

data ir laikas	23
daugiaformačiai pranešimai	20
duomenų atkūrimas	41
duomenų kopijavimas atsargai	41
duomenų ryšiai	
— WLAN	27
— „Bluetooth“	24

E

el. paštas	34
— skaitymas ir atsakymas	35

F

failų tvarkymas	41
FM radijas	28, 29
fotografavimas	
Žr. vaizdo kamera	

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	40
garsiaikalbis	15
garsumas	15
greitasis numerio rinkimas	18

I

ieškojimas	
— radijo stotys	29
įjungimas ir išjungimas	11
IMEI numeris	11
indikatoriai	14
internetas	
Žr. interneto naršyklė	
internetu naršyklė	32
— puslapių naršymas	32, 33
— slapukai	34
— žymos	33
internetu ryšiai	17

J

jutiklinis ekranas	12
--------------------	----

K

Kalendorius	24
klaviatūra	5, 18
klaviatūros apsauga	12
klavišai ir dalys	5

L

laikas ir data	23
laikrodis	23, 24

M

medijos klavišas	30
------------------	----

MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	20
MP (pokalbiai)	35
muzika	30

N

naršyklė	
<i>Žr. interneto naršyklė</i>	
naujiniai	
— telefono programinė įranga	39
nuotraukos	
— kopijavimas	26
nuspėjamoji teksto įvestis	19

P

palaikymas	38
parametrai	
— atkūrimas	40
parametrų atkūrimas	40
parametrų rinkiniai	
— pritaikymas	22
paštas	34
— rašymas	35
— siuntimas	35
pašto dėžutė	
— balsas	21
Patarimai ir Pasiūlymai	39
paveikslėliai	
— fotografavimas	30
— kopijavimas	14, 25
— siuntimas	25, 31
perdirbimas	41
PIN kodai	11
pokalbiai	21
pokalbių paslaugos (MP)	35
pradinis ekranas	22
pranešimai	21
— garso	21
— siuntimas	20
pranešimų klavišas	21
prieigos kodai	11

programinės įrangos naujiniai	39, 40
PUK kodai	11

R

radijas	28, 29
riešo dirželis	10
ryšiai	
— interneto ryšiai	17
ryšiai su išoriniais prietaisais	27
ryšys kabeliu	25

S

signalai	24
SIM kortelė	6
skambėjimo tonai	22
skambučiai	
— skambinimas	15, 16
— skambučiai internetu	16
— skubios pagalbos tarnyba	44
— žurnalas	16
skambučiai internetu	16
skambučiai skubios pagalbos tarnybai	44
SMS (trumpųjų tekstinių pranešimų paslauga)	20
socialiniai tinklai	34
susitikimo įrašai	24

T

tekstiniai pranešimai	20
teksto įvestis	18, 19
teksto rašymas	5
telefono	
— įjungimas ir išjungimas	11
telefono keitimas	14
telefono pritaikymas savo reikmėms	22
temos	22
toniniai signalai	
— pritaikymas	22
turinio kopijavimas	14, 25, 26
turinio perkėlimas	14, 25, 26

U

USB ryšys	25, 26
užrakinimas	
— ekranas	12
— klavišai ir mygtukai	12
užrakto kodas	11

V

vaizdo įrašai	
— atkūrimas	30
— kopijavimas	14, 26
— siuntimas	25, 31
vaizdo įrašų	
— įrašymas	31
— kopijavimas	25
vaizdo kamera	
— fotografavimas	30
— paveikslėlių ir vaizdo įrašų siuntimas	31
— vaizdo įrašų įrašymas	31
vizitinės kortelės	25

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	27, 28
----------------------------------	--------

Ž

žadintuvas	24
žemėlapiai	36
— bendras naudojimas	37
— dabartinė vieta	36
— ieškoma	37
— maršrutų sudarymas	38
— žemėlapių parsisiuntimas	36
žymos	33