

„Nokia 3120 classic“ vartotojo vadovas

9207810
6 leidimas LT

CE 0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad gaminiai RM-364,

RM-365 ir RM-366 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© „Nokia“, 2009. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard

by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ

BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

9207810 / 6 leidimas LT

Turinys

SAUGUMAS.....	9
Bendroji informacija	11
Apie jūsų prietaisą	11
Tinklo paslaugos	13
Priedai.....	14
Kreipties kodai	15
Programinės įrangos atnaujinimai	17
Medžiagos parsisiuntimas	18
„Nokia“ pagalba.....	19
1. Paruošimas.....	20
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	20
Baterijos įkrovimas	22
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	23
Laiko, juostos ir datos nustatymas.....	23
Sąrankos pranešimų paslauga	24
Antena.....	25
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	26
Atminties kortelė „microSD“.....	28
Laukimo režimas	30
Aplinka „Skrydis“	33
2. Ryšiai.....	34
Balso ryšio užmezgimas	34
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliiepti.....	36
Greitasis numerio rinkimas.....	36
Ryšio metu veikiančios funkcijos.....	37
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	38

3. Pranešimai	40
Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas	40
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas.....	40
Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	42
El. pašto programa	43
Pranešimų parametrai.....	46
 4. Adresų knyga.....	 52
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas	52
Duomenų įrašymas į adresato kortelę.....	52
Adresato paieška	53
Adresatų kopijavimas ar perkėlimas	53
Adresatų informacijos tvarkymas	54
Grupės	54
Adresų knygos parametrai.....	55
 5. Žurnalas	 55
 6. Parametrai	 56
Aplinka	56
Ekrano temos.....	57
Tonai	58
Ekrano parametrai	58
Data ir laikas.....	60
Mano nuorodos.....	61
Sinchronizacija ir išsaugojimas atsargai	62
Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	63
Skambinimo parametrai.....	69
Telefono parametrai	70
Priedai.....	72
Sąrankos parametrai	73
Gamintojo parametrų atkūrimas	75
Telefono programinės įrangos atnaujinimai.....	75

7. Ryšys su kompiuteriu	76
Programų paketas „Nokia PC Suite“	76
Duomenų ryšių programos	77
8. Garso/vaizdo programos	78
Vaizdo kamera.....	78
Vaizdo įrašai	79
Muzikos grotuvas	80
9. Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	84
„Nokia“ baterijų atpažinimo nurodymai.....	87
Priežiūra	89
Papildoma saugumo informacija.....	92

SAUGUMAS

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

SAUGUMAS



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Bendroji informacija

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti WCDMA 850 ir 2100 (RM-364), WCDMA 900 ir 2100 (RM-365), WCDMA 850 ir 1900 (RM-366), GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais.

Bendroji informacija

Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų telefone kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų telefono meniu. Jūsų telefonas gali

Bendroji informacija

turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL).

Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Kreipties kodai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefone turi būti naudojami kreipties kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas*.

- Norėdami išvengti netyčinių klavišų paspaudimų, naudokitės klaviatūros užrakto (apsaugos) funkcija.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Autom. klav. apsauga* arba *Klaviatūros apsauga* > *Ijungta* arba *Išjungta*. Jeigu *Klaviatūros apsauga Ijungta*, surinkite savo pasirinktą apsaugos kodą (kai pasirodys atitinkamas prašymas).

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite klavišą *.

Bendroji informacija

Norėdami atsiliepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klavišai užsirakina automatiškai.

- Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo.
- PIN kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, padeda apsaugoti kortelę nuo neleistino naudojimo.
- PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas tam tikroms paslaugoms.
- PUK ir PUK2 kodai gali būti pateikti su SIM kortele. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN arba PIN2 kodą, pamatysite prašymą įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodis (keturių skaitmenų) reikalingas naudojant funkciją *Ryšijų draudimas*,

kai reikia apriboti ryšius į ir iš jūsų telefono (tinklo paslauga).

- Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus (jeigu jie įdiegti), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaug. mod. param.*

■ Programinės įrangos atnaujinimai



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“, „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Vista“, interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

B e n d r o j i i n f o r m a c i j a

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ interneto svetainę.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą. Žr. „Telefono parametrai“, 70 psl.

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalba

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.

Paruošimas


Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.


1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai. Įdėkite SIM kortelę taip, kad jos aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn (6–7).

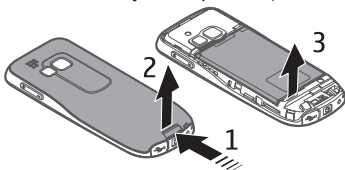


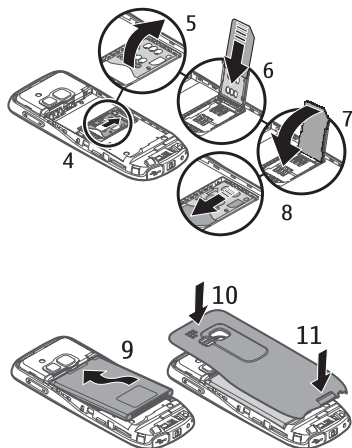

■ Baterijos įkrovimas

Baterija BL-4U įkrovikliu AC-3 įkraunama maždaug per 2 valandas 15 minučių, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Įkroviklio laidą įjunkite į jam skirtą jungtį telefono apačioje.

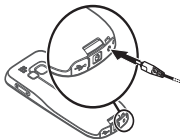

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kaip parodyta paveikslėlyje.
2. Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.



Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. „Sąrankos parametrai“, 73 psl., ir „Sąrankos pranešimų paslauga“, 24 psl.

■ Laiko, juostos ir datos nustatymas

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą nustatyti laiką ir datą. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami nustatyti laiko, laiko juostos ir datos parametrus meniu *Data ir laikas* vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Data ir laikas* > *Datos ir laiko param.*, *Datos/laiko formatai* arba *Aut. dat./laiko tikslin.* (tinklo paslauga).

■ Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos parametrų*

rinkinys ir parametrų rinkinio pavadinimas.

Pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

■ Antena


Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities.

Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.




■ Klavišai, mygtukai ir dalys


1. Priekinės vaizdo kameros lęšis.
2. Ausinė.
3. Ekranas.
4. Kairysis pasirinkimo klavišas.
5. Dešinysis pasirinkimo klavišas.
6. Skambinimo klavišas.
7. Baigimo klavišas.
8. Vidurinis pasirinkimo klavišas.
9. Klaviatūra.
10. „Navi™“ klavišas (toliau vadinamas naršymo mygtuku).

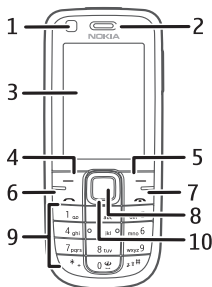

- 11. Mikrofonas.
- 12. Jungtis įkrovikliui.
- 13. Jungtis priedams.
- 14. USB jungtis.

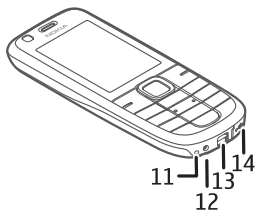

- 15. Vaizdo kameros
lęšis.
- 16. Vaizdo kameros
blykstė.
- 17. Įjungimo
mygtukas.
- 18. Garsiakalbis.

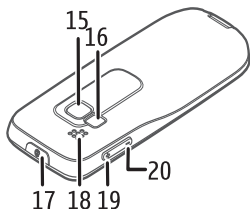

- 19. Garsumo
stiprinimo/TR klavišas.
- 20. Garsumo silpninimo klavišas.

■ Atminties kortelė „microSD“

Jūsų prietaiso pakuotėje gali nebūti atminties kortelės. Atminties kortelių galima įsigyti atskirai. „microSD“ atminties kortelėje gali būti įrašyta įvairių duomenų: skambėjimo tonų, temų, tonų, vaizdų ir vaizdo įrašų. Ištrynus, įkrovus iš naujo ar pakeitus kortelę, šios funkcijos gali tinkamai neveikti.




Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Svarbu žinoti: neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Nuimkite telefono baterijos dangtelį. Įdėkite kortelę taip, kad jos aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn (1).

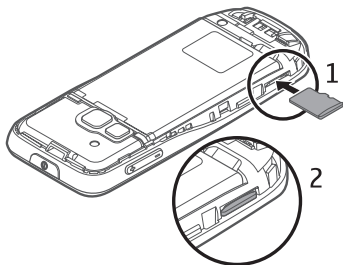


2. Spauskite kortelę į lizdą, kol užsifiksavusi spragtelės (2). Uždėkite baterijos dangtelį.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1. 3G simbolis.
2. Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.
3. Baterijos įkrovos lygis.
4. Rodmenys. Žr. „Rodmenys“, 31 psl.
5. Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.
6. Laikrodis.
7. Ekranas.

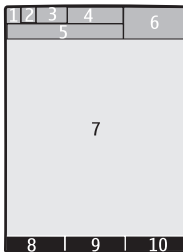

8. Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** arba jūsų pasirinktos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 61 psl.
9. Vidurinis pasirinkimo klavišas yra **Meniu**.
10. Dešinysis pasirinkimo klavišas gali būti **Vardai** (atidaromas meniu *Adresų knyga* esantis adresatų sąrašas), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba jūsų pasirinkta funkcijos nuoroda. Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“, 61 psl.

Rodmenys



Turite neskaitytų pranešimų.



Telefonas užfiksavo praleistą ryšį.
Žr. „Žurnalas“, 55 psl.



Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Kreipties kodai“, 15 psl.

Paruošimas



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatytos parametrų **Priim. ryšio signalas** ir **Pranešimo tonas** reikšmės **Be garso**.

Žr. „Tonai“, 58 psl.



Žadintuvas yra **Ijungtas**.



, E

Jei pasirenkamas **Nuolatinis** paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis.



,

Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.



,



GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.



Ijungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Žr. „Prisijungimas „Bluetooth“ ryšiu“, 63 psl.

■ Aplinka „Skrydis“

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi, muzikos grotuvu bei telefonų numeriais. Įjunkite skrydžio aplinką radijo dažniams jautrioje aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai skrydžio aplinka įjungta, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka* > *Skrydis* > *Įjungti* arba *Nustatyti*.

Jei norite nustatyti, kad įjungiant telefoną jis visada klaustų, ar reikia naudoti skrydžio aplinką, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Klaus. dėl skrydžio* > *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Norėdami išjungti skrydžio aplinką, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Norėdami paskambinti, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, veikiausiai turėsite atrakinti prietaisą ir įjungti ryšio aplinką.

Ryšiai



Perspėjimas: įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

2. Ryšiai

■ Balso ryšio užmezgimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu (jei reikia) ir paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

- Norėdami atidaryti vėliausiai rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kuriuo nors numeriu, pasirinkite jį ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Paskambinkite kataloge *Adresų knyga* išsaugotu numeriu. Žr. „Adresų knyga“, 52 psl.

Norėdami pastiprinti ar pasilpninti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **3** iki **9**, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Gr. rinkimo Nr.*
2. Pažymėkite norimą greitojo rinkimo numerį.
3. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*.

4. Pasirinkite **leškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu.

Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Greitasis rinkimas* > *Įjungtas* arba *Išjungtas*.

Norėdami paskambinti numeriu, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų paslaugų teikėjas gali pasiūlyti, pavyzdžiui, konferencinių ryšių, vaizdo rodymo pašnekovams ir ryšių užlaikymo paslaugas.

■ **Vaizdo ryšio užmezgimas**

1. Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, telefonui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite norimą adresatą iš programos **Adresų knyga**.

2. Palaikykite paspaudę skambinimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo ryšys*.

Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Ekrane rodoma *Vaizdo ryšys* ir animacinis užklauso siuntimo paveikslėlis. Jeigu nepavyksta užmegzti ryšio (pavyzdžiui, dėl to, kad tinkle neteikiama vaizdo ryšio paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti balso ryšio ar išsiųsti pranešimo.

Norėdami pastiprinti ar papildinti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

3. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Užmezgę vaizdo ryšį, jūs rodote tiesioginį vaizdą pašnekovui. Jūsų telefono priekyje esančia vaizdo kamera filmuojamas vaizdas rodomas pašnekovui. Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, telefone turi būti įdėta USIM kortelė ir telefonas turi būti prisijungęs prie WCDMA tinklo. Dėl galimybės naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vaizdo ryšį gali užmegzti tik du pašnekovai. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu telefonu arba ISDN klientu. Jei telefonu užmegztas kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, užmezgus balso ryšį ir siunčiant duomenis didele sparta, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

3. Pranešimai

■ Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Pranešimas*.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių. Jei norite įterpti telefono numerį iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Laukelyje *Tekstas*: parašykite pranešimą.
Norėdami naudoti teksto ruošinį, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Pasirinkite **Siųsti**.

■ Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Pranešimas*.

2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Parašykite pranešimą. Jei norite pridėti failą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos > Žvilgtelėti**.
5. Pasirinkite **Siųsti**.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Pranešimai

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Pranešimo skaitymas ir atsakymas

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.

Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Gautieji**.

2. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**. Parašykite atsakomąjį pranešimą.
3. Pasirinkite **Siųsti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ El. pašto programa

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai*.

Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto parametų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* ir įrašykite savo el. pašto adresą.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai įprastai yra susiję su pagalbiniu serveriu, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *El. paštas*.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.

2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti*.

Norėdami išsaugoti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti pranešimą*. Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite *Kaip juodrašį*.

3. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami išsiųsti el. laišką iš juodraščių katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai* ir norimą laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai*, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada sukurkite atsakymą.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami baigti naudojimosi el. paštu sesiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsijungti*.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniais, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Bendrieji parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaug. išsiųstus pr. – išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Perraš. kat. „Išsiųst.“ – įrašyti naujus išsiųstus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas, jei pasirinkote *Išsaug. išsiųstus pr.*

Dažniausias gavėjas – lengvai nustatyti galimus jūsų siunčiamų pranešimų gavėjus ar jų grupes.

Šrifto dydis – pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai – automatiškai keisti rašmenų sekas grafiniais veidukais.

Tekstinių pranešimų parametrai

Nuo tekstinių pranešimų parametrų priklauso tekstinių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Tekstiniai pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – gauti ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai – įrašyti pranešimų centrą, per kurį turi būti siunčiami tekstiniai pranešimai.

Pranešimų centro telefono numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo

Naud. pran. centras – pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

Pranešimai

Pran. galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. pran. formatas – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naudoti paket. duom. – pasirinkti GPRS pageidautina SMS nešmena.

Rašmenų koduotė – nustatyti, kaip turi būti siunčiami pranešimuose matomi rašmenys. Jei norite siųsti rašmenis taip, kaip juos matote, pasirinkite *Visa*.

Ats. per tą patį centrą (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Nuo šių pranešimų parametrų priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir

peržiūra. Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 24 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 73 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *Daugiaf. pranešimai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga) – gauti ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

MMS kūrimo režimas – leisti arba neleisti pridėti prie pranešimų įvairių rūšių garso/vaizdo failus.

MMS atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiais pranešimais siunčiamų atvaizdų dydį.

Numat. skaidr. interv. – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti MMS – leisti priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą. Jei nustatysite *Namų tinkle*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti,

Pranešimai

būdami už savo tinklo ribų. Numatytoji reikšmė įprastai yra *Namų tinklas*. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Priimami MMS – nustatyti daugiaformačių pranešimų priėmimo sąlygas. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti MMS* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklam. – priimti arba atmesti reklamą. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti MMS* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami MMS* reikšmė *Atmesti*.

Sąrankos parametrai – peržiūrėti daugiaformačiams pranešimams tinkamus sąrankos parametrus. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškų parametrai

Nuo el. pašto parametrų priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 24 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 73 psl.

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Persp. dėl nauj. laišk. – pasirinkti, ar gavus naujų el. laiškų turi būti rodomas perspėjimas.

Leisti priimti laiškus – pasirinkti, ar gali būti priimti el. laiškai ne jūsų namų tinkle.

Atsak. su orig. citata – pasirinkti, ar gauto el. laiško tekstas turi būti įtrauktas į atsakymą.

Atvz. dydis el. laiške – pasirinkti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį.

Tvarkyti pašto dėž. – įtraukti į sąrašą naujas pašto dėžutes arba tvarkyti naudojamą.

4. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Vardai ir numeriai išsaugomi telefono atmintyje.

■ Duomenų įrašymas į adresato kortelę

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir pasirinkite, kad *Naudojama atmintis* būtų *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Su kiekvienu vardu telefono atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Suraskite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite reikiamą informaciją.

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Galite perkelti ir kopijuoti adresatus iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Norėdami perkelti ar kopijuoti visus adresatus, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Perkelti adres.* arba *Kopijuoti adresatus*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti adresatus po vieną, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*.

Adresų knyga

Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti adresatą* arba *Kopijuoti adresatą*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti daug adresatų, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*.

Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymėti*. Tada pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti pažymėtus* arba *Kopijuoti pažymėtus*.

■ Adresatų informacijos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*.

Pažymėkite adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti* ir pažymėkite duomenis, kuriuos norite pakeisti.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Adresų knygos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – žr. „Duomenų įrašymas į adresato kortelę“, 52 psl.

Adr. knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka – pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis – nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

5. Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* arba *Rinkti numeriai*. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir

Parametrai

rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite *Visi ryšiai*. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite *Praneš. gavėjai*.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praneš. žurnalas*.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

6. Parametrai

■ Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*, norimą aplinką ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Nustatyti – nustatyti pasirinktos aplinkos skambėjimo tonus, skambėjimo garsumą, vibraciją, šviesos efektus, pranešimų tonus.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Praėjus šiam laikui, įjungžiama ankstesnė aplinka.

■ Ekranos temos

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranos temos* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekranos temą – nustatyti ekranos temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekranos temos* ir pasirinkite ekranos temą.

Ekranos temos siųstis – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranos temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti parametrus, arba *Atšaukti*, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti po kelių sekundžių.

■ Ekranų parametrai

Norėdami pasirinkti, kas ir kaip turi būti rodoma ekrane, nustatykite ekranų parametrus.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis – nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas atvaizdas ar skaidrė, t. y. fono paveikslėlis. Pasirinkite *Fono paveikslėliai* > *Atvaizdą* arba *Skaidrių rinkinį*,

pažymėkite katalogą ir pasirinkite atvaizdą arba skaidrę.

Akt. laukimo režimas – pasirinkti, ar turi būti naudojamas aktyvusis laukimo režimas.

Šrift. spalva lauk. rež. – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Narš. mygt. piktogr. – rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Perspėjimų inform. – perspėjimuose apie praleistus ryšius ir gautus pranešimus rodyti arba nerodyti įvairios informacijos, pavyzdžiui, adresato.

Ekrano užsklanda – rodyti judančias figūras arba atvaizdus, kai kurį laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija.

Energ. taup. būseną – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane pasirodo skaitmeninis laikrodis.

Parametrai

Snaudimo režimas – taupyti baterijos energiją. Kai tam tikrą laiką nenaudojama nė viena telefono funkcija, ekrane lieka juodas vaizdas.

Šrifto dydis – nustatyti skaitomų ir rašomų pranešimų, adresatų kortelių turinio ir tinklalapių šrifto dydį.

Operat. simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Tinklo pazonės inf. (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

■ Data ir laikas

Norėdami pakeisti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Data ir laikas* > *Datos ir laiko param.*, *Datos/laiko formatai* arba *Aut. dat./laiko tikslin.* (tinklo paslauga).

■ Mano nuorodos

Susieję nuorodas su klavišais, galite greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kair. pasirink. klavišas*.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Deš. pasirink. klavišas*.

Naršymo mygtukas

Norėdami priskirti naršymo mygtukui kokias nors kitas funkcijas iš pateikto sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*.

Aktyviojo laukimo režimo mygtukas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Akt. lauk. rež. mygt.*

■ Synchronizacija ir išsaugojimas atsargai

Norėdami sinchronizuoti ar kopijuoti duomenis iš savo telefono į kitą telefoną ar nuotolinį serverį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sinchr. ir atsarg.*

Kopijuoklė – sinchronizuoti arba kopijuoti duomenis iš vieno telefono į kitą arba atvirkščiai.

Kurti atsarg. kop. – sukurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją ir išsaugoti ją jūsų telefono atmintyje.

Atkurti iš atsarg. – atkurti duomenis iš jūsų telefono atmintyje esančios atsarginės kopijos.

Sinchr. iš serverio – sinchronizuoti duomenis jūsų telefone ir serveryje.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Savo telefoną ir suderinamą prietaisą galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu.

Prisijungimas „Bluetooth“ ryšiu

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth Specification 2.0“, aprėpiančią šiuos profilius: „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „dial-up networking“, „file transfer“, „generic access“, „generic object exchange“, „generic audio/video distribution“, „hands-free“, „headset“, „object push“, „phonebook access“, „serial port“, „service discovery application“ ir „SIM access“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti jūsų telefoną prie suderinamo

Parametrai

„Bluetooth“ telefono, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Telefonai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kiti telefonai su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Įjungtas*.

Norėdami sukurti arba pakeisti savo telefono pavadinimą, kurį matys kiti „Bluetooth“ prietaisai, pasirinkite *Mano tel. pavad.*

⌘ rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Turėkite galvoje, kad naudojant „Bluetooth“ ryšį vartojama baterijos energija ir baterija gali veikti trumpiau.

Prietaiso su „Bluetooth“ funkcija prijungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. > Bluetooth* > *Prisij. pr. garso pried. ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.*

Jūsų „Bluetooth“ ryšių sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. > Bluetooth* > *Aktyvūs prietaisai.*

Duomenų siuntimas į prietaisą „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. > Bluetooth* > *Suporuoti prietaisai.* Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį ir įrašykite ryšio kodą.

Parametrai

Norėdami prisijungti prie kito prietaiso, turite naudoti tokį patį ryšio kodą (iki 16 rašmenų). Ryšio kodą reikia nurodyti tik vieną kartą, prieš užmezgant ryšį ir pradedant perdavinėti duomenis.

Jei sąrašė nematote prietaiso, pasirinkite **Su nauju**, kad sąrašė būtų parodyti visi arti esantys prietaisai su įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Jūsų prietaiso su „Bluetooth“ funkcija paslėpimas nuo kitų prietaisų

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. > Bluetooth* > *Mano tel. aptinkam.* Pasirinkite *Paslėptas* arba visiškai išjunkite „Bluetooth“ funkciją.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją, suderinamame kompiuteryje įdiekite jūsų telefonui tinkamą programų paketą

„Nokia PC Suite“. Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nuotoliniu interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu CA-101 į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Klausti jungiant – nustatyti telefoną, kad paklaustų, ar jis gali prisijungti prie kito prietaiso.

Parametrai

PC Suite – naudoti jūsų telefoną ryšiams su programomis kompiuteryje, kuriame įdiegtas programų paketas „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai – naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba prijungti telefoną prie kompiuterio, kad galėtumėte sinchronizuoti telefone ir programoje „Windows Media Player“ esančius duomenis (muziką, vaizdo įrašus).

Duomenų perkėlimas – prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti savo telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis* > *Klausti jungiant, PC Suite, Spausd. ir GV įrašai* arba *Duomenų perkėlimas*.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryš. peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti priimamus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšių draudimas* aprašą skyrelyje „Kreipties kodai“, 15 psl.

Ats. bet kuriuo klav. > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliepti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą.

Autom. perrinkimas – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Balso raiškinimas – pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

Parametrai

Greitasis rinkimas – žr. „Greitasis numerio rinkimas“, 36 psl.

Ryšio laukimas (tinklo paslauga) – gauti perspėjimą, kad jums kažkas skambina, kai jau su kuo nors kalbate telefonu.

Ryšio suvestinė (tinklo paslauga) – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

Rodytuvė – nustatyti vaizdo rodymo ryšiu pašnekovui parametrus.

■ Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Pasirinkus *Nust. automatiškai*, telefonas pasirinks kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*. Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atpažinimo kalba*.

Atminties būklė – peržiūrėti telefono laisvos ir užimtos atminties kiekį.

Autom. klav. apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 15 psl.

Klaviatūros apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 15 psl.

Balso atpažinimas – surinkti telefono numerį ištariant vardą, išsaugotą adresų knygoje.

Klaus. dėl skrydžio – žr. „Aplinka „Skrydis““, 33 psl.

Sveikinimas – parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus telefoną.

Parametrai

Tel. atnaujinimai – atnaujinti jūsų telefono programinę įrangą, jeigu yra atnaujinimas.

Tinklo režimas – pasirinkti dvitinklį režimą (UMTS arba GSM). Ši funkcija neprieinama aktyviojo ryšio metu.

Operat. pasirinkimas – norėdami nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje, pasirinkite „Automatinis“. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Jjungimo tonas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

■ Priedai

Šis meniu ir kitos funkcijos rodomi, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Priedai*. Pasirinkite priedą ir, priklausomai nuo jo, pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą.

Aut. atsiliepimas – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai* > *Priim. ryšio signalas* reikšmė *Pyptelės* arba *Nerodoma*, automatinio atsiliepimo funkcija neveikia.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus sąrankos pranešimu jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkcijos** > *Skirti numatytuojui*.

Įj.numat. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisij. – *pglb. svet.* – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asm. sąrank. param. – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gam. param.* Įveskite apsaugos kodą. Programoje *Adresų knyga* išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

■ Telefono programinės įrangos atnaujinimai

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų prietaisą. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.



Perspėjimas: kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

7. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone bei suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame

interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC Suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų ryšių programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nepatariama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

8. Garso/vaizdo programos

Telefone įtaisyta 2,0 milijono taškelių skiriamosios gebos vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

■ Vaizdo kamera

Vaizdo kamera nufotografuoti vaizdai išsaugomi „jpg“ formatu, vaizdo kamera gali skaitmeniniu būdu padidinti vaizdą aštuonis kartus.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo kamera* > **Fotograf.** Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Siųsti**. Jūsų telefonas išsaugo atvaizdą kataloge *Galerija* > *Atvaizdai*.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

■ Vaizdo įrašai

Filmuojamus vaizdus galite įrašyti „3gp“ arba „mp4“ formatu.

Norėdami nustatyti savo vaizdo įrašų kokybę, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vaizdo įrašo kokybė* > *Aukšta, Įprasta* arba *Žema*.

Norėdami apriboti failo dydį, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vaizdo įrašo trukmė*.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas* > **Filmuoti**. Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

■ Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ arba WMA muzikos failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami vieną iš paketo „Nokia PC Suite“ programų „Nokia Audio Manager“.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Muzikos grotuvas*.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Radijas*. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo stočių išsaugojimas

1. Norėdami ieškoti radijo stočių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spausdinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti radijo stotį kurioje nors atminties vietoje, pasirinkite **Funkcijos** ir *Išsaugoti radijo stotį*.
3. Norėdami įvardyti išsaugotą radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stotys*, tada pasirinkite radijo stotį, **Funkcijos** > *Pervardyti ir įrašykite pavadinimą*.

Klausymasis

1. Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Radijas*.

Garso/vaizdo programos

2. Norėdami pažymėti norimą radijo stotį, pasirinkite ▼ arba ▲ arba paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
3. Norėdami pasirinkti radijo stoties vietą, spustelėkite klavišą, atitinkantį stoties vietą sąrašė.
4. Pasirinkite **Funkcijos** ir kurią nors iš toliau išvardytų funkcijų.

Išjungti – išjungti radiją.

Išsaugoti radijo stotį – įvardyti ir išsaugoti naują radijo stotį. Ši funkcija rodoma tik tada, kai pasirinkta radijo stotis nėra išsaugota.

Radijo stotys – sąrašė pasirinkti išsaugotą radijo stotį. Atidaryti radijo stočių sąrašą galima, jei pasirinkta radijo stotis buvo išsaugota anksčiau.

Ieškoti visų stočių – ieškoti visų radijo stočių, kurias gali aptikti telefonas.

Nustatyti dažnį – įvesti radijo stoties dažnį.

Parametrai – pakeisti numatytuosius radijo parametrus.

Radijo st. katalogas – atidaryti „Visual Radio“ tinklalapius.

Visual Radio – nustatyti, ar turi būti naudojama programa „Visual Radio“. Naudodamiesi „Visual Radio“, galite matyti įvairios tekstinės ir grafinės informacijos, kurią siunčia klausoma radijo stotis.

Įjungti vaizdo pasl. – nustatyti, kad programa „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai, kai įjungiate radiją.

Klausydamiesi radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima paketinių duomenų ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

9. Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4U. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-3. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C– 25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo nurodymai

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.


Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.

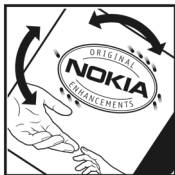

2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliojame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems

specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.

Priežiūra

- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą apžiūrėti.



Sunaikinimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti

elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas

Papildoma saugumo informacija

taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba

Papildoma saugumo informacija

mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD

Papildoma saugumo informacija

energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;

Papildoma saugumo informacija

- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo

Papildoma saugumo informacija

sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įrengtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro

transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių,

Papildoma saugumo informacija

dulkių arba metalo miltelių. Suskystintosiomis dujomis (pavyzdžiui, propanu ar butanu) užpildomų transporto priemonių gamintojų turėtumėte pasiteirauti, ar šį prietaisą galima saugiai naudoti arti tokių transporto priemonių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip

pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta pakankama saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties

Papildoma saugumo informacija

esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,98 W/kg (RM-364), 0,95 W/kg (RM-365) ir 0,69 W/kg (RM-366).

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.