

„Nokia 3600 slide“ vartotojo vadovas

9209188
1. leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-352 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Modelio numeris: 3600s

9209188/1. leidimas

Turiny

Saugumas.....7

1. Bendroji informacija.....8

Apie jūsų prietaisą.....	8
Tinklo paslaugos.....	8
Kreipties kodai.....	9
Sąrankos parametrų paslauga.....	9
Paslauga „My Nokia“.....	9
Medžiagos parsisiuntimas.....	10
Naudingi patarimai.....	10
Programinės įrangos atnaujinimai.....	10
„Nokia“ pagalba.....	11
Skaitmeninių teisių apsaugos sistema.....	11

2. Paruošimas.....12

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	12
Atminties kortelės įdėjimas.....	13
Atminties kortelės išėmimas.....	13
Baterijos įkrovimas.....	14
Antena.....	14
Laisvų rankų įranga.....	14
Virvutė.....	15
AV kabelis.....	15
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	16
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	17
Laukimo režimas.....	17
Ekranas.....	17
Energijos taupymas.....	17
Aktyvusis laukimo režimas.....	18
Nuorodos laukimo režime.....	18
Simboliai.....	18
Skrydžio režimas.....	19
Klaviatūros užraktas.....	19
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos.....	20

3. Ryšiai.....20

Skambinimas.....	20
Kai kas nors skambina.....	20
Greitasis numerio rinkimas.....	20
Numerio rinkimas balsu.....	20

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos.....	21
--	----

4. Teksto rašymas.....21

Teksto režimai.....	21
Tradicinis teksto rašymas.....	22
Nuspėjamas tekstas rašymas.....	22

5. Meniu peržiūra.....22

6. Pranešimai.....23

Tekstas ir daugiaformačiai pranešimai.....	23
Tekstiniai pranešimai.....	23
Daugiaformačiai pranešimai.....	23
Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas.....	24
Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	24
Pranešimų siuntimas.....	25
El. paštas.....	25
El. pašto parametrų vediklis.....	25
El. laiško rašymas ir siuntimas.....	25
El. laiško skaitymas ir atsakymas.....	26
Perspėjimai dėl naujų el. laiškų.....	26
Skubūs pranešimai.....	26
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	27
Momentiniai pranešimai.....	27
Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos.....	27
Balso pranešimai.....	28
Pranešimų parametrai.....	28

7. Adresų knyga28

Adresų knygos tvarkymas.....	28
Vizitinės kortelės.....	30
Numerių susiejimas su klavišais.....	30

8. Ryšių žurnalas30

9. Padėčių žurnalas.....31

10. Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	31
Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija.....	31
Paketiniai duomenys.....	32
USB duomenų kabelis.....	32
Sinchronizavimas ir atsarginė kopija.....	33
„Nokia PC Suite“.....	33
11. Parametrai.....	33
Aplinkos.....	33
Ekrano temos.....	33
Tonai.....	34
Šviesos.....	34
Ekranas.....	34
Data ir laikas.....	35
Mano nuorodos.....	35
Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai.....	35
Kitos nuorodos.....	35
Ryšys.....	35
Telefonas.....	36
Balso komandos.....	36
Priedai.....	37
Sąranka.....	37
Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu.....	38
Apsauga.....	38
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas.....	39
12. Operatoriaus meniu.....	39
13. Galerija.....	39
Katalogai ir failai.....	40
Atvaizdų spausdinimas.....	40
Atminties kortelė.....	40
14. Garso/vaizdo programos.....	41
Vaizdo kamera ir filmavimas.....	41
Fotografavimas.....	41
Filmavimas.....	41

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos.....	41
Muzikos grotuvas.....	42
Muzikos meniu.....	42
Muzikos takelių atkūrimas.....	43
Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas.....	43
Radijas.....	43
Radijo stočių klausymas.....	44
Radijo funkcijos.....	44
Diktofonas.....	44
Ekvalaizeris.....	45
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas.....	45
15. Internetas45	45
Prisijungimas prie paslaugos serverio.....	46
Vaizdo elementai.....	46
Laikinoji atmintis.....	46
Naršyklės saugumas.....	46
16. Žemėlapiai.....47	47
Žemėlapių parsisiuntimas.....	47
Žemėlapiai ir GPS.....	48
Papildomos paslaugos.....	48
17. Tvarkyklė.....49	49
Žadintuvas.....	49
Kalendorius.....	49
Darbų sąrašas.....	49
Tekstiniai įrašai.....	50
Skaičiuoklė.....	50
Atgalinės atskaitos laikmatis.....	50
Chronometras.....	50
18. Programos51	51
Programos įjungimas.....	51
Programos parsisiuntimas.....	51
19. SIM paslaugos.....52	52
Priedai.....53	53
Baterija.....53	53

Turinys

Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	53
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	54
Atpažinkite hologramą.....	54
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	55

Priežiūra.....	55
Sunaikinimas.....	56

Papildoma saugumo informacija.....	56
Maži vaikai.....	56
Darbo aplinka.....	56
Medicininiai prietaisai.....	57
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	57
Pagalbinės klausos priemonės.....	57
Transporto priemonės.....	57
Potencialiai sprogiai aplinka.....	58
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	58
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	59

Rodyklė.....	60
---------------------	-----------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

1. Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti šiuose tinkluose: GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvą, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kreipties kodai

Pasirinkę **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** > **Kreipties kodai**, galite nustatyti, kaip jūsų telefonas turi naudoti kreipties kodus ir saugumo parametrus.

- PIN (UPIN) kodas, pateikiamas kartu su SIM (USIM) kortele, padeda apsaugoti kortelę nuo neleistino naudojimo.
- PIN2 (UPIN2) kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis, naudojamas kai kurioms paslaugoms atrakinti.
- PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai gali būti pateikti su SIM (USIM) kortele. Jei įvesite PIN kodą neteisingai tris kartus iš eilės, jūsų paprašys nurodyti PUK kodą. Jei šie kodai nepateikiami, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Galite sukurti ir pakeisti kodą bei nustatyti, kad telefonas jo reikalautų. Kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Jei užmiršote kodą ir jūsų telefonas užrakintas, jį turės atrakinti techninės priežiūros specialistai. Už šį darbą gali reikėti sumokėti papildomai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ tašką arba į savo telefono pardavėją.
- Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją, kai reikia apriboti ryšius į ir iš jūsų telefono (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti arba pakeisti interneto naršyklės apsaugos modulio parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Saugumas** > **Apsaug. mod. param.**

Sąrankos parametrų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS), „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės pagalbos skyrių. [Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas **Gautas sąrankos parametrų rinkinys „“**.

Jei norite išsaugoti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Paslauga „My Nokia“

Gaukite nemokamus jūsų „Nokia“ telefono naudojimo patarimus ir pagalbą, nemokamą bandomąją medžiagą, vaizduojamuosius aprašus, jums pritaikytą tinklalapį ir naujienas apie naujausius „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Bendroji informacija

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir užsiregistruokite „My Nokia“ šiandien! Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų regione, ir gauti daugiau informacijos, aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/mynokia.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Naudingi patarimai

Jei turite klausimų dėl savo telefono arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų telefonas, informacijos ieškokite vartotojo vadove. Jei ši priemonė nepadaeda, bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus:

- Iš naujo įjunkite telefoną: išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Po kelių sekundžių įdėkite bateriją ir įjunkite telefoną.
- Atkurkite gamintojo parametrus. [Žr. „Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas“ psl. 39.](#)
- Jei įmanoma, atnaujinkite savo telefono programinę įrangą naudodamiesi atnaujinimo programa „Nokia Software Updater“. [Žr. „Programinės įrangos atnaujinimai“ psl. 10.](#)
- Aplankykite „Nokia“ interneto svetainę arba kreipkitės pagalbos į „Nokia Care“. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Jei klausimas lieka neišspręstas, dėl taisymo galimybės kreipkitės į vietinį „Nokia Care“ tašką. Prieš siųsdami savo telefoną taisyti, visada išsaugokite atsargai arba kur nors įrašykite jūsų telefone esančius duomenis.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“, „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Vista“, plačiajuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ interneto svetainę.

Jei jūsų tinkle programinės įrangos naujinimus galima atlikti belaidžiu ryšiu, jūs taip pat galėsite prašyti naujinimų iš telefono. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 38.](#)



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ pagalba

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Sąrankos pranešimų paslauga

Iš interneto svetainės www.nokia.com/support savo telefonui nemokamai parsisiųskite įvairių paslaugų, pavyzdžiui, MMS, GPRS, el. pašto, sąrankos parametrus.

„Nokia PC Suite“

Programų paketą „PC suite“ ir susijusios informacijos galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support.

„Nokia Care“ paslaugos

Jeigu reikia susisiekti su „Nokia Care“ tarnybomis, peržiūrėkite vietinių „Nokia Care“ centrų sąrašą tinklalapyje www.nokia.com/customerservice.



Priežiūra

Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į jums artimiausią „Nokia Care“ tašką (žr. www.nokia.com/repair).

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite gauti prieigą prie medžiagos, apsaugotos WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 perdavimo blokavimo ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Paruošimas

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

2. Paruošimas


SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.



Šiame telefone galima naudoti bateriją BL-4S. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija“ psl. 54.](#)

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.

1. Paspaudę atleidimo mygtuką, pakelkite ir nuimkite galinį dangtelį. Išimkite bateriją.

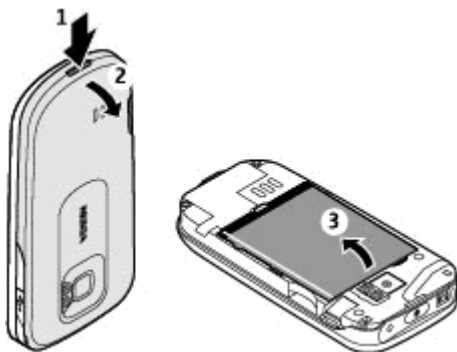

- Atidarykite SIM kortelės laikiklį ir į jį įdėkite SIM kortelę, jos kontaktus nukreipdami į žemyn, į laikiklį. Uždarykite SIM kortelės laikiklį.
- Pažiūrėkite, kur yra baterijos kontaktai, ir įdėkite ją. Uždėkite galinį dangtelį.

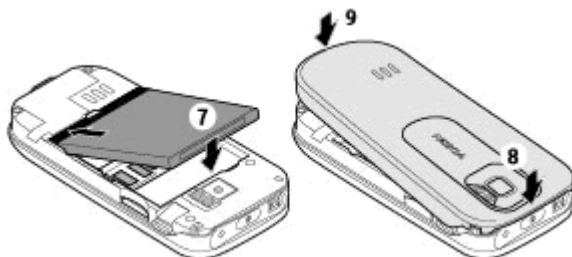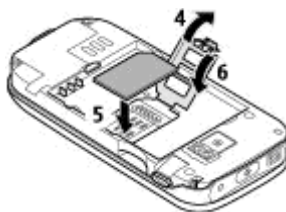

Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės kortelės. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų telefone galima naudoti iki 4 GB talpos „microSD“ kortelės.

- Nuimkite galinį dangtelį.
- Įdėkite atminties kortelę į jai skirtą lizdą, nukreipdami kontaktus žemyn ir spausdami kortelę, kol užsifiksuos.
- Uždėkite galinį dangtelį.



Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neiškirkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelę galite išimti ar pakeisti veikiant prietaisui – jo nereikia išjungti.

Paruošimas

1. Pasirūpinkite, kad nė viena programa neskaitytų ir neįrašinėtų duomenų į atminties kortelę.
2. Nuimkite galinį dangtelį.
3. Spustelėkite atminties kortelę, kad ją atlaisvintumėte, ir išimkite kortelę.
4. Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prie telefone esančios jungties įkrovikliui prijunkite įkroviklio laido kištuką.

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio. Baterija BL-4S įkrovikliu AC-4 įkraunama maždaug per 1 val. 30 min., kai telefonas veikia laukimo režimu.



Antena

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.



Laisvų rankų įranga



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.




Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.


Virvutė

1. Atidarykite galinį dangtelį.
2. Užkabinkite virvutę už kabliuko ir uždarykite galinį dangtelį.

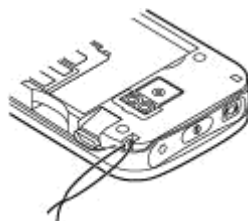

AV kabelis


Norėdami, kad galerijoje esantys vaizdai ir tiesioginiai pranešimai būtų rodomi televizoriaus ekrane, „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį CA-92U prijunkite prie telefono AV jungties. Prijungdami kabelį prie televizoriaus, stebėkite spalvos kodą. Ši funkcija nėra skirta vaizdo įrašams žiūrėti.

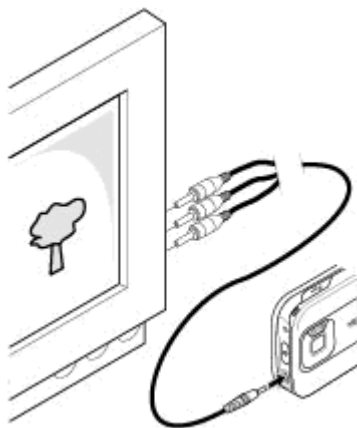

Paruošimas

Spalvos kodas	Signalas
baltas	analoginis kanalas kairėje
raudonas	analoginis kanalas dešinėje
geltonas	kompozitinis vaizdas

Klavišai, mygtukai ir dalys

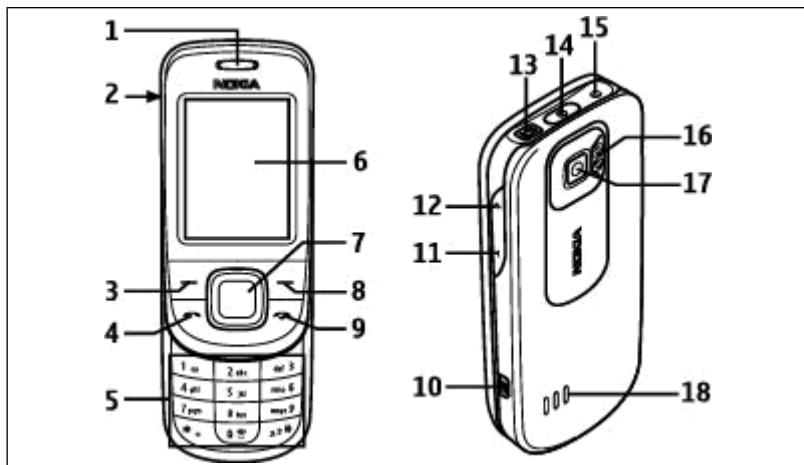

1	Ausinė.	2	„Micro USB“ kabelio jungtis.
3	Kairysis pasirinkimo klavišas.	4	Skambinimo klavišas.
5	Klaviatūra.	6	Ekranas.
7	„Navi™“ mygtukas (toliau vadinamas naršymo mygtuku).	8	Dešinysis pasirinkimo klavišas.
9	Baigimo klavišas	10	Vaizdo kameros mygtukas.
11	Garsumo silpninimo mygtukas.	12	Garsumo stiprinimo mygtukas.
13	„Nokia“ garso/vaizdo jungtis (2,5 mm).	14	Ijungimo klavišas
15	Jungtis įkrovikliui.	16	Vaizdo kameros blykstė.
17	Vaizdo kameros lęšis.	18	Garsiakalbis.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti arba išjungti telefoną, paspauskite ir laikykite įjungimo klavišą.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****).


Jei telefonas prašo įvesti laiką ir datą, nustatykite vietinį laiką, pasirinkite laiko juostą, išreikštą skirtumu nuo Grinvičo laiko (GMT), ir nustatykite datą. [Žr. „Data ir laikas“ psl. 35.](#)

Ijungus telefoną pirmą kartą, galite pamatyti prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnė informacija – žr. **Prisij.** — **pglb. svet.** Žr. „[Sąranka](#)“, 37 psl., ir „[Sąrankos parametru paslauga](#)“, 9 psl.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

Ekranas

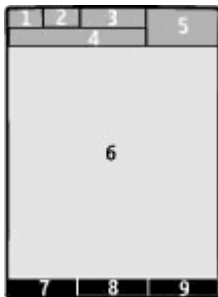1	Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas 	
2	Baterijos įkrovimo būklė 	
3	Simboliai	
4	Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis	
5	Laikrodis	
6	Ekranas	
7	Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija	
8	„Navi“ klavišo veikimas	
9	Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija	

Jūs galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 35.](#)

Energijos taupymas

Jūsų telefone yra **Energ. taup.** būseną ir **Snaudimo režimas** baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 34.](#)

Aktyvusis laukimo režimas

Aktyviojo laukimo režime rodomos pasirinktos, greitai pasiekiamos telefono funkcijos ir informacija.

Jei norite įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Akt. laukimo režimas** > **Ij./išj. akt. lauk. rež.**

Jei įjungę aktyvųjį laukimo režimą norite pažymėti ką nors funkcijų ir informacijos sąrašą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn ir pasirinkite **Rinktis** arba **Žiūrėti**. Rodyklės reiškia, kad yra daugiau informacijos. Jei norite sustabdyti kelio paiešką, pasirinkite **Išj. prg.**

Jei norite tvarkyti aktyviojo laukimo režimo vaizde rodomas nuorodas, pasirinkite **Funkcijos** ir toliau išvardytas funkcijas.

Nuorodos laukimo režime

Norėdami atidaryti jūsų rinktų numerių sąrašą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinti sąrašą esančiu numeriu, pažymėkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami įjungti naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Taip pat galite naudotis sparčiaisiais klavišais. [Žr. „Greitasis numerio rinkimas“ psl. 20.](#)

Simboliai

-  Turite neskaitytų pranešimų.
-  Yra neišsiųstų, atšauktų ar gavėjų nepasiekusių pranešimų.
-  Yra praleistų ryšių.
-  Klaviatūra yra užrakinta.
-  Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimami tekstiniai pranešimai.
-  Nustatytas signalas.
-  Telefonas įsiregistravo GPRS arba EGPRS tinkle.
-  Telefonu užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.
-  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.
-  Įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
-  Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis žymi pasirinktą antrąją telefono liniją.
-  Visi priimami ryšiai yra peradresuojami kitu numeriu.

 Galite skambinti tik uždarosios vartotojų grupės nariams arba atsilipti tik į jų skambučius.

 Šiuo metu įjungta aplinka yra laikina.

Skrydžio režimas

Ijunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse, kad būtų išjungtos visos radijo dažnius naudojančios funkcijos. Galite naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi bei telefonų numeriais. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami įjungti arba nustatyti skrydžio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Skambinimas pagalbos tarnybai įjungus skrydžio režimą

Surinkite pagalbos tarnybos numerį, paspauskite skambinimo klavišą ir į klausimą **Išjungti skrydžio aplinką?** atsakykite **Taip**.

 **Perspėjimas:** Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Klaviatūros užraktas

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kad išvengtumėte atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei prašoma, įrašykite užrakto kodą.

Norėdami atsilipti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsilipti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kitos funkcijos – **Autom. klav. apsauga** ir **Klaviatūros apsauga**. [Žr. „Telefonas“ psl. 36.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis galima naudotis neįdėjus SIM kortelės, pvz., tvarkykle ir žaidimais. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

3. Ryšiai

Skambinimas

Skambinti galite keliais būdais:

- Įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.
Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.
- Norėdami atidaryti rinktų numerių sąrašą, telefonui veikiant laukimo režimu vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Susiraskite vardą ar telefono numerį, kurį išsaugojote programoje **Adresų knyga**.
[Žr. „Adresų knygos tvarkymas“ psl. 28.](#)

Norėdami reguliuoti garsumą ryšio metu, spauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.

Kai kas nors skambina...

Kai norite atsilipti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite slankųjį dangtelį. Norėdami baigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą arba uždarykite slankųjį dangtelį.

Jei nenorite atsilipti į skambutį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Greitasis numerio rinkimas

Visų pirma telefono numerį susiekite su kuriuo nors skaitmenų klavišų nuo 2 iki 9. [Žr. „Numerių susiejimas su klavišais“ psl. 30.](#)

Užmegzti ryšį naudodamiesi greitojo numerio rinkimo funkcija galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, paspauskite ir laikykite skaitmens klavišą.

Numerio rinkimas balsu

Surinkite telefono numerį ištardami vardą, išsaugotą programoje „Adresų knyga“.

Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl prieš rinkdami numerius balsu turite pasirinkti **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Kalbos parametrai** > **Atpažinimo kalba** ir savo kalbą.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo arba garsumo silpninimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
2. Išstarkite adresato, kuriam norite paskambinti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria pirmąjį atitikmenų sąrašo balso komandą. Jei tai neteisinga komanda, pasirinkite kitą iš sąrašo.

Aktyvaus ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijas**. Toliau aprašyti galimi parametrai ir funkcijos.

Ryšio metu veikia šios funkcijos: **Išjungti mikrofona** arba **Ijungti mikrofona**, **Adresų knyga**, **Meniu**, **Užrakinti klaviatūrą**, **Įrašyti**, **Balso raiškinimas**, **Garsiakalbis** arba **Ragelis**.

Tinklo funkcijos yra šios: **Atsileipti** arba **Atmesti**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Naujas ryšys**, **Įtraukti į konferenc.**, **Baigti ryšį**, **Baigti visus ryšius** ir šios:

- **Siųsti DTMF** — siųsti tonų sekas
- **Sukeisti ryšius** — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.
- **Aktyv. su užlaikyt.** — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.
- **Konferencija** — užmegzti konferencinį pokalbį
- **Kalbėti asmeniškai** — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.



Perspėjimas: Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

4. Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamuoju.

Meniu peržiūra

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai  ir . Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei sekančią norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir anksčiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami naudoti dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus, kelis kartus spauskite skaičiaus klavišą 1 arba paspauskite * ir pasirinkite specialųjį ženklą.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
2. Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

5. Meniu peržiūra

Telefone yra daug į meniu sugrupuotų funkcijų.

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.

2. Peržiūrėkite meniu ir pasirinkite funkciją, pavyzdžiui, **Parametrai**.
3. Jei pasirinktas meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite vieną (pavyzdžiui, **Skambinimas**).
4. Jeigu pasirinktas meniu savo ruožtu turi dar žemesnių lygių meniu, pakartokite 3 veiksmą.
5. Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Norėdami uždaryti meniu, pasirinkite **Išj. prg.**.

Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas > Sąrašas, Tinklelis, Tinklelis ir pavad. arba Lapeliai**.

Norėdami perkelti kurį nors meniu į kitą vietą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gera!**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

6. Pranešimai

Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, el. laiškus, garso ir skubiuosius pranešimus. Pranešimų paslaugomis galima naudotis tik tada, kai jas teikia tinklas ir paslaugų teikėjas.

Tekstas ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Rodiklis ekrano viršuje rodo, kiek dar galima parašyti rašmenų, ir keliomis dalimis bus siunčiamas pranešimas.

Prieš siųsdami tekstinius, SMS ir el. pašto pranešimus, turite išsaugoti pranešimų centro numerį. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, įveskite vardą ir numerį, gautą iš paslaugos teikėjo.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai.

Pranešimai

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis (MMS) ir užsisakyti jas, kreipkitės į paslaugų teikėją. Taip pat galite atsisiųsti sąrankos parametrus. [Žr. „Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Pranešimas.**
2. Norėdami pridėti gavėjų, nuslinkite iki **Pagrindiniai gavėjai**: lauko ir įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą, arba pasirinkite **Itraukti** jei iš galimų parametrų norite pasirinkti gavėjus. Pasirinkite **Funkcijos** jei norite pridėti gavėjus bei temas ir nustatyti siuntimo parametrus.
3. Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
4. Norėdami prie pranešimo pridėti kokį nors turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį.
5. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, pasirinkite **Žiūrėti**. Gavus daugiau nei vieną pranešimą, kataloge „Gautieji“ pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, tada pasirinkite **Atidaryti**. Pranešimo dalis galite skaityti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami sukurti atsakomąjį pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas

Pranešimo siuntimas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge **Siunčiamieji** ir išsiunčia jį.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo siuntimas nutraukiamas, telefonas mėgina jį siųsti dar kelis kartus. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge **Siunčiamieji**. Norėdami atšaukti pranešimą, esančią **Siunčiamieji** kataloge siuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus **Išsiųstieji** kataloge, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr..**

Jūsų pranešimų tvarkymas

Telefonas išsaugo gautus pranešimus kataloge **Gautieji**. Skirstykite savo pranešimus išsaugotų pranešimų kataloge.

Jei norite sukurti, pervardinti arba pašalinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkcijos**.

El. paštas

Savo telefonu prisijunkite prie savo POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyros ir galėsite skaityti, rašyti ir siųsti el. paštą. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Prieš naudodamiesi el. paštu, turite susikurti el. pašto paskyrą ir atlikti teisingus nustatymus. Apie galimybę naudotis esama el. pašto dėžute ir jos parametrus pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametrų paslauga“ psl. 9.](#)

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu >**

Pranešimai ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė** įjungsite el. pašto nustatymo vedlį.. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Jūs galite parašyti savo el. laišką prieš prisijungdami prie el. pašto paslaugos.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > El. laiškas**.
2. Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
3. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Norėdami pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** ir tai, ką norite pridėti.

Pranešimai

4. Norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Norėdami parsisiųsti el. laiško antraštes, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir savo el. pašto paskyrą.
2. Norėdami parsisiųsti el. laišką ir jo priedus, pasirinkite el. laišką ir **Atidaryti** arba **Priimti**.
3. Norėdami atsakyti į el. laišką arba persiųsti jį, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas.
4. Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Kurį laiką nesinaudojant el. pašto paskyra, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų

Jūsų telefonas gali automatiškai, kas tam tikrą laiką, tikrinti jūsų el. pašto paskyros dėžutę ir perspėti, kai gaunamas naujas el. laiškas.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pran. parametrai** > **El. laiškai** > **Tvarkyti pašto dėž.**
2. Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsis. parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.
 - **Pašto atnauj. interv.** — nustatyti, kaip dažnai jūsų telefonas turi tikrinti, ar į jūsų el. pašto paskyros dėžutę buvo gauta naujų laiškų.
 - **Autom. priėmimas** — priimti naujus el. laiškus iš jūsų paskyros pašto dėžutės automatiškai.
3. Norėdami įjungti perspėjimų dėl naujų el. laiškų funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pran. parametrai** > **El. laiškai** > **Persp. dėl naujų laišk.** > **Taip**.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

1. Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujas praneš.** > **Skub. pranešimas**.
2. Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

1. Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Garso pranešimas.** Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
2. Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 44.](#)
3. Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Apie galimybę naudotis šia paslauga, jos kainą ir nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo. Ekrane rodomi meniu gali priklausyti nuo jūsų MP paslaugos teikėjo.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** ir vykdysite ekrane pateikiamus nurodymus.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodamiesi paslaugų komandomis, galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami parašyti ir išsiųsti paslaugos reikalavimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Psl. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Funkcijos > SIM pranešimai**.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.

Norėdami redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr.**

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Bendrieji parametrai** — išsaugoti išsiųstų pranešimų kopijas telefone, įrašyti naujus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta pranešimų atminties, ir nustatyti kitus su pranešimais susijusius parametrus.
- **Tekstiniai pranešimai** — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti SMS pranešimų ir SMS el. pašto centrus, pasirinkti rašmenų koduotę ir nustatyti kitus su tekstiniais pranešimais susijusius parametrus.
- **Daugiaf. pranešimai** — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti, kaip turi atrodyti daugiaformačiai pranešimai, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamą bei nustatyti kitus su daugiaformačiais pranešimais susijusius parametrus.
- **El. laiškai** — leisti priimti el. laiškus, nustatyti el. laiškuose naudojamą atvaizdų dydį ir nustatyti kitus su el. laiškais susijusius parametrus.
- **Paslaugų pranešimai** — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti su paslaugų pranešimais susijusius parametrus.

7. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius galite išsaugoti adresatų kortelėse, esančiose telefono atmintyje arba SIM kortelės atmintyje, tada ieškoti ir naudoti jas, kai norėsite skambinti telefonu arba siųsti pranešimą.

Adresų knygos tvarkymas

Atminties adresatams išsaugoti pasirinkimas

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Taip pat ribotam adresatų kiekiui galite išsaugoti atvaizdą, toną ar vaizdo įrašą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu. Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Parametrai > Naudojama atmintis**. Pasirinkus **Telefono ir SIM**, adresatai bus išsaugoti telefono atmintyje.

Vardų ir numerių išsaugojimas

Jei norite išsaugoti vardą ir telefono numerį, pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Vardai** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.

Pirmasis numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį (pavyzdžiui ). Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos (pavyzdžiui, norėdami paskambinti), tada, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

Adresato paieška

Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Vardai** ir adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Informacijos įtraukimas ir redagavimas

Norėdami įrašyti ar pakeisti kokią nors adresato kortelėje esančią informaciją, pasirinkite adresatą, **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** ir reikiamas funkcijas.

Adresatų informacijos kopijavimas arba perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai

1. Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Vardai**.
2. Pasirinkite adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos** > **Kopijuoti adresatą** arba **Perkelti adresatą**.

Kelių adresatų informacijos kopijavimas arba perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai

1. Pasirinkite pirmąjį adresatą, kurį norite kopijuoti ar perkelti, ir **Funkcijos** > **Žymėti**.
2. Pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti pažymėtus** arba **Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų informacijos kopijavimas arba perkėlimas iš SIM kortelės į telefono atmintį ir atvirkščiai

Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Kopijuoti adres.** arba **Perkelti adres.**

Adresatų ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Ištrinti adresatą**.

Norėdami ištrinti visus adresatus iš telefono ar SIM kortelės atminties, pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Ištr. vis. adresat.** > **Iš telefono atminties** arba **Iš SIM kortelės**.

Norėdami ištrinti numerį, kitus duomenis ar atvaizdą, esančius adresato kortelėje, pažymėkite atitinkamą kortelę ir pasirinkite **Inform.** Pažymėkite norimą informacijos laukelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** ir galimas funkcijas.

Adresatų grupės kūrimas

Sukelkite adresatus į skambinančiųjų grupes su skirtingais skambėjimo tonais ir grupės atvaizdais.

1. Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Grupės**.
2. Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti** arba **Funkcijos > Kurti naują grupę**.
3. Įvardykite grupę, pasirinkite norimą atvaizdą ir skambėjimo toną, jei norite susieti juos su grupe, ir pasirinkite **Išsaugoti**.
4. Norėdami įtraukti adresatų į grupę, pasirinkite grupę ir **Žiūrėti > Įtraukti**.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę, pažymėkite jį ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę**.

Kai gaunate vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti** ir ji bus išsaugota telefono atmintyje.

Numerių susiejimas su klavišais

Telefonų numerius, kuriuos norite rinkti vieno klavišo paspaudimu, galite susieti su klavišais nuo 2 iki 9.

1. Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite skaitmenų klavišą.
2. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.
3. Įveskite adresato numerį arba paiešką.

8. Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir reikiamą informaciją.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

9. Padėčių žurnalas

Tinklas gali atsiųsti jums padėties užklausa (tinklo paslauga). Norėdami užsisakyti padėties užklausa paslaugą ir sutarti dėl užklausa siuntimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Norėdami priimti ar atmesti padėties užklausa, pasirinkite **Patvirtinti** arba **Atmesti**. Jei nepastebite, kad yra gauta užklausa, telefonas automatiškai ją priima arba atmeta, priklausomai nuo to, kaip sutarėte su tinklo operatoriumi ar paslaugos teikėju.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie 10 vėliausių asmeninių pranešimų ir užklausa, pasirinkite **Meniu > Žurnalas > Pad. nustatymas > Padėt. užkl. žurnalas**.

10. Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo telefono.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: 2.0 + EDR „generic access“, „network access“, „generic object change“, „advanced audio distribution“, „audio video remote control“, „handsfree“, „headset“, „object push“, „file transfer“, „dial-up networking“, „SIM access“ ir „serial port“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth** ir atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Pasirinkite **Mano tel. pavad.** ir įvardykite savo telefoną.
2. Norėdami įjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
3. Norėdami prijungti savo telefoną prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. pr. garso pried.** ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
4. Norėdami suporuoti savo telefoną su bet kuriuo arti esančiu prietaisu su „Bluetooth“ funkcija, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet.**

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Ištraukti**.

Savo telefone įrašykite ryšio kodą (ne daugiau nei 16 rašmenų) ir kitame prietaise su „Bluetooth“ funkcija patvirtinkite leidimą užmegzti ryšį.

Jeigu jums rūpi prietaiso saugumas, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite parametro **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Savo suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto „Bluetooth“ ryšiu, nenaudodami „PC Suite“ programinės įrangos. Jūsų telefone turi būti įjungtas interneto prieigos paslaugos teikėjo parametras rinkinys, o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ asmeninės kreipties tinklo (PAN) standartu. Prisijungęs prie telefono tinklo prieigos taško paslaugos ir susiporavęs su jūsų kompiuteriu, telefonas automatiškai prisijungia prie interneto paketinių duomenų ryšiu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Norėdami nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu >**

Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys ir iš šių funkcijų:

- **Pagal poreikį** — nustatyti, kad telefonas užmegztų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kuriai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat bus nutrauktas.
- **Nuolat įjungtas** — automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiame telefoną

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose. [Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

- **PC Suite** — perduoti duomenis kabeliu naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.
- **Spausd. ir GV įrašai** — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.
- **Duomenų perkėlimas** — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir pageidaujamą USB režimą.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Kopijuoklė** — Sinchronizuokite ar kopijuokite pasirinktus duomenis iš savo telefono į kitą ir atvirkščiai, naudodami „Bluetooth“ technologiją.
- **Kurti atsarg. kop.** — Sukurkite pasirinktų duomenų atsarginę kopiją atminties kortelėje ar išoriniame prietaise.
- **Atkurti iš atsarg.** — Pasirinkite atsarginės kopijos failą, išsaugotą atminties kortelėje ar išoriniame prietaise, ir įkelkite jį į telefoną. Pasirinkite **Funkcijos > Informacija**, jei norite gauti informacijos apie pasirinktą atsarginės kopijos failą.
- **Kopijuoklė** — Sinchronizuokite ar kopijuokite pasirinktus duomenis iš savo telefono į kitą prietaisą, kompiuterį ar tinklo serverį ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

„Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone bei suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje. [Žr. „„Nokia“ pagalba“ psl. 11.](#)

11. Parametrai

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

- **Ijungti** — įjungti pasirinktą aplinką
- **Nustatyti** — keisti aplinkos parametrus
- **Laikina** — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiami ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekrano temos

Ekrano temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekrano temos** ir šias pasirinktis:

- **Rinktis ekrano temą** — Atidarykite katalogą **Ekrano temos** ir pasirinkite ekrano temą.

Parametrai

- **Ekrano temos siųstis** — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti po kelių sekundžių.

Šviesos

Norėdami įjungti arba išjungti su įvairiomis telefono funkcijomis susijusius šviesos efektus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Šviesos**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Fono paveikslėlis** — nustatyti fono paveikslėlį, kuris bus rodomas telefonui veikiant laukimo režimu.
- **Akt. laukimo režimas** — įjungti, tvarkyti ir pritaikyti savo reikmėms aktyvųjį laukimo režimą.
- **Šrift. spalva lauk. rež.** — nustatyti laukimo režimu veikiančio telefono ekrane rodomų šriftų spalvą.
- **Narš. mygt. piktogr.** — laukimo režimo vaizde rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai išjungtas aktyvusis laukimo režimas.
- **Perspėjimų inform.** — rodyti praleistų ryšių ir perspėjimų dėl pranešimų informaciją.
- **Perėjimo efektai** — įjungti tolygesnio ir organiškesnio naršymo funkciją.
- **Slank. dangt. anim.** — rodyti animacinį paveikslėlį ir sugroti toną, kai atidarote arba uždarote slankųjį dangtelį.
- **Ekrano užsklanda** — kurti ir nustatyti ekrano užsklandą.
- **Energ. taup. būseną** — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos, automatiškai išsijungtų ekrano apšvietimas ir jame pasirodytų laikrodis.
- **Snaudimo režimas** — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos automatiškai išsijungtų ekranas.
- **Šrifto dydis** — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį.
- **Operat. simbolis** — nustatyti, kad operatoriaus simbolis būtų rodomas.
- **Tinklo pazonės inf.** — rodyti pazonės informaciją, jeigu ją teikia tinklas.

Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiką, laiko juostą arba datą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param.** > **Laiko juosta**; spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vietos, kurioje esate, laiko juostą. Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Norėdami susieti su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišu kitą funkciją, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos > Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas** ir funkciją.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs > Funkcijos** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

- **Rinktis funkcijas** — įtraukti arba pašalinti funkciją
- **Sutvarkyti** — pertvarkyti funkcijas

Kitos nuorodos

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos** ir šias pasirinktis:

- **Naršymo mygtukas** — nustatyti kitas funkcijas iš numatytojo sąrašo, kurios turi būti įjungiamos naršymo mygtuku (slinkties klavišu).
- **Akt. lauk. rež. mygt.** — pasirinkti, kokių naršymo mygtuko judesių turi būti įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Ryšys

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas** ir šias pasirinktis:

- **Ryš. peradresavimas** — peradresuoti jūsų priimamuosius ryšius (tinklo paslauga). Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. [Žr. „Apsauga“ psl. 38.](#)
- **Ats. bet kuriuo klav.** — nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsilipti spustelėdami bet kurį klavišą, išskyrus įjungimo, kairinį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus arba pabaigos klavišą.

Parametrai

- **Autom. perrinkimas** — automatiškai perrinkti numerį nepavykus užmegzti ryšio. Telefonas bando perrinkti numerį 10 kartų.
- **Balso raiškinimas** — pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).
- **Greitasis rinkimas** — skambinti adresatui, kurio telefono numeris yra susietas su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu nuo 2 iki 9. Norint skambinti, reikia palaikyti paspaudus atitinkamą klavišą.
- **Ryšio laukimas** — nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį (tinklo paslauga).
- **Ryšio laikmatis** — Jei norite matyti užmegzto ryšio trukmę, pasirinkite **Rodoma**.
- **Ryšio suvestinė** — trumpai būtų rodoma apytikrė trukmė po kiekvieno skambučio
- **Siųsti mano numerį** — nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite **Kaip sutarta**.
- **Ryšių iš šio tel. linija** — pasirinkti ryšių iš telefono liniją, jeigu jūsų SIM kortelė teikia kelių telefono linijų paslaugą (tinklo paslauga).
- **Slank. dangt. funkc.** — atsiliepti į skambutį atidarant slankųjį dangtelį ir baigti ryšį uždariant slankųjį dangtelį.

Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir šias pasirinktis:

- **Kalbos parametrai** — Norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**. **Nust. automatiškai** pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Norėdami nustatyti balso komandų kalbą, pasirinkite **Atpažinimo kalba**.
- **Atminties būklė** — tikrinti, kiek yra užimta atminties.
- **Autom. klav. apsauga** — užrakinti klaviatūrą automatiškai, praėjus nustatytam laikui, kai telefonas veikia laukimo režimu ir nenaudojama nė viena jo funkcija.
- **Klaviatūros apsauga** — prašyti saugos kodą, kai atrakinate klaviatūros apsaugą
- **Balso atpažinimas** — [žr. „Balso komandos“ psl. 36.](#)
- **Klaus. dėl skrydžio** — įjungiant telefoną pamatyti klausimą, ar naudoti skrydžio režimą. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungiami.
- **Tel. atnaujinimai** — priimti programinės įrangos atnaujinimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 38.](#)
- **Operat. pasirinkimas** — rinktis jūsų vietovėje veikiančią korinio ryšio tinklą.
- **Meniu paaiškinimai** — pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus
- **Įjungimo tonas** — sugroti toną įjungiant telefoną.
- **SIM funkc. patvirt.** — [žr. „SIM paslaugos“ psl. 52.](#)

Balso komandos

Skambinkite adresatams ir naudokitės telefonu ištardami balso komandas.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Norėdami nustatyti kalbą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Atpažinimo kalba** ir savo kalbą.

Norėdami nukreipti savo telefono balso atpažinimą į savo balsą, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Balso atpažinimas** > **Balso atpaž. mokym..**

Norėdami nustatyti, kad kokia nors funkcija būtų įjungtą balso komanda, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Balso atpažinimas** > **Balso komandos**, programą ir funkciją.  žymi įjungtą balso komandą.

Jei norite įjungti balso komandą, pasirinkite **Itraukti**. Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „[Numerio rinkimas balsu](#)“, 20 psl.

Norėdami tvarkyti balso komandas, pažymėkite telefono funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** bei iš toliau išvardytųjų.

- **Redaguoti** arba **Atsieti** — pervardinti arba išjungti balso komandą
- **Susieti visas** arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąraše esančių funkcijų balso komandas.

Priedai

Šis meniu ir jo įvairios funkcijos rodomi tik tada, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Priedai**. Pasirinkite priedą ir reikiamą, jam taikomą, funkciją.

Sąranka

Kad veiktų kai kurios paslaugos telefone, jame būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 9.](#)

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir šias pasirinktis:

- **Numat. sąrank. par.** — peržiūrėti telefone išsaugotus paslaugų teikėjus ir nustatyti, kuris iš jų bus numatytasis
- **Ij.numat. programose** — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus
- **Pageid. prieig. taškas** — peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus
- **Prisij.** — **pglb. svet.** — parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.
- **Įtaisų vald. param.** — nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų programinės įrangos atnaujinimų. Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 38.](#)
- **Asm. sąrank. param.** — rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį ir nustatykite reikiamus parametrus. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti**.

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Jei norite leisti arba neleisti atnaujinti programinės įrangos ir parametru, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Pasl. prg. atnaujinim.**

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

1. Jei norite sužinoti, ar jūsų paslaugų teikėjas turi jums reikiamų programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai.**
2. Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.
3. Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
4. Jei parsisiųsto programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir šias pasirinktis:

- **PIN kodo reikalav.** arba **UPIN reikalavimas** — reikalauti PIN arba UPIN kodą kaskart, kai telefonas įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

- **PIN2 kodo reikalav.** — pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota PIN2 kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.
- **Ryšių draudimas** — apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo (tinklo paslauga). Reikalingas draudimo slaptažodis.
- **Apribotas rinkimas** — neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.
- **Uždaroji vart. grupė** — nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga)
- **Apsaugos lygis** — Paspaudus **Telefono** bus reikalaujama saugos kodo, kai tik į telefoną įdedama nauja SIM kortelė. Pasirinkus **Atminties** telefonas prašys apsaugos kodo pasirinkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį.
- **Kreipties kodai** — pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus ir draudimo slaptažodį.
- **Naudojamas kodas** — nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.
- **Atpažinimo pažymos** arba **Vartotojo pažymos** — peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 46.](#)
- **Apsaug. mod. param.** — norėdami peržiūrėti **Apsaug. mod. duom.**, įjunkite **Modulio PIN reikal.** arba pakeiskite modulio PIN ir parašo PIN. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 9.](#)

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.** ir šias pasirinktis:

- **Atkurti tik param.** — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.
- **Atkurti viską** — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

12. Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

13. Galerija

Tvarkykite atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugoti telefono atmintyje arba atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Katalogai ir failai

Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > **Galerija**. Norėdami peržiūrėti katalogo rinkmenų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**. Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“, kuria naudodamiesi galite spausdinti „jpeg“ formato atvaizdus.

1. Telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“ psl. 31.](#)
2. Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Atminties kortelė

Atminties kortelėje galite išsaugoti įvairių formatų failus, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, muzikos takelius ir garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų informaciją.

Kai kurie programos **Galerija** katalogai, kuriuose yra telefono naudojama medžiaga (pavyzdžiui, **Ekrano temos**), gali būti išsaugoti atminties kortelėje.

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios tiekiamos atminties kortelės yra suformatuotos; kitas reikia formatuoti. Kai formatuojate atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys.

1. Norėdami formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ar **Programos**, atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos** > **Format. atm. kortelę** > **Taip**.
2. Pasibaigus formatavimui, įvardykite atminties kortelę.

Atminties kortelės užblokavimas

Norėdami slaptažodžiu (8 arba mažiau ženklų) apsaugoti savo atminties kortelę nuo neleistino naudojimo, pasirinkite atminties kortelės katalogą  ir **Funkcijos** > **Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas telefone, todėl jo įvedinėti kaskart nereikia, kai atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norite naudoti su kitu prietaisu, slaptažodį teks įvesti iš naujo.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Norėdami patikrinti, kiek atminties kortelėje užima įvairios duomenų grupės, taip pat kiek atminties liko naujoms programoms, pasirinkite atminties kortelę  ir **Funkcijos > Informacija**.

14. Garso/vaizdo programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Fotografuokite ir filmuokite telefone įtaisyta vaizdo kamera.

Fotografavimas

Norėdami naudoti fotografavimo funkciją, paspauskite vaizdo kameros mygtuką; jei įjungta filmavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Jei fotografuodami norite padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn, arba spauskite garsumo klavišus.

Norėdami užfiksuoti vaizdą, paspauskite vaizdo kameros mygtuką. Telefonas išsaugo nuotraukas atminties kortelėje (jei įmanoma) arba telefono atmintyje.

Jei fotografuodami visada norite naudoti blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Įjungti blykstę**; jei norite, kad blykstė įsijungtų tik tada, kai silpnas apšviestumas, pasirinkite **Automatinė**. Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Jei ką nors nufotografavę norite iš karto pamatyti nuotrauką, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz. peržiūr. trukmė** ir nustatykite trukmę. Jei peržiūrėdami atvaizdą pasirinksite **Atgal**, galėsite fotografuoti dar ką nors, **Siųsti** – galėsite išsiųsti rodomą nuotrauką daugiaformačiu pranešimu.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2048 × 1536 taškelių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Norėdami įjungti filmavimo funkciją, palaikykite paspaudę vaizdo kameros mygtuką; jei įjungta fotografavimo funkcija, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami pradėti filmuoti, pasirinkite **Filmuoti** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką; norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką; norėdami toliau filmuoti, pasirinkite **Tęsti** arba paspauskite vaizdo kameros mygtuką; norėdami visiškai sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Telefonas išsaugo vaizdo įrašus atminties kortelėje, jei yra, arba telefono atmintyje.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Jei norite naudoti filtrą, pasirinkite **Funkcijos > Efektai**.

Garso/vaizdo programos

Jei norite pritaikyti vaizdo kamerą apšvietimui, pasirinkite **Funkcijos > Baltos sp. balansas**.

Jei norite pakeisti kitus vaizdo kameros ir vaizdo įrašų parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Muzikos grotuvas

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis garso takelių, MP3 arba AAC garso failų, kuriuos parsisiuntėte iš interneto arba į telefoną įkėlėte naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“. [Žr. „Nokia PC Suite“ psl. 33](#). Taip pat galite peržiūrėti savo įrašytus ar parsisiųstus vaizdo įrašus.

Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką.

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės savo muzikos ir vaizdo failais, esančiais telefono atmintyje arba atminties kortelėje, parsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašus iš interneto arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Norėdami klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo įrašą, rinkitės failą iš **Grojaraščiai, Atlikėjai, Albumai** arba **Žanrai** ir **Atkurti**.

Norėdami parsisiųsti failus iš interneto, pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai** ir interneto svetainę.

Norėdami atnaujinti fonoteką po to, kai įkėlėte naujų failų, pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. f.teką**.

Grojaraščio kūrimas

Norėdami sukurti pasirinktos muzikos grojaraštį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį** ir įvardykite grojaraštį.
2. Įkelkite muzikos ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
3. Norėdami išsaugoti grojaraštį, pasirinkite **Atlikta**.

Parengimas srautinėms transliacijoms

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. [Žr. „Sąrankos parametru paslauga“ psl. 9](#). Parametrus galite nustatyti ir patys. [Žr. „Sąranka“ psl. 37](#).

Norėdami įjungti parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.
2. Nustatydami srautinių transliacijų parametrus, pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka**.

3. Pasirinkite **Paskyra** ir srautinių transliacijų paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

Muzikos takelių atkūrimas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Klausydamiesi muzikos, garsumą galite reguliuoti spausdami klavišus, esančiais telefono šone.

Muzikos grotuvą galite valdyti ekrane rodomais virtualiaisiais klavišais.

Norėdami atkurti muziką, pasirinkite ►.

Norėdami laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, pasirinkite ||.

Norėdami įjungti sekantį takelį, pasirinkite ►►. Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, du kartus pasirinkite ◀◀.

Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ►►. Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◀◀. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje – toliau takelis bus atkuriamas nuo tos vietos.

Norėdami įjungti muzikos meniu, pasirinkite ≡ ekrane.

Norėdami įjungti atkuriamą grojaraštį, pasirinkite (•••) ekrane.

Norėdami uždaryti muzikos grotuvo meniu ir toliau klausytis muzikos kitų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami sustabdyti muzikos grotuvą, palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo vaizdo pakeitimas

Jūsų telefone yra kelios temos, kurias pasirinkę galite pakeisti muzikos grotuvo vaizdą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Muzik. grotuvas > Į muzikos grotuvą > Funkcijos > Parametrai > Muzikos grot. tema** ir norimą temą iš išvardytųjų. Virtualieji klavišai gali būti skirtingi, priklausomai nuo temos.

Radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite garsumo klavišus.

Garso/vaizdo programos

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ▲, ▼, ◀ arba ▶, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

Radijo stočių klausymas

Stočių paieška ir išsaugojimas

1. Norėdami pradėti ieškoti radijo dažnių, palaikykite pasirinkę ◀ arba ▶. Norėdami keisti radijo dažnį po 0,05 MHz, spaudinėkite ◀ arba ▶.
2. Norėdami išsaugoti radijo stotį atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.
3. Norėdami įvardyti radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Ieškoti visų stočių** — automatiškai ieškoti radijo stočių vietoje, kurioje esate.
- **Nustatyti dažnį** — įrašyti norimos radijo stoties dažnį.
- **Radijo stotys** — sudaryti sąrašą ir pervardinti arba pašalinti išsaugotas stotis

Stočių keitimas

Pasirinkite ▲, ▼ arba paspauskite skaičiaus, atitinkančio radijo stoties vietą sąraše, klavišą.

Radijo funkcijos

Norėdami išjungti radiją, vietoje laisvų rankų įrangos įjungti garsiakalbį ar atvirkščiai, įjungti stereofoninę vietoje monofoninės garso išvesties ar atvirkščiai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami pamatyti surastos radijo stoties siunčiamą radijo duomenų sistemos (tekstinę) informaciją, pasirinkite **RDS įjungta**. Norėdami įjungti automatinio surastos radijo stoties perjungimo į geriausios priėmimo kokybės dažnį funkciją, pasirinkite **Aut. dažnio keit. įj.**

Diktofonas

Įrašykite kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugokite juos kataloge **Galerija**.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**. Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ●, ■ arba ■, spaudykite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Garso įrašymas

1. Pasirinkite ● arba ryšio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pytelėjimą. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite ■.
2. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite ■. Įrašas išsaugomas kataloge „Galerija“/„Balso įrašai“.

Norėdami atkurti arba siųsti vėliausią įrašą, atidaryti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintį bei katalogą įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**.

Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvą, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ekvalaizeris**.

Norėdami įjungti nustatytą ekvalaizerio parametrų rinkinį, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Įjungti**.

Naujo ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

1. Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąraše esančių rinkinių ir **Funkcijos > Redaguoti**.
2. Spustelėkite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn atidarydami virtualius slinktukus, aukštyn ir žemyn, kai norite juos reguliuoti.
3. Norėdami išsaugoti parametrus ir įvardyti rinkinį, pasirinkite **Išsaugoti ir Funkcijos > Pervardyti**.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas stipresnį didesnio stereo garso efektą, kai naudojate stereo garso laisvą rankų įrangą.

Norėdami įjungti, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ster. įsp. sustipr.**

15. Internetas

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis interneto paslaugomis. Dėl skirtingo ekrano dydžio tinklapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas ir nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Naršyklei reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Norėdami įjungti paslaugą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Prad. tinklalapis**; arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaukite paspaudę **0**.

Norėdami pasirinkti žymę, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Žymos**.

Norėdami pasirinkti paskutinį URL, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Pask. intern. adr.**.

Norėdami įvesti paslaugos adresą, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Į tinklalapį**. Įveskite adresą ir pasirinkite **Gera!**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vaizdo elementai

Naršydami tinkle, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Toliau aprašyti galimi parametrai ir funkcijos:

- **Ekranas** — Pasirinkite šrifto dydį, ar rodomi vaizdai, ir kaip rodomas tekstas.
- **Bendrieji parametrai** — Pasirinkite, ar žiniatinklio adresai siunčiami kaip Unikodas (UTF - 8), turinio kodavimo tipą ir ar įjungta JavaScript.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas - tai duomenys, svetainės išsaugomi jūsų telefono talpyklinėje atmintyje. Slapukai saugomi, kol talpyklinės atminties duomenis ištrinate.

Norėdami išvalyti talpyklinę atmintį naršydami, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Ištr. laikin. atm.**. Norėdami nustatyti, kad telefonas priimtų arba nepriimtų slapukus, pasirinkite **Meniu** > **Interneto naršyklė** > **Intern. param.** > **Apsauga** > **Slapukai** arba naršydami pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Apsauga** > **Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus, ar norėdami peržiūrėti į jūsų telefoną atsiųstų leidimų ar vartotojo sertifikatų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param., Atpažinimo pažymos**, arba **Vartotojo pažymos**.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

16. Žemėlapiai

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Norėdami naudoti programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai** ir reikiamas funkcijas.

Žemėlapių parsisiuntimas

Jūsų telefono atminties kortelėje gali būti gamintojo įdiegtų žemėlapių. Naują žemėlapių rinkinį galite parsisiųsti internetu, naudodamiesi kompiuterine programa „Nokia Map Loader“.

„Nokia Map Loader“

Norėdami parsisiųsti „Nokia Map Loader“ į savo kompiuterį ir gauti išsamesnių nurodymų, aplankykite interneto svetainę www.maps.nokia.com.

Jei ketinate pirmą kartą siųstis naujus žemėlapius, pasirūpinkite, kad į telefoną būtų įdėta atminties kortelė ir, pasirinkus meniu **Meniu > Žemėlapiai**, būtų nustatyti pradiniai parametrai.

Norėdami pakeisti jūsų atminties kortelėje esančių žemėlapių rinkinį ir užtikrinti, kad visi žemėlapiai būtų to paties leidimo, naudodamiesi programa „Nokia Map Loader“ ištrinkite visus atminties kortelėje esančius žemėlapius ir parsisiųskite naują rinkinį.

Tinklo paslauga

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai parsisiųstų žemėlapius, kurių jame nėra, tačiau kurie yra reikalingi. Pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai > Parametrai > Tinklo parametrai > Leisti naudoti tinklą**.

Žemėlapiai

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų parsiončiami automatiškai, pasirinkite **Ne**.

Parsisiunčiant žemėlapius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapiai ir GPS

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti su pasauline vietos nustatymo sistema (GPS). Raskite savo vietą arba matuokite atstumus bei nustatykite koordinates.

Kad galėtumėte naudoti GPS funkciją su savo telefonu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu turite suporuoti savo telefoną su suderinamu išoriniu GPS imtuvu. Išsamesnė informacija pateikta jūsų GPS prietaiso vartotojo vadove.

Supravus „Bluetooth“ ryšiu veikiantį GPS prietaisą su telefonu, vieta, kurioje esate, telefono ekrane gali pasirodyti tik po kelių minučių. Vėlesni ryšiai turėtų būti spartesni, tačiau jei GPS nesinaudojote kelias dienas arba esate labai toli nuo vietos, kurioje vėliausiai naudojote GPS, gali reikėti palūkėti keletą minučių, kol prietaisas nustatys ir parodys jūsų vietą.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Papildomos paslaugos

Programą „Žemėlapiai“ galite atnaujinti įdiegdami balsu pateikiamą informaciją, kuriai reikalinga regioninė licencija. Norint naudotis šia paslauga, jums reikalingas suderinamas išorinis GPS prietaisas, kuriame įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos paslaugą su balsu pateikiama informacija, pasirinkite **Meniu > Žemėlapiai > Papild. paslaugos > Įsigyti navigaciją** ir vykdykite nurodymus.

Norėdami naudotis kelio paieškos su balsu pateikiama informacija paslauga, turite leisti programai „Žemėlapiai“ prisijungti prie interneto.

Kelio paieškos licencija susiejama su jūsų SIM kortele. Įdėję kitą SIM kortelę į savo telefoną ir pradėję naudotis kelio paieškos programa, pamatysite prašymą nusipirkti

licenciją. Pirkimo metu pamatysite pasiūlymą perkelti esamą kelio paieškos licenciją į naują SIM kortelę nemokamai.

17. Tvarkyklė

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

Signalo nustatymas

1. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas**.
2. Įjunkite signalą ir nustatykite norimą laiką.
3. Jei norite, kad signalas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti: > Taip** ir dienas.
4. Pasirinkite signalo toną. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvą rankų įrangą.
5. Nustatykite signalo atidėjimo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalo išjungimas

Norėdami išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Atidėti**, signalas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos > Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Norėdami nustatyti su data ir laiku susijusius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. ištrinti įrašus** ir reikiamus parametrus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Darbų sąrašas

Norėdami išsaugoti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**.

Tvarkyklė

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **Nauj. įraš.**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors užrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, reikiamas funkcijas, skaičiuoklės rūšį naudojimo nurodymus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Įprastinis laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite trukmę ir parašykite pranešimą, kuris pasirodys praėjus nurodytam laikui. Norėdami pakeisti trukmę, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
2. Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Intervalo laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
3. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Norėdami pasirinkti, kaip intervalų laikmatis turi pradėti skaičiuoti kitą laikotarpį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Parametrai > Perėj. į kitą laikotarp.** ir reikiamus parametrus.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Tarpinis laikas** — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti**.
- **Etapinis laikas** — užfiksuoti etapinius laiko momentus.
- **Testi** — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.
- **Paskutinis laikas** — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.
- **Žiūrėti laiką** arba **Ištrinti laiko rez.** — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

18. Programos

Jūsų telefone jau gali būti gamintojo įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai išsaugoti telefono atmintyje arba atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus. [Žr. „Atminties kortelė“ psl. 40.](#)

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Žaidimai, Atminties kortelė** arba **Kolekcija**. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Funkcijos** > **Progr. parametrai**.

Galimos kitos funkcijos:

- **Tikrinti versiją** — patikrinti, ar iš interneto negalite parsisiųsti naujos programos versijos (tinklo paslauga).
- **Tinklalapis** — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.
- **Programos teisės** — apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji jam tinka.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

SIM paslaugos

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**; rodomas tinklalapių žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“, esantį programų pakete „PC Suite“.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

19. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kad būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojotės SIM kortelės funkcijomis, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > SIM funkc. patvirt..**

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4S. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-4. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Baterija

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.

Papildoma saugumo informacija

- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiame priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primate, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus

atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas.
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Papildoma saugumo informacija

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, pririnkus medicininę pagalbą), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšius apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neeis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,69 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„microSD“ kortelė 13
„Nokia Care“ 11
„PictBridge“ 32

A

aktyvusis laukimo režimas 18, 34
aplinkos 33
apsaugos kodas 9
apsaugos modulis 9
atminties kortelė 13, 40
atsiliepiamas bet kuriuo klavišu 35
atvaizdų spausdinimas 40
AV kabelis 15

B

balso atpažinimas 36
balso komandos 36
balso raiškinimas 36
baterija 14
baterijos įkrovimo būklė 17
bendrasis paketinis radijo ryšys 32
beryšis režimas 20
būsenos simboliai 17

C

chronometras 50

D

dalys 16
diktofonas 44
draudimo slaptažodis 9
duomenų kabelis 32

E

ekranas 17, 34
ekrano temos 33
ekrano užsklanda 34
ekvalaizeris 45
el. paštas 25
energijos taupymas 17
energijos taupymo būseną 34

F

fono paveikslėlis 34
fotoaparatas 41
fotografavimas 41

G

gamintojo nustatyti parametrai 39
garsiakalbis 21
garsiakalbis režimas 21
GPRS 32
GPS 48
greitasis numerio rinkimas 20, 30, 36

I

įjungimo signalas 36
informacija apie vietą 31
internetas 45

K

kalba 36
klausimas dėl skrydžio 36
klaviatūros apsauga 36
klaviatūros užraktas 19
klavišai ir mygtukai 16
kreipties kodai 9

L

laikinoji atmintis 46
laisvų rankų įranga 14

M

menu paaishkinimai 36
momentiniai pranešimai 27
MP 27
muzikos grotuvas 42

N

naršyklė 45
naršymas 22
naudingi patarimai 10
naujienos 27

numerio rinkimas balsu 20
 nuorodos 18, 35
 nuotrauka 41
 nuspėjamas tekstas rašymas 22

O

operatoriaus meniu 39

P

padėčių žurnalas 31
 paketiniai duomenys 32
 parametrai 33
 parsisiuntimo 10
 paslauga „My Nokia“ 9
 paslaugų komandos 27
 perrinkimas 36
 peržiūra 22
 PIN 9
 pranešimo siuntimas 25
 pranešimų centro numeris 23
 priedai 37
 programa „Žemėlapiai“ 47
 programinės įrangos
 atnaujinimas 38
 programinės įrangos
 naujinimas 10
 programos 51
 Programų paketas „PC Suite“ 33
 PUK 9

R

radijas 43
 ryšių peradresavimas 35
 ryšių žurnalas 30

S

sąranka 37
 sąrankos parametrų paslauga 9
 signalo stiprumas 17
 SIM
 paslaugos 52
 simboliai 18
 SIM kortelė 12, 20
 SIM pranešimai 27
 skaičiuoklė 50

skaičių režimas 21
 skambinančiojo numeris 36
 skambučio laukimas 36
 skrydžio režimas 19
 skubieji pranešimai 26
 slapukai 46
 snaudimo režimas 34
 stereofoninio įspūdžio
 sustiprinimas 45

Š

šrifto dydis 34
 šviesos 34

T

teksto rašymas 21
 teksto režimai 21
 telefono programinės įrangos
 naujinimai 36
 tonai 34
 tradicinis teksto rašymas 22

U

UPIN 9
 USB duomenų kabelis 32
 užmegzto ryšio laikmatis 36
 užrašai 50

V

vaizdo įrašai 41
 vaizdo kamera 41
 virvutė 15
 vizitinės kortelės 30

Ž

žaidimai 51