

„Nokia 3720 classic“ vartotojo vadovas

3.1. leidimas

Turinys		Fotografavimas	31
		Filmavimas	32
Sauga	4	Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos	32
		Galerija	32
Patvarumas	5	Pramogos	34
Paruošimas	7	Muzikos klausymasis	34
Klavišai, mygtukai ir dalys	7	Internetas	37
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	7	Žaidimai ir programos	38
Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas	9	Žemėlapiai	40
Baterijos įkrovimas	10	Žemėlapių atsisiuntimas	40
Antena	10	Žemėlapiai ir GPS	41
Priedai	10	Papildomos paslaugos	41
Išjungimas	12	Sutvarkymas	42
Apie jūsų prietaisą	12	Adresatų tvarkymas	42
Tinklo paslaugos	12	Vizitinės kortelės	43
Kreipties kodai	13	Data ir laikas	43
Prietaiso išjungimas ir išjungimas	13	Žadintuvas	43
Laukimo režimas	14	Kalendorius	43
Meniu peržiūra	15	Darbų sąrašas	44
Žibintuvėlis	16	Tekstiniai įrašai	44
Klaviatūros užraktas	16	„Nokia PC Suite“	44
Be SIM kortelės veikiančios funkcijos	16	Skaičiuoklė	44
Skrydžio aplinka	16	Atgalinės atskaitos laikmatis	44
		Chronometras	45
Pritaikykite prietaisą savo poreikiams	17	Išlaikymas ir naujiniai	46
Pagrindiniai parametrai	17	Išlaikymas	46
Jūsų telefono stilius	18	Paslauga „My Nokia“	46
Prisijungimas	20	Medžiagos parsisiuntimas	46
Tinklo teikėjo paslaugos	23	Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu	47
Palaikykite ryšį	24	Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu	47
Skambinimas	24	Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	48
Tekstas ir pranešimai	26	Aplinkosaugos patarimai	48
El. paštas	30	Energijos taupymas	48
Atvaizdai ir vaizdo įrašai	31		

Antrinis perdirbimas	48
Išsamesnė informacija	49

Skaitmeninių teisių valdymas	50
-------------------------------------	-----------

Trečiųjų šalių programos	50
---------------------------------	-----------

Priedai	50
----------------	-----------

Baterija	50
-----------------	-----------

Informacija apie baterijas ir įkroviklius	50
---	----

Priežiūra	51
------------------	-----------

Perdirbimas	52
-------------	----

Papildoma saugos informacija	52
-------------------------------------	-----------

Magnetai ir magnetiniai laukai	52
Maži vaikai	52
Darbo aplinka	52
Medicininiai prietaisai	52
Transporto priemonės	53
Potencialiai sprogį aplinka	53
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms	53
Informacija apie pažymas (SAR)	54

Rodyklė	55
----------------	-----------

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Patvarumas

Jūsų prietaisas pritaikytas naudoti prastomis aplinkos sąlygomis. Jis patikrintas ir atitinka tarptautinio standarto IEC 60529 (IP54 lygis) reikalavimus dėl apsaugos nuo vandens ir dulkių ir standarto IEC 60068-2-27 reikalavimus dėl apsaugos nuo smūgio.


Su šiuo prietaisu naudotiniems priedams taikomi kiti patvarumo, atsparumo dulkėms ar vandeniui reikalavimai. Pvz., visi įkrovikliai naudotini tik sausoje aplinkoje. Nenaudokite sudrėkusių ar šlapių įkroviklių.

Prietaiso naudojimas drėgnoje ar dulkėtoje aplinkoje

- Atsparumas vandeniui apima tik atsparumą švariam gelam vandeniui. Nesušlapinkite prietaiso kitų rūšių skysčiais. Pvz., nesudrėkinkite jo jūrų ar vandenynų vandeniu, gėrimais, purvu, skystaisiais chemikalais arba valikliais.
- Nenardinkite prietaiso į vandenį.
- Nešlapinkite prietaiso karštu vandeniu.
- Jei prietaisas sudrėko, nušluostykite jį sausu skudurėliu. Jei prietaisas sušlapo sūriu vandeniu arba kitu skysčiu, nedelsdami nuplaukite jį trupučiu švaraus vandens. Būtina visiškai sausai nuvalyti prietaisą.
- Niekada neprijunkite nieko prie prietaiso apačioje esančių jungčių, jei jos yra dulkėtos, šlapios ar drėgnos. Pvz., niekada nekraukite prietaiso baterijos, kai prietaiso apačioje esančios jungtys yra šlapios arba drėgnos. Niekada nejunkite nieko prie

jungčių su jėga, nes prietaisas gali būti pažeistas.

- Prieš atidarydami galinį dangtelį (1), nuvalykite prietaisą sausai, kad į jo vidų nepatektų vandens ar dulkių, ir atidarykite prietaisą tik sausoje ir švarioje vietoje. Patikrinkite, ar jūsų prietaiso vidus ir galinio dangtelio (1) tarpikliai yra sausi, švarūs, ar juose nėra pašalinių objektų. Pašaliniai objektai gali pažeisti tarpiklius. Pro pažeistas vietas gali patekti vandens.
- Jei jungtys nešvarios, prieš naudojant, jas būtina nuvalyti. Norėdami valyti apatinę jungčių sritį, galite atidaryti prietaiso apačioje esančių jungčių dangtelį (2) ir atsargiai sudrėkinti apatinės jungtis švariu gelu vandeniu, kad pašalintumėte dulkes. Atsargiai nušluostykite prietaisą ir jo jungtis sausai. Leiskite jungčių vidui išdžiūti. Į jungtis ar jungčių sritį niekada neikiškite jokių įrankių.

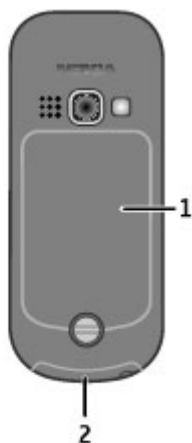

- 1 Galinis dangtelis
- 2 Jungčių dangtelis

Norite paruošti savo prietaisą naudoti? Pasitikėkite prietaiso atsparumu ir patvarumu net prastomis sąlygomis.

Paruošimas

Susipažinkite su savo prietaisu, įdėkite bateriją, SIM, atminties korteles ir sužinokite svarbios informacijos apie savo telefoną.

Klavišai, mygtukai ir dalys



- 1 Vidinė ausinė
- 2 Ekranas
- 3 Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai
- 4 Skambinimo klavišas
- 5 Mikrofonas
- 6 Žibintuvėlio klavišas

- 7 Baigimo (jungimo) klavišas
- 8 „Navi™“ klavišas (naršymo klavišas)
- 9 Klaviatūra



- 10 Garsio klavišai
- 11 Garsiakalbis
- 12 Riešo dirželio ąselė
- 13 Vaizdo kameros lęšis
- 14 Vaizdo kameros blykstė
- 15 Jungčių dangtelis
- 16 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (2,5 mm)
- 17 USB kabelio mikrojungtis
- 18 Įkroviklio jungtis

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Su šiuo prietaisu skirta naudoti BL-5CT baterija. Visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. [Žr. „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukciją psl. 51.](#)

SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.




Prieš nuimdami arba uždėję dangtelį, priveržkite arba atleiskite veržlę moneta arba atsuktuvu.


- 1 Prieš nuimdami dangtelį, sukite veržlę prieš laikrodžio rodyklę tol, kol ji suksis (1, 2). Nesukite pernelyg stipriai.

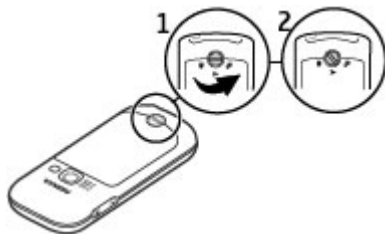

- 2 Nuimkite galinį dangtelį ir išimkite bateriją (3, 4).

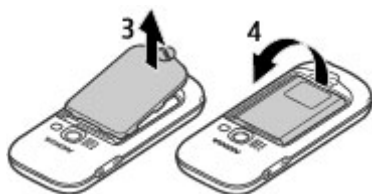


- 3 Atidarykite SIM kortelės laikiklį. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį taip, kad jos kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn (5). Uždarykite SIM kortelės laikiklį.

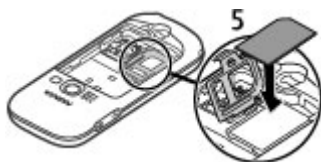

- 4 Įstatykite baterijos kontaktus į jiems skirtas vietas, tada įdėkite bateriją (6). Uždėkite galinį dangtelį (7). Uždėjus dangtelį, neturi likti tarpų. Spauskite galinį dangtelį žemyn tol, kol jis įsitvirtins.



- 5 Galinį dangtelį būtina gerai uždaryti. Pritvirtinkite dangtelį, sukdami veržlę pagal laikrodžio rodyklę tol, kol ji suksis (8, 9). Nesukite pernelyg stipriai.

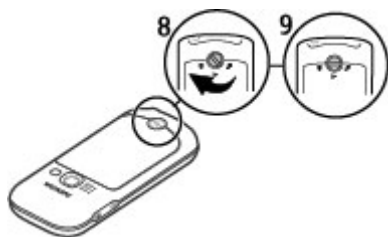

Atminties kortelės įdėjimas ir išėmimas




Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų prietaisui tinka iki 8 GB talpos „microSD“ kortelės.

Atskirų failų dydis neturi viršyti 2 GB.

Atminties kortelės įdėjimas

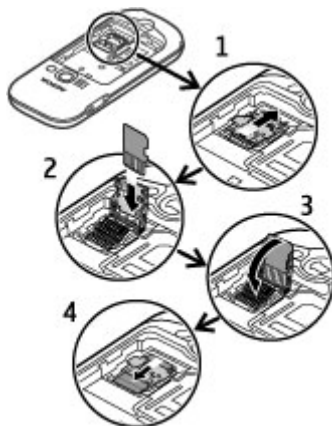

- 1 Nuimkite galinį prietaiso dangtelį ir išimkite bateriją.
- 2 Atidarykite atminties kortelės laikiklį (1).
- 3 Įdėkite kortelę į atminties kortelės laikiklį taip, kad jos kontaktai būtų nukreipti žemyn (2).
- 4 Uždarykite atminties kortelės laikiklį (3, 4).
- 5 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

- 1 Nuimkite galinį prietaiso dangtelį ir išimkite bateriją.
- 2 Atidarykite atminties kortelės laikiklį ir išimkite atminties kortelę. Uždarykite atminties kortelės laikiklį.
- 3 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Jei jūsų prietaisas sudrėko, prieš prijungdami įkroviklį, prietaisą gerai išdžiovinkite.

Jūsų prietaiso baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įkiškite įkroviklį į sienos lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sienos lizdo.

Baterijos įkrovimo trukmė nenustatyta. Be to, prietaisu galite naudotis ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Simbolis rodo pilkai pažymėtą antenos lauką.

Priedai

Neleiskite prietaisui sudrėkti. Jei jūsų prietaisas sudrėko, prieš prijungdami priedą, prietaisą gerai išdžiovinkite.

Jei prie prietaiso prijungtas įkroviklis, prieš atidarydami jungties dangtelį, atjunkite įkroviklį.

USB kabelio prijungimas

Nuimkite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

Virvutė

Įverkite dirželį, kaip parodyta, ir jį suveržkite.

Laisvų rankų įranga**Perspėjimas:**

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/ vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Ką reiškia žibintuvėlio simbolis klaviatūroje? Įjunkite savo telefoną ir naudokitės įvairiomis jo funkcijomis.

Įjungimas

Sužinokite, kaip įjungti savo telefoną ir naudotis pagrindinėmis jo funkcijomis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų nepriima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar

perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kreipties kodai

Kad nustatytumėte, kaip jūsų prietaise naudojami prieigos kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Kreipties kodai**.

- Apsaugos kodas skirtas jūsų telefonui apsaugoti nuo neteisėto naudojimo. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite keisti šį kodą ir nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Norint atlikti kai kuriuos veiksmus, pvz., atkurti gamintojo parametrus, kodą nurodyti būtina neatsižvelgiant į parametrus. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros centre arba savo telefono pardavėjo.
- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jūsų prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudžiamasis slaptažodis reikalingas ryšių draudimo paslaugai naudoti, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną ar iš jo (tinklo paslauga).
- Jei norite matyti arba keisti naršyklės saugumo modulio parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsaug. mod. param..**

Prietaiso įjungimas ir išjungimas



Įjungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

PIN kodo įvedimas

Paraginti, įveskite PIN kodą (jis matyti kaip ****).

Laiko ir datos nustatymas


Gavę užklausą, įveskite datą, vietos laiką, laiko juostą ir savo vietovės vasaros laiką.

Įjungę savo prietaisą pirmą kartą, galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Laukimo režimas

Kai prietaisas paruoštas naudoti ir nesate įvedę ženklų, prietaisas veikia laukimo režimu.

Ekranas

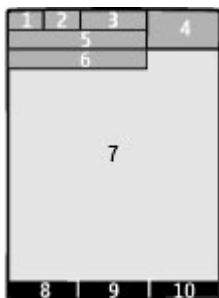

- 1 Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas
- 2 Baterijos įkrovimo būklė
- 3 Simboliai
- 4 Laikrodis
- 5 Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis
- 6 Data
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 „Navi“ klavišo (toliau – slinkties klavišas) funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Jūs galite pakeisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišo funkciją. [Žr. „Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai“ psl. 20.](#)

Energijos taupymas

Jūsų telefone yra **Energ. taup. būseną** ir **Snaudimo režimas** baterijos energijai taupyti, kai prietaisas veikia laukimo režimu ir kurį laiką nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Šias funkcijas galima įjungti. [Žr. „Ekranas“ psl. 19.](#)

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane matyti tiesiogiai pasiekiamų pasirinktų funkcijų ir informacijos sąrašas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas > Pradinis ekranas.**

Pradinio ekrano įjungimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. režimas.**

Pradinio ekrano tvarkymas ir tinkinimas

Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas.**

Pradinio ekrano įjungimo klavišo pasirinkimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas.**

Pradinio ekrano naršymas

Norėdami judėti sąrašu, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis, Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklės reiškia, kad yra daugiau informacijos.

Baigimas naršyti

Pasirinkite **Išj. prg..**

Spartieji klavišai

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu arba įjungtas pradinio ekrano režimas, galite naudoti toliau išvardytus sparčiuosius klavišus.

Praleistų, gautų skambučių ir rinktų numerių sąrašo sudarymas

Spauskite skambinimo klavišą. Jei norite skambinti, slinkite prie numerio arba vardo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Žiniatinklio naršyklės paleidimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 0.

Skambinimas į balso pašto dėžutę

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę 1.

Kitų sparčiųjų klavišų naudojimas

[Žr. „Greitasis numerio rinkimas“ psl. 25.](#)

Indikatoriai

-  Yra neskaitytų pranešimų.
-  Yra neišsiųstų, atšauktų arba nepavykusių išsiųstų pranešimų.
-  Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.
-  Kai jums skambina arba kai gaunate pranešimą, negirdėti prietaiso signalo.
-  Nustatytas žadintuvo signalas.
-  Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.
-  Aktyvus prietaiso ryšys su GPRS arba EGPRS tinklu.
-  Nutrauktas (arba išlaikytas) GPRS arba EGPRS ryšys.
-  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
-  Prietaisas gauna GPS signalą (būtina turėti išorinę GPS anteną).

-  Prietaisas negauna GPS signalo (būtina turėti išorinę GPS anteną).
-  Jei turite dvi telefono linijas, pasirinkta antroji.
-  Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.
-  Įgalinti tik uždaro naudotojų grupės skambučiai.
-  Nustatyta dabartinės aplinkos trukmė.
-  Įgalinta žibintuvėlio funkcija.

Meniu peržiūra

Telefonas turi daugybę funkcijų, kurios suskirstytos į įvairius meniu.

- 1 Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
- 2 Slinkties klavišu judėkite meniu ir pasirinkite parinktį (pvz., **Parametrai**).
- 3 Jei pasirinktame meniu yra kiti meniu, pasirinkite vieną iš jų (pvz., **Skambinimas**).
- 4 Pasirinkite norimą meniu, funkciją ar parametą.
- 5 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, pasirinkite **Atgal**.
Jei norite išeiti iš meniu, pasirinkite **Išj. prg..**

Jei norite keisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**. Slinkties klavišu pereikite į dešinę ir pasirinkite iš galimų parinkčių.

Jei norite pertvarkyti meniu, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti**. Pereikite prie to meniu elemento, kurį norite perkelti ir pasirinkite **Perkelti**. Pereikite į ten, kur norite perkelti meniu elementą ir pasirinkite **Grai**. Kad išsaugotumėte pakeitimus, pasirinkite **Atlikta > Taip**.

Žibintuvėlis

Vaizdo kameros blykstę galite naudoti kaip žibintuvėlį.

Žibintuvėlio įjungimas

Prietaisui veikiant laukimo režimu arba kai įjungtas pradinis ekranas, palaikykite nuspaudę klavišą . Klaviatūra turi būti atrakinta.

Nešvieskite žibintuvėliu iš arti į akis.

Žibintuvėlis išsijungia automatiškai:

- kai maža baterijos įkrova,
- po 30 minučių,
- gaunamojo arba siunčiamojo skambučio metu,
- įjungus vaizdo kamerą.

Pasibaigus skambučiui arba išjungus vaizdo kamerą, žibintuvėlis automatiškai neįsijungia.

Klaviatūros užraktas

Norėdami užrakinti klaviatūrą, kad išvengtumėte atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei prašoma, įrašykite užrakto kodą.

Norėdami atsiliepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Dar yra ir automatinės bei kodu atrakinamos klaviatūros apsaugos funkcijos. [Žr. „Telefonas“ psl. 17.](#)

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Be SIM kortelės veikiančios funkcijos

Kai kuriomis jūsų telefono funkcijomis galima naudotis neįdėjus SIM kortelės, pvz., tvarkykle ir žaidimais. Kai kurie meniu yra blyškūs ir jų negalima naudoti.

Skrydžio aplinka

Skrydžio aplinką naudokite, norėdami išjungti radijo dažnių funkcijas vietose, kuriose radijo bangos gali sukelti triukšį. Ir įjungę šią aplinką, galėsite žaisti žaidimus, kuriems nereikia interneto ryšio, matyti kalendorių ir telefono numerius. Kai įjungta skrydžio aplinka, matyti ✈ .

Skrydžio aplinkos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka > Skrydis > Įjungti** arba **Nustatyti**.

Skrydžio aplinkos išjungimas

Pasirinkite bet kurią kitą aplinką.

Perspėjimas:

Ijungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Ieškote šiek tiek saviraiškos? Suteikite savo prietaisui išskirtinę išvaizdą: pasirinkite toninius skambučių signalus, ekrano fono paveikslėlį ir temą.

Pritaikykite prietaisą savo poreikiams

Nustatykite, tinkinkite ir prijunkite savo prietaisą įvairiais būdais.

Pagrindiniai parametrai

Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai — Jei norite nustatyti jūsų telefono kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**, tada – kalbą. Jei norite nustatyti jūsų telefono kalbą pagal SIM kortelės informaciją, pasirinkite **Telefono kalba > Nust. automatiškai**.

Atminties būklė — peržiūrėti informaciją apie naudojamą atmintį.

Autom. klav. apsauga — Nustatyti, kad klaviatūra užsiraikintų automatiškai praėjus nustatytam laikui, kai įjungtas pradinis telefono ekranas ir nenaudojama jokia funkcija,

Klaviatūros apsauga — prašyti apsaugos kodo atrakinant klaviatūrą.

Balso atpažinimas — [Žr. „Balso komandos“ psl. 20.](#)

Klaus. dėl skrydžio — Nustatyti, kad įjungę telefoną būtumėte paklausti, ar

naudoti skrydžio režimą. Kai įjungtas skrydžio režimas, visi radijo ryšiai išjungti.

Tel. atnaujinimai — Gauti programinės įrangos naujinių iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Galimos parinktyės gali skirtis. [Žr. „Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu“ psl. 47.](#)

Operat. pasirinkimas — rinktis jūsų vietovėje veikiančią korinio ryšio tinklą.

Meniu paaiškinimai — Nustatyti, kad telefonas rodytų paaiškinimus.

Įjungimo tonas — sugroti toną įjungiant telefoną.

Apsauga

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas** ir iš šių parinkčių:

PIN kodo reikalav. arba UPIN

reikalavimas — jei norite, kad PIN ar UPIN kodo būtų prašoma kiekvieną kartą, kai įjungiamas telefonas. Kai kuriose SIM kortelėse kodo užklausa išjungti negalima.

Ryšių draudimas — jei norite uždrausti skambinti į jūsų telefoną arba iš jo (tinklo paslauga). Reikia draudžiamąjo slaptažodžio.

Apribotas rinkimas — jei norite uždrausti skambinti iš jūsų telefono pasirinktais numeriais (jei šią funkciją jūsų SIM kortelė turi). Kai įjungtas apribotas rinkimas, negalima užmegzti GPRS ryšių, tik siųsti tekstinius

pranešimus. Šiuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė — jei norite nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti jūs ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).

Apsaugos lygis — Jei norite, kad būtų prašoma apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai į telefoną įdedama nauja SIM kortelė, pasirinkite **Telefono**.

Kreipties kodai — jei norite keisti apsaugos (PIN, UPIN, PIN2) kodus ar draudžiamąjį slaptažodį,

PIN2 kodo reikalav. — Pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos. Šios parinktys gali nebūti, atsižvelgiant į SIM kortelę. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Naudojamas kodas — kad pasirinktumėte PIN kodo tipą,

Atpažinimo pažymos arba Vartotojo

pažymos — jei norite peržiūrėti į jūsų telefoną atsiųstus atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašus. [Žr. „Naršyklės saugumas“ psl. 38.](#)

Apsaug. mod. param. — jei norite peržiūrėti Apsaug. mod. duom., įjunkite **Modulio PIN reikal.** arba pakeiskite modulio ir parašo PIN kodus. [Žr. „Kreipties kodai“ psl. 13.](#)

Jūsų telefono stilius

Suteikite savo telefonui asmeninio stiliaus pasirinkdami skambėjimo tonus, fono paveikslėlius ir ekrano temas. Sukurkite savo dažniausiai naudojamų funkcijų nuorodas ir prijunkite priedus.

Aplinkos

Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti skambėjimo tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**, pageidaujamą aplinką ir šias pasirinktis:

Ijungti — įjungti pasirinktą aplinką

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnę aplinką, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.

Ekrano temos

Ekrano temoje yra elementai, kuriais galite pajavairinti savo telefoną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekrano temos** ir šias pasirinktis:

Rinktis ekrano temą — Atidarykite katalogą **Ekrano temos** ir pasirinkite ekrano temą.

Ekrano temos siūstis — Atidarykite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekrano temų, nuorodų sąrašą.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas** ir iš šių parinkčių:

Fono paveikslėlis — nustatyti pradinio vaizdo režimo fono paveikslėlį.

Pradinis ekranas — jei norite įjungti, tvarkyti pradinio ekrano režimą ir nustatyti jo stilių,

Prad. ekr. šrif. spalva — jei norite pasirinkti pradinio ekrano režimo šrifto spalvą,

Narš. mygt. piktogr. — rodyti naršymo mygtuko piktogramas telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu.

Perspėjimų inform. — jei norite, kad būtų rodoma perspėjimų apie praleistus ryšius ir pranešimus informacija,

Ekrano užsklanda — jei norite sukurti ir nustatyti ekrano užsklandą

Energ. taup. būseną — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos, automatiškai išsijungtų ekrano apšvietimas ir jame pasirodytų laikrodis.

Snaudimo režimas — nustatyti, kad tam tikrą laiką nenaudojus nė vienos telefono funkcijos automatiškai išsijungtų ekranas.

Šrifto dydis — nustatyti pranešimuose, adresatų kortelėse ir tinklalapiuose rodomo šrifto dydį

Operat. simbolis — jei norite, kad būtų rodomas operatoriaus logotipas

Tinklo pazonės inf. — jei norite, kad būtų rodoma tinklo pazonės informacija, jei ją galima gauti iš tinklo,

Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas jūsų telefono funkcijas.

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai

Jei norite keisti su kairiuoju arba dešiniuoju pasirinkimo klavišais susietas funkcijas, pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** > **Kair. pasirink. klavišas** arba **Deš. pasirink. klavišas**, tada – pageidaujamą funkciją.

Kai įjungtas pradinio ekrano režimas, jei kairysis pasirinkimo klavišas yra nustatytas kaip **Svarbūs**, norėdami įjungti funkciją pasirinkite **Svarbūs** > **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Rinktis funkcijas — įtraukti arba pašalinti funkciją

Sutvarkyti — pertvarkyti funkcijas

Kiti spartieji klavišai

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Mano nuorodos** ir iš šių parinkčių:

Naršymo mygtukas — Priskirti kitas funkcijas iš naršymo (slinkties) klavišui iš anksto nustatytų funkcijų sąrašo.

Pradin. ekr. klavišas — jei norite pasirinkti naršymo mygtuko veiksmą, kuriuo įjungiamas pradinio ekrano režimas,

Numerių susiejimas su klavišais

- 1 Pasirinkite **Menu** > **Adresų knyga** > **Gr. rinkimo Nr.** ir pažymėkite skaičiaus klavišą.
- 2 Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.
- 3 Įveskite adresato numerį arba paiešką.

Balso komandos

Balso komandomis galite rinkti numerius, paleisti programas ir įjungti aplinkas.

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** > **Telefonas**.

Balso komandos priklauso nuo kalbos. Jei norite nustatyti klabą, pasirinkite **Kalbos parametrai** > **Telefono kalba**, tada – kalbą.

Jei norite pratinti jūsų prietaisą atpažinti jūsų balsą, pasirinkite **Balso atpažinimas** > **Balso atpaž. mokym..**

Norėdami nustatyti, kad kokia nors funkcija būtų įjungiamą balso komanda, pasirinkite **Balso atpažinimas** > **Balso komandos**, programą ir funkciją.  žymi įjungtą balso komandą.

Jei norite įjungti balso komandą, pasirinkite **Įtraukti**.

Norėdami atkurti aktyvią balso komandą, pasirinkite **Atkurti**.

Apie balso komandų naudojimą skaitykite skyrelyje „[Numerių rinkimas balsu](#)“, 25 psl.

Jei norite tvarkyti balso komandas, slinkite prie parinktės, pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Redaguoti arba **Atsieti** — pervardyti arba išjungti balso komandą.

Susieti visas arba **Atsieti visas** — įjungti arba išjungti visų sąrašė esančių funkcijų balso komandas.

Prisijungimas

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite sujungti savo prietaisą su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu iki 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo jūsų prietaiso.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: SIM prieiga, objektų spustelėjimas, failų perdavimas, telefono ryšys, ausinės, laisvų rankų įranga, bendras pasikeitimas objektais, papildomas garso platinimas, garso (vaizdo) nuotolinis valdymas, bendrasis garso (vaizdo) pristatymas, paslaugų paieškos programa, asmeninės srities tinklas ir prieiga prie telefonų knygos. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindų veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei

prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį.

- 1 Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. ✖ reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 4 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 5 Jei norite poruoti savo prietaisą su kitu netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**
- 6 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 7 Į prietaisą įveskite slaptažodį (iki 16 ženklų), tada jį įgalinkite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį galite prijungti prie interneto, naudodamiesi „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Prisijungus prie prietaiso tinklo prieigos taško (angl. NAP)

paslaugos ir suporavus prietaisą su kompiuteriu, prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiam nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutrūkiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite režimą.

PC Suite — naudoti kabelį naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai — naudoti telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba su suderinamu kompiuteriu.

Duomenų perkėlimas — prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > USB duomenų kabelis** ir reikiamą USB režimą.

Sinchronizavimas ir atsarginių kopijų darymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.** ir iš šių parinkčių:

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti „Bluetooth“ ryšiu pasirinktus duomenis iš jūsų telefono į kitą arba atvirkščiai.

Kurti atsarg. kop. — sukurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — pasirinkti išsaugotą atsarginės kopijos failą ir atkurti duomenis iš jo telefone. Norėdami pamatyti informaciją apie pasirinktą atsarginės kopijos failą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — Sinchronizuokite arba kopijuokite pasirinktus duomenis su savo telefonu ir kitais prietaisais, pvz., kompiuteriu arba tinklo serveriu (tinklo paslauga).

USB prietaiso prijungimas

Prie savo prietaiso galite prijungti USB laikmeną (pavyzdžiui, atmintuką) ir naršyti jos failų sistemą bei perkelti iš jos ir į ją failus.

- 1 Prijunkite suderinamą kabelį su adapteriu prie savo prietaiso USB jungties.
- 2 Prijunkite USB laikmeną prie kabelio su adapteriu.
- 3 Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ir USB prietaisą, kurio turinį norite peržiūrėti.

Pastaba: Ne visos USB laikmenos yra suderinamos dėl skirtingo energijos suvartojimo.

Tinklo teikėjo paslaugos

Jūsų tinklo teikėjas teikia keletą papildomų paslaugų, kuriomis galite norėti naudotis. Kai kurios iš šių paslaugų gali būti mokamos.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali reikėti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

Naujienos, SIM pranešimai ir paslaugų komandos

Naujienos

Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Naujienos** ir kurią nors iš galimų funkcijų.

Paslaugų komandos

Naudodamiesi paslaugų komandomis, galite rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

Norėdami parašyti ir išsiųsti paslaugos reikalavimą, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Pasl. komandos**. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM pranešimai

SIM pranešimai – tai tam tikri tekstiniai pranešimai, išsaugoti jūsų SIM kortelėje. Šiuos pranešimus galite kopijuoti arba perkelti iš SIM kortelės į telefono atmintį, tačiau ne atvirkščiai.

Norėdami perskaityti SIM pranešimus, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Sąranka

Savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms, galite konfigūruoti. Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo tekstiniu pranešimu.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Sąranka** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. — Matyti į prietaiso atmintinę įrašytus paslaugų tekėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Įj.numat. programose — Įjungti numatytuosius išlaikomų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — Matyti įrašytus prieigos taškus.

Įtaisų vald. param. — Įgalinti arba išjungti prietaiso programinės įrangos naujinių gavimo funkciją. Ši parinktis gali būti ne visuose prietaisuose.

Asm. sąrank. param. — Įtraukti naujų įvairių paslaugų asmeninių paskyrų rankiniu būdu ir jas įjungti arba pašalinti. Jei norite įtraukti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Norite kalbėtis, bendrauti tekstu arba siųsti pranešimus? Skambinimas ir pranešimų siuntimas yra esminės telefono funkcijos.

Palaikykite ryšį

Sužinokite, kaip skambinti, rašyti tekstą, siųsti pranešimus ir naudoti jūsų prietaiso el. pašto funkciją.

Skambinimas Balso ryšio užmezgimas

Numerių rinkimas rankiniu būdu

Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Numerių perrinkimas

Jei norite matyti rinktų numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu, spauskite skambinimo klavišą. Pasirinkite numerį arba vardą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimas adresatui

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**, tada – **Vardai**. Pasirinkite adresatą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Balso skambučių valdymas**Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį**

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio baigimas

Spauskite baigimo klavišą.

Toninio skambučio signalo išjungimas

Pasirinkite **Tyliai**.

Gaunamojo skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas skambučio metu

Naudokite garsio klavišus.

Greitasis numerio rinkimas

Užmegzti ryšį naudodamiesi greitojo numerio rinkimo funkcija galite kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite skaitmens klavišą, po to paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei pasirinkta **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**, palaikykite paspaudę skaičiaus klavišą.

Numerių rinkimas balsu

Telefono numerį rinkite išvardami „Adresų knygoje“ išsaugotą vardą.

Kadangi balso komandos, atsižvelgiant į kalbą, skiriasi, prieš rinkdami balsu turite pasirinkti **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba** ir norimą kalbą.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Telefonui veikiant pradinio vaizdo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite po tono**.
- 2 Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažįstamas, rodomas atitinkamų vardų sąrašas. Telefonas atkuria pirmojo sąrašo atitiktą balso komandą. Jei ši komanda netiksli, pereikite prie kito įrašo.

Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Ryšio metu pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš rodomo sąrašo.

Kai kurios tinklo funkcijos yra **Užlaikyti, Naujas ryšys, Įtraukti į konferenc., Baigti visus ryšius**, taip pat toliau aprašytos funkcijos.

Siųsti DTMF — siųsti tonų sekas.

Sukeisti ryšius — persijungti iš aktyviojo ryšio į užlaikytąjį arba atvirkščiai.

Aktyv. su užlaikyt. — sujungti užlaikytąjį ryšį su aktyviuoju ryšiu ir išjungti iš naujojo ryšio savo telefoną.

Konferencija — užmegzti konferencinį ryšį.

Kalbėti asmeniškai — kalbėti su kuo nors asmeniškai konferencinio ryšio metu.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės

informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų balso pašto dėžutės tikrinimas

Palaikykite paspaudę 1.

Jūsų balso pašto dėžutės numerio nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Balso pašto dėž. Nr..**

Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir reikiamą informaciją.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Skambučių parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai, Skambinimas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ryš. peradresavimas — Peradresuoti gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga). Kai įjungtos kai kurios skambučių draudimo funkcijos, gali būti neįmanoma peradresuoti skambučių.

Ats. bet kuriuo klav. — Atsiliepti į gaunamąjį skambutį bet kurio klavišo, išskyrus jungimo, kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo ir baigimo klavišų, spustelėjimu.

Autom. perrinkimas — Nepavykus prisiskambinti, prietaisas automatiškai perrenka numerį. Prietaisas bando skambinti tuo pačiu numeriu 10 kartų.

Balso raiškinimas — Gerinti kalbos aiškumą, ypač triukšmingoje aplinkoje.

Greitasis rinkimas — Rinkti vardus ir telefono numerius, susietus su skaitmenų (2–9) klavišais, palaikant nuspaudus atitinkamą skaitmens klavišą.

Ryšio laukimas — Skambučio metu tinklas įspėja apie gaunamuosius skambučius (tinklo paslauga).

Ryšio laikmatis — Rodyti vykstančio skambučio trukmę.

Ryšio suvestinė — Po kiekvieno skambučio trumpai rodyti apytikslę jo trukmę.

Siųsti mano numerį — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Jei norite naudoti su jūsų paslaugos teikėju sutartą parametą, pasirinkite **Kaip sutarta**.

Ryšių iš šio tel. linija — Jei su jūsų SIM kortele įmanoma naudoti keletą telefono linijų (tinklo paslauga), pasirinkite liniją, naudotiną skambinti.

Tekstas ir pranešimai

Rašykite tekstus, kurkite pranešimus ir užrašus.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiasias į mažasias arba atvirkščiai), paspauskite #. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą 123) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę # ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę #.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicionis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spaudykite 1. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite 0.

Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais 2–9. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.

- Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
- Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimą, jūsų prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro

numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatomas jūsų SIM kortele. Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai > Naujas centras**, tada įveskite pavadinimą ir iš paslaugų teikėjo gautą numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių kiekį, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **Pranešimas**.
- 2 Norėdami pridėti gavėjų, nuslinkite iki **Pagrindiniai gavėjai**: lauko ir įveskite gavėjo numerį arba el. pašto

adresą, arba pasirinkite **Ištraukti** jei iš galimų parametrų norite pasirinkti gavėjus. Pasirinkite **Funkcijos** jei norite pridėti gavėjus bei temas ir nustatyti siuntimo parametrus.

- 3 Nuslinkite iki **Tekstas**: lauko ir įveskite pranešimo tekstą.
- 4 Norėdami prie pranešimo pridėti kokią nors turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį.
- 5 Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Siųsti**.

Pranešimo tipas rodomas ekrano viršuje ir pagal pranešimo turinį automatiškai pasikeičia.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės paslaugos teikėjo.

Pranešimo skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūsų telefonas perspėja apie gautą pranešimą. Norėdami pamatyti pranešimą, pasirinkite **Žiūrėti**. Gavus daugiau nei vieną pranešimą, kataloge „Gautieji“ pasirinkite pranešimą, kurį norite peržiūrėti, tada pasirinkite **Atidaryti**. Pranešimo dalis galite skaityti naudodamiesi naršymo mygtuku.

Norėdami sukurti atsakomąjį pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**.

Pranešimų siuntimas ir tvarkymas

Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**. Telefonas išsaugo pranešimą kataloge „Siunčiamieji“ ir išsiunčia jį.

Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas bando siųsti pranešimą kelis kartus iš naujo. Jei visi bandymai nesėkmingi, pranešimas lieka kataloge „Siunčiamieji“. Norėdami atšaukti pranešimo siuntimą, kataloge „Siunčiamieji“ pasirinkite **Funkcijos > Atšaukti siuntimą**.

Norėdami išsaugoti išsiųstus pranešimus kataloge „Išsiųstieji“, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai > Išsaug. išsiųstus pr.**

Gautus pranešimus telefonas išsaugo kataloge „Gautieji“. Skirstykite savo pranešimus kataloge „Išsaugotieji“.

Norėdami sukurti naują, pervardyti ar ištrinti katalogą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Išsaugotieji > Funkcijos**.

Skubūs pranešimai

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane.

- 1 Norėdami rašyti skubų pranešimą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Skub. pranešimas**.
- 2 Įveskite gavėjo telefono numerį, parašykite pranešimą (daugiausia 70 simbolių) ir pasirinkite **Siųsti**.

Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Apie galimybę naudotis šia paslauga, jos kainą ir nurodymų teiraukitės paslaugos teikėjo. Ekrane rodomi meniu gali priklausyti nuo jūsų MP paslaugos teikėjo.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš. ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimą MMS formatu.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas balso įrašymui.
- 2 Įrašykite avo pranešimą. [Žr. „Diktofonas“ psl. 36.](#)
- 3 Laukelyje **Pagrindiniai gavėjai:** įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
- 4 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Bendrieji parametrai — išsaugoti išsiųstų pranešimų kopijas telefone,

įrašyti naujus pranešimus vietoje senųjų, kai pritrūksta pranešimų atminties, ir nustatyti kitus su pranešimais susijusius parametrus.

Tekstiniai pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti SMS pranešimų ir SMS el. pašto centrus, pasirinkti rašmenų koduotę ir nustatyti kitus su tekstiniais pranešimais susijusius parametrus.

Daugiaf. pranešimai — leisti siųsti siuntimo ataskaitas, nustatyti, kaip turi atrodyti daugiaformačiai pranešimai, leisti priimti daugiaformačius pranešimus ir reklamą bei nustatyti kitus su daugiaformačiais pranešimais susijusius parametrus.

El. laiškai — leisti priimti el. laiškus, nustatyti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį ir nustatyti kitus su el. laiškais susijusius parametrus.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti su paslaugų pranešimais susijusius parametrus.

El. paštas

Savo telefonu galite prisijungti prie POP3 arba IMAP4 el. pašto paskyrų ir skaityti, rašyti bei siųsti el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS el. pašto funkcijos.

Norint naudotis el. paštu, būtina turėti el. pašto paskyrą ir nustatyti tikslus parametrus. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti tikslus parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją.

El. pašto parametrų vediklis

Jei telefone nenustatyti el. pašto parametrai, nustatymo vedlys įsijungia

automatiškai. Norėdami įjungti vedlį papildomai el. pašto paskyrai, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir esamą el. pašto paskyrą. Pasirinkę **Funkcijos > Nauja pašto dėžutė** įjungsite el. pašto nustatymo vedlį. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

El. laiško rašymas ir siuntimas

Jūs galite parašyti savo el. laišką prieš prisijungdami prie el. pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš.** > **El. laiškas**.
- 2 Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Norėdami pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** ir tai, ką norite pridėti.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.
- 4 Norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Norėdami parsisiųsti el. laišką antraštes, pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir savo el. pašto paskyrą.
- 2 Norėdami parsisiųsti el. laišką ir jo priedus, pasirinkite el. laišką ir **Atidaryti** arba **Priimti**.
- 3 Norėdami atsakyti į el. laišką arba persiųsti jį, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas.
- 4 Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto paskyros, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Kurį laiką

nesinaudojant el. pašto paskyra, ryšys su ja nutraukiamas automatiškai.

Perspėjimai dėl naujų el. laiškų

Jūsų telefonas gali automatiškai, kas tam tikrą laiką, tikrinti jūsų el. pašto paskyros dėžutę ir perspėti, kai gaunamas naujas el. laiškas.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Tvarkyti pašto dėž.**
- 2 Pasirinkite savo el. pašto paskyrą, **Parsis. parametrai** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Pašto atnauj. interv. — nustatyti, kaip dažnai jūsų telefonas turi tikrinti, ar į jūsų el. pašto paskyros dėžutę buvo gauta naujų laiškų.

Autom. priėmimas — priimti naujus el. laiškus iš jūsų paskyros pašto dėžutės automatiškai.

- 3 Norėdami įjungti perspėjimų dėl naujų el. laiškų funkciją, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai > Persp. dėl nauj. laišk. > Taip.**

Kur ta nuotrauka?
Saugokite savo didelės raiškos nuotraukas ir vaizdo įrašus prietaiso galerijoje arba bendrinkite juos, naudodamiesi nauja atvaizdų įkėlimo paslauga.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai

Fotografavimas

Vaizdo kameros įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizdo kamera** arba, jei įjungtas filmavimo režimas, spustelėkite naršymo mygtuką į kairę arba į dešinę.

Mastelio keitimas

Kai įjungtas vaizdo kameros režimas, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn arba naudokite garsio klavišus.

Fotografavimas

pasirinkite **Fotogr..**

Prietaisas įrašo atvaizdus į programą Galerija.

Vaizdo kameros blykstės įjungimas

Jei, fotografuodami visus atvaizdus, norite naudoti vaizdo kameros blykstę, pasirinkite **Funkcijos > Blykstė > Įjungti blykstę**, o jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai naudotų blykstę esant prieblandai, pasirinkite **Automatinė**.

Kai naudojate blykstę, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti

esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

Atvaizdų peržiūra

Jei norite matyti nufotografuotą atvaizdą iš karto, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Atvz. peržiūr. trukmė**, tada – peržiūros trukmę. Jei peržiūros laikotarpiu norite fotografuoti kitą atvaizdą, pasirinkite **Atgal**, o jei norite siųsti atvaizdą kaip daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 1200x1600 pikselių raiškos vaizdus.

Filmavimas

Filmavimo režimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vaizd. įrašytuvą** arba, jei įjungtas fotografavimo režimas, spustelėkite naršymo mygtuką į kairę arba į dešinę.

Vaizdo įrašų filmavimo pradžia

Norėdami pradėti filmuoti arba valdyti filmavimą, pasirinkite **Filmuoti**, **Pertrauka** arba **Tęsti**.

Filmavimo pabaiga

Pasirinkite **Stabdyti**.

Vaizdo įrašai įrašomi į programą Galerija.

Vaizdo kameros ir vaizdo įrašų funkcijos

Įjungę fotografavimo arba filmavimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Efektai — taikyti įvairius efektus užfiksuotame atvaizde (pavyzdžiui,

pakeisti spalvas į pilkus pustonius arba kitokias spalvas).

Baltos sp. balansas — pritaikyti vaizdo kamerą esamoms apšviestumo sąlygoms.

Parametrai — pakeisti kitus fotografavimo ir filmavimo parametrus bei pasirinkti atmintį atvaizdams ir vaizdo įrašams saugoti.

Galerija

Tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, temas, paveikslėlius, tonus, įrašus ir gautus failus. Šiuos telefono atmintyje ar atminties kortelėje išsaugotus failus galima suskirstyti į aplankus.

Katalogai ir failai

- 1 Norėdami peržiūrėti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu > Galerija**.
- 2 Norėdami peržiūrėti kataloge esančių failų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.
- 3 Jei perkeldami failą norite peržiūrėti atminties kortelės katalogus, pažymėkite atminties kortelę ir paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Atvaizdų spausdinimas

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“, kuria naudodamiesi galite spausdinti „jpeg“ formato atvaizdus.

- 1 Telefoną galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. [Žr. „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“ psl. 21.](#)

- 2 Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos > Spausdinti**.

Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle

Bendrai naudokite atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamomis interneto bendro naudojimo tinkle paslaugomis.

Kad galėtumėte visa tai bendrai naudoti tinkle, reikia, kad užsisakytumėte bendro naudojimo tinkle paslaugą (tinklo paslaugą).

Jei norite įkelti atvaizdą ar vaizdo įrašą į bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite failą iš „Galerijos“, **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.

Daugiau informacijos apie bendrą naudojimą tinkle ir suderinamus paslaugų teikėjus pateikta „Nokia“ gaminių interneto puslapiuose arba jūsų vietovės „Nokia“ svetainėje.

Įkeltą turinį galite peržiūrėti naudodamiesi savo prietaisu bendro naudojimo tinkle paslaugos interneto puslapiuose. [Žr. „Žiniatinklio naujiniai“ psl. 37.](#)

Atminties kortelė

Savo daugialypės terpės failus, pvz., vaizdo įrašus, dainas, garso įrašus, atvaizdus ir pranešimų duomenis saugokite atminties kortelėje.

Kai kurie programos Galerija aplankuose esantį telefonu naudojamą turinį (pvz., Ekrano temos) galima saugoti atminties kortelėje.

Atminties kortelės formatavimas

Kai kurios teikiamos atminties kortelės suformatuotos iš anksto, kitas reikia formatuoti. Iš naujo formatuojant atminties kortelę, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami.

- 1 Jei norite formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Meniu > Galerija arba Programos**, atminties kortelės aplanką, tada – **Funkcijos > Format. atm. kortelę > Taip**.
- 2 Baigę formatuoti, įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės užblokavimas

Jeigu norite nustatyti slaptažodį (daugiausia 8 ženklai), kad apsaugotumėte atminties kortelę nuo neteisėto naudojimo, pasirinkite atminties kortelės aplanką, tada – **Funkcijos > Nustat. slaptažodį**.

Slaptažodis saugomas jūsų telefone, todėl nebūtina jo pakartotinai įvesti, jei atminties kortelę naudojate su tuo pačiu telefonu. Jei atminties kortelę norėsite naudoti su kitu prietaisu, būsite paprašyti įvesti slaptažodį.

Norėdami atsieti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti slaptažodį**.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Jei norite matyti, kiek vietos atmintinėje užima įvairios duomenų grupės ir laisvos atminties kortelės, į kurią galėtumėte įdiegti naują programinę įrangą, mastą, pasirinkite atminties kortelę, tada – **Funkcijos > Informacija**.

Norite šiek tiek atsipalaiduoti, besibaigiant dienai? Paprasčiausiai perkelti savo mėgstamą muziką ir MP3 failus į savo prietaiso muzikos grotuvą.

Pramogos

Muzikos klausymasis

Klausykitės muzikos muzikos grotuvu arba per radiją ir įrašykite garsus arba balso įrašus diktofonu. Atsisiųskite muzikos iš interneto arba persiųskite iš kompiuterio.

GV grotuvas

Jūsų telefone yra garso/vaizdo grotuvas dainoms klausyti ir vaizdo įrašams žiūrėti. Telefono atmintyje ar atminties kortelėje esančiame muzikos kataloge išsaugoti muzikos ir vaizdo failai automatiškai aptinkami ir įtraukiami į fonoteką.

Jei norite atidaryti GV grotuvą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > GV grotuvas**.

Muzikos meniu

Naudokitės prietaiso atmintinėje arba atminties kortelėje saugoma muzika ir vaizdo įrašų failais, atsisiųskite muzikos arba vaizdo įrašų iš žiniatinklio arba žiūrėkite suderinamas srautines vaizdo įrašų transliacijas iš tinklo serverio (tinklo paslauga).

Muzikos klausymasis arba vaizdo įrašo leidimas

Pasirinkite failą iš esamo aplanko, tada – **Atkurti**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai**, tada – siuntos svetainę.

Fonotekos naujinimas po failų įtraukimo

Pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. f-teką**.

Grojaraščio kūrimas

- 1 Pasirinkite **Grojaraščiai > Kurti grojaraštį** ir įveskite grojaraščio pavadinimą.
- 2 Įkelkite muzikos ar vaizdo įrašus iš rodomų sąrašų.
- 3 Pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte grojaraštį.

Srautinių transliacijų paslaugos sąranka (tinklo paslauga)

Srautinių transliacijų parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. [Žr. „Sąranka“ psl. 23.](#)

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Sraut. transl. param. > Sąranka**.
- 2 Pasirinkite paslaugos teikėją, **Numatytieji** arba **Asmeninė sąranka** transliavimui.
- 3 Pasirinkite **Paskyra** ir transliavimo paslaugos paskyrą iš aktyvių sąrankos parametrų.

Dainų atkūrimas

Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite garsumo klavišą.

Grotuvą valdykite ekrane esančiais virtualiais klavišais.

Norėdami atkurti muziką, pasirinkite ►.

Norėdami laikinai sustabdyti muzikos atkūrimą, pasirinkite II.

Jei norite pereiti prie kitos dainos, paspauskite ►►. Norėdami pereiti į prieš tai buvusios dainos pradžią, paspauskite ◀◀ du kartus.

Jei norite persukti pirmyn dabar atkuriamą dainą, paspauskite ir laikykite paspaudę ►►. Jei dabar atkuriamą dainą norite atsukti atgal, paspauskite ir laikykite paspaudę ◀◀. Atleiskite klavišą toje vietoje, nuo kurios norite toliau atkurti dainą.

Norėdami įjungti muzikos meniu, pasirinkite ■■.

Norėdami įjungti atkuriamą grojaraštį, pasirinkite (••).

Jei norite uždaryti GV grotuvo meniu, bet toliau muziką atkurti fone, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite sustabdyti GV grotuvo programą, paspauskite ir laikykite paspaudę baigimo klavišą.

GV grotuvo išvaizdos keitimas

Telefone pateikta keletas temų GV grotuvo išvaizdai keisti.

Pasirinkite **Menu > Garso/vaizdo programos > GV grotuvas > Eiti į GV grotuvą > Funkcijos > Parametrai > GV grotuvo tema** ir vieną iš sąrašo temų. Virtualūs klavišai gali skirtis atsižvelgiant į temą.

Radijas

Pasirinkite **Menu > Garso/vaizdo programos > Radijas**.

Jei norite reguliuoti garsį, naudokite garsio klavišus.

Grafinių ekrano klavišų naudojimas

Slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Radijo meniu uždarymas

Spustelėkite baigimo klavišą. Radijas toliau veikia fone.

Radijo išjungimas

Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Radijo stočių paieška

- 1 Jei norite pradėti paiešką, spauskite ir laikykite paspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę. Jei radijo dažnį norite keisti kas 0,05 MHz, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.
- 2 Norėdami išsaugoti radijo stotį atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Išaug. radijo stotį**.
- 3 Norėdami įvardyti radijo stotį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys > Funkcijos > Pervardyti**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Ieškoti visų stočių — automatiškai ieškoti radijo stočių vietoje, kurioje esate.

Nustatyti dažnį — įrašyti norimos radijo stoties dažnį.

Radijo stotys — rodyti sąrašą, pervardyti arba ištrinti išsaugotas radijo stotis.

Radijo stočių keitimas

Slinkite aukštyn arba žemyn, arba spauskite radijo stočių sąrašo numerius atitinkančius skaitmenų klavišus.

Radijo parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

RDS — jei norite pasirinkti, ar rodyti informaciją iš radijo duomenų sistemos,

Autom. dažn. keitim. — įjungti automatinio surastos radijo stoties perjungimo į geriausios priėmimo kokybės dažnį funkciją (kai įjungta RDS funkcija).

Atkurti naudojant — jei norite pasirinkti ausines arba garsiakalbį,

Garsas — jei norite perjungti iš stereo išvesties į mono išvestį ir atvirkčiai,

Radijo apvalkalas — jei norite pasirinkti radijo temą.

Diktofonas

Įrašykite diktofonu kalbą, garsus ar aktyviusius skambučius ir įrašykite juos į programą „Galerija“.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Diktofonas**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite naudoti grafinius klavišus ,  arba , slinkite į kairę arba į dešinę.

Įrašymo diktofonu pradžia

Pasirinkite , o skambučio metu – **Funkcijos > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu silpną pypsėjimą girdi visos skambučio šalys.

Įrašymo pristabdymas

Pasirinkite .

Įrašymo diktofonu pabaiga

Pasirinkite . Įrašas įrašomas į programos „Galerija“ įrašų aplanką.

Jei norite leisti arba siųsti paskiausią įrašą, matyti įrašų sąrašą arba pasirinkti atmintinę, naudotiną įrašams saugoti, pasirinkite **Funkcijos**, tada – reikiamą parinktį.

Ekvalaizeris

Kai naudojate muzikos grotuvu, galite reguliuoti garsą.

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Vienodintuvai**.

Norėdami įjungti nustatytą ekvalaizerio parametrų rinkinį, pažymėkite norimą ir pasirinkite **Įjungti**.

Naujo ekvalaizerio parametrų rinkinio kūrimas

- 1 Pasirinkite vieną iš dviejų paskutinių sąrašė esančių rinkinių ir **Funkcijos > Redaguoti**.
- 2 Spustelėkite slinkties klavišą kairėn arba dešinėn atidarydami virtualius slinktukus, aukštyn ir žemyn, kai norite juos reguliuoti.
- 3 Norėdami išsaugoti parametrus ir įvardyti rinkinį, pasirinkite **Išsaugoti ir Funkcijos > Pervardyti**.

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas stipresnį didesnio stereo garso efektą, kai naudojate stereo garso laisvų rankų įrangą.

Norėdami įjungti, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ster. įsp. sustipr..**

Internetas

Jūsų prietaiso naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis interneto paslaugomis (tinklo paslauga). Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Prietaiso ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, kainų ir nurodymų kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Naršymui reikalingus sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu.

Jei norite pradėti naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Sąrankos parametrai**, sąranką ir paskyrą.

Prisijungimas prie paslaugos serverio

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Prad. tinklalapis**; jei telefonas veikia laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.

Jei norite pasirinkti žymą, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Žymos**.

Norėdami pasirinkti vėliausiai aplankyta tinklalapį, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Pask. intern. adr.**

Norėdami įrašyti paslaugos interneto adresą, pasirinkite **Meniu > Interneto**

naršyklė > Į tinklalapį. Įrašykite adresą ir pasirinkite **Gera!**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žiniatinklio naujiniai

Atidarykite savo bendro naudojimo tinkle paslaugos tinklalapį, kad peržiūrėtumėte įkeltus vaizdus ir vaizdo įrašus ir pakeistumėte parametrus (tinklo paslauga).

Bendro naudojimo tinkle paslaugos atidarymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.
- 2 Pasirinkite iš paslaugoje pateiktų nuorodų.

Bendro naudojimo tinkle paslaugos parametrų keitimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Naršyklė > Intern. siuntm.** ir bendro naudojimo tinkle paslaugą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, kad atidarytumėte paslaugos parametrų puslapį.

Vaizdo elementai

Naršydami internetą pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ekranas — pasirinkti šrifto dydį, ar turi būti rodomi atvaizdai ir kaip turi būti rodomas tekstas.

Bendrieji parametrai — pasirinkti, ar interneto adresai turi būti siunčiami unikodu (UTF-8), turinio šifravimo rūšį ir ar turi būti įjungtas JavaScript™.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Laikinoji atmintis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Jei norite ištrinti laikinosios atminties turinį naršydami, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Ištr. laikin. atm.**

Jei norite leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų, pasirinkite **Meniu > Interneto naršyklė > Intern. param. > Apsauga > Slapukai**; jei naršote, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Apsauga > Slapukai**.

Naršyklės saugumas

Naudojantis kai kuriomis paslaugomis, pavyzdžiui, elektroninės bankininkystės arba elektroninės prekybos, gali būti reikalingos saugos funkcijos. Tokiems ryšiams reikia saugos pažymų ir galbūt saugos modulio, kuris gali būti įdiegtas jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės

informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite matyti arba keisti saugumo modulio parametrus arba matyti į jūsų prietaisą atsiųstus tarnybų arba naudotojų pažymas, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas, pasirinkite Meniu > Parametrai > Saugumas > Apsauga. mod. param., Atpažinimo pažymos arba Vartotojo pažymos**.

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žaidimai ir programos

Galite tvarkyti programas ir žaidimus. Jūsų telefone jau gali būti gamintojo įdiegti keli žaidimai arba programos. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje arba pridėtoje atminties kortelėje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Žaidimai, Atminties kortelė arba**

Kolekcija. Pažymėkite žaidimą arba programą ir pasirinkite **Atidaryti**.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Progr. parametrai**.

Galimos kitos funkcijos:

Tikrinti versiją — patikrinti, ar iš interneto negalite parsisiųsti naujos programos versijos (tinklo paslauga).

Tinklalapis — gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga), jei yra.

Programos teisės — apriboti programos galimybę kauptis į tinklą

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Naujų programų ir žaidimų galite parsisiųsti įvairiais toliau aprašytais būdais.

- Pasirinkite **Meniu > Programos > Funkcijos > Siuntiniai > Programos siųstis** arba **Žaidimai parsisiųsti**. Rodomas žymų sąrašas.
- Norėdami parsisiųsti programų į telefoną, naudokite programų įdiegiklį „Nokia Application Installer“ iš programų paketo „PC Suite“.

Ieškote maršruto? Peržiūrėkite pakeliui esančias dominančias vietas ir pasirinkite dvimatį arba trimatį vaizdą.

Žemėlapiai

Žemėlapiuose galite ieškoti įvairių miestų ir šalių, adresų ir įvairių dominančių vietų, planuoti keliones iš vienos vietos į kitą, įrašyti vietas kaip orientyrus ir siųsti juos į suderinamus prietaisus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozes ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslė, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Išsamesnės informacijos apie programą „Žemėlapiai“ ieškokite adresu www.nokia.com/maps.

Norėdami naudoti programą „Žemėlapiai“, pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žemėlapiai**, tada – iš galimų parinkčių.

Žemėlapių atsisijuntimas

Jūsų telefono atminties kortelėje gali būti iš anksto įdiegtų žemėlapių. Daugiau žemėlapių galite atsisiųsti internetu naudodami kompiuterinę programinę įrangą „Nokia Map Loader“.

„Nokia“ žemėlapių įkėlimo priemonė
Jei norite atsisiųsti į savo kompiuterį „Nokia Map Loader“ ir gauti išsamesnių nurodymų, žr. www.maps.nokia.com.

Prieš atsisiųsdami žemėlapių pirmą kartą įsitikinkite, kad į telefoną esate įdėję atminties kortelę.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žemėlapiai** jei norite atlikti pradinę sąranką.

Jei norite keisti jūsų atminties kortelės žemėlapių rinkinį, naudokite „Nokia Map Loader“, kad galėtumėte ištrinti atminties kortelėje esančius žemėlapius ir atsisiųsti naują rinkinį, ir būtumėte tikri, jog visi žemėlapiai yra to paties leidimo.

Tinklo žemėlapių paslauga

Galite nustatyti, kad prireikus į jūsų telefoną automatiškai būtų atsiunčiami tie žemėlapiai, kurių jūs savo telefone neturite.

Pasirinkite **Meniu** > **Tvarkyklė** > **Žemėlapiai** > **Parametrai** > **Tinklo parametrai** > **Leisti naudoti tinklą** > **Taip** arba **Namų tinklė**.

Jei nenorite, kad žemėlapiai būtų atsiunčiami automatiškai, pasirinkite **Ne**.

Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Žemėlapiai ir GPS

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti su pasauline vietos nustatymo sistema (GPS). Raskite savo vietą arba matuokite atstumus bei nustatykite koordinates.

Kad galėtumėte naudoti GPS funkciją su savo telefonu, belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu turite suporuoti savo telefoną su suderinamu išoriniu GPS imtuvu. Išsamesnė informacija pateikta jūsų GPS prietaiso vartotojo vadove.

Suporavus „Bluetooth“ ryšiu veikiantį GPS prietaisą su telefonu, vieta, kurioje esate, telefono ekrane gali pasirodyti tik po kelių minučių. Vėlesni ryšiai turėtų būti spartesni, tačiau jei GPS nesinaudojote kelias dienas arba esate labai toli nuo vietos, kurioje vėliausiai naudojote GPS, gali reikėti palūkėti keletą minučių, kol prietaisas nustatys ir parodys jūsų vietą.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte

pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Papildomos paslaugos

Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti, kad galėtumėte naudotis navigacija su visomis balso nuorodomis (būtina turėti regiono licenciją).

Norint naudotis šia paslauga, jums reikalingas suderinamas išorinis GPS prietaisas, kuriame įdiegta „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Norėdami nusipirkti kelio paieškos paslaugą su balsu pateikiama informacija, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žemėlapiai > Papild. paslaugos > Įsigyti navigaciją** ir vykdykite nurodymus.

Norėdami naudotis kelio paieškos su balsu pateikiama informacija paslauga, turite leisti programai „Žemėlapiai“ prisijungti prie interneto.

Kelio paieškos licencija susiejama su jūsų SIM kortele. Įdėję kitą SIM kortelę į savo telefoną ir pradėję naudotis kelio paieškos programa, pamatysite prašymą nusipirkti licenciją. Pirkimo metu pamatysite pasiūlymą perkelti esamą kelio paieškos licenciją į naują SIM kortelę nemokamai.

Ar žinojote, kad savo telefone ir kompiuteryje esančią muziką, adresatus ir kalendorius galite tvarkyti naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“?

Sutvarkymas

Leiskite savo telefonui padėti tvarkyti jūsų gyvenimą.

Adresatų tvarkymas

Įrašyti vardus, telefono numerius ir adresus kaip adresatus į telefoną ir SIM kortelę.

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Adresatų atmintinės pasirinkimas

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą, toną ar vaizdo įrašą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

- 1 Norėdami pasirinkti atmintį (SIM kortelės, telefono arba abi), kurią naudos jūsų adresų knyga, pasirinkite **Parametrai > Naudojama atmintis**.
- 2 Jei norite matyti adresatus iš abiejų adresų knygų, pasirinkite **Telefono ir SIM**. Adresatai išsaugomi telefono atmintyje.

Adresatų kortelių naudojimas

Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai**.

Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Vardo ir telefono numerio išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Naujas rinkinys**.

Naujų duomenų įrašymas ir ankstesniųjų taisymas

Pasirinkite adresatą ir **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Duomenų ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Inform. Pasirinkite duomenis ir Funkcijos > Ištrinti**.

Adresato ištrynimasis

Pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Ištrinti adresatą**.

Visų adresatų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Ištr. vis. adresat. > Iš telefono atminties arba Iš SIM kortelės**.

Adresatų kopijavimas ir perkėlimas iš telefono atmintinės į SIM kortelę (ir atvirkščiai)

Pavienujų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Funkcijos > Žymėti > Žymėti**. Pažymėkite norimus kopijuoti arba perkelti adresatus, tada pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti pažymėtus arba Perkelti pažymėtus**.

Visų adresatų kopijavimas

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Kopijuoti adres. arba Perkelti adres..**

Adresatų grupės kūrimas

Skirstykite adresatus į skambinančiųjų grupes ir su jomis susiekite skirtingus skambėjimo tonus bei grupių atvaizdus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Grupės.**
- 2 Norėdami sukurti naują grupę, pasirinkite **Įtraukti** arba **Funkcijos > Kurti naują grupę.**
- 3 Įvardykite grupę, pasirinkite atvaizdą ir skambėjimo toną (jei norite) ir pasirinkite **Išsaugoti.**
- 4 Pasirinkite grupę ir **Žiūrėti > Įtraukti** – adresatai bus įtraukti į grupę.

Vizitinės kortelės

Asmens informaciją galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Siųsti viz. kortelę.**

Norėdami išsaugoti gautą vizitinę kortelę telefono atmintyje, pasirinkite **Rodyti > Išsaugoti.**

Data ir laikas

Norėdami pakeisti laikrodžio rūšį, laiką, laiko juostą arba datą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas.**

Kai keliaujate į kitą laiko juostą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas > Datos ir laiko param. >**

Laiko juosta: spustelėkite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn ir pasirinkite vietas, kurioje esate, laiko juostą. Laikas ir data nustatomi pagal laiko juostą, todėl telefono ekrane gali būti rodomas teisingas tekstinių ar daugiaformačių pranešimų siuntimo laikas.

Pavyzdžiui, GMT – 5 žymi Niujorko (JAV) laiko juostą, esančią per 5 valandas į vakarus nuo Grinvičo, Londono (JK).

Žadintuvas

Kad žadintuvas skambėtų pageidaujamu laiku.

Signalų nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas.**
- 2 Įjunkite signalą ir nustatykite norimą laiką.
- 3 Jei norite, kad signalas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti:** > **Taip** ir dienas.
- 4 Pasirinkite signalo toną. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.
- 5 Nustatykite signalo atidėjimo laiką ir pasirinkite **Išsaugoti.**

Signalų išjungimas

Norėdami išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei signalui leisite skambėti minutę arba pasirinksite **Atidėti**, signalas liausis skambėjęs, tačiau praėjus nustatytam signalo atidėjimo laikui vėl ims skambėti.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius.**

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos > Savaitės vaizdas**. Norėdami ištrinti visus kalendoriaus įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Norėdami nustatyti su data ir laiku susijusius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus. Jei norite, kad, praėjus tam tikram laikui, būtų ištrinti seni įrašai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Autom. ištrinti įrašus** ir reikiamus parametrus.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pažymėkite datą ir pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Pasirinkite įrašo rūšį ir užpildykite laukelius.

Darbų sąrašas

Norėdami sukurti užduoties, kurią turite atlikti, aprašą, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**.

Jei sąrašė nėra nė vieno aprašo ir norite aprašyti darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas darbas**. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors užrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**.

Tekstiniai įrašai

Norėdami rašyti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Tekstiniai įrašai**.

Jei sąrašė nėra nė vieno tekstinio įrašo ir norite sukurti naują įrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas tekstinis įrašas, pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

„Nokia PC Suite“

Naudodami programą „Nokia PC Suite“, galite tvarkyti savo muziką ir suvienodinti savo prietaiso ir suderinamo kompiuterio arba nuotolinio interneto serverio adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus ir darbų įrašus (tinklo paslauga). Jei reikia išsamesnės informacijos ir norite atsisiųsti programą „PC Suite“, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Skaičiuoklė

Jūsų telefone yra skaičiuoklė su standartinių, mokslinių ir skolų skaičiavimo funkcijų rinkiniais.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Skaičiuoklė**, reikiamas funkcijas, skaičiuoklės rūšį ir naudojimo nurodymus.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Įprastinis laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Įprastas laikmatis**, nustatykite trukmę ir parašykite pranešimą, kuris pasirodys praėjus nurodytam laikui. Norėdami pakeisti trukmę, pasirinkite **Pakeisti trukmę**.
- 2 Norėdami paleisti laikmatį, pasirinkite **Pradėti**.

- 3 Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite **Sustabdyti**.

Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą.

Intervalo laikmatis

- 1 Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
- 2 Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Intervalų laikmatis**.
- 3 Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Pradėti atskaitą > Pradėti**.

Norėdami pasirinkti, kaip intervalų laikmatis turi pradėti skaičiuoti kitą laikotarpį, pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Atgal. laikmatis > Parametrai > Perėj. į kitą laikotarp. ir reikiamus parametrus**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką.

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Chronometras** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas — užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti**.

Etapinis laikas — užfiksuoti etapinius laiko momentus.

Tęsti — stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną.

Paskutinis laikas — peržiūrėti vėliausius laiko matavimo rezultatus, jei chronometro rodmenys neanuliuoti.

Žiūrėti laiką arba Ištrinti laiko rez. — peržiūrėti ar ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus

Reikia pagalbos? Apsilankykite mūsų išlaikymo puslapiuose ir visada turėkite atnaujintą savo prietaisą.

Išlaikymas ir naujiniai

„Nokia“ įvairiai padeda jums gauti kuo daugiau naudos iš savo prietaiso.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nerandate atsakymo į savo klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Naudodami programinės įrangos naujinimo programą „Nokia Software Updater“, reguliariai naujininkite savo prietaiso programinę įrangą – prietaisas veiks geriau ir galės įgyti naujų funkcijų. Išsamesnės informacijos rasite www.nokia.com/softwareupdate arba vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje. Prieš naujindami prietaiso programinę įrangą, nepamirškite sukurti atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais.

Jei problema lieka neišspręsta, kreipkitės į „Nokia“ atstovą dėl prietaiso remonto. Išsamesnė informacija pateikta www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Paslauga „My Nokia“

Gaukite nemokamus jūsų „Nokia“ telefono naudojimo patarimus ir pagalbą, nemokamą bandomąją medžiagą, vaizduojamuosius aprašus, jums pritaiktą tinklalapį ir naujienas apie naujausius „Nokia“ gaminius bei paslaugas.

Išnaudokite visas savo „Nokia“ telefono galimybes ir užsiregistruokite „My Nokia“ šiandien! Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų regione, ir gauti daugiau informacijos, aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/mynokia.

Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami savo telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie įvairias paslaugas ir kainas teiraukitės paslaugų teikėjo.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Programinės įrangos naujiniai gali turėti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso įsigijimo metu. Atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali geriau veikti.

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų vietos „Nokia“ svetainę.

Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.
- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu, tada atidarykite programą „Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.

Programinės įrangos naujinimai belaidžiu ryšiu

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsisiųsti telefono programinės įrangos atnaujinimus pranešimu tiesiai į jūsų

telefoną (tinklo paslauga). Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimo parametrai

Priklausomai nuo jūsų telefono, šis meniu gali būti nerodomas.

Jei norite leisti arba neleisti atnaujinti programinės įrangos ir parametrų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sąranka > Įtaisų vald. param. > Pasl. prg. atnaujinim.**

Programinės įrangos atnaujinimo prašymas

- 1 Jei norite sužinoti, ar jūsų paslaugų teikėjas turi jums reikiamų programinės įrangos atnaujinimų, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tel. atnaujinimai.**
- 2 Pasirinkę **Esam. prg. įrang. inf.**, pamatysite telefone įdiegtos programinės įrangos versiją ir

galėsite patikrinti, ar reikia atnaujinimo.

- 3 Jei norite parsisiųsti ir įdiegti telefono programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Siųstis tel. prg. įrang.** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei parsiusito programinės įrangos atnaujinimo įdiegimas buvo nutrauktas, pasirinkite **Įdiegti prg. įr. atnauj.**

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atkurti tik param. — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Aplinkosaugos patarimai



Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Sužinokite apie bendrovės „Nokia“ gaminių perdirbimą adresu www.nokia.com/wecycle arba, jei naršote mobiliuoju prietaisu, – www.nokia.mobi/wecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Skaitmeninių teisių valdymas

Turinio savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (angl. DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, suteikianti galimybę naudoti DRM technologiją apsaugotą turinį. Šiuo prietaisu galite naudoti WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0 technologijas apsaugotą turinį. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo turinio, jos savininkai gali pareikalauti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė naudoti naują DRM technologiją apsaugotą turinį būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti neįmanoma naujinti jūsų prietaise esančio DRM technologija apsaugoto turinio. Toks DRM technologija apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi įtakos kitų rūšių DRM technologija apsaugoto arba ją neapsaugoto turinio naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija. Jei jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkciją.

Jei jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti prarasti jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Trečiųjų šalių programos

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽISTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR

NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽISTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISES, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-8 / AC-15. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Atjungiant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sproginimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir

trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ kontaktų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogmio ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų

veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikinės dalis.

- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdami gali sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkirsti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neapbruotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neapbruotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpoje.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebe naudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir įpakavimo medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminių pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba, jei naudojate mobiliojo prietaiso naršyklę, interneto svetainėje www.nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos

Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršių yra nerūdijančio plieno.

Magnetai ir magnetiniai laukai

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurta patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvi, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šioms asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigoje, kai ten iškabinantose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;

- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų jam taikomų garantijų. Dažnai tikrininkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įrengtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrandant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir paklusite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur

jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginio naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar ši prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyba

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinio ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prieš ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,48 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„microSD“ kortelė	9
„Nokia“ išlaikymo informacija	46
„PC Suite“	44
„PictBridge“	22

A

adresatai	
— atmintis	42
aplinkos	19
apsaugos kodas	13
apsaugos modulio parametrai	13
atminties kortelė	9, 33
atsiliepimas bet kuriuo klavišu	26
atvaizdas	31
atvaizdo užfiksavimas	31
atvaizdų spausdinimas	32

B

balso atpažinimas	20
balso komandos	20
balso raiškumas	26
baterija	7, 10
baterijos įkrovos būseną	14
bendras naudojimas	37
bendras naudojimas tinkle	37
beryšis režimas	16
būsenos indikatoriai	14

C

chronometras	45
--------------	----

D

diktofonas	36
dirželis	11
draudžiamasis slaptažodis	13
duomenų kabelis	22

E

ekranas	14, 19
ekrano temos	19
ekrano užsklanda	19
ekvalizeris	36
el. paštas	30
energijos taupymas	14

F

fono paveikslėlis	19
fotoaparatas	31, 32

G

gamintojo nustatyti parametrai	48
garsiaikalbis	25
garsiaikalbis režimas	25
GPS	41
greitasis numerio rinkimas	20, 25
greitasis numerių rinkimas	26
GV grotuvas	34

I

įjungimo tonas	18
indikatoriai	15
internetas	37
išlaikymo ištekliai	46

J

judėjimas slinkties klavišu	15
-----------------------------	----

K

kalba	17
klausimas dėl skrydžio aplinkos	
įjungimo	18
klaviatūros apsauga	17
klaviatūros užraktas	16
klavišai ir mygtukai	7

L

laikinoji atmintis	38
laisvų rankų įranga	11
laukiantysis skambutis	26

M		signalų stiprumas	14
momentiniai pranešimai	29	SIM	
MP	29	— paslaugos	23
N		SIM kortelė	7, 16
naršyklė	37	SIM pranešimai	23
naršymas	15	skaičiuoklė	44
naujienos	23	skaičių režimas	26
naujiniai		skaitmeninės teisės	50
— prietaiso programinė įranga	47	skambinančiojo ID	26
neveiklumo trukmė	19	skambučiai	24
numerių rinkimas balsu	25	skambučių laikmatis	26
nuorodos	19	skambučių peradresavimas	26
nuotrauka	31	skrydžio aplinka	16
nuspėjamas tekstas rašymas	27	skubieji pranešimai	29
O		slapukai	38
operatoriaus meniu	23	snaudimo režimas	19
P		spartieji klavišai	15, 20
paaiškinimas	18	stereofoninio įspūdžio	
parsisiuntimo	46	sustiprinimas	36
paslauga „My Nokia“	46	Š	
paslaugų komandos	23	šrifto dydis	19
perrinkimas	26	T	
PIN	13	teksto rašymas	26
pradinis ekranas	14, 19	teksto režimai	26
pranešimo siuntimas	29	telefono programinės įrangos	
pranešimų centro numeris	27	atnaujinimai	18
prieigos kodai	13	tonai	19
programa „Žemėlapiai“	40	tradicinis teksto rašymas	27
programinės įrangos atnaujinimas	47	U	
programinės įrangos naujiniai	47	UPIN	13
programos	38	USB duomenų kabelis	22
PUK	13	užrašai	44
R		V	
radijas	35	vaizdo įrašai	32
ryšių žurnalas	26	vizitinės kortelės	43
S		Ž	
šaranka	23	žaidimai	38

žibintuvėlis

16

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-518 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Modelio numeris 3720

/3.1. leidimas LT