

„Nokia 5228“ vartotojo vadovas

6.0. leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-625 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nokia Care“ ir „Ovi“ yra „Nokia Corporation“ paprastieji arba registruotieji prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garsinis ženklas. Kiti čia nurodyti gaminių ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIKITYNIOUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

Kai kurie veiksmai ir funkcijos priklauso nuo SIM kortelės, tinklo, MMS funkcijų, prietaisų suderinamumo ir palaikomų failų formatų. Kai kurioms paslaugoms gali būti taikomas atskiras mokestis.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

/6.0. leidimas LT

Turinys

Saugumas.....7

Apie jūsų prietaisą.....8

Tinklo paslaugos.....9

1. Žinynas.....10

Prietaise esantys paaiškinimai.....10

Išlaikymas.....10

Programinės įrangos naujinimas

kompiuteriu.....11

Parametrai.....11

Prieigos kodai.....11

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė.....12

Laisva atmintis.....13

2. Paruošimas.....14

SIM kortelės įdėjimas.....14

Baterijos įdėjimas.....15

Atminties kortelės įdėjimas.....16

Baterijos įkrovimas.....17

Klavišai ir dalys.....19

Prietaiso įjungimas.....21

Klavišų ir jutiklinio ekrano

rakinimas.....21

Pradinis ekranas.....21

Meniu atidarymas.....22

Jutiklinio ekrano veiksmai.....23

Daugialypės terpės klavišas.....25

Skambėjimo tono keitimas.....25

„Nokia“ pagalba.....26

3. Jūsų prietaisas.....26

Telefono sąranka.....26

Adresatų arba nuotraukų

kopijavimas iš senojo prietaiso.....27

Ekrano simboliai.....27

Adresatų juosta.....28

Antenos vietos.....29

Beryšė aplinka.....29

Trumpiniai.....30

Garsumo ir garsiakalbio valdymas.....31

Jutiklio parametrai ir ekrano

pasukimas.....31

Nuotolinis užraktas.....31

Laisvų rankų įranga.....32

Riešo dirželio pritvirtinimas.....33

SIM kortelės išėmimas.....33

Atminties kortelės išėmimas.....34

4. Skambinimas.....34

Jutiklinis ekranas skambučių metu.....34

Skambučiai34

Ryšio metu.....35

Balso pašto dėžutė36

Atsiliepiamas arba atmetimas.....36

Konferencinis ryšys.....37

Spartusis numerių rinkimas.....37

Ryšio laukimas.....38

Rinkimas balsu.....38

Žurnalas39

5. Teksto rašymas.....41

Virtualioji klaviatūra.....42

Rašymas ranka.....	43
Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra.....	44
Jutiklinės įvesties parametrai.....	46

6. Adresų knyga.....47

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius.....	47
Adresatų įrankių juosta.....	47
Vardų ir numerių tvarkymas.....	47
Numatytieji numeriai ir adresai.....	48
Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai.....	49
Adresatų kopijavimas.....	49
SIM paslaugos.....	50

7. Pranešimai.....51

Pagrindinis pranešimų vaizdas.....	51
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	52
Gauti pranešimai.....	53
El. pašto sąranka.....	55
El. pašto paslauga.....	55
Pašto dėžutė.....	55
„Mail for Exchange“	58
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	59
Transliaciniai pranešimai.....	59
Paslaugos komandos.....	59
Pranešimų parametrai.....	60
„Pokalbiai“	62

8. Nustatykite savo prietaiso stilių.....63

Prietaiso išvaizdos keitimas.....	63
Aplinkos.....	64

9. Muzika.....65

Muzikos grotuvas.....	65
„Ovi“ muzika.....	69
„Nokia“ užsakomosios transliacijos.....	70
Radijas.....	72

10. Vaizdo kamera.....73

Vaizdo kameros įjungimas.....	73
Fotografavimas.....	73
Filmavimas.....	77

11. Galerija.....79

Failų peržiūra ir tvarkymas.....	79
Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	80
Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas.....	80

12. „Nokia“ vaizdo įrašų centras.....81

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisuntimas.....	81
Vaizdo įrašų teikiniai.....	83
Mano vaizdo įrašai.....	83
Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio.....	84
„Vaizdo įrašų centro“ parametrai.....	84

13. Internetas.....85

Apie interneto naršyklę.....	85
Naršymas internete.....	85
Žymos įtraukimas.....	86

Turiny

Sklaidos kanalo užsisakymas.....	86
----------------------------------	----

14. Ryšys.....87

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai.....	87
Tinklo parametrai.....	87
Prieigos taškai.....	88
Aktyvieji duomenų ryšiai.....	90
Sinchronizacija.....	91
„Bluetooth“ ryšys.....	91
USB.....	96
Sujungimas su kompiuteriu.....	97
Administravimo parametrai.....	97

15. Paieška.....98

Apie paiešką.....	98
Paieškos pradžia.....	98

16. Apie „Ovi“ parduotuvę.....98

17. Kitos programos.....99

Laikrodis	99
Kalendorius.....	100
Failų tvarkytuvė.....	101
Programų tvarkytuvė.....	102
„RealPlayer“	105
Diktofonas.....	107
Užrašai.....	107
Skaičiavimas.....	107
Keitiklis.....	108
Žodynas.....	108

18. Parametrai.....108

Telefono parametrai.....	108
--------------------------	-----

Skambinimo parametrai.....	116
----------------------------	-----

19. Gedimų paieška.....118

20. Aplinkos apsauga.....121

Energijos taupymas.....	121
Antrinis perdirbimas.....	121

Gaminio ir saugos informacija.....122

Rodyklė.....131

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM / EDGE 850, 900, 1 800, 1 900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

1. Žinynas

Prietaise esantys paaiškinimai ?

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Vartotojo vadovas.**

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą.**

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas. Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  Nuoroda į susijusią žinyno temą.  Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rod. atidarytas prog.** ir reikiamą programą.

Išlaikymas

Jei reikia išsamesnės informacijos apie jūsų prietaiso naudojimą arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų prietaisas, apsilankykite išlaikymo puslapiuose www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support, prietaiso žinyno programoje arba naudotojo vadove.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Ijunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais. Atkūrimo metu jūsų dokumentai ir failai pašalinami, todėl pirmiausia sukurkite atsarginę savo duomenų kopiją.

- Laikydamiės naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujininkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinių transliacijų ir mobiliojo interneto parametrai yra nustatomi automatiškai, remiantis jūsų tinklo paslaugų teikėjo informacija. Jūsų prietaise jau būtų įdiegti paslaugų teikėjo parametrai, arba juos galite gauti kaip specialų pranešimą.

Prieigos kodai

Jei užmirštumėte kurį nors iš prieigos kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus netikslių PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.
- PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis; jo reikia, norint naudotis kai kuriomis savo prietaiso funkcijomis.

- Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Naujojo kodo niekam nesakykite ir laikykite jį saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Norėdami gauti išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ centrą arba prietaiso pardavėją.
- Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia, norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jei kodai nepateikti su SIM kortele, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją, kurio SIM kortelė įdėta į jūsų prietaisą.
- Unikalus mobiliojo prietaiso identifikacinis numeris (IMEI) — Šis numeris (15 arba 17 skaitmenų) naudojamas GSM tinkle veikiantiems prietaisams atpažinti. Prietaisus, kuriuos, pavyzdžiui, pavogė, galima užblokuoti prisijungus prie tinklo. Savo prietaiso IMEI numerį galite rasti po bateriją.

Ilgesnė baterijos veikimo trukmė

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos naudojimą ir trumpina baterijos veikimo trukmę. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Naudojantis „Bluetooth“ ryšį naudojančiomis funkcijomis arba įgalinus šias funkcijas veikti fone tada, kai naudojamosi kitomis funkcijomis, sunaudojama daugiau baterijos energijos. Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Jei ryšių parametruose esate pasirinkę **Paketinių duomenų ryšys** > **Kai įmanoma** ir esate už paketinių duomenų (GPRS) aprėpties zonos, prietaisas reguliariai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite prailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos.

- Ekraną apšvietimas didina baterijos energijos naudojimą. Ekraną parametruose galite nustatyti ekraną šviesumą ir keisti laiką, kuriam praėjus apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Ekranas > Ryškumas** arba **Apšvietimo trukmė**.
- Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau. Jei norite naudoti nenaudojamas programas, palaikykite nuspaužę meniu klavišą, tada pasirinkite programą.

Laisva atmintis

Kad peržiūrėtumėte, kiek vietos liko įvairių duomenų rūšims, pasirinkite **Meniu > Programos > Raštinė > Fail. tvark..**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintinę duomenims laikyti. Prietaisas įspėja apie mažą įvairių atmintinių laisvos vietos mastą.

Jei norite atlaisvinti atmintinę, persiųskite duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei ji įdėta) arba į suderinamą kompiuterį.

Jei norite pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atidarykite atitinkamą programą. Galite šalinti:

- pranešimų mainų programos aplankų pranešimus ir priimtus gautų laiškų aplanko el. pašto pranešimus;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“) – perkeltkite įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį;
- programos „Galerija“ atvaizdus ir vaizdo įrašus; sukurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje;

2. Paruošimas

SIM kortelės įdėjimas

 **Svarbu žinoti:** Kad nebūtų pažeista SIM kortelė, prieš įdėdami ar išimdami ją visada išimkite bateriją.

 **Svarbu žinoti:** Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Gali būti, kad SIM kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį.



2. Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn. Įstumkite kortelę.
3. Uždarykite SIM kortelės lizdo dangtelį. Dangtelį būtina gerai uždaryti.

Jei kortelė įdėta negerai, prietaisas veiks tik beryšiu režimu.

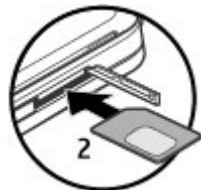

Baterijos įdėjimas


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1. Nuimkite galinį dangtelį.



Paruošimas

2. Įdėkite bateriją.
3. Jei norite uždėti dangtelį, įstatykite viršutinius fiksatorius į jiems skirtas angas ir spauskite žemyn tol, kol dangtelis įsitvirtins.

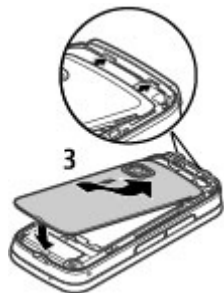

Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ ir „microSDHC“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



1. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
2. Įdėkite suderinamą atminties kortelę į atminties kortelės lizdą. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į viršų. Įstumkite kortelę; įsitvirtinus kortelei, išgirsite spragtelėjimą.
3. Uždėkite atminties kortelės lizdo dangtelį. Įsitikinkite, kad dangtelis gerai uždarytas.



Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.

Paruošimas

2. Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.




3. Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.



Patarimas: Jei įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo sieninio lizdo. Prie sieninio lizdo prijungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net jei jis nėra prijungtas prie prietaiso.

Klavišai ir dalys

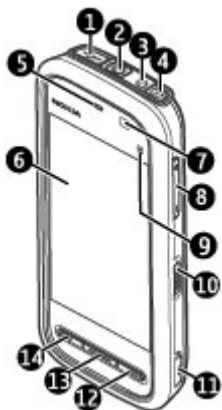


- 1 — USB mikrojungtis
- 2 — „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 3 — Įkroviklio jungtis
- 4 — Jungimo mygtukas
- 5 — Vidinė ausinė
- 6 — Jutiklinis ekranas
- 7 — Artumo jutiklis
- 8 — Garsio (mastelio) keitimo klavišas
- 9 — Daugialypės terpės klavišas
- 10 — Rakinimo jungiklis
- 11 — Fotografavimo (filmavimo) klavišas

Paruošimas

12 — Baigimo klavišas

13 — Meniu klavišas

14 — Skambinimo klavišas

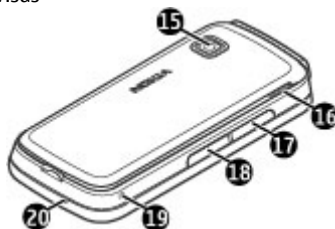

15 — Vaizdo kameros objektyvas

16 — Garsiakalbis

17 — SIM kortelės lizdas

18 — Atminties kortelės lizdas

19 — Riešo dirželio vėrimo ąselė

20 — Mikrofonas

Neuždenkite virš jutkinio ekrano esančios srities, pvz.,
apsauginę plėvelę ar lipnią juostą.



Prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.
2. Jei esate prašomi įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gerei**. Kad ištrintumėte numerį, pasirinkite . Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.
3. Savo vietovės pasirinkimas Jei netyčia pasirinkote neteisingą vietovę, pasirinkite **Atgal**.
4. Datos ir laiko įvedimas Jei naudodami 12 val. laiko formatą norite keisti iš ryto (dienos) į vakaro (nakties), pasirinkite bet kurį skaičių.



Klavišų ir jutiklinio ekrano rakinimas

Kad užrakintumėte ar atrakintumėte jutiklinį ekraną ir klavišus, stumtelėkite prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį.

Kai jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, jutiklinis ekranas išjungtas, o klavišai neaktyvūs.

Ekranas ir klavišai gali būti užrakinami automatiškai praėjus tam tikram nesinaudojimo prietaisu laikotarpiui. Jei norite keisti ekrano ir klavišų automatinio rakinimo parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai** ir **Telefonas > Tel. valdymas > Autom. klv. aps. > Klaviatūros užsiblokav..**

Pradinis ekranas

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbius adresatus ar programų nuorodas.

Sąveikieji ekrano elementai

Jei norite atidaryti programą „Laikrodis“, pasirinkite laikrodį (1).

Jei norite atidaryti kalendorių arba keisti aplinką, pasirinkite datą arba aplinkos pavadinimą (2).

Jei norite matyti arba keisti ryšių parametrus (⇌) arba matyti praleistus įvykius, pasirinkite viršutinį dešinįjį kampą (3).

Jei norite skambinti telefonu, pasirinkite **Telefonas** arba  (4).

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, pasirinkite **Adr. knyga** arba  (5).


Jei norite atidaryti pagrindinį meniu, spauskite meniu klavišą (6).

Adresatų juostos naudojimas — Jei norite naudoti adresatų juostą ir įtraukti savo adresatus į pradinį ekraną, pasirinkite  > **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir laikykites nurodymų.

Pradinio ekrano temos arba nuorodų keitimas —

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Asmenin. nustat.** > **Pradinis ekranas**.

Muzikos klavišai — Kai leidžiate muziką arba radiją fone, pradiniame ekrane matyti muzikos klavišai (leidimo (pristabdymo), atsukimo ir persukimo).

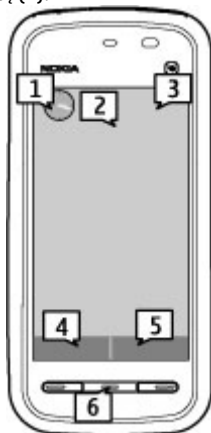

Meniu atidarymas

Norėdami atidaryti meniu, spauskite meniu klavišą.

Jei norite atidaryti meniu esančią programą arba aplanką, pasirinkite elementą.

Jutiklinio ekrano veiksmai

Bakstelėjimas vieną ir du kartus

Jei norite atidaryti programą arba kitą jutikliniame ekrane esantį elementą, tiesiog bakstelėkite jį pirštu arba plunksna. Tačiau, kad atidarytumėte tolesnius elementus, jūs juos turite bakstelėti du kartus.



Svarbu žinoti: Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotą plunksną. Naudodami kitokią plunksną, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų ir sugadinti jutiklinį ekraną. Stenkitės nebraižyti jutiklinio ekrano. Niekada nerašykite ant jutiklinio ekrano paprastu rašikliu, pieštuku ar kitu smailiu daiktu.

- Sąrašų elementus programose, pvz., pranešimų mainų programos juodraščių aplanke.



Patarimas: Kai atidarote sąrašo rodinį, pirmasis elementas jau yra pažymėtas. Jei norite atidaryti pažymėtą elementą, bakstelėkite jį vieną kartą.

- Meniu esančias programas ir aplankus, kai naudojama sąrašo rodinio rūšis.
- Failus failų sąrašuose, pvz., programos „Galerija“ atvaizdų ir vaizdo įrašų rodinėje esantį atvaizdą.

Bakstelėjus failą ar panašų elementą vieną kartą, jis ne atidaromas, bet pažymimas. Jei norite matyti galimas elemento parinktis, pasirinkite **Funkcijos** arba, jei įmanoma, pasirinkite mygtukų juostos piktogramą.

Pasirinkimas

Šiame naudotojo vadove programų ar elementų atidarymas juos bakstelėjus vieną arba du kartus vadinamas pasirinkimu. Jei reikia pasirinkti kelis elementus vieną po kito, pasirinktini meniu elementai atskirti rodyklėmis. Jei norite pasirinkti **Funkcijas** > **Vartotojo vadovas**, bakstelėkite **Funkcijos**, tada – **Vartotojo vadovas**.

Paruošimas

Tempimas

Jei norite tempti, palieskite pirštu arba plunksna ekraną, ir slinkite ekranu. Jei norite slinkti tinklalapiu aukštyn arba žemyn, tempkite puslapį pirštu arba plunksna.

Braukimas

Jei norite braukti, ekranu greitai slyskite pirštu arba plunksna į kairę arba į dešinę. Jei žiūrėdami atvaizdus norite matyti kitą arba ankstesnį atvaizdą, braukite atvaizdu atitinkamai į dešinę arba į kairę.

Norėdami atrakinti braukite jutikliniu ekranu. —

Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite įjungimo arba meniu klavišą ir braukite ekranu iš dešinės į kairę.



Braukite, kad atrakintumėte jutiklinį ekraną ir išjungtumėte skambėjimo garsą — Jei norite atrakinti jutiklinį ekraną neatsiliepdami, braukite ekranu iš dešinės į kairę. Skambėjimo tono garsumas išjungiamas automatiškai. Jei norite atsiliiepti, paspauskite skambinimo klavišą, o jei norite atmesti skambutį – paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami atsiliiepti, braukite ekranu — Norėdami atsiliiepti, braukite ekranu iš kairės į dešinę.

Norėdami sustabdyti žadintuvo skambėjimą, braukite ekranu — Norėdami sustabdyti skambantį žadintuvą, braukite ekranu iš kairės į dešinę. Norėdami atidėti žadintuvo skambėjimą, braukite ekranu iš dešinės į kairę.

Slinkimas

Jei norite slinkti aukštyn arba žemyn sąrašuose, turinčiuose slinkties juostą, tempkite slinkties juostos šliaužiklį.

Kai kurių sąrašų rodinuose slinkti galite uždėję pirštą arba plunksną ant sąrašo elemento ir tempdami aukštyn arba žemyn. Jei norite slinkti adresatų sąrašą, padėkite pirštą arba plunksną ant adresato, ir tempkite aukštyn arba žemyn.



Patarimas: Jei norite matyti trumpą piktogramos aprašą, padėkite pirštą arba plunksną ant piktogramos. Ne visos piktogramos turi aprašus.

Jutiklinio ekrano apšvietimas

Jutiklinio ekrano apšvietimas išsijungia po tam tikro neveiklumo laikotarpio. Jei norite įjungti ekrano apšvietimą, bakstelėkite ekraną.

Jei jutiklinis ekranas ir klavišai užrakinti, bakstelėjus ekraną, jo apšvietimas neįsijungia. Jei norite atrakinti ekraną ir klavišus, pastumkite rakinimo jungiklį.

Daugialypės terpės klavišas

Jei norite atidaryti tokias programas, kaip muzikos grotuvas arba naršyklė, pasirinkite daugialypės terpės klavišą (⌂), kad atidarytumėte mediateką, tada pasirinkite programą.



Skambėjimo tono keitimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Asmenin. nustat. > Aplinka**.

Galite naudoti aplinkas, kad nustatytumėte ir pritaikytumėte skambėjimo tonus, pranešimų perspėjimo tonus ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms. Jei norite tinkinti aplinką, eikite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

„Nokia“ pagalba

Naujausią šio vadovo versiją, papildomos informacijos, siuntų ir su „Nokia“ gaminiu susijusias paslaugas rasite adresu www.nokia.com/support arba vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Konfigūravimo parametrų paslauga

Jei norite parsisiųsti jūsų prietaiso modeliui skirtus įvairių paslaugų, pvz., MMS, GPRS, el. pašto, sąrankos parametrus, eikite į www.nokia.com/support.

„Nokia Care“ paslaugos

Jei norite kreiptis į klientų aptarnavimo centrą „Nokia Care“, vietos centrų sąrašą rasite interneto adresu www.nokia.com/customerservice.



Techninė priežiūra

Jei reikia techninės priežiūros, artimiausio „Nokia Care“ centro ieškokite interneto adresu www.nokia.com/repair.

3. Jūsų prietaisas

Telefono sąranka

Kai įjungiate savo prietaisą pirmą kartą, ekrane matyti telefono sąrankos programa.

Jei norite naudoti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Tel. nustat.**

Jei norite nustatyti prietaiso ryšius, pasirinkite **Param. vedl.**

Jei norite persiųsti duomenis iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į savo prietaisą, pasirinkite **Kopijuoklė**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Adresatų arba nuotraukų kopijavimas iš senojo prietaiso

Norite kopijuoti svarbią informaciją iš ankstesnio suderinamo „Nokia“ prietaiso ir greitai pradėti naudotis naujuoju? Naudodami programą Kopijuoklė, nemokamai perkeltkite, pvz., adresatų, kalendoriaus įrašų ir nuotraukų kopijas į savo naująjį prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Tel. nustat.**, tada – **Duomen. perdav.**

Jei senajame „Nokia“ prietaise programos Kopijuoklė nėra, jūsų naujasis prietaisas nusiųs ją pranešimu. Atidarykite pranešimą senajame prietaise, tada vykdykite nurodymus.

1. Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti, ir suporuokite prietaisus. Būtina įjungti „Bluetooth“.
2. Jei kitas prietaisas reikalauja ryšio kodo, įveskite jį. Jūsų pačių nustatytą ryšio kodą reikia įvesti abiejuose prietaisuose. Kai kuriuose prietaisuose ryšio kodas yra fiksuotas. Daugiau informacijos ieškokite prietaiso vartotojo vadove.

Ryšio kodas galioja tik esamam ryšiui.

3. Pasirinkite turinį ir **Gerai**.



Ekranų simboliai

 Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).

 Programos Pranešimai aplanke Gautieji yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 Aplanke Siunčiamieji yra neišsiųstų pranešimų.

Jūsų prietaisas

 Yra praleistų skambučių.

 Nustatytas skambėjimo būdas Be garso, todėl įspėjimo apie pranešimus el. laiškus tonai yra išjungti.

 Aplinkos laikas įjungtas.

 Jutiklinis ekranas ir klavišai yra užrakinti.

 Žadintuvas įjungtas.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

 Įjungtas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Įjungtas paketinių duomenų ryšys tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga).  žymi, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos rodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo nenaudoja duomenims perkelti.

 Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

 „Bluetooth“ ryšiu perkeliama duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

 Įjungtas USB ryšys.

 Sinchronizuojama.

Adresatų juosta

Jei norite įtraukti adresatą į pradinį ekraną, pradiniame ekrane pasirinkite  >

Funkcijos > **Naujas adresatas**, tada laikykites nurodymų.


Jei norite bendrauti su adresatu, pasirinkite jį, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.  skambinti adresatui.  siųsti pranešimą adresatui.  atnaujinti adresato sąrašą.

Jei norite matyti paskiausius bendravimo su adresatu įvykius, pasirinkite adresatą. Jei norite matyti bendravimo įvykio informaciją, pasirinkite jį.

Kad uždarytumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Uždar. prg..**

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

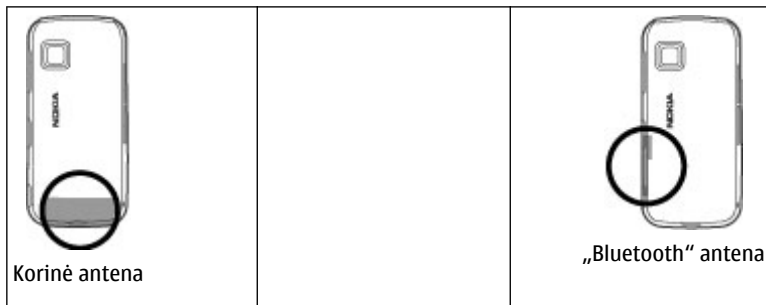

Beryšė aplinka

Ijungę beryšę aplinką, savo prietaisu galite naudotis, jo neprijungę prie belaidžio korinio tinklo. Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.

Jūsų prietaisas

Beryšės aplinkos įjungimas — Spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Įjungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai iš jūsų prietaiso į korinį tinklą (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimus, naudodami korinį tinklą, pranešimai įkeliama į aplanką „Siunčiamieji“, kad būtų galima juos siųsti vėliau.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Trumpiniai

Jei norite perjungti atidarytas programas, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpiau.

Jei norite užmegzti interneto ryšį (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **0**.

Jei norite pasiekti mediatekoje galimas naudoti programas, pvz., muzikos grotuvą ir naršyklę, bet kuriame rodinyje spauskite GV klavišą.

Kad pakeistumėte aplinką, spauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite kitą aplinką.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), rinkiklyje bakstelėkite ir laikykite palietę **1**.

Jei norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, pradiniam ekrane spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite naudoti balso komandas, pradiniam ekrane spauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas

Jei norite reguliuoti garsumą aktyvaus ryšio metu arba kai klausotės garso įrašo, tai darykite garsumo klavišus.

Vidinis garsiakalbis leidžia kalbėti ir klausytis per atstumą, todėl jums nereikia laikyti prietaiso prie ausies.

Kad skambučio metu naudotumėte garsiakalbį, pasirinkite **Garsiakalbis**.

Kad išjungtumėte garsiakalbį, pasirinkite **Ijungti ragelį**.



Jutiklio parametrai ir ekrano pasukimas

Ijungę prietaiso jutiklius, kai kurias funkcijas galite valdyti sukdami ekraną.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Jutiklių param..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Jutikliai** — Ijungti jutiklius
- **Apsukimo funkcija** — Pasirinkite **Skmb. garso išjung. ir Signalų atidėjimas**, kad išjungtumėte skambučių garsą ar atidėtumėte signalų skambėjimą pasukdami savo prietaisą ekranu žemyn. Pasirinkite **Aut. ekr. vaizd. pasuk.**, kad ekrano turinį pasuktumėte automatiškai, kai prietaisą sukate į kairę arba atgal į vertikalią poziciją. Kai kurios programos ir funkcijos nepalaiko ekrano turinio pasukimo funkcijos.

Nuotolinis užraktas

Jei norite būti tikri, kad jūsų prietaisu nepasinaudos kas nors kitas, galite jį ir atminties kortelę užrakinti nuotoliniu būdu, siųsdami tekstinį pranešimą. Kad užrakintumėte, turite įvesti pranešimo tekstą ir siųsti jį į savo prietaisą. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Kad įjungtumėte nuotolinį užrakinimą ir įvestumėte pranešimo tekstą, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. >**

Jūsų prietaisas

Telefonas ir SIM kortelė > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas. Kad įvestumėte tekstinį pranešimą (nuo 5 iki 20 ženklų), bakstelėkite teksto įvesties laukelį, pasirinkite  ir patikrinkite pranešimą. Įveskite užrakto kodą.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.



Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.



Riešo dirželio pritvirtinimas




Patarimas: Bakstelėjimui skirtą plunksną pritvirtinkite prie prietaiso kaip riešo dirželį.



SIM kortelės išėmimas

1. Nuimkite galinį dangtelį, kilstelėdami jį prietaiso viršuje.
2. Išimkite bateriją.
3. Atidarykite SIM kortelės lizdo dangtelį. Plunksnos galą įstatykite į angą po baterija ir stumtelėkite SIM kortelę į šoną, kad ją išstumtumėte iš lizdo. Išimkite SIM kortelę.
4. Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį.

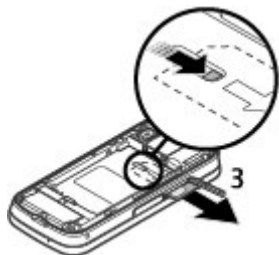

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

1. Prieš išimdami kortelę paspauskite jungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.
2. Kai ekrane pasirodo užrašas **Ar išimti atminties kortelę? Kai kurios programos bus uždarytos.**, pasirinkite **Taip**.
3. Kai matyti **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gera“**, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
4. Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
5. Išimkite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gera**.

4. Skambinimas

Jutiklinis ekranas skambučių metu

Jūsų prietaisas turi artumo jutiklį. Siekiant pailginti baterijos eksploatavimo trukmę ir išvengti netyčinio pasirinkimo, jutiklinis ekranas automatiškai išjungiamas skambučių metu, kai prietaisą laikote prie ausies.

Neuždenkite artumo jutiklio, pvz., apsaugine plėvele ar lipniąja juosta.



Skambučiai

1. Norėdami atidaryti rinkiklį, pradiniame ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada įveskite telefono numerį su tarptautiniu kodu. Kad pašalintumėte skaitmenį, spauskite .

Skambindami į užsienį, kad įvestumėte pliuso ženklą (kuris pakeičia tarptautinį prieigos kodą), du kartus pasirinkite * ir įveskite šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.

2. Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
3. Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), spauskite baigimo klavišą.

Baigimo klavišo spustelėjimu skambutis baigiamas visada – net ir tada, kai veikia kita programa.

Jei norite skambinti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Eikite prie pageidaujamo vardo arba pasirinkite paieškos lauką, įveskite pirmąsias vardo raides arba ženklus, tada eikite prie vardo. Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo, tada spauskite skambinimo klavišą.

Ryšio metu

Jei norite įjungti arba išjungti mikrofoną, pasirinkite  arba .

Jei norite išlaikyti aktyvų balso skambutį arba įjungti išlaikytąjį skambutį, pasirinkite  arba .

Kad vėl įjungtumėte ausines-mikrofoną, pasirinkite .

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite .

Jei norite perjungti iš aktyvaus į išlaikytąjį skambutį (ir atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti ryšius**.



Patarimas: Jei turite tik vieną aktyvų balso skambutį, norėdami jį išlaikyti, spauskite skambinimo klavišą. Norėdami įjungti išlaikytąjį skambutį, spauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Jei norite siųsti DTMF tonų sekas (pvz., slaptažodį), pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF seką arba ieškokite jos adresatų sąrašė. Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite *. Kad išsiųstumėte toną,

Skambinimas

pasirinkite **Gerai**. Galite įtraukti DTMF tonus į telefono numerį arba DTMF laukelį adresato duomenyse.

Kad baigtumėte aktyvųjį ir atsilieptumėte į laukiantį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti laukiantį**.

Jei norite baigti visus savo skambučius, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus skambučius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso pašto dėžutė

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), pradiniame ekrane pasirinkite **Telefonas**, tada pasirinkite ir laikykite pasirinkę **1**.

1. Jei norite keisti savo balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Skambinimas** > **Skmb. pašto dėž.**, tada pašto dėžutę ir **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.
2. Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Gerai**.

Atsiliepimas arba atmetimas

Jei norite atsiliiepti, spauskite skambinimo klavišą.

Kai norite išjungti priimamo skambučio skambėjimo toną, pasirinkite .

Jei norite atsiliiepti į skambutį tada, kai jutiklinis ekranas užrakintas, braukite **Brūkšt.**, kad atsiliiept. iš kairės į dešinę.

Galite siųsti pranešimą neatmetę skambučio, ir pranešti skambinančiajam, kad negalite atsiliiepti į skambutį. Jei norite siųsti atsakymo pranešimą, pasirinkite **Siųsti pran.**, redaguokite pranešimo tekstą, tada – spauskite skambinimo klavišą.

Jei nenorite atsiliiepti, spauskite baigimo klavišą. Jei telefono parametruose įjungiate ryšių peradresavimo funkciją **Skamb. peradr.** > **Balso skambučiai** > **Kai užimta**, atmetus priimamą ryšį, jis taip pat peradresuojamas.

Jei norite atidaryti jutiklinį ekraną, braukite **Brūkšt., kad atsirakin.** iš dešinės į kairę, tada atsiliepkite į skambutį arba jį atmeskite.

Jei norite įjungti tekstinio pranešimo parinktį ir rašyti standartinį atsakymo pranešimą, tada – **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Skambinimas > Neatsiliepti ir siųsti pran.,** tada **Pranešimo tekstas.**

Konferencinis ryšys

Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaais dalyviais.

1. Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
2. Kad užmegztumėte ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos > Naujas skambutis.** Pirmasis pokalbis užlaikomas.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferenciją pasirinkę



Kad į ryšį įtrauktumėte naują asmenį, skambinkite kitam dalyviui ir įtraukite naująjį ryšį į konferenciją.

Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite .

Eikite prie dalyvio, tada pasirinkite . Jūsų prietaiso konferencinis skambutis išlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį skambutį gali tęsti.

Jei norite grįžti į konferencinį ryšį, pasirinkite .

Jei norite nuvilkti dalyvį, pasirinkite , eikite prie dalyvio, tada pasirinkite .

4. Norėdami baigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Spartusis numerių rinkimas

Jei norite įjungti spartųjį numerių rinkimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Skambinimas > Greitasis rinkimas.**

1. Jei norite priskirti telefono numerį vienam iš skaitmenų klavišų, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Skambinimas > Greit. rinkimas.**

Skambinimas

2. Eikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, tada pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.

Klavišas „1“ skirtas balso pašto dėžutei.

Jei norite skambinti pradiniame ekrane, pasirinkite **Telefonas**, klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris, tada spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti pradiniame ekrane tada, kai įjungtas spartusis numerių rinkimas, pasirinkite **Telefonas**, tada palaikykite pasirinktą klavišą, kuriam priskirtas telefono numeris.

Ryšio laukimas

Galite atsiliiepti į ryšį, kai vyksta kitas ryšys.

Jei norite įjungti ryšio laukimą (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Skambinimas > Skambučio laukimas**.

1. Jei norite atsiliiepti į laukiantį ryšį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Jei norite persijungti iš vieno ryšio į kitą, spauskite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.
3. Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.
4. Jei norite baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus skambučius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas automatiškai sukuria adresatų balso žymeklį. Jei norite klausytis sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Balso žym. informacija**. Slinkite prie adresato informacijos, tada pasirinkite **Funkcijos > Atkurti balso žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu naudojamas garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

1. Kad pradėtumėte rinkti balsu, pradiniame ekrane spauskite ir palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
2. Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
3. Prietaisas atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta telefono kalba ir ekrane parodo vardą ir numerį. Kad atšauktumėte rinkimą balsu, pasirinkite **Baigti**.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, galite ištarti vardą ir numerio rūšį (pvz., mobilusis ar laidinis).

Žurnalas

Programoje „Žurnalas“ saugoma prietaiso ryšių praeitis. Prietaisas registruoja praleistus ir gautus skambučius tik tuo atveju, jei ši funkcija veikia tinkle, prietaisas įjungtas ir yra tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Vėliausi ryšiai

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**, tada – **Vėliausi skamb.**

Jei norite matyti praleistus ir gautus skambučius ir matyti rinktus numerius, pasirinkite **Pral. skambučiai**, **Priimti skamb.** arba **Rinkti numeriai**.



Patarimas: Jei pradiniame ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Skambinimas

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  **Skambinti** — Skambinti pageidaujamam adresatui.
-  **Kurti pranešimą** — Siųsti pranešimą pageidaujamam adresatui.
-  **Atidaryti „Adresų knygą“** — Atidaryti adresatų sąrašą.

Pasirinkite **Funkcijas**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Išsaug. „Adr. knygoje“** — Įrašyti pažymėtą telefono numerį iš paskiausių skambučių sąrašo į savo adresų knygą.
- **Ištrinti įrašus** — Šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.
- **Ištrinti** — Šalinti pažymėtą pasirinkto sąrašo įvykį.
- **Parametrai** — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Pakietiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Naudojantis paketinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio. Jei norite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte arba gavote paketinių duomenų ryšių metu, pasirinkite **Duom. skaitiklis** > **Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen.**

Jei norite šalinti siuntimo ir gavimo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti skaitiklius**. Norint šalinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Ryšio trukmė

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite matyti apytikslę savo paskiausio skambučio trukmę, rinktus ir gautų skambučių numerius, pasirinkite **Skamb. trukmė**.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite atidaryti bendrąjį žurnalą, kuriame galite matyti visus prietaiso užregistruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, pasirinkite bendrojo žurnalo kortelę  . Antriniai įvykiai, pvz., daugiau nei viena dalimi išsiųstas tekstinis pranešimas ir packetinis duomenų ryšys, registruojami kaip vienas komunikacijos įvykis. Ryšiai su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar žiniatinklio puslapiais rodomi kaip packetiniai duomenų ryšiai.

Kad peržiūrėtumėte, kiek persiųsta duomenų ir kiek truko konkretus packetinis duomenų ryšys, pereikite prie priimamo ar siunčiamo įvykio, pažymėto **GPRS**, ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti**.

Jei norite kopijuoti telefono numerį iš žurnalo į laikinąją talpyklą ir įklijuoti jį, pvz., į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Naudoti numerį > Kopijuoti**.

Kad atrinktumėte žurnalo įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir filtrą.

Kad nustatytumėte žurnalo saugojimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Pasirinkus **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų mainų ataskaitos šalinamos nuolat.

5. Teksto rašymas

Raides, skaitmenis ir specialiuosius ženklus galite įvesti keletu įvairių būdų. Naudodami ekrano klaviatūrą ženklus galite įvesti liesdami juos pirštais arba plunksna. Rašysenos atpažinimo funkcija suteikia galimybę rašyti ženklus tiesiai ant ekrano, plunksną naudojant kaip rašiklį. Ne visos kalbos turi rašysenos atpažinimo funkciją.

Jei norite įvesti raidžių, skaitmenų ir specialiųjų ženklų, bakstelėkite bet kurį teksto įvesties langą.


Jūsų prietaisas gali užbaigti žodžius pagal jame esantį pasirinktos teksto įvesties kalbos žodyną. Į žodyną įtraukiami ir nauji jūsų įvesti žodžiai.

Virtualioji klaviatūra

Virtualiąją klaviatūrą galite naudoti horizontaliuoju režimu.

Jei norite įjungti virtualiąją klaviatūrą, pasirinkite  > **Viso ekrano QWERTY**.

Naudodami virtualiąją klaviatūrą viso ekrano režimu, klavišus galite pasirinkti pirštais.

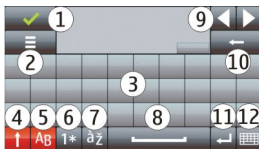

1 — Uždaryti – uždaryti virtualiąją klaviatūrą.

2 — Įvesties meniu – atidaryti jutiklinės įvesties parinkčių meniu, iš kurio galima pasiekti įvairias komandas, pvz., **Rašomoji kalba**. Jei norite pridėti jaustuką, pasirinkite **Įterpti jaustuką**.

3 — Virtualioji klaviatūra

4 — Antrojo lygio ir didžiosios raidės – jei norite įvesti didžiąją raidę tada, kai rašote mažosiomis (arba atvirkščiai), prieš įvesdami ženklą, pasirinkite šį klavišą. Jei norite įjungti didžiąsias raides, pasirinkite šį klavišą du kartus. Po klavišu esanti linija rodo, kad įjungtos didžiosios raidės.

5 — Raidės

6 — Skaitmenys ir specialieji ženklai

7 — Diakritiniai ženklai

8 — Tarpas

9 — Perkelti – perkelti žymeklį.

10 — Grįžties klavišas

11 — Įvesti – perkelti žymeklį į kitą eilutę arba teksto įvesties lauką. Papildomos funkcijos pagrįstos dabartiniu kontekstu (pvz., jo funkcija žiniatinklio naršyklės žiniatinklio adreso lauke – „Eiti į“).

12 — Įvesties režimas – pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodomas uždaromas ir atidaromas pasirinktasis.

Rašymas ranka

Rašysenos atpažinimo įvesties metodai ir kalbos įvairiuose regionuose skiriasi; įvesties režimus gali turėti ne visos kalbos.

Jei norite įjungti rašymo ranka režimą, pasirinkite  > **Rašymas ranka**.

Įvedimo srityje rašykite įskaitomus, vertikalius ženklus ir tarp kiekvieno ženklo eilutėje palikite tarpą


Jei norite išmokyti prietaisą savo rašysenos stiliaus, pasirinkite  > **Rašysenos mokymas**. Ši funkcija prieinama ne visomis kalbomis.

Rašydami raides ir skaitmenis (numatytasis režimas), žodžius rašykite taip, kaip juos rašote įprastai. Jei norite pasirinkti skaitmenų režimą, pasirinkite . Norėdami įvesti ne lotynų kalbos ženklų, jei įmanoma, pasirinkite atitinkamą piktogramą.

Jei norite įvesti specialiųjų ženklų, rašykite juos įprastai arba pasirinkite  tada – pageidaujimą ženklą.

Kad ištrintumėte ženklus arba perkeltumėte žymeklį atgal, braukite atgal (žr. 1 pav.).


Kad įterptumėte tarpą, braukite pirmyn (žr. 2 pav.).

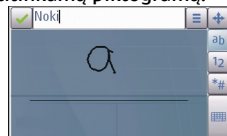

Teksto įvedimas virtualiaja klaviatūra

Virtualioji klaviatūra

Naudodami virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**), galite įvesti ženklus taip, lyg įvestumėte juos įprastine fizine klaviatūra su skaitmenimis ant klavišų.

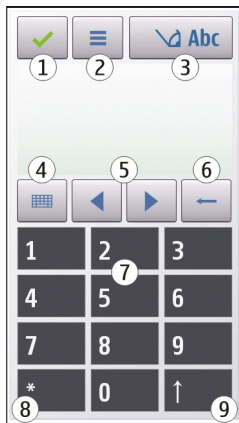

1 — Uždaryti – uždaro virtualiąją klaviatūrą (**Raidinė-skait. klaviatūra**).

2 — Įvesties meniu piktograma. Skirta atidaryti jutiklinės įvesties, pvz., tokių komandų, kaip **Įjungti nuspėjamą tekstą** ir **Rašomoji kalba**, meniu. Jei norite pridėti jaustuką, pasirinkite **Įterpti jaustuką**.

3 — Teksto įvesties indikatorius – atidaro išskylantįjį langą, kuriame galite įjungti arba išjungti nuspėjamojo teksto įvesties režimus, keisti ženklų lygį ir perjungti iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).

4 — Įvesties režimas – atidaro išskylantįjį langą, kuriame galite pasirinkti įvesties režimą. Bakstelėjus elementą, atidarytas įvesties režimo rodinys uždaromas ir

atidaromas pasirinktasis. Galimybė naudoti įvesties režimus gali skirtis, atsižvelgiant į tai, ar automatinis įvesties režimas įjungtas (jutiklių parametrai), ar neįjungtas.

5 — Rodyklių klavišai – slinkti į kairę arba į dešinę.

6 — Naikinimo klavišas

7 — Skaitmenys

8 — Žvaigždutė. Ja atidaroma specialiųjų ženklų lentelė.

9 — Antrasis lygis – keičia ženklų lygį, įjungia arba išjungia nuspėjamojo teksto įvesties režimus ir perjungia iš raidžių į skaitmenų režimą (ir atvirkščiai).

Įprastinė teksto įvestis

Bakstelėkite skaičių klavišą (1–9) keletą kartų tol, kol pasirodys norimas ženklas. Skaičių klavišais galima surinkti daugiau ženklų nei nurodyta ant klavišo.

Jei ant to paties klavišo yra nurodyta ir kita raidė, palaukite, kol žymeklis vėl atsiras (arba perkeltumėte žymeklį į priekį, kad pasibaigtų ženklo įvedimo laikotarpis) ir įveskite raidę.

Kad įterptumėte tarpą, bakstelėkite **0**. Kad žymeklį perkeltumėte į kitą eilutę, **0** bakstelėkite tris kartus.

Nuspėjamoji teksto įvestis

Jei naudojate nuspėjamąją teksto įvestį ir norite įvesti žodį, pasirinkite po vieną skaičiaus klavišą kiekvienai žodžio raidei. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefonas esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais. Naudotis nuspėjamojo teksto įvesties funkcija įmanoma ne visomis kalbomis.

1. Norėdami įjungti nuspėjamąją teksto įvestį visose prietaiso rengyklėse, pasirinkite  > **Įjungti nuspėj. rašymą**.
2. Įrašykite žodį. Pavyzdžiui, jei norite rašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, pasirinkite **6**, kad įvestumėte „N“, **6**, kad įvestumėte „o“, **5**, kad įvestumėte „k“, **4**, kad įvestumėte „i“ ir **2**, kad įvestumėte „a“.

Teksto rašymas

Po kiekvieno klavišo pasirinkimo siūlomas vis kitas žodis.

3. Jei žodis neteisingas, kelis kartus pasirinkite *, kol pamatysite tinkamą žodį. Jei žodžio žodyne nėra, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį įprastinės teksto įvesties režimu ir pasirinkite **Gera**.

Jei po žodžio rodomas ?, vadinasi žodžio žodyne nėra. Norėdami įvesti žodį į žodyną, pasirinkite *, įveskite žodį įprastiniu teksto įvesties režimu, tada pasirinkite **Gera**.

4. Norėdami įterpti skyrybos ženklą, pasirinkite *.
5. Norėdami įterpti tarpą, pasirinkite 0.

Jutiklinės įvesties parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Jutiklinė įvestis**.

Jei norite keisti jutiklinio ekrano teksto įvesties parametrus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Rašysenos mokymas** — Atidaryti prietaiso pratinimo prie rašysenos programą. Pratinkite prietaisą geriau atpažinti jūsų rašyseną. Šią parinktį turi ne visos kalbos.
- **Rašomoji kalba** — Nustatyti atpažintinus su konkrečia kalba susijusius ranka parašytus ženklus ir virtualiosios klaviatūros išsidėstymo būdą.
- **Rašymo sparta** — Pasirinkti rašymo spartą.
- **Pagalbinė linija** — Rodyti pagalbinę rašomosios srities liniją arba jos nerodyti. Naudojant pagalbinę liniją, paprasčiau rašyti tiesia linija; be to, prietaisui lengviau atpažinti jūsų rašyseną.
- **Rašiklio pėdsakas** — Pasirinkti plunksna rašomo teksto plotį.
- **Rašomoji spalva** — Pasirinkti plunksna rašomo teksto spalvą.
- **Pritaikoma paieška** — Įgalinti pritaikomą paiešką.
- **Jutikl. ekr. kalibravimas** — Kalibruoti jutiklinį ekraną.

6. Adresų knyga

Galite įrašyti ir naujinti adresato informaciją, pvz., telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą toninį skambučių signalą ir miniatiūrinį paveikslėlį. Galite kurti adresatų ir grupes, kad galėtumėte siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus keliems gavėjams vienu metu.

Jei norite atidaryti adresatų sąrašą, atsižvelgdami į pradinio ekrano temą, pradiame ekrane pasirinkite **Adr. knyga** arba .

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

1. Kad įtrauktumėte naują adresatą į adresatų sąrašą, pasirinkite .
2. Kad į laukelį įvestumėte informaciją, jį bakstelėkite. Kad užbaigtumėte teksto įvestį, pasirinkite . Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Adresatų įrankių juosta

Adresatų įrankių juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

-  **Skambinti** — Skambinkite norimam adresatui.
-  **Kurti pranešimą** — Siųskite pranešimą norimam adresatui.
-  **Naujas adresatas** — Kurkite naują adresatą.

Vardų ir numerių tvarkymas

Jei norite kopijuoti, panaikinti adresatą arba siųsti jį kaip vizitinę kortelę į kitą prietaisą, bakstelėkite adresatą ir palaikykite, tada pasirinkite **Kopijuoti**, **Ištrinti** arba **Siųsti vizit. kortelę**.

Jei norite panaikinti keletą adresatų vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti**, kad pažymėtumėte norimus adresatus ir **Funkcijos** > **Ištrinti**, kad panaikintumėte.

Jei norite išklausti adresatui priskirtą balso žymeklį, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti balso žymeklį.**

Prieš naudodamiesi balso žymekliais, atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Vardą turite pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius įrašykite ir naudokite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresatui galite priskirti numatytuosius numerius ar adresus. Jei adresatui priskirti keli numeriai ar adresai, galite lengvai skambinti ar siųsti pranešimą norimu numeriu ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant balsu.

1. Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys.**
3. Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti.**
4. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.
5. Jei norite uždaryti numatytųjų elementų rodinį ir įrašyti keitimus, bakstelėkite už rodinio ribų.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti skambėjimo toną adresatui ar grupei bei atvaizdą ir įspėjimo apie skambutį tekstą adresatui. Kai adresatas jums skambina, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną ir rodo įspėjimo tekstą ar atvaizdą (jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite nustatyti adresato arba adresatų grupės skambėjimo toną, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas**, tada – skambėjimo toną.

Jei norite nustatyti adresato skambučio tekstą, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos** > **Pridėti įsp. apie sk. teks.**. Kad galėtumėte įvesti skambučio tekstą, bakstelėkite teksto lauką, tada pasirinkite .

Kad priskirtumėte atvaizdą prietaiso atmintyje įrašytam adresatui, pasirinkite adresatą, **Funkcijos** > **Pridėti atvaizdą** ir norimą atvaizdą iš katalogo Galerija.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytais tonas**.

Jei norite matyti arba šalinti atvaizdą iš adresato informacijos, pasirinkite adresatą, **Funkcijos** > **Atvaizdas**, ir pageidaujamą parinkti.

Adresatų kopijavimas

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite **Gera**.

Jei nenorite kopijuoti SIM kortelės adresatų į prietaisą, pasirinkite **Atšaukti**. Jūsų paklaus, ar norite peržiūrėti SIM kortelės adresatus adresatų kataloge. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gera**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

SIM paslaugos

Informacijos apie SIM paslaugas teiraukitės SIM kortelės pardavėjo. Tai gali būti tinklo paslaugų teikėjas arba kitas pardavėjas.

SIM adresatai

Jei norite, kad SIM kortelėje saugomi vardai ir numeriai būtų rodomi adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Rodomi adresatai > SIM atmint..** Galite įterpti arba redaguoti SIM adresatus arba jiems skambinti.

Numeriai, kuriuos įrašote adresatų sąrašė, gali būti automatiškai neįrašomi SIM kortelėje. Jei norite įrašyti numerius SIM kortelėje, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Kopijuoti > SIM atmint..**

Kad pasirinktumėte, ar naujai įvestus adresatus įrašyti prietaiso ar SIM kortelės atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. saugojo. atmintis > Telefono atmint. arba SIM atmint..**

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite **Meniu > Adr. knyga ir Funkcijos > SIM numeriai > Aprib. rink. adresatai.**

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialių skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungti aprib. rinkimą** — Ijungti apribotą rinkimą.
- **Išjungti apribot. rinkimą** — Išjungti apribotą rinkimą.
- **Nauj. SIM adresatas** — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.
- **Iš „Adresų knygos“** — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

7. Pranešimai

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** (tinklo paslauga).

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas pranešim..**



Patarimas: Kad nereikėtų iš naujo rašyti tų pačių dažnai siunčiamų pranešimų, naudokite kataloge „Mano aplankai“ esančius tekstus, pasirinkę aplanką „Šablonai“. Galite kurti bei išsaugoti ir savo šablonus.

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

-  **Gautieji** — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus.
-  **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.
-  **Pašto dėžutė** — užmezgkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
-  **Juodraščiai** — šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.
-  **Išsiųstieji** — Čia saugomi paskiausiai siųsti pranešimai, išskyrus siųstus „Bluetooth“ ryšiu. Galite keisti šiame aplanke saugomų pranešimų skaičių.

Pranešimai

-  **Siunčiamieji** — Pranešimai, kuriuos ketinate siųsti, laikinai saugomi siunčiamųjų pranešimų aplanke, pvz., jei jūsų prietaisas yra už ryšio zonos ribų.
-  **Prist. ataskaitos** — galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti tikslus ryšio parametrus.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Informacijos apie pašto pranešimų ribas teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Jei bandysite siųsti laišką, kurio dydis viršija pašto serverio dydžio ribą, laiškas bus paliktas kataloge „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint siųsti laišką, reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinų bandymų jį išsiųsti gali padidėti jūsų paslaugų teikėjo mokesčiai. Tokį pranešimą iš katalogo „Siunčiamieji“ galite pašalinti arba perkelti jį į katalogą „Juodraščiai“.

Norint siųsti ir gauti pranešimus, būtinos tinklo paslaugos.

Tekstinio arba daugiaformačio pranešimo siuntimas — Pasirinkite **Naujas pranešim..**

Garso arba pašto pranešimo siuntimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti pranešimą**, tada – reikiamą parinktį.

Gavėjų arba grupių pasirinkimas iš adresatų sąrašo — Mygtukų juostoje pasirinkite .

Numerio arba pašto adreso įvedimas rankiniu būdu — Bakstelėkite lauką Gavėjas.

Laiško arba daugiaformačio pranešimo temos įvedimas — Temą įveskite laukelyje Tema. Jei laukelis Tema nematomas, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**, kad pakeistumėte matomus laukelius.

Pranešimo rašymas — Bakstelėkite pranešimo lauką.

Priedo pridėjimas prie pranešimo arba laiško — Pasirinkite , tada – reikiamą turinio rūšį. Atsižvelgiant į pridėdamą turinį, pranešimas gali būti pakeistas daugiaformačiu pranešimu.

Pranešimo arba laiško siuntimas — Pasirinkite  arba spauskite skambinimo mygtuką.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gauti pranešimai

Pranešimų gavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir **Gautieji**.

Aplanke Gautieji simbolis  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą,  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – neskaitytą garso pranešimą, o  – duomenis, gautus „Bluetooth“ ryšiu.

Gavus pranešimą, pradiniam ekrane rodoma  ir **1 naujas pranešimas**. Kad atidarytumėte pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Kad atidarytumėte pranešimą aplanke Gautieji, pasirinkite jį. Jei norite atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Atidarę daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o  – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai

Jūsų prietaise galima gauti daugelio tipų pranešimų, kuriuose yra duomenų, pvz., vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatoriaus logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat galite gauti parametrus sąrankos pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienu antraštės); juose gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. pašto sąranka

Jei norite konfigūruoti el. pašto programą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai**, tada – **Pašto dėžutė**.

Galite konfigūruoti kelias el. pašto paskyras, pvz., asmeninę ir įmonės.

Jei norite konfigūruoti el. paštą iš savo pradinio ekrano, pasirinkite atitinkamą papildinį, arba, norėdami konfigūruoti el. pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu > Programos > Param. vedl.**

El. pašto paslauga

El. pašto paslauga jūsų „Nokia“ prietaise automatiškai persiunčia el. paštą iš turimo el. pašto adreso į jūsų prietaisą. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. Paslauga veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamo internetinio el. pašto teikėjų. Naudojant paslaugą gali būti taikomi duomenų mokesčiai. Informacijos apie galimus įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo

El. pašto nustatymas „Nokia“ prietaise

1. Pasirinkite **Meniu > Programos > Param. vedl.**
2. Pirmą kartą atidarius parametų vedlį, po paslaugų teikėjo parametų jūsų paprašys nustatyti el. pašto parametrus. Jei parametų vedlį naudojote anksčiau, pasirinkite **El. pašto nust.**
3. Sutikite su nuostatomis ir sąlygomis, kad suaktyvintumėte el. pašto paslaugą. Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje nokia.com/messaging.

Pašto dėžutė

El. pašto parametų nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir **Pašto dėžutė**.

Jei norite naudoti el. paštą, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus.

Pranešimai

Turite turėti atskirą el. pašto paskyrą. Vykdykite nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjo (IPT) pateiktas instrukcijas.

Jei nesate nustatę el. pašto paskyros ir pasirinksite **Pranešimai > Pašto dėžutė**, būsite paraginti ją nustatyti. Kad pradėtumėte kurti el. pašto parametrus naudodamiesi pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai kuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esančiame pagrindiniame programos Pranešimai rodinyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Atidarius pašto dėžutę, jūsų paklaus, ar norite prie jos prisijungti.

Kad prisijungtumėte prie pašto dėžutės ir priimtumėte naujas el. laiškų antraštes ar laiškus, pasirinkite **Taip**. Kai peržiūrite el. laiškus tinkle, esate nuolatos prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės duomenų ryšiu.

Kad peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Ne**.

Norėdami kurti naują el. laišką, pasirinkite **Funkcijos > Kurti pranešimą > El. laišką**.

Jei esate prisijungę prie interneto, kad baigtumėte duomenų ryšį su jūsų nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**

El. laiškų priėmimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Jei esate neprisijungę, kad prisijungtumėte prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Prisijungti**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Prisijungę prie nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Priimti el. laiškus > Naujus**, kad priimtumėte visus naujus el. laiškus, **Pasirinktus**, kad priimtumėte tik pasirinktus el. laiškus, arba **Visus**, kad priimtumėte visus pašto dėžutėje esančius el. laiškus.

Kad sustabdytumėte el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.

2. Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.
3. Kad atidarytumėte el. laišką, pasirinkite jį. Jei jūs neprisijungęs ir el. laiškas nepriimtas, jūsų klausama, ar norite jį priimti iš pašto dėžutės.

Jei norite peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite laišką ir pasirinkite priedo laukelį, pažymėtą . Jei priedai nepriimti, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Jei norite priimti el. laiškus automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automatinis priėmimas**.

Nustačius prietaisą, kad jis priimtų el. laiškus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** ir pašto dėžutę.

Jei norite iš prietaiso panaikinti el. laiško turinį jam dar esant nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono**.

Prietaisas atkartoja el. laiškų antraštes nuotolinėje pašto dėžutėje. Net panaikinus el. laiško turinį, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite pašalinti ir antraštę, tuo metu, kai naikiniate el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, turite prisijungti prie serverio. Jei nėra ryšio su serveriu, antraštė panaikinama, kai kitą kartą prisijungiate prie nuotolinės pašto dėžutės norėdami atnaujinti turinį.

Kad panaikintumėte el. laišką iš prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

Pranešimai

Kad atšauktumėte jau pažymėto el. laiško naikinimą iš prietaiso ir serverio kitą kartą prisijungus () , pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el. laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiame „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Kad galėtumėte peržiūrėti SIM pranešimus, pirma juos turite nukopijuoti į aplanką savo prietaise.

1. Jei norite žymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Pažymėti** arba **Pažymėti visus**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**. Atidaromas aplankų sąrašas.
3. Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite aplanką. Jei norite peržiūrėti pranešimus, atidarykite aplanką.

Transliaciniai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir **Funkcijos** > **Operatoriaus pranešimai**.

Naudodamiesi korinės transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš savo paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., su informacija apie orus ar eismo sąlygas. Dėl informacijos apie galimas temas ir atitinkamų temų numerius kreipkitės į paslaugų teikėją. Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Paslaugos komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir **Funkcijos** > **Paslaugos komandos**.

Pranešimai

Naudodami paslaugos komandas (tinklo paslauga), galite įvesti ir siųsti paslaugų užklausas (USSD komandas) savo paslaugų teikėjui (pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas). Gali būti, kad ši paslauga teikiama ne visuose regionuose.

Pranešimų parametrai

Parametrai prietaise gali būti nustatyti iš anksto, tačiau juos galite gauti ir pranešimu. Jei norite įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukelius, pažymėtus **Būtina nustatyti** arba žvaigždute.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti ar pašalinti.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Tekstinis pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.
- **Rašmenų kodavimas** — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunt. pran. formatas** — Jei norite sužinoti, ar jūsų pranešimų centras gali keisti tekstinius pranešimus į kitus formatus, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — pasirinkti norimą naudoti ryšį.

- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Atvaizdo dydis** — Nustatyti atvaizdo dydį daugiaformačiame pranešime.
- **MMS kūrimo režimas** — Pasirinkus **Perspėjamasis**, prietaisas perspės, jei badysite siųsti pranešimą, kurio gavėjo prietaisas gali nerodyti. Pasirinkus **Apribotasis**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių gavėjo prietaisas gali nepalaikyti. Jei į savo pranešimus įtraukdami turinį nenorite būti perspėti, pasirinkite **Laisvasis**.
- **Naudoj. prieigos taškas** — Pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas kaip pageidaujamas ryšys.
- **Dgf. pranešim. priėmimas** — Jei įmanoma, pasirinkti pranešimų gavimo būdą. Jei savajame tinkle norite gauti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Autom. namų tinkle**. Būdami už savojo tinklo ribų, gausite įspėjimą apie pranešimą, priimtina iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmegs paketinių duomenų ryšį pranešimui priimti tiek jūsų namų tinkle, tiek už jo ribų. Jei daugiaformačius pranešimus norite gauti iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**, o jei norite išjungti bet kokių daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio pranešimų gavimo funkcija gali veikti ne visuose regionuose.
- **Priimti anon. pranešimus** — Atmesti pranešimus iš anoniminių siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — Gauti reklamą daugiaformačiais pranešimais (tinklo paslauga).
- **Gauti ataskaitas** — Matyti išsiųstų pranešimų būseną žurnale (tinklo paslauga).
- **Atsisakyti siųsti ataskait.** — Nustatyti, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų pristatymo ataskaitų.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jei jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei

Pranešimai

pranešimo nepavyksta išsiųsti per nustatytą laiką, jis panaikinamas iš pranešimų centro.

Prietaisas gali rodyti, kad išsiųstas pranešimas gautas arba perskaitytas tik tuo atveju, jei jam teikiamas tinklo išlaikymas. Šios informacijos patikimumas skiriasi, atsižvelgiant į tinklą ir kitas aplinkybes.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Funkcijos > Parametrai > El. paštas**.

Kad nurodytumėte, kurią pašto dėžutę naudoti el. paštui siųsti ir gauti, pasirinkite **Naudojama pašt. dėžutė** ir norimą pašto dėžutę.

Kad iš prietaiso pašalintumėte pašto dėžutę ir joje esančius el. laiškus, pasirinkite **Pašto dėžutės**, bakstelėkite norimą pašalinti pašto dėžutę (jei ji dar nepažymėta) ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Kad sukurtumėte naują pašto dėžutę, pasirinkite **Pašto dėžutės > Funkcijos > Nauja pašto dėžutė**. Pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia pavadinimą Pašto dėžutė, esantį pagrindiniame programos Pranešimai rodomyje. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Jei norite pakeisti ryšio, vartotojo, gavimo ir automatinio gavimo parametrus, pasirinkite **Pašto dėžutės** ir pašto dėžutę.

„Pokalbiai“

Apie programą „Pokalbiai“

Pasirinkite **Meniu > Programos > Pokalbis**.

Programa Pokalbiai (tinklo paslauga) galite susirašinėti momentiniais pranešimais su savo draugais. Jei neturite pokalbių paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą ir naudoti „Nokia Ovi Chat“.

Programą Pokalbiai galite palikti veikti fone, kol naudojotės kitomis savo prietaiso paslaugomis, ir toliau gauti perspėjimus apie naujus momentinius pranešimus.

Programa Pokalbiai gali būti iš anksto įdiegta jūsų prietaise. Jei programos nėra, atsisiųskite ją iš „Nokia Ovi“ parduotuvės ir įdiekite.

Naudojantis tinklo paslaugomis ir atsisiunčiant turinio į prietaisą, gali būti taikomi duomenų srauto mokesčiai.

Pokalbio pradžia

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pokalbis**.

1. Pasirinkite paslaugą arba paslaugas, kuriomis norite naudotis kalbėdamiesi, tada pasirinkite **Tęsti**.

Vienu metu galite įsiregistruoti į kelias pokalbių paslaugas ir jas naudoti. Norint naudotis kiekviena paslauga reikia įsiregistruoti atskirai.

2. Adresatų sąrašė pasirinkite adresatą, su kuriuo norite kalbėti.

Vienu metu galima kalbėti su keliais adresatais.

Išsamesnė informacija — Pasirinkite parinkčių piktogramą, tada – atitinkamą parinktį.

8. Nustatykite savo prietaiso stilių

Savo prietaiso stilių galite nustatyti keisdami pradinio ekrano išvaizdą, tonus ar temas.

Prietaiso išvaizdos keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Asmenin. nustat.** > **Ekrano temos**.

Galite naudoti temas, kad pakeistumėte ekrano išvaizdą (pvz., fono paveikslėlį ir pagrindinio meniu išdėstymą).

Jei savo prietaise norite keisti visoms programoms taikomas temas, pasirinkite **Bendrosios**. Jei prieš įjungdami temą norite ją peržiūrėti, pereikite prie temos ir palaukite kelias sekundes. Kad įjungtumėte temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**. Aktyvi tema pažymėta simboliu .

Nustatykite savo prietaiso stilių

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, pasirinkite **Meniu**.

Jei norite keisti pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Prad. ekr. tema**.

Jei pradinio ekrano fone norite naudoti atvaizdą arba skaidrių rinkinį iš besikeičiančių atvaizdų, pasirinkite **Fono paveikslėlis** > **Atvaizdas** arba **Skaidrių rodymas**.

Jei norite keisti pradiniame ekrane rodomą atvaizdą, kai priimamas ryšys, pasirinkite **Skmb. atvaizdas**.

Aplinkos

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Asmenin. nustat.** > **Aplinka**.

Galite naudoti aplinkas, kad nustatytumėte ir pritaikytumėte skambėjimo, pranešimų perspėjimo ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktos aplinkos pavadinimas rodomas pradinio ekrano viršuje. Jei naudojama aplinka Įprastinė, rodoma tik data.

Jei norite pakeisti aplinką, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti**.

Jei aplinką norite pritaikyti savo poreikiams, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**. Pasirinkite parametą, kurį norite keisti.

Kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko (per kitas 24 valandas), pereikite prie aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite norimą laiką. Pasibaigus nustatytam laikui, aplinka pakeičiama anksčiau naudota (kuriai nenustatytas laikas). Kai įjungta laikina aplinka, pradiniame ekrane rodomas simbolis ⌚. Aplinkai Beryšė negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti naują**.

9. Muzika

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas palaiko tokių failų formatus kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Muzikos grotuvu galite klausytis ir užsakomųjų transliacijų. Užsakomosiomis transliacijomis garso arba vaizdo įrašai leidžiami mobiliuosiuose prietaisuose arba kompiuteriuose internetu, naudojant RSS arba „Atom“ technologijas.

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos atkūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Muzik. grot..**

1. Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą dainą ar prenumeruojamas transliacijas, kurių norite pasiklausyti.
2. Jei elementą norite atkurti, pasirinkite jį iš sąrašo.

Prietaise atnaujinus dainos ar prenumeruojamos transliacijos pasirinkimą, gali prireikti atnaujinti ir muzikos bei prenumeruojamų transliacijų bibliotekas. Kad visus turimus elementus įtrauktumėte į fonoteką, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.

Su kai kuriomis dainomis pateikiami žodžiai. Jei norite peržiūrėti dainos žodžius, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti dainos žodžius**.

Jei atkūrimą norite pristabdyti, pasirinkite , jei atkūrimą norite tęsti, pasirinkite .

Muzika

Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn arba atsukti atgal, pasirinkite ir paspauskite palaikykite  arba .

Norėdami pereiti prie kito elemento, pasirinkite .

Norėdami grįžti į elemento pradžią, pasirinkite .

Norėdami grįžti prie ankstesnio elemento, paleidę atkurti dainą ar prenumeruojamosios transliacijos epizodą ir luktelėję 2 sekundes dar kartą pasirinkite .

Jei norite įjungti arba išjungti atkūrimą atsitiktine tvarka () , pasirinkite **Funkcijos > Atkurti atsitikt. tvarka.**

Jei norite kartoti atkuriamą elementą () , visus elementus () arba išjungti kartojimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti.**

Jei atkuriate prenumeruojamąsias transliacijas, atkūrimo atsitiktine tvarka ir kartojimo funkcijos išjungiamos automatiškai.


Jei norite reguliuoti garsą, spauskite garsumo klavišą.

Jei norite keisti muzikos atkūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Vienodintuvas.**

Jei norite keisti stereofoninį vaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai.**

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, o muzikos grotuvą palikti groti fone, spauskite baigimo klavišą.

Kad uždarytumėte grotuvą, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti programą.**

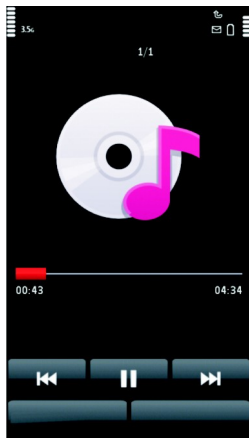

Grojaraščiai

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot. ir Grojaraščiai.**

Kad peržiūrėtumėte grojaraščio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Grojaraščio informac..**

Grojaraščio kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos > Naujas grojaraštis**.
2. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gera**.
3. Jei norite įtraukti dainas dabar, pasirinkite **Taip**; jei norite įtraukti jas vėliau, pasirinkite **Ne**.
4. Pasirinkę **Taip**, pasirinkite atlikėjus, kad rastumėte dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Pasirinkite **Įtraukti**, kad įtrauktumėte pasirinktus elementus.
Jei norite peržiūrėti atlikėjo dainas, pasirinkite **Išplėsti**. Jei norite, kad šio sąrašo nerodytų, pasirinkite **Sutraukti**.
5. Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**.
Jei suderinama atminties kortelė įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau peržiūrėdami grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti dainų**.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu vaizdų, pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojarašt**. arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Šiuo veiksmu daina neištrinama, o tik pašalinama iš grojaraščio.

Norėdami keisti grojaraščio dainų tvarką, pasirinkite dainą, kurią norite perkelti, ir **Funkcijos > Pertvarkyti grojaraštį**. Perkelkite dainą į norimą vietą ir pasirinkite **Numesti**. Norėdami perkelti kitą dainą, pasirinkite ją ir **Paimti**, perkelkite dainą į norimą vietą ir pasirinkite **Numesti**. Kad baigtumėte sąrašo pertvarką, pasirinkite **Atlikta**.

Užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Muzik. grot. ir Prenum. transl..**

Muzika

Užsakomųjų transliacijų epizodai gali būti trijų būsenų: niekada neleisti, leisti iš dalies ir leisti iki galo. Jei epizodas leistas ne iki galo, kitą kartą paleistas jis leidžiamas nuo tos vietos, kur buvo nustotas leisti. Niekada neleistas arba iki galo leistas epizodas leidžiamas nuo pradžios.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite įdiegti „Nokia Ovi Player“, kad galėtumėte tvarkyti ir grupuoti savo muzikos failus, atsisiųskite kompiuterio programinę įrangą iš svetainės www.ovi.com ir vykdykite nurodymus.
- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpriosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows“ medijos leistuve, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie prietaiso, tada ryšio režimu pasirinkite **Medijos perdavimas**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > USB > USB ryšio režimas**.

„Nokia Ovi Player“

Naudodamiesi „Nokia Ovi Player“, galite atsisiųsti muzikos iš „Ovi“ muzikos“ paslaugos, persiųsti muziką iš kompiuterio į savo prietaisą ir tvarkyti bei grupuoti savo muzikos failus. Norėdami atsisiųsti „Nokia Ovi Player“, apsilankykite www.ovi.com.

Norint atsisiųsti muzikos, reikalingas interneto ryšys.

Muzikos atsisiuntimas, tvarkymas ir perkėlimas iš kompiuterio į mobilųjį prietaisą ir atvirkščiai

1. Kompiuteryje atidarykite „Nokia Ovi Player“. Jei norite atsisiųsti muzikos, užsiregistruokite arba įsiregistruokite.
2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu.
3. Jei norite pasirinkti ryšio režimą savo prietaise, pasirinkite **Medijos perdavimas**.

„Ovi“ muzika

Naudodami „Ovi“ muzika (tinklo paslauga), galite ieškoti, naršyti, įsigyti ir parsisiųsti muzikos į savo prietaisą.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > OVI muzika**.

Jei norite atsisiųsti muzikos, pirmiausia turite užsisakyti paslaugą.

Atsisiunčiant muziką gali būti taikoma papildomų mokesčių ir perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Jei norite naudotis paslauga „Ovi“ muzika, prietaise būtina nustatyti tinkamą interneto prieigos tašką. Prisijungiant prie paslaugos „Ovi“ muzika, jūs gali paprašyti pasirinkti prieigos tašką.

Prieigos taško pasirinkimas — Pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

Paslaugos „Ovi“ muzika parametrų prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Be to, parametrai gali būti nustatyti iš anksto ir jums neleidžiama jų keisti. Gali būti, kad naršydami paslaugą „Ovi“ muzika, galėsite keisti parametrus.

„Ovi“ muzika parametrų keitimas — Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Paslauga „Ovi“ muzika teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Naudojantis programa „Nokia“ užsakomosios transliacijos (tinklo paslauga), galima ieškoti, rasti, užsakyti bei atsisiųsti norimą informaciją tiesiogiai, taip pat atkurti, tvarkyti bei bendrai naudotis garso bei vaizdo informacija prietaise.

Prenumeruojamų transliacijų parametrai

Kad atidarytumėte programą „Nokia“ užsakomosios transliacijos, pasirinkite **Meniu > Muzika > Transl.pren..**

Prieš naudodamiesi programa „Nokia“ užsakomosios transliacijos, nustatykite ryšio ir atsisiuntimo parametrus.

Prieš naudodami kitą ryšio metodą, pasiteiraukite paslaugos teikėjo apie sąlygas ir duomenų paslaugos mokesčius. Pvz., naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti daug duomenų už mėnesinį mokestį.

Ryšio parametrai

Jei norite redaguoti ryšio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Ryšys** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Num. prieig. taškas** — Pasirinkite interneto ryšį nurodantį prieigos tašką.
- **Ieškos paslaugos URL** — Nurodykite užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugos interneto adresą.

Parsisiuntimo parametrai

Jei norite redaguoti atsisiuntimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Išsaugoti** — Nurodykite vietą, kurioje norite išsaugoti prenumeruojamas transliacijas.
- **Atnaujinimo intervalas** — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.
- **Kito atnaujinimo data** — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo datą.
- **Kito atnaujinimo laikas** — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiniai atnaujinimai siunčiami tik pasirinkus tam tikrą prieigos tašką ir paleidus „Nokia“ transliacijų prenumeratą. Jei „Nokia“ transliacijų prenumerata nepaleista, automatiniai atnaujinimai neaktyvinami.

- **Parsiuntimo limitas (%)** — Nurodykite, kiek procentų atminties skirti užsakomosioms transliacijoms atsisiųsti.
- **Jei limitas viršijamas** — Nurodykite, ką daryti, kai parsisiunčiant viršijamas parsisiuntimo limitas.

Nustačius programą, kad ji priimtų prenumeruojamas transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, parametrų rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Atkurti numatyt. reikš..**

Siuntiniai

Užsisakę transliaciją, kataloguose, paieškos paslaugoje arba įvedę žiniatinklio adresą, galite tvarkyti, atsisiųsti ir leisti epizodus programoje Prenum. transl..

Jei norite matyti užsisakytas transliacijas, pasirinkite **Transl.pren. > Prenum. transl..**

Norėdami matyti atskirų epizodų pavadinimus (epizodas yra konkretus prenumeruojamos transliacijos garso/vaizdo failas), pasirinkite prenumeruojamos transliacijos pavadinimą.

Norėdami pradėti siųsti, pasirinkite epizodo pavadinimą. Jei norite atsisiųsti pasirinktą ar pažymėtą epizodą arba tęsti jį atsisiuntimą, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti**. Tuo pačiu metu galite siųsti kelis epizodus.

Jei norite leisti dalį užsakomosios transliacijos atsisiuntimo metu arba atsisiuntę dalį jos, pasirinkite ją, tada – **Funkcijos > Atkurti fragmentą**.

Visiškai atsiųstos prenumeruojamos transliacijos yra aplanke Prenum. transl., bet jos rodomos tik atnaujinus fonoteką.

Radijas

Radiojo klausymas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Atidarius programą pirmą kartą, galite pasirinkti, kad automatiškai būtų ieškoma vietinių stočių.

Kitą arba ankstesnę stotį įjungsite pasirinkę  arba .

Jei norite išjungti garsą, pasirinkite .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Kanalai** — Peržiūrėkite įrašytas radijo stotis.
- **Stočių paieška** — Ieškokite radijo stočių.
- **Išsaugoti** — Įrašykite radijo stotį.
- **Ijungti garsiakalbį** arba **Išjungti garsiakalbį** — Įjunkite arba išjunkite garsiakalbį.
- **Galimi dažniai** — Pasirinkite, jei norite, kad radijas automatiškai ieškotų geresnio RDS dažnio, jei jis suprastėja.
- **Atkurti fone** — Grįžkite į pradinį ekraną radijui veikiant foniniu režimu.

Radiojo stočių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Radijas**.

Jei norite klausytis įrašytos stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Kanalai**, o iš sąrašo pasirinkite stotį.

Jei norite pašalinti ar pervardyti stotį, pasirinkite **Funkcijos** > **Kanalai** > **Funkcijos** > **Ištrinti** arba **Pervardyti**.

Kad nustatytumėte norimą dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Stočių paieška** > **Funkcijos** > **Rankinė paieška**.

10. Vaizdo kamera

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1 600 x 1 200 taškų raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Vaizdo kameros įjungimas

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Fotografavimas

Fotografavimo režimo valdikliai ir indikatoriai

Fotografavimo režimo vaizdo iešiklyje matyti toliau nurodyti indikatoriai.



- 1 — Režimo indikatorius
- 2 — Mastelio šliaužiklis. Jei norite įjungti arba išjungti mastelio šliaužiklį, bakstelėkite ekraną.
- 3 — Filmavimo (fotografavimo) piktograma
- 4 — Filmavimo (fotografavimo) parametrai
- 5 — Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
- 6 — Atvaizdo raiškos indikatorius
- 7 — Atvaizdų skaitiklis (apytikslis atvaizdų, kuriuos galite fotografuoti esama kokybe ir naudodami turimą atmintinę, skaičius)
- 8 — Naudojama atmintinė. Atsižvelgdami į savo prietaiso nustatymus, galite rinktis prietaiso atmintinę (📁) arba atminties kortelę (📀).

Fotografavimo ir filmavimo parametrai

Jei prieš fotografuodami atvaizdą arba filmuodami vaizdo įrašą norite atidaryti fotografavimo arba filmavimo parametrų rodinį, pasirinkite **Meniu** >

Programos > **Vaizdo kam.**, tada – .

Fotografavimo ir filmavimo parametrų rodingyje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba filmuojant vaizdo įrašą.

Uždarius vaizdo kamerą, nustatomi numatytieji fotografavimo ir filmavimo parametrai.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 — Pasirinkti siužetą.

 arba  — Perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą (ir atvirkščiai).

 arba  — Rodyti arba slėpti ieškiklio tinklėlį (tik fotografuojant).

 — Įjungti laikmatį (tik kai įjungtas fotografavimo režimas).

 — Įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).

 — Atidarykite Galeriją.

Atvaizdų parametrai:

 — Pasirinkti spalvos efektą.

 — Nustatyti baltos spalvos balansą. Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas, kad kamera galėtų tiksliau perteikti spalvas.

 — Nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik atvaizdai). Jei fotografuojate tamsų objektą itin šviesiame fone, pvz., sniego, nustatykite +1 arba +2 išlaikymą, kad kompensuotumėte fono šviesumą. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.

ISO — Nustatyti jautrumą šviesai (tik kai įjungtas fotografavimo režimas). Esant blogam apšvietimui, padidinkite jautrumą šviesai, kad vaizdai nebūtų per tamsūs ar neryškūs. Padidinus jautrumą šviesai gali pablogėti ir atvaizdo kokybė.

☉ — Nustatyti kontrastą (tik kai įjungtas fotografavimo režimas). Nustatykite kontrastą tarp šviesiausių ir tamsiausių atvaizdo dalių.

■ — Reguluoti ryškumą (tik fotografuojant).

Vaizdas ekrane keičiamas pagal jūsų nustatytus parametrus.

Fotografavimo ir filmavimo režimų parametrai skiriasi. Perjungus režimą, nustatyti parametrai neatkuriami.

Pasirinkus kitą siužetą, fotografavimo parametrai pakeičiami pasirinkto siužeto parametrais. Fotografavimo parametrus galite keisti pasirinkę siužetą.

Pakeitus mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, nufilmuoto / nufotografuoto atvaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kad fotoaparatas nejudėtų, prietaisą laikykite abiem rankomis.
- Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
- Jei prietaisas nenaudojamas maždaug vieną minutę, kamera pradeda veikti baterijos energijos taupymo režimu. Jei norite fotografuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**.

Jei norite fotografuoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą, pasirinkite **≡** > **📷**.
2. Jei norite fotografuoti atvaizdą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Jei fotografuodami norite keisti atvaizdo mastelį, naudokite mastelio šliaužiklį.

Vaizdo kamera

Jei norite palikti kamerą atidarytą fone ir naudotis kitomis programomis, spauskite meniu klavišą. Kad vėl grįžtumėte į kameros programą, spauskite ir laikykite paspaudę filmavimo / fotografavimo klavišą.

Nufotografavus

Nufotografavę atvaizdą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti nufot. atvaizdą** > **Ijungta**).

-  — Siųsti atvaizdą daugiaformačiu, el. pašto pranešimu arba kitais ryšio metodais, pvz., „Bluetooth“.
-  — Įkelti atvaizdą į suderinamą interneto albumą.
-  **Ištrinti** — Ištrinti atvaizdą.

Atvaizdo kaip pradinio ekrano fono paveikslėlio naudojimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Atvaizdo kaip numatytojo skambučio atvaizdo nustatymas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Nust. kaip sk. atvaizd..**

Atvaizdo priskyrimas adresatui — Pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresatu**.

Pakartotinis vaizdo ieškiklio įjungimas ir fotografavimas — Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Jūsų atvaizdas – laikmatis

Naudokite laikmatį norėdami uždelsti fotografavimą. Taip galite fotografuoti save.

Kad nustatytumėte laikmačio delną, pasirinkite  >  ir reikiamą delną prieš fotografuodami.

Kad įjungtumėte laikmatį, pasirinkite **Ijungti**. Veikiant laikmačiui, ekrane mirksi chronometro simbolis ir rodoma, kiek liko laiko. Praėjus delsos laikui, kamera fotografuoja atvaizdą.

Kad išjungtumėte laikmatį, pasirinkite  >  > .



Patarimas: Kad nufotografuotumėte stabilų kadrą, pasirinkite **2 sekundės**.

Atvaizdų fotografavimas sekos režimu

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam..**

Kad pradėtumėte fotografuoti atvaizdus greita seka, pasirinkite **Meniu > Programos > Vaizdo kam.**, tada – > **Seka**. Kad uždarytumėte parametru langą, bakstelėkite virš lango esantį ekraną. Palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą. Prietaisas fotografuos atvaizdus tol, kol atleiste mygtuką arba kol neliks vietos atmintinėje. Spustelėjus fotografavimo (filmavimo) klavišą, prietaisas fotografuoja 18 atvaizdų vieną po kito.

Nufotografuoti atvaizdai išdėstyti tinkleliu. Jei norite matyti atvaizdą, pasirinkite jį. Kad įjungtumėte sekos režimo vaizdo ieškiklį, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Sekos režimu įmanoma fotografuoti ir naudojant laikmatį.

Jei norite išjungti sekos režimą, pasirinkite > **Vienas kadr..**

Filmavimas

Filmavimas

1. Jei norite perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, pasirinkite ir filmavimo režimą .
2. Kad pradėtumėte filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą arba bakstelėkite . Matyti raudona filmavimo piktograma ir girdėti signalas.
3. Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei laikinai sustabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.

Norėdami padidinti arba sumažinti objekto vaizdą, naudokite prietaise esantį mastelio keitimo klavišą.

Vaizdo kamera

4. Norėdami baigti filmuoti, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą Galerija. Didžiausias vaizdo įrašo ilgumas yra maždaug 30 sekundžių, filmuojant bendro naudojimo kokybe, ir 90 minučių, esant kitokiems kokybės parametrams.

Filmavimo režimo valdikliai ir indikatoriai

Filmavimo režimo vaizdo ieškiklyje matyti toliau nurodyti indikatoriai.



- 1 — Režimo indikatorius
- 2 — Išjungto garso indikatorius
- 3 — Įrašymo diktofonu indikatorius
- 4 — Filmavimo parametrai
- 5 — Baterijos įkrovimo lygio indikatorius
- 6 — Vaizdo įrašo kokybės indikatorius. Jei norite keisti šį parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašų kokybė**.
- 7 — Vaizdo įrašo failo rūšis
- 8 — Galima įrašymo trukmė. Kai filmuojate, matomas vaizdo įrašo trukmės indikatorius nurodo praėjusį ir likusį laiką.
- 9 — Vaizdo įrašo įrašymo vieta
- 10 — Siužeto režimai

Nufilmavus

Nufilmavę, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik pasirinkus **Funkcijos > Parametrai > Rodyti įrašytą vzd. įrašą > Įjungta**).

-  **Atkurti** — Atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą.
-  **Ištrinti** — Ištrinti vaizdo įrašą.

Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte įrašyti kitą vaizdo įrašą, spauskite filmavimo / fotografavimo klavišą.

11. Galerija

Jei norite saugoti ir tvarkyti atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir srautinių transliacijų nuorodas, pasirinkite **Meniu > Galerija**.



Patarimas: Jei atvaizdų ir vaizdo įrašų rodinį norite pasiekti greitai, bakstelėkite GV klavišą () , kad atidarytumėte mediateką, tada – pasirinkite



Failų peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu > Galerija** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

-  **Atvaiz. ir v. įrašai** — Peržiūrėti atvaizdus atvaizdų žiūryklėje arba vaizdo įrašus „Vaizdo įrašų centre“.
-  **Dainos** — Atidaryti muzikos grotuvą.
-  **Garso įrašai** — Klausytis garso įrašų.
-  **Kiti medij. failai** — Peržiūrėti pateiktis.

Galite naršyti, atidaryti ir kurti aplankus, žymėti, kopijuoti, perkelti ir įtraukti į juos elementus.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Kad atidarytumėte failą, pasirinkite jį iš sąrašo. Vaizdo įrašai, išsaugoti .ram formatu, atidaromi ir atkuriami „Vaizdo įrašų centre“, o muzikos failai ir garso įrašai – muzikos grotuvu.

Jei norite kopijuoti ar perkelti failą į atminties kortelę (jei ji įdėta), pasirinkite jį, **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopijuoti** arba **Perkelti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ir **Atvaiz. ir v. įrašai**.

Atvaizdai, vaizdo įrašai ir katalogai rikiuojami pagal datą ir laiką. Norėdami naršyti failus, braukite aukštyn arba žemyn.

Kad atidarytumėte failą, pasirinkite jį iš sąrašo. Jei žiūrėdami atvaizdus norite matyti kitą arba ankstesnį atvaizdą, braukite atvaizdu atitinkamai į dešinę arba į kairę. Jei norite keisti atvaizdo mastelį, naudokite prietaiso garsumo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Redaguoti** — Vaizdo įrašo ar atvaizdo redagavimas
- **Naudoti failą** — Jei norite naudoti atvaizdą kaip pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Naudoti fone**.

Kad atvaizdą nustatytumėte kaip visų ryšių atvaizdą, pasirinkite **Nust. kaip sk. atvaizd..**

Norėdami nustatyti atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite **Susieti su adresu**.

Jei vaizdo įrašą norite nustatyti kaip skambėjimo toną, pasirinkite **Nust. kaip skamb. toną**.

Jei vaizdo įrašą norite nustatyti kaip adresato skambėjimo toną, pasirinkite **Susieti su adresu**.

Į mygtukų juostą galite įtraukti dažnai naudojamus atvaizdų, vaizdo įrašų ir aplankų funkcijas.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  **Siųsti** — Siųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.
-  **Redaguoti** — Redaguoti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.
-  **Ištrinti** — Trinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Pasirinkite **Atvaiz. ir v. įrašai > Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Katalogo funkcijos** — Kad perkeltumėte failus į aplankus, pasirinkite **Perkelti į katalogą**. Jei norite kurti naują aplanką, pasirinkite **Naujas katalogas**.
- **Sutvarkyti** — Jei norite kopijuoti failus į aplankus, pasirinkite **Kopijuoti**. Kad perkeltumėte failus į aplankus, pasirinkite **Perkelti**.
- **Žiūrėti pagal** — Peržiūrėkite failus pagal datą, pavadinimą ar dydį.

12. „Nokia“ vaizdo įrašų centras

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu packetinių duomenų ryšiu. Vaizdo įrašus taip pat galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo įrašų centre.

Naudojant packetinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti persiunčiami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1. Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr.**
2. Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, bakstelėkite ekraną, kad galėtumėte valdyti grotuvą valdymo klavišais. Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Peržiūra** — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Atnaujinti sąrašą** — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.
- **Atid. saitą naršyklėje** — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju. Kad planuotumėte automatinį vaizdo įrašų atsisiuntimą iš paslaugos, pasirinkite

Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus. Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo įrašų teikiniai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr..**

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Inf. santr. užsakymai** — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Įtraukti teikinį** — Užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.
- **Atnauj. inf. santraukas** — Atnaujinti visų teikinių turinį.
- **Tvarkyti abonenta** — Tvarkyti savo paskyros parinktis, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Mano vaizdo įrašai

„Mano vaizdo įrašai“ yra visų vaizdo įrašų saugojimo vieta. Atsisiųstų ir prietaiso vaizdo kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašus galite sudaryti atskiruose rodinuose.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Vzd. įr. cntr..**

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Vaizdo įrašo informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

- **Ieškoti** — Rasti vaizdo įrašą. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos žodžius.
- **Atminties būseną** — Sužinoti, kiek liko laisvos atmintinės vietos ir kiek jos naudojama.
- **Rūšiuoti pagal** — Rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.
- **Perkelti ir kopijuoti** — Perkelti ar kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltkite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų. Rodomi tik tie vaizdo įrašai, kurių formatą palaiko jūsų prietaisas.

1. Norėdami kompiuteryje peržiūrėti savo prietaisą kaip talpiąją atmintį, į kurią galite perkelti bet kokius duomenų failus, prijunkite prietaisą naudodami USB duomenų kabelį.
2. Pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
3. Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
4. Perkelti vaizdo įrašus į atminties kortelės aplanką **E:\Mano vaizdo įrašai** .
Perkelti vaizdo įrašai yra aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodyje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Vaizdo įr. pasl. pasirink.** — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.
- **Ryšio parametrai** — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu

kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Igalinti GPRS naudojimą**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Igalinti užsienio tinklą**.

- **Užraktas vaikams** — Nustatyti amžiaus ribą vaizdo įrašams. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi
- **Pageidauj. atmintis** — Pasirinkite atsisiųstus vaizdo įrašus išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.
- **Miniatiūros** — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

13. Internetas

Apie interneto naršyklę



Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Sužinokite naujienas ir apsilankykite mėgstamose svetainėse. Naudodami savo prietaiso interneto naršyklę galite peržiūrėti tinklalapius internete.

Norint naršyti žiniatinklį, savo prietaise būtina sukonfigūruoti interneto prieigos tašką ir prisijungti prie tinklo.

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu > Internetas > Int. naršykl.**

Eikite į svetainę — Pažymėkite interneto adreso juosta, įveskite interneto adresą ir pasirinkite .



Patarimas: Jei norite ieškoti internete, pažymėkite interneto adreso juosta, įveskite paieškos žodį ir pažymėkite nuorodą po interneto adreso juosta.

Internetas

Mastelio didinimas ir mažinimas — Dvigubas ekrano bakstelėjimas.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje.

Laikinosios atminties valymas — Pasirinkite  >  > **Privatumas** > **Ištrinti privačius duom.** > **Laikinąją atmintį.**

Žymos įtraukimas

Jei tam tikrose svetainėse lankotės nuolat, įtraukite jas į žymų rodinį, kad galėtumėte lengviau pasiekti.

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Int. naršykl.**

Naršydami pasirinkite  > .

Pažymėtos svetainės lankymas naršant — Pasirinkite  >  tada – žymą.

Sklaidos kanalo užsisakymas

Norint sužinoti savo mėgstamų tinklalapių naujienas, nebūtina jų reguliariai lankyti. Galite užsisakyti Sklaidos kanalus ir automatiškai gauti nuorodas į naujausią turinį.

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Int. naršykl.**

Sklaidos kanalai tinklapiuose dažniausiai žymimi . Sklaidos kanalai naudojami, pvz., paskutinių naujienų antraštėms ar tinklaraščių įrašams bendrinti.

Eikite į tinklaraštį arba tinklalapį, kuriame yra sklaidos kanalo, tada pasirinkite  >  ir norimą sklaidos kanalą.

Sklaidos kanalo atnaujinimas — Sklaidos kanalų rodyneje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiajame meniu pasirinkite **Atnaujinti**.

Automatinio sklaidos kanalo atnaujinimo nustatymas — Sklaidos kanalų rodinyje paspauskite ir palaikykite pasirinktą kanalą, o iškylančiame meniu pasirinkite **Redaguoti** > **Autom. atnaujinimai**.

14. Ryšys

Savo prietaisą galite jungti prie interneto, kitų suderinamų prietaisų ar kompiuterio įvairiais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisas palaiko paketinių duomenų ryšius (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškamsi siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Tinklas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operat. pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, pasigirsta klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklu.

- **Tinklo pazonės inf.** — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas koriniame tinkle, pagrįstame mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Atidarę vieną iš prieigos taškų grupių (, , ), galite matyti šiuos prieigos taškų tipus:

 rodo apsaugotą prieigos tašką

 rodo paketinių duomenų prieigos tašką

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite  **Prieigos taškas**. Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite prieigos tašką. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- **Ryšio pavadinimas** — Įveskite ryšio pavadinimą.
- **Duomenų nešmena** — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukus, kurie pažymėti **Būtina nustatyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taškų grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Prisijungimo obj..**

Kai kurios programos tinklo ryšiams leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Kad kiekvieną kartą prietaisui kuriant tinklo ryšį nebūtų pasirenkamas tas pats prieigos taškas, galite kurti kelių prieigos taškų grupę ir nustatyti jų naudojimo eiliškumą.

Jei norite kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Naujas prisij. objekt..**

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos tašką, pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš kitos grupės, pasirinkite grupę, bakstelėkite norimą prieigos tašką (jei jis dar nepažymėtas) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopij. į kitą prisij. obj..**

Jei norite keisti prieigos taškų prioritetus grupėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, **Ryšiai su išor. prt.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei norite redaguoti paketinių duomenų prieigos tašką, atidarykite prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, žymimą .

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

- **Prieig. taško pavadinimas** — Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.
- **Vartotojo vardas** — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia paslaugų teikėjas.

Ryšys

- **Prašyti slaptažodžio** — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai jungiatės prie serverio, arba jei nenorite savo slaptažodžio įrašyti prietaise, pasirinkite **Taip**.
- **Slaptažodis** — Slaptažodis gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
- **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, kad visuomet siųstumėte koduotą slaptažodį, arba **Įprastinis**, kad siųstumėte koduotą slaptažodį, kai įmanoma.
- **Pradinis tinklalapis** — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite žiniatinklio adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.
- **Naudoti prieigos tašką** — Jei norite, kad prieš užmegzdamas ryšį per šį prieigos tašką prietaisas prašytų patvirtinimo, pasirinkite **Po patvirtinimo**; jei norite, kad ryšys per šį prieigos tašką būtų užmegztas automatiškai, pasirinkite **Automatiškai**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite interneto protokolo rūšį, kad galėtumėte perkelti duomenis ir į prietaisą, ir iš jo. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo rūšies.
- **Telefono IP adresas** (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.
- **DNS adresai** — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.
- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite tarpinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Aktyvieji duomenų ryšiai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Ryšių tvarkytuvė**.

Aktyvių duomenų ryšių rodinyje galite matyti užmegztus duomenų ryšius:

 duomenų ryšius

 paketinių duomenų ryšius

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Duomen. perdav.** > **Sinchronizav.**

Programa Sinchronizacija leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Paleidus programą rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite keisti rinkinį, bakstelėkite sinchronizuojamąjį elementą, kad jį įtrauktumėte į rinkinį arba išmestumėte.

Norėdami tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir pageidaujimą parinkti.

Norėdami sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus ir užrašus, persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis

Ryšys

reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: papildomas garso įrašų platinimas, nuotolinis garso / vaizdo įrašų valdymas, pagrindiniai atvaizdai, prietaisų atpažintis, perjungiamasis tinklas, failų perdavimas, bendrasis garso / vaizdo įrašų platinimas, laisvų rankų įranga, ausinė-mikrofonas, objektų spustelėjimas, prieiga prie telefonų knygos ir SIM kortelės, stereofoninio garso transliavimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Paleidus programą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti savo prietaiso pavadinimą. Vėliau galite pavadinimą keisti.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **„Bluetooth“** — Įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.
- **Mano tel. aptinkamumas** — Jei norite, kad kiti prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ belaidę technologiją, aptiktų jūsų, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laiką, po kurio prietaiso aptinkamumas bus nustatytas iš „gali aptikti visi“ į „paslėptas“, pasirinkite **Nustat. aptink. trukm.** Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.
- **Mano telefono pavad.** — Redaguoti pavadinimą, rodomą kitiems prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidis ryšys.
- **Nuotolinis SIM režimas** — Leisti arba drausti kitiems prietaisams, pvz., suderinamam automobilinio rinkinio priedui, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę prisijungti prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **„Bluetooth“**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkę **„Bluetooth“** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas** > **Paslėptas**, galite valdyti, kam leisti aptikti jūsų prietaisą, ir su juo užmegzti ryšį. „Bluetooth“ ryšio išjungimas neturi įtakos kitoms prietaiso funkcijoms.

Nesuporuokite ir napatvirtinkite prašymų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu. Tai padės apsaugoti prietaisą nuo kenksmingo turinio. Slaptuoju režimu veikiantis prietaisas yra geriau apsaugotas nuo kenksmingos programinės įrangos.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

1. Atidarykite programą, kurioje saugomas siųstinas elementas.
2. Bakstelėkite elementą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris



telefonas



garso arba vaizdo prietaisas



kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Nebeieškoti**.

3. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
4. Jei prieš perduodant duomenis reikia suporuoti prietaisus, pasigirs tonas ir jūsų paprašys įvesti kodą. Abiejuose prietaisuose turi būti įvestas toks pats kodas. Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.



Patarimas: Ieškant prietaisų, kai kuriems iš jų rodomas tik unikalus adresas (prietaiso adresas). Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų adresą, įveskite ****2820#**.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“**.

Jei norite suporuoti suderinamus prietaisus ir juos peržiūrėti, atidarykite skirtuką **Suporuoti prietaisai**.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

1. Jei norite suporuoti prietaisus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas suporuotas priet..** Bus parodyti netoliese esantys prietaisai.
2. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tokį patį kodą reikės įvesti ir į kitą prietaisą.
3. Suporavus kai kurie garso priedai užmezga ryšį automatiškai. Užmegzti ryšį su priedu taip pat galite pasirinkę **Funkcijos > Prisij. prie garso priet..**

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklu .

Jei norite pažymėti prietaisą kaip atpažintą arba neatpažintą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Žymėti atpažintu** — Ryšys tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmegztas jums nežinant. Jūsų neprašys leidimo ar patvirtinimo. Šią būseną naudokite tik saviems prietaisams, pvz., suderinamos ausinėms-mikrofonui, kompiuteriui, arba patikimiems asmenims priklausantiems prietaisams.  žymi atpažintus prietaisus suporuotų prietaisų rodyne.
- **Žymėti neatpažintu** — Šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Jei norite atšaukti suporavimą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Jei norite atšaukti visus suporavimus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasigirsta signalas ir jūsų klausiama, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, rodomas simbolis  ir elementas atsiranda programos Pranešimai aplanke Gautieji. „Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai pažymėti .

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **„Bluetooth“**.

Jei norite blokuoti kito prietaiso bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį, atidarykite skirtuką **Suporuoti prietaisai**. Bakstelėkite norimą blokuoti prietaisą (jei jis dar nepažymėtas) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Užblokuoti**.

Jei norite atblokuoti prietaisą, atidarykite skirtuką **Užblokuoti prietaisai** bakstelėkite prietaisą (jei jis dar nepažymėtas) ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Jei norite atblokuoti visus užblokuotus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų paklausiama, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **„Bluetooth“**.

Prieš įjungiant nuotolinį SIM režimą, du prietaisai turi būti suporuoti, o suporavimą pradėti kitas prietaisas. Poruodami naudokite 16 skaitmenų kodą ir kitą prietaisą pažymėkite kaip atpažintą.

Jei norite naudoti nuotolinį SIM režimą su suderinamu automobilinio rinkinio priedu, įjunkite „Bluetooth“ ryšį ir savo prietaise leiskite naudoti nuotolinį SIM režimą. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Įjungus nuotolinį SIM režimą, pradiniam ekrane rodomas simbolis **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu nutraukiamas ir signalo stiprumo simbolio srityje

Ryšys

matyti **X**. Jūs negalėsite naudotis SIM paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti skambučius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pvz., automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Jei norite palikti veikti nuotolinį SIM režimą, spauskite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.


USB

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > USB**.

Jei norite, kad prietaisas kiekvieną kartą prijungus suderinamą duomenų kabelį klausytų, koku tikslu jis prijungiamas, pasirinkite **Paklausti jungiant > Taip**.

Jei parinktis **Paklausti jungiant** yra išjungta arba aktyvaus ryšio metu norite pakeisti režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas** ir iš toliau pateiktų parinkčių:

- **„Ovi Suite“** — Naudokite kompiuteriui skirtas „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Ovi Suite“ ir „Nokia Software Updater“.
- **Talpioji laikmena** — Perkelkite duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.
- **Atvaizdų perdavimas** — Spausdinkite atvaizdus suderinamam spausdintuvui.
- **Medijos perdavimas** — Sinchronizuoti muziką su „Nokia Ovi Player“ arba „Windows“ medijos grotuvu.

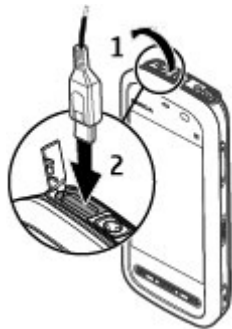

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **„Ovi Suite“ režimas**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Administravimo parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai**.

Paketinių duomenų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > Adm. parametrai > Pak. duomenys**.

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Paketinių duomenų ryšys** — Jei pasirinksite **Kai įmanoma** būdami tinkle, palaikančiame paketinius duomenis, prietaisas prisiregistruos paketinių duomenų tinkle. Įjungtas paketinių duomenų ryšys pradėdamas (pvz., siunčiant ar gaunant el. laišką) greičiau negu prietaisui jį užmezgant, kai reikia. Jei paketinių duomenų ryšio nėra, prietaisas reguliariai bandys jį užmegzti. Jei pasirinksite **Pagal poreikį**, prietaisas naudos paketinių duomenų ryšį tik paleidus programą ar pradėjęs veiksmą, kuriam jo reikia.
- **Prieigos taškas** — Prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą.

15. Paieška

Apie paiešką

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Paieška**.

Naudodamiesi paieškos funkcija (tinklo paslauga), galite naudotis įvairiomis interneto paieškos paslaugomis ir ieškoti, pvz., svetainių arba atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Paieškos pradžia

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Paieška**.

Jei norite ieškoti jūsų prietaise esančio turinio, į paieškos laukelį įveskite paieškos terminus arba naršykite turinio kategorijose. Įvedus paieškos terminus, rezultatai suskirstomi į kategorijas. Paskiausiai rasti jūsų paieškos terminus atitinkantys rezultatai matyti rezultatų sąrašo viršuje.

Jei tinklalapių norite ieškoti internete, pasirinkite **Ieškoti internete**, paieškos paslaugos teikėją, tada – į paieškos laukelį įveskite savo paieškos terminus. Jūsų pasirinktas paieškos paslaugos teikėjas nustatomas numatytuoju interneto paieškos paslaugos teikėju.

Jei numatytasis paieškos paslaugos teikėjas jau nustatytas, pasirinkite jį, kad pradėtumėte paiešką, arba – **Daugiau paiešk. pasl.**, jei norite naudoti kitą paieškos paslaugos teikėją.

Jei norite keisti regiono ar šalies parametą, kad galėtumėte rasti daugiau paieškos paslaugos teikėjų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Šalis arba regionas**.

16. Apie „Ovi“ parduotuvę

 „Ovi“ parduotuvėje į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų, temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, o už kitus reikia mokėti kredito kortele arba telefono sąskaita. Galimi mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį ir tinklo paslaugų teikėją. „Ovi“

parduotuvė siūlo turinį, kuris yra suderinamas su jūsų mobiliuoju prietaisu, ir atitinka jūsų pomėgius bei vietovę.

17. Kitos programos

Laikrodis

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Laikas** — Nustatyti laiką.
- **Data** — Nustatyti datą.
- **Autom. laiko tikslinimas** — Nustatyti, kad tinklas naujintų jūsų prietaiso laiko, datos ir laiko juostos informaciją (tinklo paslauga).

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Jei norite nustatyti kitą signalą, pasirinkite **Naujas signal..** Nustatykite signalo laiką. Jei norite nustatyti, ar (ir kada) kartoti signalą, pasirinkite **Kartoti**, tada – **Atlikta**.

Kad peržiūrėtumėte aktyvius ir neaktyvius žadintuvo signalus, pasirinkite **Signalai**. Kai įjungtas žadintuvas, rodomas simbolis . Kai įjungtas kartotinis žadintuvo signalas, rodomas simbolis .

Kad pašalintumėte žadintuvo signalą, pasirinkite **Signalai**, pereikite prie signalo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti signalą**.

Jei norite išjungti signalą pasibaigus jo veikimo trukmei, pasirinkite **Išjungti**. Jei norite atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**. Jei tada, kai baigiasi signalo veikimo trukmė, prietaisas išjungtas, jis įsijungia ir pradeda skambėti toninis signalas.

Jei norite nustatyti atidėjimo laiką, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**.

Kitos programos

Jei norite keisti toninį signalą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žadintuvo signalo tonas**.

Pasaulio laikrodis

Naudodamiesi pasaulio laikrodžio funkcija, galite matyti dabartinį įvairių vietovių laiką.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Laikrodis**.

Laiko peržiūra — Pasirinkite **Pasaul. laikrd..**

Vietovių įtraukimas į sąrašą — Pasirinkite **Funkcijos > Nauja vieta**.

Dabartinės savo vietovės nustatymas — Eikite prie vietovės, tada pasirinkite **Funkcijos > Nust. kaip dabart. vietą**. Laikas jūsų prietaise pakeistas pagal pasirinktą vietovę. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Kalendorius

Kad atidarytumėte kalendorių, pasirinkite **Meniu > Kalendor..**

Kalendoriaus rodiniai

Jei norite perjungti iš mėnesio į savaitės, dienos arba darbų rodinį (arba atvirkščiai), pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti vaizdą**, tada – pageidaujamą rodinį.

Jei norite keisti savaitės pradžios dieną, rodinį, rodytiną atidarius kalendorių, arba keisti kalendoriaus signalų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite eiti į konkrečią datą, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**.

Kalendoriaus įrankių juosta

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  **Kitas vaizdas** — Pasirinkite mėnesio rodinį.
-  **Kitas vaizdas** — Pasirinkite savaitės rodinį.
-  **Kitas vaizdas** — Pasirinkite dienos rodinį.

-  **Kitas vaizdas** — Pasirinkite darbų rodinį.
-  **Naujas susitikimas** — Įtraukite naują susitikimo priminimą.
-  **Naujas darbo įrašas** — Įtraukite naują darbo įrašą.

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Su programa Failų tvarkytuvė galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus prietaise, atminties kortelėje arba suderinamame išoriniame diskų įrenginyje.

Pasiekiamos parinktys priklauso nuo pasirinktos atminties.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Jei norite perkelti ir kopijuoti failus ir aplankus arba kurti naujus aplankus atmintyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** ir norimą parinktį.

Jei norite rūšiuoti failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rūšiuoti pagal** ir norimą kategoriją.

Atminties kortelės redagavimas

Atminties kortelę galite formatuoti, norėdami naikinti joje saugomus duomenis; be to, atminties kortelėje saugomus duomenis galite apsaugoti slaptažodžiu.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Atminties kortelės pervardijimas arba formatavimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kortelės funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu — Pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis**.

Kitos programos

Šios parinktys galimos, tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Atsarginės failų kopijos atminties kortelėje

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Jei norite kurti atsargines kopijas atminties kortelėje, pasirinkite norimus failų tipus ir **Funkcijos** > **Kopijuoti atsargai dabar**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos failams, kurių atsargines kopijas pasirinkote daryti.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Prog. tvarkytuvė**.

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Į savo prietaisą galite įdiegti šių rūšių programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstas Java™ technologija su failų prievardžiais „.jad“ arba „.jar“,
- kitas programos ir programinę įrangą, tinkančias operacinei sistemai „Symbian“ (su prievardžiais „.sis“ arba „.sisx“),
- valdiklius su failų prievardžiais „.wgz“.

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų įdiegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite perkelti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį.

Jei norite savo prietaise įdiegti programą, galite naudotis paketo „Nokia Ovi Suite“ programa „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje rodo:



SIS arba SISX formato programą



„Java“™ programa



priemonės



į atminties kortelę įdiegtą programą,



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei norite peržiūrėti programos saugos sertifikato informaciją, pasirinkite **Informacija: > Pažymos: > Žiūrėti informaciją**. Sertifikatų tvarkytuvėje galite valdyti skaitmeninių sertifikatų naudojimą.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paprašys jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paprašyti jį pasirinkti.

Norėdami įdiegti programą, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

1. Įdiegimo failą rasite pasirinkę **Meniu > Parametrai ir Prog. tvarkytuvė**. Įdiegimo failų taip pat galite ieškoti naudodamiesi Failų tvarkytuve arba pasirinkę **Pranešimai > Gautieji** ir atidarę pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.

Kitos programos

2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą. Jei programai nenurodytas numatytasis aplankas, ji įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegtos progr..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada tai atlikta, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa.

Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepitruktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų šalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Prog. tvarkytuvė**.

Jei norite pašalinti programinės įrangos paketą, pasirinkite **Įdiegtos progr.** > **Funkcijos** > **Pašalinti**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Prog. tvarkytuvė**.

Pasirinkite **Įdiegimo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įrangą, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.
- **Pažymos tikrinimas** — Pasirinkite, jei norite, kad prieš diegiant programą būtų patikrintos jos pažymos.
- **Numatyt. int. adresas** — Nustatykite numatytąjį žiniatinklio adresą, naudojamą tikrinant sertifikatus.

„RealPlayer“

Naudodamiesi grotuvu „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba transliuoti medijos failus tiesiogiai, prieš tai neįrašę jų prietaise.

Grotuvas „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų arba jų versijų.

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ įrankių juosta

Rodiniuose Vaizdo įrašai, Srautinės nuorodos ir Vėliausiai atkurti gali būti pasiekiami toliau pateikti įrankių juostos simboliai.

-  **Siųsti** — Siųsti vaizdo įrašą ar srautinės transliacijos nuorodą.
-  **Atkurti** — Atkurti vaizdo įrašą ar srautinę transliaciją.
-  **Ištrinti** — Panaikinti vaizdo įrašą ar srautinės transliacijos nuorodą.
-  **Pašalinti** — Šalinti failą iš vėliausiai atkurtųjų sąrašo.

Vaizdo įrašų atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir norimą įrašą.

Kad peržiūrėtumėte vėliausiai atkurtus failus, pagrindiniame programos rodinyje, pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Vaizdo įrašų sąraše pereikite prie įrašo, pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naudoti vaizdo įrašą** — Adresatui priskirkite vaizdo įrašą arba jį naudokite kaip skambėjimo toną.
- **Pažymėti/atžymėti** — Žymėkite sąrašo elementus, kad galėtumėte vienu metu siųsti arba panaikinti keletą įrašų.
- **Žiūrėti informaciją** — Peržiūrėkite pasirinkto įrašo informaciją, pvz., formatą, skyrą ir trukmę.
- **Parametrai** — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Vaizdo įrašų, paskiausiai leistų elementų ir srautinių transliacijų nuorodų rodinuose gali būti toliau išvardytos mygtukų juostos piktogramos.

-  **Siųsti** — Siųsti vaizdo įrašą arba srautinių transliacijų nuorodą.
-  **Atkurti** — Leisti vaizdo įrašą arba srautinės transliacijos vaizdo įrašą.
-  **Ištrinti** — Šalinti vaizdo įrašą arba srautinės transliacijos nuorodą.
-  **Pašalinti** — Pašalinti failą iš paskiausiai leistų elementų sąrašo.

Tiesioginis transliavimas

Grotuve „RealPlayer“ galima atidaryti tik RTSP nuorodas. Tačiau grotuvas „RealPlayer“ atkuria RAM formato failus, kurių HTTP nuorodas atidarote naršyklėje.

Pasirinkite **Meniu > Programos > RealPlayer**.

Jei norite transliuoti turinį nuotoliniu būdu (tinklo paslauga), pasirinkite **Srt. tr. nuorodos**, tada – nuorodą. Srautinės transliacijos nuorodą galite gauti tekstiniu arba daugiaformačiu pranešimu, arba atidaryti ją žiniatinklio puslapyje. Prieš

prasidedant tiesioginei srautinei transliacijai, įrenginys prisijungia prie tinklalapio ir pradeda įkelti turinį. Turinys neįrašomas jūsų prietaise.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Muzika** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite įrašyti telefono pokalbį, balso skambučio metu atidarykite diktofono programą, tada pasirinkite . Įrašymo diktofonu metu abi šalys reguliariai girdi signalą.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Užrašai**. Jei norite rašyti užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas užrašas**. Kad įvestumėte tekstą, bakstelėkite užrašo laukelį ir pasirinkite .

Programoje Užrašai galite įrašyti paprasto teksto failus („txt“ formatu).

Skaičiavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Parametrai

Jei norite skaičiuoti, įveskite pirmąjį skaičiavimo skaičių. Pasirinkite veiksmą, pvz., sudėti arba atimti. Įveskite antrąjį skaičiavimo skaičių, tada pasirinkite =.

Keitiklis

Naudodamiesi keitikliu galite keisti matavimo vienetus.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Žodynas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Raštinė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, įveskite tekstą į paieškos lauką. Įvedant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Jei norite išversti žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Klausyti** — klausytis pasirinkto žodžio.
- **Istorija** — rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.
- **Kalbos** — keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbą iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.

18. Parametrai

Kai kuriuos jūsų prietaiso parametrus galėsite nustatyti tinklo paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jų keisti.

Telefono parametrai

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Data ir laikas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Laikas** — Įveskite esamą laiką.
- **Laiko juosta** — Pasirinkite vietą, kurioje esate.
- **Data** — Įveskite datą.
- **Datos formatas** — Pasirinkite datos formatą.
- **Datos skiriamasis ženklas** — Pasirinkite simbolį, skiriantį dienas, mėnesius ir metus.
- **Laiko formatas** — Pasirinkite laiko formatą.
- **Laiko skir. ženklas** — Pasirinkite simbolį, skiriantį valandas ir minutes.
- **Laikrodžio tipas** — Pasirinkite laikrodžio tipą.
- **Žadintuvo signalo tonas** — Pasirinkite žadintuvo signalo toną.
- **Signalo atidėjimo laikas** — Keiskite signalo atidėjimo laiką.
- **Šiokiadieniai** — Pasirinkite savo darbo dienas. Galite nustatyti, kad signalas skambėtų tik, pvz., darbo dienomis ryte.
- **Autom. laiko tikslinimas** — Kad atnaujintumėte laiką, datą ir laiko juostą, pasirinkite **Ijungtas**. Ši tinklo paslauga kai kuriuose tinkluose gali būti neteikiama.

Kalbos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Kalba**.

Jei norite keisti telefono kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**.

Jei norite keisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo metodą, pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Ekranų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Ekranas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ryškusumas** — Nustatyti jūsų prietaiso ekrano šviesumą.
- **Šrifto dydis** — Pasirinkti ekrane rodytino teksto ir piktogramų dydį.

Parametrai

- **Sveik. tekst. ar žnkl.** — Nustatyti įjungus prietaisą matytiną užrašą arba atvaizdą.
- **Apšvietimo trukmė** — Nustatyti nenaudojamo prietaiso apšvietimo trukmę.

Balso komandos

Jei norite įgalinti patobulintąsias balso komandas, įjungti tam tikras programas ir aplinkas, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą.

Jei norite valdyti savo prietaisą patobulintosiomis balso komandomis, pradiniam ekrane palaikykite nuspaudę skambinimo klavišą, tada ištarkite balso komandą. Balso komanda yra programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas sąrašė.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Balso komandos**.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Keisti komandą** — redaguoti balso komandas.
- **Atkurti** — klausytis sintezuoto balso žymeklio.
- **Pašalinti balso komandą** — šalinti jūsų rankiniu būdu įtrauktą balso komandą.
- **Parametrai** — nustatyti parametrus.
- **Balso komand. aprašas** — atidaryti mokomąją balso komandų programą.

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Priedai**.

Kai kurios priedų jungtys rodo, kokios rūšies priedas prijungtas prie prietaiso.

Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Numatytoji aplinka** — Nustatykite aplinką, kuri bus įjungta kiekvieną kartą prie prietaiso prijungus konkretų suderinamą priedą.
- **Automatinis atsiliepimas** — Pasirinkite, ar norite, kad prietaisas automatiškai po 5 sekundžių atsilieptų į priimamą skambutį. Jei skambėjimo būdas nustatytas kaip **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcijos naudoti negalima.
- **Šviesos** — Pasirinkite, kad pasibaigus skirtajam laikui šviesos nebūtų išjungtos.

Galimi parametrai priklauso nuo priedo rūšies.

Programos parametrai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Prg. parametrai.**

Programų parametruose galite redaguoti kai kurių prietaise esančių programų parametrus.

Jei norite redaguoti parametrus, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr.** kiekvienoje programoje.

Prietaiso naujiniai

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Prietaiso atnauj..**

Naudodami prietaiso naujinius, galite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui, kurti naujus serverio rinkinius, matyti esamos programinės įrangos versiją ir prietaiso informaciją arba matyti ir tvarkyti esamus serverio rinkinius.

Galite gauti serverio profilius ir įvairius sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjų ir kompanijos informacijos tvarkymo skyriaus. Juose gali būti ryšio ir kitų parametrų, naudojamų įvairioms jūsų prietaise esančioms programoms.

Jei norite prisijungti prie serverio ir gauti sąrankos parametrus savo prietaisui, pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai**, profilį ir **Funkcijos > Pradėti sąranką.**

Jei norite kurti naują serverio profilį, pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys.**

Jei norite panaikinti serverio profilį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Ištrinti.**

Saugos parametrai

Telefonas ir SIM

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Telefonas ir SIM kortelė.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Parametrai

- **PIN reikalavimas** — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.
- **PIN kodas ir PIN2 kodas** — Keisti PIN arba PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaičiai. Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio. Jei užmiršote PIN arba PIN2 kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei užmiršote užrakto kodą, kreipkitės į „Nokia Care“ tarnybą arba savo paslaugų teikėją.
- **Užrakto kodas** — Užrakto kodas naudojamas prietaisui atrakinti. Jei norite būti tikri, kad jūsų įrenginiu nepasinaudos kas nors kitas, pakeiskite užrakto kodą. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Naująjį kodą gali sudaryti 4–255 ženklai. Leidžiama naudoti abėcėlinius-skaitmeninius ženklus, taip pat didžiąsias ir mažąsias raides. Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą. Naująjį kodą laikykite slaptoje vietoje ir atskirai nuo savo prietaiso.
- **Tel. užsiblok. laikotarpis** — Kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsirakins. Užrakinto prietaiso negalėsite naudoti, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Kad išjungtumėte automatinį užrakinimą, pasirinkite **Nėra**.
- **Užrak. pakeitus SIM kort.** — Nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.
- **Nuotol. tel. užrakinimas** — Įjungti arba išjungti nuotolinio užrakto funkciją.
- **Uždaroji vartotojų grupė** — Nustatyti asmenų grupę, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums (tinklo paslauga).
- **Leisti naud. SIM paslaug.** — Nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojotės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Pažymų tvarkytuvė**.

Naudokite skaitmeninius sertifikatus, jei norite prisijungti prie banko internete ar kitos svetainės ar nuotolinio serverio, kur siunčiama konfidenciali informacija. Juos taip pat naudokite, jei norite sumažinti virusų ar kitos kenksmingos programinės

įrangos pavojų ir būti tikri programinės įrangos autentiškumu ją atsisiųsdami ar įdiegdami.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių:

- **Atpažinimo pažymos** — Peržiūrėkite ir redaguokite atpažinimo sertifikatus.
- **Patikim. tinklal. pažymos** — Peržiūrėkite ir redaguokite patikimų tinklalapių sertifikatus.
- **Asmeninės pažymos** — Peržiūrėkite ir redaguokite asmeninius sertifikatus.
- **Telefono pažymos** — Peržiūrėkite ir redaguokite telefono sertifikatus.

Skaitmeniniai sertifikatai negarantuoja saugumo; jie naudojami programinės įrangos šaltiniui patikrinti.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Sertifikato informacija – autentiškumo tikrinimas

Serverio tapatybė garantuojama tik tuo atveju, jei buvo patikrintas serverio parašas ir sertifikato galiojimo laikas.

Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamo saugos sertifikato, apie tai būsite įspėti.

Jei norite tikrinti sertifikato informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Pažymos informacija**. Patikrinamas sertifikato galiojimo laikas ir rodomas vienas iš toliau pateiktų pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — Nė viena programa nenustatyta naudoti šią pažymą.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — Sertifikato galiojimo laikas baigėsi.
- **Pažyma dar negalioja** — Sertifikato galiojimo laikas dar neprasidėjo.

Parametrai

- **Pažyma iškraipyta** — Sertifikato negalima naudoti. Kreipkitės į sertifikato teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Jei norite keisti atpažinimo sertifikato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai**. Priklausomai nuo sertifikato, rodomas pasirinktą sertifikatą galinčių naudoti programų sąrašas. Pvz.:

- **„Symbian“ įdiegimas: Taip** — sertifikatas gali patvirtinti naujos operacinės sistemos „Symbian“ programos šaltinį.
- **Internetas: Taip** — Sertifikatas gali patvirtinti serverius.
- **Programų įdiegimas: Taip** — Sertifikatas gali patvirtinti naujos „Java“ programos šaltinį.

Jei norite keisti reikšmę, pasirinkite **Funkcijos > Keisti pasitik. parametą**.

Apsaugos modulis

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Apsaugos param. > Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti apsaugos modulį (jei yra), pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti išsamią apsaugos modulio informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Telefonas > Tel. valdymas > Gamintojo parametrai**.

Galite atkurti kai kurių parametrų pirmines reikšmes. Tam prireiks užrakto kodo. Po atkūrimo prietaisą įjungti gali užtrukti ilgiau nei įprasta. Dokumentai ir failai lieka nepakitę.

Apsaugota medžiaga

Jei norite tvarkyti skaitmeninių teisių licencijas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Tel. valdymas** > **Apsaugos param.** > **Apsaugota medžiaga**.

Skaitmeninių teisių valdymas

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM technologija apsaugoto turinio, norėdami kurti ir įjungimo raktų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programos „Nokia Ovi Suite“ atsarginės kopijos kūrimo funkcija. Naudojant kitus persiuntimo būdus, įjungimo raktų persiųsti neįmanoma. Norint toliau naudotis OMA DRM technologija apsaugotu turiniu ir suformatavus prietaiso atmintinę, turinio įjungimo raktus būtina atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esantys failai.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrai

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik į prietaisą įdėjus reikiamą SIM kortelę.

Informavimo šviesos

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** tada – **Telefonas** > **Inform. šviesos**.

Jei norite įjungti arba išjungti blyksnią laukimo režimo šviesą, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv.**. Jei blyksinti laukimo režimo šviesa įjungta, reguliariai užsidega meniu klavišo šviesos.

Jei norite įjungti arba išjungti informavimo šviesą, pasirinkite **Informavimo šviesa**. Kai informavimo šviesa įjungta, meniu klavišas blyksi jūsų nustatytą laikotarpį, informuodamas apie praleistus įvykius, pvz., praleistus skambučius arba neperskaitytus pranešimus.

Skambinimo parametrai

Ryšio parametrai

Skambučių parametruose galite nustatyti savo prietaiso parametrus, susijusius su skambučiais.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Skambinimas** > **Skambinimas**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Siųsti mano numerį** — Jei norite nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate, pasirinkite **Taip**. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras, pasirinkite **Kaip sutarta** (tinklo paslauga).
- **Skambučio laukimas** — nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga), arba patikrinti, ar ši funkcija įjungta.
- **Neatsiliepti ir siųsti pran.** — atmetus pranešimą, siųsti tekstinį pranešimą, kuriame skambinančiajam paaiškinate, kodėl negalėjote atsiliepti.
- **Pranešimo tekstas** — Rašykite standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą jums neatsiliepus.

- **Automatinis perrinkimas** — Nustatykite, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.
- **Rodyti skamb. trukmę** — skambučio metu rodyti jo trukmę.
- **Skambučio suvestinė** — rodyti skambučio trukmę, pasibaigus skambučiui.
- **Greitasis rinkimas** — Įjunkite greitąjį rinkimą.
- **Atsak. bet kuriuo klavišu** — Įjunkite atsakymą bet kuriuo klavišu.
- **Naudojama linija** — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, naudotiną skambinti arba pranešimams siųsti. Į skambučius galima atsiliiepti abiem linijomis, neatsižvelgiant į pasirinktąją. Jei pasirinksite **2 linija**, bet neužsisakysite šios tinklo paslaugos, skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, pradiniam ekrane matyti **2**.
- **Linijos keitimas** — išjungti telefono linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), jei ją turi jūsų SIM kortelė. Norint keisti šį parametą, būtina turėti PIN2 kodą.

Galimos parinktys gali skirtis.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Skamb. peradr..**

Ryšių peradresavimas leidžia peradresuoti priimamus ryšius į savo balso pašto dėžutę arba kitu telefono numeriu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

1. Pasirinkite peradresuotinų skambučių rūšį ir peradresavimo parinktį. Pvz., jei norite peradresuoti visus balso skambučius, pasirinkite **Balso skambučiai > Visi balso skambučiai**.
2. Kad įjungtumėte ryšių peradresavimą, pasirinkite **Įjungti**.
3. Jei norite peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Į balso pašto dėžutę**.

Gedimų paieška

4. Jei norite peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite **Kitu numeriu**, tada įveskite numerį arba, norėdami naudoti į adresatų sąrašą įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo parinktys. Kai įjungtas visų ryšių peradresavimas, pradiniam ekrane rodomas simbolis .

Ryšių draudimas

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) leidžia riboti vykdomus ir priimamus ryšius. Pvz., galite drausti visus tarptautinius išeinančius arba priimamus ryšius jums esant užsienyje. Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turėsite gauti draudimo slaptažodį.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Skambinimas > Skmb. draudimas**.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Balso ryšio draudimas

Pasirinkite norimą draudimo parinktį ir **Įjungti**, **Išjungti**, arba **Tikrinti būseną**. Ryšių draudimas turį įtakos visiems ryšiams, įskaitant duomenų.

19. Gedimų paieška

Jei norite peržiūrėti dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, apsilankykite gaminio palaikymo puslapiuose svetainėje www.nokia.com/support.

Kl.: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Ats. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte užrakto kodą, susisieki su prietaiso pardavėju. Jei pamiršote PIN arba PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Norėdami gauti

informacijos apie slaptažodžius, kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar tinklo paslaugų teikėją.

Kl.: Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Ats.: Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę meniu klavišą. Pasirinkite ir laikykite programos piktogramą, ir pasirinkite **Uždaryti programą**.

Kl.: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats.: Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

Kl.: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelio arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats.: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelio, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Kl.: Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso naudodamas „Bluetooth“ ryšį?

Ats.: Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdos) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl.: Kodėl negaliu nutraukti „Bluetooth“ ryšio?

Ats.: Jei prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti savo prietaiso „Bluetooth“ ryšio funkciją. Pasirinkite **Meniu > Parametrai ir Ryšiai su išor. prt. > „Bluetooth“ > „Bluetooth“ > Išjungtas**.

Kl.: Ką daryti, jei atmintinė perpildyta?

Ats.: Iš atmintinės panaikinkite duomenų. Jei vienu metu naikinant kelis elementus jūsų prietaise rodoma pastaba **Trūksta atmin- ties veiksmui atlikti. Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.** arba **Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.**, naikinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio.

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti pranešimo adresato?

Ats.: Adresato kortelėje nėra telefono numerio, adreso arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga** ir atitinkamą adresatą, tada redaguokite jo kortelę.

Kl.: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Ats.: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Kad prietaisas nebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai ir Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas**. Pasirinkite **Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras įrašytų pranešimus, kurie bus gaunami vėliau, arba **Išjungtas**, jei norite nepaisyti visų gaunamųjų daugiaformačių pranešimų. Pasirinkus **Rankinis**, jus perspės, kai daugiaformačių pranešimų centre gausite naują daugiaformatį pranešimą. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebandys kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų. Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik paleidus programą ar pradėjus veiksmą, kuriam jo reikia, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Ryšiai su išor. prt.** > **Adm. parametrai** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**. Jei tai nepadeda, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Kl.: Ar galiu naudoti savo „Nokia“ prietaisą kaip faksinį modemą su suderinamu kompiuteriu?

Ats.: Prietaiso negalima naudoti kaip faksinio modemo. Jei vis dėlto norite priimti faksogramas, nustatykite, kad gaunamieji fakso skambučiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) fakso numeriu.

Kl.: Kaip kalibruoti ekraną?

Ats.: Ekranas kalibruotas gamykloje. Jei reikia ekraną kalibruoti iš naujo, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** ir **Telefonas** > **Jutiklinė įvestis** > **Jutikl. ekr. kalibravimas**. Laikykites nurodymų.

Kl.: Kodėl gaunu klaidos pranešimą Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas arba Pažyma dar negalioja, kai įdiegiu atsisiųstą programą?

Ats.: Jei matyti **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** arba **Pažyma dar negalioja**, nors pažyma dar galioja, patikrinkite, ar jūsų prietaise nustatyta tiksli data ir laikas. Galbūt praleidote datos ir laiko parametą, įjungę prietaisą pirmą kartą arba šių parametrų nepavyko atnaujinti mobiliojo ryšio tinkle. Kad išspręstumėte šią problemą, pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Telefonas > Tel. valdymas > Gamintojo parametrai**. Atkurkite gamintojo parametrus, o kai prietaisas bus paleistas iš naujo, nustatykite tikslią datą ir laiką.

20. Aplinkos apsauga

Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., jutiklinio ekrano ir klavišų signalų.

Antrinis perdirbimas

Prietaisui susidėvėjus, visas jo dalis galima atkurti kaip žaliavas ir energiją. Kad užtikrintų tinkamą perdirbimą, „Nokia“ bendradarbiauja su savo partneriais dalyvaudama programoje „Mes perdirbame“. Informacijos apie jūsų nebenaudojamų „Nokia“ produktų perdirbimą ir surinkimo vietas ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliajame prietaise – nokia.mobi/werecycle. Arba skambinkite į „Nokia“ centrą.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą. Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti



Gaminio ir saugos informacija

elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5J. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8E. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogdimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada

Gaminio ir saugos informacija

nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas

sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti

Gaminio ir saugos informacija

nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Papildoma saugumo informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pavyzdžiui, įjungtas didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuva, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei

iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisą gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškylus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Gaminio ir saugos informacija

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus ir naudotojo užprogramuotas funkcijas. Jei jūsų prietaisas turi interneto balso skambučių funkciją, įjunkite ir interneto skambučių, ir korinio ryšio funkcijas. Jei įjungtos abi ryšių funkcijos, prietaisas bando skambinti skubios pagalbos tarnyboms ir korinio ryšio, ir jūsų interneto

skambučių paslaugos teikėjo tinklais. Nejmanoma užtikrinti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Jei norite skambinti skubios pagalbos tarnyboms, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jei prietaisas neįjungtas, jį įjunkite. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Atsižvelgiant į jūsų prietaisą, gali reikėti:
 - įdėti SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise;
 - panaikinti tam tikrus skambučių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise;
 - pakeisti aplinką iš beryšės į aktyvią;
 - atrakinti užrakintą ekraną ir klavišus, jei jie užrakinti, stumtelint prietaiso šone esantį rakinimo jungiklį.
2. Spauskite baigimo klavišą tol, kol išvalysite ekraną ir paruošite prietaisą skambinti.
3. Jei norite atidaryti rinkiklį, pasirinkite **Telefonas** arba .
4. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
5. Spauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, pateikite kiek galint tikslesnę reikiamą informaciją. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP.

Gaminio ir saugos informacija

Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,10 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

- „Bluetooth“ 91, 93
- „Bluetooth“ ryšys
 - duomenų siuntimas 93
 - įjungimas / išjungimas 92
 - parametrai 92
 - prietaiso adresas 94
 - prietaiso aptinkamumas 92
 - prietaisų blokavimas 95
 - prietaisų suporavimas 94
 - priimami duomenys 95
- „Java“ programos 102
- „JME Java“ programų išlaikymas 102
- „Mail for Exchange“ 58
- „Nokia Ovi Player“ 68
- „Nokia“ išlaikymo informacija 10
- „Ovi“ muzika 69
- „Ovi“ parduotuvė 98
- „RealPlayer“ 105
- „Symbian“ programos 102

A

- adresatai 47
 - apžvalga 47
 - balso žymekliai 47
 - esantys atvaizdai 47
 - įrašymas 47
 - kopijavimas 27, 49
 - numatytieji 48
 - panaikinimas 47
 - redagavimas 47

- synchronizavimas 91
- siuntimas 47
- skambėjimo tonai 49
- adresatų juosta 28
- antenos 29
- aplinkos 64
 - beryšės aplinkos apribojimai 29
 - tinkinimas 64
- apribotasis rinkimas 50
- apsaugos kodas 11
- apsaugos modulis 114
- artumo jutiklis 34
- asmeniniai sertifikatai 112
- atminties kortelė 16, 101
 - atsarginių failų kopijų kūrimas 102
- atmintis
 - išvalymas 13
- atsiliepiamas 36
- atvaizdai 80
- automatinis laiko ir datos atnaujinimas 99
- autorių teisių apsauga 115

B

- balso komandos 38, 110
 - Taip pat žr. *numerinių rinkimas*
 - balsu*
- balso skambučiai
 - Žr. *skambučiai*
- baterija
 - energijos taupymas 12
 - įdėjimas 15

Rodyklė

bendroji informacija 10
beryšė aplinka 29

D

dainos 65
data ir laikas 99
datos ir laiko parametrai 108
daugiaformaciai pranešimai 52, 54, 61
daugialypės terpės klavišas 25
daugialypė terpė

muzikos grotuvas 65
muzikos leidimas 65

DRM (skaitmeninių teisių valdymas) 116
duomenų ryšiai 90

kabelis 96
priedais naujiniai 111
synchronizacija 91
sujungimas su kompiuteriu 97

duomenų synchronizacija 91

E

ekrano parametrai 31, 109
el. laiškai 55
el. paštas 55, 58

F

failų tvarkymas 101
failų tvarkytuvė 101
atsarginių failų kopijų kūrimas 102
failų tvarkymas 101
filmavimas 77

filmavimo / fotografavimo parametrai

kameroje 74

filmavimo parametrai

vaizdo kameroje 74

fono paveikslėlis 63

G

galerija 79

atvaizdų peržiūra 80
peržiūra 79
tvarkymas 79
vaizdo įrašų peržiūra 80

gaminio parametrai

atkūrimas 114

garsiaikalbis 31

garso išjungimas 36

garso pranešimai 52

garsumo reguliavimas 31

gautieji

pranešimas 53

gautieji, pranešimas 53

gedimų paieška 118

I

informavimo šviesa 116

internetas

Žr. *interneto naršyklė*

interneto naršyklė

laikinoji atmintis 85
puslapių naršymas 85
žymos 86

išlaikymo ištekliai 10

išsiųstų pranešimų aplankas 51

J

jutiklinis ekranas 23, 34, 44, 46
 jutiklių parametrai 31

K

kalbos parametrai 109
 kalendoriaus signalas 100
 kalendorius 100
 įrankių juosta 100
 kamera
 filmavimas 78
 filmavimo režimas 77
 fotografavimo režimas 75
 laikmatis 76
 katalogo „Siunčiamieji“ pranešimai 52
 klaviatūros raklinimas 21
 klavišai ir dalys 19
 klavišų raklinimas 21
 konferenciniai ryšiai 37
 Kopijuoklė 27

L

laikas ir data 99
 laikinoji atmintis 85
 laikmatis
 kamera 76
 laikrodis 99, 100
 datos nustatymas 99
 laiko nustatymas 99
 laisvų rankų įranga 32
 licencijos 115

M

mastelis 77
 mediateka 25
 medija
 „RealPlayer“ 105
 meniu 22
 MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 52, 54, 61
 MP (momentinių pranešimų mainai) 62, 63
 muzikos grotuvas 65
 grojaraščiai 66
 muzikos leidimas 65
 muzikos perkėlimas 68

N

naršyklė
 Žr. *interneto naršyklė*
 naudinga informacija 10
 naujienų teikiniai 86
 naujiniai 11
 Nokia Care 26
 numerių rinkimas balsu 38
 nuotolinė pašto dėžutė 55
 nuotolinis SIM režimas 95
 nuotolinis užraktas
 Žr. *prietaiso užraklinimas SMS pranešimu*
 nuotraukos
 kopijavimas 27
 Žr. *vaizdo kamera*
 nuspėjamoji teksto įvestis 45

P

paaiškinimo programa 10
paieška 98
paketinių duomenų ryšys
 parametrai 97
 prieigos taško parametrai 89
 skaitikliai 40
parametrai 74, 108, 110
 data ir laikas 108
 ekranas 109
 kalba 109
 paketiniai duomenys 97
 paketinių duomenų prieigos taškai 89
 pranešimai 61
 prieigos taškai 88, 89
 programos 111
 ryšiai 116
 ryšių peradresavimas 117
 sertifikatai 112
 tinklas 87
 transliacijų užsakymas 70
 vaizdo įrašų centras 84
 „Bluetooth“ ryšys 92
pasaulio laikrodis 100
paslaugos komandos 59
paslaugų pranešimai 54
pašto dėžutė
 balsas 36
 el. paštas 55
pateiktys, daugiaformat. 54
perdirbimas 121
PIN2 kodas 11
PIN kodas 11

pokalbių paslaugos (momentinių pranešimų mainai) 62, 63
pradinis ekranas 21
pranešimai
 balsas 36
 daugiaf. 54
 el. paštas 55
 parametrai 60
 priimamojo piktograma 53
 tam skirti aplankai 51
priedai 54, 57, 110
prieigos kodai 11
prieigos taškai 88
 grupės 89
prietaiso atminties atsarginės kopijos kūrimas 101
prietaiso naujiniai 111
prietaiso užrakinimas SMS pranešimu 31
programinės įrangos naujiniai 11
programų 102
programų įdiegimas 102
programų parametrai 111
programų šalinimas 104
programų tvarkytuvė 102
 parametrai 105
PUK kodai 11

R

radijas
 klausymasis 72
 stotys 72
rakinimo jungiklis 21
riešo dirželis 33

rinkti numeriai 39

ryšiai

atmetimas 36
atsiliepiamas 36
konferenciniai 37
parametrai 116
parinkty 35
perrinkimas 116
praleisti 39
priimti 39
trukmė 40

ryšio laukimas 38

ryšys kabeliu 96

ryšys USB kabeliu 96

ryšių atmetimas 36

ryšių nepriėmimas

Žr. ryšių atmetimas

ryšių praleidimas 36

ryšių trukmė 40

ryšių žurnalas 40

S

saugumas

sertifikatai 112

savaitės parametrai 100

sertifikatai 112

signalas

kalendoriaus įrašas 100

simboliai ir piktogramos 27

SIM kortelė

įdėjimas 14

išėmimas 33

pranešimai 59

SIM kortelės sauga 111

skaičiuoklė 107

skambėjimo tonai 64

skambučiai 34

ribojimas

Žr. apribotasis rinkimas

rinkti numeriai 39

skambučių draudimas 118

sklaidos kanalai 86

SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) 52

spartusis numerių rinkimas 37

stiliaus nustatymas 63

sujungimas su kompiuteriu 97

Taip pat žr. duomenų ryšiai

T

taikomoji programinė įranga 102

tarpinio serverio parametrai 90

tarptinklinis ryšys 87

teikiniai, naujienos 86

tekstiniai pranešimai

atsakymas 53

gavimas ir skaitymas 53

parametrai 60

SIM pranešimai 59

siuntimas 52

teksto įvestis 43, 45

telefonas su garsiakalbiu 31

Telefono sąranka 26

temos 63

tinklaraščiai 86

tinklo parametrai 87

toniniai signalai 64

transliacijų užsakymas

parametrai 70

Rodyklė

siuntiniai 71
transliaciniai pranešimai 59
turinio kopijavimas 27
turinio perkėlimas 27

U

užrakto kodas 11
užrašai 107
užsakomosios transliacijos 67

V

vaizdo įrašai 80
kopijavimas 27
leidimas 83
mano vaizdo įrašai 83
vaizdo įrašas
vaizdo įrašų perkėlimas 84
vaizdo įrašų centras
atsisiuntimas 81
peržiūra 81
vaizdo įrašų teikiniai 83
Vaizdo įrašų centras 81
vaizdo kamera
atvaizdų priskyrimas adresatams 76
atvaizdų siuntimas 76
indikatoriai 73, 78
sekos režimas 77
valdymas balsu 110
virtualioji klaviatūra 42, 44

Ž

žadintuvas 99
žymos 86

žiniatinklio naršyklė 85
žodynas 108