

„Nokia 5630“ vartotojo vadovas

CE 0434 ⓘ

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-431 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© „Nokia“, 2009. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Nokia Care“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIŠIUKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

GARANTIJA NETAIKOMA

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

1 leidimas

SAUGUMAS.....	6	4. Muzika.....	28
Pagalba	8	Muzikos grotuvas	28
Paiškinimas.....	8	Muzikos klavišai	30
„Nokia“ pagalbos ir susisiekim		Muzikos paieška	30
o informacija	8	„Nokia“ užsakomosios transliacijos.....	30
		FM radijas.....	33
1. Pradžia	9	5. Žaidimai.....	34
(U)SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	9	6. Padėties nustatymas	34
Atminties kortelė.....	9	Padėties užklauskos.....	34
Baterijos įkrovimas.....	10	Orientyrų.....	35
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	11	GPS duomenys	35
Sąrankos parametrai.....	12	7. Teksto rašymas	36
Duomenų perdavimas.....	13	Tradiciinė ir nuspėjamoji teksto įvestis.....	36
2. Jūsų prietaisai.....	13	Teksto kopijavimas ir naikinimas	37
Klavišai ir dalys.....	13	8. Pranešimai.....	38
Laukimo režimas ir pradinis ekranas.....	14	Pranešimų rašymas ir siuntimas	38
Simboliai	15	Katalogas „Gautieji“	39
Energijos taupymo režimas.....	16	Paslaugų pranešimai	39
Meniu	16	Elektroninis paštas.....	39
Garso valdymas	17	„Mail for Exchange“	40
Klaviatūros užraktas		Katalogas „Siunčiamieji“	41
(klaviatūros apsauga)	17	Pranešimų skaityklė.....	42
Prieigos kodai.....	17	SIM kortelėje esančių	
Atsisiųskite!.....	18	pranešimų peržiūra	42
Įdiegtos programos	19	Transliacija	42
Suderinamų ausinių prijungimas	19	Paslaugų komandos.....	42
USB duomenų kabelio prijungimas.....	19	Pranešimų parametrai.....	43
Efektų energijos vartojimas	20	9. Adresų knyga	43
Tvarios medžiagos	20	Adresato informacijos įrašymas	
Aplinkai nekenksmingos paslaugos		ir tvarkymas	43
ir programinė įranga.....	20	Adresatų grupės.....	44
Perdirbimas.....	20	Skambėjimo tono pridėjimas	44
3. Skambinimo funkcijos	21	10. Galerija	45
Balso skambučiai	21	Pagrindinis rodinys	45
Atsiliepiamas arba		Atvaizdai	45
skambučio atmetimas	23	Garsai	46
Vaizdo skambučiai.....	23	Srautinių transliacijų nuorodos.....	46
Skambinimo parametrai	24	Pateiktys	47
Rodytuvė	26		
Žurnalas.....	27		

11. Namų daugialypės terpės failai.....	47	18. Parametrai.....	62
Namų daugialypės terpės failų parametrai	48	Balso komandos.....	62
12. Kamera.....	49	Telefono parametrai	63
Visų objektų fokusavimas.....	50	Tartuvė	65
Fotografavimas.....	50	19. Duomenų tvarkymas.....	65
Filmavimas.....	53	Programų įdiegimas ir šalinimas.....	65
Kameros parametrai.....	54	Failų tvarkytuvė	66
13. Pramogos	55	Licencijos.....	67
„RealPlayer“	55	Prietaisų tvarkytuvė.....	68
„Flash“ grotuvas	55	20. Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	69
Diktofonas.....	55	Belaidis LAN.....	69
14. Internetas	55	Duomenų persiuntimas.....	70
Naršymas internete.....	55	Programų paketas „PC Suite“	70
Paieška.....	58	„Bluetooth“ ryšys.....	70
15. Stilious nustatymas	59	Nuotolinis sinchronizavimas.....	73
Ekrano temos.....	59	Ryšių tvarkytuvė	73
Aplinka.....	59	21. Priedai	73
16. Laiko tvarkymas.....	59	22. Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	73
Laikrodis.....	59	„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	75
Kalendorius.....	60	Priežiūra	76
17. Raštinės programos	60	Papildoma saugumo informacija.....	77
Aktyvūs užrašai	60	Rodyklė.....	81
Užrašai	61		
Mobilusis žodynas	61		
„Adobe Reader“	61		
„Quickoffice“	62		

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Jei norite gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



JUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800, 1900, UMTS 900 ir 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisą prie kitų prietaisų galima prijungti keliais būdais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos, pvz., parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir

patvirtinimą „Java Verified“™ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje. Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas Jei norite naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Per tęstinę operaciją, pvz., aktyvaus vaizdo skambučio metu arba dideliu greičiu perduodant duomenis, prietaisas gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojtą taisyklą.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

■ Tinklo paslaugos

Jei norite naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad Jei norite naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pvz., kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurioms šio prietaiso funkcijoms, pvz., žiniatinklio naršymui, el. paštu, tiesioginiam ryšiui ir daugiaformačiams pranešimams, būtinas šių technologijų palaikymas tinkle.

■ Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

■ Paaiškinimas

Jūsų prietaise yra kontekstą skiriantis žinynas. Jei norite gauti pagalbos, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**. Jei norite pereiti iš žinyno į fone atidarytą programą (ir atvirkščiai), pasirinkite ir laikykite **☰**, tada pasirinkite iš atidarytų programų sąrašo.

Jei norite atidaryti paaiškinimus iš pagrindinio meniu, pasirinkite **☰** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim..** Pasirinkite programą, kad peržiūrėtumėte žinyno temų sąrašą, tada pasirinkite susijusį žinyno tekstą. Jei norite atidaryti raktažodžių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

■ „Nokia“ pagalbos ir susisiekiimo informacija

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Svetainėje galite gauti informacijos apie tai, kaip naudoti „Nokia“ produktus ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, žiūrėkite vietinių „Nokia Care“ kontaktinių centrų sąrašą adresu www.nokia.com/customerservice.

Prireikus priežiūros paslaugų artimiausią „Nokia Care“ centrą rasite adresu www.nokia.com/repair.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių.

Šių atnaujinimų veikiamiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“, „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Vista“, plačiajuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Jei norite gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ interneto svetainę.

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą. Žr. „Programinės įrangos naujinimas“, psl. 68.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.


Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

1. Pradžia

■ (U)SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Šiam prietaisui naudojamos BL-4CT tipo baterijos.

1. Kad atidarytumėte prietaiso galinį dangtelį, atsukę į save prietaiso galinę pusę stumkite dangtelį į prietaiso apačią (1) ir nuimkite jį. Jei norite išimti bateriją, kilstelkite ją iš apačios (2).

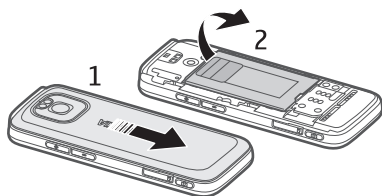


2. Įdėkite (U)SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį (3).

Kortelės aukso spalvos kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn į prietaisą, o nuožulnusi kampas nukreiptas žemyn.

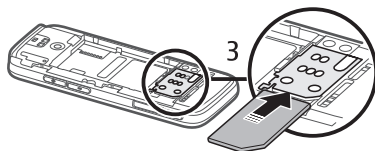

3. Pakeiskite bateriją (4). Uždėkite galinį dangtelį (5).

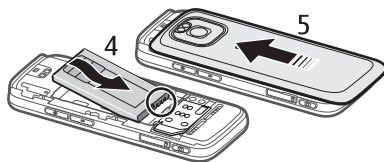

■ Atminties kortelė


Naudokite tik suderinamas „microSD“ ir „microSDHC“ korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu ir jau į ją įdėta.

1. Atidarykite atminties kortelės lizdą (1).
2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą taip, kad aukso spalvos sritis būtų nukreipta žemyn (2).
3. Nesmarkiai paspauskite kortelę, kad įstatytumėte ją į vietą. Tvirtai uždarykite lizdo dangtelį (3).

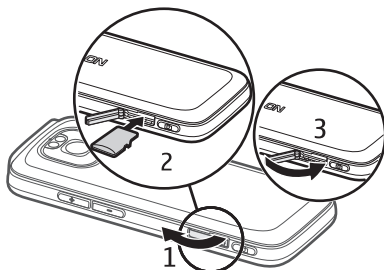

„MicroSD“ kortelės išėmimas




Svarbu žinoti Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Trumpai paspauskite jungimo klavišą.
2. Slinkite prie užrašo „Išimti atminties kortelę“, tada pasirinkite **Gerei** > *Taip*.
3. Atidarykite atminties kortelės lizdą.
4. Nesmarkiai paspauskite kortelę, kad ją atlaisvintumėte.
5. Išimkite kortelę, tada pasirinkite **Gerei**.
6. Uždarykite lizdo dangtelį.

■ Baterijos įkrovimas

1. Prijunkite įkroviklį prie sieninio elektros lizdo.
2. Prijunkite įkroviklio kištuką prie prietaiso USB jungties.

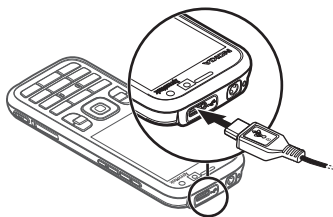

Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba kol bus įmanoma skambinti. Įkrovos indikatorius mirksi tol, kol skambinti neįmanoma, tada yra nuolat įjungtas iki tol, kol baterija visiškai įkraunama.

Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos.

USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Naudodami USB įkrovimo funkciją, kraudami prietaisą taip pat galite perduoti duomenis. Įkrovimas per USB jungtį gali vykti lėčiau nei per sieninį lizdą. Įkrauti bateriją gali būti neįmanoma, naudojant USB šakotuvą. USB šakotuvai gali būti nepritaikyti USB prietaisų baterijoms įkrauti.

1. Suderinamu USB kabeliu sujunkite suderinamą USB prietaisą su savo prietaisu. Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po kelių akimirkų.
2. Jei prietaisas įjungtas, galite pasirinkti prietaiso ekrane rodomas USB režimo parinktis.

■ Prietaiso įjungimas ir išjungimas


Paspauskite ir palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir pasirinkite **Gerei**.

Jei prašoma įvesti užrakto kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gerei**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie prieigos kodus, skaitykite „Prieigos kodai“, psl. 17.

Jei norite nustatyti laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje šiuo metu esate, ir įveskite vietos laiką ir datą. Taip pat žr. „Laikrodis“, psl. 59.

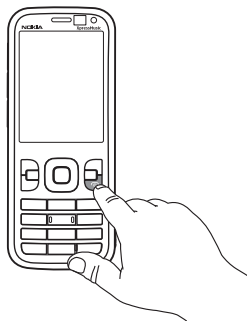

„My Nokia“

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, kuri reguliariai teikia patarimus ir pagalbą „Nokia“ prietaisui tekstiniais pranešimais. Jei „My Nokia“ pasiekiamą jūsų šalyje ir ją palaiko jūsų paslaugų teikėjas, kai nustatote laiką ir datą, prietaisas pakviečia jus prisijungti prie paslaugos „My Nokia“.

Pasirinkite paslaugos kalbą. Jei pakeičiate kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo. Jei norite užsiregistruoti paslaugai „My Nokia“, pasirinkite **Patvirtinti**, ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.

Jei paslaugoje „My Nokia“ norite užsiregistruoti vėliau, pasirinkite **Programos** > „My Nokia“.

Gavus pakvietimą prisijungti prie „My Nokia“, atidaroma programa „Sveiki!“. Naudodami programą „Sveiki!“, galite pasiekti toliau išvardytas programas.

Param. ved. – nustatykite ryšio parametrus. Žr. „Parametrų vediklis“, psl. 13.

Kopijuoklė – kopijuokite arba sinchronizuokite duomenis iš kitų suderinamų prietaisų.

Vaizd. apraš. – sužinokite apie savo prietaiso funkcijas ir kaip jomis naudotis.

Jei norite įjungti vaizduojamąjį aprašą vėliau, pasirinkite  > **Paaiškinim.** >

Vaizd. apraš., tada – vaizduojamojo aprašo elementą.


Jei programą „Sveiki!“ norite atidaryti vėliau, pasirinkite  > **Paaiškinim.** > **Sveiki!**.

Antenos vietos

„Bluetooth“ antena (1)

Korinio ryšio antena (2)

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antenos. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

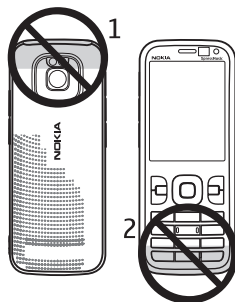

■ Sąrankos parametrai

Norint naudotis daugiaformačiais pranešimais, tiesioginiu ryšiu, el. paštu, sinchronizavimu, srautine transliacija ir naršykle, būtina, kad prietaisas turėtų tinkamus sąrankos parametrus. Prietaisas gali automatiškai nustatyti naršyklės, daugiaformačių pranešimų, prieigos taško ir srautinės transliacijos parametrus pagal tai, kokia SIM kortelė yra naudojama. Jei tai neįmanoma, galite naudoti parametrų vediklio programą parametrus konfigūruoti. Šiuos parametrus galite gauti tiesiogiai kaip sąrankos pranešimą, kurį galite įrašyti savo prietaise. Dėl informacijos apie šią galimybę kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba artimiausią įgaliojimą „Nokia“ pardavėją.

Kai gaunate sąrankos pranešimą, o parametrai automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, rodoma **1 naujas pranešimas**. Jei norite įrašyti parametrus, pasirinkite **Rodyti** > **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Gali reikėti įvesti paslaugos teikėjo pateiktą PIN kodą.

Parametrų vediklis

Parametrų vediklio programa konfigūruoja jūsų prietaisą pagal jūsų paslaugų teikėjo nustatytus operatoriaus ir el. pašto parametrus. Gali būti įmanoma konfigūruoti ir kitus parametrus.

Jei norėsite naudoti šias paslaugas, tikriausiai reikės kreiptis į paslaugos teikėją, kad įjungtų duomenų ryšio ar kitas paslaugas.

Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Param. ved.](#)

■ Duomenų perdavimas

Jei norite iš savo seno prietaiso perduoti informaciją, pvz., adresatus, skaitykite „Duomenų persiuntimas“, psl. 70.

2. Jūsų prietaisas

■ Klavišai ir dalys

Ausinė (1)

Antrinės kameros lęšis (2)

Apšvietimo jutiklis (3)

Ekranas (4)

Kairysis ir dešinysis pasirinkimo klavišai (5)

Trynimo klavišas (6)

Menu klavišas (7), toliau žymimas – 


Skambinimo klavišas (8)

Baigimo (jungimo) klavišas (9)


„Navi™“ slinkties klavišas, toliau vadinamas slinkties klavišu, ir būsenos lemputė aplink jį (10)

Skaičių klavišai (11)

Mikrofonas (12)

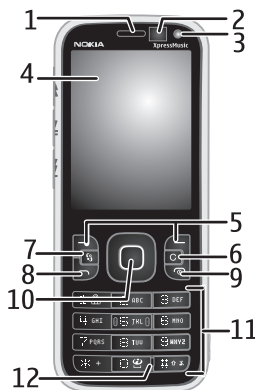

- Micro USB jungtis (13)
- Įkrovos indikatorius (14)
- „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (2,5 mm) (15)
- Kameros blykštė (16)
- Pagrindinės kameros lęšis (17)
- Garsumo didinimo klavišas (18)
- Garsumo mažinimo klavišas (19)
- Atminties kortelės lizdas (20)
- Garsiakalbis (21)
- Kameros klavišas (22)
- Įvykio šviesinis indikatorius LED (23)
- Atsukimo klavišas (24)
- Leidimo (pristabdymo) klavišas (25)
- Persukimo klavišas (26)
- Riešo dirželio vėrimo ąselė (27)

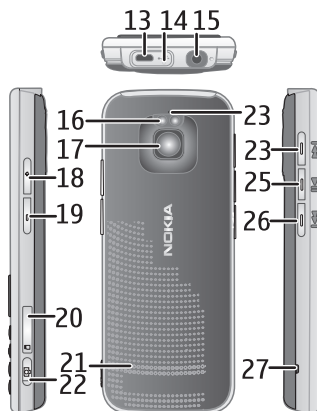

■ Laukimo režimas ir pradinis ekranas

Kai prietaisas įjungtas ir priregistruotas tinkle, jei įjungtas pradinio ekrano rodinys, prietaisas veikia laukimo režimu.

Pradinis ekranas – tai išeities taškas, kuriame galite kaupti svarbiausius adresatus ir programų nuorodas.

Pradinio ekrano dalys

- **Adresynas.** Į jį galite įtraukti dažniausiai naudojamus adresatus, greitai skambinti arba siųsti pranešimus adresatams, matyti adresatų teikinius, peržiūrėti adresato informaciją ir parametrus. Jei į pradinį ekraną norite įtraukti adresatą, pasirinkite **Įtraukti adresatą**, tada – adresatą iš sąrašo. Jei norite kurti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**, įveskite informaciją, tada pasirinkite **Atlikta**. Prie adresato informacijos galite pridėti ir atvaizdą. Jei prie adresato norite pridėti teikinį, pasirinkite **Prid. teikinį**, pageidaujamą teikinį iš sąrašo, tada – **Atlikta**. Jei norite kurti naują teikinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas teikinis**. Jei norite atnaujinti teikinį, pasirinkite **Atnaujinti**. Jei norite pašalinti adresatą iš pradinio ekrano, adresato informacijos rodinyje pasirinkite **Parametrai**, tada – **Pašalinti**.

- Programų papildiniai. Jei norite tinkinti pradinio ekrano rodinio programų papildinius, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Parametrai](#) > [Bendrieji](#) > [Stiliaus nustat.](#) > [Laukimo režimas](#) > [Pradinio ekrano progr.](#).
- Galite tinkinti programų nuorodas. Taip pat galite tinkinti kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus. Jei norite tinkinti pradinio ekrano nuorodas, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Parametrai](#) > [Bendrieji](#) > [Stiliaus nustat.](#) > [Laukimo režimas](#) > [Nuorodos](#).

Jei norite keisti laukimo režimo temą, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Parametrai](#) > [Bendrieji](#) > [Stiliaus nustat.](#) > [Laukimo režimas](#) > [Lauk. režimo tema](#).

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite naudoti balso komandas arba numerio rinkimą balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite keisti aplinką, spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Jei norite prisijungti prie interneto, paspauskite ir palaikykite nuspaudę 0.

Beryšė aplinka

Jei norite greitai įjungti beryšę aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite [Beryšė](#). Jei norite išjungti beryšę aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite kitą aplinką.

Kai beryšė aplinka įjungta, visi korinio tinklo ryšiai išjungti. Tačiau galite naudoti prietaisą be SIM kortelės ir klausytis radijo arba muzikos per muzikos grotuvą. Nepamirškite išjungti prietaiso, kai draudžiama naudoti belaidį telefoną.



Svarbu žinoti Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas korinio tinklo ryšys. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Jei norite skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

■ Simboliai

Piktogramos

3G arba  – prietaisas prijungtas prie UMTS arba GSM tinklo.

3.5G – HSDPA (tinklo paslauga) įjungta UMTS tinkle.



 – prietaisas veikia beryšiu režimu ir nėra prijungtas prie korinio tinklo.



 – atminties kortelė įdėta į prietaisą.

 – programos „Pranešimai“ gautų pranešimų aplanke yra neskaitytų pranešimų.

@ – nuotolinėje pašto dėžutėje gautas naujas el. laiškas.

 – siunčiamųjų pranešimų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.

 – yra praleistų skambučių.

 – skambėjimo būdas nustatytas *Be garso*, o *Pranešimo tonas* ir *El. laiško tonas* – išjungti.

 – prietaiso klaviatūra užrakinta.

 – įjungtas garsiakalbis.

 – įjungtas signalas.

 – visi skambučiai į jūsų prietaisą nukreipiami kitu numeriu.

 arba  – prie prietaiso prijungta laisvų rankų arba indukcinė įranga.

 arba  arba  – GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas, ryšys užlaikytas arba ryšys galimas.

 arba  arba  – paketinių duomenų ryšys įjungtas tinklo, palaikančio EGPRS, dalyje; ryšys užlaikytas; ryšys galimas. Perduodant duomenis, jūsų prietaisas gali nenaudoti EGPRS.

 arba  arba  – UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas; ryšys užlaikytas; ryšys galimas.

 arba () – „Bluetooth“ ryšys įjungtas; duomenys perduodami naudojant „Bluetooth“ technologiją.

 – įjungtas USB ryšys.

Gali būti rodomi ir kiti simboliai.

■ Energijos taupymo režimas

Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus įjungiamas energijos taupymo režimas, pasirinkite  > *Parametrai* > *Parametrai* > *Bendrieji* > *Stiliaus nustat.* > *Ekranas* > *Neveiklumo trukmė*.

■ Meniu

Menu galite pasiekti visas prietaise esančias funkcijas. Jei norite pasiekti pagrindinį meniu, pasirinkite .

Jei norite atidaryti programą ar katalogą, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei pakeisite meniu funkcijų tvarką, ji gali skirtis nuo numatytosios tvarkos, aprašytos šiame vartotojo vadove.

Jei norite pažymėti arba panaikinti elemento žymėjimą programose, paspauskite **#**. Jei norite pažymėti arba panaikinti kelių iš eilės elementų žymėjimą, paspauskite ir laikykite nuspaudę **#** ir slinkite žemyn arba aukštyn.

Jei norite pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti meniu vaizdą* ir vaizdo tipą.

Jei norite uždaryti programą arba aplanką, pasirinkite **Atgal** ir **Uždaryti** tiek kartų, kiek reikia, kad grįžtumėte į laukimo režimą, arba pasirinkite **Funkcijos** > *Uždaryti*.

Jei norite rodyti ir perjungti atidarytas programas, paspauskite ir laikykite nuspaudę . Pereikite prie programos ir ją pasirinkite.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

■ Garso valdymas

Jei norite reguliuoti ausinės arba garsiakalbio garsą skambučio metu arba klausydamiesi garso failo, paspauskite garso klavišus. Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu, pasirinkite **Garsiakalb.** arba **Ragelis**.



Perspėjimas Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Jei norite užrakinti klaviatūrą, kai prietaisas veikia laukimo režimu, per 1,5 sekundės paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *****. Jei norite nustatyti, kad prietaiso klaviatūra būtų užrakinama automatiškai po nustatyto laikotarpio, pasirinkite  > *Parametrai* > *Parametrai* > *Bendrieji* > *Saugumo* > *Telefono ir SIM kortelės* > *Autom. klav. užrak. laik.* > *Nustatytas vartotojo*, tada – norimą laikotarpį.

Jei norite atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir per 1,5 sekundės paspauskite *****.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

■ Prieigos kodai

Jei norite nustatyti, kaip prietaisui naudoti prieigos kodus, pasirinkite  > *Parametrai* > *Parametrai* > *Bendrieji* > *Saugumo* > *Telefono ir SIM kortelės*.

Užrakto kodas

Užrakto kodu (5 skaitmenys) užrakinamas prietaisas. Dabartinis kodas yra 12345. Pakeiskite kodą ir nustatykite prietaisą reikalauti kodo. Jeigu užmiršote kodą, o jūsų prietaisas užrakintas, jūsų prietaisui būtinas techninis aptarnavimas ir už tai gali tekti mokėti. Jei norite gauti daugiau informacijos, susisiekite su „Nokia Care“ centru arba jūsų prietaisą pardavusiu atstovu.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

PIN kodai

Asmeninis tapatybės identifikavimo numerio (PIN) kodas arba universalus asmeninis tapatybės identifikavimo numerio (UPIN) kodas (nuo 4 iki 8 skaitmenų) apsaugo jūsų SIM kortelę. Įprastai (U)PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite prietaisą, kad kiekvieną kartą jį įjungus būtų reikalaujama kodo.

PIN2 kodas gali būti pateiktas su SIM kortele, jis reikalingas tam tikroms funkcijoms atlikti.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Modulio PIN kodas ir parašo PIN pateikiamas kartu su SIM kortele, jei SIM kortelėje yra apsaugos modulis.

PUK kodai

Asmeninis atblokovimo rakto kodas (PUK) arba universalus asmeninis atblokovimo rakto kodas (UPUK) (8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir UPIN kodams pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei reikia kodų, susisiekite su vietiniu paslaugos teikėju.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant skambučių draudimą. Šį slaptažodį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Jei jūsų slaptažodis užblokuotas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Atsisiųskite!

„Atsisiųskite!“ (tinklo paslauga) yra jūsų prietaisui skirta mobilaus turinio parduotuvė.

Naudodami programą „Atsisiųskite!“ galite rasti, peržiūrėti, pirkti, atsisiųsti ir atnaujinti turinį, paslaugas ir programas. Elementai yra suskirstyti kategorijomis

pagal katalogus ir aplankus, pateiktus skirtingų paslaugų teikėjų. Galimas turinys priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Pasirinkite  > [Atsisiųskite!](#)

Programa „Atsisiųskite!“ naudoja jūsų tinklo paslaugas, kad pasiektų naujausią turinį. Informacijos apie papildomus elementus, pasiekiamus programa „Atsisiųskite!“, teiraukitės paslaugų teikėjo arba elemento tiekėjo ar gamintojo.

■ Įdiegtos programos

Į savo prietaisą galite atsisiųsti programų. Jei norite pasiekti į prietaisą įdiegtas programas, pasirinkite  > [Programos](#) > [Įdiegt. prg.](#)




Svarbu žinoti Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą, pvz., pažymėtas ženklu „Symbian Signed“ arba patvirtintas „Java Verified™“.

■ Suderinamų ausinių prijungimas

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet koki išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

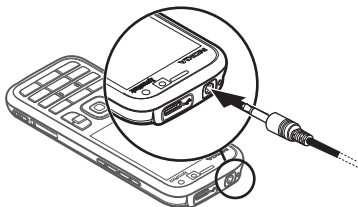


■ USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie USB jungties.

Jei norite pasirinkti numatytąjį USB ryšio režimą arba pakeisti įjungtą režimą, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Ryšiai](#) > [USB](#) > [USB ryšio režimas](#) ir norimą režimą.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai įjungtų numatytąjį režimą, pasirinkite [Paklausti jungiant](#) > [Ne](#).

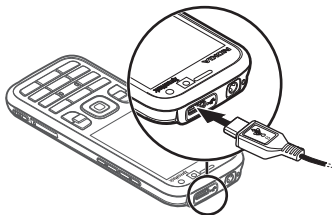

■ Efektyvus energijos vartojimas

Jūsų prietaisas turi energijos taupymo funkciją, skirtą energijai taupyti ir prietaiso veikimo laikui prailginti. Jūsų įkroviklis efektyviai naudoja energiją ir naudoja palyginti mažai energijos, kai prietaisas visiškai įkrautas, bet vis dar prijungtas prie sieninio lizdo. Tačiau bet kuriuo atveju ištraukite įkroviklio kištuką, kai prietaisas visiškai įkrautas. Jūsų prietaisas jums apie tai primins vizualiai.



we: energize

■ Tvarios medžiagos

Jūsų prietaisas, jo priedai ir pakuotė pagaminti iš tvarių medžiagų, laikantis „Nokia“ kriterijų.



we: create

■ Aplinkai nekenksmingos paslaugos ir programinė įranga

Šis gaminytis turi ekologinį katalogą. Tai atsisiunčiama paslauga, skirta lengvai pasiekti naujausias aplinkos apsaugos paslaugas ir turinį. Daugiau informacijos apie ekologinį katalogą pateikta interneto adresu <http://www.nokia.com/ecocatalogue>.



we: create

■ Perdirbimas

65–80 proc. „Nokia“ mobiliojo prietaiso medžiagų įmanoma perdirbti. Nebenaudojamus prietaisus ir priedus galite atiduoti surinkimo centrams. Informacija apie artimiausius perdirbimo centrus pateikta interneto adresu www.nokia.com/werecycle.



we: recycle

3. Skambinimo funkcijos

Jei norite skambučio metu reguliuoti garsą, spauskite garsumo klavišus.

■ Balso skambučiai

1. Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Paspauskite trynimo klavišą, kad ištrintumėte numerį.

Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *, kad atsirastų tarptautinis prefiksas (simbolis + naudojamas vietoj tarptautinio skambučio kodo), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius) ir telefono numerį.

2. Jei norite skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.
3. Jei norite baigti skambutį arba atšaukti bandymą skambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti iš Adresatai, pasirinkite **☎ > Adr. knyga**. Pereikite prie norimo vardo arba įveskite pirmąsias vardo raides ir pereikite prie norimo vardo. Jei norite skambinti numeriu, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti neseniai rinktu numeriu, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą.

Greitasis rinkimas

Greitasis rinkimas yra greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais prietaisui veikiant laukimo režimu. Jums reikia priskirti telefono numerį greitojo rinkimo klavišams nuo **3** iki **9** (klavišai **1** ir **2** skirti balso ir vaizdo skambučių pašto dėžutėms) ir nustatyti **Greitas rinkimas** į **Įjungtas**.

Jei norite priskirti telefono numerį greitojo rinkimo klavišui, pasirinkite **☎ > Parametrai > Greit. rink.**. Slinkite iki klavišo piktogramos ir pasirinkite **Susieti** ir adresatą. Jei norite pakeisti numerį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Jei norite įjungti greitąjį rinkimą, pasirinkite **☎ > Parametrai > Parametrai > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas > Įjungtas**.

Jei norite skambinti greitojo rinkimo numeriu, paspauskite ir laikykite nuspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol bus pradėtas skambutis.

Skambučių pašto dėžutė

Jei norite skambinti į savo skambučių pašto dėžutės (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite ir palaikykite nuspaudę **1** arba **2**. Galite turėti skambučių pašto dėžutės balso, vaizdo skambučiams ir kelioms telefono linijoms.

Jei norite nustatyti skambučių pašto dėžutės numerį, jei jis nenustatytas, pasirinkite  > *Parametrai* > *Ryš. pšt. dėž.*. Pereikite prie *Balso pašto dėžutė* (arba *Vaizdo pašto dėžutė*) ir įveskite atitinkamą pašto dėžutės numerį. Jei norite pakeisti skambučių pašto dėžutės numerį, pasirinkite *Funkcijos* > *Pakeisti numerį*. Dėl skambučių pašto dėžutės numerio kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Rinkimas balsu

Balso žymeklis automatiškai įtraukiamas į visus įrašus, esančius Adresatai. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nesusieti panašių vardų su skirtingais numeriais.

Skambinimas renkant balsu

Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Balso žymeklius naudokite tylioje aplinkoje.



Pastaba Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu bet kokiomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su klavišu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos klavišą.

2. Kai parodoma *Kalbėkite*, aiškiai tarkite balso komandą. Prietaisas atkuria labiausiai atitinkančio įrašo balso komandą. Po 1,5 sekundės prietaisas renka numerį; jei nepavyksta, prieš rinkdami pasirinkite kitą įrašą.

Konferencinis skambutis

Jūsų prietaisas palaiko konferencinius skambučius (tinklo paslauga) tarp daugiausiai šešių dalyvių įskaitant jus.

1. Paskambinkite pirmajam dalyviui.
2. Jei norite skambinti kitam dalyviui, pasirinkite *Funkcijos* > *Naujas ryšys*.
3. Jei norite pradėti konferencinį skambutį, kai atsiliepiama į naują skambutį, pasirinkite *Funkcijos* > *Konferencija*.

Jei norite įtraukti kitą asmenį į konferencinį skambutį, pakartokite 2 veiksmą ir pasirinkite *Funkcijos* > *Konferencija* > *Įtraukti į konferenciją*.

4. Jei norite baigti konferencinį skambutį, spauskite baigimo klavišą.

■ Atsiliepiamas arba skambučio atmetimas

Jei norite atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite nutildyti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei norite atmesti skambutį, spauskite baigimo klavišą arba pasirinkite **Funkcijos** > **Atmesti**. Jei įjungėte *Ryšių peradres.* > *Kai užimta*, atmetus skambutį, jis peradresuojamas.

Jei norite vietoj atsiliepiamo į skambutį kaip atsakymą skambintojui siųsti tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti pranešimą*. Jei norite įjungti atsakymą tekstinio pranešimu ir pranešimą redaguoti, pasirinkite  > **Parametrai** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Skambinimo* > *Neatsiliepti ir siųsti pran.*, tada – *Pranešimo tekstas*.

Skambučio laukimas

Jei norite atsiliepti į laukiantį skambutį, skambučio metu spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis užlaikomas. Jei norite persijungti iš vieno skambučio į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Jei norite baigti skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Jei norite įjungti skambučių laukimo funkciją (tinklo paslauga), pasirinkite  > **Parametrai** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Skambinimo* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti*.

■ Vaizdo skambučiai

Vaizdo skambutis

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, gali tekti naudoti USIM kortelę ir būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Dėl galimybės naudotis šiomis vaizdo skambučių paslaugomis ir jas užsisakyti kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Vaizdo skambučiu gali bendrauti tik du asmenys, kai nėra jokio kito balso, vaizdo ar duomenų skambučio. Vaizdo skambutį įmanoma pradėti suderinamu mobiliuoju telefonu arba ISDN klientu.

 Užuot siuntę vaizdą jūs užfiksavote nuotrauką siuntimui.

 Atsisakėte siųsti vaizdą iš savo prietaiso.

1. Įveskite telefono numerį prietaisui veikiant laukimo režimu ir pasirinkite **Vaizdo ryšys**. Arba pasirinkite  > *Adr. knyga*, pereikite prie norimo adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo ryšys*.
2. Jei norite vaizdo skambučio metu persijungti iš vaizdo rodymo į tik garso (ir atvirkščiai), mygtukų juostoje pasirinkite *Įjungti vaizdo siuntimą* arba *Išjungti vaizdo siuntimą*.

Net jeigu skambučio metu atsisakote vaizdo siuntimo, skambutis vis tiek apmokestinamas kaip vaizdo skambutis. Patikrinkite savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo kainas.

3. Jei norite baigti vaizdo skambutį, paspauskite baigimo klavišą.

Atsiliepimas į vaizdo skambutį

Sulaukus vaizdo skambučio, matyti .

Jei norite atsiliepti į vaizdo skambutį, spauskite skambinimo klavišą. Matyti [Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?](#) Jei pasirinkate **Taip**, jūsų prietaiso kamera nufotografuotas atvaizdas yra rodomas skambintojui. Priešingu atveju vaizdo siuntimas neįjungiamas.

Net jeigu skambučio metu atsisakote vaizdo siuntimo, skambutis vis tiek apmokestinamas kaip vaizdo skambutis. Apie mokesčius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Jei norite baigti vaizdo skambutį, spauskite baigimo klavišą.

■ Skambinimo parametrai

Skambinimas

Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Parametrai](#) > [Telefonas](#) > [Skambinimo](#), ir iš toliau pateiktų parinkčių.

[Siųsti mano numerį](#) (tinklo paslauga) – jei norite rodyti arba slėpti savo telefono numerį nuo asmens, kuriam skambinate.

[Ryšio laukimas](#) (tinklo paslauga) – skaitykite „Skambučio laukimas“, psl. 23.

[Neatsiliepti ir siųsti pran.](#) ir [Pranešimo tekstas](#) – skaitykite „Atsiliepimas arba skambučio atmetimas“, psl. 23.

[Mano įrašyto skamb. v. jr.](#) – jei norite nustatyti, ar leisti siųsti savo vaizdą, kai gaunate vaizdo skambutį.

[Vaizdo ryšio atvaizdas](#) – jei norite pasirinkti nuotrauką, kuri bus rodoma, kai atmesite vaizdo skambutį.

[Automatinis perrinkimas](#) – jei norite nustatyti prietaisą bandyti skambinti dar daugiausiai 10 kartų, kai nepavyksta paskambinti.

[Rodyti ryšio trukmę](#) ir [Ryšio suvestinė](#) – jei norite nustatyti prietaisą skambučio metu rodyti skambučio trukmę ir apytikslę paskutinio skambučio trukmę.

[Greitas rinkimas](#) – skaitykite „Greitasis rinkimas“, psl. 21.

Atsak. bet kuriuo klavišu – jei norite atsilipti į gaunamą skambutį spustelėję bet kurį klavišą, išskyrus kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo, garsumo, jungimo, baigimo ir kameros klavišus.

Naudojama linija (tinklo paslauga) – jei norite pasirinkti telefono linijas skambinti ir trumpiesiems pranešimams siųsti. Tai rodoma tik tuo atveju, jei SIM kortelė palaiko dvi telefono linijas.

Linijos keitimas (tinklo paslauga) – jei norite įjungti arba išjungti linijos pasirinkimą.

Skambučių peradresavimas

1. Pasirinkite **☰** > **Parametrai** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Ryšių peradres.** (tinklo paslauga).
2. Pasirinkite, kuriuos skambučius norite peradresuoti, pvz., **Balso ryšių**.
3. Pasirinkite norimą funkciją. Pvz., jei norite peradresuoti balso skambučius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote priimti skambutį, pasirinkite **Kai užimta**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti** ir telefono numerį, į kurį norite peradresuoti skambučius. Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Skambučių draudimas

1. Pasirinkite **☰** > **Parametrai** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Ryšių draudimo** (tinklo paslauga), jei norite uždrausti skambučius iš jūsų prietaiso ir į jį.
2. Pereikite prie norimos draudimo parinktės ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įjungti**. Norint keisti parametrus, reikia draudimo slaptažodžio, kurį pateikė paslaugos teikėjas.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos skambučių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai skambučiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklas

Pasirinkite **☰** > **Parametrai** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Tinklo**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Tinklo režimas – jei norite pasirinkti, kurį tinklą naudoti (rodoma, tik jei tai palaiko paslaugų teikėjas). Jei pasirenkate **Dvitinklis režimas**, prietaisas automatiškai naudoja GSM arba UMTS tinklą.

Operat. pasirinkimas – jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų galimų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, pasirinkite **Automatinis**. Jei norite išsirinkti norimą tinklą iš tinklų sąrašo rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų namų tinklu.

Tinklo pazonės inf. (tinklo paslauga) – jei norite nustatyti, kad prietaisas praneštų, kada jis naudojamas korinio ryšio tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjungti tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Rodytuvė

Naudokite rodytuvę, jei balso skambučio metu iš savo mobiliojo prietaiso norite siųsti tiesioginį vaizdą į kitą suderinamą prietaisą.

Rodytuvės reikalavimai

Rodytuvėi reikia 3G universalios mobiliosios komunikacijų sistemos (UMTS) ryšio. Jei norite gauti informacijos apie tinklo pasiekiamumą ir su šia programa susijusius mokesčius, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti rodytuvę, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Įsitikinkite, kad jūsų prietaise yra nustatytas ryšys Asmuo su asmeniu.
- Įsitikinkite, kad ir siuntėjas ir gavėjas yra prisiregistravę prie UMTS tinklo.
- Įsitikinkite, kad jūsų UMTS ryšys įjungtas ir esate užmezgę ryšį su UMTS tinklu. Jei turite išeiti iš UMTS tinklo zonos ribų bendro naudojimosi seanso metu, bendro naudojimosi seansas baigiamas, bet balso skambutis tęsiamas.

Rodytuvės parametrai

Ryšys „Asmuo su asmeniu“ taip pat žinomas kaip seansų iniciavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudodami rodytuvę, paslaugos teikėjo paprašykite sukonfigūruoto SIP rinkinio, kurį naudosite savo prietaise.

Pasirinkite **☰ > Parametrai > Parametrai > Ryšys su išorin.** > **Rodytuvė**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Vaizdo rodymas ryšiu – jei norite pasirinkti, ar įjungti rodytuvę.

SIP rinkinys – jei norite pasirinkti SIP rinkinį.

Vaizdo išsaugojimas – jei norite nustatyti, ar tiesioginis vaizdas automatiškai įrašomas.

Numatyta atm. išsaugoti – jei norite pasirinkti, ar vaizdo įrašus įrašyti į prietaiso atmintį, ar į atminties kortelę.

Galimybės tonas – jei norite nustatyti skambėjimo toną skambėti, kai rodytuvė pasiekia skambučio metu.

Jei žinote gavėjo SIP adresą, galite įrašyti jį į Adresatai. Pasirinkite  > *Adr. knyga*, adresatą, tada – **Funkcijos** > *Redaguoti* > **Funkcijos** > *Nauji duomenys* > *SIP* arba *Rodyti vaizdą ryšiu*. Įveskite SIP adresą (vartotojovardas@domenopavadinimas). Vietoj domeno pavadinimo galite naudoti IP adresą.

Tiesioginio vaizdo arba vaizdo įrašo rodymas

1. Jei norite rodyti tiesioginį vaizdą, kurį įrašote su prietaiso kamera, balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti vaizdą ryšiu* > *Tiesioginis vaizdas*. Jei norite bendrai naudoti įrašytą vaizdo įrašą, pasirinkite *Vaizdo įrašas* ir įrašą, kurį norite rodyti.
2. Prietaisas siunčia pakvietimą SIP adresams, kuriuos įrašėte į Adresatai. Jei reikia, kad siųstumėte pakvietimą, pasirinkite gavėjo SIP adresą; arba įveskite SIP adresą ir pasirinkite **Gerai**.
3. Rodymas pradedamas automatiškai ir įjungiamas garsiakalbis, kai tik gavėjas priima kvietimą. Rodytuvei valdyti naudokite mygtukų juostos mygtukus.
4. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Kvietimo priėmimas

Jūsų prietaisas skambina, kai gaunate kvietimą. Kvietime rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresas. Pasirinkite **Taip**, kad pradėtumėte rodymo seansą. Jei norite nepriimti kvietimo ir grįžti į balso skambutį, pasirinkite **Ne**.

■ Žurnalas

Jei norite peržiūrėti praleistus, gautus skambučius arba rinktus numerius, tekstinius pranešimus, paketinių duomenų skambučius, taip pat fakso ir duomenų skambučius, kuriuos užregistravo prietaisas, pasirinkite  > *Žurnalas*.

Prietaisui veikiant laukimo režimu, galite naudoti skambinimo klavišą kaip nuorodą į *Rinkti numeriai*, esančius žurnale *Vėliausi ryšiai* (tinklo paslauga).



Pastaba Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo ypatumus, sąskaitų apvalinimą, mokesčius ir kt.



Pastaba Kai kurių laikmačių (taip pat absoliučiojo) rodmenys gali būti anuliuoti atnaujinant paslaugas arba programinę įrangą.

4. Muzika

■ Muzikos grotuvas



Perspėjimas Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos ir užsakomųjų transliacijų epizodų galite klausytis ir kai įjungta beryšė aplinka. Žr. „Beryšė aplinka“, psl. 15.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie autorių teisių apsaugą, žr. „Licencijos“, psl. 67.

Muzikos ar užsakomųjų transliacijų epizodo klausymasis

1. Pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#).
2. Kad atnaujintumėte muzikos fonoteką savo prietaise, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti biblioteką](#).
3. Pasirinkite [Muzika](#) arba [Užsak. transliac.](#), kategoriją, pvz., [Visos dainos](#) arba [Užsak. transliac.](#) > [Visi epizodai](#) ir dainą ar užsakomųjų transliacijų epizodą, kurio norite klausytis.
4. Jei norite leisti pasirinktus failus, spauskite slinkties klavišą.
Jei norite nustoti leisti įrašą, paspauskite slinkties klavišą, o jei norite leisti toliau, klavišą paspauskite dar kartą.
5. Jei norite nustoti leisti įrašą, slinkties klavišu eikite žemyn.

Jei įrašą norite atsukti atgal ar į priekį, paspauskite ir laikykite paspaudę klavišą į dešinę arba į kairę.

Jei norite įrašą pasukti į priekį, slinkties klavišu eikite į dešinę. Jei norite grįžti į dainos ar užsakomosios transliacijos pradžią, slinkties klavišu eikite į kairę.

Jei norite pereiti prie ankstesnės dainos ar užsakomosios transliacijos, pradėjus leisti dainą arba transliaciją, po 2 sekundžių klavišą dar kartą paspauskite į kairę.

Jei norite nustatyti garsą, naudokite garso klavišą.

Jei norite grįžti į laukimo režimą, o muzikos grotuvą palikti fone, paspauskite baigimo klavišą. Atsižvelgiant į pasirinktą laukimo režimo temą, rodomas atitinkamu metu leidžiama daina. Jei norite grįžti prie muzikos grotuvo, pasirinkite dabar leidžiamą dainą.

Muzikos meniu

Pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#). Jei norite peržiūrėti visas dainas, surūšiuotas dainas ar grojaraščius, pasirinkite norimą sąrašą iš muzikos meniu.

Grojaraščiai

Pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#) > [Grojaraščiai](#). Jei norite peržiūrėti grojaraščių informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Grojaraščio informacija](#).

Grojaraščio kūrimas

1. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Kurti grojaraštį](#).
2. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite [Gerai](#).
3. Jei norite pridėti dainas dabar, pasirinkite [Taip](#). Jei norite pridėti dainas vėliau, pasirinkite [Ne](#).
4. Pasirinkite atlikėjus, kad galėtumėte rasti dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Jei norite pridėti dainą, paspauskite slinkties klavišą.
5. Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite [Atlikta](#). Jei suderinamos atminties kortelė yra įdėta, grojaraštis išsaugomas atminties kortelėje.

Jei norite pridėti dainas vėliau, kai peržiūrėsite grojaraštį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti dainas](#).

Užsakomosios transliacijos

Jei norite matyti visus jūsų prietaise esančius užsakomųjų transliacijų epizodus, pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#) > [Užsak. transliac.](#) > [Visi epizodai](#).

Užsakomųjų transliacijų epizodai suskirstyti į tris grupes: niekada neleisti, iš dalies leisti ir leisti iki pabaigos. Jei epizodas leistas iš dalies, kitą kartą leidžiant jis pradėdamas leisti nuo paskutinės leidimo padėties. Kitu atveju jis leidžiamas nuo pradžios.

„Nokia“ muzikos parduotuvė

„Nokia“ muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite atsisiųsti į savo prietaisą. Jei norite pirkti muziką, pirma turite užsisakyti paslaugą. Jei norite sužinoti, ar jūsų šalyje yra „Nokia“ muzikos parduotuvių, apsilankykite interneto svetainėje www.music.nokia.com.

Kad galėtumėte pasiekti „Nokia“ muzikos parduotuvę, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas. Jei norite atidaryti „Nokia“ muzikos parduotuvę, pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muz. pard.](#)

Muzikos perkėlimas

Galite pirkti iš interneto parduotuvių WMDRM apsaugotą muziką ir perkelti ją į savo prietaisą.

Jei norite atnaujinti fonoteką, atnaujinę savo prietaiso dainų rinkinį, pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#) > [Muzika](#) > [Funkcijos](#) > [Atnaujinti biblioteką](#).

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Jei norite sinchronizuoti naudodami programą „Windows Media Player“ ir siųsti WMDRM technologija apsaugotus muzikos failus į savo prietaisą, prijunkite prie jo suderinamą USB kabelį. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.

■ Muzikos klavišai

Muzikos grotuvą, radiją ir programą „RealPlayer“ galite valdyti muzikos klavišais (atsukimo, leidimo ir persukimo).

■ Muzikos paieška

Naudodami muzikos paieškos funkciją, galite paleisti norimą dainą, pvz., išvardami atlikėjo vardą.

Jei muzikos paieškos funkciją naudojate pirmą kartą, atsisiuntę naujų dainų į savo prietaisą pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti biblioteką](#), kad atnaujintumėte balso komandas.

Jei norite paleisti muzikos paieškos programą, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą *. Muzikos paieškos programą galite paleisti ir pasirinkę  > [Muzika](#) > [Muzikos iešk..](#) Po signalo išstarkite atlikėjo alikėjo vardą, atlikėjo vardą ir dainos, albumo arba grojaraščio pavadinimą. Prietaisą laikykite maždaug 20 cm (8 colius) nuo burnos ir tarkite įprastu tonu. Neuždenkite prietaiso apatinėje dalyje esančio mikrofono.

Balso komandos pagrįstos jūsų prietaise esančių dainų metaduomenimis (artista vardas ir dainos pavadinimas). Muzikos paieškos funkcija palaiko dvi kalbas: anglų ir jūsų pasirinktą prietaiso kalbą. Rašomoji dainos metaduomenų kalba turi būti arba anglų, arba jūsų pasirinkta prietaiso kalba.

■ „Nokia“ užsakomosios transliacijos

Naudodami „Nokia“ užsakomųjų transliacijų programą (tinklo paslauga), galite ieškoti, rasti, užsisakyti ir atsisiųsti transliacijas nuotoliniu būdu, leisti, tvarkyti ir bendrai naudoti garso transliacijas savo prietaise.



Perspējimas Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Parametrai

Kad galėtumėte naudotis „Nokia“ užsakomųjų transliacijų paslauga, nustatykite ryšio ir atsisiuntimo parametrus.

Nustačius programą, kad ji priimtų užsakomąsias transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite  > *Muzika* > *Muzik. grot.* > *Užsak. transliac.* > **Funkcijos** > *Pereikite į trans. užsak.* > **Funkcijos** > *Parametrai*, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Ryšys > *Num. prieig. taškas* – jei norite pasirinkti prieigos tašką, kad nurodytumėte savo interneto ryšį. Jei norite nurodyti užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugą, pasirinkite *leškos paslaugos URL*.

Parsisiųsti – jei norite pakeisti atsisiuntimo parametrus. Galite pasirinkti išsaugoti savo transliacijos prietaise ar atminties kortelėje, nustatyti, kas kiek laiko atnaujinti transliacijos, nustatyti kito automatinio atnaujinimo laiką bei datą, taip pat kiek atminties naudoti transliacijoms ir ką daryti su perkeliama failais, kurie didesni už nustatytą perkeliamų failų dydį.

Paieška

Jei norite nustatyti, kad paieškos priemonė ieškotų užsakomųjų transliacijų paieškos paslaugų, pasirinkite  > *Muzika* > *Muzik. grot.* > *Užsak. transliac.* > **Funkcijos** > *Pereikite į trans. užsak.* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Ryšys* > *leškos paslaugos URL*.

Jei norite ieškoti užsakomųjų transliacijų, pasirinkite  > *Muzika* > *Muzik. grot.* > *Užsak. transliac.* > **Funkcijos** > *Pereikite į trans. užsak.* > *ieškoti*, tada – įveskite raktažodį arba pavadinimą.

Jei norite užsisakyti kanalą ir įtraukti į savo transliacijos, pasirinkite **Funkcijos** > *Užsisakyti*. Taip pat galite pažymėti kanalus ir įtraukti juos visus iš karto.

Katalogai

Naudodami katalogus galite rasti naujų užsakomųjų transliacijų epizodų, kuriuos galite užsakyti. Epizodas yra konkretus užsakomosios transliacijos garso ar vaizdo failas.

Pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#) > [Užsak. transliac.](#) > [Funkcijos](#) > [Pereikite į trans. užsak.](#) > [Katalogai](#). Pasirinkite katalogų aplanką, kad jį atnaujintumėte (tinklo paslauga). Kai pasikeičia aplanko piktogramos spalva, pasirinkite, kad atidarytumėte ir pasirinkite aplanko temą, kad peržiūrėtumėte transliacijų sąrašą. Kad užsisakytumėte transliaciją, pasirinkite pavadinimą. Užsakę transliacijų epizodus, naudodami užsakomųjų transliacijų meniu, galite juos atsisiųsti, tvarkyti ir paleisti.

Jei norite pridėti naują katalogą ar aplanką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas](#) > [Žiniatinklio katalogas](#) arba [Katalogas](#). Pasirinkite pavadinimą, .OPML (kontūro procesoriaus aprašų kalbos (angl. outline processor markup language) failą, tada – [Atlikta](#).

Jei norite importuoti savo prietaise išsaugotą .OPML failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Import. OPML rinkm.](#). Pasirinkite failo vietą ir jį importuokite.

Jei naudodami „Bluetooth“ ryšį, pranešimu gaunate .OPML failą, atidarykite failą, tada įrašykite jį į katalogų aplanką [Gauta](#). Jei norite užsakyti bet kuriuos saitus ir pridėti juos prie savo užsakomųjų transliacijų, atidarykite aplanką.

Siuntiniai

Jei norite matyti užsisakytas transliacijas, pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#) > [Užsak. transliac.](#) > [Funkcijos](#) > [Pereikite į trans. užsak.](#) > [Prenum. transl.](#). Jei norite peržiūrėti pavienius epizodus, pasirinkite transliacijos pavadinimą.

Jei norite pradėti siųsti, pasirinkite epizodo pavadinimą. Jei norite atsisiųsti arba toliau siųsti pasirinktus ar pažymėtus epizodus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parsisiųsti](#) arba [Tęsti parsisuntimą](#). Tuo pačiu metu galite siųsti kelis epizodus.

Jei norite paleisti užsakomosios transliacijos dalį, kol ji siunčiama arba iš dalies atsiųsta, pasirinkite [Prenum. transl.](#) > [Funkcijos](#) > [Atkurti fragmentą](#).

Visiškai atsiųsti užsakomosios transliacijos epizodai išsaugomi Transliacijų aplanke atnaujinus muzikos biblioteką.

Transliacijų leidimas ir tvarkymas

Jei norite, kad būtų rodomi užsakomosios transliacijos epizodai, atidarykite užsakomąją transliaciją. Po kiekvienu epizodu matysite failo informaciją.

Jei norite leisti iki galo atsiųstą epizodą, pasirinkite  > [Muzika](#) > [Muzik. grot.](#) > [Užsak. transliac.](#).

Jei norite atnaujinti pasirinktą užsakomąją transliaciją arba pažymėtas užsakomąsias transliacijas, įtraukdami naują epizodą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti](#).

Jei naują užsakomąją transliaciją norite pridėti, įvesdami užsakomosios transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja prenum. transl.*. Jei norite redaguoti pasirinktos užsakomosios transliacijos URL, pasirinkite *Nustatyti*.

Jei iš karto norite atnaujinti, panaikinti ir išsiųsti pasirinktų užsakomųjų transliacijų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > *Žymėti/nežymėti*, pažymėkite reikalingas užsakomasias transliacijas, pasirinkite **Funkcijos** ir pageidaujamą veiksmą.

Jei norite atidaryti užsakomosios transliacijos svetainę (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > *Atidaryti tinklalapį*.

Naudojant kai kurias užsakomasias transliacijas siūloma galimybė susisiekti su jų kūrėjais komentarų ir balsavimo priemonėmis. Jei ketinate tai padaryti ir jungiatės prie interneto, pasirinkite **Funkcijos** > *Peržiūrėti komentarus*.

■ FM radijas

Jei norite atidaryti radiją, pasirinkite  > *Muzika* > „FM radio“ > „FM radio“.

Jei norite išjungti radiją, pasirinkite **Uždaryti**.

Atidarius radiją pirmą kartą, vediklis padės jums išsaugoti vietos radijo stotis (tinklo paslauga).

Dėl galimybės naudotis radijo stočių katalogo paslaugomis ir informacijos apie mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Radijas palaiko radijo duomenų sistemos (RDS) funkcines galimybes. Radijo stotys, palaikančios RDS, gali rodyti informaciją, pvz., stoties pavadinimą. Jei įjungta parametruose, o gavimo signalas silpnas, RDS taip pat bando ieškoti kitų dažnių dabar leidžiamai stotčiai. Jei norite nustatyti, kad prietaisas automatiškai ieškotų alternatyvių dažnių, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Kiti dažniai* > *Aut. paieška įjungta*.

Radijo stoties paieška ir išsaugojimas rankiniu būdu

Jei norite įjungti stočių paiešką, kai radijas įjungtas, slinkties klavišu slinkite aukštyn arba žemyn. Jei norite išsaugoti surastą stotį, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti radijo stotį*. Pasirinkite stoties vietą, įveskite stoties pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Kad peržiūrėtumėte išsaugotų stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stotys*. Jei norite pakeisti stoties parametrus, pasirinkite stotį ir *Tvarkyti*.

Radijo funkcijos

Jei norite reguliuoti garsą, paspauskite garsumo klavišus.

Jei yra išsaugotų stočių, slinkite į kairę arba į dešinę prie ankstesnės arba kitos stoties.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliepti į skambutį. Aktyvaus skambučio metu radijo garsas išjungiamas.

Jei norite klausytis radijo fone ir įjungti laukimo režimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti fone*.

Stoties katalogas

Jei norite prieiti prie stoties katalogo (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stočių katalogas* ir jūsų vietą. Jei norite klausyti radijo stoties arba ją įrašyti, slinkite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > *Radijo stotį (-ies)* > *Klausyti* arba *Išsaugoti*.

5. Žaidimai

Jei norite peržiūrėti ir žaisti žaidimus, pasirinkite  > *Programos* > *Žaidimai*.

Duomenų perdavimo mokesčiai gali būti taikomi už interneto, daugiau nei vieno žaidėjo žaidimus, pokalbius, pranešimus ir kitas bendruomenės funkcijas. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

6. Padėties nustatymas

Tokias programas kaip „GPS duomenys“ galite naudoti savo padėčiai rasti arba atstumams matuoti ir koordinatėms nustatyti. Programai „GPS duomenys“ būtinas GPS ryšys. Jūsų prietaise nėra vidinio GPS imtuvo. Norint naudoti padėties nustatymo funkciją, būtina naudoti atskirai parduodamą „Bluetooth“ GPS priedą.

■ Padėties užklauso

Galite gauti užklausą iš tinklo paslaugos, kad gautumėte vietos informaciją. Paslaugų teikėjai gali pateikti vietos, kurioje yra prietaisas, informaciją, pvz., orų prognozes arba eismo sąlygas.

Gavę padėties užklausą, kad leistumėte siųsti vietos informaciją, pasirinkite [Patvirtinti](#), o kad atmestumėte užklausą, pasirinkite [Atmesti](#).

■ Orientyrai

Pasirinkite [☰](#) > [Programos](#) > [Vietovė](#) > [Orientyrai](#). Naudodami orientyrus į savo prietaisą galite įrašyti konkrečių vietų padėties informaciją. Savo įrašytus orientyrus galite naudoti įvairiose programose, pvz., „GPS duomenys“ ir „Žemėlapiai“.

Jei norite kurti naują orientyrą, pasirinkite [☰](#) > [Programos](#) > [Vietovė](#) > [Orientyrai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas orientyras](#). Jei norite kurti padėties nustatymo užklausą dabartinės vietos koordinatėms, pasirinkite [Dabartinė padėtis](#). Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite [Įvesti rankiniu būdu](#).

Jei norite pridėti orientyrą į įtrauktas kategorijas, pasirinkite orientyrą, tada – [Funkcijos](#) > [Įtraukti į kategoriją](#). Pasirinkite kategorijas, į kurias norite pridėti orientyrą.

Jei norite siųsti vieną arba kelis orientyrus į suderinamą prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#). Jūsų gauti orientyrai įtraukiami programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

■ GPS duomenys

GPS duomenys skirti pateikti templatesbaseformnurodym|asid-1textnurodymusnurodymus apie maršrutą iki pasirinktos paskirties vietos, jūsų dabartinės vietos informaciją ir kelionės informaciją, pvz., apytikslį atstumą iki paskirties vietos ir apytikslę kelionės trukmę.

Maršruto nuorodos

Paleiskite maršruto nuorodas lauke. Pasirinkite [☰](#) > [Programos](#) > [Vietovė](#) > [GPS duomenys](#) > [Navigacija](#).

Maršruto templatesbaseformnurodym|asid-1textnurodymainurodymai rodo tiesiausią maršrutą ir trumpiausią atstumą iki paskirties vietos, apskaičiuotą pagal tiesią liniją. Į bet kokiais kliūtis maršrute, pvz., pastatus ir gamtinės kliūtis, neatsižvelgiama. Aukščio skirtumai neįskaičiuojami į atstumą. Maršruto nuorodos įjungtos tik tada, kai judate.

Jei norite nustatyti kelionės paskirties vietą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. atvykimo tašką](#) ir orientyrą kaip paskirties vietą arba įveskite platumos ir ilgumos koordinatas. Jei norite anuluoti paskirties vietą, pasirinkite [Baigti navigaciją](#).

Vietos nustatymas

Jei savo vietą norite įrašyti kaip orientyrą, pasirinkite  > *Programos* > *Vietovė* > *GPS duomenys* > *Padėtis* > **Funkcijos** > *Išsaugoti padėtį*.

Kelionės matuoklis

Jei norite įjungti kelionės atstumo matavimo funkciją, pasirinkite  > *Programos* > *Vietovė* > *GPS duomenys* > *Kelionės atstumas* > **Funkcijos** > *Pradėti*. Jei norite ją išjungti, pasirinkite **Funkcijos** > *Sustabdyti*. Apskaičiuotos reikšmės išliks ekrane.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinius ir didžiausius greičius į nulines reikšmes ir pradėtumėte naują skaičiavimą, pasirinkite *Anuliuoti*.

Jei norite nustatyti hodometro ir viso laiko reikšmę į nulinę, pasirinkite *Iš naujo*.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

7. Teksto rašymas

■ Tradicinė ir nuspėjamoji teksto įvestis

Kai rašote tekstą,  ekrane nurodo nuspėjamąją teksto įvestį, o  nurodo tradicinę teksto įvestį. Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį, kelis kartus paspauskite # arba paspauskite * ir pasirinkite *Įjungti nuspėjamą tekstą* arba *Nuspėjamasis tekstas* > *Išjungti*.

Abc, abc, ABC arba **123**, matomas šalia teksto įvesties indikatorius, nurodo didžiųjų, mažųjų raidžių arba skaičių režimą. Jei norite perjungti iš didžiųjų raidžių į mažąsias (ir atvirkščiai) arba iš raidžių režimo į skaičių (ir atvirkščiai), kelis kartus paspauskite #.

Jei norite keisti savo prietaiso rašomąją kalbą, pasirinkite  > *Parametrai* > *Parametrai* > *Bendrieji* > *Stiliaus nustat.* > *Kalba* > *Rašomoji kalba*. Nuo rašymo kalbos priklauso, kokie simboliai bus pasiekiami rašant tekstą ir koks nuspėjamojo teksto žodynas bus naudojamas. Ne visi skaičiaus klavišu rašomi simboliai yra nurodyti ant to klavišo.

Rašymas, naudojant įprastinę teksto įvestį

Spauskite skaičių klavišus nuo 2 iki 9, kol pasirodys norimas simbolis. Spauskite klavišą 1, kad įvestumėte dažniausiai naudojamus skyrybos ir specialiuosius simbolius.

Jei kitai norimai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba slinkite į priekį, kad žymeklis atsirastų greičiau), ir tada rašykite kitą raidę.

Rašymas, naudojant nuspėjamąją teksto įvestį

1. Spauskite skaičių klavišus nuo **2** iki **9**, tik po kartą vienai raidei. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo. Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galėsite įvesti paspaudę **1**.
2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, slinkdami į priekį arba įterpdami tarpą.

Jei žodis nėra teisingas ir norite paeiliui peržiūrėti siūlomus atitikmenis iš žodyno, kelis kartus paspauskite *****.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Įveskite žodį (iki 32 raidžių) ir pasirinkite **Gerei**. Žodis pridamas žodyne. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Dažnai naudojamos tradicinės ir nuspėjamosios teksto įvesties funkcijos

Jei norite įterpti skaičių, paspauskite ir palaikykite nuspaudę skaičiaus klavišą.

Jei norite įvesti skyrybos ženklus ir specialiuosius simbolius, paspauskite ir laikykite nuspaudę *****.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Jei norite ištrinti daugiau rašmenų, laikykite nuspaudę trynimo klavišą.

Jei norite įterpti tarpą, paspauskite **0**. Jei norite perkelti žymeklį į kitą eilutę paspauskite **0** tris kartus.

■ Teksto kopijavimas ir naikinimas

1. Jei norite pasirinkti raides ir žodžius, laikykite nuspaudę **#** ir tuo pat metu slinkite kairėn arba dešinėn. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, paspauskite ir laikykite nuspaudę **#** ir tuo pat metu slinkite aukštyn arba žemyn.
2. Jei norite kopijuoti tekstą, paspauskite ir laikykite nuspaudę **#** ir tuo pat metu pasirinkite **Kopijuoti**.

Jei norite panaikinti pasirinktą tekstą, paspauskite trynimo klavišą.

3. Jei norite įterpti tekstą, pereikite prie vietos, kurioje norite įterpti, laikykite nuspaudę **#** ir tuo pat metu pasirinkite **Įdėti**.

8. Pranešimai

Prieš gaudami arba siųsdami pranešimus arba el. paštą, turite nustatyti reikiamus parametrus ir prieigos taškus. Parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Pranešimų rašymas ir siuntimas

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei nustatyto didžiausio ženklų skaičiaus tekstinius pranešimus. Ilgesni pranešimai siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokėstį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Ženkilai su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų ženklų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau ženklų.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

1. Pasirinkite  > **Pranešim.** > **Naujas praneš.** ir pranešimo tipą. Jei norite sukurti tekstinį pranešimą arba daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Pranešimas**. Pranešimo tipas pakeičiamas automatiškai atsižvelgiant į turinį.
2. Lauke **Gavėjas** įveskite gavėjų telefono numerius arba el. pašto adresus arba, kad pasirinktumėte iš Adresatai, paspauskite slinkties klavišą. Gavėjus atskirkite kabliataškiu (;).
3. Jei norite įvesti temą daugiaformačiam arba el. pašto pranešimui, pereikite žemyn į lauką **Tema**. Jei temos laukas nematomas daugiaformačiame pranešime, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**, pažymėkite **Tema** ir pasirinkite **Gerai**.
4. Pereikite į pranešimo lauką ir įveskite pranešimo turinį.

Kai rašote tekstinį pranešimą, pranešimo ilgio skaitiklis rodo, kiek simbolių galite įvesti pranešime. Pvz., 10 (2) reiškia, kad dar galite pridėti 10 simbolių, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem atskirais pranešimais.

Jei norite įterpti objektą, pvz., atvaizdą, vaizdo įrašą, pastabą arba vizitinę kortelę į daugiaformatį arba el. pašto pranešimą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įterpti turinį**.

Jei norite įrašyti naują garso įrašą garso pranešimui, pasirinkite **Įrašyti**.

Jei norite naudoti anksčiau įrašytą garso įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti garso įrašą** > **Iš „Galerijos“**.

5. Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

■ Katalogas „Gautieji“

Gautieji jame yra gautieji pranešimai, išskyrus el. pašto ir transliacinius pranešimus. Jei norite skaityti gautus pranešimus, pasirinkite  > *Pranešim.* > *Gautieji* ir pranešimą.

Jei norite peržiūrėti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite *Funkcijos* > *Objektai*.

Jūsų prietaisas gali priimti įvairius pranešimus, pvz., operatoriaus logotipus, vizitines korteles, kalendoriaus įrašus ir skambėjimo tonus. Specialiųjų pranešimų turinį galite įrašyti prietaise. Pvz., jei norite išsaugoti gautą kalendoriaus įrašą kalendoriuje, pasirinkite *Funkcijos* > *Išsaug. Kalendoriuje*.

Pranešimo vaizdas gali skirtis, atsižvelgiant į tai, kokį prietaisą turi gavėjas.

■ Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimai (tinklo paslauga) yra pranešimai, kuriuose gali būti tekstinis pranešimas arba naršyklės paslaugos adresas.

Jei norite nurodyti, ar paslaugų pranešimai įjungti ir ar pranešimai atsiunčiami automatiškai, pasirinkite  > *Pranešim.* > *Funkcijos* > *Parametrai* > *Paslaug. pranešimas*.

■ Elektroninis paštas

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kuriuo pavadinate savo pašto dėžutę, pakeičia pavadinimą „Nauja pašto dėžutė“. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

IMAP4 ir POP3 pašto dėžutės

Pasirinkite  > *Pranešim.* ir pašto dėžutę. Parodoma *Užmegzti ryšį su pašto dėžute?* Jei norite prisijungti prie pašto dėžutės (tinklo paslauga), pasirinkite *Taip*, o kad neprisijungę peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. pašto pranešimus, pasirinkite *Ne*.

Jei norite vėliau prisijungti prie pašto dėžutės, pasirinkite *Funkcijos* > *Jungti*. Kai esate prisijungę ir norite baigti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite *Funkcijos* > *Baigti ryšį*.

El. pašto pranešimų priėmimas ir skaitymas

1. Pasirinkite *Funkcijos* > *Priimti el. laiškus* ir ar norite priimti naujus, pasirinktus arba visus pranešimus.

2. Jei norite atidaryti el. laišką, pasirinkite jį.

Jei norite peržiūrėti el. laiškų priedus, žymimus , pasirinkite **Funkcijos** > **Priedai**. Galite priimti, atidaryti ar išsaugoti palaikomų formatų priedus.

El. pašto pranešimų naikinimas

Jei norite panaikinti el. pašto pranešimą iš prietaiso ir išsaugoti jį nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono**. Jei norite panaikinti el. laišką iš prietaiso ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti** > **Telefono ir serverio**.

Jei norite atšaukti el. laiško naikinimą iš prietaiso ir serverio, kito ryšio metu pereikite prie el. laiško, kurį pažymėjote naikinimui, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti, kas ištrinta**.

Pašto dėžučių sinchronizavimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir pašto dėžutės sinchronizavimą.

Jei norite sinchronizuoti prietaisą su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija** > **Pradėti**.

Jei norite peržiūrėti gautus pranešimus, pasirinkite **Gautieji** ir pranešimą.

■ „Mail for Exchange“

Naudodami „Mail for Exchange“ prietaisu galite pasiekti savo „Microsoft® Exchange“ paskyroje esančius el. paštą, kalendorių, adresatus (adresų knygą) ir užduotis. Jūsų mobiliojo prietaiso įrašus įmanoma sinchronizuoti su jūsų „Exchange“ paskyra.

Būtina turėti „Exchange“ el. pašto paskyrą ir, kad jūsų „Exchange“ administratorius būtų įgalinęs jūsų paskyros sinchronizavimo funkciją. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Vietoj „Mail for Exchange“ galite įdiegti ir atskirą programą „Įmonės katalogas“. Naudodami programą „Įmonės katalogas“ galite ieškoti adresatų įmonės kataloge. Šią funkciją turi ir „Mail for Exchange“. „Mail for Exchange“ el. laiškų neįmanoma siųsti programa „Įmonės katalogas“.

Sinchronizavimas

Sinchronizuokite savo prietaise esančius el. paštą, kalendorių, adresatus ir užduotis su savo „Microsoft Exchange“ paskyros turiniu. Sinchronizavimą galite tinkinti nustatydami rinkinį, kuriame galite:

- pasirinkti norimą sinchronizuoti turinį: el. paštą, kalendorių, adresatus, užduotis arba bet kurį šių keturių elementų derinį;

- nustatyti automatinio „Mail for Exchange“ sinchronizavimo intervalą (galite bet kada sinchronizuoti ir rankiniu būdu);
- spręsti sinchronizavimo konfliktus, nustatydami kam – jūsų „Microsoft Exchange“ serverio paskyros turiniui ar jūsų mobiliajam prietaisui – teikti pirmenybę įvykus konfliktui. Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus;
- pasirinkti **Taip**, kad ryšys būtų saugesnis ir duomenis iš savo mobiliojo prietaiso į „Exchange“ serverį, ir atvirkščiai, galėtumėte perkelti saugiau;
- pasirinkti, kaip jus informuoti apie gautą el. laišką.

„Mail for Exchange“ aktyvinimas

1. Jei savo prietaise norite įdiegti ir įjungti „Mail for Exchange“, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Param. ved.](#).
2. Kurkite sinchronizavimo rinkinį, apibrėžiantį sinchronizavimo turinį ir laiką.
3. Sinchronizuokite savo prietaise esančius el. paštą, adresatus ir užduotis su savo „Exchange“ serverio paskyros turiniu.
4. Naudokite savo el. paštą, kalendorių, adresatus ir užduotis mobiliuoju prietaisu.

Įdiegus savo „Mail for Exchange“ paskyrą, naudojant „Parametrų vediklį“, aplanke [Programos](#) > [El. paštas](#) matyti „Mail for Exchange“ piktogramos.

Įdiegus „Mail for Exchange“ paskyrą, jūsų prietaiso aplanke „Pranešimai“ matyti „Mail for Exchange“ aplankas.

Daugiau informacijos apie „Mail for Exchange“ – interneto svetainėje www.businesssoftware.nokia.com.

■ Katalogas „Siunčiamieji“

Katalogas „Siunčiamieji“ yra laikina pranešimų, kurie turi būti išsiųsti, talpykla. Jei norite atidaryti katalogą „Siunčiamieji“, pasirinkite  > [Pranešim.](#) > [Siunčiamieji](#).

Jei norite iš naujo siųsti pranešimą, pereikite prie pranešimo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Jei norite atidėti pranešimo siuntimą, pereikite prie pranešimo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atidėti siuntimą](#).

Jei norite atidėti pranešimo siuntimą, pereikite prie pranešimo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Atidėti siuntimą*.

■ Pranešimų skaityklė

Jei norite klausytis pranešimo kataloge *Gautieji* arba pašto dėžutėje, pereikite prie pranešimo arba pažymėkite pranešimus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Klausti*.



Patarimas Kai gaunate naują pranešimą, kad klausytumėte gautų pranešimų, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite ir laikykite nuspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą, kol bus paleista *Pran. skaityklė*.

Jei norite pasirinkti numatytąją kalbą ir balsą, naudojamą pranešimams skaityti, bei koreguoti balso ypatybes, pvz., dažnį ir garsumą, pasirinkite  > *Parametrai* > *Tartuvė*.

Jei norite pasirinkti kitus parametrus pranešimų skaityklei, programoje *Tartuvė* pereikite į dešinę prie *Parametrai*.

■ SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Norint matyti SIM kortelėje esančius pranešimus, būtina prieš tai juos nukopijuoti į prietaiso aplanką. Pasirinkite  > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *SIM pranešimai*, pažymėkite norimus kopijuoti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti*, tada – aplanką, į kurį norite kopijuoti pranešimus.

■ Transliacija

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, ar tinkle siunčiami transliaciniai pranešimai (tinklo paslauga), kokios jų temos ir temų numeriai.

Pasirinkite  > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Transliacija*. Jei norite įjungti paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Priėmimas* > *Įjungtas*.

■ Paslaugų komandos

Jei norite įvesti ir siųsti paslaugų komandas (dar vadinamas USSD komandomis), pvz., tinklo paslaugų aktyvinimo komandas, savo paslaugų teikėjui, pasirinkite  > *Pranešim.* > **Funkcijos** > *Paslaugos komandos*.

Jei norite siųsti komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Siųsti*.

■ Pranešimų parametrai

Tekstinių pranešimų parametrai

Jei norite nurodyti tekstinių pranešimų parametrus, pvz., pranešimų centrą ir naudojamą simbolių kodavimą, pasirinkite  > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Tekstinis pranešimas](#).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Jei norite nurodyti daugiaformačių pranešimų parametrus, pvz., naudojamą prieigos tašką ir tai, ar daugiaformačiai pranešimai priimami automatiškai, pasirinkite  > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Daugiaformatis praneš.](#)

El. pašto parametrai

Pasirinkite  > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [El. paštas](#) > [Pašto dėžutės](#), pašto dėžutę ir iš toliau pateiktų parinkčių.

[Ryšio parametrai](#) – jei norite nurodyti ryšio parametrus, pvz., naudojamus serverius ir protokolus.

[Vartotojo parametrai](#) – jei norite nurodyti vartotojo parametrus, pvz., kada pranešimai siunčiami ir ar įtraukti parašą.

[Priėmimo parametrai](#) – jei norite nurodyti priėmimo parametrus, pvz., kurias pranešimo dalis priimti ir kiek pranešimų priimti.

[Automatinis priėmimas](#) – jei norite nurodyti pranešimų automatinio priėmimo nustatytais intervalais parametrus arba kai el. pašto pranešimas gaunamas iš serverio.

Kiti parametrai

Jei norite nustatyti, ar tam tikras išsiųstų pranešimų skaičius įrašomas į katalogą „Išsiųstieji“, ir ar saugoti pranešimus prietaiso atmintyje, ar atminties kortelėje, pasirinkite  > [Pranešim.](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Kiti](#).

9. Adresų knyga

■ Adresato informacijos įrašymas ir tvarkymas

Jei norite išsaugoti ir tvarkyti įvairią informaciją: vardus, telefonų numerius, adresus, pasirinkite  > [Adr. knyga](#).

Jei norite įtraukti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas adresatas*. Užpildykite norimus laukus ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite nustatyti prietaisą rodyti adresatus prietaiso atmintyje ir SIM kortelėje adresatų sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Rodomi adresatai* ir pažymėkite *Telefono atmint.* ir *SIM atmint.*

Jei norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą arba atvirkščiai, pereikite prie adresato (arba pažymėkite norimus adresatus) ir pasirinkite **Funkcijos** > *Kopijuoti* > *Telefono atmint.* arba *SIM atmint.*

Jei norite peržiūrėti informaciją apie adresatų naudojamą atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > *Adr. knygos inform.*

Jei norite peržiūrėti apribotų renkamų numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *SIM numeriai* > *Aprib. rink. adresatai*. Šis parametras rodomas, tik jei palaikomas jūsų SIM kortelės.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite priskirti adresatui numatytuosius numerius ir adresus, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > *Numatyt. duomenys*. Pereikite prie norimos numatytosios funkcijos ir pasirinkite **Susieti**.

■ Adresatų grupės

Jei norite sukurti adresatų grupę ir galėti siųsti tekstinius arba el. pašto pranešimus keliems gavėjams tuo pačiu metu, pasirinkite  > *Adr. knyga*. Pereikite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja grupė*. Įveskite grupės pavadinimą ir atidarykite grupę. Pasirinkite **Funkcijos** > *Įtraukti narius*. Pažymėkite adresatus, kuriuos norite įtraukti į grupę, tada pasirinkite **Gerai**.

■ Skambėjimo tono pridėjimas

Su kiekvienu adresatu ir grupe galite susieti kokį nors skambėjimo toną arba vaizdo įrašą kaip skambėjimo toną. Jei norite prie adresato pridėti skambėjimo toną, pasirinkite  > *Adr. knyga*, tada atidarykite adresatą. Pasirinkite **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas*, tada – skambėjimo toną. Jei norite pridėti skambėjimo toną prie grupės, pereikite dešinėn prie grupių sąrašo ir pereikite prie adresato grupės. Pasirinkite **Funkcijos** > *Skambėjimo tonas*, tada – grupės skambėjimo toną. Jei norite pašalinti asmeninį arba grupės skambėjimo toną, pasirinkite *Numatytasis tonas* kaip skambėjimo toną.

10. Galerija

■ Pagrindinis rodinys

Jei norite pasiekti savo atvaizdus, vaizdo įrašus ir dainas, saugoti ir tvarkyti vaizdo įrašus ir srautinių transliacijų nuorodas, pasirinkite  > [Galerija](#).

- [Atvaizdai](#) – jei norite peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus programa [Atvaizdai](#).
- [Vaizdo įrašai](#) – jei norite peržiūrėti vaizdo įrašus vaizdo įrašų centre.
- [Dainos](#) – jei norite atidaryti programą [Muzik. grot..](#)
- [Garso įrašai](#) – jei norite klausyti garso įrašų.
- [Sraut. nuorodos](#) – jei norite peržiūrėti ir atidaryti srautines nuorodas.
- [Pateiktys](#) – jei norite peržiūrėti pateiktis.

Galite naršyti ir atidaryti aplankus, taip pat kopijuoti ir perkelti elementus į juos. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus.

Jei norite atidaryti failą, spauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai, RAM failai ir srautinės nuorodos atidaromos ir leidžiamos programa „Vaizdo įrašų centras“, o muzikos ir garso įrašai – muzikos grotuvu.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į atminties kortelę (jei ji įdėta) arba į prietaiso atmintį, pasirinkite failą [Funkcijos](#) > [Perkelti ir kopijuoti](#) > [Perkelti](#) arba [Kopijuoti](#), tada – iš galimų parinkčių.

■ Atvaizdai

Pasirinkite  > [Galerija](#) > [Atvaizdai](#), ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- [Užfiksuoti](#) – jei norite matyti visas savo nufotografuotas nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo įrašus.
- [Mėnesiai](#) – jei norite matyti nuotraukas ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal fotografavimo (filmavimo) mėnesį.
- [Albumai](#) – jei norite matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.
- [Žymos](#) – jei norite matyti savo kiekvienam elementui sukurtas žymas.
- [Atsisiuntimai](#) – jei norite matyti elementus ir vaizdo įrašus, atsisiųstus iš žiniatinklio, gautus MMS arba el. pašto pranešimais.
- [Visi](#) – jei norite peržiūrėti visus elementus.

Jei norite atidaryti failą, spauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai atidaromi ir leidžiami programa [RealPlayer](#).

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą **Funkcijos** > *Perkelti ir kopijuoti*, ir iš galimų parinkčių.

Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat įmanoma siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Norint peržiūrėti gautą atvaizdą arba vaizdo įrašą aplanke *Atvaizdai*, būtina prieš tai atvaizdą arba vaizdo įrašą įrašyti.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai atrinkti ir surikiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Kad eitumėte nuo vieno failo prie kito, slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite naršyti failų grupėse, slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite atidaryti failą, spauskite slinkties klavišą. Jei norite keisti atidaryto atvaizdo mastelį, spauskite po skaidre esančius mastelio keitimo klavišus. Mastelis neišsaugomas.

Jei norite redaguoti vaizdo įrašą arba atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti*.

Aktyvi mygtukų juosta

Aktyvi mygtukų juosta pasiekama tik rodinyje pasirinkus atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Aktyvioje mygtukų juostoje slinkite prie elementų (aukštyn arba žemyn), tada pasirinkite juos, paspaudę slinkties klavišą. Esamos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į rodinį, kuriame esate, ir į tai, kas pasirinkta – atvaizdas ar vaizdo įrašas.

Jei norite slėpti mygtukų juostą, pasirinkite **Funkcijos** > *Slėpti mygtukų juostą*. Kad įjungtumėte paslėptą aktyvią mygtukų juostą, spauskite slinkties klavišą.

■ Garsai

Šiame aplanke yra visi garsai, kuriuos sukūrėte programa „Diktofonas“ arba atsisiuntėte iš žiniatinklio.

Jei norite klausytis garso failų, pasirinkite  > *Galerija* > *Garso įrašai*. Slinkite prie garso failo, tada spauskite slinkties klavišą. Jei norite pristabdyti leidimą, dar kartą spauskite slinkties klavišą.

Jei norite persukti arba atsukti, slinkite į dešinę arba kairę.

Jei norite atsisiųsti garsų, pasirinkite atsisiuntimo nuorodą.

■ Srautinių transliacijų nuorodos

Jei norite atidaryti srautinių transliacijų nuorodas, pasirinkite  > *Galerija* > *Sraut. nuorodos*. Pasirinkite nuorodą, tada spauskite slinkties klavišą.

Jei norite įtraukti naują srautinės transliacijos nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > *Nauja nuoroda*.

■ Pateiktys

Naudodami pateiktis galite matyti dvimačių vektorinių vaizdų saugojimo formato (toliau – SVG (angl. Scalable Vector Graphics) failus, pvz., animacinius filmus ir žemėlapius. SVG atvaizdai atrodo taip pat ir juos išspausdinus, arba žiūrint įvairaus dydžio ir skiriamosios gebos ekranuose.

Jei norite peržiūrėti SGV failus, pasirinkite  > [Galerija](#) > [Pateiktys](#). Slinkite prie atvaizdo, tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti](#).

Jei norite didinti mastelį, spauskite **5**. Jei norite mažinti mastelį, spauskite **0**.

Jei norite pasukti atvaizdą 90 laipsnių kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, spauskite atitinkamai **1** arba **3**. Jei norite pasukti atvaizdą 45 laipsnių kampu, spauskite **7** arba **9**.

Jei norite perjungti iš pradinio vaizdo į vaizdą per visą ekraną (ir atvirkščiai), spauskite *****.

11. Namų daugialypės terpės failai

Jūsų prietaisas suderinamas su UPnP (angl. Universal Plug and Play architecture) protokolu. Naudodami belaidžio LAN (WLAN) prieigos taško prietaisą arba WLAN maršruto parinktuvą, galite kurti savąjį tinklą ir prijungti suderinamus WLAN tinklą palaikančius UPnP prietaisus, pvz., savo prietaisą, suderinamą kompiuterį, spausdintuvą, garso sistemą, televizorių arba suderinamą belaidį daugialypės terpės imtuvą turintį televizorių arba garso sistemą.

Norint naudoti jūsų prietaiso WLAN funkciją, būtina sukonfigūruoti veikiantį savąjį WLAN tinklą ir įgalinti kitus tikslinius namų prietaisus naudoti UPnP ir prijungti juos prie to paties savojo tinklo.

Savajame tinkle naudojami WLAN ryšio saugos parametrai. Naudodami savojo tinklo funkciją WLAN infrastruktūros tinkle WLAN prieigos taško prietaisu ir įgalinę šifravimą.

Kataloge „Galerija“ įrašytus daugialypės terpės failus galite naudoti bendrai savajame tinkle su kitais suderinamais UPnP prietaisais. Jei norite nustatyti savojo tinklo parametrus, pasirinkite  > [Namų d.t.](#) > [Parametrai](#). Savąjį tinklą galite naudoti ir suderinamais daugialypės terpės failams peržiūrėti, leisti, kopijuoti arba spausdinti iš [Galerija](#).



Svarbu žinoti Kad jūsų ryšys su WLAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kokią nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Jūsų prietaisas prijungiamas prie savojo tinklo tik tada, kai priimate kito suderinamo prietaiso ryšio prisijungimo užklausą, pasirenkate peržiūrėti, leisti, spausdinti arba kopijuoti savo prietaiso daugialypės terpės failus programa *Galerija* arba ieškote kitų prietaisų aplanke *Namų d.t.*.

■ Namų daugialypės terpės failų parametrai

Jei norite bendrai naudoti daugialypės terpės failus, įrašytus programoje *Galerija*, su kitais suderinamais UPnP prietaisais WLAN tinkle, būtina sukurti ir sukonfigūruoti savo WLAN savąjį interneto prieigos tašką ir sukonfigūruoti programą *Namų d.t.*.

Su tinklu *Viet. tinklas* susijusios funkcijos neveikia programoje *Galerija* tol, kol nesukonfigūruoti *Viet. tinklas* parametrai.

Kai pirmą kartą atidarote programą *Namų d.t.*, atidaromas sąrankos vediklis, kuris padeda nustatyti jūsų prietaisui tinkančius savojo tinklo parametrus. Jei sąrankos vediklį norite naudoti vėliau, pagrindiniame *Namų d.t.* rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > *Paleisti vedlį* ir vadovaukitės nurodymais.

Norint prijungti suderinamą kompiuterį prie savojo tinklo, į kompiuterį būtina įdiegti atitinkamą programinę įrangą iš kompaktinio disko arba skaitmeninio vaizdo disko, pateikto su jūsų prietaisu.

Jei norite sukonfigūruoti programą *Namų d.t.*, pasirinkite  > *Namų d.t.* > *Parametrai*, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- *Vietinis prieigos taškas* – Kurti ir nustatyti savojo tinklo prieigos tašką.
- *Įrenginio pavadinimas* – Įvesti savo prietaiso pavadinimą.

Jei norite įjungti bendrą naudojimą ir nurodyti turinį, pasirinkite  > *Namų d.t.* > *B. naud. turinį*, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- *Atvaizdai ir vaizdo įrašai* – Pasirinkti su kitais prietaisais bendrai naudotinus daugialypės terpės failus.
- *Muzika* – Pasirinkti su kitais prietaisais bendrai naudotiną muziką.

Jei norite pasirinkti savo prietaise esančius kitame savojo tinklo prietaise, pvz., per suderinamą televizorių, norimus matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Kataloge „Galerija“ pasirinkite atvaizdą arba vaizdo įrašą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Rodyti namų tinkle*.
3. Pasirinkite suderinamą prietaisą, kuriame norite matyti daugialypės terpės failus. Atvaizdai matyti abiejuose – kitame namų daugialypės terpės ir jūsų – prietaisuose, o vaizdo įrašai leidžiami tik kitame prietaise.

Jei norite pasirinkti kitame savojo tinklo prietaise saugomus daugialypės terpės failus, kad galėtumėte juos matyti savo prietaise (arba, pvz., per suderinamą televizorių), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite  > [Namų d.t.](#) > [Narš. viet. tinkle](#). Jūsų prietaisas ieško kitų suderinamų prietaisų.
2. Iš sąrašo pasirinkite prietaisą.
3. Pasirinkite per kitą prietaisą norimų matyti daugialypės terpės failų rūšį.
4. Pasirinkite norimą matyti atvaizdą, vaizdo, muzikos įrašą arba aplanką, tada – [Rodyti vietiniame tinkle](#) (atvaizdams ir vaizdo įrašams) arba [Atkurti per vietinį tinklą](#) (muzikai).
5. Pasirinkite prietaisą, kuriame rodomas failas. Savajame tinkle neįmanoma leisti muzikos savo prietaisu, bet galite leisti ją suderinamais išoriniais prietaisais, o savo prietaisą naudoti kaip nuotolinį valdiklį.

Jei norite baigti bendrą daugialypės terpės failo naudojimą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nustoti rodyti](#).

Jei naudodami savąjį tinklą norite spausdinti programoje [Galerija](#) įrašytus atvaizdus suderinamu UPnP spausdintuvu, programoje [Galerija](#) pasirinkite spausdinimo parinktį.

Jei norite ieškoti failų pagal skirtingus kriterijus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#). Jei rastus failus norite rūšiuoti, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Rūšiuoti pagal](#).

Jei norite persiųsti failus iš kito prietaiso į savo prietaisą, pasirinkite failą kitame prietaise, tada – [Funkcijos](#) > [Kopijuoti](#).

12. Kamera

Jūsų prietaise yra dvi vaizdo kameros: fotografavimo ir filmavimo. Didelės skiriamosios gebos pagrindinė kamera yra galinėje prietaiso sienelėje, o mažesnės skiriamosios gebos antrinė kamera – priekinėje.

Naudojant pagrindinę kamerą jūsų prietaisas palaiko 2048 x 1536 pikselių raišką. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai išsaugomi atitinkamuose „Galerijos“ aplankuose.

Atvaizdus ir vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Be to, galite įkelti juos į suderinamą interneto albumą.


■ Visų objektų fokusavimas

Jūsų prietaiso kamera turi visų objektų fokusavimo funkciją. Visų objektų fokusavimo funkcija skirta fotografuoti atvaizdus, kuriuose visi objektai ryškūs.

■ Fotografavimas

Pagrindinė kamera

1. Jei norite įjungti pagrindinę kamerą, spauskite kameros klavišą. 📷 žymi fotografavimo režimą.
2. Jei norite didinti arba mažinti, spauskite garsumo klavišus.
Jei prieš fotografuodami norite keisti apšvietimo arba spalvos parametrus, pasirinkite juos iš aktyvios mygtukų juostos. Žr. „Aktyvi mygtukų juosta“, psl. 50 ir „Siužetai“, psl. 52.
3. Jei norite fotografuoti, spauskite kameros klavišą.
4. Jei norite uždaryti pagrindinę kamerą, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

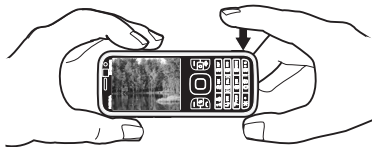

Antrinė kamera

1. Jei norite įjungti antrinę kamerą, spauskite kameros klavišą, kad įjungtumėte pagrindinę kamerą. Pasirinkite **Funkcijos** > **Naud. antr. fotoaparatai**.
2. Jei norite didinti arba mažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.
3. Jei norite fotografuoti, spauskite slinkties klavišą.

Aktyvi mygtukų juosta

Aktyvioje mygtukų juostoje pateikiamos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant arba filmuojant. Pereikite prie piktogramų, tada pasirinkite jas, paspausdami slinkties klavišą.

Jei norite, kad aktyvi mygtukų juosta būtų matoma ir prieš fotografuojant arba filmuojant, ir po to, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti mygtukų juostą**. Jei paspausdus slinkties klavišą aktyvią mygtukų juostą norite matyti tik 5 sekundes, pasirinkite **Funkcijos** > **Slėpti mygtukų juostą**.

Aktyvioje mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

📽 **Perjungti vaizdo įrašų režimą** (📷 **Perjungti atvaizdų režimą**) – jei norite perjungti iš filmavimo į fotografavimo režimą (ir atvirkščiai).

A **Siužeto režimai** – jei norite pasirinkti siužetą.

 **Blykstės režimas** – jei norite pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant). Kad įjungtumėte raudoną akių efekto šalinimo funkciją, pasirinkite **Be raud. akių**. Nefotografuokite objektų iš labai arti ir pernelyg neišdidinkite jų mastelio. Gali būti, kad raudoną akių efektas nebus pašalintas tol, kol atvaizdo neišsaugosite programoje „Galerija“.

Kai naudojotės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami, neuždenkite blykstės.

 **Laikmatis** – jei norite įjungti laikmatį (tik naudojant pagrindinę kamerą). Pasirinkite sustabdyti laikmatį, o jei norite įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**.

 **Sekos režimas** – jei norite įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).

Žr. „Atvaizdų sekos fotografavimas“, psl. 52.

 **Atidaryti „Galeriją“** – jei norite atidaryti katalogą „Galerija“.

Jei norite naudoti panoramos režimą, pasirinkite **Funkcijos > Panoramos režimas**.

, žyminčią panoramos režimą. Spauskite kameros klavišą, kad pradėtumėte fotografuoti panoraminį atvaizdą. Lėtai sukietės į dešinę arba į kairę. Krypties keisti negalima. Jei norite baigti fotografuoti panoraminį atvaizdą, dar kartą spauskite kameros klavišą. Šia parinktį turi tik pagrindinė kamera.

Jei norite nustatyti mygtukų juostos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pritaikyti mygt. juostelę**. Mygtukų juostos elementus galite šalinti, keisti, įterpti ar perkelti.

Galimos parinktys skiriasi, atsižvelgiant į fotografavimo režimą ir aplink jus esantį vaizdą.

Išjungus kamerą, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei pasirinksite naują siužetą, pasirinktas siužetas pakeis spalvų ir apšvietimo parametrus. Žr. „Siužetai“, psl. 52. Jei reikia, pasirinkę siužetą, galite pakeisti nustatymo parametrus.

Po fotografavimo

Po fotografavimo iš aktyvios mygtukų juostos pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių (įmanoma tik tada, kai kameros parametruose **Rodyti nufot. atvaizdą** pasirinkta **Įjungta**).

- Jei norite siųsti atvaizdą, spauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti** (.
- Jei norite siųsti atvaizdą į suderinamą interneto albumą, pasirinkite **Reg. naudoti „Ben. naud. tinkle“** (.
- Jei norite atidaryti programą „Galerija“, pasirinkite **Atidaryti „Galeriją“** (.

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite [Ištrinti](#) ()
- Jei atvaizdą norite naudoti kaip fono paveikslėlį telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naudoti fone](#).
- Kad nustatytumėte atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Susieti su adresu](#).

Atvaizdų sekos fotografavimas

Pagrindinę kamerą galite nustatyti taip, kad galėtumėte nufotografuoti šešis ar daugiau atvaizdų vieną po kito. Aktyvioje mygtukų juostoje pasirinkite [Sekos režimas](#) > [Prasiveržimo](#). Jei norite fotografuoti, spauskite kameros klavišą. Jei norite fotografuoti daugiau nei šešis atvaizdus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę kameros klavišą. Nufotografuotų vaizdų skaičius priklauso nuo turimos atminties.

Jei norite nustatyti fotografavimo laiko intervalą, pasirinkite [Sekos režimas](#) ir laiko intervalą. Jei norite pradėti fotografuoti, spauskite kameros klavišą. Jei norite nustoti fotografuoti, nepasibaigus laikui, dar kartą spauskite kameros klavišą.

Nufotografuoti vaizdai rodomi ekrane tinkamo formato. Jei norite peržiūrėti atvaizdą, spauskite slinkties klavišą, kad jį atidarytumėte.

Taip pat galite naudoti sekos režimą, jei norite nufotografuoti iki šešių atvaizdų, naudodami laikmatį.

Jei norite grįžti prie sekos režimo vaizdo ieškiklio, spauskite kameros klavišą.

Jei norite išjungti sekos režimą, aktyvioje mygtukų juostoje pasirinkite [Sekos režimas](#) > [Vienas kadras](#).

Siužetai

Siužetai padeda parinkti aplinkai tinkamus spalvos ir apšvietimo parametrus. Kiekvieno siužeto parametrai turi būti nustatyti pagal konkretų aplinkos tipą. Siužetus pasirinkti galima tik naudojant pagrindinę kamerą.

Pasirinkite fotografavimo arba filmavimo režimą, tada aktyvioje mygtukų juostoje – [Siužeto režimai](#) ir galimą fotografavimo arba filmavimo siužetą.

Jei norite savo siužetą pritaikyti prie konkrečios aplinkos, slinkite prie [Vartot. nust.](#), tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#). Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite [Pagrįsta siužeto režimu](#), tada – pasirinktą siužetą.

■ Filmavimas

1. Jei norite įjungti pagrindinę kamerą, spauskite kameros klavišą. Jei kamera veikia fotografavimo režimu, perjunkite į filmavimo režimą. Aktyvioje mygtukų juostoje pasirinkite [Perjungti vaizdo įrašų režimą](#).  rodomas vaizdo įrašų režimas.

Jei norite įjungti antrinę kamerą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naud. antr. fotoaparātą](#).

2. Jei norite filmuoti, spauskite kameros klavišą. Jei naudojate antrinę kamerą, jei norite filmuoti spauskite slinkties klavišą. Matyti  ir girdėti signalas, nurodantis filmavimo pradžią.

Jei norite didinti ir mažinti objekto vaizdą, kai naudojate pagrindinę kamerą, spauskite garso klavišus, o naudodami antrinę kamerą – slinkite aukštyn arba žemyn.

3. Jei norite stabdyti įrašymą, pasirinkite [Stabdyti](#). Vaizdo įrašai automatiškai įrašomi į programos „Galerija“ aplanką „Vaizdo įrašai“. Žr. „Galerija“, psl. 45. Didžiausia vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo atminties kiekio.

Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite [Pertrauka](#). Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai įjungiamas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas. Pasirinkite [Tęsti](#), jei norite tęsti filmavimą.

Jei norite keisti apšvietimo arba spalvos parametrus prieš pradėdami filmuoti, juos pasirinkite aktyvioje mygtukų juostoje. Žr. „Aktyvi mygtukų juosta“, psl. 50 ir „Siužetai“, psl. 52.

Po filmavimo

Po filmavimo pasirinkite iš toliau pateiktų aktyvios mygtukų juostos parinkčių (įmanoma tik tada, kai [Rodyti užfiks. vaizdo įrašą](#) nustatytas kaip [Įjungta](#). Žr. „Filmavimo parametrai“, psl. 54).

- Jei norite iš karto leisti ką tik nufilmuotą medžiagą, pasirinkite [Atkurti](#) .
- Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku arba „Bluetooth“ ryšiu, spauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite [Siųsti](#) . Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti .mp4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.
- Jei vaizdo įrašą norite įkelti į suderinamą internetinį albumą, pasirinkite [Reg. naudoti „Ben. naud. tinkle“](#) .
- Jei norite atidaryti programą „Galerija“, pasirinkite [Atidaryti „Galeriją“](#) .
- Jei vaizdo įrašo išsaugoti nenorite, pasirinkite [Ištrinti](#) .

Kameros parametrai

Fotografavimo kameroje galima nustatyti dviejų rūšių parametrus: aktyvios mygtukų juostos ir pagrindinius. Kaip naudoti aktyvios mygtukų juostos parametrus, žr. „Aktyvi mygtukų juosta“, psl. 50. Išjungus kamerą, bus nustatyti pasirinkti aktyvios mygtukų juostos parametrai, bet pagrindiniai parametrai išliks tie patys, kol juos vėl pakeisite.

Fotografavimo parametrai

Jei norite keisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

Jei norite nustatyti vaizdo raišką (įmanoma tik naudojant pagrindinę kamerą), pasirinkite *Atvaizdo kokybė*. Kuo geresnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau jam reikia atminties. Jei norite spausdinti atvaizdą, pasirinkite *Spausdinti 3M – did.* arba *Spausdinti 2M – vid.* Jei norite siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu (MMS), pasirinkite *MMS 0,3M – maža*.

Jei norite pasirinkti, ar peržiūrėti nufotografuotą atvaizdą, ar iš karto toliau fotografuoti, pasirinkite *Rodyti nufot. atvaizdą*.

Jei norite sklandžiai ir tolydžiai keisti mastelį perjungdami iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį mastelį, pasirinkite *Išpl. sk. mast. keitimas* > *Jungtas (tolydus)* (tik naudojant pagrindinę kamerą). Jei norite leisti stabdyti mastelio keitimą, kai perjungiate iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį mastelį, pasirinkite *Jungtas (sustabdytas)*. Jei norite riboti mastelio keitimą, kad išsaugotumėte atvaizdo kokybę, pasirinkite *Išjungta*.

Kad grąžintumėte numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes, pasirinkite *Atkurti fotoap. param.*

Filmavimo parametrai

Jei norite keisti pagrindinius filmavimo režimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*.

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo kokybę, pasirinkite *Vaizdo įrašų kokybė*. Pasirinkite *Bendr. naudojama*, jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu.

Jei norite išjungti įrašymo signalus, pasirinkite *Garso įrašymas* > *Išjungtas garsas*.

Jei sustabdę įrašymą norite matyti pirmąjį vaizdo įrašo kadra, pasirinkite *Rodyti užfiks. vaizdo įrašą*. Jei norite peržiūrėti vaizdo įrašą iš aktyvios mygtukų juostos, pasirinkite *Atkurti* (naudojant pagrindinę kamerą) arba **Funkcijos** > *Atkurti* (naudojant antrinę kamerą).

Jei norite naudoti numatytuosius kameros parametrus, pasirinkite *Atkurti fotoap. param.*

13. Pramogos

■ „RealPlayer“

Naudodami programą „RealPlayer“ galite leisti prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje įrašytus garso ir vaizdo įrašų failus arba priimti srautinių garso ir vaizdo transliacijų failus iš interneto svetainių. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų failų formatų ar jų versijų.

Pasirinkite  > [Programos](#) > [RealPlayer](#). Jei norite leisti, pasirinkite [Vaizdo įrašai](#), [Sraut. nuorodos](#) arba [Vėliaus. atkurti](#), tada – daugialypės terpės failą arba srautinės transliacijos nuorodą.

Jei norite priimti srautines transliacijas, turite nustatyti numatytąjį prieigos tašką. Pasirinkite  > [Programos](#) > [RealPlayer](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Srautinė transl.](#) > [Tinklas](#). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.



Perspėjimas Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ „Flash“ grotuvas

Jei norite peržiūrėti, atkurti ir dirbti su mobiliems prietaisams skirtais „flash“ failais, pasirinkite  > [Programos](#) > [„Flash“ grt..](#) Jei norite atidaryti katalogą ar atkurti „flash“ failą, pasirinkite jį.

■ Diktofonas

Naudodami diktofoną galite įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines.

Jei įrašysite pokalbį telefonu, visi pašnekovai įrašymo metu girdės pypsėjimą.

Pasirinkite  > [Muzika](#) > [Diktofonas](#). Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas garso įrašas](#) arba pasirinkite . Jei norite išklaudyti įrašą, pasirinkite . Įrašyti failai išsaugoti „Galerijoje“ garso įrašų aplanke.

14. Internetas

■ Naršymas internete

Jei norite naršyti tinklalapius, pasirinkite  > [Internetas](#) > [Int. naršykl.](#) arba telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir palaikykite paspaudę 0.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti Naudokitės tik patikimomis paslaugomis, kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jei norite pasiekti tinklalapius, vykdykite vieną iš toliau pateiktų nurodymų.

- Žymų rodinyje pasirinkite žymą.
- Žymų rodinyje įveskite tinklalapio adresą, tada pasirinkite **Atidaryti**.

Žymos

Jei norite įtraukti žymą rankiniu būdu, žymų rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > *Žymų tvarkytuvė* > *Priskirti žymą*, užpildykite laukus, tada pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp prietaiso ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kurioje saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų persiuntimu tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Jei norite matyti ryšio informaciją, šifravimo būklę ir informaciją apie serverio atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Tinklalapio inform..*

Naršymo klavišai ir komandos

Jei norite atidaryti nuorodą, rinktis ar tikrinti dėžutes, paspauskite slinkties klavišą.

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcija **Atgal** negalima, Jei norite peržiūrėti chronologine tvarka surūšiuotą naršymo seanso metu aplankyto tinklalapių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Istorija*. Jei norite rinktis norimą puslapį, slinkite kairėn arba dešinėn ir jį pasirinkite. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiamas naršymo seansas.

Jei naršydami norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti kaip žymą*.

Jei norite priimti naujausią turinį iš serverio, pasirinkite **Funkcijos** > *Naršymo funkcijos* > *Atnaujinti*.

Jei norite atidaryti naršyklės mygtukų juostą, pereikite prie tuščios puslapio dalies, paspauskite ir palaikykite slinkties klavišą.

Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > *Priemonės* > *Baigti ryšį*. Jei norite baigti naršyti, pasirinkite **Funkcijos** > *Uždaryti*.

Toliau pateiktas naršymo metu naudojamų sparcijų klaviatūros klavišų sąrašas.

1 – atidaryti savo žymas.

2 – dabartiniame puslapyje ieškoti raktažodžių.

3 – grįžti į ankstesnį puslapį.

5 – matyti visų atidarytų langų sąrašą.

8 – matyti dabartinio puslapio apžvalgą. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrių.

9 – įvesti naują tinklalapio adresą.

0 – grįžti į pradinį puslapį.

***** arba **#** – keisti puslapio vaizdo mastelį.

Dalies miniatiūra

Dalies miniatiūra padeda naršyti tinklalapius, kuriuose yra daug informacijos. Kai dalies miniatiūra yra įjungta naršyklės parametruose, naršant dideliame tinklalapyje, dalies miniatiūra atidaro ir rodo naršomo tinklalapio peržiūrą. Jei norite pereiti prie dalies miniatiūros, spauskite slinkties klavišą. Kai nebeslenkate, dalies miniatiūra dingsta ir rodoma sritis, kuri buvo pateikta dalies miniatiūroje.

Tinklalapio apžvalga

Naudodamiesi tinklalapio apžvalga, galite greičiau patekti į norimą tinklalapio dalį. Tinklalapio apžvalga nėra galima visuose tinklalapiuose.

Jei norite rodyti dabartinio tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Jei norite rasti norimą vietą tinklalapyje, slinkite aukštyn arba žemyn. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrių.

Interneto teikiniai

Interneto teikiniai plačiai naudojami dalytis paskutinėmis įrašų antraštėmis arba naujausiomis žiniomis.

Naršyklė automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių. Jei norite užsisakyti interneto teikinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Užsisakyti int. teikinius* ir teikinį arba spustelėkite nuorodą. Jei norite peržiūrėti užsakytus interneto teikinius, žymų rodinyje pasirinkite *Interneto teikiniai*.

Jei norite atnaujinti interneto teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > *Atnaujinti*.

Jei norite nustatyti, kaip atnaujinti interneto teikinius, pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai* > *Interneto teikiniai*.

Priemonės

Jūsų prietaisas palaiko priemones. Priemonės yra mažos iš interneto atsiunčiamos programos, jūsų prietaise pateikiančios daugiaformačius įrašus, naujus teikinius ir kitą informaciją, pvz., pranešimus apie orą. Įdiegtos priemonės rodomos kaip atskiros programos aplanke [Programos](#) > [Įdiegt. prg.](#)

Galite atsisiųsti priemonių iš interneto naudodami programą „Atsisiųskite!“.

Numatytasis priemonių prieigos taškas yra toks pat kaip ir naršyklei. Veikdamos kaip foninės programos, kai kurios priemonės gali jūsų prietaise automatiškai atnaujinti informaciją. Naudojant priemones jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Išsaugoti tinklalapiai

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, kad galėtumėte jį peržiūrėti neprisijungę prie tinklo, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Priemonės](#) > [Išsaugoti tinklalapį](#).

Jei norite peržiūrėti išsaugotus tinklalapius, žymų apžvalgoje pasirinkite [Išsaug. tinklalapiai](#). Jei norite atidaryti tinklalapį, jį pasirinkite.

Asmeninių duomenų ištrynimasis

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti privačius duom.](#) > [Laikinoji atmintis](#).

Jei norite ištrinti asmeninių duomenų turinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti privačius duom.](#) > [Visus](#).

■ Paieška

Naudodamiesi „Paieška“ galėsite pasiekti paieškos įrenginius, rasti ir prisijungti prie vietos paslaugų, tinklalapių, atvaizdų ir mobiliojo turinio (tinklo paslauga). Pvz., galite naudoti programą, leidžiančią rasti vietos restoranus ir parduotuves. Dar galite ieškoti duomenų savo prietaise ir atminties kortelėje.

Pasirinkite  > [Internetas](#) > [Search](#).

15. Stiliaus nustatymas

■ Ekranų temos

Jei norite pakeisti prietaiso ekrane rodomų elementų išvaizdą, pasirinkite kokią nors temą.

Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Parametrai](#) > [Bendrieji](#) > [Stiliaus nustatymas](#) > [Ekr. temos](#). Jei norite pamatyti galimų temų sąrašą, pasirinkite [Bendrosios](#). Aktyvi tema pažymėta varnele.

Jei norite peržiūrėti temą, pereikite prie jos ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Peržiūrėti](#). Jei norite įjungti peržiūrėtą ekranų temą, pasirinkite [Nustatyti](#).

Temose taip pat galite nustatyti meniu peržiūros tipą, temą laukimo režimui, pasirinktinį fono paveikslėlį, pritaikyti energijos taupymo būsenos išvaizdą ir pasirinkti skambučio metu rodomą atvaizdą.

■ Aplinka

Pasirinkę „Aplinka“, galite suderinti ir pritaikyti prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Pasirinktą aplinką galite matyti ekrano viršuje, telefonui veikiant laukimo režimu. Jei naudojama aplinka [Įprastinė](#), rodoma tik dabartinė data.

Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Aplinka](#).

Jei norite įjungti aplinką, pasirinkite aplinką ir [Įjungti](#).



Patarimas Jei norite iš bet kokios aplinkos greitai perjungti begarsę aplinką, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite ir palaikykite nuspaudę #.

Jei norite nustatyti aplinką, pasirinkite aplinką, [Nustatyti](#) ir norimus parametrus.

Jei norite nustatyti aplinką, kuri turėtų būti aktyvi iki tam tikros valandos per 24 valandas, pasirinkite [Laikina](#) ir laiką.

Taip pat žr. „Beryšė aplinka“, psl. 15.

16. Laiko tvarkymas

■ Laikrodis

Pasirinkite  > [Programos](#) > [Laikrodis](#). Jei norite pakeisti laikrodžio parametrus ir nustatyti laiką ar datą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Jei norite nustatyti, kad prietaisas rodytų kitų vietovių laiką, slinkite į dešinę prie [Pasaulis](#). Jei norite įtraukti vietovę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja vieta](#).

Jei norite nustatyti savo dabartinę vietovę, slinkite prie jos, tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. kaip dabart. vietą](#). Vietovė matoma pagrindiniame laikrodžio rodinyje, o laikas jūsų prietaise pakeičiamas pagal pasirinktos vietovės laiką. Patikrinkite, ar laikas teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Žadintuvas

Jei norite nustatyti naują žadintuvo signalą, pereikite tiesiai prie [Signalai](#) ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas signalas](#). Įveskite naują signalo laiką, pasirinkite, ar (ir kada) signalą kartoti, ir pasirinkite [Atlikta](#).

Kalendorius

Pasirinkite [☞](#) > [Kalendorius](#). Mėnesio, savaitės arba dienos rodinuose spauskite #, kad automatiškai būtų pažymėta dabartinė data.

Jei norite pradėti naują kalendoriaus įrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas įrašas](#) ir įveskite tipą. [Sukaktis](#) įrašai kartojami kiekvienais metais. [Darbas](#) įrašai leidžia sudaryti būtinų atlikti užduočių sąrašą. Užpildykite laukus, tada pasirinkite [Atlikta](#).

17. Raštinės programos

Aktyvūs užrašai

Aktyvūs užrašai leidžia sukurti, redaguoti ir peržiūrėti įvairių rūšių užrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdus ir vaizdo įrašus, užrašus galite susieti su kitomis programomis, pvz., [Adr. knyga](#), ir persiųsti užrašus kitiems asmenims.

Pasirinkite [☞](#) > [Programos](#) > [Tvarkyklė](#) > [Akt. užrašai](#).

Jei norite sukurti užrašą, pradėkite rašyti. Jei norite įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus, vizitines korteles, tinklalapio žymas arba failus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#) ir elemento tipą.

Kad nustatytumėte prietaisą taip, kad jis rodytų užrašą skambinant adresatui arba atsakant į jo skambutį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#). Jei norite susieti užrašą su adresatu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Susieti užrašą su ryšiu](#) > [Susieti adresatus](#) ir adresatą.

■ Užrašai

Pasirinkite  > *Programos* > *Tvarkyklė* > *Užrašai*.

Jei norite rašyti naują užrašą, pradėkite rašyti. Jei norite išsaugoti užrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Paprasto teksto (.txt formato) failus galite saugoti *Užrašai*.

■ Mobilusis žodynas

Žodyną naudokite, jei norite išversti žodžius iš vienos kalbos į kitą.

Pasirinkite  > *Programos* > *Tvarkyklė* > *Žodynas*. Jūsų prietaise anglų kalba įdiegta iš anksto. Papildomai galite pridėti dar dvi kalbas. Jei norite pridėti kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > *Kalbos* > *Parsisiųsti kalbas*. Galite pašalinti bet kurią kalbą išskyrus anglų ir pridėti naujas kalbas. Kalbos yra nemokamos, tačiau atsisiunčiant jūsų paslaugos teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Ekrane rodomos šaltinio kalbos ir tikslinės kalbos santrumpos. Jei norite pakeisti šaltinio kalbą ir tikslinę kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > *Kalbos* > *Originalas* ir *Vertimas*.

Įveskite verčiamą žodį ir pasirinkite **Išversti**. Jei norite išgirsti žodžio tarimą, pasirinkite **Klausyti**.

■ „Adobe Reader“

Naudokitės *Adobe Reader*, jei norite peržiūrėti .pdf formato dokumentus. Jei norite atidaryti programą, pasirinkite  > *Programos* > *Tvarkyklė* > *Adobe PDF*.

Pdf failo atidarymas

Jei norite atidaryti neseniai peržiūrėtą dokumentą, jį pasirinkite. Jei norite atidaryti dokumentą, kuris nėra įtrauktas į pagrindinio vaizdo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > *Ieškoti failo*, atmintį ir katalogą, kuriame yra failas, ir failą.

Dokumento peržiūra

Jei norite judėti puslapyje, slinkite. Jei norite pereiti į kitą puslapį, puslapio apačioje paspauskite slinkties klavišą žemyn.

Jei norite didinti arba mažinti vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > *Vaizdo mastelis* > *Didinti* arba *Mažinti*.

Jei norite rasti tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > *leškoti* > *Teksto* ir įveskite tekstą, kurį norite rasti. Jei norite rasti kitą vietą, kurioje yra ieškomas tekstas, pasirinkite **Funkcijos** > *leškoti* > *Toliau*.

Kad išsaugotumėte dokumento kopiją, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > *Parametrai*, tada iš toliau pateiktų:

Numat. mastelis, % – jei norite nustatyti numatytąjį vaizdo didinimą ar mažinimą, kai .pdf failas atidaromas peržiūrėti;

Peržiūros režimas > *Per visą ekraną* – jei norite atidaryti dokumentus vaizdo per visą ekraną režimu;

Užd. išsaugoti param. > *Taip* – jei norite išsaugoti parametrus kaip numatytuosius, kai išjungiate programą *Adobe Reader*.

■ „Quickoffice“

Jei norite naudoti „Quickoffice“ programas, pasirinkite  > *Programos* > *Tvarkyklė* > *Quickoffice*.

Jei norite peržiūrėti „Word“, „Excel“ ir „Power Point“ dokumentų sąrašą, slinkite dešinėn arba kairėn į „Quickword“, „Quicksheet“ arba „Quickpoint“ vaizdą. Pvz., galimi „Microsoft Word“ dokumentai yra įtraukti į „Quickword“ vaizdą. Palaikomi ne visi „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failo formatų variantai ir funkcijos.

Jei norite atidaryti failą atitinkama programa, jį pasirinkite.

Jei kyla sunkumų naudojant programas „Quickoffice“, apsilankykite svetainėje www.quickoffice.com arba siųskite el. laišką adresu sales@quickoffice.com.

„Quickmanager“

Naudodamiesi „Quickmanager“ galite parsisiųsti programinės įrangos, atnaujinimų ir kitų naudingų programų. Už siuntinius galite mokėti iš telefono sąskaitos arba kreditine kortele.

18. Parametrai

■ Balso komandos

Jei norite pasirinkti, kurios funkcijos bus valdomos balso komandų, pasirinkite  > *Parametrai* > *Balso kom.*. Aplinkos keitimo balso komandos yra kataloge „Aplinka“.

Jei norite pakeisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Keisti komandą* ir programą. Jei norite atkurti įjungtą balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > *Atkurti*.

Jei norite naudoti balso komandas, žr. „Rinkimas balsu“, psl. 22.

■ Telefono parametrai

Bendrieji

Pasirinkite  > *Parametrai* > *Parametrai* > *Bendrieji* ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Stiliaus nustat. – jei norite reguliuoti ekrano, laukimo režimo, tonų (pvz., skambėjimo toną), kalbos, temų ir balso komandos parametrus.

Data ir laikas – jei norite nustatyti laiką, datą ir rodymo formatą.

Telef. priedų – jei norite pakeisti priedo parametrus. Pasirinkite priedą ir norimą parametą.

Saugumo – jei norite pakeisti prietaiso ir SIM kortelės parametrus, pvz., PIN ir užrakto kodus; peržiūrėti pažymos informaciją ir patikrinti autentiškumą, peržiūrėti ir redaguoti apsaugos modulius.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, ribojančios skambučius (pvz., skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.



Svarbu žinoti Nors pažymos gerokai sumažina riziką, užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir atsisiunčiant programas, jas reikia naudoti tinkamai, kad būtų iš tikrųjų saugu. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad pasiektumėte didesnio saugumo, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Gamint. param. – jei norite iš naujo nustatyti kai kurių parametų pradinės reikšmės. Turėsite įvesti užrakto kodą.

Padėties nustat. (tinklo paslauga) – jei norite pakeisti padėties nustatymo parametrus.

Telefonas

Žr. „Skambinimo parametrai“, psl. 24.

Ryšys

Pasirinkite  > *Parametrai* > *Parametrai* > *Ryšys su išorin.*, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Bluetooth – jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ technologijos įrenginį ir redaguoti „Bluetooth“ parametrus. Žr. „„Bluetooth“ ryšio parametrai“, psl. 71.

USB – jei norite redaguoti USB parametrus.

Prisijungimo obj. – jei norite nurodyti ryšio būdus, naudojamus pasiekti tam tikrą paskirties vietą.

Pak. duomenys – jei norite pasirinkti paketinių duomenų prieigos parametrus. Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

- Jei norite nustatyti, kad prietaisas būtų registruojamas paketinių duomenų tinkle, kai naudojate tinklą, kuris palaiko paketinius duomenis, pasirinkite *Paketinių duomenų ryšys* > *Kai įmanoma*. Pasirinkus *Pagal poreikį*, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tuo atveju, jei įjungiate to reikalaujančią programą arba funkciją.
- Jei norite nustatyti prieigos taško pavadinimą, kai norite naudoti prietaisą kaip kompiuterio modemą, pasirinkite *Prieigos taškas*.
- Jei norite įjungti HSDPA (tinklo paslauga) naudojimą UMTS tinkluose, pasirinkite *Sparčioji paketinė prieiga*. Jei HSDPA palaikymas įjungtas, duomenų, pvz., žinučių, el. laiškų ir naršyklės tinklalapių atsisiuntimas per korinį tinklą gali būti spartesnis.

Duomenų ryšys – jei norite nustatyti tinklo laiką, skirtą duomenų ryšiui. Duomenų ryšio parametrai veikia visus prieigos taškus, kurie naudoja GSM duomenų ryšį.

Rodytuvė – jei norite rankiniu būdu nustatyti SIP aplinkos parametrus.

Žr. „Rodytuvės parametrai“, psl. 26.

SIP parametrai – jei norite peržiūrėti ir redaguoti seanso protokolo rinkinius (SIP). Žr. „Rodytuvė“, psl. 26.

Sąrankos – jei norite peržiūrėti ir ištrinti sąrankos kontekstą. Kad veiktų tokios funkcijos kaip naršymas internete ir daugiaformačiai pranešimai, reikia nustatyti parametrus. Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Žr. „Sąrankos parametrai“, psl. 12.

PT pavad. kontr. – jei norite uždrausti naudoti paketinių duomenų prieigos tašką. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei SIM kortelė palaiko šią paslaugą. Norint keisti parametrus, būtina turėti PIN2 kodą.

Programos

Jei norite peržiūrėti arba redaguoti į jūsų prietaisą įdiegtų programų parametrus, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Parametrai](#) > [Programos](#).

■ Tartuvė

Naudodami programą „Tartuvė“, galite pasirinkti numatytąją kalbą ir balsą pranešimams skaityti ir reguliuoti balso savybes, pvz., dažnį ir garsą.

Pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Tartuvė](#).

Jei norite peržiūrėti balso informaciją, pereikite prie jo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Balso informacija](#). Jei norite išbandyti balsą, pereikite prie jo ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti balsą](#).

19. Duomenų tvarkymas

■ Programų įdiegimas ir šalinimas

Savo prietaise galite įdiegti dviejų toliau aprašytų rūšių programas.

- J2ME™ „Java“ programos, pagamintos pagal „Java“™ technologiją. Šios programos turi prievardžius .jad arba .jar. „PersonalJava“™ programų į jūsų prietaisą įdiegti neįmanoma.
- Kitos programos, tinkančios „Symbian“ operacinei sistemai. Diegimo failų prievardis yra .sis arba .sisx. Diekite tik jūsų prietaisui skirtą programinę įrangą.



Svarbu žinoti Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą, pvz., pažymėtas ženklą „Symbian Signed“ arba patvirtintas „Java Verified™“.

Diegimo failus galite įsikelti į savo prietaisą iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Programą savo prietaise ar atminties kortelėje galite įdiegti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Application Installer“.

Jei norite rasti įdiegtas programas, pasirinkite  > [Programos](#) > [Įdiegt. prg..](#)

Jei norite atidaryti programų tvarkytuvę, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Duom. tvark.](#) > [Prg. tvark.](#)

Programos įdiegimas

Norint įdiegti „Java“ programos, būtina turėti .jar failą. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti jį atsisiųsti.

1. Jei norite įdiegti programą arba programinės įrangos paketą, pasirinkite [Įdiegimo failai](#), tada slinkite prie įdiegimo failo. Atminties kortelėje esančios programos pažymėtos .
2. Pasirinkite **Funkcijos** > [Įdiegti](#).

Programą galite įdiegti ir kitu būdu: suraskite prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančią programą, pasirinkite ir pradėkite diegti ją, paspausdami slinkties klavišą.

Diegimo metu prietaisas rodo informaciją apie diegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

„Java“ programos gali bandyti, pvz., užmegzti duomenų ryšį ar siųsti pranešimą. Jei norite redaguoti įdiegtos programos „Java“ leidimus ir nurodyti, kurį prieigos tašką programa naudos, pasirinkite [Įdiegtos progrm.](#), pereikite prie programos ir pasirinkite **Atidaryti**.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai (su priedvardžiu .sis) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“ sukurkite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Žr. „Failų tvarkytuvė“, psl. 66. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programos šalinimas

Pagrindiniame programų tvarkytuvės rodinyje pasirinkite [Įdiegtos progrm.](#), pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos** > [Pašalinti](#).

■ Failų tvarkytuvė

Jei norite naršyti, atidaryti ir arba tvarkyti prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus ir aplankus, pasirinkite  > [Programos](#) > [Tvarkyklė](#) > [Fail. tvark.](#)

Prietaiso atminties atsarginės kopijos kūrimas ir prietaiso atminties atkūrimas

Jei norite kurti atsarginę informacijos kopiją iš prietaiso į atminties kortelę arba atkurti informaciją iš atminties kortelės, failų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > [Atsarginė tel. atm. kopija](#) arba [Atkurti iš atm. kortelės](#). Galite sukurti tik vidinės prietaiso atminties atsarginę kopiją ir atkurti iš jos duomenis tik tame pačiame prietaise.

Atminties kortelės formatavimas

Formatuojant atminties kortelę, joje negrįžtamai sunaikinami visi duomenys. Kai kurios atminties kortelės tiekiamos formatuotos, o kitas reikia formatuoti.

1. Failų tvarkytuvės rodyne pasirinkite atminties kortelę.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > *Atm. kortelės funkcijos* > *Formatuoti*.
3. Baigę formatuoti įveskite atminties kortelės pavadinimą.

Atminties kortelės užrakinimas ir atrakinimas

Jei norite nustatyti slaptažodį, kad padėtumėte apsaugoti nuo neleistino naudojimo, programos „Failų tvarkytuvė“ rodyne pasirinkite atminties kortelę, tada – **Funkcijos** > *Atm. kort. slaptažodis* > *Nustatyti*. Įveskite ir patvirtinkite savo slaptažodį. Slaptažodį gali sudaryti ne daugiau kaip aštuoni ženklai.

Jei į savo prietaisą įdedate kitą slaptažodžiu apsaugotą atminties kortelę, būsite prašomi įvesti kortelės slaptažodį. Jei norite atrakinti kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > *Atblokuoti atm. kortelę*.

Licencijos

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Šiuo prietaisu galite pasiekti WMDRM, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 technologijomis apsaugotą turinį. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo turinio, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie nauja DRM technologija apsaugoto turinio būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančio DRM technologija apsaugoto turinio. Toks DRM programinės įrangos atšaukimas neturi įtakos kitų rūšių DRM programine įranga arba DRM technologija neapsaugoto turinio naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jei jūsų prietaise yra OMA DRM technologija apsaugoto turinio, kad kurtumėte ir licencijų, ir turinio atsarginę kopiją, naudokitės programos „Nokia PC Suite“ atsarginės kopijos kūrimo funkcija. Naudojant kitus persiuntimo būdus gali būti neįmanoma perduoti licencijų, kurias būtina atkurti su turiniu, kad ir toliau galėtumėte naudoti OMA DRM technologija apsaugotą turinį po prietaiso atminties formatavimo. Licencijas gali tekti atkurti ir tuo atveju, jei pažeidžiami jūsų prietaise esantys failai.

Jei jūsų prietaise yra WMDRM technologija apsaugoto turinio, formatuodami prietaiso atmintį prarasite ir licencijas, ir turinį. Licencijas ir turinį galite prarasti ir tada, kai

pažeidžiami jūsų prietaise esantys failai. Praradus licencijas arba turinį, gali būti apribota jūsų galimybė naudoti tą patį jūsų prietaise esantį turinį. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susietos su konkrečia SIM kortele, todėl apsaugotą turinį įmanoma pasiekti tik į prietaisą įdėjus atitinkamą SIM kortelę.

Jei norite matyti į jūsų prietaisą įrašytas licencijas, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Duom. tvark.](#) > [Licencijos](#).

Jei norite matyti galiojančias licencijas, kurios susietos su vienu arba daugiau daugialypės terpės failų, pasirinkite [Galioj. licencijos](#). Licencijų grupės, kuriose yra keletas licencijų, pažymėtos . Kad peržiūrėtumėte licencijas, esančias grupės licencijoje, pasirinkite grupės licenciją.

Jei norite peržiūrėti negaliojančias licencijas, kurių failo naudojimo laikotarpis baigėsi, pasirinkite [Negal. licencijos](#). Kad galėtumėte naudoti failą ilgiau arba pratęstumėte daugialypės terpės failo naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojančią licenciją ir [Funkcijos](#) > [Gauti naują licenciją](#). Jei išjungta paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, licencijų gali nepavykti atnaujinti.

Jei norite peržiūrėti naudojamąs licencijas, pasirinkite [Nenaudojama](#). Su nenaudojamomis licencijomis nesusietas nė vienas daugialypės terpės failas.

Kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją, pvz., galiojimo būseną arba galimybę siųsti failą, pereikite prie licencijos ir pasirinkite ją.

■ Prietaisų tvarkytuvė

Su prietaisų tvarkytuve galite prisijungti prie serverio ir atsisiųsti prietaiso sąrankos parametrus, kurti naujas serverio aplinkas arba peržiūrėti ir tvarkyti esamas serverio aplinkas. Sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo arba įmonės informacijos valdymo skyriaus.

Jei norite atidaryti prietaisų tvarkytuvę, pasirinkite  > [Parametrai](#) > [Duom. tvark.](#) > [Įtaisų vald.](#)

Programinės įrangos naujinimas



Perspėjimas Kai įdiegiate programinės įrangos naujinį, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos naujinį, sukurkite atsarginę duomenų kopiją.

Atsisiunčiant programinės įrangos naujinius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Dėl informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami naujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > *leškoti atnaujinimų*. Jeigu naujinys pasiekiamas, patvirtinkite jį ir atsisiųskite.
2. Kad atsisiųstą naujinį įdiegtumėte, pasirinkite **Dabar**. Jei norite įdiegti vėliau, pasirinkite **Vėliau**.

Jei norite įdiegti vėliau, pasirinkite **Funkcijos** > *Įdiegti atnaujinimą*.

Jei serverio rinkinys nebuvo nustatytas, būsite paklausti, ar norite jį sukurti, arba, jei jau yra keli sukurti, – pasirinkti iš serverių sąrašo. Dėl serverio rinkinio parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaiso konfigūravimas

Sąrankos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo arba įmonės informacijos valdymo skyriaus.

Kad prisijungtumėte prie serverio ir gautumėte prietaiso sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > *Serverių rinkiniai*, slinkite prie serverio rinkinio, tada pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti sąranką*.

Jei norite redaguoti serverio rinkinį, slinkite prie rinkinio, tada pasirinkite **Funkcijos** > *Redaguoti rinkinį*.

Dėl serverio aplinkos parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba įmonės informacijos valdymo skyrių.

20. Ryšiai su išoriniais prietaisais

■ Belaidis LAN

Jūsų prietaisas palaiko belaidžius vietos tinklus (WLAN), per kuriuos galite savo prietaisą prijungti prie interneto ir WLAN palaikančių suderinamų prietaisų.

Norint naudoti WLAN ryšį būtina, kad jis veiktų toje vietovėje ir kad prietaisas būtų prijungtas prie WLAN tinklo. Kai kurie WLAN tinklai apsaugoti, todėl iš savo paslaugų teikėjo būtina gauti prieigos raktą, kad galėtumėte prie jų prisijungti.

Kai kuriose šalyse, pvz., Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.



Svarbu žinoti Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Naudojant funkcijas, kurioms reikalingas belaidis LAN tinklas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

■ Duomenų persiuntimas

Naudodamiesi duomenų persiuntimu iš suderinamo prietaiso, kuriame naudojamas „Bluetooth“ ryšys, galite kopijuoti arba sinchronizuoti adresų knygą, kalendoriaus įrašus ir kitus duomenis, pvz., vaizdo įrašus ir atvaizdus.

Atsižvelgiant į tai, koks yra kitas prietaisas, gali nepavykti sinchronizuoti, o duomenis galima kopijuoti tik vieną kartą.

1. Kad perduotumėte arba sinchronizuotumėte duomenis, pasirinkite  > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Kopijuoklė*.

Jei anksčiau nenaudojote kopijuoklės, rodoma informacija apie programą. Kad pradėtumėte duomenų persiuntimą, pasirinkite *Tęsti*.

Jei naudojote kopijuoklę, pasirinkite piktogramą *Pradėti sinchr.*, *Pradėti priėm.* arba *Pradėti siųsti*.

2. Kai naudojate „Bluetooth“ technologiją, prietaisai turi būti suporuoti, kad būtų perduoti duomenys.

Atsižvelgiant į kito prietaiso tipą, į jį galima nusiųsti ir įdiegti programą, kad būtų galima perduoti duomenis. Vykdykite instrukcijas.

3. Pasirinkite, kokį turinį norite perduoti į savo prietaisą.
4. Turinys perduodamas į jūsų prietaisą. Persiuntimo laikas priklauso nuo duomenų kiekio. Galite sustabdyti persiuntimą ir tęsti vėliau.

■ Programų paketas „PC Suite“

Naudodami programų paketą „PC Suite“, galite sinchronizuoti savo adresų knygą, kalendoriaus įrašus ir pastabas tarp prietaiso ir suderinamo kompiuterio.

Daugiau informacijos apie programų paketą „PC Suite“ ir atsisiuntimo nuorodą rasite „Nokia“ svetainės palaikymo srityje, adresu www.nokia.com/pcsuite.

■ „Bluetooth“ ryšys

„Bluetooth“ belaidė technologija leidžia užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų (33 pėdų) atstumu.

Šis prietaisas suderinamas su funkcija „Bluetooth Specification 2.0“, palaikančia šiuos rinkinius: papildomo garso platinimo (angl. Advanced Audio Distribution), garso (vaizdo) nuotolinio valdymo (angl. Audio/Video Remote Control), pagrindinio atvaizdų (angl. Basic Imaging), prietaiso identifikavimo (angl. Device Identification), telefono ryšio (angl. Dial-up Networking), failų persiuntimo (angl. File Transfer), laisvų rankų (angl. Handsfree), ausinių

(angl. Headset), objekto paspaudimo (angl. Object Push), nuosekliojo prievado (angl. Serial Port), SIM prieigos (angl. SIM Access), telefono knygos prieigos (angl. Phone Book Access), bendro garso (vaizdo) platinimo (angl. Generic Audio/Video Distribution), bendrosios prieigos (angl. Generic Access), bendrojo apsikeitimo objektais (angl. Generic Object Exchange). Jei norite užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Kai duomenų siuntimas ar priėmimas baigtas, „Bluetooth“ ryšys išjungiamas automatiškai.

„Bluetooth“ ryšio parametrai

Pasirinkite  > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Bluetooth*.

Bluetooth – kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Bluetooth“ ryšį.

Mano tel. aptinkamumas > *Gali aptikti visi* – kad visada leistumėte kitiems prietaisams rasti jūsų prietaisą „Bluetooth“ ryšiu. Kad leistumėte prietaisą rasti per nurodytą laikotarpį, pasirinkite *Nustatyti trukmę*. Saugumo sumetimais, kai tik įmanoma, patariama naudotis parametru *Paslėptas*.

Mano telefono pavadin. – kad nurodytumėte prietaiso pavadinimą.

Nuotolinis SIM režimas > *Įjungtas* – kad leistumėte kitam prietaisui, pvz., automobiliniam rinkiniui, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę naudojant „Bluetooth“ technologiją (SIM prieigos aplinka).

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, Jei norite skambinti arba gauti skambučius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pvz., automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Jei norite skambinti savo prietaisu, pirmiausia turite įjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Duomenų siuntimas

1. Įjunkite programą, kurioje įrašytas norimas siųsti elementas.
2. Pereikite prie elemento, kurį norite siųsti, ir pasirinkite *Funkcijos* > *Siųsti* > *„Bluetooth“ ryšiu*.

3. Prietaisas pradeda ieškoti netoliese esančių prietaisų. Prietaisai, tarp kurių yra sudarytos ryšio poros, rodomi su ženklu . Kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų prietaiso adresą. Kad sužinotumėte unikalų jūsų prietaiso adresą, telefonui veikiant laukimo režimu įveskite kodą ***#2820#**.

Jei ieškojote prietaisų anksčiau, pirma rodomas anksčiau rastų prietaisų sąrašas. Jei norite pradėti naują paiešką, pasirinkite *[Kiti prietaisai](#)*.

4. Pasirinkite prietaisą, kurį norite prijungti.
5. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Sukurkite savo ryšio kodą ir bendrai naudokite jį su kito prietaiso savininku. Neprivalote įsiminti ryšio kodo.

Prietaisų poravimas ir blokavimas

Kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą, rodinyje „Bluetooth“ pereikite į dešinę prie *[Suporuoti prietaisai](#)*.

Kad suporuotumėte su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos** > *[Nauja priet. pora](#)*, pasirinkite norimą suporuoti prietaisą ir apsiukeiskite ryšio kodais.

Jei norite nutraukti ryšio porą su prietaisu, pereikite prie to prietaiso ir paspauskite trynimo klavišą. Jei norite atšaukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos** > *[Ištrinti visus](#)*.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas būtų atpažintas, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos** > *[Žymėti atpažintu](#)*. Ryšys tarp jūsų prietaiso ir atpažinto prietaiso gali būti užmezgamas jums to nežinant. Naudokite šią būseną tik savo prietaisams, kurių kiti negali pasiekti, pvz., savo kompiuteriui arba prietaisams, kurie priklauso tiems, kuriais pasitikite.  yra įtraukiamas šalia atpažintų prietaisų suporuotų prietaisų rodinyje.

Kad blokuotumėte ryšius iš prietaiso, suporuotų prietaisų rodinyje pasirinkite prietaisą ir *[Užblokuoti](#)*.

Kad peržiūrėtumėte blokuotų prietaisų sąrašą, pereikite į dešinę prie *[Užblokuoti prietaisai](#)*. Kad atblokuotumėte prietaisą, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite *[Ištrinti](#)*.

Duomenų priėmimas

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ technologija, paklausiama, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate, elementas įtraukiamas į katalogą „Gautieji“, esantį „Pranešimai“.

Nuotolinis sinchronizavimas

Sinchronizavimas leidžia sinchronizuoti duomenis, pvz., kalendoriaus įrašus, adresatus ir pastabas, su suderinamu kompiuteriu arba nuotoliniu interneto serveriu.

Pasirinkite  > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Sinchr.*

Kad sukurtumėte naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas sinchr. rinkinys* ir įveskite reikiamus parametrus.

Kad sinchronizuotumėte duomenis, pagrindiniame rodinyje pažymėkite duomenis, kuriuos sinchronizuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > *Sinchronizuoti*.

Ryšių tvarkytuvė

Naudodami ryšių tvarkytuvę, galite patikrinti duomenų ryšių būseną, taip pat pažiūrėti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte, bei išjungti nenaudojamus ryšius.



Pastaba Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis, atsižvelgiant į tinklo ypatumus, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Pasirinkite  > *Parametrai* > *Ryšiai* > *Ryš. tvark.*

Jei norite peržiūrėti išsamią ryšio informaciją, pereikite prie ryšio ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*.

Jei norite baigti ryšį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti*. Jei norite baigti visus ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > *Išjungti visus*.

21. Priedai



Perspėjimas Naudokite tik tokius įkroviklius, baterijas ir priedus, kuriuos „Nokia“ aprobavo naudoti su šiuo konkrečiu modeliu. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

22. Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiam prietaisui naudoti skirta BL-4CT tipo baterija. Šis prietaisas skirtas naudoti su energiją teikiančiais įkrovikliais AC-6, AC-10, DC-6, DC-10 ir įkroviklio adapteriu CA-146. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“

aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Atsitiktinis trumpasis jungimas gali kilti metaliniam objektui, pvz., monetai, sąvaržėlei ar rašikliui, susilietus su teigiamais (+) ir neigiamais (-) baterijos gnybtais (jie atrodo kaip metalinės juostelės). Tai gali įvykti, pvz., kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Jei norite gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografinė etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisai ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pvz., vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pvz., adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.



Sunaikinimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Jei norite rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaisė ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių išieigos normatyvus, kai naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pvz., dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu. Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pvz., širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti belaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų jam taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įrengtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pvz., šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pvz., grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Suskystintosiomis dujomis (pvz., propanu ar butanu) užpildomų transporto priemonių gamintojų turėtumėte pasiteirauti, ar šį prietaisą galima saugiai naudoti arti tokių transporto priemonių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių, antžeminių laidinių telefono linijų tinklus ir vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso skambučius internetu, įjunkite ir interneto skambučių, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys skambinti skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų internetu skambučių tiekėju tinklais, jei įjungtos šios abi funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Jei norite skambinti svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus skambučių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojančią oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta pakankama saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,2 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pvz., nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė yra 1,27 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

A, Ą

adresatai 43
atminties naudojimas 44
aplinkos 59
atminties kortelė, tinkama „microSD“ kortelė

B

balso komandos 62
balso pašto dėžutė 22
baterijos įkrovimas 10
belaidis LAN 69
beryšė aplinka 15
beryšis režimas, žr. beryšė aplinka
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 72
duomenų siuntimas 71
ryšio parametrai 71

D

diktofonas 55
draudimo slaptažodis 18
duomenų persiuntimas 70

E, Ė, Ė

ekrano temos 59
el. laišakai 39
energijos taupymo režimas 16

F

failų tvarkytuvė 66
„Flash“ grotuvas 55

G

galerija 45
garsas 17
globalinė padėties nustatymo sistema (GPS)
padėties nustatymas 34
greitasis rinkimas 21

I, Į, Y

interneto naršyklė
išsaugoto tinklalapio peržiūra 58
ryšio saugumas 56
teikiniai 57

tinklalapio išsaugojimas 58
žymų peržiūra 56

K

kalendorius 60
kamera
blykstė 51
filmavimas 53
filmavimo parametrai 54
fotografavimas 50
fotografavimo parametrai 54
laikmatis 51
sekos režimas 52
siužetai 52
klaviatūros apsauga, žr. klaviatūros užraktas
klaviatūros užraktas 17
konferencinis skambutis 22
kopijuoklė, žr. duomenų persiuntimas

L

laikinoji atmintis 58
laikmenų grotuvas, žr. „RealPlayer“
laikrodis 59, 60
laukimo režimas 14
laukimo režimo tema 15

M

menu 16
„microSD“ kortelė 9
mobilusis žodynas 61
muzikos grotuvas
grojaraščiai 29
muzikos atsisiuntimas 29
muzikos parduotuvė 29
muzikos perkėlimas 30
muzikos klausymasis 28
muzikos klavišai 30
muzikos paieška 30
muzikos perkėlimas 30

N

namų daugialypės terpės failai 47

O

operatoriaus pasirinkimas 26

P

- paaiškinimas 8
- padėties nustatymas 34
- parametrai
 - duomenų skambutis 64
 - paketiniai duomenys 64
 - parametrų vediklis 13
 - pranešimai 43
 - rašomoji kalba 36
 - ryšys 64
 - tartuvė 65
 - telefonas 63
- paslaugų komandos 42
- PIN 11, 18
 - modulio PIN kodas 18
 - parašo PIN kodas 18
- pradinis ekranas 14
- pranešimai
 - išklausymas 42
 - paslaugų pranešimai 39
 - SIM pranešimai 42
- prietaisų poravimas 72
- prietaisų tvarkytuvė 68
- programinės įrangos naujinimai 68
- programinės įrangos naujinimas 68
- PUK kodas 18

R

- radijas 33
- „RealPlayer“ 55
- rinkimas balsu 22
- rinkimas vienu paspaudimu, žr. greitis
- rinkimas
- ryšiai su išoriniais prietaisais 69
- ryšių tvarkytuvė 73
- rodytuvė 26

S

- savasis tinklas 47
- simboliai
 - piktogramos 15

- sinchronizacija 73
- skambėjimo tonai 44
- skambučiai

- atmetimas 23
- atsiliepimas 23
- baigimas 21
- draudimas 25
- greitas rinkimas 21
- laukimas 23
- skambinimas 21
- tarptautiniai 21

- skambučių duomenys, žr. žurnalas
- skambučių peradresavimas 25
- skambučių persiuntimas, žr. skambučių peradresavimas

T

- teksto rašymas 36
- telefono naudojimas be SIM kortelės 15
- telefonų knyga, žr. adresatai

U, ū, Ū

- UPIN 18
- užrakto kodas 11, 18
- užrašai 61
 - aktyvūs užrašai 60

V

- vaizdo skambutis 23, 24
- visų objektų fokusavimas 50

Ž

- žadintuvas, žr. laikrodis
- žymos 56
- žodynas, žr. mobilusis žodynas
- žurnalas 27