

Telefono „Nokia 6610i“ vartotojo



9230902

2 leidimas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys RM-37 atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminį reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Copyright © 2005 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Xpress-on“ ir „Pop-Port“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

„Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su artčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

9230902 / 2 leidimas

Turinys

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI.....	12
Bendra informacija	17
Kreipties kodai.....	17
Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų).....	17
PIN ir PIN2 kodai (4–8 skaitmenų), modulio PIN ir neatmetamasis PIN kodas.....	17
PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)	18
Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų)	18
Piniginės kodas (4–10 skaitmenų).....	18
Telefono funkcijų apžvalga	19
Kamera.....	19
Daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS)	19
Polifoninis garsas (MIDI)	20
„Java™“ programos.....	20
Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS)	20
Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu (OTA) paslauga	21
1. Telefonas.....	22
Klavišai ir jungtys	22
Laukimo režimas.....	24
Ekrano užsklanda	25
Fono paveikslėlis.....	25
Svarbiausi simboliai rodomi telefonui veikiant laukimo režimu	25
Laisvų rankų įranga su mikrofonu	27
Riešo virvutės tvirtinimas.....	28

2. Telefono paruošimas	29
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	29
Baterijos įkrovimas.....	32
Telefono įjungimas ir išjungimas	32
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	33
Dangtelių keitimas.....	34
3. Skambinimo funkcijos	37
Skambinimas.....	37
Greitasis telefono numerio rinkimas	38
Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas	38
Skambučio laukimas.....	39
Ryšio metu veikiančios funkcijos	40
4. Teksto rašymas	42
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas	42
Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas.....	43
Sudurtinių žodžių rašymas	44
Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas.....	44
Teksto rašymo patarimai	44
5. Meniu naudojimas.....	46
Meniu funkcijos atidarymas	46
Meniu funkcijų sąrašas	48
6. Meniu funkcijos	53
Pranešimai (menu 1).....	53
Tekstiniai pranešimai (SMS).....	53
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	54
Pranešimo siuntimo funkcijos.....	55

Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas.....	55
SMS pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas.....	56
Katalogai „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“	58
Gavėjų sąrašai.....	58
Formos	59
Katalogai „Archyvas“ ir „Mano katalogai“	60
Daugiaformačiai pranešimai.....	61
Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas	62
Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	64
Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“	65
Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta.....	65
Pranešimų trynimas.....	66
Dialogas	66
Balso pranešimai.....	68
Naujienos.....	68
Pranešimų parametrai.....	68
Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai.....	69
Perrašymo parametrai	70
Daugiaformačių pranešimų parametrai	70
Šrifto dydis.....	72
Paslaugų komandos.....	72
Ryšių duomenys (menu 2).....	73
Vėliausių skambučių sąrašai	73
Skambučių skaitikliai ir laikmačiai.....	74
Adresų knyga (menu 3).....	75
Adresatų parametrų nustatymas	76
Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas).....	76
Keleto numerių ir tekstinių duomenų išsaugojimas su kiekvienu vardu.....	77

Numatytojo numerio pakeitimas	78
Nuotraukos susiejimas su vardu ar numeriu adresų knygoje.....	78
Vardo paieška adresų knygoje	78
Vardo, numerio, teksto redagavimas arba nuotraukos keitimas.....	79
Vardų, numerių ir nuotraukų trynimas	79
Numerių, tekstinių duomenų ir nuotraukų trynimas.....	80
Adresatų kopijavimas	80
Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas	81
Vizitinės kortelės priėmimas.....	81
Vizitinės kortelės siuntimas	82
Greitasis numerio rinkimas.....	82
Informaciniai numeriai ir paslaugų numeriai	83
Mano numeriai	83
Skambinančiųjų grupės	83
Aplinka (menu 4)	84
Parametrai (menu 5)	85
Asmeninės nuorodos.....	85
Laiko ir datos parametrai	86
Laikrodis	86
Data	87
Automatinis datos ir laiko tikslinimas.....	87
Skambinimo funkcijos.....	87
Skambučių peradresavimas	87
Atsiliepimas paspaudžiant bet kurį klavišą	88
Automatinis perrinkimas	88
Greitasis rinkimas	89
Skambučio laukimas	89
Santrauka po ryšio.....	89

Siųsti mano atpažinimo duomenis	89
Linija skambučiams iš šio telefono	89
Telefono parametrai	90
Kalba	90
Atminties būklė	90
Automatinė klaviatūros apsauga	91
Tinklo pazonės informacija	91
Sveikinimas.....	91
Tinklo pasirinkimas.....	91
SIM funkcijų patvirtinimai.....	92
Paaiškinimo įjungimas.....	92
Įjungimo tonas	92
Vaizdo parametrai.....	92
Fono paveikslėlis.....	92
Spalvų deriniai.....	93
Menui vaizdas.....	93
Operatoriaus simbolis.....	93
Ekrano užsklanda	94
Ekrano ryškumas	94
Tonų parametrai	95
Telefono priedų parametrai	96
Apsaugos parametrai	97
Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas.....	98
Radijas (menui 6).....	98
Radijo kanalo paieška	99
Radijo naudojimas	100
Kamera (menui 7)	101
Fotografavimas.....	102

Kameros parametrai	103
Galerija (meniu 8)	103
Tvarkyklė (meniu 9)	106
Žadintuvas	106
Atėjus skambėjimo laikui	107
Kalendorius	107
Naujas kalendoriaus įrašas	108
Garsinis perspėjimas apie įrašą	110
Darbotvarkė	110
Žaidimai (meniu 10)	111
Žaidimo įjungimas	111
Kitos žaidimo ar žaidimų grupės funkcijos	112
Žaidimai parsisiuntimui	112
Žaidimų užimama atmintis	113
Žaidimų parametrai	113
Programos (meniu 11)	113
Programos įjungimas	113
Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje	114
Programos parsisiuntimas	115
Programų naudojama atmintis	116
Kitos (meniu 12)	116
Skaičiuoklė	116
Valiutos konvertavimas	117
Atgalinės atskaitos laikmatis	117
Chronometras	118
Bendro ir tarpinio laiko matavimas	118
Etapinis laikas	119
Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir trynimas	119

Piniginė	120
Asmeninės kortelės informacijos išsaugojimas ir keitimas	120
Asmeniniai įrašai	121
Piniginės parametrai	122
Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“	122
Sinchronizacija	123
Jūsų telefone esančių duomenų sinchronizavimas su	
tolimame serveryje esančiais duomenimis	123
Sinchronizacijos parametrų, gautų nuotoliniu (OTA) pranešimu, išsaugojimas	125
Rankinis sinchronizacijos parametrų įvedimas	125
Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio	126
Ryšiai (menu 13)	126
Infraraudonųjų spindulių ryšys	126
GPRS	127
GPRS ryšys	127
GPRS modemo parametrai	128
Naršyklė (menu 14)	129
Pagrindiniai paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai	129
Telefono parengimas paslaugoms	130
Paslaugos parametrų, gautų nuotoliniu (OTA) pranešimu, išsaugojimas	130
Rankinis paslaugos parametrų įvedimas	131
Ryšio su paslauga užmezgimas	131
Paslaugos tinklalapių peržiūra	132
Telefono klavišų naudojimas naršant	133
Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant	133
Tiesioginis skambinimas	134
Ryšio su paslauga baigimas	134
Daugiarežimės naršyklės vaizdo parametrai	134

Slapukai	135
Žymos	135
Žymos priėmimas.....	136
Parsisiuntimas.....	136
Paslaugų dėžutė	137
Paslaugų dėžutės parametrai.....	137
Laikinoji atmintis.....	138
Naršyklės saugumas	138
Apsaugos modulis.....	138
Pažymos.....	139
Skaitmeninis parašas.....	140
Svarbūs (menu 15)	141
SIM funkcijos (menu 16)	142
7. Ryšio su asmeniniu kompiuteriu galimybės.....	143
Programa „PC Suite“	143
GPRS, HSCSD ir CSD.....	145
Duomenų perdavimo programų naudojimas	145
8. Informacija apie baterijas	146
Įkrovimas ir iškrovimas.....	146
PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS	148
PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ.....	150

JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Šių taisyklių nepaisymas gali sukelti pavojų ar prieštarauti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite mobiliojo telefono, kai naudojimasis juo yra draudžiamas arba kai tai gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami, rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai telefonai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaiškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai šį prietaisą jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite išsamias instrukcijas apie saugumą. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSARGINĖS KOPIJOS

Pasidarykite visos jūsų telefone esančios svarbios informacijos atsarginės kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veiktų. Paspauskite klavišą  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neleis.

■ APIE JŪSŲ PRIETAISĄ

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidis prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900, GSM 1800 ir GSM 1900 tinkluose. Dėl išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti tinklo paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, kurios yra vadinamos tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų teksto ženklų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: telefonų knyga, tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai, galerijoje patalpinti atvaizdai ir skambėjimo tonai, kalendorius, darbotvarkė, „Java“ žaidimai ir programos. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms tą pačią atmintį naudojančioms funkcijoms. Pavyzdžiui, daug atvaizdų, „Java“ programų ir kt. gali užimti visą atmintį. Bandant naudoti funkciją, kuri dalijasi bendrąja atmintimi su kitomis funkcijomis, jūsų prietaisas gali parodyti pranešimą apie tai, kad visa atmintis užimta. Tokiu atveju, prieš atlikdami kokius nors kitus veiksmus, ištrinkite iš bendrosios atminties dalį informacijos ir įrašų. Kai kurioms funkcijoms, pavyzdžiui, laikinajai atminčiai, žymoms ir saugumo pažymoms, be bendrosios atminties dar gali būti skirtas ir tam tikras atskiras atminties kiekis.

■ Priedai ir baterijos

Prieš išimdami bateriją, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Prieš naudodami bet kokį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Su šiuo prietaisu galima naudoti šiuos maitinimo šaltinius: ACP-12, ACP-8, ACP-7, LCH-9 ir LCH-12.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Kitokių rūšių priedų naudojimas gali panaikinti visus patvirtinimus ir garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Aprobuotų priedų teiraukitės savo pardavėjo. Kai atjungiате bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Reguliariai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.

Bendra informacija

■ Kreipties kodai

Apsaugos kodas (5–10 skaitmenų)

Apsaugos kodas padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite kodą, laikykite jį slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas. Kaip pakeisti kodą ir nustatyti, kad telefonas jo reikalauja, skaitykite skyriuje „[Apsaugos parametrai](#)“, 97 psl.

PIN ir PIN2 kodai (4–8 skaitmenų), modulio PIN ir neatmetamasis PIN kodas

- PIN kodas (asmeninis atpažinimo numeris) saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. Įprastai PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Nustatykite, kad kaskart įjungiant telefoną, jis reikautų įvesti PIN kodą, žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 97 psl.
- PIN2 kodas, kuris gali būti pateiktas su SIM kortele, reikalingas kai kurioms funkcijoms, pvz., apmokėjimo vienetų skaitikliams.
- Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš apsaugos modulio gauti. Žr. „[Apsaugos modulis](#)“, 138 psl. Modulio PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

- Parašo PIN kodas reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 140 psl. Neatmetamasis PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele, jeigu joje yra apsaugos modulis.

Jei tris kartus paeiliui įrašysite neteisingą PIN kodą, telefone gali pasirodyti pranešimas *SIM užblokuota* arba *PIN kodas užblokuotas* ir prašymas įvesti PUK kodą.

PUK ir PUK2 kodai (8 skaitmenų)

PUK (asmeninis atrakinimo kodas) kodas reikalingas užblokuotam PIN kodui pakeisti. PUK2 kodas reikalingas užblokuotam PIN2 kodui pakeisti.

Jei kodai nėra pateikti su SIM kortele, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų)

Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant funkciją *Skambučių draudimas* (žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 97 psl.). Šį slaptažodį jums turėtų pranešti paslaugų teikėjas.

Piniginės kodas (4–10 skaitmenų)

Piniginės kodas reikalingas norint naudotis piniginės paslaugomis. Jeigu keletą kartų įrašote neteisingą piniginės kodą, piniginės programa užblokuojama penkioms minutėms. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „[Piniginė](#)“, 120 psl.

Telefono funkcijų apžvalga

Jūsų telefone yra daug kasdien reikalingų funkcijų, tokių kaip kalendorius, laikrodis, žadintuvas, kamera, radijas ir kt.

■ Kamera

Jūsų telefone yra vidinė kamera, kuria galite fotografuoti. Kaip siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu (MMS), skaitykite skyrelyje „[Daugiaformačiai pranešimai](#)“, 61 psl., taip pat žr. skyrelį „[Kamera \(meniu 7\)](#)“, 101 psl. Nuotraukas taip pat galite naudoti kaip fono paveikslėlį telefonui veikiant laukimo režimu arba kaip vaizdėlius programoje *Adresų knyga*.

Savo nuotraukas galite išsaugoti suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programa „PC Suite“.

■ Daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS)

Telefonas gali siųsti ir priimti daugiaformačius pranešimus, kuriuos sudaro tekstas, garsas ir paveikslėlis. Išsaugodami ir panaudodami paveikslėlius bei skambėjimo tonus, galite pajavrinti savo telefoną. Žr. „[Daugiaformačiai pranešimai](#)“, 61 psl.

■ Polifoninis garsas (MIDI)

Polifoninę melodiją sudaro keli garsai, skambantys tuo pačiu metu. Jūsų telefone yra daugiau kaip 40 įvairių instrumentų duomenys, tačiau vienu metu telefonas gali atkurti tik kelių instrumentų melodiją. Polifoninės melodijas galima naudoti, pavyzdžiui, kaip skambėjimo tonus arba pranešimo tonus. Telefone įdiegtas formatas „Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI)“.

Polifoninius skambėjimo tonus galite gauti daugiaformačiais pranešimais (žr. „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 64 psl.), parsisiųsti per galerijos meniu (žr. „[Galerija \(menu 8\)](#)“, 103 psl.) arba per programą „PC suite“ (žr. „[Programa „PC Suite“](#)“, 143 psl.).

■ „Java™“ programos

Jūsų telefonas gali vykdyti „Java 2 Micro Edition“, „J2ME™“ programas. Jame įdiegtos kelios „Java™“ programos ir žaidimai, specialiai skirti mobiliems telefonams. Į savo telefoną galite parsisiųsti naujų programų ir žaidimų (žr. „[Programos \(menu 11\)](#)“, 113 psl.).

■ Bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS)

GPRS technologija yra tinklo paslauga, kuri leidžia siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP), naudojant mobiliuosius telefonus. GPRS yra duomenų nešmena, leidžianti belaidžiu būdu kreiptis į tokius duomenų tinklus kaip internetas. GPRS protokolą gali naudoti šios programos: MMS ir SMS (trumpų) pranešimų programos, naršyklė, „Java“ programų parsisiuntimo programos ir kompiuterinio ryšio programos (pavyzdžiui, internetas ir el. paštas).

Telefonas vienu metu gali užmegzti tris GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite priimti daugiaformačius pranešimus, naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui jungti į internetą ir kaip naršyklę.

Prieš naudodamiesi GPRS technologija

- Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis GPRS paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
- Išsaugokite kiekvienos programos, kuriai reikalingas GPRS ryšys, ryšio parametrus.

Žr. „[Telefono parengimas paslaugoms](#)“, 130 psl., „[Pranešimų parametrai](#)“, 68 psl., ir „[GPRS](#)“, 127 psl.

GPRS ir programų naudojimo kainos

Norėdami gauti daugiau informacijos apie kainas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

■ Parametrų siuntimo nuotoliniu pranešimu (OTA) paslauga

Kad galėtumėte naudotis MMS, GPRS ir kitomis belaidėmis paslaugomis, savo telefone turite nustatyti teisingus parametrus. Parametrus galite gauti tiesiai į telefoną OTA (nuotolinio) pranešimo forma. Tada juos reikės išsaugoti telefone. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo arba artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo.

1. Telefonas

■ Klavišai ir jungtys

1. Įjungimo klavišas ①


Įjungia ir išjungia telefoną.

Paspaudus įjungimo klavišą, kai yra užrakinta klaviatūra, maždaug 15 sekundžių įsijungia ekrano apšvietimas.

2. Garso reguliavimo klavišai


Šiais klavišais galima reguliuoti ausinės, garsiakalbio arba laisvų rankų įrangos su mikrofonu (kai prijungta prie telefono) garsą.

3. 4 krypčių slinkties klavišai



Naudojant šiuos klavišus, pavyzdžiui, galima peržiūrėti adresatus, meniu, parametrus, kalendoriaus įrašus arba rašant tekstą perkelti žymeklį.


4. Pasirinkimo klavišai ir

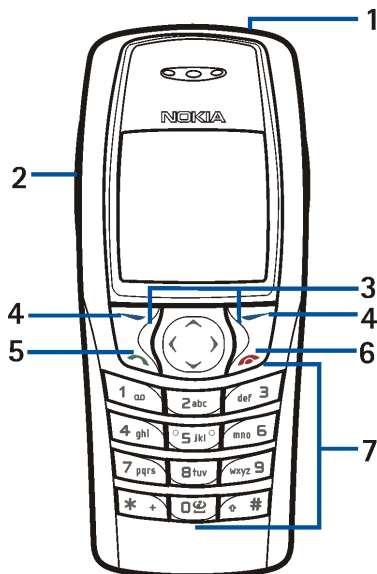


Klavišų funkcijos priklauso nuo virš jų rodomų tekstų. Žr. „[Laukimo režimas](#)“, 24 psl.

5.  renka telefono numerį ir atsiliepia į skambutį. Įjungus laukimo režimą ir paspaudus šį klavišą, parodomas paskutinių numerių, kuriais buvo skambinta, sąrašas.
6.  baigia aktyvų skambutį. **Išjungia bet kokią funkciją.**
7.  –  įveda skaičius ir raides.
 ir  naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

1. Jungtis įkrovikliui
2. „Pop-Port™“ jungtis skirta, pavyzdžiui, laisvų rankų įrangai su mikrofonu ir duomenų kabeliams.
3. Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas

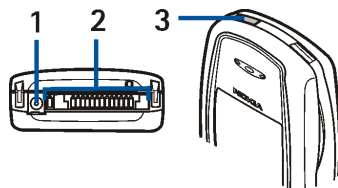

4. Kameros lęšis galiniame telefono dangtelyje.

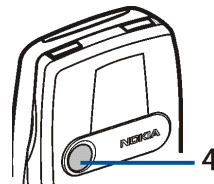

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti neįvedus jokių ženklų, vadinamas laukimo režimu.

1. Tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis, rodantis korinio ryšio tinklą, kuriame yra naudojamas telefonas.
2. Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juostelė aukštesnė, tuo signalas stipresnis.
3. Rodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.
4. Kairysis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra **Meniu**.
5. Dešinysis pasirinkimo klavišas telefonui veikiant laukimo režimu yra arba **Adr. kn.**, arba **Svarbūs**, arba operatoriaus nustatyta funkcija. Jei paspausite dešinįjį pasirinkimo klavišą, kai virš jo rodoma:
 - **Adr. kn.**, galėsite atidaryti meniu *Adresų knyga*;
 - operatoriaus nustatyta funkcija, galėsite atidaryti operatoriaus tinklalapį;
 - **Svarbūs**, galėsite pažymėti ir pasirinkti norimą funkciją. Kaip įtraukti funkcijas į asmeninį nuorodų sąrašą, skaitykite skyrelyje „**Asmeninės nuorodos**“, 85 psl. Kai kurias funkcijas galite įjungti pasirinkdami meniu *Svarbūs* (žr. „**Svarbūs (menu 15)**“, 141 psl.).

Ekranu užsklanda

Jei kurį laiką nenaudojama nė viena laukimo režimu veikiančio telefono funkcija, automatiškai įjungžiama ekranu užsklanda. Žr. „[Ekranu užsklanda](#)“, 94 psl.

Norėdami išjungti ekranu užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą.

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis, kai įsijungia laukimo režimas. Žr. „[Fono paveikslėlis](#)“, 92 psl.

Svarbiausi simboliai rodomi telefonui veikiant laukimo režimu



Gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. „[SMS pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas](#)“, 56 psl.



Gavote vieną ar keletą daugiaformačių pranešimų. Žr. „[Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas](#)“, 64 psl.



Telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „[Klaviatūros užraktas \(klaviatūros apsauga\)](#)“, 33 psl.



Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Be garso* ir parametro *Pranešimo priėmimo tonas* reikšmė *Be garso*. Žr. „[Tonų parametrai](#)“, 95 psl.



Žadintuvas yra *įjungtas*. Žr. „[Žadintuvas](#)“, 106 psl.

-  Veikia atgalinės atskaitos laikmatis. Žr. „[Atgalinės atskaitos laikmatis](#)“, 117 psl.
-  Chronometras skaičiuoja laiką fone. Žr. „[Chronometras](#)“, 118 psl.
-  Jei pasirinkamas *Nuolatinis* GPRS ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, atitinkamas simbolis rodomas ekrano viršuje, kairėje pusėje. Žr. „[GPRS ryšys](#)“, 127 psl.
-  Kai užmezgamas GPRS ryšys, viršutinėje kairėje ekrano dalyje rodomas atitinkamas simbolis. Žr. „[GPRS ryšys](#)“, 127 psl., ir „[Paslaugos tinklalapių peržiūra](#)“, 132 psl.
-  GPRS ryšys sustabdomas (užlaikomas), pavyzdžiui, kai GPRS komutuojamo ryšio metu skambinama į arba iš telefono. Simbolis rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.
-  Infraraudonųjų spindulių ryšio simbolis (žr. „[Infraraudonųjų spindulių ryšys](#)“, 126 psl.).
-  Visi jūsų skambučiai nukreipiami kitu numeriu (*Peradresuoti visus balso skambučius*). Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – , o antrosios – . Žr. „[Skambučių peradresavimas](#)“, 87 psl.
- 1 arba 2**
Jei turite dvi telefono linijas, šis simbolis rodo pasirinktą telefono liniją. Žr. „[Linija skambučiams iš šio telefono](#)“, 89 psl.

- 🔊) Įjungtas garsiakalbis (žr. „[Ryšio metu veikiančios funkcijos](#)“, 40 psl.).
- 📶) Galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaros vartotojų grupės. Žr. „[Apsaugos parametrai](#)“, 97 psl.
- 🕒) Pasirinkta laikina aplinka. Žr. „[Aplinka \(meniu 4\)](#)“, 84 psl.

🔊, 📶, 🕒 arba 🔊)

Prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu, kito tipo laisvų rankų įranga, indukcinio ryšio įranga arba muzikinis įkroviklis.


Kaip nustatyti, kad laukimo režimu veikiantis telefonas rodytų laiką ir datą, skaitykite skyrelyje „[Laikrodis](#)“, 86 psl., ir „[Data](#)“, 87 psl.

■ Laisvų rankų įranga su mikrofonu




Perspėjimas: naudodami stereofoninę laisvų rankų įrangą su mikrofonu, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite stereofoninės laisvų rankų įrangos su mikrofonu, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidą prijunkite prie „Pop-Port“ jungties taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

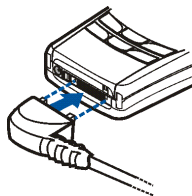


Stereofoninę laisvų rankų įrangą su mikrofonu HDS-3 galite nešioti taip, kaip parodyta paveikslėlyje.

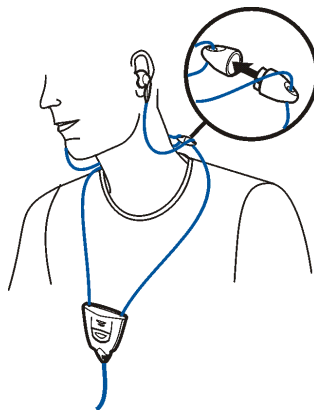

■ Riešo virvutės tvirtinimas

Įverkite virvutę taip, kaip parodyta paveikslėlyje, ir užveržkite.

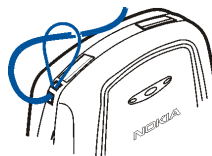

2. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


Visas SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai. SIM kortelių bei informacijos dėl naudojimosi SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės tiekėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

SIM kortelę ir jos gnybtus lengva pažeisti subraižant arba sulenkiant, todėl ją įdėdami ar išimdami elkitės atsargiai.


Prieš įdėdami SIM kortelę, pirma pasirūpinkite, kad telefonas būtų išjungtas ir atjungtas nuo bet kokio priedo, tada nuimkite bateriją.

1. Telefono galinio dangtelio nuėmimas:



Atsukę galinę telefono sienelę į save, pastumkite galinio dangtelio atleidimo mygtuką (1) ir nuimkite telefono dangtelį (2).

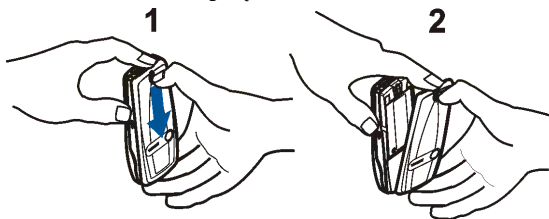


2. Nuimkite bateriją keldami ją nuo pirštui skirtos angos (3).

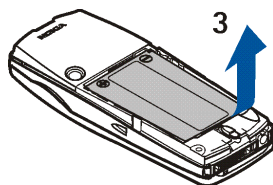


3. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, stumkite jį atgal (4) ir keldami atidarykite (5).

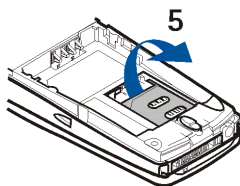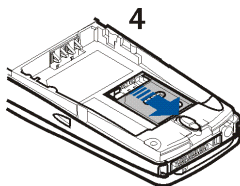


4. Įdėkite SIM kortelę į laikiklį (6). Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai, ar auksiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią.

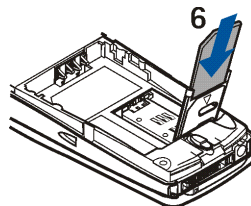

5. Uždarykite SIM kortelės laikiklį (7) ir stumkite pirmyn, kol užsifiksuos (8).

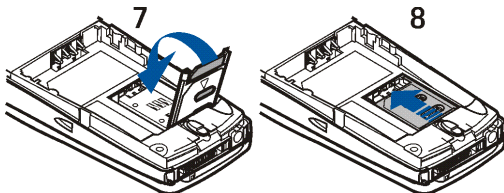


6. Įdėkite bateriją (9).

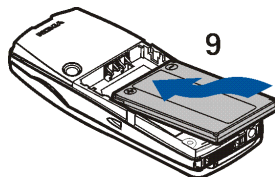

7. Galinio dangtelio uždėjimas.

Pirma įdėkite viršutinį galinio dangtelio kraštą į auselę telefono viršuje (10). Nukreipkite galinį dangtelį į skląstelius, esančius abiejuose telefono šonuose ir spustelėkite dangtelį, kad jis užsifiksuotų teisingoje padėtyje (11).

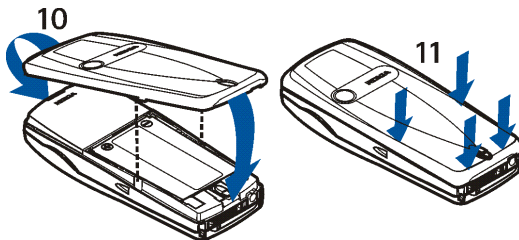


■ Baterijos įkrovimas

1. Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.
2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą.

Jei telefonas įjungtas, trumpai parodomas pranešimas *Baterija kraunasi*. Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius, arba bus galima skambinti.

Kai įkroviklis yra prijungtas, galite naudotis telefonu.


Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, baterija BLD-3 įkrovikliu ACP-12 įkraunama maždaug per valandą ir 30 min., kai telefone įjungtas laukimo režimas.

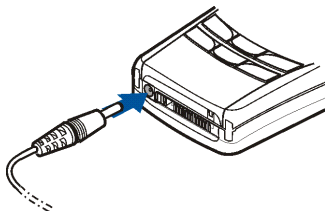

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką ①.

Jeigu telefonas rodo *Įdėkite SIM kortelę* netgi tuomet, kai SIM kortelė yra įdėta teisingai, arba rodo *Netinkama SIM kortelė*, kreipkitės į savo tinklo operatorių ar paslaugos teikėją. Jūsų telefone negali veikti 5 voltų SIM kortelės, todėl gali tecti pakeisti kortelę.

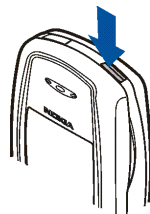

- Jei prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. *PIN kodo reikalavimas* skyriuje „Apsaugos parametrai“, 97 psl., ir „Kreipties kodai“, 17 psl.

- Jei prašoma įvesti apsaugos kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės *****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 17 psl.

Jūsų prietaise yra vidinė antena.



Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai prietaisas įjungtas, be reikalo nelieskite jo antenos. Liečiant anteną, gali pablogėti ryšio kokybė ir prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai. Prietaiso antena veiks geriau ir jo baterija išsikraus lėčiau, jei naudodami prietaisą neliesite jo antenos srities.



■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Galite užrakinti klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų, pavyzdžiui, kai telefonas yra jūsų rankinėje.

- **Klaviatūros užrakinimas**

Kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu** ir  per 1,5 sekundės.

- **Klaviatūros atrakinimas**


Paspauskite **Atrakinti** ir  per 1,5 sekundės.

Norėdami atsiliiepti, kai įjungta klaviatūros apsauga, paspauskite . Ryšio metu telefonu galima naudotis įprastai. Kai baigiate arba atsisakote skambučio, klaviatūra užrakinama automatiškai.

Apie automatinį klaviatūros užrakinimą skaitykite skyriuje „[Automatinė klaviatūros apsauga](#)“, 91 psl.

Apie klaviatūros užrakinimą ryšio metu skaitykite skyriuje „[Ryšio metu veikiančios funkcijos](#)“, 40 psl.

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

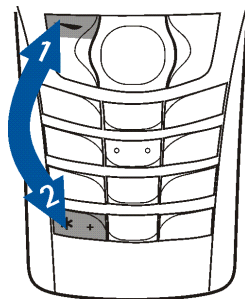


■ Dangtelių keitimas




Pastaba: prieš nuimdami dangtelį, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio ar bet kurio kito prietaiso. Keisdami dangtelius stenkitės neliesti elektroninių detalių. Prietaisą visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.

1. Nuimkite telefono galinį dangtelį. Žr. 1 veiksmą skyrelyje „[SIM kortelės ir baterijos įdėjimas](#)“, 29 psl.


2. Norėdami nuimti priekinį dangtelį, nestipriai ištraukite skląstelį, esantį priekinio dangtelio viršuje, iš atitinkamos auselės (1), esančios telefone, ir nuimkite dangtelį, pradėdami nuo viršutinės dalies.

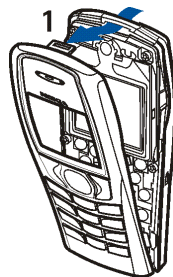

3. Įdėkite klaviatūros matricą į naują priekinį dangtelį (2).

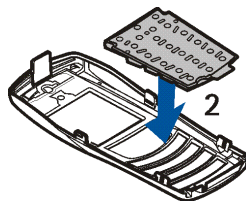

4. Norėdami uždėti priekinį dangtelį, pirma įstatykite skląstelius, esančius apatinėje dangtelio dalyje, į atitinkamas ausėles telefone (3), tada nestipriai stumtelėkite skląstelį, esantį dangtelio viršuje, į atitinkamą auselę (4), esančią telefono viršutinėje dalyje. Įspauskite dangtelį į teisingą padėtį.

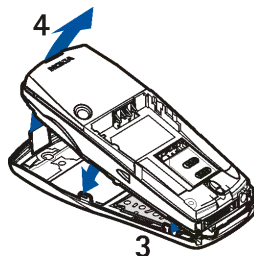

5. Uždėkite telefono galinį dangtelį. Žr. 7 veiksmą skyrelyje „SIM kortelės ir baterijos įdėjimas“, 29 psl.

3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas

1. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei parašote neteisingą ženklą, ištrinkite jį, paspausdami **Ištrinti**.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite , kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

2. Paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.
3. Paspauskite , norėdami baigti ryšį arba atsisakyti skambinimo.

Taip pat žr. „**Ryšio metu veikiančios funkcijos**“, 40 psl.

Skambinimas iš adresų knygos

- Kaip surasti vardą (telefono numerį), kurį išsaugojote programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „**Vardo paieška adresų knygoje**“, 78 psl. Paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.

Paskutinio numerio perrinkimas

- Telefonui veikiant laukimo režimu, vieną kartą paspauskite , ir pamatysite sąrašą 20 numerių, kuriais vėliausiai skambinote arba bandėte skambinti. Pažymėkite norimą telefono numerį ar vardą ir paspauskite , kad surinktumėte tą numerį.

Balso pašto dėžutės tikrinimas

- Kai įjungtas laukimo režimas, palaikykite paspaudę  arba paspauskite  ir .

Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**.
Taip pat žr. „**Balso pranešimai**“, 68 psl.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Kad galėtumėte greitai surinkti numerį, susiekite telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo  iki  (žr. „**Greitasis numerio rinkimas**“, 82 psl.). Skambinkite tuo numeriu kuriuo nors iš šių būdų:

- Paspauskite norimą greitojo rinkimo klavišą ir .
- Jei įjungtas **Greitasis rinkimas**, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas. Žr. „**Greitasis rinkimas**“, 89 psl.

■ Atsiliepimas į skambutį arba jo atsisakymas

Kai norite atsiliepti, paspauskite ; kai norite baigti ryšį, paspauskite .
Paspauskite , kai nenorite atsiliepti į skambutį.

Kai paspaudžiate **Tyliai**, išjungiamas tik skambėjimo tonas. Tuomet arba atsiliepkite, arba atsisakykite skambučio.

Jei prie telefono prijungta suderinama laisvų rankų įranga su mikrofonu ir su specialiu klavišu, atsiliepti ir baigti ryšį galite paspausdami tą klavišą.



Patarimas: jei funkcija *Peradresuoti, kai užimta* yra įjungta skambučiams peradresuoti (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsisakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. „*Skambučių peradresavimas*“, 87 psl.

Kai kas nors jums skambina, telefono ekrane rodomas skambinančiojo asmens vardas, telefono numeris, pranešimas *Nežinomas numeris* arba *Skambina*. Jeigu programoje *Adresų knyga* surandamas daugiau nei vienas vardas, su kuriuo susieto numerio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa, ekrane bus rodomas tik telefono numeris (jei perduodamas). Jeigu jums skambina iš numerio, kurio (taip pat ir susijusio vardo) neišsaugojote programoje *Adresų knyga* ir kurio paskutiniai septyni skaitmenys sutampa su kokio nors kito adresų knygoje išsaugoto numerio septyniais paskutiniais skaitmenimis, ekrane galite pamatyti neteisingą skambinančio asmens vardą.

Skambučio laukimas

Norėdami atsiliiepti į laukiantį skambutį, aktyvaus ryšio metu paspauskite  (tinklo paslauga). Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami baigti ryšį, paspauskite .

Apie funkcijos *Skambučio laukimas* įjungimą skaitykite skyrelyje „*Skambučio laukimas*“, 89 psl.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar tam tikra funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Norėdami ryšio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, paspauskite **Funkcijos**:

- *Išjungti mikrofoną* arba *Ijungti mikrofoną*, *Baigti skambutį*, *Baigti visus skmb.*, *Adresų knyga*, *Meniu* ir *Užlaikyti* arba *Tęsti užlaikytą*, *Naujas skambutis*, *Asmeniškai*, *Atsiliepti* ir *Atmesti*.
- *Konferencija*. Pasirinkę šią funkciją, galite užmegzti konferencinį pokalbį, kuriame gali dalyvauti šeši žmonės, įskaitant jus. Ryšio metu paskambinkite naujam dalyviui (*Naujas skambutis*). Pirmasis ryšys užlaikomas. Kai kas nors atsiliepia į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį pokalbį, pasirinkdami *Konferencija*. Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite *Asmeniškai* ir norimą dalyvį. Norėdami vėl įsijungti į konferencinį pokalbį po asmeninio pokalbio, pasirinkite *Konferencija*.
- *Užrakinti klav.* Pasirinkę šią funkciją, galite įjungti klaviatūros užraktą.
- *Siųsti DTMF*. Pasirinkę šią funkciją, galite siųsti DTMF (dvitonių daugiadažnių) tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius arba banko sąskaitų numerius. DTMF sistema naudojama visuose klavišiniuose toniniuose telefonuose. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, galite įrašyti laukimo ženklą „w“ arba pauzės ženklą „p“, pakartotinai spausdami .

- **Sukeisti skamb.** Pasirinkę šią funkciją, galite sukeisti vietomis aktyvų ryšį ir užlaikytą ryšį. Pasirinkę funkciją **Aktyvų su užlaik.**, galite sujungti užlaikytą ryšį su aktyviu ryšiu ir išjungti iš naujo ryšio savo telefoną.
- **Garsiakalbis.** Kai pasirenkate šią funkciją, ryšio metu naudojamas telefono garsiakalbis. Kai įjungtas garsiakalbis, nelaikykite telefono prie ausies. Norėdami įjungti arba išjungti garsiakalbį, atitinkamai pasirinkite **Garsiakalbis** ir **Ragelis** arba paspauskite **Garsiak.** ir **Ragelis**. Telefono garsiakalbis automatiškai išjungiamas, kai baigiate aktyvų ryšį, bandymą kam nors prisiskambinti arba kai prie telefono prijungiate laisvų rankų įrangą.

Jeigu prie telefono prijungėte suderinamą laisvų rankų įrangą, funkcijų sąrašą vietoje **Ragelis** rodoma **L. rankų įranga** arba **Ausinė-mikrof.**, o vietoje pasirinkimo klavišo funkcijos **Ragelis** rodoma **L. rank. jr.** arba **Aus.-mikr.**



Perspėjimas: nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Apie radijo klausymą per telefono garsiakalbį skaitykite skyrelyje „**Radijo naudojimas**“, 100 psl.

4. Teksto rašymas

Tekstą įvesti (pavyzdžiui, kai rašote pranešimus) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Kai rašote tekstą, nuspėjamąjį metodą ekrano viršuje, kairėje pusėje, žymi simbolis , o tradicinį — . Raidės skyrių rodo simboliai **abc**, **abc** arba **ABC** šalia teksto įvedimo būdo simbolio. Didžiąsias į mažąsias raides arba atvirkščiai galite pakeisti paspausdami . Skaičių režimą rodo **123**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę .

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas

Rašydami tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Žodynas**.

- Norėdami įjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, žodyno parametrų sąrašę pasirinkite norimą kalbą. Nuspėjamoju būdu tekstą galima įvesti tik tomis kalbomis, kurios yra sąrašę.
- Jei norite vėl įjungti tradicinį teksto įvedimo būdą, pasirinkite **Išjungti žodyną**.



Patarimas: jei norite greitai įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, kai rašote tekstą, du kartus paspauskite  arba palaikykite paspaudę **Funkcijos**.

■ Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo naudojimas

Vienu klavišo paspaudimu galite įvesti bet kokią raidę. Taikant šį teksto įvedimo būdą, naudojamas vidinis žodynas, į kurį taip pat galite įrašyti naujus žodžius.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **[2 abc]** – **[wxyz 9]**. Kad įrašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite spausti po vieną kartą. Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.



Pavyzdys: norėdami parašyti **Nokia**, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, paspauskite **[mno 6]**, **[mno 6]**, **[5 ikl 0]**, **[4 ghi]** ir **[2 abc]**.

Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Išsamiau apie teksto rašymą aprašyta skyrelyje „[Teksto rašymo patarimai](#)“, 44 psl.

2. Jei baigėte rašyti žodį ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį įterpdami tarpą klavišu **[00]** arba paspausdami slinkties klavišą. Kai paspaudžiate slinkties klavišą, perkeliamas žymeklis.

Jei žodis neteisingas,

keletą kartų paspauskite **[* +]** arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atitikmenys**. Kai atsiras norimas žodis, patvirtinkite jį.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite žodį įtraukti į žodyną, paspauskite **Paraidžiui**, parašykite žodį (naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas) ir paspauskite **Išsaugoti**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmąją žodžio dalį ir patvirtinkite ją paspausdami . Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite žodį.

■ Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas

Paspauskite skaičiaus klavišą ( — ) keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas. Ne visi skaičiaus klavišų įvedami rašmenys yra nurodyti ant to klavišo. Galimi rašmenys priklauso nuo meniu *Kalba* pasirinktos kalbos (žr. „*Kalba*“, 90 psl.).

Norėdami parašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

- Jei kita norima raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir toji, kuri buvo įvesta paskutinė, palaukite, kol pasirodys žymeklis, arba paspauskite slinkties klavišą ir rašykite raidę.
- Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu .

Išsamiau apie teksto rašymą aprašyta skyrelyje „*Teksto rašymo patarimai*“, 44 psl.

■ Teksto rašymo patarimai

Rašydami tekstą taip pat galite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Jei norite kelti žymeklį kairėn, dešinėn, žemyn arba aukštyn, spauskite atitinkamą slinkties klavišo dalį: , ,  arba .

- Norėdami ištrinti žymeklio kairėje esantį rašmenį, paspauskite **Ištrinti**. Jei tekstą norite ištrinti greičiau, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.
Jei norite iškart ištrinti visą tekstą, kai rašote pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Ištrinti tekstą**.
- Jei norite įterpti žodį, kai naudojamas nuspėjamas tekstas įvedimo būdas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Įterpti žodį**. Parašykite žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu ir paspauskite **Išsaugoti**. Žodis taip pat įtraukiamas į žodyną.
- Norėdami parašyti specialųjį ženklą, kai įjungtas tradicinis teksto įvedimo būdas, paspauskite , o kai įjungtas nuspėjamas tekstas įvedimo būdas, palaikykite paspaudę  arba paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Įterpti simbolį**.
Ženklą galite pažymėti, spausdami bet kurią slinkties klavišo rodyklę. Norėdami pasirinkti ženklą, spauskite **Naudoti**.
Ženklą taip pat galite pažymėti, spausdami , ,  arba , ir pasirinkti, spausdami .

Rašant tekstinius pranešimus, galima naudoti šias funkcijas:

- Norėdami parašyti telefono numerį, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Įterpti skaičių**. Parašykite telefono numerį arba suraskite jį programoje **Adresų knyga** ir paspauskite **Gera**.
- Norėdami įterpti vardą iš programos **Adresų knyga**, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Įterpti adresatą**. Norėdami įterpti telefono numerį arba tekstinę pastabą, susietą su vardu, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Žūrėti informaciją**.

5. Meniu naudojimas

Telefone yra daug funkcijų, kurios sugrupuotos į meniu. Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**. Žr. „Paaiškinimo įjungimas“, 92 psl.

■ Meniu funkcijos atidarymas

leškant sąrašę

1. Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**.
2. Peržiūrėkite meniu, naudodami slinkties klavišo dalį  arba  (arba bet kurią slinkties klavišo dalį, kai rodomas programų tinklėlis), tada pasirinkite, pavyzdžiui, *Parametrai*, paspausdami **Rinktis**. Apie meniu vaizdo perjungimą skaitykite skyrelyje „*Meniu vaizdas*“, 93 psl.
3. Jei meniu turi žemesnio lygmens meniu, pasirinkite norimą iš pastarųjų, pavyzdžiui, *Skambinimo funkcijos*.
4. Jeigu pasirinktas žemesnio lygmens meniu turi daugiau žemesnio lygmens meniu, pakartokite 3 veiksmą. Pasirinkite kitą žemesnio lygmens meniu, pavyzdžiui, *Atsiliepiamas bet kurio klavišu*.
5. Pasirinkite norimą reikšmę.
6. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti**.

Trumpuoju metodu

Meniu, žemesnio lygmens meniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl kai kuriuos iš jų galite greitai atidaryti, naudodamiesi greito atidarymo numeriu.

Norėdami atidaryti meniu, paspauskite **Meniu**. Greitai (per dvi sekundes) įrašykite meniu funkcijos, kurią norite atidaryti, numerį. Norėdami atidaryti 1 (pirmojo) meniu funkcijas, paspauskite **Meniu**,  ir . Tada surinkite likusius norimo meniu numerio skaitmenis.

Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu, paspauskite **Uždaryti**.

■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai

1. Tekst. pranešimai
2. Dgfrm. pranešimai
3. Dialogas
4. Balso pranešimai
5. Naujienos
6. Pran. parametrai
7. Pasl. komandos



2. Ryšių duom.

1. Praleisti skambučiai
2. Priimti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių skamb. sąrašus
5. Skambučių trukmė
6. Skambučių kaina
7. GPRS duomenų skaitiklis
8. GPRS ryšio laikmatis



3. Adresų knyga

1. Ieškoti
2. Naujas adresatas
3. Ištrinti
4. Kopijuoti



- 5. Parametrai
- 6. Gr. rink. numeriai
- 7. Inform. numeriai¹
- 8. Paslaugų Nr. ¹
- 9. Mano numeriai²
- 10. Skambintojų gr.²

4. Aplinka

- 1. Įprastinė
- 2. Begarsė
- 3. Susirinkimo
- 4. Gatvės
- 5. Praneš. gaviklio



5. Parametrai

- 1. Asmeninės nuorodos
- 2. Laiko ir datos parametrai
- 3. Skambinimo funkcijos
- 4. Telefono parametrai
- 5. Vaizdo parametrai
- 6. Tonų parametrai



-
- 1. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Norėdami sužinoti, ar ši funkcija veikia, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.
 - 2. Jeigu viena ar abi funkcijos „Informaciniai numeriai“ ir „Paslaugų numeriai“ neveikia, atitinkamai pasikeičia šio meniu numeris.

7. Telefono priedų parametrai¹
8. Apsaugos parametrai
9. Atkurti gamyklos parametrus

6. Radijas



7. Kamera

1. Stand. nuotrauka
2. Portretas
3. Naktinis režimas
4. Kameros laikmatis
5. Parametrai



8. Galerija

1. Žr. katalogus
2. Naujas katalogas
3. Trinti katalogą
4. Pervadinti katal.
5. Galerija parsisiunt.



9. Tvarkyklė

1. Žadintuvas
2. Kalendorius
3. Darbotvarkė



1. Šis meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie telefonui tinkamo priedo.

10. Žaidimai

1. Rinktis žaidimą
2. Žaidimai parsis.
3. Atmintis
4. Parametrai



11. Programos

1. Rinktis programą
2. Programos parsis.
3. Atmintis



12. Kitos

1. Skaičiuoklė
2. Atgalinės atsk. laikmatis
3. Chronometras
4. Piniginė
5. Sinchronizuoti



13. Ryšiai

1. IR ryšys
2. GPRS



14. Naršyklė

1. Pradinis tinklalapis
2. Žymos
3. Parsis. nuorodos
4. Paslaugų dėžutė



- 5. Parametrai
- 6. Į tinklalapį
- 7. Trinti laik. atmintį

15.Svarbūs

16.SIM funkcijos¹



-
1. Rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys gali priklausyti nuo SIM kortelės.

6. Meniu funkcijos

■ Pranešimai (menu 1)



Galite skaityti, rašyti, siųsti ir išsaugoti tekstinius bei daugiaformačius pranešimus, taip pat elektroninius laiškus. Visi pranešimai suskirstomi į katalogus.

Prieš siųsdami bet kokį tekstinį, grafinį pranešimą arba el. laišką, turite išsaugoti savo pranešimų centro numerį (žr. „[Pranešimų parametrai](#)“, 68 psl.).



Svarbu žinoti: el. laiškai ir daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti virusų ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui. Neatidarykite priedo, jei nesate įsitikinę siuntėjo patikimumu.



Pastaba: kai siunčiate pranešimus, jūsų prietaiso ekrane gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas išsiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų prietaisas išsiuntė pranešimą jūsų prietaise užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

Tekstiniai pranešimai (SMS)

SMS (trumpų pranešimų paslaugos) dėka telefonas gali siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Nuo pranešimo skaidymo į kelias dalis gali priklausyti pranešimo siuntimo kaina. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Taip pat galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus su paveikslėliais.

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius už įprastus 160 ženklų tekstinius pranešimus. Jeigu jūsų pranešimą sudaro daugiau nei 160 ženklų, jis bus išskaidytas ir išsiųstas dviem ar daugiau pranešimų.

Kelių dalių pranešimo galimų ženklų skaičius ir einamosios dalies numeris rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje (pavyzdžiui, 120/2).

Turėkite galvoje, kad specialieji (unikodiniai) rašmenys, pavyzdžiui, è, ä, ï, ð, iš tikrųjų užima daugiau vietos nei paprastieji rašmenys.



Pastaba: grafinių pranešimų funkciją galima naudoti, jei tokią paslaugą teikia tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie prietaisai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Tekst. pranešimai ir Kurti pranešimą*.



Patarimas: norėdami greitai pradėti rašyti pranešimus, paspauskite  telefonui veikiant laukimo režimu.

2. Parašykite pranešimą. Žr. „**Teksto rašymas**“, 42 psl. Apie frazės ar paveikslėlio įterpimą į pranešimą skaitykite skyrelyje „**Formos**“, 59 psl. Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
4. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį programoje *Adresų knyga*. Po to paspauskite **Gerai**.

Pranešimo siuntimo funkcijos

Parašę pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siuntimo funkcijos*.

- Jei norite pranešimą nusiųsti keliems gavėjams, pasirinkite *Keletui gavėjų*. Išsiuntę pranešimą visiems gavėjams, paspauskite **Atlikta**.
- Norėdami siųsti pranešimą gavėjams, įtrauktiems į specialų sąrašą, pasirinkite *Pagal sąrašą*.

Kaip sukurti gavėjų sąrašą, skaitykite skyrelyje „*Gavėjų sąrašai*“, 58 psl.

- Jei norite siųsti pranešimą tam tikru būdu, pasirinkite *Siuntimo būdas* ir norimą pranešimo siuntimo būdą.

Apie pranešimų siuntimo būdų nustatymą skaitykite skyrelyje „*Pranešimų parametrai*“, 68 psl.

Elektroninio laiško rašymas ir siuntimas

Norėdami siųsti elektroninį laišką SMS pranešimo forma, turite nustatyti atitinkamus el. pašto siuntimo parametrus (žr. „*Pranešimų parametrai*“, 68 psl.). Apie galimybę užsisakyti el. pašto paslaugą teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Kaip išsaugoti el. pašto adresą programoje *Adresų knyga*, skaitykite skyrelyje „*Keleto numerių ir tekstinių duomenų išsaugojimas su kiekvienu vardu*“, 77 psl.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Tekst. pranešimai* ir *Kurti el. laišką*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **Gerai**.
3. Jei norite, galite įrašyti el. laiško temą – tada paspauskite **Gerai**.

4. Parašykite el. laišką. Žr. „**Teksto rašymas**“, 42 psl. Galimų rašmenų skaičius rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje. Į bendrą rašmenų skaičių taip pat įskaitomas el. pašto adresas ir tema.
Taip pat žr. „**Frazės įterpimas į pranešimą arba elektroninį laišką**“, 60 psl. Paveikslėlių įterpti negalima.
5. Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti el. laišką*. Jei neišsaugojote el. pašto siuntimo parametrų, telefonas prašo įvesti el. pašto serverio numerį.
Norėdami išsiųsti el. laišką, paspauskite **Gerei**.

SMS pranešimo ar elektroninio laiško skaitymas ir atsakymas

Jei gavote pranešimą arba elektroninį laišką, ekrane pasirodo simbolis , tekstas *Gauti pranešimai* ir naujų pranešimų (ar el. laiškų) skaičius skliaustuose.

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa pranešimų atmintis užimta. Norėdami priimti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus iš katalogo *Gautieji*.

Tekstinių pranešimų funkcija naudoja bendrąją atmintį (žr. „**Bendroji atmintis**“, 15 psl.).

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami peržiūrėti naują pranešimą (ar el. laišką), arba paspauskite **Uždaryti**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas:

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Jei gavote daugiau kaip vieną pranešimą, pasirinkite tą, kurį norite skaityti. Neperskaitytą pranešimą žymi simbolis .
3. Skaitydami ar žiūrėdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**.
Galite pasirinkti atitinkamą funkciją, kai norite, pavyzdžiui, ištrinti, persiųsti ar redaguoti pranešimą kaip tekstinį pranešimą arba kaip elektroninį laišką, taip pat pervardyti skaitomą pranešimą arba perkelti jį į kitą katalogą.
Norėdami nukopijuoti pranešimo pradžioje esantį tekstą kaip einamosios dienos priminimą į kalendorių, pasirinkite *Kopijuoti į kalend.*
Jei norite peržiūrėti siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, taip pat jo gavimo datą ir laiką, pasirinkite *Pranešimo inform.*
Jei iš skaitomo pranešimo norite išskirti skaičius, el. pašto adresus ir interneto adresus, pasirinkite *Naudoti duomenis.*
Pasirinkite *Išsaugoti pvksl.*, jei kataloge *Formos* norite išsaugoti paveikslėlį iš rodomo grafinio pranešimo.
4. Jei norite atsakyti į pranešimą, pasirinkite *Atsakyti*. Jei atsakyme norite pacituoti gautą pranešimą ar panaudoti standartinį atsakymą, pasirinkite *Originalas*. Priešingu atveju pasirinkite *Be teksto*.
Kai atsakote į elektroninį laišką, patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite el. pašto adresą bei temą. Tada parašykite atsakymą.
5. Norėdami siųsti pranešimą ekrane rodomu numeriu, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Siųsti* ir paspauskite **Gerai**.

Katalogai „Gautieji“ ir „Išsiųstieji“

Gautus tekstinius pranešimus telefonas išsaugo kataloge *Gautieji*, o išsiųstus pranešimus — kataloge *Išsiųstieji*, esančiame žemesnio lygmens meniu *Tekst. pranešimai*.

Tekstinius pranešimus, kuriuos norėsite išsiųsti vėliau, galite išsaugoti kataloge *Archyvas*, *Mano katalogai* arba *Formos*.

Gavėjų sąrašai

Jei dažnai reikia siųsti pranešimus tam tikrai gavėjų grupei, šiam tikslui galite sukurti sąrašą. Šiuos gavėjų sąrašus galite išsaugoti telefono atmintyje žymų forma. Turėkite galvoje, kad telefonas kiekvienam gavėjui siunčia atskirą pranešimą. Todėl pranešimo siuntimas pagal gavėjų sąrašą gali kainuoti daugiau nei pranešimo siuntimas vienam gavėjui.

Adresatai, kuriuos norite įtraukti į gavėjų sąrašus, turi būti išsaugoti vidinėje telefono atmintyje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gavėjų sąrašai*. Rodomi galimų gavėjų sąrašų pavadinimai.

- Jei neišsaugojo nė vieno tokio sąrašo, tuomet sukurkite sąrašą paspausdami **Įtraukti**.
 - Įrašykite sąrašo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žiūrėti sąrašą*. Paspauskite **Įtraukti** ir pasirinkite adresatą iš telefono atmintyje išsaugotos adresų knygos. Norėdami įtraukti daugiau adresatų į sukurtą sąrašą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Įtraukti adresatą* ir naują adresatą.

- Priešingu atveju suraskite sąrašą ir paspauskite **Funkcijos**. Tada galėsite pasirinkti:
 - *Žiūrėti sąrašą*, norėdami peržiūrėti į pasirinktą sąrašą įtrauktus adresatus (paspaudę **Funkcijos**, galėsite ištrinti ar peržiūrėti pasirinkto adresato duomenis arba įtraukti į sąrašą naują adresatą);
 - *Naujas sąrašas*, norėdami sukurti gavėjų sąrašą;
 - *Pervadinti sąrašą*, norėdami pervardyti pasirinktą sąrašą;
 - *Ištrinti įrašus*, norėdami ištrinti visus vardus ir telefonų numerius iš pasirinkto sąrašo;
 - *Ištrinti sąrašą*, norėdami ištrinti pasirinktą gavėjų sąrašą.

Jei kuriems nors į sąrašą įtrauktiems gavėjams nepavyksta išsiųsti pranešimo, pasirinkite *Negavusieji*. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite

- *Vėl pagal sąrašą*, norėdami dar kartą siųsti pranešimą į sąrašą *Negavusieji* įtrauktiems gavėjams;
- *Žiūrėti sąrašą*, norėdami peržiūrėti gavėjų, kuriems nepavyko išsiųsti paskutinio pranešimo, sąrašą;
- *Ištrinti sąrašą*, norėdami ištrinti sąrašą *Negavusieji*;
- *Žiūrėti pranešimą*, norėdami pažiūrėti pranešimą, kurio nepavyko išsiųsti.

Formos

Jūsų telefone yra frazių (tekstinių formų), kurias žymi simbolis , ir paveikslėlių (grafinių formų), kuriuos žymi simbolis .

Norėdami atidaryti formų sąrašą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Formos*.

Frazės įterpimas į pranešimą arba elektroninį laišką

- Kai rašote arba atsakote į pranešimą ar el. laišką, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Naudoti formą* ir frazę, kurią norite įterpti.

Paveikslėlio įterpimas į tekstinį pranešimą

- Kai rašote arba atsakote į pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Įterpti paveikslėlį*, išsirinkite norimą paveikslėlį ir jį peržiūrėkite. Paspauskite **Įterpti**, jei norite įterpti tą paveikslėlį į pranešimą. Simbolis  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis pridėtas. Didžiausias pranešime telpančių rašmenų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.

Norėdami peržiūrėti tekstą ir paveikslėlį kartu, prieš išsiųsdami pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.

Katalogai „Archyvas“ ir „Mano katalogai“

Kad sutvarkytumėte pranešimus, kai kuriuos iš jų galite perkelti į katalogą *Archyvas* arba galite savo pranešimams sukurti naujus katalogus.

Skaitydami pranešimą, paspauskite **Funkcijos**. Pasirinkite *Perkelti*, suraskite katalogą, į kurį norite perkelti pranešimą, ir paspauskite **Rinktis**.

Jei norite sukurti ar ištrinti katalogą, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Tekst. pranešimai* ir *Mano katalogai*.

- Jei norite sukurti katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas katalogas*.

- Jei norite ištrinti kokį nors katalogą, suraskite tą katalogą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Trinti katalogą*.

Daugiaformačiai pranešimai



Pastaba: daugiaformačius pranešimus gali priimti ir rodyti tik tie prietaisai, kuriuose veikia suderinamos daugiaformačių pranešimų ar el. pašto funkcijos.

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, garsas ir paveikslėlis (nuotrauka). Telefonas gali priimti iki 45 kB dydžio daugiaformačius pranešimus. Jei maksimalus dydis viršijamas, telefonas gali nepriimti pranešimo. Priklausomai nuo tinklo, galite gauti tekstinį pranešimą su interneto adresu, kuriuo galėsite kreiptis, norėdami peržiūrėti daugiaformatį pranešimą.

Jeigu pranešime yra paveikslėlis (nuotrauka), telefonas pakeičia jo mastelį, kad tilptų į ekrano plotą.

Įprastai daugiaformačių pranešimų paslauga yra įjungta.

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiuose pranešimuose naudojami šie formatai:

- Paveikslėlių: JPEG, GIF, PNG ir BMP.
- Garso: polifoniniai „Scalable Polyphonic MIDI“ (SP-MIDI) ir monofoniniai skambėjimo tonai.

Telefone gali veikti ne visos aukščiau paminėtų failų formatų versijos. Jeigu gautame pranešime yra neatpažįstamų elementų, vietoje jų gali būti rodomas failo pavadinimas ir tekstas *Netinkamas objekto formatai*.

Turėkite galvoje, kad daugiaformačių pranešimų negalite priimti, kai kalbate telefonu, žaidžiate arba esate įjungę kitą „Java“ programą ar interneto naršyklę, nešmena naudodami GSM duomenis (žr. „Rankinis paslaugos parametrų įvedimas“, 131 psl.). Dėl įvairių priežasčių gali nepavykti išsiųsti daugiaformačių pranešimų, todėl svarbiems ryšiams nenaudokite vien tik jų.

Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

Apie daugiaformačių pranešimų parametrų nustatymą skaitykite skyriuje „Daugiaformačių pranešimų parametrai“, 70 psl. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Dgfrm. pranešimai ir Kurti pranešimą*.
2. Parašykite pranešimą. Žr. „Teksto rašymas“, 42 psl.

Norėdami įterpti paveikslėlį ar garso įrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite reikiamą funkciją: *Įterpti atvaizdą* arba *Įterpti garso įrašą*. Parodomas galimų galerijos (*Galerija*) katalogų sąrašas. Atidarykite reikiamą katalogą, suraskite norimą paveikslėlį (nuotrauką) ar garsą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti*. Simbolis  arba  pranešimo antraštėje reiškia, kad paveikslėlis ar garso įrašas pridėtas.

Norėdami įterpti vardą iš programos *Adresų knyga*, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti adresatą*. Pažymėkite norimą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įterpti adresatą*.

Norėdami įterpti numerį, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Įterpti skaičių*. Parašykite numerį arba suraskite jį programoje *Adresų knyga* ir paspauskite **Gera!**

3. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žvilgtelėti*.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti į telefoną* (arba *Siųsti el. paštu*, arba *Keletui gavėjų*).
5. Įrašykite gavėjo telefono numerį (ar el. pašto adresą) arba suraskite jį programoje *Adresų knyga*. Paspauskite **Gera!** – tada pranešimas perkeliamas į katalogą *Siunčiamieji*, iš kurio bus išsiųstas.

Daugiaformatis pranešimas siunčiamas ilgiau nei tekstinis pranešimas. Kai siunčiamas daugiaformatis pranešimas, ekrane rodomas animacinis ženklas . Tuo metu galite naudotis kitomis telefono funkcijomis. Jei pranešimo siuntimas pertraukiamas, telefonas kelis kartus bando siųsti pranešimą iš naujo. Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta, jis lieka kataloge *Siunčiamieji*. Tada galite pabandyti išsiųsti jį vėliau.

Jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*, jūsų išsiųsti pranešimai išsaugomi kataloge *Išsiųstieji*. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 70 psl. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

Daugiaformačio pranešimo skaitymas ir atsakymas

Kai telefonas priima daugiaformatį pranešimą, ekrane rodomas animacinis ženklas . Kai pranešimas priimtas, ekrane rodomas simbolis  ir tekstas *Gautas daugiaformatis pranešimas.*

Mirksintis simbolis  reiškia, kad visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta (žr. „[Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta](#)“, 65 psl.).

Daugiaformačių pranešimų funkcija naudoja bendrąją atmintį (žr. „[Bendroji atmintis](#)“, 15 psl.).

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami nedelsdami peržiūrėti pranešimą, arba **Uždaryti**, norėdami peržiūrėti jį vėliau.

Vėlesnis pranešimo skaitymas: paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Dgfrm. pranešimai* ir *Gautieji*.

2. Peržiūrėkite pranešimą naudodamiesi slinkties klavišu. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų:
 - *Ištrinti pranešimą*, norėdami ištrinti išsaugotą pranešimą.
 - *Atsakyti* arba *Atsakyti visiems*, norėdami atsakyti į pranešimą. Kaip parašyti ir išsiųsti atsakymą, skaitykite skyrelyje „[Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas](#)“, 62 psl.
 - *Persiųsti į telef.*, *Persiųsti el. paštu* arba *Keletui gavėjų*, norėdami persiųsti pranešimą.
 - *Redaguoti*, norėdami redaguoti pranešimo turinį. Galite redaguoti tik savo sukurtus pranešimus. Žr. „[Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas](#)“, 62 psl.

- Norėdami peržiūrėti pranešimo temą, dydį ir rūšį, pasirinkite *Pranešimo inform.*
- *Informacija*, norėdami peržiūrėti pridėto atvaizdo ar garso informaciją.
- *Išsaugoti garso įr.*, norėdami išsaugoti skambėjimo toną kataloge *Galerija*.
- *Išsaug. atvaizdą*, norėdami išsaugoti paveikslėlį programoje *Galerija*.

Taip pat skaitykite apie įvairias failų tvarkymo kataloge *Galerija* funkcijas (žr. „*Galerija (menui 8)*“, 103 psl.).

Katalogai: „Gautieji“, „Siunčiamieji“, „Išsaugotieji“ ir „Išsiųstieji“

Telefonas išsaugo gautus daugiaformačius pranešimus žemesnio lygmens meniu *Dgfrm. pranešimai* kataloge *Gautieji*.

Dar neišsiųsti daugiaformačiai pranešimai perkeliami į žemesnio lygmens meniu *Dgfrm. pranešimai* katalogą *Siunčiamieji*.

Daugiaformačiai pranešimai, kuriuos norėsite siųsti vėliau, gali būti išsaugoti žemesnio lygmens meniu *Dgfrm. pranešimai* kataloge *Išsaugotieji*.

Išsiųsti daugiaformačiai pranešimai išsaugomi žemesnio lygmens meniu *Dgfrm. pranešimai* kataloge *Išsiųstieji*, jei nustatyta parametro *Išsaugoti išsiųstus pranešimus* reikšmė *Taip*. Žr. „*Daugiaformačių pranešimų parametrai*“, 70 psl.

Visa daugiaformačių pranešimų atmintis užimta

Kai laukia naujas daugiaformatis pranešimas, ir visa pranešimų atmintis užimta, ekrane mirksi simbolis  ir pranešimas *Dgfr. pran. atmintis užimta, žr. laukiantį pr.* Norėdami peržiūrėti laukiantį pranešimą, paspauskite **Rodyti**. Norėdami

išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Išsaugoti pran.* ir ištrinkite senus pranešimus, pirma pasirinkdami katalogą, o vėliau – seną pranešimą, kurį norite ištrinti.

Norėdami ištrinti laukiantį pranešimą, paspauskite **Uždaryti** ir **Taip**. Jei paspausite **Ne**, galėsite peržiūrėti pranešimą.

Pranešimų trynimas

1. Norėdami ištrinti tekstinius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Tekst. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

Norėdami ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų, pasirinkite *Visus pranešimus* ir, kai pasirodys klausimas *Ištrinti visus pranešimus iš visų katalogų?*, paspauskite **Gerai**. Jei kataloguose yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Norėdami ištrinti daugiaformačius pranešimus, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Dgfrm. pranešimai* ir *Trinti pranešimus*.

2. Norėdami ištrinti visus skaitytus pranešimus, pasirinkite katalogą, iš kurio norite trinti pranešimus, ir paspauskite **Gerai**. Jei kataloge yra neskaitytų pranešimų, telefonas paklaus, ar taip pat norite ištrinti ir juos.

Dialogas

Su kitu žmogumi galite bendrauti naudodamiesi šia greitesne tekstinių pranešimų siuntimo programa (tinklo paslauga). Gautų ar išsiųstų pranešimų išsaugoti negalite, tačiau galite juos skaityti dialogo metu. Kiekvienas dialogo pranešimas siunčiamas ir apmokestinamas kaip atskiras tekstinis pranešimas.

1. Norėdami pradėti dialogo sesiją, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Dialogas*. Įrašykite arba suraskite programoje *Adresų knyga* žmogaus, su kuriuo norite pradėti dialogą, telefono numerį ir paspauskite **Gerai**.

Kitas būdas pradėti dialogo sesiją: gavę pranešimą, paspauskite **Rodyti**, kad galėtumėte jį skaityti. Norėdami pradėti dialogo sesiją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dialogas*.

2. Įrašykite savo slappyvardį, kurį naudosite dialogo sesijos metu, ir paspauskite **Gerai**.
3. Parašykite pranešimą (žr. „*Teksto rašymas*“, 42 psl.).
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Siųsti*.
5. Kito asmens atsakymas rodomas virš jūsų ankstesnio pranešimo.
Norėdami atsakyti į pranešimą, paspauskite **Gerai** ir pakartokite 3 bei 4 veiksmus.
6. Norėdami baigti dialogą, paspauskite **Gerai**, **Funkcijos** ir pasirinkite *Baigti*.

Jei norite peržiūrėti paskutinius aktyvaus dialogo pranešimus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Dialogo istorija*. Jūsų išsiųsti pranešimai pažymėti ženklu „<“ ir jūsų slappyvardžiu, o gauti pranešimai pažymėti ženklu „>“ ir siuntėjo slappyvardžiu. Norėdami vėl atidaryti rašomą pranešimą, paspauskite **Atgal**. Norėdami pakeisti savo slappyvardį, pasirinkite *Slappyvardis*.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Balso pranešimai*. Pasirinkite

- *Klausyti balso pranešimų*, kai norite patikrinti savo balso pašto dėžutę rinkdami numerį, kurį išsaugojo teiniu *Balso pašto dėžutės numeris*.

Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekvienai linijai galima priskirti po atskirą balso pašto dėžutės numerį. Žr. „*Linija skambučiams iš šio telefono*“, 89 psl.

- *Balso pašto dėžutės numeris*, kai norite įvesti, ieškoti ar redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį, ir paspauskite **Gerei**, kad jį išsaugotumėte.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, paspauskite **Klausyti**.

Naujienos

Tinklo paslaugos „Naujienos“ dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis. Pavyzdžiui, galite gauti pranešimus apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimų parametrai

Nuo pranešimų parametrų reikšmių priklauso pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra.

Tekstinių pranešimų ir el. laiškų parametrai

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai, Pran. parametrai, Tekst. pranešimai* ir *Siuntimo būdas*.
2. Jeigu SIM kortelėje yra daugiau kaip vienas pranešimų siuntimo būdų rinkinys, pasirinkite tą rinkinį, kurį norite pakeisti.
 - Pasirinkite *Pranešimų centro numeris*, kad išsaugotumėte pranešimų centro telefono numerį, kurio reikia tekstiniams pranešimams siųsti. Šį numerį jums praneš paslaugos teikėjas.
 - Pasirinkite *Siunčiamų pranešimų formatas* ir pranešimo rūšį: *Tekstas, El. laiškas, Praneš. į gaviklį* arba *Faksograma*.
 - Pasirinkite *Pranešimo galiojimas* ir nustatykite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.
 - Pasirinkę pranešimo rūšį *Tekstas*, pasirinkite *Pirminio gavėjo numeris*, kad išsaugotumėte pirminį numerį, kuriuo bus siunčiami pranešimai šiuo būdu. Pasirinkę pranešimo rūšį *El. laiškas*, pasirinkite *El. pašto serveris*, kad išsaugotumėte el. pašto serverio numerį.
 - Pasirinkite *Siuntimo ataskaitos*, jei norite, kad tinklas atsisiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
 - Pasirinkite *Naudoti GPRS* ir *Taip*, jei pageidautina SMS nešmena norite pasirinkti GPRS. Taip pat nustatykite, kad *GPRS ryšys* būtų *Nuolatinis* (žr. „GPRS ryšys“, 127 psl.).
 - Pasirinkite *Atsakyti per tą patį centrą*, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą (tinklo paslauga).

- Norėdami pakeisti pasirinkto pranešimo siuntimo būdo pavadinimą, pasirinkite *Pakeisti siuntimo būdo pavadinimą*. Pranešimų siuntimo būdų rinkiniai rodomi tik tuomet, kai jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį.

Perrašymo parametrai

Kai visa tekstinių pranešimų atmintis užimta, telefonas negali priimti ar siųsti naujų pranešimų. Tačiau galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pakeistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloguose *Gautieji* ir *Išsiųstieji*.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Tekst. pranešimai* ir *Gautųjų perrašymas* arba *Išsiųstųjų perrašymas*. Kad telefonas keistų senus tekstinius pranešimus naujais kataloge *Gautieji* arba *Išsiųstieji*, pasirinkite *Leidžiamas*.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai* ir *Dgfrm. pranešimai*. Pasirinkite

- *Išsaugoti išsiųstus pranešimus*. Kad telefonas išsaugotų išsiųstus daugiaformačius pranešimus kataloge *Išsiųstieji*, pasirinkite *Taip*. Jei pasirinksite *Ne*, išsiųsti pranešimai nebus išsaugomi.
- *Siuntimo ataskaitos*, norėdami nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).
- *Sumažinti atvaizdo mastelį*, norėdami nustatyti atvaizdų, kuriuos naudosite savo daugiaformačiuose pranešimuose, dydį.

- *Leisti priimti dgfrm. pranešimus.* Norėdami naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga, pasirinkite *Ne*, *Taip* arba *Namų tinklę*. Jei nustatysite *Namų tinklę*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Numatytoji reikšmė yra *Namų tinklę*.
- *Priimami daugiaformačiai pr.* Kad telefonas automatiškai priimtų naujus daugiaformačius pranešimus, pasirinkite *Priimti*. Jei nenorite priimti daugiaformačių pranešimų, pasirinkite *Nepriimti*. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.
- *Ryšio parametrai.* Kad galėtumėte priimti daugiaformačius pranešimus, nustatykite ryšio parametrų reikšmes. Įjunkite rinkinį, kuriame norite išsaugoti ryšio parametrus, ir tada įveskite aktyvių parametrų reikšmes.

Po vieną pasirinkite visus parametrus ir įveskite visas reikiamas reikšmes. Dėl parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- *Parametrų pavadinimas.* Įrašykite naują ryšio parametrų rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Pradinis tinklalapis.* Įrašykite norimo paslaugos teikėjo tinklalapio adresą (paspauskite , norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gerai**.
- *Ryšio tipas.* Pasirinkite *Pastovus* arba *Laikinas*.
- *Duomenų nešmena.* Pasirinkite *GPRS*.
- *Nešmenos parametrai.* Nustatykite pasirinktos nešmenos parametrus.
 - *GPRS kreipties taškas.* Įrašykite kreipties tašką, kurio reikia ryšiui su GPRS tinklu užmegzti, pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

- *IPadresas*. Įrašykite adresą (paspauskite , norėdami įvesti tašką) ir paspauskite **Gera**.
- *Atpažinimo būdas*. Pasirinkite *Saugus* arba *Paprastas*.
- *Vartotojo vardas*. Įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gera**.
- *Slaptažodis*. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **Gera**.
- *Leisti priimti reklamą*. Reklamą galite priimti arba nepriimti. Ši funkcija nerodoma, kai nustatyta parametro *Leisti priimti dgfrm. pranešimus* reikšmė *Ne*.

Daugiaformačių pranešimų ryšio parametrų priėmimas nuotoliniu (OTA) pranešimu

Daugiaformačių pranešimų ryšio parametrus nuotoliniu (OTA) pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Šrifto dydis

Norėdami pasirinkti skaitomų ir rašomų pranešimų šrifto dydį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai*, *Pran. parametrai*, *Kiti parametrai* ir *Šrifto dydis*.

Paslaugų komandos

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Pranešimai* ir *Pasl. komandos*. Parašykite ir siųskite savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos). Tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos.

■ Ryšių duomenys (menu 2)



Telefonas registruoja praleistus, priimtus skambučius, rinktus numerius bei apytikslę jūsų skambučių trukmę ir kainą.

Telefonas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia šios funkcijos, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Kai paspaudžiate **Funkcijas**, atidarę meniu *Praleisti skambučiai*, *Priimti skambučiai* ar *Rinkti numeriai*, galite, pavyzdžiui, patikrinti skambučio datą ir laiką, redaguoti ar ištrinti telefono numerį iš sąrašo, išsaugoti telefono numerį programoje *Adresų knyga* ir siųsti pranešimą pasirinktu numeriu.

Vėliausių skambučių sąrašai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir

- *Praleisti skambučiai*, norėdami peržiūrėti dešimt telefonų numerių, iš kurių jums vėliausiai bandė skambinti (tinklo paslauga). Prie vardo ar telefono numerio esantis skaičius rodo, kiek kartų tas abonentas bandė prisiskambinti.



Patarimas: ekrane pasirodžius pranešimui apie praleistus skambučius, paspauskite **Sąrašas** – tada pasirodys telefonų numerių sąrašas.

Suraskite numerį, kuriuo norite paskambinti, ir paspauskite .

- *Priimti skambučiai*, norėdami peržiūrėti dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs vėliausiai priėmėte skambučius (tinklo paslauga).
- *Rinkti numeriai*, norėdami peržiūrėti 20 telefonų numerių, kuriais vėliausiai skambinate arba bandėte skambinti. Taip pat žr. „**Paskutinio numerio perrinkimas**“, 37 psl.

- *Trinti vėliausių skamb. sąrašus*, norėdami ištrinti vėliausių skambučių sąrašus. Pasirinkite, ar norite ištrinti visus telefonų numerius vėliausių skambučių sąrašuose, ar tik tuos, kurie yra praleistų skambučių, priimtų skambučių ir rinktų numerių sąrašuose. Atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą, negalite.

Skambučių skaitikliai ir laikmačiai



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšių duom.* ir

- *Skambučių trukmė*. Tada patikrinkite apytikslių ryšių į šį telefoną ir iš jo trukmę, išreikštą valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Norėdami anuliuoti skaitiklių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

Jei turite dvi telefono linijas (tinklo paslauga), kiekviena linija turi atskirą ryšių trukmės laikmatį. Visuomet rodomas pasirinktos linijos laikmatis. Žr. „[Linija skambučiams iš šio telefono](#)“, 89 psl.

- *Skambučių kaina* (tinklo paslauga). Norėdami patikrinti savo vėliausio ryšio ar visų ryšių kainą, išreikštą vienetais, kuriuos nustatėte meniu *Kainos išraiška*, pasirinkite *Paskutinio skambučio vnt.* arba *Visų ryšių vienetai*.

Pasirinkite *Ryšių kainos parametrai* ir *Anuliuoti skaitiklius* arba *Kainos išraiška*, norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų likusį ryšių laiką, išreikštą apmokėjimo vienetais (*Vienetais*) arba valiuta (*Valiuta*). Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pasirinkite *Skambučių kainos limitas*, jei savo ryšių kainą norite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio (tinklo paslauga). Norint nustatyti ryšių kainos parametrus, reikia įvesti PIN2 kodą.



Pastaba: kai nebelieka apmokėjimo arba piniginių vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

- *GPRS duomenų skaitiklis*. Naudodami slinkties klavišą, peržiūrėkite, kiek vėliausios ryšio sesijos metu išsiuntėte ir priėmėte duomenų bei kiek iš viso išsiuntėte ir priėmėte duomenų. Šiame meniu taip pat galite anuluoti skaitiklių rodmenis. Skaitikliai informaciją pateikia baitais. Norėdami anuluoti skaitiklių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.
- *GPRS ryšio laikmatis*. Patikrinkite, kiek truko paskutinis GPRS ryšys arba kokia buvo bendra GPRS ryšių trukmė. Taip pat galite anuluoti laikmačių rodmenis. Norėdami anuluoti skaitiklių rodmenis, turite įvesti apsaugos kodą.

■ Adresų knyga (menu 3)



Vardus ir telefonų numerius (adresatus) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

- Telefono atmintyje galima išsaugoti iki 500 vardų su numeriais ir tekstinėmis pastabomis. Su vardais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą. Bendras vardų, kuriuos galima išsaugoti, skaičius priklauso nuo vardų ilgio ir su jais susietų telefonų numerių bei tekstų ilgio ir skaičiaus.

Adresų knyga naudoja bendrąją atmintį (žr. „*Bendroji atmintis*“, 15 psl.).

- Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose telpa 250 vardų ir telefonų numerių. Vardai ir numeriai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

Adresatų parametrų nustatymas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Naudojama atmintis*, norėdami pasirinkti atmintį, kurioje išsaugosite adresatus. Norėdami matyti adresų knygoje išsaugotus vardus ir numerius iš abiejų atminčių, pasirinkite *Telefono ir SIM*. Tokiu atveju, vardai ir numeriai bus išsaugoti telefono atmintyje.
- *Adresų knygos vaizdas*, norėdami pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai, numeriai ir adresatų nuotraukos.
- *Atminties būklė*, norėdami patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių esate išsaugoję ir kiek dar liko laisvos vietos pasirinktoje adresų knygos atmintyje.

Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas (Naujas vardas)

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje, žr. skyrelį „[Adresatų parametrų nustatymas](#)“.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Naujas adresatas*.
2. Įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**. Žr. „[Tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas](#)“, 44 psl.
3. Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Gerai**. Apie numerių rašymą žr. „[Skambinimas](#)“, 37 psl.

4. Išsaugoję vardą ir numerį, paspauskite **Atlikta**.



Patarimas: greitas išsaugojimas — kai įjungtas laukimo režimas, įrašykite telefono numerį. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Įrašykite vardą, paspauskite **Gerei** ir **Atlikta**.

Keleto numerių ir tekstinių duomenų išsaugojimas su kiekvienu vardu

Su kiekvienu vardu telefono adresų knygos atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius ir trumpus tekstinius duomenis.

Pirmas numeris automatiškai išsaugomas kaip numatytasis. Jį žymi rėmelis aplink numerio rūšies simbolį, pavyzdžiui . Kai pasirenkate vardą iš adresų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas numatytasis numeris.

1. Patikrinkite, ar naudojama kuri nors atmintis: *Telefono* arba *Telefono ir SIM*. Žr. „Adresatų parametrų nustatymas“, 76 psl.
2. Norėdami pamatyti vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  telefonui veikiant laukimo režimu.
3. Suraskite telefono vidinėje atmintyje esančioje adresų knygoje išsaugotą vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį ar kitus duomenis, ir paspauskite **Inform.**
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Itraukti numerį* arba *Nauji duomenys*.
5. Pasirinkite kurią nors numerio rūšį:  *Bendras*,  *Mobilais*,  *Namų*, 
Darbo arba  *Fakso*,
arba teksto rūšis:  *El. paštas*,  *Interneto adr.*,  *Pašto adresas* arba 
Pastaba.

Norėdami pakeisti numerio ar teksto tipą, funkcijų sąrašė pasirinkite *Pakeisti tipą*.

6. Įrašykite numerį arba tekstą ir paspauskite **Gera**, kad jį išsaugotumėte.
7. Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite **Atgal** ir **Uždaryti**.

Numatytojo numerio pakeitimas

Įjungę laukimo režimą, paspauskite , suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Pažymėkite numerį, kurį norite skirti numatytuoju. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Skirti pirminiu*.

Nuotraukos susiejimas su vardu ar numeriu adresų knygoje

Su vardu ar numeriu, išsaugotu vidinėje telefonų knygoje, galite susieti tinkamo formato nuotrauką.

Įjungę laukimo režimą, paspauskite , suraskite vardą (ir numerį), su kuriuo norite susieti nuotrauką, ir paspauskite **Inform**. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pridėti nuotrauką*. Telefonas atidaro galerijos (*Galerija*) katalogų sąrašą. Pažymėkite norimą atvaizdą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į adresų knygą*. Prie adresato pridėdama atvaizdo kopija.

Vardo paieška adresų knygoje

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knygą* ir *Ieškoti*.
2. Pasirodžiusiame langelyje galite įrašyti pirmas ieškomo vardo raides.

Vardų peržiūrai sąrašė naudokite klavišus  ir , o žymeklio perkėlimui pasirodžiusiame langelyje –  ir .

3. Suraskite norimą vardą ir paspauskite **Inform**. Peržiūrėkite duomenis, susijusius su pasirinktu vardu.



Patarimas: jei norite greitai rasti vardą ir telefono numerį, paspauskite , kai telefonas veikia laukimo režimu. Įrašykite pirmą vardo raidę (ar raides) arba suraskite norimą vardą, pasinaudodami slinkties klavišu.

Patarimas: kai peržiūrinėjate vardus ir norite peržiūrėti kokį nors vardą ir su juo susietą numatytąjį numerį, pažymėkite tą vardą ir palaikykite paspaudę .

Vardo, numerio, teksto redagavimas arba nuotraukos keitimas

Suraskite vardą (ir numerį), kurį norite redaguoti, ir paspauskite **Inform**.

Pažymėkite vardą, numerį, tekstą ar nuotrauką ir paspauskite **Funkcijos**.

Pasirinkite *Keisti vardą*, *Redaguoti Nr.*, *Red. duomenis* arba *Keisti nuotrauką*. Tada pakoreguokite vardą, numerį, tekstą arba pakeiskite nuotrauką ir paspauskite **Gera**.

Vardų, numerių ir nuotraukų trynimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga ir Ištrinti*. Jei ištrinsite vardą ir numerį, taip pat bus ištrinta ir su jais susieta nuotrauka.

- Jei norite trinti vardus ir numerius po vieną, pasirinkite *Po vieną* ir pažymėkite vardą (bei numerį), kurį norite ištrinti. Paspauskite **Ištrinti** ir patvirtinkite, paspausdami **Gera**.

- Jei norite iškart ištrinti visus vardus ir numerius, esančius adresų knygoje, pasirinkite *Trinti visus*, atmintį – *Telefono* arba *SIM kortelės* – ir paspauskite **Ištrinti**. Paspauskite **Gera** ir patvirtinkite apsaugos kodą.

Numerių, tekstinių duomenų ir nuotraukų trynimas

Ljungę laukimo režimą, paspauskite , suraskite norimą vardą (ir numerį) ir paspauskite **Inform**. Suraskite numerį ar tekstinius duomenis, kuriuos norite ištrinti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite atitinkamą funkciją: *Ištrinti numerį* arba *Ištrinti duomenis*. Jei su vardu ar numeriu susiejote nuotrauką ir norite ją ištrinti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti nuotrauką*. Jei ištrinate nuotrauką iš adresų knygos, atitinkama nuotrauka programoje *Galerija* neištrinama.

Adresatų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. Turėkite galvoje, kad vidinėje telefono atmintyje išsaugoti įvairūs tekstiniai duomenys, tokie kaip el. pašto adresai, nekopijuojami į SIM kortelę.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Kopijuoti*.
2. Pasirinkite kopijavimo kryptį: *Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*.
3. Pasirinkite *Po vieng*, *Visus* arba *Pirminius nr*.
 - Jei pažymėjote *Po vieng*, suraskite vardą, kurį norite kopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**.

Pirminius nr. — šis tekstas rodomas, kai kopijuojate iš telefono į SIM kortelę. Bus nukopijuoti tik numatytieji numeriai.

4. Jei norite, galite originalius vardus ir numerius palikti arba ištrinti. Pasirinkite atitinkamą funkciją: *Palikti originalą* arba *Perkelti originalą*.
 - Jei pasirinkote *Visus* arba *Pirminius nr.*, paspauskite **Gerai**, kai ekrane pasirodys pranešimas *Pradėti kopijuoti?* arba *Pradėti kelti?*

Vizitinės kortelės siuntimas ir priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso infraraudonųjų spindulių ryšiu arba nuotoliniu (OTA) pranešimu, jei tinkle ši paslauga teikiama.

Vizitinės kortelės priėmimas

Norėdami priimti vizitinę kortelę IR ryšiu, patikrinkite, ar jūsų telefonas paruoštas priimti duomenis per IR spindulių prievadą (žr. „*Infraraudonųjų spindulių ryšys*“, 126 psl.). Tada kito telefono vartotojas gali siųsti vardą ir telefono numerį infraraudonųjų spindulių ryšiu.

Kai gaunate vizitinę kortelę infraraudonųjų spindulių ryšiu arba nuotoliniu (OTA) pranešimu, paspauskite **Rodyti**. Norėdami išsaugoti vizitinę kortelę telefono atmintyje, paspauskite **Išsaugoti**. Norėdami ištrinti vizitinę kortelę, paspauskite **Uždaryti** ir **Gerai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Vizitinę kortelę galite siųsti IR ryšiu arba nuotoliniu pranešimu į suderinamą telefoną ar kitą suderinamą prietaisą, kuriame veikia „vCard“ standartas.

1. Norėdami siųsti vizitinę kortelę, adresų knygoje suraskite norimą vardą ir telefono numerį, paspauskite **Inform.** ir **Funkcijos**, tada pasirinkite *Siųsti vizitinę kort.*
2. Norėdami siųsti vizitinę kortelę IR ryšiu, patikrinkite, ar kitas telefonas ar asmeninis kompiuteris nustatytas priimti duomenis IR ryšiu, ir pasirinkite *Siųsti IR ryšiu.*

Jei norite siųsti vizitinę kortelę nuotoliniu (OTA) pranešimu, pasirinkite *Siųsti kaip SMS.*

Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti numerį su greitojo rinkimo klavišu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga, Gr. rink. numeriai* ir pažymėkite norimą greitojo rinkimo klavišą.

Paspauskite **Susieti** ir **Ieškoti**, tada pasirinkite vardą bei numerį, kurį norite susieti. Jeigu numeris jau susietas su klavišu, paspauskite **Funkcijos** ir galėsite peržiūrėti, pakeisti arba ištrinti susietą numerį. Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti. Norėdami įjungti funkciją, paspauskite **Taip**. Žr. „*Greitasis rinkimas*“, 89 psl.

Kaip skambinti naudojant greitojo rinkimo klavišus, skaitykite skyrelyje „*Greitasis telefono numerio rinkimas*“, 38 psl.

Informaciniai numeriai ir paslaugų numeriai

Paslaugų teikėjas į pateiktą SIM kortelę gali būti įrašęs įvairios papildomos informacijos: informacinių numerių, paslaugų numerių ir kt.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga* ir *Inform. numeriai* arba *Paslaugų Nr.* Atitinkamoje kategorijoje suraskite informacinį arba paslaugos numerį ir paspauskite , kad surinktumėte jį.

Mano numeriai

Telefono numeriai, susieti su jūsų SIM kortele, saugomi kataloge *Mano numeriai*, jeigu tokią funkciją kortelė vykdo. Norėdami peržiūrėti numerius, paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite *Adresų knyga* ir *Mano numeriai*. Suraskite norimą vardą ar numerį ir paspauskite **Žiūrėti**.

Skambinančiųjų grupės

Vardus ir telefonų numerius, išsaugotus programoje *Adresų knyga*, galite priskirti skambinančiųjų grupėms. Kiekvienai skambinančiųjų grupei galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors tos grupės telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir jo ekrane mirksėtų specialus grafinis vaizdelis. Kaip nustatyti telefoną, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambutis priimamas iš atpažinto pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono, skaitykite funkcijos *Skambėjimas pagal grupes* apraše, skyrelyje „*Tonų parametrai*“, 95 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Adresų knyga*, *Skambintojų gr.* ir pasirinkite norimą skambinančiųjų grupę. Pasirinkite

- *Grupės pavadinimas*, įrašykite naują skambinančiųjų grupės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Grupės tonas*, norėdami nustatyti grupės skambėjimo toną. *Pirminis* yra aktyviai aplinkai nustatytas skambėjimo tonas.
- *Grupės ženklas* ir *Ijungtas*, norėdami nustatyti, kad telefonas rodytų grupės ženklą, *Išjungtas*, norėdami nustatyti, kad telefonas ženklo nerodytų, arba *Pažiūrėti*, norėdami peržiūrėti ženklą.
- *Grupės nariai*, norėdami įtraukti vardą į skambinančiųjų grupę. Jeigu grupėje nėra vardų, paspauskite **Įtraukti**. Priešingu atveju spauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Įtraukti adresatą*. Suraskite vardą, kurį norite įtraukti į grupę, ir paspauskite **Įtraukti**.

Jei norite pašalinti vardą iš skambinančiųjų grupės, suraskite tą vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pašalinti adresatą*.

■ Aplinka (menu 4)



Jūsų telefone yra įvairios parametrų grupės, t. y. aplinkos, kuriose galite susieti telefono tonus su įvairiais įvykiais ir situacijomis. Pirma reikia nustatyti norimus aplinkos parametrus. Po to reikės tik įjungti aplinką, kai norėsite ją naudoti. Galima nustatyti šias aplinkas: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės* ir *Praneš. gaviklio*.

Paspauskite **Menu** ir pasirinkite *Aplinka*. Pažymėkite aplinką ir paspauskite **Rinktis**.

- Jei norite įjungti pasirinktą aplinką, pasirinkite *Įjungti*.

- Jei norite, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val., pasirinkite *Laikina* ir nustatykite jos išjungimo laiką. Kai baigiasi aplinkos veikimo laikas, įjungiamą ankstesnė aplinka, kuriai nebuvo nustatytas veikimo laikas.
- Jei norite pakeisti aplinkos parametrus, pasirinkite *Konfigūruoti*. Pasirinkite parametą, kurį norite pakeisti, ir nustatykite norimą jo reikšmę. Tuos pačius parametrus taip pat galima keisti meniu *Tonų parametrai* (žr. „*Tonų parametrai*“, 95 psl.).

Norėdami pakeisti aplinkos pavadinimą, pasirinkite *Aplinkos pavadinimas*.

Aplinkos *Įprastinė* pervardyti negalima.



Patarimas: jei norite greitai pakeisti aplinką, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite įjungimo klavišą ①, suraskite norimą aplinką ir paspauskite *Rinktis*.

■ Parametrai (meniu 5)



Asmeninės nuorodos

Į asmeninį nuorodų sąrašą galite įtraukti įvairias funkcijas ir įjungti jas, paspausdami *Svarbūs* arba atidarydami meniu *Svarbūs*. Žr. „*Svarbūs (meniu 15)*“, 141 psl., ir „*Laukimo režimas*“, 24 psl.

Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui kokią nors funkciją arba įtraukti funkcijas į asmeninį nuorodų sąrašą, paspauskite *Meniu* ir pasirinkite *Parametrai* bei *Asmeninės nuorodos*.

- Norėdami priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui funkciją, kuri bus rodoma įsijungus laukimo režimui, pasirinkite *Dešinysis pasirinkimo klavišas*. Pasirinkite operatoriaus funkciją, *Svarbūs* arba *Adr. kn.*
- Norėdami įtraukti į asmeninių nuorodų sąrašą kokių nors funkcijų, atidarykite jų sąrašą, pasirinkdami *Įtraukti funkcijas į „Svarbūs“*. Pažymėkite norimą funkciją ir įtraukite ją į nuorodų sąrašą, paspausdami **Žymėti**. Jei norite ištrinti funkciją iš sąrašo, paspauskite **Nežymėti**.
- Norėdami priskirti funkcijas sąraše, pasirinkite *Sutvarkyti* ir norimą funkciją. Paspauskite **Perkelti** ir pasirinkite, kur norite perkelti funkciją.

Laiko ir datos parametrai

Laikrodis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Laiko ir datos parametrai* ir *Laikrodis*.

Jei ekrano viršuje, dešinėje pusėje, norite matyti (arba nematyti) laiką, kai įjungtas laukimo režimas, pasirinkite *Rodyti laiką* (arba *Nerodyti laiko*). Norėdami nustatyti teisingą laiką, pasirinkite *Nustatyti laiką*. Norėdami nustatyti 12 arba 24 valandų formatą, pasirinkite *Laiko formatas*.

Laikrodis naudojamas, pavyzdžiui, šioms funkcijoms: *Pranešimai*, *Ryšų duom.*, *Žadintuvas*, laikinai aplinkai (*Aplinka*), *Kalendorius* ir ekrano užsklandai.

Jei baterija ilgam išimama iš telefono arba yra ilgai išsikrovusi, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Data

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Laiko ir datos parametrai* ir *Data*.

Pasirinkite *Rodyti datą* (arba *Nerodyti datos*), ir data bus rodoma (arba nerodoma) ekrane, kai įsijungs laukimo režimas. Norėdami nustatyti datą, pasirinkite *Nustatyti datą*. Taip pat galite pasirinkti datos formatą ir skyriklį.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Laiko ir datos parametrai* ir *Laiko ir datos autotikslinimas* (tinklo paslauga). Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite *Ijungtas*. Kad telefonas prašytų patvirtinimo prieš tikslinimą, pasirinkite *Vartotojui leidus*.

Automatinis datos ir laiko tikslinimas nepakeičia žadintuve, kalendoriuje ar pranešimuose su garsiniais tonais nustatyto laiko. Juose naudojamas vietinis laikas. Dėl tikslinimo gali pasibaigti kai kurių priminimų galiojimo laikas.

Norėdami gauti informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Skambinimo funkcijos

Skambučių peradresavimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Skambučių peradresavimas* (tinklo paslauga). Naudodami skambučio peradresavimo funkciją, galite peradresuoti priimamus skambučius kitu numeriu, pavyzdžiui, į savo balso pašto dėžutę. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų

teikėją. Peradresavimo funkcijos, kurių nevykdo jūsų SIM kortelė ar tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą, pavyzdžiui, *Peradresuoti, kai užimta*, norėdami peradresuoti balso skambučius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai atsisakote atsiliiepti.

Norėdami įjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Įjungti* ir laiką, kuriam praėjus skambutis bus peradresuojamas (jeigu įmanoma su pasirinktu peradresavimo sąlyginiu parametru). Norėdami išjungti peradresavimo sąlyginį parametą, pasirinkite *Atšaukti*. Jei norite, galite patikrinti, ar peradresavimo sąlyginis parametras yra įjungtas (*Tikrinti būklę*, jei įmanoma su konkrečiu peradresavimo sąlyginiu parametru). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Apie peradresavimo simbolius telefonui veikiant laukimo režimu skaitykite skyrelyje „*Laukimo režimas*“, 24 psl.

Atsiliepimas paspaudžiant bet kurį klavišą

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Atsiliepimas bet kuriuo klavišu*. Pasirinkite *Įjungtas* ir į skambutį galėsite atsiliepti trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus , pasirinkimo klavišus  ir , taip pat .

Automatinis perrinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Automatinis perrinkimas*. Pasirinkite *Įjungtas*, ir jei nepavyks prisiskambinti, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitasis rinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Greitasis rinkimas*. Pasirinkite *Jungtas* ir vardus bei telefonų numerius, susietus su greitojo rinkimo klavišais  – , galėsite surinkti palaikę paspaustą atitinkamo skaitmens klavišą.

Skambučio laukimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Skambučio laukimas*. Jei pasirinksite *Jungti*, tinklas praneš apie naują skambutį, kai kalbėsite telefonu (tinklo paslauga). Žr. „*Skambučio laukimas*“, 39 psl.

Santrauka po ryšio

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Santrauka po skambučio*. Pasirinkite *Jungta* ir telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodys jo apytikslę trukmę bei kainą (tinklo paslauga).

Siųsti mano atpažinimo duomenis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Siųsti mano atpažinimo duomenis*. Jei pasirinksite *Taip*, jūsų telefono numerį matys asmuo, kuriam skambinate (tinklo paslauga). Pasirinkite *Kaip sutarta*, jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.

Linija skambučiams iš šio telefono

Šios tinklo paslaugos dėka savo skambučiams galite pasirinkti 1 arba 2 telefono liniją, t. y. įregistruotą numerį. Pavyzdžiui, galite turėti atskiras telefono linijas asmeniniams ir verslo reikalsams. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Skambinimo funkcijos* ir *Linija skamb. iš šio telefono*. Jei pasirinksite *2 linija* ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Tačiau nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsiliepti į skambučius abiejomis linijomis.

Galite išjungti linijos pasirinkimo funkciją, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šiuo tikslu pasirinkite *Užblokuoti*.



Patarimas: kai įjungtas laukimo režimas, iš vienos linijos į kitą galima persijungti palaikant paspaudus .

Telefono parametrai

Kalba

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Telefono parametrai* ir *Kalba*. Pasirinkite, kokia kalba turi būti rodomi tekstai ekrane. Jei nustatyta reikšmė *Nustatoma autom.*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Atminties būklė

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Telefono parametrai* ir *Atminties būklė*. Peržiūrėkite sąrašą, kuriame nurodyta, kiek yra laisvos atminties, užimtos atminties ir kiek atminties naudoja kiekviena į sąrašą įtraukta funkcija.

Informaciją apie atmintį taip pat galite rasti kai kurių funkcijų meniu, pavyzdžiui, meniu „Galerija“.

Automatinė klaviatūros apsauga

Nepaisant to, kad yra įjungta klaviatūros apsauga, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .

Galite nustatyti, kad telefonui veikiant laukimo režimu ir nustatytą laiką nenaudojant nė vienos jo funkcijos klaviatūra užsiblokuotų automatiškai.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Automatinė klaviatūros apsauga*. Pasirinkite *Įjungta* ir nustatykite neveiklumo trukmę (nuo 10 sekundžių iki 60 minučių). Norėdami išjungti automatinę klaviatūros apsaugą, pasirinkite *Išjungta*.

Taip pat žr. „*Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)*“, 33 psl.

Tinklo pazonės informacija

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pazonės informacija*. Jei pasirinksite *Rodoma*, telefonas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija.

Sveikinimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Sveikinimas*. Parašykite pranešimą, kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną. Norėdami išsaugoti pranešimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Tinklo pasirinkimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Tinklo pasirinkimas*. Jei pasirinksite *Automatinis*, telefonas automatiškai pasirinks vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.

Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei rodomas pranešimas *Ryšys negalimas*, turite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas veikia rankiniu režimu tol, kol nepasirenkamas automatinis režimas arba į telefoną neįdedama kita SIM kortelė.

SIM funkcijų patvirtinimai

Žr. „SIM funkcijos (meniu 16)“, 142 psl.

Paaiškinimo įjungimas

Kad telefonas rodytų (ar nerodytų) paaiškinimų, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Meniu paaiškinimai*.

Taip pat žr. „Meniu naudojimas“, 46 psl.

Įjungimo tonas

Kad įjungiamas telefonas grotų ar negrotų specialaus tono, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai*, *Telefono parametrai* ir *Įjungimo tonas*.

Vaizdo parametrai

Fono paveikslėlis

Galite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas fono paveikslėlis, kai įsijungia laukimo režimas. Keli atvaizdai yra gamintojo išsaugoti meniu *Galerija*. Atvaizdus (nuotraukas) taip pat galite gauti, pavyzdžiui, daugiaformačiais pranešimais, naudodamiesi programa „PC Suite“ perkelti iš suderinamo kompiuterio ir išsaugoti kataloge *Galerija*. Jūsų telefonas supranta JPEG, GIF, BMP ir PNG formatus, tačiau nebūtinai visas jų versijas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Vaizdo parametrai* ir *Fono paveikslėlis*.

- Pasirinkite *Keisti atvaizdą* ir atidarykite atvaizdų katalogą. Pažymėkite atvaizdą, kurį norite naudoti fone, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti fonę*.
- Norėdami įjungti fono paveikslėlį, pasirinkite *Įjungtas*, išjungti — *Išjungtas*.

Turėkite galvoje, kad fono paveikslėlis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

Spalvų deriniai

Galite pasirinkti kai kurių ekrane rodomų elementų, pavyzdžiui, simbolių, taip pat signalinių ir baterijos krūvio juostelių, spalvas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Vaizdo parametrai* ir *Spalvų deriniai*. Pasirinkite norimą spalvų derinį.

Meniu vaizdas

Norėdami pasirinkti, kaip turi būti rodomas pagrindinis telefono meniu, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Vaizdo parametrai* ir *Meniu vaizdas*. Norėdami matyti meniu sąrašą, pasirinkite *Sąrašas*. Norėdami matyti meniu tinklėlį, pasirinkite *Tinklėlis*.

Operatoriaus simbolis

Jei norite nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas (ar nerodomas) operatoriaus simbolis, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Vaizdo parametrai* ir *Operatoriaus simbolis*. Jei neišsaugojote operatoriaus simbolio, meniu *Operatoriaus simbolis* yra blyškus.

Turėkite galvoje, kad operatoriaus simbolis nerodomas, kai įsijungia telefono ekrano užsklanda.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie operatoriaus simbolį, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Taip pat žr. „Programa „PC Suite““, 143 psl.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda, kurioje rodomas skaitmeninis laikrodis, naudojama energijai taupyti telefonui veikiant laukimo režimu. Ji įjungiama, kai tam tikrą laiką nebuvo naudojama nė viena telefono funkcija. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kokį klavišą. Ekrano užsklanda taip pat išjungiama tuomet, kai telefonas nėra ryšio zonoje.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Vaizdo parametrai* ir *Trukmė iki ekrano užsklandos*. Pasirinkite telefono neveiklumo trukmę (nuo 5 sekundžių iki 60 minučių), kuriai praėjus turi įsijungti skaitmeninis laikrodis.

Turėkite galvoje, kad telefonui veikiant laukimo režimu įsijungus ekrano užsklandai, ekrane neberodomi jokie paveikslėliai ar tekstas.

Ekrano ryškumas

Galite nustatyti telefono ekrano ryškumo lygį.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai, Vaizdo parametrai* ir *Ekrano ryškumas*. Klavišais  ir  sumažinkite arba padidinkite ryškumą ir paspauskite **Gerai**.

Tonų parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Tonų parametrai*. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu *Aplinka* (žr. „*Aplinka (meniu 4)*“, 84 psl.). Turėkite galvoje, kad čia galite keisti tik aktyvios aplinkos parametrus.

Norėdami nustatyti, kaip telefonas turi pranešti apie tai, kad jums kažkas skambina, pasirinkite *Ispėjimas apie skambutį*. Galimos reikšmės: *Skambės, Garsės, Skambės 1 kartą, Pyptelės* ir *Be garso*.

Priimamiems balso skambučiams parinkite skambėjimo toną (*Skambėjimo tonas*). Norėdami pasirinkti skambėjimo tonus, kurie buvo išsaugoti galerijoje (*Galerija*), skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite *Atidaryti Galeriją*.

Priimamiems balso skambučiams ir pranešimams parinkite skambėjimo garso lygį (*Skambėjimo garso lygis*) ir vibraciją (*Vibracija*). Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio, stalinio stovėlio arba automobilinio rakinio.



Patarimas: jei skambėjimo toną gavote infraraudonųjų spindulių ryšiu arba jį parsisiuntėte, toną galite išsaugoti galerijoje (*Galerija*).

Norėdami nustatyti priimamų pranešimų skambėjimo toną, pasirinkite *Pranešimo priėmimo tonas*. Norėdami nustatyti, kad telefone skambėtų tonai, pavyzdžiui, kai baigia išsikrauti baterija, pasirinkite *Klaviatūros tonai* arba *Ispėjamieji tonai*.

Pasirinkite *Skambėjimas pagal grupes*, norėdami nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę arba pasirinkite *Skambės visi* ir paspauskite **Žymėti**.

Telefono priedų parametrai

Priedų parametų meniu rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas, pavyzdžiui, prie kokių nors mobiliųjų priedų, įkroviklių ar laisvų rankų įrangos.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Telefono priedų parametrai*. Galite pasirinkti *Ausinė-mikrof.*, *L. rankų įrangą*, *Indukcinę įrangą*, *Telef.-tekst. įr.*, *Muzikinis stovas* arba *Įkroviklis*, jei atitinkamas priedas yra arba buvo prijungtas prie telefono. Priklausomai nuo priedo, galite pasirinkti kurias nors iš šių funkcijų:

- *Pirminė aplinka*, jei norite nustatyti aplinką, kuri bus automatiškai įjungta, kai prijungsite pasirinktą telefono priedą. Kai telefono priedas yra prijungtas, galite pasirinkti kitą aplinką.
- *Automatinis atsiliepimas*, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus penkioms sekundėms. Jei nustatyta parametro *Įspėjimas apie skambutį* reikšmė *Pyptelės* arba *Be garso*, automatinio atsiliepimo funkcija neveiks.
- *Apšvietimas*, norėdami įjungti telefono šviesas (*Taip*). Pasirinkite *Automatinis*, kad po klavišo paspaudimo 15 sekundžių įsijungtų apšvietimas.
- Kai telefonas prijungtas prie patogiojo automobilinio rinkinio, galite pasirinkti *Uždegimo jutiklis* ir *Įjungti*, kad telefonas išsijungtų praėjus maždaug 20 sekundžių po automobilio uždegimo išjungimo.
- Jei norite naudoti telefono-teksto įrangos parametrus (*Telef.-tekst. įr.*) vietoje laisvų rankų įrangos su mikrofonu ar indukcinio ryšio įrangos parametru, pasirinkite *Naudoti telef.-teksto įrangą* ir *Taip*.

Apsaugos parametrai

Nepaisant to, kad naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai*. Pasirinkite

- *PIN kodo reikalavimas*, norėdami nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo funkcijos.
- *Skambučių draudimas* (tinklo paslauga), norėdami apriboti skambučius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.
- *Apribotas rinkimas*, norėdami neleisti skambinti jokiais kitais telefonų numeriais, išskyrus pasirinktus, taip pat neleisti siųsti kitiems gavėjams tekstinių pranešimų, jei SIM kortelė atlieka tokią funkciją. Reikalingas PIN2 kodas.

Kai apribotas rinkimas įjungtas, GPRS ryšio užmegzti negalima išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apriboto rinkimo sąrašą.

- *Uždara vartotojų grupė*. Uždara vartotojų grupė yra tinklo paslauga, apibrėžianti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

- **Apsaugos lygis.** Jei pasirinksite *Telefono*, apsaugos kodo bus prašoma kiekvieną kartą į telefoną įdedant naują SIM kortelę.
Jei pasirinksite *Atminties*, telefonas prašys apsaugos kodo kiekvieną kartą, kai rinksitės SIM kortelės atmintį, norėsite naudoti kitą atmintį (žr. „*Adresatų parametrų nustatymas*“, 76 psl.) arba kai norėsite kopijuoti duomenis iš vienos atminties į kitą (žr. „*Adresatų kopijavimas*“, 80 psl.).
- **Kreipties kodai,** norėdami pakeisti apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Gamykloje nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Parametrai* ir *Atkurti gamyklos parametrus*. Įveskite apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**. Turėkite galvoje, kad įvesti ar parsisiųsti duomenys, pavyzdžiui, vardai ir telefonų numeriai, išsaugoti programoje *Adresų knyga*, neištrinami.

■ Radijas (menu 6)

Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas naudojamas kaip FM radijo antena. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą su mikrofonu.



Turėkite galvoje, kad radijo ryšio kokybė priklauso nuo radijo stoties signalo stiprumo vietovėje, kurioje yra jūsų telefonas.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai.

1. Norėdami įjungti radiją, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Radijas*. Ekrane rodomi:
 - kanalo numeris ir radijo stoties pavadinimas, jei išsaugojote kanalą;
 - radijo bangos dažnis.
2. Jeigu jau esate išsaugoję radijo kanalus, galite sąrašę surasti kanalą, kurio norite klausytis, arba pasirinkti radijo kanalo numerį nuo 1 iki 9, paspausdami atitinkamą klavišą.

Kai naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su specialiu klavišu, norimo radijo kanalo išsaugotų kanalų sąrašę galite ieškoti, spausdami tą klavišą.
3. Kai radijas įjungtas, tačiau norite jį išjungti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išjungti*.



Patarimas: norėdami greitai išjungti radiją, palaikykite paspaudę .

Radijo kanalo paieška

Kai radijas įjungtas, kanalų galite pradėti ieškoti palaikydami paspaudę  arba . Paieška sustabdoma, kai randamas kanalas. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti kanalą*. Įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gera!**. Pasirinkite kanalo vietą (numerį) sąrašę.



Patarimas: norėdami greitai išsaugoti kanalą kurioje nors iš 1–9 vietų, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą, tada įrašykite kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gera!**.

Radijo naudojimas

Kai radijas įjungtas, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite

- *Išjungti*, norėdami išjungti radiją.
- *Išsaugoti kanalą*, norėdami išsaugoti rastą radijo kanalą (žr. skyrių „[Radijo kanalo paieška](#)“). Galima išsaugoti iki 20 radijo kanalų.
- *Autopaieška*. Trumpai paspauskite  arba , norėdami ieškoti kanalų didindami arba mažindami dažnį. Kai kanalas surandamas, paieška sustabdoma. Tada paspauskite **Gerai**. Kaip išsaugoti kanalą, skaitykite aukščiau pateiktame funkcijos *Išsaugoti kanalą* apraše.
- *Rankinė paieška*. Norėdami 0,1 MHz padidinti arba sumažinti kanalo dažnį, trumpai paspauskite  arba . Norėdami pradėti greitą kanalų paiešką didindami arba mažindami dažnį, palaikykite paspaudę atitinkamą slinkties klavišo rodyklę. Norėdami išsaugoti kanalą, paspauskite **Gerai**, taip pat skaitykite aukščiau pateiktą funkcijos *Išsaugoti kanalą* aprašą.



Patarimas: jei norite greitai pasirinkti funkciją *Rankinė paieška*, atidare meniu *Radijas*, paspauskite  .

- *Nustatyti dažnį*. Jei žinote radijo bangos, kurios norite klausytis, dažnį (nuo 87,5 MHz iki 108,0 MHz), įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**. Kaip išsaugoti kanalą, skaitykite aukščiau pateiktame funkcijos *Išsaugoti kanalą* apraše.



Patarimas: jei norite greitai pasirinkti funkciją *Nustatyti dažnį*, atidare meniu *Radijas*, paspauskite  .

- *Ištrinti kanalą*. Norėdami ištrinti išsaugotą kanalą, pažymėkite jį, paspauskite **Ištrinti** ir **Gerai**.

- *Pervadinti*. Įrašykite naują išsaugoto kanalo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- Pasirinkite *Garsiakalbis* (arba *Ausinė-mikrof.*), norėdami klausyti radijo per telefono garsiakalbį (arba laisvų rankų įrangą su mikrofonu). Laisvų rankų įrangą su mikrofonu turi būti prijungta prie telefono. Laisvų rankų įrangos su mikrofonu laidas atlieka ir radijo antenos funkciją.
- Pasirinkite *Mono garsas* (arba *Stereo garsas*), norėdami klausyti radijo monofoniniu (arba stereofoniniu) režimu.

Klausydami radijo, galite įprastai skambinti arba atsiliepti į skambučius. Radijo garsas nutildomas. Kai baigiate kalbėti, radijas vėl automatiškai įjungiamas.

Kai duomenis siunčia arba priima GPRS ar HSCSD programa, ji gali trikdyti radiją.

■ Kamera (meniu 7)



Atidarę šį meniu, galite fotografuoti savo telefone įmontuota kamera ir reguliuoti jos parametrus. Kameros lęšis yra galinėje telefono sienelėje, o telefono ekranas veikia kaip vaizdo ieškiklis. Kamera gaunami JPEG formato atvaizdai.

Jei naujai nuotraukai trūksta atminties, iš galerijos turite ištrinti senas nuotraukas ar kitus failus. Turėkite galvoje, kad kamera naudoja bendrąją atmintį (žr.

„Bendroji atmintis“, 15 psl.).

Telefonu „Nokia 6610i“ galima užfiksuoti iki 352 x 288 taškelių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Fotografavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kamera* ir *Stand. nuotrauka*, *Portretas* arba *Naktinis režimas* (jei trūksta apšvietimo). Jei norite pridėti nuotrauką prie vardo ar telefono numerio, išsaugoto adresų knygoje, pasirinkite *Portretas*.



Patarimas: norėdami greitai atidaryti kameros vaizdo iešiklį ir įjungti standartinį fotografavimo režimą, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite .

2. Ekrane pasirodo judantis vaizdas. Ekraną galite naudoti kaip vaizdo iešiklį.
3. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite **Fotograf**. Telefonas išsaugo nuotrauką meniu *Galerija* kataloge *Nuotraukos*. Išsaugota nuotrauka bus rodoma ekrane.

Kaip nustatyti numatytąjį nuotraukos pavadinimą, skaitykite funkcijos *Pirminis pavadinimas* apraše, skyriuje „*Kameros parametrai*“, 103 psl.

4. Jei norite dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**. Jei, pavyzdžiui, norite išsaugotą nuotrauką ištrinti, pervardyti, siųsti su daugiaformačiu pranešimu, pridėti prie vardo ar telefono numerio, išsaugoto adresų knygoje, arba atidaryti galeriją, pasirinkite **Funkcijos**.



Patarimas: galite nustatyti kameros laikmatį vienai nuotraukai. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kamera*, *Kameros laikmatis* ir *Stand. nuotrauka*, *Portretas* arba *Naktinis režimas*. Paspauskite **Pradėti**. Tada, praėjus nustatytam laikui, kamera nufotografuos vaizdą ir išsaugos nuotrauką meniu *Galerija*. Kai veikia kameros laikmatis, telefonas pyps.

Kameros parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kamera* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Atvaizdo kokybė*, norėdami nustatyti glaudinimo laipsnį išsaugant nuotrauką. Pasirinkite kurią nors reikšmę: *Aukšta*, *Normali* arba *Paprasčiausia*. Nustatę raišką *Aukšta*, gausite geriausios kokybės nuotrauką, tačiau ji atmintyje užims daugiau vietos.
- Pasirinkite *Kameros garsai*, norėdami *Ijungti* arba *Išjungti* kameros spragtelėjimo imitaciją ir kameros laikmačio garsą.
- *Pirminis pavadinimas*, norėdami nustatyti, kaip bus pavadinama kiekviena išsaugoma nuotrauka. Jei pasirinksite *Automatinis*, bus naudojamas numatytasis pavadinimas. Jei pasirinksite *Mano pavadinimas*, galėsite parašyti naują pavadinimą.

■ Galerija (menu 8)

Galerijoje galite tvarkyti atvaizdus, nuotraukas ir tonus, kuriuos išsaugojote savo telefone.



Galerija naudoja bendrąją atmintį (žr. „*Bendroji atmintis*“, 15 psl.).

1. Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite *Galerija*. Rodomas funkcijų sąrašas.
2. Jei norite atidaryti katalogų sąrašą, pasirinkite *Žr. katalogus*.

Galite pasirinkti šias funkcijas:

- *Naujas katalogas*, norėdami sukurti naują katalogą. Parašykite katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

- *Trinti katalogą*, norėdami pasirinkti katalogą, kurį norite ištrinti. Pradinių telefono katalogų ištrinti negalite.
 - *Pervadinti katal.*, norėdami pasirinkti katalogą, kurį norite pervardyti. Pradinių telefono katalogų pervardyti negalite.
 - *Galerija parsisiunt.*, norėdami parsisiųsti daugiau atvaizdų ir tonų. Atitinkamai pasirinkite *Atvaizdai parsis.* arba *Tonai parsisiunt.* Rodomas galimų naršyklės žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „Žymos“, 135 psl.).
Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį (žr. „Ryšio su paslauga užmezgimas“, 131 psl.). Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo. Failus siųskitės tik iš sau patikimų šaltinių.
3. Atidarykite norimą katalogą. Rodomas tame kataloge esančių failų sąrašas. *Nuotraukos, Paveikslai* ir *Tonai* yra pradiniai telefono katalogai. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų:
- *Atidaryti*, norėdami atidaryti pasirinktą failą.
 - *Ištrinti*, norėdami ištrinti pasirinktą failą.
 - *Siųsti*, norėdami siųsti pasirinktą failą per MMS.
 - *Perkelti*, norėdami perkelti failą į kitą katalogą.

- *Pervadinti*, norėdami pervardyti failą.
 - *Naudoti fone*, norėdami naudoti pasirinktą grafinį failą kaip paveikslėlį fone.
 - *Kaip skamb. toną*, norėdami nustatyti pasirinktą garso failą kaip skambėjimo toną.
 - *Informacija*, norėdami pamatyti įvairius failo duomenis, pavyzdžiui, dydį.
 - *Rūšiuoti*, norėdami rūšiuoti failus ir katalogus pagal datą, rūšį, pavadinimą ar dydį.
 - *Ištrinti visus*, norėdami ištrinti visus failus iš pasirinkto katalogo.
 - Norėdami įterpti į pasirinktą paveikslėlį tekstą, rėmelį ar meninį interą, pasirinkite *Redag. atvaizdą*.
4. Atidarykite norimą failą. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų:
- *Atkurti (Pertrauka)*, norėdami paklausti garso failą ar peržiūrėti atvaizdo failą, pridėtą prie pranešimo.
 - *Didinti vaizdą*, norėdami padidinti pranešime esančio atvaizdo mastelį.
 - *Išjungti garsą (Ijungti garsą)*, norėdami išjungti (įjungti) atkuriamo garso failo garsą.
 - *Kontrastingumas*, norėdami nustatyti atvaizdo kontrastingumą.
 - *Naudoti fone*, norėdami naudoti pasirinktą grafinį failą kaip paveikslėlį fone.

- *Kaip skamb. toną*, norėdami nustatyti pasirinktą garso failą kaip skambėjimo toną.
- *Redag. atvaizdą*, norėdami įterpti į pasirinktą paveikslėlį tekstą, rėmelį ar meninį intarpą.
- *Informacija*, norėdami pamatyti įvairius failo duomenis, pavyzdžiui, dydį.
- *Ištrinti*, norėdami ištrinti pasirinktą failą.
- *Siųsti*, norėdami siųsti pasirinktą failą per MMS.
- *Pervadinti*, norėdami pervardyti failą.
- *Žiūrėti paeiliui*, norėdami žiūrėti failus iš katalogo paeiliui.

Turėkite galvoje, kad dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

■ Tvarkyklė (menu 9)



Žadintuvas

Žadintuve naudojamas programoje „Laikrodis“ nustatytas laiko formatas. Žadintuvas veikia ir tada, kai telefonas yra išjungtas, tačiau baterijoje pakanka krūvio.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Žadintuvas*.

- Pasirinkite *Signalą laikas*, įveskite skambėjimo laiką ir paspauskite **Gerei**.
Norėdami pakeisti skambėjimo laiką, pasirinkite *Jungtas*.

- Pasirinkite **Signalu tonas**, numatytąjį signalo toną, toną iš skambėjimo tonų sąrašo arba iš galerijos arba nustatykite, kad vietoje signalo įsijungtų radijas.

Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą su mikrofonu. Atėjus skambėjimo laikui, įsijungs (per garsiakalbį) vėliausiai klausytas radijo kanalas. Jei atjungsite laisvų rankų įrangą su mikrofonu, vietoje radijo skambės pagrindinė signalo melodija.

Atėjus skambėjimo laikui...

Telefonas skamba, ekrane mirksi pranešimas **Dėmesio!** bei laikas.

Norėdami nutildyti telefoną, paspauskite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėti, tačiau maždaug po dešimties minučių vėl ims skambėti.

Jei nustatėte, kad atėjus žadintuve nustatytam laikui įsijungtų radijas, telefono ekrane vietoje funkcijos **Snausti** rodomas klausimas, ar norite išjungti radiją.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tuomet, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei paspausite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite įjungti prietaisą skambučiui priimti. Paspauskite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nespauskite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Kalendorius

Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius, susitikimus ir gimtadienius.

Kalendorius naudoja bendrąją atmintį (žr. „**Bendroji atmintis**“, 15 psl.).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** ir **Kalendorius**.



Patarimas: jei norite greitai atidaryti meniu **Kalendorius**, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite .

Pažymėkite norimą dieną. Dabartinę dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, tuomet diena rodoma storesniu šriftu.

Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Dienos įrašai**.

- Norėdami peržiūrėti vieną įrašą, pažymėkite norimą įrašą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Pažiūrėti**. Įrašo formato vaizde galite peržiūrėti smulkius pasirinkto įrašo duomenis. Įrašą galite peržiūrėti, naudodami slinkties klavišą.
- Pavyzdžiui, yra funkcijos, skirtos įrašams kurti, siųsti IR ryšiu, siųsti tiesiai į kito suderinamo telefono kalendorių arba siųsti tekstinio pranešimo forma.

Taip pat galite įrašus ištrinti, redaguoti, perkelti ir kartoti, kopijuoti į kitą dieną.

Parametrai – galite nustatyti datą, laiką, datos arba laiko formatą, pirmą savaitės dieną. Naudodami funkciją **Autotrynimasis**, galite nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai, pavyzdžiui, gimtadienių įrašai, nebus ištrinti.

Naujas kalendoriaus įrašas

Apie raidžių ir skaičių rašymą skaitykite skyrelyje. „**Teksto rašymas**“, 42 psl.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Tvarkyklė* ir *Kalendorius*. Suraskite norimą datą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naujas įrašas*. Pasirinkite kurį nors iš šių įrašų tipų:

-  *Susitikimas* — parašykite tekstą (arba paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą adresų knygoje). Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Parašykite susitikimo vietą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Parašykite susitikimo pradžios laiką ir paspauskite **Gerai**, po to parašykite pabaigos laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  *Skambutis* — įrašykite telefono numerį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite vardą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. (Jei nenorite rašyti telefono numerio, paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą bei numerį adresų knygoje.) Tada įrašykite skambučio laiką ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  *Gimtadienis* — įrašykite asmens vardą (arba paspauskite **Funkcijos** ir suraskite vardą adresų knygoje), paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Tada įrašykite gimimo metus ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite *Su garsu* arba pasirinkite *Be garso* (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.
-  *Užrašas* — parašykite tekstą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*. Įrašykite užrašo galiojimo pabaigos datą ir paspauskite **Gerai**. Jei norite, kad

telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su garsu** arba pasirinkite **Be garso** (be garsinio signalo) ir nustatykite signalo laiką.

-  **Priminimas** — įrašykite priminimo temą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Jei norite, kad telefonas apie įvykį praneštų garsiniu signalu, pasirinkite **Su signalu** ir nustatykite skambėjimo laiką.

Jei įjungėte garsinį signalą, ekrane rodomas simbolis , kai peržiūrinėjate įrašus.

Garsinis perspėjimas apie įrašą

Telefonas pypsi ir rodo įrašą. Ekrane matydami pranešimą apie skambutį , galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite . Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti pranešimą, paspauskite **Žiūrėti**. Jei norite tik išjungti perspėjimo toną, o pranešimo žiūrėti nenorite, paspauskite **Uždaryti**.

Darbotvarkė

Jei turite atlikti kokį nors darbą, galite išsaugoti pastabą apie jį. Taip pat galite nustatyti to darbo pirmenybę ir pažymėti kaip atliktą, kai jį baigsite. Darbų aprašus galite rikiuoti pagal pirmenybę arba pagal datą.

Darbotvarkė naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Tvarkyklė** ir **Darbotvarkė**. Rodomas darbų sąrašas. Paspauskite **Funkcijos** arba suraskite norimą darbą ir paspauskite **Funkcijos**.

- Norėdami sukurti naują darbo aprašą, pasirinkite **Naujas darbas**. Įrašykite temą. Kai rašydami pasiekiate didžiausią leistiną teksto ženklų skaičių, daugiau teksto įvesti nebegalite. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Išsaugoti**. Pasirinkite darbo pirmenybę: **Aukšta**, **Vidutinė** arba **Žema**. Telefonas

automatiškai nustato darbo terminą be signalo. Norėdami pakeisti terminą, atidarykite darbo aprašą ir pasirinkite termino funkciją.

Žodynas – skaitykite skyrelį „Nuspėjamojo teksto įvedimo būdo įjungimas arba išjungimas“, 42 psl.

- Pavyzdžiui, taip pat galite peržiūrėti ir ištrinti pasirinktą darbą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus. Galite surikiuoti darbus pagal pirmenybę arba terminą, siųsti darbo aprašą į kitą telefoną, išsaugoti jį kaip kalendoriaus įrašą arba kreiptis į kalendorių.

Kai peržiūrinėjate darbo aprašą, taip pat galite, pavyzdžiui, redaguoti jį, keisti darbo terminą ar pirmenybę, taip pat pažymėti jį kaip atliktą.

■ Žaidimai (menu 10)



Žaidimo įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Žaidimai* ir *Rinktis žaidimą*.
2. Suraskite žaidimą ar žaidimų grupę (pavadinimas priklauso nuo žaidimo).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną žaidimą, jis įsijungs.

Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės žaidimų sąrašas.

Norėdami įjungti kokį nors žaidimą, pažymėkite jį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Atidaryti* arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad žaidžiant kai kuriuos žaidimus telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos žaidimo ar žaidimų grupės funkcijos

Žaidimų funkcijos (žr. „[Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje](#)“, 114 psl.)

Žaidimai parsisiuntimui

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Žaidimai* ir *Žaidimai parsis*. Rodomas galimų žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „*Žymos*“, 135 psl.).

Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametru rinkinį (žr. „*Ryšio su paslauga užmezgimas*“, 131 psl.). Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.

Norėdami parsisiųsti daugiau žaidimų, skaitykite instrukcijas skyrelyje „[Programos parsisiuntimas](#)“, 115 psl.

Kai parsisiunčiate žaidimą, jį galite išsaugoti ne tik meniu *Žaidimai*, bet ir meniu *Programos*.



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Žaidimų užimama atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žaidimai** ir **Atmintis**. Taip pat žr. „Programų naudojama atmintis“, 116 psl.

Žaidimai naudoja bendrąją atmintį (žr. „Bendroji atmintis“, 15 psl.).

Žaidimų parametrai

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žaidimai** ir **Parametrai**.

■ Programos (meniu 11)



Programos įjungimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Programos** ir **Rinktis programą**.
2. Suraskite programą ar programų grupę (pavadinimas priklauso nuo programos).
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atidaryti** arba paspauskite . Jei pažymėjote vieną programą, ji įsijungs.
Priešingu atveju ekrane pasirodys pasirinktos grupės programų sąrašas. Norėdami įjungti kokią nors programą, pažymėkite ją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite **Atidaryti** arba paspauskite .

Turėkite galvoje, kad veikiant kai kurioms programoms telefono baterija gali išsikrauti greičiau (todėl telefoną reikėtų prijungti prie įkroviklio).

Kitos funkcijos, veikiančios programoje ar programų rinkinyje

- *Ištrinti*. Pasirinkę šią funkciją, galite ištrinti programą arba programų rinkinį iš telefono.

Jeigu ištrintumėte gamykloje įdiegtą arba telefone nustatytą programą, ją galėtumėte vėl parsisiųsti į savo telefoną iš „Nokia Software Market“ svetainės <http://www.softwaremarket.nokia.com/wap>.

- Norėdami apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą, pasirinkite *Interneto prieiga*. Jei norite, kad programa prašytų jūsų leidimo prisijungti prie tinklo, pasirinkite *Pirma paklausti*. Kad programa jungtųsi į tinklą automatiškai, pasirinkite *Leidžiamas*. Jei nesutinkate, kad programa jungtųsi į tinklą, pasirinkite *Neleidžiamas*.
- *Tikrinti versiją*. Pasirinkę šią funkciją, galite patikrinti, ar tinklalapiuose nėra naujos parsisiuntimui siūlomos programos versijos (tinklo paslauga).
- *Tinklalapis*. Pasirinkę šią funkciją, iš interneto tinklalapių galite gauti papildomos, su programa susijusios informacijos ar duomenų. Kad ši funkcija veiktų, ją turi vykdyti tinklas. Ši funkcija rodoma tik tuomet, kai su programa pateikiamas interneto adresas.
- *Pasl. parinkty* – kai kurioms programoms, kurioms reikia atskirų paslaugos parametrų. Kaip numatytąjį parametrų rinkinį, jūsų telefonas naudoja paslaugos parametrus, nustatytus naršyklei.
- *Informacija*. Pasirinkę šią funkciją, ekrane pamatysite papildomą informaciją apie programą.

Programos parsisiuntimas

Jūsų telefone gali veikti „Java“ (J2ME) programos. Prieš parsisiųsdami programą į savo telefoną, patikrinkite, ar ji tinka jūsų telefonui. Naujas „Java“ programas galite parsisiųsti įvairiai:

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Programos parsis.* Tada parodomas galimų žymų sąrašas. Norėdami atidaryti žymų sąrašą per meniu *Naršyklė*, pasirinkite *Kitos žymos* (žr. „Žymos“, 135 psl.).
Pasirinkite norimo tinklalapio žymą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, tikriausiai negalėsite atidaryti tinklalapio, naudodamiesi paslauga, kurios ryšio parametrai tuo metu yra įjungti. Tokiu atveju atidarykite meniu *Naršyklė* ir įjunkite kitą paslaugų parametrų rinkinį (žr. „Ryšio su paslauga užmezgimas“, 131 psl.). Dar kartą pabandykite atidaryti tinklalapį.
Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo.
- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Parsis. nuorodos*. Pasirinkite programą ar žaidimą, kurį norite parsisiųsti. Žr. „Parsisiuntimas“, 136 psl.
- Pasinaudokite žaidimų parsisiuntimo funkcijomis (žr. „Žaidimai parsisiuntimui“, 112 psl.).
- Norėdami parsisiųsti programas į telefoną, naudokite „Nokia Application installer“ (programų įdiegiklį) iš programų paketo „PC Suite“.



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Kai parsisiunčiate programą, ją galite išsaugoti ne tik meniu *Programos*, bet ir meniu *Žaidimai*.

Programų naudojama atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek atminties skirta žaidimams ir programoms įdiegti, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Programos* ir *Atmintis*.

Programos naudoja bendrąją atmintį (žr. „*Bendroji atmintis*“, 15 psl.).

■ Kitos (meniu 12)



Skaičiuoklė

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos, kėlimo kvadratu, kvadratinės šaknies traukimo ir valiutų konvertavimo veiksmus.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas ir ji yra skirta tik paprastiems skaičiavimo veiksams atlikti.

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
2. Kai ekrane bus rodomas „0“, įrašykite pirmą veiksmo skaičių. Jei norite įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite .
3. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Sudėti*, *Atimti*, *Padauginti*, *Padalinti*, *Kelti kvadratu*, *Kvadratinė šaknis* arba *Keisti ženklą*.



Patarimas: veiksmus galite atlikti kitokiu būdu, t. y. paspausti  vieną kartą, norėdami sudėti, du kartus – atimti, tris kartus – padauginti arba keturis kartus – padalinti skaičius.

- Įrašykite antrą skaičių.
- Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Rezultatas*. Kartokite veiksmus nuo 3 iki 5 tiek, kiek reikia.
- Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite paspaudę **Ištrinti**.

Valiutos konvertavimas

- Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Skaičiuoklė*.
- Norėdami išsaugoti keitimo kursą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Keitimo kursas*. Pasirinkite norimą funkciją. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite , norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerei**. Keitimo kursas lieka atmintyje, kol nepakeičiate jo kitu.
- Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.



Patarimas: taip pat valiutas galite konvertuoti, kai įjungtas laukimo režimas. Parašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Į vietinę valiutą* arba *Į kitą valiutą*.

Atgalinės atskaitos laikmatis

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Atgalinės atsk. laikmatis*. Įrašykite laiką (valandomis ir minutėmis), kuriam praėjus telefonas skambės, ir paspauskite **Gerei**. Jei norite, įrašykite pastabą, kuri bus rodoma atėjus skambėjimo laikui, ir paspauskite **Gerei**, kad atgalinės atskaitos laikmatis pradėtų skaičiuoti laiką.

- Jei norite pakeisti laiką, pasirinkite *Keisti trukmę*, o jeigu norite sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Jei ateina skambėjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo režimu, skamba signalas ir mirksi pastaba (jei ji buvo įrašyta) arba pranešimas *Laikas baigėsi* (jei pastaba nebuvo įrašyta). Išjunkite signalą, paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu nė vienas klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas išjungiamas automatiškai. Norėdami išjungti signalą ir ištrinti pranešimą, paspauskite **Gerai**.

Chronometras

Chronometru galite matuoti bendrą, tarpinį ir etapinį laiką. Veikiant chronometrui, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų fone, paspauskite .

Tiesiogiai ar kitų programų fone įjungus chronometrą, baterija iškraunama sparčiau.

Bendro ir tarpinio laiko matavimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Chronometras* ir *Tarpinis laikas*. Galite pasirinkti *Tęsti*, jei nustatėte, kad laikas būtų skaičiuojamas fone.
2. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite **Pradėti**. Paspauskite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Tarpiniai laiko matavimo rezultatai ekrane rodomame sąraše pateikiami po skaičiuojamu laiku. Visus laiko matavimo rezultatus galite peržiūrėti naudodamiesi slinkties klavišu.
3. Jei norite baigti matuoti laiką, paspauskite **Stabdyti**.
4. Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pradėti*, norėdami pradėti iš naujo matuoti laiką. Naujas laikas pridamas prie ankstesnio.

Išsaugoti, norėdami išsaugoti laiko matavimo rezultatus. Įrašykite užfiksuoto laikotarpio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**. Jei pavadinimo neįrašote, vietoje jo naudojamas bendras laikas.

Anuliuoti, norėdami anuliuoti laiką, jo neišsaugodami.

Etapinis laikas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Chronometras* ir *Etapinis laikas*. Norėdami pradėti matuoti laiką, paspauskite **Pradėti**. Norėdami užfiksuoti etapo laiką, paspauskite **Etapas**. Norėdami nutraukti etapinio laiko matavimą, paspauskite **Stabdyti**. Norėdami išsaugoti arba anuliuoti etapų laiko matavimo rezultatus, paspauskite **Funkcijos**. Žr. aukščiau pateiktą skyrelį „**Bendro ir tarpinio laiko matavimas**“.

Laiko matavimo rezultatų peržiūra ir trynimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Chronometras*.

Jeigu chronometro rodmenys neanuliuoti, galite pasirinkti *Paskutinis laikas*, norėdami pamatyti paskutinį laiko matavimo rezultatą. Pasirinkite *Žiūrėti laiką* – parodomas pavadinimų arba bendrų trukmių sąrašas. Pasirinkite rezultatų rinkinį, kurį norėsite peržiūrėti.

Jei norite ištrinti išsaugotus laiko matavimo rezultatus, pasirinkite *Ištrinti laiko rez.* Pasirinkite *Ištrinti visus* ir paspauskite **Gerai** arba pasirinkite *Trinti po vieng*, pažymėkite tuos rezultatus, kuriuos norite ištrinti, paspauskite **Ištrinti** ir **Gerai**.

Piniginė

Programoje *Piniginė* galite išsaugoti savo asmeninę informaciją (pavyzdžiui, kredito kortelių numerius), taip pat naudodamiesi šia programa telefonu galite pirkti (jei paslaugų teikėjas teikia šią paslaugą).

Piniginės informaciją galite pasiekti per meniu *Piniginė* arba naudodami naršyklę (žr. „Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant“, 133 psl.).

Kai atidarote piniginę pirmą kartą, turite sukurti savo piniginės kodą. Kai ekrane pasirodys pranešimas *Sugalvokite piniginės kodą*, įrašykite kodą ir patvirtinkite jį paspausdami **Gerai**. Kai ekrane pasirodys pranešimas *Dar kartą įveskite piniginės kodą*, dar kartą įrašykite kodą ir paspauskite **Gerai**.

Jei norite ištrinti visą piniginės turinį ir piniginės kodą, surinkite *#7370925538# (*#res0wallet# – raidėmis), kai įjungtas laukimo režimas. Taip pat reikia įvesti telefono apsaugos kodą.

Taip pat žr. „Bendra informacija“, 17 psl.

Asmeninės kortelės informacijos išsaugojimas ir keitimas

Norėdami atidaryti piniginę, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos* ir *Piniginė*. Jei reikia, įrašykite savo piniginės kodą ir paspauskite **Gerai** (žr. „Piniginės parametrai“, 122 psl.). Norėdami peržiūrėti kortelių sąrašą, pasirinkite *Kortelės*. Daugiausiai gali būti penkios kortelės. Suraskite norimą kortelę.

- Norėdami išsaugoti informaciją kortelėje, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Žiūrėti*. Pasirinkite
 - *Kortelės informac.*, norėdami įrašyti, pavyzdžiui, kortelės savininko vardą, kortelės rūšį, numerį ir galiojimo informaciją.

- *Vartotojo inform.*, norėdami išsaugoti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurių reikia norint atidaryti įvairius tinklalapius.
- *Prekių gav. inform.*, norėdami išsaugoti savo adresą (ir kitus rekvizitus).
- *Sąsk. gavėjo inf.*, norėdami išsaugoti adresą (ir kitus rekvizitus), kuriuo turi būti siunčiamos sąskaitos, jeigu šis adresas skiriasi nuo anksčiau įvesto adreso (tokių atvejų pasitaiko naudojant kompanijos kredito korteles).
- *Kvitas*, norėdami išsaugoti telefonų numerius ir el. pašto adresus, kuriais paslaugos teikėjas turi kreiptis, norėdamas atsiųsti jūsų pirkinio kvitą.
- Norėdami nukopijuoti kortelę, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Kopijuoti kortelę*.
- Norėdami ištrinti visą kortelės informaciją, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išvalyti kortelę*.
- Norėdami pakeisti kortelės pavadinimą, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pervadinti kortelę*.

Asmeniniai įrašai

Galite išsaugoti iki 30 slaptų asmeninių įrašų, tokių kaip slaptažodžiai, kodai ar pastabos.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Piniginė ir Asmeniniai įrašai*. Paspaudę **Funkcijos**, galite atlikti su įrašais įvairius veiksmus: žiūrėti, įtraukti naujus, redaguoti pasirinktus, rūšiuoti pagal vardą ar datą arba ištrinti. Kai peržiūrite įrašą, galite jį taisyti pasirinkdami *Redaguoti*. Jei norite kopijuoti įrašą kaip tekstinį pranešimą, pasirinkite *Siųsti kaip tekstą. Kopijuoti į kalend.* — nukopijuoja

įrašą į kalendorių kaip priminimą. *Naudoti duomenis* — iš įrašo išrenka numerius, el. pašto adresus ir interneto adresus.

Piniginės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Piniginė* ir *Parametrai*. Pasirinkite

- *Kodo prašymas*, norėdami įjungti arba išjungti piniginės kodo prašymą. Prieš įjungdami ar išjungdami kodo prašymą, turite įvesti teisingą piniginės kodą. Jei išjungsite (*Išjungtas*) kodo prašymą, piniginę bus įmanoma atidaryti be kodo.
- *Pakeisti kodą*, norėdami pakeisti piniginės kodą.

Kaip turėtumėte mokėti už pirkinius, naudodami programą „Piniginė“

1. Atidarykite svetainę, kurioje galima ką nors nusipirkti naudojant programą „Piniginė“ (žr. „*Ryšio su paslauga užmezgimas*“, 131 psl.), ir išsirinkite norimą pirkinį.

Prieš ką nors pirkdami, atidžiai perskaitykite visą pateiktą informaciją.



Pastaba: viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi slinkties klavišu.

2. Norėdami sumokėti už pirkinius, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Naudoti pinig. inf.* Žr. „*Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant*“, 133 psl.
3. Pasirinkite kortelę, kuria norite mokėti. Užpildykite iš paslaugos teikėjo gautą formą, į ją perkeldami kredito kortelės informaciją iš piniginės. Jei norite automatiškai užpildyti visus laukelius, pasirinkite *Užpildyti viską*. Šis pranešimas rodomas tik tuomet, kai paslaugoje taikomas elektroninės prekybos modeliavimo kalbos (ECML) standartas. Taip pat galite užpildyti

formą, pasirinkdami informacijos laukelius paeiliui po vieną. Telefono ekrane parodoma užpildyta forma.

4. Patvirtinkite pirkinį ir informacija bus išsiųsta.
5. Iš tarnybos galite gauti pasirašyti pirkimą įforminantį dokumentą (žr. „[Skaitmeninis parašas](#)“, 140 psl.).
6. Norėdami uždaryti piniginę, pasirinkite *Išjungti piniginę*. Žr. „[Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant](#)“, 133 psl.

Sinchronizacija

Naudodamiesi programa „Sinchronizacija“, savo kalendoriaus ir adresų knygos duomenis galite išsaugoti tolimate interneto serveryje arba suderinamame kompiuteryje. Jei išsaugojote duomenis tolimate interneto serveryje, galite sinchronizuoti juos su duomenimis, esančiais jūsų telefone, įjungdami sinchronizavimo programą savo telefone. Telefono duomenų sinchronizavimas su tolimate serveryje esančiais duomenimis yra tinklo paslauga. Duomenis, esančius adresų knygoje ir kalendoriuje, taip pat galite sinchronizuoti su duomenimis, esančiais jūsų suderinamame kompiuteryje, įjungdami sinchronizavimo programą kompiuteryje. SIM kortelėje išsaugota adresų knyga nesinchronizuojama.

Turėkite galvoje, kad atsakydami į skambutį duomenų sinchronizavimo metu, nutrauksite sinchronizaciją, ir tada ją teks pradėti iš naujo.

Jūsų telefone esančių duomenų sinchronizavimas su tolimate serveryje esančiais duomenimis

Prieš pradėdami sinchronizaciją iš savo suderinamo telefono, veikiausiai turėsite:

- užsisakyti duomenų sinchronizavimo paslaugą. Norėdami gauti informacijos apie galimybę užsisakyti šią paslaugą ir gauti jos parametrus, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją;
- gauti sinchronizavimo parametrus iš savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo parametrus galite gauti nuotoliniu (OTA) pranešimu (žr. „[Sinchronizacijos parametrai, gautų nuotoliniu \(OTA\) pranešimu, išsaugojimas](#)“, 125 psl.), arba juos teks įvesti rankiniu būdu (žr. „[Rankinis sinchronizacijos parametrai įvedimas](#)“, 125 psl.).

Sinchronizavimo programos įjungimas jūsų telefone:

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Aktyvūs paslaugos parametrai* ir nustatykite duomenų sinchronizavimo ryšiui reikalingus parametrus.

Sinchronizacijos parametrai gali skirtis nuo parametrai, taikomų ryšiui. Baigę sinchronizuoti duomenis, nustatykite pradinis parametrus (*Aktyvūs paslaugos parametrai*), jei vėliau norėsite naudotis kitomis paslaugomis.

2. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti. Žr. funkcijos *Sinchronizuotini duomenys* aprašą skyrelyje „[Rankinis sinchronizacijos parametrai įvedimas](#)“, 125 psl.

3. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Sinchronizuoti ir Sinchronizuoti*.

4. Pažymėti aktyvaus rinkinio duomenys bus sinchronizuoti po patvirtinimo.

Turėkite galvoje, kad atliekant sinchronizaciją pirmą kartą arba po pertraukimo, ji gali užtrukti iki 30 minučių, jei adresų knyga ar kalendorius yra pilnas.

Sinchronizacijos parametų, gautų nuotoliniu (OTA) pranešimu, išsaugojimas

Kai sinchronizacijos parametrus gaunate nuotoliniu (OTA) pranešimu, ekrane rodomas pranešimas *Gauti sinchronizacijos parametrus*.

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Informacija*, jei norite pirma peržiūrėti gautus parametrus. Jei norite išsaugoti sinchronizacijos parametrus, pasirinkite *Išsaugoti*. Jei norite šiuos parametrus ištrinti, pasirinkite *Ištrinti*.

Rankinis sinchronizacijos parametų įvedimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Kitos, Sinchronizuoti* ir *Parametrai*.

Pasirinkite *Aktyvūs interneto sinchr. parametrai*.

Turite įjungti rinkinį, kuriame norite išsaugoti sinchronizacijos parametrus. Rinkinys — tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su paslauga užmegzti.

Suraskite rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**.

Pasirinkite *Red. aktyvius interneto snchr. par.* Po vieną pasirinkite visus parametrus ir nustatykite reikiamas reikšmes.

- *Parametų pavadinimas*. Įrašykite rinkinio pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Sinchronizuotini duomenys*. Pažymėkite duomenis, kuriuos norite sinchronizuoti — *Adresų knyga* ir (arba) *Kalendorius* — ir paspauskite **Atlikta**.
- *Duomenų bazių adresai*. Pasirinkite, kurią duomenų bazę norite redaguoti: *Adresų knygos duomenų bazė* ir (arba) *Kalendoriaus duomenų bazė*. Įrašykite duomenų bazės pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- *Vartotojo vardas*. Įrašykite vartotojo vardą ir paspauskite **Gerai**.

- *Slaptažodis.* Įveskite slaptažodį ir paspauskite **Gera!**
- *Sinchronizacijos serveris.* Įrašykite serverio pavadinimą ir paspauskite **Gera!**

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti adresų knygą ir kalendorių iš suderinamo asmeninio kompiuterio, naudokite IR ryšį arba duomenų kabelį. Taip pat savo kompiuteryje turite įdiegti sąveikai su jūsų telefonu tinkamą programą „PC Suite“. Pradėkite sinchronizaciją iš asmeninio kompiuterio įjungdami „PC suite“.

■ Ryšiai (meniu 13)



Infraraudonųjų spindulių ryšys

Galite nustatyti telefoną duomenims priimti per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių ryšį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis vizitinių kortelių formatu ir kalendoriaus įrašus galite siųsti arba priimti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso (pavyzdžiui, kompiuterio).

IR (infraraudonųjų) spindulių negalima nukreipti kam nors į akį arba jais trikdyti kitus IR prietaisus. Šis prietaisas yra 1 klasės lazerinis gaminys.

Duomenų siuntimas ir priėmimas IR ryšiu

- Nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų

prietaisų, užmezgančių infraraudonųjų spindulių ryšį, būtų ne didesnis kaip 1 metras.

- Kad jūsų telefonas galėtų priimti duomenis IR ryšiu, reikia įjungti jo IR priedą. Tuo tikslu paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai* ir *IR ryšys*.
- Norėdamas pradėti siųsti duomenis, siuntėjas savo telefone turi pasirinkti norimą IR spindulių ryšio funkciją.

Jei per 2 minutes po IR priedo įjungimo duomenys nepradedami siųsti, ryšys atšaukiamas ir jį teks užmegzti iš naujo.

IR ryšio simbolis

- Kai simbolis  rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas – paruoštas duomenims siųsti arba priimti per IR spindulių priedą.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu arba ryšys prarastas.

GPRS

GPRS ryšys

GPRS yra tinklo paslauga. Galite nustatyti, kad telefonas būtų registruojamas GPRS tinkle automatiškai, kai įjungiame telefoną. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai*, *GPRS*, *GPRS ryšys* ir *Nuolatinis*. Kai įjungiame programą, kuriai reikalingas GPRS ryšys, užmezgamas ryšys tarp telefono ir tinklo. Tada galima perduoti duomenis. Kai uždarote programą, GPRS ryšys baigiamas, tačiau telefonas lieka įregistruotas GPRS tinkle.

Jei pasirenkate *Pagal poreikį*, GPRS registracija vykdoma ir ryšys užmezgamas, kai jo reikia programai, ir išjungiamas, kai uždaroite programą.

Jei pasirenkamas *Nuolatinis* GPRS ryšys ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, simbolis  rodomas ekrano viršuje, kairėje pusėje. Kai užmezgamas GPRS ryšys, rodomas simbolis . Jeigu GPRS ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje, dešinėje pusėje, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas).

Telefonas vienu metu gali užmegzti tris GPRS ryšio sesijas. Pavyzdžiui, tuo pačiu metu galite peržiūrinėti tinklalapius, priimti daugiaformačius pranešimus ir naudoti telefoną kaip modemą kompiuteriui prijungti prie interneto.

GPRS modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti IR ryšiu arba kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą (tinklo paslauga).

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Ryšiai*, *GPRS* ir *GPRS modemo parametrai*.

Pasirinkite *Naudojamas kreipties taškas* ir įjunkite kreipties tašką, kurį norėsite naudoti. Norėdami pakeisti kreipties taško parametrus, pasirinkite *Keisti naudojamą kr. taško param.*

- Pasirinkite *Kreipties taško pseudonimas*. Įrašykite norimą aktyvaus kreipties taško pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
- Pasirinkite *GPRS kreipties taškas*. Įrašykite kreipties taško, kurio reikia ryšiui su GPRS tinklu užmegzti, pavadinimą (APN) ir paspauskite **Gerai**. Kreipties taško pavadinimo teiraukitės savo tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Taip pat galite nustatyti įsijungimo į GPRS tinklą parametrus (kreipties taško pavadinimą) savo kompiuteryje, naudodami programą „Nokia Modem Options“ (žr. „Programa „PC Suite““, 143 psl.) Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, turėkite galvoje, kad bus naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

■ Naršyklė (menu 14)



Iš interneto galite gauti įvairią informaciją. Pavyzdžiui, galite sužinoti oro prognozę, naujienas, skrydžių laiką, finansinę informaciją.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, kainas ir tarifus teiraukitės tinklo operatoriaus ir (arba) paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjas taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Savo telefono daugiarežimėje naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstinė hiperteksto kalba (xHTML) parašytus tinklalapius. Kadangi telefono ekrano ir atminties galimybės yra gerokai mažesnės nei kompiuterio, telefono ekrane interneto tinklalapiai rodomi kitaip. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių interneto tinklalapių elementų.

Pagrindiniai paslaugų įjungimo ir naudojimo veiksmai

1. Išsaugokite paslaugų parametrus, kurių reikia norint naudotis norima paslauga. Žr. 130 psl.
2. Užmegzkite ryšį su konkrečia paslauga. Žr. 131 psl.
3. Pradėkite peržiūrinėti paslaugos tinklalapius. Žr. 132 psl.

4. Baigę peržiūrinėti, užbaikite ryšį su paslauga. Žr. 134 psl.

Telefono parengimas paslaugoms

Paslaugos parametrus galite gauti nuotoliniu (OTA) pranešimu iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą. Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu arba įkelti ir redaguoti juos, naudodami programą „PC Suite“.

Dėl išsamesnės informacijos ir atitinkamų parametrų kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugos teikėją, kuris siūlo norimą paslaugą. Parametrai gali būti pateikti, pavyzdžiui, jų interneto svetainėje.

Paslaugos parametrų, gautų nuotoliniu (OTA) pranešimu, išsaugojimas

Kai paslaugos parametrus gaunate nuotoliniu (OTA) pranešimu, ekrane rodomas pranešimas *Gauti paslaugos parametrai*.

- Norėdami išsaugoti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Išsaugoti*.

Jeigu neišsaugoti *Aktyvūs paslaugos parametrai*, parametrai išsaugomi su pirmu ryšio parametrų rinkiniu ir įjungiami.

Jei yra išsaugoti *Aktyvūs paslaugos parametrai*, ekrane pasirodys klausimas *Įjungti išsaugotus paslaugos parametrus?* Norėdami įjungti išsaugotus parametrus, paspauskite **Taip**. Norėdami tik išsaugoti parametrus, paspauskite **Ne**.

- Jei norite pirma peržiūrėti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Pažiūrėti*. Jei norite išsaugoti parametrus, paspauskite **Išsaugoti**.
- Norėdami pašalinti gautus parametrus, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Ištrinti*.

Rankinis paslaugos parametrų įvedimas

1. Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai* ir *Ryšio parametrai*.
2. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*.
3. Suraskite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**.
Turite įjungti ryšio parametrų rinkinį, kuriame norite išsaugoti paslaugos parametrus. Ryšio parametrų rinkinys — tai keli parametrai, reikalingi ryšiui su paslauga užmegzti.
4. Pasirinkite *Keisti aktyvius pasl. parametrus*.
Paeiliui pasirinkite kiekvieną parametras ir nustatykite reikiamas reikšmes naudodamiesi informacija, gauta iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo. Visi su nešmena susiję parametrai yra meniu *Nešmenos parametrai*.

Ryšio su paslauga užmezgimas

1. Pirma turite įjungti paslaugos parametrus, kurių reikia norint naudotis norima paslauga. Parametrų įjungimas:
 - Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai* ir *Ryšio parametrai*. Pasirinkite *Aktyvūs paslaugos parametrai*, suraskite ryšio parametrų rinkinį, kurį norite įjungti, ir paspauskite **Įjungti**.

2. Po to užmezgkite ryšį su paslauga. Ryšį užmegzti galima trimis būdais:

- atidarykite pirmą tinklalapį, pavyzdžiui, pradinį paslaugos teikėjo svetainės tinklalapį:

paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė** ir **Pradinis tinklalapis** arba palaikykite paspaudę , kai įjungtas laukimo režimas;

- pasirinkite paslaugos žymą:

paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Naršyklė**, **Žymos** ir pasirinkite žymą;

jei žymos neįmanoma panaudoti su aktyviais paslaugos parametrais, įjunkite kitą paslaugos parametrų rinkinį ir pabandykite dar kartą;

- įrašykite paslaugos adresą:

paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Naršyklė** ir **Į tinklalapį**; įrašykite paslaugos tinklalapio adresą ir paspauskite **Gerai**.

Turėkite galvoje, kad „http://“ adreso priekyje nebūtina įrašyti – jis bus pridėtas automatiškai.

Paslaugos tinklalapių peržiūra

Užmezgę ryšį su paslauga, galite pradėti peržiūrėti jos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite telefono ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jeigu duomenų nešmena yra pasirenkamas GPRS, peržiūros metu ekrano viršuje, kairėje pusėje, rodomas simbolis . Jeigu GPRS ryšio metu jums kas nors skambina, atsiunčia tekstinį pranešimą arba skambinate jūs, ekrano viršuje,

dešinėje pusėje, rodomas simbolis . Jis reiškia, kad GPRS ryšys sustabdytas (užlaikytas). Pasibaigus ryšiui, telefonas, pavyzdžiui, bando iš naujo užmegzti GPRS ryšį.

Telefono klavišų naudojimas naršant

- Tinklalapį galite peržiūrėti, paspausdami bet kokią slinkties klavišo rodyklę.
- Norėdami pasirinkti pažymėtą dalį, paspauskite .
- Raidės ir skaičius galite įvesti klavišais  – , o specialiuosius ženklus – .

Funkcijos, kuriomis galima naudotis naršant

Paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite kurią nors iš galimų funkcijų. Paslaugų teikėjas gali pasiūlyti ir kitų funkcijų. Pasirinkite

- *Pradinis tinklalapis*, norėdami vėl atidaryti pradinį tinklalapį.
- *Susieti žymą*, norėdami išsaugoti tinklalapį kaip žymą.
- *Žymos*. Žr. „Žymos“, 135 psl.
- *Parsis. nuorodos*, norėdami pamatyti parsisiunčiamų failų žymas.
- *Nuorodos*, norėdami atidaryti naują funkcijų sąrašą, būdingą, pavyzdžiui, atidarytam tinklalapiui.
- *Kitos funkcijos*, norėdami pamatyti kitų funkcijų (pavyzdžiui, piniginės funkcijų ir kai kurių saugumo funkcijų) sąrašą.
- *Vėl atidaryti*, norėdami iš naujo atidaryti ir atnaujinti atidarytą tinklalapį.
- *Baigti*. Žr. „Ryšio su paslauga baigimas“, 134 psl.

Tiesioginis skambinimas

Daugiarežimėje naršyklėje gali veikti funkcijos, kuriomis galite naudotis naršydam. Galite skambinti (užmegzti balso ryšį), siųsti DTMF tonus, kai yra aktyvus balso ryšys, adresų knygoje išsaugoti vardą ir telefono numerį iš tinklalapio.

Ryšio su paslauga baigimas

Norėdami baigti naršyti ir baigti ryšį, paspauskite **Funkcijos** ir pasirinkite *Baigti*. Kai rodomas klausimas *Baigti naršyti?*, paspauskite **Taip**.

Kitas būdas: paspauskite . Kai duomenų nešmena pasirinkti *GSM duomenys*, paspauskite  du kartus. Telefonas baigia ryšį su paslauga.

Daugiarežimės naršyklės vaizdo parametrai

1. Naršydam paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Vaizdo elementai*
arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Vaizdo elementai*.
2. Pasirinkite *Teksto įtalpinimas*. Kad į vieną eilutę netelpantis tekstas būtų perkeltas į kitą eilutę, pasirinkite *Įjungtas*. Jei pasirenkate *Išjungtas*, į vieną eilutę netelpantis tekstas sutrumpinamas.
Pasirinkite *Rodyti grafinius elementus*. Jei pasirinksite *Ne*, paveikslėliai nebus rodomi tinklalapyje. Pasirinkus neigiamą šio parametro reikšmę, tinklalapių su daugybe paveikslėlių peržiūra gali pagreitėti.

Slapukai

Slapukas yra duomenys, kuriuos tinklalapis išsaugo jūsų telefono naršyklės laikinojoje atmintyje. Šie duomenys gali būti, pavyzdžiui, vartotojo informacija arba naršyklės parametrai. Slapukai saugomi tol, kol neištrinate laikinosios atminties turinio (žr. skyrių „[Laikinoji atmintis](#)“, 138 psl.)

1. Naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos*, *Saugumas ir Slapukai*
arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Apsaugos parametrai* ir *Slapukai*.
2. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Draudžiami*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Kaip ištrinti laikinosios atminties turinį, skaitykite skyrelyje „[Laikinoji atmintis](#)“, 138 psl.

Žymos

Telefono atmintyje žymų forma galite išsaugoti tinklalapių adresus.

1. Naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Žymos*
arba, kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Žymos*.
2. Suraskite žymą, kurią norite naudoti, ir paspauskite **Funkcijos**.

3. Norėdami atidaryti tinklalapį, su kuriuo susieta žyma, pasirinkite *Atidaryti*. Taip pat galite peržiūrėti pasirinktos žymos pavadinimą ir adresą, redaguoti arba ištrinti pasirinktą žymą, siųsti tiesiai į kitą telefoną žymos formatu arba nuotoliniu (OTA) pranešimu, sukurti naują žymą.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių jų saugumo ir turinio atžvilgiu, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Žymos priėmimas

Kai gaunate žymą (siunčiamą žymos formatu), rodomas pranešimas *Gauta 1 žyma*. Paspauskite *Žiūrėti*, *Funkcijos* ir pasirinkite: *Pažiūrėti*, jei norite peržiūrėti žymą; *Išsaugoti*, jei norite ją išsaugoti; *Ištrinti*, jei norite ištrinti žymą.

Parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti į telefoną daugiau tonų, atvaizdų, žaidimų ar programų, paspauskite *Meniu*, pasirinkite *Narsyklė* ir *Parsis. nuorodos*.
2. Priklausomai nuo to, ką norite parsisiųsti, pasirinkite atitinkamą funkciją: *Tonai parsisiunt.*, *Atvaizdai parsis.*, *Žaidimai parsis.* arba *Programos parsis.*



Svarbu žinoti: programas įdiekite tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus (pateiktinius pranešimus) iš paslaugų teikėjo. Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai veikiant laukimo režimui gaunate paslaugos pranešimą, paspauskite **Rodyti**.

- Jei paspausite **Uždaryti**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Paslaugų dėžutė*.

Jei norite atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*) tuo metu, kai naršote, paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Paslaugų dėžutė*. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Funkcijos**. Jei norite įjungti daugiarežimę naršyklę ir parsisiųsti pažymėtus failus, pasirinkite *Priimti*. Jei norite peržiūrėti smulkiają paslaugos pranešimo informaciją, pasirinkite *Informacija*. Jei norite ištrinti šią informaciją, pasirinkite *Ištrinti*.

Paslaugų dėžutės parametrai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė*, *Parametrai* ir *Paslaugų dėžutės parametrai*.

- Pasirinkite *Paslaugų pranešimai* ir *Įjungti* (arba *Išjungti*), jei norite, kad telefonas priimtų (arba nepriimtų) paslaugos pranešimus.
- Pasirinkite *Automatinis ryšys*. Jei nustatėte, kad telefonas priimtų paslaugos pranešimus, ir pasirinkote *Automatinis ryšys įjungtas*, gavęs paslaugos pranešimą, telefonas automatiškai įjungs naršyklę.

Jei pasirinksite *Automatinis ryšys išjungtas*, telefonas įjungs naršyklę tik tada, kai gavę paslaugos pranešimą, pasirinksite *Priimti*.

Laikinoji atmintis

Informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpintos jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Laikinoji atmintis yra kaupykla, kuri naudojama, kai reikia laikinai patalpinti duomenis. Laikinosios atminties turinio trynimas:

- naršydami paspauskite **Funkcijos**, pasirinkite *Kitos funkcijos* ir *Trinti laik. atmintį* arba
- kai įjungtas laukimo režimas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė* ir *Trinti laik. atmintį*.

Naršyklės saugumas

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms ar prekybinėms tinklalapių funkcijoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Apsaugos modulis

Apsaugos modulyje gali būti saugomos pažymos, asmeniniai ir viešieji šifravimo raktai. Apsaugos modulis gali padidinti per naršyklę naudojamų programų saugumą ir leidžia naudoti skaitmeninį parašą. Pažymas apsaugos modulyje įrašo paslaugos teikėjas.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Naršyklė, Parametrai, Apsaugos parametrai* ir *Apsaugos modulio parametrai*. Pasirinkite

- *Apsaugos modulio duomenys*, norėdami pamatyti apsaugos modulio pavadinimą, jo būklę, gamintoją ir serijos numerį.
- *Modulio PIN reikalavimas*, kad telefonas prašytų modulio PIN tuomet, kai bus naudojamos apsaugos modulio paslaugos. Įveskite kodą ir pasirinkite *Įjungtas*. Norėdami išjungti modulio PIN reikalavimą, pasirinkite *Išjungtas*.
- *Pakeisti modulio PIN*, norėdami pakeisti modulio PIN kodą, jei tai leidžia daryti apsaugos modulis. Įveskite esamą modulio PIN kodą, o po to du kartus — naują kodą.
- *Pakeisti neatmetamąjį PIN*. Pasirinkite neatmetamąjį PIN, kurį norite pakeisti. Įveskite esamą PIN kodą, o po to du kartus — naują kodą.

Taip pat žr. „Bendra informacija“, 17 psl.

Pažymos

Pažymos yra trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo.

- Serverio pažymą telefonas naudoja ryšio tarp telefono ir tinklo sąsajos saugumui padidinti. Serverio pažymą telefonas gauna iš paslaugų teikėjo prieš bandant užmegzti ryšį. Jos galiojimas tikrinamas naudojant atpažinimo pažymas, išsaugotas telefone. Serverio pažymos neišsaugomos.

Ryšio metu rodomas saugumo simbolis , kai duomenų perdavimas tarp telefono ir sąsajos (kurią žymi *IP adresas*, nustatytas pasirinkus funkciją *Keisti aktyvius pasl. parametrus* ir *Nešmenos parametrai*) yra šifruojamas.

- Atpažinimo pažymas naudoja įvairios tarnybos, pavyzdžiui, teikiančios bankines paslaugas. Šios pažymos taip pat skirtos kitų pažymų galiojimui tikrinti. Atpažinimo pažymas apsaugos modulyje gali išsaugoti paslaugos teikėjas. Jas taip pat galima parsisiųsti iš tinklo, jei paslauga leidžia naudoti atpažinimo pažymas.
- Vartotojo pažymas teikia pažymų tarnyba. Vartotojo pažymos reikalingos, pavyzdžiui, skaitmeniniams parašams. Jos susieja vartotoją su apsaugos modulyje saugomu atskiru privačiu šifravimo raktu.

Saugumo piktograma nerodo, kad duomenų perdavimas tarp sąsajos ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) yra saugus. Duomenų perdavimo tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Pažymos turėjimas pats savaime negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tuomet, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu. Ši funkcija veikia tik tada, kai atitinkamą funkciją vykdo SIM kortelė. Jūsų parašo tapatumas nustatomas naudojant privatų šifravimo raktą, saugomą apsaugos modulyje, ir

vartotojo pažymą, naudojamą pasirašant. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats, kaip ir jūsų vardo rašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą (pavyzdžiui, sumą ir datą), kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktograma .



Pastaba: jei skaitmeninio parašo piktograma nerodoma, reiškia yra saugumo pažeidimų. Tuomet neįvedinėkite jokios asmeninės informacijos, pavyzdžiui, neatmetamojo PIN kodo.

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, pirmą perskaitykite visą tekstą ir tada pasirinkite **Tvirtinti**.



Pastaba: viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl, prieš pasirašydami, perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi slinkties klavišu.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įrašykite neatmetamąjį PIN kodą (žr. „Bendra informacija“, 17 psl.) ir paspauskite **Gerai**. Skaitmeninio parašo piktogramos nebeliks. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

■ Svarbūs (meniu 15)

Norėdami greitai įjungti kai kurias funkcijas, paspauskite **Meniu**, pasirinkite *Svarbūs* ir norimą funkciją iš sąrašo.



Jei sąrašė funkcijų nėra, paspauskite **Įtraukti**, suraskite funkciją, kurią norite įtraukti į sąrašą, ir paspauskite **Žymėti**.

Kaip pašalinti arba įtraukti daugiau funkcijų į sąrašą, skaitykite skyrelyje „Asmeninės nuorodos“, 85 psl.

■ SIM funkcijos (menu 16)



Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kuriomis galite naudotis per menu 16. Menu 16 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio menu pavadinimas ir turinys priklauso tik nuo teikiamų paslaugų.

Atidarę menu *Telefono parametrai, SIM funkcijų patvirtinimai* ir pažymėję *Prašomi*, galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

Turėkite galvoje, kad kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti – tai gali būti mokama.

7. Ryšio su asmeniniu kompiuteriu galimybės

Kai jūsų telefonas IR ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. paštą, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programą „PC Suite“ galite, pavyzdžiui, siųsti tekstinius pranešimus, sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus tarp telefono ir suderinamo asmeninio kompiuterio.

Daugiau informacijos ir parsisiuntimui skirtų failų galite rasti „Nokia“ svetainėje <http://www.nokia.com/pcsuite>.

■ Programa „PC Suite“

Programų grupėje „PC Suite“ yra šios programos:

- **Nokia Application Installer** – skirta „Java“ programoms įdiegti iš suderinamo kompiuterio į telefoną.
- **Nokia Image Converter** skirta tinkamo formato atvaizdams pritaikyti daugiaformačiams pranešimams, telefono ekrano fonui, taip pat jiems perkelti į telefoną.
- **Nokia Sound Converter** – skirta MIDI melodijoms suderinti su jūsų telefonu bei joms perkelti į jūsų telefoną.

- **Nokia Content Copier** — atsarginėms telefono duomenų kopijoms kurti kompiuteryje. Taip pat galite iš šio telefono perduoti ir priimti įvairią medžiagą iš įvairių „Nokia“ telefonų.
- **Nokia Phone Editor** — tekstiniams pranešimams siųsti, adresų knygai bei pranešimų parametrų jūsų telefone redaguoti.
- **Nokia Phone Browser** — telefono katalogo „Galerija“ turiniui peržiūrėti per suderinamą kompiuterį. Galite peržiūrėti paveikslėlių ir garso failus, taip pat paredaguoti telefono atmintyje esančius failus ir perkelti juos iš telefono į kompiuterį arba atvirkščiai.
- **Nokia PC Sync** — adresų knygai, kalendoriui ir darbų aprašams tarp telefono ir suderinamo asmeninio kompiuterio sinchronizuoti.
- **Nokia Multimedia Player** — daugiaformačiams pranešimams, kuriuos gavote el. paštu, garso įrašams, atvaizdams ir vaizdo įrašams peržiūrėti (ar perklausyti). Taip pat, naudodamiesi šia programa, galite sukurti savo mėgstamų garso ir vaizdo failų sąrašus.
- Naudodami „Nokia 6610i“ duomenų modemo tvarkyklę, savo telefoną galite naudoti kaip modemą.
- **Nokia Modem Options** — čia pateikti HSCSD ir GPRS ryšių parametrai.
- **Nokia Connection Manager** — ryšio tipui tarp asmeninio kompiuterio ir telefono parinkti.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, skambėjimo tonus ir kitą medžiagą.

GPRS, HSCSD ir CSD

Per savo telefoną galite naudotis įvairiomis duomenų perdavimo paslaugomis: GPRS (bendrojo paketinio radijo ryšio), HSCSD (didelės spartos grandininio duomenų ryšio) ir CSD (grandininio duomenų ryšio arba GSM duomenų (*GSM duomenys*)).

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis duomenų paslaugomis ir užsisakyti jas, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Turėkite galvoje, kad, naudodamiesi HSCSD paslaugomis, telefono bateriją iškraunate sparčiau nei naudodamiesi įprastu balso ar duomenų ryšiu. Gali tekti telefoną prijungti prie įkroviklio iki duomenų ryšio seanso pabaigos.

Žr. „GPRS modemo parametrai“, 128 psl.

■ Duomenų perdavimo programų naudojimas

Apie duomenų perdavimo programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Turėkite galvoje, kad skambinti arba atsiliepti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabiliaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Duomenų perdavimo metu nejudinkite telefono arba laikykite jį rankoje.

8. Informacija apie baterijas

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio. Pernelyg ilgai įkraunama baterija greičiau susidėvės. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus. Kraštutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Kad NiMH baterija veiktų ilgiau, retkarčiais iškraukite ją, palikdami prietaisą įjungtą tol, kol jis pats išsijungs. Nebandykite baterijos iškrauti jokiais kitais būdais.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštosiose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Baterijos veikimas neigiamose temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį! Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS

Šis prietaisas yra sudėtingos konstrukcijos itin kokybiškas gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums laikytis garantinių reikalavimų.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti taisyklėms, susijusioms su radijo prietaisų naudojimu.

Visi aukščiau pateikti patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiai priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą aptarnavimo tarnybą apžiūrai.

PAPILDOMA INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai naudojimasis juo gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Kad nepažeistumėte radijo dažnių trikdymo normatyvų, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Jeigu nešiojate įjungtą prietaisą prie kūno visuomet nešiokite jį įdėję į aprobuotą laikiklį ar dėklą.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glaudyti prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Prietaisą visuomet įdėkite į laikiklį, kadangi ausinė gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su gydytoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 15,3 cm (6 colių) atstumu, kai prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei dėl kokios nors priežasties įtariate, kad vyksta trikdymas, nedelsdami išjunkite prietaisą.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegta ar aptarnaujama įranga gali kelti pavojų bei galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti

transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrandant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogį aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, dėl ko gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdėlių, dulkių arba metalo miltelių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti:

Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte visada pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai.

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus.
Kai kurie tinklai gali reikalausti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą .

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos, pirma gali prireikti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu. Norėdami paskambinti skubios pagalbos tarnybos numeriu, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, turite įjungti įprastąją ryšio aplinką. Išsamesnės informacijos ieškokite šiame vadove arba kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums to neeis.

■ Informacija apie pažymas (SAR)

ŠIS PRIETAISAS ATITINKA TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS, TAIKOMUS RADIOJŲ BANGŲ TRIKDYMUI

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas ir pagamintas taip, kad neviršytų leistinų radijo dažnių (RD) trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose (ICNIRP). Šios normos yra išsamių normatyvų dalis, kurioje nustatytos leistinos RD energijos ribos visuomenei. Normatyvus sukūrė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai ir įvairiapusisškai įvertinusios mokslines studijas. Normatyvuose yra numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliojo prietaiso trikdymo standartui išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). Tarptautinėse direktyvose nurodytas ribinis SAR – 2,0 W/kg*. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Nors SAR yra apibrėžiamas kaip aukščiausias patvirtintas galios lygis, tačiau tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti gerokai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad prietaisas veikia, parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Galioja bendra taisyklė: kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnę energiją skleidžia prietaisas.

Išbandžius šį prietaisą prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,73 W/kg.

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 2,2 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei 2,2 cm atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas

patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat duomenų perdavimo pabaigos.

* Mobilųjų prietaisų, skirtų viešajam naudojimui, SAR norma yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkanti dešimčiai kūno audinių gramų. Direktyvose yra numatyta didelė saugumo atsarga, kad žmonės būtų apsaugoti papildomai ir būtų įskaityti galimi matavimo netikslumai. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo reikalavimų ir tinklo dažnio. Informacijos apie SAR kitose vietovėse ieškokite svetainėje www.nokia.com, informacijos apie gaminį skyriuje.