

„Nokia 6700 slide“ vartotojo vadovas

3.0. leidimas

Turinys**Sauga**

Apie jūsų prietaisą	4
Tinklo paslaugos	5

Pagalbos paieška

Išlaikymas	6
Programinės įrangos naujinimas mobiliuoju ryšiu	6
Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu	7
Prietaise esantys paaiškinimai	7

Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	8
Atminties kortelės įdėjimas	8
Baterijos įkrovimas	9
Prietaiso įjungimas ir išjungimas	9
Antenos vietos	10
Sąrankos parametrai	10
Parametrų vediklis	10

Jūsų prietaisas

Klavišai, mygtukai ir dalys	11
Pradinis ekranas	11
Beryšė aplinka	12
Ekrano indikatoriai	12
Neveiklumo trukmė	13
Meniu	13
Garso valdymas	14
Klaviatūros rakinimas (klaviatūros apsauga)	14
Prieigos kodai	14
Nuotolinis užrakinimas	15
Įdiegimas	15
Suderinamų ausinių prijungimas	15
USB duomenų kabelio prijungimas	15
Riešo dirželis	16

Skambinimo parinktys

	16
--	----

Balso skambučiai	16
Vaizdo skambučiai	18
Skambinimo parametrai	19

Individualizavimas

Temos	22
Aplinka	22

Vaizdo kamera

Fotografavimas	23
Panoramos režimas	23
Filmavimas	24

Galerija

Programa „Galerija“	24
---------------------	----

Adresų knyga

Vardų ir numerių tvarkymas	25
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius	26
Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai	26
Adresatų kopijavimas	26
Palaikykite ryšį su savo prisijungusiais draugais	26

Teksto rašymas

Tradicioninis teksto rašymas	27
Nuspėjamasis teksto rašymas	28
Rašomosios kalbos keitimas	28
Teksto kopijavimas ir šalinimas	28

Pranešimai

Pranešimų rašymas ir siuntimas	29
El. paštas	30

Internetas

Žiniatinklio naršyklė	34
Bendrinimas internete	36
„Nokia“ vaizdo įrašų centras	37
Paieška	38

Laiko tvarkymas

	39
--	----

Kalendorius	39
Žadintuvas	39
Laikrodžio parametrai	40
Muzika	40
Muzikos grotuvas	40
FM radijas	41
Parametrai	42
Programų parametrai	42
Prietaiso ir SIM kortelės saugumas	42
Dažniausiai naudojamų priedų parametrai	42
Pradinių parametrų atkūrimas	42
Datos tvarkymas	43
Programų įdiegimas ir šalinimas	43
Failų tvarkytuvė	45
Įtaisų tvarkytuvė	45
Ryšys	47
Turinio persiuntimas iš kito prietaiso	47
Prijungimas prie kompiuterio	48
„Bluetooth“	48
Duomenų kabelis	51
Sinchronizacija	52
Aplinkosaugos patarimai	53
Taupykite energiją	53
Perdirbkite	53
Taupykite popierių	53
Sužinokite daugiau	53
Gaminio ir saugos informacija	53
Rodyklė	59

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sporgdinimo zonos.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisais nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz, UMTS 900, 1900, 2100 MHz HSDPA ir HSUPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisais gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų

paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei reikia išsamesnės informacijos apie jūsų prietaiso naudojimą arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų prietaisas, apsilankykite išlaikymo puslapiuose www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support, prietaiso žinyno programoje arba naudotojo vadove.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinis gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais. Atkūrimo metu jūsų dokumentai ir failai pašalinami, todėl pirmiausia sukurkite atsarginę savo duomenų kopiją.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Programinės įrangos naujinimas mobiliuoju ryšiu

Pasirinkite  > Parametrai > Duom. tvark. > PĮ atnaujin..

Naudodami programinės įrangos naujinimo tinklo paslauga, galite tikrinti, ar yra prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių ir atsisiųsti juos į prietaisą.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą arba taikomąsias programas, naudojant programinės įrangos naujinimo paslaugą, vartotojo vadovuose arba žinynuose pateikti nurodymai gali būti neaktualūs.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pradėti atnaujinimą — Atsisiųsti esamus naujinius. Norėdami atšaukti tam tikrų naujinių, kurių parsisiųsti nepageidaujate, žymėjimą, pasirinkite juos sąrašė.

Atnauj. naudojant komp. — Naujinti prietaisą kompiuteriu. Ši funkcija pakeičia funkciją Pradėti atnaujinimą, jei naujinti galima tik naudojantis kompiuterio programa „Nokia Software Updater“.

Žiūrėti informaciją — Peržiūrėti naujinio informaciją.

Žiūr. atnaujinimų istoriją — Peržiūrėti ankstesnių naujinių būklę.

Parametrai — Keisti parametrus, pvz., nurodyti numatytąjį prieigos tašką, naudotiną naujinimams siųstis.

Atsakomyb. apribojimas — Peržiūrėti „Nokia“ licencinę sutartį.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Prietaise esantys paaiškinimai

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite  > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Nuorodas į panašias temas galite rasti paaiškinimo gale.

Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas.

Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:



žymi nuorodą į su paaiškinimu susijusią temą, o




– nuorodą į aptariamą programą.


Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo teksto į fone atidarytą programą, spauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą, tada pasirinkite programą iš atidarytų programų sąrašo.

Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

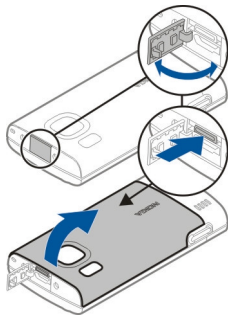

- 1 Jei norite nuimti galinį dangtelį, atidarykite USB mikrojungties dangtelį, spauskite atlaisvinimo mygtuką, tada nukelkite galinį dangtelį.
- 2 Stumkite SIM kortelės laikiklį, kol įsitvirtins (1), kilstelėkite jį (2), tada į jį įdėkite SIM kortelę (3).

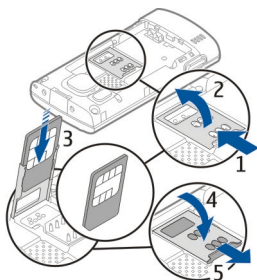


Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn į prietaisą, o nuožulnusi jos kampas – žemyn į SIM kortelės laikiklį.

- 3 Nuleiskite SIM kortelės laikiklį (4), tada stumkite, kol įsitvirtins (5).
- 4 Įdėkite bateriją.



- 5 Norėdami uždėti dangtelį, įstatykite apatinės dalies fiksiatorius į jiems skirtas angas (1), tada spauskite, kol įsitvirtins (2).

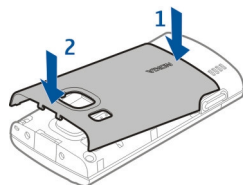


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu. Ji gali būti jau įdėta.

- 1 Nuimkite galinį prietaiso dangtelį.

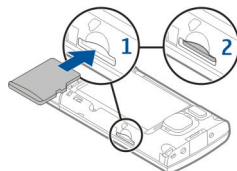

- 2 Įdėkite kortelę į lizdą kontaktų sritimi žemyn (1), tada atsargiai stumkite ją tol, kol įsitvirtins (2).


- 3 Uždėkite galinį dangtelį.



Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.

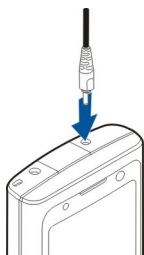

- 3 Visiškai įkrovę bateriją, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso. Po to ištraukite jį iš sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus įmanoma skambinti.

Patarimas: Jei turite senų suderinamų „Nokia“ įkroviklių, juos galite naudoti su savo prietaisu, tačiau prie seno įkroviklio pirmiausia turite prijungti adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.


USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Prietaiso įkrovimas USB duomenų kabeliu trunka ilgiau. Įkrovimo USB duomenų kabeliu efektyvumas labai įvairus. Kai kada gali praeiti nemažai laiko iki įkrovimo ir prietaiso veikimo pradžios.

Įkraudami prietaisą USB duomenų kabeliu, tuo pačiu metu juo galite perkelti duomenis.

- 1 Prijunkite USB jungtį turintį prietaisą prie savo prietaiso USB duomenų kabeliu.
- Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po keleto akimirku.
- 2 Jei prietaisas įjungtas, galite pasirinkti prietaiso ekrane rodomas USB režimo parinktis.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

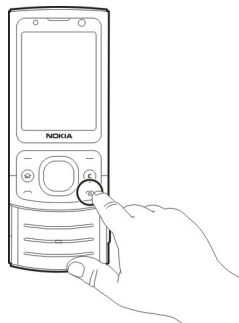

Jei norite įjungti arba išjungti prietaisą, nuspauskite ir palaikykite nuspaudę jungimo klavišą. Jei norite baigti skambutį arba uždaryti programą, spustelėkite jungimo klavišą.

Jei būsite paprašyti įvesti PIN kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei būsite paprašyti įvesti užrakto kodą, įveskite jį, tada pasirinkite **Gerai**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra 12345.

Jei norite nustatyti tikslią laiko juostą, laiką ir datą, pasirinkite šalį, kurioje dabar esate, tada įveskite vietos laiką ir datą.

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Sąrankos parametrai

Prieš naudojant daugiaformačių pranešimų mainų, el. pašto, sinchronizavimo, srautinių transliacijų programas ir naršyklę, būtina nustatyti tinkamus jūsų prietaiso sąrankos parametrus. Jūsų prietaisas gali automatiškai konfigūruoti naršyklės, daugiaformačių pranešimų mainų, prieigos taško ir srautinių transliacijų parametrus pagal naudojamą SIM kortelę. Jei ne, norėdami konfigūruoti parametrus, galite naudoti parametru vediklį. Parametrus galite gauti kaip

sąrankos pranešimą, kurį galite įrašyti į savo prietaisą. Išsamesnės informacijos apie sąrankos galimybes teiraukitės savo paslaugų teikėjo arba įgalioto bendrovės „Nokia“ gaminių pardavėjo.

Jei gaunate sąrankos pranešimą, bet parametrai neįsirašo ir neįsijungia automatiškai, matyti **1 naujas pranešimas**. Jei norite įrašyti parametrus, pasirinkite **Rodyti > Funkcijos > Išsaugoti**. Gali reikėti įvesti jūsų paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

Parametru vediklis

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Param. ved..**

Naudokite parametru vediklį, kad nustatytumėte el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametru vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametru vediklio duomenų bazę.

Jei norite paleisti programą „Parametru vediklis“, pasirinkite **Pradėti**.

Kad programa „Parametru vediklis“ veiktų geriausiai, neišimkite SIM kortelės iš prietaiso. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.


Operatorius — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.

El. pašto nust. — Konfigūruoti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.


Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Jūsų prietaisas

Klavišai, mygtukai ir dalys

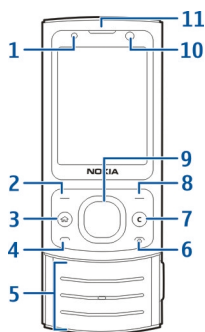

- 1 Šviesos jutiklis
- 2 Kairysis pasirinkimo klavišas
- 3 Pradžios klavišas
- 4 Skambinimo klavišas.
- 5 Skaitmenų klavišai
- 6 Baigimo (jungimo) mygtukas
- 7 Šalinimo klavišas C
- 8 Dešinysis pasirinkimo klavišas
- 9 Klavišas „Navi™“ (slinkties klavišas)
- 10 Antrinės kameros objektyvas
- 11 Vidinė ausinė

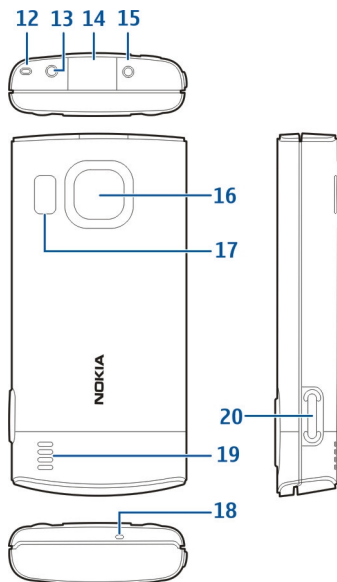

- 12 Riešo dirželio ąselė
- 13 „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (2,5 mm)
- 14 USB mikrojungtis
- 15 Įkroviklio jungtis
- 16 Pagrindinės kameros objektyvas
- 17 Vaizdo kameros blykstė
- 18 Mikrofonas
- 19 Garsiakalbis
- 20 Fotografavimo (filmavimo) mygtukas

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Pradinis ekranas

Kai įjungiate prie tinklo registruotą prietaisą, įsijungia jo pradinis ekranas. Prietaisas parengtas naudoti.

Jei norite atidaryti paskiausiai rinktu numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite rinkti numerius balso komandomis, palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite keisti aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Jei norite prisijungti prie žiniatinklio, palaikykite nuspaudę **0**.

Jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį, palaikykite nuspaudę *****.

Jei norite keisti pradinį ekraną, pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas, tada – iš galimų parinkčių.

Beryšė aplinka

Jei norite sparčiai įjungti beryšę aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Beryšė**.

Jei norite įjungti kitą aplinką, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite aplinką.

Kai įjungta beryšė aplinka, uždaryti visi radijo dažnius naudojantys ryšiai. Tačiau prietaisą galite naudoti ir klausyti radijo arba muzikos net tada, kai neįdėta SIM kortelė. Nepamirškite išjungti savo prietaiso tada, kai draudžiama naudoti belaidžius telefonus.

Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsilipti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite

pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Ekranų indikatoriai



Prietaisas naudojamas UMTS arba GSM tinkle (tinklo paslauga). Prie piktogramos esanti juosta rodo tinklo signalo stiprį dabartinėje jūsų vietovėje. Kuo juosta ilgesnė, tuo stipresnis signalas.

3.5G Universaliosios mobiliųjų telekomunikacijų sistemos (UMTS) tinkle įgalinta sparčioji duomenų perdavimo sistema HSDPA (angl. High-speed downlink packet access) arba HSUPA (angl. high-speed uplink packet access) (tinklo paslauga).



Įjungta prietaiso beryšė aplinka. Prietaisas neprijungtas prie korinio tinklo.



Baterijos įkrovos lygis. Kuo juosta aukštesnė, tuo didesnė baterijos įkrova.



Pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanke yra neskaitytų pranešimų.



Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.



Pranešimų mainų programos siunčiamų laiškų aplanke yra neišsiųstų pranešimų.



Yra praleistų skambučių.

-  Prietaiso klavišai užrakinti.
-  Įjungtas žadintuvas.
-  Įjungta begarsė aplinka, todėl prietaisas neskamba, kai jums skambina arba gaunate pranešimą.
-  Įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
-  Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai indikatorius mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
-  Galimas GPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Galimas EGPRS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Galimas UMTS paketinių duomenų ryšys (tinklo paslauga).  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Įmanoma naudoti sistemą HSDPA arba HSUPA (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.  žymi aktyvų ryšį.  žymi išlaikytąjį ryšį.
-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

-  Skambučiai persiunčiami į kitą numerį. Jei turite dvi telefono linijas, numeris nurodo aktyviąją liniją.
-  Prie prietaiso prijungtos ausinės arba kabamasis aparatas.
-  Prie prietaiso prijungtas laisvų rankų automobilio rinkinys.
-  Prie prietaiso prijungtas tekstinis telefonas.
-  Jūsų prietaisas sinchronizuojamas.

Galite matyti ir kitus indikatorius.

Neveiklumo trukmė

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti ekrano užsklandos parametrus, pasirinkite **Bendrieji** > **Stiliaus nustatymas** > **Ekranas**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Neveiklumo trukmė — Nustatyti prietaiso neveikimo trukmę, po kurios įsijungtų energijos taupymo režimas.

Apšvietimo trukmė — Nustatyti prietaiso neveikimo trukmę, po kurios išsijungtų ekrano šviesa.

Meniu

Spauskite .

Meniu rodinyje galite rasti savo prietaiso parinktis.

Jei norite atidaryti programą ar aplanką, pasirinkite elementą.

Jei pakeisite meniu parinkčių eilės tvarką, ji gali skirtis nuo šiame naudotojo vadove aprašytos numatytosios tvarkos.

Jei norite keisti meniu rodinį, pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti meniu vaizdą**.

Jei norite uždaryti programą arba aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Jei norite matyti (perjungti į) kitą atidarytą programą, palaikykite nuspaudę pradžios klavišą, tada pasirinkite programą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Garso valdymas

Jei norite reguliuoti garsumą klausydami garso failo, slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite reguliuoti garsą skambučio metu, slinkite kairėn arba dešinėn.

Jei norite įjungti arba išjungti garsiakalbį skambučio metu, pasirinkite **Garsiakalb. arba Ragelis**.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Klaviatūros rakinimas (klaviatūros apsauga)

Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite slankųjį dangtelį arba pasirinkite **Atrakinti**, tada nedelsdami – **Gerai**.

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai**, tada – **Bendrieji**.

Kad nustatytumėte prietaisą užrakinti klaviatūrą uždarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Dangtelio naudojimas > Klaviatūros apsauga**.

Jei norite nustatyti, kad po tam tikro laikotarpio klaviatūra užsirašintų automatiškai, pasirinkite **Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Autom. klav. užrak. laik. > Nustatytas vartotojo**, tada – pageidaujamą trukmę.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Prieigos kodai

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai**.

Jei norite nustatyti, kaip naudoti prietaiso prieigos kodus ir saugumo parametrus, pasirinkite **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- Su SIM (USIM) kortele pateikiamas PIN (UPIN) kodas skirtas prietaisui apsaugoti, kad kortele nesinaudotų pašaliniai.
- Su kai kuriomis SIM (USIM) kortelėmis pateikiamas PIN2 (UPIN2) kodas reikalingas tam tikroms paslaugoms naudoti.
- Su SIM (USIM) kortele gali būti pateikiami PUK (UPUK) ir PUK2 (UPUK2) kodai. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą PIN kodą, jūs prašoma PUK kodo. Jei šių kodų negavote, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- Saugumo kodas skirtas apsaugoti jūsų telefoną nuo neteisėto naudojimo. Kodą galite sukurti ir pakeisti, taip pat nustatyti, kad telefonas reikalautų kodo. Jį laikykite paslapyje ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų telefonas būtų užrakintas, turėtumėte kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudžiamasis slaptažodis būtinas, norint naudoti skambučių draudimo paslaugą, kad būtų galima uždrausti skambinti į jūsų telefoną arba iš jo (tinklo paslauga).

Nuotolinis užrakinimas

Savo prietaisą galite užrakinti iš kito prietaiso tekstiniu pranešimu. Jei norite įgalinti savo prietaiso nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti naudotiną užrakinimo pranešimą, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** > **Bendrieji** > **Saugumo**, tada – **Telefono ir SIM kortelės** > **Nuotol. tel. užrakinimas**. Įvedę pranešimą, pasirinkite **Gerai**. Pranešimą gali sudaryti iki 20 ženklų.

Jei norite užrakinti savo prietaisą, siųskite užrakinimo pranešimą kaip tekstinį pranešimą į savo mobilųjį prietaisą. Jei vėliau norėsite atrakinti prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, tada įveskite užrakto kodą.

Įdiegimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Įdiegt. prg..**


Šiame aplanke galite rasti papildomų programų. Be to, į jį galite atsisiųsti programų.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Suderinamų ausinių prijungimas


Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriama išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/ vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

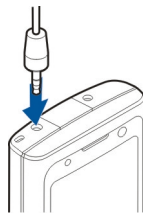

USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite USB duomenų kabelį prie USB jungties.

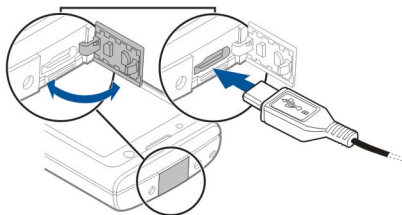


Jei norite pasirinkti numatytąjį USB ryšio režimą arba keisti aktyvųjį režimą, pasirinkite **Parametrai ir Ryšiai > USB > USB ryšio režimas**, tada – pageidaujamą režimą.

Jei norite pasirinkti, ar numatytasis režimas turėtų įsijungti automatiškai, pasirinkite **Paklausti jungiant**.

Riešo dirželis

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

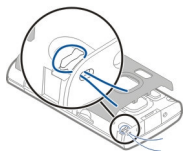

Skambinimo parinktys

Balso skambučiai Skambinimas

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.

Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite reguliuoti aktyviojo skambučio metu girdimą garsą, paspauskite slinkties klavišą dešinėn arba kairėn.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Greitasis numerio rinkimas

Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas.

Greitojo rinkimo funkcija skirta tam, kad galėtumėte skambinti laikydami paspaudę kurį nors skaičiaus klavišą pradiniam ekrane.

Kad įjungtumėte greitąjį rinkimą, pasirinkite **Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su skaičiaus klavišu, pasirinkite  > Parametrai > Greit. rink.

Ekrane pažymėkite skaičiaus klavišą (2–9) ir pasirinkite **Funkcijos > Susieti**.

Iš adresatų sąrašo pasirinkite norimą numerį.

Jei norite ištrinti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Atsieti**.

Jei norite keisti su skaičiaus klavišu susietą telefono numerį, slinkite prie greitojo rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pakeisti**.

Balso paštas

Pasirinkite  > Parametrai > Ryš. pšt. dėž..

Kai programą „Balso pašto dėžutė“ atidarote pirmą kartą, jūsų prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, slinkite prie programos „Balso

pašto dėžutė“, tada pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti balso p. dėž..**

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę 1 arba spauskite 1, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos > Pakeisti numerį**.

Numerių rinkimas balsu

Skambinkite telefonu, išvardami į adresatų sąrašą įrašyto adresato vardą.

Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

- 1 Pradiniam ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Girdėti trumpas signalas, tada matyti **Kalbėkite**.
- 2 Išstarkite adresato vardą, kurio numerį norite rinkti. Jei balsas atpažintas, matyti atitikmenys. Telefonas atkuria pirmojo sąrašo atitikmens balso komandą. Jei ši komanda netiksli, slinkite prie kito įrašo.

Konferencinio ryšio užmezgimas

- 1 Norėdami užmegzti konferencinį ryšį, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
- 2 Dalyviui atsiliepus, pasirinkite **Funkcijos > Naujas ryšys**.
- 3 Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos > Konferencija**, kad su jais užmegztų

ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Jei ryšio metu norite išjungti savo prietaiso mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti mikrofonus**.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio ryšio, sąraše pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Išjungti dalyvį**.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio ryšio dalyviu, sąraše pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Funkcijos > Konferencija > Kalbėti asmeniškai**.

Atsiliepimas į skambutį

Jei norite atsiliepti, spauskite skambinimo klavišą arba atverskite dangtelį.

Jei norite nustatyti, kad, atidarius slankųjį dangtelį, būtų atsiliiepta į skambutį, pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai**, tada – **Bendrieji > Dangtelio naudojimas**.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliepdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), norėdami atsiliiepti į naują skambutį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis skambutis išlaikomas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Pasirinkite  > **Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.

Patarimas: Jei norite peržiūrėti rinktus numerius pradiniam ekrane, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu perduotą duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Vaizdo skambučiai

Kaip pradėti vaizdo skambutį

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiamas prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos >**

Išjungti > Garsą, Vaizdą arba Garsą ir vaizdą.

Jei norite reguliuoti aktyvaus vaizdo skambučio garsą, slinkite į dešinę arba į kairę.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti atvaizdus**.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Atsiliepimas į vaizdo ryšius arba jų atmetimas

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

- 1 Jei norite atsiliepti į vaizdo ryšį, spauskite skambinimo klavišą.
- 2 Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Kai neįjungta vaizdo įrašo siuntimo funkcija, girdėti tik skambinančiojo balsas. Jūsų vaizdo įrašo vaizdą pakeičia pilkas ekranas. Jei norite įjungti vaizdo įrašo siuntimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** > **Vaizdą**.

Jei norite pakeisti pilką ekraną jūsų prietaiso vaizdo kamera nufotografuota nuotrauka, pasirinkite  > **Parametrai**, tada – **Telefonija** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Jei nenorite atsiliepti į vaizdo skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Skambinimo parametrai

Skambinimo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai**, tada – **Telefonas** > **Skambinimo**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Siųsti mano numerį — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.

Ryšio laukimas — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučių metu (tinklo paslauga).

Neatsiliepti ir siųsti pran. — atmetus skambutį, siųsti tekstinį pranešimą, kuriame parašyta, kodėl negalėjote atsiliepti.

Pranešimo tekstas — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.

Mano įrašyto skamb. v. įr. — Įgalinti arba uždrausti vaizdo įrašo siuntimą iš jūsų prietaiso vaizdo skambučio metu.

Vaizdo ryšio atvaizdas — jei vaizdo skambučio metu vaizdo įrašas nesiunčiamas, pasirinkite vietą jo rodytiną atvaizdą.

Automatinis per rinkimas — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Jei norite stabdyti automatinį

numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.

Rodyti ryšio trukmę — skambučio metu rodyti jo trukmę.

Ryšio suvestinė — pasibaigus skambučiui, rodyti jo trukmę.

Greitas rinkimas — įjungti greitąjį rinkimą.

Atsak. bet kuriuo klavišu — įjungti atsiliepimą bet kuriuo klavišu.

Naudojama linija — naudoti šį parametą (tinklo paslauga) įmanoma tik tuo atveju, jei SIM kortelei tinka du abonento numeriai, t. y. dvi telefono linijos. Pasirinkite skambinimo ir tekstinių pranešimų siuntimo telefono liniją. Atsiliepti galite į abiejų linijų skambučius: pasirinkta telefono linija neturi įtakos. Pasirinkus 2 liniją, bet neužsisakius šios tinklo paslaugos, skambinti neįmanoma. Pasirinkus 2 liniją, pradiniam ekrane matyti **2**.

Linijos keitimas — išjungti telefono linijos pasirinkimo (tinklo paslauga) funkciją, jei ji suderinama su jūsų SIM kortele. Norint keisti šį parametą, būtina turėti PIN2 kodą.

Paprastas rinkimas — įgalinti adresatų paiešką pradiniam ekrane.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite  > Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Ryšių peradres..

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinų skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Visų balso ryšių, Visų duomenų ir vaizdo ryšių arba Visų fakso ryšių — peradresuoti visus priimamus balso, duomenų, vaizdo ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.

Kai užimta — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.

Kai neatsiliepiate — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.

Kai esate už ryšio zonos — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Kai ryšys neįmanomas — peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos > Įjungti > Kitu numeriu**. Įrašykite numerį arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai**, tada – **Telefonas > Ryšių draudimo**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Pasirinkite iš toliau pateiktų balso skambučių draudimo parametrų.

Ryšių iš šio telefono — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.

Priimamųjų ryšių — uždrausti priimamuosius ryšius.

Tarptautinių ryšių — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.

Priimamųjų ryšių kitame tinkle

— Uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.

Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį

— Uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Tikrinti būseną**.

Jei norite panaikinti visų balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos > Panaik. visus draudimus**.

Jei norite keisti balso, fakso ir duomenų skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos > Nustat. draud. slaptažodį**. Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naująjį kodą. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Tinklo parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai > Parametrai ir Telefonas > Tinklo**.

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.

Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf. > Rodoma**.

Individualizavimas

Temos

Ekrano temos keitimas

Pasirinkite  > Parametrai > Ekr. temos.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrosios — Keisti visose programose naudotiną temą.

Meniu vaizdas — Keisti pagrindiniame meniu naudotiną temą.

Lauk. režimas — Keisti pradiniam meniu naudotiną temą.

Fono paveiksl. — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.

Ryšio atvaizdas — Keisti atvaizdą, rodomą ryšių metu.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios** > **Funkcijos** > **Ekrano temų efektai**.

Ekrano temos parsisiuntimas

Pasirinkite  > Parametrai > Ekr. temos.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Bendrosios** > **Parsisiųsti temų** > **Funkcijos** > **Eiti į** > **Naujas tinklalapis**. Įveskite interneto adresą, iš kurio norite parsisiųsti temą. Parsisiųstą temą galite peržiūrėti arba įjungti.

Norėdami peržiūrėti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Aplinka

Pasirinkite  > Parametrai > Aplinka.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Įjungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, „Bluetooth“ ryšio ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka netrukdo vėliau užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Vaizdo kamera

Jūsų prietaisas turi dvi vaizdo kameras, skirtas fotografuoti ir filmuoti. Galinėje prietaiso pusėje yra didelės skiriamosios gebos pagrindinė vaizdo kamera, naudojanti horizontalųjį režimą, o priekinėje prietaiso pusėje yra mažesnės skiriamosios gebos antrinė kamera, naudojanti vertikalųjį režimą. Jei norite įjungti antrinę vaizdo kamerą tada, kai įjungta pagrindinė vaizdo kamera, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. kamerą**.

Fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Kad vaizdo kamera nejudėtų, laikykite ją abiem rankomis.
 - Skaitmeniniu būdu pakeisto mastelio atvaizdo kokybė prastesnė už nepakeisto mastelio atvaizdo kokybę.
 - Po maždaug minutės neveiklumo trukmės, įsijungia vaizdo kameros baterijos energijos sąnaudų taupymo režimas.
 - Kai naudojantės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.
- 1 Norėdami perjungti iš filmavimo režimo į fotografavimo (ir atvirkščiai), jei reikia, pasirinkite .
 - 2 Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, filmavimo / fotografavimo klavišą spauskite iki pusės (tai neįmanoma, jei įjungtas gamtovaizdžio arba sporto režimas).

Matyti žalias židinio nuotolio fiksavimo simbolis. Jei židinio nuotolis nėra fiksuotas, ekrane matyti geltonas židinio nuotolio fiksavimo simbolis. Filmavimo / fotografavimo klavišą atleiskite ir vėl spauskite iki pusės. Galite fotografuoti atvaizdą ir nefiksuodami židinio nuotolio.

- 3 Spauskite fotografavimo (filmavimo) mygtuką. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Atvaizdų fotografavimas antrine vaizdo kamera

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naudoti antrinę kamerą**.
- 2 Jei norite fotografuoti atvaizdą, pasirinkite **Fotograf..** Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neįrašytas ir ekrane nematyti galutinio rezultato.

Mastelio didinimas ir mažinimas fotografuojant

Naudokite mastelio klavišus.

Vaizdo kameros palikimas veikti fone ir kitų programų naudojimas

Spauskite meniu klavišą. Jei norite grįžti į vaizdo kameros programą, palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) mygtuką.

Panoramos režimas

Pasirinkite  > **Fotoaparatas**.

Mygtukų juostoje pasirinkite panoramos režimą .

- 1 Norėdami padaryti pirmąją panoramos nuotrauką, paspauskite fiksavimo klavišą.

- 2 Rodyklių kryptimi lėtai sukite prietaisą į kairę arba į dešinę.
Matyti panoraminę peržiūrą, o vaizdo kamera fotografuoja vaizdą jums sukantis. Žalia rodyklė rodo, kad galite suktis toliau. Raudonas pauzės ženklas reiškia, kad būtina sustoti tol, kol vėl bus matyti žalia rodyklė.
Numatyti, kada bus fotografuojamas kitas pagrindinis kadras, galite, kai raudonas trikampis perkeliamas į peržiūros srities centrą.
- 3 Norėdami baigti fotografuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Panoraminis fotografavimas baigiamas automatiškai, pasiekus didžiausią atvaizdo pločio ribą. Nepamirškite, kad gali reikėti šiek tiek palaukti, kol prietaisas apdoroja nufotografuotus vaizdus.

Filmavimas

- 1 Norėdami perjungti iš fotografavimo į filmavimo režimą, jei būtina, pasirinkite fotografavimo režimą aktyvioje mygtukų juostoje.
- 2 Jei norite pristabdyti filmavimą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite filmuoti toliau, pasirinkite **Tęsti**. Jei pristabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Jei norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite mastelio keitimo mygtukus.
- 3 Norėdami baigti filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) mygtuką. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą Nuotraukos.

Galerija

Pasirinkite  > **Galerija**.

Jei norite pasiekti įvairių rūšių daugialypės terpės failus, pvz., atvaizdus, vaizdo, muzikos, garso įrašus, srautines transliacijas ir pateiktis, naudokite programą „Galerija“. Visi peržiūrėti atvaizdai ir vaizdo, garso ir muzikos įrašai automatiškai įrašomi į programą „Galerija“. Garso įrašai ir muzika leidžiami muzikos grotuvu, o srautinės transliacijos – programa „Vaizdo įrašų centras“. Atvaizdai peržiūrimi, o vaizdo įrašai leidžiami programa „Nuotraukos“.

Programa „Galerija“

Pasirinkite  > **Galerija** > **Atvzd. ir v. įrašai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Fiksuot. atvz. — peržiūrėti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir nufilmuotus vaizdo įrašus.

Mėnesiai — peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.

Albumai — matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.

Žymos — matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.

Atsisiuntimai — matyti iš žiniatinklio atsisiųstus, daugiaformačiais ar el. pašto pranešimais gautus elementus ar vaizdo įrašus

B.nd.tinkle — Skelbti savo atvaizdus žiniatinklyje.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Jei norite kopijuoti arba perkelti failus į kitą atmintinę, pasirinkite failą,

Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti, tada –
pageidaujamą parinktį.

Adresų knyga

Pasirinkite  > **Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite įrašyti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Be to, prie adresato kortelės galite pridėti miniatiūrinį atvaizdą ir susieti su ja atskirą skambėjimo toną. Be to, galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte siųsti el. pašto arba tekstinius pranešimus keliems gavėjams vienu metu.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie programą „Adresų knyga“ ir SIM adresatus, skaitykite išsamų naudotojo vadovą, kurį rasite gaminio pagalbos puslapiuose adresu www.nokia.com/support.

Vardų ir numerių tvarkymas

Norėdami ištrinti adresato kortelę, pasirinkite ją ir paspauskite **C**.

Norėdami panaikinti keletą adresatų kortelių vienu metu, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**, kad pažymėtumėte adresatų korteles, ir paspauskite **C**, kad panaikintumėte.

Norėdami siųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, **Funkcijos > Siųsti viz. kortelę** ir norimą parinktį.

Jei norite išklaudyti adresatui priskirtą balso žymeklį, pasirinkite adresato kortelę ir **Funkcijos > Balso žym. informacija > Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

- 1 Kad įtrauktumėte naują adresatą į adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite redaguoti adresatą, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Redaguoti**.

Adresatų skambėjimo tonai, atvaizdai ir skambučių tekstai

Galite nustatyti skambėjimo toną adresatui ar grupei bei atvaizdą ir įspėjimo apie skambutį tekstą adresatui. Kai adresatas jums skambina, prietaisas groja pasirinktą skambėjimo toną ir rodo įspėjimo tekstą ar atvaizdą (jei su skambučiu išsiųstas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite nustatyti adresato arba adresatų grupės skambėjimo toną, pasirinkite adresatą arba adresatų grupę, **Funkcijos > Skambėjimo tonas**, tada – skambėjimo toną.

Jei norite nustatyti adresato skambučio tekstą, pasirinkite adresatą, tada – **Funkcijos > Pridėti ryšio tekstą**. Įveskite skambučio tekstą, tada pasirinkite **Gerei**.

Kad priskirtumėte atvaizdą prietaiso atmintyje įrašytam adresatui, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Pridėti atvaizdą** ir norimą atvaizdą iš katalogo Galerija.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Jei norite matyti arba šalinti atvaizdą iš adresato informacijos, pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Atvaizdas**, ir pageidaujamą parinktį.

Adresatų kopijavimas

Atidarius adresatų sąrašą pirmą kartą, jūsų paklaus, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite **Gerei**.

Jei nenorite kopijuoti SIM kortelės adresatų į prietaisą, pasirinkite **Atšaukti**. Jūsų paklaus, ar norite peržiūrėti SIM kortelės adresatus adresatų kataloge. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gerei**. Atsidarys adresatų sąrašas. Jūsų SIM kortelėje saugomų adresatų vardai pažymėti .

Palaikykite ryšį su savo prisijungusiais draugais

Galite sinchronizuoti savo prietaiso adresatų informaciją su adresatais, esančiais socialinių tinklų paslaugose. Jei leisite sinchronizuoti, naudodami prietaiso programą „Adresų knyga“ galėsite peržiūrėti savo adresatų profilio informaciją, pvz., jų nuotrauką ir būsenos naujinius.

Adresatų sinchronizavimas ir būsenos nuskaitymas yra tinklo paslaugos. Gali būti taikomi tarptinklinio ryšio ir duomenų perdavimo mokesčiai. Jei socialinių tinklų paslauga nepasiekiamą arba veikia netinkamai, gali būti, kad negalėsite sinchronizuoti arba nuskaityti būsenos naujinių.

Norėdami pradėti sinchronizuoti adresatus, eikite į savo prietaiso socialinių tinklų programos parametrus, pasirinkite prieigos tašką ir nustatykite automatinio sinchronizavimo dažnumą.

Norėdami išjungti ryšį tarp programos „Adresų knyga“ ir socialinių tinklų paslaugos, savo prietaiso socialinių tinklų programos parametruose panaikinkite žymės langelio „Ijungti“ žymėjimą.

Kai kuriuose regionuose šia funkcija gali būti neįmanoma naudotis.

Teksto rašymas

Tradicionis teksto rašymas

Abc nurodo tradicinį teksto įvesties būdą.

ABC ir **abc** nurodo didžiąsias ir mažąsias raides. **Abc** nurodo didžiąją pirmąją sakinio raidę, t.y. pirmoji sakinio raidė rašoma didžioji, visos kitos automatiškai rašomos mažosios. **123** nurodo skaitmenų režimą.

Norėdami klaviatūra rašyti tekstą, kiek reikia kartų spustelėkite skaitmens klavišą, 2–9, kol bus rodomas reikiamas rašmuo. Skaitmens klavišu galima įvesti daugiau rašmenų nei išspausdinta ant klavišo. Jei kita raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir esama, laukite, kol pasirodys žymeklis, tada įrašykite raidę.

Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą #.

Norėdami perjungti rašmenų skyrius, paspauskite klavišą #.

Norėdami ištrinti rašmenį, paspauskite trynimo klavišą. Laikydami paspaudę šį klavišą, galite trinti keletą rašmenų.

Norėdami įrašyti dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus, kiek reikia kartų spustelėkite klavišą 1, kol bus rodomas reikiamas skyrybos ženklas.

Norėdami įrašyti specialiuosius rašmenis, palaikykite paspaudę klavišą *.

Norėdami įrašyti tarpą, spustelėkite 0. Norėdami įterpti eilutės lūžį, tris kartus spustelėkite 0.

Nuspėjamas tekstas

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamą tekstą įvesti, spustelėkite # du kartus. Taip įjungiamą arba išjungiamą nuspėjamoji teksto įvestis visose prietaiso redagavimo programose. Indikatorius  rodo, kad nuspėjamoji teksto įvestis įjungta.
- 2 Jei norite rašyti pageidaujamą žodį, spauskite klavišus su skaitmenimis 2–9. Kiekvieną raidę atitinkantį klavišą spauskite vieną kartą.
- 3 Parašę ir patikrinę žodį, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę, kad žodį patvirtintumėte, arba spauskite 0, kad įterptumėte tarpą.
Jei žodis neteisingas, norėdami matyti kitus žodyno žodžius, pakartotinai spauskite *.
Jei po žodžio matyti klausukas (?), jūsų parašyto žodžio nėra žodyne. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį (iki 32 raidžių), naudodami įprastinę teksto įvestį, tada pasirinkite **Gerei**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas pilnas, naujas žodis pakeičia seniausią įtrauktą žodį.

Rašykite pirmąją sudėtinio žodžio dalį; spustelėkite slinkties klavišą į dešinę, kad ją patvirtintumėte. Rašykite antrąją sudėtinio žodžio dalį. Jei norite baigti sudėtinį žodį, spauskite 0, kad įterptumėte tarpą.

Rašomosios kalbos keitimas

Rašydami tekstą, galite keisti rašomąją kalbą. Pvz., jei spaudžiate skaitmens „6“ klavišą pakartotinai, kad pasiektumėte konkretų ženklą, pakeitus kalbą, pasikeičia ženklų eilės tvarka.

Jei rašote tekstą naudodami ne lotynų kalbos abėcėlę, bet norite rašyti lotynų kalbos ženklus, pvz., el. pašto arba žiniatinklio adresus, gali reikėti pakeisti rašomąją kalbą. Jei norite keisti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties funkcijos > Rašomoji kalba**, tada – rašomąją kalbą, kurioje naudojami lotynų kalbos ženklai.

Teksto kopijavimas ir šalinimas

- 1 Jei norite pasirinkti raides ar žodžius, laikydami nuspaudę # slinkite į kairę arba į dešinę. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, laikydami nuspaudę # slinkite aukštyn arba žemyn.
- 2 Jei norite kopijuoti tekstą, laikydami nuspaudę # pasirinkite **Kopijuoti**.
Jei norite šalinti pasirinktą tekstą, spauskite šalinimo klavišą C.
- 3 Jei norite kopijuoti tekstą, slinkite į norimą vietą, tada laikydami nuspaudę # pasirinkite **Įdėti**.

Pranešimai

Pasirinkite  > Pranešim..

Naudodami programą „Pranešimai“ (tinklo paslauga), galite siųsti ir gauti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite priimti interneto paslaugų, korinės transliacijos ir specialiųjų pranešimų, kuriuose gali būti duomenų, ir siųsti paslaugų komandas.

Galimos pranešimų mainų rūšys gali skirtis. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Prieš siunčiant arba gaunant pranešimus, gali reikėti:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo aprėpties zonoje;
- patikrinti, ar tinkle įmanoma siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir ar įjungtos atitinkamos jūsų SIM kortelės paslaugos;
- nustatyti prietaiso interneto prieigos taško parametrus;
- nustatyti prietaiso el. pašto paskyros parametrus;
- nustatyti prietaiso tekstinių pranešimų parametrus;
- nustatyti prietaiso daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei tai neįmanoma, gali reikėti nustatyti parametrus rankiniu būdu arba kreiptis į savo paslaugų teikėją dėl parametrų sąrankos.

Pranešimo su paveikslėliu išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo pranešimas gaunamas.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Pranešimo išvaizda gali skirtis, atsižvelgiant į prietaisą, kuriuo gaunamas pranešimas.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite  > Pranešim..

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

- 1 Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS),

- pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**, norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso įrašu, pasirinkite **Garso pranešimas**, norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite **El. laiškas**.
- 2 Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto adresu. Norėdami įterpti adresatus skiriančią kabliataškį (;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
 - 3 Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomos laukus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**.
 - 4 Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti tekstą** > **Ruošinį** arba **Užrašą**.
 - 5 Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti ką kita**.
 - 6 Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti atvaizdą** > **Naują**, **Įterpti vaizdo įrašą** > **Naują** arba **Įterpti garso įrašą** > **Naują**.
 - 7 Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiškai priedai žymimi .

- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

El. paštas

Jūsų el. pašto sąranka

Programa „El. pašto vediklis“ galite konfigūruoti interneto ir savo įmonės el. pašto paskyrą, pvz., „Microsoft Outlook“ arba „Mail for Exchange“.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo įmonės informacinių technologijų skyriuje.

- 1 Jei norite atidaryti vediklį, pradiniam ekrane pasirinkite **Nustatyti el. paštą**.
- 2 Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali

nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir įvesti susijusius paskyros parametrus.

Jei jūsų prietaise yra papildomų el. pašto klientų, jie siūlomi, atidarius vediklį.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiam „Microsoft Exchange“ serveryje.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite  > Pranešim..

- 1 Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos > Kurti el. laišką**.
- 2 Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų, įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Rodyti slaptają kopiją**.
- 3 Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
- 4 Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
- 5 Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pridėti priedą — Prisegti priedą prie pranešimo.

Prioritetas — Nustatyti pranešimo pirmenybę.

Žymėti — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.

Įterpti ruošinį — Įterpti tekstą iš ruošinio.

Įtraukti gavėją — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.

Redagavimo funkcijos — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.

Rašomoji kalba: — Pasirinkti rašomąją kalbą.

- 6 Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Failų pridėjimas

Pasirinkite  > Pranešim..

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos > Kurti el. laišką**.

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti priedą**.

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos > Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite  > Pranešim..

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiustumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Priedų atsisiuntimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite peržiūrėti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašė esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Jei savo prietaise norite išsaugoti pasirinktą priedą arba visus parsisiųstus priedus, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Priimti — Priimti kvietimą susitikti.

Atmesti — Atmesti kvietimą susitikti.

Persiųsti — Persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.

Pašalinti iš kalendor. — Pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Stabdyti iešką..**

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad ištrintumėte pasirinktą el. pašto pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į aplanką „Ištrintieji“.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos** > **Pašal. panaik. elem..**

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite  > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinktės **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos > Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje nustatymas

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Jei norite nustatyti atsakymą apie nebuvimą darbovietėje, jei įmanoma, pasirinkite savo pašto dėžutę, tada – **Funkcijos > Param. > El. pašto dėžutė > Išvykęs iš biuro > Įjungta** arba **Funkcijos > Param. > Pašt. dėž. parametrai > Išvykęs iš biuro > Įjungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite  > **Pranešim..**

Pasirinkite pašto dėžutę, **Funkcijos > Param. > Visuotiniai parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

Praneš. sąrašo išdėst. — pasirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.

Pagr. teksto peržiūra — Pasirinkti, ar peržiūrėti pranešimus aplanke „Gautieji“, slenkant el. pašto pranešimų sąrašu.

Skirtukai — Pasirinkite **Įjungta**, kad galėtumėte išplėsti arba sutraukti el. pašto pranešimų sąrašą.

Atsiuntimo pranešimai — Rodyti perspėjimą, kai el. laiško priedas bus atsisijustas.

Internetas

Savo prietaisu galite naršyti internetą, savo įmonės intranetą, atsisiųsti ir įdiegti į prietaisą naujų programų.

Žiniatinklio naršyklė

Naudodamiesi žiniatinklio naršykle galite internete peržiūrėti tokius hipertekstų ženklavimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie buvo originaliai sukurti. Be to, galite skaityti specialiai mobiliems prietaisams sukurtus tinklalapius, kuriuose naudojama išplėstinė hipertekstų ženklavimo kalba (XHTML) arba belaidžių prietaiso apdorojimo kalba (WML).

Kad galėtumėte naršyti internete, jūsų prietaise turi būti nustatytas interneto prieigos taškas.

Naršymas internete

Pasirinkite  > **Int. naršykl.**

Greitai įjungiamo funkcija: Kad paleistumėte naršyklę, pradiniam ekrane laikykite paspaudę **0**.

Norėdami naršyti internete, žymų rodyne pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atidaromas automatiškai) ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Norėdami tinklalapius naršyti be grafinių elementų, kad taupytumėte atmintį ir

būtų greičiau rodomi puslapiai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į > Naujas tinklalapis**.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Atnaujinti**.

Kad atidarytą tinklalapį išsaugotumėte kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu aplankyto tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima tik naršyklės parametruose įjungus **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis, kurį aplankėte).

Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > Tinklalapio funkcijos > Blokuoti iškyl. langus arba Priimti iškyl. langus**.

Norėdami pamatyti sparcųjų klavišų schemą, pasirinkite **Funkcijos > Klaviat. spart. klavišai**. Norėdami redaguoti sparciuosius klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.

Patarimas: Norėdami sumažinti naršyklę neišjungdami programos ir nenutraukdami ryšio, vieną kartą spustelėkite baigimo klavišą.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite  > Int. naršykl..

Žiniatinklio teikiniai – tai tinklalapių XML failai, kurie naudojami bendrinti, pvz., naujausias naujienų antraštės arba žurnalus. Įprasta rasti žiniatinklio teikinių žiniatinklyje, žurnaluose ir „wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Jei yra žiniatinklio teikinių, norėdami juos užsisakyti, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti int. teikinius.**

Jei norite naujinti žiniatinklio teikinį, žiniatinklio teikinių rodyne pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos > Intern. teikin. funkcijos > Atnaujinti.**

Jei norite nustatyti, ar naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai, žiniatinklio teikinių rodyne pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Rašyti.** Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate.

Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Laikinoji atmintis.**

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti.**

Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom. > Slapukai.**

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis () duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį

saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažmos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Bendrinimas internete

Apie bendrinimą internete

Pasirinkite  > Bendrinimas > B.nd.tinkle.

Naudodamiesi paslauga „Bendras naudojimas tinkle“, iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendro naudojimo paslaugas, pvz., albumus ir dienoraščius, galite įkelti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Bendrinimo internete paslaugos palaikomos turinio rūšys ir galimybė naudotis paslauga gali skirtis.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite  > Bendrinimas > B.nd.tinkle.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydami svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus

suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

- 1 Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.
- 2 Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
- 3 Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

„Nokia“ paslaugos bendrojo naudojimo tinkle paslaugos yra nemokamos. Už bet kokius internetu perduodamus duomenis jūsų paslaugos teikėjas gali taikyti mokesčius. Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite  > Bendrinimas > B.nd.tinkle.

Kad daugiaformačius failus įkeltumėte į paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Naujas įkėlimas**. Jei bendro naudojimo tinkle paslaugų teikėjas turi kanalus failams įkelti, pasirinkite norimą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Jei prie įkeliamo turinio norite pridėti pavadinimą ar aprašą, tai galite daryti tiesiai į laukelius (jei jie pateikti).

Jei į keliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Jei norite pasirinkti, kad įkeliamame turinyje būtų leista nurodyti failę esančią vietos informaciją, pasirinkite **Vieta**.

Kad nustatytumėte failo privatumo lygį, pasirinkite **Priv. lyg.**. Jei norite visiems leisti peržiūrėti failą, pasirinkite **Viešasis**. Jei kitiems nenorite leisti peržiūrėti failo, pasirinkite **Asmeninis**. Paslaugų teikėjo svetainėje galite pasirinkti parametą **Numatytasis**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Programa „Nokia“ vaizdo įrašų centras“ (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų nuotoliniu būdu paketinių duomenų ryšiu. Vaizdo įrašus galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą, ir peržiūrėti juos programa „Vaizdo įrašų centras“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai gali teikti turinį nemokamai arba už mokesť. Kainų ieškokite paslaugoje arba kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

- 1 Pasirinkite  > Programos > Vzd. įr. cntr..
- 2 Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanke „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Kai atkuriamas vaizdo įrašas, grotuvą valdykite pasirinkimo ir slinkties klavišais.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Naudodamiesi paieška galite naudotis įvairiomis interneto paslaugomis, pvz., kad rastumėte vietos paslaugų ir galėtumėte prie jų prisijungti, tinklalapių ar atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. atsisiuntimą — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.

Nebesisiųsti — Atšaukti atsisiuntimą.

Peržiūra — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.

Inf. santr. informacija — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.

Atnaujinti sąrašą — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.

Atid. saitą naršyklėje — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų atsisiuntimus iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**.

Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Paieška

Pasirinkite  > **Programos** > **Paieška**.

Laiko tvarkymas

Kalendorius

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodimius.

Mėnesio rodinyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampiu. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi srašu.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą , spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite  > **Kalendor..**

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.

- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite **Privatusis** (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), **Viešasis** (įrašas rodomas) arba **Nėra** (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti dalyvius**.

Žadintuvas

Pasirinkite  > **Programos** > **Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**.

Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.

Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Signalo atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos > Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiko, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas > Įjungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Muzika

Muzikos galite klausytis net tada, kai įjungta beryšė aplinka. [Žr. „Beryšė aplinka“ psl. 12.](#)

Muzikos grotuvas

Dainų leidimas

Pasirinkite  > **Programos > Muzik. grot.**

Jei norite įtraukti į fonoteką visas esamas dainas, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.

Jei norite leisti dainą, pasirinkite pageidaujama kategoriją, tada – dainą.

Jei norite pristabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą; jei norite leisti toliau, spauskite slinkties klavišą dar kartą.

Jei norite persukti arba atsukti, palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Jei norite pereiti prie kito elemento, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę. Jei norite grįžti į elemento pradžią, spustelėkite slinkties klavišą į kairę. Jei norite eiti prie ankstesnio elemento, dar kartą spustelėkite slinkties klavišą į kairę ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar užsakomosios transliacijos paleidimo.

Norėdami keisti leidžiamos muzikos skambesį, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Norėdami reguliuoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba pastiprinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, bet grotuvą palikti įjungtą fone, spustelėkite baigimo klavišą.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

FM radijas

Radio klausymasis

Pasirinkite  > Programos > Radijas.

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo radio stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsilipti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Jei norite pradėti ieškoti radijo stočių, palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Jei į savo prietaisą esate įrašę radijo stočių, norėdami eiti prie kitos arba ankstesnės įrašytos radijo stoties, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Norėdami reguliuoti garsį, slinkite aukštyn arba žemyn.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Išsaugoti radijo stotį — Išsaugoti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašė.

Radijo stotys — Atidaryti jūsų išsaugotų stočių sąrašą.

Radijo stočių katalogas — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).

Rankinė paieška — Keisti dažnį rankiniu būdu.

Įjungti garsiakalbį — Klausyti radijo per garsiakalbį.

Atkurti fone — Grįžti į pradinį ekraną, klausant radijo UTB bangomis fone.

Parametrai

Programų parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** > **Bendrieji** > **Saugumo**.

Jei norite keisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti 4–8 skaitmenys. PIN kodas apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Jis pateikiamas su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti jį ir vėl naudoti SIM kortelę, būtina naudoti PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra po nustatyto laikotarpio užsirašintų automatiškai, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik..**

Jei norite nustatyti laikotarpį, po kurio prietaisas automatiškai užsirašintų ir galėtų būti naudojamas tik įvedus dabartinį užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įveskite trukmę minutėmis, o jei norite išjungti automatinio užrakinimo funkciją, pasirinkite **Nėra**. Atsiliepti į skambučius galite net ir tada, kai prietaisas užrakintas; gali būti įmanoma ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto**

kodas. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Įveskite dabartinį kodą, tada – naują kodą du kartus. Naują kodą turi sudaryti 4–255 ženklai. Galima naudoti skaitmenis ir raides (didžiąsias ir mažąsias). Prietaisas praneša apie netinkamą užrakto kodo formatą.

Dažniausiai naudojamų priedų parametrai

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Naudodamiesi dauguma priedų, galite atlikti toliau pateiktas užduotis.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliepimas** > **Ijungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinius prietaiso parametrus, pasirinkite  > **Parametrai** > **Parametrai** ir **Bendrieji** > **Gamint. param..** Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau.

Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

Datos tvarkymas

Programų įdiegimas ir šalinimas

Programų įdiegimas

Pasirinkite  > Parametrai > Duom. tvark. > Prg. tvark..

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite perkelti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Jei norite savo prietaise įdiegti programą, galite naudotis paketo „Nokia Ovi Suite“ programa „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje žymi:



programą SIS arba SISX
Java™ programą.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymos informaciją, pasirinkite **Informacija: > Pažymos: > Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinys arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pirminį įdiegimo

failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pirminį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, gali būti, kad prietaisas paragins jus jį atsisiųsti. Jei nenurodytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos teikėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programinę įrangą arba programą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Kad rastumėte įdiegimo failo buvimo vietą, pasirinkite  > **Parametrai > Duom. tvark. > Prg. tvark..** Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos > Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą. Įdiegimo metu prietaiso ekrane matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą, prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Kad paleistumėte įdiegtą programą, meniu nustatykite programos buvimo vietą, tada pasirinkite programą.

Jei norite matyti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti arba pašalinti ir kada tai atlikta, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „siss“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Duom. tvark. > Prg. tvark..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės

įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Daugiau informacijos pateikta įdiegtos programinės įrangos dokumentacijoje.

Failų tvarkytuvė Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite  > **Programos** > **Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite  > **Programos** > **Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Pasirinkite, kur ieškoti, ir įveskite ieškos terminą, atitinkantį failo pavadinimą.

Jei norite perkelti arba kopijuoti failus ir aplankus arba kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu

metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Failų atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Pasirinkite  > **Programos** > **Fail. tvark..**

Kad sukurtumėte atsargines failų kopijas atminties kortelėje, pasirinkite failų rūšis, kurių atsargines kopijas norite kurti, tada **Funkcijos** > **Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos tiems failams, kurių atsarginę kopiją pasirinkote kurti.

Atminties kortelės redagavimas

Pasirinkite  > **Programos** > **Fail. tvark..**

Atminties kortelės pervardijimas arba formatavimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kortelės funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Atminties kortelės apsaugojimas slaptažodžiu

Pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis**.

Šios parinktys galimos, tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Įtaisų tvarkytuvė Nuotolinė sąranka

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Duom. tvark.** > **Įtaisų valdyklė**.

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Serverių rinkiniai > Funkcijos > Naujas serverio rinkinys**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Serverio pavadinimas — įvardyti sąrankos serverį.

Serverio (ID) adresas — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.

Prieigos taškas — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausiama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.

Pagr. įrenginio adresas — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.

Prievadas — įrašyti serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir Slaptažodis — Įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.

Leisti sąranką — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.

Visų užklausų priėmimas — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.

Atpažinimas tinkle — rinktis, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.

Tinklo vartotojo vardas ir Tinklo slaptažodis — Įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso

baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Ryšys

Turinio persiuntimas iš kito prietaiso

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Kopijuoklė.

Naudodamiesi programa „Kopijuoklė“ „Bluetooth“ ryšiu galite persiųsti turinį (pvz., adresų knygą) iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą.

Tai, kokią turinį galite persiųsti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite persiųsti, modelio. Jei kitas prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti kito ir jūsų prietaiso duomenis. Jūsų prietaisas praneš jums, jei kitas prietaisas nesusuderinamas.

Jeigu kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įjungiama beryšė aplinka.

Turinio persiuntimas

Jei norite gauti duomenų iš kito prietaiso pirmą kartą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite ryšio būdą, kurį norite naudoti duomenims persiųsti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio būdą.
- 2 Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Pamatysite prašymą į prietaisą įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gerai**. Prietaisai suporuoti.

Naudojant kai kurių modelių prietaisus, programa „Kopijuoklė“ nusiunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti programą „Kopijuoklė“ į kitą

prietaisą, atidarykite pranešimą, tada laikykitės nurodymų.

- 3 Savo prietaisą pasirinkite turinį, kurį norite persiųsti iš kito prietaiso.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą.

Persiuntimo trukmė priklauso nuo persiunčiamų duomenų kiekio. Galite atšaukti persiuntimą, ir tęsti vėliau.

Sinchronizacija yra dvipusė, taigi duomenys abiejuose prietaisuose yra vienodi. Jei iš vieno prietaiso pašalinamas elementas, sinchronizuojant jis bus pašalintas ir iš kito. Sinchronizuodami negalite atkurti pašalintų elementų.

Jei norite peržiūrėti paskutinio persiuntimo žurnalą, pagrindiniame rodyne pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą.**

Prijungimas prie kompiuterio

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas prijungimo prie kompiuterio ir duomenų ryšių programas. Naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., persiųsti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Daugiau informacijos apie „Ovi Suite“ ir siuntos nuorodą rasite svetainėje www.ovi.com.

„Bluetooth“ Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito.

„Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: patobulinto garso platinimo (angl. Advanced Audio Distribution), nuotolinio garso ir (arba) vaizdo platinimo (angl. Audio/Video Remote Control), pagrindinį atvaizdų (angl. Basic Imaging), pagrindinį spausdinimo (angl. Basic Printing), prietaiso ID (angl. Device ID), perjungiamojo tinklo (angl. Dial-up Networking), failų persiuntimo (angl. File Transfer), bendrojo garso ir (arba) vaizdo platinimo (angl. Generic Audio/Video Distribution), bendrosios prieigos (angl. Generic Access), bendrojo keitimosi objektais (angl. Generic Object Exchange), laisvų rankų (angl. Handsfree), asmens sąsajos prietaiso (angl. Human Interface Device), ausinių (angl. Headset), objekto spustelėjimo (angl. Object Push), prieigos prie telefonų knygos (angl. Phone Book

Access), nuosekliojo prievado (angl. Serial Port) ir SIM prieigos (angl. SIM Access). Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindų veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Saugumo patarimai

Jei nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.

- 1 Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ ryšį, jūsų prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.
- 3 Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojantys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.

- 4 Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
- 5 Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.

Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

- 6 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/
„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas** ir **Mano tel. aptinkamumas > Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesusporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplinką.

Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiekti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia Ovi Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite  > Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami pasirinkite savo kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso naudotoju, kad naudosite tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodas yra nustatytas. Ryšio kodas reikalingas tik pirmą kartą prisijungti prie prietaisų. Sudarius porą, galima šį ryšį patvirtinti. Suporavus ir leidus užmegzti ryšį, jį galima užmegzti greičiau ir paprasčiau, nes nebūtina priimti ryšio su suporuotais prietaisais kiekvieną kartą, kai užmezgate ryšį.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

- 2 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.
- 3 Jei norite, kad ryšys tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso atsirastų automatiškai, pasirinkite **Taip** arba **Ne**, jei norite kaskart, kai bandoma užmegzti ryšį, rankiniu būdu jį patvirtinti. Sudarius ryšio porą, prietaisas išsaugomas prietaisų porų puslapyje.

Kad suteiktumėte suporuotam prietaisui slapyvardį, pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav.**. Slapyvardis rodomas tik jūsų prietaise.

Kad ištrintumėte porą, pasirinkite prietaisą, su kuriuo sudarytą porą norite ištrinti, tada **Funkcijos > Ištrinti**. Kad ištrintumėte visas poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**. Jei tuo metu esate prisijungę prie prietaiso ir atšaukiate poravimą su juo, pora pašalinama iš karto, o ryšys nutraukiamas.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, būtina suporuoti savo

prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Priešingu atveju atidarykite suporuotų prietaisų kortelę, pasirinkite priedą, tada **Funkcijos > Prisij. prie garso priet..**

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite  > **Parametrai > Ryšiai > Bluetooth.**

Jei nenorite leisti prietaisui užmegzti „Bluetooth“ ryšį su jūsų prietaisu, atidarykite suporuotų prietaisų kortelę.

Pasirinkite norimą užblokuoti prietaisą ir **Funkcijos > Užblokuoti.**

Kad atblokuotumėte prietaisą, atidarykite užblokuotų prietaisų kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti.**

Kad atblokuotumėte visus užblokuotus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus.**

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų paklausiamą, ar užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinta kortelė arba duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio duomenų persiuntimo metu.

Duomenų persiuntimas iš savo prietaiso į kompiuterį (ir atvirkščiai)

- 1 Įdėkite atminties kortelę į savo prietaisą, tada prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio su suderinamu USB duomenų kabeliu. Duomenų kabelį visada pirmiausia prijunkite prie savo prietaiso ir tik tada prie kito prietaiso arba kompiuterio.
- 2 Gavę prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Kai naudojate šį režimą, jūsų prietaisas kompiuteryje matyti kaip keičiamasis standusis diskas.
- 3 Persiųskite duomenis iš kompiuterio į savo prietaisą (arba atvirkščiai).
- 4 Kad nebūtų sugadinta atminties kortelė, baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkdami „Windows“ vediklio parinktį „Atjunkite arba išimkite aparatinę įrangą“).

Jei norite persiųsti atvaizdus iš prietaiso į suderinamą kompiuterį arba spausdinti jūsų prietaise saugomus atvaizdus suderinamu spausdintuvu, prijunkite USB duomenų kabelį prie kompiuterio arba spausdintuvo, tada pasirinkite **Atvaizdų perdavimas.**

Jei norite keisti USB režimo parametrus, pasirinkite  > **Parametrai > Ryšiai > USB.**

Jei norite keisti įprastą USB duomenų kabelio režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas.**

Jei norite nustatyti gauti užklausą dėl naudotino režimo kiekvieną kartą, kai prijungiate USB duomenų kabelį prie

prietaiso, pasirinkite **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Jei norite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu, įdėkite ją į savo kompiuterį, prijunkite USB duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Sinchronizacija

Pasirinkite  > **Parametrai** > **Ryšiai** > **Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinktį.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**.

Aplinkosaugos patarimai



Čia pateikiami patarimai, kaip galite prisidėti prie aplinkos tausojimo.

Taupykite energiją

Visiškai įkrovę bateriją ir nuo prietaiso atjungę kroviklį, nepamirškite išjungti kroviklio ir iš elektros tinklo laido.

Jei laikysitės toliau pateikiamų nurodymų, bateriją reikės krauti rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite, kad prietaiso energijos taupymo režimas (jei yra) būtų įjungiamas po kuo trumpesnio neveiklos laikotarpio.
- Išjunkite nereikalingus garsus, kaip kad klaviatūros tonus. Nustatykite vidutinį prietaiso garsumą.

Perdirbkite

Ar nepamiršote atiduoti senojo prietaiso perdirbti? 65–80 proc. „Nokia“ mobiliųjų telefonų medžiagų galima perdirbti. Nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas būtinai atiduokite į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba www.nokia.mobi/werecycle.

Pakuotės medžiagą ir vartotojo vadovus galite perdirbti pagal jūsų vietovėje taikomas procedūras.

Taupykite popierių

Šis vartotojo vadovas skirtas padėti jums pradėti naudotis prietaisu. Norėdami gauti išsamesnių nurodymų, naudokitės prietaiso žinyno funkcija (daugumoje programų pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinim.**). Be to, vartotojo vadovų ir kitos pagalbos rasite interneto svetainėse www.nokia.com/support.

Sužinokite daugiau

Daugiau informacijos apie savo prietaiso aplinkosaugos ypatybes ieškokite interneto svetainėje www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūs

prietaisais sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulketose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įnešant prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršius valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisais veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiame priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės išvengtą į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite internete svetainėje www.nokia.com/werecycle arba www.nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamose vietose.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesnis kaip 1,5 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Išgryninėjant arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinė RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti bėlaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų bėlaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti bėlaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikyti implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai bėlaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa bėlaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjungti prietaisą. Laikytis visų išskabintų taisyklių. Tokie vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykite taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio,

cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, bėlaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik bėlaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Idėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje bėlyšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartu, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų bėlaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad

visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,06 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-576 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“, OVI ir logotipas „Nokia Original Enhancements“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovė „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatinio tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiamo dokumente aprašytus gaminius.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos teikėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NE KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrosos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų ir atsakomybės apibrėžimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC, „INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad

nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/3.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys****„Bluetooth“**

— duomenų priėmimas	49
— duomenų siuntimas	49
— kodas	50
— leidimas prietaisams užmegzti ryšį	50
— poravimas	50
— saugumas	49
„Bluetooth“ ryšys	
— prietaisų blokavimas	51
„Nokia“ išlaikymo informacija	6

A

adresatai	25
— balso žymekliai	25
— esantys atvaizdai	26
— įrašymas	26
— kopijavimas	26
— redagavimas	26
— sinchronizavimas	52
— siuntimas	25
— skambėjimo tonai	26
— socialiniuose tinkluose	26
— trynimas	25
antenos	10
aplinkos	
— kūrimas	22
— tinkinimas	22
atminties kortelė	8, 45
atmintis	
— interneto laikinoji atmintis	35
atsakymo pranešimas apie nebuvimą darbovietėje	33
ausinės	15
automatinio užrakto laikotarpis	42
automatinis laiko ir datos atnaujinimas	39

B

balso paštas	
— numerio keitimas	17
— tikrinimas	17
baterija	8
— įkrovimas	9
— įkrovos lygis	12
baterijos įkrovimas	9
bendras naudojimas tinkle	
— įkeliamo turinio kūrimas	36
— paslaugų įjungimas	36
— užsakymas	36
bendrinimas internete	36
bendroji informacija	6
beryšė	12

D

data ir laikas	39
daugiaformačiai pranešimai	29
daugialypė terpė	
— radijas	41
draudžiamasis slaptažodis	14
duomenų ryšiai	
— prijungimas prie kompiuterio	48
— sinchronizavimas	52
duomenų sinchronizacija	52

E

ekranas	
— indikatoriai	12
ekrano užsklanda	22
el. paštas	
— aplankai	33
— atsakymas apie nebuvimą darbovietėje	33
— atsijungimas	33
— failų pridėjimas	31
— ištrynimas	32
— paieška	32
— parametrai	33
— paskyros	33
— priedai	32

— sąranka	30
— siuntimas	31
— skaitymas	31
Energijos taupymo režimas	13

F

failų tvarkymas	45
filmavimas	
— vaizdo įrašai	24
FM radijas	41
fono atvaizdas	22

G

garsio valdymas	14
garso pranešimai	29
greitasis rinkimas	17

I

įdiegimas	15
indikatoriai	12
interneto ryšys	34
Taip pat žr. <i>naršyklė</i>	
išlaikymo ištekliai	6
įtaisų valdyklė	45

J

jungtys	11
---------	----

K

kabelio ryšys	51
kalba	
— keitimas	28
kalendorius	39
— įrašų kūrimas	39
kamera	
— filmavimo režimas	24
— fotografavimo režimas	23
klaviatūra	
— rakinimo parametrai	42
klaviatūros apsauga	14
klaviatūros rakinimas	14
klavišai, mygtukai ir dalys	11

konferencinis ryšys	17
kvietimai susitikti	
— priėmimas	32

L

laikas ir data	39
laikinoji atmintis	35

M

menu	13
menu rodinys	13
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga)	29
muzikos grotuvas	40

N

naršyklė	
— laikinoji atmintis	35
— naršymas puslapiuose	34
— saugumas	35
naudinga informacija	6
naujienu teikiniai	35
naujiniai	7
numerų rinkimas balsu	17
nuotolinė sąranka	45
nuotolinis užrakinimas	15
nuspėjamoji teksto įvestis	28

O

operatorius	
— pasirinkimas	21

P

paaiškinimo programa	7
Paieška	38
parametrai	
— atkūrimas	42
— klaviatūros rakinimas	42
— laikrodžio	40
— priedai	42
— programų	42
— sąranka	10

— skambinimas	19	— žiniatinklio naršyklė	35
— tinklas	21	— „Bluetooth“	49
parametrų vediklis	10	saugumo kodas	14
PIN	14	saugumo modulis	14
PIN kodas		signalų stipris	12
— keitimas	42	SIM kortelė	8
poravimas		siuntimas	
— kodas	50	— „Bluetooth“ ryšiu	49
— prietaisai	50	skambinančiojo numeris	19
pradiniai parametrai	42	skambinimas	16
pradinis ekranas	11	skambučiai	
pradinių parametrų atkūrimas	42	— atmetimas	18
priedai		— atsiliepiamas	18
— parametrai	42	— balso paštas	17
prieigos kodai	14	— greitasis rinkimas	17
prietaiso įjungimas ir išjungimas	9	— užmezgimas	16
prietaiso užrakinimas	15	skambučių draudimas	21
prijungimas prie kompiuterio	48	SMS (trumpųjų pranešimų paslauga)	29
Taip pat žr. <i>duomenų ryšiai</i>			
programa „Laikrodis“		T	
— parametrai	40	teikiniai, naujienos	35
programinė įranga		tekstas	
— naujinimas	6	— nuspėjamoji įvestis	28
programinės įrangos naujiniai	7	— raidžių režimas	27
programų įdiegimas	43	— skaitmenų režimas	27
programų parametrai	42	— tradicinis įvesties būdas	27
PUK	14	teksto pranešimai	
		— siuntimas	29
R		temos	22
radijas	41	— parsiųntimas	22
rašomoji kalba	28	tinklaraščiai	35
ryšiai		tinklas	
— konferencinis ryšys	17	— parametrai	21
— parametrai	19	tradicinis teksto įvesties būdas	27
ryšio metodai			
— „Bluetooth“	49	U	
ryšių peradresavimas	20	UPIN	14
		UPIN kodas	
S		— keitimas	42
sąrankos parametrai	10	USB kabelio ryšys	51
saugumas			
— prietaisai ir SIM kortelė	42		

užrakinimas

— automatinis prietaiso

užrakinimas 42

— klaviatūra 42

užrakto kodas 42

V

vaizdo įrašai 24

vaizdo įrašų centras 37

— atsisiuntimas 37

— peržiūra 37

vaizdo kamera

— fotografavimas 23

vaizdo ryšiai 19

vaizdo skambučiai

— perjungimas į balso skambutį 18

— skambinimas 18

Ž

žadintuvas 39

žiniatinklio ryšys 34

žurnalas 18