

„Nokia 7230“ vartotojo vadovas

Turinys**Sauga****4****Bendroji informacija****5**

Apie jūsų prietaisą

5

Tinklo režimas

5

Tinklo paslaugos

5

Bendroji atmintis

6

Kreipties kodai

6

Programinės įrangos naujinimas
kompiuteriu

6

Išlaikymas

7

Paruošimas naudoti**7**

Klavišai ir dalys

7

SIM kortelės įdėjimas

8

Atminties kortelės įdėjimas

8

Baterijos įdėjimas

10

Baterijos įkrovimas

10

Įjungimas ir išjungimas

11

Ekranas

11

Klaviatūros užraktas

11

GSM antena

12

Priedai

12

Ryšiai**13**Skambinimas ir atsiliepimas į
skambutį

13

Garsiakalbis

13

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

14

Teksto rašymas**14**

Teksto režimai

14

Tradicioninis teksto rašymas

14

Nuspėjamasis teksto rašymas

14

Meniu peržiūra**15****Pranešimai****15**Tekstiniai ir daugiaformačiai
pranešimai

15

„Flash“ pranešimai

17

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

17

„Nokia“ el. paštas

17

Momentiniai pranešimai

18

Balso pranešimai

19

Pranešimų parametrai

19

„Adresų knyga“**19****Skambučių žurnalas****20****Parametrai****20**

Aplinkos

20

Tonai

20

Ekranas

21

Data ir laikas

21

Spartieji klavišai

21

Sinchronizavimas ir atsarginė
kopija

21

Ryšiai su išoriniais prietaisais

21

Skambinimas ir telefonas

23

Priedai

24

Saranka

24

Gamintojo nustatytų parametrų
atkūrimas

24

Galerija**24****Programos****25**

Žadintuvas

25

Kalendorius ir darbų sąrašas

25

Kitos programos

26

Vaizdo kamera ir filmavimas

26

FM radijas

27

Diktofonas

28

Medijos leistuvė

28

Žemėlapiai

29

Žiniatinklis arba internetas**32**

Prisijungti prie tinklo paslaugos

32

SIM paslaugos**32****Aplinkosaugos patarimai****32**

Energijos taupymas

33

Antrinis perdirbimas

33

Išsamesnė informacija

33

Gaminio ir saugos informacija	33
--------------------------------------	-----------

Rodyklė	40
----------------	-----------

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti GSM 850, 900, 1800, 1900, WCDMA 900, 1900 ir 2100 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo režimas

Jei norite pasirinkti naudotino tinklo rūšį, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Tinklo režimas**. Šia parinktimi neįmanoma naudotis aktyviojo skambučio metu.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP

protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaformačių pranešimų mainai (MMS), el. pašto programa, momentinių pranešimų mainai.. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Kreipties kodai

Apsaugos kodas skirtas apsaugoti jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Kodą galite kurti arba keisti ir nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Niekam neatskleiskite kodo ir saugokite jį saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros punktą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti jūsų prietaise saugomi asmeniniai duomenys. Išsamesnės informacijos galite gauti punkte „Nokia Care“ arba iš savo prietaiso pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir apsaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, apsilankykite adresu www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.

- 2 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami USB duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.
- 3 Atidarykite programą „Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, skaitykite naudotojo vadovą, apsilankykite išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, o mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Ijunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Paruošimas naudoti


Klavišai ir dalys

1	Ekranas	
2	„Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)	
3	Pasirinkimo klavišai	
4	Skambinimo klavišas	
5	Klaviatūra	
6	Vidinė ausinė	
7	Baigimo (jungimo) mygtukas	

8	Įkroviklio jungtis	
9	USB prievadas	
10	Laisvų rankų įrangos jungtis	
11	Objektyvas	
12	Fotografavimo (filmavimo) mygtukas	
13	Riešo dirželio ąselė	

SIM kortelės įdėjimas

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai pažeisti kortelę subraižius ar sulanksčius, todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti reikėtų labai atsargiai.

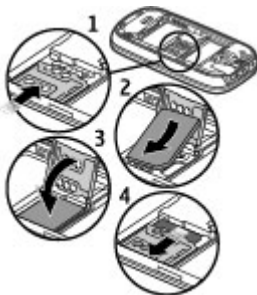


- 1 Jei įdėta baterija, ją išimkite, tada stumkite SIM kortelės laikiklį, kad jis atsilaivintų.
- 2 Atidarykite kortelės laikiklį.
- 3 Įdėkite SIM kortelę į jai skirtą laikiklį kontaktų sritimi žemyn.
- 4 Uždarykite kortelės laikiklį.
- 5 Stumkite kortelės laikiklį, kol įsitvirtins.

Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „MicroSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų prietaisui tinka iki 16 GB „microSD“ kortelės. Pavieniai failai neturi būti didesni nei 2 GB.

Atminties kortelės įdėjimas

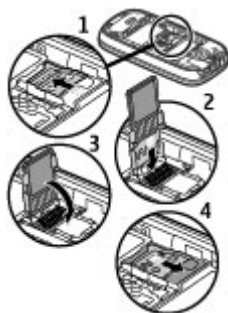

- 1 Jei įdėta baterija, ją išimkite, tada stumkite atminties kortelės laikiklį, kad jis atsilaisvintų.
- 2 Atidarykite kortelės laikiklį.
- 3 Įdėkite atminties kortelę į jai skirtą laikiklį kontaktų sritimi žemyn.
- 4 Uždarykite kortelės laikiklį.
- 5 Stumkite kortelės laikiklį, kol įsitvirtins.

Baterijos įdėjimas



- 1 Jei uždėtas galinis dangtelis, jį nuimkite, tada, stebėdami baterijos kontaktus, įdėkite bateriją.
- 2 Uždėkite galinį dangtelį.

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.



- 2 Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.
- 3 Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Bateriją galite įkrauti ir kompiuterio energija, naudodami USB kabelį.

- 1 Prijunkite USB kabelį prie kompiuterio USB prievado ir prie savo prietaiso.
- 2 Visiškai įsikrovus baterijai, atjunkite USB kabelį.


Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Iškraunant prietaisą tada, kai klausotės radijo, gali pablogėti signalų kokybė.

Ijungimas ir išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Ekranas

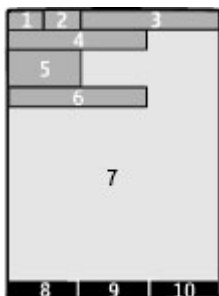

- 1 Korinio tinklo signalo stipris
- 2 Baterijos įkrovos būseną
- 3 Indikatoriai
- 4 Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas
- 5 Laikrodis
- 6 Data (tik tada, kai išjungtas patobulintasis pradinis ekranas)
- 7 Ekranas
- 8 Kairiojo pasirinkimo klavišo funkcija
- 9 Slinkties klavišo funkcija
- 10 Dešiniojo pasirinkimo klavišo funkcija

Galite keisti kairiojo ir dešiniojo pasirinkimo klavišų funkcijas. [Žr. „Spartieji klavišai“ psl. 21.](#)

Klaviatūros užraktas

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, uždarykite telefoną ir per 5 sekundes paspauskite **Užrakinti**, kad užsiraktų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** > **Gera** arba atidarykite telefoną. Jei klaviatūros apsauga įjungta, surinkite apsaugos kodą, kai to bus paprašyta.

Jei norite, kad iš anksto nustatytą laiką telefonui veikus laukimo režimu automatiškai užsiraktų klaviatūra, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Autom. klav. apsauga** > **Ijungta**.

Norėdami atsiliepti, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

GSM antena




Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.

Priedai

USB kabelio prijungimas

Atidarykite USB jungties dangtelį, tada prijunkite USB kabelį prie prietaiso.

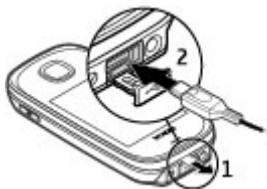

Laisvų rankų įranga

Perspėjimas:


Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokią išorinę prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



Dirželis

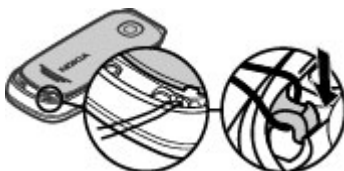

- 1 Nuimkite galinį dangtelį.
- 2 Įverkite ir priveržkite dirželį.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliėpimas į skambutį

Norėdami skambinti, įveskite telefono numerį su šalies ir srities kodais (jei reikia) ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami reguliuoti ausinių ar laisvų rankų įrangos garsumą skambindami, slinkite aukštyn ar žemyn.

Kai norite atsiliėpti, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti ryšį neatsiliėpdami, paspauskite baigimo klavišą.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Ragelis**, kad ryšio metu garsas sklįstų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**, slinkite prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc abc ir ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spaudykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
- 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Meniu**, tada – pageidaujamą meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens

Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal**.

Grįžimas į pradinį ekraną

Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**.

Pranešimai

Savo prietaisu kurkite ir gaukite pranešimus, pvz., tekstinius ir daugiaformačius. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su

diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centras**.
- 2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš..**
- 2 Parašykite savo pranešimą.
Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba šypsniuką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.
Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformačio pranešimo.
- 3 Jei norite pridėti gavėjų, pasirinkite **Siųsti**, tada – gavėją.
Jei norite įvesti telefono numerį arba pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **El. laiškas**, tada įveskite pašto adresą.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačius pranešimus žymi piktograma ekrano viršuje.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skub. pranešimas**.
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia“ el. paštas

Naudokite savo el. pašto paskyrą savo prietaisu ir skaitykite, rašykite arba siųskite el. laiškus. Ši el. pašto programa skiriasi nuo SMS pašto funkcijos.

Norint naudotis el. pašto paslauga, būtina įsigyti el. pašto paskyrą iš el. pašto paslaugos teikėjo. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šia funkcija ir gauti tikslius parametrus, kreipkitės į savo el. pašto paslaugos teikėją. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Pašto sąrankos vediklis

Pašto sąrankos vediklis atsidaro automatiškai, jei prietaise nenustatyti pašto parametrai. Jei norite įtraukti dar vieną pašto paskyrą, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**, tada – **Nauja paskyra**. Laikykitės nurodymų.

Laiško rašymas ir siuntimas

Laiškus galite rašyti, prieš prisijungdami prie pašto paslaugos.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**, tada – **Kurti el. laišką**.
- 2 Įveskite gavėjo pašto adresą, temą, tada – pašto pranešimą. Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**.
- 3 Jei nustatyta daugiau nei viena pašto paskyra, pasirinkite, iš kurios siųsti laišką.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Laiško skaitymas ir atsakymas

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.

Laiškų antraščių atsisuntimas

Pasirinkite savo pašto paskyrą.

Laiško ir jo priedų atsisuntimas

Pasirinkite laišką, tada – **Atidaryti** arba **Priimti**.

Atsakymas į laišką arba laiško persiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti** arba **Persiųsti**.

Atsijungimas nuo savo pašto paskyros

Pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**. Ryšys su pašto paskyra baigiasi automatiškai po tam tikros neveiklumo trukmės.

Išpėjimai apie naujus laiškus

Jūsų prietaisas gali tikrinti jūsų pašto paskyrą nustatytais intervalais automatiškai ir, gavus naują laišką, rodyti išpėjimus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > El. paštas**.

- 1 Pasirinkite **El. pašto param. > Tvarkyti pašto dėž.**
- 2 Pasirinkite savo pašto paskyrą, **Parsis. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Atnauj. intervalas — nustatyti, kas kiek laiko jūsų prietaisas turėtų tikrinti, ar yra naujų jūsų paskyros laiškų.

Autom. priėmimas — nustatyti, kad nauji laiškai iš jūsų paskyros būtų priimami automatiškai.

- 3 Jei norite įjungti išpėjimus apie naujus laiškus, pasirinkite **El. pašto param. > Persp. dėl nauj. laišk.**

Momentiniai pranešimai

Momentinių pranešimų mainų (MP (tinklo paslauga)) programa galite siųsti trumpuosius tekstinius pranešimus prie interneto prisijungusiems naudotojams. Norint naudotis šia paslauga, būtina ją užsisakyti ir užsiregistruoti norimai naudoti MP paslaugai. Informacijos dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis, įkainių ir nurodymų teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į MP paslaugos teikėją.

Norėdami prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Moment. praneš.** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr..**

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Daugiau > Pran. parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.

Tekstiniai pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų centrus.

MMS pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

„Adresų knyga“

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba SIM kortelę. Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Naujas rinkinys**.

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintinę. Pasirinkite **Vardai**, pažymėkite vardą ir pasirinkite **Inform. > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Adresato paieška

Pasirinkite **Vardai**, tada slinkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias vardo raides.

Adresato kopijavimas į kitą atmintinę

Pasirinkite **Vardai**, slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Kopijuoti adresatą**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Pasirinkimas, kur įrašyti adresatus, kaip juos rodyti ir kiek vietos jiems skirti atmintinėje

Pasirinkite **Daugiau > Parametrai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Adresatų sąrašė slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Vizitinė kortelė**. Siųsti ir gauti vizitines korteles galite iš prietaisų, atitinkančių standartą „vCard“.

Skambučių žurnalas

Norėdami peržiūrėti informaciją apie skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizavimą, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir norimą elementą.

Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Parametrai**Aplinkos**

Laukiate skambučio, bet nenorite, kad jūsų prietaisas skambėtų? Galite naudoti įvairias parametrų grupes, vadinamas aplinkomis, ir jas tinkinti, nustatydami toninius įvairių įvykių ir aplinkų skambučių signalus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujimą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui, įsijungia prieš tai naudota neribotos veikimo trukmės aplinka.

Tonai

Galite nustatyti įjungtos aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus taip pat galite rasti meniu **Aplinka**.

Ekranas

Jei norite peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso ekrano savybes, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Norėdami nustatyti datą ir laiką, pasirinkite **Datos ir laiko param..**

Norėdami nustatyti datos ir laiko formatus, pasirinkite **Datos ir laiko format..**

Kad telefonas automatiškai tikslintų laiką ir datą pagal esamą laiko juostą, pasirinkite **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Telefono funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Deš. pasirink. klavišas** arba **Kair. pasirink. klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų pasirinkimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo į kitą prietaisą (ir atvirkščiai).

Kurti atsarg. kop. — Kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. — Atkurti duomenis iš atsarginės kopijos. Jei norite matyti atsarginės kopijos failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į tinklo serverį, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite sujungti savo prietaisą su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu iki 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo jūsų prietaiso.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: perjungiamojo tinklo (angl. „Dial-up Networking Profile“ (DUN), failų persiuntimo (angl. „FileTransfer Profile“ (FTP), bendrosios prieigos (angl. „General Access Profile“ (GAP), bendrojo pasikeitimo objektais (angl. „Generic Object Exchange Profile“ (GOEP), laisvų rankų įrangos (angl. „Handsfree Profile“ (HFP), ausinių (angl. „Headset Profile“ (HSP), objektų spustelėjimo (angl. „Object Push Profile“ (OPP), prieigos prie telefonų knygos (angl. „Phonebook Access Profile“ (PBAP), nuosekliojo prievado (angl. „Serial Port Profile“ (SPP), paslaugų paieškos programos (angl. „Service Discovery Application Profile“ (SDAP) ir SIM prieigos (angl. „SIM Access Profile“ (SAP). Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį.

- 1 Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. ✖ reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 4 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 5 Jei norite poruoti savo prietaisą su kitu netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**
- 6 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 7 Į prietaisą įveskite slaptažodį (iki 16 ženklų), tada jį įgalinkite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų

šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį galite prijungti prie interneto, naudodamiesi „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Prisijungus prie prietaiso tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporavus prietaisą su kompiuteriu, prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį su internetu.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis paketinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti naudojimosi paslauga parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti paketinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiam nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo telefoną prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Ryš. peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti

Pasirinkite **Autom. perrinkimas > Įjungtas**.

Išpėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu

Pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate

Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Atsiliepimas į skambutį arba skambučio baigimas atidarant arba uždarant slankųjį dangtelį

Pasirinkite **Slank. dangt. funkc.**

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas**.

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Priedai

Šis meniu ir įvairios jo parinktyos matyti tik kai prie telefono prijungtas arba buvo prijungtas suderinamas mobiliojo telefono priedas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą ir atsižvelgdami į priedą – parinktį.

Sąranka

Galite konfigūruoti savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms. Šiuos parametrus gali atsiųsti ir jūsų paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Sąranka**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrank. par. — peržiūrėti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Įj.numat. programose — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas — peržiūrėti įrašytus prieigos taškus.

Asmen. parametrai — įtraukti naujų paskyrų, skirtų įvairioms paslaugoms, ir jas įjungti arba šalinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti gamintojo nustatytus telefono parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gmk. par.**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Tik parametrai — atkurti visus pradinis parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Viskas — atkurti visus pradinis parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Galerija

Programoje „Galerija“ galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus ir muzikos failus.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Galerija**.

Atvaizdų ar vaizdo įrašų įkėlimas į žiniatinklio paslaugą failų peržiūros metu
Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Siųsti į internetą**, tada – paslaugą, į kurią pageidaujate įkelti elementą.

Programos

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti: > Taip**, tada – dienas.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Kalendorius ir darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu > Kalendorius**. Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**.

Įrašo informacijos peržiūra

Slinkite prie įrašo, tada pasirinkite **Žiūrėti**.

Įrašų šalinimas iš kalendoriaus

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Darbų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Darbų sąrašas**.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami sukurti naują darbo aprašą, siųsti kokį nors aprašą, pažymėti darbą kaip atliktą arba rikiuoti darbų sąrašą pagal terminą, pasirinkite **Funkcijos**

Kitos programos

Jūsų prietaise gali būti keli specialiai jūsų prietaisui sukurti žaidimai ir „Java™“ programos.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai, Kolekcija** arba **Atminties kortelė**, tada – žaidimą arba programą.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima įdiegti žaidimų ir programų failus, tikrinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atminties būklė**.

Žaidimo arba programos atsisiuntimas

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Žaidimai parsisiųsti** arba **Programos siųstis**.

Jūsų prietaise gali veikti J2ME™ „Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą į savo prietaisą, patikrinkite, ar ji tinka jūsų prietaisui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Atsisiųstas programas galite įrašyti ne į aplanką Programos, bet į Galeriją.

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2048 x 1536 taškų raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Kameros atidarymas

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Nuotr. perž. trukmė**.

Jei norite įjungti laikmatį, pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujama parinktį.

Filmavimo režimas

Vaizdo kameros atidarymas

Palaikykite nuspaudę fotografavimo (filmavimo) klavišą ir slinkite į dešinę.

Filmavimas

Spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Programos > Radijas**.

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkanti skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radijo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Įrašymas

Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Įrašymas skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu laikykite telefoną įprastai šalia ausies. Įrašas įrašomas į programos Galerija aplanką Garso įrašai.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkcijos > Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti paskutinį**.

Medijos leistuvė

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kurią naudodami, galite klausytis dainų ir kitų MP3 arba AAC garso failų.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Programos > GV grotuvas**.

Elementų leidimas ir leidimo pristabdymas

Spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Leidžiamos dainos atsukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę.

Leidžiamos dainos persukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę.

Garsio reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Medijos leistuvės garso išjungimas ir įjungimas

Spauskite #.

Medijos leistuvės palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Medijos leistuvės uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Žemėlapiai

Naudodami programą „Žemėlapiai“, galite ieškoti žemėlapiuose įvairių miestų ir šalių, adresų ir įvairių dominančių vietų, sudaryti maršrutus iš vienos vietovės į kitą, matyti dabartinę savo buvimo vietovę žemėlapyje (jei veikia GPS ryšys), įrašyti vietas ir siųsti jas į suderinamus prietaisus. Be to, galite įsigyti navigacijos paslaugos, kuri turi balso nuorodas, licenciją. Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir šalyse.

Programa „Žemėlapiai“

Jei jūsų prietaise arba įdėtoje atminties kortelėje yra žemėlapių, juos galite naršyti, nenaudodami interneto ryšio. Naršant sritį, kurios žemėlapiai dar neatsiųsti į jūsų prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsisiunčiamas internetu. Galite gauti užklausą pasirinkti interneto ryšiui naudotiną prieigos tašką.

Atsisiunčiant žemėlapius jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapių į savo prietaisą galite atsisiųsti ir naudodami programinę įrangą „Nokia Map Loader“. Jei norite įdiegti programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į suderinamą kompiuterį, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/maps.

Pasirinkite **Menu > Programos > Žemėlapiai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pask. žemėlapis — atidaryti paskiausiai rodytą žemėlapi.

Ieškoti adreso — ieškoti konkretaus adreso.

Išsaug. vietas — ieškoti vietovės, kurią esate įrašę į savo prietaisą.

Vėliausios vietas — matyti ieškotas vietas.

Dabart. padėtis — jei veikia GPS ryšys, matyti savo dabartinę vietovę.

Planuoti maršr. — sudaryti maršrutą.

Papild. paslaug. — įsigyti navigacijos licenciją.

Parametrai — nustatyti parametrus.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į ši prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapiams.

Programa „Nokia Map Loader“

Naudodami kompiuterio programą „Nokia Map Loader“, galite atsisiųsti žemėlapių ir balso nuorodų failų iš interneto. Į prietaisą būtina įdėti atminties kortelę, kurioje yra pakankamai laisvos vietos. Prieš naudodami programą „Nokia Map Loader“, turite būti bent kartą naudoję programą „Žemėlapiai“, nes programa „Nokia Map Loader“ naudoja programos „Žemėlapiai“ praeities informaciją, kad patikrintų, kurią žemėlapių versiją atsiųsti.

Jei norite įdiegti programą „Nokia Map loader“, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/maps ir laikykitės nurodymų.

Žemėlapių atsisiuntimas programa „Nokia Map Loader“

- 1 Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį. Naudodami duomenų kabelį, kaip USB ryšio metodą pasirinkite „PC Suite“.
- 2 Atidarykite programą „Nokia Map Loader“ kompiuteryje.
- 3 Pasirinkite žemyną, šalį arba regioną.
- 4 Pasirinkite, atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą pageidaujamus žemėlapius arba paslaugas.

Programos „Nokia Map Loader“ paslaugų kortelėje galite įsigyti navigacijos ir eismo informacijos licencijų, kelionių vadovų ir atsisiųsti žemėlapių.

Globalinė padėties nustatymo sistema

GPS imtuvas

Jūsų prietaise nėra vidinio GPS imtuvo. Norėdami naudoti programas, kurioms būtinas GPS ryšys, naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą (atskirai įsigijamą priedą).

Išorinio GPS imtuvo naudojimas

- 1 Visiškai įkraukite suderinamą GPS imtuvą, tada jį įjunkite.
- 2 Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį tarp savo prietaiso ir GPS imtuvo.
- 3 Padėkite GPS imtuvą tokioje vietoje, kurioje jam niekas neužstotų dangaus.
- 4 Atidarykite programą „Žemėlapiai“, tada pasirinkite išorinį GPS imtuvą.

Suporavus savo prietaisą su išoriniu GPS imtuvu, gali praeiti kelios minutės, kol prietaisas pradės rodyti dabartinę vietovę.

Norėdami papildyti programą „Žemėlapiai“, galite naudotis GPS sistema. Sužinokite savo vietovę arba matuokite atstumus.

Programą „Žemėlapiai“ galite naudoti ir be GPS imtuvo ir naršyti žemėlapius, ieškoti adresų ir vietovių bei sudaryti maršrutus.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką



Programą „Žemėlapiai“ galite naujovinti iki visos navigacijos sistemos, kad galėtumėte ją naudoti keliaudami automobiliu arba pėsčiomis. Norint naudotis visa navigacijos sistema, būtina turėti regiono licenciją ir suderinamą GPS imtuvą. Automobilio navigacijos programa turi išsamias balso nuorodas ir trimačius žemėlapių rodimus. Pėsčiųjų navigacijos greitis ribotas iki 30 km/h (18,6 mylių/h) ir nėra balso nuorodų. Navigacijos paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Išsamesnės informacijos ieškokite vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Navigacijos licencijos įsigijimas

Pasirinkite **Papild. paslaug.**. Licencija priklauso nuo regiono, ją galima naudoti tik pasirinktoje vietovėje.

Judėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

- 1 Pasirinkite **Planuoti maršr.**, tada kurkite maršrutą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Rodyti maršrutą > Funkcijos > Pradėti navigaciją**.
- 3 Sutikite su rodomu pranešimu apie atsakomybės nepriėmimą.
- 4 Gavę užklausą, pasirinkite balso nuorodų kalbą.

Nukrypęs nuo nustatyto maršruto, prietaisas automatiškai sudaro naują maršrutą.

Balso nuorodų kartojimas

Pasirinkite **Pakartoti**.

Balso nuorodų garso išjungimas

Pasirinkite **Funkcijos > Išjungti garsą**.

Navigacijos stabdymas

Pasirinkite **Stabdyti**.

Judėjimas pėsčiomis

Pasirinkite **Parametrai > Maršrut. parametrai > Maršruto pasirink. > Pėsčiomis**. Bus kuriami maršrutai, geriausiai tinkantys judėti pėsčiomis.

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė > Prad. tinklalapis**. Jei prietaisas veikia laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Aplinkosaugos patarimai



Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.

Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Informacijos apie jūsų „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4CT. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėle ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziskai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ar bet kokiame priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba www.nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Maži vaikai

Jūsų prietaisais ir jo priedais – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisais tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetrų (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisais turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisais gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didelė jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasitiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Idėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo gairėse naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). Organizacijos ICNIRP gairėse nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už didžiausią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi dėl įvairių veiksnių, pvz., atsižvelgiant į jūsų atstumą iki tinklo bazinės stoties.

Naudojant prietaisą prie ausies, didžiausia SAR reikšmė, atitinkanti ICNIRP gaires, yra 0,97 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-604 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIŠIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE ĮSANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

/3.0. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„flash“ pranešimai	17
„Galerija“	24
„microSD“ kortelė	8
„Nokia Map Loader“	30
„nokia software updater“	6
„Nokia“ išlaikymo informacija	7

A

aplinkos	20
apsaugos kodas	6
atminties kortelė	8
atsarginės duomenų kopijos	
kūrimas	21
ausinės	12

B

balso pranešimai	19
baterija	10
baterijos įdėjimas	10
baterijos įkrovos lygio indikatorius	11
būsenos indikatoriai	11

D

darbų sąrašas	25
diktofonas	28

E

ekrano parametrai	21
el. paštas	17

F

filmavimo režimas	26
fotografavimo režimas	26

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	24
garso pranešimai	17
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema)	30
GSM	5

I

internetas	32
išlaikymo ištekčiai	7

K

kalendorius	25
kitos programos	26
klaviatūros apsauga	11
klaviatūros užraktas	11
klavišai	7
kreipties kodai	6

M

medijos leistuvė	28
menu	15
momentinių pranešimų mainai	18
MP	18

N

naršyklė	32
naujiniai	6
nuorodos	21
nuspėjamasis teksto rašymas	14

P

parametrai	20
— datos	21
— laiko	21
parametrai, ekranas	21
parametrų atkūrimas	24
paštas	17, 18
PIN kodas	6
pranešimai	16
pranešimų centro numeris	15
pranešimų parametrai	19
priedai	24
programinės įrangos naujiniai	6
programos	25

R

ryšiai	13
--------	----

S

sąranka	24
---------	----

signalų stiprio indikatorius	11
SIM kortelė	8
sinchronizavimas	21
skaičių režimas	14
skambučių žurnalas	20
slaptažodžiai	6
spartusis numerių rinkimas	14

T

tekstiniai pranešimai	15
teksto rašymas	14
teksto režimai	14
telefono parametrai	23
tinklo parametrai	5
tonai	20
tradicinis teksto rašymas	14

U

UMTS	5
USB kabelio ryšys	12

V

vaizdo kamera	26
virvutė	13

Ž

žaidimai	26
žemėlapiai	29, 30, 31
Žemėlapiai	29
žiniatinklis	32