

„Nokia 7900 Prism“ vartotojo vadovas

CE0434

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-264 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© „Nokia“, 2008. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ ir „Visual Radio“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIŠIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomos eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE. TAIP PAT PRIPAŽĮSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR SUVOKIAMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeičęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

9203852 / 2 leidimas LT

Turinys

SAUGUMAS.....	6	El. pašto programa.....	22
Bendroji informacija.....	7	Momentiniai pranešimai.....	24
Naudingi patarimai.....	7	Balso pranešimai.....	24
Apie jūsų prietaisą.....	9	Pranešimų parametrai.....	24
Tinklo paslaugos.....	9	5. Adresų knyga.....	27
Priedai.....	10	Vardų ir telefonų	
Kreipties kodai.....	10	numerų išsaugojimas.....	27
Programinės įrangos atnaujinimai.....	11	Duomenų įrašymas į adresato kortelę.....	27
Medžiagos parsisiuntimas.....	12	Adresato paieška.....	27
„Nokia“ pagalba.....	12	Adresatų kopijavimas ar perkėlimas.....	27
1. Paruošimas.....	12	Adresatų informacijos tvarkymas.....	28
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	12	Grupės.....	28
Baterijos įkrovimas.....	13	Vizitinės kortelės.....	28
Duomenų kabelis CA-101.....	13	Adresų knygos parametrai.....	28
Telefono įjungimas ir išjungimas.....	14	6. Žurnalas.....	29
Antena.....	15	7. Parametrai.....	29
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	15	Aplinka.....	29
Telefono atmintis.....	16	Ekrano temos.....	29
Laukimo režimas.....	16	Tonai.....	30
Skrydžio režimas.....	17	Šviesų parametrai.....	30
2. Skambučiai.....	18	Ekranas.....	30
Skambinimas.....	18	Data ir laikas.....	31
Atsiliepiamas arba		Mano nuorodos.....	31
atsisakymas atsiliepti.....	18	Sinchronizacija	
Greitasis numerio rinkimas.....	18	ir išsaugojimas atsargai.....	31
Numerio rinkimas balsu.....	19	Ryšiai su išoriniais prietaisais.....	32
Ryšio metu veikiančios funkcijos.....	19	Skambinimo parametrai.....	34
3. Teksto rašymas.....	20	Telefonas.....	35
Tradicioninis teksto rašymas.....	20	Sąrankos parametrai.....	36
Nuspėjamasis teksto rašymas.....	20	Saugumo parametrai.....	36
4. Pranešimai.....	21	Gamintojo parametrų atkūrimas.....	37
Tekstinio pranešimo		8. Operatoriaus meniu.....	37
rašymas ir siuntimas.....	21	Naujienos.....	37
Daugiaformačio pranešimo		Paslaugų komandos.....	38
rašymas ir siuntimas.....	21	9. Galerija.....	38
Pranešimo skaitymas ir atsakymas.....	21	Skaitmeninių teisių kontrolė.....	38
„Nokia Xpress“ garso pranešimai.....	22	Atvaizdų spausdinimas.....	39
Skubieji pranešimai.....	22		

10. Garso ir vaizdo programos	40	Žymos	47
Vaizdo kamera	40	Paslaugų dėžutė	47
Vaizdo įrašai	40	Vaizdo elementų parametrai	47
Muzikos grotuvas	40	Saugumo parametrai	48
Diktofonas	41	Naršyklės saugumas	49
Ekvalaizeris	42		
Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas	42	14. SIM paslaugos	50
11. Tvarkyklė	42	15. Ryšys su kompiuteriu	50
Žadintuvas	42	Programų paketas „Nokia PC Suite“	50
Kalendorius	43	Duomenų ryšių programos	50
Darbų sąrašas	43	16. Informacija apie	
Užrašai	44	baterijas ir įkroviklius	51
Skaičiuoklė	44	„Nokia“ baterijų	
Atgalinės atskaitos laikmatis	44	atpažinimo instrukcija	52
Chronometras	45	Priežiūra	53
12. Programos	45	Papildoma	
Žaidimo įjungimas	45	saugumo informacija	54
Programos įjungimas	45	Rodyklė	58
Programos funkcijos	45		
13. Interneto naršyklė	46		
Prisijungimas prie paslaugos serverio	46		
Tinklalapių naršymas	47		

SAUGUMAS

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šių gaminių įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Bendroji informacija

■ Naudingi patarimai

Prieš nešant telefoną į taisyklą

Klausimas. Ką galiu padaryti, jei mano telefonas blogai veikia?

Atsakymas. Bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Išjunkite prietaisą, išimkite ir vėl įdėkite bateriją.
- Atkurkite gamintojo parametrus. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Atk. gam. param.* Jūsų dokumentai ir failai neištrinami.
- Jei įmanoma, atnaujinkite telefoną naudodamiesi atnaujinimo programa „Nokia Software Updater“. Aplankykite interneto svetainę www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ svetainę.

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti prietaiso su „Bluetooth“ funkcija?

Atsakymas. Bandykite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise neįjungtas paslėptasis režimas.
- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami.

Skambučiai

Klausimas. Kaip reguliuoti garsumą?

Atsakymas. Norėdami pastiprinti ar pasilpninti garsumą ryšio metu, spauskite naršymo mygtuką aukštyl arba žemyn.

Klausimas. Kaip pakeisti skambėjimo toną?

Atsakymas. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*.

Adresų knyga

Klausimas. Kaip sukurti naują adresato kortelę?

Atsakymas. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*.

Klausimas. Kaip papildyti adresato kortelę nauja informacija?

Atsakymas. Suraskite adresatą, į kurio kortelę norite įrašyti naujos informacijos, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite reikiamą informaciją.

Meniu

Klausimas. Kaip pakeisti meniu išvaizdą?

Atsakymas. Norėdami pakeisti meniu vaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Pagr. meniu vaizdas* > *Sąrašas, Tinklėlis, Tinklėlis ir pavad. arba Lapeliai*.

Klausimas. Kaip galiu pertvarkyti savo meniu?

Atsakymas. Norėdami pertvarkyti meniu, pasirinkite **Meniu** > **Funkcijos** > *Sutvarkyti*. Pažymėkite meniu, kurį norite perkelti į kitą vietą, ir pasirinkite **Perkelti**. Pažymėkite vietą, į kurią norite perkelti meniu, ir pasirinkite **Gerai**. Norėdami išsaugoti pakeitimą, pasirinkite **Atlikta** > **Taip**.

Pranešimai

Klausimas. Kodėl negaliu siųsti daugiaformačio pranešimo (MMS)?

Atsakymas. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip parengti el. pašto funkciją?

Atsakymas. Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą. El. pašto parametrų pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai*.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas. Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas. Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „Nokia PC Suite“ vartotojo vadovą. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com pagalbos vartotojui tinklalapiuose.

Spartieji klavišai

Klausimas. Ar yra sparčiųjų klavišų, kuriuos galėčiau naudoti?

Atsakymas. Jūsų telefone yra keli spartieji klavišai.

- Norėdami atidaryti ryšių žurnalą, vieną kartą paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami paskambinti kam nors, pasirinkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Norėdami įjungti interneto naršyklę, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, palaikykite paspaudę **1**.
- Kai kurias funkcijas galima įjungti naršymo mygtuku. Žr. „Mano nuorodos“, 31 psl.
- Jei iš bet kokios aplinkos norite įjungti begarsę aplinką ir vėl grįžti į įprastinę aplinką, palaikykite paspaudę **#**.

■ Apie jūsų prietaisą

Šiame vartotojo vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti WCDMA 850 ir 2100, GSM 850, 900, 1800 ir 1900 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, įskaitant autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

■ Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi

apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų telefone kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų telefono meniu. Jūsų telefonas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios prietaiso funkcijos – daugiaformačiai pranešimai (MMS), naršyklė, el. pašto programa, momentiniai pranešimai, adresatų dalyvavimo informacija, nuotolinė sinchronizacija, failų parsisiuntimo per naršyklę ar per MMS funkcijos – gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

■ Priedai

Keletas praktinių taisyklių apie priedus

- Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.
- Dažnai tikrinkite, ar visi automobilyje įdiegti prietaiso priedai pritvirtinti ir veikia gerai.
- Sudėtingus prietaiso priedus automobilyje gali įdiegti tik kvalifikuotas specialistas.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

■ Kreipties kodai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefone turi būti naudojami kreipties kodai ir saugumo parametrai, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas*.

- Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga) saugo nuo netyčinių klavišų paspaudimų:
 1. Norėdami užrakinti klaviatūrą, atidarę dangtelį per 3,5 sekundės pasirinkite **Meniu** > *.

2. Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarę dangtelį per 1,5 sekundės pasirinkite **Meniu** > *.

Norėdami atsiliepti, kai užrakinta klaviatūra, paspauskite skambinimo klavišą. Kai baigiate ryšį arba atsisakote atsiliepti, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Taip pat galite pasirinkti **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Autom. klav. apsauga* arba *Klaviatūros apsauga* > *Ijungta* arba *Išjungta*. Jeigu klaviatūros apsauga įjungta, surinkite apsaugos kodą, kai pasirodys atitinkamas prašymas.

- Apsaugos kodas (5– 10 skaitmenų) padeda apsaugoti telefoną nuo neleistino naudojimo.
- PIN kodas, pateikiamas kartu su SIM kortele, padeda apsaugoti kortelę nuo neleistino naudojimo.
- PIN2 kodas, pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas tam tikroms paslaugoms.
- PUK ir PUK2 kodai gali būti pateikti su SIM kortele. Jeigu tris kartus paeiliui įvesite neteisingą PIN arba PIN2 kodą, pamatysite prašymą įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei kodų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Draudimo slaptažodis (4 skaitmenų) reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją, kai reikia apriboti ryšius į ir iš jūsų telefono (tinklo paslauga).
- Norėdami peržiūrėti ar pakeisti apsaugos modulio parametrus (jeigu jie įdiegti), pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Apsaug. mod. param.*

■ Programinės įrangos atnaujinimai



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows 2000“ arba „Microsoft Windows XP“, plačiajuostės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.

Norėdami gauti išsamesnės informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, aplankykite tinklalapį www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų šaliai skirtą „Nokia“ interneto svetainę.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būsena yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgalioją taisyklą.

■ Medžiagos parsisiuntimas

Naudodami šį telefoną, veikiausiai galėsite iš tinklalapių parsisiųsti įvairios medžiagos (tinklo paslauga), pavyzdžiui, ekrano temų.

Apie įvairias paslaugas, kainas ir tarifus teiraukitės paslaugų teikėjo.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

■ „Nokia“ pagalba

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

Interneto svetainėje galite gauti informacijos apie „Nokia“ gaminius ir paslaugas. Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, peržiūrėkite tinklalapyje www.nokia.com/customerservice esantį „Nokia“ centrų sąrašą.


Dėl techninės priežiūros paslaugų kreipkitės į artimiausią „Nokia“ techninės priežiūros centrą, nurodytą tinklalapyje www.nokia.com/repair.

1. Paruošimas

■ SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai. SIM kortelę reikia įdėti taip, kad aukso spalvos kontaktų sritis būtų nukreipta žemyn (3).

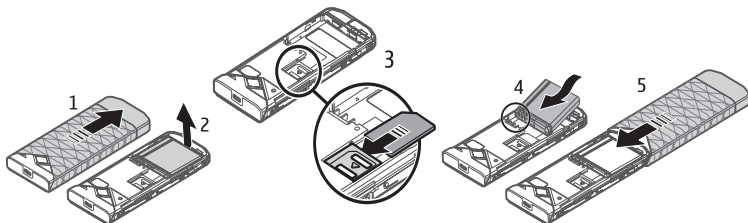


■ Baterijos įkrovimas

Baterija BL-6P įkrovikliu AC-6 įkraunama maždaug per 2 valandas, kai telefonas veikia laukimo režimu.

1. Įkiškite įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Atidarykite telefono viršuje esantį gaubtelį (1) ir prijunkite įkroviklio laidą prie lizdo (2).

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

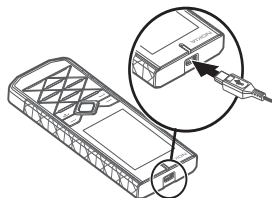

■ Duomenų kabelis CA-101

Duomenų kabelis CA-101 naudojamas duomenims perduoti ir baterijai lėtai krauti, kai telefonas prijungtas prie stacionariojo arba nešiojamojo kompiuterio.

Kad būtų įmanoma sąveika su jūsų telefonu, į kompiuterį reikia parsisiųsti programų paketą „Nokia PC Suite 6.83“. Atnaujintas versijas galima įkrauti po versijos 6.83. Išsamesnė informacija pateikta tinklalapyje www.nokia.com/support.

1. Prijunkite CA-101 laidą prie „micro USB“ lizdo telefono viršuje ir įjunkite savo telefoną.
2. Prijunkite CA-101 prie savo stacionariojo arba nešiojamojo kompiuterio. Jūsų telefono ekrane pasirodys pranešimas *Rinkitės USB režimą*.
3. Pasirinkite norimą režimą.

Įkroviklis AC-6 bateriją įkrauna greičiau nei CA-101. Įkrauti bateriją įkrovikliu AC-6 patariama tada, kai įkrovimo trukmė turi būti kuo mažesnė.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas




Perspėjimas: neįjunkite belaidžio ryšio telefono, kai juo naudotisi draudžiama arba kai telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą, kaip parodyta paveikslėlyje.

Jei prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą, įrašykite jį (ekrane rodomos žvaigždutės ****) ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą gauti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Patvirtinkite arba atmeskite prašymą. Žr. funkcijos **Prisij.** — **pglb. svet.** aprašą 36 psl. ir skyrelį „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl.

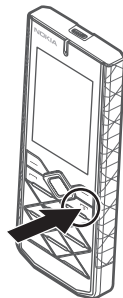

Laiko, juostos ir datos nustatymas

Įjungus telefoną pirmą kartą ir jam veikiant laukimo režimu, pamatysite prašymą nustatyti laiką ir datą. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami nustatyti laiko, laiko juostos ir datos parametrus meniu *Data ir laikas* vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Data ir laikas* > *Datos ir laiko param.*, *Datos/laiko formatai* arba *Aut. dat./laiko tikslin.* (tinklo paslauga).


Sąrankos pranešimų paslauga

Norint naudotis kai kuriomis tinklo paslaugomis, pavyzdžiui, mobiliosiomis interneto paslaugomis, MMS, „Nokia Xpress“ garso pranešimais ar nuotolinio interneto serverio sinchronizacijos programa, telefone turi būti nustatyti teisingi sąrankos parametrai. Apie galimybę gauti parametrus teiraukitės tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo, artimiausio įgaliotojo „Nokia“ atstovo arba aplankykite „Nokia“ svetainės (www.nokia.com/support) pagalbos skyrių.

Kai gaunate parametrus sąrankos pranešimu ir jie automatiškai neišsaugomi ir neįjungiami, ekrane rodomas pranešimas *Gautas sąrankos parametrų rinkinys „“* ir parametrų rinkinio pavadinimas. Pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**. Jei reikia, įveskite paslaugų teikėjo pateiktą PIN kodą.

■ Antena

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

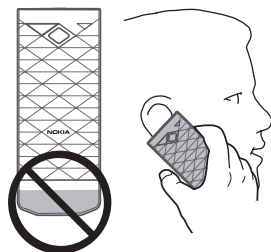


■ Klavišai, mygtukai ir dalys


1. Ausinė.
2. Šviesos jutiklis.
3. Ekranas.
4. „Navi“ klavišas (toliau vadinamas naršymo mygtuku).
5. Vidurinis pasirinkimo klavišas.
6. Kairysis pasirinkimo klavišas.
7. Dešinysis pasirinkimo klavišas.
8. Skambinimo klavišas.
9. Baigimo/įjungimo klavišas.

Spustelėjus šį klavišą, baigiami ryšiai; ilgai palaikius paspaustą šį klavišą, įjungiamas arba išjungiamas telefonas.

10. Klaviatūra.
11. Mikrofonas.

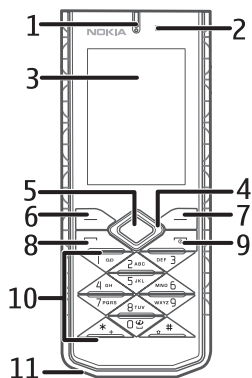

12. Šviesos juostelė.
- 13.USB jungtis.
- 14.Garsiakalbis.
- 15.Vaizdo kameros blykstė.
- 16.Vaizdo kameros lęšis.

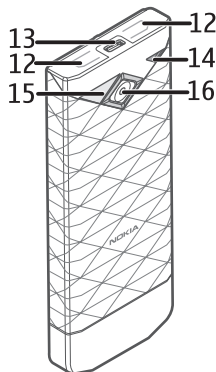


■ Telefono atmintis

Jūsų telefone yra 1 GB (gigabaito) vidinė atmintis.

■ Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1. 3 G simbolis.
2. Korinio ryšio tinklo signalo stiprumas.
3. Baterijos įkrovos lygis.
4. Simboliai. Žr. „Simboliai“, 16 psl.
5. Ryšio tinklo pavadinimas arba operatoriaus simbolis.
6. Laikrodis.
7. Ekranas.
8. Kairysis pasirinkimo klavišas (8) yra **Svarbūs** arba kitos funkcijos nuoroda. Žr. „Kairysis pasirinkimo klavišas“, 31 psl.
9. Vidurinis pasirinkimo klavišas (9) yra **Meniu**.
10. Dešinysis pasirinkimo klavišas (10) gali būti **Vardai** (atidaromas meniu *Adresų knyga* esantis adresatų sąrašas), operatoriaus funkcija, kurią pasirinkus atidaromas operatoriaus tinklalapis, arba jūsų pasirinkta funkcijos nuoroda. Žr. „Dešinysis pasirinkimo klavišas“, 31 psl.

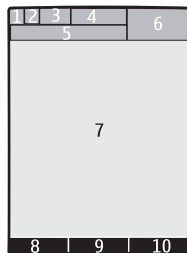

Simboliai



Turite neskaitytų pranešimų.



Telefonas užfiksavo praleistą ryšį. Žr. „Žurnalas“, 29 psl.



Klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

 Telefonas neskamba, kai jums skambina arba kai priimamas tekstinis pranešimas, jei nustatyta parametro **Priim. ryšio signalas** reikšmė **Be garso** ir parametro **Pranešimo tonas** reikšmė **Be garso**. Žr. „„Toni““, 29 psl.

 Žadintuvas yra **Įjungtas**. Žr. „Žadintuvas“, 42 psl.

G, **E** Jei pasirinktas **Nuolatinis** paketinių duomenų ryšio režimas ir tokio tipo ryšys yra įmanomas, ekrane rodomas atitinkamas simbolis.

G, **E** Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.

  GPRS arba EGPRS ryšys užlaikytas.

 „Bluetooth“ ryšio simbolis. Žr. „Prisijungimas „Bluetooth“ ryšiu“, 32 psl.

■ Skrydžio režimas

Galite išjungti visas radijo dažnius naudojančias funkcijas ir naudotis žaidimais, kuriems nereikia ryšio su internetu, kalendoriumi bei telefonų numeriais. Įjunkite skrydžio režimą radijo dažniams jautriose aplinkose, pavyzdžiui, oro transporto priemonėse ar ligoninėse. Kai skrydžio režimas įjungtas, rodomas simbolis .

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka** > **Skrydis** > **Įjungti** arba **Nustatyti**.

Jei norite nustatyti, kad įjungiant telefoną jis visada klaustų, ar reikia naudoti skrydžio aplinką, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas** > **Klaus. dėl skrydžio** > **Įjungtas** arba **Išjungtas**.

Norėdami išjungti skrydžio režimą, pasirinkite bet kurią kitą aplinką.



Perspėjimas: įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti (taip pat ir skubios pagalbos tarnyboms), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą. Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

2. Skambučiai

■ Skambinimas

- Įrašykite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei norite skambinti kuriuo nors iš vėliausiai rinktų numerių, paspauskite skambinimo klavišą.
- Taip pat galite skambinti iš programos *Adresų knyga* pasirinktam adresatui ar pasirinktu numeriu. Žr. „Adresų knyga“, 27 psl.

Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Norėdami pastiprinti ar pasilpninti garsumą ryšio metu, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

■ Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami užbaigti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami išjungti skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**. Tada arba atsiliepkite, arba atsisakykite atsiliepti.

■ Greitasis numerio rinkimas

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors iš greitojo rinkimo klavišų nuo **3** iki **9**, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Gr. rinkimo Nr.*
2. Pažymėkite norimą greitojo rinkimo numerį.
3. Pasirinkite **Susieti** arba, jeigu numeris jau buvo susietas su klavišu, pasirinkite **Funkcijos** > *Pakeisti*.
4. Pasirinkite **Ieškoti** ir adresatą, kurio numerį norite susieti su greitojo rinkimo klavišu.

Jei funkcija *Greitasis rinkimas* išjungta, telefonas paklaus, ar norite ją įjungti.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Greitasis rinkimas* > *Ijungtas* or *Išjungtas*.

Norėdami paskambinti numeriu, palaikykite paspaudę greitojo rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

■ Numerio rinkimas balsu

Surinkite telefono numerį išvardami vardą, išsaugotą adresų knygoje.

Balso komandos priklauso nuo kalbos, todėl prieš rinkdami numerį balsu turite pasirinkti **Meniu** > *Parametrai* > *Telefonas* > *Balso atpažinimas* > *Atpažinimo kalba* ir savo kalbą. Pagal ekrane pateikiamus nurodymus atlikite *Balso atpaž.* mokym.



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**.
2. Išstarkite adresato, kurio numerį norite rinkti, vardą. Jei balso komanda atpažinta, rodomas atitikmenų sąrašas. Telefonas atkuria balso komandą, rodomą atitikmenų sąrašo pradžioje. Jei atitikmuo neteisingas, pažymėkite kitą sąrašo įrašą.

■ Ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami sužinoti, ar galima jomis naudotis, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jūsų paslaugų teikėjas gali pasiūlyti, pavyzdžiui, konferencinių ryšių ir ryšių užlaikymo paslaugas.

Ryšio laukimas

Norėdami nustatyti, kad tinklas praneštų apie naują bandymą užmegzti su jumis ryšį tuo metu, kai jau esate su kuo nors užmezgę ryšį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* > *Ryšio laukimas* > *Įjungti* (tinklo paslauga).

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį aktyviojo ryšio metu, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas. Norėdami užbaigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

3. Teksto rašymas

Tekstą rašyti galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju. Rašydami tekstą ir palaikydami pasirinkę **Funkcijas**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**. Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite *Skaičių režimas*. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos** > *Rašomoji kalba*.

■ Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (**1–9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos. Tarpelį galite įterpti klavišu **0**. Dažniausiai vartojamus skyrybos ir kitus specialiuosius ženklus galima rašyti klavišu **1**.

■ Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Telefono ekrane rodoma * arba raidė, jeigu ji viena reiškia žodį. Parašytos raidės pabraukiamos.
2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite žodį, įterpdami tarpą klavišu **0**.

Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą * keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3. Pradėkite rašyti kitą žodį.

4. Pranešimai

■ Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Pranešimas*.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių. Jei norite įterpti telefono numerį iš atminties, pasirinkite **Įterpti**.
3. Laukelyje *Tekstas*: parašykite pranešimą.
Norėdami naudoti teksto ruošinį, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Pasirinkite **Siųsti**.

■ Daugiaformačio pranešimo rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas praneš.* > *Pranešimas*.
2. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar daugiau telefonų numerių arba el. pašto adresų. Norėdami naudoti telefono numerį ar el. pašto adresą iš atminties, pasirinkite **Įtraukti**.
3. Parašykite pranešimą. Jei norite pridėti failą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn ir pasirinkite **Įterpti**.
4. Jei norite peržiūrėti pranešimą prieš jį išsiųsdami, pasirinkite **Funkcijos** > *Žvilgtelėti*.
5. Pasirinkite **Siųsti**.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų paslauga (MMS, tinklo paslauga) ir užsisakyti ją, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Pranešimo skaitymas ir atsakymas

1. Norėdami peržiūrėti gautą pranešimą, pasirinkite **Rodyti**.
Jei pranešimą norite skaityti vėliau, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Gautieji*.
2. Norėdami atsakyti į pranešimą, pasirinkite **Atsakyti**. Parašykite atsakomąjį pranešimą.

3. Pasirinkite **Siųsti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ „Nokia Xpress“ garso pranešimai

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Garso pranešimas*. Įjungiamas diktofonas.
2. Pasakykite, ką norite.
3. Laukelyje *Pagrindiniai gavėjai*: įrašykite vieną ar kelis telefonų numerius arba pasirinkite **Įtraukti**, jei numerį norite įterpti iš kitur.
4. Pasirinkite **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Naudodamiesi daugiaformačių pranešimų paslauga, galite patogiai kurti ir siųsti garso pranešimą. Norint naudotis garso pranešimų funkcija, turi būti įjungta MMS paslauga.

Norėdami atidaryti gautą garso pranešimą, pasirinkite **Atkurti**. Gavę daugiau nei vieną pranešimą, pasirinkite **Rodyti** > **Atkurti**. Jei norėsite išklaudyti pranešimą vėliau, pasirinkite **Išj. prg.**

■ Skubieji pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *Skub. pranešimas*. Įrašykite gavėjo telefono numerį ir parašykite pranešimą.

Skubieji pranešimai yra tekstiniai pranešimai, kurie tik gauti iškart parodomi ekrane. Skubieji pranešimai automatiškai neišsaugomi.

■ El. pašto programa

Norėdami įjungti el. pašto parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pran. parametrai* > *El. laiškai*.

Norėdami naudotis savo telefono el. pašto funkcija, turite turėti suderinamą el. pašto sistemą.

El. pašto parametrų pasiteiraukite savo el. pašto paslaugos teikėjo. El. pašto programos parametrus galite gauti sąrankos pranešimu.

El. pašto parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Nauja pašto dėžutė* > *Naudoti nust. vediklį*.

Norėdami nustatyti parametrus patys, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *El. paštas* > **Funkcijos** > *Nauja pašto dėžutė* > *Kurti rankiniu būdu*.

Norint naudotis el. pašto programa, reikia nustatyti interneto prieigos tašką be pagalbinio serverio. WAP prieigos taškai įprastai yra susiję su pagalbiniais serveriais, todėl jie netinka el. pašto programai.

El. laiško rašymas ir siuntimas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Naujas pranešimas* > *El. paštas*.
2. Įrašykite gavėjo el. pašto adresą, temą ir parašykite laišką. Jei norite pridėti failą, pasirinkite **Funkcijos** > *Įterpti*.
3. Norėdami išsiųsti el. laišką, pasirinkite **Siųsti**.

El. laišką galite parašyti neprisijungdami prie el. pašto serverio arba galite prisijungti ir tada parašyti bei išsiųsti savo el. laišką.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite siųsti el. laiškus.

Norėdami išsaugoti el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti pranešimą*.

Norėdami vėliau taisyti ar tęsti savo el. laišką, pasirinkite *Kaip juodrašį*.

Norėdami išsiųsti el. laišką iš juodraščių katalogo, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Juodraščiai* ir norimą laišką.

El. laiškų parsisiuntimas

1. Norėdami parsisiųsti jūsų adresu gautus el. laiškus, pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai*.

Jei nustatyta daugiau nei viena el. pašto paskyra, pasirinkite tą, iš kurios norite parsisiųsti el. laiškus.

Pirmiausia el. pašto programa parsiučia tik el. laiškų antraštes.

2. Pasirinkite el. laišką ir paspauskite **Atidaryti**, kad parsisiųstumėte visą el. laišką.

El. laiško skaitymas ir atsakymas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai*, paskyros pavadinimą ir norimą el. laišką.
2. Norėdami atsakyti į el. laišką, pasirinkite **Funkcijos** > *Atsakyti*. Patvirtinkite arba pakeiskite el. pašto adresą ir temą, tada parašykite atsakymą.
3. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami atsijungti nuo savo el. pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Atsijungti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

■ Momentiniai pranešimai

Naudojant momentinių pranešimų (MP) programą, tą pačią programą įsijungusiems vartotojams galima siųsti trumpus, paprastus tekstinius pranešimus (tinklo paslauga). Norėdami naudotis šia paslauga, turite užsisakyti ją ir įsiregistruoti MP paslaugos, kurią norite naudoti, serveryje. Išsamesnės informacijos apie MP paslaugų užsisakymą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

■ Balso pranešimai

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai > Klaus. balso praneš.** Pasirinkite **Balso pašto dėž. Nr.** ir suraskite arba surinkite savo balso pašto dėžutės numerį.

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl gali tekti ją užsisakyti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Simbolis  žymės naujus balso pranešimus, jei tokia funkcija vykdoma tinkle. Kad telefonas pradėtų rinkti balso pašto dėžutės numerį, pasirinkite **Klausyti**.

■ Pranešimų parametrai

Bendrieji parametrai

Bendrieji parametrai taikomi ir tekstiniams, ir daugiaformačiams pranešimams.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Bendrieji parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaug. išsiųstus pr. > Taip – nustatyti, kad jūsų telefonas išsaugotų išsiųstus pranešimus kataloge *Išsiųstieji*.

Perraš. kat. „Išsiųst.“ > Leidžiamas – nustatyti, kad jūsų telefonas naujus išsiųstus pranešimus įrašytų vietoje senųjų, kai pritrūksta atminties. Šis parametras rodomas, jei pasirinkote *Išsaug. išsiųstus pr. > Taip*.

Dažniausias gavėjas – lengvai nustatyti galimus jūsų siunčiamų pranešimų gavėjus ar jų grupes.

Šrifto dydis – pasirinkti pranešimuose naudojamo šrifto dydį.

Grafiniai veidukai > Taip – nustatyti, kad jūsų telefonas automatiškai keistų rašmenų sekas grafiniais veidukais.

Tekstinių pranešimų parametrai

Nuo tekstinių pranešimų parametų priklauso tekstinių ir SMS pranešimų siuntimas, priėmimas bei peržiūra.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Tekstiniai pranešimai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

Pranešimų centrai > Naujas centras – išsaugoti pranešimų centro telefono numerį ir pavadinimą, kurių reikia tekstiniais pranešimams siųsti. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.

Naud. pran. centras – pasirinkti naudojamą pranešimų centrą.

Pran. galiojimas – nustatyti, kiek laiko tinklas turi bandyti siųsti jūsų pranešimą.

Siunč. pran. formatas – pasirinkti siunčiamų pranešimų formatą: *Tekstas*, *Pranešimas į gaviklį* arba *Faksograma* (tinklo paslauga).

Naudoti paket. duom. > Taip – pasirinkti GPRS pageidautina SMS nešmena.

Rašmenų koduotė > Visa – nustatyti, kad visi pranešimuose matomi rašmenys būtų išsiųsti nepakeisti. Jei pasirinksite *Mažoji*, raidės su nosinėmis ir kitais diakritiniais ženklais bus pakeistos kitomis raidėmis.

Ats. per tą patį centrą > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų pranešimo gavėjas galėtų siųsti atsakomąjį pranešimą per jūsų pranešimų centrą.

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Nuo šių pranešimų parametų priklauso daugiaformačių pranešimų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Daugiaformačių pranešimų parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 36 psl.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > Daugiaf. pranešimai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Siuntimo ataskaitos > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą.

MMS kūrimo režimas – leisti arba neleisti pridėti prie pranešimų įvairių rūšių garso/vaizdo failus.

Atvaizd. dyd. (nerib.) arba *Atvaizdo dyd. (aprib.)* – priklausomai nuo MMS kūrimo režimo.

Numat. skaidr. interv. – nustatyti, kas kiek laiko turi keistis skaidrės daugiaformačiuose pranešimuose.

Leisti priimti MMS – norėdami priimti arba užblokuoti daugiaformatį pranešimą, pasirinkite *Taip* arba *Ne*. Jei nustatysite *Namų tinklę*, daugiaformačių pranešimų negalėsite priimti, būdami už savo tinklo ribų. Įprastai nustatyta daugiaformačių pranešimų paslauga *Namų tinklę*. Šis meniu priklauso nuo jūsų telefono.

Priimami MMS – nustatyti daugiaformačių pranešimų priėmimo sąlygas. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti MMS* reikšmė *Ne*.

Leisti priimti reklam. – priimti arba atmesti reklamą. Šis parametras nerodomas, kai nustatyta parametro *Leisti priimti MMS* reikšmė *Ne* arba parametro *Priimami MMS* reikšmė *Atmesti*.

Sąrankos parametrai > Sąranka – rodomi tik daugiaformačiams pranešimams tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite daugiaformačių pranešimų paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*. Pasirinkite *Paskyra* ir MMS paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.

El. laiškų parametrai

Nuo šių parametrų reikšmių priklauso el. laiškų siuntimas, priėmimas ir peržiūra. Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu. Žr. „Sąrankos pranešimų paslauga“, 14 psl. Parametrus galite nustatyti ir patys. Žr. „Sąrankos parametrai“, 36 psl.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pran. parametrai > El. laiškai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Persp. dėl nauj. laišk. – pasirinkti, ar gavus naujų el. laiškų turi būti rodomas perspėjimas.

Leisti priimti laiškus – pasirinkti, kur gali būti priimti el. laiškai: visuose tinkluose ar tik namų tinklę.

Atsak. su orig. citata – pasirinkti, ar gauto el. laiško tekstas turi būti įtrauktas į atsakymą.

Atvz. dydis el. laiške – pasirinkti el. laiškuose naudojamų atvaizdų dydį.

Tvarkyti pašto dėž. – įtraukti į sąrašą naujas pašto dėžutes arba tvarkyti naudojamą.

5. Adresų knyga

Vardus ir telefonų numerius (adresatų) galite išsaugoti telefono atmintyje ir SIM kortelės atmintyje.

Telefono atmintyje galima išsaugoti ir papildomų adresatų duomenų, pavyzdžiui, įvairių telefonų numerių ir kitų duomenų. Su adresatais taip pat galite išsaugoti tam tikrą skaičių atvaizdą.

SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Adresatai, išsaugoti SIM kortelės atmintyje, žymimi simboliu .

■ Vardų ir telefonų numerių išsaugojimas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai* > **Funkcijos** > *Naujas adresatas*.

Vardai ir numeriai išsaugomi naudojamoje atmintyje.

■ Duomenų įrašymas į adresato kortelę

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir pasirinkite, kad *Naudojama atmintis* būtų *Telefono* arba *Telefono ir SIM*.

Su kiekvienu vardu telefono atmintyje galite išsaugoti įvairių rūšių telefonų numerius, toną ar vaizdo įrašą ir trumpus papildomus adresato duomenis.

Suraskite adresatą, su kuriuo norite susieti naujus duomenis, ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Nauji duomenys*. Pasirinkite reikiamą informaciją.

■ Adresato paieška

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias ieškomo vardo raides.

■ Adresatų kopijavimas ar perkėlimas

Galite perkelti ir kopijuoti adresatus iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai. SIM kortelėje galite išsaugoti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Norėdami perkelti ar kopijuoti visus adresatus, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Perkelti adres.* arba *Kopijuoti adresatus*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti adresatus po vieną, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti adresatą* arba *Kopijuoti adresatą*.

Norėdami perkelti ar kopijuoti daug adresatų, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Pažymėti*. Tada pažymėkite kitus adresatus ir pasirinkite **Funkcijos** > *Perkelti pažymėtus* arba *Kopijuoti pažymėtus*.

■ Adresatų informacijos tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Vardai*. Pažymėkite adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > *Tvarkyti adresatą* ir pažymėkite duomenis, kuriuos norite pakeisti.

■ Grupės

Norėdami suskirstyti vardus ir telefonų numerius į skambinančiųjų grupes, su kuriomis yra susieti skirtingi skambėjimo tonai ir paveikslėliai, pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Grupės*.

■ Vizitinės kortelės

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Norėdami siųsti vizitinę kortelę, pažymėkite atitinkamą adresatą ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > *Siųsti viz. kortelę*.

Gavę vizitinę kortelę, pasirinkite **Rodyti** > **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte vizitinę kortelę telefono atmintyje. Norėdami panaikinti vizitinę kortelę, pasirinkite **Išj. prg.** > **Taip**.

■ Adresų knygos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Adresų knyga* > *Parametrai* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Naudojama atmintis – žr. „Duomenų įrašymas į adresato kortelę“, 27 psl.

Adr. knygos vaizdas – pasirinkti, kaip ekrane turi būti rodomi vardai ir numeriai iš programos *Adresų knyga*.

Asmenvardžių tvarka – pasirinkti, kas turi būti rodoma pirmiau: adresato vardas ar pavardė.

Šrifto dydis – nustatyti adresatų sąrašo šrifto dydį.

Atminties būklė – peržiūrėti laisvos ir užimtos atminties kiekį.

6. Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praleisti ryšiai*, *Priimti ryšiai* arba *Rinkti numeriai*. Norėdami peržiūrėti vėliausius praleistus, priimtus ryšius ir rinktus numerius, surikiuotus chronologine tvarka, pasirinkite *Ryšių žurnalas*. Norėdami pamatyti sąrašą adresatų, kuriems pranešimus siuntėte vėliausiai, pasirinkite *Praneš. gavėjai*.

Norėdami peržiūrėti, kiek išsiuntėte ir gavote tekstinių bei daugiaformačių pranešimų, pasirinkite **Meniu** > *Žurnalas* > *Praneš. žurnalas*.



Pastaba: paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

7. Parametrai

■ Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Aplinka*, norimą aplinką ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ijungti – įjungti pasirinktą aplinką.

Nustatyti – nustatyti pasirinktos aplinkos skambėjimo tonus, skambėjimo garsumą, vibraciją, pranešimų tonus.

Laikina – nustatyti, kad aplinka būtų įjungta tam tikrą laikotarpį, trunkantį iki 24 val. Praėjus šiam laikui, įjungiamą ankstesnė aplinka.

■ Ekranų temos

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranų temos* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Rinktis ekranų temą – nustatyti ekranų temą. Atidaromas kataloge *Galerija* esančių pakatalogių sąrašas. Atidarykite katalogą *Ekranų temos* ir pasirinkite ekranų temą.

Ekranų temos siųstis – atidaryti tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti daugiau ekranų temų, nuorodų sąrašą.

■ Tonai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Tonai*.

Pasirinkite **Funkcijos** > *Išsaugoti*, jei norite išsaugoti parametrus, arba *Atšaukti*, jei norite palikti parametrus nepakeistus.

Jei pasirinksite stipriausią skambėjimo toną, garsiausiai tonas pradės skambėti maždaug po kelių sekundžių.

■ Šviesų parametrai

Norėdami pakeisti klaviatūros matricos, viršutinės dalies šviesų spalvas ir įjungimo bei išjungimo metu rodomus grafinius vaizdus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Apšvietimas* > *Šviesų spalvos*.

Norėdami įjungti arba išjungti viršutinę šviesos juostelę, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Apšvietimas* > *Šviesos efektai*. Šviesų efektų parametrai priklauso nuo aplinkos. Šviesų parametrai nustatomi tik įjungtai aplinkai.

■ Ekranas

Pasirinkę ekrano parametrų meniu, galite nustatyti, kas turi būti rodoma jūsų telefono ekrane.

Laukimo režimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ekranas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Fono paveikslėlis – nustatyti, kad prietaisui veikiant laukimo režimu ekrane būtų rodomas atvaizdas ar skaidrė, t. y. fono paveikslėlis. Pasirinkite *Atvaizdą* arba *Skaidrių rinkinį*, pažymėkite reikiamą katalogą ir pasirinkite norimą atvaizdą arba skaidrę.

Akt. laukimo režimas – pasirinkti, ar jūsų prietaiso ekrane turi būti rodomas aktyviojo laukimo režimo vaizdas.

Šrift. spalva lauk. rež. – nustatyti telefonui veikiant laukimo režimu ekrane rodomų tekstų spalvą.

Ekrano ryškumas – reguliuoti ekrano ryškumą.

Narš. mygt. piktogr. – rodyti naršymo mygtuko nuorodų piktogramas, kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas.

Perspėjimų inform. – perspėjimuose apie praleistus ryšius ir gautus pranešimus rodyti arba nerodyti įvairios informacijos, pavyzdžiui, adresato.

Šrifto dydis – nustatyti skaitomų ir rašomų pranešimų, adresatų kortelių turinio ir tinklalapių šrifto dydį.

Operat. simbolis – nustatyti, kad telefono ekrane būtų rodomas ar nerodomas operatoriaus simbolis.

Tinklo pazonės inf. > *Rodoma* (tinklo paslauga) – iš tinklo operatoriaus gauti informaciją apie tinklo pazonę (korį), kurioje yra jūsų telefonas.

■ Data ir laikas

Norėdami pakeisti laiko, laiko juostos ir datos parametrus, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Data ir laikas* > *Datos ir laiko param.*, *Datos/laiko formatai* arba *Aut. dat./laiko tikslin.* (tinklo paslauga).

■ Mano nuorodos

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Kairysis pasirinkimo klavišas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Kair. pasirink.* klavišas. Pasirinkite norimą funkciją iš sąrašo.

Dešinysis pasirinkimo klavišas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Deš. pasirink.* klavišas. Pasirinkite norimą funkciją iš sąrašo.

Naršymo mygtukas

Norėdami priskirti naršymo mygtukui kokias nors kitas funkcijas iš pateikto sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *Naršymo mygtukas*.

Aktyviojo laukimo režimo mygtukas

Norėdami pasirinkti funkciją iš sąrašo, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Mano nuorodos* > *AL režimo prieiga*.

■ Sinchronizacija ir išsaugojimas atsargai

Norėdami sinchronizuoti ar kopijuoti duomenis iš savo telefono į kitą telefoną ar nuotolinį serverį, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sinchr. ir atsarg.*

Kopijuoklė – sinchronizuoti arba kopijuoti duomenis iš vieno telefono į kitą arba atvirkščiai.

Sinchr. iš serverio – sinchronizuoti duomenis jūsų telefone ir serveryje.

■ Ryšiai su išoriniais prietaisais

Telefoną ir kitą suderinamą telefoną galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB duomenų kabeliu.

Prisijungimas „Bluetooth“ ryšiu

Šis prietaisas veikia pagal specifikaciją „Bluetooth Specification 2.0“, aprėpiančią šiuos profilius: „SIM access“, „object push“, „file transfer“, „dial -up networking“, „headset“, „hands-free“, „service discovery application“, „generic access“, „serial port“ ir „generic object exchange“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę prijungti jūsų telefoną prie suderinamo „Bluetooth“ telefono, esančio iki 10 metrų atstumu nuo telefono. Telefonai su „Bluetooth“ technologija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų telefonas ir kiti telefonai su „Bluetooth“ technologija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Ijungtas*.

Norėdami sukurti arba pakeisti savo telefono pavadinimą, kurį matys kiti „Bluetooth“ prietaisai, pasirinkite *Mano tel. pavad.*

⌘ rodo, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys. Turėkite galvoje, kad naudojant „Bluetooth“ ryšį vartojama baterijos energija ir baterija gali veikti trumpiau.

Prietaiso su „Bluetooth“ funkcija prijungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Iešk. priedų su gars.* ir prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Jūsų „Bluetooth“ ryšių sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Aktyvūs prietaisai*.

Duomenų siuntimas į prietaisą „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Suporuoti prietaisai*. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį ir įrašykite ryšio kodą. Norėdami prisijungti prie kito prietaiso, turite naudoti tokį patį ryšio kodą

(iki 16 rašmenų). Ryšio kodą reikia nurodyti tik vieną kartą, prieš užmezgant ryšį ir pradedant perduoti duomenis.

Jei sąrašė nematote prietaiso, pasirinkite **Su nauju**, kad sąrašė būtų parodyti visi arti esantys prietaisai su įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.

Jūsų prietaiso su „Bluetooth“ funkcija paslėpimas nuo kitų prietaisų

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Bluetooth* > *Mano tel. aptinkam.* Pasirinkite *Paslėptas* arba visiškai išjunkite „Bluetooth“ funkciją.

Modemo parametrai

Telefoną ir suderinamą kompiuterį galite sujungti belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu. Kad dirbant kompiuteriu būtų įmanoma naudoti GPRS ryšį, telefoną galite naudoti kaip modemą.

Norėdami nustatyti ryšių iš jūsų kompiuterio parametrus, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *Pakitiniai duomenys* > *Pak. ryšio parametrai* > *Įjungt. prieig. taškas* ir įjunkite prieigos tašką, kurį norite naudoti.
2. Pasirinkite *Nust. prieig. tšk. par.*, įrašykite prieigos taško parametrų rinkinio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
3. Pasirinkite *Paket. dm. prieig. tšk.*, įrašykite prieigos taško, per kurį telefonas prisijungs prie tinklo, pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
4. Prisijunkite prie interneto naudodami savo telefoną kaip modemą.

Išsamesnė informacija pateikta „Programų paketas „Nokia PC Suite““ vartotojo vadove. Jei parametrus nustatėte ir kompiuteryje, ir telefone, naudojami kompiuteryje nustatyti parametrai.

Sinchronizavimas iš suderinamo kompiuterio

Norėdami sinchronizuoti kalendoriaus, užrašų ir adresatų informaciją, kompiuteryje įdiekite jūsų telefonui tinkamą programų paketą „Nokia PC Suite“. Sujunkite kompiuterį su telefonu belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu arba USB kabeliu CA-101 ir kompiuteryje įjunkite duomenų sinchronizacijos programą.

Sinchronizavimas iš serverio

Norėdami naudotis nuotoliniu interneto serveriu, užsisakykite duomenų sinchronizacijos paslaugą. Išsamesnės informacijos ir šiai paslaugai reikalingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

USB duomenų kabelis

Duomenis iš telefono galite perduoti USB duomenų kabeliu CA-101 į suderinamą kompiuterį arba spausdintuvą, suderinamą su standartu „PictBridge“. USB duomenų kabelį CA-101 taip pat galite naudoti duomenims perduoti naudojant programų paketą „Nokia PC Suite“.

Norėdami įjungti telefoną duomenims perduoti ar atvaizdams spausdinti, prijunkite duomenų kabelį. Patvirtinkite pasirodžiusį pranešimą *USB kabelis prijungtas. Rinkitės režimą*, ir pasirinkite norimą režimą iš toliau išvardytųjų.

PC Suite – naudoti telefoną ryšiams su programomis kompiuteryje, kuriame įdiegtas programų paketas „Nokia PC Suite“.

Spausd. ir GV įrašai – naudoti jūsų telefoną su spausdintuvu, suderinamu su standartu „PictBridge“, arba prijungti telefoną prie kompiuterio, kad galėtumėte sinchronizuoti telefone ir programoje „Windows Media Player“ esančius duomenis (muziką, vaizdo įrašus).

Duomenų perkėlimas – prisijungti prie kompiuterio, kuriame nėra įdiegta „Nokia“ programinė įranga, ir naudoti savo telefoną kaip duomenų laikmeną.

Norėdami pakeisti USB režimą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Ryšiai su išor.* > *USB duomenų kabelis* > *PC Suite*, *Spausd. ir GV įrašai* arba *Duomenų perkėlimas*.

■ Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Skambinimas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Ryš. peradresavimas (tinklo paslauga) – peradresuoti priimamus ryšius. Jei įjungti kai kurie ryšių draudimo sąlyginiai parametrai, gali būti neįmanoma peradresuoti ryšių. Žr. funkcijos *Ryšių draudimas* aprašą skyrelyje „Kreipties kodai“, 10 psl.

Ats. bet kuriuo klav. > *Įjungtas* – nustatyti, kad į skambutį galėtumėte atsiliiepti paspausdami bet kurį klavišą ar mygtuką, išskyrus įjungimo mygtuką, kairįjį ir dešinįjį pasirinkimo klavišus ir baigimo klavišą.

Autom. perrinkimas > *Įjungtas* – nustatyti, kad nepavykus bandymui prisiskambinti, telefonas bandytų vėl skambinti iki 10 kartų.

Balso raiškinimas > *Aktyvus* – pagerinti garso kokybę (ypač triukšmingoje aplinkoje).

Greitasis rinkimas > Įjungtas – nustatyti, kad telefonų numeriai būtų renkami palaikius paspaudus su jais susietus greitojo rinkimo klavišus nuo **3** iki **9**.

Ryšio laukimas > Įjungtas – žr. „Ryšio laukimas“, 19 psl.

Ryšio suvestinė > Įjungta – nustatyti, kad telefonas po kiekvieno ryšio trumpai parodytų apytikslę jo trukmę ir kainą.

Siųsti mano numerį > Taip (tinklo paslauga) – nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų asmuo, kuriam skambinate. Jei norite, kad būtų naudojamas su paslaugos teikėju sutartas numerio siuntimo parametras, pasirinkite *Kaip sutarta*.

■ Telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Kalbos parametrai – norėdami nustatyti telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, pasirinkite *Telefono kalba*. Pasirinkus *Nust. automatiškai*, telefonas pasirinks kalbą pagal SIM kortelės informaciją. Jei norite, kad kalba būtų nustatyta pagal USIM kortelėje esančią informaciją, pasirinkite *SIM kalba*. Norėdami nustatyti atkuriamo balso kalbą, pasirinkite *Atpažinimo kalba*.

Atminties būklė – peržiūrėti telefono laisvos ir užimtios atminties kiekį.

Autom. klav. apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Balso atpažinimas – žr. „Numerio rinkimas balsu“, 19 psl.

Klaviatūros apsauga – žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

Sveikinimas – parašyti tekstą, kuris pasirodys įjungus telefoną.

Tel. atnaujinimai – atnaujinti jūsų telefono programinę įrangą, jeigu yra atnaujinimas.

Tinklo režimas – pasirinkti dvitinklį režimą (UMTS arba GSM). Ši funkcija neprieinama aktyviojo ryšio metu.

Operat. pasirinkimas > Automatinis – nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje. Jei pasirinksite *Rankinis*, galėsite pasirinkti tinklą, sudariusį tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų paslaugų teikėju.

Meniu paaiškinimai – pasirinkti, ar telefonas turi rodyti paaiškinimus.

Įjungimo tonas > Įjungtas – pasirinkti, ar įjungiant telefoną turi skambėti tonas.

Klaus. dėl skrydžio – žr. „Skrydžio režimas“, 17 psl.

■ Sąrankos parametrai

Kad gerai veiktų kai kurios paslaugos ir funkcijos, telefone būtina nustatyti reikiamus parametrus. Šių paslaugų parametrus sąrankos pranešimu jums gali atsiųsti paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Sąranka* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Numat. sąrank. par. – peržiūrėti telefone išsaugotą paslaugų teikėjų sąrašą. Norėdami nustatyti paslaugų teikėjo sąrankos parametrus kaip numatytuosius, pasirinkite **Funkcijos** > *Skirti numatytuosius*.

Jj.numat. programose – įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieig. taškas – peržiūrėti išsaugotus prieigos taškus. Pažymėkite norimą prieigos tašką ir pasirinkite **Funkcijos** > *Informacija*, kad pamatytumėte paslaugų teikėjo pavadinimą, duomenų nešmeną ir paketinių duomenų prieigos tašką ar prisijungimo prie GSM tinklo numerį.

Prisij. – *pglb. svet.* – parsisiųsti sąrankos parametrus iš savo paslaugų teikėjo.

Asm. sąrank. param. – rankiniu būdu įtraukti naujas įvairių paslaugų asmenines paskyras ir jas įjungti arba ištrinti. Parametrai priklauso nuo pasirinktos paslaugos rūšies.

■ Saugumo parametrai

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

PIN kodo reikalav. arba *UPIN reikalavimas* – nustatyti, kad kiekvieną kartą įjungiant telefoną būtų prašoma įvesti PIN arba UPIN kodą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

PIN2 kodo reikalav. – pasirinkti, ar PIN2 kodo turi būti prašoma bandant naudotis telefono funkcija, apsaugota šiuo kodu. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti kodo reikalavimo funkcijos.

Ryšių draudimas (tinklo paslauga) – apriboti ryšius į jūsų telefoną ir iš jo. Reikalingas draudimo slaptažodis.

Apribotas rinkimas – neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais (jei SIM kortelė suderinama su tokiu apribojimu). Kai apribotasis rinkimas įjungtas, GPRS ryšio įjungti negalima, išskyrus atvejus, kai GPRS ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju gavėjo telefono numeris ir pranešimų centro numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Uždaroji vart. grupė (tinklo paslauga) – nustatyti grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Apsaugos lygis – pasirinkite *Telefono*, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus naują SIM kortelę, būtų prašoma apsaugos kodo. Jei norite, kad telefonas prašytų apsaugos kodo pasirenkant SIM kortelės atmintį arba keičiant naudojamą atmintį, pasirinkite *Atminties*.

Kreipties kodai – pakeisti apsaugos, PIN, UPIN, PIN2 kodus arba draudimo slaptažodį.

Naudojamas kodas – nustatyti, kuris kodas, UPIN ar PIN, turi būti įjungtas.

Atpažinimo pažymos arba *Vartotojo pažymos* – peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ir vartotojo pažymų sąrašą. Žr. „Pažymos“, 48 psl.

Apsaug. mod. param. – peržiūrėti apsaugos modulio informaciją, įjungti apsaugos modulio PIN kodo reikalavimą arba pakeisti modulio PIN ir parašo PIN. Taip pat žr. „Kreipties kodai“, 10 psl.

■ Gamintojo parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti kai kurių meniu parametrų pradinės reikšmės, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atk. gam. param.** Įveskite apsaugos kodą. Programoje *Adresų knyga* išsaugoti vardai ir telefonų numeriai neištrinami.

8. Operatoriaus meniu

Per šį meniu galite prieiti prie jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų. Pavadinimas ir piktograma priklauso nuo operatoriaus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

■ Naujienos

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujienos**. Iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Paslaugų komandos

Norėdami rašyti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti tinklo paslaugas (USSD komandas) (tokie reikalavimai gali būti, pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandos), pasirinkite **Meniu** > *Pranešimai* > *Pasl. komandos*.

9. Galerija

Šiame meniu galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus, muzikos failus, ekrano temas, paveikslėlius, tonus, garso įrašus ir gautus failus. Šie failai išsaugomi telefono atmintyje ir gali būti suskirstyti į katalogus.

Norėdami pamatyti katalogų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Galerija*.

Norėdami pamatyti katalogui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite katalogą ir **Funkcijos**.

Norėdami peržiūrėti kataloge esančius failus, pasirinkite katalogą ir **Atidaryti**.

Norėdami pamatyti failui taikomų funkcijų sąrašą, pasirinkite failą ir **Funkcijos**.

Jūsų telefone yra įjungimo rakto sistema, apsauganti į telefoną parsisiųstą medžiagą. Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos įjungimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

■ Skaitmeninių teisių kontrolė

Skaitmeninių teisių kontrolė (DRM) yra autorių teisių apsauga, skirta apriboti galimybes keisti ir platinti apsaugotus failus. Kai į savo telefoną parsisiunčiate apsaugotus failus, pavyzdžiui, garso ir vaizdo įrašus, ekrano temas, skambėjimo tonus, jie yra nemokami, tačiau užblokuoti. Norint naudotis failu, reikia nusipirkti jo įjungimo raktą. Sumokėjus už įjungimo raktą, jis automatiškai atsiunčiamas į jūsų telefoną, kai parsisiunčiate failą.

Norėdami peržiūrėti, kas leidžiama daryti su apsaugotu failu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > *Įjungimo raktai*. Iš pateiktos informacijos galite matyti, pavyzdžiui, kiek kartų galite peržiūrėti vaizdo įrašą arba kiek dienų galite klausytis dainą.

Jei norite gauti daugiau leidimų naudoti failą, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą, failo rūšiai taikomą, funkciją, pavyzdžiui, *Atrakinti ekr. temą*. Tam tikrų rūšių apsaugotus failus galite siųsti savo draugams, ir jie galės patys nusipirkti šių failų įjungimo raktus.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Telefone įdiegtas skaitmeninių teisių kontrolės standartas OMA DRM 2.0.

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta priėti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite priėti prie OMA DRM 2.0 apsaugotos medžiagos. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė priėti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami išsaugoti atsargai ir įjungimo raktus, ir medžiagą, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ išsaugojimo atsargai funkcija. Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

■ Atvaizdų spausdinimas

XpressPrint

Jūsų telefone veikia funkcija „Nokia XpressPrint“. Savo prietaisą galite prijungti prie suderinamo spausdintuvo USB duomenų kabeliu arba galite siųsti atvaizdą „Bluetooth“ ryšiu į spausdintuvą, kuriame taip pat veikia „Bluetooth“ ryšio funkcija. Žr. „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 32 psl.

Galite spausdinti „jpg“ formato atvaizdus. Vaizdo kamera užfiksuoja atvaizdai automatiškai išsaugomi „jpg“ formatu.

Pasirinkite atvaizdą, kurį norite išspausdinti, ir **Funkcijos > Spausdinti**.

10. Garso ir vaizdo programos

Telefone įmontuota 2 milijonų taškelių skiriamosios gebos vaizdo kamera galite fotografuoti ir filmuoti.

■ Vaizdo kamera

Vaizdo kamera nufotografuoti vaizdai išsaugomi „jpg“ formatu, vaizdo kamera gali skaitmeniniu būdu padidinti vaizdą aštuonis kartus.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo kamera* > **Fotograf.**

Norėdami dar ką nors nufotografuoti, pasirinkite **Atgal**; norėdami siųsti nuotrauką daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Telefonas išsaugo nuotrauką kataloge *Galerija* > *Atvaizdai*.

Kai naudojātės blykste, nefotografuokite objekto iš arti. Nešvieskite blykste arti esantiems žmonėms ar gyvūnams į akis. Fotografuodami neuždenkite blykstės.

■ Vaizdo įrašai

Norėdami nustatyti savo vaizdo įrašų kokybę, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vaizdo įrašo kokybė* > *Aukšta, Įprasta* arba *Žema*.

Norėdami apriboti failo dydį, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas* > **Funkcijos** > *Parametrai* > *Vaizdo įrašo trukmė*.

Filmuojamus vaizdus galite įrašyti „3gp“ formatu. Įrašymo trukmė priklauso nuo vaizdo įrašo trukmės ir kokybės parametrų. Įrašų trukmė ir jų failų dydžiai gali priklausyti nuo pasirinktos kokybės ir laisvos atminties kiekio.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Vaizdo įrašas* > **Filmuoti**.

Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

■ Muzikos grotuvas

Norėdami įjungti muzikos grotuvą, pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Muzikos grotuvas*.

Norėdami atidaryti visų jūsų telefone išsaugotų dainų sąrašą, pasirinkite *Visos dainos* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami kurti arba tvarkyti grojaraščius, pasirinkite *Grojaraščiai* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami atidaryti katalogus pagal tam tikrą požymį (*Atlikėjai*, *Albumai* arba *Žanrai*), pažymėkite norimą katalogą ir pasirinkite **Išplėsti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami atidaryti jūsų telefone išsaugotų vaizdo įrašų sąrašą, pasirinkite *Vaizdo įrašai* > **Atidaryti** arba paspauskite naršymo mygtuką dešinėn.

Naudodami telefone esančią muzikos grotuvo funkciją, galite klausytis muzikos takelių, įrašų, MP3, AAC, eAAC+ arba „Windows Media Player“ muzikos failų, kuriuos į telefoną įkėlėte naudodami vieną iš paketo „Nokia PC Suite“ programų „Nokia Audio Manager“.

Muzikos atkūrimas

Atidarius meniu *Muzikos grotuvas*, rodoma pirmojo takelio iš numatytojo sąrašo informacija. Norėdami atkurti takelį, pasirinkite ►.

Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ■■.

Norėdami išjungti muziką, palaikykite spaudę baigimo klavišą.

Norėdami įjungti paskesnį takelį, pasirinkite ►►. Norėdami įjungti pirmesnio takelio pradžią, pasirinkite ◀◀.

Jei norite įjungti atkuriamo takelio pradžią, palaikykite pasirinkę ◀◀. Jei norite praleisti dalį atkuriamo takelio, palaikykite pasirinkę ►►. Atleiskite klavišą norimoje takelio vietoje.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

■ Diktofonas

1. Pasirinkite **Meniu** > *Garso/vaizdo programos* > *Diktofonas*.

Norėdami naudotis ekrane rodomais klavišais ●, ■■ arba ■■, naršymo mygtuku pažymėkite norimą klavišą ir pasirinkite jį.

2. Norėdami pradėti įrašinėti, pasirinkite ●. Norėdami pradėti įrašinėti ryšio metu, pasirinkite **Funkcijos** > *Įrašyti*. Kai įrašomas pokalbis, visi pašnekovai girdi negarsų pyptelėjimą. Įrašydami pokalbį telefonu, telefoną laikykite įprastai, prie ausies. Jei norite laikinai sustabdyti įrašymą, pasirinkite ■■.

3. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite . Įrašas išsaugomas kataloge *Galerija > Balso įrašai*.

Norėdami pasiklausyti paskutinio įrašo, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti paskutinį**.

Norėdami išsiųsti vėliausią įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti paskutinį**.

Norėdami peržiūrėti kataloge *Galerija* esančių įrašų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įrašų sąrašas > Balso įrašai**.

Galite įrašyti kalbą, garsą ar pokalbį telefonu ir išsaugoti juos kataloge *Galerija*. Tai yra naudinga, kai reikia užsirašyti vardą ir telefono numerį – išklause įrašą, galėsite šiuos duomenis užsirašyti vėliau.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

■ Ekvalaizeris

Pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ekvalaizeris**.

Pažymėkite norimą ekvalaizerio parametrų rinkinį ir pasirinkite **Įjungti**.

Norėdami tvarkyti ar pervardyti pasirinktą rinkinį, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti** arba **Pervardyti**. Ne visus rinkinius galima tvarkyti ar pervardyti.

■ Stereofoninio įspūdžio sustiprinimas

Norėdami pagerinti iš telefono sklindančio garso stereofoniškumą, pasirinkite **Meniu > Garso/vaizdo programos > Ster. įsp. sustipr. > Įjungta** arba **Išjungta**.

11. Tvarkyklė

■ Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Žadintuvas**.

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite *Signalo laikas* ir nustatykite norimą laiką. Jei norite pakeisti laiką, kai skambėjimo laikas jau yra nustatytas, pasirinkite *Įjungtas*.

Jei norite, kad telefonas skambėtų tam tikromis savaitės dienomis, pasirinkite *Kartoti signalą*.

Norėdami pasirinkti signalo toną ar nustatyti, kad vietoje signalo įsijungtų radijas, pasirinkite *Signalo tonas*. Jei norite, kad atėjus nustatytam laikui vietoje melodijos įsijungtų radijas, prie telefono prijunkite laisvų rankų įrangą.

Norėdami nustatyti signalo atidėjimo laiką, pasirinkite *Sign. atidėjimo laikas* ir nustatykite laiką.

Signalų išjungimas

Signalas skamba ir tada, kai telefonas išjungtas. Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Atidėti**, telefonas liausis skambėti, tačiau praėjus meniu *Sign. atidėjimo laikas* nustatytam laikui vėl ims skambėti.

■ **Kalendorius**

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*.

Šią dieną žymi rėmelis aplink dienos numerį. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu, o įrašo pradžia – po kalendoriumi. Norėdami peržiūrėti dienos įrašus, pasirinkite **Žiūrėti**. Norėdami matyti visas savaitės dienas, pasirinkite **Funkcijos** > *Savaitės vaizdas*. Norėdami ištrinti iš kalendoriaus visus įrašus, pasirinkite mėnesio arba savaitės vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos** > *Ištrinti įrašus*.

Norėdami nustatyti datą, laiką, laiko juostą, kalendoriaus toną, datos arba laiko formatą, datos skyrikį, numatytąjį vaizdą ir pirmą savaitės dieną, pasirinkite *Parametrai*. Norėdami nustatyti, kad, atėjus tam tikram laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus, pasirinkite *Autom. ištrinti įrašus*.

Naujas kalendoriaus įrašas

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Kalendorius*. Pažymėkite dieną, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas* ir įrašo rūšį: 🗓️ *Susitikimas*, 📞 *Skambutis*, 📁 *Gimtadienis*, 📧 *Užrašas* arba 📋 *Priminimas*. Užpildykite laukelius.

Perspėjimo apie įrašą signalas

Telefonas rodo pastabą ir skamba tam tikru tonu (jei buvo nustatytas). Ekrane matydami pranešimą apie skambutį 📞, galėsite paskambinti rodomu numeriu, jei paspausite skambinimo klavišą. Jei norite nutildyti telefoną ir peržiūrėti įrašą, pasirinkite **Žiūrėti**. Jei norite 10 minučių išjungti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Jei norite tik išjungti signalą, o įrašo peržiūrėti nenorite, pasirinkite **Išj. prg.**

■ **Darbų sąrašas**

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Darbų sąrašas*.

Jei sąrašas nėra nė vieno darbo aprašo ir norite aprašyti kokį nors darbą, pasirinkite **Nauj. įrš.**; jei buvo bent vienas darbo aprašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas darbas*. Užpildykite laukelius ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Jei norite peržiūrėti kurį nors įrašą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Žiūrėti**. Peržiūrėdami darbo aprašą, galite pasirinkti jo požymių nustatymo funkciją. Taip pat, pasirinkę reikiamą funkciją, galite ištrinti pasirinktą darbo aprašą arba ištrinti visus darbus, kuriuos pažymėjote kaip atliktus.

■ Užrašai

Norėdami kurti ir siųsti užrašus, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Tekstiniai įrašai*.

Jei sąrašė nėra nė vieno užrašo ir norite sukurti naują užrašą, pasirinkite **N. įrašas**; jei buvo bent vienas užrašas, pasirinkite **Funkcijos** > *Naujas įrašas*. Parašykite, ką norite, ir pasirinkite **Išsaugoti**.

■ Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Skaičiuoklė*. Kai ekrane rodomas „0“, įveskite pirmą veiksmo skaičių. Klavišu # galite įterpti dešimtainį kablelį. Pažymėkite norimą veiksmą ar funkciją arba pasirinkite ją meniu **Funkcijos**. Parašykite antrą veiksmo skaičių. Kartokite veiksmus šia tvarka tiek, kiek reikia. Norėdami atlikti naują veiksmą, palaikykite pasirinkę **Ištrinti**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

■ Atgalinės atskaitos laikmatis

1. Norėdami įjungti atgalinės atskaitos laikmatį, pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgal. laikmatis* > *Įprastas laikmatis*, nustatykite skambėjimo laiką ir parašykite pastabą, kuri pasirodys pasibaigus nustatytai laikmačio trukmei. Norėdami pakeisti atgalinės atskaitos laiką, pasirinkite *Pakeisti trukmę*.
2. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite **Pradėti**.
3. Norėdami sustabdyti laikmatį, pasirinkite *Sustabdyti*.

Intervalų laikmatis

1. Norėdami įjungti laikmatį su keliais (iki 10) intervalais, pirmiausia nustatykite intervalus.
2. Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Atgal. laikmatis* > *Intervalų laikmatis*.
3. Norėdami pradėti laiko atskaitą, pasirinkite *Pradėti atskaitą* > **Pradėti**.

■ Chronometras

Pasirinkite **Meniu** > *Tvarkyklė* > *Chronometras* ir reikiamus parametrus bei funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Tarpinis laikas – užfiksuoti tarpinius laiko momentus. Norėdami pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Pradėti**. Pasirinkite **L-tarpis** kiekvieną kartą, kai norite užfiksuoti tarpinį laiką. Norėdami baigti matuoti laiką, pasirinkite **Stabdyti**.

Jei norite išsaugoti laiko matavimo rezultatus, pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami vėl pradėti matuoti laiką, pasirinkite **Funkcijos** > *Pradėti*. Naujas laikas pridedamas prie ankstesnio. Norėdami anuliuoti laiko rezultatus jų neišsaugodami, pasirinkite *Anuliuoti*.

Etapinis laikas – fiksuoti etapų laiką.

Veikiant chronometrai, galima naudoti kitas telefono funkcijas. Jei norite, kad chronometras laiką skaičiuotų programų fone, paspauskite baigimo klavišą. Jei norite stebėti laiko matavimą po to, kai buvote perjungę chronometrą į foninę veikseną, pasirinkite *Tęsti*.

12. Programos

■ Žaidimo įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Žaidimai*. Pažymėkite norimą žaidimą ir pasirinkite **Ij. progr.**

Norėdami nustatyti žaidimo garsus, apšvietimą ir virpesius, pasirinkite **Meniu** > *Programos* > **Funkcijos** > *Progr. parametrai*.

■ Programos įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > *Programos* > *Kolekcija*. Pažymėkite programą ir pasirinkite **Ij. progr.**

■ Programos funkcijos

Tikrinti versiją (tinklo paslauga) – patikrinti, ar naudojant programą *Interneto naršyklė* galima parsisiųsti naują programos versiją.

Tinklalapis – jei įmanoma, gauti papildomos su programa susijusios informacijos ar duomenų iš tinklalapių (tinklo paslauga).

Programos teisės – apriboti programos galimybę kreiptis į tinklą.

13. Interneto naršyklė

Telefono naršyklė suteikia galimybę naudotis įvairiomis mobiliojo interneto paslaugomis.



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Apie galimybes naudotis šiomis paslaugomis, jų kainas, tarifus ir dėl paaiškinimų teiraukitės paslaugos teikėjo.

Telefono naršyklėje galite matyti ir belaidės aplinkos kalba (WML), ir išplėstine hiperteksto kalba (XHTML) parašytus tinklalapius. Riboto dydžio ekrane tinklalapiai gali būti rodomi skirtingai. Telefono ekrane galite nematyti kai kurių tinklalapių elementų.

■ Prisijungimas prie paslaugos serverio

Pasirūpinkite, kad būtų įjungti teisingi paslaugos sąrankos parametrai.

1. Norėdami pasirinkti parametrus, reikalingus prisijungti prie paslaugos serverio, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Sąrankos parametrai*.
2. Pasirinkite *Sąranka*. Rodomi tik naršyklei tinkami sąrankos parametrai. Arba pasirinkite interneto paslaugos teikėją, arba *Numatytieji*, arba *Asmeninė sąranka*.

Interneto naršymui reikalingus parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš paslaugos teikėjo, kuris siūlo jums norimą paslaugą.

3. Pasirinkite *Paskyra* ir interneto paslaugos paskyrą, esančią įjungtame sąrankos parametrų rinkinyje.
4. Pasirinkite *Rod. terminalo langą* > *Taip*, kad prisijungdami prie vidinio tinklo (intraneto) galėtumėte nustatyti vartotojo atpažinimo duomenis rankiniu būdu.

Užmegzkite ryšį su paslauga kuriuo nors iš šių būdų:

- Pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Prad. tinklalapis* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, palaikykite paspaudę **0**.
- Norėdami pasirinkti paslaugos žymą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Žymos*.
- Norėdami pasirinkti vėliausiai atidaryto tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Pask. intern. adr.*

- Norėdami įvesti paslaugos tinklalapio adresą, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Į tinklalapį*. Įveskite paslaugos tinklalapio adresą ir pasirinkite **Gerai**.

■ Tinklalapių naršymas

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti paslaugos tinklalapius. Naudojantis įvairiomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

■ Žymos

Telefono atmintyje galite išsaugoti tinklalapių žymas, t. y. jų adresus.

1. Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Susieti žymą* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Žymos*.
2. Pažymėkite ir pasirinkite žymą arba paspauskite skambinimo klavišą, kad atidarytumėte su ja susijusį tinklalapį.
3. Pasirinkę **Funkcijos**, galite peržiūrėti, taisyti, ištrinti, siųsti esamą žymą, sukurti naują žymą, išsaugoti žymą kataloge.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

■ Paslaugų dėžutė

Telefonas gali priimti paslaugų pranešimus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Paslaugų pranešimai gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis pranešimas arba paslaugos adresas.

Norėdami atidaryti paslaugų dėžutę (*Paslaugų dėžutė*), kai telefonui veikiant laukimo režimu gaunate paslaugos pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Jei pasirinksite **Išj. prg.**, pranešimas bus perkeltas į katalogą *Paslaugų dėžutė*. Norėdami vėliau atidaryti katalogą *Paslaugų dėžutė*, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Paslaugų dėžutė*.

■ Vaizdo elementų parametrai

Norėdami nustatyti, kaip jūsų telefono ekrane turi būti rodomi naršomi tinklalapiai, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Vaizdo elementai*; jei telefonas veikia laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Vaizdo elementai*.

■ Saugumo parametrai

Pažymos

Norėdami peržiūrėti į telefoną atsiųstų atpažinimo ar vartotojo pažymų sąrašą, pasirinkite **Meniu** > *Parametrai* > *Saugumas* > *Atpažinimo pažymos* arba *Vartotojo pažymos*.

Kai duomenų ryšys tarp telefono ir serverio, kuriame saugoma reikalinga medžiaga, yra šifruojamas, ryšio metu rodomas simbolis .



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nutolusiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymos būna trijų rūšių: serverio, atpažinimo ir vartotojo. Šias pažymas galite gauti iš paslaugų teikėjo. Atpažinimo ir vartotojo pažymas į apsaugos modulį gali įrašyti paslaugos teikėjas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Slapukai ir laikinoji atmintis

Slapukas yra informacija, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų telefono laikinojoje atmintyje. Slapukai saugomi laikinojoje atmintyje tol, kol jų neištrinate.

Naršydami pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > *Slapukų parametrai* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > *Slapukai*. Pasirinkite *Leidžiami* arba *Atmesti*, kai norite atitinkamai leisti arba neleisti telefonui priimti slapukų.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija.

Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpinami laikinojoje atmintyje. Jei naršydami norite ištrinti laikinosios atminties turinį, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Ištr. laik. atm. turinį* arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Ištr. laikin. atm.*

Scenarijų vykdymas saugiu ryšiu

Galite pasirinkti, ar jūsų telefone gali būti vykdomi scenarijai iš saugaus tinklalapio. Telefone gali veikti WML scenarijai.

Jei naršydami norite leisti vykdyti scenarijus, pasirinkite **Funkcijos** > *Kitos funkcijos* > *Saugumas* > „WMLScript“ param. arba, telefonui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Meniu** > *Interneto naršyklė* > *Parametrai* > *Apsaugos parametrai* > „WMLScript“ saug. rš. > *Leidžiami*.

■ **Naršyklės saugumas**

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, internetu teikiamoms banko ar prekybos paslaugoms. Tokiems ryšiams jums reikalingos saugumo pažymos ir dažnai apsaugos modulis, kuris gali būti jūsų SIM kortelėje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Skaitmeninis parašas

Naudodami savo telefoną, galite pasirašyti skaitmeniniu būdu, jeigu SIM kortelėje yra apsaugos modulis. Pasirašymas skaitmeniniu būdu gali būti tas pats kaip ir jūsų pasirašymas ant popierinės sąskaitos, sutarties ar kito dokumento.

Norėdami pasirašyti skaitmeniniu būdu, tinklalapyje pasirinkite nuorodą, pavyzdžiui, knygos, kurią norite nusipirkti, pavadinimą ir kainą. Pamatysite tekstą, pavyzdžiui, sumą ir datą, kurį reikia patvirtinti parašu.

Patikrinkite, ar rodoma antraštė *Skaitykite* ir skaitmeninio parašo piktogramą .

Norėdami patvirtinti tekstą parašu, perskaitykite visą tekstą ir pasirinkite **Tvirtinti**.

Viename ekrane gali netilpti visas tekstas. Todėl prieš pasirašydami perskaitykite visą tekstą iki galo, naudodamiesi naršymo mygtuku.

Pasirinkite norimą vartotojo pažymą. Įveskite parašo PIN kodą. Skaitmeninio parašo piktogramą neberodoma. Tada paslauga gali parodyti patvirtinimą apie jūsų pirkinį.

14. SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti pranešimus arba skambinti – tai gali būti mokama.

15. Ryšys su kompiuteriu

Kai jūsų telefonas „Bluetooth“ ryšiu arba duomenų kabeliu prijungtas prie suderinamo kompiuterio, galite siųsti ir priimti el. laiškus, taip pat naršyti po internetą. Savo telefoną galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis.

■ Programų paketas „Nokia PC Suite“

Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti adresatų informaciją, kalendorių, užrašus, darbų aprašus ir kitus įrašus telefone ir suderinamame kompiuteryje arba nuotoliniame interneto serveryje (tinklo paslauga). Daugiau informacijos ir programų paketą „PC Suite“ galite rasti „Nokia“ interneto svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

■ Duomenų ryšių programos

Apie duomenų ryšių programų naudojimą skaitykite dokumentuose, pateiktuose su tomis programomis.

Skambinti arba atsilipti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas kokybiškiau perduotų duomenis, padėkite jį ant stabiliaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Kai perduodate duomenis, nejudinkite rankos, kurioje laikote telefoną.

16. Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-6P. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklį AC-6. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją arba įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeforuokite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovai patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą



1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografinė etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiam įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.



Sunaikinimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma saugumo informacija

■ Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

■ Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp bėlaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai bėlaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti bėlaidžio ryšio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų bėlaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti bėlaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai bėlaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti bėlaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

■ Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą

šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Suskystintosiomis dujomis (pavyzdžiui, propanu ar butanu) užpildomų transporto priemonių gamintojų turėtumėte pasiteirauti, ar šį prietaisą galima saugiai naudoti arti tokių transporto priemonių.

■ Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

■ Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šios normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,83 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

A, Ą

adresatai
 grupės 28
 informacijos tvarkymas 28
 išsaugojimas 27
 kopijavimas 27
 paieška 27
adresų knyga
 greitasis numerio rinkimas 18
 parametrai 28
antena 15
aplinkos 29
apsaugoti failai 38
apsaugotų failų parsisiuntimas 38
atgalinės atskaitos laikmatis 44
autorių teisių apsauga 38

B

baigimo klavišas 16
balso pranešimai 24
„Bluetooth“ 32

C

chronometras 45

D

darbų sąrašas 43
diktofonas 41
duomenų kabelis 34
duomenų ryšys 50

E

ekrano temos 29
ekvalaizeris 42
el. pašto programa 22

F

fono paveikslėlis 30

G

galerija 38
gamintojo nustatyti parametrai 37
garsiakalbė įranga – žr. „garsiakalbis“
garsiakalbis 19

garso įrašymo programa 41
garso pranešimai 22
greitasis numerio rinkimas 18

I, Į

įjungimas ir išjungimas 14
įjungimo klavišas 14, 15
įjungimo raktai 38
įkrovos lygis 16
internetas 46
interneto naršyklė 46
įrašai 43

K

kalbos parametrai 35
kalendoriaus 43
kalendorius 43
klaviatūros apsauga 10
klaviatūros atrakinimas 11
klaviatūros užrakinimas 10
klaviatūros užraktas 10
klientų aptarnavimo tarnyba 12
kodai 10
kreipties kodai 10

L

laukimo režimas 31

M

momentiniai pranešimai 24

N

naršyklė
 saugumas 48
 vaizdo elementų parametrai 47
 žymos 47
naujienos 37
„Nokia“ susisieikimo informacija 12
numerio rinkimas balsu 19
nuorodos 31
nuspėjamas tekstas rašymas 20

O

operatoriaus meniu 37
operatoriaus simbolis 16, 31

P

parametrai

- aplinkos 29
- ekrano temų 29
- gamintojo nustatytų parametru
- atkūrimas 37
- mano nuorodų 31
- pranešimų 24
- ryšių su išoriniais prietaisais 32
- saugumo 36
- skambinimo 34
- šviesų 30
- tonų 30
- USB duomenų kabelio 34

parsisiuntimas 12

- pasirinkimo klavišai 15
- paslaugos 46
- paslaugų dėžutė 47
- paslaugų komandos 38
- paslaugų pranešimai 47
- pateiktiniai pranešimai 47
- pažymos 48
- „PictBridge“ 34
- pranešimai

- balso pranešimai 24
- garso pranešimai 22
- naujienos 37
- paslaugų komandos 38
- skubieji pranešimai 22

pranešimų parametrai

- bendrieji parametrai 24
- daugiaformačių pranešimų 25
- el. laiškų 26
- tekstinių pranešimų 25

- programinės įrangos atnaujinimai 11
- programų paketas „PC Suite“ 50

R

raidžių skyrius 20

ryšiai

- funkcijos 19
- parametrai 34
- tarptautiniai 18
- užmezgimas 18

ryšys

- laukimas 19
- ryšių duomenys – žr. „ryšių žurnalas“
- žurnalas 29

ryšys su kompiuteriu 50

ryšių baigimas 18

S

sąrankos

- bendrieji parametrai 36
- parametru pateikimo paslauga 14
- saugumo informacija 6
- saugumo parametrai 36
- signalų stiprumas 16
- SIM paslaugos 50
- simboliai 16
- skaičiuoklė 44
- skaitmeninis parašas 49
- skaitmeninių teisių kontrolė 38
- skambėjimo tonai 30
- skambinimas
- klavišas 15
- numerio rinkimas balsu 19
- skrydžio režimas 17
- skubieji pranešimai 22
- slapukai 48
- susisiekimo informacija 12

T

- tekstas 20
- teksto rašymas 20
- tonai 30
- tradicinis teksto rašymas 20
- tvarkyklė 42

U

užrašai 44

V

- vaizdo kamera 40
- vaizdo kameros mygtukas 15
- vizitinės kortelės 28

Ž

- žadintuvas 42
- žaidimai 45
- žymos 47
- žurnalas 29