

Nokia bilmonteringssats CK-15W med Bluetooth-display Användar- och installationshandbok

KONFORMITETSDEKLARATION

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna HF-15-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Produkten uppfyller också begränsningarna i enlighet med direktiv 2004/104/EG (rättelse av direktiv 72/245/EEC), bilaga I, paragraf 6.5, 6.6, 6.8 och 6.9. En kopia av konformitetsdeklarationen finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE1177

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av hela eller delar av innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till vissa produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Otillåtna ändringar och modifikationer av enheten kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Exportregler

Enheten kan innehålla varor, tekniker eller programvara som omfattas av exportlagar och bestämmelser i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

9200327/Utgåva 1 SV

Innehåll

Säkerhetsinformation	4	4. Menyfunktioner	18
Snabbguide	5	Kontakter	18
Inmatningsenhet	5	Söka efter en kontakt	18
Inställningar för första anslutningen	6	Snabbuppringning	18
1. Inledning	7	Kopiera kontakter från den mobila enheten till bilmonteringssatsen	19
Om det här dokumentet	7	Register	19
Bluetooth-teknik	7	Bluetooth-inställningar	20
2. Komma igång	9	Displayinställningar	20
Delar	9	Fler inställningar	20
Inmatningsenhet	10	Återställa bilmonteringssatsen	21
Display och vänteläge	10	Felsökning	21
Navigera i menyerna	11	5. Montering	23
Slå på eller stänga av bilmonteringssatsen	11	Säkerhetsinformation	23
Slå på	11	Montera bilmonteringssatsen i en bil	24
Stänga av	11	Handsfree-enheten HF-15	25
Första användningstillfället	12	Inmatningsenheten CU-8	26
Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen	12	Displayenheten SU-29	27
Manuell anslutning	13	Högtalaren SP-3	28
Automatisk anslutning	14	Mikrofonen MP-2	28
Koppla från bilmonterings- satsen	14	Strömkabeln PCU-4	29
Radera listan med hopkopplade enheter	14	Tillbehör	30
3. Samtalsfunktioner	15	Mobilenhetshållare	30
Justera högtalarvolymen	15	Antennkoppling och extern antenn	30
Ringa ett samtal	15	Kontrollera bilmonterings- satsens funktion	30
Snabbuppringning	16	Skötsel och underhåll	31
Besvara ett samtal	16	Ytterligare säkerhets- information	32
Stänga av och slå på mikrofonen ...	16		
Växla samtal mellan bilmonteringssatsen och en ansluten enhet	17		
Skicka DTMF-toner	17		

Säkerhetsinformation

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för små barn.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte enheten vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV ENHETEN VID SPRÄNGNING

Följ alla föreskrifter och regler. Använd inte enheten under sprängning.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR

Använd bara godkända tillbehör. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.


Snabbguide

Den här delen innehåller en kortfattad beskrivning av bilmonteringssatsens huvudfunktioner. Mer information hittar du i respektive avsnitt i användarhandboken.

■ Inmatningsenhet

Mikrofonens sekretessknapp (1)

- Tryck på knappen om du vill stänga av bilmonteringssatsens volym i vänteläget eller när du tar emot ett samtal.
- Tryck på knappen om du vill slå på eller stänga av mikrofonen under ett samtal.
- Håll knappen nedtryckt om du vill växla ett aktivt samtal från bilmonteringssatsen till den kompatibla mobila enheten som är ansluten till den.

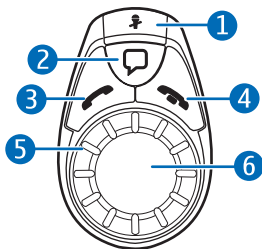

Röstuppringningsknapp (2)

- Tryck på knappen om du vill aktivera röstsamtal med en kompatibel mobil enhet när du inte är upptagen i ett samtal.

Samtalsknapp (3)

- Tryck på knappen för att ringa eller besvara ett samtal eller för att växla mellan ett aktivt och ett parkerat samtal.
- Tryck på knappen om du vill visa listan med de senast uppringda numren i vänteläget.
- Tryck två gånger på knappen om du vill ringa upp det senast slagna numret i vänteläget.

Avsluta-knapp (4)

- Tryck ner knappen när du vill avsluta eller avvisa ett samtal.
- Tryck på knappen om du vill ta bort ett tecken när du skriver text eller slår nummer.

- Tryck på knappen för att återgå till föregående menynivå eller displayvisning.
- Håll knappen nedtryckt om du vill återgå till vänteläget från menyfunktionerna.
- Håll knappen nedtryckt om du vill slå på eller stänga av bilmonteringssatsen (om satsen inte är ansluten till tändsystemet).

Indikator (5)

Visar att bilmonteringssatsen är påslagen.

Navi™-ratt (6)

- Vrid ratten åt vänster eller höger om du vill justera ljudstyrkan under ett samtal eller om du vill bläddra bland de olika listorna.
- Vrid ratten åt vänster i vänteläget om du vill slå ett telefonnummer eller använda snabbuppringning.
- Vrid ratten åt höger i vänteläget om du vill söka efter en kontakt i [Kontakter](#).
- Tryck på ratten för att utföra funktionen som visas längst ned på displayen.

■ Inställningar för första anslutningen

1. Slå på den mobila enheten och bilmonteringssatsen (se sidan. 11).
2. När du ombeds att välja språk för bilmonteringssatsens displaytexter bläddrar du till önskat språk genom att vrida Navi-ratten och trycker på den.
3. Aktivera Bluetooth-funktionen i den mobila enheten och koppla ihop och anslut bilmonteringssatsen med en kompatibel mobil enhet genom att använda trådlös Bluetooth-teknik.
4. När du ombeds att kopiera kontakterna från den anslutna mobila enheten till bilmonteringssatsen bläddrar du till [Ja](#) genom att vrida Navi-ratten och startar kopieringen genom att trycka på den. Om du väljer [Nej](#) går det inte att använda dina sparade kontakter för att ringa samtal med bilmonteringssatsen.

1. Inledning

Med Nokia bilmonteringssats CK-15W med Bluetooth-display kan du smidigt ringa och besvara samtal handsfree. Du kan även kopiera kontakter från en kompatibel mobil enhet till bilmonteringssatsen och komma åt kontakterna på displayen som medföljer. Bilmonteringssatsen och menyfunktionerna på den kan styras med den medföljande inmatningsenheten.

Bilmonteringssatsen kan anslutas till en kompatibel mobil enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik.

Innan du använder bilmonteringssatsen bör du läsa den här användarhandboken noggrant och låta en professionell servicetekniker installera bilmonteringssatsen. Läs även den mobila enhetens användarhandbok eftersom den innehåller viktig information om säkerhet och underhåll. Sök på www.nokia.com/support eller Nokias lokala webbplats efter den senaste versionen av användarhandboken, ytterligare information, hämtning av filer och tjänster i samband med din Nokia-produkt.

Låt inte små barn komma åt några tillbehör.

■ Om det här dokumentet

Information om inställningar och användning av bilmonteringssatsen finns i Komma igång på sidan 9 och Menyfunktioner på sidan 18.

Information om installation av bilmonteringssatsen finns i Montering på sidan 23. Bilmonteringssatsen får endast installeras av en kvalificerad servicetekniker som använder de godkända Nokia-originaldelar som ingår i satsens paket.

■ Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation går det att ansluta kompatibla enheter utan kablar. Vid anslutning med Bluetooth behöver det inte vara fri sikt mellan den mobila enheten och bilmonteringssatsen men de måste befinna sig inom 10 meters avstånd från varandra.

Anslutningar kan störas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.


Bilmonteringssatsen uppfyller Bluetooth-specifikationen 1.2 och stöder följande profiler: Handsfree Profile 1.5 (för handsfree-användning av bilmonteringssatsen tillsammans med en mobil enhet) och PBAP (Phone Book Access Profile) 1.0 (för kopiering av kontakter på den mobila enheten till bilmonteringssatsen). Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.

2. Komma igång

■ Delar

Bilmonteringssatsen består av följande delar:

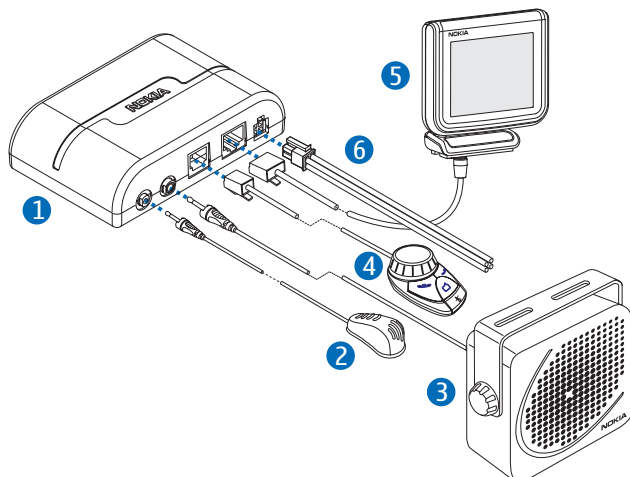


- Handsfree-enhet HF-15 (1)
- Mikrofon MP-2 (2)
- Högtalare SP-3 (3)
- Inmatningsenhet CU-8 (4)
- Display-enhet SU-29 med systemkabel CA-115 (5)
- Strömkabel PCU-4 (6)

Inmatningsenhet

Inmatningsenheten består av följande delar:

- Mikrofonens sekretessknapp  (1)
- Röstsuppringningsknapp  (2)
- Samtalsknapp  (3)
- Avsluta-knapp  (4)
- Indikator (5)
- Navi-ratt (6)

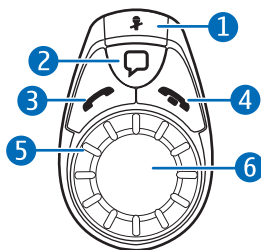


Display och vänteläge

Det går att rotera displayen upp till ca 30 grader uppåt, åt vänster och åt höger och upp till ca 10 grader nedåt. Försök inte att rotera displayen mer än så.

När bilmonteringssatsen är i vänteläge och ansluten till en kompatibel mobil enhet som använder trådlös Bluetooth-teknik och den mobila enheten är registrerad i ett mobilnät visas följande information på displayen:

- Namnet på den mobila enheten eller namnet på bilmonteringssatsen (1). Namnet på den mobila enheten kan definieras i enhetens Bluetooth-menyn.
- Mobilnätets signalstyrka på den aktuella platsen (2) om denna information kan tillhandahållas via den mobila enheten. Ju högre stapel, desto starkare signal.
- Nätoperatörens eller tjänsteleverantörens (3) namn eller logotyp om den informationen tillhandahålls via den mobila enheten
- Batteristatus för den mobila enheten (4) om denna information kan tillhandahållas via enheten. Ju högre stapel, desto högre kapacitet.

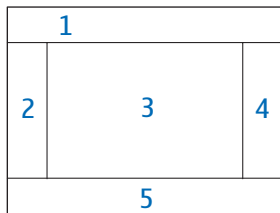

- Funktion som kan utföras genom att du trycker på Navi-ratten (5). Om du trycker på Navi-ratten i vänteläge öppnas listan med menyfunktioner.

Om du manuellt vill ange ett telefonnummer eller om du vill använda snabbuppringning vrider du Navi-ratten åt vänster.

Om du vill söka efter en kontakt i *Kontakter* i bilmonteringssatsen vrider du Navi-ratten åt höger.

■ Navigera i menyerna

Många av bilmonteringssatsens funktioner är samlade på menyer.

I vänteläge kan du öppna listan med menyfunktioner genom att trycka på Navi-ratten när *Meny* visas längst ned på displayen.

Du kan bläddra till ett objekt (t.ex. en menyfunktion) eller bläddra i en lista genom att vrida Navi-ratten åt vänster eller åt höger. Du markerar ett objekt genom att trycka på Navi-ratten.

Om du vill återgå till föregående menynivå trycker du på . Om du vill återgå till vänteläge håller du ned  tills väntelägeskärmen visas.

■ Slå på eller stänga av bilmonteringssatsen

Slå på

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned . (Kontakta en servicetekniker för att ansluta tändningskabeln.)

Om tändningskabeln är ansluten slår du på tändningen.

När bilmonteringssatsen är påslagen tänds displayen och indikatorlampan på inmatningsenheten.

Stänga av

Om tändningskabeln inte är ansluten håller du ned  i 5 sekunder.

Bilmonteringssatsen stängs av efter 2 minuter. När bilmonteringssatsen stängs av, stängs displayen av. När du slagit av tändningen förhindrar du att bilbatteriet laddas ur genom att koppla bort den mobila enheten från bilmonteringssatsen.

Om tändningskabeln är ansluten stänger du av tändningen. Om du stänger av tändningen under ett samtal stängs bilmonteringssatsen av när du avslutar samtalet.

■ Första användningstillfället

När du slår på bilmonteringssatsen för första gången uppmanas du att välja önskat språk för texten på bilmonteringssatsens display. Vrid Navi-ratten för att bläddra till önskat språk och tryck på Navi-ratten för att välja språket.

När du har valt språk uppmanas du att koppla ihop bilmonteringssatsen med och ansluta det till en kompatibel mobil enhet med hjälp av trådlös Bluetooth-teknik. Se även steg 3 till 5 i Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen på sidan 12.

När den mobila enheten anslutits till bilmonteringssatsen uppmanas du att kopiera kontakterna på enheten till bilmonteringssatsen: Vrid Navi-ratten för att bläddra till *Ja* och tryck på Navi-ratten för att börja kopiera. Om du väljer *Nej*, kan du inte använda dina sparade kontakter när du ringer via bilmonteringssatsen. Om du vill kopiera kontakterna senare läser du Kontakter på sidan 18.

■ Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen

Innan du använder bilmonteringssatsen måste den associeras med (kopplas ihop med) och anslutas till en kompatibel mobil enhet som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik.

När du använder den mobila enheten tillsammans med en bilmonteringssats över en Bluetooth-anslutning, sätter du fast enheten i bilen med hjälp av en kompatibel mobilhållare. Du kan emellertid upprätta en Bluetooth-anslutning i bilen även om enheten förvaras i t.ex. en väska.

Om du vill ladda batteriet i enheten medan du använder bilmonteringssatsen använder du en mobilladdare som är kompatibel med enheten.

Om du vill koppla ihop bilmonteringssatsen med och ansluta den till en kompatibel enhet efter det första användningstillfället gör du så här:

1. Slå på enheten och bilmonteringssatsen (se sidan 11).
2. Tryck på Navi-ratten i vänteläge och välj *Bluetooth* > *Koppla med telefon*.
3. Aktivera Bluetooth-funktionen på enheten. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.
4. Ställ in enheten på att söka efter Bluetooth-enheter och välj bilmonteringssatsen i listan med påträffade enheter.
5. På enheten anger du det Bluetooth-lösenord som visas på bilmonteringssatsens display för att koppla ihop bilmonteringssatsen med och ansluta den till enheten.

Med vissa enheter kan du behöva upprätta anslutningen separat efter hopkopplingen. Användarhandboken till enheten innehåller mer information.

Bilmonteringssatsen och enheten behöver bara kopplas ihop med varandra en gång.

Om hopkopplingen lyckas visas bilmonteringssatsen på den meny på den mobila enheten som innehåller alla för tillfället hopkopplade Bluetooth-enheter. Om hopkopplingen inte lyckas försöker du igen och ser till att noggrant följa anvisningarna för hur hopkopplingen ska utföras. Det går att koppla ihop bilmonteringssatsen med upp till åtta enheter, men den kan bara anslutas till en enhet åt gången.

Manuell anslutning

När bilmonteringssatsen är påslagen utan att vara ansluten till en mobil enhet kan du upprätta anslutningen på följande sätt:

Tryck på Navi-ratten i vänteläge och välj *Bluetooth* > *Ihopkopplade enheter*. Välj önskad enhet och *Anslut*.

Automatisk anslutning

Du kan ställa in enheten på att tillåta automatisk anslutning till bilmonteringssatsen när denna slås på. Om du vill göra detta på en Nokia-enhet ändrar du inställningarna för hopkopplade enheter på Bluetooth-menyn.

När du slår på bilmonteringssatsen försöker denna att upprätta en Bluetooth-anslutning till den senast använda enheten. Om detta misslyckas försöker bilmonteringssatsen att ansluta till någon av de andra Bluetooth-enheterna som den senast kopplats ihop med.

Koppla från bilmonteringssatsen

Om du vill koppla från bilmonteringssatsen från enheten stänger du Bluetooth-anslutningen till bilmonteringssatsen på Bluetooth-menyn på enheten, eller så trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer [Bluetooth](#) > [Aktiv enhet](#) > [Koppla från](#).

Du behöver inte ta bort hopkopplingen med bilmonteringssatsen för att koppla ner anslutningen.

Radera listan med hopkopplade enheter

Hopkopplingsinformationen för de åtta senast hopkopplade Bluetooth-enheterna sparas på bilmonteringssatsen. Om du vill rensa denna information återställer du bilmonteringssatsen till fabriksinställningarna: Tryck på Navi-ratten i vänteläge och välj [Inställningar](#) > [Återställ fabriksinställn..](#)

3. Samtalsfunktioner

■ Justera högtalarvolymen

Om du vill justera volymen under ett samtal eller vid ringsignal vrider du Navi-ratten åt vänster för att sänka volymen eller åt höger för att höja den.

När du ändrar volymen återspeglas det genom att den horisontella stapeln längst upp på displayen flyttas. Om du vill spara volymen trycker du på Navi-ratten när *Spara volym* visas.

Om du vill ställa in volymen på tyst trycker du på  i vänteläget eller när du tar emot ett samtal. Du återställer den ursprungliga volymen genom att trycka på .

■ Ringa ett samtal

Om du vill ange ett telefonnummer vrider du Navi-ratten åt vänster i vänteläge. Bläddra till den första siffran i telefonnumret och tryck på Navi-ratten. Välj övriga siffror i telefonnumret på samma sätt. (Om du vill radera den senaste siffran trycker du på .) När telefonnumret visas trycker du på  för att ringa numret. Om du vill avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket) trycker du på .

Om du vill söka efter en kontakt i *Kontakter* läser du Söka efter en kontakt på sidan 18.

Tryck på  om du vill öppna listan med de senast slagna numren. Tryck sedan två gånger på  för att ringa upp det senast slagna numret.

Du aktiverar röstuppringningsfunktionen på den mobila enheten genom att trycka på  när det inte pågår något samtal om enheten stöder användning av den funktionen tillsammans med bilmonteringssatsen. Fortsätt enligt anvisningarna i enhetens användarhandbok. För att använda röstuppringning måste du spara röstmärken för önskade kontakter i enheten.

■ Snabbuppringning

Det går att tilldela en kontakt ett av snabbuppringningsnumren från 1 till 9. Se Snabbuppringning på sidan 18.

Om du ska använda snabbuppringning vrids du Navi-ratten åt vänster i vänteläge och bläddrar till önskat snabbuppringningsnummer.

Kontakten som tilldelats snabbuppringningsnumret visas längst ned på displayen. Bekräfta numret genom att trycka på  eller bläddra till  och trycka på Navi-ratten. Tryck på  för att ringa upp.

■ Besvara ett samtal

När du vill besvara ett samtal trycker du på  eller på Navi-ratten.

Namnet på den person som ringer visas på displayen om du har laddat ned dina kontakter från den mobila enheten till bilmonteringsatsen.

Om du inte besvarar ett samtal kan du visa namnet på eller telefonnumret till personen som ringt genom att trycka på Navi-ratten efter samtalet, om personen som ringde tillåter detta.

Tryck på  om du inte vill ta emot ett samtal.

Om du har ställt in funktionen *Automatiskt svar* på *På* besvarar bilmonteringsatsen samtalet automatiskt. Se Fler inställningar på sidan 20.

Om du vill parkera ett samtal trycker du på Navi-ratten när *Val för samtal* visas och väljer *Parkera*. Om du vill aktivera det parkerade samtalet väljer du *Återta*.

Om du har aktiverat funktionen samtal väntar på den mobila enheten kan du besvara ett annat samtal under ett pågående samtal genom att trycka på . Det första samtalet parkeras. Växla mellan samtalen med . Du avslutar ett aktivt samtal med .

■ Stänga av och slå på mikrofonen

Om du vill stänga av eller slå på mikrofonen under ett samtal trycker du på , eller så trycker du på Navi-ratten när *Val för samtal* visas och väljer önskat alternativ.

■ Växla samtal mellan bilmonteringssatsen och en ansluten enhet

Om du vill växla samtal från bilmonteringssatsen till en kompatibel mobil enhet håller du ned . Vissa enheter kan stänga Bluetooth-anslutningen tills samtalet avslutas. Om du vill växla tillbaka samtalet till bilmonteringssatsen använder du motsvarande funktion på enheten.

■ Skicka DTMF-toner

Du kan skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) under ett samtal. Tryck på Navi-ratten när *Val för samtal* visas och välj *Sänd DTMF*. Välj första tecknet i strängen. Tecknet visas i displayens nedre del. Välj andra tecken på samma sätt.

4. Menyfunktioner

■ Kontakter

Du kan kopiera namn och telefonnummer (kontakter) i den kompatibla mobila enheten till bilmonteringssatsen och använda de kopierade kontakterna när du ska ringa upp samtal. Kontakterna sparas i menyn [Kontakter](#).

Söka efter en kontakt

Om du vill söka efter en kontakt i vänteläge vrider du Navi-ratten åt höger eller trycker på Navi-ratten och väljer [Kontakter](#) > [Sök](#).

Välj första bokstaven i namnet. (Välj högerpilen om du vill visa fler tillgängliga tecken.) Du kan upprepa detta fyra gånger. Om du vill radera den senaste bokstaven trycker du på . Om du vill visa namn som börjar på de angivna bokstäverna trycker du på  eller väljer . Du växlar tillbaka till teckenlistan genom att trycka på .

Bläddra till önskat namn. Tryck på  om du ska ringa upp standardtelefonnumret för det valda namnet eller tryck på Navi-ratten, bläddra till önskat telefonnummer och tryck på .

Snabbuppringning

Snabbuppringning är ett bekvämt sätt att ringa telefonnummer som du ringer ofta. Du kan tilldela ett telefonnummer ett av snabbuppringningsnumren 1 till 9.

Funktionen Snabbuppringning måste vara aktiverad innan det går att använda snabbuppringning (se Fler inställningar på sidan 20).

Om du ska ställa in snabbuppringning trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer [Kontakter](#) > [Snabbuppringning](#).

- Om du vill visa de kontakter som tilldelats snabbuppringningsnummer väljer du [Visa](#) och bläddrar genom listan. Du ringer upp en markerad kontakt genom att trycka på Navi-ratten.
- Om du vill tilldela ett namn eller ett telefonnummer ett snabbuppringningsnummer väljer du [Tilldela](#). Du kan välja ett namn i

listan med kontakter genom att markera den första bokstaven i namnet. Då visas de namn som börjar på den bokstaven. Välj önskat namn, telefonnummer och snabbuppringningsnummer.

- Om du vill radera en tilldelad snabbuppringning väljer du [Radera](#) och den kontakt som du vill ta bort från snabbuppringningslistan. Kontakten tas endast bort från snabbuppringningslistan och inte från [Kontakter](#).

Kopiera kontakter från den mobila enheten till bilmonteringssatsen

De kontakter som du sparar i den kompatibla mobila enhetens interna minne kan kopieras till bilmonteringssatsen.

Om du ska kopiera kontakterna trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer [Kontakter](#) > [Hämta kontakter](#) > [Ja](#).

Om du ringer eller tar emot ett samtal medan kontakterna kopieras avbryts eventuellt kopieringen. Om så sker startar du om kopieringen. Under tiden som kontakterna kopieras kan du inte använda kontakterna som sparats i [Kontakter](#).

Om du ansluter en annan enhet till bilmonteringssatsen visas inte de kontakter som kopierats från den tidigare enheten. Om du vill använda bilmonteringssatsen för att komma åt kontakter som sparats på den nya enheten kopierar du kontakterna till bilmonteringssatsen. Då tas kontakterna från den tidigare enheten bort från bilmonteringssatsen.

■ Register

Bilmonteringssatsen registrerar telefonnumren för de senaste missade, mottagna och uppringda samtalen. Bilmonteringssatsen registrerar missade och mottagna samtal endast om mobilnätet stöder dessa funktioner och om den enhet som anslutits till bilmonteringssatsen är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde.

Om du vill visa de senaste samtalen trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer [Register](#) och samtalstyp. Du visar telefonnumren genom att trycka på Navi-ratten. Om du vill ringa upp ett telefonnummer trycker du på .

■ Bluetooth-inställningar

Om du vill hantera Bluetooth-anslutningar trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer *Bluetooth*.

Om du vill visa den enhet som för tillfället är ansluten till bilmonteringssatsen väljer du *Aktiv enhet*. Du bryter anslutningen genom att trycka på Navi-ratten.

Om du vill visa de enheter som för tillfället är hopkopplade med bilmonteringssatsen väljer du *Ihopkopplade enheter*. Om du vill ansluta bilmonteringssatsen till en hopkopplad enhet väljer du enheten och *Anslut*. Om du vill ta bort hopkopplingen väljer du enheten och *Radera ihopkoppling*.

Om du vill koppla ihop bilmonteringssatsen med en ny enhet väljer du *Koppla med telefon* och startar hopkopplingen från enheten. Ett Bluetooth-lösenord visas på bilmonteringssatsens display. Ange samma lösenord på enheten. Se även Koppla ihop och ansluta bilmonteringssatsen på sidan 12.

■ Displayinställningar

Om du vill justera displayinställningarna trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer *Display-inställ*.

Om du vill ändra displayfärgen, t.ex. bakgrundsfärgen eller färgen på stapeln för signalstyrka väljer du *Färgteman* och önskat färgtema.

Om du vill ändra displayens ljusstyrka väljer du *Ljusstyrka* och önskad ljusstyrka.

Om du vill ange efter hur lång tid displayens bakgrundsbelysning ska släckas i vänteläge väljer du *Autonedtoning* och önskad tid. Om du väljer *Av* lyser bakgrundsbelysningen alltid när bilmonteringssatsen är påslagen.

■ Fler inställningar

Om du vill justera andra inställningar för bilmonteringssatsen trycker du på Navi-ratten i vänteläge och väljer *Inställningar*.

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för automatiskt svar väljer du *Automatiskt svar* och önskat alternativ. Om du väljer *På*

besvarar bilmonteringssatsen automatiskt inkommande samtal. Information om efter hur lång tid samtalet besvaras finns i den mobila enhetens användarhandbok.

Om du vill ändra språket i bilmonteringssatsen väljer du *Språkinställningar* och önskat språk.

Om du vill ange när bilstereo ljudet ska stängas av väljer du *Telefonljud* och önskat alternativ. Om du väljer *Endast samtal* stängs bilstereo ljudet endast av när du tar emot ett samtal. Om du väljer *Alltid aktivt* stängs bilstereo ljudet alltid av när den mobila enheten avger ett ljud, till exempel en signal för ett textmeddelande.

Om du vill aktivera eller inaktivera varningstoner väljer du *Varningstoner* och önskat alternativ.

Om du vill aktivera eller inaktivera funktionen för snabbuppringning väljer du *Snabbuppringning* och önskat alternativ. Om du väljer *På* kan telefonnumren som tilldelats snabbuppringningsnumren 1 – 9 användas enligt beskrivningen i Snabbuppringning på sidan 16.

Om du vill visa maskin- och programversion för produkten väljer du *Produktinfo*. Om du vill bläddra i informationstexten trycker du på Naviratten.

Om du vill återställa bilmonteringssatsen till fabriksinställningarna väljer du *Återställ fabriksinställn.*

■ Återställa bilmonteringssatsen

Om bilmonteringssatsen slutar fungera måste du återställa den. Håll ned  i 10 sekunder med bilmonteringssatsen påslagen. Bilmonteringssatsen startar om. Detta återställer inte bilmonteringssatsens inställningar.

■ Felsökning

Det går inte att ansluta bilmonteringssatsen till min mobila enhet.

- Kontrollera att bilmonteringssatsen är påslagen och hopkopplad med enheten.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Bilmonteringssatsen upprättar inte någon Bluetooth-anslutning till min hopkopplade enhet när jag slår på tändningen eller bilmonteringssatsen.

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
- Kontrollera att enheten är inställd på att ansluta till bilmonteringssatsen automatiskt när bilmonteringssatsen slås på.

Bilmonteringssatsen slås inte på när jag vrider om tändningsnyckeln. Be den tekniker som monterade bilmonteringssatsen att kontrollera om tändningskabeln är rätt ansluten.

Den som ringer upp mig hör inte min röst under samtalet.

- Kontrollera att bilmonteringssatsens mikrofon inte är avstängd.
- Kontrollera att den mobila enheten är korrekt ansluten till bilmonteringssatsen.

Bilstereoljudet stängs inte av när jag besvarar ett samtal.

Fråga den tekniker som monterade bilmonteringssatsen om ljudavstängningskabeln är rätt ansluten.

Den senaste produktinformationen hittar du på www.nokia.com eller på Nokias lokala webbplats eller hos din lokala återförsäljare.

5. Montering

■ Säkerhetsinformation

Följ dessa grundläggande säkerhetsanvisningar när du monterar bilmonteringssatsen.

- Endast en kvalificerad servicetekniker får montera eller serva bilmonteringssatsen med de original Nokia-delar som medföljer i förpackningen. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig och kan innebära att bilmonteringssatsens garanti upphör att gälla.
Slutanvändare måste vara medvetna om att bilmonteringssatsen innehåller komplicerad teknisk apparatur som kräver att en kunnig yrkesman utför installationen med hjälp av specialverktyg.
- Instruktionerna i den här handboken är allmänna riktlinjer som gäller för montering av bilmonteringssatsen i en bil. På grund av det stora utbudet av biltyper och -modeller på marknaden kan vi i de här anvisningarna inte ta hänsyn till de individuella tekniska krav som kan gälla en viss bil. Kontakta biltillverkaren för utförlig information om den aktuella bilen.
- Bilmonteringssatsen är endast avsedd för användning i bilar med 12 V negativ jordning. Om den används med annan spänning eller annan polaritet skadas utrustningen.
- Kom ihåg att moderna bilar innehåller datorer där viktig information för fordonet lagras. Om bilbatteriet tas ut på fel sätt kan data försvinna. Det kan innebära att systemet måste startas om, vilket kan kräva både tid och pengar. Om du har frågor bör du kontakta en bilförsäljare innan du installerar bilenheten.
- Anslut inte bilmonteringssatsen till tändningssystemets högspänningsledningar.
- Vid montering av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga av dem inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar). Kontrollera att bilmonteringssatsen och dess delar inte monteras där du kan komma i kontakt med dem i händelse av en olycka eller krock.


Om den mobila enhetens display ska användas måste enheten placeras i en hållare och displayen synas tydligt för användaren.

- En servicetekniker eller bilförsäljare kan ge alternativa förslag på hur utrustningen kan installeras i bilen utan att du behöver borra hål.
- Rök inte när du arbetar med bilen. Kontrollera att det inte finns någon eldhärd eller eldslåga i närheten.
- Var försiktig så att du inte skadar elektriska kablar, bensin- eller bromsslangar eller säkerhetsutrustningen under monteringsarbetet.
- RF-sigener kan påverka felaktigt installerade eller otillräckligt skyddade elektroniska system i motorfordon (till exempel elektronisk bränsleinsprutning, elektroniskt antisladdsystem för bromsar, elektronisk hastighetskontroll och krockkuddsystem). Om du upptäcker ett fel eller en förändring i ett system av den här typen kontaktar du bilförsäljaren.
- Kontrollera att kablarna är placerade där de inte utsätts för mekaniskt slitage (till exempel inte under bilsäten eller över vassa kanter).

■ Montera bilmonteringssatsen i en bil

I det här avsnittet beskrivs hur du monterar bilmonteringssatsens delar i en bil. Delarna beskrivs i Delar på sidan 9.


Vid montage av delarna i bilmonteringssatsen kontrollerar du att inga av dem stör eller hindrar styrningen eller bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar). Använd inte skruvar när du installerar displayenheten om du monterar den i den zon där den kan skada passagerarens huvud vid kollision. Använd istället häftbandet som medföljer.

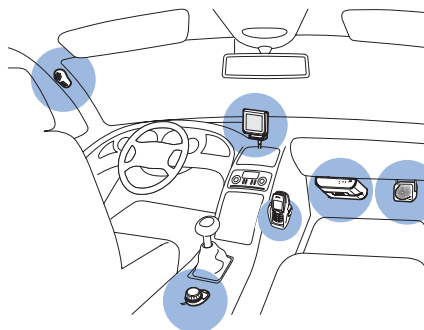

Exempel på lämplig installation där displayenheten monterats med häftbandet som medföljer

Handsfree-enheten HF-15

Handsfree-enheten har följande anslutningar. Symbolerna är tryckta på enhetens undersida.

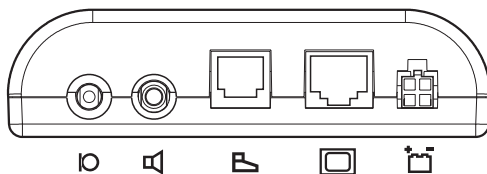

-  – Anslutning för mikrofon MP-2
-  – Monoljudutgång för högtalare SP-3
-  – Anslutning för inmatningsenhet CU-8
-  – Anslutning för displayenhet SU-29
-  – Likströmskontakt för strömkabel PCU-4

När du installerar handsfree-enheten måste du se till att kablarna för displayenheten, mikrofonen och högtalarna är tillräckligt långa.

Montera inte handsfree-enheten i ett metallhölje eller på en metallyta eftersom det kan störa Bluetooth-anslutningen mellan handsfree-enheten och Bluetooth-enheten som är ansluten till bilmonteringssatsen. För optimal anslutning kontrollerar du att avståndet mellan handsfree-enheten och alla metallytor är över 4 mm.

Vid montering av handsfree-enheten använder du det medföljande kardborrebandet på samma sätt som för inmatningsenheten (se bilderna i Inmatningsenheten CU-8 på sidan 26). Dra isär kardborrebandet. Fäst kardborrebandet med öglor först: dra av skyddstejpen från fästsidan och sätt fast kardborrebandet där du vill ha det i bilen. Rör inte kardborrebandets fästsida med fingrarna när du tar bort skyddstejpen. Se till att ytan som du vill sätta fast bandet på är torr och fri från damm och smuts.

När du sätter fast kardborrebandet med krokar börjar du med att dra av skyddstejpen och sätter sedan fast bandet på handsfree-enhetens undersida.

Tryck fast handsfree-enheten ordentligt på kardborrebandet och kontrollera att den sitter ordentligt på plats.


Inmatningsenheten CU-8

Inmatningsenheten ska placeras inom bekvämt räckhåll för användaren. Vid montering av inmatningsenheten kontrollerar du att den inte inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Se till att inmatningsenhetens kabel når fram till handsfree-enheten. Den bästa placeringen för montering av inmatningsenheten är vågrätt på konsolen mellan förar- och passagerarsätet så att inmatningsenhetens knappar är riktade framåt.

Om du vill montera inmatningsenheten använder du det kardborreband som medföljer bilmonteringssatsen. Dra isär kardborrebandet (1). Fäst kardborrebandet med öglor först: dra av skyddstejpen från fästsidan (2) och sätt fast kardborrebandet där du vill ha det i bilen. Rör inte kardborrebandets fästsida med fingrarna när du tar bort skyddstejpen.

Se till att ytan som du vill sätta fast bandet på är torr och fri från damm och smuts.

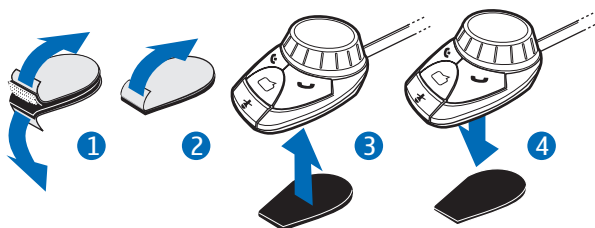

Fäst därefter kardborrebandet med krokarna: dra av skyddstejpen från fästsida (2) och sätt fast kardborrebandet på undersidan av inmatningsenheten (3).

Tryck fast inmatningsenheten (4) ordentligt på kardborrebandet och kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Displayenheten SU-29

Displayenheten ska placeras så att användaren ser den tydligt och enkelt kan vrida den åt vänster och höger, och uppåt och nedåt.

Vid montering av displayenheten kontrollerar du att den inte inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Se till att displayenhetens kabel når fram till handsfree-enheten. Montera displayenheten på instrumentbrädan i stående position.

Använd inte skruvar när du installerar displayenheten om du monterar den i den zon där den kan skada passagerarens huvud vid kollision. Använd istället häftbandet som medföljer.

Sätt fast kardborrebandet på undersidan av displayhållaren eller använd de medföljande skruvarna för att montera displayenheten. Om du vill använda kardborrebandet drar du av skyddstejpen och sätter fast displayenheten på instrumentbrädan. Rör inte kardborrebandets fästsida med fingrarna när du drar av skyddstejpen. Se till att ytan som du vill montera displayenheten på är torr och fri från damm och smuts.

Om du använder skruvarna måste du se till att inte skada några av fordonets system eller delar (t.ex. krockkuddar) när du borrar hål i instrumentbrädan. Borra hålen och montera displayenheten på instrumentbrädan.

Högtalaren SP-3

För god ljudkvalitet monterar du högtalaren så att den är riktad mot användaren. Montera högtalaren mer än 50 cm från förarens och passagerarens huvud. Montera högtalaren minst 1 meter från mikrofonen för att undvika akustisk återkoppling.

Anslut högtalaren till bilmonteringssatsens monoutgång. Bilmonteringssatsen kan även anslutas till en kompatibel bilstereoanläggning. Rådfråga en servicetekniker.

Mikrofonen MP-2

Genom att vara noga med mikrofonens monteringsplats kan du höja kvaliteten på röstmottagningen.


Montera mikrofonen cirka 50 cm från förarens huvud och rikta den mot förarens mun. Den bästa placeringen är nära backspegeln eller solskyddet. Montera mikrofonen minst 1 meter från bilmonteringssatsens högtalare för att undvika akustisk återkoppling.

Montera mikrofonen så att den inte utsätts för fläktarnas luftströmmar. Dra inte mikrofonkabeln i värme-, ventilations- eller luftkonditioneringssystemet. Använd den medföljande dubbelhäftande tejp till att fästa mikrofonen så att mängden bakgrundsbuller inte kan störa dina samtal.

Sätt in mikrofonkontakten i mikrofonanslutningen på handsfree-enheten och lås den på plats genom att vrida kontakten medurs. Om du använder någon annan typ av mikrofon än den som medföljer bilmonteringssatsen (MP-2) kan ljudkvaliteten påverkas.

Strömkabeln PCU-4

Strömkabeln har följande sladdar och säkringar:



- +12 V, bilbatteri +, röd (1)
- Jord, bilbatteri -, svart (2)
- Bilstereoavstängning, gul (3)
- Tändningskabel, blå (4)
- 2 A-säkring (5)
- 1 A-säkring (6)

Så här ansluter du strömkabeln:

1. Anslut den svarta sladden till bilens jord.
2. Anslut den gula sladden till bilstereons ljudavstängningsanslutning.

När du svarar på ett samtal jordar bilmonteringssatsen den gula sladden vilket stänger av bilstereons ljud. När du avslutar samtalet kopplas den gula sladden bort från jord och bilstereon återgår till den tidigare volymen.

Om bilstereon inte har en ljudavstängningsanslutning kan du lämna sladden oansluten. I så fall stängs bilstereoljudet inte av automatiskt när du svarar på ett samtal.

Alternativt kan ett ytterligare relä användas till att stänga av bilstereon och ansluta bilmonteringssatsen direkt till bilhög talarna. Ljudavstängningssignalen används för växling av reläet.

3. Anslut den blå sladden till bilens tändning via den medföljande 1 A-säkringen.

Vissa bilar stöder inte denna anslutning. I så fall kan du lämna den blå sladden oansluten, men då stängs bilmonteringssatsen inte av automatiskt när tändningen slås av.

När tändningskabeln inte ansluts stängs bilmonteringssatsen av efter två minuter om den inte är ansluten till den mobila enheten för att förhindra att bilbatteriet laddas ur.

4. Anslut den röda sladden till 12 V-batteriets pluspol via den medföljande 2 A-säkringen.
5. Anslut strömkabelns fyrstiftskontakt till likströmskontakten på handsfree-enheten.

■ Tillbehör

Du kan utöka bilmonteringssatsens funktioner med extra tillbehör. Rådfråga bilförsäljaren eller en servicetekniker om lämpliga tillbehör till bilmonteringssatsen. Använd endast godkända och kompatibla tillbehör.

Mobilenhetshållare

Om du vill använda den mobila enheten i en bil kan du montera en hållare för enheten.

Om den mobila enhetens display ska användas måste enheten placeras i en hållare och displayen synas tydligt för användaren. Se till att hållaren inte inverkar på styrningen, bromssystemet eller andra reglage som används vid körning av bilen (t.ex. krockkuddar).

Monteringsinstruktioner finns i dokumentationen som medföljde mobilenhetshållaren.

Antennkoppling och extern antenn

Du behöver en antennkoppling om du vill ansluta en extern antenn. Den externa antennen förbättrar mobilenhetens mottagning i bilen. Kontakta återförsäljaren för information om kompatibla antennkopplingar och externa antenner.



Obs! För att hålla gränsvärdena för radiostrålning, måste ett avstånd på minst 20 cm upprätthållas mellan den externa antennen och alla personer, och antennens förstärkningsgrad får inte överskrida 3 dBi.

■ Kontrollera bilmonteringssatsens funktion

När bilmonteringssatsen har monterats kontrollerar du att den är monterad korrekt. Se även Felsökning på sidan 21.

Skötsel och underhåll

Bilmonteringssatsen är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet. Den bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Skydda bilmonteringssatsen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Förvara inte bilmonteringssatsen på dammiga eller smutsiga platser. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Försök inte att öppna bilmonteringssatsen.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra bilmonteringssatsen.
- Måla inte bilmonteringssatsen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om bilmonteringssatsen inte fungerar på rätt sätt lämnar du in den defekta delen hos närmaste auktoriserade servicecenter.

Ytterligare säkerhetsinformation

■ Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Mer information om eventuell extrautrustning kan fordonstillverkaren eller dennes representant ge.

En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.