

Automobilinis rinkinys „Nokia CK-300“ Naudojimo ir įdiegimo vadovas

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys HF-21W atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Gaminys atitinka Direktyvos 2004/104/EB (ją pakeitusios Direktyvos 72/245/EEB) I priedo 6.5, 6.6, 6.8 ir 6.9 straipsnių reikalavimus. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Visos teisės saugomos.

Be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar įrašyti į atmintinę visą dokumentą ar bet kurią jo dalį.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kokių duomenų praradimą ar negautą pelną arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių nulemtus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios būtų jų priežastys.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės naudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai numatytais tikslais. „Nokia“ turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą pakeisti arba atšaukti.

Galimybės įsigyti konkrečius gaminius įvairiose vietovėse gali skirtis. Geriausia kreiptis į artimiausią „Nokia“ prekybos agentą ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šis gaminys gali turėti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriai gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai draudžiami.

9202247 / 1 leidimas LT

Turinys

Jūsų pačių saugumui.....	4	Numerio rinkimas balsu	18
Trumpasis vadovas.....	5	Garsumo reguliavimas	18
Parengimas.....	5	ryšio metu.....	19
Pultelis.....	6	Mikrofono išjungimas	19
Naudojimas be programos	6	ir įjungimas	19
„CarMenu“	6	Ryšio perjungimas iš	19
Rinkimo balsu mygtukas.....	6	automobilinio rinkinio į mobilųjį	19
Mikrofono išjungimo mygtukas.....	6	prietaisą arba atvirkščiai	19
Veiksenos mygtukas	6	Mobiliojo prietaiso prijungimas	19
Skambinimo mygtukas	7	Muzikos klausymas	19
Baigimo mygtukas	7		
Ratukas „Navi“	7	4. Nesklandumų šalinimas	20
Naudojimas su programa	7	Prijungimo problemos	20
„CarMenu“	7	Garso problemos.....	20
„CarMenu“ įdiegimas.....	7	Kitos problemos	22
Naudojimasis „CarMenu“	9		
su pulteliu	9	5. Įrengimas	23
Prijungto prietaiso krovimas	11	Saugumo informacija	23
1. Įžanga	12	Prijungimo būdai	24
2. Parengimas.....	13	„Bluetooth“ ryšys	24
Dalys.....	13	Ryšys kabeliu	25
Automobilinio rinkinio įjungimas	13	Integravimas su automobilio	25
įjungimas.....	14	stereofonine sistema.....	25
išjungimas.....	14	Automobilinio rinkinio	32
Mobiliojo prietaiso suporinimas	14	įrengimas automobilyje	32
ir prijungimas.....	14	Garsiakalbis įrenginys HF-21W....	33
Belaidžio „Bluetooth“	14	Pultelis CU-10.....	34
ryšio technologija.....	14	Mikrofonas MP-2.....	34
Muzikos grotuvo prijungimas	17	Duomenų ryšio kabelis	35
prie automobilinio rinkinio	17	CA-113CU	35
3. Naudojimas be	18	Sistemos kabelis CA-139	36
„CarMenu“	18	Automobilinis laikiklis	36
Atsiliepimas į skambutį.....	18	Atskirai įsigijami priedai.....	37
Ryšio baigimas.....	18	Antenos jungtis ir išorinė	37
Skambinimas.....	18	Antena	37
Skambinimas vėliausiai	18	Automobilinio rinkinio	37
rinktu numeriu	18	veikimo tikrinimas.....	37
		Priežiūra	38
		Papildoma saugumo	39
		informacija	39

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų galite sukelti pavojų arba pažeisti įstatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos skaitykite išsamų vadovą.

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.



JUNKITE SAUGIAI

Nejunkite prietaiso ten, kur draudžiama naudotis belaidžiu telefonu arba jis gali kelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietoje galiojančių įstatymų. Vairuodami neatitraukite rankų nuo automobilio valdymo prietaisų. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, tai saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams ir tai turės įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite juo šalia degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE ŠALIA SPROGDINIMO VIETŲ

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI

Naudokite tik aprobuotus priedus. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Prieš jungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, perskaitykite išsamias saugos instrukcijas, pateikiamas kito prietaiso naudojimo vadove. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.

Trumpasis vadovas

Dėkojame, kad pasirinkote automobilinį rinkinį „Nokia CK-300“. Naudodamiesi šiuo rinkiniu galėsite patogiai laisvomis rankomis skambinti ir atsilipti į skambučius, klausytis muzikos, įrašytos mobiliajame prietaise, iš automobilio stereofoninės sistemos.


Šiame skyriuje apžvelgiamos pagrindinės automobilinio rinkinio funkcijos. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose šio vadovo skyriuose.

■ Parengimas

1. Automobilinį rinkinį turi diegti tiksliai kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias „Nokia“ dalis, pateikiamas gaminio pakuotėje. Daugiau nurodymų žr. „Įrengimas“, 23 p.
2. Jeigu norite automobiliniu rinkiniu naudotis su naudotojo sąsaja, pritaikyta veikti automobilyje, iš internetinio puslapio www.nokia.com arba jūsų šaliai skirtos „Nokia“ svetainės atsisiųskite programą „CarMenu“ ir įdiekite ją į suderinamą mobilųjį prietaisą.
3. Prijunkite suderinamą mobilųjį prietaisą prie automobilinio rinkinio belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Daugiau nurodymų žr. „Mobiliojo prietaiso suporinimas ir prijungimas“, 14 p.

■ Pultelis

1. Rinkimo balsu mygtukas.
2. Mikrofono išjungimo mygtukas.
3. Veiksenos mygtukas.
4. Skambinimo mygtukas.
5. Baigimo mygtukas.
6. Ratukas „Navi™“.

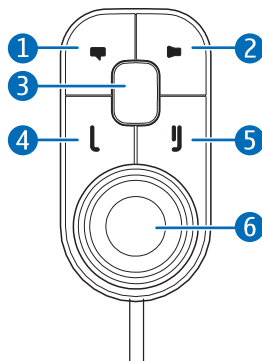

■ Naudojimas be programos „CarMenu“

Automobilinį rinkinį galite valdyti naudodamiesi programa „CarMenu“ arba be jos. Šiame skyriuje paaiškinama, kaip naudotis pulteliu, jeigu mobiliajame prietaise neįdiegta programa „CarMenu“.

Rinkimo balsu mygtukas

Jei naudodamiesi rinkiniu su suderinamu mobiliuoju prietaisu norite įjungti numerio rinkimo balsu funkciją tada, kai ryšys neužmegztas, palaikykite paspaudę numerio rinkimo balsu mygtuką.

Mikrofono išjungimo mygtukas

Paspauskite mikrofono išjungimo mygtuką, jei norite perjungti ryšį iš automobilinio rinkinio į suderinamą mobilųjį prietaisą arba atvirkščiai.

Norėdami išjungti ar įjungti mikrofoną ryšio metu palaikykite paspaudę mikrofono išjungimo mygtuką.

Veiksenos mygtukas

Jei norite įjungti, laikinai sustabdyti arba toliau tęsti muzikos atkūrimą tada, kai įjungtas mobiliojo prietaiso muzikos grotuvas, paspauskite veiksenos mygtuką.

Skambinimo mygtukas

Norėdami atsiliiepti į skambutį paspauskite skambinimo mygtuką. Paspaudus šį mygtuką du kartus bus iš naujo renkamas paskutinis surinktas numeris.

Baigimo mygtukas

Jei norite baigti esamą ryšį arba atmesti (neatsiliiepti), paspauskite baigimo mygtuką.

Ratukas „Navi“

Palaikę paspaustą ratuką galite atlikti tokius veiksmus:

- įjungti arba išjungti automobilinį rinkinį tada, kai neprijungtas uždegimo jutiklio sistemos laidas;
- prijungti automobilinį rinkinį prie suporinto prietaiso (paspauskite ratuką ir palaikykite apie 1 sek.).

Sukdami ratuką galite atlikti tokius veiksmus:

- reguliuoti garsumą ryšio metu;
- peršokti į paskesnį arba pirmesnį grojaraščio, atlikėjo ar albumo takelį, kai atkuriamas arba laikinai sustabdomas koks nors takelis.

■ Naudojimas su programa „CarMenu“

Jeigu norite automobiliu rinkiniu naudotis su naudotojo sąsaja, pritaikyta veikti automobilyje, iš internetinio puslapio www.nokia.com arba jūsų šaliai skirtos „Nokia“ svetainės atsisiųskite programą „CarMenu“ ir įdiekite ją į suderinamą mobilųjį prietaisą. Perskaitykite ir „CarMenu“ naudotojo vadovą, pateikiamą kompaktiniame diske.

Su „CarMenu“ galite naudotis programa „Nokia Maps“, jeigu ji įdiegta mobiliajame prietaise.

„CarMenu“ įdiegimas

Kad galėtumėte įdiegti programą, reikės kompiuterio administratoriaus teisių. Dar reikės tokių dalykų:

- Suderinamo mobiliojo prietaiso – versija „Series 60“ 3.0 (arba naujesnė). Prietaisas turi būti suderinamas su „Bluetooth“ specifikacija ir profiliais, nurodytais „Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija“, 14 p.
- Interneto ryšio kompiuteryje arba mobiliajame prietaise. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Trijų megabitų laisvos atminties mobiliajame prietaise.
- USB kabelio, pateikiamo su jūsų mobiliuoju prietaisu.
- Suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Windows XP“ arba „Windows Vista“.

Norėdami įdiegti „CarMenu“ mobiliajame prietaise atlikite tokius veiksmus:

1. Jeigu norite „CarMenu“ įdiegti suderinamoje atminties kortelėje, kurią naudojate su mobiliuoju prietaisu, įdėkite ją į prietaisą.
2. Jeigu interneto ryšiu naudojotės per kompiuterį, į kompiuterio kompaktinių diskų kaupiklį (arba suderinamą DVD įtaisą) įdėkite pateiktą kompaktinį diską ir automatiškai paleidžiamoje programoje pažymėkite „CarMenu“ atsisiuntimo parinktį (jeigu „Windows“ nustatyta automatinio kompaktinių diskų paleidimo funkcija). Vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus iš „Nokia“ tinklalapio į kompiuterį atsisiųskite „CarMenu“ įdiegimo rinkmeną, paskui nukopijuokite ją iš kompiuterio į mobiliųjį prietaisą arba jame esančią atminties kortelę. Rinkmeną galite atsisiųsti iš gaminio puslapio, adresas www.nokia.com, arba jūsų šaliai skirtos „Nokia“ svetainės ir be kompaktinio disko.

Jeigu interneto ryšiu naudojotės suderinamo mobiliojo prietaiso naršyklėje, „CarMenu“ įdiegimo rinkmeną atsisiųskite iš gaminio puslapio, adresas Error! Reference source not found., arba jūsų šaliai skirtos „Nokia“ svetainės tiesiai į mobiliųjį prietaisą arba jame esančią atminties kortelę.

3. Paleiskite įdiegimą, kaip nurodyta mobiliojo prietaiso naudojimo vadove, ir vykdykite įdiegimo programoje pateiktus nurodymus.
4. Norėdami paleisti „CarMenu“ programą įjunkite automobilinį rinkinį.

Naudojimasis „CarMenu“ su pulteliu

Rinkimo balsu mygtukas

Jei naudodamiesi rinkiniu su suderinamu mobiliuoju prietaisu norite įjungti numerio rinkimo balsu funkciją tada, kai ryšys neužmegztas, palaikykite paspaudę numerio rinkimo balsu mygtuką.

Jeigu naudojantis „Nokia Maps“ paspaudžiamas rinkimo balsu mygtukas, vykdoma ta pati funkcija kaip paspaudus mobiliojo prietaiso mygtuką 4, Jeigu įjungta kelio paieška, kartojamas paskutinis nurodymas, pateiktas balsu.

Mikrofono išjungimo mygtukas

Paspaudę mikrofono išjungimo mygtuką galite atlikti tokius veiksmus:

- perjungti ryšį iš automobilinio rinkinio į suderinamą mobilųjį prietaisą arba atvirkščiai;
- išjungti automobilinio rinkinio garsą, kai ryšys neužmegztas.

Jei norite išjungti ar įjungti mikrofoną ryšio metu, palaikykite paspaustą mikrofono išjungimo mygtuką.

Veiksenos mygtukas

Paspaudę veiksenos mygtuką galite atlikti tokius veiksmus:

- perjungti telefono ir muzikos grotuvo veikseną, išjungti programą „Nokia Maps“ (jeigu ji įjungta);
- grįžti į pagrindinį įjungtos veiksenos vaizdą.

Jei veikiant rinkiniui bet kuria veikseną norite grįžti į pagrindinį telefono veiksenos vaizdą, palaikykite paspaustą veiksenos mygtuką.

Skambinimo mygtukas

Esant telefono veiksenai paspaudę skambinimo mygtuką galite atlikti tokius veiksmus:

- atsiliiepti į skambutį;
- įjungti užlaikytą ryšį vietoj aktyvaus arba atvirkščiai;
- pagrindiniame vaizde peržiūrėti vėliausiai rinktų numerių sąrašą.

Esant telefono veiksmai, kai rodomas pagrindinis vaizdas, paspaudus skambinimo mygtuką du kartus iš naujo bus renkamas paskutinis surinktas numeris.

Esant muzikos grotuvo veiksmai paspaudę skambinimo mygtuką galite atlikti tokius veiksmus:

- atkurti mobiliajame prietaise rodomą takelį, laikinai sustabdyti ar toliau tęsti muzikos atkūrimą;
- atkurti visus pasirinkto grojaraščio, atlikėjo ar albumo takelius nuo pirmojo.

Jei naudojamas „Nokia Maps“, paspaudus skambinimo mygtuką vykdoma ta pati funkcija kaip paspaudus mobiliojo prietaiso kairįjį žymėjimo mygtuką.

Baigimo mygtukas

Paspaudę baigimo mygtuką galite atlikti tokius veiksmus:

- baigti aktyvų ryšį arba atmesti skambutį;
- pašalinti kalendoriaus įrašą iš ekrano;
- įjungti ankstesnį vaizdą ar meniu lygmenį;
- ištrinti vieną rašmenį rašydami tekstą ar rinkdami numerį;
- sustabdyti takelio, rodomo pagrindinės muzikos grotuvo veiksenos vaizde, atkūrimą;
- jeigu naudojamas „Nokia Maps“, paspaudus baigimo mygtuką vykdoma ta pati funkcija kaip paspaudus mobiliojo prietaiso dešinįjį žymėjimo mygtuką.

Norėdami išjungti rodomą vaizdą ir įjungti pagrindinį įjungtos veiksenos vaizdą, paspauskite ir palaikykite baigimo mygtuką.

Ratukas „Navi“

Paspaudę ratuką galite atlikti tokius veiksmus:

- atsiliiepti į atsakomąjį skambutį;
- vykdyti ekrano apačioje rodomas funkcijas, pasirinkti kokį nors objektą (pavyzdžiui, meniu funkciją) arba pašalinti kalendoriaus įrašą iš ekrano;

- jeigu naudojamas „Nokia Maps“, paspaudus ratuką „Navi“ vykdoma ta pati funkcija kaip paspaudus mobiliojo prietaiso vidurinį žymėjimo mygtuką arba vidurinę naršymo mygtuko dalį.

Palaikę paspaustą ratuką galite atlikti tokius veiksmus:

- įjungti arba išjungti automobilinį rinkinį tada, kai neprijungtas uždegimo jutiklio sistemos laidas;
- prijungti automobilinį rinkinį prie suporinto prietaiso (paspauskite ratuką ir palaikykite apie 1 sek.).

Sukdami ratuką bet kuria kryptimi galite atlikti tokius veiksmus:

- paryškinti reikiamą objektą (pavyzdžiui, meniu funkciją) arba peržiūrėti sąrašą;
- reguliuoti garsumą ryšio metu;
- esant muzikos grotuvo veiksenaui peršokti į paskesnę arba pirmesnę grojaraščio, atlikėjo ar albumo takelį, kai atkuriamas arba laikinai sustabdomas koks nors takelis.
- jeigu naudojamas „Nokia Maps“, pasukus ratuką vykdoma ta pati funkcija kaip paspaudus mobiliojo prietaiso naršymo mygtuką aukštyn arba žemyn.

Kai ekrane rodomas pagrindinis vaizdas, pasukę ratuką į kairę galite įvesti telefono numerį arba naudotis numerio rinkimo balsu funkcija.

Kai ekrane rodomas pagrindinis vaizdas, pasukę ratuką į dešinę galite ieškoti adresato kataloge [Adr. knyga](#).

■ Prijungto prietaiso krovimas

Jei norite, kad automobilinis rinkinys įkrautų jūsų suderinamo „Nokia“ prietaiso bateriją, prijunkite prietaisą prie automobilinio rinkinio su pateiktu duomenų ryšio kabeliu.

1. Įžanga

Naudodamiesi automobiliniu prietaisu „Nokia CK-300“ galite patogiai, turėdami laisvas rankas, skambinti ir atsiliiepti į skambučius, klausytis muzikos iš suderinamo mobiliojo prietaiso. Automobilinį rinkinį galite valdyti naudodamiesi išoriniu pulteliu.

Jeigu jūsų mobilusis prietaisas turi „Series 60“ 3.0 (arba naujesnės) versijos programinę įrangą, į jį galite įdiegti programą „CarMenu“. Naudodamiesi „CarMenu“ galite iš karto pasiekti adresatus ir muzikos kūrinius, įrašytus suderinamame mobiliajame prietaise. Galite naudotis kartu su „Nokia Maps“ programa (jeigu ji įdiegta mobiliajame prietaise).

Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Taip pat perskaitykite mobiliojo prietaiso naudotojo vadovą, ypač jame pateikiamą svarbią informaciją apie saugą ir priežiūrą, ir atskirai įsigyjamą programos „CarMenu“ ir „Nokia Maps“ naudotojo vadovą. Jei su automobiliniu rinkiniu naudojate atskirą muzikos grotuvą, perskaitykite ir jo naudojimo vadovą.

Naujausios naudojimo vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiunčiamų rinkmenų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nokia.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.


Kai kuriuose mobiliuosiuose prietaisuose gali nebūti šiame vadove aprašytų funkcijų.

Visus prietaiso priedus laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

2. Parengimas

■ Dalys

Automobilinį rinkinį sudaro tokios dalys:

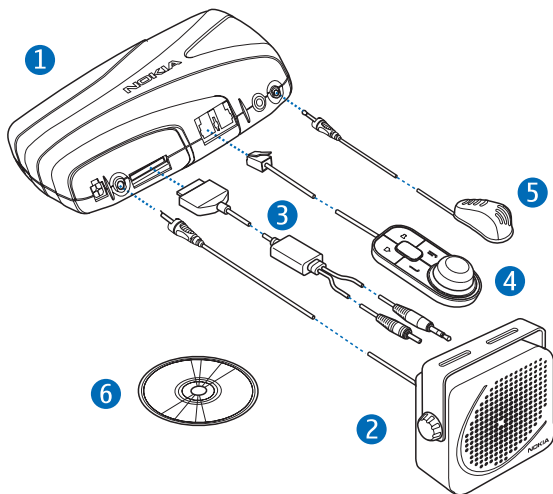

1. Garsiakalbis įrenginys HF-21W;
2. Garsiakalbis SP-3 (būna ne visose parduodamose pakuotėse);
3. Duomenų ryšio kabelis CA-113CU; parduodamose pakuotėse gali būti kitokie duomenų ryšio kabeliai;
4. Pultelis CU-10;
5. Mikrofonas MP-2;
6. Kompaktinis diskas, kuriame yra programa „CarMenu“ ir šis vadovas.

■ Automobilinio rinkinio įjungimas ir išjungimas

Jeigu nesate tikri, ar prijungtas uždegimo jutiklio sistemos laidas, pasitarkite su specialistu, įrengusiu automobilinį rinkinį.

Ijungimas

Jeigu prijungtas uždegimo jutiklio sistemos laidas, įjunkite automobilio uždegimo sistemą. Įjungus automobilinį rinkinį paleidžiama mobiliajame prietaise įdiegta programa „CarMenu“ ir įsižiebia lemputė, esanti pultelyje.

Jeigu uždegimo jutiklio sistemos laidas neprijungtas, palaikykite paspaudę ratuką „Navi“.

Išjungimas

Jeigu uždegimo jutiklio sistemos laidas prijungtas, išjunkite automobilio uždegimo sistemą. Jei uždegimą išjungsite ryšio metu, automobilinis rinkinys išsijungs tik tada, kai baigsite ryšį arba atjungsite mobilųjį prietaisą nuo automobilinio rinkinio.

Jeigu uždegimo jutiklio sistemos laidas neprijungtas, palaikykite paspaudę ratuką „Navi“ ratuką, kol užges lemputė, esanti pultelyje. Išjungę automobilio uždegimą nepalikite mobiliojo prietaiso prijungto prie automobilinio rinkinio, kad be reikalo nebūtų eikvojama automobilio akumuliatoriaus energija.

■ Mobiliojo prietaiso suporinimas ir prijungimas

Automobilinį rinkinį galite prijungti prie suderinamo mobiliojo prietaiso belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę be laidų sujungti suderinamus prietaisus. Naudojantis „Bluetooth“ ryšiu du prietaisai gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje, tačiau prietaisai turi būti ne toliau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos arba kiti elektroniniai prietaisai.

Automobilinis rinkinys suderinamas su specifikacija „Specification 1.2“, taikoma šiems profiliams: „Handsfree Profile 1.5“, „Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0“, „Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0“. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo automobiliniu rinkiniu teiraukitės jų gamintojų.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Ryšio su jūsų mobiliuoju prietaisu parengimas

Norint užmegzti „Bluetooth“ ryšį reikalingas suderinamas mobilusis prietaisas su įdiegta belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija. Kai jūsų prietaisas prijungtas prie automobilinio rinkinio belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu, naudodamiesi automobiliniu rinkiniu prietaisą galite laikyti, pavyzdžiui, rankinėje. Jei norite, kad automobilinis rinkinys įkrautų jūsų suderinamo „Nokia“ prietaiso bateriją, prijunkite prietaisą prie automobilinio rinkinio pateiktu duomenų ryšio kabeliu.

Jei norite suporinti ir prijungti savo prietaisą prie automobilinio rinkinio, vykdykite toliau pateikiamus nurodymus.

1. Įjunkite prietaisą ir automobilinį rinkinį (žr. 13 psl.).
2. Įjunkite „Bluetooth“ funkciją savo prietaise ir nustatykite, kad jis ieškotų prietaisų su įjungta „Bluetooth“ funkcija. Išsamesnės informacijos ieškokite savo prietaiso naudojimo vadove.
3. Rastų prietaisų sąrašė pasirinkite automobilinį rinkinį.
4. Norėdami suporinti automobilinį rinkinį su savo prietaisu ir užmegzti tarp jų ryšį įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą **0000**. Naudojantis kai kuriais prietaisais po suporinimo gali reikėti užmegzti ryšį atskirai. Išsamesnės informacijos ieškokite savo prietaiso naudojimo vadove. Automobilinį rinkinį ir prietaisą užtenka suporinti vieną kartą.

Jei prietaisai suporinti sėkmingai, automobilinis rinkinys pypteli aukštu tonu ir jo pavadinimas atsiranda mobiliojo prietaiso meniu, kuriame galite peržiūrėti, su kokiais „Bluetooth“ prietaisais suporintas jūsų prietaisas. Jei nepavyksta suporinti prietaisų, automobilinis rinkinys pypteli žemu tonu. Bandykite iš naujo suporinti prietaisus atidžiai vykdydami nurodymus.

Automobilinį rinkinį galite suporinti su aštuoniais mobiliaisiais prietaisais, tačiau vienu metu gali būti palaikomas aktyvus ryšys tikrai su vienu mobiliuoju prietaisu.

Automobilinis rinkinys prie suporinto prietaiso gali prisijungti tik tada, kai prietaisas veikia ir jame įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Rankinis automobilinio rinkinio prijungimas

Jei įjungėte automobilinį rinkinį, tačiau prietaiso prie jo neprijungėte, galite nustatyti, kad automobilinis rinkinys ieškotų suporintų prietaisų.

Norėdami pradėti ieškoti prietaisų, maždaug 1 sekundę palaikykite paspaustą ratuką „Navi“. Paieškos metu mirkčioja pultelyje esanti lemputė. Automobilinis rinkinys pirmiausia bando prisijungti prie prietaiso, prie kurio jis buvo prisijungęs vėliausiai. Jei tokio prietaiso automobilinis rinkinys neranda, jis bando prisijungti prie kito „Bluetooth“ prietaiso, su kuriuo jis buvo suporintas vėliausiai. Prisijungęs prie prietaiso automobilinis rinkinys pypeli.

Automatinis automobilinio rinkinio prisijungimas

Suporintame prietaise galite nustatyti, kad jis automatiškai prisijungtų prie įjungto automobilinio rinkinio. Norėdami taip nustatyti „Nokia“ prietaisą, pakeiskite suporintų prietaisų nuostatas „Bluetooth“ meniu.

Įjungtas automobilinis rinkinys 45 sekundes bando užmegzti „Bluetooth“ ryšį su vėliausiai naudotu prietaisu. Jei tokio prietaiso automobilinis rinkinys neranda, jis bando prisijungti prie kito „Bluetooth“ prietaiso, su kuriuo buvo suporintas vėliausiai.

Automobilinio rinkinio atjungimas

Norėdami atjungti automobilinį rinkinį nuo savo prietaiso, prietaiso „Bluetooth“ meniu išjunkite ryšį su automobiliu rinkiniu arba išjunkite automobilinį rinkinį.

Išjungiant automobilinį rinkinį ryšio poros atšaukti nebūtina.

Visų suporintų prietaisų ištrynimasis iš sąrašo

Automobilinis rinkinys laiko informaciją apie aštuonis „Bluetooth“ prietaisus, su kuriais ryšio poros buvo sudarytos vėliausiai. Jei norite ištrinti šią informaciją, išjunkite automobilinį rinkinį ir maždaug 10 sekundžių palaikykite paspaudę ratuką „Navi“. Automobilinis rinkinys pypeli.

■ Muzikos grotuvo prijungimas prie automobilinio rinkinio

Suderinamą muzikos grotuvą galite prijungti prie automobilinio rinkinio pateikiamu duomenų ryšio kabeliu su 3,5 mm garso kištuku.

3. Naudojimas be „CarMenu“

■ Atsiliepimas į skambutį

Jei norite atsiliepti, paspauskite .

Nenorėdami atsiliepti į šaukiamąjį skambutį paspauskite .

■ Ryšio baigimas

Norėdami užbaigti ryšį paspauskite .

■ Skambinimas

Norėdami skambinti, mobiliojo prietaiso adresinėje pasirinkite norimą adresatą arba įveskite telefono numerį ir paspauskite .

Skambinimas vėliausiai rinktu numeriu

Norėdami skambinti vėliausiai rinktu numeriu du kartus paspauskite .

Numerio rinkimas balsu

Galite naudoti balso žymą, įrašytą mobiliajame prietaise.

Norėdami rinkti numerį balsu paspauskite ir laikykite , kol išgirsite signalą. Išstarkite balso žymą. Mobilusis prietaisas atkuria balso žymą ir surenka atitinkamą telefono numerį. Daugiau informacijos, kaip naudotis rinkimo balsu funkcija, rasite mobiliojo prietaiso naudojimo vadove.

■ Garsumo reguliavimas ryšio metu

Ryšio metu arba tada, kai jums kas nors skambina, garsumą galite reguliuoti sukdami ratuką „Navi“ į kairę (pritoldyti) arba į dešinę (pagarsinti).

■ Mikrofono išjungimas ir įjungimas

Norėdami išjungti ar įjungti mikrofoną ryšio metu, palaikykite paspaudę .

■ Ryšio perjungimas iš automobilinio rinkinio į mobilųjį prietaisą arba atvirkščiai

Norėdami perjungti ryšį iš automobilinio rinkinio į savo suderinamą mobilųjį prietaisą, paspauskite .

■ Mobiliojo prietaiso prijungimas

Norėdami prijungti automobilinį rinkinį prie suporinto prietaiso, paspauskite ir palaikykite ratuką „Navi“ apie 1 sek.

■ Muzikos klausymas

Jei norite įjungti, laikinai sustabdyti arba toliau tęsti muzikos atkūrimą tada, kai įjungtas mobiliojo prietaiso muzikos grotuvas, paspauskite veiksenos mygtuką.

Jei norite peršokti į paskesnę arba pirmesnę grojaraščio, atlikėjo ar albumo takelį tada, kai atkuriamas arba laikinai sustabdomas koks nors takelis, pasukite ratuką „Navi“.

4. Nesklandumų šalinimas

■ Prijungimo problemos

Negaliu prijungti automobilinio rinkinio prie savo mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu.

- Patikrinkite, ar automobilinis rinkinys įjungtas ir suporintas su jūsų prietaisu.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaise įjungta „Bluetooth“ funkcija.

Automobilinis rinkinys neužmezga „Bluetooth“ ryšio su mano suporintu prietaisu, kai įjungiu uždegimo sistemą arba automobilinį rinkinį.

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise įjungta „Bluetooth“ funkcija.
- Pasirūpinkite, kad jūsų prietaise būtų nustatytas automatinis prijungimas prie įjungto automobilinio rinkinio.

Mano automobilio radijas neturi stereofoninio ar išorinio prietaiso priimamojo signalo lizdo.

Jei norite girdėti stereofoninį garsą, paprašykite automobilinį rinkinį įrengiančio specialisto, kad jis naudotų adapterį stereofoniniam siunčiamajam automobilinio rinkinio signalui prijungti prie kokios nors kitos automobilinio radijo priimamojo signalo jungties (pavyzdžiui, prie kompaktinių diskų keitiklio jungties).

Negaliu suporinti suderinamo muzikos grotuvo su automobiliniu rinkiniu.

Patikrinkite, ar muzikos grotuvo „Bluetooth“ ryšio kodas yra 0000. Jeigu ne, pakeiskite kodą į 0000, kaip nurodyta muzikos grotuvo naudojimo vadove.

■ Garso problemos

Skambinantysis ryšio metu negirdi mano balso.

- Patikrinkite, ar neišjungtas automobilinio rinkinio mikrofonas.

- Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų tinkamai prijungtas prie automobilinio rinkinio „Bluetooth“ ryšiu.

Bloga garso kokybė arba apskritai negirdžiu garso.

- Jei automobilinis rinkinys prijungtas prie automobilio radijo, patikrinkite, ar jame nustatytas tinkamas garsumas.
Monofoninė automobilinio rinkinio išvestis skirta garsiakalbiui, todėl prijungus šį signalą prie automobilio radijo gali kilti problemų.
- Jei automobilinis rinkinys prijungtas prie pateikto garsiakalbio, patikrinkite, ar automobiliniame rinkinyje nustatytas tinkamas garsumas.

Automobilinis rinkinys neatkuria stereofoninio garso.

- Patikrinkite, ar automobilio radijas nustatytas priimti garsą iš stereofoninės išvesties kanalo.
- Patikrinkite, ar automobiliniame radijuje pasirinkote tinkamą garso šaltinį.
- Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas automobilinio radijo garsumas.

Iš muzikos grotuvo girdimo garso kokybė tokia pati kaip telefono ryšio metu girdimo garso.

Jei naudojotės savo mobiliojo prietaiso muzikos grotuvo programa, patikrinkite, ar jūsų prietaiso modelis įtrauktas į suderinamų prietaisų sąrašą, esantį svetainės www.nokia.com automobilinio rinkinio tinklalapio pagalbos srityje.

Negirdžiu muzikos iš grotuvo, kai mobilusis prietaisas ar muzikos grotuvas prijungtas prie automobilinio rinkinio.

- Jei naudojotės savo prietaiso muzikos grotuvo programa, patikrinkite, ar jūsų prietaiso modelis įtrauktas į suderinamų prietaisų sąrašą, esantį svetainės www.nokia.com automobilinio rinkinio tinklalapio pagalbos srityje.
- Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas arba muzikos grotuvas tinkamai prijungtas prie automobilinio rinkinio.
- Patikrinkite, ar automobilinis rinkinys tinkamai prijungtas prie jūsų automobilio radijo stereofoninės įvesties lizdo. Žr. „Nustatymo būdas

Nr. 1", 26 psl. arba pasitarkite su specialistu, įrengusiu automobilinį rinkinį.

Automobilio radijo garsas neišsijungia, kai atsiliepiu į skambutį arba girdžiu kelio paieškos nurodymą.

Paklauskite automobilinį rinkinį įrengusio specialisto, ar tinkamai prijungtas garso išjungimo laidas.

■ Kitos problemos

Automobilinis rinkinys neišsijungia, kai įjungiu automobilio uždegimo sistemą.

Paklauskite automobilinį rinkinį įrengusio specialisto, ar tinkamai prijungtas uždegimo jutiklio laidas.

Prijungus mobilių įrenginių priedais prie automobilinio rinkinio, nekraunama prietaiso baterija.

Patikrinkite, ar visi kabeliai tinkamai prijungti.

5. Įrengimas

■ Saugumo informacija

Įrengdami automobilinį rinkinį vadovaukitės toliau pateiktais saugumo reikalavimais.

- Automobilinį rinkinį turi įrengti ir prižiūrėti tik kvalifikuotas specialistas, naudodamas aprobuotas originalias „Nokia“ dalis, pateiktas gaminio pakuotėje. Netaisyklingai įrengus ar prižiūrint įrangą gali kilti pavojus ir nustos galioti visos automobiliniam rinkiniui taikomos garantijos.

Galutiniai naudotojai turi suprasti, kad automobilinio rinkinio įrangą sudaro sudėtingi techniniai prietaisai, kuriems įrengti reikalingi specialūs įrankiai ir techninės žinios.

- Šiame vadove pateiktos bendrojo pobūdžio instrukcijos, taikomos automobilinio rinkinio įrengimui automobilyje. Tačiau atsiminkite, kad automobilių rūšių ir modelių yra daug, todėl šiame vadove neaprašyti konkretaus automobilio techniniai reikalavimai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į konkretaus automobilio gamintoją.
- Automobilinis rinkinys tinkamas naudoti automobiliuose su 12 voltų maitinimo įtampa ir prie korpuso prijungtu neigiamu akumuliatoriaus poliumi. Prijungę kitokią įtampą ar netinkamai sujungę polius pažeisite įrangą.
- Turėkite galvoje, kad šiuolaikiniuose automobiliuose gali būti kompiuteris, kuriame įrašyti pagrindiniai transporto priemonės parametrai. Netaisyklingai atjungę automobilio akumuliatorių galite prarasti duomenis ir veikiausiai turėsite sugaišti nemažai laiko iš naujo įkraudami sistemą. Jeigu yra kokių nors neaiškumų, pasitarkite su savo automobilio pardavėju prieš įrengdami įrangą.
- Neprijunkite automobilinio rinkinio prie uždegimo sistemos aukštosios įtampos laidų.
- Automobilinio rinkinio dalims parinkite tokias vietas, kuriose jos netrukdytų vairuoti, stabdyti, naudotis kitais prietaisais, nekliudytų

kitoms automobilio sistemoms (pavyzdžiui, oro pagalvėms) ir neužstatų regėjimo lauko vairuojant. Nei automobilinis rinkinys, nei kokia nors jo dalis neturi būti tokioje vietoje, į kurią galėtumėte atsitrenkti įvykus avarijai ar susidūrimui.

Tvirtindami mobiliojo telefono laikiklį, pagalvokite, ar naudotojas aiškiai matys telefono ekraną.

- Specialistas ar pardavėjas gali patarti, kur geriausia pritvirtinti įrangą, kad nereikėtų gręžti skylių.
- Dirbdami automobilyje, nerūkykite. Pasirūpinkite, kad arti nebūtų ugnies šaltinio.
- Įrengdami automobilinį rinkinį pasistenkite nepažeisti elektros kabelių, degalų ar stabdžių skysčio žarnelių, saugumo įrangos.
- RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse netaisyklingai įrengtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Pastebėję, kad sutriko ar pakito kurios nors iš šių sistemos veikimas, kreipkitės į automobilio pardavėją.
- Patikrinkite, ar nutiesti kabeliai pernelyg nesitrina į ką nors (t. y. nėra nutiesti po sėdynėmis ar virš aštrių briaunų).

■ Prijungimo būdai

Automobilinį rinkinį galima prijungti prie suderinamo mobiliojo prietaiso belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu. Automobilinį rinkinį galima prijungti prie suderinamo muzikos grotuvo pateiktu duomenų ryšio kabeliu.

„Bluetooth“ ryšys

Belaidžiam „Bluetooth“ ryšiui užmegzti naudotojui reikalingas suderinamas mobilusis prietaisas, kuriame įdiegta „Bluetooth“ ryšio technologija. Išsamesnė informacija pateikta 14 ir 24 psl.

Ryšys kabeliu

Su automobiliniu rinkiniu pateikiamas duomenų ryšio kabelis su 2,0 mm krovimo ir 3,5 mm garso kištukais. Daugiau informacijos rasite skyrelyje „Duomenų ryšio kabelis CA-113CU“, 35 psl.

Integravimas su automobilio stereofonine sistema


Automobilinį rinkinį galima prijungti prie automobilio stereofoninės sistemos trimis skirtingais būdais. Atsižvelgdami į pakuotėje esančias dalis pasirinkite tinkamiausią prijungimo būdą.

Nustatymo būdas Nr. 1

Kad galėtumėte skambinti, automobilinį rinkinį prijunkite prie automobilio radijo ir jo garsiakalbių ISO sistemos su laidu CA-139 (jeigu yra automobiliniame rinkinyje) arba su specialiu automobilio radijui skirtu laidu.

Kad galėtumėte klausyti radijo, automobilio radijui skirtą laidą prijunkite prie 3,5 mm stereofoninės išvesties lizdo ir automobilio radijo išorinio prietaiso (AUX) įvesties lizdo.

Automobilinį rinkinį galite prijungti prie ne mažiau kaip 2 omų impedanso garsiakalbių. Optimalus impedansas automobiliniam rinkiniui yra 4 omai. Jei impedansas viršija 8 omus, išvesties galia gerokai mažesnė už įprastą.

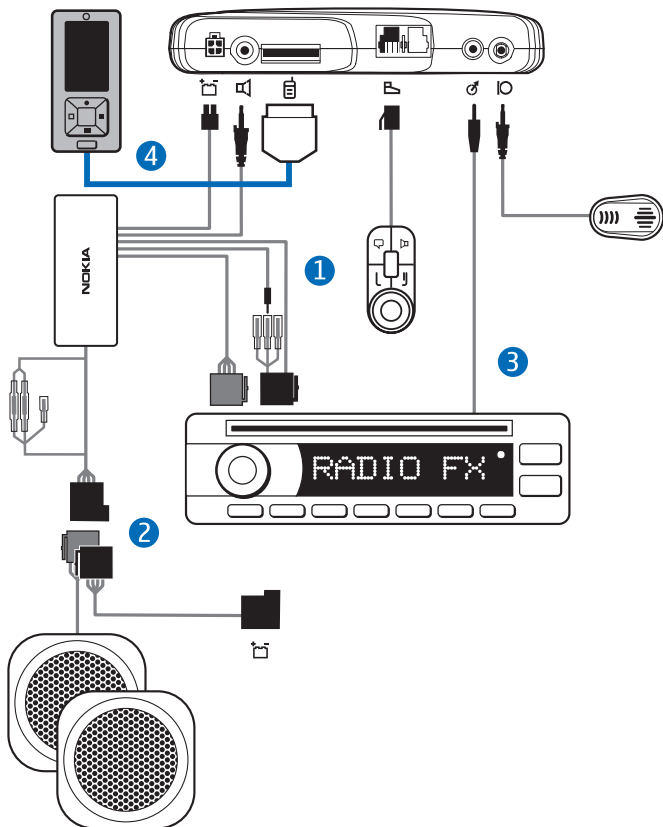

1. Atjunkite dvi automobilio radijo maitinimo ir garsiakalbių ISO jungtis ir vietoj jų prijunkite dvi sistemos kabelio CA-139 jungtis.

Sistemos kabelio laidą, pažymėtą „Mute“, prijunkite prie vieno iš laidų, pažymėtų „Mute1“, „Mute 2“ arba „Mute 3“, pagal automobilio radijo kištukus. Kitus pažymėtus garso išjungimo laidus palikite

prijungtus taip, kaip prijungti. Sujunkite vieną su kitu tos pačios spalvos laidus.


Kad galėtumėte skambinti, prijunkite sistemos kabelį CA-139 prie garsiakalbio įrenginio maitinimo išvesties lizdo ir garsiakalbių išvesties lizdo.

2. Patikrinkite dviejų ISO jungčių, einančių iš automobilio, ir atitinkamų sistemos kabelio CA-139 kontaktų, +12 V maitinimo kištuką ir uždegimo kištuką. Sistemos kabelį prijunkite prie dviejų atvirų ISO jungčių.
3. Garsiakalbio įrenginio stereofoninės muzikos išvesties lizdą (su standartine 3,5 mm stereofonine jungtimi) prijunkite prie automobilio radijo AUX įvesties lizdo. Naudokite tinkamą kabelį, pritaiktą automobilio radijui (šio kabelio nėra automobiliniame rinkinyje).
4. Norėdami krauti suderinamą „Nokia“ mobiliųjų prietaisą automobiliniame rinkinyje prijunkite vieną garsiakalbio prietaiso duomenų ryšio kabelio CA-113CU galą ir kitą galą prie mobiliojo prietaiso 2,0 mm krovimo jungties.
Norėdami atkurti muziką iš mobiliojo muzikos grotuvo, kuriame yra standartinė 3,5 mm garso jungtis, įkiškite duomenų ryšio kabelio 3,5 mm jungtį į muzikos prietaisą.

Atlikę visus aprašytus sujungimus prijunkite išorinį pultelį CU-10 ir mikrofoną MP-2 prie atitinkamų garsiakalbio įrenginio jungčių.

Nustatymo būdas Nr. 2

Jeigu automobilio radijuje yra mobiliojo telefono įvesties lizdas ir AUX įvesties lizdas muzikos prietaisams, galite prijungti mobilųjį prietaisą prie automobilio radijo garsiakalbių.

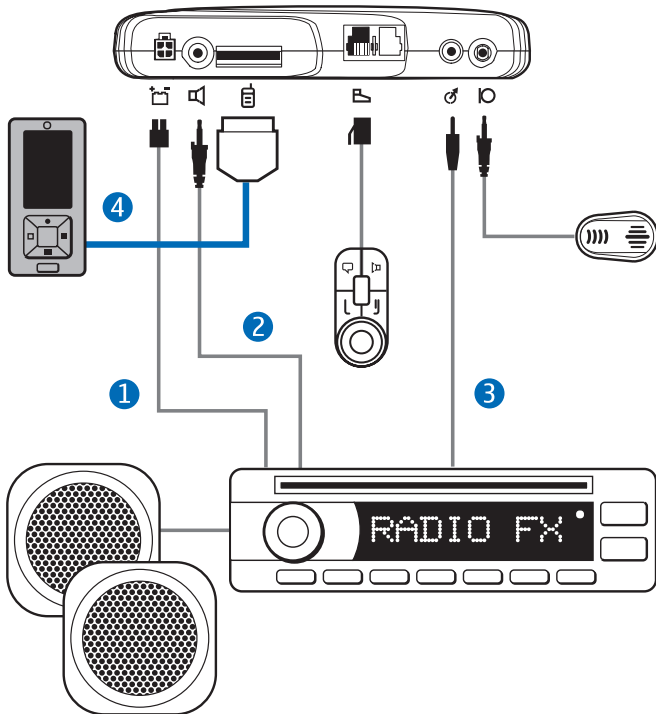

1. Atitinkamus maitinimo kabelio PCU-4 laidus prijunkite prie automobilio baterijos ir uždegimo jutiklio sistemos (jeigu ji yra). Prijunkite automobilio radijo garso išjungimo signalą (jeigu jis yra) prie automobilio radijo. Prijunkite jungtį prie garsiakalbio įrenginio.
2. Kad galėtumėte skambinti, prijunkite garsiakalbio įrenginio garsiakalbio išvesties lizdą prie automobilio radijo mobiliojo telefono

įvesties lizdo. Naudokite tinkamą kabelį, pritaikytą automobilio radijui (šio kabelio nėra automobiliniame rinkinyje).


3. Garsiakalbio įrenginio stereofoninės muzikos išvesties lizdą (su standartine 3,5 mm stereofonine jungtimi) prijunkite prie automobilio radijo AUX įvesties lizdo. Naudokite tinkamą kabelį, pritaikytą automobilio radijui (šio kabelio nėra automobiliniame rinkinyje).
4. Norėdami krauti suderinamą „Nokia“ mobiliųjį prietaisą automobiliniame rinkinyje prijunkite vieną garsiakalbio prietaiso duomenų ryšio kabelio CA-113CU galą ir kitą galą prie mobiliojo prietaiso 2,0 mm krovimo jungties.

Norėdami atkurti muziką iš mobiliojo muzikos grotuvo, kuriame yra standartinė 3,5 mm garso jungtis, įkiškite duomenų ryšio kabelio 3,5 mm jungtį į muzikos prietaisą.

Atlikę visus aprašytus sujungimus prijunkite išorinį pultelį CU-10 ir mikrofoną MP-2 prie atitinkamų garsiakalbio įrenginio jungčių.

Nustatymo būdas Nr. 3

Galite naudoti išorinį garsiakalbį SP-3 ir maitinimo kabelį PCU-4 (jeigu pateikiami automobiliename rinkinyje):

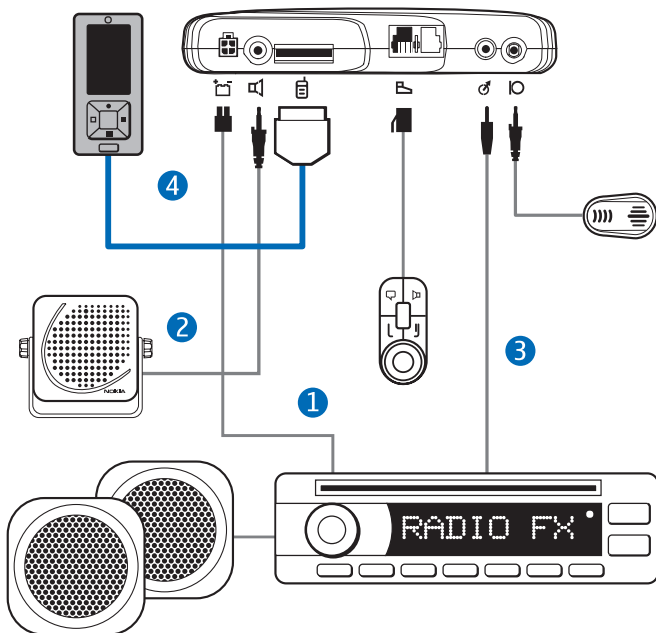

1. Atitinkamus maitinimo kabelio PCU-4 laidus prijunkite prie automobilio baterijos ir uždegimo jutiklio sistemos (jeigu ji yra). Prijunkite automobilio radijo garso išjungimo signalą (jeigu jis yra) prie automobilio radijo. Prijunkite jungtį prie garsiakalbio įrenginio.
2. Kad galėtumėte skambinti, prijunkite garsiakalbio įrenginio garsiakalbių išvesties lizdą prie garsiakalbio SP-3.
3. Garsiakalbio įrenginio stereofoninės muzikos išvesties lizdą (su standartinė 3,5 mm stereofonine jungtimi) prijunkite prie automobilio radijo AUX įvesties lizdo. Naudokite tinkamą kabelį,

pritaikytą automobilio radijui (šio kabelio nėra automobiliniame rinkinyje).


4. Norėdami krauti suderinamą „Nokia“ mobiliųjį prietaisą automobiliniame rinkinyje prijunkite vieną garsiakalbio prietaiso duomenų ryšio kabelio CA-113CU galą ir kitą galą prie mobiliojo prietaiso 2,0 mm krovimo jungties.

Norėdami atkurti muziką iš mobiliojo muzikos grotuvo, kuriame yra standartinė 3,5 mm garso jungtis, įkiškite duomenų ryšio kabelio 3,5 mm jungtį į muzikos prietaisą.

Atlikę visus aprašytus sujungimus prijunkite išorinį pultelį CU-10 ir mikrofoną MP-2 prie atitinkamų garsiakalbio įrenginio jungčių.

■ Automobilinio rinkinio įrengimas automobilyje


Šiame skyriuje aprašoma, kaip įrengti automobilinio rinkinio dalis automobilyje. Apie dalis skaitykite skyriuje „Dalys“ 13 psl.

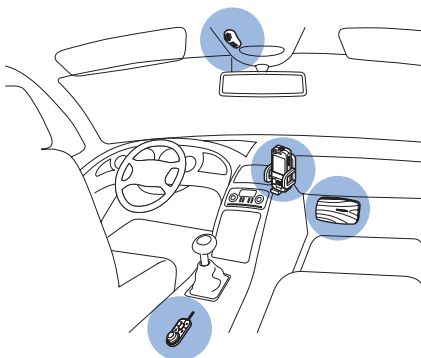

Tinkamo įrengimo pavyzdys

Garsiakalbis įrenginys HF-21W

Garsiakalbiame įrenginyje yra toliau aprašytos jungtys. Simboliai yra įrenginio apačioje.

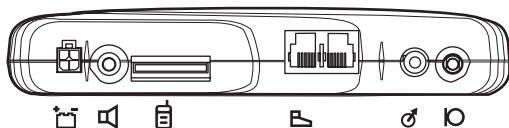

 – Galia.

 – Garsiakalbių išvesties lizdai telefono skambučiams; apie jungtis skaitykite „Integravimas su automobilio stereofonine sistema“ 25 psl.

 – Sistemos jungtis duomenų ryšio kabeliui CA-113CU, kad būtų galima krauti mobilųjį prietaisą ir atkurti muziką naudojantis kabeliu.

 – Lizdas pulteliui CU-10.

 – Stereofoninės muzikos išvesties jungtis.

 – Lizdas mikrofonui MP-2.

Parinkdami vietą garsiakalbiui įrenginiui pagalvokite, ar mikrofono ir garsiakalbio kabelių ilgio pakaks šiam įrenginiui pasiekti.

Netvirtinkite garsiakalbio įrenginio metalinėje dėžutėje ar ant metalinio paviršiaus, nes metalas gali trikdyti „Bluetooth“ ryšį tarp garsiakalbio įrenginio ir prie automobilinio rinkinio prijungto „Bluetooth“ prietaiso.

Ryšio kokybė bus pakankamai gera, jei atstumas tarp garsiakalbio įrenginio ir metalinio paviršiaus bus didesnis nei 4 mm.

Garsiakalbį įrenginį pritvirtinkite su automobiliniu rinkiniu pateiktomis kibiomis juostelėmis. Atlikite toliau išvardytus veiksmus.

1. Atskirkite vieną nuo kitos dvi juosteles.
2. Pritvirtinkite juostelę su kilpelėmis: nuplėškite apsauginę plėvelę nuo lipniosios pusės ir priklijuokite juostelę reikiamoje automobilio vietoje.

Nuplėšdami apsauginę plėvelę nelieskite lipniosios pusės. Būtina nusiausinti paviršių, prie kurio ketinate priklijuoti šią juostelę, ir nuvalyti nuo jo nešvarumus bei dulkes.

3. Pritvirtinkite juostelę su kabliukais: nuplėškite apsauginę plėvelę nuo lipniosios pusės ir priklijuokite juostelę apatinėje garsiakalbio įrenginio pusėje.
4. Tvirtai užspauskite garsiakalbį įrenginį ant juostelės su kilpelėmis ir patikrinkite, ar jis laikosi tvirtai.

Pultelis CU-10

Pultelį reikia padėti tokioje vietoje, kur naudotojas galėtų lengvai jį pasiekti. Automobilinio rinkinio dalims parinkite tokias vietas, kuriose jos nekliudytų vairuoti, stabdyti, naudotis kitais prietaisais ir netrukdytų kitoms automobilio sistemoms (pavyzdžiui, oro pagalvėms).

Pasirūpinkite, kad pultelis būtų tokioje vietoje, kad jo kabelio ilgio pakaktų garsiakalbiui įrenginiui pasiekti. Geriausia pritvirtinti pultelio laikiklį horizontaliai ant konsolės tarp priekinių sėdynių taip, kad pultelio mygtukai būtų nukreipti į automobilio priekį.

Norėdami pritvirtinti pultelį, atlikite toliau aprašytus veiksmus.

1. Pritvirtinkite juostelę reikiamoje automobilio vietoje: nuplėškite apsauginę plėvelę nuo juostelės ir prispauskite juostelę reikiamoje vietoje.

Nuplėšdami apsauginę plėvelę nelieskite lipniosios pusės. Būtina nusausti paviršių, prie kurio ketinate priklijuoti šią juostelę, ir nuvalyti nuo jo nešvarumus bei dulkes.
2. Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo pultelio apačioje esančios juostelės ir nuo kitos juostelės, pritvirtintos prie automobilio dalies, pusės.
3. Tvirtai suspauskite juosteles ir patikrinkite, ar pultelis laikosi tvirtai.

Mikrofonas MP-2

Parinkite tinkamą vietą mikrofonui automobilio salone, kad balso ryšio kokybė būtų geresnė.

Geriausia vieta mikrofonui yra prie užpakalinio vaizdo veidrodžio. Pritvirtinkite mikrofoną taip, kad jis būtų prie vairuotojo burnos ir bent

1 m atstumu nuo automobilinio rinkinio garsiakalbio, kitaip susidarys garso aidas.

Mikrofoną pritvirtinkite ir nukreipkite taip, kad į jį nepatektų oro srautai iš ventiliacinių angų. Netieskite mikrofono kabelio šildymo, ventiliacijos ir kintamosios srovės sistemose. Mikrofoną pritvirtinkite naudodami pateiktą dvipusį lipduką, slopinantį automobilio kelią ir jūsų pokalbius trikdančią triukšmą.

Mikrofono kabelio kištuką prijunkite prie garsiakalbiame įrenginyje esančio mikrofonui skirto lizdo ir užfiksuokite kištuką šiek tiek pasukdami jį pagal laikrodžio rodyklę. Jeigu naudojamas ne su automobiliniu rinkiniu pateiktas mikrofonas MP-2, o koks nors kitas, gali pablogėti garso kokybė.

Duomenų ryšio kabelis CA-113CU

Su automobiliniu rinkiniu pateikiamas duomenų ryšio kabelis su 3,5 mm garso ir 2,0 mm krovimo kištukais.

3,5 mm garso kištukas suderinamas su muzikos grotuvais, kuriuose yra atitinkama garso jungtis. 2,0 mm įkrovimo kištukas suderinamas su „Nokia“ mobiliaisiais prietaisais, kuriuose yra atitinkama krovimo jungtis.


Prijungę automobilinį rinkinį prie suderinamo mobiliojo prietaiso „Bluetooth“ ryšiu ir norėdami užmegzti ryšį, su šiuo kabeliu galite prijungti rinkinį prie muzikos grotuvo, kad galėtumėte klausytis muzikos ir krauti mobiliojo prietaiso bateriją iš automobilio akumulatoriaus.

Prijungdami kabelį atsargiai įkiškite kištuką, ant kurio užrašyta TOP, į garsiakalbio įrenginio lizdą  taip, kad tekstas būtų viršuje. Prijunkite įkrovimo kištuką prie mobiliojo prietaiso, o garso kištuką – prie muzikos grotuvo.

Sistemos kabelis CA-139

Su sistemos kabeliu (jeigu jis yra automobiliniame rinkinyje) galite lengvai prijungti automobilinį rinkinį prie automobilio radijo, kuriame yra ISO kištukai (žr. „Integravimas su automobilio stereofonine

sistema", 25 psl.). Daugiau informacijos rasite automobilio radijo naudojimo vadove.

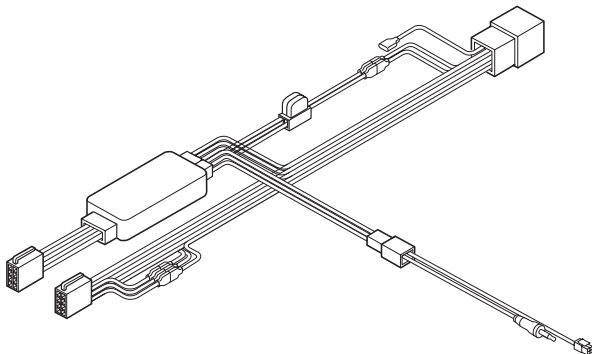

Automobilinis laikiklis

Jeigu mobilusis prietaisas prijungtas prie automobilinio rinkinio su kabeliu arba automobilinis rinkinys naudojamas su programa „CarMenu“, jums reikia pritvirtinti automobilinį laikiklį, skirtą mobiliam prietaisui, naudojamam su automobiliu rinkiniu.

Automobiliniam laikikliui parinkite tokią vietą automobilyje, kurioje jis visiškai neužstotų mobiliojo prietaiso ekrano ir nekliudytų vairuoti, stabdyti, naudotis kitais prietaisais ir netrukdytų kitoms automobilio sistemoms (pavyzdžiui, oro pagalvėms). Įrengimo nurodymų ieškokite su automobiliu laikikliu pateikiamuose dokumentuose.

Jei naudojate universalųjį laikiklį (kurį galima naudoti su įvairiais mobiliaisiais prietaisais), įstačius prietaisą į laikiklį gali reikėti prijungti krovimo kabelį tiesiai prie mobiliojo prietaiso.

■ Atskirai įsigijami priedai

Automobilinio rinkinio funkcijas galite papildyti įsigydami įvairių priedų. Kokie priedai tinka automobiliniam rinkiniui, pasiteiraukite pardavėjo arba techninės priežiūros specialisto. Naudokite tik aprobuotus ir suderinamus priedus.

Antenos jungtis ir išorinė antena

Antenos jungtis gali būti naudojama išorinei antenai prijungti prie automobilinio rinkinio. Išorinė antena pagerina ryšį su automobilyje esančiu mobiliuoju prietaisu. Dėl galimybės įsigyti šį priedą pasiteiraukite pardavėjo.



Pastaba: laikydamiesi radijo dažnių trikdymo reikalavimų išorinę anteną pritvirtinkite taip, kad tarp jos ir aplink esančių žmonių būtų išlaikomas mažiausiai 20 centimetrų atstumas, kai antenos stiprinimo koeficientas neviršija 3 dBi.

■ Automobilinio rinkinio veikimo tikrinimas

Įrengę automobilinį rinkinį patikrinkite, ar visa įranga yra gerai pritvirtinta ir tinkamai veikia. Dar žr. „Nesklaidumų šalinimas“, psl. 20

Priežiūra

Šis automobilinis rinkinys yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikia elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite automobiliui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Automobilinio rinkinio nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nebandykite atidaryti automobilinio rinkinio. Neturėdami reikiamos kvalifikacijos galite jį sugadinti.
- Automobilinio rinkinio dalių negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Automobilinio rinkinio dalių negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti tinkamai veikti.

Jei automobilinis rinkinys blogai veikia, nuvežkite automobilį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad automobilinį rinkinį apžiūrėtų specialistai.

Papildoma saugumo informacija

■ Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse netaisyklingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Netaisyklingai įdiegus ar prižiūrint įrangą gali kilti pavojus ir nustos galioti visos prietaisui taikomos garantijos. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, tinkamai pritvirtinta ir gerai veikia. Nelaikykite ir negabenkite degiųjų skysčių, dujų arba sproglių medžiagų viename skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia su didele jėga. Nedėkite įrengtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos ar kitų daiktų virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl netaisyklingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima stipriai susižeisti.