

Οδηγός χρήσης Nokia E65



Nokia E65

NOKIA
Eseries

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-208 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Ο διαγεγραμμένος κλάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες "Nokia", "Nokia Connecting People", "Nokia Care", "Eseries", "E65", "Navi" και "Pop-Port" είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιοϋχών τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΈΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η NOKIA ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων και εφαρμογών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αριθμός μοντέλου: Nokia E65-1.

9255210/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας.....	6
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	6
Υπηρεσίες δικτύου.....	7
Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές.....	7

1. Τα πρώτα βήματα.....	8
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	8
Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	9
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης.....	9
Φόρτιση της μπαταρίας.....	10
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	10
Άνοιγμα του πληκτρολογίου.....	10
Πλήκτρα και μέρη.....	11
Κλείδωμα των πλήκτρων.....	12
Υποδοχές.....	12
Κεραία.....	13
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	13
Πληροφορίες για την οθόνη.....	13
Ενδείξεις οθόνης.....	13
Βοήθεια - εκμάθη.....	14
Βοήθεια συσκευής.....	14
Εκμάθηση.....	15
Nokia PC Suite.....	15
Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia.....	15

2. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.....	16
Πλήκτρο Μενού και πλήκτρο κύλισης.....	16
Λειτουργίες συρόμενου καλύμματος.....	16
Καταστάσεις αναμονής.....	16
Ενεργή αναμονή.....	16
Αναμονή.....	16
Μενού.....	17
Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρμογές.....	17
Εγκατάσταση εφαρμογών.....	18
Σύνταξη κειμένου.....	18
Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.....	18
Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.....	18
Αντιγραφή κειμένου στο Πρόχειρο.....	19
Αλλαγή της γλώσσας γραφής.....	19
Έλεγχος της έντασης του ήχου.....	19
Προφίλ.....	19
Επιλογή ήχων κλήσης.....	20
Αλλαγή ρυθμίσεων εξαρτημάτων.....	20
Θέματα.....	20
Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών.....	20
Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth ή υπερύθρων.....	20
Συγχρονισμός δεδομένων με άλλη συσκευή.....	21
Μνήμη.....	21
Μνήμη συσκευής.....	21
Αφαιρούσιμη μνήμη.....	21
Στοιχεία μνήμης.....	21
Κάρτα μνήμης.....	22
MicroSD.....	22
Χρήση κάρτας μνήμης.....	22
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.....	22
Ασφάλεια κάρτας μνήμης.....	22
Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης.....	23
Download!.....	23
Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων.....	23
Ρυθμίσεις του Download!.....	23

3. Τηλέφωνο.....	24
Απάντηση κλήσης.....	24
Πραγματοποίηση κλήσης.....	24
Ταχεία κλήση.....	24
Προσωπικά πλήκτρα φωνής.....	25
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης.....	25
Ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης.....	26
Ρυθμίσεις αριθμού υπηρεσίας συνακρόασης.....	27
Άνοιγμα του καταλόγου Επαφές.....	27
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μικροφώνου.....	27
Γρήγορη πρόσβαση σε μια επιλεγμένη εφαρμογή.....	27

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης.....	27
Προώθηση κλήσεων.....	28
Φραγή κλήσεων.....	28
Φραγή κλήσεων διαδικτύου.....	28
Αλλαγή του κωδικού φραγής.....	28
Αποστολή ήχων DTMF.....	29
Κλήσεις βίντεο.....	29
Κλήσεις δικτύου.....	29
Ορισμός των ρυθμίσεων για τις κλήσεις δικτύου.....	30
Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.....	30
Σύνδεση με χρήση συντόμευσης.....	31
Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου.....	31
Ρυθμίσεις υπηρεσιών.....	31
Ασφάλεια συσκευής.....	31
Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας.....	31
Επιτρεπόμενες κλήσεις.....	32
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	33
Μητρώο.....	33
Μητρώο - ρυθμίσεις.....	33

4. Εφαρμογές ομιλίας.....	34
Εγγραφή.....	34
Αναπαρ. φωνητ. εγγρ.....	34
Φωνητικές εντολές.....	34
Πραγματοποίηση κλήσης.....	34
Εκκίνηση εφαρμογής.....	34
Αλλαγή προφίλ.....	35
Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών.....	35
Φων. υποβολή.....	35
Ακούστε τα μηνύματά σας.....	35
Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων ανάγνωση.....	35
Ομιλία.....	35
Ιδιότητες φωνής.....	35
Διαχείριση φωνής.....	36
Λειτουργία PTT.....	36
Ρυθμίσεις χρήστη.....	36
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	36
Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk.....	36
Κλήσεις PTT.....	37
Αιτήματα επανάκλησης.....	37
Προβολή επαφών.....	37
Δημιουργία καναλιού.....	37
Καταχώριση καναλιών PTT.....	37
Στοιχεία συμμετεχόντων.....	37
Συμμετοχή σε κανάλι.....	38
Μητρώο push to talk.....	38
Έξοδος από τη λειτουργία push to talk.....	38

5. Επαφές.....	39
Διαχείριση ομάδων επαφών.....	39
Διαχείριση προεπιλεγμένων πληροφοριών.....	39
Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής.....	40
Επιλογή ήχων κλήσης για επαφές.....	40
Προσωπικά στοιχεία.....	40

6. Ημερολόγ.....	41
Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου.....	41
Υποχρέωση.....	41
Ρυθμίσεις ημερολογίου.....	42
Προβολές ημερολογίου.....	42
Αποστολή καταχωρίσεων ημερολογίου.....	42
Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιό.....	42

7. Ρολόι.....	43
Ρυθμίσεις ρολογιού.....	43
Παγκόσμιο ρολόι.....	43

8. Μηνύματα.....	44
Οργάνωση μηνυμάτων.....	44
Αναζήτηση μηνυμάτων.....	44
Εισερχόμενα.....	44

Περιεχόμενα

Φάκελοί μου.....	45
Πρόχειρα μηνύματα.....	45
Σταλθέντα μηνύματα.....	45
Εξερχόμενα.....	45
Αναφορές παράδοσης.....	45
Ρυθμίσεις κέντρου μηνυμάτων κειμένου.....	46
Μηνύματα κειμένου.....	46
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	46
Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου.....	46
Απάντηση σε ληφθέντα μηνύματα κειμένου.....	46
Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM.....	46
Εικονομηνύματα.....	47
Πρώθηση εικονομηνυμάτων.....	47
Μηνύματα multimedia.....	47
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia.....	47
Δημιουργία παρουσιάσεων.....	48
Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia.....	48
Προβολή παρουσιάσεων.....	48
Προβολή αντικειμένων πολυμέσων.....	49
Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia.....	49
Μηνύματα e-mail.....	49
Ρύθμιση του e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου.....	49
Σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο.....	50
Προβολή e-mail εκτός σύνδεσης.....	50
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail.....	51
Διαγραφή μηνυμάτων.....	51
Φάκελοι e-mail.....	51
Σύνταξη και αποστολή e-mail.....	52
Συνομιλία.....	52
Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας.....	52
Αναζήτηση χρηστών της λειτουργίας συνομιλίας ή ομάδων συνομιλίας.....	52
Συζητήσεις με έναν χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας.....	53
Ομάδες συνομιλίας.....	53
Συζητήσεις ομάδων.....	53
Ρυθμίσεις ομάδας συνομιλίας.....	54
Δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας.....	54
Αποκλεισμός από ομάδες.....	54
Επαφές συνομιλίας.....	54
Αποκλεισμένες επαφές.....	55
Προβολή προσκλήσεων.....	55
Καταγεγραμμένες συνομιλίες.....	55
Ρυθμίσεις.....	55
Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας.....	56
Ειδικά μηνύματα.....	56
Αποστολή εντολών υπηρεσίας.....	56
Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου).....	56
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	57
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.....	57
Ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia.....	57
Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail.....	57
Ρυθμίσεις χρήστη.....	58
Ρυθμίσεις ανάκτησης.....	59
Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης.....	59
Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης.....	59
Άλλες ρυθμίσεις.....	59
9. Office.....	60
Σουίτα ομάδας της Nokia.....	60
Επεξεργασία ομάδων.....	60
Αν.στη συσ.....	60
Quickoffice.....	61
Quickword.....	61
Quicksheet.....	61
Quickpoint.....	61
Διαχείριση αρχείων.....	62
Διαχείριση αρχείων.....	62
Αναζήτηση αρχείων.....	62
Σημειώσεις.....	62
Αριθμ/νή.....	62
Μετατροπή.....	63
Μετατροπή μεγεθών.....	63
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών.....	63
Εκτύπωση.....	63
Εξαγωγή περιεχομένου οθόνης.....	64
Προβολή περιεχομένου οθόνης.....	64

10. Συνδεσιμότητα.....	65
Σημεία πρόσβασης στο Internet.....	65
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων.....	65
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων.....	65
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	66
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS).....	66
Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN.....	67
Σύνδεση μέσω καλωδίου.....	67
Bluetooth.....	67
Χρήση σύνδεσης Bluetooth.....	67
Ρυθμίσεις.....	68
Συμβουλές ασφαλείας.....	68
Αποστολή δεδομένων.....	68
Υπδείξεις σύνδεσης Bluetooth.....	68
Αξιόπιστες συσκευές.....	68
Εξουσιοδότηση συσκευής.....	69
Λήψη δεδομένων.....	69
Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth.....	69
Προφίλ πρόσβασης SIM.....	69
Υπέρυθρες.....	70
Συνδέσεις δεδομένων.....	70
Πακέτα δεδομένων.....	70
UMTS.....	71
Διαχείριση συνδέσεων.....	71
Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων.....	71
Μόντεμ.....	71
Κινητό VPN.....	71
Διαχείριση VPN.....	72
Διαχείριση πολιτικών VPN.....	72
Προβολή του μητρώου VPN.....	72
Συγχρον. δεδομένων.....	73
Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού.....	73
Προφίλ συγχρονισμού.....	73
Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό.....	73
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Επαφές.....	74
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Ημερολόγ.....	74
Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Σημειώσ.....	74
Περιστάσεις δεδομένων e-mail.....	74
Ομάδες σημείων πρόσβασης.....	74
Διαμόρφωση των ομάδων σημείων πρόσβασης για mail και συγχρονισμό.....	75
11. Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN).....	76
Εμφάνιση διαθεσιμότητας ασύρματου LAN.....	76
Συνδέσεις ασύρματου LAN.....	76
Καταστάσεις λειτουργίας.....	76
Οδηγός WLAN.....	76
Σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN.....	77
Μη αυτόματη ρύθμιση ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN.....	77
Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet για ασύρματο LAN.....	78
12. Ιστός.....	79
Σημεία πρόσβασης.....	79
Περιήγ. στον ιστό.....	79
Σελιδοδείκτες.....	79
Τερματισμός σύνδεσης.....	80
Σβήσιμο προσωρινής μνήμης.....	80
Μεταδόσεις ειδήσεων και ημερολόγια (blog).....	80
Ιστός - ρυθμίσεις.....	80
Υπηρεσίες.....	81
13. Κάμερα.....	82
Λήψη φωτογραφίας.....	82
Εγγραφή βίντεο κλιπ.....	82
Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα.....	82
Εισαγωγή βίντεο σε μηνύματα.....	82
Ρυθμίσεις.....	82
14. Εφαρμογές πολυμέσων.....	84
Έκθεση.....	84

Περιεχόμενα

Εικόνες.....	84
Διαχείριση αρχείων εικόνας.....	84
Οργάνωση εικόνων.....	85
RealPlayer.....	85
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής.....	85
Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ.....	85
Λήψη βίντεο.....	86
Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων.....	86
Ρυθμίσεις.....	86
Ρυθμίσεις βίντεο.....	86
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	86
Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.....	86
Ρυθμίσεις δικτύου.....	86
Προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου.....	87
Μουσική.....	87
Ακρόαση μουσικής.....	87
Ρύθμιση της έντασης της μουσικής.....	87
Λίστες κομματιών.....	87
Ισοσταθμιστής.....	88
Flash.....	88
15. Ρυθμίσεις.....	89
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	89
Γενικές - ρυθμίσεις.....	89
Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής.....	89
Ρυθμίσεις προβολής.....	89
Ρυθμίσεις κλήσης.....	90
Ρυθμίσεις σύνδεσης.....	90
Σημεία πρόσβασης.....	90
Ομάδες σημείων πρόσβασης.....	91
Πακέτα δεδομένων.....	91
Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων.....	91
Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου.....	91
Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης λειτουργίας (SIP).....	91
Επεξεργασία προφίλ SIP.....	91
Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP.....	92
Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης.....	92
Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων.....	92
VPN.....	92
Σημεία πρόσβασης VPN.....	92
Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN.....	92
Ασύρματο LAN.....	93
Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN.....	93
Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης των ασύρματων LAN.....	93
Διαμορφώσεις.....	94
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	94
Ρυθμίσεις ασφαλείας.....	95
Ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης.....	95
Ρυθμίσεις δικτύου.....	95
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων.....	95
Κιμεν/φωνο - ρυθμίσεις.....	95
Ρυθμίσεις κτ αυτοκινήτου.....	95
16. Εργαλεία.....	96
Εντοπισμός θέσης.....	96
Πλοήγηση.....	96
Προβολή πλοήγησης.....	96
Προβολή θέσης.....	97
Προβολή απόστασης ταξιδιού.....	97
Διαχείριση τοποθεσιών.....	97
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	97
Ορόσημα.....	97
Κατηγορίες ορόσημων.....	98
Επεξεργασία κατηγοριών ορόσημων.....	98
Επεξεργασία ορόσημων.....	98
Λήψη ορόσημων.....	99
Οδηγός ρυθμίσεων.....	99
Διαχείριση εφαρμογών.....	99
Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....	99
Προβολή και αφαίρεση λογισμικού.....	100
Προβολή του μητρώου εγκατάστασης.....	100
Ρυθμίσεις.....	100
Καθορισμός ρυθμίσεων ασφαλείας των εφαρμογών Java.....	100

Διαχείριση πιστοποιητικών.....	101
Διαχείριση προσωπικών πιστοποιητικών.....	101
Διαχείριση πιστοποιητικών αξιοπιστίας.....	101
Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών.....	101
Ρυθμίσεις ασφαλείας πιστοποιητικού.....	102

17. Διαχείριση συσκευών.....	103
Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή.....	103
Υπηρεσία δικτύου απομακρυσμένης διαμόρφωσης.....	103
Ρυθμίσεις απομακρυσμένης διαμόρφωσης.....	103
Δημιουργία προφίλ διαμόρφωσης.....	103

18. Συντομεύσεις.....	105
------------------------------	------------

Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	107
---	------------

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών

Nokia.....	108
Έλεγχος ολογράμματος.....	108
Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:.....	108

Προφυλάξεις και συντήρηση.....	109
---------------------------------------	------------

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια.....	110
--	------------

Μικρά παιδιά.....	110
Περιβάλλον λειτουργίας.....	110
Ιατρικές συσκευές.....	110
Βηματοδότες.....	110
Ακουστικά βοηθήματα.....	110
Οχήματα.....	110
Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων.....	111
Επείγουσες κλήσεις.....	111
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ).....	111

Ευρετήριο.....	112
-----------------------	------------

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μη τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλετες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μη αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τηλεφώνου της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μη τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για την ασφάλειά σας

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Οι εφαρμογές office υποστηρίζουν τις κοινές λειτουργίες των Microsoft Word, PowerPoint και Excel (Microsoft Office 2000, XP και 2003). Δεν είναι δυνατή η προβολή ή τροποποίηση όλων των μορφών αρχείων.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες απαιτούν ειδικές λειτουργίες δικτύου. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικά δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες δικτύου. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει οδηγίες και να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ειδική διαμόρφωση όπως αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αυτής, όπως το e-mail, η αναζήτηση, τα μηνύματα multimedia και η λήψη περιεχομένου απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές AC-3, AC-4 και AC-5 καθώς και από τους φορτιστές ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 και AC-1 όταν χρησιμοποιείται με τον προσαρμογέα CA-44.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Τα πρώτα βήματα



Σημείωση: Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Αν ισχύει αυτό, οι λειτουργίες αυτές δεν εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας μπορεί επίσης να έχει ρυθμιστεί ειδικά για τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αριθμός μοντέλου: Nokia E65-1.


Στο εξής αναφέρεται ως Nokia E65.

■ Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας


Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλος πωλητής.

1. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Με το πίσω μέρος της συσκευής στραμμένο προς τα εσάς, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1) και σύρετε το κάλυμμα προς την κατεύθυνση του βέλους (2).

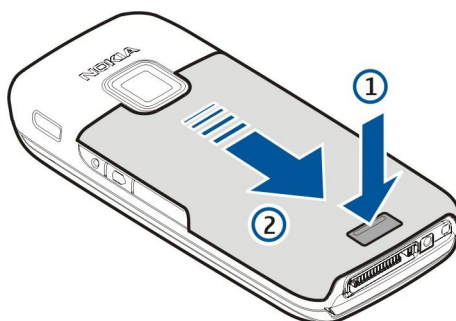


2. Εάν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί, ανασηκώστε την κατά τη φορά του βέλους για να την αφαιρέσετε.

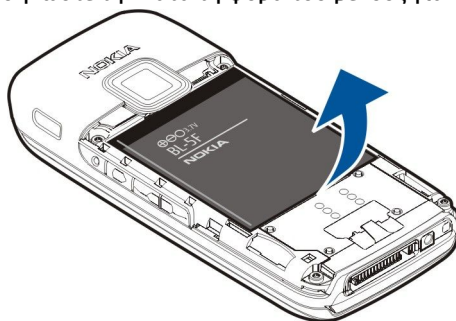


3. Τοποθετήστε την κάρτα SIM πλάγια στην υποδοχή κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τις αντίστοιχες επαφές της συσκευής και ότι η λοξότμητη γωνία είναι στραμμένη προς το κάτω τμήμα της συσκευής.

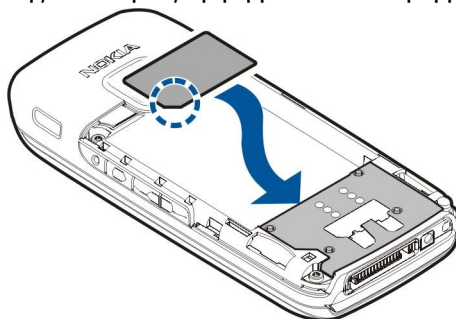

4. Τοποθετήστε την μπαταρία.

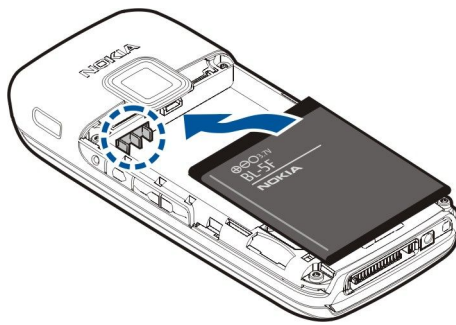

5. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

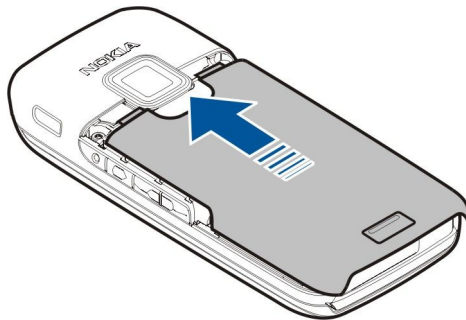

Αντί για κάρτα SIM, ίσως έχετε μια κάρτα USIM, η οποία είναι μια βελτιωμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

■ Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης για να εξοικονομήσετε τη μνήμη της συσκευής σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της συσκευής στην κάρτα μνήμης. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Η συσκευασία της συσκευής σας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει κάρτα μνήμης. Οι κάρτες μνήμης διατίθενται ως ξεχωριστά εξαρτήματα.

[Βλέπε «Μνήμη», σελ. 21.](#)

1. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το μπροστινό κάλυμμα της συσκευής.

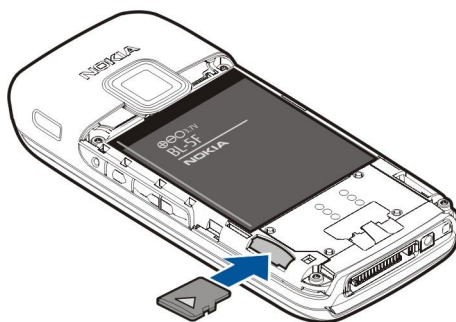

3. Σπρώξτε την κάρτα προς τα μέσα. Θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος (κλικ) όταν η κάρτα ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας.

■ Αφαίρεση της κάρτας μνήμης


1. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε **Αφαίρ. κάρτας μνήμ.**
2. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3. Πατήστε το άκρο της κάρτας μνήμης για να την απελευθερώσετε από την υποδοχή.

Τα πρώτα βήματα

4. Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της μπαταρίας.

■ Φόρτιση της μπαταρίας

1. Συνδέστε ένα συμβατό φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, ενδέχεται να περάσει λίγη ώρα μέχρι να αρχίσει να κινείται η ένδειξη φόρτισης.

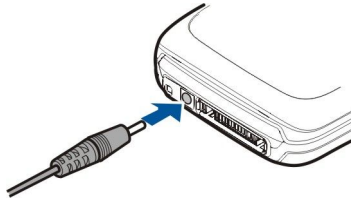

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και στη συνέχεια από την πρίζα.

■ Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.



2. Εάν η συσκευή σας ζητήσει κωδικό PIN (ή κωδικό UPIN, εάν έχετε κάρτα USIM), κωδικό κλειδώματος ή κωδικό ασφαλείας, εισαγάγετε τον κωδικό και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας ζητά την τρέχουσα ώρα, ημερομηνία και την πόλη στην οποία βρίσκεστε. Για να αλλάξετε την ώρα από π.μ. σε μ.μ., μετακινηθείτε προς τα κάτω. Για να βρείτε την πόλη σας, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος της πόλης. Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή πόλη, επειδή οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν, εάν αργότερα αλλάξετε πόλη και η νέα πόλη βρίσκεται σε διαφορετική ζώνη ώρας.
4. Η συσκευή σας ανοίγει ένα πρόγραμμα εκμάθησης που σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της. Εάν θέλετε να τερματίσετε το πρόγραμμα εκμάθησης, επιλέξτε **Έξοδος**.




Συμβουλή: Όταν την ενεργοποιήσετε, η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.


Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τις λειτουργίες τηλεφώνου που εξαρτώνται από το δίκτυο, όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM ή όταν επιλεγεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**.

■ Άνοιγμα του πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο πλήρους μεγέθους, σύρετε τη συσκευή προς την κατεύθυνση του βέλους.

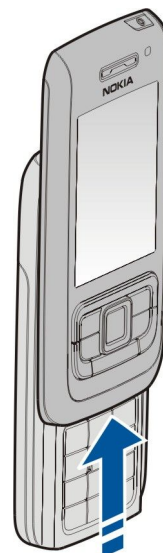

■ Πλήκτρα και μέρη

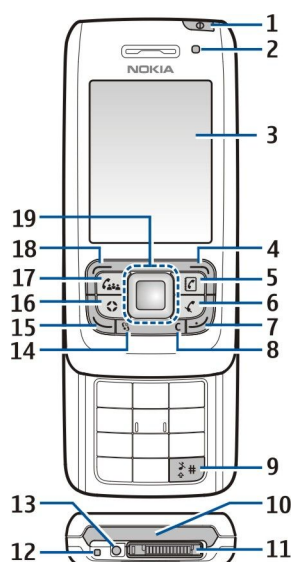

1 — Πλήκτρο λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2 — Αισθητήρας φωτός

3 — Οθόνη

4 — Δεξί πλήκτρο επιλογής. Πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογή για να εκτελέσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στη οθόνη.

5 — Πλήκτρο επαφών. Πατήστε το πλήκτρο επαφών για να μεταβείτε στις **Επαφές** από οποιαδήποτε εφαρμογή.

6 — Πλήκτρο σίγασης. Πατήστε το πλήκτρο σίγασης για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης. Πατήστε το πλήκτρο ξανά για να ενεργοποιήσετε και πάλι το μικρόφωνο.

7 — Πλήκτρο τερματισμού. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε μια κλήση, να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις και τις κλήσεις σε αναμονή, να κλείσετε εφαρμογές και κρατήστε το πατημένο για να τερματίσετε συνδέσεις δεδομένων (GPRS, κλήσεις δεδομένων).

8 — Πλήκτρο διαγραφής

9 — # πλήκτρο. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για λίγα δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Αθόρυβο** και **Γενικό**.

10 — Θύρα υπερύθρων

11 — Υποδοχή Pop-Port™

12 — Μικρόφωνο

13 — Υποδοχή φορτιστή μπαταρίας

14 — Πλήκτρο μενού. Πατήστε το πλήκτρο μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών εφαρμογών.

Τα πρώτα βήματα


15 — Πλήκτρο κλήσης. Για να απαντήσετε ή να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να μεταβείτε στο **Μητρώο**.

16 — Το πλήκτρο μου. Μπορείτε να διαμορφώσετε Το πλήκτρο μου ώστε να ανοίγει οποιαδήποτε εφαρμογή. Για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να ανοίγει Το πλήκτρο μου, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Πλήκτρο μου**.

17 — Πλήκτρο συνακρόασης. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης για να ορίσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων συνακρόασης, να ξεκινήσετε μια νέα κλήση συνακρόασης, να προσθέσετε συμμετέχοντες σε μια ενεργή κλήση ή να συγχωνεύσετε δύο ενεργές κλήσεις σε μια κλήση συνακρόασης.

18 — Αριστερό πλήκτρο επιλογής. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογή για να εκτελέσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται στη οθόνη.

19 — Πλήκτρο κύλισης Navi™ (στο εξής αναφέρεται ως πλήκτρο κύλισης). Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε μια επιλογή και να μετακινήστε στην οθόνη.

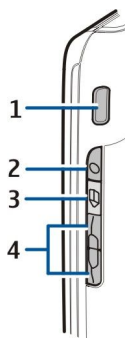

1 — Ενσωματωμένο μεγάφωνο

2 — Πλήκτρο φωνής. Πατήστε το πλήκτρο φωνής για να ανοίξετε την **Εγγραφή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές. [Βλέπε «Φωνητικές εντολές», σελ. 34.](#)

3 — Πλήκτρο επεξεργασίας. Πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας για να ανοίξετε μια λίστα εντολών για επεξεργασία κειμένου.

4 — Πλήκτρα έντασης. Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να βρείτε την ετικέτα τύπου, αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας και την μπαταρία.

■ Κλείδωμα των πλήκτρων

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κλειδώστε τα πλήκτρα για να αποτρέψετε το τυχαίο πάτημα των πλήκτρων.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, κλείστε το συρόμενο κάλυμμα και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί η επιλογή **Κλείδωμα πληκτρολογίου**. Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα όταν το συρόμενο κάλυμμα είναι κλειστό, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ.**. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα ή πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.



Συμβουλή: Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα στο **Μενού** ή σε μια ανοικτή εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ.**. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα ή πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και το *.


Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής χρησιμοποιώντας τον κωδικό κλειδώματος. Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας, επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφών.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Υποδοχές




Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Τα πρώτα βήματα

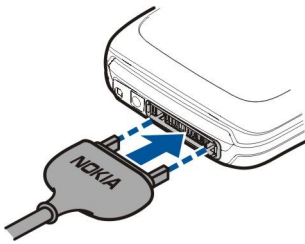

Υποδοχή Pop-Port για το ακουστικό και άλλα αξεσουάρ

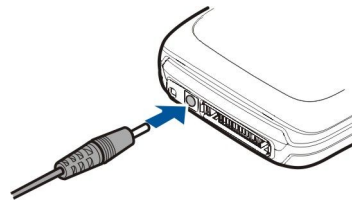

Υποδοχή φορτιστή μπαταρίας

■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερικές κεραίες.



Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Για παράδειγμα, αποφεύγετε να αγγίζετε την κυψελοειδή κεραία κατά τη διάρκεια τηλεφωνήματος. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



Η εικόνας δείχνουν την κανονική χρήση της συσκευής στο αυτί για κλήσεις ομιλίας.



■ Έλεγχος της έντασης του ήχου



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη χρήση του μεγαφώνου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

■ Πληροφορίες για την οθόνη

Ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη αποχρωματισμένες ή φωτεινές κουκκίδες ή ακόμα και να μην εμφανίζονται κουκκίδες. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες ενδέχεται να περιέχουν εικονοστοιχεία (pixel) ή κουκκίδες που παραμένουν αναμμένα ή σβηστά. Αυτό είναι φυσικό, δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

■ Ενδείξεις οθόνης



Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM. Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

3G Η συσκευή χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS (υπηρεσία δικτύου). Η γραμμή δίπλα στο εικονίδιο δείχνει την ισχύ του σήματος δικτύου στη θέση που βρίσκεστε. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα.

 Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο πιο ψηλά είναι η γραμμή, τόσο πιο ισχυρό είναι το φορτίο της μπαταρίας.

Τα πρώτα βήματα

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** του μενού **Μηνύματα**.

 Έχετε λάβει ένα e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

 Το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο.

 Η συσκευή είναι κλειδωμένη.

 Έχετε μία ή περισσότερες αναπάντητες τηλεφωνικές κλήσεις.

 Μια ειδοποίηση είναι ενεργή.

 Έχετε επιλέξει το αθόρυβο προφίλ και η συσκευή δεν χτυπά για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.

 Το Bluetooth είναι ενεργό.

 Η σύνδεση μέσω υπερύθρων είναι ενεργή. Αν η ένδειξη αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση EGPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Η σύνδεση EGPRS είναι ενεργή.

 Μια σύνδεση GPRS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

 Μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή.

 Έχετε ρυθμίσει τη συσκευή να αναζητά ασύρματα LAN, και ένα ασύρματο LAN είναι διαθέσιμο.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που δεν έχει κρυπτογράφηση.

 Μια σύνδεση ασύρματου LAN είναι ενεργή σε ένα δίκτυο που έχει κρυπτογράφηση.

 Η συσκευή έχει καταχωριστεί σε έναν διακομιστή SIP και μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου.

 Η συσκευή σας έχει συνδεθεί με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB για τη μεταφορά δεδομένων.

 Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

1 και **2** Δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει, εάν έχετε εγγραφεί σε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου).

 Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.

 Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά με Bluetooth.

 Υπάρχει σετ handsfree συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Υπάρχουν ακουστικά βαρηκοΐας συνδεδεμένα στη συσκευή.

 Το **Κείμεν/φωνο** είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.

 Η συσκευή σας πραγματοποιεί συγχρονισμό.

 Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σύνδεση PTT.

ABC. ABC. abc Ενδείξεις για την επιλεγμένη λειτουργία χαρακτήρων.

■ Βοήθεια - εκμάθ.

Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή ακόμη και αν δεν υπάρχει οδηγός χρήσης, επειδή η συσκευή σας διαθέτει και βοήθεια για συγκεκριμένες εργασίες και πρόγραμμα εκμάθησης.

 **Συμβουλή:** Η βοήθεια για συγκεκριμένες εργασίες σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε οδηγίες από τις λίστες **Επιλογές**.

Βοήθεια συσκευής

Για να διαβάσετε οδηγίες για την τρέχουσα προβολή της ανοικτής εφαρμογής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

 **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να επιλέξετε **Μενού** > **Βοήθεια** > **Βοήθεια** για να περιηγηθείτε στα θέματα Βοήθειας και να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις.

Τα πρώτα βήματα

Στην περιοχή **Βοήθεια**, μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες για τις οποίες θέλετε να δείτε οδηγίες. Μεταβείτε σε μια κατηγορία, όπως την κατηγορία "Μηνύματα" και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να δείτε τις οδηγίες (θέματα βοήθειας) που είναι διαθέσιμες. Καθώς διαβάζετε το θέμα, κάντε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε τα άλλα θέματα στην ίδια κατηγορία.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού.

Εκμάθηση

Η εκμάθηση σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο χρήσης της.

Για να μεταβείτε στην εκμάθηση από το μενού, επιλέξτε **Μενού** > **Βοήθεια** > **Εκμάθηση** και ανοίξτε την ενότητα που θέλετε να προβάλετε.

■ Nokia PC Suite

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Nokia PC Suite από το CD-ROM ή από τον Ιστό. Το Nokia PC Suite μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με Windows 2000 και Windows XP. Με το Nokia PC Suite, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με ένα συμβατό υπολογιστή, να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ.

■ Πληροφορίες υποστήριξης και επικοινωνίας της Nokia

Ελέγξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική σας διεύθυνση της Nokia στον ιστό για την τελευταία έκδοση αυτού του οδηγού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που αφορούν το προϊόν Nokia που διαθέτετε.

Στην τοποθεσία στον ιστό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών Nokia. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τον κατάλογο των τοπικών κέντρων επικοινωνίας Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κέντρο εξυπηρέτησης Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

2. Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

■ Πλήκτρο Μενού και πλήκτρο κύλισης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής σας, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** από τις καταστάσεις αναμονής. Για να επιστρέψετε στο **Μενού** από μία εφαρμογή, αφήνοντας την εφαρμογή ανοικτή στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Μενού** για να δείτε μια λίστα με τις ενεργές εφαρμογές και να μετακινηθείτε ανάμεσα σε αυτές. Η εκτέλεση εφαρμογών στο παρασκήνιο αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Σε αυτόν τον οδηγό χρήσης, η φράση "επιλέξτε **Μενού**" αναφέρεται στο πάτημα του πλήκτρου **Μενού**.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινείστε και να κάνετε επιλογές. Με το πλήκτρο κύλισης μπορείτε να μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά στο **Μενού** ή σε διάφορες εφαρμογές και λίστες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε εφαρμογές, αρχεία ή να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις.

■ Λειτουργίες συρόμενου καλύμματος

Η συσκευή σας διαθέτει ένα συρόμενο κάλυμμα το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με δύο τρόπους: για το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου καθώς και για τη διαχείριση των κλήσεων.

Για να κλειδώσετε τα πλήκτρα με το συρόμενο κάλυμμα, κλείστε το συρόμενο κάλυμμα και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί η επιλογή **Κλείδωμα πληκτρολογίου**. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση χρησιμοποιώντας το συρόμενο κάλυμμα, ανοίξτε το. Για να τερματίσετε την κλήση, κλείστε το συρόμενο κάλυμμα. Εάν θέλετε να κλείσετε το συρόμενο κάλυμμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χωρίς να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και κλείστε το συρόμενο κάλυμμα μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, κλείστε το συρόμενο κάλυμμα. Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Αναμονή κλήσεων** και λάβετε μια εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης, εάν κλείσετε το συρόμενο κάλυμμα δεν απορρίπτεται η εισερχόμενη κλήση.

Για να ακυρώσετε μια προσπάθεια κλήσης, κλείστε το συρόμενο κάλυμμα.

Το κλείσιμο του καλύμματος δεν επηρεάζει τις κλήσεις δεδομένων, τις κλήσεις φαξ ή τις συνδέσεις υπερύθρων και Bluetooth.

■ Καταστάσεις αναμονής

Η συσκευή σας διαθέτει δύο διαφορετικές καταστάσεις αναμονής: την κατάσταση ενεργής αναμονής και την κατάσταση αναμονής.

Ενεργή αναμονή

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας και είναι έτοιμη για χρήση, αλλά δεν έχετε πληκτρολογήσει χαρακτήρες ή δεν έχετε κάνει άλλες επιλογές, το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση ενεργής αναμονής. Στην κατάσταση ενεργής αναμονής, μπορείτε να προβάλετε το φορέα παροχής υπηρεσιών και το δίκτυό σας, διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις ειδοποιήσεων και εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση.

Για να επιλέξετε εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρ. ενεργ. αναμον.** Μετακινηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις συντομεύσεων και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επιλέξετε τις προσθήκες που εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Προσθ.σε ενεργή αναμ.** Ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων στην ενεργή αναμονή, η προεπιλεγμένη ειδοποίηση εξακολουθεί να τις εμφανίζει. Οι διαθέσιμες προσθήκες ενδέχεται να διαφέρουν.

Για να χρησιμοποιήσετε τη βασική κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** > **Όχι**.



Συμβουλή: Κατά την ενεργή αναμονή μπορείτε επίσης να δείτε τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο μηνυμάτων όπως τα εισερχόμενα ή το γραμματοκιβώτιο. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** και τους φακέλους στο **Γραμ.σε ενεργή αναμ.**



Αναμονή

Στην κατάσταση αναμονής μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες, όπως το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, την ώρα και διάφορες ενδείξεις, όπως τις ενδείξεις για ειδοποιήσεις. Αυτές οι συντομεύσεις πλήκτρου κύλισης δεν διατίθενται στην κατάσταση ενεργής αναμονής, όπου το πλήκτρο κύλισης χρησιμοποιείται για κανονική μετακίνηση.

Συντομεύσεις σε κατάσταση αναμονής

Για να εμφανίσετε τους αριθμούς που καλέσατε πρόσφατα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης ξανά για να τον καλέσετε.

Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή μηνυμάτων ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.

Για να προβάλετε πληροφορίες ημερολογίου, μετακινηθείτε δεξιά.

Για τη σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου, μετακινηθείτε αριστερά.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να το ενεργοποιήσετε.

Για να ανοίξετε τις **Υπηρεσίες** και να συνδεθείτε στον Ιστό, πατήστε 0.

Για να αλλάξετε αυτές τις συντομεύσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής**.

■ Μενού

Το **Μενού** είναι ένα σημείο έναρξης από το οποίο μπορείτε να ανοίγετε όλες τις εφαρμογές στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης. Το **Μενού** περιέχει εφαρμογές και φακέλους, που είναι ομάδες παρόμοιων εφαρμογών. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω στην οθόνη.

Οι εφαρμογές που εγκαθιστάτε αποθηκεύονται από προεπιλογή στο φάκελο **Εγκαταστ..**

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, επιλέξτε την και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε τις εφαρμογές σε μια λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Λίστα**. Για να επιστρέψετε στην προβολή σε πλέγμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή προβολής** > **Πλέγμα**.

Για να προβάλετε την κατανάλωση μνήμης από τις διάφορες εφαρμογές και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης και να ελέγξετε το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

Για να αναδιατάξετε το φάκελο, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**. Δίπλα στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Μεταβείτε σε μια νέα θέση και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε ένα διαφορετικό φάκελο, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε σε άλλο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**, το νέο φάκελο και **Εντάξει**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών από τον Ιστό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψεις εφαρμογών**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους μέσα σε φακέλους.

Για να μετονομάσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**.



Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ πολλών ανοικτών εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μενού. Ανοίγει το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών και εμφανίζει τις ανοικτές εφαρμογές. Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να μεταβείτε σε αυτήν.

■ Κοινές ενέργειες σε πολλές εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενέργειες σε πολλές εφαρμογές:

Για να αλλάξετε το προφίλ ή να απενεργοποιήσετε ή να κλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας στιγμιαία.

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**. Υπάρχουν διάφορες επιλογές αποθήκευσης ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.

Για να στείλετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Μπορείτε να στείλετε ένα αρχείο με ένα e-mail ή ένα μήνυμα multimedia ή να χρησιμοποιήσετε υπέρυθρες ή σύνδεση Bluetooth.

Για να εκτυπώσετε σε έναν συμβατό εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές εκτύπωσης** > **Εκτύπωση**. Μπορείτε να προβάλετε μια προεπισκόπηση των στοιχείων που θέλετε να εκτυπώσετε, ή να επεξεργαστείτε τον τρόπο εμφάνισης των εκτυπωμένων σελίδων. Για να εκτυπώσετε, πρέπει πρώτα να ορίσετε έναν συμβατό εκτυπωτή στη συσκευή σας. [Βλέπε «Εκτύπωση», σελ. 63.](#)

Για αντιγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε το κείμενο με το πλήκτρο κύλισης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Αντιγρ.** Για επικόλληση, μεταβείτε στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Επικόλλ.** Αυτή η μέθοδος ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε εφαρμογές όπως η **Documents** που έχουν δικές τους εντολές αντιγραφής και επικόλλησης.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

Για να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία, όπως μηνύματα, αρχεία ή επαφές, μετακινηθείτε επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επισημάνετε το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή όλων** για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε σχεδόν όλα τα στοιχεία, πρώτα επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή όλων**, στη συνέχεια επιλέξτε τα στοιχεία που δε θέλετε και **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Εξαίρεση**.

Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο (για παράδειγμα, ένα συνημμένο σε ένα έγγραφο) μεταβείτε στο αντικείμενο ώστε να εμφανιστούν αγκύλες σε κάθε πλευρά του αντικειμένου.

■ Εγκατάσταση εφαρμογών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε εφαρμογές. Το Nokia PC Suite μεταφέρει το αρχείο εγκατάστασης στη συσκευή σας και η εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα. Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη ενός αρχείου εγκατάστασης από τον ιστό και να ξεκινήσει αυτόματα η εγκατάσταση. Εάν η εγκατάσταση δεν ξεκινήσει αυτόματα, εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης στη συσκευή σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Σύνταξη κειμένου

Παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου

Το **ABC** εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη όταν συντάσσετε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.

Το **ABC** και το **abc** δηλώνουν την επιλεγμένη κατάσταση. Το **ABC** δηλώνει ότι το πρώτο γράμμα της πρότασης γράφεται με κεφαλαίο ενώ όλα τα άλλα γράμματα γράφονται αυτόματα με πεζά. Το **123** δηλώνει κατάσταση αριθμητικής λειτουργίας

- Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο αριθμού **από το 1 έως το 9** μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι χαρακτήρες για κάθε πλήκτρο αριθμού από ότι αναγράφεται στο πλήκτρο.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αριθμού.
- Για να μεταβείτε από τρόπο αλφαβητικής λειτουργίας σε τρόπο αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο **#**.
- Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και εισαγάγετε το γράμμα.
- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο σβησίματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο σβησίματος για να διαγράψετε περισσότερους από ένα χαρακτήρες.
- Για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης, πατήστε το πλήκτρο 1. Πατήστε παρατεταμένα το 1 για να φτάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατήστε ***** για να ανοίξετε μια λίστα με ειδικούς χαρακτήρες. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να μετακινηθείτε στη λίστα και επιλέξτε έναν χαρακτήρα.
- Για την εισαγωγή διαστήματος, πατήστε **0**. Για τη μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη σειρά, πατήστε **0** τρεις φορές.
- Για μεταβίβαση μεταξύ διαφορετικών καταστάσεις χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου

1. Για ενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Με πρόβλεψη**. Αυτό ενεργοποιεί την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής. Το **☞** εμφανίζεται πάνω δεξιά στην οθόνη όταν συντάσσετε ένα κείμενο χρησιμοποιώντας πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.
2. Για να συντάξετε τη λέξη που θέλετε, πατήστε **2-9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε γράμμα.
3. όταν τελειώσετε τη σύνταξη της λέξης για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε παρατεταμένα ***** για να δείτε μία μία τις λέξεις που βρήκε το λεξικό που ταιριάζουν με τη λέξη.

Εάν εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά τη λέξη, η λέξη που θέλετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μία λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, εισαγάγετε τη λέξη (μέχρι 32 γράμματα) χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και επιλέξτε **Εντάξει**. Η λέξη προστέθηκε στο λεξικό. Όταν το λεξικό γεμίσει, μια καινούρια λέξη αντικαθιστά μια λέξη που είχε προστεθεί παλιότερα.

4. Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, πατήστε γρήγορα δύο φορές **#**.

Συντάξτε το πρώτο μισό της σύνθετης λέξης. Για να την επιβεβαιώσετε, μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Συντάξτε το δεύτερο τμήμα της σύνθετης λέξης. Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη, πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα διάστημα.

Για να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου για όλους τους συντάκτες της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** > **Χωρίς λεξικό.**

Αντιγραφή κειμένου στο Πρόχειρο

1. Για να επιλέξετε γράμματα και λέξεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, μετακινηθείτε προς την κατάλληλη κατεύθυνση για να επισημάνετε τη λέξη, τη φράση ή τη σειρά του κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε. Καθώς μετακινείται η επιλογή, το κείμενο επισημαίνεται.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο Πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας, επιλέξτε **Αντιγρ.** Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και επιλέξτε **Επικόλλ.**

■ Αλλαγή της γλώσσας γραφής

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για παράδειγμα, αν πατήσετε το πλήκτρο **6** επανειλημμένα για να βρείτε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, η αλλαγή της γλώσσας γραφής σας παρέχει πρόσβαση σε διαφορετικούς χαρακτήρες με διαφορετική σειρά.

Αν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας ένα μη λατινικό αλφάβητο και θέλετε να γράψετε λατινικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα, για τη διεύθυνση e-mail ή Web, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, πατήστε το πλήκτρο επεξεργασίας, επιλέξτε **Γλώσσα γραφής** και μια γλώσσα γραφής που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες.

■ Έλεγχος της έντασης του ήχου



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη χρήση του μεγαφώνου, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

■ Προφίλ



Σημαντικό: Στο προφίλ εκτός σύνδεσης δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη κυψελοειδούς δικτύου. Η πραγματοποίηση κλήσεων ενδέχεται να είναι δυνατή προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Προφίλ**.

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης, και άλλους ήχους της συσκευής για διάφορα συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων.

Για να διαμορφώσετε ένα προφίλ, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Ήχος κλήσης** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα, ή επιλέξτε **Λήψεις ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο, επιλέξτε **Ανάγνωση**. Αν έχετε δύο γραμμές τηλεφώνου, μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κάθε γραμμή.
- **Ήχος κλήσης βίντεο** — Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο.
- **Εκφώνηση ονόμ. καλ.** — Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ήχου κλήσης κείμενο σε ομιλία. Όταν κάποιος από τη λίστα επαφών σας σας καλεί, ακούγεται ένας ήχος κλήσης που είναι ο συνδυασμός της εκφώνησης του ονόματος του καλούντος και του επιλεγμένου ήχου κλήσης.
- **Τύπος ήχου** — Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας ειδοποιεί ο ήχος κλήσης.
- **Ένταση ήχου κλήσης** — Επιλέξτε την ένταση του ήχου κλήσης.
- **Ήχος ειδ. μηνυμάτων** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.
- **Ήχος ειδοπ. e-mail** — Επιλέξτε έναν ήχο για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοποίηση δόνησης** — Επιλέξτε αν θέλετε η συσκευή να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση.
- **Ήχοι πλήκτρων** — Ορίστε την ένταση ήχου των πλήκτρων της συσκευής.
- **Ήχοι προειδοποίησης** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους ήχους προειδοποίησης.
- **Ειδοποίηση για** — Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χτυπάει μόνο για κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα επαφών. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.
- **Όνομα προφίλ** — Μπορείτε να ονομάσετε ένα νέο προφίλ ή να μετονομάσετε ένα υπάρχον προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία των προφίλ **Γενικό** και **Εκτός σύνδεσης**.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής σας, την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων ή τη χρήση Bluetooth. Επίσης κλείνει τη σύνδεση στο Internet που είναι τυχόν ενεργοποιημένη όταν επιλέγεται το προφίλ.

Για να αλλάξετε προφίλ, επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου** και ορίστε τις ρυθμίσεις.

Επιλογή ήχων κλήσης

Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα ή επιλέξτε **Λήψεις ήχων** για να ανοίξετε ένα φάκελο σελιδοδεικτών που περιέχει μια λίστα με σελιδοδείκτες για τη λήψη ήχων με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης. Οι ληφθέντες ήχοι κλήσης αποθηκεύονται στην **Τεκθεση**.

Για να αναπαράγετε τον ήχο κλήσης μόνο για μια επιλεγμένη ομάδα επαφών, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ειδοποίηση για** και επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Τα τηλεφωνήματα που προέρχονται από άλλους εκτός αυτής της ομάδας θα έχουν αθόρυβη ειδοποίηση.

Για να περιηγηθείτε για έναν ήχο μηνύματος, μεταβείτε σε ένα προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**.

Για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο κλήσης, επιλέξτε τον ήχο από τη λίστα και περιμένετε να γίνει αναπαραγωγή του ήχου.

Αλλαγή ρυθμίσεων εξαρτημάτων

Μεταβείτε σε ένα εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

Αλλάξτε το προεπιλεγμένο προφίλ για το εξάρτημα.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός εξαρτήματος, επιλέξτε ένα εξάρτημα και **Επιλογές** > **Άνοιγμα**.

■ Θέματα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Θέματα**.

Με τα **θέματα**, μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου και τα χρώματα της οθόνης.

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης, επισημάνετε το θέμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογ..**

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, επισημάνετε το θέμα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Επιλέξτε **Ταπετσαρία** για να αλλάξετε την εικόνα του φόντου στις καταστάσεις αναμονής ή **Εξοικονόμ. ενέργειας** για να χρησιμοποιήσετε ένα κείμενο ή την ημερομηνία και ώρα ως εξοικονόμηση ενέργειας που θα εμφανίζεται στην οθόνη όταν δεν πατάτε κανένα πλήκτρο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη θεμάτων, θα πρέπει να αποκαταστήσετε μια σύνδεση δικτύου η οποία θα σας επιτρέψει τη λήψη θεμάτων από πόρους του Internet συμβατούς με τη συσκευή σας.

Για τη λήψη ενός θέματος, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**. Πληκτρολογήστε τη σύνδεση από την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός θέματος. Μετά τη λήψη του, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση, να το ενεργοποιήσετε ή να το επεξεργαστείτε.

Για να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση ενός θέματος, επισημάνετε το θέμα που θέλετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**. Επιλέξτε **Εφαρμογ.** για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο θέμα.

■ Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών

Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενα, όπως επαφές, από συμβατή συσκευή Nokia στο Nokia E65 χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth ή υπέρυθρες. Ο τύπος του περιεχομένου που μπορεί να μεταφερθεί εξαρτάται από το μοντέλο της συσκευής. Αν η άλλη συσκευή υποστηρίζει συγχρονισμό, μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ την άλλης συσκευής και του Nokia E65.

Μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth ή υπέρυθρων



Συμβουλή: Εάν μεταφέρετε δεδομένα από προηγούμενη συσκευή, ενδέχεται να απαιτείται η τοποθέτηση της κάρτας SIM. Στο Nokia E65 δεν απαιτείται η χρήση της κάρτας SIM κατά τη μεταφορά δεδομένων.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων από συμβατή συσκευή, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μεταφορά** > **Μεταφ. δεδομ..**

Συνδεσιμότητα Bluetooth

1. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε **Συνέχεια**.

2. Επιλέξτε **Μέσω Bluetooth**. Ο τύπος σύνδεσης που θα επιλέξετε πρέπει να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην άλλη συσκευή και επιλέξτε [Συνέχεια](#) στο Nokia E65 για την αναζήτηση συσκευών με ενεργή σύνδεση Bluetooth.
4. Επιλέξτε [Διακοπή](#) στο Nokia E65 αφού εντοπιστεί η άλλη συσκευή.
5. Επιλέξτε την άλλη συσκευή από τη λίστα. Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης (1 έως 16 ψηφία) στο Nokia E65. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά για την επιβεβαίωση της σύνδεσης.
6. Πληκτρολογήστε τον κωδικό στο Nokia E65 και επιλέξτε [Εντάξει](#). Πληκτρολογήστε τον κωδικό στην άλλη συσκευή και επιλέξτε [Εντάξει](#). Οι συσκευές είναι πλέον αξιόπιστες. [Βλέπε «Αξιόπιστες συσκευές», σελ. 68.](#)
Για ορισμένα μοντέλα συσκευής, η εφαρμογή [Μεταφ. δεδομ.](#) αποστέλλεται στην άλλη συσκευή ως μήνυμα. Για να εγκαταστήσετε τη [Μεταφ. δεδομ.](#) στην άλλη συσκευή, ανοίξτε το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
7. Από τη συσκευή Nokia E65, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή και στη συνέχεια [Εντάξει](#).

Συνδεσιμότητα υπερύθρων

1. Στην προβολή πληροφοριών, επιλέξτε [Συνέχεια](#).
2. Επιλέξτε [Μέσω υπερύθρων](#). Ο τύπος σύνδεσης που θα επιλέξετε πρέπει να υποστηρίζεται και από τις δύο συσκευές.
3. Συνδέστε τις δύο συσκευές. [Βλέπε «Υπέρυθρες», σελ. 70.](#)
4. Από τη συσκευή Nokia E65, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να μεταφέρετε από την άλλη συσκευή και στη συνέχεια [Εντάξει](#).

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη της άλλης συσκευής στην αντίστοιχη θέση της συσκευής σας. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία και να συνεχίσετε αργότερα.

Τα απαραίτητα βήματα για τη μεταφορά δεδομένων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή και με το εάν είχατε διακόψει τη μεταφορά δεδομένων νωρίτερα. Τα στοιχεία που μπορείτε να μεταφέρετε διαφέρουν ανάλογα με την άλλη συσκευή.

Συγχρονισμός δεδομένων με άλλη συσκευή

Εάν έχετε προηγουμένως μεταφέρει δεδομένα στο Nokia E65 και η άλλη συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία συγχρονισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη [Μεταφορά](#) για να διατηρήσετε τα δεδομένα των δύο συσκευών ενημερωμένα.

1. Επιλέξτε [Τηλέφωνο](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
2. Μεταβείτε στη συσκευή από την οποία μεταφέρατε δεδομένα και πιέστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Επιλέξτε [Συγχρονισμός](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Οι συσκευές συγχρονίζονται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τύπο σύνδεσης που είχατε επιλέξει όταν μεταφέρατε δεδομένα αρχικά. Συγχρονίζονται μόνο τα δεδομένα που είχατε αρχικά επιλέξει για τη μεταφορά.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις μεταφοράς δεδομένων και συγχρονισμού, επιλέξτε [Συγχρονισμός](#), μεταβείτε σε μια συσκευή, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε [Επεξεργασία](#).

■ Μνήμη

Υπάρχουν δύο είδη μνήμης στις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα ή να εγκαταστήσετε εφαρμογές: η μνήμη της συσκευής και η αφαιρούμενη μνήμη.

Μνήμη συσκευής

Η μνήμη που είναι ενσωματωμένη στη συσκευή σας αποτελεί ένα δυναμικό χώρο μνήμης, τον οποίο χρησιμοποιούν από κοινού πολλές εφαρμογές. Το μέγεθος εσωτερικής μνήμης που είναι διαθέσιμο διαφέρει, αλλά δεν μπορεί να αυξηθεί πέρα από τη μέγιστη εργοστασιακή ρύθμιση. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στη συσκευή, όπως εφαρμογές λογισμικού, εικόνες και μουσική, καταλαμβάνουν χώρο στη μνήμη της συσκευής.

Αφαιρούμενη μνήμη

Η αφαιρούμενη μνήμη αποτελεί ένα χώρο αποθήκευσης δεδομένων, ο οποίος δεν είναι ενσωματωμένος στη συσκευή, όπως μια κάρτα SIM ή μια κάρτα μνήμης. Μια κάρτα SIM αποθηκεύει διαφορετικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με φορέα δικτύου και τις επαφές. Μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται ως εξωτερικό μέσο αποθήκευσης για εφαρμογές λογισμικού, εικόνες, μουσική, επαφές, κείμενο ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ηλεκτρονικών δεδομένων. Διατίθενται κάρτες μνήμης υψηλής χωρητικότητας.

Στοιχεία μνήμης

Επιλέξτε [Μενού](#), και [Επιλογές](#) > [Στοιχεία μνήμης](#) και [Μνήμη τηλεφώνου](#) ή [Κάρτα μνήμης](#).

Μπορείτε να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται, το μέγεθος της ελεύθερης μνήμης που απομένει και το μέγεθος της μνήμης που καταναλώνεται από κάθε τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τη μνήμη που καταναλώνεται από τα μηνύματα e-mail, τα έγγραφα κειμένου ή τις συναντήσεις του ημερολογίου σας.



Συμβουλή: Για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει αρκετή μνήμη, θα πρέπει τακτικά να διαγράψετε ή να μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης ή ένα PC.

Κάρτα μνήμης

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Η συσκευή Nokia που διαθέτετε υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32 για κάρτες μνήμης. Εάν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης από κάποια άλλη συσκευή ή εάν θέλετε να διασφαλίσετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης με τη συσκευή Nokia που διαθέτετε, ενδέχεται να χρειαστεί να τη μορφοποιήσετε με τη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν τη μορφοποιήσετε, όλα τα δεδομένα που περιέχονται στην κάρτα θα διαγραφούν οριστικά.

Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφο ασφαλείας της μνήμης της συσκευής σας στην κάρτα μνήμης, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αργότερα μπορείτε να επαναφέρετε τις πληροφορίες αυτές στη συσκευή σας. Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Μνήμη](#) > [Επιλογές](#) > [Αντίγρ. μνήμης τηλ.](#). Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Μνήμη](#) > [Επιλογές](#) > [Επαναφ. από κάρτα](#).

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη. Η αφαίρεση της κάρτας όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ενδέχεται ο τύπος της κάρτας να μην είναι κατάλληλος για τη συσκευή σας ή να μην έχει γίνει μορφοποίηση της κάρτας για τη συσκευή σας ή η κάρτα να περιέχει κατεστραμμένο σύστημα αρχείων.



Συμβουλή: Μπορείτε να τοποθετήσετε και να αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης χωρίς να αφαιρέσετε τη μπαταρία ή χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

MicroSD

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιεί μια κάρτα μνήμης microSD.



Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες microSD με αυτήν τη συσκευή. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας microSD με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή της. Οι υπόλοιπες κάρτες μνήμης, εκτός από τις κάρτες microSD, δεν είναι συμβατές με αυτήν τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν. Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

Χρήση κάρτας μνήμης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Μνήμη](#) > [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Αφαίρ. κάρτας μνήμ.](#) — Ασφαλής αφαίρεση της κάρτας μνήμης.
- [Αντίγρ. μνήμης τηλ.](#) — Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για τις σημαντικές πληροφορίες, όπως οι καταχωρίσεις ημερολογίου ή οι επαφές, στην κάρτα μνήμης.
- [Επαναφ. από κάρτα](#) — Για να επαναφέρετε το αντίγραφο ασφαλείας από την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
- [Μορφ/ση κάρτας μν.](#) — Μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης για τη συσκευή σας.
- [Όνομα κάρτας μν.](#) — Αλλαγή του ονόματος της κάρτας μνήμης.
- [Ορισμός κωδ. πρόσβ.](#) — Δημιουργία κωδικού πρόσβασης στην κάρτα μνήμης.
- [Στοιχεία μνήμης](#) — Παρακολούθηση του μεγέθους της μνήμης που καταναλώνεται από εφαρμογές και δεδομένα.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κατά τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται οριστικά. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να τη μορφοποιήσετε πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για να μορφοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μορφ/ση κάρτας μν.](#) Όταν ολοκληρωθεί η μορφοποίηση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα.

Ασφάλεια κάρτας μνήμης

Μπορείτε να προστατεύσετε μια κάρτα μνήμης με κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτή. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ορισμός κωδ. πρόσβ.](#). Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να περιέχει έως και οκτώ χαρακτήρες και χρησιμοποιεί διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται στη

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

συσκευή σας. Δεν χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε πάλι ενώ χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στην ίδια συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης σε κάποια άλλη συσκευή, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες μνήμης την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

Για να διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης της κάρτας μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγρ. κωδικ. πρόσβ.**. Αν διαγράψετε τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα της κάρτας μνήμης δεν προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ξεκλείδωμα κάρτας μνήμης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κλειδωμένη κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ξεκλείδ. κάρτας μν.**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

■ Download!

Επιλέξτε **Μενού** > **Λήψη**.

Με τη δυνατότητα Download! (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να κάνετε αναζήτηση, λήψη και εγκατάσταση στοιχείων, όπως των πιο πρόσφατων εφαρμογών και των σχετικών εγγράφων στη συσκευή σας από τον ιστό.

Τα στοιχεία είναι κατηγοριοποιημένα σε καταλόγους και φακέλους από τη Nokia ή από ανεξάρτητους φορείς παροχής υπηρεσιών. Για ορισμένα στοιχεία ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις, αλλά συνήθως μπορείτε να προβάλετε δωρεάν μια προεπισκόπηση τους.

Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Επιλογή καταλόγων, φακέλων και στοιχείων

Η δυνατότητα Download! χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες δικτύου σας για να μεταβεί στο πιο πρόσφατο περιεχόμενο. Για πληροφορίες σχετικά με πρόσθετα διαθέσιμα στοιχεία από το Download! επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τον προμηθευτή ή κατασκευαστή του στοιχείου.

Για να ανοίξετε ένα στοιχείο ή για να προβάλετε τα περιεχόμενα ενός φακέλου ή καταλόγου, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανανέωση λίστας** — Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο του Download!.
- **Απόκρυψη** — Για να αποκρύψετε έναν φάκελο ή κατάλογο από τη λίστα, για παράδειγμα, για να εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε συχνά.
- **Εμφάνιση όλων** — Για να εμφανίζετε όλα τα κρυφά στοιχεία.
- **Αγορά** — Για να αγοράσετε το επιλεγμένο στοιχείο. Ανοίγει ένα υπομενού στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση του στοιχείου, και να προβάλετε πληροφορίες τιμολόγησης.
- **Λήψη** — Για να κάνετε λήψη ενός δωρεάν στοιχείου.
- **Προβολή στοιχείων** — Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες του επιλεγμένου στοιχείου.
- **Ρυθμίσεις** — Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του Download!.
- **Αρχική σελίδα** — Για να επιστρέψετε στο κύριο επίπεδο του Download!.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών, το επιλεγμένο στοιχείο, και την προβολή στην οποία βρισκόσαστε.

Ρυθμίσεις του Download!

Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών καθώς και εάν θέλετε η συσκευή να ζητά το σημείο πρόσβασης κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το Download!, επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης**.

Για να ορίσετε εάν θέλετε να ανοίγουν αυτόματα τα στοιχεία ή οι εφαρμογές όταν ολοκληρωθεί η λήψη, επιλέξτε **Αυτόματο άνοιγμα**.

Για να ορίσετε εάν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης προεπισκόπησης πριν την προεπισκόπηση ενός στοιχείου, επιλέξτε **Επιβ. προεπισκόπησης**.

Για να ορίσετε εάν θέλετε να εμφανίζεται η ερώτηση επιβεβαίωσης αγοράς πριν την αγορά ενός στοιχείου, επιλέξτε **Επιβεβαίωση αγοράς**.

3. Τηλέφωνο

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και πρέπει να βρίσκεστε σε περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας. Η σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής μεταφοράς ή έχετε μια κάρτα USIM και βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS.

■ Απάντηση κλήσης



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα.

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα.

Για σίγαση του ήχου κλήσης αντί για απάντηση της κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Για να απαντήσετε σε μια νέα κλήση κατά τη διάρκεια άλλης κλήσης όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Αναμονή κλήσεων**, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα.

■ Πραγματοποίηση κλήσης



Σημαντικό: Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις στο προφίλ εκτός σύνδεσης ή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η συσκευή πρέπει να αναγνωρίσει τον αριθμό ως τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Συνιστάται να αλλάξετε το προφίλ ή να ξεκλειδώσετε τη συσκευή πληκτρολογώντας τον κωδικό κλειδώματος πριν πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού περιοχής, και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Αν πληκτρολογήστε έναν εσφαλμένο χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.



Συμβουλή: Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε το πλήκτρο * δύο φορές για να προσθέσετε το χαρακτήρα + που αντικαθιστά το διεθνή κωδικό πρόσβασης και πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό 0, αν είναι απαραίτητο) και τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το συρόμενο κάλυμμα.



Συμβουλή: Εάν θέλετε να κλείσετε το συρόμενο κάλυμμα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χωρίς να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής και κλείστε το συρόμενο κάλυμμα μέσα σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τις αποθηκευμένες επαφές, επιλέξτε **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος, μεταβείτε στο όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. [Βλέπε «Επαφές», σελ. 39.](#)

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να δείτε τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε σε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό. [Βλέπε «Μητρώο», σελ. 33.](#)

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση μιας ενεργής κλήσης.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου) σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 ή πατήστε 1 και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.

■ Ταχεία κλήση

Με τις ταχείες κλήσεις μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πατώντας ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για τις ταχείες κλήσεις, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση** > **Ενεργοποιημένη**.


Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο αριθμητικό πλήκτρο, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ταχ.κλήση**. Επιλέξτε το αριθμητικό πλήκτρο (2 - 9) στην οθόνη και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε από τον κατάλογο **Επαφές**.

Για να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Για να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου που έχετε αντιστοιχίσει σε ένα αριθμητικό πλήκτρο, μεταβείτε στο πλήκτρο ταχείας κλήσης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή](#).

■ Προσωπικά πλήκτρα φωνής

Η συσκευή σας διαθέτει τέσσερα προσωπικά πλήκτρα φωνής: πλήκτρο συνακρόασης (1), πλήκτρο επαφών (2), πλήκτρο σίγασης (3) και Το πλήκτρο μου (4).

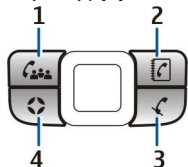

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο συνακρόασης για να ξεκινήσετε μια νέα κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου), να προσθέσετε συμμετέχοντες σε μια ενεργή κλήση ή να συνενώσετε δύο ενεργές κλήσεις σε μια κλήση συνακρόασης. Η κλήση συνακρόασης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη συσκευή σας ή μέσω μιας υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης. Μπορείτε να επιλέξετε τους συμμετέχοντες στην κλήση από τις [Επαφές](#) ή να καλέσετε τους προεπιλεγμένους αριθμούς κλήσης συνακρόασης.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε μια κλήση συνακρόασης εξαρτάται από την υπηρεσία δικτύου.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης στον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης στον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, πρέπει πρώτα να ορίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#) > [Αριθμός υπηρεσίας](#). Ορίστε έναν αριθμό κλήσης συνακρόασης και, εάν χρειάζεται, ένα αναγνωριστικό και έναν κωδικό PIN κλήσης συνακρόασης.

Εάν έχετε ορίσει προηγουμένως μια προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης, πρέπει να ορίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης ως προεπιλεγμένη συνακρόαση σε χρήση. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#) > [Χρησιμ. συνακρόαση](#) > [Αριθμός υπηρεσίας](#).

1. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης στην κατάσταση ενεργής αναμονής και επιλέξτε [Αριθμός υπηρεσίας](#). Η συσκευή καλεί τον προεπιλεγμένο αριθμό και συμπληρώνει αυτόματα το αναγνωριστικό και τον κωδικό PIN κλήσης συνακρόασης, εάν έχουν οριστεί. Συνδέεστε στην υπηρεσία κλήσης συνακρόασης.

2. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης στην προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνακρόασης στην προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης, πρέπει πρώτα να ορίσετε την προεπιλεγμένη ομάδα. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#) > [Ομάδα](#). Επιλέξτε τα μέλη της ομάδας από τις [Επαφές](#) και πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα.

Εάν έχετε ορίσει προηγουμένως έναν προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, πρέπει να ορίσετε επίσης την προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης ως προεπιλεγμένη συνακρόαση σε χρήση. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#) > [Χρησιμ. συνακρόαση](#) > [Ομάδα](#).

1. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης στην κατάσταση ενεργής αναμονής και επιλέξτε την προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης. Εμφανίζεται μια λίστα με τα μέλη της προεπιλεγμένης ομάδας.

2. Για να καλέσετε ένα μέλος, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.

3. Μετά την απάντηση της κλήσης, επιλέξτε [Προσ. σε συν.](#) για να προσθέσετε το μέλος στην κλήση συνακρόασης. Για να αποβάλετε το μέλος από την κλήση, επιλέξτε [Αποβολή](#).

4. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να κληθούν όλα τα μέλη.

5. Μόλις απαντήσει και το τελευταίο μέλος στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης. Όλες οι κλήσεις συνενώνονται σε μια κλήση συνακρόασης.

6. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης μέσω αποθηκευμένων επαφών

1. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης στην κατάσταση ενεργής αναμονής.

2. Επιλέξτε [Επιλ. από τις επαφές](#). Επιλέξτε τους συμμετέχοντες και πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης. Εμφανίζεται μια λίστα με τους επιλεγμένους συμμετέχοντες.

3. Για να καλέσετε έναν συμμετέχοντα, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.

4. Μετά την απάντηση της κλήσης, επιλέξτε [Προσ. σε συν.](#) για να προσθέσετε τον συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης. Για να αποβάλετε τον συμμετέχοντα από την κλήση, επιλέξτε [Αποβολή](#).

5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να κληθούν όλοι οι συμμετέχοντες.

6. Μόλις απαντήσει και ο τελευταίος συμμετέχοντας στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης. Όλες οι κλήσεις συνενώνονται σε μια κλήση συνακρόασης.

7. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Προσθήκη ενός αριθμού σε μια ενεργή κλήση

Για να προσθέσετε έναν αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης ή έναν συμμετέχοντα σε μια ενεργή κλήση, χρησιμοποιήστε έναν προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης που έχετε ορίσει προηγουμένως ή επιλέξτε τον αριθμό από τις [Επαφές](#).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη συνακρόασης σε χρήση. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#) > [Χρησμι. συνακρόαση](#) > [Αριθμός υπηρεσίας](#).

1. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.
2. Για να προσθέσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης στην ενεργή κλήση, επιλέξτε [Αριθμός υπηρεσίας](#). Για να προσθέσετε έναν αριθμό από τις [Επαφές](#), επιλέξτε [Επιλ. από τις επαφές](#), επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.
3. Η συσκευή καλεί τον αριθμό που προστέθηκε. Μετά την απάντηση της κλήσης, πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης για να συνενώσετε τις κλήσεις.
4. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Συνδυασμός κλήσεων](#)., επιλέξτε [Ναι](#).
5. Οι κλήσεις συνενώνονται σε μια κλήση συνακρόασης.
6. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

 **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν αριθμό σε μια ενεργή κλήση συνακρόασης εφόσον ο αριθμός συμμετεχόντων στην κλήση συνακρόασης δεν υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό.

Προσθήκη ομάδας συμμετεχόντων σε μια ενεργή κλήση

Για να προσθέσετε μια ομάδα συμμετεχόντων σε μια ενεργή κλήση, χρησιμοποιήστε μια προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης που έχετε ορίσει προηγουμένως ή επιλέξτε την ομάδα από τις [Επαφές](#).

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένη συνακρόασης σε χρήση. Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#) > [Χρησμι. συνακρόαση](#) και την ομάδα.

1. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.
2. Για να προσθέσετε την προεπιλεγμένη ομάδα συνακρόασης στην ενεργή κλήση, επιλέξτε την προεπιλεγμένη ομάδα. Για να προσθέσετε μια ομάδα από τις [Επαφές](#), επιλέξτε [Επιλ. από τις επαφές](#), επιλέξτε τους συμμετέχοντες και πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.
3. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Σύνδεση των επιλεγμένων συμμετεχόντων στην ενεργή κλήση](#)., επιλέξτε [Ναι](#).
4. Εμφανίζεται μια λίστα με τους επιλεγμένους συμμετέχοντες. Για να καλέσετε έναν συμμετέχοντα, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.
5. Μετά την απάντηση της κλήσης, επιλέξτε [Προσ. σε συν.](#) για να προσθέσετε τον συμμετέχοντα στην κλήση συνακρόασης. Για να αποβάλετε τον συμμετέχοντα από την κλήση, επιλέξτε [Αποβολή](#).
6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι να κληθούν όλοι οι συμμετέχοντες.
7. Μόλις απαντήσει και ο τελευταίος συμμετέχοντας στην κλήση, πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης. Όλες οι κλήσεις συνενώνονται σε μια κλήση συνακρόασης.
8. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

 **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια ομάδα συμμετεχόντων σε μια ενεργή κλήση συνακρόασης εφόσον ο αριθμός συμμετεχόντων στην κλήση συνακρόασης δεν υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό.

Συνένωση δύο ενεργών κλήσεων σε μια κλήση συνακρόασης

Μπορείτε να συνενώσετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή σε μια κλήση συνακρόασης.

1. Πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης.
2. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα [Συνδυασμός κλήσεων](#)., επιλέξτε [Ναι](#). Οι κλήσεις συνενώνονται σε μια κλήση συνακρόασης.
3. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

 **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να συνενώσετε κλήσεις συνακρόασης, εφόσον ο αριθμός συμμετεχόντων στην κλήση συνακρόασης δεν υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό.

Ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Κλήση συν.](#)

Για να ορίσετε εάν θέλετε να χρησιμοποιείται ο αριθμός υπηρεσίας συνακρόασης ή η ομάδα συνακρόασης ως προεπιλογή, επιλέξτε [Χρησμι. συνακρόαση](#).

Για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, επιλέξτε [Αριθμός υπηρεσίας](#).

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη ομάδα επαφών συνακρόασης, επιλέξτε [Ομάδα](#).

Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ομάδα επαφών συνακρόασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγ.προεπ.ομάδας](#).



Συμβουλή: Για εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης εάν δεν έχει οριστεί προεπιλεγμένος αριθμός συνακρόασης, πατήστε το πλήκτρο συνακρόασης στην κατάσταση ενεργής αναμονής και επιλέξτε **Προεπιλεγ.** αριθμός > **Ναι**.

Ρυθμίσεις αριθμού υπηρεσίας συνακρόασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση συν.** > **Αριθμός υπηρεσίας**.

Για να καταχωρίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, επιλέξτε **Αρ. κλήσης συνακ.**

Για να ορίσετε ένα αναγνωριστικό κλήσης συνακρόασης για τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, επιλέξτε **Αναγν. κλήσης συν.**

Για να ορίσετε έναν κωδικό PIN κλήσης συνακρόασης για τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης, επιλέξτε **Κωδ. PIN κλήσης συν.**

Μπορείτε να ορίσετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό PIN κλήσης συνακρόασης μόνο εάν έχετε ορίσει τον προεπιλεγμένο αριθμό υπηρεσίας συνακρόασης.



Συμβουλή: Αν η υπηρεσία κλήσης συνακρόασης απαιτεί πρόσθετες εντολές DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας), όπως #, μπορείτε να τις προσθέσετε μετά από κάθε κωδικό αναγνώρισης.

Άνοιγμα του καταλόγου Επαφές

Για να μεταβείτε στις **Επαφές** από οποιαδήποτε εφαρμογή, πατήστε το πλήκτρο επαφών.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του μικροφώνου

Για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης ομιλίας ή βίντεο, πατήστε το πλήκτρο σίγασης. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο, πατήστε πάλι το πλήκτρο σίγασης.

Γρήγορη πρόσβαση σε μια επιλεγμένη εφαρμογή

Διαμορφώστε Το πλήκτρο μου για να ανοίγει οποιαδήποτε εφαρμογή, ιστοσελίδα ή σελιδοδείκτη που χρειάζεστε συχνά και θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση.

Για να διαμορφώσετε Το πλήκτρο μου, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Πλήκτρο μου**.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο Το πλήκτρο μου για να το διαμορφώσετε.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Επιλέξτε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σίγαση** — Η φωνή σας δεν ακούγεται στα άλλα μέρη της κλήσης κατά την ακρόαση της ενεργής συνομιλίας.
- **Με μικρόφωνο** — Η φωνή σας μπορεί να ακουστεί ξανά από τα άλλα μέρη της κλήσης.
- **Αποβολή συμμετέχ.** — Απόρριψη μέλους από την ενεργή κλήση.
- **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** — Τερματισμός της τρέχουσας ενεργής κλήσης.
- **Μενού** — Προβολή μενού εφαρμογών της συσκευής.
- **Κράτηση** — Θέση ενεργής κλήσης σε αναμονή.
- **Αναίρεση κράτησης** — Αφαίρεση ενεργής κλήσης από αναμονή.
- **Νέα κλήση** — Για να πραγματοποιήσετε μια νέα κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου).
- **Απάντηση** — Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η **Αναμονή κλήσεων**.
- **Απόρριψη** — Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν είναι ενεργοποιημένη η **Αναμονή κλήσεων**.
- **Κλείδωμα πληκτρολογίου** — Κλείδωμα πληκτρολογίου της συσκευής ενώ μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
- **Συνακρόαση** — Για να συγχωνεύσετε μια ενεργή κλήση και μια κλήση σε αναμονή σε συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου).
- **Προσωπική** — Για να συνομιλήσετε ιδιωτικά με επιλεγμένο συμμετέχοντα στη συνακρόαση (υπηρεσία δικτύου).
- **Εναλλαγή** — Για να μεταβείτε μεταξύ της ενεργής κλήσης και της κλήσης σε αναμονή (υπηρεσία δικτύου).
- **Αποστολή DTMF** — Για να στείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας), για παράδειγμα, κωδικούς πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και επιλέξτε **DTMF**.
- **Μεταφορά** — Για να συνδέσετε την κλήση σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και να αποσυνδεθείτε από την κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

■ Προώθηση κλήσεων

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Πρώθ. κλήσης](#).

Προωθήστε εισερχόμενες κλήσεις στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Επιλέξτε έναν τύπο κλήσης από τους εξής:

- [Κλήσεις ομιλίας](#) — Εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας.
- [Κλήσεις δεδ. / βίντεο](#) — Εισερχόμενες κλήσεις δεδομένων και βίντεο.
- [Κλήσεις φαξ](#) — Εισερχόμενες κλήσεις φαξ.

2. Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες επιλογές προώθησης κλήσεων:

- [Όλες οι κλήσεις ομιλίας, κλήσ. δεδ. & βίντεο](#) ή [Όλες οι κλήσεις φαξ](#). — Προωθήστε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας, δεδομένων, βίντεο ή φαξ.
- [Εάν απασχολημένο](#) — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν έχετε μια ενεργή κλήση.
- [Εάν δεν απαντηθεί](#) — Προωθήστε τις εισερχόμενες κλήσεις μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που χτυπάει η συσκευή. Ορίστε το χρόνο που θα χτυπάει η συσκευή πριν προωθηθεί η κλήση στο πεδίο [Χρόνος καθ.](#).
- [Εάν η σύνδ. αδύνατη](#) — Προωθήστε τις κλήσεις όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- [Εάν δε διατίθεται](#) — Ενεργοποιήστε τις τελευταίες τρεις ρυθμίσεις ταυτόχρονα. Αυτή η επιλογή προωθεί τις κλήσεις αν η συσκευή είναι κατειλημμένη, δεν απαντάει ή βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

3. Επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#).

Για να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση προώθησης, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έλεγχ. κατάσταση](#).

Για να διακόψετε την προώθηση κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή προώθησης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ακύρωση](#).

■ Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Φραγή κλήσ.](#)

Μπορείτε να εφαρμόσετε φραγή για τις εξερχόμενες ή τις εισερχόμενες κλήσεις της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Η φραγή κλήσεων επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων δεδομένων.

Για να εφαρμόσετε φραγή στις κλήσεις, επιλέξτε [Φραγή κυψ. κλήσ.](#) και στη συνέχεια μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Εξερχόμενες κλήσεις](#) — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας με τη συσκευή σας.
- [Εισερχόμενες κλήσεις](#) — Για τη φραγή των εισερχόμενων κλήσεων.
- [Διεθνείς κλήσεις](#) — Για την αποτροπή κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού.
- [Εισερ. κλ. στο εξωτ.](#) — Για τη φραγή των εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.
- [Διεθνείς κλήσ. εκτός από τη χώρα προέλ.](#) — Για να αποτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς χώρες του εξωτερικού, αλλά να επιτρέψετε την πραγματοποίηση κλήσεων προς τη χώρα σας.

Για να ελέγξετε την κατάσταση της φραγής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή φραγής και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έλεγχος κατάστ.](#)

Για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ομιλίας, μεταβείτε στην επιλογή φραγής και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ακύρωση φραγών](#).

Φραγή κλήσεων διαδικτύου

Για τη φραγή των κλήσεων διαδικτύου, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Φραγή κλήσ.](#) > [Φραγή κλήσ. Διαδ.](#)

Για να απορρίψετε κλήσεις διαδικτύου από ανώνυμους καλούντες, επιλέξτε [Ανώνυμες κλήσεις](#) > [Ενεργοποιημένη](#).

Αλλαγή του κωδικού φραγής

Για την αλλαγή του κωδικού που χρησιμοποιείται για τη φραγή κλήσεων ομιλίας, φαξ και δεδομένων, επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Φραγή κλήσ.](#) > [Φραγή κυψ. κλήσ.](#) > [Επιλογές](#) > [Επεξ. κωδ. φραγής](#). Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, τον νέο κωδικό δύο φορές. Ο κωδικός φραγής πρέπει να αποτελείται από τέσσερα ψηφία. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Αποστολή ήχων DTMF

Μπορείτε να αποστείλετε ήχους DTMF (διπλοτονικής πολυσυχνότητας) κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, για έλεγχο του αυτόματου τηλεφωνητή ή άλλες αυτόματες υπηρεσίες τηλεφώνου.

Για αποστολή μιας ακολουθίας ήχων DTMF, πραγματοποιήστε μια κλήση και περιμένετε μέχρι να απαντήσει η άλλη πλευρά. Επιλέξτε **Μενού** > **Επιλογές** > **Αποστολή DTMF**. Πληκτρολογήστε την ακολουθία ήχων DTMF ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη ακολουθία.

Για να επισυνάψετε ακολουθίες ήχων DTMF σε κάρτες επαφών, πατήστε το πλήκτρο επαφών. Ανοίξτε μια επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **DTMF**. Εισαγάγετε την ακολουθία ήχων. Πατήστε *τρεις φορές για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα **p**, μια παύση περίπου 2 δευτερολέπτων πριν ή ανάμεσα στους ήχους DTMF. Επιλέξτε **Εντάξει**. Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να αποστέλλει ήχους DTMF μόνο αφού επιλέξετε **Αποστολή DTMF** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε * τέσσερις φορές για να εισαγάγετε **w**.

■ Κλήσεις βίντεο

Για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο πρέπει να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσεων βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να στείλετε ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο στο συμβατό κινητό τηλέφωνο του παραλήπτη και να δείτε ένα βίντεο σε πραγματικό χρόνο που σας έστειλε ο παραλήπτης, εάν διαθέτει συμβατό κινητό τηλέφωνο με βιντεοκάμερα. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών.



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε τον παραλήπτη της κλήσης από τις **Επαφές** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**. Δεν είναι δυνατή η μετατροπή της κλήσης βίντεο σε κανονική κλήση ομιλίας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση βίντεο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το συρόμενο κάλυμμα. Αν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Να αποστέλλεται εικόνα βίντεο στον καλούντα;**, επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε βίντεο στον καλούντα ή **Όχι** για να απενεργοποιήσετε την κοινή προβολή βίντεο.



Συμβουλή: Σε περίπτωση που δεν θέλετε να στείλετε βίντεο κατά τη διάρκεια κλήσεων βίντεο, μπορείτε να στείλετε μια εικόνα. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε από τα **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Εικόνα σε κλ. βίντεο** > **Χρήση επιλεγμένης**.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ήχος** — Για να μιλήσετε στον παραλήπτη.
- **Χρ.βίντεο** — Για να προβάλετε το βίντεο χωρίς ήχο.
- **Μεγάφ.** — Για να χρησιμοποιήσετε το megάφωνο για τη λήψη ήχου.
- **Ακουσ/κό** — Για να απενεργοποιήσετε το megάφωνο και το ακουστικό.

■ Κλήσεις δικτύου

Με την υπηρεσία κλήσεων δικτύου (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω internet.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις ομιλίας μέσω internet. Η συσκευή σας προσπαθεί να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις κυρίως μέσω των κυψελοειδών δικτύων. Αν μια επείγουσα κλήση μέσω των κυψελοειδών δικτύων δεν είναι επιτυχής, η συσκευή προσπαθεί να πραγματοποιήσει την επείγουσα κλήση μέσω του φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet. Λόγω της καθιερωμένης φύσης της κυψελοειδούς τηλεφωνίας, προσπαθείτε να χρησιμοποιείτε τα κυψελοειδή δίκτυα για επείγουσες κλήσεις, αν είναι εφικτό. Αν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη από το κυψελοειδές δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι το κυψελοειδές τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο να πραγματοποιήσει κλήσεις πριν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων χρησιμοποιώντας την τηλεφωνία μέσω internet εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δικτύου WLAN και της εφαρμογής των δυνατοτήτων επείγουσών κλήσεων από το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής κλήσεων ομιλίας μέσω internet για να ελέγξετε τη δυνατότητα πραγματοποίησης επείγουσών κλήσεων μέσω της τηλεφωνίας μέσω internet.

Η τεχνολογία VoIP (voice over internet protocol) είναι ένα σύνολο από πρωτόκολλα που επιτρέπουν την πραγματοποίηση κλήσεων μέσω ενός δικτύου IP, όπως το internet. Η τεχνολογία VoIP υποστηρίζει την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων καθώς και μεταξύ μιας συσκευής VoIP και ενός σταθερού τηλεφώνου. Για την πραγματοποίηση ή τη λήψη μιας κλήσης VoIP, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται για παράδειγμα εντός της κάλυψης WLAN.

Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας κλήσεων δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την χώρα ή την περιοχή αγοράς.

Ορισμός των ρυθμίσεων για τις κλήσεις δικτύου

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου, πρέπει πρώτα να ορίσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου. Αφού ορίσετε τις ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, η συσκευή σας συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου όταν επιλέγετε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Τηλ. Διαδικτ.**

Πρώτο βήμα: ορίστε ένα προφίλ SIP

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP** > **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου** και εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Βλέπε «Επεξεργασία προφίλ SIP», σελ. 91. Πρέπει να ορίσετε όλες τις διαθέσιμες ρυθμίσεις SIP, αλλά βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Εγγραφή** έχει οριστεί σε **Πάντα ενεργή**. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής κλήσεων μέσω δικτύου για τη λήψη των σωστών πληροφοριών.
2. Επιλέξτε **Διακομ. μεσολάβησης** και στη ρύθμιση **Τύπος μεταφοράς** επιλέξτε **Αυτόματη**.
3. Επιλέξτε **Πίσω** μέχρι να επιστρέψετε στο μενού **Σύνδεση**.

Δεύτερο βήμα: ορίστε ένα προφίλ κλήσης δικτύου

1. Επιλέξτε **Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.** > **Επιλογές** > **Νέο προφίλ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε το προφίλ SIP που δημιουργήσατε.
2. Επιλέξτε **Πίσω** μέχρι να επιστρέψετε στο κύριο μενού.

Τρίτο βήμα: επιλέξτε ένα προτιμώμενο προφίλ κλήσεων δικτύου (προαιρετικό)

Εάν επιλέξετε ένα προτιμώμενο προφίλ κλήσεων δικτύου, το **Τηλ. Διαδικτ.** χρησιμοποιεί αυτόματα αυτό το προφίλ δικτύου για να συνδεθεί στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Τηλ. Διαδ.**
2. Επιλέξτε **Προτιμώμενο προφίλ** και το προφίλ κλήσεων δικτύου που μόλις δημιουργήσατε.
3. Επιλέξτε **Πίσω** μέχρι να επιστρέψετε στο κύριο μενού.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μη αυτόματης σύνδεσης στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες ρυθμίσεων με την αυτόματη σύνδεση, αλλά βεβαιωθείτε ότι η επιλογή **Εγγραφή** έχει οριστεί σε **Όταν απαιτείται** και η επιλογή **Τύπος μεταφοράς** έχει οριστεί σε **UDP** ή **TCP**. Στη λειτουργία μη αυτόματης σύνδεσης, πρέπει να επιλέξετε με μη αυτόματο τρόπο το δίκτυο που χρησιμοποιείται στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μια κλήση δικτύου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Τηλ. Διαδικτ.**

Εάν έχετε επιλέξει τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, η συσκευή σας συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Εάν συνδέεστε στην υπηρεσία με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε ένα διαθέσιμο δίκτυο σύνδεσης από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογή** για να συνδεθείτε στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Τα αποθηκευμένα δίκτυα, τα οποία επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αστεριού, εμφανίζονται πρώτα στη λίστα. Εάν θέλετε να διακόψετε τη δημιουργία της σύνδεσης, επιλέξτε **Ακύρωση**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σύνδεση με υπηρ.** — για να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια υπηρεσία, όταν είναι διαθέσιμη μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου και ένα κατάλληλο δίκτυο σύνδεσης.
- **Αποσύνδ. από υπηρ.** — για να τερματίσετε τη σύνδεση στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.
- **Αλλαγή υπηρεσίας** — για να επιλέξετε την υπηρεσία κλήσεων δικτύου για τις εξερχόμενες κλήσεις εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε περισσότερες από μία υπηρεσίες. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν περισσότερες από μία διαμορφωμένες υπηρεσίες.
- **Ρύθμιση υπηρεσίας** — για να διαμορφώσετε νέες υπηρεσίες. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν υπάρχουν υπηρεσίες που δεν έχουν διαμορφωθεί.
- **Αποθήκευση δικτύου** — για να αποθηκεύσετε το δίκτυο στο οποίο είστε συνδεδεμένοι. Τα δίκτυα που έχουν ήδη αποθηκευτεί επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αστεριού στη λίστα των δικτύων σύνδεσης. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα μη αποθηκευμένο ασύρματο LAN.
- **Χρήση κρυφού δικτ.** — για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου χρησιμοποιώντας ένα κρυφό ασύρματο LAN.
- **Ανανέωση** — για να ανανεώσετε με μη αυτόματο τρόπο τη λίστα των δικτύων σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή εάν το ασύρματο σας δίκτυο LAN δεν εμφανίζεται στη λίστα. Η λίστα ανανεώνεται αυτόματα κάθε 15 δευτερόλεπτα.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η συσκευή σας μπορεί να είναι συνδεδεμένη μόνο σε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN κάθε φορά. Εάν χρησιμοποιείτε δύο ή περισσότερες υπηρεσίες κλήσεων δικτύου, οι οποίες χρησιμοποιούν το ίδιο σημείο πρόσβασης, η συσκευή σας μπορεί να είναι συνδεδεμένη σε περισσότερες από μία υπηρεσίες ταυτόχρονα. Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τις εξερχόμενες κλήσεις δικτύου εμφανίζεται στην προβολή, στην οποία περιλαμβάνονται τα δίκτυα σύνδεσης και μπορείτε να την αλλάξετε επιλέγοντας **Αλλαγή υπηρεσίας**.

Αφού συνδεθείτε με επιτυχία σε μια υπηρεσία, μπορείτε να αποθηκεύσετε το ασύρματο LAN που χρησιμοποιείται ως ένα γνωστό σημείο πρόσβασης.

Σύνδεση με χρήση συντόμευσης

Ενδέχεται να υπάρχει μια συντόμευση για το **Τηλ. Διαδίκτ.** στην ενεργή αναμονή ή μπορείτε να προσθέσετε τη συντόμευση εάν δεν υπάρχει. **Βλέπε «Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής», σελ. 89.** Χρησιμοποιώντας τη συντόμευση μπορείτε να εγγραφείτε με μη αυτόματο τρόπο εάν είναι διαθέσιμη μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου και ένα σημείο πρόσβασης. Εάν είστε ήδη συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, η συσκευή σας ρωτάει εάν θέλετε να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία.

Πραγματοποίηση κλήσεων δικτύου

Εάν επιλέξετε **Κλήση Διαδικτύου** ως προτιμώμενο τύπο κλήσεων και η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη σε μια υπηρεσία κλήσεων δικτύου, οι κλήσεις πραγματοποιούνται ως κλήσεις δικτύου από προεπιλογή.

Για να ορίσετε τον προτιμώμενο τύπο κλήσεων για τις εξερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Τηλ. Διαδίκτ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Προτιμ. τύπος κλήσης > Κλήση κιν. τηλεφωνίας ή Κλήση Διαδικτύου**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις δικτύου από όλες τις εφαρμογές στις οποίες μπορείτε να πραγματοποιήσετε κανονικές φωνητικές κλήσεις.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου στην κατάσταση αναμονής, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση internet και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου προς μια διεύθυνση που δεν αρχίζει με ψηφίο, πατήστε οποιοδήποτε αριθμητικό πλήκτρο όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια πατήστε # για να καθαρίσετε την οθόνη και για να μεταβείτε από την αριθμητική λειτουργία στη λειτουργία γραμμάτων. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μια κλήση δικτύου από τις **Επαφές** και το **Μητρώο**. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις Επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές** και μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση Διαδικτύου**.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από το Μητρώο, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Πρόσφ. κλήσεις και Αναπ. κλήσ., Αηφθ. κλήσ. ή Κληθ. αριθμ.** και μεταβείτε στην επιθυμητή επαφή. Επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση > Κλήση Διαδικτύου**.

Ρυθμίσεις υπηρεσιών

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσμι. > Τηλ. Διαδίκτ. > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Ρυθμ.:**

Επιλέξτε **Τύπος σύνδεσης** για να προβάλετε ή να αλλάξετε τον τρόπο σύνδεσης του **Τηλ. Διαδίκτ.** στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αυτόματα** — Για να συνδεθείτε αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Όταν εντοπιστεί ένα γνωστό δίκτυο, η συσκευή συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε τον τύπο αυτόματης σύνδεσης για ασύρματα LAN, η συσκευή αναζητά ασύρματα LAN ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γεγονός που αυξάνει την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της.
- **Μη αυτόματη** — Για να συνδεθείτε με μη αυτόματο τρόπο στην υπηρεσία κλήσεων δικτύου.

Επιλέξτε **Αποθηκ. δίκτυα** για να προβάλετε τα δίκτυα σύνδεσης που έχετε αποθηκεύσει για την υπηρεσία κλήσεων δικτύου ή τα δίκτυα σύνδεσης που αναγνωρίζονται από την υπηρεσία κλήσεων δικτύου. Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την αυτόματη σύνδεση και επισημαίνονται με ένα εικονίδιο αστεριού στη λίστα των δικτύων σύνδεσης. Για να αφαιρέσετε ένα δίκτυο σύνδεσης από την υπηρεσία, επιλέξτε **Επιλογές > Κατάργηση**.

Επιλέξτε **Επεξ. ρυθμ. υπηρεσίας** για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχει εγκατασταθεί στη συσκευή μια προσθήκη λογισμικού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

■ Ασφάλεια συσκευής

Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Τηλέφωνο και SIM**.

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για τον κωδικό PIN, το αυτόματο κλείδωμα, και την αλλαγή της κάρτας SIM, καθώς και να αλλάξετε τους κωδικούς.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Οι κωδικοί εμφανίζονται με αστερίσκους (*). Όταν αλλάζετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές.

Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας

Για τον ορισμό των ρυθμίσεων της συσκευής και της κάρτας SIM, της διαχείρισης πιστοποιητικών και της μονάδας ασφαλείας επιλέξτε μια ρύθμιση και **Επιλογές > Άνοιγμα**.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Αίτημα κωδικού PIN** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να ζητείται η πληκτρολόγηση του κωδικού PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται η συσκευή. Αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Μερικές κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- **Κωδικός PIN** — Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN πρέπει να αποτελείται από 4 μέχρι 8 αριθμούς. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός PIN μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.
- **Κωδικός PIN2** — Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN2. Ο κωδικός PIN2 πρέπει να αποτελείται από 4 μέχρι 8 αριθμούς. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες της συσκευής και παρέχεται με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN2, ο κωδικός PIN2 μπλοκάρεται και πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό PUK2 για να απεμπλακεί και να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM.
- **Περίοδος αυτ. κλειδ.** — Για να καθορίσετε ένα όριο χρόνου μετά το οποίο η συσκευή κλειδώνει αυτόματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος. Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος. Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, μπορείτε να απαντάται σε εισερχόμενες κλήσεις και επίσης μπορεί να είναι ακόμα δυνατές οι κλήσεις προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης που προγραμματίσατε στη συσκευή σας.
- **Κωδ. κλειδώματος** — Ο νέος κωδικός μπορεί να έχει μήκος από 4 έως 255 χαρακτήρες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γράμματα και ψηφία ενώ είναι δυνατή η χρήση τόσο των κεφαλαίων όσο και των πεζών γραμμάτων. Η συσκευή σας ειδοποιεί αν ο κωδικός κλειδώματος δεν είναι σωστά μορφοποιημένος.
- **Κλειδ. σε αλλαγή SIM** — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος όταν στη συσκευή τοποθετηθεί άγνωστη, νέα κάρτα SIM. Η συσκευή διατηρεί μια λίστα με τις κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου.
- **Δυνατ. απομ. κλειδ.** — Αν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή, αποστέλλοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα κειμένου από άλλο τηλέφωνο. Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή, πρέπει να πληκτρολογήσετε το μήνυμα απομακρυσμένου κλειδώματος και να επιβεβαιώσετε το μήνυμα. Το μήνυμα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 5 ψηφία. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων είναι 8. Η χρήση περισσότερων από 8 χαρακτήρων ενδέχεται να εμποδίζει το ξεκλείδωμα της κάρτας μνήμης και καθιστά απαραίτητη την επανάληψη της διαμόρφωσής της. Εάν απαιτείται η επανάληψη της διαμόρφωσης της κάρτας μνήμης, όλες οι πληροφορίες της κάρτας θα χαθούν.
- **Κλειστή ομ. χρηστών** (υπηρεσία δικτύου) — Για να καθορίσετε μια ομάδα προσώπων τους οποίους μπορείτε να καλέσετε και οι οποίοι μπορούν να καλέσουν εσάς.
- **Επιβ. υπηρεσιών SIM** (υπηρεσία δικτύου) — Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Επιτρεπόμενες κλήσεις

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε το πλήκτρο επαφών. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**

Με την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις από τη συσκευή σας σε ορισμένους μόνο αριθμούς τηλεφώνου. Δεν υποστηρίζουν όλες οι κάρτες SIM την υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργ. επιτρ. κλήσ.** — Περιορίστε τις κλήσεις από τη συσκευή σας. Για να ακυρώσετε την υπηρεσία, επιλέξτε **Απενεργ. επιτρ. κλ.** Απαιτείται ο κωδικός PIN2 για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις επιτρεπόμενες κλήσεις ή για να επεξεργαστείτε τις επαφές επιτρεπόμενων κλήσεων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αν δεν έχετε τον κωδικό.
- **Νέα επαφή SIM** — Προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα των αριθμών στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις. Εισάγετε το όνομα της επαφής και τον αριθμό τηλεφώνου. Για να περιορίσετε τις κλήσεις κατά κωδικό χώρας, εισαγάγετε τον κωδικό χώρας στην επιλογή **Νέα επαφή SIM**. Όλοι οι αριθμοί τηλεφώνου στους οποίους επιτρέπονται οι κλήσεις πρέπει να ξεκινούν με αυτόν τον κωδικό χώρας.
- **Προσθ. από Επαφές** — Αντιγράψτε μια επαφή από τις **Επαφές** στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.



Συμβουλή: Για να στείλετε μηνύματα κειμένου στις επαφές SIM όταν είναι ενεργή η υπηρεσία επιτρεπόμενων κλήσεων, πρέπει να προσθέσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο επιτρέπονται οι κλήσεις από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**

Για να καλέσετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Μπορεί να χρειαστείτε τον κωδικό PIN2 για να επεξεργαστείτε τους αριθμούς επιτρεπόμενων κλήσεων.

Για να διαγράψετε την επαφή, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Αυτόματος τηλεφωνητής

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Μήν. ομιλ.**

Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή του αυτόματου τηλεφωνητή, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για να αλλάξετε τον αριθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση Α/Τ ομιλίας**.



Συμβουλή: Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή (υπηρεσία δικτύου), σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **1** ή πατήστε **1** και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.

■ Μητρώο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μητρώο**.

Στο **Μητρώο**, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των συμβάντων επικοινωνίας της συσκευής.



Συμβουλή: Μην ξεχνάτε να αδειάζετε το μητρώο κατά διαστήματα.

Για να προβάλετε τις πρόσφατες κλήσεις ομιλίας, τη διάρκειά τους και τις συνδέσεις δεδομένων πακέτου, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις**, **Διάρκεια κλήσ.** ή **Πακέτα δεδομ.** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε τα συμβάντα ανά τύπο ή κατεύθυνση, μετακινηθείτε προς τα δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές** > **Φίλτρο**. Μεταβείτε σε έναν τύπο φίλτρου και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε τον τύπο ή την κατεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να καθορίσετε πότε να διαγράφονται τα συμβάντα επικοινωνίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου**, μια επιλογή, και **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε όλες τις αναπάντητες και τις εισερχόμενες κλήσεις, καθώς και τους καλούμενους αριθμούς, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις** > **Επιλογές** > **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.**

Για να απαντήσετε σε έναν καλούντα με μήνυμα, επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις** > **Αναπάντητες** > **Επιλογές** > **Δημιουργ. μηνύμ.**. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου και multimedia.

Για να προσθέσετε τον καλούντα ή τον αποστολέα ενός μηνύματος στο φάκελο **Επαφές**, επιλέξτε τον καλούντα ή τον αποστολέα του μηνύματος και επιλέξτε **Πρόσφ. κλήσεις** > **Αναπάντητες** > **Επιλογές** > **Προσθ. στις Επαφές**.

Για να προβάλετε το μέγεθος των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω GPRS, επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**

Για να μηδενίσετε τους μετρητές GPRS, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μηδενισμ. μετρητών**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος και επιλέξτε **Εντάξει**.

Μητρώο - ρυθμίσεις

Για να ορίσετε το χρόνο διατήρησης όλων των συμβάντων επικοινωνίας στο **Μητρώο**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου**, ορίστε μια επιλογή από τη λίστα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να δείτε τη διάρκεια μιας κλήσης, ενώ αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση διάρκ. κλ.** > **Ναι**.

4. Εφαρμογές ομιλίας

Η συσκευή σας διαθέτει διάφορες εφαρμογές ομιλίας.

■ Εγγραφή

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Εγγραφή**.

Με την επιλογή **Εγγραφή** μπορείτε να εγγράψτε μέχρι 60 δευτερόλεπτα φωνητικού υπομνήματος, να αποθηκεύσετε τη φωνητική εγγραφή ως κλιπ ήχου και να αναπαραγάγετε το κλιπ ήχου. Η **Εγγραφή** υποστηρίζει τη μορφή AMR.

Για να εγγράψετε ένα φωνητικό υπόμνημα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ηχογράφηση κλιπ**. Επιλέξτε **Παύση** για παύση της εγγραφής και **Εγγραφή** για τη συνέχιση της εγγραφής. Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Το κλιπ ήχου αποθηκεύεται αυτόματα.

Το μέγιστο μήκος της φωνητικής εγγραφής είναι 60 δευτερόλεπτα αλλά εξαρτάται επίσης από το χώρο αποθήκευσης που είναι διαθέσιμος στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα μνήμης.

Αναπαρ. φωνητ. εγγρ.

Για ακρόαση φωνητικής εγγραφής που μόλις εγγράψατε, επιλέξτε το εικονίδιο αναπαραγωγής. (▶). Επιλέξτε **Διακοπή** για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή. Η ράβδος εξέλιξης εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής, τη θέση και το μήκος της φωνητικής εγγραφής.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή μιας φωνητικής εγγραφής, επιλέξτε **Παύση**. Η αναπαραγωγή συνεχίζει όταν επιλέξετε **Ανάγνωση**.

Οι φωνητικές εγγραφές που λαμβάνετε ή εγγράφετε είναι προσωρινά αρχεία. Πρέπει να αποθηκεύσετε τα αρχεία που θέλετε να διατηρήσετε.

■ Φωνητικές εντολές

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. εντ.**

Χρησιμοποιήστε τις φωνητικές εντολές για να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να εκκινήσετε εφαρμογές, προφίλ ή άλλες λειτουργίες στη συσκευή.

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για τις καταχωρίσεις στη λίστα επαφών και για τις λειτουργίες που καθορίζονται στην εφαρμογή **Φων. εντ.** Όταν εκφωνείται μια φωνητική εντολή, η συσκευή συγκρίνει τις λέξεις που προφέρονται με τη φράση στη συσκευή.

Οι φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή. Ωστόσο, η φωνητική αναγνώριση της συσκευής προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για την καλύτερη αναγνώριση των φωνητικών εντολών.

Πραγματοποίηση κλήσης

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής στις **Επαφές**.

Για να ακούσετε τη φράση, ανοίξτε μια κάρτα επαφής και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. φράσης**.

1. Για την πραγματοποίηση κλήσης με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής.
2. Όταν ακούσετε τον ήχο ή δείτε την οπτική προβολή, προφέρετε καθαρά το όνομα που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε την κλήση.

Αν για την ίδια επαφή έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα πεδία: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)** και **Τηλ. (εργασίας)**.

Εκκίνηση εφαρμογής

Η συσκευή δημιουργεί φράσεις για τις εφαρμογές που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή **Φων. εντ.**

Για την εκκίνηση μιας εφαρμογής με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Αν η εφαρμογή που αναγνωρίζεται δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις ή **Έξοδος** για ακύρωση.

Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή για μια εφαρμογή, μεταβείτε στην εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**. Πληκτρολογήστε τη νέα φωνητική εντολή και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αλλαγή προφίλ

Η συσκευή δημιουργεί μια φράση για κάθε προφίλ. Για να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ με τη χρήση φωνητικής εντολής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής και προφέρετε το όνομα του προφίλ.

Για να αλλάξετε τη φωνητική εντολή, μεταβείτε στο προφίλ που θέλετε και επιλέξτε **Προφίλ** > **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**.

Ρυθμίσεις φωνητικών εντολών

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύνθεσης φωνής που αναπαράγει τις αναγνωρισμένες φωνητικές εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής** > **Απενεργοποιημ..**

Για να επαναφέρετε την εκμάθηση φωνητικής αναγνώρισης, σε περίπτωση αλλαγής του κύριου χρήστη της συσκευής, επιλέξτε **Αφαίρεση προσαρμ..**

■ Φων. υποβοήθ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Φων. υποβοήθ..**

Η εφαρμογή φωνητικής υποβοήθησης διαβάζει το κείμενο που υπάρχει στην οθόνη, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες της συσκευής σας χωρίς να κοιτάτε την οθόνη.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Επαφές** — Ακρόαση των καταχωρίσεων της λίστας επαφών σας. Μη χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή εάν έχετε αποθηκευμένες περισσότερες από 500 επαφές.
- **Πρόσφατες** — Ακρόαση πληροφοριών σχετικά με τις αναπάντητες και τις ληφθείσες κλήσεις, τους αριθμούς που έχετε καλέσει και τις συχνές κλήσεις που πραγματοποιείτε.
- **Αυτ. τηλεφων.** — Ανάκτηση και ακρόαση των μηνυμάτων ομιλίας σας.
- **Εφαρμ. κλήσ.** — Επιλογή ενός τηλεφωνικού αριθμού.
- **Ρολόι** — Ακρόαση της τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας.

Για ακρόαση περισσότερων επιλογών, επιλέξτε **Επιλογές**.

■ Ακούστε τα μηνύματά σας

Εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων ανάγνωση

Η εφαρμογή ανάγνωσης μηνυμάτων διαβάζει δυνατά τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου. Η εφαρμογή αυτή διατίθεται στη συσκευή σας στα Αγγλικά. Για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γλωσσών, επισκεφθείτε τη σελίδα www.nokia.com.

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Ανάγν. μην..**

Επιλέξτε το μήνυμα κειμένου που θέλετε να διαβαστεί και επιλέξτε **Ανάγνωση**. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το **Ανάγν. μην.** πατώντας και κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλογής όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα κειμένου.

Για να ξεκινήσει η ανάγνωση του επόμενου μηνύματος στα **Εισερχόμενα**, μετακινηθείτε προς τα δεξιά. Για να ξεκινήσει η ανάγνωση του προηγούμενου μηνύματος, μετακινηθείτε προς τα αριστερά.

Για να διακόψετε την ανάγνωση, πατήστε στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Για να συνεχιστεί, πατήστε πάλι στιγμιαία το αριστερό πλήκτρο επιλογής.

Για να τερματίσετε την ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ομιλία

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για την τεχνητή ομιλία, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Γλώσσα** — Ορίστε τη γλώσσα για την ομιλία.
- **Φωνή** — Ορίστε τη φωνή για την ομιλία. Η φωνή εξαρτάται από τη γλώσσα.
- **Ρυθμίσεις φωνής** — Ρυθμίστε τις ιδιότητες της φωνής.

Ιδιότητες φωνής

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις φωνής για την τεχνητή ομιλία, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία** > **Ρυθμίσεις φωνής**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ρυθμός** — Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ομιλίας.

- **Ένταση** — Ορίστε την ένταση ήχου για την ομιλία.

Διαχείριση φωνής

Για να διαχειριστείτε τις φωνές που είναι διαθέσιμες για την επιλεγμένη γλώσσα, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ομιλία**, και μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Μεταβείτε σε μια φωνή, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δείγμα φωνής** — Ακούστε την επιλεγμένη φωνή.
- **Στοιχεία φωνής** — Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη φωνή.
- **Διαγραφή** — Διαγράψτε την επιλεγμένη φωνή.

■ Λειτουργία ΡΤΤ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία push to talk για να συζητήσετε με ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων ή για να συμμετάσχετε σε ένα κανάλι. Ένα κανάλι είναι σαν ένα δωμάτιο συζήτησης (chat room): μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν είναι συνδεδεμένος κανείς. Η κλήση στο κανάλι δεν ειδοποιεί τους άλλους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους.

Στην επικοινωνία push to talk, ένα άτομο μιλάει ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες ακούνε μέσω του ενσωματωμένου μεγαφώνου. Οι συμμετέχοντες απαντούν με τη σειρά. Καθώς μόνο ένας συμμετέχωντας μπορεί να μιλάει κάθε φορά, η μέγιστη διάρκεια κάθε σειράς ομιλίας είναι περιορισμένη. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της σειράς ομιλίας για το δίκτυό σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης push to talk για να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Μιλάτε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας.

Οι κλήσεις τηλεφώνου έχουν πάντα προτεραιότητα σε σχέση με τις κλήσεις push to talk.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία push to talk, πρέπει να ορίσετε το σημείο πρόσβασης και τις ρυθμίσεις push to talk. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει την υπηρεσία push to talk.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις χρήστη**.

Ορίστε τα εξής:

- **Εισερχόμ. κλήσεις ΡΤΤ** — Επιλέξτε **Ειδοποίηση** αν θέλετε να βλέπετε μια ειδοποίηση για τις εισερχόμενες κλήσεις. Επιλέξτε **Αυτόματα αποδοχή** αν θέλετε οι κλήσεις push to talk να απαντώνται αυτόματα. Επιλέξτε **Δεν επιτρέπεται** αν θέλετε οι κλήσεις push to talk να απορρίπτονται αυτόματα.
- **Ήχος ειδοπ. κλήσης ΡΤΤ** — Επιλέξτε **Ορίζ. από το προφίλ** αν θέλετε η ρύθμιση της ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις push to talk να ακολουθεί τις ρυθμίσεις προφίλ. Αν το προφίλ σας είναι ρυθμισμένο σε αθόρυβο, δεν είστε διαθέσιμοι στους άλλους χρησιμοποιώντας τη λειτουργία push to talk, με εξαίρεση τα αιτήματα επανάκλησης.
- **Ήχος αιτήμ. επανάκλ.** — Ορίστε τον ήχο κλήσης για τα αιτήματα επανάκλησης.
- **Εκκίνηση εφαρμογής** — Επιλέξτε το αν θέλετε να συνδέεστε στην υπηρεσία push to talk όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- **Προεπιλ. ψευδώνυμο** — Πληκτρολογήστε το προεπιλεγμένο ψευδώνυμό σας (έως 20 χαρακτήρες) που εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.
- **Προβολή δ/νσης ΡΤΤ** — Ορίστε αν θέλετε οι καλούντες να βλέπουν τη διεύθυνση push to talk σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε όλους τους καλούντες να βλέπουν τη διεύθυνση, να εμφανίζεται η διεύθυνση μόνο σε καλούντες ένας προς ένας ή σε συμμετέχοντες στο κανάλι, ή να αποκρύψετε τη διεύθυνση από όλους τους καλούντες.
- **Εμφ. κατ. σύνδεσής μου** — Ορίστε αν θα εμφανίζεται ή θα αποκρύπτεται η σύνδεσή σας στο διακομιστή push to talk από τους άλλους χρήστες.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης**.

Ορίστε τα εξής:

- **Τομέας** — Πληκτρολογήστε το όνομα τομέα που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Όνομα σημείου πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης της υπηρεσίας push to talk.
- **Διεύθυνση διακομιστή** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα τομέα του διακομιστή push to talk που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης, αν απαιτείται, για να συνδεθείτε στην υπηρεσία push to talk. Ο κωδικός πρόσβασης παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σύνδεση στην υπηρεσία push to talk

Αν έχετε ρυθμίσει **Εκκίνηση εφαρμογής** στις **Ρυθμίσεις χρήστη**, η λειτουργία ΡΤΤ συνδέεται αυτόματα στην υπηρεσία όταν ξεκινάει. Αν δεν έχετε κάνει αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να συνδεθείτε μη αυτόματα.

Για να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία push to talk, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#), και πληκτρολογήστε τα εξής: [Όνομα χρήστη](#), [Κωδικός πρόσβασης](#), [Τομέας](#), [Διεύθυνση διακομιστή](#), και [Όνομα σημείου πρόσβ.](#) Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Σύνδεση με ΡΤΤ](#).

Όταν η ρύθμιση [Τύπος ήχου](#) της συσκευής σας έχει οριστεί σε [Σύντομος ήχος](#) ή [Αθόρυβο](#), ή βρίσκεται σε εξέλιξη μια τηλεφωνική κλήση, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε ή να λαμβάνετε κλήσεις push to talk.

Κλήσεις ΡΤΤ



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές ΡΤΤ](#).

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση push to talk, επιλέξτε μία ή περισσότερες επαφές από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Μην ξεχνάτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης push to talk για να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Η οθόνη σας πληροφορεί πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλάτε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το megάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε να μιλάτε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να τερματίσετε την κλήση push to talk, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Όταν λαμβάνετε μια κλήση push to talk, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να απαντήσετε στην κλήση ή το πλήκτρο τερματισμού για να απορρίψετε την κλήση.

Αιτήματα επανάκλησης

Για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές ΡΤΤ](#), μεταβείτε στην επαφή που θέλετε και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.](#)

Για να απαντήσετε σε ένα αίτημα επανάκλησης, επιλέξτε [Εμφάνιση](#) για να ανοίξετε το αίτημα επανάκλησης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση push to talk στον αποστολέα, πατήστε το πλήκτρο φωνής.

Προβολή επαφών

Για να προβάλλετε, προσθέσετε, τροποποιήσετε, διαγράψετε ή καλέσετε τις επαφές, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές ΡΤΤ](#). Εμφανίζεται μια λίστα με τα ονόματα από τις [Επαφές](#) της συσκευής σας με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση σύνδεσής τους.

Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κλήση 1 προς 1](#). Για να πραγματοποιήσετε μια ομαδική κλήση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ομαδική κλήση ΡΤΤ](#).

Για να στείλετε στην επαφή ένα αίτημα να σας καλέσει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.](#)

Δημιουργία καναλιού

Ένα κανάλι είναι σαν ένα δωμάτιο συζήτησης (chat room): μπορείτε να καλέσετε το κανάλι για να δείτε αν είναι συνδεδεμένος κανείς. Η κλήση στο κανάλι δεν ειδοποιεί τους άλλους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες απλά συνδέονται στο κανάλι και αρχίζουν να μιλάνε μεταξύ τους.

Για να δημιουργήσετε ένα κανάλι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο κανάλι](#) > [Δημιουργία νέου](#).

Επιλέξτε [Επιλογές](#) και ορίστε τα εξής:

- [Όνομα καναλιού](#) — Πληκτρολογήστε το όνομα του καναλιού.
- [Εμπιστευτικότητα καναλιού](#) — Επιλέξτε [Προσωπικό](#) ή [Ανοικτό](#).
- [Ψευδώνυμο στο κανάλι](#) — Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμό σας (έως 20 χαρακτήρες) που εμφανίζεται στους άλλους χρήστες.
- [Μικρογραφία καναλιού](#) — Εισάγετε μια εικόνα που περιγράφει το κανάλι.

Για να διαγράψετε ένα κανάλι, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Όταν συνδέεστε στην υπηρεσία push to talk, αυτή συνδέεται αυτόματα στα κανάλια που ήταν ενεργά όταν έκλεισε η εφαρμογή την τελευταία φορά.

Καταχώριση καναλιών ΡΤΤ

Για να καταχωρίσετε ένα κανάλι στην υπηρεσία push to talk, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Καταχώριση](#).

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του καναλιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Στοιχεία συμμετεχόντων

Για να δείτε τους ενεργούς συμμετέχοντες ενός καναλιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενεργά μέλη](#).

Για να προβάλλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έναν επιλεγμένο συμμετέχοντα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Στοιχεία επαφής](#).

Εφαρμογές ομιλίας

Για να καλέσετε την επιλεγμένη επαφή, επιλέξτε **Επιλογές > Κλήση 1 προς 1**. Για να πραγματοποιήσετε μια ομαδική κλήση, επιλέξτε **Επιλογές > Ομαδική κλήση PTT**.

Για να στείλετε στην επαφή ένα αίτημα να σας καλέσει, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. αιτήμ. επανάκλ.**

Για να προσθέσετε μια επαφή στις **Επαφές**, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις Επαφές**.

Συμμετοχή σε κανάλι

Για να συμμετέχετε σε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Κανάλια PTT**. Επιλέξτε το κανάλι στο οποίο θέλετε να μιλήσετε, και πατήστε το πλήκτρο φωνής. Μην ξεχνάτε να κρατάτε τη συσκευή μπροστά σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης push to talk για να μπορείτε να βλέπετε την οθόνη. Η οθόνη σας πληροφορεί πότε είναι η σειρά σας να μιλήσετε. Μιλάτε προς το μικρόφωνο και μην καλύπτετε το μεγάφωνο με τα χέρια σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωνής όση ώρα μιλάτε. Όταν τελειώσετε να μιλάτε, αφήστε το πλήκτρο.

Για να εναλλάσσετε μεταξύ των καναλιών κατά τη διάρκεια πολλαπλών κλήσεων, επιλέξτε **Εναλλαγή**. Το ενεργό κανάλι επισημαίνεται.

Για να δείτε τους ενεργούς συμμετέχοντες του καναλιού, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργά μέλη**.

Για να προσκαλέσετε ένα συμμετέχοντα σε ένα κανάλι, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή πρόσκλησης**.

Μητρώο push to talk

Για να ανοίξετε το μητρώο push to talk, επιλέξτε **Επιλογές > Μητρώο PTT**. Το μητρώο εμφανίζει την ημερομηνία, ώρα, διάρκεια και άλλα στοιχεία των κλήσεων σας push to talk.



Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ένας-προς-έναν από το **Μητρώο PTT**, επιλέξτε το συμβάν μητρώου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο φωνής.

Έξοδος από τη λειτουργία push to talk

Επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος**. Επιλέξτε **Ναι** για να αποσυνδεθείτε και να κλείσετε την υπηρεσία. Πατήστε **Όχι** αν θέλετε να μείνει η εφαρμογή ενεργή στο παρασκήνιο.

5. Επαφές

Πατήστε το πλήκτρο επαφών.

Διαχειριστείτε όλες τις πληροφορίες επαφών σας, όπως αριθμούς τηλεφώνων και διευθύνσεις. Προσθέστε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, μια φράση κλήσης ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια επαφή. Στείλτε τις πληροφορίες επαφών σε συμβατές συσκευές ή λάβετε πληροφορίες επαφών, όπως προσωπικά στοιχεία, από συμβατές συσκευές και προσθέστε τα στη δική σας λίστα επαφών.

Για να προσθέσετε μια επαφή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες επαφής και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που περιέχονται σε μια κάρτα επαφής, μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές**. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προσθ. μικρογραφία**. — Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας η οποία θα εμφανίζεται όταν έχετε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή. Η εικόνα θα πρέπει να έχει αποθηκευτεί προηγουμένως στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης.
- **Αφαίρ. μικρογραφίας**. — Για να αφαιρέσετε την εικόνα από την κάρτα επαφής.
- **Προσθήκη στοιχείου**. — Για να προσθέσετε πεδία πληροφοριών σε μια κάρτα επαφής, όπως **Θέση εργασίας**.
- **Διαγραφή στοιχείου**. — Για να διαγράψετε λεπτομέρειες τις οποίες έχετε προσθέσει σε μια κάρτα επαφής.
- **Επεξεργ. ετικέτας**. — Για να επεξεργαστείτε τα ονόματα πεδίων της κάρτας επαφής.

■ Διαχείριση ομάδων επαφών

Δημιουργήστε μια ομάδα επαφών έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου ή e-mail προς ορισμένους παραλήπτες ταυτόχρονα.

1. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
4. Μεταβείτε στην κάθε επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πιέστε το πλήκτρο κύλισης για να τη σημειώσετε.
5. Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε όλες τις σημειωμένες επαφές στην ομάδα.

Όταν επιλέγετε **Επιλογές** στην προβολή ομάδων επαφής, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογές ΡΤΤ**. — Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση ΡΤΤ προς ένα άτομο ή μια ομάδα ή για να στείλετε ένα αίτημα επανάκλησης.
- **Άνοιγμα**. — Για να ανοίξετε την ομάδα επαφών και να προβάλετε τα μέλη της ομάδας.
- **Δημιουργ. μηνύμ.**. — Για να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Νέα ομάδα**. — Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα επαφών.
- **Διαγραφή**. — Για να διαγράψετε μια ομάδα επαφών.
- **Μετονομασία**. — Για να μετονομάσετε την ομάδα επαφών.
- **Ήχος κλήσης**. — Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια ομάδα επαφών.
- **Πληροφορ. επαφών**. — Για να προβάλετε τις πληροφορίες για μια ομάδα επαφών.
- **Ρυθμίσεις**. — Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης ονομάτων για τα μέλη της ομάδας επαφών.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την ομάδα. Μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να αφαιρέσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα** > **Ναι**.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ομάδα στην οποία ανήκει μια επαφή, πατήστε το πλήκτρο επαφών. Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ανήκει στις ομάδες**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε μια επαφή σε μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την ομάδα. Μεταβείτε στην επαφή την οποία θέλετε να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Επιλογές**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Άνοιγμα** Για να ανοίξετε την επαφή και να εμφανίσετε τις πληροφορίες που ισχύουν για αυτήν. **Κλήση** Επιλέξτε **Κλήση ομιλίας** ή **Κλήση βίντεο**, και καλέστε την επαφή. **Δημιουργ. μηνύμ.** Για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα κειμένου ή multimedia στη συγκεκριμένη επαφή. **Αφαίρ. από ομάδα** Για να αφαιρέσετε την επαφή από την ομάδα επαφών. **Ανήκει στις ομάδες** Για την προβολή όλων των ομάδων επαφών στις οποίες ανήκει μια επαφή.

■ Διαχείριση προεπιλεγμένων πληροφοριών

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό ή μια διεύθυνση σε μια επαφή, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να καλείτε ή να στέλνετε μηνύματα στον προεπιλεγμένο αριθμό ή στη διεύθυνση αυτή, ακόμη κι εάν στη συγκεκριμένη επαφή έχετε αποθηκεύσει περισσότερους αριθμούς ή διευθύνσεις.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες πληροφορίες για μια επαφή, ανοίξτε την επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**. Επιλέξτε τον αριθμό ή τη διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή και επιλέξτε **Ορισμός**.

Ο αριθμός ή η διεύθυνση προεπιλογής σε μια επαφή εμφανίζεται με υπογράμμιση.

■ Αντιγραφή επαφών μεταξύ της κάρτας SIM και της μνήμης της συσκευής

Για να αντιγράψετε επαφές από μια κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές SIM](#) > [Φάκελος SIM](#) για να ανοίξετε τον κατάλογο SIM. Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε [Επιλογή όλων](#) για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. στις Επαφές](#).

Για να αντιγράψετε τις επαφές από τη μνήμη της συσκευής σε μια κάρτα SIM, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. σε κατ. SIM](#). Σημειώστε τις επαφές που θέλετε να αντιγράψετε ή επιλέξτε [Επιλογή όλων](#) για να τις αντιγράψετε όλες. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. σε κατ. SIM](#).

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επαφές SIM](#) > [Φάκελος SIM](#) για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στο φάκελο [Επαφές](#) και μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

■ Επιλογή ήχων κλήσης για επαφές

Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών. Εάν κατά την κλήση εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος και η συσκευή αναγνωρίζει τον αριθμό αυτό, τότε ακούγεται ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει.

Για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για μια επαφή ή μια ομάδα επαφών, ανοίξτε την επαφή ή την ομάδα επαφών και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ήχος κλήσης](#). Ανοίγει μια λίστα με τους ήχους κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε [Προεπιλεγμ. ήχος](#) από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

■ Προσωπικά στοιχεία

Πατήστε το πλήκτρο επαφών.

Μπορείτε να κάνετε αποστολή, λήψη, προβολή και αποθήκευση καρτών επαφών ως προσωπικά στοιχεία σε μορφή vCard ή Nokia Compact Business Card.

Μπορείτε να κάνετε αποστολή προσωπικών στοιχείων σε συμβατές συσκευές μέσω SMS, MMS ή e-mail ή μέσω σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth.

Για να αποστείλετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε μια κάρτα επαφής από τη λίστα επαφών και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Επιλέξτε [Με σύντομο μήνυμα](#), [Μέσω multimedia](#), [Μέσω e-mail](#), [Μέσω Bluetooth](#) ή [Μέσω υπέρυθρων](#). Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ή προσθέστε έναν παραλήπτη από τη λίστα επαφών. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#). Αν έχετε επιλέξει την αποστολή μέσω SMS, οι κάρτες επαφών θα αποσταλούν χωρίς εικόνες.

Για να προβάλετε τα προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε [Εμφάνιση](#) από την εμφανιζόμενη ειδοποίηση ή ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο Εισερχόμενα στα [Μηνύματα](#).

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε [Εμφάνιση](#) > [Επιλογές](#) > [Αποθ. προσωπ. στοιχ.](#) όταν εμφανιστεί το εισερχόμενο μήνυμα στη συσκευή.

Για να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε [Εμφάνιση](#) > [Επιλογές](#) > [Αποθ. προσωπ. στοιχ.](#).

Για να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που έχετε λάβει, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

6. Ημερολόγ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημερολόγ.**

Στο **Ημερολόγ.**, μπορείτε να δημιουργήσετε και να προβάλετε προγραμματισμένα γεγονότα και συναντήσεις. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για καταχωρίσεις ημερολογίου.

Μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του ημερολογίου με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite. Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, ανατρέξτε στον οδηγό του PC Suite.

■ Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις τύπους καταχωρίσεων ημερολογίου:

- Οι καταχωρίσεις **Σύσκεψη** έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- Οι καταχωρίσεις **Υπόμνημα** αφορούν ολόκληρη την ημέρα και όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις υπομνήματος δεν εμφανίζονται στην προβολή εβδομαδιαίου προγράμματος.
- Οι καταχωρίσεις **Επέτειος** σας υπενθυμίζουν γενέθλια και ιδιαίτερες ημερομηνίες. Αφορούν μια ορισμένη ημέρα, αλλά όχι συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Οι καταχωρίσεις επετείου επαναλαμβάνονται κάθε έτος.
- Οι καταχωρίσεις **Υποχρέωσ.** σας υπενθυμίζουν μια εργασία που έχει ημερομηνία λήξης, αλλά όχι σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας.

Για να δημιουργήσετε μια καταχώριση ημερολογίου, μεταβείτε σε μια ημερομηνία και επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση**. Επιλέξτε έναν τύπο καταχώρισης. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τις καταχωρίσεις συσκέψεων, υπομνημάτων, επετείων και υποχρεώσεων ποικίλλουν.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Θέμα ή Περίσταση** — Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για την καταχώριση.
- **Χώρος** — Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το χώρο.
- **Ώρα έναρξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης.
- **Ώρα λήξης** — Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης.
- **Ημερομηνία έναρξης** ή **Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται το συμβάν.
- **Ημερομηνία λήξης** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία λήξης.
- **Ειδοποίηση** — Ορίστε μια ειδοποίηση για καταχωρίσεις σύσκεψης και επετείου. Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην **Προβολή ημέρας**.
- **Επανάληψη** — Καθορίστε αν θέλετε επανάληψη της καταχώρισης και πότε. Ορίστε τον τύπο επανάληψης, τη συχνότητα και την ενδεχόμενη ημερομηνία λήξης.
- **Συγχρονισμός** — Εάν επιλέξετε **Προσωπικός**, μόνον εσείς θα μπορείτε να δείτε την καταχώριση του ημερολογίου και όχι οι άλλοι που έχουν πρόσβαση μέσω σύνδεσης για προβολή του ημερολογίου. Εάν επιλέξετε **Κοινόχρηστος**, η καταχώριση του ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν πρόσβαση για προβολή του ημερολογίου μέσω σύνδεσης. Εάν επιλέξετε **Χωρίς συγχ.**, η καταχώριση του ημερολογίου δεν αντιγράφεται στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.



Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πόλη στην εφαρμογή **Ρολόι**, γιατί οι προγραμματισμένες καταχωρίσεις ημερολογίου ενδέχεται να αλλάξουν όταν αλλάξει η τρέχουσα πόλη και βρίσκεται σε άλλη ζώνη ώρας.

Για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα καταχώριση, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία στα διάφορα πεδία.



Συμβουλή: Όταν επεξεργάζεστε ή διαγράφετε μια επαναλαμβανόμενη καταχώριση, επιλέξτε με ποιον τρόπο θέλετε να εφαρμοστεί η αλλαγή. Εάν επιλέξετε **Όλες οι περιπτώσεις**, διαγράφονται όλες οι επαναλαμβανόμενες καταχωρίσεις. Εάν επιλέξετε **Μόνο αυτή η καταχ.**, διαγράφεται μόνο η τρέχουσα καταχώριση.

■ Υποχρέωση

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τηρήσετε μια εργασία ή μία λίστα εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν μέχρι μια συγκεκριμένη ημέρα. Σε κάθε εργασία μπορεί να ανατεθεί μία προθεσμία και μία ειδοποίηση.

Για να ανοίξετε τη λίστα σημειώσεων υποχρεώσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή υποχρ.**

Για να προσθέσετε μια σημείωση υποχρέωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** > **Υποχρέωση**. Ξεκινήστε να γράφετε την εργασία στο πεδίο **Θέμα**. Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία προθεσμίας για την εργασία, να δημιουργήσετε μία ειδοποίηση και να ορίσετε μια προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι (!) **Υψηλή** και (-) **Χαμηλή**. Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε στην εργασία στη λίστα υποχρεώσεων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτήν στη λίστα υποχρεώσεων και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Να σημ. ότι δεν έγινε](#).

■ Ρυθμίσεις ημερολογίου

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ημερολογίου.

■ Προβολές ημερολογίου

Για να εναλλάσσετε τις διαφορετικές προβολές του ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Επιλέξτε έναν τύπο προβολής από τη λίστα.



Συμβουλή: Όταν προβάλλετε το [Ημερολόγιο](#), σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο * για να μεταβείτε γρήγορα σε άλλη προβολή.

Για να προβάλετε την τρέχουσα ημέρα στην προβολή μήνα, πατήστε το πλήκτρο #.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Προεπιλεγμ. προβολή](#) > [Προβολή μήνα](#), [Προβολή εβδομ.](#), [Προβολή ημέρας](#) ή [Προβολή υποχρ.](#).

Για να προβάλετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία στην προβολή ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετάβ. σε ημερ/νία](#). Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε [Εντάξει](#).



Συμβουλή: Για να μεταβείτε γρήγορα στην πλησιέστερη ημερομηνία με προγραμματισμένο συμβάν, πατήστε το πλήκτρο #.

Στην [Προβολή μήνα](#), μπορείτε να προβάλετε ταυτόχρονα ολόκληρο το μήνα. Σε κάθε σειρά εμφανίζονται οι ημέρες μίας εβδομάδας. Εμφανίζεται ο τρέχων μήνας και η ενεργή ημέρα είναι είτε η σημερινή είτε η τελευταία ημέρα που προβλήθηκε. Η ενεργή ημέρα επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Οι ημέρες που περιλαμβάνουν προγραμματισμένα συμβάντα επισημαίνονται με ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Η εναλλαγή μεταξύ των ημερών μήνα και των καταχωρίσεων της ημέρας γίνεται με κύλιση.



Συμβουλή: Όταν προβάλλετε το [Ημερολόγιο](#) σε οποιαδήποτε προβολή, πατήστε το πλήκτρο * για να μεταβείτε γρήγορα σε άλλη προβολή.

Η [Προβολή εβδομ.](#) εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης εβδομάδας σε επτά πλαίσια ημέρας. Η σημερινή ημερομηνία επισημαίνεται με ένα χρωματιστό τετράγωνο. Τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν από τις 8:00 π.μ.

Για να αλλάξετε την ημέρα έναρξης της εβδομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Αρχή εβδομάδας](#).

Στην προβολή υποχρεώσεων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή ημέρας](#).

Η [Προβολή ημέρας](#) εμφανίζει τα γεγονότα της επιλεγμένης ημέρας. Οι καταχωρίσεις ομαδοποιούνται σε χρονικές περιόδους ανάλογα με την ώρα έναρξης. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την επόμενη ημέρα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Η προβολή [Προβολή υποχρ.](#) εμφανίζει τα στοιχεία υποχρεώσεων της επιλεγμένης ημέρας.

■ Αποστολή καταχωρίσεων ημερολογίου

Για να αποστείλετε μια καταχώριση ημερολογίου σε μια συμβατή συσκευή, μεταβείτε στην καταχώριση και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) > [Με σύντομο μήνυμα](#), [Μέσω multimedia](#), [Μέσω e-mail](#), [Μέσω Bluetooth](#) ή [Μέσω υπέρυθρων](#).

■ Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο

Μπορείτε να λάβετε μια καταχώριση ημερολογίου ως συνημμένο.

Για να προσθέσετε μια καταχώριση ημερολογίου που έχετε λάβει στο ημερολόγιο, ανοίξτε το συνημμένο της καταχώρισης ημερολογίου και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκ. στο Ημ/γιο](#). Η καταχώριση προστίθεται στο προεπιλεγμένο ημερολόγιο.

7. Ρολόι

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Ρολόι](#).

Για να ρυθμίσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρύθμιση αφύπνισης](#). Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Όταν είναι ενεργή μια αφύπνιση, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε [Διακοπή](#), ή για να διακόψετε την αφύπνιση για 5 λεπτά, επιλέξτε [Αναβολή](#). Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε [Διακοπή](#), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε [Όχι](#) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή [Ναι](#) για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε [Ναι](#) όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αλλάξετε την ώρα της αφύπνισης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μηδεν. αφύπνισης](#).

Για να απενεργοποιήσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Απενεργ. αφύπνισης](#).

■ Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ρολογιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε [Ώρα](#) ή [Ημερομηνία](#).

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στις καταστάσεις αναμονής, επιλέξτε [Τύπος ρολογιού](#) > [Αναλογικό](#) ή [Ψηφιακό](#).

Για να επιτρέψετε στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας να ενημερώνει την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας της συσκευής (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε [Ώρα φορέα δικτύου](#) > [Αυτόματα ενημέρωση](#).

Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε [Ήχος αφύπνισης](#).

■ Παγκόσμιο ρολόι

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Ρολόι](#) και μετακινηθείτε δεξιά. Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε μια πόλη στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη πόλης](#).

Για να αλλάξετε την πόλη που καθορίζει την ώρα και την ημερομηνία της συσκευής σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Τρέχουσα πόλη μου](#). Η πόλη προβάλλεται στην κύρια προβολή ρολογιού και η ώρα στη συσκευή σας αλλάζει σύμφωνα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας σας.

Για να διαγράψετε μια πόλη από τη λίστα, μεταβείτε στην πόλη και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

8. Μηνύματα

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Στο **Μηνύματα** (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και μηνύματα email. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσιών ιστού, μηνύματα εκπομπής κυψέλης και ειδικά μηνύματα που περιέχουν δεδομένα καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Πριν από την αποστολή ή τη λήψη μηνυμάτων, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Να εισαγάγετε μια έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή και να βρίσκεστε σε μια περιοχή υπηρεσίας του δικτύου κυψελοειδούς τηλεφωνίας.
- Να επιβεβαιώσετε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ότι αυτή είναι ενεργοποιημένη στην κάρτα SIM που διαθέτετε.
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 90.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail», σελ. 57.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις SMS στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου», σελ. 57.](#)
- Να ορίσετε τις ρυθμίσεις MMS στη συσκευή σας. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 57.](#)

Η συσκευή μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε εσείς τις ρυθμίσεις, με μη αυτόματο τρόπο, ή να επικοινωνήσετε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, το φορέα δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για τη ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων.

Τα μηνύματα και τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth ή των υπερύθρων αποθηκεύονται στον φάκελο **Εισερχόμενα**. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται σε ένα γραμματοκιβώτιο. Τα μηνύματα που συντάσσετε αποθηκεύονται στον φάκελο **Πρόχειρα**. Τα μηνύματα που περιμένουν να σταλούν αποθηκεύονται στον φάκελο **Εξερχόμενα**, και τα μηνύματα που έχουν σταλεί, εκτός από τα μηνύματα Bluetooth και υπερύθρων, αποθηκεύονται στον φάκελο **Σταλθέντα**. Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, δημιουργήστε τους δικούς σας φακέλους στο **Φάκελοί μου**.



Συμβουλή: Τα μηνύματα αποθηκεύονται, για παράδειγμα, στον φάκελο **Εξερχόμενα**, όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός κάλυψης δικτύου. Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

■ Οργάνωση μηνυμάτων

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των μηνυμάτων σας, επιλέξτε **Φάκελοί μου** > **Επιλογές** > **Νέος φάκελος**. Εισαγάγετε το όνομα του φακέλου και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Μετονομ. φακέλου**. Εισαγάγετε το νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να μετονομάσετε μόνο τους φακέλους που έχετε δημιουργήσει.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**, το φάκελο και **Εντάξει**.

Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα σε μια συγκεκριμένη σειρά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα μηνύματα κατά **Ημερομηνία**, **Αποστολέας**, **Θέμα**, ή **Τύπος μηνύματος**.

Για να προβάλετε τις ιδιότητες ενός μηνύματος ρύθμισης παραμέτρων, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Στοιχεία μηνύματος**.

■ Αναζήτηση μηνυμάτων

Για να αναζητήσετε ένα μήνυμα, ανοίξετε το φάκελο στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης και επιλέξτε **Εντάξει**.

■ Εισερχόμενα

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα που έχετε στείλει ή λάβει, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Πρωώθηση**. Η προώθηση μπορεί να μην είναι εφικτή για ορισμένα μηνύματα.

Για να απαντήσετε σε ένα ληφθέν μήνυμα, ανοίξετε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

■ Φάκελοί μου

Για να προβάλετε μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει στους φακέλους σας ή για να χρησιμοποιήσετε πρότυπα μηνυμάτων, επιλέξτε **Φάκελοί μου**.

Για να προβάλετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε, να δημιουργήσετε ή να στείλετε πρότυπα μηνύματα, επιλέξτε **Πρότυπα** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δημιουργία μηνύμ.** — Για να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά** — Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας ανάλογα με τον αποστολέα, τον τύπο ή άλλη πληροφορία.
- **Μετακίν. σε φάκελο** — Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Νέος φάκελος** — Για να δημιουργήσετε νέους φακέλους.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα ή ένα φάκελο, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Πρόχειρα μηνύματα

Τα μηνύματα που έχετε δημιουργήσει, και δεν τα έχετε ακόμη στείλει, αποθηκεύονται στο φάκελο **Πρόχειρα**.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποστείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.



Συμβουλή: Για να διαγράψετε πολλά μηνύματα, μεταβείτε στο κάθε μήνυμα και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επεξεργασίας και το πλήκτρο κύλισης. Δίπλα στα μηνύματα αυτά εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Αφού επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Σταλθέντα μηνύματα

Τα τελευταία 20 σταλθέντα μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα στο φάκελο **Σταλθέντα**. Για να αλλάξετε τον αριθμό των αποθηκευμένων μηνυμάτων, επιλέξτε **Μηνύματα** και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Δημιουργία μηνύμ.** — Για να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα.
- **Στοιχεία μηνύματος.** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με το μήνυμα.
- **Ταξινόμηση κατά** — Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας ανάλογα με τον αποστολέα, τον τύπο ή άλλη πληροφορία.
- **Μετακίν. σε φάκελο** — Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα σε άλλο φάκελο. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Νέος φάκελος** — Για να δημιουργήσετε νέους φακέλους.



Συμβουλή: Για να μετακινήσετε πολλά μηνύματα, μεταβείτε σε κάθε μήνυμα και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επεξεργασίας και το πλήκτρο κύλισης για να το επισημάνετε. Αφού επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Εξερχόμενα

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εξερχόμενα**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα από το φάκελο **Εξερχόμενα**, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να ακυρώσετε την αποστολή ενός μηνύματος του φακέλου **Εξερχόμενα**, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια **Επιλογές** > **Αναβολή αποστολής**.

■ Αναφορές παράδοσης

Για να παρακολουθήσετε ένα μήνυμα κειμένου ή multimedia μετά την αποστολή, επιλέξτε **Αναφορές**.

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποτρέψετε την παραλαβή αναφορών παράδοσης από τις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων πολυμέσων. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα** ή **Μήνυμα multimedia** > **Λήψη αναφοράς**.



Συμβουλή: Για να καλέσετε έναν παραλήπτη μηνύματος, μεταβείτε στην αναφορά παράδοσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Ρυθμίσεις κέντρου μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύντομο μήνυμα](#) > [Κέντρα μηνυμάτων](#).

Για να επεξεργαστείτε τα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων και στη συνέχεια [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Για να προσθέσετε νέα κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο κέντρο μην.](#).

Για να διαγράψετε κέντρα μηνυμάτων, επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Νέο μήνυμα](#) > [Σύντομο μήνυμα](#).

1. Στο πεδίο [Προς](#), πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο [Επαφές](#) ή εισαγάγετε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των παραληπτών με μη αυτόματο τρόπο. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;). Για την εισαγωγή ελληνικού ερωτηματικού, πατήστε *.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εισαγωγή](#) > [Πρότυπο](#).
3. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#) για να αποστείλετε το μήνυμα.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα κειμένου

Για να ρυθμίσετε τις επιλογές αποστολής για το μήνυμα κειμένου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αποστολής](#).

Ορίστε τα εξής:

- [Κέντρο μην. σε χρήση](#) — Επιλέξτε ένα κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα.
- [Κωδικοπ. χαρακτήρων](#) — Επιλέξτε [Περιορ. υποστήριξη](#) για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, όταν είναι διαθέσιμη.
- [Λήψη αναφοράς](#) — Επιλέξτε [Ναι](#) αν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- [Διάρκεια μηνύματος](#) — Επιλέξτε για πόσο διάστημα το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής του μηνύματος αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- [Μήνυμα αποστέλλ. ως](#) — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως [Κείμενο](#), [Φάξ](#), [Τηλε-ειδοποίηση](#) ή [E-mail](#). Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.
- [Απάντ. από ίδιο κέντρο](#) — Επιλέξτε αν θέλετε η απάντηση στο μήνυμά σας να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Απάντηση σε ληφθέντα μηνύματα κειμένου

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα από τα [Εισερχόμενα](#). Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Απάντηση](#).

Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός μηνύματος κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα από τα [Εισερχόμενα](#) και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Κλήση](#).

Μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να αποθηκευτούν στην κάρτα SIM. Για να μπορέσετε να προβάλετε τα μηνύματα SIM, πρέπει να αντιγράψετε τα μηνύματα σε ένα φάκελο στη συσκευή. Μετά από την αντιγραφή των μηνυμάτων σε ένα φάκελο, μπορείτε να τα δείτε στο φάκελο ή να τα διαγράψετε από την κάρτα SIM.

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μηνύματα SIM](#).

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή](#) ή [Επιλογή όλων](#) για να επισημάνετε όλα τα μηνύματα.
2. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ.](#).
3. Επιλέξτε ένα φάκελο και [Εντάξει](#) για να ξεκινήσει η αντιγραφή.

Για να προβάλετε μηνύματα της κάρτας SIM, ανοίξτε το φάκελο όπου έχετε αντιγράψει τα μηνύματα και ανοίξτε ένα μήνυμα.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα κειμένου από την κάρτα SIM, επιλέξτε το μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Εικονομηνύματα



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο οι συμβατές συσκευές που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**.

Για να προβάλετε ένα εικονομηνύμα, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Στοιχεία μηνύματος** — Προβολή πληροφοριών σχετικά με το μήνυμα.
- **Μετακ. σε φάκελο** — Αποθήκευση του μηνύματος σε διαφορετικό φάκελο.
- **Προσθ. στις Επαφές** — Προσθήκη του αποστολέα του μηνύματος στις επαφές σας.
- **Εύρεση** — Εύρεση αριθμών τηλεφώνων και διευθύνσεις που ενδέχεται να περιέχονται στο μήνυμα.

Προώθηση εικονομηνυμάτων

1. Στο φάκελο **Εισερχόμενα**, ανοίξτε ένα εικονομηνύμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προώθηση**.
2. Στο πεδίο **Προς**, πληκτρολογήστε τον αριθμό του παραλήπτη ή πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να προσθέσετε έναν παραλήπτη από το φάκελο **Επαφές**. Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε περισσότερους από έναν αριθμούς, χωρίστε τους με το ελληνικό ερωτηματικό (;). Για την εισαγωγή ελληνικού ερωτηματικού, πατήστε *.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματός σας. Το κείμενο μπορεί να περιέχει έως και 120 χαρακτήρες. Για να χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Πρότυπο**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε το εικονίδιο από το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση εικονιδίου**.

■ Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia (MMS) μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο και αντικείμενα, όπως εικόνες, κλιπ ήχου και βίντεο κλιπ. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 57.](#)

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων multimedia

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia**.

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο **Επαφές** ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών.
2. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα. Για να αλλάξετε τα πεδία που είναι ορατά, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πεδία διεύθυνσης**.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικειμένου** για να προσθέσετε αντικείμενα πολυμέσων. Μπορείτε να προσθέσετε αντικείμενα όπως **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**.
Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.
4. Κάθε διαφάνεια του μηνύματός σας μπορεί να περιέχει μόνο ένα βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Για να προσθέσετε περισσότερες διαφάνειες στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Διαφάνεια**. Για να αλλάξετε τη σειρά των διαφανειών στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**.
5. Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος multimedia πριν από την αποστολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.
6. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να στείλετε το μήνυμα multimedia.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε απευθείας μηνύματα multimedia από αρκετές εφαρμογές, όπως οι **Επαφές** και **Έκθεση**.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. συνημμένου**.

Επιλογές αποστολής για μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Μηνύματα

- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το μήνυμα έχει παραδοθεί με επιτυχία στον παραλήπτη. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα προσπαθεί το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων να στείλει το μήνυμα. Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Δημιουργία παρουσιάσεων

Επιλέξτε **Νέο μήνυμα** > **Μήνυμα multimedia**.

1. Στο πεδίο **Προς**, πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε παραλήπτες από το φάκελο **Επαφές** ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση** και ένα πρότυπο παρουσίασης.



Συμβουλή: Ένα πρότυπο μπορεί να καθορίζει ποια αντικείμενα πολυμέσων μπορείτε να συμπεριλάβετε στην παρουσίαση, πού θα εμφανίζονται και ποια εφέ θα εμφανίζονται μεταξύ εικόνων και διαφανειών.

3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια περιοχή κειμένου και πληκτρολογήστε το κείμενο.
4. Για να εισαγάγετε εικόνες, ήχο, βίντεο ή σημειώσεις στην παρουσίασή σας, πραγματοποιήστε κύλιση στην αντίστοιχη περιοχή αντικειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.



Συμβουλή: Για να μετακινηθείτε μεταξύ περιοχών αντικειμένων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω και κάτω.

5. Για να προσθέσετε διαφάνεια, επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Νέα διαφάνεια**.
6. Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:
 - **Προεπισκόπηση** — Δείτε πώς εμφανίζεται η παρουσίαση multimedia μόλις ανοίξει. Η προβολή των παρουσιάσεων multimedia γίνεται μόνο σε συμβατές συσκευές που υποστηρίζουν παρουσιάσεις. Μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικές σε άλλες συσκευές.
 - **Ρυθμίσεις φόντου** — Επιλέξτε το χρώμα φόντου για την παρουσίαση και τις εικόνες φόντου για διαφορετικές διαφάνειες.
 - **Ρυθμίσεις εφέ** — Επιλέξτε εφέ μεταξύ εικόνων και διαφανειών.

Η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia δεν είναι δυνατή αν η **Λειτ. δημιουργ. MMS** είναι **Περιορισμένη**. Για να αλλάξετε τη **Λειτ. δημιουργ. MMS**, επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να στείλετε την παρουσίαση multimedia, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στα **Πρόχειρα** χωρίς να το στείλετε, επιλέξτε **Εντάξει**.

Λήψη και απάντηση σε μηνύματα multimedia



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα multimedia στη συσκευή σας, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Η συσκευή σας μπορεί να αναγνωρίσει τον παροχέα κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα ορισμένες από τις ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia. Σε αντίθετη περίπτωση, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. [Βλέπε «Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia», σελ. 57.](#)

Αν λάβετε μηνύματα multimedia που περιέχουν αντικείμενα που δεν υποστηρίζει η συσκευή σας, δεν μπορείτε να τα ανοίξετε.

1. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προς αποστολέα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα multimedia ή **Επιλογές** > **Με σύντομο μήνυμα** για να απαντήσετε στον αποστολέα με ένα μήνυμα κειμένου.



Συμβουλή: Για να προσθέσετε παραλήπτες στην απάντησή σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τους παραλήπτες του μηνύματος από τη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.

3. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να το στείλετε.

Προβολή παρουσιάσεων

Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα multimedia που περιέχει μια παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην παρουσίαση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διακόψετε την παρουσίαση, πατήστε ένα από τα δύο πλήκτρα επιλογής κάτω από την οθόνη.

Μηνύματα

Αφού διακόψετε την παρουσίαση ή αφού τελειώσει η αναπαραγωγή, επιλέξτε **Επιλογές** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Άνοιγμα συνδέσμου** — Ανοίξτε ένα σύνδεσμο του ιστού και πραγματοποιήστε περιήγηση στην ιστοσελίδα.
- **Ενεργοί. κύλισης** — Πραγματοποιήστε κύλιση σε κείμενα ή εικόνες που είναι πολύ μεγάλα και δεν χωράνε στην οθόνη.
- **Συνέχεια** — Συνέχιση της αναπαραγωγής της παρουσίασης.
- **Επανάληψη** — Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της παρουσίασης από την αρχή.
- **Εύρεση** — Βρείτε αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις e-mail ή διευθύνσεις ιστού που μπορεί να περιλαμβάνονται στην παρουσίαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς και τις διευθύνσεις, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να στείλετε μηνύματα, να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή αντικειμένων πολυμέσων

Ανοίξτε τα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα multimedia που έχετε λάβει και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να προβάλετε ή να αναπαραγάγετε το αντικείμενο πολυμέσων, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Τα αντικείμενα πολυμέσων και οι επισυνάψεις μηνυμάτων ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλο επιβλαβές λογισμικό. Μην ανοίξετε κανένα αντικείμενο ή επισύναψη εκτός και αν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων στην αντίστοιχη εφαρμογή, μεταβείτε στο αντικείμενο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να στείλετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε συμβατές συσκευές, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.



Συμβουλή: Εάν λάβετε μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αντικείμενα πολυμέσων τα οποία η συσκευή σας δεν μπορεί να ανοίξει, ενδέχεται να μπορείτε να στείλετε αυτά τα αντικείμενα σε άλλη συσκευή, όπως σε έναν υπολογιστή.

Προβολή και αποθήκευση επισυνάψεων multimedia

Για να δείτε μηνύματα multimedia ως ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.



Συμβουλή: Εάν επιλέξατε ένα αντικείμενο multimedia σε ένα μήνυμα multimedia, για την προβολή ή την αναπαραγωγή του επιλέξτε **Προβολή εικόνας**, **Αναπαραγ. ηχ. κλιπ** ή **Αναπαραγ. βίντεο**.

Για να δείτε το όνομα και το μέγεθος μιας επισύναψης, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**.

Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**, το αντικείμενο και **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

■ Μηνύματα e-mail

Για τη λήψη και αποστολή αλληλογραφίας, πρέπει να διαθέτετε μια υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να προσφέρεται από μια υπηρεσία παροχής Internet, ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή την εταιρεία σας. Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Internet IMAP4 (αναθεώρηση 1) και POP3 καθώς και με διάφορες λύσεις e-mail. Άλλοι φορείς παροχής e-mail ενδέχεται να προσφέρουν υπηρεσίες με διαφορετικές ρυθμίσεις ή δυνατότητες από αυτές που περιγράφονται εδώ. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail ή με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Για να μπορείτε να στείλετε, να λάβετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε μηνύματα στη συσκευή σας, πρέπει να κάνετε και τα εξής:

- Διαμορφώστε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Τα σημεία πρόσβασης ενδέχεται να έχουν ήδη οριστεί στη συσκευή σας. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης», σελ. 90.](#)
- Δημιουργήστε ένα λογαριασμό e-mail και ορίστε σωστά τις ρυθμίσεις του. Ανάλογα με τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, τον οδηγό ρυθμίσεων, ή να ορίσετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και τις υπηρεσίες παροχής Internet. Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες παροχής δικτύου και Internet ή το φορέα του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρύθμιση του e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή μηνυμάτων και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός λογαριασμού e-mail με τον οδηγό γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Ναι**.

1. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του e-mail, επιλέξτε **Έναρξη**.
2. Στο **Τύπος γραμματοκιβ.**, επιλέξτε **IMAP4** ή **POP3** και επιλέξτε **Επόμενο**.



Συμβουλή: POP3 είναι μια έκδοση του post office protocol που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και ανάκτηση μηνυμάτων e-mail ή μηνυμάτων Internet mail. IMAP4 είναι μια έκδοση του Internet message access protocol που σας επιτρέπει την πρόσβαση και τη διαχείριση μηνυμάτων e-mail ενώ βρίσκονται ακόμη στο διακομιστή e-mail. Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε να λάβετε στη συσκευή σας.

3. Στο πεδίο **Η διεύθυνση/η e-mail μου**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail σας. Για να εισαγάγετε το @ ή άλλους ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε *. Για να παρεμβάλετε τελεία, πατήστε το 1. Επιλέξτε **Επόμενο**.
4. Στο **Διακομ. εισερχ. μην.**, εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή που λαμβάνει το e-mail σας και επιλέξτε **Επόμενο**.
5. Στο **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.**, εισαγάγετε το όνομα του απομακρυσμένου διακομιστή που αποστέλλει τα e-mail σας και επιλέξτε **Επόμενο**. Ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας του συγκεκριμένου φορέα, αντί της υπηρεσίας παροχής e-mail.
6. Στο **Σημείο πρόσβασης**, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης Internet που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η συσκευή σας κατά την ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail. Αν επιλέξετε **Ερώτηση πάντα**, κάθε φορά που η συσκευή αρχίζει να λαμβάνει e-mail, ρωτά ποιο σημείο πρόσβασης Internet θα πρέπει να χρησιμοποιήσει, αλλά αν επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης η συσκευή συνδέεται αυτόματα. Επιλέξτε **Επόμενο**.



Συμβουλή: Αν επιλέξετε **Επιλογή ομάδας**, η συσκευή συνδέεται αυτόματα χρησιμοποιώντας το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης Internet από την ομάδα σημείων πρόσβασης. Επιλέξτε την ομάδα σημείων πρόσβασης και **Πίσω** για να αποθηκεύσετε την επιλογή.

7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο γραμματοκιβώτιο και επιλέξτε **Τέλος**.

Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Επιλέξτε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιό σας

Εάν έχετε ορίσει διάφορα γραμματοκιβώτια, μπορείτε να επιλέξετε ποιο από αυτά θα χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένο. Για να ορίσετε το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail > Προεπιλ. γραμ/βώτιο** και το γραμματοκιβώτιο.

Εάν έχετε ορίσει διάφορα γραμματοκιβώτια, πρέπει να επιλέγετε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά που αρχίζετε να γράφετε ένα νέο e-mail.

Σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο

Τα μηνύματα e-mail που απευθύνονται σε εσάς δεν λαμβάνονται αυτόματα στη συσκευή σας αλλά στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Για την ανάγνωση των μηνυμάτων e-mail, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και να ανακτήσετε τα e-mail στη συσκευή σας.

Για να ανακτήσετε ληφθέντα μηνύματα e-mail στη συσκευή σας, επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο στην κύρια προβολή **Μηνύματα**. Όταν η συσκευή ρωτήσει **Σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο;**, επιλέξτε **Ναι**.

Για να προβάλετε μηνύματα e-mail σε φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ανακτήσετε μηνύματα e-mail στη συσκευή σας, επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail > Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ή ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που δεν έχουν ήδη ανακτηθεί.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση**.

Προβολή e-mail εκτός σύνδεσης

Η εργασία εκτός σύνδεσης σημαίνει ότι η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Η διαχείριση των e-mail σας εκτός σύνδεσης σας δίνει τη δυνατότητα να περιορίσετε το κόστος σύνδεσης και να εργάζεστε σε συνθήκες που δεν επιτρέπουν σύνδεση δεδομένων. Όποιες αλλαγές κάνετε στους φακέλους του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης, εφαρμόζονται στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε και θα εφαρμόσετε συγχρονισμό. Για παράδειγμα, αν διαγράψετε ένα e-mail από τη συσκευή σας ενώ είστε εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.

1. Επιλέξτε **Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > E-mail**. Επιλέξτε το λογαριασμό e-mail και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Ρυθμ. ανάκτησης > E-mail προς ανάκτ.** > **Μην. & συνημμέν.** για να ανακτήσετε ολόκληρα μηνύματα μαζί με τα συνημμένα τους στη συσκευή σας.
2. Ανοίξτε το γραμματοκιβώτιό σας και επιλέξτε **Επιλογές > Ανάκτηση e-mail**. Επιλέξτε **Νέα** για να ανακτήσετε νέα μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει ούτε έχετε ανακτήσει, **Επιλεγμένα** για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα που έχετε επιλέξει από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο ή **Όλα** για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα τα οποία δεν έχετε ανακτήσει προηγουμένως. Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση σύνδεσης με το γραμματοκιβώτιο για την ανάκτηση των μηνυμάτων.

Μηνύματα

- Μετά την ανάκτηση των e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Αποσύνδεση** για να επιστρέψετε σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.
- Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα e-mail, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για ορισμένες επιλογές απαιτείται η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.



Συμβουλή: Για συνδρομή σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail > Ρυθμ. ανάκτησης > Συνδρομές φακέλων**. Τα μηνύματα e-mail σε όλους τους φακέλους με συνδρομή ενημερώνονται κατά την ανάκτηση e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για να διαβάσετε ένα e-mail που έχετε λάβει, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αναζητήσετε ένα e-mail στο γραμματοκιβώτιό σας, επιλέξτε **Επιλογές > Εύρεση**. Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να ανοίξετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Συνημμένα**. Μεταβείτε στο συνημμένο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να απαντήσετε μόνο στον αποστολέα του μηνύματος e-mail ανοίξτε το e-mail και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση > Προς αποστολέα**.

Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες ενός e-mail, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση > Προς όλους**.

Για να διαγράψετε συνημμένο από e-mail το οποίο αποστέλλεται, επιλέξτε το συνημμένο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Αφαίρεση**.



Συμβουλή: Αν απαντήσετε σε μήνυμα e-mail που περιέχει συνημμένα αρχεία, τα συνημμένα δεν συμπεριλαμβάνονται στην απάντηση. Αν προωθήσετε το e-mail που λάβατε, τα συνημμένα συμπεριλαμβάνονται.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές αποστολής > Προτεραιότητα** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να καλέσετε τον αποστολέα του e-mail, ανοίξτε το e-mail και πατήστε **Επιλογές > Κλήση**.

Για να απαντήσετε στον αποστολέα του e-mail με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, ανοίξτε το e-mail και επιλέξτε **Επιλογές > Δημιουργ. μηνύμ.**

Για να προωθήσετε ένα e-mail, ανοίξτε το και επιλέξτε **Επιλογές > Προώθηση**.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη της συσκευής, θα πρέπει να διαγράψετε τακτικά τα μηνύματα από το φάκελο **Εισερχόμενα** και το φάκελο **Σταλθέντα** και να διαγράψετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τοπικά μηνύματα e-mail στη συσκευή και να κρατήσετε τα πρωτότυπα στο διακομιστή, ή μπορείτε να διαγράψετε και τα τοπικά μηνύματα e-mail στη συσκευή και τα πρωτότυπα μηνύματα στο διακομιστή.

Για να διαγράψετε e-mail από τη συσκευή μόνο, επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφωνο (με κεφαλ.)**.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail και από τη συσκευή και από τον απομακρυσμένο διακομιστή, ανοίξτε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Επιλογές > Διαγραφή > Τηλέφ. και διακομ.**

Φάκελοι e-mail

Αν δημιουργήσετε υποφακέλους στα γραμματοκιβώτια IMAP4, μπορείτε να προβάλετε και να διαχειριστείτε αυτούς τους φακέλους με τη συσκευή σας. Μπορείτε να εγγραφείτε μόνο σε φακέλους από τα γραμματοκιβώτια IMAP4. Με την εγγραφή σε φακέλους σε απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μπορείτε να δείτε αυτούς τους φακέλους στη συσκευή σας.

Για να προβάλετε φακέλους στο γραμματοκιβώτιο IMAP4, καθορίστε μια σύνδεση Internet και επιλέξτε **Επιλογές > Ρυθμ. e-mail > Ρυθμ. ανάκτησης > Συνδρομές φακέλων**.

Για προβολή ενός απομακρυσμένου φακέλου, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Συνδρομή**. Κάθε φορά που πραγματοποιείται σύνδεση, οι εγγεγραμμένοι φάκελοι ενημερώνονται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά αν οι φάκελοι είναι μεγάλοι.

Για να ενημερώσετε τη λίστα φακέλων, επιλέξτε το φάκελο και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές > Ενημέρ. λίστας φακ.**

Σύνταξη και αποστολή e-mail

Για να γράψετε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. παραλήπτη** για να επιλέξετε τις διευθύνσεις e-mail των παραληπτών από τη λίστα επαφών ή για να εισαγάγετε τις διευθύνσεις στο πεδίο **Προς**. Χρησιμοποιήστε το ελληνικό ερωτηματικό (;) για να διαχωρίσετε τις καταχωρίσεις. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και χρησιμοποιήστε το πεδίο **Κοινοπ.** για να στείλετε αντίγραφο του μηνύματος σε άλλους παραλήπτες ή το πεδίο **Κρ. κοινοπ.** για να κάνετε ιδιαίτερη κοινοποίηση σε παραλήπτες. Στο πεδίο **Θέμα**, πληκτρολογήστε το θέμα του e-mail. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail στην περιοχή κειμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**. Επιλέξτε το συνημμένο που θέλετε να προσθέσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες, ηχητικά κλιπ, σημειώσεις και άλλα αρχεία όπως αρχεία office.

Για να ορίσετε το χρόνο αποστολής για ένα μήνυμα e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αποστολής** > **Αποστολή μηνύματος**. Επιλέξτε **Αμέσως** ή **Στην επόμ. σύνδ.** αν εργάζεστε εκτός σύνδεσης.

Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο φάκελο **Εξερχόμενα** πριν αποσταλούν. Αν το e-mail δεν σταλεί αμέσως, μπορείτε να ανοίξετε τα **Εξερχόμενα** να διακόψετε προσωρινά και να συνεχίσετε την αποστολή ή να προβάλετε το μήνυμα.

■ Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου με την οποία μπορείτε να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας. Ενδέχεται να διαφέρουν οι λειτουργίες που υποστηρίζουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών.

Αν η υπηρεσία συνομιλίας δεν είναι διαθέσιμη από το το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανιστεί στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σε υπηρεσίες συνομιλίας και το κόστος αυτών των υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων συνομιλίας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή έναν αντιπρόσωπο.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που προσφέρει την υπηρεσία συνομιλίας. Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

Για να συνομιλήσετε με ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας και να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις επαφές συνομιλίας σας, πρέπει να συνδεθείτε στο διακομιστή συνομιλίας. Ανοίξτε το μενού **Συνομιλία** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**. Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να συνδεθείτε. Μπορείτε να λάβετε το αναγνωριστικό χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης και άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία.



Συμβουλή: Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία συνομιλίας να συνδέεται αυτόματα στο διακομιστή όταν ανοίγετε την εφαρμογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** > **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** > **Στην εκκίνηση**.

Αναζήτηση χρηστών της λειτουργίας συνομιλίας ή ομάδων συνομιλίας

Για να αναζητήσετε χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας και αναγνωριστικά χρηστών, επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Για να αναζητήσετε ομάδες συνομιλίας και αναγνωριστικά ομάδων, επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλ.** > **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση κατά **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Μεταβείτε σε ένα χρήστη ή ομάδα συνομιλίας που έχει βρεθεί και επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέα αναζήτηση** — Εκτελέστε νέα αναζήτηση.
- **Περισσ. αποτελέσμ.** — Προβάλετε τους υπόλοιπους χρήστες ή ομάδες συνομιλίας που έχουν βρεθεί, αν υπάρχουν.
- **Προηγ. αποτελέσμ.** — Προβάλετε τους χρήστες ή ομάδες συνομιλίας που βρέθηκαν με την προηγούμενη αναζήτηση.
- **Άνοιγμα συζήτησης** — Ξεκινήστε μια συζήτηση με το χρήστη αν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος.
- **Προσθ. στις επαφές** — Αποθηκεύστε το χρήστη σε μια από τις λίστες επαφών συνομιλίας.
- **Αποστ. πρόσκλησης** — Προσκαλέστε το χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας σε μια ομάδα συνομιλίας.
- **Επιλογές φραγής** — Αποκλείστε ή επιτρέψτε τη λήψη μηνυμάτων από το χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας.
- **Συμμετοχή** — Συμμετέχετε στην ομάδα συνομιλίας.
- **Αποθήκευση** — Αποθηκεύστε την ομάδα.

Συζητήσεις με έναν χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας

Η προβολή **Συζητήσεις** εμφανίζει μια λίστα με τους μεμονωμένους συμμετέχοντες με τους οποίους η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Οι συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη κλείνουν αυτόματα όταν κλείνετε την εφαρμογή συνομιλίας.

Για να προβάλετε μια συζήτηση, μεταβείτε σε έναν συμμετέχοντα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επιστρέψετε στη λίστα συζητήσεων χωρίς να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**. Για να κλείσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Τερματ. συζήτησης**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα συζήτηση**. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση με διαφορετική επαφή ενώ βρίσκεστε σε μια άλλη ενεργή συζήτηση. Ωστόσο, δεν μπορείτε να έχετε δύο ενεργές συζητήσεις με την ίδια επαφή.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα άμεσο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή εικόνας** και επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να στείλετε.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα σε συζήτηση στις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στις επαφές**.

Για να αποθηκεύσετε μια συζήτηση, ενώ βρίσκεστε στην προβολή συζήτησης, επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή συνομιλίας**. Η συζήτηση αποθηκεύεται ως αρχείο κειμένου, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε και να προβάλλετε στην εφαρμογή **Σημειώσ.**

Για να στείλετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές > Ενεργ. αυτ. απάντ.**. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμη μηνύματα.

Ομάδες συνομιλίας

Η προβολή **Ομάδες Συνομ.** εμφανίζει μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες συμμετέχετε τη δεδομένη στιγμή.

Η επιλογή **Ομάδες Συνομ.** είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε συνδεθεί σε διακομιστή συνομιλίας όταν ανοίξατε την εφαρμογή συνομιλίας και ο διακομιστής υποστηρίζει ομάδες συνομιλίας.

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Δημ. νέας ομάδας**.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση μιας ομάδας, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εισάγετε ένα μήνυμα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να το στείλετε.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν είναι στη λίστα, αλλά για την οποία γνωρίζετε το αναγνωριστικό ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές > Συμμ. σε νέα ομάδα**.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές > Έξοδος από ομ. Συν.**

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ομάδα** — Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την ομάδα στις ομάδες συνομιλίας σας, **Προβολή συνομιλητών** για να προβάλλετε τα τρέχοντα μέλη της ομάδας ή **Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας.
- **Σύνδεση** — Συνδεθείτε σε ένα διακομιστή συνομιλίας αν δε συνδεθήκατε όταν ανοίξατε την εφαρμογή.
- **Αποσύνδεση** — Αποσυνδεθείτε από το διακομιστή συνομιλίας.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής συνομιλίας ή του διακομιστή.

Για να διαγράψετε μια ομάδα συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Συζητήσεις ομάδων

Για να συμμετάσχετε στη συζήτηση, επιλέξτε μια ομάδα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εισαγωγή προσώπου** — Προσθέστε ένα πρόσωπο στο μήνυμά σας.
- **Αποστ. προσ. μηνύμ.** — Στείλτε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα ή περισσότερα μέλη, αλλά όχι σε όλα, της ομάδας συνομιλίας.
- **Απάντηση** — Στείλτε ένα μήνυμα μόνο στον αποστολέα του ανοικτού μηνύματος.
- **Πρωώθηση** — Προωθήστε το ανοικτό μήνυμα σε άλλη ομάδα ή επαφή συνομιλίας.
- **Αποστ. πρόσκλησης** — Προσκαλέστε ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας να συμμετάσχει στην ομάδα.
- **Έξοδος από ομ. Συν.** — Τερματίστε τα άμεσα μηνύματα στην ομάδα.
- **Ομάδα** — Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την ομάδα στις ομάδες συνομιλίας σας, **Προβολή συνομιλητών** για να προβάλλετε τα τρέχοντα μέλη της ομάδας ή **Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν την επιλογή μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας.
- **Εγγραφή συνομιλίας** — Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο της συζήτησης της ομάδας.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ρυθμίσεις ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε [Ομάδες Συνομιλίας](#) > [Επιλογές](#) > [Ομάδα](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ομάδας συνομιλίας μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας για αυτήν την ομάδα.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα ομάδας:** — Εισάγετε ένα όνομα για την ομάδα συνομιλίας.
- **Αναγνωρ. ομάδας** — Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να διαγραφεί ή να αλλάξει.
- **Θέμα ομάδας** — Εισάγετε ένα θέμα για τη συζήτηση της ομάδας.
- **Κείμενο υποδοχής** — Εισάγετε ένα κείμενο που καλωσορίζει τους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας όταν συμμετέχουν στην ομάδα.
- **Μέγεθος ομάδας** — Εισάγετε το μέγιστο αριθμό χρηστών της λειτουργίας συνομιλίας που μπορούν να συμμετάσχουν στην ομάδα.
- **Να επιτρ. η αναζήτ.** — Επιλέξτε αν θέλετε να είναι δυνατή η εύρεση της ομάδας από χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας κατά τη διάρκεια αναζήτησης.
- **Δικαιώματα επεξεργ.** — Για να παρέχετε σε άλλα μέλη της ομάδας δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας, επιλέξτε [Επελέγη](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθ. επεξεργαστή](#). Οι χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να επεξεργαστούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στην ομάδα ή να τους αποκλείσουν.
- **Μέλη ομάδας** — Για να κλείσετε την ομάδα και να επιτρέψετε μόνο σε επιλεγμένους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας να συμμετάσχουν σε αυτήν, επιλέξτε [Επιλεγμ. μόνον](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη μέλους](#).
- **Λίστα αποκλεισμένων** — Για να μην επιτρέψετε σε ορισμένους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας να συμμετάσχουν στην ομάδα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. σε αποκλ.](#).
- **Να επιτρ. προσ. μην.** — Για να μην επιτρέψετε στα μέλη της ομάδας να στέλνουν προσωπικά μηνύματα μεταξύ τους, επιλέξτε [Όχι](#).

Δικαιώματα επεξεργασίας ομάδας

Για να προσθέσετε δικαιώματα επεξεργασίας ή να τα διαγράψετε από μέλη της ομάδας συνομιλίας, μεταβείτε στην ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ομάδα](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Δικαιώματα επεξεργ.](#) > [Επελέγη](#).



Συμβουλή: Οι χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας με δικαιώματα επεξεργασίας μπορούν να επεξεργαστούν τις ρυθμίσεις της ομάδας και να προσκαλέσουν άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στην ομάδα ή να τους αποκλείσουν από την ομάδα.

Για να παρέχετε σε μέλη δικαιώματα επεξεργασίας της ομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. επεξεργαστή](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Από επαφές Συνομιλίας** — Προσθέστε μία ή περισσότερες από τις επαφές συνομιλίας σας.
- **Εισ. αναγν. χρήστη** — Εισάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη συνομιλίας.

Για να αφαιρέσετε τα δικαιώματα επεξεργασίας από μέλος της ομάδας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Αποκλεισμός από ομάδες

Μεταβείτε στην ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ομάδα](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Λίστα αποκλεισμένων](#).

Για να αποκλείσετε χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας από το να συμμετάσχουν σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. σε αποκλ.](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Από επαφές Συνομιλίας** — Αποκλείστε μία ή περισσότερες από τις επαφές συνομιλίας σας.
- **Εισ. αναγν. χρήστη** — Εισάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη συνομιλίας.

Για να επιτρέψετε σε αποκλεισμένο χρήστη να συμμετάσχει στην ομάδα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Επαφές συνομιλίας

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεσή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας, ανακτάται αυτόματα η λίστα επαφών σας για το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν δεν είναι διαθέσιμη η λίστα επαφών σας, περιμένετε μερικά λεπτά και δοκιμάστε να ανακτήσετε τη λίστα επαφών με μη αυτόματο τρόπο.



Συμβουλή: Η κατάσταση σύνδεσης των επαφών συνομιλίας εμφανίζεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής.

Για να δημιουργήσετε μια κάρτα επαφής συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα επαφή Συνομιλ.](#). Εισάγετε το αναγνωριστικό χρήστη και ένα ψευδώνυμο και επιλέξτε [Εντάξει](#). Το αναγνωριστικό χρήστη μπορεί να έχει έως και 50 χαρακτήρες και ο φορέας παροχής υπηρεσιών συνομιλίας μπορεί να απαιτεί να έχει τη μορφή όνομαχρήστη@τομέας.com. Το ψευδώνυμο είναι προαιρετικό.

Για να προβάλλετε μια διαφορετική λίστα των επαφών συνομιλίας σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή λίστ. επαφ.](#).

Μεταβείτε σε μια επαφή συνομιλίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) και ένα από τα ακόλουθα:

- **Άνοιγμα συζήτησης** — Ξεκινήστε ή συνεχίστε τη συνομιλία με την επαφή.

Μηνύματα

- **Στοιχεία επαφής** — Προβάλετε τη κάρτα επαφής.
- **Επιλογές επεξεργ.** — Επεξεργαστείτε ή διαγράψτε την κάρτα επαφής, μετακινήστε την σε άλλη λίστα επαφών ή λάβετε μια σημείωση όταν αλλάζει η κατάσταση σύνδεσης της επαφής.
- **Ανήκει στις ομάδες** — Προβάλετε τις ομάδες συνομιλίας στις οποίες συμμετέχει η επαφή.
- **Νέα λίστα επαφών** — Δημιουργήστε μια λίστα επαφών για συγκεκριμένη ομάδα επαφών συνομιλίας.
- **Ενημ. διαθ. χρηστών** — Ενημερώστε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών συνομιλίας.
- **Επιλογές φραγής** — Αποκλείστε ή επιτρέψτε τη λήψη μηνυμάτων από την επαφή.
- **Σύνδεση** — Συνδεθείτε σε ένα διακομιστή συνομιλίας αν δε συνδεθήκατε όταν ανοίξατε την εφαρμογή.
- **Αποσύνδεση** — Αποσυνδεθείτε από το διακομιστή συνομιλίας.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής συνομιλίας ή του διακομιστή.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να διαγράψετε μια επαφή συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Αποκλεισμένες επαφές

Επιλέξτε **Επαφές Συν.** > **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** > **Προβ. λίστας φραγ.**

Για να βρείτε ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας με φραγή, πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος του χρήστη. Τα ονόματα που αντιστοιχούν εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να επιτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από ένα χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας με φραγή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναίρεση φραγής**.

Για να αποτρέψετε τη λήψη μηνυμάτων από άλλους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φραγή νέων επαφών**. Επιλέξτε το χρήστη της λειτουργίας συνομιλίας από τις επαφές συνομιλίας ή εισαγάγετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Προβολή προσκλήσεων

Επιλέξτε **Συζητήσεις**. Μεταβείτε σε μια πρόσκληση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συμμετοχή** — Συμμετέχετε στην ομάδα συνομιλίας.
- **Απορρίψη** — Απορρίψτε την πρόσκληση και στείλτε ένα μήνυμα στον αποστολέα της.
- **Διαγραφή** — Διαγράψτε την πρόσκληση.
- **Επιλογές φραγής** — Αποτρέψτε τη λήψη προσκλήσεων από αυτόν τον αποστολέα.

Καταγεγραμμένες συνομιλίες

Για να προβάλετε μια καταγεγραμμένη συζήτηση, επιλέξτε **Καταγ. συν.**, μεταβείτε σε μια συζήτηση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Μπορείτε να μεταβείτε σε μια καταγεγραμμένη συζήτηση και να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστολή** — Στείλτε μια περίοδο λειτουργίας συνομιλίας σε συμβατή συσκευή.
- **Σύνδεση** — Συνδεθείτε σε ένα διακομιστή συνομιλίας αν δε συνδεθήκατε όταν ανοίξατε την εφαρμογή. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Αποσύνδεση**.
- **Ρυθμίσεις** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής συνομιλίας ή του διακομιστή.

Για να διαγράψετε μια συζήτηση, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Χρήση ψευδώνυμου** — Για να αλλάξετε το όνομα που σας προσδιορίζει στις ομάδες συνομιλίας, επιλέξτε **Ναι**.
- **Επιτρέπ. μηνύματα από** — Επιλέξτε να λαμβάνετε άμεσα μηνύματα από όλους τους άλλους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, ή να μη λαμβάνετε καθόλου μηνύματα.
- **Επιτρέπ. προσκλ. από** — Επιλέξτε να λαμβάνετε προσκλήσεις σε ομάδες συνομιλίας από όλους τους χρήστες της λειτουργίας συνομιλίας, μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, ή να μη λαμβάνετε καθόλου προσκλήσεις.
- **Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.** — Για να μειώσετε ή να αυξήσετε την ταχύτητα με την οποία προβάλλονται τα νέα μηνύματα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.** — Επιλέξτε να προβάλλονται οι επαφές συνομιλίας αλφαβητικά ή ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσής τους.
- **Ενημέρωση διαθεσιμ.** — Για να ενημερώσετε την κατάσταση σύνδεσης των επαφών συνομιλίας σας αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- **Επαφές εκτός σύνδεσης** — Επιλέξτε αν θα προβάλλονται στη λίστα επαφών συνομιλίας οι επαφές με κατάσταση εκτός σύνδεσης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Ρυθμίσεις διακομιστή](#).

Μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να διαμορφώσετε το διακομιστή συνομιλίας:

- **Διακομιστές** — Προσθέστε νέους, επεξεργαστείτε ή διαγράψτε διακομιστές.
- **Προεπιλ. διακομιστή** — Αλλάξτε το διακομιστή στον οποίο συνδέεται αυτόματα η συσκευή σας. Μεταβείτε στο διακομιστή που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** — Για να πραγματοποιείται μια σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και του προεπιλεγμένου διακομιστή αυτόματα, επιλέξτε **Αυτόματη**. Επιλέξτε **Αυτ. σε οικ. δίκτ.** για να γίνεται η σύνδεση αυτόματα όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο. Επιλέξτε **Στην εκκίνηση** για να συνδέεστε στο διακομιστή όταν ανοίγετε την εφαρμογή συνομιλίας. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να συνδέεστε στο διακομιστή μη αυτόματα οποιαδήποτε στιγμή.

■ Ειδικά μηνύματα

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης πολλών ειδών μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα:

- **Λογότυπο χειριστή** — Για να αποθηκεύσετε το λογότυπο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#).
- **Ήχος κλήσης** — Για να αποθηκεύσετε έναν ήχο κλήσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#).
- **Μήνυμα διαμόρφωσης** — Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις από τον φορέα δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή από το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποδεχθείτε τις ρυθμίσεις, ανοίξτε το μήνυμα και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση όλων](#).
- **Ειδοποίηση e-mail** — Η σημείωση σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Αποστολή εντολών υπηρεσίας

Αποστολή μηνύματος αιτήματος υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών και αίτημα για ενεργοποίηση ορισμένων υπηρεσιών δικτύου

Για αποστολή ενός αιτήματος υπηρεσίας στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εντολή υπηρεσίας](#). Πληκτρολογήστε το αίτημα υπηρεσίας ως μήνυμα κειμένου και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

Εκπομπή κυψέλης (υπηρεσία δικτύου)

Με την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM**. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Επιλογές](#) > [Εκπομπή κυψέλης](#).

Για να λάβετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Λήψη](#) > [Ενεργοποιημένη](#).

Για να προβάλετε μηνύματα σχετικά με ένα θέμα, μεταβείτε στο θέμα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να λάβετε μηνύματα σχετικά με ένα θέμα, μεταβείτε στο θέμα και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Συνδρομή](#).



Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε τα σημαντικά θέματα ως καυτά θέματα. Μεταβείτε στο θέμα και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Άμεση αποστολή](#). Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, θα ειδοποιείστε όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα σχετικά με ένα καυτό θέμα.

Για να ακυρώσετε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης, να επιλέξετε τη γλώσσα των ληφθέντων μηνυμάτων και να επιλέξετε αν θα εντοπίζονται αυτόματα νέα θέματα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε θέματα, επιλέξτε [Επιλογές](#) > **Θέμα**, και επιλέξτε **Μη αυτόμ. προσθ.**, **Προσθ. από ευρετ.**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή** ή **Διαγραφή όλων**.

Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα εκπομπής κυψέλης στη μνήμη της συσκευής, επιλέξτε το μήνυμα και [Επιλογές](#) > [Αποθήκευση](#). Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 μηνύματα στη μνήμη της συσκευής.

Για να βρείτε τους αριθμούς και τις διευθύνσεις που μπορεί να περιέχει το μήνυμα εκπομπής κυψέλης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > **Εύρεση** και **Αριθμός τηλεφώνου**, **Διεύθυνση e-mail** ή **Διεύθυνση ιστού**. Μπορείτε στη συνέχεια να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να αποστείλετε μηνύματα, να ανοίξετε σελίδες στο πρόγραμμα περιήγησης ή να δημιουργήσετε σελιδοδείκτες και κάρτες επαφών.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

■ Ρυθμίσεις μηνύματος

Συμπληρώστε όλα τα πεδία που επισημαίνονται με την ένδειξη **Υποχρεωτικό** ή με έναν κόκκινο αστερίσκο (*).

Η συσκευή ενδέχεται να αναγνωρίσει το φορέα παροχής δικτύου της κάρτας SIM και να διαμορφώσει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου, μηνυμάτων multimedia και GPRS. Σε διαφορετική περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για την παροχή των σωστών ρυθμίσεων, ζητήστε από το φορέα παροχής υπηρεσιών να σας στείλει τις ρυθμίσεις σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Οδηγός ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα**.

Ορίστε τα εξής:

- **Κέντρα μηνυμάτων** — Δείτε τα διαθέσιμα κέντρα μηνυμάτων για τη συσκευή σας.
- **Κέντρο μην. σε χρήση** — Επιλέξτε ένα κέντρο μηνυμάτων για να στείλετε το μήνυμα.
- **Κωδικοπ. χαρακτήρων** — Επιλέξτε **Περιορ. υποστήριξη** για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μετατροπή χαρακτήρων σε άλλο σύστημα κωδικοποίησης, όταν είναι διαθέσιμη.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Διάρκεια μηνύματος** — Επιλέξτε για πόσο χρονικό διάστημα το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την αποστολή του μηνύματος αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια (υπηρεσία δικτύου). Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων.
- **Μήνυμα αποστέλλ. ως** — Μετατρέψτε το μήνυμα σε άλλη μορφή, όπως **Κείμενο**, **Φαξ**, **Τηλε-ειδοποίηση** ή **E-mail**. Αλλάξτε αυτήν την επιλογή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων μπορεί να μετατρέψει τα μηνύματα κειμένου σε αυτές τις μορφές. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου.
- **Προτιμώμενη σύνδεση** — Επιλέξτε την προτιμώμενη μέθοδο σύνδεσης όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου από τη συσκευή.
- **Απάντ. από ίδιο κέντρο** — Επιλέξτε αν θέλετε η απάντηση στο μήνυμά σας να αποσταλεί χρησιμοποιώντας τον ίδιο αριθμό κέντρου μηνυμάτων κειμένου (υπηρεσία δικτύου).

Ρυθμίσεις μηνύματος multimedia

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Μέγεθος εικόνας** — Επιλέξτε **Μικρό** ή **Μεγάλο** για να αλλάξετε την κλίμακα εικόνων στα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να διατηρήσετε το αρχικό μέγεθος εικόνων των μηνυμάτων multimedia.
- **Λειτ. δημιουργ. MMS** — Επιλέξτε **Περιορισμένη** ώστε η συσκευή να σας αποτρέπει από την προσθήκη περιεχομένου σε μηνύματα multimedia που δεν υποστηρίζεται από το δίκτυο ή τη συσκευή λήψης. Για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις όταν προσθέτετε τέτοιο περιεχόμενο, επιλέξτε **Καθοδηγούμενη**. Για να δημιουργήσετε μήνυμα multimedia χωρίς περιορισμούς σχετικά με τον τύπο επισυνάψεων, επιλέξτε **Ελεύθερη**. Εάν επιλέξετε **Περιορισμένη**, δεν είναι δυνατή η δημιουργία παρουσιάσεων multimedia.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για σύνδεση με το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Ενδέχεται να μην μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης εάν αυτό είναι προκαθορισμένο στο συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Ανάκτηση multimedia** — Επιλέξτε **Αυτόματη πάντα** για να λαμβάνετε πάντα αυτόματα μηνύματα multimedia, **Αвт. στο οικ. δίκτυο** για να λαμβάνετε ειδοποίηση ενός νέου μηνύματος multimedia που μπορείτε να ανακτήσετε από το κέντρο μηνυμάτων (για παράδειγμα, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό και βρίσκεστε έξω από το οικείο σας δίκτυο), **Μη αυτόματη** για να ανακτάτε μη αυτόματα μηνύματα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων ή **Απενεργοποιημ.** για να αποτρέπετε την λήψη οποιουδήποτε μηνύματος multimedia.
- **Να επιτρ. ανών. μην.** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.
- **Λήψη διαφημιστικών** — Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα που ανήκουν στην κατηγορία των διαφημίσεων.
- **Λήψη αναφοράς** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται στο αρχείο καταγραφής η κατάσταση σταθθέντος μηνύματος. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση e-mail.
- **Αποστ. αναφ. απαγορ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να μην αποστέλλονται αναφορές παράδοσης από τη συσκευή σας για ληφθέντα μηνύματα multimedia.
- **Χρονική ισχύς μηνύμ.** — Επιλέξτε για πόσο χρονικό διάστημα το κέντρο μηνυμάτων θα επαναλαμβάνει την αποστολή του μηνύματος αν αποτύχει η πρώτη προσπάθεια (υπηρεσία δικτύου). Αν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον παραλήπτη ενός μηνύματος μέσα στην περίοδο εγκυρότητας, το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Η τιμή του πεδίου **Μέγιστος χρόνος** δηλώνει το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπει το δίκτυο.

Ρυθμίσεις λογαριασμού e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**.

Μηνύματα

Εάν δεν έχετε ορίσει ακόμα ένα γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Γραμ/κιβ. σε χρήση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ανοίγει ο οδηγός γραμματοκιβωτίου και σας βοηθά να εγκαταστήσετε το λογαριασμό e-mail.

Εάν έχετε ορίσει ένα γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένες ρυθμίσεις ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις για τα ληφθέντα μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Εισερχόμενα e-mail** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.
- **Διακομ. εισερχ. μην.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή στον οποίο λαμβάνονται τα μηνύματα e-mail.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί η συσκευή για να ανακτήσει τα μηνύματα e-mail που λαμβάνετε.
- **Όνομα γραμματοκιβ.** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γραμματοκιβώτιο.
- **Τύπος γραμματοκιβ.** — Επιλέξτε το πρωτόκολλο γραμματοκιβωτίου που προτείνεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε μετά την αποθήκευσή της ή την έξοδο από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.
- **Ασφάλεια (θύρες)** — Ορίστε την επιλογή ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για σύνδεση.
- **Ασφαλής σύνδ. APOP** (μόνο για POP3) — Χρησιμοποιήστε την μαζί με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail ενώ γίνεται σύνδεση στο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις για τα απεσταλμένα μηνύματα e-mail

Επιλέξτε **Εξερχόμενα e-mail** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Η διεύθ/ση e-mail μου** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για την υπηρεσία e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία e-mail.
- **Διακομ. εξερχ. μηνυμ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας από τον οποίο αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του φορέα του δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.
- **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιεί η συσκευή για να αποστέλλει τα μηνύματα e-mail που στέλνετε.
- **Ασφάλεια (θύρες)** — Ορίστε την επιλογή ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
- **Θύρα** — Ορίστε μια θύρα για σύνδεση.

Ρυθμίσεις χρήστη

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις χρήστη** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Το όνομά μου** — Πληκτρολογήστε το όνομα που θα εμφανίζεται πριν από τη διεύθυνση του e-mail σας όταν αποστέλλετε μηνύματα e-mail.
- **Απάντηση σε** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε οι απαντήσεις να ανακατευθύνονται προς διαφορετική διεύθυνση. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να κατευθύνονται οι απαντήσεις. Μπορείτε να ορίσετε μόνο μία διεύθυνση στην οποία θα κατευθύνονται οι απαντήσεις.
- **Διαγραφή e-mail από** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να διαγράφονται τα e-mails μόνο από τη συσκευή ή από τη συσκευή και από το διακομιστή. Επιλέξτε **Ερώτηση πάντα** εάν θέλετε να επιβεβαιώνετε κάθε φορά από πού θα πρέπει να διαγραφεί το e-mail, όταν επιλέγετε τη διαγραφή του.
- **Αποστολή μηνύματος** — Επιλέξτε την για την αποστολή του μηνύματος e-mail όσο το δυνατόν συντομότερα, την αποστολή του την επόμενη φορά που θα ανακτήσετε μηνύματα e-mail ή την αποθήκευση του μηνύματος στα Εξερχόμενα, από όπου μπορείτε να το αποστείλετε αργότερα.
- **Αποστ. αντιγρ.σε μένα** — Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**, στις ρυθμίσεις για τα Εξερχόμενα e-mail.
- **Με υπογραφή** — Επιλέξτε εάν θέλετε να προσθέτετε υπογραφή στα μηνύματα e-mail.
- **Ειδοπ. νέων e-mail** — Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, (όπως έναν ήχο ή μια σημείωση), όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις ανάκτησης

Επιλέξτε **Ρυθμ. ανάκτησης** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **E-mail προς ανάκτ.** (μόνο για γραμματοκιβώτια POP3) — Επιλέξτε εάν θέλετε να ανακτώνται μόνο οι πληροφορίες κεφαλίδας του μηνύματος e-mail, όπως ο αποστολέας, το θέμα και η ημερομηνία, τα μηνύματα e-mail ή τα μηνύματα e-mail με τα συνημμένα τους.
- **Αριθμός προς ανάκτ.** — Επιλέξτε τον αριθμό των μηνυμάτων e-mail που θέλετε να ανακτάτε από τον απομακρυσμένο διακομιστή στο γραμματοκιβώτιό σας.
- **Διαδρομή IMAP4** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Ορίστε τη διαδρομή φακέλου για τους φακέλους στους οποίους θα εγγραφείτε.
- **Συνδρομές φακέλων** (μόνο για γραμματοκιβώτια IMAP4) — Εγγραφείτε σε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ανακτήστε περιεχόμενο από τους φακέλους αυτούς.

Ρυθμίσεις αυτόματης ανάκτησης

Επιλέξτε **Αυτόματη ανάκτηση** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ανάκτηση κεφαλίδων** — Επιλέξτε εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κατά τη λήψη νέου μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Επιλέξτε **Πάντα ενεργή**, για να γίνεται πάντα αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο ή **Οικείο δίκτ. μόνο**, για να γίνεται αυτόματη ανάκτηση των νέων μηνυμάτων e-mail από το απομακρυσμένο σας γραμματοκιβώτιο μόνο όταν βρίσκεστε στο οικείο σας δίκτυο και δεν ταξιδεύετε, για παράδειγμα.
- **Ημέρες ανάκτησης** — Επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail στη συσκευή σας.
- **Ώρες ανάκτησης** — Ορίστε τις ώρες κατά τις οποίες γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων e-mail.
- **Διάστημα ανάκτησης** — Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για κάθε ανάκτηση νέων μηνυμάτων e-mail.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Εκπομπή κυψέλης**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Λήψη** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα** — Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Ανίχνευση θεμάτων** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να προβάλετε νέα θέματα στη λίστα θεμάτων εκπομπής κυψέλης.

Άλλες ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > Άλλο**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Αποθ. σταθ. μηνυμ.** — Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα**.
- **Αρ. αποθηκευμ. μην.** — Για να καταχωρήσετε τον αριθμό των σταλθέντων μηνυμάτων που θέλετε να αποθηκεύονται. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε που θέλετε να αποθηκεύονται τα ληφθέντα αρχεία. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα στην κάρτα μνήμης μόνο εάν υπάρχει τοποθετημένη στη συσκευή.
- **Προβολή φακέλων** — Για να ορίσετε πώς θέλετε να εμφανίζονται τα μηνύματα στα Εισερχόμενα.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

9. Office

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο**.

Ορισμένες εφαρμογές office μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες.

Το άνοιγμα ενός μεγάλου αρχείου μπορεί να μην είναι εφικτό ή να αργήσει λίγο.

■ Σουίτα ομάδας της Nokia

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Σουίτα ομ..**

Με τη σουίτα ομάδας της Nokia, μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαγράψετε ομάδες, να στείλετε μηνύματα, να προβάλετε ιστοσελίδες ομάδων και το ιστορικό των συμβάντων επικοινωνίας καθώς και να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε ομάδες με μία κίνηση.

Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Δημιουργία νέου**. Δώστε ένα όνομα στην ομάδα και εισαγάγετε τις πληροφορίες υπηρεσίας κλήσης συνακρόασης, εάν χρειάζεται. Στη συνέχεια επιλέξτε τα μέλη της ομάδας.

Για να επιλέξετε μια ενέργεια, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να εφαρμοστεί η ενέργεια, μετακινηθείτε προς τα δεξιά στη γραμμή ενεργειών και επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε. Εάν δεν θέλετε να εφαρμοστεί η ενέργεια σε όλα τα μέλη της ομάδας, ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε τα μέλη που θέλετε πατώντας το πλήκτρο κύλισης. Στη συνέχεια επιλέξτε την ενέργεια.

Για να βρείτε περισσότερες ενέργειες από αυτές που εμφανίζονται στη γραμμή ενεργειών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενέργειες**. Οι παρακάτω ενέργειες είναι διαθέσιμες:

- **Κλήση** — Πραγματοποίηση τηλεφωνικής κλήσης στην ομάδα ή σε επιλεγμένα μέλη της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας καλούνται ένα προς ένα και τίθενται σε αναμονή έως ότου είναι δυνατή η συγχώνευση των κλήσεων σε μια κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου). Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων εξαρτάται από την υπηρεσία δικτύου.
- **Δημιουργ. μηνύμ.** — Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου, ενός μηνύματος multimedia ή e-mail στην ομάδα ή σε επιλεγμένα μέλη της ομάδας.
- **Υπηρ.κλήσ.συνδιάσκεψης** — Ξεκινήστε μια κλήση στην υπηρεσία κλήσης συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου) που έχει οριστεί για την επιλεγμένη ομάδα.
- **Μητρώο επικοινωνίας** — Προβολή του μητρώου συμβάντων επικοινωνίας για την ομάδα ή για επιλεγμένα μέλη της ομάδας.
- **Αναζήτηση ομάδας** — Αναζητήστε περιεχόμενο που σχετίζεται με την ομάδα ή με μέλη της ομάδας.
- **Λειτουργία PTT** — Επικοινωνία με την ομάδα ή με επιλεγμένα μέλη της ομάδας μέσω της λειτουργίας push to talk (υπηρεσία δικτύου).
- **Σελιδοδ. ιστού ομάδας** — Ανοίξτε το φάκελο σελιδοδεικτών που περιλαμβάνει τις ιστοσελίδες της ομάδας.

Για να επιλέξετε τις ενέργειες που θα προβάλλονται στη γραμμή ενεργειών και τη σειρά τους, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκ.γραμμής ενεργ..**

Επεξεργασία ομάδων

Για να προσθέσετε μέλη στην ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μέλη** > **Προσθήκη**.

Για να διαγράψετε μέλη της ομάδας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μέλη** > **Αφαίρεση**.

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία ενός μέλους, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μέλη** > **Επεξεργασία**.

Για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται οι εικόνες των μελών της ομάδας στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προβ.εικόνας επαφής**.

Για να δείτε σε ποιες ομάδες ανήκει ένα μέλος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μέλη** > **Ανήκει στις ομάδες**.

■ Αν.στη συσ.

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Αν.στη συσ..**

Με την Αναζήτηση μπορείτε να αναζητήσετε για πληροφορίες στις επαφές, τις σημειώσεις, τις συναντήσεις του ημερολογίου, τις σημειώσεις υποχρεώσεων, τα μηνύματα e-mail, τα μηνύματα multimedia και τα μηνύματα κειμένου. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε για αρχεία ανά όνομα αρχείου στη μνήμη της συσκευής και την κάρτα μνήμης.

1. Επιλέξτε τους τύπους περιεχομένου στους οποίους θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Για να καταργήσετε την επιλογή, επιλέξτε τον πάλι. Για να συμπεριλάβετε όλους τους τύπους περιεχομένου στην αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογή όλων**. Για να διαγράψετε όλους τους τύπους περιεχομένου, επιλέξτε **Κατ.επιλ.όλων**.
2. Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά της αναζήτησης ή ένα μέρος των λέξεων-κλειδίων. Για να συμπεριλάβετε δύο λέξεις στην αναζήτηση, διαχωρίστε τις με κενό διάστημα. Θα βρείτε μόνο στοιχεία που περιέχουν και τις δύο λέξεις-κλειδιά.
3. Επιλέξτε **Αναζήτηση**.



Συμβουλή: Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορεί να σας βοηθήσουν στην εύρεση στοιχείων. Στην λέξη-κλειδί της αναζήτησης, χρησιμοποιήστε το ? για να αντικαταστήσετε έναν χαρακτήρα, και το * για να αντικαταστήσετε μηδέν

ή περισσότερους χαρακτήρες. Εάν χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες μπαλαντέρ ? ή *, πρέπει να προσθέσετε * στην αρχή ή το τέλος της λέξης-κλειδιού της αναζήτησης, για παράδειγμα, *s?all* ("shall") ή *dev*ment* ("development").

Για να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης από την προηγούμενη αναζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προηγ. αποτελέσμ..**

■ Quickoffice

Με το Quickoffice μπορείτε να προβάλετε έγγραφα .doc, .xls, .ppt και .txt. Δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ή οι δυνατότητες αρχείων. Τα Apple Macintosh δεν υποστηρίζονται.

Για να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές **Quickoffice**, επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Quickoffice**. Ανοίγει μια λίστα με αρχεία σε μορφές αρχείων .doc, .xls, .ppt και .txt που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη ή την κάρτα μνήμης της συσκευής.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο στην αντίστοιχη εφαρμογή του, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ταξινομήσετε αρχεία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταξινόμηση κατά**.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή **Quickword**, **Quicksheet** ή **Quickpoint**, μεταβείτε στην καρτέλα που θέλετε με το πλήκτρο κύλισης.

Quickword

Με το **Quickword**, μπορείτε να προβάλετε έγγραφα Microsoft Word στην οθόνη της συσκευής σας. Η εφαρμογή **Quickword** υποστηρίζει χρώματα, έντονη γραφή και υπογράμμιση.

Το **Quickword** υποστηρίζει την προβολή εγγράφων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .doc σε Microsoft Word 97, 2000 και XP. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αναφερόμενων μορφών αρχείων.

Για να μετακινηθείτε μέσα στο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο έγγραφο για κείμενο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές αναζήτησης**.

Μπορείτε ακόμη να επιλέξετε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναβάθμιση σε επεξεργ.** — Αναβάθμιση σε έκδοση του Quickword που υποστηρίζει την επεξεργασία. Για την αναβάθμιση ισχύουν χρεώσεις.
- **Μετάβαση** — Μετακινηθείτε στην αρχή, το τέλος ή την επιλεγμένη θέση μέσα στο έγγραφο.
- **Μεγέθ./Σμίκρυνση** — Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε το έγγραφο.
- **Έναρξη αυτόμ. κύλισης** — Ξεκινήστε την αυτόματη κύλιση του εγγράφου. Για να διακόψετε την κύλιση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διακοπή αυτ. κύλισης**.

Quicksheet

Με το **Quicksheet**, μπορείτε να διαβάσετε αρχεία Microsoft Excel στην οθόνη της συσκευής σας.

Το **Quicksheet** υποστηρίζει την προβολή υπολογιστικών φύλλων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .xls σε Microsoft Excel 97, 2000, 2003 και XP. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αναφερόμενων μορφών αρχείων.

Για να μετακινηθείτε μέσα στο υπολογιστικό φύλλο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για εναλλαγή μεταξύ υπολογιστικών φύλλων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Φύλλο εργασίας**.

Για να αναζητήσετε στο υπολογιστικό φύλλο για κείμενο, τιμή ή τύπο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**.

Για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Αναβάθμιση σε επεξεργ.** — Αναβάθμιση σε έκδοση του Quicksheet που υποστηρίζει την επεξεργασία. Για την ενημέρωση ισχύουν χρεώσεις.
- **Πανοραμικά** — Περιηγηθείτε εντός του τρέχοντος φύλλου εργασίας κατά ενότητες. Μια ενότητα περιέχει στήλες και σειρές που προβάλλονται σε μια οθόνη. Για να προβάλλετε τις στήλες και τις σειρές, μεταβείτε σε μια ενότητα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Αλλαγή μεγέθους** — Ρυθμίστε το μέγεθος των στηλών ή σειρών.
- **Μεγέθ./Σμίκρυνση** — Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε το φύλλο.
- **Ακίνητοπ. πλαίσισών** — Διατηρήστε την επιλεγμένη σειρά, στήλη ή και τις δύο ορατές ενώ κινείστε στο υπολογιστικό φύλλο.

Quickpoint

Με το **Quickpoint**, μπορείτε να προβάλετε παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint στην οθόνη της συσκευής σας.

Το **Quickpoint** υποστηρίζει την προβολή παρουσιάσεων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .ppt σε Microsoft PowerPoint 2000, 2003 και XP. Δεν υποστηρίζονται όλες οι παραλλαγές ή οι δυνατότητες των αναφερόμενων μορφών αρχείων.

Για να μετακινηθείτε μεταξύ της προβολής διαφανειών, διάρθρωσης και σημειώσεων, μετακινηθείτε στην καρτέλα που θέλετε με το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη διαφάνεια στην παρουσίαση, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω με το πλήκτρο κύλισης.

Για να προβάλετε την παρουσίαση σε πλήρη οθόνη, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Πλήρης οθόνη](#).

Για να επεκτείνετε τα στοιχεία της παρουσίασης στην προβολή διάρθρωσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ανάπτυξη](#).

Για να ενημερώσετε σε έκδοση του Quickpoint που υποστηρίζει την επεξεργασία, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναβάθμιση σε επεξεργ.](#)

■ Διαχείριση αρχείων

Με τη [Διαχ. αρχ.](#), μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο και τις ιδιότητες αρχείων και φακέλων. Μπορείτε να ανοίξετε, να δημιουργήσετε, να μετακινήσετε, να αντιγράψετε, να μετονομάσετε και να αναζητήσετε αρχεία και φακέλους. Ίσως να μην επιτρέπεται η αποστολή ορισμένων αρχείων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαχείριση αρχείων

Για να ανοίξετε ένα αρχείο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.



Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλά αρχεία, μεταβείτε σε κάθε αρχείο και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επεξεργασίας και το πλήκτρο κύλισης για να το επισημάνετε. Αφού επισημάνετε όλα τα αρχεία που θέλετε, επιλέξτε [Επιλογές](#) και την εντολή που θέλετε.

Για να στείλετε ένα αρχείο, μεταβείτε στο αρχείο και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή](#).

Για να οργανώσετε αρχεία ή φακέλους, μεταβείτε στο αρχείο ή τον φάκελο και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μετακίν. σε φάκελο](#). Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση ή η διαγραφή προεπιλεγμένων φακέλων, όπως του φακέλου "Κλιπ ήχου" στην "Έκθεση".



Συμβουλή: Για να αντιγράψετε το αρχείο ή τον φάκελο σε διαφορετικό φάκελο, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αντιγρ. στο φάκελο](#). Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο για την οργάνωση των αρχείων σας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέος φάκελος](#).

Για να λάβετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας μια σύνδεση υπέρυθρων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Λήψη μέσω υπέρυθρ.](#)

Αναζήτηση αρχείων

1. Για να κάνετε αναζήτηση αρχείων, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εύρεση](#).
2. Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να εκτελεστεί η αναζήτηση.
3. Πληκτρολογήστε το κείμενο αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Εμφανίζονται οι φάκελοι και τα αρχεία των οποίων τα ονόματα περιέχουν το κείμενο αναζήτησης.
4. Επιλέξτε [Εύρεση](#) για να εκτελέσετε άλλη αναζήτηση.

■ Σημειώσεις

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Σημειώσεις](#).

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις προς άλλες συμβατές συσκευές, καθώς και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφής .txt) τα οποία λαμβάνετε, στο φάκελο [Σημειώσεις](#).

Για να γράψετε μια νέα σημείωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα σημείωση](#), γράψτε το μήνυμα και πατήστε [Εντάξει](#).

Στην κύρια προβολή [Σημειώσ.](#), επιλέξτε [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Άνοιγμα](#) — Άνοιγμα της επιλεγμένης σημείωσης.
- [Αποστολή](#) — Για να στείλετε την επιλεγμένη σημείωση, επιλέξτε μία από τις μεθόδους αποστολής.
- [Νέα σημείωση](#) — Δημιουργία νέας σημείωσης.
- [Διαγραφή](#) — Διαγραφή της επιλεγμένης σημείωσης.
- [Επιλογή/Εξάφρεση](#) — Επιλέξτε μία ή περισσότερες σημειώσεις και εφαρμόστε στην καθεμία τον ίδιο κανόνα.
- [Συγχρονισμός](#) — Επιλέξτε [Έναρξη](#) για την έναρξη του συγχρονισμού ή [Ρυθμίσεις](#) για τον ορισμό των ρυθμίσεων συγχρονισμού της σημείωσης.

Όταν προβάλλετε μια σημείωση, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Εύρεση](#) για να αναζητήσετε τη σημείωση για έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση τηλεφώνου Internet ή μια διεύθυνση e-mail ή Ιστού.

■ Αριθμ/νή



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Γραφείο](#) > [Αριθμ/νή](#).

Για να εκτελέσετε έναν υπολογισμό, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό του υπολογισμού. Μεταβείτε και επιλέξτε μια πράξη όπως η πρόσθεση ή η αφαίρεση από το χάρτη πράξεων. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό του υπολογισμού και επιλέξτε [=](#). Για να προσθέσετε υποδιαστολή, πατήστε <#>.

Η αριθμομηχανή εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εισάγονται. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού παραμένει στο πεδίο επεξεργασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο πρώτος αριθμός ενός νέου υπολογισμού.

Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Αποθήκευση**. Το αποθηκευμένο αποτέλεσμα αντικαθιστά τον προηγούμενο αποθηκευμένο αριθμό στη μνήμη.

Για να ανακτήσετε τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού από τη μνήμη και τα τα χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογισμό, επιλέξτε **Επιλογές > Μνήμη > Ανάκληση**.

Για να προβάλετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα, επιλέξτε **Επιλογές > Τελευτ. αποτέλεσμα**.

Η έξοδος από την εφαρμογή της αριθμομηχανής ή η απενεργοποίηση της συσκευής δε διαγράφει τα περιεχόμενα της μνήμης. Μπορείτε να ανακαλέσετε το τελευταίο αποθηκευμένο αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή της αριθμομηχανής.

■ Μετατροπή

Επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Μετατροπή**.

Ο μετατροπέας έχει περιορισμένη ακρίβεια και μπορεί να προκύψουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

Μετατροπή μεγεθών

1. Μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές > Τύπος μετατροπής** για να ανοίξει μια λίστα μεγεθών. Μεταβείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**.
2. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογή μονάδας**. Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και επιλέξτε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
3. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και εισαγάγετε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή.

Πατήστε **#** για να προσθέσετε μια υποδιαστολή και ***** για τα σύμβολα **+** και **-** (για τη θερμοκρασία) και **E** (εκθέτης).

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

Για να μπορέσετε να κάνετε μετατροπές νομίσματος, πρέπει να επιλέξετε ένα νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1. Για να ορίσετε την ισοτιμία για τη μονάδα νομίσματος, μεταβείτε στο πεδίο **Τύπος** και επιλέξτε **Επιλογές > Ισοτιμίες**.
2. Ανοίγει μια λίστα με νομίσματα και μπορείτε να δείτε το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή. Μεταβείτε στον τύπο νομίσματος και εισαγάγετε την ισοτιμία που θέλετε να ορίσετε για μία μονάδα νομίσματος.
3. Για να αλλάξετε το νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμός ως βάση**.
4. Επιλέξτε **Εντάξει > Ναι** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αφού εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

■ Εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή ένα αρχείο από τη συσκευή, να προβάλετε την προεπισκόπηση μιας εργασίας εκτύπωσης, να ορίσετε τις επιλογές διάταξης σελίδας να επιλέξετε έναν εκτυπωτή ή να εκτυπώσετε σε ένα αρχείο. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εκτύπωση όλων των μηνυμάτων, όπως των μηνυμάτων multimedia ή άλλων ειδικών μηνυμάτων.

Για να διαμορφώσετε έναν εκτυπωτή για τη συσκευή, επιλέξτε **Μενού > Γραφείο > Εκτυπωτές > Επιλογές > Προσθήκη**. Για να ορίσετε τον εκτυπωτή ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή, επιλέξτε **Επιλογές > Ορισμ. ως προεπιλογής**.

Πριν την εκτύπωση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με τον εκτυπωτή.

Για να εκτυπώσετε ένα μήνυμα ή ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Εκτύπωση**.

Για να εκτυπώσετε σε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εκτύπωσης > Εκτύπωση σε αρχείο**, και ορίστε τη θέση του αρχείου.

Για να αλλάξετε τις επιλογές εκτύπωσης, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εκτύπωσης**. Μπορείτε να επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, τον αριθμό των αντιγράφων και την περιοχή των σελίδων που θέλετε να εκτυπώσετε.

Για να αλλάξετε τη διάταξη σελίδας πριν την εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εκτύπωσης > Διαμόρφωση σελίδας**. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τον προσανατολισμό του χαρτιού, να ορίσετε τα περιθώρια και να εισαγάγετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο. Το μέγιστο μήκος της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι 128 χαρακτήρες.

Για να εκτελέσετε προεπισκόπηση ενός μηνύματος πριν την εκτύπωση, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές εκτύπωσης > Προεπισκόπηση**.

■ Εξαγωγή περιεχομένου οθόνης

Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σε ένα ευρύ κοινό χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων ή άλλο συμβατό σύστημα προβολής. Το περιεχόμενο της οθόνης μεταφέρεται στον προβολέα δεδομένων χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, μια σύνδεση Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού** > **Γραφείο** > **Εξαγωγή οθόνης**.

Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο της οθόνης χρησιμοποιώντας συμβατό προβολέα δεδομένων, πρέπει να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης για τον προβολέα δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του προβολέα δεδομένων ή στους εμπορικούς αντιπροσώπους.

Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές. Μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή προβολής με δύο τρόπους: από το φάκελο **Γραφείο** ή μέσα από μια εφαρμογή που την υποστηρίζει.

Προβολή περιεχομένου οθόνης

Για να προβάλετε το περιεχόμενο της οθόνης με έναν προβολέα δεδομένων, ανοίξτε την εφαρμογή της εξαγωγής οθόνης και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή συσκευής**. Στη λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές, μεταβείτε στη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** για να προβάλλετε τα περιεχόμενα οθόνης.

Για να αποκρύψετε το περιεχόμενο της οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απόκρυψη**. Η εφαρμογή της εξαγωγής οθόνης μετατίθεται στο παρασκήνιο.

Για να διακόψετε την προβολή του περιεχομένου της οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

10. Συνδεσιμότητα

Η συσκευή σας παρέχει πολλές επιλογές για σύνδεση στο Internet, σε ένα εταιρικό ενδοδίκτυο ή σε άλλη συσκευή ή σε υπολογιστή. Η συσκευή υποστηρίζει μια ενσύρματη λύση με σύνδεση μέσω καλωδίου USB (Universal Serial Bus) για το Nokia PC Suite. Η συσκευή σας επιτρέπει επίσης να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας PTT, συνομιλία και συνδέσεις που βασίζονται σε μόντεμ.

■ Σημεία πρόσβασης στο Internet

Το σημείο σύνδεσης είναι το σημείο από το οποίο η συσκευή σας συνδέεται σε ένα δίκτυο. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να συνδεθείτε στο Internet και να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης στο Internet για τις υπηρεσίες αυτές. Ενδέχεται να απαιτείται η ρύθμιση περισσότερων σημείων πρόσβασης στο Internet, ανάλογα με τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση. Για παράδειγμα, για την περιήγηση στον ιστό ενδέχεται να απαιτείται ένα σημείο πρόσβασης ενώ για πρόσβαση στο ενδοδίκτυο της εταιρείας σας ενδέχεται να απαιτείται άλλο. Για σύνδεση στο Internet μέσω GPRS, στη συσκευή ενδέχεται να έχουν προκαθοριστεί οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, οι παράμετροι των σημείων πρόσβασης μπορεί να ρυθμιστούν αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες του φορέα παροχής υπηρεσιών στην κάρτα SIM. Μπορεί επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης στο Internet σε μήνυμα από την υπηρεσία παροχής. Με αυτό τον τρόπο ίσως να μειωθεί ο αριθμός των ρυθμίσεων που πρέπει να εισαγάγετε.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν. Ορισμένα ή όλα τα σημεία σύνδεσης της συσκευής σας μπορεί να έχουν προκαθοριστεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προσθήκη, η επεξεργασία ή η διαγραφή σημείων πρόσβασης.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών και τον παροχέα υπηρεσιών e-mail για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πρόσβασης και τις ρυθμίσεις τους.

[Βλέπε «Ρυθμίσεις σύνδεσης», σελ. 90.](#)

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων

1. Επιλέξτε **Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο σημείο πρόσβ..** Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ..** Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ..**
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Κλήσ. δεδομένων** ή **Υψηλ. ταχ. (GSM)**.
 - **Αριθμός σύνδεσης** — Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του μόντεμ του σημείου πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το + πριν από διεθνείς αριθμούς.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
 - **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
 - **Τύπος κλήσης δεδομ.** — Επιλέξτε **Αναλογική** ή **ISDN**.
 - **Μέγιστη ταχύτ. δεδ.** — Επιλέξτε το όριο που θα ισχύει για την ταχύτητα μετάδοσης. Αν επιλέξετε **Αυτόματη**, η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από το δίκτυο και μπορεί να επηρεάζεται από την ταχύτητα του δικτύου. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να χρεώνουν επιπλέον για υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων.
4. Μετά τον ορισμό των βασικών ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για κλήσεις δεδομένων

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για **Κλήσ. δεδομένων** ή **Υψηλ. ταχ. (GSM)**, επιλέξτε **Επιλογές > Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις.

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.
- **Χρήση επανάνκλησης** — Επιλέξτε **Ναι** αν η υπηρεσία σας πραγματοποιεί κλήση επιστροφής στη συσκευή σας όταν συνδέεστε στο Internet.
- **Τύπος επανάνκλησης** — Επιλέξτε **Χρήση αρ. διακ.** ή **Χρήση άλλου αρ.**, ανάλογα με τις οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας.
- **Αρ. επανάνκλησης** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό κλήσης δεδομένων της συσκευής σας, τον οποίο χρησιμοποιεί ο διακομιστής επιστροφής κλήσης.
- **Χρήση συμπίεσης PPP** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιταχύνετε τη μεταφορά δεδομένων, αν υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP.
- **Χρήση δέσμης σύνδ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν ο φορέας παροχής Internet απαιτεί δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης ή αν θέλετε να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεσή σας. Δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης είναι μια ακολουθία οδηγιών που ακολουθεί το σύστημα κατά τη διαδικασία σύνδεσης.
- **Δέσμη εντολών σύνδ.** — Εισαγάγετε τη δέσμη εντολών έναρξης σύνδεσης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο εάν έχετε επιλέξει **Χρήση δέσμης σύνδ.** > **Ναι**.
- **Εκκίνηση μόντεμ** — Εισαγάγετε μια συμβολοσειρά εντολών για τη ρύθμιση της σύνδεσης, αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS)

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.**. Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.**. Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**.
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Πακέτα δεδομ.**.
 - **Όνομα σημ. πρόσβ.** — Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης. Το όνομα παρέχεται συνήθως από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή δικτύου.
 - **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη σας αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τα ονόματα χρήστη χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Προτρ. κωδ. πρόσβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογείτε τον κωδικό σας κάθε φορά που συνδέεστε σε ένα διακομιστή ή **Όχι** για να αποθηκεύσετε τον κωδικό στη μνήμη της συσκευής και να αυτοματοποιήσετε τη σύνδεση.
 - **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης αν απαιτείται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για τους κωδικούς πρόσβασης χρησιμοποιείται συνήθως διάκριση πεζών-κεφαλαίων και παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
 - **Έλεγχος στοιχείων** — Επιλέξτε **Ασφαλής** για να αποστέλλεται ο κωδικός πάντα κρυπτογραφημένος ή **Κανονικός** για να αποστέλλεται ο κωδικός κρυπτογραφημένος όποτε αυτό είναι δυνατό.
 - **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.
4. Μετά τον ορισμό των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να ορίσετε τις προχωρημένες ρυθμίσεις ή **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS)

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης Internet για πακέτα δεδομένων (GPRS), επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις.

- **Τύπος δικτύου** — Επιλέξτε **IPv4** ή **IPv6** ως τον τύπο πρωτοκόλλου Internet. Το πρωτόκολλο Internet καθορίζει τον τρόπο μεταφοράς δεδομένων από και προς τη συσκευή σας.
- **Διεύθυνση IP τηλεφ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Επιλέξτε **Αυτόμ. επιλογή** για να γίνει παροχή της διεύθυνσης IP της συσκευής από το δίκτυο. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν επιλέξετε **Τύπος δικτύου** > **IPv4**.
- **Διεύθυνση DNS** — Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις IP για τη **Διεύθυνση κύριου DNS** και τη **Δ/υση δευτερ. DNS** αν απαιτούνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το διαχειριστή δικτύου. Διαφορετικά, οι διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος παρέχονται αυτόματα.

- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Ρύθμιση σημείου πρόσβασης Internet για ασύρματο LAN

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό WLAN για να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης στο Internet για ασύρματο LAN, ή για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Ασύρματο τοπικό δίκτυο \(WLAN\)», σελ. 76.](#)

■ Σύνδεση μέσω καλωδίου

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του καλωδίου δεδομένων USB στον υπολογιστή σας, πριν να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση μέσω καλωδίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Μεταφορά δεδομένων** χωρίς να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης του καλωδίου δεδομένων USB.

Επιλέξτε **Μενού > Συνδεσιμ.** > **Καλ. δεδ.**

Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο δεδομένων USB, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε συμβατό υπολογιστή. Συνδέστε το καλώδιο δεδομένων USB στο κάτω μέρος της συσκευής. Για να αλλάξετε τον τύπο της συσκευής που συνδέετε συνήθως στη συσκευή σας μέσω καλωδίου δεδομένων, πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ερώτ. κατά τη σύνδ.** — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζεται ερώτηση σχετικά με τον τύπο συσκευής κάθε φορά που συνδέετε το καλώδιο δεδομένων στη συσκευή σας.
- **PC Suite** — Για να συνδέσετε το PC Suite στη συσκευή σας με το καλώδιο δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ.
- **Μεταφορά δεδομένων** — Για την πρόσβαση και τη μεταφορά δεδομένων, π.χ. αρχείων μουσικής ή εικόνων, από τον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση μέσω καλωδίου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Μεταφορά δεδομένων**, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει το USB ως τύπο σύνδεσης στις ρυθμίσεις "Διαχείριση συνδέσεων" του Nokia PC Suite. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, συνδέστε τη συσκευή σε συμβατό υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB και επιλέξτε **Μεταφορά δεδομένων**, όταν εμφανιστεί ερώτηση για τη χρησιμοποιούμενη κατάσταση λειτουργίας. Σε αυτήν την κατάσταση λειτουργίας, η συσκευή σας λειτουργεί ως συσκευή μαζικής αποθήκευσης και μπορείτε να τη δείτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας. Η συσκευή θα μεταβεί στο προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, εάν αυτό είναι επιλεγμένο. Τερματίστε τη σύνδεση από τον υπολογιστή (για παράδειγμα, από έναν οδηγό αποσύνδεσης ή εξαγωγής υλικού των Windows) ώστε να αποτρέψετε το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημιάς στην κάρτα μνήμης. Αφού τερματίσετε τη σύνδεση, η συσκευή επιστρέφει στο προφίλ στο οποίο βρισκόταν πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μεταφοράς δεδομένων.

■ Bluetooth

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.2 που υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, SIM Access Profile και Basic Imaging Profile. Για να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για αυτό το μοντέλο. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Με μια σύνδεση Bluetooth μπορείτε να στείλετε εικόνες, βίντεο, κείμενα, προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου ή να συνδεθείτε ασύρματα με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth, όπως οι υπολογιστές.

Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, η συσκευή σας και οι άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία. Απλά η απόσταση των δύο συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Χρήση σύνδεσης Bluetooth

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Συνδεσιμότητα

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth**.

1. Όταν ενεργοποιήσετε το Bluetooth για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Δώστε στη συσκευή σας ένα μοναδικό όνομα που θα αναγνωρίζεται εύκολα αν υπάρχουν πολλές συσκευές Bluetooth στην περιοχή.
2. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**.
3. Επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου** > **Ορατή σε όλους**.

Η συσκευή σας και το όνομα που έχετε εισάγει είναι τώρα ορατό από άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Ρυθμίσεις

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Bluetooth** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να μπορείτε να συνδεθείτε με άλλη συμβατή συσκευή μέσω Bluetooth.
- **Ορατ. συσκευής μου** — Επιλέξτε **Ορατή σε όλους** για να είναι δυνατή η εύρεση της συσκευής σας από άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth όταν έχετε ορίσει **Bluetooth** > **Ενεργοποιημένο**. Για να μην είναι δυνατή η εύρεση της συσκευής σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**. Ακόμη και αν επιλέξετε **Κρυφό**, οι αξιόπιστες συσκευές μπορούν να εντοπίσουν τη συσκευή σας.
- **Όνομα τηλεφών. μου** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συσκευή σας. Το όνομα είναι ορατό στις άλλες συσκευές που αναζητούν συσκευές με την τεχνολογία Bluetooth. Το μέγιστο μήκος του ονόματος είναι 30 χαρακτήρες.
- **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ενεργοποιήσετε μια άλλη συσκευή, όπως ένα συμβατό κιτ αυτοκινήτου, για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM της συσκευής σας για να συνδεθείτε στο δίκτυο. [Βλέπε «Προφίλ πρόσβασης SIM», σελ. 69.](#)

Αν το Bluetooth απενεργοποιηθεί με τη μετάβαση στο προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πρέπει να το ενεργοποιήσετε πάλι μη αυτόματα.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δε χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Απενεργοποιημένο** ή **Ορατ. συσκευής μου** > **Κρυφό**. Μην ορίζετε ως αξιόπιστη μια άγνωστη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων

Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές συνδέσεις Bluetooth. Για παράδειγμα, αν είστε συνδεδεμένοι με ακουστικά, μπορείτε να μεταφέρετε ταυτόχρονα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή.

1. Ανοίξτε την εφαρμογή όπου είναι αποθηκευμένο το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
2. Επιλέξτε το στοιχείο και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**. Η συσκευή αναζητεί άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth και βρίσκονται εντός εμβέλειας και τις παραθέτει.
3. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, σας ζητείται να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.
4. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται η ένδειξη **Αποστολή δεδομένων...**.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στα **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει τα μηνύματα που αποστέλλονται με σύνδεση Bluetooth.

Αν έχετε στείλει στοιχεία μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα εξάρτημα ήχου Bluetooth, όπως ένα εξάρτημα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά Bluetooth, πρέπει να ορίσετε τη συσκευή σας ως αξιόπιστη με το εξάρτημα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του εξαρτήματος για τον κωδικό πρόσβασης και περισσότερες οδηγίες. Για να συνδέσετε το εξάρτημα ήχου, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το εξάρτημα. Ορισμένα εξαρτήματα ήχου συνδέονται αυτόματα με τη συσκευή σας. Διαφορετικά ανοίξτε την επιλογή **Αξιόπιστες συσκευές**, μεταβείτε στο εξάρτημα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σύνδεση**.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

✎ Το Bluetooth είναι ενεργό.

(✎) Όταν το εικονίδιο αναβοσβήνει, η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή. Όταν το εικονίδιο είναι σταθερό, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Αξιόπιστες συσκευές

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Bluetooth** και πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά για να ανοίξει η σελίδα **Αξιόπιστες συσκευές**.

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε το δικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με το χρήστη της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό. Οι συσκευές που δεν έχουν περιβάλλον χρήστη έχουν σταθερό κωδικό

πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε τις συσκευές. Μετά από τον ορισμό αξιοπιστίας, μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τη σύνδεση. [Βλέπε «Εξουσιοδότηση συσκευής», σελ. 69](#). Ο ορισμός αξιοπιστίας και η εξουσιοδότηση της σύνδεσης κάνει τη σύνδεση πιο εύκολη και γρήγορη, καθώς δε χρειάζεται να αποδέχεστε τη σύνδεση μεταξύ των αξιόπιστων συσκευών κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια σύνδεση.

Ο κωδικός πρόσβασης για την απομακρυσμένη πρόσβαση της SIM πρέπει να έχει 16 ψηφία.

1. Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέα αξιόπ. συσκευή](#). Η συσκευή αρχίζει να αναζητά συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.



Συμβουλή: Αν έχετε στείλει δεδομένα μέσω Bluetooth στο παρελθόν, εμφανίζεται μια λίστα με τα προηγούμενα αποτελέσματα αναζήτησης. Για να αναζητήσετε περισσότερες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε [Άλλες συσκευές](#).

2. Επιλέξτε τη συσκευή την οποία θέλετε να ορίσετε ως αξιόπιστη και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί επίσης στην άλλη συσκευή.
3. Επιλέξτε [Ναι](#) για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής αυτόματα ή [Όχι](#) για να επιβεβαιώνετε τη σύνδεση μη αυτόματα κάθε φορά που γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης. Μετά από τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στη σελίδα αξιόπιστων συσκευών.

Για να δώσετε ένα παρώνυμο σε μια αξιόπιστη συσκευή που εμφανίζεται στη συσκευή σας, μεταβείτε στην αξιόπιστη συσκευή και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Δώστε παρώνυμο](#).

Για να διαγράψετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, επιλέξτε την αντίστοιχη συσκευή και [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#). Για να διαγράψετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή όλων](#).



Συμβουλή: Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή και ακυρώσετε τον ορισμό αξιοπιστίας με αυτήν τη συσκευή, ο ορισμός αξιοπιστίας διαγράφεται αμέσως και η σύνδεση διακόπτεται.

Εξουσιοδότηση συσκευής

Αν εμπιστεύεστε μια αξιόπιστη συσκευή, μπορείτε να της επιτρέψετε να συνδέεται αυτόματα στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Εξουσιοδοτημένη** — Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της άλλης συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις δικές σας συσκευές, όπως τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας, ή συσκευές που ανήκουν σε κάποιον που εμπιστεύεστε.
- **Μη εξουσιοδοτημένη** — Οι αιτήσεις σύνδεσης από την άλλη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από εσάς ξεχωριστά κάθε φορά.

Λήψη δεδομένων

Αν θέλετε να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, επιλέξτε [Bluetooth](#) > [Ενεργοποιημένο](#) και [Ορατ. συσκευής μου](#) > [Ορατή σε όλους](#). Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ήχος και η συσκευή σας ρωτά εάν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε, το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο [Εισερχόμενα](#) στα [Μηνύματα](#).



Συμβουλή: Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εξάρτημα που υποστηρίζει την υπηρεσία File Transfer Profile Client (για παράδειγμα, ένας φορητός υπολογιστής).

Τερματισμός σύνδεσης Bluetooth

Η σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αυτόματα μετά από την αποστολή ή λήψη δεδομένων. Μόνο το Nokia PC Suite και ορισμένα εξαρτήματα όπως τα ακουστικά διατηρούν μια σύνδεση ακόμη και όταν δε χρησιμοποιείται ενεργά.

■ Προφίλ πρόσβασης SIM

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων. Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις από τη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

Με το προφίλ πρόσβασης SIM, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάρτα SIM της συσκευής σας από συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου. Έτσι, δεν χρειάζεστε ξεχωριστή κάρτα SIM για πρόσβαση στα δεδομένα της κάρτας SIM και σύνδεση σε δίκτυο GSM.

Για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ πρόσβασης SIM, χρειάζεστε τα εξής:

- Συμβατή συσκευή kit αυτοκινήτου που να υποστηρίζει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth
- Έγκυρη κάρτα SIM στη συσκευή σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές kit αυτοκινήτου και για τη συμβατότητα με τη συσκευή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com και ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη για το kit αυτοκινήτου σας.

Διαχείριση του προφίλ πρόσβασης SIM

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή σας.
2. Για να ενεργοποιήσετε την εξ αποστάσεως πρόσβαση SIM, μεταβείτε στο **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή kit αυτοκινήτου.
4. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή kit αυτοκινήτου για να αρχίσετε την αναζήτηση συμβατών συσκευών. Για οδηγίες, δείτε τον οδηγό χρήστη για τη συσκευή kit αυτοκινήτου.
5. Επιλέξτε τη δική σας συσκευή από τη λίστα των συμβατών συσκευών.
6. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής kit αυτοκινήτου στη συσκευή σας για να ορίσετε τις συσκευές ως αξιόπιστες
7. Εξουσιοδοτήστε τη συσκευή kit αυτοκινήτου. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth** και μεταβείτε στη σελίδα **Αξιόπιστες συσκευές**. Μεταβείτε στη συσκευή kit αυτοκινήτου και πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth. Όταν η συσκευή σας ζητήσει να κάνει αυτόματη τη σύνδεση, επιλέξτε **Ναι**. Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και της συσκευής kit αυτοκινήτου γίνονται χωρίς ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση. Αν επιλέξετε **Όχι**, οι αιτήσεις σύνδεσης από τη συγκεκριμένη συσκευή θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές ξεχωριστά κάθε φορά.



Συμβουλή: Αν έχετε ήδη προσπελάσει την κάρτα SIM από το kit αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας το ενεργό προφίλ χρήστη, το kit αυτοκινήτου αναζητά αυτόματα τη συσκευή με την κάρτα SIM. Αν βρει τη συσκευή σας και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξουσιοδότηση, η συσκευή αυτοκινήτου συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο GSM όταν κυρίσετε το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου.

Αφού ενεργοποιήσετε το προφίλ της εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές στη συσκευή σας οι οποίες δεν χρειάζονται δίκτυο ή υπηρεσίες SIM.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση εξ αποστάσεως πρόσβασης SIM από τη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Bluetooth** > **Εξ αποστ. πρόσβ. SIM** > **Απενεργοποιημένη**.

■ Υπέρυθρες

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπετε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Αυτή η συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Χρησιμοποιήστε τις υπέρυθρες για να συνδέσετε δύο συσκευές και να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους. Με τις υπέρυθρες μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, σημειώσεις ημερολογίου και αρχεία πολυμέσων, με μια συμβατή συσκευή.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

1. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών έχουν τοποθετηθεί αντικριστά. Η τοποθέτηση των συσκευών είναι πιο σημαντική από τη γωνία ή την απόσταση.
2. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Υπέρυθρ.** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ενεργοποιήσετε τις υπέρυθρες στη συσκευή σας. Ενεργοποιήστε τις υπέρυθρες στην άλλη συσκευή.
3. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να πραγματοποιηθεί η σύνδεση μέσω υπέρυθρων.
4. Για αποστολή, εντοπίστε το αρχείο που θέλετε σε μια εφαρμογή ή στη διαχείριση αρχείων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω υπέρυθρων**.

Εάν η μεταφορά δεδομένων δεν αρχίσει εντός 1 λεπτού από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να πραγματοποιηθεί ξανά.

Όλα τα στοιχεία που λαμβάνονται μέσω υπέρυθρων τοποθετούνται στο φάκελο "Εισερχόμενα" στα **Μηνύματα**.

Όταν οι συσκευές τοποθετούνται μακριά ή μία από την άλλη, η σύνδεση διακόπτεται, αλλά η δέσμη φωτός υπέρυθρων παραμένει ενεργή στη συσκευή σας μέχρι να απενεργοποιηθεί.

■ Συνδέσεις δεδομένων

Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου) επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση για κινητά τηλέφωνα σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Το GPRS χρησιμοποιεί τεχνολογία η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι ότι το δίκτυο είναι απασχολημένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη των δεδομένων. Χάρη στην αποτελεσματική χρήση του δικτύου από το GPRS, η σύνδεση επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα και οι ταχύτητες μετάδοσης των δεδομένων είναι πολύ μεγάλες.

Πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Συνδεσιμότητα

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του EGPRS και της ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι όταν έχετε επιλέξει την υπηρεσία GPRS ως φορέα δεδομένων, η συσκευή χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν είναι διαθέσιμο στο δίκτυο.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία GPRS και τυχόν υπάρχουσα σύνδεση GPRS τίθεται σε αναμονή εκτός και αν το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία διπλής μεταφοράς.

UMTS

Το UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) είναι ένα σύστημα κινητής επικοινωνίας 3G. Εκτός από τη μεταφορά φωνής και δεδομένων, το UMTS επιτρέπει επίσης τη μεταφορά ήχου και βίντεο σε ασύρματες συσκευές.

Η συσκευή σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS.

Για να επιλέξετε το δίκτυο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο** και το δίκτυο στο **Λειτουργία δικτύου**. Εάν θέλετε η συσκευή σας να εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων, επιλέξτε **Διπλή λειτουργία**.

Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη **G**, και το δίκτυο UMTS με την ένδειξη **3G**.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περιηγηθείτε στον ιστό πιο γρήγορα, ενώ μιλάτε ταυτόχρονα στο τηλέφωνο.

■ Διαχείριση συνδέσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Διαχ.σύνδ.**

Για να προβάλετε την κατάσταση των συνδέσεων δεδομένων ή για να τερματίσετε συνδέσεις, επιλέξτε **Ενεργ. συνδ.δεδ.**

Προβολή και τερματισμός ενεργών συνδέσεων



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Στην προβολή ενεργών συνδέσεων, μπορείτε να δείτε τις ανοικτές συνδέσεις δεδομένων.

Για την προβολή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τις συνδέσεις δικτύου, επιλέξτε τη σύνδεση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**. Το είδος των πληροφοριών που εμφανίζονται εξαρτάται από τον τύπο σύνδεσης.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση δικτύου, επιλέξτε τη σύνδεση από τη λίστα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε ταυτόχρονα όλες τις ενεργές συνδέσεις δικτύου ταυτόχρονα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου, πιάστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Μόντεμ

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Μόντεμ**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ, μαζί με συμβατό υπολογιστή, για να συνδεθείτε στο Web.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ

- Χρειάζεστε το κατάλληλο λογισμικό επικοινωνιών δεδομένων στον υπολογιστή σας.
- Πρέπει να εγγραφείτε στις κατάλληλες υπηρεσίες δικτύου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet.
- Πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης. Ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης υπερύθρων.

Για να συνδέσετε τη συσκευή με συμβατό υπολογιστή μέσω υπερύθρων, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπερύθρων στη συσκευή και τον υπολογιστή έχουν τοποθετηθεί αντικριστά χωρίς να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις άλλες δυνατότητες επικοινωνίας όταν η συσκευή χρησιμοποιείται ως μόντεμ.

■ Κινητό VPN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **VPN**.

Ο πελάτης κινητού εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) της Nokia δημιουργεί μια ασφαλή σύνδεση σε συμβατό εσωτερικό δίκτυο και υπηρεσίες, όπως υπηρεσία e-mail. Η συσκευή σας συνδέεται από ένα κινητό δίκτυο, μέσω του διαδικτύου σε μια πύλη εταιρικού VPN, που δρα ως θύρα εισόδου προς το συμβατό εταιρικό δίκτυο. Ο πελάτης VPN χρησιμοποιεί τεχνολογία IP

Security (IPSec). Η IPSec είναι ένα πλαίσιο ανοικτών προτύπων που υποστηρίζει την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μέσω δικτύων IP.

Οι πολιτικές VPN ορίζουν τη μέθοδο που χρησιμοποιείται από τον πελάτη VPN και την πύλη VPN και τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας μεταξύ τους καθώς και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούν για την προστασία της εμπιστευτικότητας των δεδομένων. Επικοινωνήστε με την εταιρεία σας για την πολιτική VPN.

Για να χρησιμοποιήσετε το VPN με μια εφαρμογή, η εφαρμογή πρέπει να συσχετίζεται με ένα σημείο πρόσβασης VPN. Ένα σημείο πρόσβασης VPN αποτελείται από ένα σημείο πρόσβασης διαδικτύου και μια πολιτική VPN.

Διαχείριση VPN

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις πολιτικές VPN, τους διακομιστές πολιτικών, τα μητρώα VPN και τον κωδικό φύλαξης κλειδιών στη διαχείριση VPN. Οι πολιτικές VPN ορίζουν τον τρόπο κρυπτογράφησης των δεδομένων για τη μεταφορά τους μέσω μη ασφαλών δικτύων. Ο κωδικός φύλαξης κλειδιών βοηθά στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών.

Το σημείο πρόσβασης αποτελεί το σημείο στο οποίο η συσκευή σας συνδέεται στο δίκτυο, μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων ή πακέτων δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης διαδικτύου για αυτές τις υπηρεσίες. Τα σημεία πρόσβασης VPN αντιστοιχίζουν πολιτικές VPN σε σημεία πρόσβασης διαδικτύου για τη δημιουργία κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Για να διαχειριστείτε το VPN, επιλέξτε [Διαχείριση VPN](#) > [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Πολιτικές VPN** — Για να εγκαταστήσετε, να προβάλετε και να ενημερώσετε τις πολιτικές VPN.
- **Διακ. πολιτικών VPN** — Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης σε διακομιστές πολιτικών VPN από τους οποίους μπορείτε να εγκαθιστάτε και να ενημερώνετε πολιτικές VPN.
- **Μητρώο VPN** — Για να προβάλετε το μητρώο με τις εγκαταστάσεις, τις ενημερώσεις και τους συγχρονισμούς πολιτικών VPN και άλλων συνδέσεων VPN.

Διαχείριση πολιτικών VPN

Για να διαχειριστείτε τις πολιτικές VPN, επιλέξτε [Διαχείριση VPN](#) > [Πολιτικές VPN](#) > [Επιλογές](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγκατάστ. πολιτικής** — Για να εγκαταστήσετε μια πολιτική. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή πολιτικών VPN. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του συστήματός σας για να λάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
- **Ορισ. σημ. πρόσβ. VPN** — Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης VPN το οποίο αντιστοιχεί μια πολιτική VPN με ένα σημείο πρόσβασης διαδικτύου.
- **Ενημέρ. πολιτικής** — Για να ενημερώσετε την επιλεγμένη πολιτική VPN.
- **Διαγραφή πολιτικής** — Για να διαγράψετε την επιλεγμένη πολιτική VPN. Εάν διαγράψετε μια πολιτική VPN, αυτή εγκαθίσταται ξανά την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό της συσκευής σας με το διακομιστή πολιτικών VPN, εκτός κι εάν έχει διαγραφεί και από το διακομιστή. Ομοίως, εάν μια πολιτική VPN έχει διαγραφεί από το διακομιστή, διαγράφεται επίσης και από τη συσκευή σας, κατά τον συγχρονισμό.

Για να διαχειριστείτε τους διακομιστές πολιτικών VPN, επιλέξτε [Διακ. πολιτικών VPN](#) > [Επιλογές](#) > [Άνοιγμα](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέος διακομιστής** — Για να προσθέσετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN.
- **Συγχρον. διακομιστή** — Για να εγκαταστήσετε μια νέα πολιτική VPN ή ενημερώσετε την επιλεγμένη πολιτική VPN.
- **Διαγρ. διακομιστή** — Για να διαγράψετε τον επιλεγμένο διακομιστή πολιτικών VPN.

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις διακομιστών πολιτικών VPN, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέος διακομιστής](#) ή [Επεξεργ.](#) [διακομιστή](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομ. διακ. πολιτικών** — Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το διακομιστή, έως 30 χαρακτήρων.
- **Δ/ση διακ. πολιτικών** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση του διακομιστή πολιτικών, μετά τη σύνδεσή σας στο διακομιστή αυτόν για την εγκατάσταση ή την ενημέρωση πολιτικών VPN.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης διαδικτύου για τη σύνδεση με το διακομιστή πολιτικών VPN.
- **Κωδ. προστ. κλειδιών** — Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης για τη φύλαξη ιδιωτικών κλειδιών. Ο κωδικός πρόσβασης δημιουργείται αυτόματα όταν χρειαστεί την πρώτη φορά.

Προβολή του μητρώου VPN

Επιλέξτε [Διαχείριση VPN](#) > [Μητρώο VPN](#).

Το μητρώο VPN καταγράφει τις επισκέψεις σας στους διακομιστές VPN για εγκατάσταση, ενημέρωση και συγχρονισμό πολιτικών VPN καθώς και τις συνδέσεις σας VPN. Καταχωρήσεις ασφαλών, προειδοποιήσεων και πληροφοριών υποδηλώνονται από ένα εικονίδιο στην αριστερή πλευρά της καταχώρησης. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας καταχώρησης του μητρώου, επιλέξτε την. Αναφέρετε τους κωδικούς των αιτιών που εμφανίζονται στην αναλυτική προβολή στους διαχειριστές των συστημάτων σας, καθώς ο κωδικός αυτός βοηθά στην αναζήτηση της αιτίας των προβλημάτων που

ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με το VPN. Όταν το μέγεθος του μητρώου φθάσει τα 20 KB, οι παλαιότερες καταχωρήσεις του διαγράφονται, ώστε να ελευθερωθεί χώρος για τις καινούριες καταχωρήσεις.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ανανέωση μητρώου** — Για να ενημερώσετε το μητρώο.
- **Σβήσιμο μητρώου** — Για να διαγράψετε τις καταχωρήσεις μητρώου.

■ Συγχρον. δεδομένων

Μενού > Συνδεσιμ. > Συγχρον..

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Συγχρον.** για να συγχρονίσετε τις επαφές σας, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις σας με τις αντίστοιχες εφαρμογές ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet. Οι ρυθμίσεις συγχρονισμού αποθηκεύονται σε ένα προφίλ συγχρονισμού. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για απομακρυσμένο συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή των εφαρμογών με τις οποίες θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.

Οι διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να συγχρονίσετε μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.



Συμβουλή: Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Δημιουργία προφίλ συγχρονισμού

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα προφίλ συγχρ.** — Για να καταχωρίσετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Εφαρμογές** — Για να επιλέξετε τις εφαρμογές που θα συγχρονιστούν με το προφίλ.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** — Για να καθορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις σύνδεσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για πληροφορίες.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.**

Προφίλ συγχρονισμού

Στην κύρια προβολή **Συγχρον.**, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Συγχρονισμός** — Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο προφίλ με μια απομακρυσμένη βάση δεδομένων.
- **Νέο προφίλ συγχρον.** — Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ συγχρονισμού. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά προφίλ συγχρονισμού για μια εφαρμογή ώστε να υπάρχει εναλλαγή του φορέα δεδομένων που χρησιμοποιείται ή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων με την οποία συγχρονίζετε τη συσκευή σας.
- **Προβ.μητ.** — Για να προβάλετε τον αριθμό των καταχωρίσεων που έχουν προστεθεί, ενημερωθεί και διαγραφεί στον τελευταίο συγχρονισμό με το προφίλ.
- **Διαγραφή** — Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Ρυθμίσεις σύνδεσης για συγχρονισμό

Για να δημιουργήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ενός νέου προφίλ, επιλέξτε **Νέο προφίλ συγχρον.** > **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έκδοση διακομιστή** — Για να επιλέξετε την έκδοση SyncML που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το διακομιστή e-mail σας.
- **Αναγνώρ. διακομιστή** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό διακομιστή του διακομιστή e-mail σας. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε επιλέξει την έκδοση SyncML 1.2.
- **Φορέας δεδομένων** — Για να επιλέξετε το φορέα δεδομένων στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού.
- **Σημείο πρόσβασης** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση συγχρονισμού ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάτε κάθε φορά που ξεκινάτε ένα συγχρονισμό.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση Web του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τη συσκευή σας.
- **Θύρα** — Για να εισαγάγετε τον αριθμό θύρας του διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων.
- **Όνομα χρήστη** — Για να πληκτρολογήσετε το όνομα χρήστη σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Κωδικός πρόσβασης** — Για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σας για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.** — Για να ξεκινήσει ο συγχρονισμός από το διακομιστή της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αποδοχή αιτήμ. συγχρ.** — Για να ζητήσει η συσκευή σας επιβεβαίωση πριν να αποδεχτεί το συγχρονισμό από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

- **Έλεγχος στοιχ. δικτ.** — Για να γίνει ο έλεγχος στοιχείων ταυτότητας της συσκευής σας στο δίκτυο πριν το συγχρονισμό, επιλέξτε **Ναι**. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Επαφές

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Επαφές**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Επαφές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό του καταλόγου επαφών με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να εισαγάγετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θα συγχρονίσετε τον κατάλογο επαφών σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν έχετε περισσότερους από έναν καταλόγους επαφών στη συσκευή σας, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να συγχρονίσετε με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, στην επιλογή **Μόνο προς το τηλέφωνο** για συγχρονισμό δεδομένων από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων προς τη συσκευή σας ή στην επιλογή **Μόνο προς διακομιστή** για συγχρονισμό δεδομένων από τη συσκευή σας προς την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Ημερολόγ.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Ημερολόγ.**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό του ημερολογίου με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να εισαγάγετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θα συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν έχετε περισσότερα από ένα ημερολόγια στη συσκευή σας, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να συγχρονίσετε με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, στην επιλογή **Μόνο προς το τηλέφωνο** για συγχρονισμό δεδομένων από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων προς τη συσκευή σας ή στην επιλογή **Μόνο προς διακομιστή** για συγχρονισμό δεδομένων από τη συσκευή σας προς την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Ορισμός ρυθμίσεων συγχρονισμού για τις Σημειώσ.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για την εφαρμογή **Σημειώσ.**, μεταβείτε στο επιθυμητό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξ. προφίλ συγχρ.** > **Εφαρμογές** > **Σημειώσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προς συγχρονισμό** — Για να επιλέξετε εάν θα πραγματοποιήσετε συγχρονισμό των σημειώσεων με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Απομακρ. βάση δεδομ.** — Για να εισαγάγετε τη διαδρομή της βάσης δεδομένων με την οποία θα συγχρονίσετε τις σημειώσεις σας.
- **Τοπική βάση δεδομ.** — Εάν έχετε περισσότερες από μία εφαρμογές **Σημειώσ.** στη συσκευή σας, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να συγχρονίσετε με αυτό το προφίλ συγχρονισμού.
- **Τύπος συγχρονισμού** — Για να επιλέξετε την κατεύθυνση του συγχρονισμού. Μεταβείτε στην επιλογή **Κανονικός** για να συγχρονίσετε δεδομένα από τη συσκευή στην απομακρυσμένη βάση δεδομένων και αντίστροφα, στην επιλογή **Μόνο προς το τηλέφωνο** για συγχρονισμό δεδομένων από την απομακρυσμένη βάση δεδομένων προς τη συσκευή σας ή στην επιλογή **Μόνο προς διακομιστή** για συγχρονισμό δεδομένων από τη συσκευή σας προς την απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

■ Περιαγωγή δεδομένων e-mail

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ομάδες σημ. πρόσβ.**

Η συσκευή σας επιτρέπει την περιαγωγή μεταξύ τεχνολογιών ασύρματης πρόσβασης, όπως WLAN και GPRS, για τα μηνύματα e-mail. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας e-mail στο σπίτι και να τη συνεχίσετε καθώς πηγαίνετε στη δουλειά σας. Ενώ η περίοδος λειτουργίας είναι συνεχόμενη, η φορητή συσκευή αλλάζει από τη σύνδεση WLAN σε GPRS και ξανά σε WLAN όταν φτάσετε στο χώρο εργασίας σας.

Ομάδες σημείων πρόσβασης

Για να δημιουργήσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε **Ομάδες σημ. πρόσβ.** > **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**. Στο πεδίο **Όνομα ομάδας**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα. Στο πεδίο **Αλλαγή σύνδεσης** ορίστε εάν θέλετε να εμφανίζεται η διαδικασία εναλλαγής σύνδεσης στην οθόνη της συσκευής σας. Επιλέξτε και επεξεργαστείτε τα σημεία πρόσβασης που ανήκουν σε αυτή την ομάδα στην ενότητα **Σημεία πρόσβασης**.

Συνδεσιμότητα

Για να προσθέσετε ένα σημείο πρόσβασης στην επιλεγμένη ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Σημεία πρόσβασης](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθ. σημ. πρόσβ.](#), και επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να προσθέσετε.

Για να επεξεργαστείτε ένα σημείο πρόσβασης σε μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και [Επιλογές](#) > [Επεξεργ.](#).

Για να αφαιρέσετε ένα σημείο πρόσβασης από μια ομάδα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

Για να ορίσετε τη σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται τα σημεία πρόσβασης για την περιαγωγή δεδομένων email, επιλέξτε μια ομάδα σημείων πρόσβασης και [Αλλαγή](#). Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αύξηση προτερ.](#) ή [Μείωση προτερ.](#).

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις SMTP ενός σημείου πρόσβασης, επιλέξτε την ομάδα σημείων πρόσβασης από τη λίστα και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην επιλογή [Σημεία πρόσβασης](#) και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε το επιθυμητό σημείο πρόσβασης από τη λίστα σημείων πρόσβασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις SMTP](#), και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Παράκ. διακ. SMTP](#) — Για να παραβλέψετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις διακομιστή SMTP.
- [Διακομιστής SMTP](#) — Για να επεξεργαστείτε το όνομα ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή.
- [Ασφαλής σύνδεση](#) — Για να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιείται ασφαλής σύνδεση.
- [Χρήση ελέγχου ταυτ.](#) — Επιλέξτε εάν θέλετε να χρησιμοποιείται έλεγχος ταυτότητας.
- [Όνομα χρήστη](#) — Για να επεξεργαστείτε το όνομα χρήστη σας για τον διακομιστή SMTP.
- [Κωδικός πρόσβασης](#) — Για να επεξεργαστείτε τον κωδικό πρόσβασής σας για το διακομιστή SMTP.

Διαμόρφωση των ομάδων σημείων πρόσβασης για mail και συγχρονισμό

Για να ορίσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης για mail, επιλέξτε [Μενού](#) > [Μηνύματα](#) > [Γραμματοκιβώτιο](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις e-mail](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) > [Εισερχόμενα e-mail](#) > [Σημ. πρόσβ. σε χρήση](#) > [Επιλογή ομάδας](#), και επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα σημείων πρόσβασης.

Για να ορίσετε μια ομάδα σημείων πρόσβασης για συγχρονισμό, επιλέξτε [Μενού](#) > [Συνδεσμ.](#) > [Συγχρον.](#) > [Προφίλ](#) > [Επιλογές](#) > [Επεξ. προφίλ συγχρ.](#) > [Ρυθμίσεις σύνδεσης](#) > [Σημείο πρόσβασης](#) > [Επιλογή ομάδας](#), και επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα σημείων πρόσβασης.

11. Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Γαλλία, υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση του ασύρματου LAN. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή αυτή μπορεί να εντοπίσει και να συνδεθεί σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN). Για τη χρήση ενός ασύρματου LAN, πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα δίκτυο στην τοποθεσία σας και η συσκευή σας να είναι συνδεδεμένη σε αυτό.

■ Εμφάνιση διαθεσιμότητας ασύρματου LAN

Η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα εμφάνισης της διαθεσιμότητας ασύρματου LAN.

Για να εμφανίζει η συσκευή σας τη διαθεσιμότητα ασύρματου LAN, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο δίκτυο LAN** > **Εμφάνιση διαθεσιμ.**

Εάν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN, εμφανίζεται η ένδειξη  στην οθόνη.



Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε δίκτυα εντός εμβέλειας.

■ Συνδέσεις ασύρματου LAN



Σημαντικό: Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο LAN, πρέπει να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) σε ένα ασύρματο LAN. Χρησιμοποιείτε το σημείο πρόσβασης για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση στο internet. Δημιουργείται μια σύνδεση ασύρματου LAN όταν δημιουργείτε μια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα σημείο πρόσβασης στο Internet ασύρματου LAN. Η ενεργή σύνδεση ασύρματου LAN τερματίζεται όταν τερματίζετε τη σύνδεση δεδομένων. Μπορείτε επίσης να τερματίσετε τη σύνδεση με μη αυτόματο τρόπο. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 71.](#)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο LAN κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή όταν είναι ενεργό ένα πακέτο δεδομένων. Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN κάθε φορά, αλλά πολλές εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο σημείο πρόσβασης στο internet.

Όταν στη συσκευή σας έχει επιλεγεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο LAN (εάν υπάρχει). Θα πρέπει να τηρείτε όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας όταν δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε μια ασύρματη σύνδεση LAN.

Εάν μετακινήσετε τη συσκευή σε μια άλλη θέση εντός του ασύρματου LAN και εκτός της περιοχής εμβέλειας ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN, η λειτουργία περιαγωγής συνδέει αυτόματα τη συσκευή σας σε ένα άλλο σημείο πρόσβασης που ανήκει στο ίδιο δίκτυο. Όσο παραμένετε εντός της περιοχής εμβέλειας σημείων πρόσβασης που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, η συσκευή σας παραμένει συνδεδεμένη στο δίκτυο.



Συμβουλή: Για να ελέγξετε τη μοναδική διεύθυνση media access control (MAC) που προσδιορίζει την ταυτότητα της συσκευής σας, για παράδειγμα, για τη ρύθμιση της διεύθυνσης MAC της συσκευής σας σε έναν δρομολογητή WLAN, πληκτρολογήστε *#62209526# από το πληκτρολόγιο της συσκευής. Η διεύθυνση MAC εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.

■ Καταστάσεις λειτουργίας

Η συσκευή σας υποστηρίζει διάφορους τύπους επικοινωνίας σε ένα ασύρματο LAN. Οι δύο καταστάσεις λειτουργίας είναι η υποδομή και η προσωρινή.

- Η κατάσταση λειτουργίας υποδομής επιτρέπει δύο είδη επικοινωνίας: οι ασύρματες συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN, ή οι ασύρματες συσκευές επικοινωνούν με μια ενσύρματη συσκευή LAN μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN. Το πλεονέκτημα της κατάστασης λειτουργίας υποδομής είναι η δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου των συνδέσεων δικτύου, επειδή διέρχονται μέσω ενός σημείου πρόσβασης. Μια ασύρματη συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε ένα κανονικό ενσύρματο δίκτυο LAN: για παράδειγμα, βάσεις δεδομένων εταιριών, e-mail, Internet, και άλλους πόρους δικτύου.
- Η προσωρινή κατάσταση λειτουργίας επιτρέπει την αποστολή και τη λήψη δεδομένων σε και από άλλες συσκευές που υποστηρίζουν συμβατά ασύρματα LAN, για παράδειγμα, προς εκτύπωση. Οι λειτουργίες αυτές ενδέχεται να απαιτούν μια πρόσθετη εφαρμογή τρίτων. Δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN. Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και αρχίστε να επικοινωνείτε. Το προσωρινό δίκτυο είναι εύκολο στη χρήση, αλλά η επικοινωνία περιορίζεται στις συσκευές που βρίσκονται εντός εμβέλειας και υποστηρίζουν την συμβατή τεχνολογία ασύρματου LAN.

■ Οδηγός WLAN

Ο οδηγός WLAN σας βοηθά να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο LAN.

Ο οδηγός WLAN εμφανίζει την κατάσταση των συνδέσεων ασύρματου LAN και των αναζητήσεων δικτύων στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να προβάλλετε τις διαθέσιμες επιλογές, μεταβείτε στη γραμμή που εμφανίζει την κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Ανάλογα με την κατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό χρησιμοποιώντας μια σύνδεση ασύρματου LAN, να αποσυνδεθείτε από το ασύρματο LAN, να αναζητήσετε ασύρματα LAN, ή να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης δικτύου.

Εάν η ανίχνευση ασύρματου LAN είναι απενεργοποιημένη και δεν είστε συνδεδεμένοι σε ένα ασύρματο LAN, η ένδειξη **Απενεργ. σάρωσης WLAN** εμφανίζεται στην κατάσταση ενεργής αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης και να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα LAN, μεταβείτε στην κατάσταση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα LAN, μεταβείτε στην κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Αναζήτηση WLAN**. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης ασύρματων LAN, μεταβείτε σε μια κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης και επιλέξτε **Απεν. σάρωσης WLAN**.

Όταν έχει επιλεγεί **Έναρξη περιήγ. Ιστού**, ο οδηγός WLAN δημιουργεί αυτόματα ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για το επιλεγμένο ασύρματο LAN. Το IAP μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται από άλλες εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση ασύρματου LAN.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές ασύρματο LAN, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης. Για να συνδεθείτε σε ένα κρυφό δίκτυο, πρέπει να πληκτρολογήσετε το κατάλληλο αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID).

Μπορείτε επίσης να κινήσετε τον οδηγό WLAN ξεχωριστά, για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ασύρματα LAN που βρίσκονται ενός εμβέλειας. Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Οδηγ. WLAN**. Εμφανίζονται τα δίκτυα που βρέθηκαν.

Μεταβείτε στο δίκτυο που θέλετε, επιλέξτε **Επιλογές** και ένα από τα ακόλουθα:

- **Έναρξη περιήγ. Ιστού** ή **Συνέχ. περιήγ. Ιστού** — Για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την περιήγηση στον ιστό χρησιμοποιώντας το IAP του ασύρματου LAN.
- **Αποσύνδεση WLAN** — Για να αποσυνδέσετε την ενεργή σύνδεση στο ασύρματο LAN.
- **Ανανέωση** — Για να ενημερώσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα LAN.
- **Στοιχεία** — Για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες του ασύρματου LAN.
- **Ορισμός σημ. πρόσβ.** — Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet χωρίς να κινήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.

Ενεργοποιείτε πάντα μια από τις διαθέσιμες μεθόδους κρυπτογράφησης για να αυξήσετε την ασφάλεια της ασύρματης σύνδεσης LAN. Η χρήση της κρυπτογράφησης μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας.

■ Σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN

Για να αναζητήσετε διαθέσιμα ασύρματα LAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμι.** > **Οδηγ. WLAN**. Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο internet σε ένα ασύρματο LAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός σημ. πρόσβ.** Για να εμφανίσετε τις λεπτομέρειες ενός δικτύου που εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Όταν μια εφαρμογή σας ζητήσει να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο internet επιλέγοντας **Αναζήτηση WLAN**, ή να χρησιμοποιήσετε το **Διαχ.σύνδ.** για τη δημιουργία σημείων πρόσβασης στο internet. [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 71.](#)

■ Μη αυτόματη ρύθμιση ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN

Εάν δεν είναι δυνατή η χρήση του οδηγού WLAN, μπορείτε να ορίσετε σημεία πρόσβασης ασύρματου LAN με μη αυτόματο τρόπο.

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.
2. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.** Για να χρησιμοποιήσετε ένα προϋπάρχον σημείο πρόσβασης που θα αποτελέσει τη βάση για το νέο, επιλέξτε **Χρήση υπάρχ. ρυθμίσ.** Για να ξεκινήσετε με ένα κενό σημείο πρόσβασης, επιλέξτε **Χρήση προεπιλ. ρυθμ.**
3. Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν.
 - **Όνομα σύνδεσης** — Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.
 - **Φορέας δεδομένων** — Επιλέξτε **Ασύρματο δίκτυο LAN**.
 - **Όνομα δικτύου WLAN** — Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό συνόλου υπηρεσιών (SSID), δηλαδή, το όνομα που προσδιορίζει το συγκεκριμένο ασύρματο LAN, επιλέξτε **Μη αυτόμ. εισ.** Για να επιλέξετε το δίκτυο από τα ασύρματα LAN εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αναζ. ονομ. δικτ.**
 - **Κατάσταση δικτύου** — Επιλέξτε **Κρυφό** εάν το δίκτυο στο οποίο συνδέεστε είναι κρυφό, ή **Ανοικτό** εάν δεν είναι κρυφό.
 - **Λειτουργ. δικτ. WLAN** — Εάν επιλέξετε **Μόνιμο**, οι συσκευές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους καθώς και με ενσύρματες συσκευές LAN μέσω ενός σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN. Εάν επιλέξετε **Προσωρινό**, οι συσκευές μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα απευθείας ή μια στην άλλη και δεν απαιτείται σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN.

Ασύρματο τοπικό δίκτυο (WLAN)

- **Λειτ. ασφαλ. WLAN** — Πρέπει να επιλέξετε την ίδια λειτουργία ασφαλείας που χρησιμοποιείται στο σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN. Εάν επιλέξετε WEP (wired equivalent privacy), 802.1x, ή WPA2 (Wi-Fi protected access), πρέπει να διαμορφώσετε τις αντίστοιχες πρόσθετες ρυθμίσεις.
- **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για την επιλεγμένη **Λειτ. ασφαλ. WLAN**.
- **Αρχική σελίδα** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ιστού της σελίδας που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σελίδα όταν χρησιμοποιείτε αυτό το σημείο πρόσβασης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

■ Προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet για ασύρματο LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.

Μετά τη ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης στο Internet για ασύρματο LAN, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** και ορίστε τις ακόλουθες προχωρημένες ρυθμίσεις.

- **Ρυθμίσεις IPv4** — Πληκτρολογήστε το IP της συσκευής και τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv4.
- **Ρυθμίσεις IPv6** — Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις του διακομιστή ονόματος για το πρωτόκολλο Internet IPv6.
- **Προσωρινό κανάλι** — Εάν η επιλεγμένη κατάσταση δικτύου είναι προσωρινή, επιλέξτε **Ορίζεται από χρήστη** για να εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού (1-11) με μη αυτόματο τρόπο.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

12. Ιστός

Επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστός είναι ένα από τα δύο προγράμματα περιήγησης στη συσκευή σας. Με το πρόγραμμα περιήγησης **Ιστός**, μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε κανονικές τοποθεσίες στο Web. Αυτές οι σελίδες χρησιμοποιούν την XHTML (extensible hypertext markup language) ή την HTML (hypertext markup language). Αν θέλετε να κάνετε περιήγηση σε σελίδες WAP, χρησιμοποιήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Υπηρεσίες**. Και τα δύο προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν τους δικούς τους σελιδοδείκτες. Οι σύνδεσμοι στα ληφθέντα μηνύματα ανοίγουν στο πρόγραμμα περιήγησης **Υπηρεσίες**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

■ Σημεία πρόσβασης

Για να περιηγηθείτε στο Web, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης Internet. Εάν χρησιμοποιείτε μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS, το σύρματο δίκτυό σας πρέπει να υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων ή συνδέσεις GPRS και η υπηρεσία δεδομένων πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί για την κάρτα SIM. Η ρύθμιση παραμέτρων του σημείου πρόσβασης Internet στη συσκευή σας μπορεί να γίνεται αυτόματα, ανάλογα με την κάρτα SIM σας. Εάν δεν συμβεί αυτό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις.



Συμβουλή: Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Internet από το φορέα παροχής υπηρεσιών σας ως ειδικό μήνυμα κειμένου ή από το διαχειριστή δικτύου σας ή τις σελίδες στο Web του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης Internet μη αυτόματα. [Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 65.](#)

■ Περιήγ. στον ιστό

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να περιηγηθείτε. Το πλήκτρο περιήγησης εμφανίζεται ως δείκτης σε μια ιστοσελίδα και μπορείτε με αυτό να πραγματοποιήσετε κύλιση των σελίδων προς τα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά. Όταν μετακινείτε τον δείκτη πάνω από μια σύνδεση, ο δείκτης μετατρέπεται σε χεράκι. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε τη σύνδεση.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε μια διεύθυνση Web και να πατήσετε το πλήκτρο κύλισης. Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.



Συμβουλή: Όταν αρχίζετε να καταχωρίζετε τη διεύθυνση, εμφανίζονται διευθύνσεις σελίδων που έχετε επισκεφθεί στο παρελθόν και που συμφωνούν με αυτά που γράφετε. Για να ανοίξετε μια σελίδα, μεταβείτε στη διεύθυνση και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο ιστού, επιλέξτε τον και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Σε μια σελίδα Web, οι νέοι σύνδεσμοι συνήθως εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Οι διευθύνσεις των σελίδων που επισκέπτεστε αποθηκεύονται στο φάκελο **Αвт. σελ/δείκτες**.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου:

- Πατήστε **1** για να ανοίξετε το φάκελο **Σελιδοδείκτες**.
- Πατήστε **2** για εύρεση κειμένου.
- Πατήστε **3** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε **5** για εναλλαγή μεταξύ ανοικτών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης.
- Πατήστε **8** για να ανοίξετε την επισκόπηση σελίδας.
- Πατήστε **9** για μετάβαση σε διαφορετική ιστοσελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες ή συνδέσμους ή να επιτρέπει την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους που παρέχονται από τρίτους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Για να προβάλετε μια ιστοσελίδα σελιδοδείκτη, επιλέξτε το σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να κάνετε περιήγηση σε άλλη ιστοσελίδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, εισαγάγετε τη διεύθυνση της σελίδας και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Για να διαγράψετε ένα σελιδοδείκτη, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη, επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστοός](#) > [Επιλογές](#) > [Διαχ. σελιδοδεικ.](#) > [Προσθήκη σ/δείκτη](#). Επιλέξτε [Όνομα](#) για να εισαγάγετε ένα περιγραφικό όνομα για το σελιδοδείκτη, [Διεύθυνση](#) για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, [Σημείο πρόσβασης](#) για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στην ιστοσελίδα και [Όνομα χρήστη](#) ή [Κωδικός πρόσβασης](#) για να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αν απαιτείται από την υπηρεσία παροχής. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, επιλέξτε [Πίσω](#).

■ Τερματισμός σύνδεσης

Για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλετε τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προχωρ. επιλογές](#) > [Αποσύνδεση](#) ή, για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Έξοδος](#).

■ Σβήσιμο προσωρινής μνήμης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να σβήσετε την προσωρινή μνήμη, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προχωρ. επιλογές](#) > [Σβήσ. προσ. μνήμης](#).

■ Μεταδόσεις ειδήσεων και ημερολόγια (blog)

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστοός](#) > [Μεταδ. Ιστού](#).

Οι μεταδόσεις περιέχουν συνήθως τίτλους ειδήσεων και άρθρα σχετικά με πρόσφατα γεγονότα ή άλλα θέματα.



Συμβουλή: Η λέξη Blog προέρχεται από τη λέξη Weblog και σημαίνει ένα ημερολόγιο ιστού που ενημερώνεται διαρκώς. Πολλές φορές η προσωπικότητα του ιδιοκτήτη είναι σημαντικός παράγοντας ενός ημερολογίου (blog)

Για να κάνετε λήψη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε το στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για προσθήκη μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαχειρ. μεταδόσεων](#) > [Νέα μετάδοση](#) και εισαγάγετε τις πληροφορίες.

Για επεξεργασία μετάδοσης ή ημερολογίου, επιλέξτε μια μετάδοση και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαχειρ. μεταδόσεων](#) > [Επεξεργασία](#) και στη συνέχεια τροποποιήστε τις πληροφορίες.

■ Ιστός - ρυθμίσεις

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Ιστοός](#) > [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#).

Ορίστε τις εξής ρυθμίσεις:

- **Σημείο πρόσβασης** — Για να μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Αρχική σελίδα** — Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε να εμφανίζεται ως αρχική σας σελίδα. Επιλέξτε [Προεπιλογή](#) για να χρησιμοποιήσετε την αρχική σελίδα του σημείου πρόσβασης, [Ορίζ. από χρήστη](#) για να εισαγάγετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας ή [Χρήση τρέχ. σελίδας](#) για να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα.
- **Λήψη εικ. και ήχων** — Επιλέξτε [Όχι](#) για ταχύτερη φόρτωση των σελίδων κατά την περιήγηση χωρίς φόρτωση των εικόνων τους.
- **Προεπιλεγμ. κωδικοπ.** — Επιλέξτε τη σωστή κωδικοποίηση χαρακτήρων για τη γλώσσα σας.
- **Αυτόμ. σελιδοδείκτες** — Επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#) για να γίνεται αυτόματη αποθήκευση των διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στο φάκελο [Αυτ. σελ/δείκτες](#). Για να αποκρύψετε το φάκελο, επιλέξτε [Απόκρυψη φακέλ.](#)
- **Μέγεθος οθόνης** — Επιλέξτε [Πλήρης οθόνη](#) για να χρησιμοποιήσετε ολόκληρη την οθόνη για την προβολή ιστοσελίδων. Μπορείτε να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να ανοίξετε το μενού [Επιλογές](#) και να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες επιλογές ενώ κάνετε περιήγηση σε λειτουργία πλήρους οθόνης.
- **Επισκόπηση** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται η επισκόπηση σελίδας ως μικρογραφία πάνω από τη σελίδα που βλέπετε.
- **Ιστορικό** — Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζονται μικρογραφίες των σελίδων που έχετε επισκεφθεί όταν θέλετε να ανατρέξετε στο ιστορικό περιήγησής σας.
- **Cookies** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται ή όχι η αποστολή και λήψη cookies. Τα cookies είναι πληροφορίες που συλλέγει ο διακομιστής δικτύου σχετικά με τις επισκέψεις σας σε διάφορες ιστοσελίδες. Είναι απαραίτητα αν κάνετε αγορές μέσω ιστού (για παράδειγμα για να διατηρηθούν τα αντικείμενα που αγοράζετε μέχρι να φτάσετε στη σελίδα πληρωμής). Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο (για παράδειγμα, ενδέχεται να λάβετε ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα στη συσκευή σας).
- **Δέσμη Java/ECMA** — Ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν εντολές προγράμματος που να επηρεάζουν την εμφάνιση της σελίδας ή την αλληλεπίδραση μεταξύ της σελίδας και των προγραμμάτων περιήγησης. Για να αρνηθείτε τη χρήση αυτών των δεσμών ενεργειών, επιλέξτε [Απενεργοποιημένη](#) (αν, για παράδειγμα, αντιμετωπίζεται δυσκολία κατά τη λήψη).

- **Προειδοπ. ασφάλειας** — Επιλέξτε **Εμφάνιση** ή **Απόκρυψη** για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που μπορεί να λάβετε κατά την περιήγηση.
- **Φραγή αναδυόμ.** — Επιλέξτε αν θα επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα. Ορισμένα αναδυόμενα παράθυρα ίσως είναι απαραίτητα, για παράδειγμα μικρότερα παράθυρα για τη σύνταξη e-mail σε συστήματα αλληλογραφίας που βασίζονται στον Ιστό), αλλά μπορεί να περιέχουν ανεπιθύμητα διαφημιστικά μηνύματα.

■ Υπηρεσίες

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Υπηρεσίες** (υπηρεσία δικτύου).

Υπηρεσίες είναι ένα από τα δύο προγράμματα περιήγησης στη συσκευή σας. Με τις **Υπηρεσίες**, μπορείτε να κάνετε περιήγηση σε σελίδες WAP που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητές συσκευές. Για παράδειγμα, οι φορείς δικτύου μπορεί να διαθέτουν σελίδες WAP για κινητές συσκευές. Για να κάνετε περιήγηση σε κανονικές ιστοσελίδες, χρησιμοποιήστε το άλλο πρόγραμμα περιήγησης στον **Μενού** > **Ιστός**.

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.



Συμβουλή: Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

13. Κάμερα

Μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες ή βίντεο κλιπ με την ενσωματωμένη κάμερα. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής και η οθόνη λειτουργεί σαν σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpeg και βίντεο κλιπ σε μορφή .3gpp.

■ Λήψη φωτογραφίας

1. Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**.

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως 1600 x 1200 εικονοστοιχεία (pixel).

2. Χρησιμοποιήστε την οθόνη ως σκόπευτρο, στοχεύστε το αντικείμενό σας και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Η συσκευή αποθηκεύει τη φωτογραφία στον επιλεγμένο φάκελο, ή στο φάκελο που έχετε ορίσει.



Συμβουλή: Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση πριν τραβήξετε την φωτογραφία, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

3. Αν δε θέλετε να κρατήσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο και να τραβήξετε και άλλη φωτογραφία. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβ. στην Έκθεση** για να προβάλετε τη φωτογραφία στην **Έκθεση**.

Αν ο φωτισμός είναι χαμηλός, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νυχτ. λειτουργία** αφού ανοίξετε την **Κάμερα** αλλά πριν τραβήξετε τη φωτογραφία.

Για να ρυθμίσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσαρμογή** > **Ισορρ. λευκού** ή **Χρωμ. τόνος**.

Για να τραβήξετε διαδοχικές φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαδοχ. λειτουργία**. Η κάμερα τραβάει έξι φωτογραφίες στη σειρά.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες με χρονόμετρο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρονόμετρο**, επιλέξτε την επιθυμητή καθυστέρηση και πατήστε **Ενεργοπ.**. Η κάμερα τραβάει τη φωτογραφία όταν παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.



Συμβουλή: Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες επιλέγοντας **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**.

■ Εγγραφή βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε **Κάμερα** και πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοσκόπηση.
2. Για να ξεκινήσει η εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
3. Ο χρόνος εγγραφής που απομένει εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **Παύση**, για να συνεχίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Συνέχεια**.
4. Για να σταματήσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπή**. Η συσκευή αποθηκεύει το κλιπ στον επιλεγμένο φάκελο, ή στο φάκελο που έχετε ορίσει.
5. Αν δε θέλετε να κρατήσετε το αποθηκευμένο βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο και να τραβήξετε και άλλο βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή** για να προβάλετε το βίντεο κλιπ στην εφαρμογή **RealPlayer**.

■ Εισαγωγή εικόνων σε μηνύματα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα multimedia, μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα για να εισαγάγετε μια νέα εικόνα στο μήνυμα.

Για να εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα**. Το σκόπευτρο προβάλει την εικόνα που θα φωτογραφίσετε. Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

■ Εισαγωγή βίντεο σε μηνύματα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο μήνυμα multimedia, μπορείτε να ανοίξετε την κάμερα για να εισαγάγετε ένα νέο βίντεο στο μήνυμα.

Για να εισαγάγετε ένα βίντεο σε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εισαγωγή νέου** > **Κλιπ βίντεο**. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αρχίσει η εγγραφή. Για να εισαγάγετε το βίντεο στο μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή**.

■ Ρυθμίσεις

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις εικόνας, επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εικόνα** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Ποιότητα εικόνας** — Ορίστε το βαθμό συμπίεσης της εικόνας όταν αποθηκεύεται. Η επιλογή **Υψηλή** παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας, αλλά καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη. Η επιλογή **Κανονική** είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση ποιότητας. Η επιλογή **Βασική** καταλαμβάνει το λιγότερο χώρο στη μνήμη.

Κάμερα

- **Προβ. ληφθ. εικόνας** — Επιλέξτε αν θέλετε η ληφθείσα εικόνα να προβάλλεται μετά από τη λήψη.
- **Ανάλυση εικόνας** — Επιλέξτε την ανάλυση των εικόνων που τραβάτε.
- **Προεπιλ. όν. εικόνας** — Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο** για τον προεπιλεγμένο τίτλο που αντιστοιχείται σε μια φωτογραφία. Η επιλογή **Ημερομηνία** αντιστοιχεί την ημερομηνία λήψης ως τίτλο. Η επιλογή **Κείμενο** αντιστοιχεί τον όρο που ορίζετε και έναν αριθμό στη φωτογραφία.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των εικόνων: **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Βίντεο** και ορίστε τα ακόλουθα:

- **Διάρκεια** — Επιλέξτε τη διάρκεια των βίντεο κλιπ που εγγράφετε. Η μέγιστη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.
- **Ανάλυση βίντεο** — Επιλέξτε την ανάλυση που θα χρησιμοποιείται κατά τη βιντεοσκόπηση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την ανάλυση είναι πάντα η χαμηλότερη ρύθμιση.
- **Προεπιλ. όνομα βίντεο** — Επιλέξτε **Ημερομηνία** ή **Κείμενο** για τον προεπιλεγμένο τίτλο που αντιστοιχείται σε ένα βίντεο. Η επιλογή **Ημερομηνία** αντιστοιχεί την ημερομηνία εγγραφής ως τίτλο. Η επιλογή **Κείμενο** αντιστοιχεί τον όρο που ορίζετε και έναν αριθμό στο βίντεο.
- **Μνήμη σε χρήση** — Επιλέξτε τη μνήμη που θα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των βίντεο: **Μνήμη τηλεφώνου** ή **Κάρτα μνήμης**.

14. Εφαρμογές πολυμέσων

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα**.

Τα **Πολυμέσα** περιέχουν διάφορες εφαρμογές πολυμέσων με τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε και να προβάλετε εικόνες, να ηχογραφήσετε ήχους και να αναπαράγετε ηχητικά κλιπ.

■ Έκθεση

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση**.

Χρησιμοποιήστε την **Έκθεση** για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους μέσων, όπως εικόνες, βίντεο, μουσική και ήχοι. Όλες οι εικόνες και τα βίντεο που προβάλλονται και όλη η μουσική και οι ήχοι που λαμβάνονται αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**. Μπορείτε να περιηγηθείτε, να ανοίξετε και να δημιουργήσετε φακέλους, και να επσημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία σε φακέλους. Τα κλιπ ήχου ανοίγουν στη Μουσική ενώ τα βίντεο κλιπ και οι σύνδεσμοι συνεχούς ροής στην εφαρμογή RealPlayer.

Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή φάκελο, πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Οι εικόνες ανοίγουν στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Νέος φάκελος**.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν. σε φάκελο**, **Νέος φάκελος**, **Μετακίν. σε κάρτ. μν.**, **Αντιγρ. σε κάρτα μν.**, **Αντιγρ. στο τηλέφωνο**, ή **Μετακίν. στο τηλέφ.**.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων στην **Έκθεση** σε έναν από τους κύριους φακέλους χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικ.**, **Λήψεις βίντεο**, **Λήψεις κομματ.**, ή **Λήψεις ήχου**. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη ή να εισαγάγετε τη διεύθυνση για την ιστοσελίδα από την οποία θα πραγματοποιήσετε τη λήψη.

Για να αναζητήσετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εύρεση**. Αρχίστε να εισαγάγετε μια συμβολοσειρά αναζήτησης (για παράδειγμα, το όνομα ή την ημερομηνία του αρχείου που αναζητείτε). Εμφανίζονται τα αρχεία που ταιριάζουν με την αναζήτηση.

Εικόνες

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Έκθεση** > **Εικόνες**.

Η εφαρμογή **Εικόνες** αποτελείται από δύο προβολές:

- Στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων μπορείτε να αποστείλετε, να οργανώσετε, να διαγράψετε και να μετονομάσετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας ή στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ορίσετε εικόνες ως ταπετσαρία για την οθόνη σας.
- Στο πρόγραμμα προβολής εικόνων, το οποίο ανοίγει όταν επιλέξετε μια εικόνα στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων, μπορείτε να προβάλετε και να στείλετε μεμονωμένες εικόνες.

Υποστηρίζονται οι εξής μορφές αρχείων: JPEG, BMP, PNG και GIF 87a/89a. Η συσκευή δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων.

Για να ανοίξετε μια εικόνα για προβολή, επιλέξτε μια εικόνα στην προβολή του προγράμματος περιήγησης εικόνων και επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα**. Η εικόνα ανοίγει στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να ανοίξετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα για προβολή, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά στο πρόγραμμα προβολής εικόνων.

Για να κάνετε μεγέθυνση της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση** ή πατήστε το 5 ή το 7.

Για να κάνετε σμίκρυνση της εικόνας που προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε **Σμίκρυνση** ή πατήστε το 0.

Για να προβάλετε την εικόνα σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Πλήρης οθόνη** ή πατήστε το 7 δύο φορές. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κανονική οθόνη**.

Για να περιστρέψετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Περιστροφή**. Επιλέξτε **Δεξιά** για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες ή επιλέξτε **Αριστερά** για αριστερόστροφη περιστροφή της εικόνας κατά 90 μοίρες.

Διαχείριση αρχείων εικόνας

Για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**. Εμφανίζονται το μέγεθος και η μορφή του αρχείου, η ώρα και η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης του αρχείου καθώς και η ανάλυση της εικόνας σε pixel.

Για να στείλετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα, **Επιλογές** > **Αποστολή** και τη μέθοδο αποστολής.

Για να μετονομάσετε μια εικόνα, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Μετονομασία**. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Ως ταπετσαρία**.

Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Προσθ. στην επαφή**. Ανοίγει η προβολή επαφών και μπορείτε να επιλέξετε την επαφή για την εικόνα.

Οργάνωση εικόνων

Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για την οργάνωση των εικόνων σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Νέος φάκελος**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια εικόνα σε άλλο φάκελο, επιλέξτε την εικόνα και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Μετακίν. σε φάκελο**. Μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μετακινήσετε την εικόνα και επιλέξτε **Μετακίνηση**.

■ RealPlayer

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer**.

Το **RealPlayer** μπορεί να κάνει αναπαραγωγή αρχείων βίντεο κλιπ και ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής ή σε κάρτα μνήμης, με μεταφορά στη συσκευή σας μέσω e-mail ή από συμβατό υπολογιστή ή με μετάδοση στη συσκευή μέσω του ιστού.

Οι μορφές που υποστηρίζονται από το **RealPlayer** περιλαμβάνουν MPEG-4, MP4 (όχι σε συνεχή ροή), 3GP, RV, RA, AAC, AMR και Midi. Το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων πολυμέσων.



Συμβουλή: Τα αρχεία βίντεο και ήχου σε συνεχή ροή σημαίνει την αναπαραγωγή τους απευθείας από τον ιστό, χωρίς τη λήψη τους στη συσκευή.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ και συνδέσμων συνεχής ροής



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για την επιλογή των αρχείων ήχου και βίντεο που θα αναπαράγει το **RealPlayer**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άνοιγμα** και μεταβείτε σε ένα κλιπ πολυμέσων στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης.

Για την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων συνεχούς ροής, επιλέξτε ένα σύνδεσμο ιστού ο οποίος οδηγεί σε ένα κλιπ πολυμέσων και επιλέξτε **Αναπαραγωγή** ή συνδεθείτε στον ιστό, κάντε αναζήτηση σε ένα βίντεο κλιπ ή αρχείο ήχου και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**. Το **RealPlayer** αναγνωρίζει δύο είδη συνδέσμων: rtsp:// URL και http:// URL τα οποία οδηγούν σε ένα αρχείο RAM. Πριν ξεκινήσει η συνεχής ροή του περιεχομένου, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε μια τοποθεσία στον ιστό και να αποθηκεύσει στην προσωρινή μνήμη το περιεχόμενο. Αν κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση δικτύου προκαλέσει σφάλμα με την αναπαραγωγή, το **RealPlayer** επιχειρεί αυτόματα νέα σύνδεση στο σημείο πρόσβασης Internet.

Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο και ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ή σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε το αρχείο και **Αναπαραγωγή**.

Για διακοπή της αναπαραγωγής ή της συνεχούς ροής, επιλέξτε **Διακοπή**. Διακόπτεται η αποθήκευση σε προσωρινή μνήμη ή η σύνδεση σε μια τοποθεσία συνεχούς ροής, καθώς και η αναπαραγωγή του κλιπ. Το κλιπ επιστρέφει στην αρχή.

Για προβολή ενός βίντεο κλιπ σε μέγεθος πλήρους οθόνης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή πλήρους οθ.**. Το μέγεθος της περιοχής βίντεο αλλάζει σε κανονική ή πλήρη οθόνη. Η πλήρης οθόνη αυξάνει το μέγεθος του βίντεο για να καλύψει τη μέγιστη δυνατή περιοχή βίντεο διατηρώντας παράλληλα την αναλογία.

Για την αποθήκευση κλιπ πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**, μεταβείτε σε ένα φάκελο στη μνήμη της συσκευής ή σε μια κάρτα μνήμης και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Για να αποθηκεύσετε μια σύνδεση σε ένα αρχείο πολυμέσων στον ιστό, επιλέξτε **Αποθήκ. συνδέσμου**.

Για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά του κλιπ κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα πάνω ή κάτω.



Συμβουλή: Για ταχεία προώθηση κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα πάνω και κρατήστε το joystick πατημένο. Για επαναφορά κατά την αναπαραγωγή, μεταβείτε προς τα κάτω και κρατήστε το joystick πατημένο.

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Αποστολή αρχείων ήχου και βίντεο κλιπ

Μπορείτε να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων σε μια άλλη συσκευή ή να επισυνάψετε ένα κλιπ πολυμέσων σε ένα μήνυμα πολυμέσων, ένα έγγραφο ή μια παρουσίαση με διαφάνειες.

Για να μεταφέρετε ένα κλιπ πολυμέσων μέσω υπέρυθρων ή σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε το κλιπ και **Επιλογές** > **Αποστολή**. Επιλέξτε μια μέθοδο για να στείλετε το κλιπ σε άλλη συσκευή.

Για την αποστολή κλιπ πολυμέσων σε μήνυμα, δημιουργήστε ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε το κλιπ που θα επισυνάψετε και επιλέξτε **Εισαγ. αντικειμένου** > **Κλιπ βίντεο** ή **Κλιπ ήχου**.

Για να αφαιρέσετε ένα κλιπ πολυμέσων που έχετε εισάγει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. συνημμένου** > **Ναι**.

Λήψη βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**. Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα βίντεο κλιπ. Μεταβείτε στο κλιπ και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Επιλέξτε **Παύση** ή **Διακοπή**, επιλέξτε **Επιλογές** και:

- **Αναπαραγωγή** — Για να αναπαράγετε το κλιπ από την αρχή.
- **Προβολή πλήρους οθ.** — Για να αναπαράγετε το κλιπ σε κατάσταση πλήρους οθόνης. Τα κλιπ σε οριζόντιο στυλ θα περιστραφούν κατά 90 μοίρες. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Συνέχεια** — Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κλιπ.
- **Συνέχ. σε πλήρη οθ.** — Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κλιπ σε κατάσταση πλήρους οθόνης.
- **Σίγαση** — Για σίγαση του ήχου του βίντεο κλιπ. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο, μεταβείτε προς τα δεξιά.
- **Αποθήκ. συνδέσμου** — Για να αποθηκεύσετε το σύνδεσμο ιστού σε ένα κλιπ.
- **Στοιχεία κλιπ** — Για να δείτε πληροφορίες, όπως τη διάρκεια και το μέγεθος του κλιπ.
- **Ρυθμίσεις** — Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις βίντεο ή σύνδεσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Προβολή πληροφοριών σχετικά με κλιπ πολυμέσων

Για την προβολή των ιδιοτήτων ενός βίντεο κλιπ, αρχείου ήχου ή σύνδεσης ιστού, επιλέξτε το κλιπ και **Επιλογές** > **Στοιχεία κλιπ**. Μεταξύ των πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνεται ο ρυθμός bit ή ο σύνδεσμος Internet ενός αρχείου συνεχούς ροής.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **RealPlayer** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Ρυθμίσεις βίντεο

Επιλέξτε **Βίντεο** > **Επανάληψη** > **Ναι**, αν θέλετε να επαναλάβετε αυτόματα την αναπαραγωγή βίντεο κλιπ αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Σύνδεση**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για επεξεργασία:

- **Διακομ. μεσολ.** — Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιηθεί διακομιστής μεσολάβησης και θα εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Δίκτυο** — Για να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης για σύνδεση στο Internet και να ορίσετε την περιοχή θυρών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη σύνδεση.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους. Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών τους χρησιμοποιούν για πρόσθετη ασφάλεια ή για επιτάχυνση της πρόσβασης στις ιστοσελίδες που περιέχουν αρχεία πολυμέσων.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Σύνδεση** > **Διακομ. μεσολ.**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για επεξεργασία:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να χρησιμοποιήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Αυτή η ρύθμιση διατίθεται μόνο αν επιλέξετε τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης.

Ρυθμίσεις δικτύου

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Επιλέξτε **Σύνδεση** > **Δίκτυο**, μεταβείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για επεξεργασία:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.** — Για να μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Χρόνος σε σύνδεση** — Για να ορίσετε την ώρα που το **RealPlayer** θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο, αφού διακόψετε ένα κλιπ πολυμέσων που αναπαράγεται μέσω μιας σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Πληκτρολογήστε την ώρα και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Κατώτατη θύρα UDP** — Για να καταχωρήσετε τον μικρότερο αριθμό θύρας της περιοχής θυρών διακομιστή. Η ελάχιστη τιμή είναι 1024.
- **Ανώτατη θύρα UDP** — Για να καταχωρήσετε το μεγαλύτερο αριθμό θύρας της περιοχής θυρών διακομιστή. Η μέγιστη τιμή είναι 65535.

Προχωρημένες ρυθμίσεις δικτύου

Για την επεξεργασία των τιμών εύρους ζώνης για διάφορα δίκτυα, επιλέξτε [Σύνδεση](#) > [Δίκτυο](#) > [Επιλογές](#) > [Προχωρημ. ρυθμίσεις](#).

Για την επιλογή του εύρους ζώνης για οποιοδήποτε από τα δίκτυα που προβάλλονται, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Μεταβείτε στην τιμή που θέλετε και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να πληκτρολογήσετε εσείς το εύρος ζώνης, επιλέξτε [Ορίζ. από χρήστη](#).

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Πίσω](#).

■ Μουσική



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Πολυμέσα](#) > [Μουσική](#).

Με την αναπαραγωγή μουσικής, έχετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων μουσικής, δημιουργίας και ακρόασης λιστών κομματιών καθώς και λήψης μουσικής. Η αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει αρχεία με προεκτάσεις όπως MP3 και AAC.

Ακρόαση μουσικής



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μουσική βιβλιοθήκη](#). Στη λίστα [Όλα τα κομμάτια](#) περιέχονται όλα τα αρχεία μουσικής της συσκευής σας. Για την προβολή ταξινομημένων τραγουδιών, επιλέξτε [Άλμπουμ](#), [Καλλιτέχνες](#), [Λίστες κομματιών](#), [Είδη](#), ή [Συνθέτες](#). Για την αναπαραγωγή ενός κομματιού, μεταβείτε σε αυτό και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναπαραγωγή](#). Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού, μπορείτε να μεταβείτε από την αναπαραγωγή στην παύση, πατώντας ► και ||. Για τη διακοπή ενός κομματιού, πατήστε ■.

Μετά την προσθήκη ή την αφαίρεση αρχείων μουσικής στη συσκευή σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τη [Μουσική βιβλιοθήκη](#). Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ενημέρ. Μουσ. βιβλ.](#). Η λειτουργία αναπαραγωγής πραγματοποιεί μια αναζήτηση στη μνήμη της συσκευής για αρχεία μουσικής και τα ενημερώνει στην [Μουσική βιβλιοθήκη](#).

Για να επιλέξετε το προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι, μετακινηθείτε με το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μουσικών κομματιών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επανάληψη](#). Επιλέξτε [Όλα](#) για την επανάληψη όλων των κομματιών στον τρέχοντα φάκελο, [Ένα](#) για την επανάληψη του επιλεγμένου κομματιού ή [Όχι](#) για την απενεργοποίηση της επανάληψης.

Για την αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής με τυχαία σειρά, επιλέξτε ένα φάκελο και στη συνέχεια [Επιλογές](#) > [Τυχαία σειρά](#).

Για να προβάλετε τις πληροφορίες για ένα μουσικό κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι αυτό και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή στοιχείων](#).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου:

- Πατήστε το πλήκτρο **5** για παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
- πατήστε το πλήκτρο **4** για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού. Πατήστε μέσα σε διάστημα δύο δευτερολέπτων αφού ξεκινήσει το τραγούδι, για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Κρατήστε πατημένο για επαναφορά.
- Πατήστε το πλήκτρο **6** για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη προώθηση.
- Πατήστε το πλήκτρο **8** για διακοπή της αναπαραγωγής ενός κομματιού.

Ρύθμιση της έντασης της μουσικής

Για να ελέγξετε την ένταση της μουσικής, πατήστε τα πλήκτρα έντασης. Για τη σίγαση του ήχου, πατήστε το κάτω πλήκτρο έντασης, μέχρι η ένταση να μηδενιστεί.

Λίστες κομματιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών και να προσθέσετε κομμάτια σε αυτή ή να επιλέξετε μια αποθηκευμένη λίστα αναπαραγωγής.

Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα κομματιών, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Μουσική βιβλιοθήκη](#) > [Λίστες κομματιών](#) > [Επιλογές](#) > [Νέα λίστα κομματιών](#). Πληκτρολογήστε το όνομα της νέας λίστας κομματιών και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε μια λίστα κομματιών, ανοίξτε την και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθ. κομματιών](#).

Ισοσταθμιστής

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Μουσική** > **Επιλογές** > **Ισοσταθμιστής**.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε τον ήχο των μουσικών αρχείων σας με την εφαρμογή **Ισοσταθμιστής**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας που βασίζονται σε στιλ μουσικής, όπως ροκ μουσική. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις βάσει των δικών σας ακουστικών προτιμήσεων.

Δεν είναι δυνατή η χρήση άλλων λειτουργιών της εφαρμογής **Μουσική** ενώ είναι ανοικτός ο **Ισοσταθμιστής**.

Ο **Ισοσταθμιστής** σας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσετε ή να μειώσετε τις συχνότητες κατά την αναπαραγωγή μουσικής και να τροποποιήσετε τον ήχο της μουσικής σας. Η συσκευή σας διαθέτει προκαθορισμένες ρυθμίσεις συχνότητας, για παράδειγμα **Ροκ**.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας κατά την αναπαραγωγή μουσικής, μεταβείτε στη ρύθμιση συχνότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**.

Δημιουργία της δικής σας ρύθμισης συχνότητας

1. Για να δημιουργήσετε τη δική σας ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα προρύθμιση**.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη ρύθμιση αυτή και επιλέξτε **Εντάξει**.
3. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις ζώνες συχνοτήτων και ορίστε τη συχνότητα σε κάθε ζώνη. Για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις ζώνες συχνοτήτων, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
4. Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση συχνότητας ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιλ.** για να ορίσετε μια ουδέτερη συχνότητα στις ζώνες και να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Για να επεξεργαστείτε μια προκαθορισμένη ρύθμιση συχνότητας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα προρύθμιση** ή **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Για να τροποποιήσετε τη συχνότητα μιας προκαθορισμένης ρύθμισης, μεταβείτε στις ζώνες συχνοτήτων και κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε τις τιμές τους. Η συχνότητα που προσαρμόσατε ακούγεται αμέσως στην αναπαραγωγή.

Για να επαναφέρετε τις ζώνες συχνοτήτων στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. προεπιλ.**

Για να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις που επεξεργαστήκατε, επιλέξτε **Πίσω**.

Flash

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Flash**.

Με το **Flash**, μπορείτε να προβάλετε, να αναπαράγετε και να αλληλεπιδράτε με αρχεία flash που έχουν δημιουργηθεί για κινητές συσκευές.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο ή να αναπαράγετε ένα αρχείο flash, μεταβείτε στο φάκελο ή το αρχείο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να στείλετε ένα αρχείο flash σε συμβατές συσκευές, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να μην σας επιτρέψει να στείλετε ορισμένα αρχεία flash.

Για εναλλαγή μεταξύ των αρχείων flash που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής και στην κάρτα μνήμης, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

15. Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**.

Μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής σας σε διάφορες εφαρμογές.

Ορισμένες ρυθμίσεις μπορεί να είναι προκαθορισμένες για τη συσκευή ή να σας αποσταλούν σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δε θα μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Μεταβείτε στη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να κάνετε τα εξής:

- Εναλλαγή μεταξύ δύο τιμών, όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση.
- Επιλογή μιας τιμής από τη λίστα.
- Άνοιγμα της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου για την εισαγωγή μιας τιμής.
- Άνοιγμα ενός ρυθμιστικού για τη μείωση ή αύξηση της τιμής μετακινώντας το προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

■ Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, τις ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής και τις ρυθμίσεις προβολής της συσκευής σας.

Γενικές - ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Γενικές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Γλώσσα τηλεφώνου** — Επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα. Η αλλαγή της γλώσσας της συσκευής επηρεάζει κάθε εφαρμογή στη συσκευή. Όταν αλλάζετε τη γλώσσα, η συσκευή επανεκκινείται.
- **Γλώσσα γραφής** — Επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα. Η αλλαγή της γλώσσας γραφής επηρεάζει επίσης τους χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι κατά τη σύνταξη κειμένου και το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου που χρησιμοποιείται.
- **Πρόβλεψη εισαγ. κειμ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** για να χρησιμοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου. Το λεξικό πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.
- **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.** — Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να εισαγάγετε μια δική σας σημείωση, ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια εικόνα από την Έκθεση. Η σημείωση ή η εικόνα υποδοχής προβάλλεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.
- **Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.** — Επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής. Για αυτό, απαιτείται ο κωδικός κλειδώματος της συσκευής. Μετά από την επαναφορά, η συσκευή μπορεί να αργήσει λίγο περισσότερο να ενεργοποιηθεί. Τα έγγραφα, οι πληροφορίες επαφών, οι καταχωρίσεις ημερολογίου και τα αρχεία δεν επηρεάζονται.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Επιλέξτε **Κατάσταση αναμονής** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ενεργή αναμονή** — Επιλέξτε **Ναι** για να έχετε συντομεύσεις στις διάφορες εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στην κατάσταση ενεργής αναμονής.
- **Αριστερό πλήκ. επιλ., Δεξί πλήκτρο επιλ.** — Αλλάξτε τις συντομεύσεις που ανοίγουν από το αριστερό και δεξί πλήκτρο επιλογής στην οθόνη αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα και **Εντάξει**.
- **Πλ. περιήγησης δεξιά, Πλ. περιήγησης αριστ., Πλ. περιήγησης κάτω, Πλ. περιήγησης πάνω, Πλήκτρο επιλογής** — Αλλάξτε τις συντομεύσεις που ανοίγουν όταν μετακινείστε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι διαθέσιμες αν επιλέξετε **Ενεργή αναμονή** > **Ναι**.
- **Εφαρ. ενεργ. αναμον.** — Επιλέξτε εφαρμογές στις οποίες θέλετε να έχετε πρόσβαση από την ενεργή αναμονή.
- **Γραμ.σε ενεργή αναμ.** — Επιλέξτε τα εισερχόμενα ή το γραμματοκιβώτιο που εμφανίζονται στην κατάσταση ενεργής αναμονής.
- **Προσθ.σε ενεργή αναμ.** — Επιλέξτε τις προσθήκες που εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε πόσα φωνητικά μηνύματα έχετε. Ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και μηνυμάτων στην ενεργή αναμονή, η προεπιλεγμένη ειδοποίηση εξακολουθεί να τις εμφανίζει. Οι διαθέσιμες προσθήκες ενδέχεται να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις προβολής

Επιλέξτε **Προβολή** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αισθητήρας φωτός** — Ρυθμίστε την ποσότητα φωτός που απαιτείται για το φωτισμό της οθόνης της συσκευής.
- **Όριο χρόν. εξοικ. ενέργ.** — Επιλέξτε το χρονικό όριο μετά το πέρας του οποίου ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης. Η ενεργοποίηση της προφύλαξης οθόνης αυξάνει το χρόνο λειτουργίας της συσκευής.
- **Χρόνος φωτισμού** — Ρυθμίστε ένα χρονικό όριο μετά το πέρας του οποίου απενεργοποιείται ο φωτισμός της οθόνης.

■ Ρυθμίσεις κλήσης

Επιλέξτε **Κλήση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποστ. στοιχ. μου** — Επιλέξτε **Ναι** για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο το οποίο καλείτε ή **Ρυθμ. από δίκτ.** για να κρίνεται από το δίκτυο η αποστολή ή όχι της ταυτότητας καλούντος.
- **Αναμονή κλήσεων** — Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να λαμβάνετε ειδοποίηση για μια νέα εισερχόμενη κλήση, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη ή **Έλεγχος κατάστ.** για να ελέγχετε εάν η λειτουργία είναι ενεργή στο δίκτυο.
- **Απόρρ. κλήσ. με SMS** — Επιλέξτε **Ναι** για να αποστέλλεται ένα μήνυμα κειμένου στο πρόσωπο το οποίο σας καλεί, ενημερώνοντάς το για το λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να απαντήσετε στην εισερχόμενη κλήση.
- **Κείμενο μηνύματος** — Πληκτρολογήστε το κείμενο που θα αποστέλλεται όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, το οποίο θα αποστέλλεται αυτόματα ως απάντηση.
- **Εικόνα σε κλ. βίντεο** — Επιλέξτε **Χρήση επιλεγμένης** για να επιλέξετε μια εικόνα που θέλετε να εμφανίζεται αντί για ένα βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο ή **Καμία** για να μην γίνεται αποστολή καμιάς εικόνας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
- **Αυτόμ. επανάκληση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για την επανάκληση ενός αριθμού, εάν ήταν κατειλημμένος την πρώτη φορά που προσπαθήσατε να τον καλέσετε. Η συσκευή σας πραγματοποιεί έως και 10 προσπάθειες για τη σύνδεση της κλήσης.
- **Σύνοψη μετά την κλ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για τη σύντομη εμφάνιση της διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
- **Ταχεία κλήση** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση στη συσκευή σας. Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου τον οποίο έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (2-9), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο.

[Βλέπε «Ταχεία κλήση», σελ. 24.](#)

- **Απάντ. με κάθε πλήκ.** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός του πλήκτρου τερματισμού κλήσης.
- **Γραμμή σε χρήση** — Επιλέξτε **Γραμμή 1** ή **Γραμμή 2** για να αλλάξετε την τηλεφωνική γραμμή για τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου (υπηρεσία δικτύου). Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλαγής γραμμής και την εγγραφή σε δύο γραμμές τηλεφώνου.
- **Αλλαγή γραμμής** — Επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής (υπηρεσία δικτύου). Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

■ Ρυθμίσεις σύνδεσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Σημεία πρόσβασης** — Ρύθμιση νέου ή επεξεργασία υπαρχόντων σημείων πρόσβασης. Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.
- **Ομάδες σημ. πρόσβ.** — Ορίστε μια νέα ομάδα σημείων πρόσβασης ή επεξεργαστείτε τις ήδη υπάρχουσες ομάδες που χρησιμοποιούνται κατά την αυτόματη δημιουργία σύνδεσης και την περιαγωγή e-mail.
- **Πακέτα δεδομένων** — Καθορίστε πότε θα χρησιμοποιούνται συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων και πληκτρολογήστε το σημείο πρόσβασης αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ως μόντεμ για υπολογιστή.
- **Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.** — Ορίστε τις ρυθμίσεις για τις κλήσεις δικτύου.
- **Ρυθμίσεις SIP** — Προβάλλετε ή δημιουργήστε προφίλ πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP).
- **Κλήση δεδομένων** — Ορίστε το χρονικό διάστημα λήξης του χρονικού ορίου μετά το οποίο τερματίζονται οι συνδέσεις κλήσεων δεδομένων.
- **VPN** — Για να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε πολιτικές VPN, να διαχειριστείτε διακομιστές πολιτικής VPN, να δείτε το αρχείο καταγραφής VPN και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε σημεία πρόσβασης VPN.
- **Ασύρματο δίκτυο LAN** — Ορίστε εάν θέλετε να εμφανίζεται μια ένδειξη στη συσκευή όταν είναι διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN, καθώς και πόσο συχνά η συσκευή εκτελεί αναζήτηση δικτύων.
- **Διαμορφώσεις** — Προβάλλετε και διαγράψτε αξιόπιστους διακομιστές από τους οποίους η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ασύρματο LAN ή την εγγραφή σε μια υπηρεσία μεταφοράς πακέτων δεδομένων καθώς και τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης και διαμόρφωσης, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Σημεία πρόσβασης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.

Το σημείο πρόσβασης αποτελεί το σημείο στο οποίο συνδέεται η συσκευή με το δίκτυο μέσω μιας σύνδεσης για μεταφορά δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες e-mail και πολυμέσων ή για να περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες, πρέπει πρώτα να καθορίσετε τα σημεία πρόσβασης για αυτές τις υπηρεσίες.

Μερικά ή όλα τα σημεία πρόσβασης μπορεί να είναι προκαθορισμένα για τη συσκευή σας από το φορέα παροχής υπηρεσιών και ενδέχεται να μην μπορείτε να τα δημιουργήσετε, να τα επεξεργαστείτε ή να τα αφαιρέσετε.

[Βλέπε «Σημεία πρόσβασης στο Internet», σελ. 65.](#)

Ομάδες σημείων πρόσβασης

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ομάδες σημ. πρόσβ.](#)

Μια ομάδα σημείων πρόσβασης χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση και τον ορισμό προτεραιοτήτων των σημείων πρόσβασης. Μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιεί μια ομάδα, ως μέθοδο σύνδεσης, αντί ενός μόνο σημείου πρόσβασης. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείται το καλύτερο διαθέσιμο σημείο πρόσβασης της ομάδας για την δημιουργία της σύνδεσης, και στην περίπτωση των e-mail, για την πραγματοποίηση επίσης της περιαγωγής. [Βλέπε «Ομάδες σημείων πρόσβασης», σελ. 74.](#)

Πακέτα δεδομένων

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Πακέτα δεδομένων](#).

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, όπως GPRS στο δίκτυο GSM. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM ή UMTS, μπορείτε να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων ταυτόχρονα. Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και οι συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων παραμένουν ενεργές (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια κλήσεων ομιλίας). [Βλέπε «Διαχείριση συνδέσεων», σελ. 71.](#)

Ρυθμίσεις πακέτων μεταφοράς δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Σύνδ. πακέτων δεδομ.** — Επιλέξτε [Όταν διατίθεται](#) για να εγγράψετε τη συσκευή στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σε ένα δίκτυο που υποστηρίζεται. Επιλέξτε [Όταν απαιτείται](#) για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων μόνο όταν το απαιτεί μια εφαρμογή ή μια ενέργεια.
- **Σημείο πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως μόντεμ μεταφοράς πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Αυτές οι ρυθμίσεις επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης για συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμ. τηλ. Διαδικτ.](#) Επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Νέο προφίλ](#) ή [Επιλογές](#) > [Επεξεργασία](#).

Μεταβείτε στο [Όνομα](#), πατήστε το πλήκτρο κύλισης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ και επιλέξτε [Εντάξει](#).

Μεταβείτε στα [Προφίλ SIP](#), πατήστε το πλήκτρο κύλισης, επιλέξτε ένα προφίλ και [Εντάξει](#). Τα πρωτόκολλα SIP χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό περιόδων λειτουργίας επικοινωνίας, όπως των κλήσεων δικτύου, με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [Πίσω](#).

Ρυθμίσεις πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP)

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#).

Τα πρωτόκολλα έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, την τροποποίηση και τον τερματισμό ορισμένων ειδών περιόδων λειτουργίας επικοινωνίας με έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες (υπηρεσία δικτύου). Τα προφίλ SIP περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για αυτές τις περιόδους λειτουργίας. Το προφίλ SIP που χρησιμοποιείται ως προεπιλογή για μια περίοδο λειτουργίας επικοινωνίας εμφανίζεται υπογραμμισμένο.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) > [Χρήση προεπιλ. προφίλ](#) ή [Χρήση υπάρχοντος προφίλ](#).

Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ SIP, επιλέξτε το και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να επιλέξετε το προφίλ SIP που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως προεπιλογή για τις περιόδους λειτουργίας επικοινωνίας, μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προεπιλεγμένο προφίλ](#).

Για να διαγράψετε ένα προφίλ SIP, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Επεξεργασία προφίλ SIP

Επιλέξτε [Μενού](#) > [Εργαλεία](#) > [Ρυθμίσεις](#) > [Σύνδεση](#) > [Ρυθμίσεις SIP](#) > [Επιλογές](#) > [Προσθήκη νέου](#) ή [Επεξεργασία](#).

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Ρυθμίσεις

- **Όνομα προφίλ** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προφίλ SIP.
- **Προφίλ υπηρεσίας** — Επιλέξτε **IETF** ή **Nokia 3GPP**.
- **Προεπ. σημ. πρόσβ.** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Internet.
- **Κοινό όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που έχετε λάβει από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Χρήση συμπίεσης** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται συμπίεση.
- **Εγγραφή** — Επιλέξτε τη λειτουργία καταχώρισης.
- **Χρήση ασφάλειας** — Επιλέξτε αν χρησιμοποιείται διαπραγμάτευση ασφαλείας.
- **Διακομ. μεσολάβησης** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης για αυτό το προφίλ SIP.
- **Διακομ. καταχώρ.** — Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή καταχώρισης για αυτό το προφίλ SIP.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Επεξεργασία των διακομιστών μεσολάβησης SIP

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP** > **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου ή Επεξεργασία** > **Διακομ. μεσολάβησης**.

Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ μιας υπηρεσίας προγράμματος περιήγησης και των χρηστών τους και χρησιμοποιούνται από μερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτοί οι διακομιστές μπορεί να παρέχουν επιπρόσθετη ασφάλεια και να επιταχύνουν την πρόσβαση στην υπηρεσία.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/ση διακομ. μεσολάβ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή μεσολάβησης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Επιτρ. χαλαρή δρομ.** — Επιλέξτε αν επιτρέπεται η χαλαρή δρομολόγηση.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Επεξεργασία διακομιστών καταχώρισης

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ρυθμίσεις SIP** > **Επιλογές** > **Προσθήκη νέου ή Επεξεργασία** > **Διακομ. καταχώρ.**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Δ/ση διακομ. καταχώρ.** — Πληκτρολογήστε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή καταχώρισης που χρησιμοποιείται.
- **Τομέας προστασίας** — Πληκτρολογήστε τον τομέα του διακομιστή καταχώρισης.
- **Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό για το διακομιστή καταχώρισης.
- **Τύπος μεταφοράς** — Επιλέξτε **UDP** ή **TCP**.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή καταχώρισης.

Ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Κλήση δεδομένων**.

Για να ορίσετε το χρονικό όριο μετά από το οποίο οι κλήσεις δεδομένων θα τερματίζονται αυτόματα εάν δεν πραγματοποιείται μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Χρόνος σε σύνδεση** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** για να καταχωρήσετε μόνοι σας το χρόνο ή **Απεριόριστος** για να διατηρήσετε ενεργή τη σύνδεση μέχρι να επιλέξετε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

VPN

Σημεία πρόσβασης VPN

Για να διαχειριστείτε σημεία πρόσβασης VPN, επιλέξτε **VPN** > **Σημ. πρόσβασης VPN** > **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία** — Για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Εάν το σημείο πρόσβασης χρησιμοποιείται ή οι ρυθμίσεις του προστατεύονται, δεν είναι δυνατή η επεξεργασία του.
- **Νέο σημείο πρόσβ.** — Για να δημιουργήσετε νέο σημείο πρόσβασης VPN.
- **Διαγραφή** — Για να διαγράψετε το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης.

Ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για τις σωστές ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης.

Για να επεξεργαστείτε ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης VPN, επιλέξτε το σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Όνομα σύνδεσης** — Για να καταχωρήσετε όνομα για τη σύνδεση VPN. Το μέγιστο μήκος του ονόματος είναι 30 χαρακτήρες.

- **Πολιτική VPN** — Για να επιλέξετε μια πολιτική VPN για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης.
- **Σημ. πρόσβ. Διαδικτ.** — Για να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης Internet για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης VPN.
- **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.** — Για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης αυτού του σημείου πρόσβασης VPN.
- **Αρ. θύρας διακ. μεσ.** — Για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας διακομιστή μεσολάβησης.

Ασύρματο LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο δίκτυο LAN**.

Για να εμφανίζεται μια ένδειξη όταν υπάρχει διαθέσιμο ένα ασύρματο LAN στην τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Εμφάνιση διαθεσιμ.** > **Ναι**.

Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για την αναζήτηση ασύρματων LAN από τη συσκευή σας και για την ενημέρωση της ένδειξης, επιλέξτε **Αναζήτηση δικτύων**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις WLAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Ασύρματο δίκτυο LAN** > **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις**. Οι προχωρημένες ρυθμίσεις ασύρματων LAN ορίζονται συνήθως αυτόματα και δεν συνιστάται η αλλαγή τους.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Αυτόματ. διαμόρφωση** > **Απενεργοπ./μένη** και ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Τελικό όριο επανάλ.** — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα επιβεβαίωσης λήψης από το δίκτυο.
- **Αρχικό όριο επανάλ.** — Εισαγάγετε το μέγιστο αριθμό προσπαθειών μετάδοσης σε περίπτωση που η συσκευή δεν λάβει ένα σήμα άδειας αποστολής από το δίκτυο.
- **Όριο RTS** — Επιλέξτε το μέγεθος των πακέτων δεδομένων, για την αποστολή των οποίων η συσκευή σημείου πρόσβασης ασύρματου LAN ζητά άδεια.
- **Επίπ. ισχ. μετάδοσης** — Επιλέξτε το επίπεδο ισχύος της συσκευής σας κατά την αποστολή δεδομένων.
- **Μετρήσεις ραδιοφών.** — Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μέτρηση ραδιοσυχνοτήτων.
- **Εξοικονόμ. ενέργειας** — Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας της συσκευής.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφορά προεπιλ.**

Ρυθμίσεις ασφαλείας για τα σημεία πρόσβασης των ασύρματων LAN

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.** για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN, ή επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης ασύρματου LAN και **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WEP

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN** > **WEP**.

Η μέθοδος κρυπτογράφησης WEP (Wired equivalent privacy) κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν τη μετάδοσή τους. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο σε χρήστες που δεν έχουν τα απαιτούμενα κλειδιά WEP. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία ασφαλείας WEP, εάν η συσκευή λάβει ένα πακέτο δεδομένων που δεν είναι κρυπτογραφημένο με τα κλειδιά WEP, τα δεδομένα απορρίπτονται.

Σε ένα δίκτυο **Προσωρινό**, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κλειδί WEP σε χρήση** — Επιλέξτε το κλειδί WEP που θέλετε.
- **Τύπος ελέγχ. ταυτότ.** — Επιλέξτε **Ανοικτός** ή **Κοινόχρηστος**.
- **Ρυθμ. κλειδιού WEP** — Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις κλειδιού WEP

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN** > **WEP**.

Σε ένα δίκτυο **Προσωρινό**, όλες οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί WEP.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** > **Ρυθμ. κλειδιού WEP** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Κρυπτογράφηση WEP** — Επιλέξτε το μήκος του κλειδιού κρυπτογράφησης WEP που θέλετε.
- **Μορφή κλειδιού WEP** — Επιλέξτε εάν θέλετε η εισαγωγή των δεδομένων του κλειδιού WEP να γίνεται στη μορφή **ASCII** ή **Δεκαεξαδικό**.
- **Κλειδί WEP** — Εισαγάγετε τα δεδομένα του κλειδιού WEP.

Ρυθμίσεις ασφαλείας 802.1x

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης επιλέξτε **Λειτ. ασφαλ. WLAN** > **802.1x**.

Η ρύθμιση **802.1x** παρέχει πιστοποίηση και εξουσιοδότηση σε συσκευές για την πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, και εμποδίζει την πρόσβαση σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας εξουσιοδότησης.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις

- **Λειτουργία WPA** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμημ. κλειδί** (ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν έχετε επιλέξει **Λειτουργία WPA** > **EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που έχουν οριστεί στη συσκευή σας θέλετε να χρησιμοποιείτε με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμημ. κλειδί** — Εάν έχετε επιλέξει **Λειτουργία WPA** > **Προδιανεμημ. κλειδί**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί για την αναγνώριση της συσκευής σας στο ασύρματο LAN στο οποίο συνδέεστε.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

Ρυθμίσεις ασφαλείας WPA

Στις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης επιλέξτε **Λειτουργ. ασφαλ. WLAN** > **WPA/WPA2**.

Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Λειτουργία WPA** — Επιλέξτε **EAP** (Extensible Authentication Protocol) ή **Προδιανεμημ. κλειδί** (ένα μυστικό κλειδί που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της ταυτότητας της συσκευής).
- **Ρυθμίσεις plug-in EAP** — Εάν έχετε επιλέξει **Λειτουργία WPA** > **EAP**, επιλέξτε ποιες προσθήκες EAP που έχουν οριστεί στη συσκευή σας θέλετε να χρησιμοποιείτε με το σημείο πρόσβασης.
- **Προδιανεμημ. κλειδί** — Εάν έχετε επιλέξει **Λειτουργία WPA** > **Προδιανεμημ. κλειδί**, εισαγάγετε το κοινόχρηστο ιδιωτικό κλειδί για την αναγνώριση της συσκευής σας στο ασύρματο LAN στο οποίο συνδέεστε.

Οι ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για επεξεργασία μπορεί να διαφέρουν.

EAP

Για την προβολή των προσθηκών EAP (extensible authentication protocol) που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο σημείο πρόσβ.** και ορίστε ένα σημείο πρόσβασης που χρησιμοποιεί ασύρματο LAN ως φορέα δεδομένων και **802.1x** ή **WPA/WPA2** ως λειτουργία ασφαλείας. Επιλέξτε **Ρυθμ. ασφαλ. WLAN** > **Λειτουργία WPA** > **EAP**, μεταβείτε στο **Ρυθμίσεις plug-in EAP** και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι προσθήκες EAP (extensible authentication protocol) χρησιμοποιούνται σε ασύρματα δίκτυα για τον έλεγχο της ταυτότητας των ασύρματων συσκευών και των διακομιστών έλεγχου ταυτότητας, ενώ οι διαφορετικές προσθήκες EAP καθιστούν δυνατή τη χρήση διαφόρων μεθόδων EAP (υπηρεσία δικτύου).

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσθήκη EAP όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο WLAN χρησιμοποιώντας το σημείο πρόσβασης, επιλέξτε την επιθυμητή προσθήκη και **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Δίπλα στην ενεργοποιημένη προσθήκη EAP για χρήση με αυτό το σημείο πρόσβασης εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προσθήκη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις των προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση παραμέτρων**.

Για να αλλάξετε την προτεραιότητα των ρυθμίσεων προσθηκών EAP, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αύξηση προτερ.** για να χρησιμοποιείται η προσθήκη πριν από τις άλλες προσθήκες κατά τη σύνδεση στο δίκτυο με το σημείο πρόσβασης, ή **Επιλογές** > **Μείωση προτερ.** για να χρησιμοποιείται αυτή η προσθήκη για τον έλεγχο ταυτότητας του δικτύου μετά την απόπειρα χρήσης άλλων προσθηκών.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Διαμορφώσεις

Για να προβάλετε και να διαγράψετε διαμορφώσεις για αξιόπιστους διακομιστές, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Διαμορφώσεις**.

Μπορεί να λάβετε μηνύματα από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή τη διαχείριση εταιρικών πληροφοριών τα οποία περιέχουν ρυθμίσεις διαμόρφωσης για αξιόπιστους διακομιστές. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα στις **Διαμορφώσεις**. Μπορεί να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για σημεία πρόσβασης, υπηρεσίες πολυμέσων ή e-mail και ρυθμίσεις συνομιλίας ή συγχρονισμού από αξιόπιστους διακομιστές.

Για να διαγράψετε διαμορφώσεις για έναν αξιόπιστο διακομιστή, μεταβείτε στο διακομιστή και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Διαγράφονται επίσης οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης για άλλες εφαρμογές που παρέχονται από αυτό το διακομιστή.

■ Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Ημερ. και ώρα**.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Ωρα** — Πληκτρολογήστε την ώρα.
- **Ζώνη ώρας** — Πληκτρολογήστε τη ζώνη ώρας.
- **Ημερομηνία** — Πληκτρολογήστε την ημερομηνία.
- **Μορφή ημ/νίας** — Αλλάξτε τον τρόπο προβολής της ημερομηνίας.
- **Διαχωρ. ημ/νίας** — Αλλάξτε το σύμβολο που διαχωρίζει την ημέρα, μήνα και έτος.
- **Μορφή ώρας** — Επιλέξτε το 12ωρο ή 24ωρο σύστημα ρολογιού.
- **Διαχωριστικό ώρας** — Επιλέξτε το σύμβολο που διαχωρίζει τις ώρες και τα λεπτά.

- **Τύπος ρολογιού** — Επιλέξτε **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- **Ήχος αφύπνισης** — Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αφύπνιση.
- **Ώρα φορέα δικτύου** — Ενημερώστε την ώρα, την ημερομηνία και τις πληροφορίες της ζώνης ώρας αυτόματα (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Αυτόματα ενημέρωση** για να την ενεργοποιήσετε. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Βλέπε «Ορισμός των ρυθμίσεων ασφαλείας», σελ. 31.

■ Ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης

Βλέπε «Ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης», σελ. 26.

■ Ρυθμίσεις δικτύου

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Δίκτυο**.

Ορίστε τα εξής:

- **Λειτουργία δικτύου** (εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από το διαχειριστή του δικτύου) — Επιλέξτε τον τύπο δικτύου. Μπορείτε να επιλέξετε **GSM** ή **UMTS** για να χρησιμοποιήσετε το αντίστοιχο δίκτυο ή **Διπλή λειτουργία** για να επιλέγει αυτόματα η συσκευή σας ένα από τα δύο δίκτυα. Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να είναι προκαθορισμένη για τη συσκευή σας και να μην είναι δυνατή η αλλαγή της. Αν ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM ή το δίκτυο UMTS, δε θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία κλήση, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο δίκτυο, αν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.
- **Επιλογή φορέα** — Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να ορίσετε ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα ή **Αυτόματα** για να επιλέγει αυτόματα η συσκευή σας το δίκτυο.
- **Εμφ. πληρ. κυψέλης** — Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να εμφανίζει ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε MCN (Micro Cellular Network - Μικρο-κυψελοειδές δίκτυο).

■ Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Εξαρτήματα**.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ρυθμίσεις για τα περισσότερα εξαρτήματα:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε κάποιο εξάρτημα στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Για αυτόματη απάντηση της συσκευής σε τηλεφωνικές κλήσεις όταν συνδέεται κάποιο εξάρτημα. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντάει η συσκευή σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν για την επιλογή τύπου ήχου έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** στο μενού Προφίλ, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Επιλέξτε **Ναι** για το φωτισμό της συσκευής ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα εξάρτημα.

Κείμεν/φωνο - ρυθμίσεις

Αν χρησιμοποιείτε κειμενο-τηλέφωνο (TTY), πρέπει να το συνδέσετε στη συσκευή σας πριν αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να χρησιμοποιήσετε το κειμενο-τηλέφωνο. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε ένα κειμενο-τηλέφωνο (TTY, τηλέτυπος) στη συσκευή σας.
- **Χρήση κειμενοτηλ.** — Επιλέξτε **Ναι** εάν θέλετε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το κείμενο-τηλέφωνο.

Ρυθμίσεις κιτ αυτοκινήτου

- **Προεπιλεγμ. προφίλ** — Για να επιλέξετε το προφίλ που ενεργοποιείται όταν συνδέετε κάποιο εξάρτημα στη συσκευή.
- **Αυτόματη απάντηση** — Για αυτόματη απάντηση της συσκευής σε τηλεφωνικές κλήσεις όταν συνδέεται κάποιο εξάρτημα. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να απαντάει η συσκευή σε μια εισερχόμενη κλήση αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν για την επιλογή τύπου ήχου έχει οριστεί η ρύθμιση **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο** στο μενού Προφίλ, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** — Επιλέξτε **Ναι** για το φωτισμό της συσκευής ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα εξάρτημα.

16. Εργαλεία

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία**.

Ο φάκελος **Εργαλεία** περιέχει εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν για τη ρύθμιση της συσκευής και άλλων εφαρμογών.

Κάρτα μνήμης—Βλέπε «Κάρτα μνήμης», σελ. 22.

Μεταφορά—Βλέπε «Μεταφορά περιεχομένου μεταξύ συσκευών», σελ. 20.

Προφίλ—Βλέπε «Προφίλ», σελ. 19.

Ρυθμίσεις—Βλέπε «Ρυθμίσεις», σελ. 89.

■ Εντοπισμός θέσης

Με την υπηρεσία εντοπισμού θέσης, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες από φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου, σχετικά με τοπικά θέματα, όπως καιρικές ή κυκλοφοριακές συνθήκες, με βάση τη θέση της συσκευής σας (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Εντοπισμ..**

Για να επιλέξετε μια μέθοδο εντοπισμού, μεταβείτε στη μέθοδο εντοπισμού και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση**. Για να διακόψετε τη χρήση της μεθόδου αυτής, επιλέξτε **Επιλογές** > **Απενεργοποίηση**. Με τη μέθοδο εντοπισμού **Bluetooth GPS** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα Bluetooth GPS για τον εντοπισμό. Η μέθοδος εντοπισμού **Μέσω δικτύου** παρέχεται από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Και οι δύο μέθοδοι εντοπισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.

■ Πλοήγηση

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών υλοποιεί το σύστημα GPS (Global Positioning System), και είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ακρίβεια και τη συντήρηση του. Η ακρίβεια των δεδομένων θέσης μπορεί να επηρεαστεί από ρυθμίσεις στους δορυφόρους GPS που πραγματοποιεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με την αστική πολιτική GPS του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών και του ομοσπονδιακού σχεδίου ραδιοπλοήγησης (Federal Radionavigation Plan). Η ακρίβεια μπορεί να επηρεαστεί επίσης από εσφαλμένη γεωμετρία δορυφόρου. Η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των σημάτων GPS μπορεί να επηρεαστεί από τη θέση σας, τα κτίρια, τα φυσικά εμπόδια και από τις καιρικές συνθήκες. Ο δέκτης GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς χώρους προκειμένου να είναι δυνατή η λήψη των σημάτων GPS.

Το GPS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως βοήθημα πλοήγησης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ακριβούς θέσης και δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στα δεδομένα θέσης από το δέκτη GPS για τον εντοπισμό της θέσης ή την πλοήγηση.

Ο μετρητής ταξιδιού έχει περιορισμένη ακρίβεια και ενδέχεται να προκύπτουν σφάλματα στρογγυλοποίησης. Η ακρίβεια μπορεί επίσης να επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των σημάτων GPS.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Πλοήγηση**.

Το **Πλοήγηση** είναι μια εφαρμογή GPS η οποία σας επιτρέπει την προβολή της τρέχουσας θέσης σας, να βρείτε τη διαδρομή προς μια τοποθεσία που θέλετε και να παρακολουθείτε την απόσταση. Οι συντεταγμένες γεωγραφικών θέσεων δηλώνονται σε μοίρες και σε δεκαδικές υποδιαίρεσεις της μοίρας χρησιμοποιώντας το σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Η εφαρμογή απαιτεί αξεσουάρ Bluetooth GPS για να λειτουργήσει. Πρέπει επίσης να έχετε ενεργοποιήσει τη μέθοδο εντοπισμού θέσης Bluetooth GPS στο **Μενού** > **Εργαλεία** > **Εντοπισμ..**

Η εφαρμογή πρέπει να λάβει πληροφορίες εντοπισμού από τρεις δορυφόρους τουλάχιστον για να τις χρησιμοποιήσει ως βοήθημα ταξιδιού.

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Πλοήγηση** — Για την προβολή πληροφοριών πλοήγησης του προορισμού ταξιδιού σας.
- **Θέση** — Για την προβολή πληροφοριών εντοπισμού θέσης σχετικά με την τρέχουσα θέση σας.
- **Μήκος διαδρ.** — Για την προβολή πληροφοριών ταξιδιού, όπως η απόσταση και η διάρκεια του ταξιδιού σας καθώς και η μέση και μέγιστη ταχύτητα.

Προβολή πλοήγησης

Η προβολή πλοήγησης σας καθοδηγεί μέχρι τον προορισμό του ταξιδιού σας. Τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δηλώνονται με γράμματα σε κύκλο και η γενική κατεύθυνση προς τον προορισμό σας με ένα πιο σκούρο χρώμα.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Ορισμός προορισμού** — Επιλέξτε ένα ορόσημο ή μια τοποθεσία ως τον προορισμό του ταξιδιού σας ή πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες του γεωγραφικού μήκους και πλάτους του προορισμού.
- **Διακοπή πλοήγησης** — Για να διαγράψετε τον προορισμό που ορίστηκε για το ταξίδι σας.
- **Αποθήκευση θέσης** — Αποθηκεύστε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο αναφοράς ή ορόσημο.

- **Κατάστ. δορυφόρου** — Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
- **Αποθηκ. τοποθεσίες** — Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Προβολή θέσης

Προβάλετε πληροφορίες εντοπισμού θέσης όπως τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους καθώς και το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας. Μπορείτε επίσης να δείτε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αποθήκευση θέσης** — Αποθηκεύστε την τρέχουσα θέση σας ως σημείο αναφοράς ή ορόσημο.
- **Κατάστ. δορυφόρου** — Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
- **Αποθηκ. τοποθεσίες** — Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Προβολή απόστασης ταξιδιού

Ο υπολογιστής ταξιδιού υπολογίζει την απόσταση που έχει διανυθεί και το χρόνο καθώς και τη μέση και μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Αρχή** — Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ταξιδιού.
- **Διακοπή** — Για να τερματίσετε τη χρήση του υπολογιστή ταξιδιού. Οι τιμές που υπολογίζονται παραμένουν στην οθόνη.
- **Συνέχιση** — Για να συνεχίσετε τη χρήση του υπολογιστή ταξιδιού.
- **Μηδενισμός** — Για να μηδενίσετε τις τιμές που υπολογίζονται από τον υπολογιστή ταξιδιού και να επανεκκινήσετε τον υπολογισμό τους από την αρχή.
- **Σβήσιμο** — Για να διαγράψετε τις τιμές του υπολογιστή ταξιδιού αφού ολοκληρώσετε τη χρήση του.
- **Αποθήκευση θέσης** — Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα θέση σας ως τοποθεσία ή ορόσημο.
- **Κατάστ. δορυφόρου** — Για να προβάλετε την ισχύ του σήματος των δορυφόρων που παρέχουν τις πληροφορίες εντοπισμού θέσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την πλοήγηση.
- **Αποθηκ. τοποθεσίες** — Για να προβάλετε τις θέσεις τις οποίες έχετε αποθηκεύσει προσωρινά στη συσκευή για βοήθεια πλοήγησης.

Διαχείριση τοποθεσιών

Επιλέξτε **Θέση** > **Επιλογές** > **Αποθηκ. τοποθεσίες**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά τοποθεσίες στη συσκευή για βοήθεια κατά την πλοήγηση.

Για να αποθηκεύσετε μία τοποθεσία στην προβολή **Πλοήγηση, Θέση** ή **Μήκος διαδρ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση θέσης**.

Για να αποθηκεύσετε μία προσωρινή τοποθεσία ως μόνιμο ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθηκ. ως ορόσημο**.

Για να διαγράψετε μία τοποθεσία, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Για να αλλάξετε το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Σύστημα μονάδων** > **Μετρικές** ή **Αγγλοσαξωνικές**.

Για να πληκτρολογήσετε τη βαθμονόμηση υψομέτρου ώστε να διορθώσετε το υψόμετρο που λαμβάνετε από τους δορυφόρους εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Βαθμονόμ. υψομέτρ.**.

■ Ορόσημα

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα**.

Τα ορόσημα αποτελούν συντεταγμένες γεωγραφικών θέσεων τις οποίες μπορείτε να αποθηκεύσετε στη συσκευή σας για μετέπειτα χρήση σε διάφορες υπηρεσίες βάσει τοποθεσίας. Οι συντεταγμένες δηλώνονται σε μοίρες και σε δεκαδικές υποδιαίρεσεις της μοίρας χρησιμοποιώντας το σύστημα συντεταγμένων WGS-84.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ορόσημο με τη χρήση εξαρτήματος Bluetooth GPS ή του δικτύου (υπηρεσία δικτύου). [Βλέπε «Πλοήγηση», σελ. 96.](#)

Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο ορόσημο**. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα ορόσημο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διαγράψετε ένα ορόσημο, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθ. σε κατηγορία** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Για να προβάλετε τις κατηγορίες ορόσημων, μετακινηθείτε προς τα δεξιά ή αριστερά.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επεξεργ. κατηγοριών** — Για την προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή των κατηγοριών ορόσημων.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Κατηγορίες ορόσημων

Μπορείτε να προβάλετε τις κατηγορίες ορόσημων σε δύο προβολές: στην πρώτη εμφανίζονται οι κατηγορίες που ήδη περιέχουν ορόσημα και στη δεύτερη εμφανίζονται όλες οι κατηγορίες που διαθέτει η συσκευή σας.

Για να προβάλετε κατηγορίες που περιέχουν ήδη ορόσημα, επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Ορόσημα** και μετακινηθείτε προς τα δεξιά.

Για να προβάλετε τα ορόσημα που περιέχει μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να μετακινήσετε ένα ορόσημο από μια κατηγορία σε μια άλλη, μετακινηθείτε προς τα αριστερά. Μεταβείτε σε ένα ορόσημο και πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε κατηγορία**. Μεταβείτε στην παλιά κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να αφαιρέσετε το σημάδι που είναι δίπλα του. Μεταβείτε στην κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το ορόσημο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης. Επιλέξτε **Αποδοχή**.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επεξεργασία** — Για να τροποποιήσετε τις πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Νέο ορόσημο** — Για να δημιουργήσετε ένα ορόσημο απευθείας στην κατηγορία. Επιλέξτε **Τρέχουσα θέση** για να πραγματοποιήσετε ένα αίτημα προς το δίκτυο για τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους της τρέχουσας θέσης σας ή **Μη αυτόμ. εισαγωγή** για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες θέσης όπως όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό πλάτος, γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο.
- **Προσθ. σε κατηγορία** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.
- **Επεξεργ. κατηγοριών** — Για την προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή των κατηγοριών ορόσημων.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Επεξεργασία κατηγοριών ορόσημων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κατηγοριών**.

Επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Νέα κατηγορία** — Για να δημιουργήσετε μια κατηγορία. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κατηγορία και επιλέξτε **Εντάξει**.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου της κατηγορίας. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να διαγράψετε μια κατηγορία ορόσημου που δημιουργήσατε, μεταβείτε σε αυτή και πατήστε το πλήκτρο διαγραφής. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προκαθορισμένες κατηγορίες.

Επεξεργασία ορόσημων

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** ή **Νέο ορόσημο** > **Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Πληκτρολογήστε τη θέση και άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.

Για κάθε ορόσημο, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Επιλογή κατηγοριών** — Για την οργάνωση του ορόσημου σε ομάδα παρόμοιων ορόσημων. Μεταβείτε στην κατηγορία και πατήστε το πλήκτρο κύλισης για να τροποποιήσετε πληροφορίες ορόσημου, όπως το όνομα, κατηγορία, διεύθυνση, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο.
- **Λήψη τρέχουσας θέσης** — Για να ζητήσετε και να συμπληρώσετε αυτόματα τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους για να κάνετε την τρέχουσα θέση σας ένα ορόσημο.
- **Εικονίδιο ορόσημου** — Για την αλλαγή του εικονιδίου του ορόσημου. Μεταβείτε στο εικονίδιο που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.
- **Αποστολή** — Για αποστολή του ορόσημου σε συμβατές συσκευές.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Λήψη ορόσημων

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα**. Ανοίξτε ένα μήνυμα που περιέχει ένα ορόσημο το οποίο λάβατε από άλλη συσκευή. Μεταβείτε στο ορόσημο και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αποθηκεύσετε το ορόσημο στη συσκευή σας επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να προωθήσετε το ορόσημο σε συμβατές συσκευές επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

■ Οδηγός ρυθμίσεων

Επιλέξτε **Μενού** > **Εργαλεία** > **Οδηγ. ρυθμ.**.

Ο Οδηγός ρυθμίσεων διαμορφώνει τη συσκευή σας για τις ρυθμίσεις του φορέα (MMS, GPRS και Internet) και τις ρυθμίσεις e-mail, με βάση τις πληροφορίες του φορέα του δικτύου σας.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το φορέα του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων ή άλλες υπηρεσίες.

Αν ο Οδηγός ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμος από το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να μην εμφανιστεί στο μενού της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Οδηγού ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή έναν αντιπρόσωπο.

Η διαθεσιμότητα των διαφόρων στοιχείων ρυθμίσεων στον Οδηγό ρύθμισης εξαρτάται από τις λειτουργίες της συσκευής, την κάρτα SIM, το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στη βάση δεδομένων του Οδηγού ρυθμίσεων.

Όταν χρησιμοποιείτε τον οδηγό για πρώτη φορά θα δείτε οδηγίες για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων. Για να εκκινήσετε τον οδηγό, επιλέξτε **Έναρξη**.

Αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη χώρα του φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου και του φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Αν η χώρα ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών που προτείνει ο οδηγός δεν είναι σωστοί, επιλέξτε τους σωστούς από τη λίστα.

Για να μεταβείτε στην κύρια προβολή του Οδηγού ρυθμίσεων αφού ο οδηγός ολοκληρώσει τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων, επιλέξτε **Εντάξει**.

Αν η διαμόρφωση των ρυθμίσεων διακοπεί, οι ρυθμίσεις δεν θα οριστούν. Αφού κλείσετε τον οδηγό, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιήσετε τις προσαρμοσμένες εφαρμογές.

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις διαμορφωμένες επιλογές:

- **Φορέας δικτύου** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων μόνο για φορείς, όπως για παράδειγμα, ρυθμίσεις MMS, Internet, WAP και συνεχούς ροής.
- **E-mail** — Διαμόρφωση ρυθμίσεων e-mail.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **Οδηγ. ρυθμ.**, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia για τις ρυθμίσεις τηλεφώνων στη διεύθυνση www.nokia.com.

■ Διαχείριση εφαρμογών



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, όπως εφαρμογές που φέρουν την υπογραφή Symbian ή έχουν περάσει τη δοκιμή Java Verified™.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εγκαταστ.** > **Διαχ. εφ.**.

Ανοίγοντας τη διαχείριση εφαρμογών, βλέπετε όλα τα πακέτα λογισμικού που έχουν εγκατασταθεί, με το όνομά τους, τον αριθμό της έκδοσης, τον τύπο και το μέγεθος. Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία των εγκατεστημένων εφαρμογών, να τις αφαιρέσετε από τη συσκευή σας και να ορίσετε ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στη συσκευή σας:

- Εφαρμογές και λογισμικό που προορίζονται ειδικά για τη συσκευή σας ή είναι συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Αυτά τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού έχουν επέκταση .sis.
- Εφαρμογές J2ME™ συμβατές με το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία εγκατάστασης λογισμικού Java έχουν επέκταση .jad ή .jar.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στη συσκευή σας από συμβατό υπολογιστή, να γίνει λήψη τους κατά την περιήγηση ή να σας αποσταλούν με μήνυμα multimedia, ως συνημμένο σε e-mail ή μέσω Bluetooth. Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για να μεταφέρετε ένα αρχείο στη συσκευή σας, αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο **C:\nokia\installs** στη συσκευή σας.

Κατά την εγκατάσταση, η συσκευή ελέγχει την ακεραιότητα του πακέτου που θα εγκατασταθεί. Η συσκευή προβάλλει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, και σας δίνεται η επιλογή να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την εγκατάσταση.

Αν εγκαταστήσετε εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση δικτύου, επισημαίνεται ότι η κατανάλωση ισχύος της συσκευής ενδέχεται να αυξηθεί όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις εφαρμογές.

Προβολή και αφαίρεση λογισμικού

Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία των εγκατεστημένων εφαρμογών ή να τις αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού, επιλέξτε την εφαρμογή και [Επιλογές](#) > [Προβολή στοιχείων](#).

Για να αφαιρέσετε το λογισμικό, ανοίξτε την κύρια προβολή της Διαχείρισης εφαρμογών και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αφαίρεση](#).

Αν αφαιρέσετε λογισμικό, μπορείτε να το εγκαταστήσετε πάλι μόνο με τη χρήση του αρχικού αρχείου του πακέτου λογισμικού ή επαναφέροντας ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας που περιέχει το πακέτο λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αν αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε πλέον τα αρχεία που δημιουργήθηκαν με αυτό το λογισμικό. Αν ένα άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού που αφαιρέσατε, το άλλο πακέτο λογισμικού ενδέχεται να μη λειτουργεί πλέον. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Προβολή του μητρώου εγκατάστασης

Για να προβάλετε το μητρώο εγκατάστασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Προβολή μητρώου](#). Μια λίστα παραθέτει το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί και αφαιρεθεί και την ημερομηνία εγκατάστασης ή αφαίρεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή μετά από την εγκατάσταση ενός πακέτου λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα για να δείτε ποιο πακέτο λογισμικού μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος. Οι πληροφορίες σε αυτήν τη λίστα μπορούν να βοηθήσουν επίσης στον εντοπισμό προβλημάτων που προκαλούνται από πακέτα λογισμικού που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Ρυθμίσεις

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμίσεις](#) και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- [Εγκατάστ. λογισμικού](#) — Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές με ψηφιακή υπογραφή ή όλες τις εφαρμογές.
- [Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.](#) — Για να ελέγξετε την εγκυρότητα των πιστοποιητικών κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, επιλέξτε [Ενεργοποίηση](#).
- [Προεπιλ. δ/νση ιστού](#) — Η εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ελέγχεται από την προεπιλεγμένη διεύθυνση, εάν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει τη δική του διεύθυνση ιστού.

Καθορισμός ρυθμίσεων ασφαλείας των εφαρμογών Java

Για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας για μια εφαρμογή Java, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Ρυθμ. εφαρμογής](#).

Μπορείτε να ορίσετε τις λειτουργίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση η εφαρμογή Java. Η τιμή που μπορείτε να ορίσετε για κάθε λειτουργία εξαρτάται από τον τομέα προστασίας του πακέτου λογισμικού.

- [Πρόσβαση στο δίκτυο](#) — Δημιουργήστε μια σύνδεση δεδομένων στο δίκτυο.
- [Μηνύματα](#) — Στείλετε μηνύματα.
- [Αυτόμ. εκκίν. εφαρμ.](#) — Ανοίξτε την εφαρμογή αυτόματα.
- [Συνδεσιμότητα](#) — Ενεργοποιήστε μια τοπική σύνδεση δεδομένων, όπως μια σύνδεση Bluetooth.
- [Multimedia](#) — Τραβήξτε φωτογραφίες ή πραγματοποιήστε εγγραφή βίντεο ή ήχου.
- [Ανάγν. στοιχ. χρήστη](#) — Διαβάστε τις καταχωρήσεις ημερολογίου σας, τις επαφές ή άλλα προσωπικά στοιχεία
- [Επεξ. στοιχ. χρήστη](#) — Προσθέστε προσωπικά στοιχεία, όπως καταχωρήσεις στο βιβλίο διευθύνσεων.

Μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θα σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την πρόσβαση της εφαρμογής Java στις λειτουργίες της συσκευής. Επιλέξτε μια από τις παρακάτω τιμές:

- [Ερώτ. κάθε φορά](#) — Να απαιτείται από την εφαρμογή Java να ζητεί την επιβεβαίωσή σας κάθε φορά που χρησιμοποιεί τη λειτουργία.
- [Ερώτ. μία φορά](#) — Να απαιτείται από την εφαρμογή Java να ζητεί αρχική επιβεβαίωση για να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία.
- [Επιτρέπ. πάντα](#) — Να επιτρέπεται στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιεί τη λειτουργία χωρίς επιβεβαίωση.
- [Δεν επιτρέπεται](#) — Να μην επιτρέπεται στην εφαρμογή Java να χρησιμοποιεί τη λειτουργία.

Οι ρυθμίσεις ασφαλείας βοηθούν στην προστασία της συσκευής από επιβλαβείς εφαρμογές Java που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις λειτουργίες της συσκευής χωρίς την άδειά σας. Επιλέξτε [Επιτρέπ. πάντα](#) μόνο αν γνωρίζετε τον προμηθευτή και την αξιοπιστία της εφαρμογής.

Διαχείριση πιστοποιητικών



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού, αλλά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας. Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι πιστοποιητικών: πιστοποιητικά αξιοπιστίας, προσωπικά πιστοποιητικά και πιστοποιητικά διακομιστή. Στη διάρκεια μιας ασφαλούς σύνδεσης, ο διακομιστής είναι πιθανό να στείλει ένα πιστοποιητικό διακομιστή στη συσκευή σας. Αμέσως μετά τη λήψη του, το πιστοποιητικό ελέγχεται μέσω ενός πιστοποιητικού αξιοπιστίας που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας. Θα λάβετε μια ειδοποίηση αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό στη συσκευή σας.

Κάντε λήψη ενός πιστοποιητικού από μια τοποθεσία στον ιστό ή λάβετε ένα πιστοποιητικό ως συνημμένο σε e-mail ή ως μήνυμα που έχει σταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων. Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν συνδέεστε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή για τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο μετάδοσης ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να ελέγξετε τη γνησιότητα του λογισμικού κατά τη λήψη και την εγκατάσταση λογισμικού στη συσκευή σας.



Συμβουλή: Όταν προσθέτετε ένα νέο πιστοποιητικό, ελέγχετε τη γνησιότητά του.

Διαχείριση προσωπικών πιστοποιητικών

Τα προσωπικά πιστοποιητικά είναι πιστοποιητικά που εκδίδονται για εσάς.

Για να προσθέσετε πιστοποιητικά στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο πιστοποιητικού και [Αποθήκ.](#) Για να καταργήσετε ένα επιλεγμένο πιστοποιητικό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

Για να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Προβολή στοιχείων](#). Τα αναγνωριστικά προσδιορίζουν αποκλειστικά και μόνο ένα πιστοποιητικό. Επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού και ζητήστε να γίνει σύγκριση αναγνωριστικών. Εξαψήφιοι κωδικοί πρόσβασης της θέσης ιδιωτικού κλειδιού περιέχουν τα μυστικά κλειδιά που συνοδεύουν τα προσωπικά πιστοποιητικά.

Διαχείριση πιστοποιητικών αξιοπιστίας

Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών.

Για να προσθέσετε πιστοποιητικά στη συσκευή σας, επιλέξτε ένα αρχείο πιστοποιητικού και [Αποθήκ.](#) Για να καταργήσετε ένα επιλεγμένο πιστοποιητικό, επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαγραφή](#).

Για να ελέγξετε τη γνησιότητα ενός πιστοποιητικού, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Προβολή στοιχείων](#). Τα αναγνωριστικά προσδιορίζουν αποκλειστικά και μόνο ένα πιστοποιητικό. Επικοινωνήστε με το γραφείο βοήθειας ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού και ζητήστε να γίνει σύγκριση αναγνωριστικών. Εξαψήφιοι κωδικοί πρόσβασης της θέσης ιδιωτικού κλειδιού περιέχουν τα μυστικά κλειδιά που συνοδεύουν τα προσωπικά πιστοποιητικά.

Όταν ένα πιστοποιητικό θεωρείται αξιόπιστο αυτό σημαίνει ότι του επιτρέπεται να επαληθεύει ιστοσελίδες, διακομιστές e-mail, πακέτα λογισμικού και άλλα δεδομένα. Μόνο τα αξιόπιστα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση υπηρεσιών και λογισμικού.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Επιλογές](#) > [Ρυθμίς. εμπιστοσύνης](#). Επιλέξτε ένα πεδίο εφαρμογής και [Ναι](#) ή [Όχι](#). Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης ενός προσωπικού πιστοποιητικού.

Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πιστοποιητικό:

- [Εγκατάστ. Symbian](#) — Νέα εφαρμογή λειτουργικού συστήματος Symbian.
- [Διαδίκτυο](#) — E-mail και γραφικά.
- [Εγκατ. εφαρμογής](#) — Νέα εφαρμογή Java™.
- [Ηλεκτρ. έλεγχ. πιστ.](#) — Πρωτόκολλο κατάστασης πιστοποιητικού μέσω σύνδεσης.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Για να προβάλετε τα στοιχεία πιστοποιητικών, επιλέξτε ένα πιστοποιητικό και [Προβολή στοιχείων](#).

Ενδέχεται να εμφανιστεί μία από τις παρακάτω ενδείξεις:

Εργαλεία

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό** — Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ίσως να θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εμπιστοσύνης.
- **Το πιστοποιητικό έχει λήξει** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** — Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει ακόμα αρχίσει.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό** — Το πιστοποιητικό δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Ρυθμίσεις ασφαλείας πιστοποιητικού

Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Εγκατάστ. λογισμικού** — Επιλέξτε για να εγκαταστήσετε μόνο εφαρμογές με ψηφιακή υπογραφή ή όλες τις εφαρμογές.
- **Έλεγχος πιστοπ. σύνδ.** — Για να ελέγξετε την εγκυρότητα των πιστοποιητικών κατά την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- **Προεπιλ. δ/νση ιστού** — Η εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ελέγχεται από την προεπιλεγμένη διεύθυνση, εάν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει τη δική του διεύθυνση ιστού.

17. Διαχείριση συσκευών

Διαχειριστείτε δεδομένα και λογισμικό στη συσκευή σας.

■ Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστή

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Διαχ. συσ.**

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφ. διακομιστ.** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνώρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για την αναγνώριση της συσκευής σας από το διακομιστή όταν ο διακομιστής ξεκινάει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Τύπος σύνδεσης** — Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο διακομιστή.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση στο διακομιστή.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** και **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την αναγνώριση της συσκευής σας από το διακομιστή όταν ξεκινάτε μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Για να μπορείτε να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από αυτόν το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Για να ζητήσει η συσκευή σας επιβεβαίωση πριν να αποδεχτεί τη διαμόρφωση από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον προφίλ διακομιστή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία προφίλ**.

■ Υπηρεσία δικτύου απομακρυσμένης διαμόρφωσης

Επιλέξτε **Μενού** > **Συνδεσμ.** > **Διαχ. συσ.**

Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστή και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου και το τμήμα διαχείρισης πληροφοριών της εταιρίας σας. Οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλες που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές στη συσκευή σας. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Η σύνδεση απομακρυσμένης διαμόρφωσης ξεκινάει συνήθως από το διακομιστή όταν οι ρυθμίσεις της συσκευής πρέπει να ενημερωθούν.

Ρυθμίσεις απομακρυσμένης διαμόρφωσης

Στην κύρια προβολή **Διαχ. συσ.**, επιλέξτε **Επιλογές** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Έναρξη διαμόρφ.** — Συνδεθείτε στο διακομιστή και λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας.
- **Νέο προφ. διακομιστ.** — Δημιουργήστε ένα νέο προφίλ διακομιστή.
- **Επεξεργασία προφίλ** — Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του προφίλ.
- **Διαγραφή** — Για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο προφίλ.
- **Ενεργ. διαμόρφωσης** — Επιλέξτε να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τους διακομιστές για τους οποίους έχετε προφίλ διακομιστή και έχετε επιτρέψει τη διαμόρφωση.
- **Απενεργ. διαμόρφ.** — Επιλέξτε να σταματήσετε να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από όλους τους διακομιστές για τους οποίους έχετε προφίλ διακομιστή.
- **Προβ.μητ.** — Προβάλατε το μητρώο διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ.

Δημιουργία προφίλ διαμόρφωσης

Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ διακομιστή διαμόρφωσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέο προφ. διακομιστ.** και μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές τιμές.

- **Όνομα διακομιστή** — Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Αναγνώρ. διακομιστή** — Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Κωδ. πρόσβασης διακ.** — Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να αναγνωρίσει ο διακομιστής τη συσκευή σας.
- **Τύπος σύνδεσης** — Επιλέξτε τον προτιμώμενο τύπο σύνδεσης.
- **Σημείο πρόσβασης** — Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ή δημιουργήστε ένα νέο σημείο πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν θέλετε να ερωτάτε κάθε φορά που ξεκινάτε μια σύνδεση.
- **Διεύθ. κεντρ. υπολ.** — Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση Web του διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Θύρα** — Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.
- **Όνομα χρήστη** — Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη για το διακομιστή διαμόρφωσης.

Διαχείριση συσκευών

- **Κωδικός πρόσβασης** — Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για το διακομιστή διαμόρφωσης.
- **Να επιτρ. η διαμόρφ.** — Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.
- **Αυτ. αποδοχή αιτημ.** — Επιλέξτε **Ναι** αν δε θέλετε ο διακομιστής να ζητά επιβεβαίωση όταν ξεκινάει μια περίοδο λειτουργίας διαμόρφωσης.

18. Συντομεύσεις

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις διαθέσιμες συντομεύσεις στη συσκευή σας. Οι συντομεύσεις καθιστούν πιο αποτελεσματική τη χρήση των εφαρμογών.

Ορισμένες συντομεύσεις ισχύουν μόνο για συγκεκριμένες εφαρμογές και δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις εφαρμογές.

Γενικές συντομεύσεις

Πλήκτρο λειτουργίας	Εναλλαγή μεταξύ των προφίλ. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πλήκτρο μενού	Ανοίγει την οθόνη του κυρίου μενού για την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών εφαρμογών.
Πλήκτρο τερματισμού	Κλείνει τις εφαρμογές. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να τερματίσετε τις συνδέσεις δεδομένων (GPRS, κλήσεις δεδομένων).

Κατάσταση ενεργής αναμονής

#	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για εναλλαγή μεταξύ του γενικού και του αθόρυβου προφίλ.
Πλήκτρο κλήσης	Ανοίγει το Μητρώο .
0	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ανοίξετε τις Υπηρεσίες και να συνδεθείτε στον ιστό.
1	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
Αριθμητικό πλήκτρο (2–9)	Για την κλήση ενός αριθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ταχείας κλήσης. Πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κλήσης (Μενού > Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Κλήση > Ταχεία κλήση > Ενεργοποιημένη).

Σε εφαρμογές

Πλήκτρο επεξεργασίας + πλήκτρο κύλισης	Για την επιλογή κειμένου. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επεξεργασίας και μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το κείμενο.
#	Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών χαρακτήρων. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
*	Για την επιλογή και την εισαγωγή συμβόλων, όπως &, %, και @.

Κατά την περιήγηση στον ιστό

#	Σμίκρυνση.
*	Μεγέθυνση.
1	Επιστροφή στους σελιδοδείκτες.
2	Αναζήτηση ακολουθιών χαρακτήρων κειμένου στην ανοιχτή τοποθεσία στο web.
3	Επιστροφή στην προηγούμενη τοποθεσία στο web.
5	Εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών παραθύρων του προγράμματος περιήγησης.
8	Σμίκρυνση για την προβολή ολόκληρης της ιστοσελίδας και επισήμανση με κόκκινο χρώμα της περιοχής προβολής στην οθόνη.
9	Μετάβαση σε διαφορετική ιστοσελίδα.

Πρόγραμμα προβολής εικόνων

Πλήκτρο κλήσης	Αποστολή της εικόνας.
0	Σμίκρυνση.

Συνοπτικές

5	Μεγέθυνση.
7	Μεγέθυνση. Πατήστε το δύο φορές για την προβολή μεγέθους πλήρους οθόνης.
4	Μετακίνηση προς τα αριστερά στη μεγεθυσμένη εικόνα.
6	Μετακίνηση προς τα δεξιά στη μεγεθυσμένη εικόνα.
2	Μετακίνηση προς τα πάνω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
8	Μετακίνηση προς τα κάτω στη μεγεθυσμένη εικόνα.
3	Περιστροφή δεξιόστροφα.
1	Περιστροφή αριστερόστροφα.
*	Εναλλαγή μεταξύ των προβολών πλήρους και κανονικής οθόνης.

Μουσική

5	Παύση ενός κομματιού.
4	Επιστροφή στην αρχή του κομματιού. Πατήστε μέσα σε διάστημα δύο δευτερολέπτων αφού ξεκινήσει το τραγούδι, για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Κρατήστε πατημένο για επαναφορά.
6	Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι. Κρατήστε πατημένο για γρήγορη προώθηση.
8	Διακοπή ενός κομματιού.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύννηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε ή καταστρέφετε τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση τέτοιας διαρροής, ξεπλύνετε το δέρμα ή τα μάτια αμέσως με νερό ή επισκεφτείτε ιατρό.

Οδηγίες ελέγχου αυθεντικότητας μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

■ Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.



2. Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.



4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.



■ Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς, όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αντίγραφο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε, όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου.
- Για να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές ρυθμίσεις κατά διαστήματα για βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

■ Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

■ Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματα συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την Έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,74 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth

- ορισμός αξιοπιστίας 68
- ρυθμίσεις 68
- συνδέσεις 67

E

e-mail

- απάντηση 51
- λογαριασμοί 57
- μηνύματα 49
- σύνταξη 52

F

flash 88

G

GPRS

- γενικά 70
- μετρητές 33
- ρυθμίσεις 91
- ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 66

I

Internet 79

- ρυθμίσεις 65
- ρυθμίσεις κλήσεων δικτύου 90
- σημεία πρόσβασης 65

M

microSD 22

Q

Quickoffice 61

Quickpoint 61

Quicksheet 61

Quickword 61

R

RealPlayer

- αναπαραγωγή κλιπ πολυμέσων 85
- ρυθμίσεις 86

T

TTY 95

V

voice over IP 30, 31

VoIP 30, 31

VPN 71

W

WLAN

- προχωρημένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 78
- ρυθμίσεις 93
- ρυθμίσεις ασφαλείας 93, 94
- ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 77

A

ακρόαση μουσικής 87

αλληλογραφία

Βλέπε *e-mail*

Αναζήτηση 60

αναμονή

- κατάσταση 16
- ρυθμίσεις 89

αναπαραγωγή

- δεδομένα ήχου και βίντεο 85
- μουσική 87
- φωνητικές εγγραφές 34

αναπαραγωγή μουσικής 87

άνοιγμα του πληκτρολογίου 10

αντιγραφή κειμένου 19

απάντηση κλήσεων 24

αποθήκευση 22

απομακρυσμένη διαμόρφωση

- δημιουργία προφίλ 103
- ρυθμίσεις 103

απομακρυσμένος συγχρονισμός 73

απόρριψη κλήσεων 24

αριθμομηχανή 62

αρχεία ήχων 85

ασύρματο LAN

- προσωρινό δίκτυο 76
- υποδομή 76

ασφάλεια

- εφαρμογή Java 100
- κάρτα μνήμης 22
- συσκευή 31

αυτόματη απάντηση 95

αυτόματος τηλεφωνητής 24

B

βίντεο κλιπ 82, 85

βοήθεια 14

Γ

γενική υπηρεσία ραδιοεκπομπής πακέτου

Βλέπε *GPRS*

γλώσσα 89

γλώσσα γραφής 89

Δ

δεδομένα

- συγχρονισμός 73
- συνδέσεις 70

δεδομένα πακέτου

- γενικά 70
- μετρητές 33
- ρυθμίσεις 91
- ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 66

διαμόρφωση 19, 20

διαχείριση αρχείων 62

διαχείριση δεδομένων και λογισμικού 103

διαχείριση εφαρμογών 99

διαχείριση συνδέσεων 71

διαχείριση συσκευών 103

E

εβδομαδιαία προβολή στο ημερολόγιο 42

έγγραφα 61

εγγραφή

- βίντεο κλιπ 82

Ευρετήριο

κλήσεις 34
φωνητική 34
εγκατάσταση
εφαρμογές 99
κάρτα SIM 8
μπαταρία 8
ειδήσεις 80
ειδικά μηνύματα 56
εικόνες
μεγέθυνση και σμίκρυνση 84
ορισμός ως ταπετσαρία 84
προσθήκη σε επαφές 84
εικονικό ιδιωτικό δίκτυο 71
εικονομηνύματα 47
εισερχόμενα 44
έκθεση 84
εκμάθηση 14
εκπομπή κυψέλης 56
εκτύπωση 63
ενδείξεις 13
Bluetooth 13
αναπάντητες κλήσεις 13
ειδοποίηση 13
υπέρυθρες 13
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής 10
ένταση του ήχου 13, 19, 87
εντολές υπηρεσίας 56
εξαγωγή περιεχομένου οθόνης 64
εξερχόμενα 45
επαφές
άνοιγμα 27
αντιγραφή πληροφοριών 40
ήχοι κλήσης 40
ομάδες 39
προεπιλεγμένες πληροφορίες 39
προσθήκη 39
Εύρεση 60
εφαρμογές
αφαίρεση 100
εγκατάσταση 99
κοινές ενέργειες 17
προβολή του μητρώου εγκατάστασης 100
τροποποίηση εγκαταστάσεων 100
εφαρμογές Java 99, 100
εφαρμογές Symbian 99
εφαρμογές πολυμέσων 84

H

ημερολόγια (blog) 80
ημερολόγιο 41
ήχοι DTMF 29
ήχοι κλήσης 40

Θ

θέματα 20

I

ισοσταθμιστής 88
Ιστός 79
ισχύς σήματος 13

K

καλώδιο 67
Καλώδιο δεδομένων USB 67

κάμερα 82
εγγραφή βίντεο κλιπ 82
λήψη φωτογραφίας 82
κάρτα SIM
εγκατάσταση 8
μηνύματα κειμένου 46
κάρτα μνήμης 22
microSD 22
κείμενο
αντιγραφή 19
παραδοσιακή εισαγωγή 18
πρόβλεψη εισαγωγής 18
σύνταξη 18
κειμενο-τηλέφωνο 95
κινητό VPN
βλέπε *VPN*
κλείδωμα
συσκευή 12
κλείδωμα των πλήκτρων 12
κλήσεις
προώθηση 28
ρυθμίσεις 90
φραγή 28
κλήσεις βίντεο 29
κλήσεις δικτύου 30, 31
κλήσεις συνακρόασης 25
κλήση 24
κωδικός φραγής 28

Λ

λίστα υποχρεώσεων 41
λίστες κομματιών 87
λογισμικό
αφαίρεση 100
εγκατάσταση 99

M

μέθοδοι σύνδεσης
Bluetooth 67
καλώδιο 67
μόντεμ 71
υπέρυθρες 70
μενού 17
μηνύματα
e-mail 49
αποστολή 45
διαγραφή 51
ειδικά μηνύματα 56
εικονομηνύματα 47
μηνύματα multimedia 47
μηνύματα κειμένου 46
φάκελοι 44
μηνύματα multimedia
απάντηση σε 48
αποστολή 47
δημιουργία 47
λήψη 48
ρυθμίσεις 57
συνημμένα 49
μηνύματα SMS 46
μηνύματα κειμένου
απάντηση 46
αποστολή 46

διαχείριση μηνυμάτων στην κάρτα SIM 46
 σύνταξη 46
μητρώα 33, 100
μικρόφωνο
 ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 27
μνήμη 21
 κάρτα 21
 παρακολούθηση 21
 στη συσκευή 21
μόντεμ 71
μπαταρία
 εγκατάσταση 8
 επίπεδο φόρτισης 13
 φόρτιση 10

O

Οδηγός ρυθμίσεων 99
 ομάδες επαφών 39
 Ομιλία 35
 ορισμός αξιοπιστίας 68
 ορόσημα 97

Π

παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου 18
 παρουσιάσεις 61
 περιαγωγή δεδομένων e-mail 74
 περιήγηση σε ιστοσελίδες 79, 81
 πιστοποιητικά 101
 πιστοποιητικά αρχής 101
 πλήκτρα 11
 πλήκτρο κύλισης 89
 πληροφορίες επαφής 40
 πλοήγηση 96
 πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου 18, 89
προβολή
 ενδείξεις 13
 ρυθμίσεις 89
 προβολή ημέρας στο ημερολόγιο 42
 προβολή μήνα στο ημερολόγιο 42
 προβολή υποχρεώσεων στο ημερολόγιο 42
 προσωπικά πιστοποιητικά 101
 προσωπικά πλήκτρα φωνής 25
 προσωπικά στοιχεία 40
 προφίλ 19
 Προφίλ πρόσβασης SIM 69
 προώθηση κλήσεων 28

P

ρολόι 43
ρυθμίσεις
 Bluetooth 68
 Internet 65
 TTY 95
 WLAN 93
 αναμονή 89
 απομακρυσμένη διαμόρφωση 103
 ασφάλεια 31
 ασφάλεια εφαρμογής Java 100
 γενικά 89
 δίκτυο 95
 εμπιστοσύνη 101
 ημερολόγιο 42
 Ιστός 80
 κειμενο-τηλέφωνο 95

κιτ αυτοκινήτου 95
 κλήσεις 90
 μηνύματα multimedia 57
 μηνύματα κειμένου 57
 περιαγωγή δεδομένων e-mail 75
 προβολή 89
 προφίλ 19
 προφίλ διακομιστή 103
 σύνδεση 90

Ρυθμίσεις SMTP 75
 ρυθμίσεις αριθμού υπηρεσίας συνακρόασης 27
 ρυθμίσεις δικτύου 95
 ρυθμίσεις εξαρτημάτων 95
 ρυθμίσεις κιτ αυτοκινήτου 95
 ρυθμίσεις κλήσης συνακρόασης 26
 ρυθμίσεις περιαγωγής 75
 ρυθμίσεις πλήκτρων επιλογής 89

Σ

σελιδοδείκτες 79
 σημεία πρόσβασης 65, 90
 σημειώσεις 62
 σημείωση υποδοχής 89
 Σουίτα ομάδας της Nokia 60
 επεξεργασία ομάδων 60
 στοιχεία πιστοποιητικών 101
 συγχρονισμός 73
συνδέσεις
 ρυθμίσεις GPRS 66
 Ρυθμίσεις WLAN 77, 93
 ρυθμίσεις κλήσεων δεδομένων 65
 σύνδεση στο Internet 65
 σύνδεσμοι 11
 συνημμένα 49, 51
 συνομιλία 52
 συντομεύσεις 105
 συρόμενο κάλυμμα 16

T

ταχείες κλήσεις 24
 τερματισμός συνδέσεων δικτύου 71
τηλέφωνο
 γλώσσα 89
 κλήσεις 24
 κλήσεις βίντεο 29
 ρυθμίσεις 89
Το πλήκτρο μου
 διαμόρφωση 27

Υ

υπέρυθρες 70
 Υποδοχή Pop-Port 12
 υπολογιστικά φύλλα 61

Φ

φάκελος εργαλείων 96
 φόρτιση της μπαταρίας 10
 φραγή κλήσεων 28
 φωνητικά υπομνήματα 34
 φωνητικές εντολές 34
 φωνητική εγγραφή 34
 φωνητική κλήση 34
 φωτογραφίες 82