

„Nokia E72“ vartotojo vadovas

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-530 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“, „Nokia E72“ ir „Navi“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių arba įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekių ženklai arba pavadinimai.

Draudžiama bet koku būdu atgamtinti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Suteikta licencija „MPEG-4 Visual Patent Portfolio License“ naudoti gamini: 1) asmenine ir nekomercine veikla užsiimantiems naudotojams asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, atsižvelgiant į informaciją, atitinkančią standartą „MPEG-4 Visual Standard“ ir 2) atsižvelgiant į licencijuoto vaizdo įrašų teikėjo pateiktą MPEG-4 vaizdo įrašą. Nesuteikta ir nenumatyta licencija naudoti prietaisą kitais tikslais. Papildomos informacijos, įskaitant dėl naudojimo reklamos, vidaus ir komercinių tikslų, galima gauti iš įmonės MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIŠIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAITEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAITYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgрозos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų. NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽIŠTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽIŠTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/5.1. leidimas LT

Turinys

Saugumas.....	7
Apie jūsų prietaisą.....	7
Tinklo paslaugos.....	8
Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą.....	8
Baterijos išėmimas.....	9
Pagalbos paieška.....	10
Išlaikymas.....	10
Prietaiso programinės įrangos naujinimas.....	10
Prietaise esantys paaiškinimai.....	11
Išnaudokite daugiau savo prietaiso galimybių.....	12
Parametrai.....	12
Prieigos kodai.....	12
Baterijos veikimo trukmės prailginimas.....	13
Laisva atmintis.....	14
Paruošimas.....	14
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	14
Atminties kortelės įdėjimas.....	15
Atminties kortelės išėmimas.....	16
Antenos vietos.....	16
Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....	16
Baterijos įkrovimas.....	17
Klavišai, mygtukai ir dalyai.....	18
Laisvų rankų įranga.....	19
Riešo dirželis.....	19
Teksto rašymas.....	19
„Nokia“ kopijuoklė.....	20
Programa „Nokia Ovi Suite“.....	21
„Ovi by Nokia“.....	22

Apie „Ovi“ parduotuvių.....	22
Jūsų „Nokia E72“	23
Pagrindinės funkcijos.....	23
Pradinis ekranas.....	24
Spartieji klavišai.....	25
Optinis „Navi“ klavišas.....	25
Skambučių ir žadintuvo signalų išjungimas sukan.....	26
Kalendorius.....	26
Adresų knyga.....	28
Daugiaprogramė veiksen.....	30
Žibintuvėlis.....	30
Skambinimas.....	30
Balso ryšiai	30
Pokalbio metu galimos funkcijos.....	31
Balso paštas	31
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti.....	32
Konferencinis ryšys.....	32
Spartusis telefono numerių rinkimas.....	33
Ryšio laukimas.....	33
Ryšio peradresavimas.....	33
Ryšio draudimas.....	34
Rinkimas balsu.....	34
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	35
Vaizdo ryšio metu galimos funkcijos.....	36
Atsiliepiamas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį.....	36
Vaizdo rodytuvė.....	36
Žurnalas.....	39

Pranešimų mainai.....	40
Pranešimų katalogai.....	41
Pranešimų tvarkymas.....	41
El. pašto paslauga.....	41
El. paštas.....	42
Pranešimų skaityklė.....	45
Kalba.....	45
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai.....	46
Specialiųjų pranešimų rūšys.....	49
Transliacija.....	50
Susirašinėj. parametrai.....	50
„Office Communicator“ sąranka.....	53

Ryšys.....	53
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai.....	53
Tinklo parametrai.....	54
Belaidis LAN	54
Aktyvieji duomenų ryšiai.....	57
Sinchronizacija.....	57
„Bluetooth“ ryšys.....	57
Duomenų kabelis.....	61
Sujungimas su kompiuteriu.....	61
Apie namų tinklą.....	61

Internetas.....	62
Naršymas internete.....	63
Naršyklės įrankių juosta.....	63
Naršymas puslapiuose.....	64
Interneto teikiniai ir tinklaraščiai.....	64
Turinio ieška.....	64
Žymos.....	65
Atraskite netoliese vykstančius įvykius.....	65
Laikinosios atminties išvalymas.....	65
Ryšio baigimas.....	66

Ryšio saugumas.....	66
Žiniatinklio parametrai.....	66
„Nokia“ raštinės priemonės.....	67
Aktyvieji užrašai	67
Skaičiuoklė	68
Failų tvarkytuvė.....	69
„Quickoffice“	69
Keitiklis.....	70
Archyvavimo programa „ZIP manager“	70
PDF skaityklė	71
Spausdinimas.....	71
Žodynas.....	72
Užrašai	73

Padėties nustatymas (GPS).....	73
Apie GPS.....	73
Sąveikaujancioji GPS (A-GPS).....	74
Patarimai kuriant GPS ryšį.....	74
Padėties reikalavimai.....	75
Orientyrai.....	75
GPS duomenys.....	75
Vietos nustatymo parametrai.....	76

Žemėlapiai.....	77
Programos „Žemėlapiai“ apžvalga.....	77
Mano padėtis.....	77
Vietų radimas.....	80
Vietų ir maršrutų tvarkymas.....	81
Vietos rodymas.....	82
Važiavimas ir keliavimas pėsčiomis.....	83
Programos „Žemėlapiai“ nuorodos.....	86

Stiliaus nustatymas.....	87
---------------------------------	-----------

Aplinka	87
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	88
Aplinkų parametrų nustatymas.....	88
Pradinio ekrano pritaikymas.....	89
Ekrano temos keitimas.....	89
Ekrano temos parsisiuntimas.....	89
Garso temų keitimas.....	89
Trimačiai skambėjimo tonai	90

Daugialypė terpė.....91

Vaizdo kamera.....	91
Galerija.....	94
Nuotraukos.....	95
Bendrinimas internete.....	101
Muzikos grotuvas	104
RealPlayer	106
Diktofonas.....	107
„Flash“ grotuvas.....	107
FM radijas.....	108
„Nokia“ interneto radijas.....	109

Saugumo ir duomenų valdymas.....111

Prietaiso užrakinimas.....	111
Atminties kortelės saugumas.....	112
Šifravimas.....	112
Apribotasis rinkimas.....	113
Pažymų tvarkytuvė.....	113
Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas.....	115
Nuotolinė sąranka.....	115
Programų tvarkytuvė.....	116
Licencijos.....	118
Sinchronizacija.....	119
Mobilusis VPT.....	120

Parametrai.....122

Bendrieji parametrai.....	122
Telefono parametrai.....	126
Ryšio parametrai.....	127
Programų parametrai.....	136

Nuorodos.....136

Bendrosios nuorodos.....	136
--------------------------	-----

Nesklandumų šalinimas.....138

Aplinkos saugojimas.....141

Energijos taupymas.....	141
Antrinis perdurbimas.....	141

Gaminio ir saugos informacija.....142

Rodyklė.....148

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Laikytės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikytės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti UMTS 900, 1900 ir 2100 MHz tinklai; GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinklai. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo

ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo

paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę

įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10 ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Baterijos išėmimas

Prieš išimdami bateriją išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei norite daugiau sužinoti apie tai, kaip naudoti produktą, arba nežinote, kaip turi veikti jūsų telefonas, skaitykite vartotojo vadovą telefone. Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim..**

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite telefoną iš naujo. Išjunkite telefoną ir išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite telefoną.
- Jūsų telefono programinės įrangos atnaujinimas
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus

Jei problema išlieka, susisiekite su „Nokia“ dėl remonto. Eikite į svetainę www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami telefoną taisyti, būtinai pasidarykite duomenų atsarginę kopiją.

Prietaiso programinės įrangos naujinimas


Apie prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius

Naudodami prietaiso programinės įrangos ir programų naujinius, galite gauti naujų patobulintų funkcijų, skirtų jūsų prietaisui. Be to, atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali veikti geriau.

Prieš naujinant prietaiso programinę įrangą, rekomenduojama sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją.

⚠ Perspėjimas: Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos

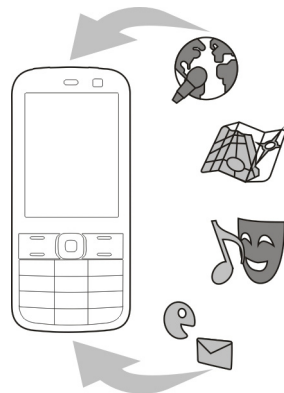

atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą ir programas, vartotojo vadove pateikta informacija gali būti nebeaktuali.

Prietaiso programinės įrangos ir taikomųjų programų atnaujinimas naudojant prietaisą



Galite patikrinti, ar yra jūsų prietaiso programinės įrangos arba taikomųjų programų naujinių, tada juos atsisiųsti ir įdiegti savo prietaise (tinklo paslauga). Be to, galite nustatyti savo prietaisą automatiškai tikrinti, ar yra naujinių, ir informuoti jus atsiradus svarbiems ar rekomenduojamiems naujiniams.

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **PĮ atnaujin.**

Jei naujinių yra, pasirinkite tuos, kuriuos norite atsisiųsti ir įdiegti, tada pasirinkite ►.

Prietaiso nustatymas automatiškai tikrinti, ar yra naujinių — Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. atnaujin. paieška**.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Jei norite sužinoti daugiau informacijos ir atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate.

Prietaise esantys paaiškinimai ?

Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.

Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.

Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas. Spustelėjus pabruktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai: Nuoroda į susijusią žinyno temą. Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Išnaudokite daugiau savo prietaiso galimybių

Bendrovė „Nokia“ ir trečiųjų šalių programinės įrangos autoriai teikia įvairių programų, skirtų padėti jums kur kas geriau naudotis savo prietaisu. Jei norite ieškoti ir atsisiųsti programų, apsilankykite „Ovi“ parduotuvėje adresu store.ovi.com. Šios programos aprašytos vadovuose, kuriuos galite rasti gaminio išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinio transliavimo ir mobiliojo interneto parametrai sukonfigūruoti automatiškai pagal jūsų tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Jūsų paslaugų teikėjų parametrai jau gali būti įdiegti iš anksto arba juos galite gauti iš savo paslaugų teikėjų specialiuoju pranešimu arba prašyti juos atsiųsti.

Galite keisti bendruosius savo prietaiso parametrus, pvz., kalbos, laukimo režimo, ekrano ir klaviatūros užrakinimo.

Prieigos kodai

PIN arba PIN2 kodas (4–8 skaitmenų)	Jie apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo arba yra reikalingi norint pasiekti kai kurias funkcijas. Galite nustatyti, kad įjungus prietaisą būtų prašoma PIN kodo. Jei jis nepateiktas su jūsų SIM kortele arba užmiršote kodus, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei tris kartus iš eilės įvedate neteisingą kodą, kodą galite atblokuoti naudodami PUK arba PUK2 kodą.
PUK arba PUK2 kodas (8 skaitmenų)	Jų reikia norint atblokuoti PIN arba PIN2 kodą. Jei negavote jų su SIM kortele, kreipkitės į paslaugų teikėją.
IMEI numeris (15 skaitmenų)	Šis numeris naudojamas tinkle veikiantiems prietaisams atpažinti. Šis numeris taip pat gali būti naudojamas norint užblokuoti, pvz., pavogtus prietaisus. Jei norite sužinoti savo IMEI numerį, rinkite *#06#.
Užrakto kodas	Jis skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys.

(mažiausiai 4 skaitmenys arba simboliai)	Galite prietaisą nustatyti, kad būtų prašoma įvesti jūsų nustatytą užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reiktų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai ir pašalinti asmeniniai jūsų prietaiso duomenys. Išsamesnės informacijos kreipkitės į „Nokia Care“ atstovybę arba prietaiso platintoją.
--	--

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos vartojimą ir trumpina baterijos veikimo laiką. Jei norite taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį į toliau aprašomus dalykus.

- „Bluetooth“ technologiją naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojate kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos vartojimą. Išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ją nesinaudojate.
- Belaidį LAN (WLAN) naudojančios funkcijos arba jų veikimas foniniu režimu, kai naudojate kitomis funkcijomis, didina baterijos energijos vartojimą. WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išjungiamas, jei nebandote prisijungti, nesate prisijungę prie prieigos

taško arba niešokote galimų tinklų. Jei norite dar labiau taupyti baterijos energiją, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas foniniu režimu niešoktų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau.

- Jei ryšio parametruose **Paketinių duomenų ryšys** nustatėte kaip **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite pailginti savo prietaiso veikimo trukmę, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Programa „Žemėlapiai“ atsisieničia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių sričių. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti, kad prietaisas automatiškai atsiųstų naujų žemėlapių.
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Tai padidina baterijos energijos suvartojimą. Jei tinklo parametruose nustatytas dvigubasis režimas, prietaisas ieško 3G tinklo. Galite nustatyti, kad prietaisas naudotų tik GSM tinklą. Jei norite naudoti tik GSM tinklą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Tinklo** > **Tinklo režimas** > **GSM**.
- Foninis apšvietimas didina baterijos energijos sąnaudas. Ekranu parametruose galite keisti laikotarpio trukmę, kuriai praėjus, apšvietimas išsijungtų. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** tada – **Bendrieji** > **Stiliasu nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**. Jei norite nustatyti šviesos jutiklį, kuris jaučia apšvietimo sąlygas ir

reguliuoja ekrano šviesumą, ekrano parametruose pasirinkite **Šviesos jutiklis**.

- Jei norite taupyti energiją, įjunkite energijos taupymo režimą. Spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Ijungti energ. taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, spauskite jungimo mygtuką, tada pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**. Kai įjungtas energijos taupymo režimas, gali būti neįmanoma keisti kai kurių programų parametrų.

Laisva atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių duomenims, pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail.** **tvark.**.

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama prietaiso ekrane.

Kad atlaisvintumėte atminties, perkelti duomenis į kitą atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.

Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sisx“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje;
- Aplanke „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Paruošimas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

 **Svarbu žinoti:** Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri


turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM

kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.


1. Nuimkite galinį dangtelį.

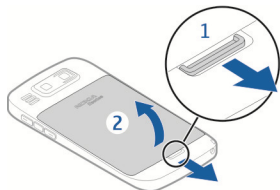

2. Jei įdėta baterija, ją išimkite.

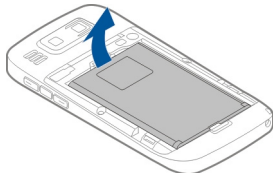


3. Ištraukite SIM kortelės laikiklį, tada įdėkite į jį SIM kortelę. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta žemyn, o nuožulnusi kortelės kampas – į nuožulnųjį laikiklio kampą. Įstumkite SIM kortelės laikiklį.

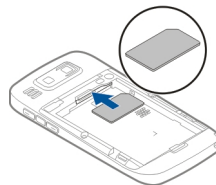

4. Pridėkite baterijos kontaktus prie baterijos skyriaus jungčių, tada įdėkite bateriją.



5. Uždėkite galinį dangtelį.

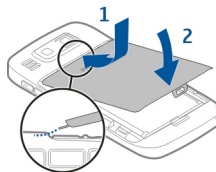


Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ ir „microSDHC“ kortelės kortes. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių

pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Atminties kortelė gali būti jau įdėta į prietaisą. Jei taip nėra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta aukštyn ir angos link.
2. Įstumkite kortelę. Kortelei įsitvirtinus, girdėti spragtelėjimas.

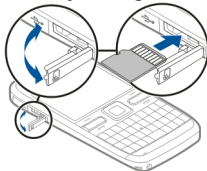

Atminties kortelės išėmimas


★ Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

1. Prieš išimdami atminties kortelę, spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išimti atm. kortelę**. Visos programos uždarnos.
2. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išėjus atminties kortelę, bus uždarytos visos programos. Vistiek išimti?**, pasirinkite **Taip**.

3. Matyti užrašas **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gera“**.
4. Spausdami, atlaisvinkite atminties kortelę iš lizdo.
5. Ištraukite atminties kortelę, tada uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gera**.

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti savo prietaisą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

2. Jei prietaiso ekrane matyti PIN arba užrakto kodo užklausa, įveskite reikiamą, tada pasirinkite **Gerai**. Iš anksto nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą; gali reikėti mokėti papildomai. Išsamesnės informacijos teiraukitės „Nokia Care“ punkte arba savo prietaiso pardavėjo.




Jei norite išjungti prietaisą, spustelėkite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Išjungti!**.

Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo mažą baterijos įkrovą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite įkroviklį prie sieninio lizdo.
2. Prijunkite įkroviklio laidą prie prietaiso.

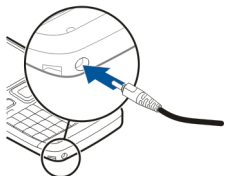

Jei naudojate USB įkroviklį, prijunkite įkroviklio kištuką prie USB jungties.

3. Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Nebūtina krauti baterijos tam tikrą laikotarpį; be to, prietaisu galite naudotis ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.


Įkrovimas USB duomenų kabeliu

USB duomenų kabeliu baterija įkraunama lėčiau nei įkrovikliu. Naudojant USB šakotuvą, įkrauti USB duomenų kabeliu gali būti neįmanoma. USB šakotuvai gali netikti USB prietaisams įkrauti.


Prijungę USB duomenų kabelį, baterijos įkrovimo metu galite persiųsti duomenis.

1. Prijunkite suderinamą USB prietaisą prie savo prietaiso, naudodami USB duomenų kabelį.
Iki įkrovimo pradžios gali praeiti kelios minutės, atsižvelgiant į tai, kokios rūšies prietaisu įkraunama.
2. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite vieną iš galimų USB režimų.


Klavišai, mygtukai ir dalys

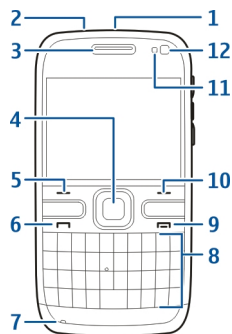

- 1 — Jungimo mygtukas
- 2 — Laisvų rankų įrangos lizdas
- 3 — Vidinė ausinė
- 4 — Optinis „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 5 — Pasirinkimo klavišas
- 6 — Skambinimo klavišas
- 7 — Mikrofonas
- 8 — Klaviatūra
- 9 — Baigimo klavišas
- 10 — Pasirinkimo klavišas
- 11 — Šviesos jutiklis
- 12 — Papildoma vaizdo kamera

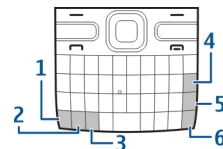

- 1 — Funkcijos klavišas
- 2 — Antrojo lygio klavišas
- 3 — „Sym“ klavišas
- 4 — Naikinimo klavišas
- 5 — Įvedimo klavišas
- 6 — Valdymo klavišas

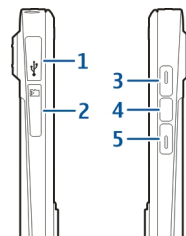

- 1 — USB mikrojungtis
- 2 — Atminties kortelės lizdas
- 3 — Garsio didinimo klavišas.
- 4 — Balso klavišas.
- 5 — Garsio mažinimo klavišas.

! Pastaba: Šio prietaiso paviršinėse metalinėse dangose nėra nikelio. Šio prietaiso paviršiuje yra nerūdijančio plieno.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., aktyvus vaizdo skambutis ir spartus duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.

Jei norite skambinti laisvomis rankomis, naudokite laisvų rankų įrangą su suderinamu nuotolinio valdymo įrenginiu arba prietaiso mikrofona.




Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikusiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.



Riešo dirželis

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

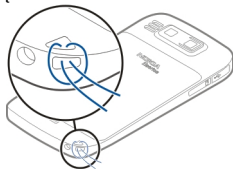

Teksto rašymas

Prietaise esantys įvesties būdai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Teksto rašymas klaviatūra

Jūsų prietaise yra išplėstinė klaviatūra.

Keiskite raidžių dydį — Jei norite pakeisti mažąsias raides į didžiąsias (ir atvirkščiai), paspauskite klavišą „Shift“ du kartus. Norėdami įvesti vieną didžiąją raidę mažųjų raidžių režimu arba atvirkščiai, paspauskite klavišą „Shift“, tada – norimą raidės klavišą.

Įterpkite ant klavišų atspausdintus skaičius arba specialiuosius rašmenis — Laikydami nuspaudę funkcijos klavišą paspauskite atitinkamą raidės klavišą arba paspauskite ir palaikykite tik atitinkamą raidės klavišą. Jei norite įterpti kelis specialiuosius rašmenis vieną po kito, greitai du kartus paspauskite funkcijos klavišą, tada paspauskite pageidaujamus raidžių klavišus. Jei norite grįžti į įprastinį režimą, paspauskite funkcijos klavišą vieną kartą.

Klaviatūroje nerodomų specialiųjų rašmenų įterpimas — Paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite ***#**, tada – rašmenį.

Klaviatūroje nerodomų raidžių įterpimas — Galite įterpti įvairius raidžių variantus, pvz., raides su diakritiniais ženklais. Pavyzdžiui, norėdami įterpti á, paspauskite ir palaikykite nuspaudę klavišą „Sym“, tada tuo pačiu metu pakartotinai spauskite „A“, kol bus rodoma norima raidė. Raidės ir jų tvarka priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jaustuko įterpimas — Paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite jaustuką. Jaustukai naudojami tik teksto ir daugiaformačiuose pranešimuose.



Patarimas: jei norite įterpti neseniai naudotą specialųjį rašmenį, paspauskite ir palaikykite klavišą „Ctrl“, tada paspauskite klavišą „Sym“ ir išskylančiame meniu pasirinkite norimą rašmenį.

Teksto kopijavimas ir įdėjimas

1. Laikykite nuspaudę klavišą „Shift“, tada slinkite, kad pažymėtumėte kopijuotiną žodį.
2. Paspauskite „Ctrl“ + C.
3. Eikite į norimą teksto įterpimo vietą, tada paspauskite „Ctrl“ + V.

Rašymo kalbos keitimas arba nuspėjamojo teksto įvesties įjungimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Įvesties funkcijos**.

„Nokia“ kopijuoklė


Turinio kopijavimas iš seno prietaiso

Iš senesnio suderinamo „Nokia“ prietaiso į naująjį prietaisą programa Kopijuoklė galėsite kopijuoti turinį, pavyzdžiui, kopijuoti telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ir atvaizdus.

Turinio kopijavimas pirmąjį kartą

1. Jei norite gauti duomenų iš kito prietaiso pirmą kartą, savo prietaise pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Kopijuoklė**.
2. Suporuokite abu prietaisus. Norėdami, kad jūsų prietaisas ieškotų „Bluetooth“ ryšį palaikančių prietaisų, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Būsime paprašyti prietaise įvesti kodą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų) ir pasirinkite **Gera!**. Tą patį kodą įveskite ir kitame prietaise, tada pasirinkite **Gera!**. Prietaisai jau suporuoti.
Jei senajame „Nokia“ prietaise nėra programos Kopijuoklė, naujasis prietaisas atsiųs ją pranešimu. Atidarykite pranešimą senajame prietaise ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
3. Savo prietaise pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš kito prietaiso.
Pradėtą perdavimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų prietaiso vietą. Perdavimo trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

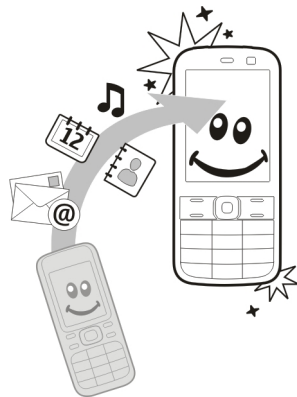

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis prietaisas palaiko sinchronizaciją, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų prietaisas perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Kopijuoklė**.

Pirmą kartą perkėlę failus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių naujam perkėlimui pradėti, atsižvelgdami į kito prietaiso modelį.

 Jei norite sinchronizuoti turinį tarp savo ir kito prietaiso, jei kitas prietaisas palaiko sinchronizavimą. Sinchronizavimas yra dvipusis. Ištrynus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Ištrintų elementų naudojant sinchronizaciją atkurti negalima.

 priimti į savo prietaisą turinį iš kito prietaiso. Į jūsų prietaisą perkeliama gaunamas turinys iš kito prietaiso. Galite būti paklausti, ar originalų turinį iš kito prietaiso ištrinti, ar palikti – tai priklauso nuo prietaiso modelio.

 siųsti turinį iš savo prietaiso į kitą prietaisą.

Jei negalite siųsti elemento, atsižvelgdami į kito prietaiso rūšį, įkelkite elementą į aplanką „Nokia“, **C:\Nokia** arba **E:\Nokia** savo prietaise. Pasirinkus aplanką, į kurį bus perkeliama, elementai bus sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso aplanke ir atvirkščiai.

Nuorodų panaudojimas perkeliant dar kartą

Perkėlę duomenis pagrindiniame rodinyje galite įrašyti perkėlimo parametrų nuorodą ir pakartoti perkėlimą.

Jei norite taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorodų parametrai**. Pvz., galite kurti arba keisti nuorodos pavadinimą.

Po kiekvieno perkėlimo rodomas perkėlimo žurnalas. Jei norite peržiūrėti paskutinio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą ir **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Perkėlimo neatitikimų tvarkymas

Jei elementas, kurį norite perkelti, buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bandys automatiškai sulieti keitimus. Jei to padaryti nepavyks, įvyks perdavimo neatitikimas. Jei norite išspręsti šį neatitikimą, pasirinkite **Tikrinti po vieną**, **Pirmenybė šiam telef.** arba **Pirmenybė kitam telef.**

Programa „Nokia Ovi Suite“

„Nokia Ovi Suite“ – tai programų rinkinys, kurį galite įdiegti į suderinamą kompiuterį. Programa „Ovi Suite“ grupuoja visas esamas programas paleidimo lange, kuriame galite atidaryti programas. Programa „Ovi Suite“ gali būti atminties kortelėje, jei ji pateikta su jūsų prietaisu.

Programa „Ovi Suite“ galite sinchronizuoti adresatus, kalendorių, darbų ir kitus įrašus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterio programą (ir atvirkščiai). Be to, programa „Ovi Suite“ iš savo prietaiso galite persiųsti žymas į suderinamas naršykles (ir atvirkščiai), o atvaizdus ir vaizdo įrašus – į suderinamą kompiuterį (ir atvirkščiai).

Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus.

Norint naudoti programą „Ovi Suite“, reikia turėti kompiuterį su operacine sistema „Microsoft Windows XP“ (SP2 arba naujesnį paketą) arba „Windows Vista“ (SP1 arba naujesnį paketą), suderinamą su USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu.

Programa „Ovi Suite“ nesuderinama su kompiuteriais „Apple Macintosh“.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ ieškokite prietaise esančiame žinyne arba eikite į www.nokia.com/support.

Programos „Nokia Ovi Suite“ įdiegimas

1. Įsitikinkite, kad į jūsų prietaisą „Nokia E72“ įdėta atminties kortelė.
2. Prijunkite USB kabelį. Jūsų kompiuteris atpažįsta naująjį prietaisą ir įdiegia būtinas tvarkyklės. Tai gali trukti keletą minučių.
3. Kaip USB ryšio režimą savo prietaise pasirinkite **Talpioji laikmena**. „Windows“ failų naršyklėje jūsų prietaisas matomas kaip keičiamasis diskas.
4. „Windows“ failų naršykle atidarykite šakninį atminties kortelės tvarkyklės katalogą, tada pasirinkite programos „Ovi Suite“ įdiegimo failą.
5. Pradedama diegti. Laikykitės nurodymų.



Patarimas: Norėdami naujinti programą „Ovi Suite“ arba kilus problemų diegiant „Ovi Suite“ iš atminties kortelės, nukopijuokite įdiegimo failą į kompiuterį ir įdiekite iš jo.

„Ovi by Nokia“

ovi Naudodamiesi „Ovi by Nokia“, galite rasti naujų vietų ir paslaugų ir palaikyti ryšį su savo draugais. Pavyzdžiui, galite atlikti šiuos dalykus:

- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų į savo prietaisą
- Rasti kelią naudodami ėjimo ir važiavimo navigaciją, planuoti keliones ir peržiūrėti vietas žemėlapyje.
- Gauti nemokamą „Ovi“ pašto“ paskyrą
- Gauti muzikos

Kai kurie elementai yra nemokami, už kitus reikia mokėti. Be to, siūlomos paslaugos gali skirtis atsižvelgiant į šalį ar regioną. Palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami pasiekti „Nokia“ „Ovi“ paslaugas, eikite į www.ovi.com ir užregistruokite savo „Nokia“ paskyrą.

Išsamesnės informacijos rasite svetainės www.ovi.com palaikymo dalyje.

Apie „Ovi“ parduotuvę

ovi Naudodamiesi paslauga „Ovi“ parduotuvė“, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliems prietaisams skirtų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, paveikslėlių, temų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, o kitus būtina įsigyti naudojant kredito kortelę arba telefono sąskaitą. Koku būdu mokėsite, priklausos nuo šalies ir tinklo paslaugų teikėjo. Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ teikia su jūsų mobiliuoju prietaisu

suderinamo ir jūsų pomėgius bei vietovę atitinkančio turinio.

Jūsų „Nokia E72“

Jūsų naujame „Nokia Eseries“ prietaise yra naujų programų „Kalendorius“, „Adresų knyga“ ir „El. paštas“ versijų, taip pat atnaujintas pradinis ekranas.

Pagrindinės funkcijos

Savo naujuoju „Nokia E72“ paprasčiau tvarkyti savo verslo ir asmeninę informaciją. Toliau aprašytos kai kurios pagrindinės funkcijos.



Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus keliaudami.



Naudokitės programa „Kalendorius“ ir žinokite, kas vyksta, bei planuokite savo susitikimus.



Programa „Adresų knyga“ tvarkykite savo verslo partnerių ir laisvalaikio draugų informaciją.



WLAN vediklio prisijunkite prie belaidžių LAN (WLAN) tinklų.



Programa „Quickoffice“ tvarkykite dokumentus, skaičiuokles ir pateiktis.



Programa „Žemėlapiai“ ieškokite dominančių vietų.



Perjunkite iš verslo režimo į asmeninį (ir atvirkščiai).



Programa „Režimai“ įdėkite savo pradinį ekraną ir keiskite jo išvaizdą.



Programa „Intranetas“ naršykite savo įmonės intranetą.



Programa „Kopijuoklė“ perkeltite savo adresatų ir kalendoriaus informaciją iš ankstesniojo prietaiso į savo „Nokia E72“.



Naudodamiesi programinės įrangos naujinimo programa ieškokite ir atsisiųskite galimų programų naujinių.



Užšifruokite savo prietaiso atmintinę arba atminties kortelę, kad pašaliniai asmenys negalėtų matyti jums svarbios informacijos.

Pradinis ekranas


Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane galite greitai pasiekti dažniausiai jūsų naudojamas programas ir akimirksniu matyti praleistus skambučius ir naujus pranešimus.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Pradinį ekraną sudaro toliau išvardyti elementai.

1. Programų nuorodos. Jei norite prieiti prie programos, pasirinkite jos nuorodą.
2. Informacijos sritis. Jei norite peržiūrėti informacijos srityje esantį elementą, pasirinkite jį.
3. Įspėjimų sritis. Jei norite peržiūrėti įspėjimus, slinkite prie langelio. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra elementų.

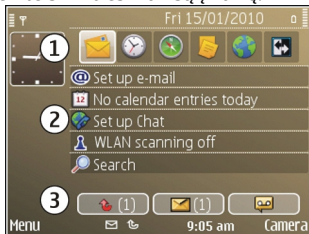

Įvairiais tikslais galite nustatyti du skirtingus pradinis ekranus, pvz., viename ekrane būtų rodomi jūsų įmonės el. laiškai ir įspėjimai, o kitame – asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Kad perjungtumėte iš vieno pradinio ekrano į kitą, pasirinkite ►.

Kad nurodytumėte, kuriuos elementus ir nuorodas norite matyti pradiniame ekrane, ir nustatytumėte pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** ir **Režimai**.

Veiksmai pradiniame vaizde

Norėdami ieškoti adresatų iš pradinio vaizdo, pradėkite rašyti adresato vardą. Siūlomų rezultatų sąrašė pasirinkite reikiamą adresatą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami išjungti adresatų paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Adr. paieš. išj.**


Norėdami patikrinti gautus pranešimus, pasirinkite pranešimų langelį informavimo srityje. Norėdami skaityti pranešimą, jį pasirinkite. Norėdami pereiti prie kitų užduočių, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.

Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius, informavimo srityje pažymėkite skambučių langelį. Norėdami atsakyti į skambutį, jį pažymėkite ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinusiam asmeniui siųsti tekstinį pranešimą, pažymėkite skambutį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašė pasirinkite **Siųsti pranešimą**.

Norėdami išklaudyti savo balso paštą, informavimo srityje pažymėkite balso pašto langelį. Pasirinkite reikiamą balso pašto dėžutę ir spustelėkite skambinimo klavišą.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai įjungti programas ir užduotis. Su kiekvienu klavišu yra susieta programa arba užduotis. Jei norite keisti priskirtas programas ar užduotis, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav..** Jūsų paslaugų teikėjas jau gali būti susijęs kokias nors programas su šiais klavišais. Tokiu atveju jų keisti neįmanoma.



- 1 — Pradžios klavišas
- 2 — Adresų knygos klavišas.
- 3 — Kalendoriaus klavišas
- 4 — El. pašto klavišas

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrinti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti

pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Adresų knygos klavišas

Norėdami įjungti programą „Adresų knyga“, spustelėkite adresų knygos klavišą.

Norėdami sukurti naują adresato kortelę, kelias sekundes palaikykite paspaudę adresų knygos klavišą.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąją pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.


Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

Optinis „Navi“ klavišas

Jei norite naršyti tinklalapius ir žemėlapius, jais judėti ir slinkti sąrašais, slinkite pirštu optiniu „Navi“ klavišu (slinkties klavišu).

Jei norite slinkti sąrašų nuo vieno elemento prie kito, lėtai slinkite pirštu slinkties klavišu. Jei norite slinkti sąrašų iš karto po kelis elementus arba judėti ekranu, slyskite pirštu slinkties klavišu greitai.

Fotografavimas — Norėdami automatiškai nustatyti vaizdo kameros ryškumą, pirštu palaikykite slinkties klavišą. Norėdami nufotografuoti atvaizdą, paspauskite slinkties klavišą.



Optinio „Navi“ klavišo parametrai — Norėdami įjungti arba išjungti optinį „Navi“ klavišą arba keisti kitus parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Optinis „Navi“ klavišas**.

Skambučių ir žadintuvo signalų išjungimas sukan

Įjungę savo prietaiso jutiklius, galite nutildyti gaunamuosius skambučius arba atidėti signalus, apsukdami ekraną ekranu žemyn.

Jei norite nustatyti pasukimo funkcijas, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Jutikliai** > **Apsukimo funkcija**.

Kalendorius

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**.

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodinius.

Mėnesio rodinyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašų.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**.

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreti data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors

dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.

- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite **Privatusis** (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), **Viešasis** (įrašas rodomas) arba **Nėra** (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti dalyvius**.

Kvietimų susitikti kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**

Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

kurti susitikimo įrašą.

1. Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Susitikimo prašymas**.
2. Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami

įrašyti papildomų dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pasirenk. dalyvius**

3. Įrašykite temą.
4. Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba pasirinkite **Visos dienos įvykis**
5. Įrašykite vietą.
6. Prireikus nustatykite žadintuvą.
7. Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
8. Įrašykite aprašą.

Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kalendoriaus rodiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor.**

Galite perjungti šiuos rodinius:

- Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.
- Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.

Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti rodinį** ir norimą rodinį.



Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį, pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio, savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą dieną.

Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas**.

Adresų knyga

Apie programą „Adresų knyga“

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite išsaugoti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte bendrauti su keletu adresatų vienu metu, ir siųsti adresatų informaciją į suderintus prietaisus.

Pamatę piktogramą ►, slinkite į dešinę, kad pamatytumėte galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, slinkite į kairę.

Darbas su adresatais

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Kad sukurtumėte adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite informaciją apie jį.

Norėdami kopijuoti adresatus iš atminties kortelės, jei yra, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti atsarginę kopiją** > **Atm. kortelės telefone**.

Jei norite ieškoti adresato, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.

Adresatų grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

1. Kad sukurtumėte adresatų grupę, slinkite prie kiekvieno adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** ir įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodami konferencijų paslaugą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- **Konf. ryšio numeris** — Įveskite konferencinio skambučio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — Įveskite konferencijos skambučio ID.
- **Konf. ryšio PIN** — Įveskite konferencijos skambučio PIN kodą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodamiesi konferencijų paslauga, pasirinkite grupę, slinkite į dešinę, tada **Kon. ryš. pasl.**

Adresatų paieška nuotolinėje duomenų bazėje

Jei norite įgalinti nuotolinę adresatų paieškos funkciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga** > **Nuotol. paiešk. serv.**. Prieš vykdant nuotolinę adresatų paiešką, būtina nustatyti nuotolinį serverį.

Jei norite ieškoti adresatų nuotolinėje duomenų bazėje, pasirinkite **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **Vykdyti nuotolinę iešką**. Įveskite adresato vardą, kurio norite ieškoti, tada pasirinkite **Paieška**. Prietaisas užmezga duomenų ryšį su nuotoline duomenų baze.

Jei norite ieškoti adresatų pradiniam ekrane, pradėkite jame rašyti ženklus, tada pasirinkite duomenų bazę iš pasiūlytų atitikmenų.

Jei norite keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga** > **Nuotol. paiešk. serv.**. Šis parametras turi įtakos duomenų bazei, kuri naudojama programose „Adresų knyga“ ir „Kalendorius“ bei pradiniam ekrane, išskyrus tą, kuri naudojama el. paštu.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatų grupei, pasirinkite grupę, tada **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašą pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresų knygos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Jei norite keisti programos „Adresų knyga“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Rodomi adresatai** — rodyti adresatus, saugomus prietaiso atmintinėje arba (ir) SIM kortelėje.
- **Numat. atmintis išsaug.** — pasirinkti, kur įrašyti adresatus.
- **Asmenvardžių tvarka** — keisti adresatų vardų rodymo tvarką. Šį parametą įmanoma naudoti ne visomis kalbomis.
- **Numatyt. adr. sąr.** — pasirinkti adresatų sąrašą, atidarytiną, atidarius programą „Adresų knyga“. Šis parametras matyti tik tuo atveju, jei turite daugiau nei vieną adresatų sąrašą.
- **Nuotol. paiešk. serv.** — keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę. Ši parinktis matyti tik tuo atveju, jei jūsų paslaugų teikėjas yra sudaręs sąlygas naudotis nuotolinėmis adresatų duomenų bazėmis.

Daugiaprogramė veikseną

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.



Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą,

kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Žibintuvėlis

Vaizdo kameros blykstę galima naudoti kaip žibintuvėlį. Norėdami įjungti ar išjungti žibintuvėlį, palaikykite paspaudę tarpo klavišą, kai ekrane rodomas pradinis vaizdas.

Nenukreipkite blykstės niekam į akis.

Skambinimas

Balso ryšiai

1. Pradiniame ekrane įveskite telefono numerį su tarptautiniu kodu. Kad pašalintumėte skaitmenį, spauskite naikinimo klavišą.

Skambindami į užsienį, spauskite + (pliuso ženklas pakeičia tarptautinį kreipties kodą), tada įveskite

šalies kodą, miesto kodą (jei reikia, praleiskite nulį) ir telefono numerį.

2. Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
3. Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), paspauskite baigimo klavišą.

Paspaudus baigimo klavišą ryšys visuomet nutraukiamas, net jei yra aktyvi kita programa.

Jei norite skambinti iš adresatų sąrašo, pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Slinkite prie pageidaujamo vardo arba į paieškos lauką įveskite pirmąsias jo raides arba ženklus. Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo ir spauskite skambinimo klavišą.

Pokalbio metu galimos funkcijos

Jei ryšio metu norite koreguoti garsą, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą. Taip pat galite naudoti slinkties klavišą. Jeigu garsą nustatėte kaip **Išjungti mikrofonus**, pirmiausia pasirinkite **Ij. mikrof..**

Norėdami siųsti atvaizdą arba vaizdo įrašą diagaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti MMS** (tik 3G tinkluose). Prieš siųsdami galite redaguoti pranešimą ir pakeisti gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užlaikyti aktyvų balso ryšį ir atsiliepti į kitą priimaną ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Užlaikyti**. Norėdami perjungti aktyvų ryšį į užlaikytą ir atvirkščiai, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti ryšius**.

Norėdami siųsti DTMF tonų sekas (pvz., slaptažodį), pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją adresų knygoje. Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite *. Norėdami siųsti toną, pasirinkite **Gerai**. DTMF tonų

galite įtraukti į adresato kortelės DTMF laukelius arba į telefono numerį.



Patarimas: Norėdami užlaikyti ryšį, kai yra tik vienas aktyvus ryšys, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami suaktyvinti ryšį, paspauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Norėdami aktyvaus ryšio metu nukreipti garsą iš prietaiso į garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**. Jei „Bluetooth“ ryšiu esate prijungę suderinamą prietaisą, norėdami garsą nukreipti į prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl įjungti ausines-mikrofoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Norėdami baigti aktyvų ir atsiliepti į laukiantį ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti laukiantį**.

Jei aktyvūs keli ryšiai, norėdami juos visus užbaigti, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus ryšius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Ryš. pšt. dėž.**

Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**

Kad paskambintumėte į savo vaizdo pašto dėžutę, pažymėkite **Vaizdo pašto dėžutė** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti vaizd. pšt. dėžutę**.

Jei esate sukonfigūravę interneto skambučių parametrus ir turite interneto skambučių pašto dėžutę, jei norite į ją paskambinti, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tikr. ryš. intern. dėž.**.

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą.

Kai norite išjungti priimamo skambučio skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei nenorite atsiliepti, spauskite baigimo klavišą. Jeigu įjungiate telefono parametru skambučių nukreipimo funkciją **Ryšių peradres.** > **Balso ryšių** > **Kai užimta**, atsisakymas atsiliepti taip pat nukreipia skambutį.

Pasirinkę **Tyliai** tam, kad išjungtumėte priimamų ryšių skambėjimo toną, neatmesdami ryšio galite siųsti tekstinį pranešimą, informuodami, kad negalite atsiliepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti pranešimą**.

Norėdami įjungti arba išjungti skambučių atmetimą teksto pranešimu, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Neatsiliepti ir siųsti pran..** Norėdami redaguoti skambintojui siunčiamo pranešimo turinį, pasirinkite **Pranešimo tekstas**.

Konferencinis ryšys

1. Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
2. Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**. Pirmasis pokalbis atidedamas.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.

Norėdami į ryšį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenciją**. Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiaisiais dalyviais.

Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**. Pasirinkite dalyvį, tada – **Asmeniškai**. Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį ryšį gali tęsti. Baigę asmeninį pokalbį, grįžkite naudotis konferenciniu ryšiu pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.

Norėdami nutraukti ryšį su dalyviu pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.

4. Norėdami baigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Spartusis telefono numerių rinkimas

Kad įjungtumėte funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas**.

1. Kad priskirtumėte telefono numerį vienam iš skaitmenų klavišų (2–9), pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Greit. rink.**
2. Pereikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**.

Klavišas „1“ skirtas balso arba vaizdo pašto dėžutei.

Norėdami skambinti priskirtu numeriu, kai rodomas pradinis ekranas, paspauskite priskirtą klavišą, tada – skambinimo klavišą.

Ryšio laukimas

Galite atsiliiepti į ryšį, kai vyksta kitas ryšys. Jei norite įjungti ryšio laukimą (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Ryšio laukimas**.

Norėdami atsiliiepti į laukiantį ryšį, spauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys yra užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami sujungti įeinantį ar užlaikytą ryšį su aktyviu

ryšiu ir atsijungti nuo ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Jei norite baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti visus ryšius**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Ryšių peradres.**

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinių skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Visų balso ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamus balso ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliiepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.
- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.
- **Kai neatsiliiepiate** — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.
- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryšys neįmanomas** — peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliiepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučių rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos** > **Įjungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos** > **Ijungti** > **Kitu numeriu**. Įrašykite numerį arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Ryšių draudimo**. Jei esate nustatę interneto skambučių parametrus, pasirinkite **Ryšių internetu draudimas**.

Galite uždrausti skambinti iš šio prietaiso arba į jį gauti skambučius (tinklo paslauga). Jei norite keisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turite gauti draudimo slaptažodį. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Pasirinkite iš toliau pateiktų balso skambučių draudimo parametrų.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Tarptautinių ryšių** — Neleisti skambinti į užsienio šalis ar regionus.
- **Priimamųjų ryšių kitame tinkle** — Uždrausti gaunamuosius skambučius, kai esate už savo šalies ribų.

- **Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį** — Uždrausti skambučius į užsienio šalis ar regionus, tačiau leisti skambinti į savo šalį.

Jei norite tikrinti balso skambučių draudimų būseną, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Tikrinti būseną**.

Jei norite panaikinti visų balso skambučių draudimus, pasirinkite draudimo parinktį, tada – **Funkcijos** > **Panaik. visus draudimus**.

Jei norite keisti balso ir fakso skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. draud. slaptažodį**. Įveskite dabartinį kodą, tada – du kartus naująjį kodą. Draudimo slaptažodį turi sudaryti keturi skaitmenys. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl jums nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina ištartą balso žymeklį. Prietaiso balso atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra adresatui įrašytas vardas. Jei norite pasiklausyti sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Balso žym. informacija**. Pereikite prie adresato duomenų ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

1. Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, pradiniam ekrane paspauskite ir palaikykite nuspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei prijungtos suderinamos ausinės-mikrofonas su klavišu, kad pradėtumėte rinkti balsu, paspauskite ir palaikykite nuspaudę šį klavišą.
2. Pasigirsta trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite adresatui įrašytą vardą.
3. Prietaisas atkuria sintetinį atpažinto adresato balso žymeklį ir ekrane parodo vardą ir numerį. Jei šiam adresatui skambinti nenorite, per 2,5 sekundes atitikimų sąrašą pasirinkite kitą adresatą arba atšaukite pasirinkdami **Baigti**.

Jei išsaugoti keli su vienu vardu susieti numeriai, prietaisas pasirenka numatytąjį numerį, jei jis nustatytas. Kitu atveju prietaisas parenka pirmą tinkamą adresato kortelės numerį. Taip pat galite ištarti vardą ir telefono numerio rūšį, pavyzdžiui, mobilusis arba namų.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), su pašnekovu galite matyti abipusį vaizdą realiuoju laiku. Vaizdo ryšio

pašnekovui rodomas tiesioginis ar prietaiso kamera įrašytas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, privalote turėti USIM kortelę ir būti 3G tinklo veikimo zonoje. Norėdami sužinoti, ar vaizdo ryšio paslaugos teikiamos, ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Vaizdo skambučiu gali bendrauti tik dvi šalys. Vaizdo ryšys gali būti užmegztas su suderinamu mobiliuoju prietaisu ar ISDN klientu. Vaizdo ryšys negali būti užmegztas, kol aktyvus kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys.

 rodo, kad uždraudėte siųsti vaizdą iš savo prietaiso. Jei vietoje jo norite siųsti atvaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Net uždraudę siųsti vaizdą vaizdo ryšio metu, už jį vis tiek mokėsite kaip už vaizdo ryšį. Dėl kainų teiraukitės savo paslaugos teikėjo.

1. Kad pradėtumėte vaizdo ryšį, laukimo režimu įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Adr. knyga** ir adresatą.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo ryšys**.

Antrinė kamera prietaiso priekyje numatyta naudoti vaizdo ryšiams. Kol bus užmegztas vaizdo ryšys, gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du atvaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo () tada

girdėsite tik garsą ir matysite nejudantį vaizdą arba pilką foną.

3. Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo ryšio metu galimos funkcijos

Norėdami įjungti vaizdą arba girdėti tik garsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** arba **Išjungti** ir norimą parinkti.

Norėdami naudoti pagrindinę kamerą, kad siųstumėte vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti pirm. kamerą**. Norėdami vėl įjungti antrinę kamerą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti antrinę kamerą**.

Norėdami įrašyti siunčiamo vaizdo kadra, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kadra**. Siunčiamas vaizdo įrašas pristabdomas, o kadras parodomas gavėjui. Kadras neišsaugomas. Pasirinkite **Atšaukti**, jei norite tęsti vaizdo įrašo siuntimą.

Norėdami keisti atvaizdo mastelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis**.

Norėdami persiųsti garsą į suderinamą prie prietaiso prijungtą „Bluetooth“ laisvų rankų įrangą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl nukreipti garsą į prietaiso garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Norėdami keisti vaizdo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pagr. vaizdo savybė. Vidutinė kokybė** yra 10 kadrų per sekundę. Esant mažiems statiškiems elementams

naudokite **Aiškumas**. Naudokite **Tolygi vaizdo kaita** judantiems atvaizdams.

Norėdami koreguoti garsą vaizdo ryšio metu, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį

Kai priimamas vaizdo ryšys, rodomas simbolis .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neįjungiate vaizdo ryšio, girdite tik pašnekovo balsą. Pilkas ekranas pakeičia matomą vaizdą. Jei norite pilką ekraną pakeisti nuotrauka, nufotografuota jūsų prietaiso kamera, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu kitame suderinamame mobiliajame prietaise rodyti tiesioginį vaizdą arba savo mobiliojo prietaiso vaizdo įrašą, naudokite vaizdo rodytuvę.

Ijungus bendrą vaizdo naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdą balso ryšiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines-mikrofoną.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Norint bendrinti vaizdo įrašus, reikia 3G ryšio. Išsamesnės informacijos apie paslaugą, galimybę naudoti 3G tinklą ir šios paslaugos naudojimosi įkainius teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinkite, kad veikia 3G ryšys ir kad esate 3G tinklo aprėpties zonoje. Jei bendrinami vaizdo įrašus atsiduriate už 3G tinklo ribų, bendrinti baigiama, o jūsų balso skambutis tęsiasi.
- Įsitikinkite, kad abu – siuntėjas ir gavėjas – prisiregistravę prie 3G tinklo. Jei pakviečiate kitą asmenį į bendrinimo seansą, kai gavėjo prietaisas yra už 3G tinklo aprėpties zonos, nėra įdiegęs vaizdo įrašų bendrinimo programos arba sukonfigūravęs asmeninių ryšių, gavėjas kvietimų negauna.

Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti kvietimo.

Parametrai

Kad nustatytumėte vaizdo įrašų bendrą naudojimą, jums reikia ryšio su kitu vartotoju ir 3G ryšio parametru.

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis rodytuvę jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrai. Sužinokite SIP aplinkos parametrus iš savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametrų sąrašą.

Norėdami adresato kortelėje pridėti SIP adresą:

1. Pasirinkite  > **Adr. knyga**.
2. Atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują to asmens kortelę).
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Rodyti vaizdą ryšiu**.
4. Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu (jei palaiko tinklo paslaugos teikėjas).

3G ryšio parametrai

Jei norite nustatyti 3G ryšį:

- Kreipkitės į savo paslaugų teikėją, kad gautumėte leidimą naudotis 3G tinklu.

- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso 3G prieigos taško ryšio parametrai.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vaizdą ryšiu**:

1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.

Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.

Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tekti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gerai**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.

2. Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.

Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinktybų bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

 Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).

 Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).

 arba  Ijungti arba išjungti mikrofoną.

 arba  Ijungti ir išjungti garsiakalbį.

 arba  Laikinai sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.

 Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).

3. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį jūsų bendrintą vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas informuoja jus apie vaizdo įrašo įrašymo atmintinę. Jei norite nustatyti pageidaujamą atmintinę, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Rodytuvė** > **Numatyta atm. išsaugoti**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti vaizdą, jūsų prietaisas suskamba ir rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresas. Jei jūsų prietaise nenustatytas skambėjimo būdas „Be garso“, gavus kvietimą prietaisas suskamba.

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti, bet esate ne UMTS tinklo veikimo zonoje, nesužinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Taip** — Priimti kvietimą ir įjungti bendrojo naudojimo seansą.
- **Ne** — Atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, pranešantį, kad atšaukėte pakvietimą. Kad atmestumėte kvietimą, taip pat galite spausti baigimo klavišą ir baigti balso skambutį.

Kad išjungtumėte vaizdo įrašo garsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungtas**.

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą pradiniu garsumu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradinis garsumas**. Tai neturi įtakos pašnekovo garso atkūrimui.

Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Žurnalas

Žurnale saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausi ryšiai

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**, tada – **Vėliausi ryšiai**.

Jei norite matyti praleistus ir gautus skambučius ir matyti rinktus numerius, pasirinkite **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**.



Patarimas: Jei pradiniame ekrane norite atidaryti rinktų numerių sąrašą, spauskite skambinimo klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Išsaug. „Adr. knygoje“** — Įrašyti pažymėtą telefono numerį iš paskiausių skambučių sąrašo į savo adresų knygą.
- **Ištrinti įrašus** — Šalinti pasirinktą paskiausių skambučių sąrašą.
- **Ištrinti** — Šalinti pažymėtą pasirinkto sąrašo įvykį.
- **Parametrai** — Pasirinkite **Žurnalo trukmė**, tada – ryšių informacijos saugojimo žurnale trukmę. Pasirinkus **Nesaugoti**, informacija į žurnalą neįrašoma.

Ryšio trukmė

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite matyti apytikslę savo paskiausio skambučio trukmę, rinktus ir gautų skambučių numerius, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Paketiniai duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Naudojantis paketinių duomenų ryšiu, gali tekti mokėti priklausomai nuo išsiųstų ir gautų duomenų kiekio. Jei norite patikrinti, kiek duomenų išsiuntėte arba gavote paketinių duomenų ryšių metu, pasirinkite **Pak. duomenys** > **Išsiųsti duomen.** arba **Priimti duomen..**

Jei norite šalinti siuntimo ir gavimo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti skaitiklius**. Norint šalinti informaciją, būtina turėti užrakto kodą.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite atidaryti bendrąjį žurnalą, kuriame galite matyti visus prietaiso užregistruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus, duomenų ir belaidžio vietinio tinklo ryšius, pasirinkite bendrojo žurnalo kortelę  .

Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Kad peržiūrėtumėte, kiek persiųsta duomenų ir kiek truko konkretus paketinis duomenų ryšys, pereikite prie

priimamo ar siunčiamo įvykio, pažymėto **Pak.**, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti**.

Jei norite kopijuoti telefono numerį iš žurnalo į laikinąją talpyklą ir įklijuoti jį, pvz., į tekstinį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti numerį** > **Kopijuoti**.

Kad atrinktumėte žurnalo įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir filtrą.

Kad nustatytumėte žurnalo saugojimo trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Pasirinkus **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių skambučių registras ir pranešimų mainų ataskaitos šalinamos nuolat.

Pranešimų mainai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Naudodamiesi pranešimų mainų programa (tinklo paslauga), galite siųsti ir gauti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite gauti žiniatinklio paslaugų, korinių transliacijų ir specialiųjų pranešimų, kuriuose gali būti duomenų, ir siųsti paslaugų komandas.

Prieš siunčiant arba gaunant pranešimus, gali reikėti:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo paslaugos aprėpties zonoje;

- patikrinti, ar tinkle galima siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir atitinkamos paslaugos įjungtos jūsų SIM kortelėje;
- prietaise nustatyti interneto prieigos taško parametrus;
- prietaise nustatyti el. pašto paskyros parametrus;
- prietaise nustatyti tekstinių pranešimų parametrus;
- prietaise nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei parametrai nenustatyti, gali reikėti nustatyti juos patiems arba dėl jų kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų katalogai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

„Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi aplanke „Gautieji“. El. laiškai išsaugomi aplanke „Pašto dėžutė“. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi aplanke „Juodraščiai“. Siųsti paruošti pranešimai išsaugomi aplanke „Siunčiamieji“, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.



Patarimas: Pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite, kad tinklas jums siųstų jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas** > **Gauti ataskaitą** arba **Daugiaformatis praneš.** > **Gauti ataskaitas**. Ataskaitos išsaugomos aplanke „Ataskaitos“.

Pranešimų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Mano katalogai**.

Kad kurtumėte naują aplanką savo pranešimams tvarkyti, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Kad pervardytumėte aplanką, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Galite pervardyti tik savo sukurtus aplankus.

Kad perkeltumėte pranešimą į kitą aplanką, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, aplanką ir **Gerei**.

Kad rūšiuotumėte pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiuoti pagal**.

Kad peržiūrėtumėte pranešimo savybės, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Pranešimo informacija**.

El. pašto paslauga

Naudojantis el. pašto paslauga el. laiškai automatiškai persiunčiami iš esamo el. pašto adreso į jūsų „Nokia E72“.

Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus keliaudami. El. pašto paslauga suderinama su daugeliu asmeniniam el. paštui dažnai naudojamų interneto el. pašto paslaugų teikėjų.

Šią paslaugą turi teikti jūsų tinklo paslaugų teikėjas. Paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose. Jei norite sužinoti, ar įmanoma jomis naudotis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. pašto nustatymas jūsų prietaise

1. Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** > **Nauj.pšt.dėž.**
2. Perskaitykite ekrane pateiktą informaciją, tada pasirinkite **Pradėti**.
3. Jei prašoma, leiskite prietaisui prisijungti prie interneto.
4. Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją arba paskyros rūšį.
5. Įveskite reikiamą paskyros informaciją, pvz., el. pašto adresą ir slaptažodį.

El. pašto paslauga gali veikti jūsų prietaise net ir tada, kai esate įdiegę kitas el. pašto programas, pvz., „Mail for Exchange“.

El. paštas

Jūsų el. pašto sąranka

El. pašto vedikliu galite įdiegti savo verslo el. paskyrą, pvz., „Mail for Exchange“ ir savo interneto el. pašto paskyrą.

Nustatant įmonės el. pašto paskyrą, gali pasirodyti prašymas nurodyti su jūsų el. pašto adresu susijusio serverio pavadinimą. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo įmonės informacinių technologijų skyriuje.

1. Jei norite atidaryti vediklį, pradiniam ekrane pasirinkite **Nustatyti el. paštą**.
2. Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vediklis negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, turite pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir įvesti susijusius paskyros parametrus.

Jei jūsų prietaise yra papildomų el. pašto klientų, jie siūlomi, atidarius vediklį.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

1. Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.
2. Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiame keletą gavėjų, įterpkite ;, kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Rodyti slaptają kopiją**.
3. Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
4. Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.
5. Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.
 - **Pridėti priedą** — Prisegti priedą prie pranešimo.
 - **Prioritetas** — Nustatyti pranešimo pirmenybę.
 - **Žymėti** — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.
 - **Įterpti ruošinį** — Įterpti tekstą iš ruošinio.
 - **Įtraukti gavėją** — Įtraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.
 - **Redagavimo funkcijos** — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.

- **Ivesties funkcijos** — Įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją kalbą.

6. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Failų pridėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti priedą**.

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiųstumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Priedų atsiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite peržiūrėti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašė esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Jei savo prietaise norite išsaugoti pasirinktą priedą arba visus parsisiųstus priedus, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Priimti** — Priimti kvietimą susitikti.
- **Atmesti** — Atmesti kvietimą susitikti.
- **Persiųsti** — Persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.

- **Pašalinti iš kalendor.** — Pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Stabdyti iešką..**

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite šalinti el. pašto pranešimą, pasirinkite pranešimą, tada – **Funkcijos** > **Veiksmas** > **Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į pašalintų elementų aplanką. Jei pašalintų elementų aplanko nėra, pranešimai pašalinami visam laikui.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos** > **Pašal. panaik. elem..**

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio sinchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinkties **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte sinchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**.

Jei norite nustatyti atsakymą, pranešantį, kad jūsų nėra biure (jei įmanoma), pasirinkite savo pašto dėžutę, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. pašto dėžutė** > **Išvykęs iš biuro** > **Ijungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**, tada – **Param.** > **Visuotiniai parametrai**.

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Praneš. sąrašo išdėst.** — pasirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.
- **Pagr. teksto peržiūra** — peržiūrėti pranešimus, slenkant el. pašto pranešimais aplanke „Gautieji“.
- **Skirtukai** — jei norite įgalinti el. pranešimų sąrašo išskleidimo ir suskleidimo funkciją, pasirinkite **Ijungta**.
- **Atsiuntimo pranešimai** — nustatyti, kad, atsiuntus el. pašto priedą, būtų rodomas prietaiso įspėjimas.
- **Išpėti prieš ištrinant** — nustatyti, kad prieš pašalindami el. pašto pranešimą gautumėte prietaiso įspėjimą.
- **Pradinis ekranas** — nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytinų el. laiško eilučių skaičių.

Pranešimų skaityklė

Programa „Pranešimų skaityklė“ galite klausytis tekstinių, daugiaformačių, garso ir el. pašto pranešimų.

Jei norite klausytis naujų pranešimų arba el. laišku, pradiniame ekrane laikykite nuspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą tol, kol atsidarys programa „Pranešimų skaityklė“.

Jei norite klausytis pranešimo iš aplanko „Gautieji“, slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Klausyti**. Jei norite klausytis el. pašto pranešimo iš savo pašto dėžutės, slinkite prie pranešimo, tada pasirinkite

Funkcijos > **Klausyti**. Norėdami sustabdyti skaitymą, spauskite baigimo klavišą.

Jei norite laikinai sustabdyti ir vėl tęsti skaitymą, spauskite naršymo mygtuką. Norėdami perjungti paskesnį pranešimą, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami dar kartą klausytis esamo pranešimo, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami perjungti pirmesnį pranešimą, esamo pranešimo pradžioje spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Jei norite peržiūrėti dabartinį pranešimą arba el. laišką kaip tekstą be garso, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti**.

Kalba

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Tartuvė**.

Naudodami funkciją „Kalba“ pranešimų skaitytuvui galite nustatyti kalbą, balsą ir balso savybes.

Norėdami nustatyti kalbą pranešimų skaitytuvui, pasirinkite **Kalba**. Jei norite atsisiųsti į savo prietaisą papildomų kalbų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parsisiųsti kalbas**. Kai atsisiunčiate naują kalbą, turite atsisiųsti mažiausiai vieną balsą tai kalbai.

Norėdami nustatyti kalbantį balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo pasirinktos kalbos.

Norėdami nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Sparta**.

Norėdami nustatyti kalbėjimo garsumą, pasirinkite **Garsumas**.

Jei norite matyti balso informaciją, atidarykite balso kortelę, pasirinkite balsą, tada – **Funkcijos** > **Balso**

informacija. Jei norite klausytis balso, pasirinkite jį, tada – **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

Jei norite šalinti kalbas arba balsus, pasirinkite elementą, tada – **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti teksto ir objektų (pvz., atvaizdų, garso ar vaizdo įrašų). Prieš savo prietaisu siųsdami ar gaudami daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir nustatyti kai kuriuos teisingus pranešimų parametrus automatiškai. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametrų vedlys“.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas aplanke „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Siunčiant el. laiškus, reikia duomenų ryšio, o nuolat bandant iš naujo siųsti el. laiškus, gali padidėti duomenų persiuntimo mokesčiai. Tokį pranešimą aplanke „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į aplanką „Juodraščiai“.

1. Pasirinkite **Naujas praneš..**
2. Jei norite siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite **Pranešimas**. Jei norite siųsti daugiaformatį pranešimą, kuriame yra vienas garso įrašas, pasirinkite **Garso pranešimas**. Jei norite siųsti el. pašto pranešimą, pasirinkite **El. laiškas**.
3. Jei norite pasirinkti gavėjus ar grupes iš adresatų sąrašo, gavėjo laukelyje spauskite slinkties klavišą, arba įveskite gavėjo telefono numerį, arba el. pašto adresą. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.

4. Laukelyje „Tema“ įveskite daugiaformačio pranešimo arba el. pašto pranešimo temą. Jei norite slėpti arba rodyti laukus, kai rašote teksto arba daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pran. antraštės laukeliai**.
5. Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Jei norite prie teksto arba daugiaformačio pranešimo pridėti šabloną arba pastabą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti tekstą** > **Ruošinį** arba **Užrašą**. Jei norite prie el. pašto pranešimo pridėti šabloną, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti ruošinį**.
6. Jei norite prie daugiaformačio pranešimo pridėti medijos failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį**, failo tipą arba šaltinį ir norimą failą. Jei norite prie pranešimo pridėti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą arba kitą failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti ką kita**.
7. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformačio pranešimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti atvaizdą** > **Naują, Įterpti vaizdo įrašą** > **Naują** arba **Įterpti garso įrašą** > **Naują**.
8. Jei į teksto ar daugiaformatį pranešimą norite įterpti šypsenėlę, paspauskite klavišą „Sym“ ir pasirinkite šypsenėlę.
9. Jei norite prie el. pašto pranešimo pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti priedą**, atmintį ir norimą pridėti failą.  nurodo el. pašto pranešimo priedą.
10. Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.

Galimos parinktys gali skirtis.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Tekstiniai pranešimai gali būti saugomi jūsų SIM kortelėje. Norint matyti SIM pranešimus, būtina nukopijuoti juos į prietaise esantį aplanką. Nukopijavę pranešimus į aplanką, juos galite ten matyti arba ištrinti iš SIM kortelės.

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, kad pažymėtumėte visus pranešimus.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
3. Pasirinkite aplanką, tada – **Gerei**, kad pradėtumėte kopijuoti.

Jei norite peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite aplanką, į kurį juos nukopijavote, tada atidarykite pranešimą.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos

 **Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

 **Patarimas:** Gautuose daugiaformačiuose pranešimuose esančių su jūsų prietaisu nesuderinamų objektų atidaryti nepavyks. Bandykite šiuos objektus siųsti į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti ten.

1. Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.
2. Norėdami atsakyti siuntėjui, pasirinkite **Siuntėjui**, visiems gautajame pranešime nurodytiems adresatams – **Visiems**, norėdami atsakyti garso pranešimų, pasirinkite **Garso pranešimu**, el. laišku – **El. paštu**. El. laišku galima atsakyti tik jei nustatyta el. pašto dėžutė, o pranešimas išsiųstas iš el. pašto adreso.
3. Įrašykite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** nustatytas į **Apribotasis**. Norėdami keisti parametą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **MMS kūrimo režimas** > **Laisvasis** arba **Perspėjamas**.

1. Norėdami kurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**. Pranešimo tipas pagal pridėtą turinį keičiamas į daugiaformatį pranešimą.
2. Lauke „Gavėjas“ įveskite gavėjo numerį ar el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiras, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.
4. Pažymėkite teksto sritį ir įrašykite tekstą.
5. Norėdami į pateiktį įterpti vaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
6. Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis vaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Ij. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Jei daugiaformačius pranešimus norite peržiūrėti kaip užbaigtas pateiktis, pasirinkite pranešimą, tada **Funkcijos** > **Rodyti pateiktį**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti arba leisti daugiaformatį objektą daugiaformačiame

pranešime, pasirinkite **Žiūrėti atvaizdą**, **Groti garso įrašą** arba **Atkurti vaizdo įrašą**.

Jei norite matyti priedo pavadinimą ir dydį, pasirinkite pranešimą, tada **Funkcijos** > **Objektai**.

Kad išsaugotumėte daugiaformatį objektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**, objektą, tada **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**

Galite gauti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra duomenų, pvz., operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, taip pat prieigos prie interneto ar el. pašto paskyros parametrų.

Kad išsaugotumėte šių pranešimų turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti įspėjimų, pvz., naujienų antraščių, paslaugų arba nuorodų, kuriomis įmanoma atsisiųsti paslaugų turinio.

Jei norite nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Jei norite atsisiųsti paslaugos arba pranešimų turinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti pranešimą**.

Jei prieš atsiųsdami pranešimą norite matyti informaciją apie siuntėją, žiniatinklio adresą, galiojimo pabaigos datą ir kitus susijusius duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Pranešimo informacija**.

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos komandos**. Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Transliacija

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo

funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Įjungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Jei norite priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: Svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Gavus su aktualia tema susijusį pranešimą, apie tai pranešama pradiniam ekrane. Pasirinkite temą ir **Funkcijos** > **Aktuali tema**.

Jei norite įtraukti, redaguoti ar ištrinti temas, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**.

Susirašinėj. parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** tada – **Funkcijos** > **Parametrai**.

Atidarykite reikiamą pranešimo tipą ir užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės tiekėją ir automatiškai nustatyti teisingus tekstinių ir daugiaformačių pranešimų bei GPRS parametrus. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametru kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametru vediklis“.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekstinis pranešimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pranešimų centrai** — Peržiūrėti prietaiso pasiekiamus pranešimų centrus arba įtraukti naują.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Pasirinkite **Mažoji koduotė**, jei norite naudoti automatinio simbolių keitimo kita kodavimo sistema funkciją, kai ji galima.
- **Gauti ataskaitą** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad tinklas jums siųstų pranešimų pristatymo ataskaitas (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunc. pran. formatas** — Konvertuoti pranešimą į kitą formatą. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — Pasirinkti pageidaujama ryšio metodą pranešimams iš jūsų prietaiso siųsti.
- **Ats. per tą patį cntr.** — Pasirinkti, jei norite, kad atsakomasis pranešimas jums būtų siunčiamas per tą patį tekstinių pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo dydis** — Keisti atvaizdų mastelį daugiaformačiuose pranešimuose.
- **MMS kūrimo režimas** — Pasirinkite **Apribotasis**, jei norite nustatyti, kad į jūsų daugiaformačius pranešimus nebūtų įtraukiamas turinys, kurio gali nepalaikyti tinklas arba priimančios prietaisas. Jei norite gauti įspėjimus apie tokio turinio įtraukimą, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformatį pranešimą, kuriam nebūtų ribojamos priedų rūšys, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, negalėsite kurti daugiaformačių pateikčių.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.
- **Dgf. pranešim. priėmimas** — Pasirinkti pranešimų gavimo būdą (jei įmanoma). Jei norite gauti daugiaformačius pranešimus visada automatiškai, pasirinkite **Visada automatinis**; jei norite gauti pranešimų centro įspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš pranešimų centro (pvz., keliaudami užsienyje arba tada, kai esate už savojo tinklo ribų), pasirinkite **Autom. namų tinkle**; jei norite priimti daugiaformačius pranešimus iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**; jei norite

- išjungti daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio priėmimo funkcija gali būti įmanoma naudotis ne visuose regionuose.
- **Priimti anon. pranešimus** — Gauti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
 - **Priimti reklamą** — Gauti reklaminius pranešimus.
 - **Gauti ataskaitas** — Pateikti išsiųstų pranešimų pristatymo ir perskaitymo ataskaitų užklausą (tinklo paslauga). Gali būti neįmanoma gauti el. pašto adresu išsiųsto daugiaformačio pranešimo pristatymo ataskaitos.
 - **Atsisakyti siųsti atskait.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
 - **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Norint, kad prietaisas rodytų, kad pranešimas išsiųstas ar perskaitytas, būtinas tinklo išlaikymas. Atsižvelgiant į tinklą ir aplinkybes, ši informacija gali būti ne visada patikima.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Kad leistumėte prietaisui gauti paslaugų pranešimus iš savo paslaugos teikėjo, pasirinkite **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsųstos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Jei norite gauti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba**.

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Temų pasirinkimas** > **Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Išsaugoti išsiųstus pran.** — Pasirinkti, jei norite, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.

- **Išsaug. praneš. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.
- **Katalogo išdėstymas** — pasirinkti, ar rodyti aplanko informaciją viena ar dviem eilutėmis.

„Office Communicator“ sąranka

Naudodami „Office Communicator“ programą, galite bendrauti su kolegomis ir matyti, ar jie prisijungę.

1. Pradiniame ekrane pasirinkite „Office Communicator“ sąrankos nuorodą.
 2. Nustatykite parametrus.
- Vėliau norėdami atidaryti programą, pradiniame ekrane pasirinkite „Office Communicator“ piktogramą.
- Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.
- Naudojant paslaugą ar atsisiunčiant turinį gali būti persiunčiamas didelis duomenų kiekis, todėl duomenų srautas gali kainuoti.

Ryšys

Savo prietaisą galite jungti prie interneto, kitų suderinamų prietaisų ar kompiuterio įvairiais būdais.

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisas palaiko paketinių duomenų ryšius (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle. Naudojant

prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškams siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tinklo parametrai

Jūsų prietaisas gali automatiškai perjungti iš GSM į 3G tinklą (ir atvirkščiai). Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . 3G tinklą žymi simbolis **3G**.

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Tinklo** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Tinklo režimas** — Pasirinkite naudotiną tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba 3G tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainų teiraukitės tinklo paslaugų tiekėjo. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

- **Operat. pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu koriniu tinklu.
- **Tinklo pazonės inf.** — Nustatykite prietaisą nurodyti, kai jis naudojamas koriniame tinkle, pagrįstame mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir įjunkite tinklo pazonės informacijos priėmimą.

Belaidis LAN

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietinius tinklus (angl. WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN ryšį, prietaisu galite prisijungti prie interneto ir WLAN funkciją turinčių suderinamų prietaisų.

Apie WLAN

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietos tinklus (WLAN) ir prie jų prisijungti. Naudodami WLAN ryšį, prietaisu galite prisijungti prie interneto ir suderinamų WLAN funkciją turinčių prietaisų.

Toliau pateiktos WLAN ryšio naudojimo sąlygos.

- Jūsų vietovėje turi veikti WLAN tinklas.
- Savo prietaisą būtina prijungti prie WLAN tinklo. Kai kurie WLAN apsaugoti, todėl iš savo paslaugų teikėjo jums reikėtų gauti prieigos raktą, kad galėtumėte prie jų prisijungti.

- Būtina sukurti WLAN interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso skambučių arba aktyvaus paketinių duomenų ryšio metu. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Naudojant WLAN funkcijas arba leidžiant veikti kitų programų fone, kol naudojamos kitos funkcijos, baterija išsiskrauna sparčiau ir trumpėja jos veikimo laikas.

Jūsų prietaisas palaiko toliau išvardytas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- Veikimą 2,4 GHz dažniu;
- WEP, WPA / WPA2 ir 802.1x atpažinimo metodai. Šiomis funkcijomis naudotis galima tik, jei tai įmanoma jūsų tinkle.

 **Svarbu žinoti:** Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Net tada, kai įjungta beryšė jūsų prietaiso aplinka, galite naudoti WLAN tinklą. Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.

 **Patarimas:** Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC)

adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą
*#62209526#.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

WLAN ryšius

Jei norite naudoti belaidį LAN (WLAN) ryšį, turite sukurti WLAN skirtą interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką naudokite programoms, kurios jungiasi prie interneto.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaisas veikia neprisijungusioje aplinkoje, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei yra). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.



Patarimas: Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą
*#62209526#.

WLAN vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl.**

WLAN vediklis skirtas padėti jums prisijungti prie belaidžio LAN (WLAN) ir tvarkyti savo WLAN ryšius.

Jei vykdamat paiešką rasta WLAN ryšių, kad sukurtumėte interneto prieigos tašką (IPT) ir naudodami jį galėtumėte paleisti tinklo naršyklę, pasirinkite ryšį ir **Prad. narš. internetą**.

Pasirinkę apsaugotą WLAN, esate prašomi įvesti atitinkamą slaptažodį. Jei norite prisijungti prie paslėpto tinklo, turite įvesti teisingą tinklo pavadinimą (paslaugų rinkinio kodą SSID).

Jei interneto naršyklė jau veikia naudodama dabar aktyvų WLAN ryšį, kad grįžtumėte į interneto naršyklę, pasirinkite **Toliau narš. internetą**. Kad nutrauktumėte aktyvų ryšį, pasirinkite jį ir **Atsijungti nuo WLAN**.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **WLAN vedikl.**, tada – **Funkcijos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atrinkti WLAN tinklus** — atrinkite belaidžius LAN (WLAN) tinklus iš rastų tinklų sąrašo. Pasirinkti tinklai nebus rodomi kitą kartą programai ieškant WLAN tinklų.

- **Informacija** — peržiūrėkite sąrašą rodomo tinklo informaciją. Pasirinkus aktyvų ryšį, rodoma ryšio informacija.

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN (WLAN) tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prienam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų pasiekiamų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šis parametras nepasiekiamas, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prienam.** > **Taip**.

Kad nustatytumėte prietaisą tikrinti pasirinkto WLAN tinklo interneto galimybę automatiškai kiekvieną kartą prašyti leidimo ar niekada netikrinti jungiamumo, pasirinkite **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti**

automatiškai, Klausti kaskart arba **Niekada neatlikti**. Jei pasirenkate **Atlikti automatiškai** arba leidžiate tikrinti jungiamumą prietaisui paprašius, sėkmingai atlikus tikrinimą prieigos taškas išsaugomas interneto prisijungimo objektuose.

Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą *#62209526#. Rodomas MAC adresas.

Aktyvieji duomenų ryšiai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark..**

Pasirinkite **Aktyvieji duomenų ryšiai**.

Aktyviųjų duomenų ryšių peržiūroje galite matyti įvairius užmegztus duomenų ryšius:

⇒ paketinių duomenų ryšius

(📶) Belaidžių LAN (WLAN) tinklų ryšiai

! Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**. Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinkti.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Naudodami „Bluetooth“ ryšį, galite prijungti savo prietaisą prie kitų suderinamų prietaisų, pvz., mobiliųjų

prietaisų, kompiuterių, ausinių ir automobilio rinkinių rankiniu būdu.

Šiuo ryšiu galite siųsti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus ir užrašus, persiųsti failus iš suderinamo kompiuterio ir spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Prietaisai, turintys belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jie gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2,0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Access“, „Hands-free“, „Headset“, „Human Interface Device“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „SIM Access“, „Serial Port“.. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Kai prietaisas užrakintas, įmanoma užmegzti ryšius tik su įgalintais prietaisais.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Paleidus programą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti savo prietaiso pavadinimą. Vėliau jį galėsite pakeisti.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Bluetooth** — Įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.
- **Mano tel. aptinkamumas** — Jei norite, kad jūsų prietaisą rastų kiti „Bluetooth“ belaidę technologiją naudojančios prietaisai, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefono aptinkamumas iš rodomo tampa paslėptu, pasirinkite **Nustatyti trukmę**. Jei norite, kad kiti prietaisai nematytų jūsų telefono, pasirinkite **Paslėptas**.
- **Mano telefono pavad.** — Redaguoti pavadinimą, kuris rodomas kituose „Bluetooth“ belaidę technologiją naudojančiuose prietaisuose.
- **Nuotolinis SIM režimas** — Leisti arba drausti kitiems prietaisams, pvz., suderinamam automobilinio rinkinio priedui, naudoti jūsų prietaiso SIM kortelę prisijungiant prie tinklo.

Patarimai dėl saugumo

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkę **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas** > **Paslėptas**, galite valdyti, kam leisti aptikti jūsų prietaisą ir su juo užmegzti ryšį.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Neporuokite prietaiso arba nepriimkite ryšio užklauso iš nežinomų prietaisų. Taip apsaugosite prietaisą nuo kenkėjiško turinio.

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ ryšį

Vienu metu gali būti įjungti keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jei esate prisijungę prie suderinamo prietaiso, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

1. Įjunkite programą, kurioje yra norimas siųsti elementas.
2. Pereikite prie elemento ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi į diapazoną patenkantys „Bluetooth“ technologiją naudojantys prietaisai. Prietaisų piktogramos yra šios:

 kompiuteris

 telefonas

 garso arba vaizdo prietaisas

 kitas prietaisas

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Atšaukti**.

3. Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
 4. Jei prieš siunčiant duomenis kitas prietaisas nori sudaryti porą, pasigirsta tonas ir esate raginami įvesti prieigos kodą. Šį prieigos kodą būtina įvesti abiejuose prietaisuose.
- Užmezgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.

Prietaisų poravimas

Jei norite sudaryti ryšio porą su suderinamu prietaisu ir peržiūrėti suporuotus prietaisus, pagrindinėje „Bluetooth“ ryšio peržiūroje pereikite į dešinę.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

1. Jei norite sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja priet. pora**. Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai.
2. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.
3. Sukūrus ryšio porą, kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prijungiami automatiškai. Taip pat galite pereiti prie priedo ir pasirinkti **Funkcijos** > **Prisij. prie garso priet..**

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklų .

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Žymėti atpažintu** — Ryšiai tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią būseną taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite.  suporuotų prietaisų peržiūroje nurodo atpažintus prietaisus.

- **Žymėti neatpažintu** — Šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio poros sudarymą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Norėdami nutraukti visus ryšio poros sudarymus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasigirsta signalas ir jūsų klausima, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, rodomas  ir elementas atsiras programos „Pranešimai“ kataloge „Gautieji“. „Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai pažymėti .

+ Patarimas: Jei bandant priimti duomenis „Bluetooth“ ryšiu prietaisas jums praneša, kad atmintis pilna, pakeiskite atminties kortelę, kurioje būtų galima saugoti duomenis.

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Jei norite blokuoti kito prietaiso bandymą užmegzti „Bluetooth“ ryšį, atidarykite skirtuką **Suporuoti prietaisai**. Pereikite prie prietaiso, kurį norite blokuoti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Užblokuoti**.

Jei norite atblokuoti prietaisą, atidarykite skirtuką **Užblokuoti prietaisai**, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Kad atblokuotumėte visus užblokuotus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Jei atmesite užklausą sudaryti porą su kitu prietaisu, jūsų klaus, ar ateityje norite blokuoti visas ryšio užklausas, gautas iš to prietaiso. Jei sutiksite, nuotolinis prietaisas bus įtrauktas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Norint įjungti nuotolinį SIM režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą.

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, savo prietaise įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma . Tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Duomenų kabelis

Kad nebūtų sugadinti duomenys, neatjunkite USB duomenų kabelio tada, kai duomenys persiunčiami.

Duomenų persiuntimas iš jūsų prietaisą į kompiuterį (ir atvirkščiai)

1. Įdėkite atminties kortelę į jūsų prietaisą, tada prijunkite jį prie suderinamo kompiuterio su duomenų kabeliu.
2. Kai gausite prietaiso užklausą dėl naudotino režimo, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungus šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
3. Baikite ryšį kompiuteriu (pvz., pasirinkite „Microsoft Windows“ vediklio parinktį „Unplug or Eject Hardware wizard“), kad nesugadintumėte atminties kortelės.

Jei norite naudoti „Nokia Ovi Suite“ savo prietaisu, įdiekite „Nokia Ovi Suite“ į kompiuterį, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **PC Suite**.

Jei norite sinchronizuoti jūsų prietaise ir programoje „Nokia Ovi Player“ esančią muziką, įdiekite „Nokia Ovi Player“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį, tada pasirinkite **Medijos perdavimas**.

Kad pakeistumėte paprastai su duomenų kabeliu naudojamą USB režimą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB** ir **USB ryšio režimas**, tada – norimą parinktį.

Jei norite nustatyti, kad prijungę prie prietaiso duomenų kabelį kiekvieną kartą gautumėte režimo pasirinkimo užklausą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > USB**, tada – **Paklausti jungiant > Taip**.

Sujungimas su kompiuteriu

Savo mobiliajame prietaise galite naudoti įvairias suderimas sujungimo su kompiuteriu ir duomenų ryšių programas. Naudodamiesi programa „Nokia Ovi Suite“ galite, pvz., perkelti failus ir atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai.

Jei norite naudotis programa „Ovi Suite“ USB ryšio režimu, pasirinkite **PC Suite**.

Išsamesnės informacijos apie programą „Ovi Suite“ rasite svetainės www.ovi.com išlaikymo skyriuje.

Apie namų tinklą

Jūsų prietaisas suderinamas su standartu „Universal Plug and Play“ (UPnP) ir jam suteikta „Digital Living Network Alliance“ (DLNA) pažyma.. Norėdami kurti savąjį tinklą galite naudoti belaidžio LAN (WLAN) prieigos taško prietaisą arba maršruto parinktuvą. Tada prie tinklo galite prijungti suderinamus UPnP prietaisus, įgalintus naudoti WLAN ryšį. Suderinamais prietaisais laikomi jūsų mobilūs prietaisai, suderinamas kompiuteris, garso sistema, televizorius arba prie garso sistemos ar televizoriaus prijungtas suderinamas belaidis daugialypės terpės imtuvas.

Naudodami savąjį tinklą, galite bendrai naudoti ir sinchronizuoti jūsų prietaise esančius daugialypės terpės failus su kitais su UPnP suderinamais ir DLNA sertifikuotais prietaisais. Jei norite įjungti namų tinklo funkciją ir tvarkyti parametrus, pasirinkite **Meniu > Programos > Namų d.t.**. Taip pat galite naudoti savojo tinklo daugialypės terpės programą, kad savo prietaisus peržiūrėtumėte ir leistumėte kitų savojo tinklo prietaisų bei kitų suderinamų prietaisų, pvz., kompiuterio, garso sistemos ar televizoriaus daugiaformačius failus.

Jei norite matyti savo daugialypės terpės failus kitu savojo tinklo prietaisu, pvz., aplanke „Nuotraukos“ pasirinkite failą, **Funkcijos > Rodyti vietiniame tinkle**, tada – prietaisą.

Norint naudoti jūsų prietaiso WLAN funkciją savajame tinkle, būtina, kad veiktų savojo tinklo WLAN ryšys, ir prie to paties savojo tinklo prijungti kitus UPnP standartą atitinkančius savojo tinklo prietaisus.

Nustatę savojo tinklo parametrus, galite bendrinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus savajame tinkle su draugais ir

šeimoms nariais. Daugialypės terpės failus taip pat galite saugoti daugialypės terpės serveryje, o šiuos failus galite gauti iš suderinamo savojo tinklo serverio. Naudodami sertifikuotą DLNA savojo tinklo stereosistemą, galite leisti jūsų prietaise laikomą muziką, o grojaraščius ir garsį valdyti tiesiai iš savo prietaiso. Be to, jūsų prietaiso vaizdo kamera nufotografuotus atvaizdus galite žiūrėti per suderinamo televizoriaus ekraną, ir viską kontroliuoti savo prietaisu, naudodami WLAN ryšį.

Namų tinkle naudojami WLAN ryšio saugumo parametrai. Naudokitės namų tinklo funkcija WLAN infrastruktūriniame tinkle su WLAN prieigos taško prietaisu ir įjungę šifravimą.

Jūsų prietaisas prijungiamas prie namų tinklo tik tada, jei priimate kito suderinamo prietaiso ryšio užklausą arba pasirenkate peržiūrėti, atkurti ar kopijuoti savo prietaiso daugiaformačius failus arba ieškote kitų prietaisų.

Internetas

Naudodami žiniatinklio naršyklę, galite matyti pirminius internete esančius hipertekstų ženklinimo kalba (HTML) parašytus tinklalapius. Be to, galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hipertekstų ženklinimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML).

Norint naršyti žiniatinklį, būtina konfigūruoti savo prietaiso interneto prieigos tašką. Norint naudotis žiniatinklio naršykle, reikia tinklo išlaikymo.

Naršymas internete

Naudodami programą „Naršyklė“ galite naršyti interneto tinklalapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

+ **Greitai įjungiamo funkcija:** Kad atidarytumėte programą „Naršyklė“, pradiniam ekrane nuspauskite ir palaikykite nuspaudę **0**.

Įėjimas į tinklalapį — Žymų rodyneje pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atsidaro automatiškai), tada pasirinkite **Atidaryti**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, kaip vaizdo įrašai, kuriems peržiūrėti reikia daug atmintinės vietos. Jei, atsisienčiant tokį tinklalapį, pritrūksta jūsų prietaiso atmintinės vietos, įdėkite atminties kortelę. To nepadarius, vaizdo įrašai nerodomi.

Grafikos išjungimas, siekiant taupyti atmintinės vietą ir paspartinti siuntimą — Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tinklalapis** > **Kraunama medžiaga** > **Tik tekstas**.

Tinklalapio turinio atnaujinimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Atnaujinti**.

Momentinių lankytojų tinklalapių ekrano kopijų peržiūra — Pasirinkite **Atgal**. Atsidaro dabartinio naršymo seanso metu lankytojų puslapių sąrašas. Ši parinktis matyti, jei naršyklės parametruose įjungta funkcija **Rodyti istoriją**.

Automatinio kelių langų atsidarymo blokavimas arba įjungimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Blokuoti išskyl. langus** arba **Priimti išskyl. langus**.

Sparčiųjų klavišų peržiūra — Pasirinkite **Funkcijos** > **Klaviatūros spart. klaviš.** Jei norite redaguoti sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.

Tinklalapio vaizdo didinimas arba mažinimas — Paspauskite * arba #.

+ **Patarimas:** Jei norite pradinį ekraną atidaryti neuždarydami programos „Naršyklė“ ir nenutraukdami ryšio, kartą paspauskite baigimo klavišą.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Įrankių juostos atidarymas — Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą ant tuščios tinklalapio vietos.

Įrankių juostos navigacija — Slinkite į dešinę arba į kairę.

Funkcijos pasirinkimas įrankių juostoje — Paspauskite slinkties klavišą.

Įrankių juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  **Eiti interneto adresu** — Įvesti interneto adresą.
-  **Vėliaus. lankyti tinklal.** — Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.
-  **Žymos** — Atidaryti žymų rodinį.
-  **Per visą ekraną** — Peržiūrėti tinklalapį per visą ekraną.

-  **Tinklalapio apžvalga** — Peržiūrėti dabartinio tinklalapio apžvalgą.
-  **Ieškoti pagal raktažodį** — Vykdyti paiešką dabartiniame tinklalapyje.
-  **Parametrai** — Keisti interneto naršyklės parametrus.

Naršymas puslapiuose

Naršydami didelį tinklalapį, galite naudotis dalies miniatiūros arba puslapio apžvalgos funkcijomis ir peržiūrėti puslapį vienu žvilgsniu.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Dalies miniatiūros funkcijos įjungimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Bendrieji** > **Dalies miniatiūra** > **Taip**. Slenkant dideliu tinklalapiu, atsirado dalies miniatiūra ir rodoma puslapio apžvalga.

Judėjimas dalies miniatiūra — Slinkite į kairę, į dešinę, aukštyn arba žemyn. Radę pageidaujamą vietą, nustokite slinkti. Dalies miniatiūra užsidaro, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Informacijos paieška tinklalapyje, naudojantis puslapio apžvalgos funkcija

1. Spauskite **8**. Atsidaro miniatiūrinis dabartinio tinklalapio atvaizdas.
2. Norėdami judėti miniatiūriniu atvaizdu, slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.
3. Radę dominantį skyrių, pasirinkite **Gerei** – pateksite į jį.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Naudojantis interneto teikinais, paprasta sekti naujienų antraštes ir mėgstamiausius tinklaraščius.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Interneto teikiniai – tai tinklalapiuose esantys XML failai. Jie naudojami, pvz., naujausioms naujienų antraštėms arba tinklaraščiams bendrinti. Žiniatinklio teikinių rasite žiniatinklyje, tinklaraščiuose ir „Wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Puslapyje esančio interneto teikinio užsisakymas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Užsisakyti int. teikinius**.

Interneto teikinio naujinimas — Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos** > **Intern. teikin. funkcijos** > **Atnaujinti**.

Nustatymas naujinti visus interneto teikinius automatiškai — Rodinyje „Interneto teikiniai“ pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Rašyti**. Šios parinkties nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Turinio ieška

Ieškodami pagal raktažodžius, konkrečią informaciją tinklalapyje galite rasti akimirksniu.

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Teksto paieška dabartiniame tinklalapyje — Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ieškoti raktažodžio](#). Jei norite eiti prie ankstesnio arba kito atitikmens, slinkite aukštyn arba žemyn.



Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame tinklalapyje, spauskite 2.

Žymos

Parankinius tinklalapius galite laikyti programoje „Žymos“, kad galėtumėte juos akimirksniu pasiekti.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#)

Žymų naudojimas

1. Jei nustatytas jūsų pradžios puslapis yra ne „Žymos“, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Eiti į](#) > [Žymos](#).
2. Pasirinkite interneto adresą iš sąrašo arba žymų rinkinio, esančio kataloge Vėliaus. lankyti tinkl..

Dabartinio tinklalapio įrašymas kaip žymos — Naršydami pasirinkite [Funkcijos](#) > [Tinklalapio funkcijos](#) > [Išsaugoti kaip žymą](#).

Žymų redagavimas arba šalinimas — Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žymų tvarkytuvė](#).

Žymos siuntimas arba pridėjimas arba pažymėto tinklalapio nustatymas kaip pražios tinklalapio — Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žymos funkcijos](#).

Atraskite netoliese vykstančius įvykius

Ar ieškote, ką įdomaus galėtumėte nuveikti netoli savo buvimo vietos? Naudodami Čia ir dabar galite gauti informacijos, pavyzdžiui, apie orą, renginius, kino seansų laiką ar šalia esančius restoranus.

Pasirinkite [Meniu](#) > [Int. naršykl.](#)

1. Pasirinkite [Čia ir dabar](#).
2. Naršykite prieinamas paslaugas, o norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite paslaugą.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozės ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netikslė, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Laikiniosios atminties išvalymas

Valydami laikinąją atmintinę, apsaugosite savo duomenis. Prietaiso laikinojoje atmintinėje saugoma jūsų naudota informacija ir paslaugos. Jei naudojotės arba bandėte naudotis konfidencialia informacija, kuriai reikia

slaptažodžių, išvalykite laikinąją atmintinę po kiekvieno naršymo seanso.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Laikinoji atmintis**.

Ryšio baigimas

Ryšio baigimas ir programos „Naršyklė“ uždarymas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Slapukų šalinimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai**. Slapukuose saugoma surinkta informacija apie jūsų lankymąsi tinklalapiuose.

Ryšio saugumas

Naudodami saugų ryšį ir saugumo pažymą, galite saugiai naršyti internetą.

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnį saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnį saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žiniatinklio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**, **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai

- **Prieigos taškas** — keisti numatytąjį prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus jūsų prietaiso prieigos taškus gali būti iš anksto nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma jų keisti, kurti, redaguoti arba pašalinti.
- **Tinklalapis** — nustatyti pradinį tinklalapį.
- **Dalies miniatiūra** — įjungti arba išjungti dalies miniatiūrą. Naudojant dalies miniatiūrą, paprasčiau naršyti tinklalapį.
- **Rodyti istoriją** — jei pasirinksite **Taip** ir naršydami norėsite matyti jūsų per dabartinį naršymo seansą lankytų puslapių sąrašą, pasirinkite **Atgal**.

- **Interneto adr. kreipinys** — pasirinkti numatytąją žiniatinklio adreso priesagą, naudotiną prietaise tada, kai įvedate žiniatinklio adresą į adreso lauką (pvz., „.com“ arba „.org“).
- **Persp. apie saugumą** — rodyti saugumo įspėjimus arba jų nerodyti.
- **„Java“/ECMA scenar.** — įjungti arba išjungti scenarijų naudojimo funkciją.
- **„Java“/ECMA scen. klaidos** — pasirinkti scenarijaus perspėjimų gavimo vietą.

Puslapio parametrai

- **Kraunama medžiaga** — pasirinkite, jei naršant įkelti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote **Tik tekstas**, vėliau naršydami panorėję įkelti vaizdus ar objektus pasirinkite **Funkcijos** > **Ekrano funkcijos** > **Krauti atvaizdus**.
- **Numatyt. kodavimas** — jei teksto ženklai iškraipyti, galite pasirinkti kitą dabartinio puslapio kalbą atitinkančią koduotę.
- **Uždrausti išskyl. lang.** — įgalinti arba blokuoti naršant automatiškai atsidarancius išskylančiuosius langus.
- **Automat. įkr. iš naujo** — pasirinkti, ar naršymo metu atnaujinti tinklalapius automatiškai.

- **Šrifto dydis** — nustatyti tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

- **Vėliausiai lankyti t-lapiai** — įjungti arba išjungti automatinio žymų rinkimo funkciją. Jei norite nustatyti, kad lankyto tinklalapių adresai būtų ir toliau įrašomi į aplanką **Vėliausiai lankyti t-lapiai**, bet jų nerodytų žymų rodinyje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.
- **Išsaugoti formos duom.** — pasirinkti, ar įrašyti jūsų į įvairias formas įvestus slaptažodžių arba kitus duomenis, kad juos būtų galima naudoti tada, kai kitą kartą atidarysite puslapį.
- **Slapukai** — įjungti arba išjungti slapukų gavimo ir siuntimo funkciją.

Žiniatinklio teikinių parametrai

- **Aut. atnauj. prieig. taškas** — pasirinkti pageidaujamą naujintiną prieigos tašką. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei įjungtas parametras **Autom. atnaujinimai**.
- **Atnaujinti kitame tinkle** — pasirinkti, ar abonento keliavimo metu naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai.

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės padeda užsiimti mobiliuoju verslu ir efektyviai bendrauti darbo grupėse.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodami aktyviuosius užrašus, galite kurti, redaguoti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pvz., pomėgių užrašus arba pirkinių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdą, vaizdo ir garso įrašų. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pvz., „Adresų knyga“, ir persiųsti.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Jei norite redaguoti užrašą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redagavimo funkcijos**.

Jei norite pastorinti šriftą, rašyti pasviruoju šriftu, pabraukti tekstą arba keisti šrifto spalvą, laikydami paspaudę antrojo lygio klavišą, slinkite, kad pažymėtumėte tekstą. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įterpti** — Įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto žymas ir failus.
- **Įterpti naują** — Įtraukti į užrašą naujų elementų. Galite įrašyti garso ir vaizdo įrašų ir fotografuoti atvaizdus.
- **Siųsti** — Siųsti užrašą.
- **Susieti užrašą su ryšiu** — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai** ir **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pasirinktumėte užrašų išsaugojimo vietą, pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada norimą atmintį.

Jei norite pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą arba matyti jų sąrašą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinkielis** arba **Sąrašas**.

Jei norite matyti užrašą fone, kai skambinate, arba kai jums skambina, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu** > **Taip**.



Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą skamb. metu** > **Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių sąrašą.

Skaičiuoklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklę“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Pasirinkite, kur ieškoti, ir įveskite failo pavadinimą atitinkančią paieškos frazę.

Jei norite perkelti arba kopijuoti failus ir aplankus ar kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

Atminties kortelės tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atm. kortelės funkcijos** — Pervardyti arba formatuoti atminties kortelę.
- **Atm. kort. slaptažodis** — Slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę.
- **Atblokuoti atm. kortelę** — Atblokuoti atminties kortelę.

„Quickoffice“

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

1. Slinkite prie rūšies lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**, kad atidarytumėte matų sąrašą. Pasirinkite naudotiną matų rūšį (kitą nei valiuta), tada – **Gerei**.
2. Slinkite prie pirmojo vieneto lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti, tada **Gerei**. Slinkite prie kito vieneto lauko, tada pasirinkite vienetą, į kurį norite keisti.
3. Slinkite prie pirmojo kiekio lauko, tada įveskite keičiamą vertę. Kitame kiekio lauke pakeista vertė rodoma automatiškai.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

1. Kad nustatytumėte valiutos vieneto keitimo kursą, slinkite prie rūšies laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.
2. Slinkite prie valiutos rūšies ir įveskite tą keitimo kursą, kurį norėtumėte nustatyti vienam valiutos vienetui.
3. Jei norite keisti bazinę valiutą, slinkite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti bazinę valiutą**.
4. Pasirinkite **Atlikta** > **Taip**, kad išsaugotumėte keitimus.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Zip**.

Naudodami programą „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus esamiems ZIP formatu suglaudintiems failams saugoti, į archyvą įtraukti vieną ar kelis suglaudintus failus ar katalogus, nustatyti, panaikinti ar keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus (pvz., glaudinimo lygį ir failo pavadinimo koduotę).

Archyvo failus galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba atminties kortelę.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodinius, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš savo prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pvz., failus, atvaizdus ar tinklalapius. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Failų spausdinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Spausdint..**

Prieš spausdindami įsitikinkite, kad būtų atlikti visi jūsų prietaiso prijungimo prie spausdintuvo sąrankos veiksmai.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Spausdinti** — Spausdinti dokumentą. Jei norite spausdinti į failą, pasirinkite **Spausdinti į failą** ir nurodykite vietą failė.
- **Puslapio nustatymas** — Galite keisti popieriaus formatą ir kryptį, nustatyti paraščių dydį, įterpti antraštę ir poraštę. Didžiausias antraštės ir poraštės ilgis – 128 ženklai.
- **Peržiūrėti** — peržiūrėti dokumentą prieš spausdinant.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pavyzdžiui, failą ar pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo funkcijos** > **Spausdinti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — iš sąrašo rinktis galimą spausdintuvą.
- **Spausdinti** — pasirinkite spausdinamą sritį: **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.
- **Spausdinami puslapiai** — pasirinkti spausdinamus puslapius: **Visi spaud. puslapiai**, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai**.
- **Kopijų skaičius** — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — spausdinti į failą ir nustatyti jo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Spausdint..**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — įvardyti spausdintuvą.
- **Tvarkyklė** — rinktis spausdintuvo tvarkyklę.
- **Nešmena** — rinktis spausdinimo duomenų nešmeną.
- **Prieigos taškas** — rinktis prieigos tašką.
- **Prievadas** — rinktis prievadą.
- **Pagrindinis kompiuteris** — nustatyti pagrindinį kompiuterį.
- **Vartotojas** — įrašyti vartotoją.

- **Eilė** — įrašyti spausdinimo eilę.
- **Kryptis** — rinktis spaudinio orientaciją.
- **Popieriaus dydis** — rinktis popieriaus matmenis.
- **Laikmenos tipas** — rinktis laikmenos rūšį.
- **Spalvų režimas** — rinktis spalvų režimą.
- **Spausdintuvo modelis** — rinktis spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdus iš savo prietaiso galite spausdinti, naudodami su spausdintuvu suderinamą funkciją „PictBridge“. Įmanoma spausdinti tik JPEG formato failus.

Jei norite spausdinti „Galerijoje“, kameroje arba atvaizdų žiūryklėje esančius atvaizdus, pažymėkite juos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Prisijungimas prie spausdintuvo

Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo suderinamu duomenų kabeliu, tada USB prisijungimo režimu pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prijungus kabelį prietaisas klaustų prisijungimo tikslo, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** ir **Ryšiai** > **USB** > **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Spausdinamo vaizdo perž.

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai ekrane rodomi naudojant iš anksto nustatytą išdėstymą.

Jei atvaizdai netelpa į vieną puslapį, slinkite aukštyn arba žemyn, kad matytumėte kitus puslapius.

Atvaizdų spausdinimo rodinys

Pasirinkę norimus spausdinti atvaizdus ir spausdintuvą, nustatykite spausdintuvo parametrus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išdėstymas** — Pasirinkite atvaizdų išdėstymą.
- **Popieriaus formatas** — Pasirinkite popieriaus dydį.
- **Spausdinimo kokybė** — Pasirinkite spausdinimo kokybę.

Žodynas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, parašykite tekstą paieškos laukelyje. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Kad išverstumėte žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Klausyti** — Klausyti pasirinkto žodžio.
- **Istorija** — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.
- **Kalbos** — Keisti šaltinio arba tiksline kalbą, atsisiųsti kalbą iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.
- **Tartuvė** — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Užrašai**.

Galite kurti ir siųsti užrašus į kitus suderinamus prietaisus, taip pat išsaugoti gautus grynų teksto failus (TXT formato) programoje „Užrašai“.

Jei norite rašyti pastabą, pradėkite rašyti tekstą. Įrašų redaktorius atsidarys automatiškai.

Kad atidarytumėte užrašą, pasirinkite **Atidaryti**.

Kad siųstumėte užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kad sinchronizuotumėte arba nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte sinchronizuoti, arba **Parametrai**, kad nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus.

Padėties nustatymas (GPS)

Norėdami nustatyti savo vietovę arba matuoti atstumus, galite naudoti tokias programas, kaip „GPS duomenys“. Šioms programoms būtinas GPS ryšys.

Apie GPS

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) valdo valstybinę Jungtinių Amerikos Valstijų tarnybą, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų

viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema. Koordinatinių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

A-GPS sistemai reikia tinklo išlaikymo.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Jei norite išjungti A-GPS paslaugą, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS duomenys**, tada – **Funkcijos** > **Padėties nust. param.** > **Padėties nust. metodai** > **Sąveikaujančioji GPS** > **Funkcijos** > **Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą

naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Patarimai kuriant GPS ryšį

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Įsitikinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso.
- Signalų stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Palydovo signalo būsenos tikrinimas — Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Funkcijos** > **Palydovo būklė**.

Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekviena palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai



duomenų jūsų vietai apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietą, iš pradžių prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietovę, naudojantis trimis palydovais. Tačiau paprastai kuo daugiau palydovų randama, tuo tiksliau apskaičiuojama.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausa, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausa, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Patvirtinti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausa.

Orientyrai

Naudodamiesi programa „Orientyrai“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Orientyrai**.

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinatinių sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naujas orientyras** — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausa, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.
- **Redaguoti** — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresas).
- **Įtraukti į kategoriją** — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrai“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.
- **Siųsti** — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Maršruto nurodymai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvai gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompas apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinates.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigti navigaciją**.

Kelionmatis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS duomenys** ir **Kelionės atstum..**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti** arba **Sustabdyti**. Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greitį lygius nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmės lygias nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Vietos nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** tada – **Bendrieji** > **Padėties nustat..**

Vietos nustatymo būdai

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Vidinė GPS** — Naudokite jūsų prietaise integruotą GPS imtuvą.
- **Sąveikaujančioji GPS** — Naudokite sąveikaujančiąją GPS (A-GPS) pagalbos duomenims iš pagalbos duomenų serverio gauti.
- **Bluetooth GPS** — Naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą, veikiantį „Bluetooth“ ryšiu.
- **Priklaus. nuo tinklo** — Naudokite korinio tinklo informaciją (tinklo paslauga).

Vietos nustatymo serveris

Jei norite nustatyti pagalbiniam tinklo, pvz., sąveikaujančiosios GPS sistemos arba tinklo pagrįsto, padėties nustatymo metodams naudotiną prieigos tašką ir padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**. Padėties nustatymo serveris gali būti iš anksto nustatytas jūsų paslaugos teikėjo, todėl jums gali nepavykti redaguoti parametru.

Žymėjimo sistemos parametrai

Kad pasirinktumėte greičio ir atstumo matavimo sistemą, pasirinkite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Jei norite nustatyti jūsų prietaise naudotiną koordinačių informacijos formatą, pasirinkite **Koordinačių formatas**, tada – pageidaujamą formatą.

Žemėlapiai

Programos „Žemėlapiai“ apžvalga



Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Sveiki! Čia programa „Žemėlapiai“.

Programa „Žemėlapiai“ parodo, kas yra netoliese, padeda suplanuoti maršrutą ir rasti kelią į reikiamą vietą.

- Raskite miestus, gatves ir paslaugas.
- Raskite kelią vadovaudamiesi nuosekliais nurodymais.
- Sinchronizuokite mėgstamas vietas naudodami mobilųjį prietaisą ir interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“.
- Tikrinti oro prognozes ir kitą vietos informaciją, jei yra.



Pastaba: Parsisiunčiant tam tikrą medžiagą, pvz., žemėlapius, palydovines nuotraukas, balso failus, žinytus arba eismo informaciją, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Kai kurios paslaugos gali būti neprieinamos visose šalyse. Jos gali būti pateiktos tik pasirenkamomis kalbomis. Paslaugos gali būti priklausomos nuo tinklo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo tinklo paslaugų teikėjo.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Tokią medžiagą, kaip palydovines nuotraukas, žinytus, oro prognozes ir eismo informaciją bei susijusias paslaugas kuria nuo „Nokia“ nepriklausomos trečiosios šalys. Medžiaga gali būti netiksli, nevisiškai išsami ir neprieinama. Niekada nepasikliaukite vien tik anksčiau minėta medžiaga ir susijusiomis paslaugomis.

Mano padėtis

Vietos ir žemėlapyje peržiūra

Peržiūrėkite savo dabartinę vietą žemėlapyje ir naršykite kitų miestų bei šalių žemėlapius.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad.**

● nurodo jūsų dabartinę vietą, jei galima ją nustatyti. Jei jūsų padėties negalima nustatyti, ● nurodo paskutinę žinomą jūsų buvimo padėtį.

Jeigu galimas tik langelio ID pagrįstas padėties nustatymas, raudona aureolė, supanti padėties nustatymo piktogramą, nurodo bendrą sritį, kurioje jūs galite būti. Tankiai apgyvendintose srityse nustatoma tiksliau, o raudona aureolė yra mažesnė negu retai apgyvendintose srityse.

Judėjimas žemėlapiu — Naudokite slinkties klavišą. Iš anksto nustatyta žemėlapių kryptis – šiaurė.


Savo dabartinės arba paskiausios vietovės peržiūra — Paspauskite **0**.

Mastelio didinimas ir mažinimas — Spustelėkite * arba #.

Jei naršote srityje, kurios neapima jūsų prietaise išsaugoti žemėlapiai, o duomenų ryšys yra įjungtas, nauji žemėlapiai atsiunčiami automatiškai.

Kiekvienos šalies ir regiono žemėlapių informacijos kiekis skiriasi.

Žemėlapių rodinys

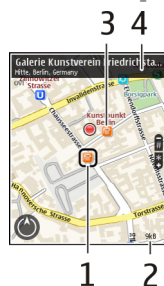

- 1 — Pasirinkta vietovė
- 2 — Indikatoriaus sritis
- 3 — Vertos aplankyti vietos (pavyzdžiui, geležinkelio stotis arba muziejus)
- 4 — Informacijos sritis

Žemėlapių išvaizdos keitimas

Peržiūrėkite žemėlapių skirtingais režimais, kad galėtumėte lengvai nustatyti, kur esate.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Mano pad.**

Paspauskite **1** ir pasirinkite reikiamas parinktis iš šių:

- **Žemėlapis** — Standartiniame žemėlapių vaizde paprasta perskaityti informaciją, pvz., vietovių pavadinimus arba greitkelių numerius.
- **Palydovas** — Jei reikia išsamaus rodinio, naudokite palydovo atvaizdus.

- **Reljefas** — Iš karto peržiūrėkite reljefo tipą, pvz., kai keliaujate bekele.

Perjunkite iš dvimačio rodinio į trimatį (ir atvirkščiai) — Paspauskite 3.

Žemėlapių atsisiuntimas ir atnaujinimas

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, į savo kompiuterį atsisiųskite naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus, tada perkeltkite juos į savo prietaisą ir išsaugokite.

Į suderinamą kompiuterį naujausius žemėlapius ir nurodymų balsu failus atsisiųskite naudodami programą „Nokia Ovi Suite“. Norėdami atsisiųsti ir suderinamame kompiuteryje įdiegti „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com.



Patarimas: Prieš kelionę išsaugokite naujus žemėlapius savo prietaise, kad keliaudami užsienyje galėtumėte naršyti žemėlapius neprisijungę prie tinklo.

Kad būtumėte tikri, jog jūsų prietaisas nenaudoja interneto ryšio, pagrindiniame meniu pasirinkite **Parinktys** > **Parametrai** > **Internetas** > **Ryšys** > **Neprisijungus**.

Kompaso naudojimas

Jei prietaise yra kompasas, jį įjungus kompasas rodyklė ir žemėlapis automatiškai sukasi kryptimi, kur nukreiptas prietaiso viršus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Kompaso įjungimas — Paspauskite 5.

Kompaso išjungimas — Dar kartą paspauskite 5. Žemėlapis nukreiptas į šiaurę.

Kompasas aktyvus, kai yra žalias kontūras. Jei kompasą reikia kalibruoti, kompasas kontūras yra raudonas arba geltonas.

Kompaso kalibravimas — Nuolat sukinėkite prietaisą visomis kryptimis, kol kompasas kontūro spalva pasidarys žalia.

Kompaso tikslumas ribotas. Be to, kompasas tikslumui gali daryti įtakos elektromagnetiniai laukai, metaliniai daiktai arba kitos išorės aplinkybės. Kompasas visada turi būti tinkamai sukalibruotas.

Apie padėties nustatymo metodus

Programa „Žemėlapiai“ rodo jūsų vietą žemėlapyje, naudodama GPS, A-GPS, WLAN arba langelio ID pagrįstą padėties nustatymą.

Pasaulinė padėties nustatymo sistema (GPS) yra palydovinė navigacijos sistema, naudojama nustatant jūsų padėtį. Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) – tai tinklo paslauga, siunčianti jums GPS duomenis, greičiau ir tiksliau nustatanti vietą.

Belaidžio vietinio tinklo (WLAN) vietos nustatymas patikslina vietą, kai GPS signalai neprieinami, ypač jei esate viduje arba tarp aukštų pastatų.

Langelio ID pagrįstu vietos nustatymu vieta nustatoma naudojant siųstuvą, prie kurio šiuo metu jungiasi jūsų mobilusis prietaisas.

Atsižvelgiant į galimą vietos nustatymo metodą, vietos nustatymo tikslumas gali skirtis nuo kelių metrų iki kelių kilometrų.

Jei programą „Žemėlapiai“ naudojate pirmą kartą, galite būti paprašyti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsiųstumėte žemėlapių informaciją, naudoti A-GPS arba prisijungti prie WLAN.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.



Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Vietų radimas

Vietos radimas

Žemėlapiai padeda rasti konkrečias vietas ir įmones.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Ieškoti**.

1. Įveskite paieškos žodžius, pvz., gatvės adresą ar pašto indeksą. Norėdami išvalyti paieškos lauką, pasirinkite **Valyti**.
2. Pasirinkite **Pirmyn**.
3. Pasiūlytų atitikmenų sąraše pereikite prie norimo elemento. Norėdami rodyti vietą žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapis**.

Jei norite peržiūrėti kitas paieškos rezultatų sąrašo vietas žemėlapyje, slinkite aukštin arba žemyn.

Grįžimas į pasiūlytų atitikmenų sąrašą — Pasirinkite **Sąrašas**.

Skirtingų netoliese esančių vietų tipų paieška —

Pasirinkite **Naršyti kategorijas** ir kategoriją, pvz., prekyba, apgyvendinimas ar transportas.

Jei paieškos rezultatų nerasta, įsitikinkite, kad teisingai įrašyti paieškos terminai. Problemų su interneto ryšiu taip pat gali turėti įtakos rezultatams, kai ieškoma internete.

Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, paieškos rezultatus taip pat galite gauti neturėdami aktyvaus interneto ryšio, jei prietaise turite išsaugoję ieškotos teritorijos žemėlapių.

Vietos informacijos peržiūra

Peržiūrėkite daugiau konkrečios vietos informacijos, pvz., viešbutį arba restoraną (jei prieinama).

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Vietos informacijos peržiūra — Pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Rodyti išsamią inform..**

Vietų ir maršrutų tvarkymas

Vietų ir maršrutų išsaugojimas

Išsaugokite adresus, lankytinas vietas ir maršrutus, kad vėliau jais būtų galima greičiau naudotis.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**.

Vietos išsaugojimas

1. Pasirinkite **Mano pad..**
2. Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
3. Spauskite slinkties klavišą.
4. Pasirinkite **Išs. vietą**.

Maršruto įrašymas

1. Pasirinkite **Mano pad..**
2. Eikite į vietą. Norėdami ieškoti adreso arba vietos, pasirinkite **Ieškoti**.
3. Norėdami pridėti kitą maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.
4. Pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.**, tada – reikiamą parinktį.
5. Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinktys** > **Išsaugoti maršrutą**.

Išsaugotų vietų ir maršrutų peržiūra — Pasirinkite **Parank.** > **Vietos** arba **Maršrutai**.

Vietų arba maršrutų peržiūra ir tvarkymas

Naudokite savo parankinius norėdami greitai pasiekti išsaugotas vietas ir maršrutus.

Sugrupuokite vietas ir maršrutus į rinkinį, pavyzdžiui, planuodami kelionę.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Parank..**

Išsaugotos vietos peržiūra žemėlapyje

1. Pasirinkite **Vietos**.
2. Eikite į vietą.
3. Pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei norite grįžti į išsaugotų vietų sąrašą, pasirinkite **Sąrašas**.

Rinkinio kūrimas — Pasirinkite **Kurti naują kolekciją** ir įveskite rinkinio pavadinimą.

Išsaugotos vietos įtraukimas į rinkinį

1. Pasirinkite **Vietos**, tada – vietą.
2. Pasirinkite **Tvarkyti rinkinius**.
3. Pasirinkite **Naujas rinkinys** arba dabartinį rinkinį.

Jei norite ištrinti maršrutus, eikite į interneto paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“ adresu www.ovi.com.

Vietų siuntimas draugams

Jei norite dalytis vietos informacija su draugais, nusiųskite šią informaciją tiesiai į jų prietaisus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad..**

Vietos siuntimas į draugo suderinamą prietaisą — Žemėlapyje pasirinkite vietą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**.

Parankinių sinchronizavimas

Planuokite kelionę naudodami kompiuterį ir svetainę „Ovi“ žemėlapiai“, sinchronizuokite išsaugotas vietas ir maršrutus savo mobiliuoju prietaisu ir naudokitės savo planu kelyje.

Jei norite sinchronizuoti vietas arba maršrutus naudodami savo mobiliąjį prietaisą ir tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, turite būti įsiregistravę į savo „Nokia“ paskyrą.

Išsaugotų vietų ir maršrutų sinchronizavimas — Pasirinkite **Parank.** > **Sinchronizuoti su „Ovi“**. Jei neturite „Nokia“ paskyros, būsite paraginti ją sukurti.

Nustatymas, kad prietaisas sinchronizuotų parankinius automatiškai — Pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Sinchronizavimas** > **Keisti** > **Ijungus ir išjungus**. Prietaisas pradeda sinchronizuoti, atidarius arba uždarius programą „Žemėlapiai“.

Sinchronizuojant būtinas veikiantis interneto ryšys, o jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisieki su savo paslaugų teikėju.

Jei norite naudoti tinklo paslaugą „Ovi“ žemėlapiai“, eikite į www.ovi.com.

Vietos rodymas

Paskelbkite savo dabartinę vietą su tekstu ir nuotrauka „Facebook“ svetainėje. Jūsų „Facebook“ draugai matys šią vietą žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Rodyti vietą**.

Norint rodyti savo vietą būtina turėti „Nokia“ ir „Facebook“ paskyras.

1. Įsiregistruokite į savo „Nokia“ paskyrą arba, jei jos dar neturite, pasirinkite **Kurti naują paskyrą**.
2. Įsiregistruokite į savo „Facebook“ paskyrą.
3. Pasirinkite savo dabartinę vietą.
4. Įveskite savo būsenos atnaujinimą.
5. Jei norite prie paskelbto turinio pridėti atvaizdą, pasirinkite **Pridėti nuotrauką**.
6. Pasirinkite **Rodyti vietą**.

„Facebook“ paskyros tvarkymas — Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Paskyra** > **Bendros aplinkos parametrai** > **„Facebook“**.

Rodant savo vietą ir peržiūrint kitų vietų reikalingas interneto ryšys. Dėl to gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai ir taikomi atitinkami duomenų srauto mokesčiai.

Rodant savo vietą „Facebook“ taikomos „Facebook“ naudojimo sąlygos. Susipažinkite su „Facebook“ naudojimo sąlygomis ir privatumo politika.

Rinkdamiesi, kam rodyti savo vietą, būkite atsargūs. Patikrinkite naudojamos socialinių tinklų paslaugos privatumo parametrus, nes gali būti, kad vieta bus rodoma didelei žmonių grupei.

Važiavimas ir keliavimas pėsčiomis

Nurodymų balsu gavimas

Nurodymai balsu, jei prieinami jūsų kalba, padės rasti kelią į tikslą ir leis be rūpesčių mėgautis kelione.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** ir **Važiuoti** arba **Eiti**.

Pirmą kartą naudodamiesi automobilių arba pėsčiųjų navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir parsisiųsti atitinkamus failus.

Jei pasirinksite kalbą, kuria įrašyti ir gatvių pavadinimai, jie taip pat bus ištarti. Nurodymai balsu gali būti neprieinami jūsų kalba.

Nurodymų balsu kalbos keitimas — Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir atitinkamą funkciją.

Nurodymų balsu išjungimas — Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Važiavimo nurodymai** arba **Ėjimo nurodymai** ir **Nėra**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu kartojimas — Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Kartoti**.

Automobilio navigacijos nurodymų balsu garsumo reguliavimas — Navigacijos rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Garsumas**.

Važiavimas į pageidaujamą tikslą

Jei važiuojant reikia išsamių navigacijos instrukcijų, programa „Žemėlapiai“ padės pasiekti pageidaujamą tikslą.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Važiuoti**.

Važiavimas į tikslą — Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Važiavimas namo — Pasirinkite **Važiuoti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.


2. Pasirinkite atitinkamą funkciją.

+ Patarimas: Jei norite važiuoti nustaťę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Važiuojant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Rodinių keitimas navigacijos metu — Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Dvimatis rodinys**, **Trimatis rodinys**, **Rodyklių rodinys** arba **Maršruto apžvalga**.

Laikykitės visų vietinių įstatymų. Jūsų rankos visada turi būti laisvos, kad važiuodami galėtumėte valdyti transporto priemonę. Važiuodami pirmiausia turėtumėte pasirūpinti saugumu.

Navigacijos rodinys

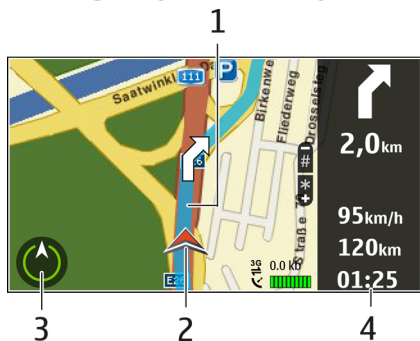

- 1 — Maršrutas
- 2 — Jūsų vieta ir kryptis
- 3 — Kompasas
- 4 — Informacijos juosta (greitis, atstumas, laikas)

Eismo ir saugos informacijos gavimas

Vairuokite patogiau realiuoju laiku gaudami informaciją apie eismo įvykius, važiavimo nurodymus ir greičio apribojimo įspėjimus, jei ji teikiama jūsų šalyje arba regione.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai** tada – **Važiuoti**.

Eismo įvykių peržiūra žemėlapyje — Atlikdami navigaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor..** Šie įvykiai rodomi kaip trikampiai ir linijos.

Eismo informacijos atnaujinimas — Pasirinkite **Parinkty** > **Eismo infor.** > **Naujinti eismo infor..**

Planuodami maršrutą galite nustatyti, kad prietaisas vengtų eismo įvykių, pvz., eismo spūščių ar kelio darbų.

Eismo įvykių vengimas — Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Keisti maršrutą dėl eism..**

✕ Perspėjimas: Naudojantis kelio paieškos sistema, jūsų maršrute gali būti rodomos greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietos, jei įjungta atitinkama funkcija. Kai kuriose administracinėse teritorijose draudžiama naudoti informaciją apie greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietas arba šios informacijos naudojimas yra reglamentuojamas. „Nokia“ neatsako už greičio matavimo / saugumo vaizdo kamerų vietų duomenų tikslumą arba šių duomenų naudojimo pasekmes.

Ėjimas į pageidaujimą tikslą

Kai reikės instrukcijų einant pėsčiomis, programa „Žemėlapiai“ parodys kelią per aikštes, parkus, pėsčiųjų zonas ir net prekybos centrus.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Eiti**.

Ėjimas į tikslą — Pasirinkite **Nustatyti tikslą** ir atitinkamą funkciją.

Ėjimas namo — Pasirinkite **Eiti namo**.

Kai pirmą kartą pasirinksite **Važiuoti namo** arba **Eiti namo**, būsite paraginti nustatyti namų vietą. Jei vėliau norėsite pakeisti namų vietą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Namų vieta** > **Keisti** > **Nurodyti iš naujo**.
2. Pasirinkite atitinkamą funkciją.



Patarimas: Jei norite eiti nenustatę tikslo, pasirinkite **Žemėlapis**. Einant jūsų vieta bus rodoma žemėlapyje centre.

Maršruto planavimas

Prieš išvykdamis suplanuokite kelionę, sukurkite maršrutą ir peržiūrėkite jį žemėlapyje.

Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Mano pad.**

Maršruto kūrimas

1. Eikite į pradžios tašką.
2. Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**.

3. Norėdami įtraukti kitą maršruto tašką, pasirinkite **Įtr. naują maršrt. tšk.** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto taškų tvarkos keitimas

1. Eikite į maršruto tašką.
2. Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**.
3. Eikite į vietą, į kurią norite perkelti maršruto tašką, ir pasirinkite **Gera**.

Maršruto taško vietos redagavimas — Eikite į maršruto tašką, paspauskite slinkties klavišą, pasirinkite **Redaguoti** ir atitinkamą funkciją.

Maršruto peržiūra žemėlapyje — Pasirinkite **Rodyti maršrutą**.

Navigacija į tikslą — Pasirinkite **Rodyti maršrutą** > **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Maršruto parametrų keitimas

Maršruto parametrai daro įtaką navigacijos instrukcijoms ir maršruto rodymo žemėlapyje būdai.

1. Maršruto planavimo priemonės rodinyje atidarykite lapelį Parametrai. Jei iš navigacijos rodinio norite patekti į maršruto planavimo priemonės rodinį, pasirinkite **Parinkty** > **Maršr. tašk.** arba **Maršruto taškų sąrašas**.
2. Nustatykite keliavimo būdą **Automobiliu** arba **Pėsčiomis**. Jei pasirinksite **Pėsčiomis**, vienos krypties gatvės bus laikomos įprastomis ir bus galima naudotis šaligatviais ir takais, pvz., parkuose ir prekybos centruose.
3. Pasirinkite norimą funkciją.

Ėjimo režimo pasirinkimas — Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Pėsčiomis** > **Pageidautinas**

maršrutas > **Gatvės** arba **Tiesi linija**. Funkcija **Tiesi linija** naudinga vietose, kur nėra kelių, nes nurodo ėjimo kryptį.

Greitesnio arba trumpesnio važiavimo maršruto naudojimas — Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas** arba **Trumpiausias maršr.**

Optimalaus važiavimo maršruto naudojimas — Atidarykite lapelį Parametrai ir pasirinkite **Automobiliu** > **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**. Optimalus važiavimo maršrutas apima trumpesnio ir greitesnio maršrutų pranašumus.

Taip pat galite pasirinkti leisti ar vengti naudoti, pvz., greitkelius, mokamus kelius arba keltus.

Programos „Žemėlapiai“ nuorodos

Bendrosios nuorodos

Jei norite didinti arba mažinti žemėlapių mastelį, spauskite * arba #.

Kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą, spauskite 0.

Kad pakeistumėte žemėlapių tipą, spauskite 1.

Jei norite pakreipti žemėlapių, spauskite 2 arba 8.

Jei norite sukti žemėlapių, spauskite 4 arba 6. Jei norite nustatyti, kad žemėlapis būtų vėl nukreiptas šiaurės kryptimi, spauskite 5.

Spartieji pėsčiųjų navigacijos klavišai

Jei norite įrašyti vietovę, spauskite 2.

Jei norite ieškoti vietovių pagal kategorijas, spauskite 3.

Jei norite reguliuoti pėsčiųjų navigacijos nuorodų garsį, spauskite 6.

Jei norite matyti maršruto taškų sąrašą, spauskite 7.

Jei norite pritaikyti žemėlapių naudoti naktį, spauskite 8.

Jei norite matyti įrankių skydelį, spauskite 9.

Spartieji automobilio navigacijos klavišai

Jei norite pritaikyti žemėlapių naudoti dieną arba naktį, spauskite 1.

Jei norite išsaugoti dabartinę vietą, spauskite 2.

Jei norite ieškoti vietovių pagal kategorijas, spauskite 3.

Jei norite pakartotinai girdėti balso komandą, spauskite 4.

Jei norite ieškoti kito maršruto, spauskite 5.

Jei norite reguliuoti balso nuorodų garsį, spauskite 6.

Jei norite įtraukti į maršrutą sustojimą, spauskite 7.

Jei norite peržiūrėti eismo informaciją, spauskite 8.

Jei norite matyti įrankių skydelį, spauskite 9.

Stiliaus nustatymas

Galite nustatyti savo prietaiso stilių, pavyzdžiui, keisti įvairius tonus, fono vaizdus ir ekrano užsklandas.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Jei norite suaktyvinti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Ijungti**.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Ijungus beryšę aplinką, baigiamas ryšys su koriniu tinklu. Blokuojami visi radijo dažnio signalai tarp prietaiso ir korinio tinklo (ir atvirkščiai). Jei bandote siųsti pranešimą, jis perkeliamas į katalogą „Siunčiamieji“, ir išsiunčiamas tik tada, kai įjungiami kita prietaiso aplinka.

Prietaisu galite naudotis ir be SIM kortelės. Išėmus SIM kortelę, įjungiami beryšę prietaiso aplinka.

 **Svarbu žinoti:** Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, pirmiausia turite įjungti kitą aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Belaidžiu LAN (WLAN) tinklu galite naudotis net ir įjungę beryšę prietaiso aplinką, pvz., galite skaityti el. laiškus ar naršyti internetą. Galite naudotis ir „Bluetooth“ ryšiu. Bandydami užmegzti ir užmezgę WLAN tinklo arba „Bluetooth“ ryšį, laikykitės galiojančių saugos reikalavimų.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąrašė pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Aplinkų parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Skambėjimo tonas** — Sąrašė pasirinkite toninį skambučių signalą arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**, kad atidarytumėte žymų aplanką, kuriame pateiktas tinklalapių, iš kurių galima atsisiųsti tonų, žymų sąrašas. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas,

su kiekviena jų galite susieti po atskirą toninį skambučių signalą.

- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo ryšių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamam adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — pasirinkti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — nustatyti prietaisą, kad jis vibruotų, kai jums kas nors skambins ar bus priimtas pranešimas.
- **Klaviatūros tonai** — pasirinkti toninių klaviatūros signalų garsio lygį.
- **Išpėjamieji tonai** — išjungti išpėjamuosius toninius signalus. Nuo šio parametro priklauso ir toniniai kai kurių žaidimų bei „Java™“ programų signalai.
- **Skambėj. pagal grup.** — nustatyti prietaisą, kad skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **TR tonas** — pasirinkti toninį TR skambučių signalą.
- **Tiesioginio ryšio būseną** — nustatyti kiekvienos aplinkos TR būseną.
- **Aplinkos pavadinimas** — galite įvardyti naują aplinką arba pervardyti esamą. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti negalima.

Pradinio ekrano pritaikymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Režimai**.

Jei norite keisti dabartinio pradinio ekrano pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardinti režimą**.

Kad pasirinktumėte, kurias programas ir perspėjimus norite matyti pradiniam ekrane, pasirinkite **Pagr. ekr. programos**.

Jei norite pakeisti naudojamo pradinio ekrano temą, pasirinkite **Bendroji tema**.

Jei norite pakeisti naudojamo pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Tapetai**.

Jei norite perjungti iš vieno pradinio ekrano į kitą, slinkite prie **Dabartinis režimas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Ekranų temų keitimas



Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Bendrosios** — Keisti visose programose naudotą temą.
- **Meniu vaizdas** — Keisti pagrindiniame meniu naudotą temą.
- **Lauk. režimas** — Keisti pradiniam meniu naudotą temą.

- **Fono paveiksl.** — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.
- **Energ. taupym.** — Pasirinkti animaciją, kad būtų taupoma energija.
- **Ryšio atvaizdas** — Keisti skambučių metu rodytiną atvaizdą.

Jei norite įjungti arba išjungti temos efektus, pasirinkite **Bendrosios** > **Funkcijos** > **Ekranų temų efektai**.

Ekranų temų parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos**.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Bendrosios** > **Parsisiųsti temų** > **Funkcijos** > **Eiti į** > **Naujas tinklalapis**. Įveskite interneto adresą, iš kurio norite parsisiųsti temą. Parsisiųstą temą galite peržiūrėti arba įjungti.

Norėdami peržiūrėti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Garso temų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos** ir **Garso temos**.

Garsums įmanoma nustatyti įvairiems prietaiso įvykiams. Garsai gali būti tonai, tariami žodžiai, arba abiejų derinys.

Norėdami pakeisti naudojamą garso temą, pasirinkite **Ijungtoji garso tema**.

Kad nustatytumėte garsą įvykiui, pasirinkite įvykio grupę, pvz., skambėjimo tonus, ir norimą įvykį.

Norėdami įvykių grupėje naudoti visus iš anksto nustatytus garsus, pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Ijungti garsus**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atkurti balsą** — Perklausyti garsą prieš jį įjungiant.
- **Išsaugoti temą** — Kurti naują garso temą.
- **3 matm. skamb. tonai** — Prie garso temos pridėti trimačius efektus.
- **Ištarti tekstą** — Pasirinkite **Ištarti tekstą**, kad tariamus žodžius nustatytumėte kaip įvykio garsą. Į teksto laukelį įveskite norimą tekstą. Funkcija **Ištarti tekstą** naudotis neįmanoma tol, kol dabartinėje aplinkoje įjungta funkcija **Ištarti skamb. vardą**.
- **Išjungti garsus** — Išjungti visus įvykių grupės garsus.

Trimačiai skambėjimo tonai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **3 m. tonai**.

Jei norite įjungti trimačius skambėjimo tono garso efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Ne visi skambėjimo tonai turi trimačius efektus.

Kad pakeistumėte skambėjimo tonui parinktą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Jei norite keisti trimatį efektą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Trajektorijos greitis** — Pasirinkti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį. Šis parametras galimas ne visiems efektams.
- **Aidėjimas** — Pasirinkti norimo efekto aidėjimo intensyvumą.
- **Doplerio efektas** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums esant arčiau prietaiso skambėjimo tonas būtų aukštesnis, o esant toliau – žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems efektams.

Jei norite perklausyti skambėjimo toną su trimačiu efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Kad nustatytumėte skambėjimo tono garsą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka** ir **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

Daugialypė terpė

Jūsų prietaise yra įvairių daugialypės terpės programų, kurias galite naudoti tiek verslo reikmėms, tiek laisvalaikiui.

Vaizdo kamera


Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Fotografavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2592 × 1944 tašk. raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

1. Naudokite ekraną kaip vaizdo ieškiklį.
2. Jei prieš fotografuodami atvaizdą norite didinti arba mažinti mastelį, naudokite garso klavišus.
3. Jei optinis „Navi“ klavišas įjungtas, norėdami automatiškai nustatyti ryškumą pirštu palieskite slinkties klavišą. Norėdami nufotografuoti atvaizdą, paspauskite slinkties klavišą.



Jei optinis „Navi“ klavišas išjungtas, norėdami automatiškai nustatyti ryškumą paspauskite ir palaikykite nuspaudę slinkties klavišą. Norėdami nufotografuoti atvaizdą, atleiskite slinkties klavišą.

Prietaisas įrašo atvaizdą į programą „Nuotraukos“.

[Žr. „Optinis „Navi“ klavišas“ psl. 25.](#)

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant atvaizdą arba įrašant vaizdo įrašą (arba vėliau). Pasirinkite iš šių parinkčių:

- Perjungti į fotografavimo režimą.
- Perjungti į filmavimo režimą.
- Pasirinkti siužetą.
- Perjungti į panoramos režimą.
- Išjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).
- Įjungti filmavimo šviesą (tik filmuojant).
- Pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant).
- Įjungti laikmatį (tik fotografuojant).
- Įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).
- Pasirinkti spalvos toną.
- Nustatyti baltos spalvos balansą.

Galimos parinktys skiriasi, atsižvelgiant į tai, koks rodinys atidarytas. Išjungus vaizdo kamerą, nustatomos numatytosios parametrų vertės.

Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, įjunkite fotografavimo režimą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pritaikyti mygt. juoste**.

Siužetai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšviestumo parametrų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Norėdami keisti siužetą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Siužeto režimai**.

Norėdami sukurti savo siužetą, pažymėkite „Nustatytas vartotojo“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Norėdami įjungti savo siužetą, pasirinkite **Vartot. nust.** > **Pasirinkti**.

Atvaizdų fiksavimas paeiliui

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami užfiksuoti kelis atvaizdus paeiliui, jei užtenka atminties, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** ir paspauskite naršymo mygtuką.

Nufotografuoti atvaizdai ekrane rodomi tinklo formato. Norėdami pažiūrėti atvaizdą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei taikėte laiko intervalą, ekrane rodomas tik paskutinis sekos atvaizdas, o kitus atvaizdus galima peržiūrėti „Galerijoje“.

Norėdami siųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti skambintojui**.

Norėdami išjungti sekos režimą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** > **Vienas kadras**.

Nufotografuoto atvaizdo peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Jūsų nufotografuotas atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“. Jei nenorite pasilikti atvaizdo, mygtukų juostelėje pasirinkite **Ištrinti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti atvaizdą į suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu.
- **Skelbti** — siųsti atvaizdą į jūsų suderinamą internetinį albumą (tinklo paslauga).

Norėdami naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti su adresu**.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.

2. Jei norite filmuoti, spauskite slinkties klavišą.
3. Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami atkurti nufilmuotą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti vaizdo įrašą į kitus suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti vaizdo įrašą skambinančiajam aktyviojo pokalbio metu.
- **Skelbti** — siųsti vaizdo įrašą į internetinį albumą (tinklo paslauga).
- **Ištrinti** — trinti vaizdo įrašą.

Norėdami pervardyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti vaizdo įrašą**.

Atvaizdų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami keisti atvaizdų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atvaizdo kokybė** — Nustatyti atvaizdo kokybę. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdai reikia atminties.
- **Įtraukti į albumą** — Nustatyti nufotografuotų atvaizdų įrašymo albumą.
- **Rodyti nufot. atvaizdą** — Jei nufotografavę atvaizdą norite matyti jį ekrane, pasirinkite **Įjungta**. Jei norite toliau nedelsiant fotografuoti, pasirinkite **Išjungta**.
- **Numat. atvaizdo pav.** — Nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufotografuoti atvaizdai.
- **Išpl. sk. mast. keitimas** — Pasirinkus **Įjungtas (tolydus)**, perjungiant iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį mastelį, ir atvirkščiai, mastelis keičiamas tolygiai ir tolydžiai. Pasirinkus **Išjungta**, mastelio keitimas apribojamas, kad būtų galima išlaikyti atvaizdo raišką.
- **Fotografavimo signalas** — Nustatyti toną, kuris nuskamba užfiksavus atvaizdą.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkti, kur išsaugoti atvaizdus.
- **Atkurti fotoap. param.** — Atkurti numatytuosius kameros parametrus.

Vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

- **Vaizdo įrašų kokybė** — nustatyti vaizdo įrašo kokybę. Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bendr. naudojama**. Vaizdas įrašomas OCIF raiška, 3GPP failų formatu, ir įrašo dydis

neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės). Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MPEG-4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.

- **Garso įrašymas** — jei nenorite įrašyti garso, pasirinkite **Išjungtas garsas**.
- **Įtraukti į albumą** — pasirinkti, kuriame albume turi būti įrašomi padaryti vaizdo įrašai.
- **Rodyti užfiks. vaizdo įrašą** — Peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo įrašo kadrą nustojus filmuoti. Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, iš mygtukų juostos pasirinkite **Atkurti**.
- **Numat. vaizdo įr. pav.** — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufilmuoti vaizdo įrašai.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkti vaizdo įrašų saugojimo vietą.
- **Atkurti fotoap. param.** — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

Galerija

Apie programą „Galerija“

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

„Galerija“ – vieta, kurioje saugomi jūsų vaizdai, vaizdo ir garso įrašai, dainos ir srautinių transliacijų nuorodos.

Pagrindinis vaizdas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdai**  — peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus Nuotraukos.
- **Vaizdo įrašai**  — peržiūrėti vaizdo įrašus Vzd. įr. cntr..
- **Dainos**  — Paleisti Muzik. grot..
- **Garso įrašai**  — klausytis garso įrašų.
- **Sraut. nuorodos**  — peržiūrėti ir atidaryti srautinių transliacijų nuorodas.
- **Pateiktys**  — peržiūrėti pateiktis.

Galite naršyti ir atidaryti aplankus, taip pat kopijuoti ir perkelti elementus į juos. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Norėdami atidaryti failą, pasirinkite jį sąraše. Vaizdo įrašai ir srautinių transliacijų nuorodos atidaromos ir atkuriamos Vzd. įr. cntr., o muzikos ir garso įrašai – Muzik. grot..

Norėdami kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** ir reikiamą funkciją.

Garso įrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** ir **Garso įrašai**.

Šiame kataloge saugomi visi iš interneto parsisiųsti garso įrašai. Jame taip pat įrašomi programa „Diktofonas“ sukurti MMS pritaikytos arba įprastinės kokybės garso įrašai, tačiau sukurti aukštos kokybės garso įrašai saugomi programoje „Muzikos grotuvas“.

Norėdami klausytis garso failo, sąrašė pasirinkite failą.

Norėdami perjungti įrašą atgal arba pirmyn, spauskite naršymo mygtuką kairėn arba dešinėn.

Norėdami parsisiųsti garso įrašų, pasirinkite **Parsisiųsti garsų**.

Srautinės nuorodos

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** ir **Sraut. nuorodos**.

Norėdami atidaryti srautinių transliacijų nuorodą, sąrašė pasirinkite nuorodą.

Norėdami sukurti naują srautinių transliacijų nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja nuoroda**.

Pateiktys

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija**.

Naudodamiesi pateiktimis, galite peržiūrėti kintamo mastelio vektorinės grafikos (SVG) ir „flash“ (SWF) failus, kaip kad animacinius filmukus ir žemėlapius. SVG vaizdai nekinta spausdinami arba žiūrimi įvairia raiška ir įvairaus dydžio ekranuose.

Norėdami peržiūrėti failus, pasirinkite **Pateiktys**. Pereikite prie vaizdo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Norėdami pristabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pertrauka**.

Norėdami didinti, spustelėkite **5**. Norėdami mažinti, spustelėkite **0**.

Norėdami sukti vaizdą 90 kampu pagal ar prieš laikrodžio rodyklę, spustelėkite **1** arba **3**. Norėdami sukti vaizdą 45 kampu, spustelėkite **7** arba **9**.

Norėdami perjungti vaizdo per visą ekraną ir įprastą režimą, spustelėkite *****.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Fiksuot. atvz.** — Matyti visus jūsų nufotografuotus atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.
- **Mėnesiai** — Matyti atvaizdus ir vaizdo įrašus, suskirstytus į kategorijas pagal jų fotografavimo arba filmavimo mėnesį.
- **Albumai** — Matyti numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus.
- **Žymos** — Matyti jūsų kiekvienam elementui sukurtas žymas.
- **Atsisiuntimai** — Matyti atsisiųstus iš žiniatinklio, daugiaformačiais arba el. pašto pranešimais gautus elementus ir vaizdo įrašus.
- **Visi** — Matyti visus elementus.
- **B. naud. tinkle** — Skelbti savo atvaizdus arba vaizdo įrašus žiniatinklyje.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys failai žymimi  simboliu.

Kad galėtumėte kopijuoti arba perkelti failus į kitą atminties vietą, pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Perkelti ir kopijuoti** ir galimas pasirinktis.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Visi** — Peržiūrėkite visus atvaizdus ir vaizdo įrašus.
- **Fiksuot. atzv.** — Peržiūrėkite su jūsų prietaiso fotoaparatu nufotografuotas atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.
- **Atsisiuntimai** — peržiūrėti parsisiųstus vaizdo įrašus.

Vaizdai ir vaizdo įrašai jums gali būti atsiųsti ir iš suderinamo prietaiso. Kad galėtumėte paržiūrėti gautąjį vaizdą ar vaizdo įrašą programa „Nuotraukos“, pirma turite jį įrašyti.



Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai yra atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami naršyti nuo vieno failo prie kito, pereikite į kairę arba į dešinę. Norėdami naršyti failų grupėse, pereikite aukštyn arba žemyn.

Norėdami atidaryti failą, pasirinkite jį. Atidaryto vaizdo mastelį galima keisti mastelio keitimo klavišais. Mastelio santykis neišsaugomas.

Norėdami redaguoti atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.

Norėdami spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu, pasirinkite **Funkcijos** > **Į spausd. arba kioską**.

Norėdami perkelti vaizdus į albumą vėlesniam spausdinimui, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į albumą** > **Spausd. vėliau**.

Failo informacijos peržiūra ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**. Pereikite prie elemento.

Jei norite peržiūrėti ir redaguoti atvaizdo arba vaizdo įrašo savybes, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija** > **Peržiūrėti ir redaguoti** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Žymos** — peržiūrėti šiuo metu naudojamas žymas. Norėdami į esamą failą įtraukti daugiau žymų, pasirinkite **Įtr.**.
- **Aprašas** — peržiūrėti nestruktūruotą failo aprašą. Norėdami įtraukti aprašą, pasirinkite lauką.
- **Pavadinimas** — peržiūrėti failo miniatiūrą ir esamo failo pavadinimą. Norėdami redaguoti failo pavadinimą, pasirinkite failo pavadinimo lauką.
- **Albumai** — pamatyti, kuriuose albumuose yra esamas failas.
- **Raiška** — peržiūrėti vaizdo dydį taškais.
- **Trukmė** — peržiūrėti vaizdo įrašo ilgį.
- **Naud. teisės** — Norėdami peržiūrėti pasirinkto failo DRM teises, pasirinkite **Žiūr.**.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai**. Failus tvarkyti galite toliau aprašomu būdu.

Nordami elementus peržiūrėti žymų rodinio, prie elementų pridėkite žymų.

Kad peržiūrėtumėte elementus pagal mėnesius, pasirinkite **Mėnesiai**.

Kad sukurtumėte albumą elementams saugoti, pasirinkite **Albumai** > **Funkcijos** > **Naujas albumas**.

Norėdami į albumą įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į albumą**.

Norėdami naikinti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite elementą ir aktyvioje mygtukų juostelėje pasirinkite **Trinti**.

Aktyvi įrankių juosta

Aktyviaja mygtukų juoste galima naudotis tik vaizde pasirinkus vaizdą ar vaizdo įrašą.

Aktyviojoje mygtukų juostelėje galima pereiti prie įvairių elementų ir rinktis norimas funkcijas. Galimos funkcijos priklauso nuo esamo vaizdo ir ar pasirinktas vaizdas arba vaizdo įrašas.

Norėdami paslėpti mygtukų juostelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Slėpti mygtukų juostą**. Jei norite įjungti aktyvią mygtukų juostelę, kai ji yra paslėpta, spustelėkite naršymo mygtuką.

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

-  Peržiūrėti vaizdą gulsčiuoju arba stačiuoju formatu.
-  atkurti vaizdo įrašą.
-  siųsti vaizdą arba vaizdo įrašą.
-  siųsti vaizdą arba vaizdo įrašą į suderinamą internetinį albumą (šia funkcija galima naudotis tik nustačius suderinamo internetinio albumo paskyrą).
-  į albumą įtraukti elementą.
-  tvarkyti elemento žymas ir kitas savybes.

Albumai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai** ir **Albumai**.

Albumuose galite patogiai tvarkyti vaizdus ir vaizdo įrašus.

Norėdami kurti naują albumą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas albumas**.

Norėdami į albumą įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite įtraukti vaizdą ar vaizdo įrašą. Į albumą įtrauktas elementas tebėra matomas Nuotraukos.

Norėdami iš albumo šalinti vaizdą ar vaizdo įrašą, pasirinkite albumą ir elementą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš albumo**.

Žymos

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Galerija](#) > [Atvaizdai](#).

Gairėmis naudokitės garso / vaizdo elementams klasifikuoti programoje „Nuotraukos“. Žymas kurti ir naikinti galite žymų tvarkytuvu. Žymų tvarkytuve rodomas šiuo metu naudojamos žymos ir su kiekviena jų susietų elementų skaičius.

Norėdami įjungti žymų tvarkytuvą, pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir [Funkcijos](#) > [Informacija](#) > [Žymų tvarkytuvą](#).

Norėdami kurti žymą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja žyma](#).

Norėdami pridėti žymą prie vaizdo, pasirinkite vaizdą ir [Funkcijos](#) > [Pridėti žymų](#).

Norėdami pamatyti savo sukurtas žymas, pasirinkite [Žymos](#). Žymos pavadinimo dydis atitinka elementų, kuriems ši žyma priskirta, skaičių. Norėdami peržiūrėti visus su žyma susietus elementus, sąrašė pasirinkite žymą.

Norėdami peržiūrėti sąrašą abėcėlės tvarka, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pagal abėcėlę](#).

Norėdami peržiūrėti sąrašą naudojimo dažnumo eilės tvarka, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Dažniausiai naudojamą](#).

Norėdami iš žymos šalinti vaizdą, pasirinkite žymą ir vaizdą, tada pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pašalinti iš žymos](#).

Skaidrių demonstracija

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Galerija](#) > [Atvaizdai](#).

Norėdami vaizdus peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją, pasirinkite vaizdą ir [Funkcijos](#) > [Skaidrių demonstracija](#) > [Paleisti pirmyn](#) arba [Paleisti atgal](#). Skaidrių demonstracija pradėdama nuo pasirinkto failo.

Norėdami kaip skaidrių demonstraciją peržiūrėti tik pasirinktus vaizdus, vaizdams žymėti pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pažymėti/atžymėti](#) > [Žymėti](#). Norėdami pradėti skaidrių demonstraciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skaidrių demonstracija](#) > [Paleisti pirmyn](#) arba [Paleisti atgal](#).

Norėdami testuoti pristabdytą skaidrių demonstraciją, pasirinkite [Testuoti](#).

Norėdami baigti skaidrių demonstraciją, pasirinkite [Pabaiga](#).

Norėdami naršyti atvaizduose, pereikite į kairę arba į dešinę.

Prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, jos parametrus nustatyti pasirinkite [Funkcijos](#) > [Skaidrių demonstracija](#) > [Parametrai](#) ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- [Muzika](#) — prie skaidrių demonstracijos pridėti garso.
- [Daina](#) — sąrašė pasirinkti muzikos failą.
- [Pauzė tarp skaidrių](#) — reguliuoti skaidrių demonstracijos greitį.
- [Perėjimas](#) — nustatyti, kad skaidrių demonstracijos metu būtų sklandžiai pereinama iš vienos skaidrės prie kitos ir atsitiktiniu būdu keičiamas vaizdų mastelis.

Garsumą skaidrių demonstracijos metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Atvaizdų redagavimas

Atvaizdų redaktorius

Kad galėtumėte redaguoti nufotografuotas arba kataloge „Nuotraukos“ išsaugotas nuotraukas, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Atidaroma atvaizdų redagavimo programa.

Kad atidarytumėte tinklėlį, kuriame galite pasirinkite kitokias, mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo parinktis, pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą; nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką; įterpti efektų, tekstą, meninių intarpų arba atvaizdo rėmelį.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti efektą** > **Apkarpyti** ir iš sąrašo pasirinkite numatytą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**.

Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiuokas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiuokas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairinį kampą. Paryškintos sritys dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite slinkties klavišą. Sritį po nuotrauka galite stumdyti slinkties klavišu. Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite slinkties klavišą.

Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami sumažinti atvaizdo raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos** > **Taikyti efektą** > **R. ak. efekto mažin..**

Užveskite kryželį ant akies ir paspauskite slinkties klavišą. Ekrane parodomas apvadas. Slinkties klavišu nustatykite, kad apvadas atitiktų akies dydį. Kad sumažintumėte raudonumą, paspauskite slinkties klavišą. Kai baigsite redaguoti atvaizdą, paspauskite **Atlikta**.

Kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į ankstesnį vaizdą, paspauskite **Atgal**.

Naudingos nuorodos

Redaguodami atvaizdus galite naudotis šiomis nuorodomis:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, paspauskite * dar kartą.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.
- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą ekrane, slinkties klavišu pereikite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Vaizdo įrašų redagavimas

Vaizdo įrašų redagavimo programa palaiko .3gp ir .mp4 vaizdo failo formatus, taip pat .aac, .amr, .mp3 ir .wav garso failo formatus. Ji gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Jei norite taisyti vaizdo įrašus priemone „Nuotraukos“, slinkite iki vaizdo įrašo, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Apjungti** — kad atvaizdą arba vaizdo įrašą įtrauktumėte į pasirinkto vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą
- **Keisti garsą** — kad įtrauktumėte naują garso įrašą ir pakeistumėte pradinio vaizdo įrašo garsą.
- **Įterpti tekstą** — kad į vaizdo įrašo pradžią arba pabaigą įtrauktumėte tekstą
- **Iškirpti** — vaizdo įrašo apkarpymas ir vaizdo įrašo vietų, kurias norite palikti, žymėjimas

Kad padarytumėte vaizdo įrašo kadro nuotrauką, vaizdo karpymo rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Užfiksuoti kadra**. Miniatiūrų peržiūros rodinyje paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Užfiksuoti kadra**.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdų spausdinimas

Kad spausdintumėte atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite norimą spausdinti atvaizdą ir spausdinimo parinktį kataloge „Nuotraukos“, fotoaparate, atvaizdų redagavimo programoje arba atvaizdų peržiūros programoje.

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį, naudokite atvaizdų spausdinimo programą. Taip pat galite spausdinti atvaizdus naudodamiesi belaidžiu LAN tinklu. Jei suderinama atminties kortelė įdėta, atvaizdus galite laikyti joje ir spausdinti suderinamu spausdintuvu.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Spausdintuvo pasirinkimas

Jei norite spausdinti atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite atvaizdą ir spausdinimo parinktį.

Kai pirmą kartą naudojate programą „Atvaizdų spausdinimas“, ekrane parodomas pasiekiamų suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvą nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Norėdami naudoti spausdintuvą, suderinamą su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo parinktį, prijunkite suderinamą duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. Pasirinkus spausdinimo parinktį, spausdintuvas rodomas automatiškai.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane parodomas pasiekiamų spausdintuvų sąrašas.

Kad pakeistumėte numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numat. spausdintuvas**.

Spaudinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatytu būdu.

Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, pereikite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte galimus pasirinkto spausdintuvo atvaizdų išdėstymo variantus. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, pereikite aukštin arba žemyn, kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Numat. spausdintuvus**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąraše pasirinkite popieriaus formatą ir **Gerai**. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Bendrinimas internete

Bendrinimas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsiųstą turinį.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydamiesi svetainėje pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**.
2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Paskyrų valdymas

Kad peržiūrėtumėte savo paskyras, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Mano paskyros**.

Jei norite sukurti naują paskyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują paskyrą**.

Jei norite keisti savo paskyros vartotojo vardą ar slaptažodį, pasirinkite paskyrą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Kad paskyrą nustatytumėte kaip numatytąją turiniui iš savo prietaiso į paslaugą įkelti, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip numat.**

Kad pašalintumėte paskyrą, pasirinkite ir **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite skelbti daugialypės terpės failų paslaugoje, eikite prie paslaugos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas siuntinys**. Jei interneto bendrinimo paslauga turi failų skelbimo kanalų, pasirinkite pageidaujamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite **Žymos**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Failų skelbimas iš programos „Nuotraukos“

Iš Nuotraukos galima skelbti failus į rodymo internete paslaugą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Galerija** > **Atvaizdai** ir failus, kuriuos norite skelbti.

2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Siųsti** ir norimą paskyrą.
3. Įkelto turinio redagavimas pageidaujant.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Įkėlimas vienu spustelėjimu

Įkėlimo vienu spustelėjimu funkcija leidžia išsiųsti atvaizdus į bendro turinio naudojimo tinkle tarnybą iškart, kai nufotografuojate.

Jei norite naudotis įkėlimo vienu spustelėjimu funkcija, fotografuokite atvaizdą prietaiso kamera ir pasirinkite bendro turinio naudojimo tinkle piktogramą, esančią mygtukų juostelėje.

Žymų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Žymos apibrėžia skelbinio turinį ir padeda kitiems jį rasti bendrojo naudojimo tinkle tarnybose.

Jei kurdami skelbinį norite peržiūrėti galimų žymų sąrašą, pasirinkite **Žymos**.

Kad įtrauktumėte žymą į skelbinį, pasirinkite ją iš sąrašo ir **Atliktą**. Kad įtrauktumėte kelias žymas į skelbinį, pasirinkite kiekvieną iš jų ir **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.

Jei norite ieškoti žymų, paieškos laukelyje įveskite paieškos tekstą.

Kad įtrauktumėte žymą į žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja žyma**.

Skelbinių tvarkymas aplanke „Siunčiamieji“

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Aplanke „Siunčiamieji“ matomi įkeliami, išsiųsti skelbiniai, taip pat tie, kurių nepavyko įkelti.

Kad atidarytumėte aplanką „Siunčiamieji“, pasirinkite [Siunčiamieji](#) > [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#).

Kad pradėtumėte įkelti skelbinį, pasirinkite jį ir [Funkcijos](#) > [Siųsti dabar](#).

Kad atšauktumėte skelbinio įkėlimą, pasirinkite jį ir [Funkcijos](#) > [Atšaukti](#).

Kad ištrintumėte skelbinį, pasirinkite jį ir [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#).

Paslaugos turinio peržiūra

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Norėdami peržiūrėti paslaugos turinį, pasirinkite paslaugą ir [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#).

Norėdami atidaryti teikinį, jį pasirinkite. Norėdami atidaryti teikinį naršyklėje, pasirinkite paslaugos teikėjo interneto svetainę.

Norėdami peržiūrėti su failu susijusias pastabas, pasirinkite failą ir [Funkcijos](#) > [Peržiūrėti komentarus](#).

Norėdami peržiūrėti failą vaizdo per visą ekraną režimu, pasirinkite failą.

Norėdami atnaujinti teikinį, pasirinkite jį ir [Funkcijos](#) > [Atnaujinti dabar](#).

Jei pamatę įdomų failą norite visą teikinį parsisiųsti į prietaisą, pasirinkite failą ir [Funkcijos](#) > [Užsakyti adresatą](#).

Paslaugų teikėjo parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Jei norite peržiūrėti paslaugų teikėjų sąrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Paslaugų teikėjai](#).

Jei norite patikrinti paslaugos informaciją, pasirinkite paslaugą iš sąrašo.

Jei norite ištrinti pasirinktą paslaugą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#).

Paskyros parametrų nustatymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Norėdami tvarkyti savo paskyras, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Mano paskyros](#) ir paskyrą.

Norėdami keisti paskyros vartotojo vardą, pasirinkite [Vartotojo vardas](#).

Norėdami keisti paskyros slaptažodį, pasirinkite [Slaptažodis](#).

Norėdami keisti paskyros pavadinimą, pasirinkite [Paskyros pavadinimas](#).

Norėdami nustatyti skelbiamų vaizdų dydį, pasirinkite [Siunčiamo atvaizdo dydis](#) > [Originalus](#), [Vidutinis](#) (1024 x 768 tašk.) arba [Mažas](#) (640 x 480 tašk.).

Papildomų parametrų redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite redaguoti papildomus parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Papildomi**.

Norėdami medžiagos rodymui internete naudoti tik belaidžio LAN (WLAN) ryšį, pasirinkite **Naudoti korinį** > **Ne**. Norėdami leisti naudoti ir packetinių duomenų ryšį, pasirinkite **Taip**.

Norėdami leisti internete rodyti ir parsisiųsti elementus esant už namų tinklo ribų, pasirinkite **Leisti tarptinklinį ryšį** > **Taip**.

Jei naujus elementus iš paslaugos norite atsisiųsti automatiškai, pasirinkite **Atsisiuntimo intervalas** ir atsisiuntimo intervalą. Jei norite atsisiųsti elementus rankiniu būdu, pasirinkite **Rankiniu būdu**.

Duomenų skaitikliai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite patikrinti savo įkeltų ir atsisiųstų duomenų kiekį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Duomenys perduoti**.

Jei norite anuliuoti skaitiklius, pasirinkite **Funkcijos** > **Trinti išsiųstus**, **Trinti gautus** arba **Trinti viską**.

Muzikos grotuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot..**

Muzikos grotuvui tinka tokie failų formatai, kaip „AAC“, „AAC+“, „eAAC+“, „MP3“ ir „WMA“. Muzikos grotuvas gali palaikyti ne visas failų formato funkcijas arba ne visų formatų variacijas.

Dainos atkūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot..**

Norėdami į fonoteką įtraukti visas galimas dainas, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti fonoteką**.

Norėdami atkurti dainą, pasirinkite reikiamą kategoriją ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką; jei norite toliau atkurti, paspauskite naršymo mygtuką dar kartą. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite naršymo mygtuką žemyn.

Norėdami įjungti ankstesnę ar vėlesnę vietą, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką atitinkamai dešinėn arba kairėn.

Norėdami įjungti paskesnio elemento pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami grįžti į atkuriamo elemento pradžią, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami pereiti prie pirmesnio elemento, paspauskite naršymo mygtuką kairėn ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo elemento atkūrimo pradžios.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Vienodintuvas**.

Norėdami reguliuoti balansą ir stereofoninį įspūdį arba pastiprinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną, bet grotuvą palikti įjungta fone, spustelėkite baigimo klavišą.

 **Perspėjimas:** Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykite muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Grojarasčiai

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojarasčius, pasirinkite **Fonoteka** > **Grojarasčiai**.

Norėdami sukurti naują grojarasčių, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas grojarasčius**.

Norėdami į grojarasčių įtraukti dainų, pasirinkite dainą ir **Funkcijos** > **Įtraukti į grojarasčių** > **Išsaugotas grojarasčių**. arba **Naujas grojarasčius**.

Norėdami sukeisti dainas grojarasčiuje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pertvarkyti grojarasčių**.

Apie „Ovi“ muziką“

 Naudodami programą „Ovi“ muzika“ galite parsisiųsti dainų į telefoną ir suderinamą kompiuterį. Norėdami tvarkyti muzikos kolekciją ir parsisiuntimus, suderinamame kompiuteryje galite įdiegti „Ovi Suite“ arba naudoti interneto naršyklę muzikai parsisiųsti.

Norėdami atrasti muzikos, pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **OVI muzika** arba apsilankykite www.ovi.com.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Kad perkeltumėte muziką, galite taikyti toliau nurodytus metodus:

- Jei norite matyti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpriosios atmintinės prietaisą, į kurį galite persiųsti bet kuriuos duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB duomenų kabelį, USB ryšio režimu pasirinkite **Talpioji laikmena**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.
- Jei norite sinchronizuoti muziką su „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį, tada USB ryšio režimu pasirinkite **PC Suite**. Į prietaisą turi būti įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei norite keisti numatytąjį USB ryšio režimą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **USB** ir **USB ryšio režimas**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Muzik. grot.** ir **Funkcijos** > **Eiti į „Dabar atkuria“** > **Funkcijos** > **Vienodintuvas**.

Jei klausydamiesi muzikos norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite norimą naudoti dažnių parametą ir **Funkcijos** > **Įjungti**.

Kad pakeistumėte iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**, dažnio juosta, ir, kad

dažnį nustatytumėte, slinkite aukštyn arba žemyn. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Jei norite atkurti pradinį dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas derinys**. Įvardykite dažnių rinkinį. Slinkite aukštyn arba žemyn nuo vienos dažnių juostos prie kitos, ir nustatykite kiekvienos juostos dažnius.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Grotuvas „RealPlayer“ atkuria vaizdo ir garso įrašus, išsaugotus jūsų prietaise, perkeltus iš el. laiško, sudarinamo kompiuterio ar transliuojamus internetu. Palaikomi įvairūs formatai, įskaitant MPEG-4, MP4 (ne transliavimo), 3GP, RV, RA, AMR ir Midi. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų daugialypės terpės failų formato versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir norimą vaizdo įrašą.

Norėdami pamatyti paskiausią atkurtą failų sąrašą, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Norėdami srautinės transliacijos būtų gauti medžiagą mobiliuoju tinklu (tinklo paslauga), pasirinkite **Sraut. nuorodos** ir saitą. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių saitus: rtsp:// interneto adresą ir RAM failą nurodantį http:// interneto adresą. Prieš pradėdamas transliuoti garso / vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite **Parsisiųs. vzd. įr.**

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką dešinėn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamas įrašo pradžia.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas įprastiniu ekrano režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti įprastame ekrane**.

Informacijos apie garso/ vaizdo įrašą peržiūra

Jei norite peržiūrėti vaizdo ar garso įrašo, interneto nuorodos savybes, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo**

informacija. Gali būti informacijos, pvz., apie spartą bitais, ar pateikta srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

„RealPlayer“ parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Kad nustatytumėte parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** arba **Srautinė transl.**

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso įrašai“.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą „Diktofonas“ ir pasirinkite . Įrašant abu pašnekovai girdi reguliariai duodamą garso signalą.

„Flash“ grotuvas

Naudodami „Flash“ grotuvą, galite peržiūrėti, leisti mobiliesiems prietaisams skirtus „Flash“ failus ir su jais sąveikauti.

Kad atidarytumėte „Flash“ failą ir jį paleistumėte, pasirinkite jį.

Jei „Flash“ failą norite siųsti į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Kai kurių „Flash“ failų siųsti neįmanoma dėl autorių teisių apsaugos.

Kad perjungtumėte iš prietaiso atmintyje išsaugotų „Flash“ failų į tuos, kurie išsaugoti atminties kortelėje, ir atvirkščiai, slinkite prie atitinkamų kortelių.

Jei norite keisti „Flash“ failo kokybę, jį paleiskite ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kokybė**. Jei pasirenkate **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti leidžiami netolygiai ir lėtai dėl pradinių jų parametrų. Šių failų kokybės parametras pakeiskite į **Vidutinė** arba **Žema**, kad jie būtų leidžiami geriau.

Jei norite tvarkyti savo „Flash“ failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > „**FM radio**“.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Radijo klausymasis

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > „**FM radio**“.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungti garsiakalbį** — Klausytis radijo per garsiakalbį.
- **Rankinė paieška** — Keisti dažnį rankiniu būdu.
- **Radijo stočių katalogas** — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).
- **Išsaugoti radijo stotį** — Įrašyti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašė.

- **Radijo stotys** — Atidaryti įrašytų stočių sąrašą.
- **Atkurti fone** — Grįžti į pradinį vaizdą, klausantis FM radijo fone.

✕ Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Išsaugotos stotys

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > „**FM radio**“.

Kad atidarytumėte išsaugotų stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Jei norite klausytis išsaugotos stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klausyti**.

Jei norite keisti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

FM radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > „**FM radio**“.

Kad automatiškai ieškotumėte kitų dažnių, jei priimamas signalas silpnas, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti dažniai** > **Aut. paieška įjungta**.

Norėdami nustatyti radijo numatytąjį prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Prieigos taškas**.

Kad pasirinktumėte regioną, kuriame dabar esate, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Dabartinis regionas](#). Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą nėra ryšio su tinklu.

„Nokia“ interneto radijas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Radijas](#) > [Interneto radijas](#).

Naudodami programą „Nokia“ interneto radijas (tinklo paslauga) galite klausyti interneto radijo stočių. Kad galėtumėte klausytis radijo stočių, savo prietaise turite nustatyti belaidžio LAN (WLAN) arba paketinių duomenų prieigos tašką. Stojų klausymas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastis. Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodamiesi kitais ryšiais, sąlygų ir duomenų naudojimo mokesčių pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo. Pvz., naudodami fiksuotą mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Interneto radijo stočių klausymasis

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Radijas](#) > [Interneto radijas](#).

Jei norite klausytis interneto radijo stoties, atlikite šiuos veiksmus:

1. Savo parankinių sąrašė pasirinkite radijo stotį ar stočių katalogą, arba ieškokite stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga. Kad rankiniu būdu įtrauktumėte stotį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pridėti st. rankiniu būdu](#). Radijo stočių nuorodas taip pat galite naršyti, naudodami žiniatinklio naršyklės programą. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos interneto radijo programa.
2. Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Klausyti](#).
Atidaromas rodinys „Dabar atkuria“, kuriame rodoma informacija apie šiuo metu atkuriamą stotį ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, spauskite slinkties klavišą. Kad tęstumėte, spauskite slinkties klavišą dar kartą.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Informacija apie stotį](#) (šios galimybės nėra, jei stotį išsaugojote rankiniu būdu).

Jei klausotės savo parankinių sąrašė išsaugotos stoties, slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami klausytis anksčiau ar vėliau išsaugotos stoties.

Parankinės stotys

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pramogos](#) > [Radijas](#) > [Interneto radijas](#).

Jei norite peržiūrėti savo parankines stotis ir jų klausytis, pasirinkite [Parankiniai](#).

Kad įtrauktumėte stotį į parankinius rankiniu būdu, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pridėti st. rankiniu būdu](#).

Įveskite stoties, kurią norite įtraukti į parankinių sąrašą, interneto adresą ir pavadinimą.

Kad įtrauktumėte šiuo metu atkuriamą stotį į parankinius, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankiniai**.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, perkelti stotį aukščiau arba žemiau sąrašė, arba ištrinti stotį iš parankinių, pasirinkite **Funkcijos** > **Radio stotis** ir norimą parinkti.

Kad peržiūrėtumėte stotis, pradedamas tam tikromis raidėmis arba skaitmenimis, pradėkite vesti simbolius. Rodomos tai atitinkančios stotys.

Stočių paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

Kad ieškotumėte radijo stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga, atlikite šiuo veiksmus:

1. Pasirinkite **Ieškoti**.
2. Paieškos laukelyje įveskite stoties pavadinimą arba keletą pirmų pavadinimo raidžių ir pasirinkite **Ieškoti**.

Rodomos tai atitinkančios stotys.

Kad klausytumėtės stoties, pasirinkite ją ir **Klausyti**.

Kad išsaugotumėte stotį parankiniuose, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankiniai**.

Kad ieškotumėte dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti dar sykį**.

Stoties katalogas

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas** ir **Radio stočių katalogas**.

Stoties katalogą prižiūri „Nokia“. Jei norite klausytis interneto radijo stočių ne kataloge, įtraukite stoties informaciją rankiniu būdu arba, naudodamiesi interneto naršykle, ieškokite stočių nuorodų internete.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Ieškoti pagal žanrą** — Peržiūrėkite pasiekiamų radijo stočių žanrus.
- **Ieškoti pagal kalbą** — Peržiūrėkite kalbas, kuriomis stotys transliuoja.
- **Ieškoti pagal šalį/regioną** — Peržiūrėkite šalis, kuriose stotys transliuoja.
- **Pagrindinės stotys** — Peržiūrėkite populiariausias stotis kataloge.

Interneto radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas** ir **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį prieigos tašką jei norite prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Numat. prieigos taškas** ir iš pasiekiamų parinkčių. Jei norite, kad prietaisas prašytų pasirinkti prieigos tašką kiekvieną kartą atidarius programą, pasirinkite **Visada klausti**.

Kad keistumėte skirtingų rūšių ryšio greitį, pasirinkite iš šių:

- **GPRS ryšio sparta** — GPRS paketinių duomenų ryšiai
- **3G ryšio sparta** — 3G paketinių duomenų ryšiai

- „Wi-Fi“ ryšio sparta — WLAN ryšiai

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinkto ryšio greičio. Kuo didesnis greitis, tuo geresnė kokybė. Kad

išvengtumėte duomenų kaupimo, naudokite aukščiausią kokybę tik esant didelio greičio ryšiu.

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirūpinkite prietaiso ir jo turinio saugumu.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Užrakto kodas apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Jei norite užrakinti prietaisą, pradiniam ekrane spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Jei norite atrakinti savo prietaisą, pasirinkite **Atrakinti > Gerai**, įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Gerai**.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr.**, tada – **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Reikia mažiausiai 4 rašmenų, galima naudoti skaitmenis, simbolius ir didžiąsias bei mažąsias raides.

Užrakto kodo niekam nesakykite ir laikykite jį saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų nunešti prietaisą į priežiūros tarnybą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti visi asmeniniai duomenys, esantys jūsų prietaise. Daugiau informacijos suteiks „Nokia Care“ atstovybė arba jūsų paslaugų teikėjas.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu nusiųsdami į jį tekstinį pranešimą.

Nuotolinis savo prietaiso užrakinimas

1. Norėdami įjungti nuotolinį užrakinimą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės > Nuotol. tel. užrakinimas > Įjungtas**.
2. Įveskite tekstinį pranešimą. Jis gali būti nuo 5 iki 20 rašmenų, galima naudoti ir didžiąsias, ir mažąsias raides.
3. Įveskite tokį pat tekstą, kad jį patikrintumėte.
4. Įveskite užrakto kodą.
5. Norėdami užrakinti prietaisą nuotoliniu būdu, parašykite iš anksto nustatytą tekstą ir nusiųskite jį į

savo prietaisą kaip tekstinį pranešimą. Atrakinant prietaisą jums prireiks užrakto kodo.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Atminties kortelę galite apsaugoti slaptažodžiu, kad užkirstumėte kelią neteisėtam naudojimuisi ja. Jei norite nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis** > **Nustatyti**. Slaptažodį gali sudaryti iki 8 ženklų; didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise. Naudojant atminties kortelę su tuo pačiu prietaisu, slaptažodžio įvesti pakartotinai nereikia. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, esate prašomi įvesti slaptažodį. Ne visos atminties kortelės palaiko apsaugos slaptažodžiu funkciją.

Jei norite pašalinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis** > **Panaikinti**. Pašalinus slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys tampa neapsaugoti nuo neteisėto naudojimosi jais.

Jei norite atidaryti užrakintą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblokuoti atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei negalite prisiminti slaptažodžio, kad atrakintumėte atminties kortelę, galite ją performatuoti. Tokiu atveju kortelė atrakinama, o slaptažodis pašalinamas.

Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi joje saugomi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelė** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

- **Šifruoti neišsaugant rakto** — užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, nebegalėsite iššifruoti atminties kortelės.
- **Šifruoti ir išsaugoti raktą** — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksmu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaį raktą sakinį ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakiny turi būti ilgas ir sudėtingas.

- **Šifruoti atkurtu raktu** — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaįjį sakinį.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujinami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo raktą, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga** ir **Funkcijos** > **SIM numeriai** > **Aprib. rink. adresatai**.

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Ijungti aprib. rinkimą** — Įjungti apribotąjį rinkimą.
- **Išjungti apribot. rinkimą** — Išjungti apribotąjį rinkimą.
- **Nauj. SIM adresatas** — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.
- **Iš „Adresų knygos“** — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr. ir Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugos — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymų rūšys keturios: atpažinimo, asmeninės, patikimo tinklalapio ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą,

ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymas galite atsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slapta, informaciją. Jis taip pat turėtų būti naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją atsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir [Funkcijos](#) > [Pažymos informacija](#)

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- [Pažyma nepatikima](#) — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- [Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas](#) — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.
- [Pažyma dar negalioja](#) — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.

- [Pažyma iškraipyta](#) — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Vald. skydelis](#) > [Parametr.](#) ir [Bendrieji](#) > [Saugumo](#) > [Pažymų tvarkytuvė](#).

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad įgalinate ją tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Jei norite keisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą, tada [Funkcijos](#) > [Pasitikėjimo parametrai](#). Slinkite prie programos laukelio ir spauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte [Taip](#) arba [Ne](#). Asmeninių pažymų parametrų keisti neįmanoma.

Kiekvienoje pažymoje matyti programų sąrašas, kurioms galima naudoti pažymą.

- „Symbian“ įdiegimas — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- Internetas — el. paštas ir grafika.
- Programų įdiegimas — nauja „Java™“ programa.
- Tikrinti pažymas — pažymos tikrinimo internetu protokolas.

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Saugumo** > **Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti saugumo modulį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie saugumo modulį, pasirinkite **Funkcijos** > **Saugumo informacija**.

Jei norite redaguoti saugumo modulio PIN kodus, atidarykite modulį ir pasirinkite **Modulio PIN** saugumo modulio PIN kodui redaguoti, arba **Parašo PIN** skaitmeninių parašų PIN kodui redaguoti. Tikriausiai galėsite keisti ne visų saugumo modulių kodus.

Raktų saugykloje yra saugumo modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Tikriausiai galėsite ištrinti ne visų saugumo modulių raktų saugyklas.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Įtaisų vald.**

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąranką įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Serverių rinkiniai** > **Funkcijos** > **Naujas serverio rinkinys**

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Serverio pavadinimas** — įvardyti sąrankos serverį.
- **Serverio (ID) adresas** — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.
- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras

galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.

- **Pagr. įrenginio adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užklausų priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinklu** — rinktisi, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas** ir **Tinklo slaptažodis** — įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinklu**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti atnaujinimų**. Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo. Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Prieš pradėdami

atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Programų tvarkytuvė



Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų tipų programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstos Java technologija su failų pavardžiais „jad“ arba „jar“
- Kitos programos ir programinė įrangą, tinkančios operacinei sistemai „Symbian“ (su pavardžiais „sis“ arba „sisx“).

Įdiekite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Norėdami įdiegti programą į savo prietaisą, galite naudoti programinės įrangos „Nokia Ovi Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Prg. tvark.**.

Įdiegimo failai yra kataloge Įdiegimo failai, o įdiegtos programos – kataloge Įdiegtos programos..

Piktogramos žymi:



.sis arba .sixx programą



„Java“ programa



Į atminties kortelę įdiegtą programą



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymų informaciją, pasirinkite **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite

atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti JAR failą. Jei jo nėra, galite gauti prietaiso užklausa ją atsisiųsti. Jei nenustatytas programos prieigos taškas, būsite paraginti jį pasirinkti. Atsisiunčiant JAR failą, gali reikėti įvesti naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte naudotis serveriu. Juos galima gauti iš programos teikėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Norėdami rasti įdiegimo failą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Prg. tvark.**, tada – **Įdiegimo failai**. Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite norimą diegti programą.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, pasirinkite ją. Jei nenustatytas numatytasis programos aplankas, programa įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegt. prg..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia Ovi Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Prg. tvark..**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Prg. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.
- **Pažymos tikrinimas** — Prieš diegdami programą tikrinkite internetines pažymas.
- **Numatyt. int. adresas** — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Naudojant kai kurias Java programas, norint parsisiųsti papildomų duomenų arba komponentų gali reikėti išsiųsti pranešimą arba tinklo ryšiu prisijungti prie tam tikro prieigos taško.

Licencijos

Apie licencijas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Licencijos**.

Kai kurių daugiaformačių failų, pvz., atvaizdų, muzikos arba vaizdo įrašų, skaitmeninio naudojimo teisės saugomos. Tokių failų licencijos gali leisti šiuos failus naudoti arba naudojimą apriboti. Pvz., su kai kuriomis licencijomis dainų galite klausytis tik tam tikrą skaičių kartų. Klausymosi metu dainą galite atsukti, persukti arba pristabdyti grojimą, tačiau ji sustabdė, būsite išnaudoję vieną klausymosi kartą.

Licencijų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir licencijos, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencija negali būti perduota. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos licencija turi būti atkurta. Licenciją gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijos, nei medžiagos. Licenciją bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licenciją ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kuri licencija gali būti susijusi su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Jei norite matyti licencijas pagal rūšį, pasirinkite **Galioj. licencijos**, **Negal. licencijos** arba **Nenaudojama**.

Jei norite matyti licencijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Licencijos informacija**.

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būsena yra **Licencija galioja**, **Licencija nebegalioja** arba **Licencija dar negalioja**.
- **Medžiagos siuntimas** — **Leidžiamas** rodo, kad galite siųsti failą į kitą prietaisą.
- **Medžiaga telefone** — **Taip** rodo, kad failas yra prietaise, ir rodomas failo kelias. **Ne** rodo, kad šiuo metu konkretaus failo prietaise nėra.

Jei norite veiklinti licenciją, pagrindiniame licencijos rodinyje pasirinkite **Negal. licencijos** > **Funkcijos** > **Gauti naują licenciją**. Paraginti užmegzskite ryšį su tinklu ir pateksite į tinklalapį, kuriame galėsite įsigyti daugiaformačio failo teises.

Jei norite šalinti failo teises, eikite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso (vaizdo) failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės licencijos rodinyje matyti visi su grupės teise susiję failai. Atsisiuntus keletą daugiaformačių failų su tomis pačiomis teisėmis, visos jos rodomos šiame rodinyje.

Grupės rodinį galite atidaryti galiojančių arba negaliojančių licencijų kortelėse. Kad prieitumėte prie šių failų, atidarykite grupės teisių aplanką.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Sinchr.**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinkti.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobiliąjį virtualųjį privatųjį tinklą (VPT), sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas. Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiai keisti duomenimis IP tinklais.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientas ir VPT sąsajos serveris naudoja vienas kitam

atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių susisiekitė su savo įmonės IT skyriumi.

Jei norite įdiegti VPT programą klientą, pažymas, taisykles ir nustatyti jų parametrus, kreipkitės į savo organizacijos IT administratorių.

VPT tvarkytuvė

Pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **VPT taisyklės** — įdiegti, peržiūrėti ir atnaujinti VPT taisykles.
- **VPT taisykl. serveriai** — nustatyti VPT taisyklių serverių, iš kurių galite įdiegti ir atnaujinti VPT taisykles, ryšio parametrus. Taisyklių serveris nukreipia į tvarkytuvę „Nokia Security Service Manager“ (NSSM), kuri nėra būtina.
- **VPT žurnalas** — peržiūrėti VPT taisyklių įdiegimo, atnaujinimų ir sinchronizacijos bei kitų VPT ryšių žurnalą.

VPT prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.**

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. Virtualiojo privataus tinklo (VPT) prieigos taškais VPT taisyklės poruojamos su įprastais interneto prieigos taškais, taip sudarant saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkite prisijungimo objektą ir **Funkcijos** > **Nustatyti**, tada nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Ryšio pavadinimas** — įvardyti VPT prieigos tašką.
- **VPT taisyklės** — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisyklės.
- **Interneto prieigos taškas** — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.
- **Pagalb. serverio adresas** — įrašyti privataus tinklo pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — įrašyti pagalbinio serverio prievado numerį.
- **Naudoti prieigos tašką** — Pasirinkite, ar per šį prieigos tašką turi būti jungiamasi automatiškai.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.



Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

1. Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
2. Jei naudojate senesnį atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr..**

Galite nustatyti ir keisti įvairius prietaiso parametrus. Pakeitus šiuos parametrus, pakinta įvairių jūsų prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos galite gauti specialiuoju pranešimu iš savo paslaugų teikėjo. Šių parametrų gali būti neįmanoma keisti.

Pasirinkę keistiną parametą, galite:

- perjungti iš vienos vertės į kitą, pvz., įjungti arba išjungti;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- atidaryti teksto rengyklę, kad galėtumėte įvesti reikšmę;
- atidaryti šliaužiklį ir nustatyti reikšmę, slinkdami į kairę arba į dešinę.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** tada – **Bendrieji**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Stiliaus nustat.** — Keisti ekrano parametrus ir tinkinti prietaisą.
- **Data ir laikas** — Keisti datą ir laiką.
- **Telef. priedų** — Keisti savo priedų parametrus.

- **Jutikliai** — Keisti jutiklių parametrus.
- **Saugumo** — Keisti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — Atkurti pradinį prietaiso parametrus.
- **Padėties nustat.** — Nustatyti padėties nustatymo metodą ir GPS sistemą naudojančių programų serverį.

Galimos parinktys gali skirtis.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat..**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšvietumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas** > **Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas** > **Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas** > **Sveik. tekst. ar žnkl.** Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.

Tonų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**.

Pasirinkite **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Tonai** ir nustatykite šiuos parametrus:

- **Skambėjimo tonas** — sąrašė pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo skambučių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — jei pasirinkote šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — nustatyti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Kalend. signalo tonas** — rinktis kalendoriaus signalų toną.
- **Žadintuvo tonas** — rinktis žadintuvo toną.
- **Vibracija** — nustatyti prietaisą, kad vibruotų, kai jums kas nors skambins ar atsiųs pranešimą.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti klaviatūros tonų garsumą.

- **Išpėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti išpėjamuosius tonus.

Kalbos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Kalba**.

- **Telefono kalba** — nustatyti prietaiso kalbą.
- **Rašomoji kalba** — pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus.
- **Nuspėjamas tekstas** — įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą.
- **Įvesties funkcijos** — nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo parametrus.

Slinkties klavišo šviesos

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Informavimo šviesos**.

Jei norite nustatyti, kad slinkties klavišas lėtai mirksėtų, kai nesisinaudojate prietaisu, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv..**

Jei norite nustatyti, kad slinkties klavišas greitai mirksėtų, kai yra praleistų skambučių arba gauta pranešimų, pasirinkite **Informavimo šviesa**, nustatykite mirksėjimo trukmę, tada pasirinkite įvykius, apie kuriuos norite būti informuojami.

Sparčiųjų klavišų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav..**

Kad pasirinktumėte, kurią programą ar užduotį atidaryti paspaudus spartųjį klavišą, pasirinkite klavišą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atkurti programą ir užduotis, kurios buvo nustatytos gamintojo, pasirinkite **Atkurti numatytuosius**.

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Data ir laikas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Data ir Laikas** — nustatyti dabartinę datą ir laiką.
- **Laiko juosta** — nustatyti laiko juostą.
- **Datos formatas ir Datos skiriamasis ženklas** — nustatyti datos formatą ir skiriamąjį ženklą.
- **Laiko formatas ir Laiko skir. ženklas** — nustatyti naudojamą 12 arba 24 valandų formatą ir skiriamąjį ženklą tarp valandų ir minučių.
- **Laikrodžio tipas** — nustatyti laikrodžio tipą.
- **Žadintuvo tonas** — nustatyti žadintuvo signalo toną.
- **Signalų atidėjimo laikas** — nustatyti žadintuvo atidėjimo laiko tarpą.
- **Šiokiadieniai** — nustatyti savaitės dienas, kurios jums yra darbo dienos.
- **Autom. laiko tikslinimas** — automatiškai naujinti laiko, datos ir laiko juostos duomenis (tinklo paslauga).

Priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsilieptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliepimas** > **Ijungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliepimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**. Ši parinktis galima tik naudojant tam tikrus priedus.

Jutiklių parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** tada – **Bendrieji** > **Jutikliai**.

Jei norite, kad apvertus prietaisą būtų nutildytas gaunamasis skambutis ar atidėtas signalas, pasirinkite **Apsukimo funkcija**.

Saugumo parametrai

Saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Saugumo**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Telefono ir SIM kortelės** — modifikuoti prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.
- **Pažymų tvarkytuvė** — tvarkyti saugos pažymas.
- **Apsaugota medžiaga** — modifikuoti DRM apsaugoto turinio parametrus.
- **Apsaugos modulis** — tvarkyti saugos modulį.

Kad netyčia nepaskambintumėte skubios pagalbos tarnybos numeriu, nerekomenduojama naudoti į šį

tarnybų telefono numerius panašių slaptažodžių. Slaptažodžiai rodomi žvaigždutėmis. Keisdami slaptažodį turite įvesti esamą, tada du kartus naują slaptažodį.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirakintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsilipti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinį prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Gamint. param.**. Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Padėties nustat.**.

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jei norite pasirinkti naudotiną greičio ir atstumų matavimo vienetų sistemą, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos** > **Matavimo sistema**.

Jei norite nustatyti, koku formatu rodyti koordinačių informaciją jūsų prietaise, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos** > **Koordinačių formatas**.

El. pašto klavišo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji**.

Jei norite pasirinkti, kuri pašto dėžutė turi būti atidaroma el. pašto klavišu, pasirinkite **El. pašt. klav. param.** > **El. pašto klavišas** ir spauskite slinkties klavišą.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Skambinimo** — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.
- **Ryšių peradres.** — Nustatyti skambučių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšių peradresavimas“ psl. 33.](#)
- **Ryšių draudimo** — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 34.](#)
- **Tinklo** — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Siųsti mano numerį** — Rodyti savo telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.
- **Siųsti mano int. ryš. inf.** — rodyti savo skambučio internetu adresą asmeniui, kuriam skambinate internetu. Šis parametras galimas tik tada, jei nurodėte skambučio internetu paslaugos parametrus.

- **Ryšio laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučio metu (tinklo paslauga).
- **Ryš. internetu laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas informuotų jus apie naujus gaunamuosius skambučius internetu skambučių metu. Šis parametras galimas tik tada, jei nurodėte skambučio internetu paslaugos parametrus.
- **Ryšio internetu signalas** — Jei norite nustatyti, kad prietaisas įspėtų apie gaunamuosius skambučius internetu, pasirinkite **Taip**. Pasirinkę **Ne**, gausite tik įspėjimą apie praleistą skambutį. Šis parametras galimas tik tada, jei nurodėte skambučio internetu paslaugos parametrus.
- **Neatsiliepti ir siųsti pran.** — Atmesti skambutį ir siųsti pranešimą skambinančiajam.
- **Pranešimo tekstas** — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siunčiamą atmetus skambutį.
- **Mano įrašyto skamb. v. įr.** — Leisti arba neleisti siųsti vaizdo įrašą iš jūsų prietaiso per vaizdo skambutį.
- **Vaizdo ryšio atvaizdas** — Rodyti atvaizdą, jei per vaizdo skambutį nesiunčiamas vaizdo įrašas.
- **Automatinis perrinkimas** — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas daugiausia 10 kartų rinktų atitinkamą numerį, kad prisiskambintų. Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, spauskite baigimo klavišą.
- **Rodyti ryšio trukmę** — Matyti skambučio trukmę skambučio metu.
- **Ryšio suvestinė** — Matyti skambučio trukmę pasibaigus skambučiui.
- **Greitas rinkimas** — Įjungti greitąjį rinkimą.
- **Atsak. bet kuriuo klavišu** — Įjungti atsiliepimą bet kuriuo klavišu.

- **Naudojama linija** — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kuria norite skambinti ir siųsti tekstinius pranešimus. Atsiliepti galite į abiejų linijų skambučius: pasirinkta telefono linija neturi įtakos. Pasirinkus **2 linija**, bet neužsisakius šios tinklo paslaugos, skambinti neįmanoma. Kai pasirinkta 2 linija, pradiniam ekrane rodomas **2**.
- **Linijos keitimas** — Išjungti linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), jei šią funkciją turi jūsų SIM kortelė. Kad pakeistumėte šį parametą, reikia PIN2 kodo.
- **Triukšmo panaikinimas** — Įjungti vidinės ausinės aktyviojo triukšmo naikinimo funkciją.
- **Paprastas rinkimas** — Įgalinti adresatų paiešką pradiniam ekrane.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Tinklo**.

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**. Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.



Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Bluetooth** — nustatyti „Bluetooth“ parametrus.
- **USB** — nustatyti duomenų kabelio parametrus.
- **Prisijungimo obj.** — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir galbūt bus neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.
- **VPT** — Tvarkyti virtualiojo privačiojo tinklo parametrus.
- **Pak. duomenys** — Nustatyti, kada prijungtas paketinių duomenų tinklas, ir įvesti numatytojo perjungto paketo prieigos taško vardą, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modumą.
- **Belaidis LAN** — Nustatyti, kad prietaise būtų matyti simbolis, kai pasiekiamas belaidis LAN (WLAN) tinklas, ir nustatyti tinklų ieškojimo periodiškumą.
- **Rodytuvė** — Įjungti vaizdo rodymą, pasirinkti SIP rinkinį, naudojamą bendram vaizdo įrašų naudojimui, ir nustatyti vaizdo įrašų išsaugojimo parametrus.

- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **XDM rinkinys** — Kurti XDM rinkinį. XDM rinkinys būtinas daugeliui bendravimo programų, pvz., dalyvavimui.
- **Dalyvavimas** — Redaguoti dalyvavimo parametrus (tinklo paslauga). Jei norite registruotis paslaugai, susisiekit su paslaugų teikėju.
- **Nuot. kaupikliai** — Sujungti prietaisą su nuotoliniu kaupikliu.
- **Sąrankos** — Peržiūrėti ir trinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — apriboti paketinių duomenų ryšius.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugų teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkus vieną iš prieigos taškų grupių (, , , , , matyti prieigos taškų rūšys:

 rodo apsaugotą prieigos tašką

 rodo paketinių duomenų prieigos tašką

 rodo belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką



Patarimas: Galite kurti interneto prieigos taškus WLAN tinkle naudodamiesi WLAN vedliu.

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite  **Prieigos taškas**. Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Atlikus paiešką, rodomi pasiekiami ryšiai ir gali būti bendrai naudojami esant naujam prieigos taškui. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, pasirinkite vieną iš prieigos taškų grupių, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Laikydami paslaugų teikėjo nurodymų redaguokite toliau išvardytus parametrus.

- **Ryšio pavadinimas** — Įveskite ryšio pavadinimą.
- **Duomenų nešmena** — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.**

Kai kurios programos jungimuisi prie tinklo leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prietaisui jungiantis prie tinklo nereikėtų pasirinkti prieigos taško,

galite sukurti grupę, į kurią būtų įtraukti įvairūs prieigos taškai ir nustatyti jungiantis prie tinklo naudojamų prieigos taškų eiliškumą.

Pvz., interneto prieigos taško grupėje galite pridėti belaidžio LAN (WLAN) ir paketinių duomenų prieigos taškus ir naudoti šiuos taškus naršydami internete. Jei WLAN prieigos taškui suteikiate didžiausią prioritetą, kai įmanoma, prietaisas prie interneto jungiasi WLAN tinklu, o kitu atveju jis naudoja paketinį duomenų ryšį.

Norėdami kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Naujas prisij. objektas**.

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos taškų, pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš kitos grupės, pasirinkite grupę, slinkite prie esamo prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopij. į kitą prisij. obj.**

Jei norite keisti grupės prieigos taškų pirmenybę, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas**, tada laikykitės ekrane pateiktų nurodymų. Kitas būdas: atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite ženkleliu ➡ pažymėtą prieigos tašką.

Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

- **Prieigos taško pavadinim.** — Prieigos taško pavadinimą pateikia jūsų paslaugų teikėjas.

- **Vartotojo vardas** — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
- **Prašyti slaptažodžio** — Jei norite nustatyti prietaisą prašyti slaptažodžio kiekvieną kartą registruojantis į serverį, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.
- **Slaptažodis** — Slaptažodis gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
- **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jei norite visą laiką siųsti šifruotą slaptažodį, arba **Paprastas**, jei norite siųsti šifruotą slaptažodį, kai tai įmanoma.
- **Pradinis tinklalapis** — Atsižvelgdami į nustatomo prieigos taško rūšį, įveskite interneto arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.
- **Naudoti prieigos tašką** — Pasirinkite **Po patvirtinimo**, kad nustatytumėte prietaisą prašyti patvirtinimo prieš užmezgant ryšį naudojant šį prieigos tašką, arba **Automatiškai**, kad nustatytumėte prietaisą užmegzti ryšį su prisijungimo objektu naudojant šį prieigos tašką automatiškai.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite duomenų perdavimo iš prietaiso ir į prietaisą interneto protokolo tipą. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.
- **Telefono IP adresas** (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.
- **DNS adresai** — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.

- **Pagalb.serverio adresas** — Įveskite tarpinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas**, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Arba atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą ženklu (📶), tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti**.

Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

- **WLAN tinklo pavadinimas** — Pasirinkite **Įrašyti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklo pavad..** Jei pasirinksite esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saugos režimas** nustatomi remiantis jų prieigos taško prietaiso parametrais.
- **Tinklo būseną** — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.
- **WLAN tinklo režimas** — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite kurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai; WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavadinimą.
- **WLAN saugumo režimas** — Pasirinkite naudojamą šifravimo būdą: **WEP, 802.1x** arba **WPA/WPA2..** (802.1x ir WPA/WPA2 neveikia tiksliniuose tinkluose.) Pasirinkus **Atviras tinklas** duomenys nešifruojami. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tada, jei tinklas su jomis suderinamas.

- **Naudoti prieigos tašką** — Pasirinkite **Po patvirtinimo**, kad nustatytumėte prietaisą prašyti patvirtinimo prieš užmezgant ryšį su prisijungimo objektu naudojant šį prieigos tašką, arba **Automatiškai**, kad nustatytumėte prietaisą užmegzti ryšį naudojant šį prieigos tašką automatiškai.

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

Papildomi WLAN parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **IPv4 parametrai** — Įveskite prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąjį tinklų sąsają, pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Jei norite sužinoti šiuos adresus, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
- **IPv6 parametrai** — Nustatykite DNS adreso tipą.
- **Tikslinis kanalas** (tik tiksliniams tinklams) — Norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pagalb.serverio adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys**.

Jūsų prietaise palaikomi paketinių duomenų ryšiai, tokie kaip GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose įmanoma užmegzti kelis duomenų ryšius tuo

pačiu metu. Prieigos taškai gali bendrai naudoti duomenų ryšį, taip duomenų ryšiai lieka įjungti (pvz., balso skambučių metu).

Kad nustatytumėte paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad priregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiame prietaisą palaikomame tinkle, arba **Pagal poreikį**, kad priregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo tik tada, kai programa arba veiksmas bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Šie parametrai paveikia visų paketinių duomenų ryšių prieigos taškus. Jei norite naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modumą savo kompiuteriui, pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą prieigos taško pavadinimą. Jei norite naudotis didelės spartos duomenų ryšiu, pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga** > **Ijungta**.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN (WLAN) tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų pasiekiamų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šis parametras nepasiekiamas, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Kad nustatytumėte prietaisą tikrinti pasirinkto WLAN tinklo interneto galimybę automatiškai kiekvieną kartą prašyti leidimo ar niekada netikrinti jungiamumo,

pasirinkite **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti automatiškai**, **Klausti kaskart** arba **Niekada neatlikti**. Jei pasirenkate **Atlikti automatiškai** arba leidžiate tikrinti jungiamumą prietaisui paprašius, sėkmingai atlikus tikrinimą prieigos taškas išsaugomas interneto prisijungimo objektuose.

Jei norite sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą ***#62209526#**. Rodomas MAC adresas.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Ilgoji kartojimo trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trumpoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.
- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.

- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinis parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei norite redaguoti belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką, atidarykite vieną prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą .

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **802.1x**.

Saugumo režimas **802.1x** atpažįsta ir įgalina prietaisus naudotis belaidžiu tinklu ir neleidžia prisijungti, jei prietaiso nepavyksta atpažinti.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **WPA/WPA2** — Pasirinkite **EAP** protokolą (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slapstas raktas).

- **EAP papildinių param.** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.
- **Prad. bendr. raktas** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį raktą, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.

WPA saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **WPA/WPA2** — Pasirinkite protokolą **EAP** (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slaptas raktas).
- **EAP papildinių param.** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.
- **Prad. bendr. raktas** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį raktą, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.
- **Tik WPA2 režimas** — Jei norite įgalinti ir TKIP, ir AES (angl. „Advanced Encryption Standard“) užšifravimus, pasirinkite **Išjungtas**. Jei norite įgalinti tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** ir prieigos taškų grupę.

Išplečiamojo atpažinimo protokolo (EAP) papildiniai naudojami belaidžiams prietaisams ir atpažinimo serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

1. Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
2. Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
3. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP papildinių param.**

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos** > **Sumažinti pirmenybę**, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Seanso inicijavimo protokolas (SIP) naudojamas kurti, keisti ir nutraukti tam tikro tipo ryšių seansus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprasti ryšio seansai yra vaizdo bendrinimas ir interneto skambučiai. SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai. Ryšio seansui naudojama numatytasis SIP rinkinys yra pabrauktas.

Jei norite kurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** > **Naud. numat. rinkinį** arba **Naudoti esamą rinkinį**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį SIP rinkinį, kurį naudosite ryšio seansams, pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Rinkinio pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. parametrų rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numatytasis prisij. objek.** — Pasirinkti prisijungimo objektą, kuris bus naudojamas jungtis prie interneto.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vartotojo vardas** — Įvesti paslaugų teikėjo pateiktą jūsų vartotojo vardą.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registravimas** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naudoti saugos priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Kai kurie paslaugų teikėjai naršymo paslaugas vartotojams teikia per pagalbinius serverius. Šie serveriai

gali teikti papildomą apsaugą ir spartesnę prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite naudojamo pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Registr. serverio adresas** — Įveskite naudojamo registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.

- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Sąrankos**.

Pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais galite gauti iš savo paslaugų teikėjo ar įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Šie parametrai išsaugomi „Sąrankose“ automatiškai. Iš patikimų serverių galite gauti prieigos taškų, daugiaformačių ar el. pašto pranešimų paslaugų sąrankos arba sinchronizavimo parametrus.

Kad išstrintumėte patikimo serverio sąrankas, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Ištrinami ir kitų programų, kurias teikia šis serveris, sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **PT pavad. kontr.**

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite leisti užmegzti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso tik su konkrečiais prieigos taškais. SIM kortelė gali nepalaikyti prieigos taškų valdymo paslaugos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti apribojimus**. Jums reikia PIN2 kodo, kad įjungtumėte ir išjungtumėte

prieigos taškų valdymą ir redaguotumėte paketinių duomenų prieigos taškus valdymo sąraše.

Kad į sąrašą įtrauktumėte prieigos taškų, kuriuos galima naudoti paketinių duomenų ryšiams, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pavad. rankiniu būdu**. Jei norite naudotis paslaugų teikėjo prieigos taškais, kurkite tuščią prieigos tašką.

Kad iš sąrašo pašalintumėte prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Nuorodos

Toliau išvardytos kai kurios jūsų prietaiso klaviatūros nuorodos. Naudojant nuorodas, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrosios nuorodos

Jungimo mygtukas	Norėdami įjungti ar išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Norėdami perjungti aplinkas, paspauskite šį mygtuką vieną kartą.
„Sym“ klavišas	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Valdymo („ctrl“) klavišas	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti aplinką „Begarsė“.
Ctrl + C	Kopijuoti tekstą.
Ctrl + V	Įklijuoti tekstą.
Ctrl + X	Iškirpti tekstą.
Ctrl + A	Pasirinkti viską.

Pradinis ekranas

Kairysis pasirinkimo klavišas + dešinysis pasirinkimo klavišas	Užrakinama ir atrakinama klaviatūra.
Skambinimo klavišas	Atidaromas skambučių žurnalas.
0	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.
1	Palaikius šį klavišą paspausta, surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Renka su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia būtina įjungti greitojo rinkimo funkciją: eikite į Meniu > Vald. skydelis , tada – Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas .

Žiniatinklio nuorodos

*	Didinti puslapio vaizdą.
#	Mažinti puslapio vaizdą.
0	Eiti į pradžios tinklalapį.
1	Rodyti mygtukų juosta.
2	Atidaryti paieškos dialogo langą.

3	Grįžti į ankstesnį puslapį.
4	Įrašyti dabartinį puslapį kaip žymą.
5	Atidaryti sparčiųjų klaviatūros klavišų lentelę.
6	Atsisųsti iš naujo dabartinį puslapį.
7	Matyti puslapį per visą ekraną.
8	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
9	Atidaryti naują interneto adreso įvedimo dialogo langą.

El. paštas

C	Įjungti naujo el. laiško rašyklę.
D	Pašalinti pasirinktus el. laiškus.
R	Įjungti rašyklę, kurioje galite rašyti atsakomąjį el. laišką gauto el. laiško siuntėjui.
A	Įjungti rašyklę, kurioje galite rašyti atsakomąjį laišką gauto laiško siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
F	Persiųsti el. laišką.
N	Atidaryti kitą el. laišką.
P	Atidaryti ankstesnį el. laišką.
O	Atidaryti pasirinktą el. laišką.
L	Keisti sekamąjį laiško būseną.

J	Rodyti vienu puslapiu aukščiau esančio el. laiško vaizdą.
K	Rodyti vienu puslapiu žemiau esančio el. laiško vaizdą.
T	Eiti prie pirmojo pašto dėžutėje esančio el. pašto pranešimo arba į el. pašto pranešimo pradžią.
B	Eiti prie paskutiniojo pašto dėžutėje esančio el. pašto pranešimo arba į el. pašto pranešimo pabaigą.
M	Atidaryti aplanką, į kuriuos galima perkelti el. laiškus, sąrašą.
U	Keisti el. laiško būseną į „skaitytas“ arba „neskaitytas“.
E	Priimti kvietimą susitikti.
G	Priimti kvietimą susitikti, tačiau be galutinio apsisprendimo.

V	Atmesti kvietimą susitikti.
W	Rikiuoti el. laiškus.
I	Išskleisti ir sutraukti pranešimus.
Z	Pradėti sinchronizuoti.
S	Pradėti ieškoti.

Kalendoriaus spartieji klavišai klaviatūroje

A	Atidaryti darbotvarkės rodinį.
D	Atidaryti dienos rodinį.
W	Atidaryti savaitės rodinį.
M	Atidaryti mėnesio rodinį.
T	Atidaryti darbų rodinį.
N	Įtraukti naują susitikimą.

Nesklaidumų šalinimas

Jei norite peržiūrėti dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, apsilankykite svetainėje www.nokia.com/support.

Klausimas. Koks mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Atsakymas. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte ar prarastumėte užrakto kodą, susisiekite su prietaiso pardavėju. Jei pamiršote, pametėte ar

negavote PIN arba PUK kodo, kreipkitės į tinklo paslaugų teikėją.

Klausimas. Kaip išjungti nebereaguojančią programą?

Atsakymas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite, paspausdami grįžtamojo trynimo klavišą.

Klausimas. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas. Pasirūpinkite, kad vaizdo kameros objektyvo apsaugos langeliai būtų švarūs.

Klausimas. Kodėl kiekvieną kartą, įjungus prietaisą, ekrane matomi juodi, pakitusios spalvos ar šviesūs taškai?

Atsakymas. Tai būdinga šios rūšies ekranams. Kai kuriuose ekranuose gali būti nuolat įjungtų arba išjungtų taškų ar vaizdo elementų. Tai normalu ir nėra gedimas.

Klausimas. Kodėl negaliu aptikti savo draugo prietaiso su „Bluetooth“ ryšiu?

Atsakymas. Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Be to, tikrinkite, ar atstumas tarp dviejų prietaisų neviršija 10 metrų ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Klausimas. Kodėl neįmanoma baigti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, ryšį galite baigti kitu prietaisu arba išjungdami „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**, tada – **Bluetooth** > **Išjungtas**.

Klausimas. Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Atsakymas. Tikrinkite, ar prietaise neįjungta beryšė aplinka.

WLAN prieigos taške gali būti naudojamas paslėptas paslaugos rinkinio kodas (SSID). Prie tinklų su paslėptu SSID galima jungtis tik žinant tinkamą SSID ir „Nokia“ prietaise sukūrus tinklo WLAN prieigos tašką.

Tikrinkite, ar WLAN prieigos taškas neveikia 12–13 kanalais, nes su jais negalima sieti.

Klausimas. Kaip išjungti „Nokia“ prietaiso WLAN funkciją?

Atsakymas. Jūsų prietaiso WLAN ryšys išsijungia, kai nesate prisijungę arba nebandote prisijungti prie kito prieigos taško ir neieškote galimų tinklų. Kad dar taupiau naudotumėte baterijos energiją, galite nustatyti, kad „Nokia“ prietaisas foniniu režimu neieškotų arba rečiau ieškotų galimų tinklų. WLAN ryšys išsijungia foninės paieškos pertraukų metu.

Jei norite stabdyti ieškojimą fone, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prienam.** > **Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

Norėdami padidinti foninės paieškos intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prienam.** > **Taip** ir nustatykite intervalą pasirinkę **Ieškoti tinklų**.

Klausimas. Kodėl negaliu naršyti internete netgi veikiant WLAN ryšiui ir nustačius tinkamus IP parametrus?

Atsakymas. Tikrinkite, ar WLAN prieigos taško išplėstiniuose parametruose nustatėte tinkamus HTTP / HTTPS pagalbinio serverio parametrus.

Klausimas. Kaip patikrinti mano ryšio su WLAN tinklu signalo kokybę? — Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** ir **Aktyvieji duomenų ryšiai** > **Funkcijos** > **Informacija**. Jei signalas silpnas ar vidutinio stiprumo, gali būti ryšio problemų. Bandykite arčiau prieigos taško.

Klausimas. Kodėl turiu problemų su saugumo režimu?

Atsakymas. Patikrinkite, ar nustatėte teisingus saugumo režimo parametrus ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Norėdami patikrinti, kokį saugumo režimą naudoja tinklas, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** ir **Aktyvieji duomenų ryšiai** > **Funkcijos** > **Informacija**.

Taip pat tikrinkite, ar nustatytas tinkamas WPA režimas (iš anksto perduotas bendrasis raktas arba EAP), ar išjungti visi nenaudojami EAP tipai, ar teisingi visi EAP tipo parametrai (slaptažodžiai, vartotojų vardai ir pažymos).

Klausimas. Kodėl negaliu pasirinkti savo pranešimo adresato?

Atsakymas. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga** ir sutvarkykite informaciją adresato kortelėje.

Klausimas. Trumpai rodomas užrašas Priima pranešimą. Ką tai reiškia?

Atsakymas. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis pranešimas rodomas, jei pasirinkote **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas** > **Visada automatinis**. Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų.

Klausimas. Kaip galėčiau išjungti duomenų ryšį, jei prietaisas vėl ir vėl jį užmezga?

Atsakymas. Prietaisas gali bandyti priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Kad prietaisas nebandytų užmegzti duomenų ryšio, pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas** > **Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus vėlesniam priėmimui, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus primamuosius daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gausite perspėjimą, kad galite priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro, kai į jį bus gautas naujas pranešimas. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas nebebando kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų.

Jei norite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėdate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

Jei tai nepadeda, įjunkite prietaisą iš naujo.

Klausimas. Kaip taupyti baterijos energiją?

Atsakymas. Naudojant daugumą prietaiso funkcijų, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami taupiau naudoti baterijos energiją, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Išjunkite foninę WLAN tinklų paiešką. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.
- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar

pradedate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

- Nustatykite prietaisą, kad jis automatiškai neparsisiųstų naujų žemėlapių į programą „Žemėlapiai“. Pasirinkite **Meniu** > **Žemėlapiai**, tada – **Parinkty** > **Parametrai** > **Internetas** > **Ryšys**.
- Nustatykite trumpesnį laikotarpį, kuriam praėjus turi išsijungti telefono apšvietimas. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Išjunkite nenaudojamas programas. Palaikykite paspaudę pradžios klavišą. Pažymėkite programą ir išjunkite, paspausdami grįžtamojo trynimo klavišą.

Aplinkos saugojimas

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarysite nenaudojamas programas ir nutrauksite duomenų ryšius, pvz., WLAN arba „Bluetooth“.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Kai prietaiso eksploatavimo laikas baigiasi, visas jį sudarančias medžiagas galima perdirbti ir jas atgauti arba paversti energija. Norėdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir perdirbimą, „Nokia“ kartu su partneriais pradėjo programą „We:recycle“. Jei norite gauti informacijos, kaip perdirbti pasenusius „Nokia“ produktus ir kur rasti specialias surinkimo vietas, apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba, naudodami savo mobiliąjį prietaisą, – nokia.mobi/



werecycle. Taip pat galite paskambinti „Nokia“ aptarnavimo centrui.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius



reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BP-4L. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-8, AC-10. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir

įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma,

atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.

- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įnešam prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/werecycle.

Papildoma saugumo informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 centimetro (7/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba

laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radijo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir

negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykitės visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžių prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.

3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo

įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,31 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

802.1x

saugumo parametrai 132

„Bluetooth“ 57, 59

„Bluetooth“ ryšys

ijungimas / išjungimas 58

parametrai 58

prietaiso aptinkamumas 58

prietaisų blokavimas 60

prietaisų poravimas 59

priimami duomenys 60

saugumas 58

trūksta atminties 60

„Java“ programos 116

„JMEJava“ programų palaikymas 116

„Nokia Ovi Player“ 105

„Nokia“ išlaikymo informacija 10

„Office Communicator“ 53

„Ovi by Nokia“ 22

„Ovi Suite“ 21

„Ovi“ muzika 105

„Ovi“ parduotuvė 22

„RealPlayer“

įrašo informacijos peržiūra 106

parametrai 107

„Symbian“ programos 116

„Zip manager“ 70

„Žemėlapių“

eismo informacija 84

A

adresatai 28

grupės 28

kopijavimas 20

paieška 29

parametrai 29

synchronizavimas 57, 119

skambėjimo tonų siejimas 29

adresų knygos klavišas 25

A-GPS (sąveikaujanti GPS)

sistema 74

aktyvieji užrašai 68

parametrai 68

aktyvioji mygtukų juostelė

programoje „Nuotraukos“ 97

albumai

garsas / vaizdas 97

antenos 16

aplinkos

kūrimas 87

tinkinimas 87, 88

apribotasis rinkimas 113

apsaugos kodas 12

atkūrimas

vaizdo ir garso 106

atminties kortelė 15, 16

slaptažodžiai 112

užrakinimas 112

atmintis

interneto laikinoji atmintis 65

išvalymas 14

atsakymo pranešimas apie

nebuvimą darbovietėje 44

atsiliepimas į skambučius 32

atvaizdai

redagavimas 99

spausdinimas 100

automatinio užrakto laikotarpis 125

B

b. v. įr. naud.

kvietimo priėmimas 38

balso komandos 34

balso paštas

numerio keitimas 31

tikrinimas 31

balso ryšiai

Žr. ryšiai

baterija

energijos taupymas 13

įdėjimas 14

įkrovimas 17

baterijos įkrovimas 17

belaidis LAN (WLAN) 54

bendrai naudojamas vaizdas 36

bendras naudojimas tinkle 101

įkeliamo turinio kūrimas 102

įkėlimas 102

paskyros 101

paslaugų įjungimas 101

užsakymas 101
Bendras naudojimas tinkle
 paskyros parametrai 103
 paslaugos turinys 103
bendras turinio naudojimas tinkle
 aplankas „Siunčiamieji“ 103
 aukštesniojo lygio parametrai 104
 duomenų skaitikliai 104
 įkėlimas vienu spustelėjimu 102
 paslaugų teikėjo parametrai 103
 žymos 102
bendras vaizdo įrašų naudojimas
 bendras tiesioginio vaizdo naudojimas 38
 bendras vaizdo įrašų naudojimas 38
bendroji informacija 10
D
Dalies miniatiūra 64
data
 parametrai 124
daugiaformačiai pranešimai 46, 51
 atsakymas 48
 gavimas 48
 pateikčių kūrimas 48
 priedai 49
daugialypės terpės failų bendrinimas internete 101
daugialypės terpės failų įkėlimas 101
daugialypė terpė
 radijas 108
daugiaprogramė veikseną 30
DLNA 61

duomenų kabelis 61
duomenų ryšiai
 belaidis 54
 sinchronizavimas 57, 119
 sujungimas su kompiuteriu 61
duomenų sinchronizacija 57, 119
E
EAP
 EAP papildinio naudojimas 133
 papildinio parametrai 133
ekranas
 parametrai 122
ekrano užsklanda 89, 122
ekvalaizeris 105
el. paštas 41
 aplankai 44
 atsakymas apie nebuvimą darbovietėje 44
 atsijungimas 44
 failų pridėjimas 43
 ištrynimasis 44
 paieška 44
 parametrai 45
 paskyros 44
 priedai 43
 sąranka 42
 siuntimas 42
 skaitymas 43
el. pašto klavišas 25
el. pašto klavišo parametrai 125
el. pašto pranešimo
 siuntimas 46

F
failai
 „Flash“ failai 107
failų tvarkymas 69
failų tvarkytuvė 69
FM radijas 108
fono atvaizdas 89
G
galerija 94
 garso įrašai 94, 95
 srautinių transliacijų nuorodos 95
garsas / vaizdas 94
garso failai
 informacija 106
garso įrašai 94
garso pranešimai 46
garso temos 89
GPRS
 parametrai 130
GPS
 padėties užklausa 75
GPS (globalinė padėties nustatymo sistema) 73, 74
greitas rinkimas 33
I
IAP (interneto prieigos taškai) 56
IMEI numeris 12
Internetas
 žymos 65
interneto naršyklė 62
interneto radijas 109
 parametrai 110

parankiniai 109
 stočių katalogas 110
 stočių paieška 110
interneto ryšys 62
 Taip pat žr. *naršyklė*
interneto skambučiai 126
įspėjamieji tonai 123
iššifravimas
 priedais atminties ir atminties
 kortelės 113
įtaisų valdyklė 115
J
jungtys 18
jutiklių parametrai 26, 124
K
kalba
 parametrai 123
kalendariaus klavišas 25
kalendarius 26
 įrašų kūrimas 26
 kvietimai susitikti 27
 rodiniai 27
kamera
 atvaizdų parametrai 93
keitimas
 matai 70
 valiutų 70
klaviatūra 19
 tonai 123
 užrakto parametrai 125
klavišai 18
konferenciniai ryšiai 32

kvietimai susitikti
 priėmimas 43

L

laikas
 parametrai 124
laikinoji atmintis 65
laisvų rankų įranga 19
licencijos 119

M

matai
 keitimas 70
**MMS (daugiaformačių pranešimų
 paslauga) 46, 51**
muzikos grotuvas
 atkūrimas 104
 grojaraščiai 105
muzikos perkėlimas 105

N

naršyklė 66
 laikinoji atmintis 65
 mygtukų juostelė 63
 naršymas puslapiuose 63, 64
 parametrai 66
 saugumas 66
 turinio paieška 64
 žymos 63, 65
naudinga informacija 10
naujienų teikiniai 64
naujiniai 11
 priedais programinė įranga 10,
 11

 programos 10, 11
nesklandumų šalinimas 138
nuorodos 86
nuotolinė sąranka 115
nuotolinis SIM režimas 60
nuotolinis užrakinimas 111
nuotraukos

 failo informacija 96
 failų tvarkymas 97
 mygtukų juostelė 97
 peržiūra 96
 raudonų akių efektas 99
 redagavimas 99
 žymos 98

**nuspėjamasis teksto rašymo
 būdas 123**

O

operatorius
 pasirinkimas 127
Optinis „Navi“ klavišas 25
orientyrai 75

P

paaikškinimo programa 11
padėties nustatymo
 parametrai 125
padėties nustatymo informacija 73
padėties nustatymo parametrai 76
Pagalbinio serverio parametrai 129
paieška
 adresatai 29
**paieška nuotolinėje duomenų
 bazėje 29**

paketiniai duomenys

- apribojimas 135
- parametrai 130

paketingų duomenų ryšys

- prieigos taško parametrai 129
- skaitikliai 39

palaikymas 10

parametrai

- adresatai 29
- aktyvieji užrašai 68
- atkūrimas 125
- data 124
- EAP papildinių 133
- ekrano 122
- el. pašto klavišo 125
- FM radijas 108
- GPRS 130
- interneto radijas 110
- jutiklių parametrai 124
- kalba 123
- kamera 93
- klaviatūros užrakto 125
- laikas 124
- naršyklė 66
- padėties nustatymas 76
- padėties nustatymo 125
- paketiniai duomenys 130
- paketingų duomenų prieigos taškai 129
- paslaugų pranešimai 52
- pažyma 114
- pranešimai 51
- priedai 124
- prieigos taškai 128
- programų 136

- rodytuvė 37
- saugumas 124
- SIP 134
- skambinimas 126
- spausdintuvus 71
- šviesos 123
- tekstiniai pranešimai 51
- tinklas 54, 127
- tonai 123
- transliacija 52
- WEP saugumo 132
- WLAN 56, 130, 131
- WLAN, aukštesniojo lygio 131
- WLAN interneto prieigos taškai 130
- WLAN saugumas 132
- „Bluetooth“ ryšys 58
- „RealPlayer“ 107

parametrų rinkiniai

- skambėjimo tonų pasirinkimas 88

paslaugų komandos 50

paslaugų pranešimai 49

- parametrai 52

pateiktys 48, 95

paveikslėliai

- kopijavimas 20

pažymos

- informacija 114
- parametrai 114

PDF skaityklė 71

perdirbimas 141

PictBridge 100

PIN kodai 12

PIN kodas 16

- pakeitimas 125

pradiniai parametrai 125

pradinis ekranas 24

pradinis vaizdas 24

- parametrai 89

pradinių parametrų atkūrimas 125

pradžios klavišas 25

pranešimai 41

- aplankai 41
- parametrai 52
- paslaugų pranešimai 49
- sąrankos pranešimai 135
- tartuvės parinktys 45
- tekst. pran. param. 51
- transliacijos parametrai 52

pranešimų skaityklė 45

pranešimų skaitytuvas 45

priedai

- daugiaformačiai pranešimai 49
- parametrai 124

prieigos kodai 12

prieigos taškai 56, 128

- grupės 128

- VPT 120

prietaiso individualizavimas 87

programa „RealPlayer“

- garso/vaizdo įrašų atkūrimas 106

programa „Žemėlapiai“ 77

- padėties nustatymo 79
- sinchronizavimas 82
- vieta ieškojimas 80

Programa „Žemėlapiai“

- naršymas 77
- nuorodos 86
- vieta rodymas 82
- žemėlapių atsiuntimas 79

programinės įrangos
naujiniai 10, 11
programos 11, 116
programų įdiegimas 117
programų parametrai 136
programų tvarkytuvė 116
PUK kodai 12

R

radijas 108
parametrai 108
radio stotys 108
raktai
WEP raktai 132
raktų saugykla 115
raudonų akių efekto šalinimas 99
riešo dirželis 19
rinkti numeriai 39
ryšiai 30
konferencinis 32
parametrai 126
praleisti 39
priimti 39
trukmė 39
ryšio laukimas 33
ryšys kabeliu 61
ryšių peradresavimas 33
ryšių trukmė 39
ryšių žurnalas 40

S

sąrankos pranešimai 135
saugumas
atminties kortelė 112

naršyklė 66
priedais ir SIM kortelės 125
saugumo kodas 111
saugumo modulis 115
sąveikaujančioji GPS (A-GPS) 73
signalų tonai 123
simboliai

sveikinimo ženklas 122
SIM kortelė
įdėjimas 14
tekstiniai pranešimai 47

SIP
pagalbinių serverių tvarkymas 134
parametrai 134
registracijos serverių tvarkymas 135
rinkinių kūrimas 134
rinkinių tvarkymas 134

skaičiuoklė 68
skaidrių demonstracija 98
skambėjimo tonai 123

adresatai 29
aplinkose 88
trimatis 90
vibracija 123

skambinančiojo numeris 126
skambučiai

atmetimas 32
atsiliepiamas 32
balso paštas 31
parinktys 31
ribojimas
Žr. *apribotasis rinkimas*

rinkti numeriai 39
skambučių atmetimas 32
skambučių draudimas 34

skambučių praleidimas 32
slapukai 66
slinkties klavišas 123
SMS (trumpųjų pranešimų
paslauga) 46
spartieji klavišai 136
Spartieji klavišai 123
spausdinimas 71
atvaizdai 100
spausdintuvo parametrai 71
srautinių transliacijų nuorodos 95
stiliaus nustatymas
ekrano 122
kalbos keitimas 123
tonai 123
sujungimas su kompiuteriu 61
Taip pat žr. *duomenų ryšiai*
susisiekimo įrankiai 73
sveikinimas 122

T

taikomoji programinė įranga 116
tarptinklinis ryšys 54
tartuvė 45
teikiniai, naujienos 64
tekstas
dydžio keitimas 122
tekstiniai pranešimai
parametrai 51
pranešimai SIM kortelėje 47
teksto įvestis 19
teksto pranešimai
siuntimas 46
temos 89
garso 89

parsisiuntimas 89
tinklalapio apžvalga 64
tinklaraščiai 64
tinklas
 parametrai 127
tinklo parametrai 54
tonai
 parametrai 123
transliacija 50
 parametrai 52
Trimačiai skambėjimo tonai 90
turinio perkėlimas 20
turinys
 sinchronizavimas, siuntimas ir
 gavimas 21

U

UPIN kodas
 pakeitimas 125
USB duomenų kabelis 61
užrakinimas
 automatinis prietaiso
 užrakinimas 125
 klaviatūros 125
 prietaiso 111
užrakto kodas 12, 16, 111, 125
užrašai 73
užšifravimas
 prietaiso atminties ir atminties
 kortelės 112

V

vaizdo įrašai
 atkūrimas 93, 106

bendrai naudojami 36
 informacija 106
 kopijavimas 20
vaizdo kamera
 atvaizdų peržiūra 92
 filmavimo parametrai 93
 fotografavimas 91
 mygtukų juosta 91
 sekos režimas 92
 siužetai 92
 vaizdo įrašai 92
 vaizdo įrašų atkūrimas 93
vaizdo ryšiai 35, 36
 parinkty per 36
valiutos keitimas 70
vibracija 123
vietos įvykiai ir paslaugos 65
Vietovės informacija 73
virtualus privatusis tinklas
 naudojimas programose 121
VPT
 naudojimas programose 121
 prieigos taškai 120

W

WEP
 raktai 132
 saugumo parametrai 132
WLAN
 802.1x saugumo parametrai 132
 aukštesniojo lygio parametrai 131
 MAC adresai 56, 131
 parametrai 56, 131
 saugumo parametrai 132
 WEP raktai 132

WPA saugumo parametrai 133
WLAN (belaidis vietinis tinklas) 54
 WPA saugumo parametrai 133

Ž

Žemėlapiai
 ėjimo maršrutai 85
 ekrano elementai 78, 84
 kompasas 79
 maršrutų išsaugojimas 81
 maršrutų planavimas 85
 maršrutų tvarkymas 81
 Mėgstamiausi 81
 navigacija 83, 85
 nurodymai balsu 83
 vaizdų keitimas 78
 važiavimo maršrutai 83
 vietos informacija 81
 vietų išsaugojimas 81
 vietų siuntimas 82
 vietų tvarkymas 81
žibintuvėlis 30
žymos 65
žiniatinklio naršyklė 62
žiniatinklio ryšys 62
žodynas 72