

„Nokia E75“ vartotojo vadovas

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Eseries“, „Nokia E75“ ir „N-Gage“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimi gaminių ir bendrovių pavadinimai yra paprasti arba registruoti atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgamtinti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/3. leidimas LT

Turinys

Sauga.....7

Apie jūsų prietaisą.....	7
Raštinės programos.....	8
Tinklo paslaugos.....	8

Greitojo pasirengimo vadovas.....9

SIM kortelė, baterija, įkrovimas, atminties kortelė.....	9
Pirmasis įjungimas.....	11
Klavišai, mygtukai ir dalys.....	12
Klavišų užrakinimas.....	14
Priedai.....	15
Pradinis ekranas.....	15
„Nokia“ kopijuoklė.....	16
Jūsų el. pašto parametrų nustatymas.....	18
Antenos.....	18
„Nokia PC Suite“.....	18
Patarimai efektyviam naudojimui.....	19

Pagalbos paieška.....20

Išlaikymas.....	20
Nuotolinė sąranka.....	20
Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu.....	21
Prietaise esantys paaiškinimai.....	22
Papildomos programos.....	22
Parametrai.....	22
Laisva atmintis.....	23

„Nokia E75“. Pagrindai.....24

Telefono sąranka.....	24
-----------------------	----

Parametrų vediklis.....	24
Meniu.....	24
Ekране rodomi simboliai.....	25
Teksto rašymas.....	27
Paieška.....	27
Bendri veiksmai kelyose programose.....	28
Garsumo valdymas.....	29

Stiliaus nustatymas.....30

Aplinka.....	30
Skambėjimo tonų pasirinkimas.....	30
Aplinkų tinkinimas.....	31
Pradinio ekrano pritaikymas.....	31
Ekrano temos keitimas.....	32
Ekrano temos parsisiuntimas.....	32
Garso temų keitimas.....	32
Trimačiai skambėjimo tonai.....	33

„Nokia Eseries“ naujiena.....34

Pagrindinės funkcijos.....	34
Pradinis vaizdas.....	35
Spartieji klavišai.....	36
Kalendorius.....	37
Adresų knyga.....	38
Daugiaprogramė veikseną.....	40
„Ovi“ failai.....	41
Paslauga „Ovi Store“.....	41

Pranešimai.....42

Pranešimų katalogai.....	42
--------------------------	----

Pranešimų tvarkymas.....	43
El. paštas.....	43
„Nokia“ pranešimai.....	47
„Mail for Exchange“.....	47
Pranešimų skaityklė.....	48
Kalba.....	49
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai.....	49
Specialiųjų pranešimų rūšys.....	53
Transliacija.....	54
Pranešimų parametrai.....	54
Momentinių pranešimų mainai.....	57

Telefonas.....62

Balso skambučiai.....	62
Balso paštas	63
Vaizdo ryšiai.....	63
Bendras vaizdo įrašų naudojimas.....	64
Interneto skambučiai.....	67
Spartusis numerių rinkimas.....	68
Ryšių peradresavimas.....	68
Ryšių draudimas.....	69
Ryšių internetu draudimas.....	70
DTMF tonų siuntimas.....	70
Įgarsinta tema.....	70
Balso komandos.....	71
Tiesioginis ryšys.....	72
Žurnalas	76

Internetas.....78

Naršyklė.....	78
Vidinio tinklo naršymas	82
Atsisiųskite!.....	83
Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio.....	84

Keliavimas.....	85
Vietos nustatymas (GPS).....	85
Programa „Žemėlapiai“.....	89

„Nokia“ raštinės priemonės.....98

Aktyvieji užrašai	98
Skaičiuoklė	99
Failų tvarkytuvė.....	99
Quickoffice	100
Keitiklis	100
Archyvavimo programa „ZIP manager“	101
PDF skaityklė	101
Spausdinimas.....	101
Laikrodis	103
Brūkšinių kodų skaityklė.....	104
Žodynas.....	105
Užrašai	105

Garso/vaizdo programos.....106

Vaizdo kamera.....	106
Galerija	109
Bendras turinio naudojimas tinkle.....	110
„Nokia“ vaizdo įrašų centras.....	114
„Nokia“ užsakomosios transliacijos.....	117
Muzikos grotuvas	119
RealPlayer	122
Diktofonas.....	123
„Flash“ grotuvas.....	123
FM radijas.....	124
„Nokia“ interneto radijas.....	125
„N-Gage“.....	127

Ryšiai su išoriniais prietaisais.....132

Spartusis parsiųntimas.....	132
-----------------------------	-----

Duomenų kabelis.....	132
Bluetooth	133
Kreipties į SIM kortelę profilis.....	136
Belaidis LAN tinklas.....	137
Ryšių tvarkytuvė.....	139

Saugumo ir duomenų valdymas.....	140
Prietaiso užrakinimas.....	140
Atminties kortelės saugumas.....	140
Šifravimas.....	141
Apribotasis rinkimas.....	142
Pažymų tvarkytuvė.....	142
Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas.....	144
Programų tvarkytuvė.....	144
Programos naujiniai.....	146
Licencijos.....	147
Sinchronizacija.....	148
Mobilusis VPT.....	148

Parametrai.....	150
Bendrieji parametrai.....	150
Telefono parametrai.....	154
Ryšio parametrai.....	156
Programų parametrai.....	165

Spartieji klavišai.....	166
Bendrieji spartieji klavišai.....	166

Terminų paaiškinimai.....	169
----------------------------------	------------

Gedimų paieška.....	173
----------------------------	------------

Aplinkosaugos patarimai.....	177
Energijos taupymas.....	177

Antrinis perdirdimas.....	177
Popieriaus taupymas.....	177
Išsamesnė informacija.....	177

Priedai.....	178
---------------------	------------

Baterija.....	179
Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	179
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	180

Prietaiso priežiūra.....	181
Perdirdimas.....	181

Papildoma saugos informacija.....	183
Maži vaikai.....	183
Darbo aplinka.....	183
Medicininiai prietaisai.....	183
Transporto priemonės.....	184
Potencialiai sprogi aplinka.....	184
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	185
Informacija apie pažymas (SAR).....	185

Rodyklė.....	187
---------------------	------------

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



IJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 900/1900/2100 HSDPA tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali jungtis keletu būdų; jam, kaip ir kompiuteriui, gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų nepriima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Raštinės programos

Raštinės programos suderinamos su įprastinėmis „Microsoft Word“, „PowerPoint“ ir „Excel“ („Microsoft Office“ 2000, XP, 2003 ir 2007 versijų) funkcijomis. Išlaikomi ne visi failų formatai.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Greitojo pasirengimo vadovas

Jūsų Nokia E75 – tai verslo prietaisas, puikiai tinkantis ir jūsų laisvalaikiui.


Skaitykite pirmuosius puslapius, kad pasirengtumėte, tada naudokitės likusia informacija, kad atrastumėte naujas Nokia E75 funkcijas.

SIM kortelė, baterija, įkrovimas, atminties kortelė


Surinkimas ir susipažinimas su jūsų Nokia E75.

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas


1. Kad atidarytumėte galinį prietaiso dangtelį, atsukę galinę prietaiso dalį į save atleidimo mygtuką, atlaisvinkite galinį dangtelį, tada jį nuimkite.

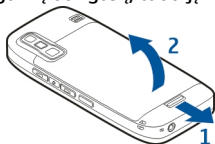


2. Jei baterija įdėta, išimkite ją keldami rodyklę pažymėta kryptimi.

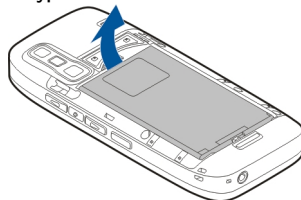


3. Įdėkite SIM kortelę. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į prietaise esančias jungtis, o nupjautas kampas nukreiptas į prietaiso viršų.

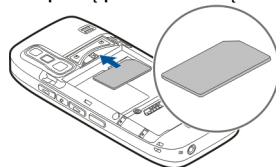

4. Priglauskite baterijos kontaktus su atitinkamomis baterijos skyriaus jungtimis, tada stumkite bateriją rodyklės kryptimi.

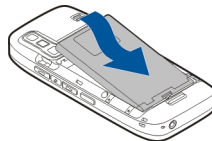


- Uždarykite galinį dangtelį.

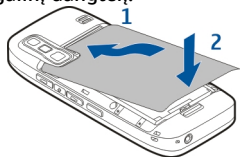

Baterijos įkrovimas

Jūsų baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaiso indikatorius rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Prijunkite įkroviklį prie kištukinio lizdo sienoje.
- Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.

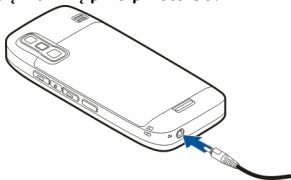

- Kai prietaiso indikatorius rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio lizdo.

Baterijos nebūtina krauti tam tikrą laiką; be to, prietaisą galite naudoti ir įkrovimo metu. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus įmanoma skambinti.



Patarimas: Jei turite senų suderinamų „Nokia“ įkroviklių, juos galite naudoti su „Nokia E75“, tačiau prie seno įkroviklio pirmiausia turite prijungti adapterį CA-44. Adapteris parduodamas kaip atskiras priedas.

USB įkrovimas

USB įkrovimo funkciją galite naudoti tada, kai sieninis lizdas nėra pasiekiamas. Prietaiso įkrovimas USB kabeliu trunka ilgiau.

Įkraudami prietaisą USB kabeliu, tuo pačiu metu juo galite perkelti duomenis.

- Prijunkite USB jungtį turintį prietaisą prie savo prietaiso USB kabeliu.

Kai kurie įkrovimo prietaisai gali pradėti krauti ne iš karto įjungus, bet po keleto akimirkų.

- Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite pageidaujamą USB režimą.

Atminties kortelės įdėjimas

Atminties kortelę galite naudoti vidinei prietaiso atminčiai išplėsti. Taip pat galite kurti atsargines savo prietaise esančių failų kopijas ir išsaugoti jas atminties kortelėje.


Naudokite tik suderinamas „microSD“ korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. „Nokia“ naudoja priimtus pramoninius standartus atminties kortelėms, tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant nesuderinamas korteles, gali būti sugadinta ir kortelė, ir prietaisas, arba pažeisti kortelėje saugomi duomenys.

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Apie atminties kortelės suderinamumą pasiteiraukite jos gamintojo ar teikėjo.

Suderinama atminties kortelė gali būti pardavimo pakuotėje. Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

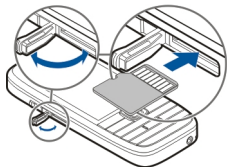

2. Įdėkite atminties kortelę į lizdą, nukreipdami kontaktų sritį dėjimo kryptimi. Kortelės kontaktų sritis turi būti nukreipta į prietaise esančias jungtis.
3. Stumkite kortelę, kol ji užsifiksuos teisingoje padėtyje.
4. Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas



Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

1. Spustelėkite įjungimo mygtuką ir pasirinkite **Išimti atm. kortelę**.



2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Kad atminties kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite jos galą, tada išimkite.
4. Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Pirmasis įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką, kol pajusite, kad prietaisas vibruoja.
2. Įveskite PIN arba užrakto kodą, jei pamatysite prašymą įvesti kurį nors iš šių kodų, ir pasirinkite **Gerai**.
3. Pamatę prašymą įvesti šalį, kurioje esate, dabartinę datą ir laiką, įveskite atitinkamus duomenis. Jei norite surasti šalį, įveskite pirmąsias šalies pavadinimo raides. Teisingą šalį pasirinkti svarbu, nes jūsų kalendoriaus įrašų laikas gali pasikeisti, kai vėliau atvyksite į kitą arba kitoje laiko juostoje esančią šalį.
4. Atsidaro telefono sąrankos programa. Pasirinkite reikiamą parinktį arba, jei norite uždaryti programą, – **Ne**. Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Tel. nustat..**



Jei norite nustatyti pokalbių arba interneto skambučių parametrus, naudokite pradiniam ekrane esantį vediklį.

Jei norite nustatyti įvairius savo prietaiso parametrus, naudokitės vedliais, kuriuos galima įjungti pradiniam


ekrane, ir programa „Parametrų vedlys“. Kai įjungiate prietaisą, jis gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos parametrus. Taip pat teisingų parametrų galite kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Prietaisą galite įjungti ir be SIM kortelės. Įsijungia beryšė prietaiso aplinka ir neįmanoma naudotis tinklu pagrįstomis telefono funkcijomis.

Jei norite išjungti prietaisą, palaikykite paspaudę įjungimo mygtuką.

Klavišai, mygtukai ir dalys

Klavišai, mygtukai ir dalys

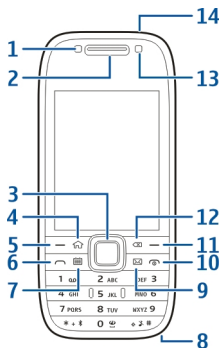

1 — Šviesos jutiklis

2 — Ausinis priedas

3 — Navi™ klavišas (toliau – slinkties klavišas). Spauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte elementą, slinktumėte į kairę, į dešinę, į viršų ar į apačią. Spauskite ir laikykite nuspaudę slinkties klavišą, kad paspartintumėte slinktį.

4 — Pradžios klavišas

5 — Pasirinkimo klavišas. Spauskite pasirinkimo klavišą, kad vykdytumėte virš jo rodomą funkciją.

6 — Skambinimo klavišas

7 — Kalendoriaus klavišas

8 — Jungtis įkrovikliui

9 — El. pašto klavišas


10 — Įjungimo / baigimo klavišas. Spauskite ir laikykite nuspaudę šį klavišą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Skambučio metu spauskite baigimo klavišą, kad atvestumėte ar baigtumėte aktyvius ir užlaikytus skambučius, arba palaikykite paspaudę, kad baigtumėte duomenų ryšius.

11 — Pasirinkimo klavišas

12 — Grįžtamojo ištrynimo klavišas. Paspauskite šį klavišą, kai norite ką nors ištrinti.

13 — Antrinė kamera

14 — Lizdas laisvų rankų įrangai




1 — Veidrodis

2 — Blykstė

3 — Pagrindinė kamera

4 — Garsiakalbis

Klavišai, mygtukai ir dalys (šoninės dalys)

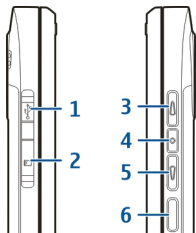

1 — „Micro USB“ jungtis

2 — Atminties kortelės lizdas

3 — Garsinimo / mastelio didinimo klavišas

4 — Garso išjungimo / tiesioginio ryšio klavišas

5 — Tildymo / mastelio mažinimo klavišas


6 — Fiksavimo klavišas.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai pasiekti programas ir užduotis.

Jei norite keisti priskirtą programą ar užduotį, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav.** Jūsų

paslaugų teikėjas jau gali būti šiems klavišams priskyres programų. Tokiu atveju negalėsite jų keisti.

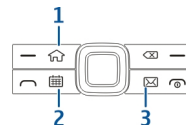

1 — Pradžios klavišas

2 — Kalendoriaus klavišas


3 — El. pašto klavišas

Klavišas	Spustelėjimas	Laikymas paspaudus
Pradžios klavišas (1)	Patekti į pradinį ekraną iš atidarytos programos. Esant pradiniam ekrane – pasiekti meniu.	Matyti aktyvių programų sąrašą.
Kalendoriaus klavišas (2)	Atidaryti programą „Kalendorius“. Naudojantis programa „Kalendorius“ – eiti į pradinį ekraną.	Kurti naują susitikimo įrašą.


El. pašto klavišas (3)	Atidaryti savo numatytąją pašto dėžutę. Kai esate atidarę savo numatytąją pašto dėžutę – eiti į pradinį ekraną.	Kurti naują el. pašto pranešimą.
------------------------	---	----------------------------------

Klaviatūra

Jūsų prietaise yra išplėstinė klaviatūra. Kad atidarytumėte klaviatūrą, ištraukite ją. Kad atidarytumėte klaviatūrą, ištraukite ją. Kai ištraukiate klaviatūrą, ekranas visose programose automatiškai pasisuka iš vertikalios į horizontalią vaizdą.

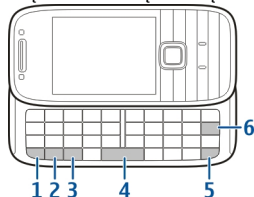

1 — Funkcijos klavišas. Jei norite įterpti ant klavišų išspausdintus skaitmenis ar rašmenis, palaikykite paspaudę funkcijos klavišą ir paspauskite reikiamą klavišą arba, kitaip, palaikykite paspaudę tik reikiamą klavišą. Jei norite įvesti tik ant klavišų išspausdintus rašmenis, dukart trumpai spustelėkite funkcijos

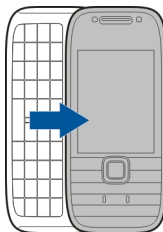

klavišą. Jei norite grįžti į įprastą režimą, vėl spauskite funkcijos klavišą.

2 — Antrojo lygio klavišas. Antrojo lygio klavišą spauskite tuo atveju, jei norite perjungti iš mažųjų į didžiąsias raides (ir atvirkščiai). Jei norite įvesti tik didžiąsias arba mažąsias raides, spustelėkite antrojo lygio klavišą du kartus.

3 — „chr“ (ženklų) klavišas. Jei rašydami tekstą norite įterpti ženklų, kurių nematyti klaviatūroje, spauskite „chr“ klavišą.

4 — Tarpo klavišas

5 — „ctrl“ (valdymo) klavišas. Šiuo klavišu galite pasiekti su valdymo klavišu susietus sparcuosius klavišus, pvz., „ctrl + C“.

6 — Grįžtamojo šalinimo klavišas.

Jei norite pasiekti slankiojo dangtelio parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Bendrieji** > **Dangtelio naudojimas**.


Klavišų užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jūsų prietaiso klaviatūra užsirakina automatiškai, kad klavišai būtų apsaugoti nuo atsitiktinių paspaudimų. Jei norite keisti laiką, kuriam praėjus užrakinama klaviatūra, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Kad užrakintumėte klavišus rankiniu būdu pradiniame ekrane, spauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.

Kad atrakintumėte klavišus, spauskite kairįjį pasirinkimo klavišą ir *.

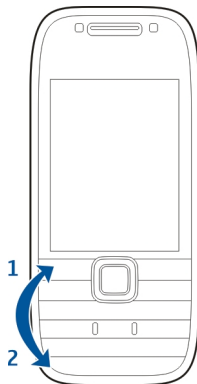

Priedai


Savo prietaisą galite prijungti prie įvairių suderinamų priedų. Dėl informacijos apie aprobeuotus priedus kreipkitės į savo pardavėją.

Laisvų rankų įrangos prijungimas




Perspėjimas: Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prijunkite suderinamą laisvų rankų įrangą prie savo prietaiso lizdo, skirtą laisvų rankų įrangai.

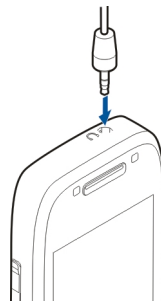

Riešo dirželio tvirtinimas

Įverkite ir priveržkite riešo dirželį.

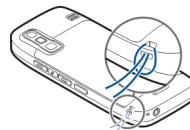

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane greitai galite pasiekti jūsų dažniausiai naudojamas programas ir iš karto matyti praleistus skambučius, gautus naujus pranešimus.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Pradinį ekraną sudaro toliau išvardyti elementai.

1. Programų nuorodos. Jei norite prieiti prie programos, pasirinkite jos nuorodą.
2. Informacijos sritis. Jei norite peržiūrėti informacijos srityje esantį elementą, pasirinkite jį.
3. Perspėjimų sritis. Jei norite peržiūrėti perspėjimus, slinkite prie langelio. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra elementų.



Įvairiais tikslais galite nustatyti du skirtingus pradinius ekranus, pvz., viename ekrane būtų rodomi jūsų įmonės el. laiškai ir perspėjimai, o kitame – asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Kad perjungtumėte pradinius ekranus, pasirinkite



Kad nurodytumėte, kuriuos elementus ir nuorodas norite matyti pradiniam ekrane, ir nustatytumėte pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** ir **Režimai**.

„Nokia“ kopijuoklė

Turinio persiuntimas

Kopijuokle galite kopijuoti turinį, pvz., telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ir atvaizdus iš ankstesniojo „Nokia“ prietaiso į dabartinį.

Persiųsti įmanomo turinio rūšis skiriasi, atsižvelgiant į prietaiso, iš kurio norite persiųsti turinį, modelį. Jei kitas prietaisas turi sinchronizavimo funkciją, galite sinchronizuoti abiejų prietaisų duomenis. Jūsų prietaisas įspėja apie nesuderinamus kitus prietaisus.

Jei kito prietaiso neįmanoma įjungti be SIM kortelės, įdėkite ją į prietaisą. Įjungus prietaisą be SIM kortelės, automatiškai įsijungia beryšė aplinka ir galite pradėti persiuntimą.

Pirmasis turinio persiuntimas

1. Jei norite priimti duomenis iš kito prietaiso pirmą kartą, pasirinkite savo prietaiso telefono sąrankos programoje **Kopijuoklė** arba **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Kopijuoklė**.
2. Pasirinkite naudotiną duomenų persiuntimo ryšio rūšį. Pasirinkta rūšis turi būti suderinama su abiem prietaisais.
3. Ryšio rūšiui pasirinkus „Bluetooth“, prijunkite prietaisus vieną prie kito. Jei norite, kad jūsų prietaisas ieškotų „Bluetooth“ ryšį naudojančių prietaisų, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite persiųsti turinį. Būsime paraginti įvesti kodą į savo prietaisą. Įveskite kodą (1–16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gerai**. Įveskite tą patį

kodą į kitą prietaisą, tada pasirinkite **Gerei**. Prietaisai suporuojami.

Kai kuriuose senesniuose „Nokia“ prietaisuose kopijuoklės gali nebūti. Tada kopijuoklė siunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Jei norite įdiegti kopijuoklę į kitą prietaisą, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

4. Savo prietaise pasirinkite į iš kito prietaiso persiuntiną turinį.

Pradėtą persiuntimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Turinys persiunčiamas iš kito prietaiso atmintinės į atitinkamą jūsų prietaiso vietą. Persiuntimo trukmė priklauso nuo persiunčiamų duomenų kiekio.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ar siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Kopijuoklė**.

Pirmą kartą perkėlę failus, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių naujam perkėlimui pradėti, atsižvelgdami į kito prietaiso modelį.

 Jei norite sinchronizuoti turinį tarp savo ir kito prietaiso, jei kitas prietaisas palaiko sinchronizavimą. Sinchronizavimas yra dvipusis. Ištrinus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Ištrintų elementų naudojant sinchronizaciją atkurti negalima.

 priimti į savo prietaisą turinį iš kito prietaiso. Į jūsų prietaisą perkeliamas gaunamas turinys iš kito prietaiso. Galite būti paklausti, ar originalų turinį iš kito

prietaiso ištrinti, ar palikti – tai priklauso nuo prietaiso modelio.

 siųsti turinį iš savo prietaiso į kitą prietaisą.

Jei negalite siųsti elemento, atsižvelgdami į kito prietaiso rūšį, įkelkite elementą į aplanką „Nokia“, **C:** \Nokia arba **E:** \Nokia savo prietaise. Pasirinkus aplanką, į kurį bus perkeliama, elementai bus sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso aplanke ir atvirkščiai.

Nuorodų panaudojimas perkeliant dar kartą

Perkėlę duomenis pagrindiniame rodinyje galite įrašyti perkėlimo parametrų nuorodą ir pakartoti perkėlimą.

Jei norite taisyti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuorodų parametrai**. Pvz., galite kurti arba keisti nuorodos pavadinimą.

Po kiekvieno perkėlimo rodomas perkėlimo žurnalas. Jei norite peržiūrėti paskutinio perkėlimo žurnalą, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą ir **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Perkėlimo neatitikimų tvarkymas

Jei elementas, kurį norite perkelti, buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bandys automatiškai sulieti keitimus. Jei to padaryti nepavyks, įvyks perdavimo neatitikimas. Jei norite išspręsti šį neatitikimą, pasirinkite **Tikrinti po viena**, **Pirmenybė šiam telef.** arba **Pirmenybė kitam telef.**.

Jūsų el. pašto parametrų nustatymas

Jūsų prietaisas „Nokia Eseries“ dirba tomis pačiomis valandomis ir tuo pačiu greičiu, kaip jūs. Naudodami sparčius ryšius, greitai ir patogiai sinchronizuokite savo el. paštą, adresatus ir kalendorių.

Nustatant el. paštą, galite pamatyti prašymą įvesti šią informaciją: vartotojo vardą, el. pašto rūšį, gaunamo el. pašto serverį, gaunamo el. pašto serverio prievadą, siunčiamo el. pašto serverį, siunčiamo el. pašto serverio prievadą, slaptažodį arba prieigos tašką.

El. pašto vedikliu galite įdiegti tokias verslo el. pašto paskyras, kaip „Microsoft Exchange“ arba interneto, pvz., „Google“ el. pašto paslaugų. Vediklis suderinamas su POP (IMAP) ir „ActiveSync“ protokolais.

Jei norite įdiegti verslo el. paštą, prieš jį įdiegdami, susisiekite su savo informacinių technologijų skyriumi. Išsamesnės informacijos apie savo interneto el. pašto įdiegimą ieškokite savo el. pašto paslaugos teikėjo svetainėje.

Jei norite atidaryti el. pašto vediklį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pradiniame ekrane pasirinkite el. pašto vediklį.
2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vedlys negali nustatyti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, pasirinkite savo el. pašto paskyros rūšį ir įveskite atitinkamus parametrus.



Patarimas: Jei esate neįdiegę savo el. pašto dėžutės, spauskite el. pašto klavišą, kad paleistumėte programą „El. pašto vedlys“.

Jeigu jūsų prietaise yra papildomų el. pašto programų klientų, įjungus programą „El. pašto vedlys“, jos pasiūlomos pirmiausia.

Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



„Nokia PC Suite“

„Nokia PC Suite“ yra programų rinkinys, kurį galite įdiegti savo suderinamame kompiuteryje. „Nokia PC Suite“ grupuoja visas pasiekiamas programas paleidimo lange, iš kurio galite paleisti programas. „Nokia PC Suite“ į prietaisą galite įdiegti iš atminties kortelės.

Galite naudoti „Nokia PC Suite“, kad sinchronizuotumėte prietaiso ir suderinamos kompiuterio programos, pvz., „Microsoft Outlook“ arba „Lotus Notes“ adresų knygą, kalendorių, darbų įrašus ir kitus užrašus. Taip pat galite naudoti „Nokia PC Suite“ žymoms prietaise ir suderinamose naršyklėse kurti bei atvaizdams ir vaizdo įrašams iš prietaiso į suderinamus kompiuterius perduoti (ir atvirkščiai).



Pastaba: Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus.

Jei norite naudoti „Nokia PC Suite“, jums reikėtų su USB duomenų kabeliu ar „Bluetooth“ ryšiu suderinamo kompiuterio, kuriame veikia operacinė sistema „Microsoft Windows XP“ (SP1 arba SP2) arba „Windows Vista“.

„Nokia PC Suite“ neveikia „Macintosh“ kompiuteriuose.

Daugiau informacijos apie „Nokia PC Suite“ ieškokite šios programos žinyne arba „Nokia“ svetainėje.

Kaip įdiegti „Nokia PC Suite“:

1. Įsitikinkite, kad į jūsų Nokia E75 įdėta atminties kortelė.
2. Prijunkite USB kabelį. Jūsų kompiuteris atpažįsta naująjį prietaisą ir įdiegia būtinas tvarkykles. Tai gali trukti keletą minučių.
3. Kaip USB ryšio režimą savo prietaise pasirinkite **Talpioji laikmena**. „Windows“ failų naršyklėje jūsų prietaisas matomas kaip keičiamasis diskas.

4. Atidarykite atminties kortelės tvarkyklės šaknį, naudodami „Windows“ failų naršyklę, tada pasirinkite „PC Suite“ įdiegimo funkciją.
5. Pradedama diegti. Laikykitės ekrane rodomų nurodymų.



Patarimas: Kad atnaujintumėte „Nokia PC Suite“, arba jei iškilo problemų įdiegiant šią programą iš atminties kortelės, kopijuokite įdiegimo failą į savo kompiuterį ir diekite iš jo.

Patarimai efektyviam naudojimui

Kad perjungtumėte aplinkas, spustelėkite įjungimo mygtuką.

Kad įjungtumėte aplinką „Begarsė“, palaikykite paspaudę #.

Jei norite ieškoti elementų prietaise ar internete (tinklo paslauga), pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Paieška**.

Naršydami tinklalapius interneto naršyklę ar žemėlapius, naudodamiesi programa „Žemėlapiai“, spauskite *, kad didintumėte mastelį ir #, kad mažintumėte.

Pagalbos paieška

Išlaikymas

Jei reikia išsamesnės informacijos apie jūsų prietaiso naudojimą arba nežinote, kaip turėtų veikti jūsų prietaisas, apsilankykite išlaikymo puslapiuose www.nokia.com/support, vietinėje bendrovės „Nokia“ svetainėje, mobiliuoju prietaisu – adresu www.nokia.mobi/support, prietaiso žinyno programoje arba naudotojo vadove.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Įjunkite prietaisą iš naujo: išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją ir įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus, vadovaudamiesi naudotojo vadovo paaiškinimais. Atkūrimo metu jūsų dokumentai ir failai pašalinami, todėl pirmiausia sukurkite atsarginę savo duomenų kopiją.
- Laikydami naudotojo vadovo nurodymų, reguliariai naujinkite savo prietaiso programinę įrangą, kad užtikrintumėte optimalų prietaiso veikimą ir suteiktumėte jam naujų funkcijų.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite svetainėje www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami prietaisą taisyti, visada sukurkite atsarginę savo prietaiso duomenų kopiją.

Nuotolinė sąranka

Pasirinkite [Meniu](#) > [Vald. skydelis](#) > [Telefonas](#) > [Įtaisų vald..](#)

Naudodamiesi programa „Įtaisų valdyklė“, galite nuotoliniu būdu valdyti savo prietaiso parametrus, taip pat jame esančius duomenis ir programinę įrangą.

Galite prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo paslaugų teikėjų ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti ryšių ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų prietaiso programoms. Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Nuotolinę sąrangą įprastai pradeda serveris, kai reikia atnaujinti prietaiso parametrus.

Norėdami sukurti naują serverio rinkinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Serverių rinkiniai](#) > [Funkcijos](#) > [Naujas serverio rinkinys](#)

Šiuos parametrus galite gauti iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu. Jei parametrų negalite gauti, nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- [Serverio pavadinimas](#) — įvardyti sąrankos serverį.
- [Serverio \(ID\) adresas](#) — įrašyti unikalų adresą (ID), pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

- **Serverio slaptažodis** — parašykite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų prietaisą.
- **Prieigos taškas** — pasirinkti prisijungimo metu naudojamą prieigos tašką arba sukurti naują. Taip pat galite nustatyti, kad prieigos taško būtų klausama kiekvieną kartą, bandant prisijungti. Šis parametras galimas tik pasirinkus **Interneto naršyklė** kaip duomenų nešmeną.
- **Pagr. įrenginio adresas** — įrašyti sąrankos serverio interneto adresą.
- **Prievadas** — įrašyti serverio prievado numerį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — Įvesti savo naudotojo ID ir sąrankos serverio slaptažodį.
- **Leisti sąranką** — norėdami, kad serveris pradėtų sąrankos sesiją, pasirinkite **Taip**.
- **Visų užklausų priėmimas** — jei nenorite, kad, prieš pradėdamas sąrankos sesiją, serveris prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Taip**.
- **Atpažinimas tinkle** — rinktisi, ar turi būti naudojama „http“ atpažinimo procedūra.
- **Tinklo vartotojo vardas** ir **Tinklo slaptažodis** — Įvesti savo naudotojo ID ir HTTP atpažinimo slaptažodį. Ši parinktis galima tik tuo atveju, jei pasirinkta naudoti funkciją **Atpažinimas tinkle**.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaisui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti sąranką**.

Norėdami peržiūrėti pasirinkto parametrų rinkinio sąrankos žurnalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą tinklu, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti atnaujinimų**.

Įdiegus atnaujinimą, jūsų parametrai neištrinami. Gavę atnaujinimo paketą į savo prietaisą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Pasibaigus įdiegimui, jūsų prietaisas įsijungs iš naujo. Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga). Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite tol, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Programinės įrangos naujinimas kompiuteriu

Programinės įrangos naujiniai gali turėti naujų savybių ir patobulintų funkcijų, kurių nebuvo jūsų prietaiso įsigijimo metu. Atnaujinus programinę įrangą, prietaisas gali geriau veikti.

„Nokia Software Updater“ – kompiuterio programa, kurią naudodami galite naujinti savo prietaiso programinę įrangą. Norint naujinti savo prietaiso programinę įrangą, būtina turėti suderinamą kompiuterį, plačiajuostę interneto prieigą ir

- suderinamą USB duomenų kabelį, su kuriuo galėtumėte prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.
- Jei norite rasti daugiau informacijos, ieškoti pranešimų apie naujausias programinės įrangos versijas ar atsisiųsti programą „Nokia Software Updater“, eikite į www.nokia.com/softwareupdate arba jūsų vietos „Nokia“ svetainę.
- Jei norite naujinti prietaiso programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Atsisiųskite ir įdiekite į savo prietaisą programą „Nokia Software Updater“.
 2. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio su USB duomenų kabeliu, tada atidarykite programą „Nokia Software Updater“. „Nokia Software Updater“ teiks nurodymus apie tai, kaip kurti atsarginę jūsų failų kopiją, naujinti programinę įrangą ir atkurti failus.
- ## Prietaise esantys paaiškinimai
- Jūsų prietaise yra nurodymų, kaip naudotis jame esančiomis programomis.
- Jei paaiškinimus norite atidaryti iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Meniu** > **Paaiškinim.** > **Paaiškinim.** ir programą, kurios paaiškinimą norite skaityti.
- Jei norite matyti atidaryto rodinio paaiškinimą, kai programa atidaryta, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**.

Jei skaitydami norite padidinti paaiškinimo tekstą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mažinti šriftą** arba **Didinti šriftą**.

Žinyno teksto gale galite rasti nuorodų į susijusias temas. Spustelėjus pabrauktą žodį, rodomas trumpas paaiškinimas. Paaiškinimo tekstuose naudojami šie simboliai:  Nuoroda į susijusią žinyno temą.  Nuoroda į aptariamą programą.

Jei skaitydami instrukcijas norite persijungti iš žinyno teksto į fone veikiančią programą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įjungtas progr.** ir reikiamą programą.

Papildomos programos

Bendrovė „Nokia“ ir įvairūs trečiųjų šalių programinės įrangos autoriai teikia įvairių programų, skirtų padėti jums kur kas geriau naudotis savo prietaisu. Šios programos aprašytos vadovuose, kuriuos rasite gaminių išlaikymo puslapiuose adresu www.nokia.com/support arba jūsų vietos bendrovės „Nokia“ svetainėje.

Parametrai

Paprastai jūsų prietaiso MMS, GPRS, srautinio transliavimo ir mobiliojo interneto parametrai sukonfigūruoti automatiškai pagal jūsų tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Jūsų paslaugų teikėjų parametrai jau gali būti įdiegti iš anksto arba juos

galite gauti iš savo paslaugų teikėjų specialiuoju pranešimu arba prašyti juos atsiųsti.

Galite keisti bendruosius savo prietaiso parametrus, pvz., kalbos, laukimo režimo, ekrano ir klaviatūros užrakینimo.

Laisva atmintis

Jei norite peržiūrėti, kiek liko laisvos atminties įvairių rūšių duomenims, pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Likus mažai laisvos atminties, apie tai pranešama prietaiso ekrane.

Kad atlaisvintumėte atminties, perkeltkite duomenis į kitą atmintį (jei yra) ar suderinamą kompiuterį.

Kad pašalintumėte nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegtų programų įdiegimo failus (su plėtiniais „.sis“ arba „.sfx“); kurkite įdiegimo failų atsargines kopijas suderinamame kompiuteryje;

- galerijoje esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus; Naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ kurkite atsarginę failų kopiją suderinamame kompiuteryje.

„Nokia E75“. Pagrindai.

Telefono sąranka

Kai įjungiate jūsų prietaisą pirmą kartą, atsirado telefono sąrankos programa.

Jei norite atidaryti telefono sąrankos programą vėliau, pasirinkite **Meniu** > **Paaškinim.** > **Tel. nustat..**

Jei norite nustatyti prietaiso ryšius, pasirinkite **Param. vediklis**.

Jei norite persiųsti duomenis iš suderinamo „Nokia“ prietaiso į jūsų prietaisą, pasirinkite **Kopijuoklė**.

Galimos parinktys gali skirtis.

Parametrų vediklis

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Param. vedl.**

Naudokite parametrų vediklį, kad nustatytumėte el. pašto ir ryšio parametrus. Galimi parametrų vediklio elementai skiriasi atsižvelgiant į prietaiso funkcijas, SIM kortelę, paslaugų teikėją ir parametrų vediklio duomenų bazę.

Jei norite paleisti programą „Parametrų vediklis“, pasirinkite **Pradėti**.

Kad programa „Parametrų vediklis“ veiktų geriausiai, neišimkite SIM kortelės iš prietaiso. Jei SIM kortelė neįdėta, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Operatorius** — Nustatyti operatoriaus parametrus, pvz., MMS, interneto, WAP ir srautinių transliacijų parametrus.
- **El. pašto param.** — Konfigūruoti POP, IMAP arba „Mail for Exchange“ paskyrą.
- **Tiesiog. ryšys** — Konfigūruoti tiesioginio ryšio parametrus.
- **Rodytuvė** — Konfigūruoti bendro vaizdo įrašų naudojimo parametrus.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Meniu

Pasirinkite **Meniu**.

Meniu yra pirmoji vieta, kurioje galite įjungti visas prietaiso atmintyje ar atminties kortelėje esančias programas.

Meniu yra programos ir aplankai, kuriuose sugrupuotos panašios programos. Numatyta, kad visos programos, kurias patys įdiegiate savo prietaise, išsaugomos aplanke „Programos“.



Kad atidarytumėte programą, ją pasirinkite (t. y., slinkite prie jos ir spauskite slinkties klavišą).

Kad perjungtumėte atidarytas programas, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, tada pasirinkite programą. Palikęs programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Pakeisti meniu vaizdą** — Peržiūrėti programas kaip sąrašą ar tinklėlį.
- **Atmint. informacija** — Peržiūrėti, kiek atminties naudoja įvairios programos ir duomenys, saugomi prietaise ar atminties kortelėje, ir patikrinti, kiek liko laisvos atminties.
- **Naujas katalogas** — Kurti naują aplanką.
- **Pervardyti** — Pervardyti naują aplanką.
- **Perkelti** — Pertvarkyti aplanką. Slinkite prie programos, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Perkelti**. Programa pažymima varnele. Slinkite prie naujos vietos ir pasirinkite **Gerei**.
- **Perkelti į katalogą** — Perkelti programą į kitą aplanką. Slinkite prie programos, kurią norite perkelti, tada pasirinkite **Perkelti į katalogą**, naują aplanką ir **Gerei**.
- **Parsiųsti programų** — Atsisiųsti programas iš žiniatinklio.

Ekrane rodomi simboliai

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).



Baterijos įkrovos lygis. Kuo juostelė aukštesnė, tuo baterijoje liko daugiau krūvio.



Aplanke „Gautieji“ yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.



Gavote naują el. laišką į nuotolinę pašto dėžutę.



Aplanke „Pranešimai“ > „Siunčiamieji“ yra neišsiųstų pranešimų.



Praleidote vieną ar daugiau telefono skambučių.



Prietaiso klavišai užrakinti.



Nustatytas signalas.



Ijungėte aplinką „Begarsė“ „Begarsė“, taigi prietaisas neskamba, kai jums kas nors skambina ar atsiunčia pranešimą.



Ijungtas „Bluetooth“ ryšys.



Užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

-  Galima naudotis GPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis EGPRS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu (tinklo paslauga). Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Įjungtas ir prieinamas didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieigos (HSDPA) ryšys (tinklo paslauga). Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis. Jei rodoma piktograma  ryšys yra aktyvus. Jei rodoma piktograma  ryšys užlaikytas.
-  Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN (WLAN) tinklų, ir prietaisas rado veikiantį WLAN tinklą.
-  Aktyvusis ryšys su nešifruojamu belaidžiu LAN tinklu.
-  Aktyvusis ryšys su šifruojamu belaidžiu LAN tinklu.

-  Jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio USB duomenų kabeliu.
- 2** Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).
 -  Visi skambučiai nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi aktyvias linijas, numeris rodo pasirinktą telefono liniją.
-  Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.
-  Prie prietaiso prijungtas garsiakalbis automobilinis rinkinys.
-  Prie prietaiso prijungta indukcinė įranga.
-  Prie prietaiso prijungta telefono-teksto įranga.
-  Jūsų prietaisas sinchronizuoja duomenis.
-  Užmegztas tiesioginis ryšys.
-  Jūsų tiesioginis ryšys veikia režimu „Užsiėmęs (-usi)“, nes jūsų prietaiso skambėjimo būdas nustatytas kaip **Pyptelės** arba **Begarsė**. Taip pat gali būti, jog jums skambina arba skambinate jūs. Šiuo režimu neįmanoma užmegzti tiesioginių skambučių.

Teksto rašymas

Prietaise esantys rašymo metodai įvairiose rinkose gali būti skirtingi.

Teksto rašymas klaviatūra

Jūsų prietaisas turi išplėstinę klaviatūrą.

Jei norite įterpti skyrybos ženklą, spauskite atitinkamą klavišą arba jų derinį.

Antrojo lygio klavišą spauskite tuo atveju, jei norite perjungti iš mažųjų į didžiąsias raides (ir atvirkščiai).

Jei norite įterpti ant klavišų išspausdintus ženklus, palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą arba, laikydami nuspaudę funkcijos klavišą, spauskite atitinkamą klavišą.

Jei norite naikinti ženklą, spauskite naikinimo klavišą. Jei norite naikinti kelis ženklus, palaikykite nuspaudę naikinimo klavišą.

Jei norite įterpti ženklą, kurių nėra klaviatūroje, spauskite „chr“ klavišą.

Jei norite kopijuoti tekstą, palaikykite nuspaudę antrojo lygio klavišą, tada slinkite, kad pažymėtumėte kopijuotiną žodį, žodžių junginį arba teksto eilutę. Spauskite **Ctrl + C**. Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, eikite į pageidaujamą vietą, tada spauskite **Ctrl + V**.

Jei norite keisti rašomąją kalbą arba įjungti nuspėjamojo teksto įvestį, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys**, tada – reikiamą parinktį.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Kad įjungtumėte nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Įjungti nuspėjam. raš..** Rodomas simbolis  Kai pradėsite rašyti žodį, jūsų prietaisas siūlo galimus žodžius. Radę reikiamą žodį, slinkite į dešinę, kad jį patvirtintumėte. Rašydami taip pat galite slinkti žemyn ir pamatyti siūlomų žodžių sąrašą. Jei norimas žodis yra sąrašė, pasirinkite jį. Jeigu žodžio, kurį norite parašyti, nėra prietaiso žodyne, prietaisas siūlo galimą žodį, o žodis, kurį rašėte jūs, rodomas virš siūlomo žodžio. Jei norite pasirinkti savo žodį, slinkite aukštyn. Žodis įtraukiamas į žodyną, kai pradėsite rašyti kitą žodį.

Kad išjungtumėte nuspėjamojo teksto rašymo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties funkcijos > Išjungti nuspėjam. raš..**

Jei norite nustatyti teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Parametrai**.

Jei norite keisti rašymo kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Įvesties pasirinktys > Rašomoji kalba**.

Paieška

Apie paiešką

Pasirinkite **Meniu > Programos > Paieška**.

Naudodamiesi paieška, galite naudotis įvairiomis interneto paieškos paslaugomis, pvz., rasti tinklalapių

ir atvaizdų. Galimybė naudotis paslaugomis ir jų turinys gali skirtis.

Paieškos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Paieška**.

Jei norite keisti paieškos programos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Šalis arba regionas** — Pasirinkti pageidaujamą paieškos šalį arba regioną.
- **Ryšys** — Pasirinkti prieigos tašką ir įgalinti arba uždrausti prisijungti prie tinklo.
- **Ieškoti paslaugos** — Pasirinkti, ar rodyti paieškos paslaugos teikėjus ir paieškos kategorijas.
- **Bendrieji** — Įjungti arba išjungti mygtukų etiketes ir valyti paieškos praeitį.

Bendri veiksmai keliose programose

Keliose programose galite atlikti toliau aprašytus bendrus veiksmus.

Norėdami pakeisti aplinką, išjungti arba užrakinti prietaisą, spustelėkite įjungimo klavišą.

Jeigu programoje yra keli lapeliai (žr. paveikslėlį), reikiamą galite atidaryti spustelėdami naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami išsaugoti programoje nustatytus parametrus, pasirinkite **Atgal**.

Norėdami išsaugoti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**. Priklausomai nuo naudojamos programos, gali būti kelios išsaugojimo funkcijos.

Norėdami siųsti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Failą galite siųsti el. paštu, daugiaformačiu pranešimu arba užmezgę įvairių rūšių ryšius su išoriniais prietaisais.

Norėdami kopijuoti, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir naršymo mygtuku pasirinkite tekstą. Palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įdėti kopiją, perkelti žymeklį į vietą, kurioje norite įdėti nukopijuotą tekstą, palaikykite paspaudę antrojo lygio klavišą ir pasirinkite **Įdėti**. Šis metodas gali neveikti kai kuriose programose, kuriose yra atskiros kopijavimo ir įdėjimo komandos.

Norėdami pasirinkti įvairius objektus, pavyzdžiui, pranešimus, failus ar adresatus, spausdami naršymo mygtuką pažymėkite objektą, kurį norite pasirinkti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**, jei norite pasirinkti vieną objektą, arba



Funkcijos > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti visus**, jei norite pasirinkti visus objektus.



Patarimas: Jei norite pasirinkti beveik visus objektus, pirmiausia pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti visus**, tada pasirinkite nereikalingus objektus ir **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Atžymėti**.

Norėdami pasirinkti objektą (pavyzdžiui, dokumento priedą), pažymėkite objektą taip, kad aplink jį pasirodytų kvadratai.

Garsumo valdymas

Ausinės garsumą užmezgus telefono ryšį arba naudojant garso/vaizdo programas galite reguliuoti garsumo klavišais.

Stiliaus nustatymas

Galite nustatyti savo prietaiso stilių, pvz., keisdami įvairius tonus, fono atvaizdus ir ekrano užsklandas.

Aplinka

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka**.

Galite susieti ir pritaikyti skambėjimo, signalų ir kitus prietaiso tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms. Aktyvi aplinka rodoma pradinio ekrano viršuje. Tačiau įjungus aplinką „Įprastinė“, rodoma tik šios dienos data.

Jei norite kurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują** ir nustatykite parametrus.

Jei norite pritaikyti aplinkos parametrus savo reikmėms, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Jei norite keisti aplinką, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įjungti**. Įjungus aplinką „Beryšė“, prietaisas apsaugomas nuo netyčinio įjungimo, pranešimų siuntimo ar priėmimo, prisijungimo prie belaidžio LAN tinklo, „Bluetooth“ ryšio, GPS ar FM radijo naudojimo, taip pat baigiami visi ryšiai internetu, kurie buvo užmegzti pasirinkus aplinką. „Beryšė“ aplinka netrukdo vėliau prisijungti prie belaidžio LAN tinklo, užmegzti „Bluetooth“ ryšį, iš naujo įjungti GPS arba FM radiją, todėl įdiegdami ir naudodami šias funkcijas paisykite taikomų saugumo reikalavimų.

Jei norite nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki konkretaus laiko per 24 valandas, slinkite iki aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Laikina** ir nustatykite laiką. Pasibaigus laikui aplinka keičiama į anksčiau naudotą aplinką, kuriai nenustatytas naudojimo laikas. Kai aplinka naudojama konkretų laiką, pradiniam ekrane rodoma . Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Kad ištrintumėte savo sukurtą aplinką, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti aplinką**. Negalima ištrinti iš anksto nustatytų aplinkų.

Skambėjimo tonų pasirinkimas

Jei norite susieti su aplinka skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo tonas**. Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsą**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Parsisiųsti tonai išsaugomi „Galerijoje“.

Jei norite, kad skambėjimo tonas būtų įjungtas tik pasirinktai adresatų grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėj. pagal grup.** ir norimą grupę. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.

Norėdami pakeisti pranešimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Pranešimo tonas**.

Aplinkų tinkinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka**.

Slinkite prie aplinkos, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Skambėjimo tonas** — Sąraše pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**, kad atidarytumėte žymų aplanką, kuriame pateiktas tinklalapių, iš kurių galima atsisiųsti tonų, žymų sąrašas. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — Pasirinkti vaizdo skambučių skambėjimo toną.
- **Išstarti skamb. vardą** — Kai pasirenkate šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — Pasirinkti skambėjimo būdą.
- **Skambėjimo garsas** — Nustatyti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — Pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — Pasirinkti priimamų el. laiškų toną.
- **Vibracija** — Nustatyti, kad prietaisas vibruotų, kai jums skambina.

- **Klaviatūros tonai** — Nustatyti klaviatūros tonų garsumą.
- **Išpėjamieji tonai** — Įjungti arba išjungti išpėjamuosius signalus. Šis parametras turi įtakos toniniams kai kurių žaidimų ir „Java™“ programų signalams.
- **Skambėj. pagal grup.** — Nustatyti, kad prietaisas skambėtų tik tuo atveju, kai skambina kas nors iš pasirinktos adresatų grupės. Jei jums skambins kas nors nepriklausantis tai grupei, prietaisas neskambės.
- **TR tonas** — Pasirinkti toninį tiesioginio ryšio skambučių signalą.
- **Tiesioginio ryšio būseną** — Nustatyti kiekvienos aplinkos tiesioginio ryšio būseną.
- **Atidarymo garsas** — Pasirinkti toną, skambantį atidarius slankųjį dangtelį.
- **Uždarymo garsas** — Pasirinkti toną, skambantį uždarius slankųjį dangtelį.
- **Aplinkos pavadinimas** — Įvesti naujos aplinkos pavadinimą arba pervardyti esamą aplinką. Aplinkų „Įprastinė“ ir „Beryšė“ pervardyti neįmanoma.

Pradinio ekrano pritaikymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Režimai**.

Jei norite keisti dabartinio pradinio ekrano pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardinti režimą**.

Kad pasirinktumėte, kurias programas ir perspėjimus norite matyti pradiniam ekrane, pasirinkite **Pagr. ekr. programas**.

Jei norite pakeisti naudojamo pradinio ekrano temą, pasirinkite **Bendroji tema**.

Jei norite pakeisti naudojamo pradinio ekrano fono paveikslėlį, pasirinkite **Tapetai**.

Jei norite perjungti iš vieno pradinio ekrano į kitą, slinkite prie **Dabartinis režimas** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Ekranų temų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Bendrosios** — Keisti visose programose naudotina temą.
- **Meniu vaizd.** — Keisti pagrindiniame meniu naudotina temą.
- **Pagr. ekr.** — Keisti pradiniam meniu naudotina temą.
- **Fono paveiksl.** — Keisti pradinio ekrano fono paveikslėlio atvaizdą.
- **Energ. taup.** — Pasirinkti animaciją kaip ekrano užsklandą.
- **Ryš. atvaizdas** — Keisti skambučių metu rodytiną atvaizdą.

Jei norite įjungti arba išjungti temų efektus, pasirinkite **Bendrosios** > **Funkcijos** > **Ekranų temų efektai**.

Ekranų temų parsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos**.

Norėdami parsisiųsti temą, pasirinkite **Bendrosios** > **Parsisiųsti temų** > **Funkcijos** > **Eiti interneto adresu**. Įveskite interneto adresą, iš kurio norite parsisiųsti temą. Parsisiųstą temą galite peržiūrėti arba įjungti.

Norėdami peržiūrėti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**.

Norėdami įjungti temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Garso temų keitimas

Galite nustatyti įvairių prietaiso įvykių garsus. Garsai gali būti toniniai signalai, kalbėjimas arba abiejų derinys.

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos**, tada – **Garso temos**.

Jei norite keisti dabartinę garso temą, pasirinkite **Įjungtoji garso tema**.

Jei prie garso temos norite pridėti trimačių efektų, pasirinkite **Funkcijos** > **3 matm. skamb. tonai**.

Jei norite kurti garso temą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti temą**.

Jei norite nustatyti įvykio garsą, pasirinkite įvykių grupę, pvz., pranešimų mainų įvykius. Pasirinkite pageidaujamą įvykį iš sąrašo, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Be garso** — Išjungti prietaiso įvykio garsą.
- **Tonas** — Nustatyti toninį signalą prietaiso įvykio garsu.
- **Išstarti tekstą** — Nustatyti sintezuotą garso žymeklį prietaiso įvykio garsu. Įveskite pageidaujamą tekstą, tada pasirinkite **Gerai**. Šios parinktys nėra, jei aplinkų parametruose pasirinkta **Išstarti skamb. vardą**.

Pasirinkite įvykių grupę, pvz., pranešimų mainų įvykius. Pasirinkite pageidaujamą įvykį, **Funkcijos**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atkurti** — Perklausyti garsą prieš jį įjungiant.
- **Ijungti garsus** — Įjungti visus įvykių grupės garsus.
- **Išjungti garsus** — Išjungti visus įvykių grupės garsus.

Trimačiai skambėjimo tonai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **3 m. tonai**.

Jei norite įjungti trimačius skambėjimo tono garso efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai** > **Taip**. Ne visi skambėjimo tonai turi trimačius efektus.

Kad pakeistumėte skambėjimo tonui parinktą trimatį efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir norimą efektą.

Jei norite keisti trimatį efektą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Trajektorijos greitis** — Pasirinkti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį. Šis parametras galimas ne visiems efektams.
- **Aidėjimas** — Pasirinkti norimo efekto aidėjimo intensyvumą.
- **Doplerio efektas** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums esant arčiau prietaiso skambėjimo tonas būtų aukštesnis, o esant toliau – žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems efektams.

Jei norite perklausyti skambėjimo toną su trimačiu efektu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti toną**.

Kad nustatytumėte skambėjimo tono garsą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Aplinka** ir **Funkcijos** > **Nustatyti** > **Skambėjimo garsas**.

„Nokia Eseries“ naujiena

Jūsų naujame „Nokia Eseries“ prietaise yra naujų programų „Kalendorius“, „Adresų knyga“ ir „El. paštas“ versijų, taip pat atnaujintas pradinis ekranas.

Pagrindinės funkcijos

Naujuoju telefonu „Nokia E75“ paprasta tvarkyti savo verslo ir asmeninę informaciją. Kai kurios pagrindinės funkcijos aprašytos čia:



Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus net ir keliaudami.



Būkite šiuolaikiški ir savo susitikimus planuokite naudodami programą „Kalendorius“.



Tvarkykite savo verslo partnerių ir laisvalaikio draugų informaciją, naudodami programą „Adresų knyga“.



Skambinkite balso komandomis, naudodamiesi IP paslaugomis interneto telefonijos programa.



Prisijunkite prie belaidžio LAN (WLAN) tinklo, naudodami programą „WLAN vedlys“.



Dirbkite su dokumentais, elektroninėmis lentelėmis ir pateiktimis, naudodami programą „Quickoffice“.



Įtraukite į savo telefoną „Nokia E75“ naujas verslo programas, naudodami programą „Atsisiųskite!“.



Naudodami programą „Žemėlapiai“, ieškokite lankytinų vietų.



Perjunkite iš verslo į asmeninį režimą.



Programa „Režimai“ keiskite pradinio ekrano išvaizdą ir nustatymus.



Programa „Intranetas“ naršykite savo įmonės intranete.



Naudodami programą „Kopijuoklė“, perkeltite savo adresatų ir kalendoriaus informaciją iš ankstesnio prietaiso į savo „Nokia E75“.



Naudodami programą „Programų atnaujinimas“, sužinokite apie galimus programų naujinius ir atsisiųskite juos į savo prietaisą.



Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Pradinis vaizdas

Pradiniame ekrane galite greitai pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas ir programas ir iškart pamatyti praleistus skambučius arba naujus pranešimus.

Pradinis ekranas

Pradiniame ekrane greitai galite pasiekti jūsų dažniausiai naudojamas programas ir iš karto matyti praleistus skambučius, gautus naujus pranešimus.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Pradinį ekraną sudaro toliau išvardyti elementai.

1. Programų nuorodos. Jei norite prieiti prie programos, pasirinkite jos nuorodą.
2. Informacijos sritis. Jei norite peržiūrėti informacijos srityje esantį elementą, pasirinkite jį.



3. Perspėjimų sritis. Jei norite peržiūrėti perspėjimus, slinkite prie langelio. Langeliai matomi tik tada, kai juose yra elementų.

Įvairiais tikslais galite nustatyti du skirtingus pradinius ekranus, pvz., viename ekrane būtų rodomi jūsų įmonės el. laiškai ir perspėjimai, o kitame – asmeniniai el. laiškai. Naudojantis šia funkcija, nebereikės po darbo skaityti su darbu susijusių el. laiškų.

Kad perjungtumėte pradinius ekranus, pasirinkite



Kad nurodytumėte, kuriuos elementus ir nuorodas norite matyti pradiniame ekrane, ir nustatytumėte pradinio ekrano išvaizdą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis** ir **Režimai**.

Veiksmai pradiniame vaizde

Norėdami ieškoti adresatų iš pradinio vaizdo, pradėkite rašyti adresato vardą. Siūlomų rezultatų sąrašą pasirinkite reikiamą adresatą. Ši funkcija gali veikti ne visomis kalbomis.

Norėdami paskambinti adresatui, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami išjungti adresatų paiešką, pasirinkite **Funkcijos > Adr. paieš. išj.**

Norėdami patikrinti gautus pranešimus, pasirinkite pranešimų langelį informavimo srityje. Norėdami skaityti pranešimą, jį pasirinkite. Norėdami pereiti prie kitų užduočių, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn.


Norėdami peržiūrėti praleistus skambučius, informavimo srityje pažymėkite skambučių langelį.

Norėdami atsakyti į skambutį, jį pažymėkite ir paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami skambinusiam asmeniui siųsti tekstinį pranešimą, pažymėkite skambutį, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn ir galimų funkcijų sąrašė pasirinkite [Siųs. teks. pran.](#)

Norėdami išklaudyti savo balso paštą, informavimo srityje pažymėkite balso pašto langelį. Pasirinkite reikiamą balso pašto dėžutę ir spustelėkite skambinimo klavišą.

Spartieji klavišai

Sparčiaisiais klavišais galite greitai pasiekti programas ir užduotis. Kiekvienam klavišui priskirta programa ar užduotis. Jei jas norite keisti, pasirinkite [Meniu](#) > [Vald. skydelis](#) > [Parametr.](#) ir [Bendrieji](#) > [Stiliaus nustat.](#) > [1 spaud. klav.](#). Jūsų paslaugų teikėjas jau gali būti šioms klavišams priskyręs programų. Tokiu atveju negalėsite jų keisti.

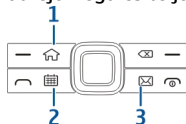

- 1 — Pradžios klavišas.
- 2 — Kalendoriaus klavišas.
- 3 — El. pašto klavišas.

Pradžios klavišas

Norėdami atidaryti pradinį vaizdą, spustelėkite pradžios klavišą. Norėdami atidaryti meniu, spustelėkite pradžios klavišą dar kartą.

Norėdami peržiūrėti įjungtų programų sąrašą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes. Kai ekrane rodomas sąrašas, jį peržiūrėti galima spaudant pradžios klavišą. Norėdami atidaryti pasirinktą programą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą kelias sekundes arba paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Kalendoriaus klavišas

Norėdami įjungti programą „Kalendorius“, spustelėkite kalendoriaus klavišą.

Norėdami sukurti naują susitikimo įrašą, kelias sekundes palaikykite paspaudę kalendoriaus klavišą.

El. pašto klavišas

Norėdami atidaryti savo numatytąjį pašto dėžutę, spustelėkite el. pašto klavišą.

Norėdami sukurti naują el. laišką, kelias sekundes palaikykite paspaudę el. pašto klavišą.

Kalendorius

Pasirinkite [Meniu](#) > [Kalendor..](#)

Apie programą „Kalendorius“

Pasirinkite [Meniu](#) > [Kalendor..](#)

Naudodami programą „Kalendorius“, galite kurti ir peržiūrėti suplanuotus įvykius ir susitarimus, perjungti įvairius kalendoriaus rodimus.

Mėnesio rodimyje kalendoriaus įrašai pažymėti trikampių. Sukakčių įrašai taip pat pažymėti ir šauktuku. Pasirinktos dienos įrašai rodomi sąrašu.

Kad atidarytumėte kalendoriaus įrašus, pasirinkite kalendoriaus rodinį ir įrašą.

Pamatę piktogramą ►, spustelėkite slinkties klavišą dešinėn – pamatysite galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, spustelėkite slinkties klavišą kairėn.

Kalendoriaus įrašų kūrimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Kalendor..](#)

Galite sukurti toliau išvardytų rūšių kalendoriaus įrašus.

- Susitikimų įrašai primena jums apie įvykius, kuriems nustatyta konkreči data ir laikas.
- Kvietimai susitikti yra kvietimai, kuriuos galite siųsti susitikimo dalyviams. Norint kurti kvietimus

susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.

- Pastabų įrašai susiję ne su tam tikru konkrečiu laiku, bet su visa diena.
- Sukakčių įrašai primena apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Šie įrašai taikomi ne kuriam nors dienos laikui, o konkrečiai dienai. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
- Darbų aprašai primena apie užduotis, kurias reikia atlikti ne iki tam tikro dienos laiko, o iki nustatytos datos.

Norėdami kurti kalendoriaus įrašą, pasirinkite datą, [Funkcijos](#) > [Naujas įrašas](#) ir įrašo tipą.

Norėdami nustatyti susitikimų įrašų pirmenybę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Svarba](#).

Kad nustatytumėte, kaip įrašas apdorojamas sinchronizuojant, pasirinkite [Privatusis](#) (įrašas nerodomas, jei kalendorių galima peržiūrėti internete), [Viešasis](#) (įrašas rodomas) arba [Nėra](#) (įrašas nekopijuojamas į kompiuterį).

Norėdami siųsti įrašą į suderinamą prietaisą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Jei pasirinkę susitikimo įrašą norite paruošti kvietimą susitikti, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti dalyvius](#).

Kvietimų susitikti kūrimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Kalendor..](#)

Norint kurti kvietimus susitikti, jūsų prietaisui turi būti sukonfigūruota suderinama pašto dėžutė.
kurti susitikimo įrašą.

1. Norėdami kurti susitikimo įrašą, pasirinkite dieną ir **Funkcijos** > **Naujas įrašas** > **Susitikimo prašymas**.
2. Įrašykite reikiamų dalyvių vardus. Norėdami pridėti vardus iš adresatų sąrašo, įrašykite keletą pirmųjų raidžių ir pasirinkite iš siūlomų rezultatų. Norėdami įrašyti papildomų dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Itraukti dalyvius**.
3. Įrašykite temą.
4. Įrašykite pradžios ir pabaigos laikus bei datas arba pasirinkite **Visos dienos įvykis**.
5. Įrašykite vietą.
6. Prireikus nustatykite žadintuvą.
7. Jei susitikimas kartojasi, nurodykite, kas kiek laiko jis kartojasi, ir įrašykite pabaigos datą.
8. Įrašykite aprašą.

Norėdami nustatyti kvietimo susitikti pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Svarba**.

Norėdami siųsti kvietimą susitikti, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kalendoriaus rodiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Kalendor..**

Galite perjungti toliau išvardytus rodinius.

- Mėnesio rodinyje rodomas einamasis mėnuo ir pasirinktos dienos kalendoriaus įrašų sąrašas.
- Savaitės rodinyje pasirinktos savaitės įvykiai rodomi septynių dienų langeliuose.

- Dienos rodinyje pasirinktos dienos įvykiai rodomi grupėmis, pagal jų pradžios laiką.
- Darbų rodinyje rodomi visi darbai.
- Darbotvarkės rodinyje rodomi pasirinktos dienos įrašai.



Patarimas: Norėdami perjungti rodinį, paspauskite *.

Kad pakeistumėte rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti rodinį** ir norimą rodinį.



Patarimas: Kad atidarytumėte savaitės rodinį, pasirinkite jos numerį.

Jei norite eiti į tolesnę arba ankstesnę dieną, mėnesio, savaitės arba darbotvarkės rodinyje pasirinkite norimą dieną.

Kad pakeistumėte numatytąjį rodinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Numatytasis vaizdas**.

Adresų knyga

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Apie programą „Adresų knyga“

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Naudodami programą „Adresų knyga“, galite išsaugoti ir atnaujinti informaciją apie adresatus, pvz., jų telefono numerius, namų ir el. pašto adresus. Su adresato kortele galite susieti atskirą skambėjimo toną

ir pridėti prie jos nuotraukėlę. Taip pat galite kurti adresatų grupes, kad galėtumėte bendrauti su keletu adresatų vienu metu, ir siųsti adresatų informaciją į suderintus prietaisus.

Pamatę piktogramą ►, slinkite į dešinę, kad pamatytumėte galimų veiksmų sąrašą. Jei norite uždaryti sąrašą, slinkite į kairę.

Darbas su adresatais

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Kad sukurtumėte adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas adresatas** ir įveskite informaciją apie jį.

Norėdami kopijuoti adresatus iš atminties kortelės, jei yra, pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti atsarginę kopiją** > **Atm. kortelės telefone**.

Jei norite ieškoti adresato, į paieškos laukelį įveskite pirmąsias jo vardo raides.

Adresatų grupių kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

1. Kad sukurtumėte adresatų grupę, slinkite prie kiekvieno adresato, kurį norite įtraukti į grupę, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Įtraukti į grupę** > **Sukurti naują grupę** ir įveskite grupės pavadinimą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodami konferencijų paslaugą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- **Konf. ryšio numeris** — Įveskite konferencinio skambučio paslaugos numerį.
- **Konf. ryšio ID** — Įveskite konferencijos skambučio ID.
- **Konf. ryšio PIN** — Įveskite konferencijos skambučio PIN kodą.

Jei norite pradėti konferencinį skambutį su grupe, naudodamiesi konferencijų paslauga, pasirinkite grupę, slinkite į dešinę, tada **Kon. ryš. pasl.**

Adresatų paieška nuotolinėje duomenų bazėje

Kad įjungtumėte paiešką nuotolinėje duomenų bazėje, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų knyga** > **Nuotol. paiešk. serv.**

Jei norite ieškoti adresatų nuotolinėje duomenų bazėje, pasirinkite **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **Vykdyti nuotolinę paiešką**. Įveskite adresato vardą, kurio norite ieškoti, tada pasirinkite **Paieška**. Prietaisas užmezga duomenų ryšį su nuotoline duomenų baze.

Jei norite ieškoti adresatų pradiniam ekrane, jame pradėkite rašyti pirmąsias raides, tada pasirinkite duomenų bazę iš pasiūlytų atitikmenų.

Jei norite keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Adresų**

knyga > **Nuotol. paiešk. serv.**.. Šis parametras turi įtakos duomenų bazei, kuri naudojama programose „Adresų knyga“ ir „Kalendorius“ bei pradiniam ekrane, išskyrus tą, kuri naudojama el. paštui.

Skambėjimo tonų susiejimas su adresatais

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatui, pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną. Susietą skambėjimo toną girdėsite, kai jums skambins atitinkamas adresatas.

Kad priskirtumėte skambėjimo toną adresatų grupei, pasirinkite grupę, tada **Funkcijos** > **Grupė** > **Skambėjimo tonas** ir skambėjimo toną.

Jei norite pašalinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

„Adresų knygos“ parametrų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.

Jei norite keisti programos „Adresų knyga“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Rodomi adresatai** — Pasirinkti atmintis, iš kurių rodomi adresatai.
- **Numat. atmintis išsaug.** — Pasirinkti adresatų išsaugojimo atmintį.

- **Asmenvardžių tvarka** — Keisti adresatų vardų rodymo tvarką.
- **Numatyt. adr. sąr.** — Pasirinkti, kuris adresatų katalogas atidaromas, atidarius programą „Adresų knyga“.
- **Nuotol. paiešk. serv.** — Keisti nuotolinę adresatų duomenų bazę. Ši funkcija galima tik tada, jei paslaugų teikėjas teikia nuotolinės adresatų duomenų bazės paslaugą.

Daugiaprogramė veiksmena

Tuo pačiu metu gali būti įjungtos kelios programos. Jei norite pereiti iš vienos įjungtos programos į kitą, palaikykite paspaudę pradžios klavišą, pažymėkite programą ir paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami išjungti pasirinktą programą, paspauskite grįžtamojo ištrynimo klavišą.



Pavyzdys: Kai esate užmezgę ryšį telefonu ir norite patikrinti savo kalendorių, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Kalendorius“. Telefono ryšys lieka aktyvus programų fone.



Pavyzdys: Kai rašote pranešimą ir norite peržiūrėti kokį nors tinklalapį, paspauskite pradžios klavišą, kad pasirodytų meniu, tada įjunkite programą „Interneto naršyklė“. Pasirinkite žymą arba patys įrašykite interneto adresą ir pasirinkite **Atidaryti**. Jei norite grįžti į savo pranešimą, palaikykite paspaudę pradžios

klavišą, pažymėkite pranešimą ir paspauskite naršymo mygtuką.

„Ovi“ failai“

Naudodamiesi paslauga „Ovi“ failai“, galite savo Nokia E75 pasiekti kompiuteryje įrašytą medžiagą, jei kompiuteris įjungtas ir prijungtas prie interneto. Kiekviename kompiuteryje, kurį norėtumėte pasiekti naudodamiesi paslauga „Ovi“ failai“, reikės įdiegti „Ovi“ failai“ programą.

Paslaugą „Ovi“ failai“ galite išbandyti ribotą laiką tarpą.

Naudodamiesi „Ovi“ failai“, galite atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Naršyti, ieškoti ir peržiūrėti savo atvaizdus. Atvaizdų nereikia siųsti į interneto svetainę – savo kompiuterio turinį galite pasiekti savo mobiliuoju prietaisu.
- Naršyti, ieškoti ir peržiūrėti savo failus ir dokumentus.
- Iš kompiuterio į prietaisą perkelti dainas.
- Siųsti failus ir katalogus iš savo kompiuterio neperkeliant jų į prietaisą ir iš jo.
- Pasiekti kompiuterio failus net jei šis išjungtas. Tiesiog pasirinkite, kuriuos aplankus ir failus norėtumėte pasiekti. „Ovi“ failai“ automatiškai įrašo naujausią kopiją apsaugotoje internetinėje saugykloje, todėl juos galėsite pasiekti netgi išjungę kompiuterį.

Prireikus pagalbos, apsilankykite files.ovi.com/support.

Paslauga „Ovi Store“

Naudodamiesi paslauga „Ovi Store“, į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų ir toninių skambučių signalų. Kai kurie elementai nemokami, įsigyjant kitus, būtina mokėti kredito kortele arba suma įtraukiama į jūsų telefono sąskaitą. Paslaugos „Ovi Store“ turinys suderinamas su jūsų mobiliuoju prietaisu, atitinka jūsų pomėgius ir yra susijęs su jūsų vietoje.

Ši paslauga teikiama ne visose šalyse ir regionuose.

Paslaugos „Ovi Store“ turinys suskirstytas į kategorijas:

- „Rekomenduojami“,
- „Žaidimai“,
- „Tinkinimas“,
- „Programos“ ir
- „Garso ir vaizdo įrašai“.

Pranešimai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim..](#)

Naudodami pranešimų mainų programą (tinklo paslauga), galite siųsti ir priimti tekstinius, daugiaformačius, garso ir el. pašto pranešimus. Be to, galite priimti interneto paslaugų, korinės transliacijos ir specialiuosius pranešimus, kuriuose gali būti duomenų, ir siųsti paslaugų komandas.

Prieš siunčiant arba gaunant pranešimus, gali reikėti:

- įdėti galiojančią SIM kortelę į prietaisą ir būti korinio tinklo aprėpties zonoje;
- patikrinti, ar tinkle įmanoma siųsti jūsų pageidaujamos rūšies pranešimus ir ar įjungtos atitinkamos jūsų SIM kortelės paslaugos;
- nustatyti prietaiso interneto prieigos taško parametrus;
- nustatyti prietaiso el. pašto paskyros parametrus;
- nustatyti prietaiso tekstinių pranešimų parametrus;
- nustatyti prietaiso daugiaformačių pranešimų parametrus.

Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti kai kuriuos pranešimų parametrus. Jei tai neįmanoma, gali reikėti nustatyti parametrus rankiniu būdu arba kreiptis į savo paslaugų teikėją dėl parametų sąrankos.

Pranešimų katalogai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim..](#)

„Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai ir duomenys išsaugomi aplanke „Gautieji“. El. laiškai išsaugomi aplanke „Pašto dėžutė“. Pranešimai, kuriuos rašėte, bet dar neišsiuntėte, yra išsaugomi aplanke „Juodraščiai“. Siųsti paruošti pranešimai išsaugomi aplanke „Siunčiamieji“, o išsiųsti pranešimai, išskyrus „Bluetooth“ ryšiu siunčiamus pranešimus, išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.



Patarimas: Pranešimai ar el. laiškai patenka į katalogą „Siunčiamieji“, pavyzdžiui, kai prietaisas yra už tinklo ryšio zonos.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Jei norite, kad tinklas jums siųstų jūsų išsiųstų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Tekst. pran.](#) > [Gauti ataskaitą](#) arba [Daugiaformatis praneš.](#) > [Gauti ataskaitas](#). Ataskaitos išsaugomos aplanke „Ataskaitos“.

Pranešimų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Mano katalogai**.

Kad kurtumėte naują aplanką savo pranešimams tvarkyti, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas katalogas**.

Kad pervardytumėte aplanką, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti katalogą**. Galite pervardyti tik savo sukurtus aplankus.

Kad perkeltumėte pranešimą į kitą aplanką, pasirinkite pranešimą, **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą**, aplanką ir **Gerai**.

Kad rūšiuotumėte pranešimus tam tikra tvarka, pasirinkite **Funkcijos** > **Rikiuoti pagal**.

Kad peržiūrėtumėte pranešimo savybės, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Pranešimo informacija**.

El. paštas

Savo el. pašto dėžutes galite pasiekti, pasirinkdami **Meniu** > **El. paštas** arba **Meniu** > **Pranešim..**

El. pašto sąranka

El. pašto vedikliu galite įdiegti savo verslo el. paskyrą, pvz., „Mail for Exchange“ ir savo interneto el. pašto paskyrą.

Įdiegdami savo verslo pašto dėžutę, galite būti paraginti nurodyti su jūsų el. pašto adresu susieto serverio pavadinimą. Prieš pradėdami diegti savo verslo el. pašto paskyrą, pasiteiraukite savo

informacinių technologijų skyriaus darbuotojų išsamesnės informacijos.

Prieš įdiegiant savo interneto el. paštą, gali reikėti susisiekti su savo el. pašto paslaugų teikėju ir sužinoti savo el. pašto paskyros rūšį (POP arba IMAP).

1. Jei norite paleisti vediklį, eikite į pradinį ekraną, tada pasirinkite el. pašto vediklį.
2. Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei vedikliu neįmanoma konfigūruoti jūsų el. pašto parametrų automatiškai, būtina pasirinkti savo el. pašto paskyros rūšį ir įvesti susijusius paskyros parametrus.

Jei jūsų prietaise yra kitų el. pašto klientų, jie siūlomi, paleidus el. pašto vediklį.

El. laiškų siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

1. Pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.
2. Į laukelį „Gavėjai“ įrašykite gavėjo el. pašto adresą. Jei gavėjo el. pašto adresą galima rasti „Adresų knygoje“, įveskite pirmąsias gavėjo vardo raides ir pasirinkite jį iš pasiūlytų atitikmenų. Jei įtraukiate keletą gavėjų, įterpkite „;“ kad atskirtumėte el. pašto adresus. Laukelį „Kopija“ naudokite tada, jei norite siųsti kopiją kitiems gavėjams, o laukelį „Slaptoji kopija“ – jei gavėjams norite siųsti slaptają kopiją. Jei laukelio „Slaptoji kopija“ nematyti, pasirinkite **Funkcijos** > **Daugiau** > **Rodyti slaptają kopiją**.
3. Laukelyje „Tema“ įveskite el. laiško temą.
4. Rašykite savo pranešimą į teksto laukelį.

5. Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.
- **Pridėti priedą** — Prisegti priedą prie pranešimo.
 - **Prioritetas** — Nustatyti pranešimo pirmenybę.
 - **Žymėti** — Žymėti pranešimą, jei jis vėliau bus reikalingas.
 - **Išterpti ruošinį** — Įterpti tekstą iš ruošinio.
 - **Ištraukti gavėją** — Ištraukti gavėjus į pranešimą iš „Adresų knygos“.
 - **Redagavimo funkcijos** — Iškirpti, kopijuoti arba įdėti pasirinktą tekstą.
 - **Įvesties funkcijos** — Įjungti arba išjungti nuspėjamąją teksto įvestį arba pasirinkti rašomąją kalbą.
6. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Failų pridėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Jei norite rašyti el. pašto pranešimą, pasirinkite savo el. pašto dėžutę, tada **Funkcijos** > **Kurti el. laišką**.

Kad prie el. pašto pranešimo prisegtumėte priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti priedą**.

Kad pašalintumėte pasirinktą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Šalinti priedą**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jei norite skaityti gautą el. pašto pranešimą, pasirinkite el. pašto dėžutę, tada – pranešimą iš sąrašo.

Kad atsakytumėte pranešimo siuntėjui, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**. Kad atsakytumėte siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti į visus**.

Kad persiųstumėte pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Persiųsti**.

Priedų atsissiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir el. pašto dėžutę.

Jei norite matyti gauto el. pašto pranešimo priedus, slinkite prie priedų lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai**. Jei pranešimas turi vieną priedą, norėdami priedą atidaryti, pasirinkite **Atidaryti**. Jei pranešimas turi kelis priedus, norėdami matyti atsisiųstų ir neatsiųstų priedų sąrašą, pasirinkite **Žiūrėti sąrašą**.

Kad pasirinktą priedą arba visus sąrašė esančius priedus atsisiųstumėte į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsisiųsti** arba **Atsisiųsti visus**. Priedai neišsaugomi jūsų prietaise. Jie ištrinami tada, kai ištrinate atitinkamą el. laišką.

Kad pasirinktą priedą arba visus atsisiųstus priedus išsaugotumėte prietaise, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti** arba **Išsaugoti visus**.

Kad atidarytumėte atsisiųstą priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Atidaryti**.

Atsakymas į kvietimą susitikti

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Pasirinkite gautą kvietimą susitikti, tada **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Priimti** — Priimti kvietimą susitikti.
- **Atmesti** — Atmesti kvietimą susitikti.
- **Persiųsti** — Persiųsti kvietimą susitikti kitam gavėjui.
- **Pašalinti iš kalendor.** — Pašalinti atšauktą susitikimą iš kalendoriaus.

El. laiškų paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Jei norite ieškoti el. pašto gavėjų, temų ir pranešimų tekstų elementų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**.

Kad sustabdytumėte paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Stabdyti iešką**..

Kad pradėtumėte naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

El. laiškų ištrynimasis

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Jei norite šalinti el. pašto pranešimą, pasirinkite pranešimą, tada – **Funkcijos** > **Veiksmai** > **Ištrinti**. Jei įmanoma, el. laiškas įkeliamas į pašalintų elementų aplanką. Jei pašalintų elementų aplanko nėra, pranešimai pašalinami visam laikui.

Kad ištuštintumėte aplanką „Ištrintieji“, pasirinkite jį, tada **Funkcijos** > **Pašal. panaik. elem.**..

El. laiškų katalogų perjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Kad atidarytumėte kitą el. pašto aplanką arba dėžutę, ekrano viršuje pasirinkite **Gautieji**. Iš sąrašo pasirinkite el. pašto aplanką arba dėžutę.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim**. ir el. pašto dėžutę.

Kad atšauktumėte prietaiso ir el. pašto serverio synchronizavimą ir dirbtumėte el. paštu, nenaudodami belaidžio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsijungti**. Jei jūsų pašto dėžutė neturi parinkties **Atsijungti**, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**, kad atsijungtumėte nuo pašto dėžutės.

Kad vėl pradėtumėte synchronizuoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**.

Atsakymo apie nebuvimą darbovietėje nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**.

Jei norite nustatyti atsakymą apie nebuvimą darbovietėje, jei įmanoma, pasirinkite savo pašto dėžutę, tada – **Funkcijos** > **Param.** > **Pašto dėžutė** > **Išvykęs iš biuro** > **Ijungta** arba **Funkcijos** > **Param.** > **Pašt. dėž. parametrai** > **Išvykęs iš biuro** > **Ijungta**.

Norėdami parašyti atsakymo tekstą, pasirinkite **Žinutė išvykus iš biuro**.

Bendrieji el. pašto parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**, tada – **Param.** > **Visuotiniai parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Praneš. sąrašo išdėst.** — asirinkti, kad aplanke „Gautieji“ būtų rodoma arba viena, arba dvi el. pašto pranešimų teksto eilutės.
- **Pagr. teksto peržiūra** — Peržiūrėti pranešimus, slenkant el. pašto pranešimais aplanke „Gautieji“.
- **Skirtukai** — Jei norite įgalinti el. pranešimų sąrašo išskleidimo ir suskleidimo funkciją, pasirinkite **Ijungta**.
- **Atsiuntimo pranešimai** — Nustatyti, kad gautumėte prietaiso įspėjimą apie el. laiško priedo atsiuntimą.

- **Išpėti prieš ištrinant** — Nustatyti, kad prieš pašalindami el. pašto pranešimą gautumėte prietaiso įspėjimą.
- **Įkelti HTML atvaizdus** — Įkelti el. laiškų HTML atvaizdus automatiškai.
- **Pradinis ekranas** — Nustatyti pradinio ekrano informacijos srityje rodytinų el. laiško eilučių skaičių.

Sinchronizavimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** ir **Param.**, tada – pašto dėžutę.

Jei norite nustatyti POP arba IMAP el. pašto paskyros parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, **Ką sinchronizuoti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Nuskaityti** — Priimti tik antraštes arba visus el. laiškus.
- **El. laiškai, kuriuos priimti** — Nustatyti priimtinių el. laiškų skaičių ir aplankus, iš kurių priimti el. laiškus.
- **IMAP4 aplanko kelias** — Nurodyti užsisakytinų aplankų kelią.
- **Katalogų prenumerata** — Užsisakyti kitų nuotolinės pašto dėžutės aplankų ir priimti turinį iš šių aplankų.

Pasirinkite el. pašto paskyrą, **Kada sinchronizuoti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Prisijungimo dienos** — Nustatyti sinchronizavimo dienas.
- **Prisijungimo valandos** — Nustatyti sinchronizavimo valandas.

- **Naujinimo intervalas** — Nustatyti sinchronizavimo intervalą.
- **Persijungt.esant užs.** — Nustatyti, ar sinchronizuoti tada, kai esate už savo tinklo ribų. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius abonento keliaavimo metu teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Jei norite nustatyti „Mail for Exchange“ el. pašto paskyros parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, **Ką sinchronizuoti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Sinchronizuoti el. paštą** — Nustatyti, ar sinchronizuoti el. paštą.
- **Paš. el. laiškus, sen. kaip** — Nustatyti sinchronizuotų el. laiškų rodymo jūsų prietaise trukmę. Jei norite, kad visi jūsų sinchronizuoti laiškai būtų visada rodomi, pasirinkite **Nėra**.

Pasirinkite el. pašto paskyrą, **Kada sinchronizuoti**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Sinchr. piko dienos** — Nustatyti sinchronizavimo dienas.
- **Piko pradžios laikas** — Nustatyti sinchronizavimo pradžios laiką piko metu.
- **Piko pabaigos laikas** — Nustatyti sinchronizavimo pabaigos laiką piko metu.
- **Sinchr. piko tvarkaraštis** — Nustatyti sinchronizavimo intervalą piko metu.
- **Sinchr. ne pik. metu tvark.** — Nustatyti sinchronizavimo intervalą ne piko metu.
- **Sinchr. tarptinkl. rš. metu** — Nustatyti, ar sinchronizuoti tada, kai esate už savo tinklo ribų. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius abonento keliaavimo metu teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Galimos redaguoti pasirinktys gali skirtis.

„Nokia“ pranešimai

Paslauga „Nokia“ pranešimai“ automatiškai siunčia el. laiškus iš jūsų esamo el. pašto adreso į jūsų Nokia E75. Galite skaityti, atsakyti ir tvarkyti savo el. laiškus net ir keliaudami. Paslauga „Nokia“ pranešimai“ veikia su daugeliu asmeninėms reikmėms naudojamu internetinio el. pašto teikėju, pavyzdžiui, „Google“.

Paslauga „Nokia“ pranešimai“ gali būti mokama. Dėl galimų kainų kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba „Nokia“ pranešimai“ pagalbos skyrių.

Paslauga „Nokia“ pranešimai“ turi būti teikiama jūsų tinkle ir gali neveikti kai kuriose vietovėse.

Programos „Nokia“ pranešimai“ diegimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** > **Naujas**.
2. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
3. Pasirinkite **Jungti**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
4. Įrašykite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Paslauga „Nokia“ pranešimai“ jūsų prietaise gali veikti netgi tada, kai jame įdiegtos kitos el. pašto programos, pavyzdžiui, „Mail for Exchange“.

„Mail for Exchange“

Naudodami programą „Mail for Exchange“, galite gauti į prietaisą savo darbo el. paštą. Galite skaityti savo el.

laiškus ir į juos atsakyti, matyti ir redaguoti suderinamus priedus, matyti kalendoriaus informaciją, gauti susitikimų užklausas ir į jas atsakyti, planuoti susitikimus, matyti, įtraukti ir redaguoti adresatų informaciją.

ActiveSync

Naudojant programą „Mail for Exchange“, radijo ryšiu galima sinchronizuoti tik informaciją, esančią „Nokia“ prietaiso asmeninės informacijos tvarkytuvėje ir prieigą suteikusiame „Microsoft Exchange“ serveryje.

Įdiegti programą „Mail for Exchange“ įmanoma tik tuo atveju, jei jūsų įmonė turi „Microsoft Exchange“ serverį. Be to, jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius turi įgalinti naudoti programą „Mail for Exchange“ jūsų paskyra.

Prieš įdiegdami programą „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant programą „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis jūsų

prietaiso užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų įmonės informacinių technologijų administratorius gali suteikti jums kitą užrakto kodą.

Programos „Mail for Exchange“ profilį ir parametrus galite pasiekti ir keisti pranešimų mainų programos parametruose.

Pranešimų skaityklė

Naudodamiesi pranešimų skaitykle, galite klausytis teksto, daugiaformačių ir garso pranešimų ir el. laiškų.

Norėdami klausytis naujų pranešimų ar el. laiškų, pradiniame vaizde palaikykite nuspaustą kairįjį pasirinkimo klavišą, kol bus įjungta pranešimų skaityklė.

Norėdami klausytis pranešimo iš katalogo „Gautieji“ arba el. laiško iš pašto dėžutės, pažymėkite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Klausyti**. Norėdami sustabdyti skaitymą, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite laikinai sustabdyti ir vėl tęsti skaitymą, paspauskite naršymo mygtuką. Norėdami perjungti paskesnį pranešimą, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn. Norėdami dar kartą klausytis esamo pranešimo, spustelėkite naršymo mygtuką kairėn. Norėdami perjungti pirmesnį pranešimą, esamo pranešimo pradžioje spustelėkite naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami peržiūrėti esamą pranešimą arba el. laišką teksto formatu, be garso, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti**.

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Tartuvė**.

Naudodami funkciją „Kalba“ pranešimų skaitytuvui galite nustatyti kalbą, balsą ir balso savybes.

Norėdami nustatyti kalbą pranešimų skaitytuvui, pasirinkite **Kalba**. Jei norite atsisiųsti į savo prietaisą papildomų kalbų, pasirinkite **Funkcijos** > **Parsisiųsti kalbas**.



Patarimas: Kai atsisiunčiate naują kalbą, turite atsisiųsti mažiausiai vieną balsą tai kalbai.

Norėdami nustatyti kalbantį balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo pasirinktos kalbos.

Norėdami nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Sparta**.

Norėdami nustatyti kalbėjimo garsumą, pasirinkite **Garsumas**.

Jei norite matyti balso informaciją, atidarykite balso kortelę, pasirinkite balsą, tada – **Funkcijos** > **Balso informacija**. Jei norite klausytis balso, pasirinkite jį, tada – **Funkcijos** > **Atkurti balsą**.

Jei norite šalinti kalbas arba balsus, pasirinkite norimą elementą, tada – **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Pranešimų skaitytuvo parametrai

Jei norite keisti pranešimų skaityklės parametrus, atidarykite kortelę Parametrai, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Kalbos atpažinimas** — Įjungti automatinį skaitomosios kalbos atpažinimą.

- **Nenutrūkst. skaitymas** — Įjungti tęstinį visų pasirinktų pranešimų skaitymą.
- **Tartuvės raginimai** — Nustatyti, kad pranešimų skaityklė į pranešimus įterptų raginimus.
- **Garso šaltinis** — Klausytis pranešimų klausomąja anga arba garsiakalbiu.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Daugiaformačiame pranešime (MMS) gali būti teksto ir objektų (pvz., atvaizdų, garso ar vaizdo įrašų). Prieš savo prietaisu siųsdami ar gaudami daugiaformačius pranešimus, turite nustatyti daugiaformačių pranešimų parametrus. Prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir nustatyti kai kuriuos teisingus pranešimų parametrus automatiškai. Jei tiekėjas neatpažįstamas, teisingų parametru kreipkitės į savo paslaugų teikėją, iš jo užsisakykite parametrus sąrankos pranešimu arba naudokite programą „Parametru vedlys“.

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim..](#)



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Kad galėtumėte kurti daugiaformatį pranešimą ar rašyti el. laišką, turi būti nustatyti tinkami ryšio parametrai.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Dėl el. laiškų dydžio ribojimo teiraukitės savo paslaugų teikėjo. Bandant siųsti el. laišką, kurio dydis viršija nustatytą el. pašto serverio ribą, laiškas paliekamas kataloge „Siunčiamieji“ ir prietaisas kas tam tikrą laiką tarpą vis bando jį vėl išsiųsti. Siunčiant el. paštą naudojamas duomenų ryšys, todėl dėl nuolatinio bandymų vėl išsiųsti el. laiškus gali padidėti jūsų sąskaita už telefoną. Kataloge „Siunčiamieji“ tokį laišką galite ištrinti arba perkelti į katalogą „Juodraščiai“.

1. Norėdami siųsti teksto arba daugiaformatį pranešimą (MMS), pasirinkite [Naujas praneš.](#) > [Pranešimas](#), norėdami siųsti daugiaformatį pranešimą su vienu garso įrašu, pasirinkite [Garso](#)

[pranešimas](#), norėdami siųsti el. laišką, pasirinkite [El. laiškas](#).

2. Lauke „Gavėjas“ paspauskite naršymo mygtuką, kad galėtumėte pasirinkti gavėjus arba grupes iš adresatų sąrašo, arba įrašykite gavėjo telefono numerį el. pašto adresu. Norėdami įterpti adresatus skiriantį kabliataškį (;), paspauskite *. Be to, galite numerį arba adresą galite kopijuoti ir įdėti iš mainų srities.
3. Temos lauke įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pran. antraštės laukeliai](#).
4. Pranešimo lauke įrašykite pranešimo tekstą. Norėdami įterpti ruošinį ar užrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti turinį](#) > [Įterpti tekstą](#) > [Ruošinį](#) arba [Užrašą](#).
5. Norėdami į daugiaformatį pranešimą įterpti garso / vaizdo failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti turinį](#), failo tipą arba šaltinį ir reikiamą failą. Norėdami į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, užrašą ar kitą failą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti turinį](#) > [Įterpti ką kita](#).
6. Jei norite ką nors nufotografuoti, nufilmuoti ar įrašyti garsą ir pridėti naują vaizdą, vaizdo ar garso įrašą prie daugiaformatio pranešimo, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti turinį](#) > [Įterpti atvaizdą](#) > [Naują, Įterpti vaizdo įrašą](#) > [Naują](#) arba [Įterpti garso įrašą](#) > [Naują](#).
7. Norėdami pridėti failą prie el. laiško, pasirinkite [Funkcijos](#) ir priedo tipą. El. laiškai priedai žymimi .

- Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Daugiaformačių pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MP4 formatu išsaugotų arba belaidžio ryšio tinklo dydžio ribą viršijančių vaizdo įrašų.

Tekstiniai pranešimai SIM kortelėje

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **SIM pranešimai**.

Tekstiniai pranešimai gali būti saugomi jūsų SIM kortelėje. Norint matyti SIM pranešimus, būtina nukopijuoti juos į prietaisą esantį aplanką. Nukopijavę pranešimus į aplanką, juos galite ten matyti arba ištrinti iš SIM kortelės.

- Pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti** arba **Žymėti visus**, kad pažymėtumėte visus pranešimus.

- Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**.
- Pasirinkite aplanką, tada – **Gerei**, kad pradėtumėte kopijuoti.

Jei norite peržiūrėti SIM kortelės pranešimus, atidarykite aplanką, į kurį juos nukopijavote, tada atidarykite pranešimą.

Daugiaformačių pranešimų priėmimas ir atsakymas į juos



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.



Patarimas: Gautuose daugiaformačiuose pranešimuose esančių su jūsų prietaisu nesuderinamų objektų atidaryti nepavyks. Bandykite šiuos objektus siųsti į kitą prietaisą, pavyzdžiui, kompiuterį, ir atidaryti ten.

- Norėdami atsakyti į daugiaformatį pranešimą, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.
- Norėdami atsakyti siuntėjui, pasirinkite **Siuntėjui**, visiems gautajame pranešime nurodytiems adresatams – **Visiems**, norėdami atsakyti garso pranešimų, pasirinkite **Garso pranešimu**, el. laiškų – **El. paštu**. El. laiškų galima atsakyti tik jei nustatyta el. pašto dėžutė, o pranešimas išsiųstas iš el. pašto adreso.



Patarimas: Norėdami pridėti atsakymo gavėjus, pasirinkę **Funkcijos** > **Irašyti gavėją** iš adresų knygos pasirinkite pranešimo gavėjus arba lauke **Gavėjas** įrašykite gavėjų telefono numerius arba el. pašto adresus

- Įrašykite pranešimo tekstą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Pateikčių kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim..**

Daugiaformačių pateikčių neįmanoma sukurti, jei **MMS kūrimo režimas** nustatytas į **Apribotasis**. Norėdami keisti parametą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **MMS kūrimo režimas** > **Laisvasis** arba **Perspėjamas**.

- Norėdami kurti pateiktį, pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**. Pranešimo tipas pagal pridėtą turinį keičiamas į daugiaformatį pranešimą.
- Lauke „Gavėjas“ įveskite gavėjo numerį ar el. pašto adresą arba paspauskite naršymo mygtuką, jei norite įtraukti gavėją iš adresatų sąrašo. Jei įvedate daugiau nei vieną numerį ar el. pašto adresą, atskirkite juos kabliataškiais.
- Pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti turinį** > **Įterpti pateiktį** ir pateikties ruošinį. Ruošinyje gali būti nustatyta, kuriuos garso ir vaizdo objektus galite įtraukti į pateiktį, kur jie atsiradę, kokie efektai rodomi tarp atvaizdų ir skaidrių.
- Pažymėkite teksto sritį ir įrašykite tekstą.

- Norėdami į pateiktį įterpti vaizdus, garso, vaizdo įrašus ar užrašus į pateiktį, pažymėkite atitinkamą objekto vietą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti**.
- Norėdami įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti** > **Naują skaidrę**.

Norėdami pasirinkti pateikties fono spalvą ir skaidrių fono atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos** > **Fono parametrai**.

Norėdami nustatyti efektus, rodomus keičiantis vaizdams ar skaidrėms, pasirinkite **Funkcijos** > **Efektų parametrai**.

Norėdami peržiūrėti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Peržiūrėti**. Daugiaformates pateiktis galima peržiūrėti tik suderinamuose prietaisuose, kuriuose yra pateikčių rodymo funkcija. Skirtinguose prietaisuose pateiktys gali atrodyti skirtingai.

Pateikčių peržiūra

Norėdami peržiūrėti pateiktį, atidarykite daugiaformatį pranešimą iš katalogo „Gautieji“. Pažymėkite pateiktį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami laikinai sustabdyti pateiktį, paspauskite bet kurį pasirinkimo klavišą.

Norėdami toliau atkurti pateiktį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Jei tekstas ar atvaizdai yra tokie dideli, kad netelpa į ekraną, pasirinkite **Funkcijos** > **Ij. slinkties režimą** ir naudodamiesi slinkties funkcija peržiūrėkite visą pateiktį.

Norėdami ieškoti telefonų numerių, el. pašto arba interneto adresų pateiktyje, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#). Šiuos telefono numerius ir adresus galite naudoti, pavyzdžiui, skambinti, siųsti pranešimus ar kurti žymas.

Garso/vaizdo priedų peržiūra ir išsaugojimas

Jei daugiaformačius pranešimus norite peržiūrėti kaip užbaigtas pateiktis, pasirinkite pranešimą, tada [Funkcijos](#) > [Rodyti pateiktį](#).



Patarimas: Jei norite peržiūrėti arba leisti daugiaformatį objektą daugiaformačiame pranešime, pasirinkite [Žiūrėti atvaizdą](#), [Groti garso įrašą](#) arba [Atkurti vaizdo įrašą](#).

Jei norite matyti priedo pavadinimą ir dydį, pasirinkite pranešimą, tada [Funkcijos](#) > [Objektai](#).

Kad išsaugotumėte daugiaformatį objektą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Objektai](#), objektą, tada [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).

Specialiųjų pranešimų rūšys

Pasirinkite [Meniu](#) > [Pranešim.](#)

Galite gauti specialiuosius pranešimus, kuriuose yra duomenų, pvz., operatoriaus logotipų, skambėjimo tonų, žymų, taip pat prieigos prie interneto ar el. pašto paskyros parametrų.

Kad išsaugotumėte šių pranešimų turinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Išsaugoti](#).

Paslaugų pranešimai

Paslaugų pranešimus į jūsų prietaisą siunčia paslaugų teikėjai. Paslaugų pranešimuose gali būti įspėjimų, pvz., naujienų antraščių, paslaugų arba nuorodų, kuriomis įmanoma atsisiųsti paslaugų turinio.

Jei norite nustatyti paslaugų pranešimų parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Paslaug. pranešimas](#).

Jei norite atsisiųsti paslaugos arba pranešimų turinio, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Priimti pranešimą](#).

Jei prieš atsisiųsdami pranešimą norite matyti informaciją apie siuntėją, žiniatinklio adresą, galiojimo pabaigos datą ir kitus susijusius duomenis, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pranešimo informacija](#).

Paslaugų komandų siuntimas

Galite siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimą teikti tinklo paslaugas (dar vadinamą USSD komanda). Koks turi būti reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstas, teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Norėdami išsiųsti reikalavimą teikti tinklo paslaugas, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Paslaugos komandos](#). Parašykite reikalavimo teikti tinklo paslaugas tekstą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Siųsti](#).

Transliacija

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Transliacija**.

Naudojantis transliacijos paslauga (tinklo paslauga), iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis, pvz., apie orą arba eismo sąlygas tam tikroje vietoje. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Kai prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, transliaciniai pranešimai nepriimami. Paketinių duomenų (GPRS) ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Transliaciniai pranešimai UMTS (3G) tinkluose nepriimami.

Jei norite priimti transliacinius pranešimus, veikiausiai turėsite įjungti transliacinių pranešimų priėmimo funkciją. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Norėdami peržiūrėti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite temą.

Jei norite priimti su tema susijusius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsakyti**.



Patarimas: Svarbias temas galite pažymėti kaip aktualias. Gavus su aktualia tema susijusį pranešimą, apie tai pranešama pradiniam ekrane. Pasirinkite temą ir **Funkcijos** > **Aktuali tema**.

Jei norite įtraukti, redaguoti ar ištrinti temas, pasirinkite **Funkcijos** > **Tema**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai**.

Atidarykite pageidaujama pranešimą, tada užpildykite visus laukus, kurie pažymėti užrašu **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždute.

Jūsų prietaisas gali atpažinti SIM kortelės teikėją ir automatiškai nustatyti tikslus tekstinių, daugiaformačių pranešimų ir GPRS paslaugos parametrus. Jei teikėjo atpažinti neįmanoma, užsisakykite parametrus iš savo paslaugų teikėjo sąrankos pranešimu arba naudokite parametrų vediklį.

Tekstinių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pranešimų centrai** — Peržiūrėti prietaiso pasiekiamus pranešimų centrus arba įtraukti naują.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti pranešimų centrą, į kurį turi būti nusiųstas pranešimas.
- **Rašmenų koduotė** — Pasirinkite **Mažoji koduotė**, jei norite naudoti automatinio simbolių keitimo kita kodavimo sistema funkciją, kai ji galima.

- **Gauti ataskaitą** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad tinklas jums siųstų pranešimų pristatymo ataskaitas (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmuoju bandymu (tinklo paslauga). Jei su gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laikotarpį, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunc. pran. formatas** — Keisti pranešimo formatą, pvz., į faksogramos ar el. laiško. Keiskite šį parametą tik tada, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — Pasirinkti pageidaujamą ryšio metodą pranešimams iš jūsų prietaiso siųsti.
- **Ats. per tą patį cntr.** — Pasirinkti, jei norite, kad atsakomasis pranešimas jums būtų siunčiamas per tą patį tekstinių pranešimų centrą (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo dydis** — Keisti atvaizdų mastelį daugiaformačiuose pranešimuose.

- **MMS kūrimo režimas** — Pasirinkite **Apribotasis**, jei norite nustatyti, kad į jūsų daugiaformačius pranešimus nebūtų įtraukiamas turinys, kurio gali nepalaikyti tinklas arba priimančios prietaisas. Jei norite gauti įspėjimus apie tokio turinio įtraukimą, pasirinkite **Perspėjamasis**. Jei norite kurti daugiaformatį pranešimą, kuriam nebūtų ribojamos priedų rūšys, pasirinkite **Laisvasis**. Jei pasirinksite **Apribotasis**, negalėsite kurti daugiaformačių pateikčių.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite numatytąjį prieigos tašką, skirtą prisijungti prie daugiaformačių pranešimų centro. Jei numatytąjį prieigos tašką jūsų prietaise nustatė jūsų paslaugų teikėjas, jo veikiausiai negalėsite pakeisti.
- **Dgf. pranešim. priėmimas** — Pasirinkti pranešimų gavimo būdą (jei įmanoma). Jei norite gauti daugiaformačius pranešimus visada automatiškai, pasirinkite **Visada automatinis**; jei norite gauti pranešimų centro įspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš pranešimų centro (pvz., keliaudami užsienyje arba tada, kai esate už savojo tinklo ribų), pasirinkite **Autom. namų tinkle**; jei norite priimti daugiaformačius pranešimus iš pranešimų centro rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**; jei norite išjungti daugiaformačių pranešimų gavimo funkciją, pasirinkite **Išjungtas**. Automatinio priėmimo funkcija gali būti įmanoma naudotis ne visuose regionuose.
- **Priimti anon. pranešimus** — Gauti pranešimus iš nežinomų siuntėjų.
- **Priimti reklamą** — Gauti reklaminius pranešimus.
- **Gauti ataskaitas** — Pateikti išsiųstų pranešimų pristatymo ir perskaitymo ataskaitų užklausą

(tinklo paslauga). Gali būti neįmanoma gauti el. pašto adresu išsiųsto daugiaformačio pranešimo pristatymo ataskaitos.

- **Atsakyti siųsti atskait.** — jei nenorite, kad iš jūsų prietaiso būtų siunčiamos daugiaformačių pranešimų gavimo ataskaitos, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą (tinklo paslauga). Jei su pranešimo gavėju ryšio užmegzti nepavyksta per nustatytą pranešimo galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš daugiaformačių pranešimų centro. **Ilgiausiai** yra maksimalus laikas, kurį gali suteikti tinklo paslaugos teikėjas.

Norint, kad prietaisas rodytų, kad pranešimas išsiųstas ar perskaitytas, būtinas tinklo išlaikymas. Atsižvelgiant į tinklą ir aplinkybes, ši informacija gali būti ne visada patikima.

El. pašto paskyros parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei bandote redaguoti pašto dėžutės parametrus, bet esate dar neįdiegę el. pašto paskyros, atsidaro el. pašto vediklis, kuris padeda įdiegti savo el. pašto paskyrą.

Jei esate nurodę pašto dėžutę ir norite redaguoti parametrus, pasirinkite pašto dėžutę.

Galimi redaguoti parametrai gali skirtis. Kai kuriuos parametrus gali būti iš anksto nustatęs jūsų paslaugų teikėjas.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei norite nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite el. pašto paskyrą, tada – **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Pašt. dėž. parametrai**.

Jei norite redaguoti gaunamųjų arba siunčiamųjų el. laiškų parametrus, pasirinkite **Pašt. dėž. parametrai** > **Išplėst.pašto dėž.param.** > **Gaunam. el. pašto param.** arba **Siunč.el. pašto param.**

Galimos parinktys gali skirtis.

Pašto dėžutės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Jei norite nustatyti pašto dėžutės parametrus, pasirinkite paskyrą, **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Vartotojo parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Mano vardas** — Įvesti vardą, rodytiną prieš jūsų el. pašto adresą, kai siunčiate el. laišką.
- **Atsakyti** — Nukreipti atsakymus kitu adresu. Pasirinkite **Ijungta**, tada įveskite el. adresą, kuriuo nukreipti atsakymus. Galite įvesti tik vieną adresą.
- **Trinti el. laiškus iš** — Šalinti el. pašto pranešimus tik iš prietaiso arba ir iš prietaiso, ir iš serverio. Jei norite šalinti el. laiškus po patvirtinimo, pasirinkite **Visada klausti**.
- **Siųsti pranešimą** — Siųsti el. laišką nedelsiant arba esant ryšiui.

- **Siųsti kopiją sau** — Įrašyti el. laiško kopiją į nuotolinę savo dėžutę ir parametruose **Siunčiamas el. paštas** > **Mano el. pašto adresas** nurodytu adresu.
- **Pridėti parašą** — Pridėti prie savo el. pašto pranešimų parašą.
- **Naujų el. laiškų signalai** — Nustatyti, kad prietaisas jus įspėtų apie gautus pranešimus signalu ir užrašu.

Paslaugų pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaug. pranešimas**.

Kad leistumėte prietaisui gauti paslaugų pranešimus iš savo paslaugos teikėjo, pasirinkite **Paslaugų pranešimai** > **Ijungti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti parsųstos paslaugos ir paslaugų pranešimų turinys, pasirinkite **Priimti pranešimus** > **Automatiškai** arba **Rankiniu būdu**. Jei pasirinkote **Automatiškai**, jums veikiausiai vis tiek reikės patvirtinti kai kurios medžiagos parsisiuntimą, kadangi ne visas paslaugas galima parsisiųsti automatiškai.

Transliacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Transliacija**.

Jei norite gauti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Priėmimas** > **Ijungtas**.

Jei norite pasirinkti kalbas, kuriomis norite priimti transliacinius pranešimus, pasirinkite **Kalba**.

Jei norite, kad naujos temos būtų rodomos transliacinių pranešimų temų sąrašė, pasirinkite **Temų pasirinkimas** > **Taip**.

Kiti parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.** ir **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išsaugoti išsiųstus pran.** — Pasirinkti, jei norite, kad išsiųsti pranešimai būtų išsaugomi aplanke „Išsiųstieji“.
- **Išsaug. praneš. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų reikia išsaugoti. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti, kur reikia išsaugoti jūsų pranešimus. Pranešimus atminties kortelėje galite išsaugoti tik tada, kai į prietaisą įdėta atminties kortelė.

Momentinių pranešimų mainai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **MP**.

Apie programą „Tiesioginiai pranešimai“

Naudodamiesi programa „Tiesioginiai pranešimai“ (TP) (tinklo paslauga) galite bendrauti su kitais žmonėmis greitaisiais pranešimais ir prisijungti prie įvairių temų diskusijų forumų (TP grupių). Įvairūs paslaugos teikėjai turi suderinamus TP serverius, kuriuose galite užsiregistruoti prisiregistravę prie TP paslaugos. Paslaugos teikėjų palaikymas ir charakteristikos gali skirtis.

Prieš naudodami programą „Tiesioginiai pranešimai“ išsaugokite parametrus, kad galėtumėte rasti paslaugą, kurią norite naudoti. Jūsų prietaisas gali turėti išankstinę parametrų sąranką, tačiau juos galite gauti ir iš TP paslaugos teikėjo sąrankos pranešimu. Parametrus taip pat galite įvesti rankiniu būdu.

TP rodiniai

pagrindiniame programos rodinyje pasirinkite:

- **Vartotojo adresas** — jei norite peržiūrėti savo TP būseną ir tapatybę,
- **Pokalbiai** — jei norite peržiūrėti TP diskusijų, pokalbių grupių ir gautų pakvietimų sąrašą ir atidaryti pokalbių grupę, diskusiją ar pakvietimą.

Jei norite peržiūrėti savo adresatus, pasirinkite adresatų sąrašo pavadinimą.

Galimos šios parinktys:

- **Nauja diskusija** — pradėti ar tęsti diskusiją su TP programos vartotoju,

- **Naujas MP adresatas** — kurti, tvarkyti savo TP adresatus ir pasižiūrėti, ar jie prisijungę prie interneto,
- **Išsaugotos diskusijos** — peržiūrėti paskutinį išsaugotą tiesioginių pranešimų seansą.

Kai pradodate diskusiją, diskusijų rodinyje matyti siųsti ir gauti pranešimai. Jei norite siųsti naują pranešimą, parašykite jį į ekrano apačioje esantį redagavimo laukelį.

Susisiekimas su TP serveriu

1. Jei norite susisiekti su naudojamu tiesioginių pranešimų (TP) serveriu, atidarykite TP programą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti**.
2. Įveskite savo vartotojo adresą ir slaptažodį, ir paspauskite slinkties klavišą, kad prisiregistruotumėte. TP serveriui reikalingą vartotojo adresą ir slaptažodį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.
3. Jei norite išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsiregistruoti**.

Naujos diskusijos pradžia

Jei norite pradėti naują TP diskusiją, pagrindiniame programos meniu pereikite prie TP adresatų sąrašo. Jei sąrašas uždarytas, paspauskite slinkties klavišą, kad jį išplėstumėte ir būtų galima matyti sąrašą esančius adresatus.

Adresatų sąrašę pereikite prie norimo adresato. Piktograma rodo adresato užimtumą. Jei norite pradėti diskusiją su adresatu, paspauskite slinkties klavišą.

Kai pasirenkate adresatą atsidaro diskusijos rodinys su aiškiai matomu redagavimo langeliu. Jame galite pradėti rašyti žinutę.

Diskusijų peržiūra ir pradžia

Rubrikoje „Diskusijos“ galite peržiūrėti adresatus, su kuriais dalyvaujate diskusijoje. Diskusijos automatiškai uždaromos išėjus iš TP programos.

Jei norite peržiūrėti diskusiją, pereikite prie jos dalyvio ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei peržiūradami diskusiją norite ją testuoti, parašykite pranešimą ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei prie diskusijų sąrašo norite pereiti neuždare diskusijos, pasirinkite **Atgal**.

Jei diskusiją norite uždaryti, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti diskusiją**.

Jei norite pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija**.

Savo būsenos keitimas

Jei norite keisti savo TP programos būseną, matomą kitiems TP programos naudotojams, pagrindiniame programos meniu pereikite prie pirmojo elemento.

Jei norite pasirinkti kitą būseną, paspauskite slinkties klavišą. Pereikite prie kitos būsenos ir paspauskite slinkties klavišą.

Asmeninių TP programos nustatymų keitimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuostatos** ir iš šių parinkčių:

- **Naudoti slapyvardį** (matyti tik tuo atveju, jei TP grupės palaiko serveris) — Kad galėtumėte įvesti slapyvardį, pasirinkite **Taip**.
- **Rodyti mano užimtumą** — Jei norite, kad kiti matytų, jog ar esate prisijungę prie interneto, pasirinkite **Visiems**.
- **Priimti pranešimus iš** — Jei norite gauti žinutes iš visų adresatų, pasirinkite **Visų**.
- **Priimti pranešimus iš** — Jei norite leisti gauti žinutes tik iš savo adresatų, pasirinkite **MP adresatų**. TP pakvietimus siunčia adresatai, kurie norėtų, kad jūs prisijungtumėte prie grupių.
- **Rikiuoti MP adresatus** — Pasirinkite, pagal ką rūšiuoti adresatus: **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.
- **Užimtumo atnaujinimas** — Jei norite pasirinkti būdą, kaip atnaujinti informaciją apie prisijungusius ir neprisijungusius prie interneto adresatus, pasirinkite **Automatinis** arba **Rankinis**.
- **Neįsijungusieji** — Pasirinkite, ar neprisijungusius adresatus rodyti adresatų sąrašę.
- **Mano pranešimo spalva** — Pasirinkite siunčiamų tiesioginių pranešimų spalvą.
- **Gauto pranešimo spalva** — Pasirinkite gaunamų tiesioginių pranešimų spalvą.
- **Rodyti datos/laiko inf.** — Jei norite pasižiūrėti tiesioginių pranešimų diskusijų datą ir laiką, pasirinkite **Taip**.

- **MP tonas** — Pakeiskite gaunamo naujo tiesioginio pranešimo skambėjimo toną.

TP adresatų sąrašų gavimas

Adresatų sąrašus galite gauti iš serverio arba, kai į adresatų sąrašą įtraukiate kitus adresatus. Kai prisiregistruojate prie serverio, iš jo automatiškai gaunami prieš tai naudoti adresatų sąrašai.

Pokalbių įrašymas

Jei peržiūrėdami diskusijų turinį arba, kai esate prisijungę prie TP grupės norite įrašyti diskusijos metu siunčiamus pranešimus, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti diskusiją**.

Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti įrašymą**.

Jei norite peržiūrėti įrašytus pokalbius, pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugotos diskusijos**.

TP grupių ir vartotojų paieška

Jei norite ieškoti TP grupių ir vartotojų, pagrindiniame TP bendruomenės rodinyje pirmiausia pereikite prie elemento, kuris yra toks kaip vienas iš jūsų būsenos elementų arba prie elemento jūsų TP adresatų sąrašuose.

Jei norite ieškoti grupių, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja diskusija** > **Ieškoti grupių**. Galbūt galėsite ieškoti pagal grupės pavadinimą, temą ir narius (vartotojų adresus).

Jei norite ieškoti vartotojų, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas MP adresatas** > **Ieškoti serveryje**. Galbūt galėsite ieškoti pagal vartotojų vardus, adresus, telefono numerius ir el. pašto adresus.

Kai paieška atlikta, pasirinkite **Funkcijos** ir iš šių parinkčių:

- **Daugiau rezultatų** — jei norite gauti daugiau paieškos rezultatų,
- **Ankstesni rezultatai** — jei esant galimybei norite gauti ankstesnius rezultatus,
- **I MP adresatus** — jei adresatą norite įtraukti į savo TP adresatų sąrašą,
- **Atidaryti diskusiją** — jei norite pradėti diskusiją su adresu,
- **Siųsti kvietimą** — jei adresatą norite pakviesti į pokalbį,
- **Blokavimo funkcijos** — jei norite blokuoti adresato pranešimus, įtraukti adresatus į blokuotųjų sąrašą arba peržiūrėti blokuotų adresatų sąrašą,
- **Tapti nariu(-e)** — jei norite prisijungti prie grupės,
- **Išsaugoti** — jei gautą pokalbių grupę norite nustatyti kaip mėgstamą ir matyti ją rubrikoje „Diskusijos“,
- **Nauja paieška** — jei norite pradėti kitą paiešką naudodami kitus kriterijus.

Parinktytys gali skirtis, atsižvelgiant į TP serverį.

TP grupės

Jei norite prisijungti prie rubrikoje „Diskusijos“ išsaugotų TP grupių, pereikite prie tos grupės, prie kurios norite prisijungti ir paspauskite slinkties klavišą.

Prisijungę prie TP grupės galite peržiūrėti visus pranešimus ir siųsti savo pranešimus.

Jei norite siųsti pranešimą, parašykite jį ekrano apačioje esančiame redagavimo laukelyje ir paspauskite slinkties klavišą.

Jei kuriam nors dalyviui norite siųsti asmeninį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti asmeninę žinutę**.

Jei norite atsakyti į jums atsiųstą asmeninį pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Jei norite pakviesti prie interneto prisijungusius adresatus prisijungti prie grupės, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**.

Jei nenorite gauti žinučių iš tam tikrų dalyvių, pasirinkite **Atgal** > **Funkcijos** > **Blokavimo funkcijos**.

Jei norite palikti TP grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Išeiti iš MP grupės**.

TP serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Jūsų prietaisas galbūt turi išankstinę parametrų sąranką, arba juos galite gauti iš TP paslaugą teikiančio paslaugos teikėjo patvirtinimo pranešimu. Vartotojo adresą ir slaptažodį gausite iš savo paslaugų teikėjo, kai registruositės prie

paslaugos. Jei nežinote savo vartotojo adreso ar slaptažodžio, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Galimos šios parinktys:

- **Nuostatos** — keisti savo TP parametrus,
- **Serveriai** — peržiūrėti visų nustatytų TP serverių sąrašą,
- **Numatytasis serveris** — keisti TP serverį į tą, prie kurio norite jungtis.
- **Įsireg. MP serveryje** — Jei norite prisiregistruoti automatiškai, kai paleidžiate TP programą, pasirinkite **Atidarius programą**.

Jei į savo TP serverių sąrašą norite įtraukti naują serverį, pasirinkite **Serveriai** > **Funkcijos** > **Naujas serveris**. Įveskite šiuos serverio parametrus:

- **Serverio pavadinimas** — pokalbių serverio pavadinimą,
- **Naud. prieigos taškas** — prieigos tašką, kurį norite naudoti serveriui,
- **Interneto adresas** — TP serverio interneto adresą,
- **Vartotojo adresas** — savo vartotojo adresą,
- **Slaptažodis** — savo prisiregistravimo slaptažodį.

Telefonas

Kad būtų galima skambinti ir atsilipti į skambučius, prietaisas turi būti įjungtas, į jį turi būti įdėta galiojanti SIM kortelė, jis turi būti korinio ryšio tinklo zonoje.

Norint skambinti internetu arba priimti interneto skambutį, jūsų prietaisas turi būti prijungtas prie interneto skambučių paslaugos teikėjo serverio. Kad galėtų prisijungti prie interneto skambučių paslaugos, jūsų prietaisas turi būti duomenų ryšio tinklo zonoje, pvz., belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško zonoje.

Balso skambučiai



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Atsiliėpimas į skambutį

Norėdami atsilipti, paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami atmesti ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Kad išjungtumėte skambėjimo toną neatsiliėpdami į skambutį, pasirinkite **Tyliai**.

Jei kalbate telefonu, kai įjungta skambučio laukimo funkcija (tinklo paslauga), spauskite skambinimo klavišą, kad atsiliptumėte į priimamajam skambutį.

Pirmasis pokalbis atidedamas. Kad baigtumėte aktyvų skambutį, spauskite baigimo klavišą.

Skambinimas

Jei norite paskambinti, įveskite telefono numerį su vietovės kodu ir paspauskite skambinimo klavišą.



Patarimas: skambindami į užsienį, įrašykite + ženklą vietoje tarptautinio skambučio kodo, ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite pirmą 0, jei reikia) bei telefono numerį.

Jei norite baigti skambutį arba nutraukti bandymą prisiskambinti, paspauskite baigimo klavišą.

Jei norite skambinti išsaugotam adresatui, atidarykite „Adresų knygą“. Įveskite pirmąsias vardo raides, pažymėkite vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Jei norite skambinti iš skambučių žurnalo, paspauskite skambinimo klavišą, kad pamatytumėte 20 vėliausiai rinktų numerių sąrašą. Pažymėkite norimą numerį ar vardą ir paspauskite skambinimo klavišą.

Aktyviojo skambučio garsumą reguliuokite garsumo klavišais.

Kad perjungtumėte iš balso skambučio į vaizdo skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Perjungti į vaizdo ryšį**. Prietaisas užbaigia balso skambutį ir pradeda su pašnekovu vaizdo skambutį.

Konferencinio ryšio užmezgimas

1. Norėdami paskambinti konferenciniu ryšiu, įrašykite dalyvio telefono numerį ir paspauskite skambinimo klavišą.
2. Dalyviui atsiliėpus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**.
3. Paskambinę telefonu visiems dalyviams, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija**, kad su jais užmegzti ryšiai būtų sujungti į vieną konferencinį ryšį.

Norėdami pokalbio metu išjungti mikrofoną, spustelėkite garso išjungimo klavišą.

Norėdami išjungti dalyvį iš konferencinio pokalbio, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį** ir dalyvį.

Norėdami asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors konferencinio pokalbio dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai** ir dalyvį.

Balso paštas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Ryš. pšt. dėž.**.

Pirmąkart įjungę balso pašto programą būsite paprašyti įvesti balso pašto dėžutės numerį.

Kad paskambintumėte į savo balso pašto dėžutę, pažymėkite **Balso pašto dėžutė** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti balso p. dėž.**.

Jei esate sukonfigūravę interneto skambučių parametrus ir turite interneto skambučių pašto dėžutę, jei norite į ją paskambinti, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tikr. ryš. intern. dėž.**.

Kad paskambintumėte į savo pašto dėžutę pradiniam ekrane, palaikykite paspaudę **1** arba spauskite **1**, tada – skambinimo klavišą. Pasirinkite pašto dėžutę, į kurią norite skambinti.

Jei norite keisti pašto dėžutės numerį, pasirinkite ją, tada **Funkcijos** > **Pakeisti numerį**.

Vaizdo ryšiai

Apie vaizdo skambučius

Norint pradėti vaizdo skambutį, būtina būti UMTS tinkle. Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti vaizdo skambučių paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Jei pašnekovas turi suderinamą prietaisą, jūs jį galite matyti, o jis gali matyti jus tiesiogiai. Jūsų prietaiso kamera filmuojamas vaizdas rodomas vaizdo skambučio gavėjui. Vaizdo skambučių gali bendrauti tik dvi šalys.

Kaip pradėti vaizdo skambutį

Jei norite pradėti vaizdo skambutį, įveskite telefono numerį arba pasirinkite skambučio gavėją iš adresatų sąrašo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Vaizdo**. Prasidėjus vaizdo skambučiui, įjungiamą prietaiso kamera. Jeigu kamera jau yra naudojama, vaizdo siuntimo funkcija išjungiamą. Jei asmuo, kuriam skambinate, nenori, kad būtų rodomas jo vaizdo įrašas, rodomas atvaizdas. Kad nurodytumėte iš jūsų prietaiso vietoj vaizdo įrašo siunčiamą atvaizdą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Kad išjungtumėte garso, vaizdo įrašo arba abiejų siuntimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti** > **Garsą, Vaizdą** arba **Garsą ir vaizdą**.

Aktyvaus vaizdo skambučio garsą reguliuokite garso klavišais.

Jei norite naudoti garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**. Jei norite išjungti garsiakalbį ir naudoti ausinį priedą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Kad sukeistumėte atvaizdus vietomis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukeisti atvaizdus**.

Jei norite keisti atvaizdo mastelį ekrane, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis** ir slinkite aukštyn arba žemyn.

Jei norite baigti vaizdo skambutį ir pradėti balso skambutį su tuo pačiu pašnekovu, pasirinkite **Funkcijos** > **Perjungti į balso ryšį**.

Bendras vaizdo įrašų naudojimas

Jei balso skambučio metu norite rodyti tiesioginį vaizdą arba vaizdo įrašą iš savo mobiliojo prietaiso kitam suderinamam mobiliamam prietaisui, naudokitės programa „Rodytuvė“ (tinklo paslauga).

Ijungus bendrą vaizdo naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdą balso skambučiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Bendro vaizdo naudojimo reikalavimai

Bendras vaizdo naudojimas reikalauja UMTS ryšio. Plačiau apie šią paslaugą, UMTS tinklo pasiekiamumą ir šios paslaugos mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinkite, kad turite aktyvų UMTS ryšį ir esate UMTS tinklo aprėptyje. Jei bendro vaizdo naudojimo metu išeisite už UMTS tinklo aprėpties ribų, bendras vaizdo naudojimas pasibaigs, tačiau tęsėte įprastą pokalbį.
- Įsitikinkite, kad tiek siuntėjas, tiek gavėjas yra registruoti UMTS tinkle. Jei į bendro naudojimo seansą pakviečiate asmenį, o jo prietaisas nėra UMTS tinklo aprėptyje, jame nėra įdiegtas bendras vaizdo naudojimas ar nenustatyti asmeniniai ryšiai, gavėjas negali priimti pakvietimų. Pamatysite klaidos pranešimą, nurodantį, kad gavėjas negali priimti pakvietimo.

Rodytuvės parametrai

Jei norite keisti vaizdo rodymo parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys** > **Rodytuvė**.

Norint nustatyti vaizdo rodytuvę, turite žinoti ryšio tarp dviejų vartotojų ir UMTS ryšio parametrus.

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis rodytuvę jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP rinkinio parametrai. Susisiekę su savo paslaugų teikėju paprašykite SIP rinkinio parametrų ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų

teikėjas gali jums atsiųsti parametrus arba suteikti reikiamų parametrų sąrašą.

Kaip adresatui pridėti SIP adresą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**.
2. Pasirinkite adresatą arba kurkite naują.
3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **Rodyti vaizdą ryšiu**.
5. Įveskite SIP adresą vartotojovardas@sritiespavadinimas.formatu (vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir išsaugotą gavėjo telefono numerį su šalies kodu (jei palaiko tinklo paslaugos teikėjas).

UMTS ryšio parametrai

Jei norite nustatyti UMTS ryšį:

- Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso UMTS prieigos taško ryšio parametrai. Jei reikia išsamesnės informacijos apie parametrus, susisiekite su savo paslaugų teikėju.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vaizdą ryšiu**:

1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.
Jei norite vaizdo įrašą naudoti bendrai, pasirinkite **Vaizdo įrašas** ir įrašą, kurį norite naudoti bendrai.
Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tecti pakeisti jo formatą. Jei jus perspėja, kad turi būti pakeistas vaizdo įrašo formatas, pasirinkite **Gerai**. Kad galėtumėte tai atlikti, prietaise turi būti įdiegta vaizdo rengyklė.
2. Jei gavėjui adresatų sąrašė išsaugoti keli SIP adresai arba telefono numeriai su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresą ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gerai**, kad nusiųstumėte pakvietimą. Jūsų prietaisas siunčia kvietimą SIP adresu.
Bendrai naudotis pradėdama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.
Parinktyb bendro vaizdo įrašų naudojimo metu
 -  Keisti vaizdo mastelį (galima tik siuntėjui).
 -  Nustatyti ryškumą (galima tik siuntėjui).
 -  arba  Ijungti arba išjungti mikrofoną.
 -  arba  Ijungti ir išjungti garsiakalbį.
 -  arba  Laikinai sustabdyti ir tęsti bendrąjį vaizdo naudojimą.
 -  Perjungti į viso ekrano režimą (galima tik gavėjui).
3. Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso

skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį jūsų bendrintą vaizdo įrašą, paraginti, pasirinkite **Taip**. Prietaisas informuoja jus apie vaizdo įrašo įrašymo atmintinę. Jei norite nustatyti pageidaujamą atmintinę, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Rodytuvė** > **Numatyta atm. išsaugoti**.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo rodinį ir tęsti bendrai naudoti, pradiniam ekrane pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti**.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti vaizdą, jūsų prietaisas suskamba ir rodomas siuntėjo vardas arba SIP adresą. Jei jūsų prietaise nenustatytas skambėjimo būdas „Be garso“, gavus kvietimą prietaisas suskamba.

Kai jums siunčiamas kvietimas bendrai naudoti, bet esate ne UMTS tinklo veikimo zonoje, nesužinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Taip** — Priimti kvietimą ir įjungti bendrojo naudojimo seansą.
- **Ne** — Atmesti kvietimą. Siuntėjas gauna pranešimą, pranešantį, kad atšaukėte pakvietimą. Kad

atmestumėte kvietimą, taip pat galite spausti baigimo klavišą ir baigti balso skambutį.

Kad išjungtumėte vaizdo įrašo garsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungtas**.

Kad atkurtumėte vaizdo įrašą pradinio garsumu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradinis garsumas**. Tai neturi įtakos pašnekovo garso atkūrimui.

Jei norite baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Sustabdyti**. Jei norite baigti balso skambutį, spauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Interneto skambučiai

Apie ryšius internetu

Naudodamiesi ryšių internetu paslauga (tinklo paslauga), galite užmegzti ir priimti ryšius internetu. Ryšius internetu galima užmegzti tarp kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir VoIP prietaisų bei įprastų telefonų.

Norėdami naudoti paslaugą, turite ją užsisakyti ir turėti vartotojo paskyrą.

Norėdami skambinti ar priimti ryšį internetu, turite būti belaidžio LAN veikimo srityje ir prisijungę prie ryšių internetu paslaugos.

Ryšių internetu įjungimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Spustelėkite naršymo mygtuką kairėn ir sąrašė pasirinkite skambučių internetu paslaugą.

Kad galėtumėte internetu skambinti arba atsilipti į skambučius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją, kad gautumėte skambinimo internetu ryšio parametrus. Kad galėtumėte jungtis prie skambučių internetu paslaugos, jūsų prietaisas turi būti tinklo paslaugų aprėpties zonoje.

Norėdami įjungti skambučių internetu paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti paslaugą**.

Norėdami ieškoti galimų belaidžio LAN (WLAN) ryšių, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti WLAN**.

Skambinimas internetu

Ijungę interneto skambučių funkciją, galite skambinti internetu esant visoms programoms, kuriose galima skambinti įprastu būdu (pvz., adresatų sąrašė arba žurnale). Pvz., adresatų sąrašė slinkite prie norimo adresato ir pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti** > **Ryšys internetu**.

Jei norite skambinti internetu iš pradinio ekrano, įveskite telefono numerį arba interneto adresą, tada pasirinkite **Ryš. intern.**

1. Jei norite skambinti internetu interneto adresu, neprasidedančiu skaitmeniu, pradiniam ekrane spauskite bet kurį skaičiaus klavišą, tada spauskite ir kelias sekundes palaikykite paspaudę #, kad

išvalytumėte ekraną ir perjungtumėte iš skaitmenų režimo į raidžių režimą.

- Įveskite interneto adresą ir spauskite skambinimo klavišą.

Ryšių internetu parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Spustelėkite naršymo mygtuką kairėn ir sąraše pasirinkite skambučių internetu paslaugą.

Norėdami peržiūrėti arba redaguoti skambučių internetu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- Paslaugos ryšys** — Pasirinkite ryšių internetu objekto parametrus ir redaguokite objekto informaciją.

Norėdami keisti objektą, pereikite prie paslaugos ir pasirinkite **Pakeisti**.

- Užimtumo užklausos** — Pasirinkite, ar norite automatiškai be patvirtinimo priimti visas gaunamas buvimo užklausas.
- Informac. apie paslaugą** — peržiūrėti techninę informaciją apie pasirinktą paslaugą.

Spartusis numerių rinkimas

Naudodamiesi sparčiojo numerių rinkimo funkcija, kai įjungtas pradinis prietaiso ekranas, galite rinkti numerius, laikydami nuspaudę skaitmenų klavišus.

Jei norite įjungti sparčiojo numerių rinkimo funkciją, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas**.

Jei norite susieti telefono numerį su skaitmens klavišu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Greit. rink.**.
- Ekrane slinkite prie skaitmens (2–9) klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**.
- Iš adresatų sąrašo pasirinkite pageidaujamą numerį.

Jei norite pašalinti arba keisti skaitmens klavišui priskirtą telefono numerį, slinkite prie sparčiojo numerių rinkimo klavišo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Atsieti** arba **Pakeisti**.

Ryšių peradresavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Ryšių peradres.**.

Gaunamų skambučių peradresavimas į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite peradresuotinų skambučių rūšį ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- Visų balso ryšių, Visų duomenų ir vaizdo ryšių** arba **Visų fakso ryšių** — peradresuoti visus priimamus balso, duomenų, vaizdo ir fakso skambučius. Į skambučius atsiliepti negalima, tegalima juos peradresuoti kitu numeriu.

- **Kai užimta** — peradresuoti priimamus skambučius, jei tuo metu jau kalbate telefonu.
- **Kai neatsiliepiate** — peradresuoti priimamus skambučius, prietaisui skambėjus tam tikrą nustatytą laiką. Pasirinkite, kiek laiko prietaisas turi skambėti, kol bus peradresuotas skambutis.
- **Kai esate už ryšio zonos** — peradresuoti ryšius, kai prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Kai ryšys neįmanomas** — peradresuoti skambučius, jei kalbate telefonu, neatsiliepiate, prietaisas išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

Norėdami peradresuoti skambučius į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos** > **Ijungti** > **Į balso pašto dėžutę**.

Norėdami peradresuoti skambučius kitu telefono numeriu, pasirinkite skambučio rūšį, peradresavimo funkciją ir **Funkcijos** > **Ijungti** > **Kitu numeriu**. Įrašykite numerį arba, norėdami naudoti adresų knygoje įrašytą numerį, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami tikrinti esamą peradresavimo būklę, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tikrinti būklę**.

Norėdami išjungti skambučių peradresavimą, pažymėkite atitinkamą peradresavimo funkciją ir pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Ryšių draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Ryšių draudimo**.

Galima drausti prietaisu skambinti arba priimti skambučius (tinklo paslauga). Kad galėtumėte keisti parametrus, reikia paslaugų teikėjo suteikto draudimo slaptažodžio. Skambučių draudimas taikomas visų rūšių skambučiams.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Ryšių iš šio telefono** — uždrausti balso ryšius iš jūsų prietaiso.
- **Tarptautinių ryšių** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas.
- **Tarptautinių ryšių išskyrus į savo šalį** — neleisti skambinti į užsienio šalis ar vietas, tačiau leisti skambinti į savo šalį.
- **Priimamųjų ryšių** — uždrausti priimamuosius ryšius.
- **Priimamųjų ryšių kitame tinkle** — uždrausti priimamuosius ryšius, kai esate už savo namų šalies ribų.

Norėdami tikrinti balso skambučių draudimo būklę, pasirinkite draudimo funkciją ir **Funkcijos** > **Tikrinti būseną**.

Norėdami atšaukti visus balso ryšio draudimus, pasirinkite draudimo funkciją ir **Funkcijos** > **Panaik. visus draudimus**.

Nordami keisti balso, fakso ir duomenų skambučių draudimo slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustat. draud. slaptažodį**. Įveskite esamą kodą, tada du kartus naują kodą. Draudimo slaptažodis turi būti sudarytas iš keturių skaitmenų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Ryšių internetu draudimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Ryšių draudimo** > **Ryšių internetu draudimas**.

Kad jums internetu neskambintų nežinomi asmenys, pasirinkite **Anonim. ryšių draudimas** > **Ijungtas**.

DTMF tonų siuntimas

Aktyvaus skambučio metu galite siųsti DTMF (angl. dual-tone multifrequency (dvitonus daugiadažnius) tonus, kad galėtumėte valdyti savo balso pašto dėžutę arba kitas automatizuotas telefono paslaugas.

DTMF tonų sekos siuntimas

1. Paskambinkite ir laukite, kol atsilieps.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti DTMF**.
3. Įveskite DTMF tono sekvenciją arba pasirinkite iš anksto nurodytąją.

DTMF tonų sekos susiejimas su adresato kortele

1. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**. Pasirinkite adresatą, tada **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys** > **DTMF**.
2. Įveskite tono sekvenciją. Prieš DTMF tonus arba tarp jų įterpkite maždaug 2 sekundžių pauzę, tada įveskite **p**. Jei norite nustatyti, kad prietaisas DTMF tonus siųstų tik skambučio metu, pasirinkus **Siųsti**

DTMF, įveskite **w**. Kad įvestumėte **p** ir **w** klaviatūra, pakartotinai spauskite *****.

3. Pasirinkite **Atlikta**.

Ilgarsinta tema

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ekr. temos** ir **Pagr. ekranas** > **Tema ryšio metu**.

Ijungus informacijos balsu temą, pradiniam ekrane rodomas su ja suderinamų funkcijų sąrašas. Žymint įvairias funkcijas, aparatas balsu perskaito rodomas funkcijas. Pasirinkite norimą funkciją.

Norėdami išklausti adresatų sąrašą, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Adresų knyga**.

Norėdami išgirsti išsamią informaciją apie praleistus ir atsiliėjus skambučius ir rinktus numerius, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Vėliausi ryšiai**.

Norėdami skambinti įvesdami telefono numerį, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Rinkiklis** ir reikiamus numerius. Norėdami įvesti telefono numerį, po viena pažymėkite ir pasirinkite skaitmenis.

Jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę, pasirinkite **Ryšio funkcijos** > **Balso p. dėžutė**.

Jei norite, kad prietaisas skambintų ištarus balso komandą, pasirinkite **Balso komandos**.

Jei norite, kad gauti laiškai jums būtų perskaityti balsu, pasirinkite **Praneš. skaityklė**.

Norėdami išgirsti, kiek dabar valandų, pasirinkite **Laikrodis**. Norėdami išgirsti, kokia dabar data, spustelėkite naršymo mygtuką žemyn.

Jei naudojantis „Įgarsintuve“ ateina laikas skambėti kalendoriaus signalui, jo turinys perskaitomas balsu.

Norėdami išklausti galimas parinktis, pasirinkite **Funkcijos**.

Balso komandos

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Balso kom.**

Išstarkite balso komandas, kad skambintumėte ir paleistumėte programas, įjungtumėte aplinkas ar kitas prietaiso funkcijas. Kad pradėtumėte balso atpažinimo seansą, palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą.

Prietaisas kuria balso žymeklį „Adresų knygos“ įrašams ir funkcijoms, pasirinktoms programoje „Balso komandos“. Išstarus balso komandą, prietaisas lygina išstarus žodžius su išsaugotu balso žymekliu. Balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, tačiau prietaiso balso atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad tiksliau atpažintų balso komandas.

Skambinimas

Adresato balso žyma yra vardas ar slapyvardis, įrašytas adresatų sąrašė.



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Norėdami perklausti balso žymą, pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Balso žym. informacija** > **Atkurti balso žymeklį**.

1. Jeigu norite paskambinti naudodamiesi balso komanda, palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą.
2. Išgirdę toną arba pamatę vaizdą, aiškiai išstarkite įrašytą adresato vardą.
3. Pasirinkta prietaiso kalba atkurama sintezuota atpažinto adresato balso žyma ir rodomas vardą. Maždaug po 1,5 sekundės surenkamas numeris. Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, iš siūlomų atitikmenų pasirinkite kitą adresatą arba pasirinkdami **Baigti** atšaukite numerio rinkimą. Jei įrašyta keletas to paties adresato telefono numerių, pasirinkite adresatą ir reikiamą numerį.

Programos įjungimas

Prietaisu kuriamos balso komandų programoje išvardytų komandų balso žymos.

Norėdami balso komanda įjungti programą, palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą ir aiškiai išstarkite programos pavadinimą. Jei buvo atpažinta neteisinga programa, iš siūlomų atitikmenų pasirinkite kitą programą arba pasirinkdami **Baigti** atšaukite.

Norėdami keisti programos balso komandą, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti komandą** ir įrašykite naują komandą.

Aplinkų keitimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Balso kom.**.

Prietaisas kiekvienai aplinkai kuria po balso žymeklį. Kad įjungtumėte aplinką išstardami balso komandą, pradiniam ekrane palaikykite paspaudę garso išjungimo klavišą ir išstarkite aplinkos pavadinimą.

Jei norite keisti balso komandą, pasirinkite **Aplinka** > **Funkcijos** > **Keisti komandą**.

Balso komandų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Balso kom.**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Sintezatorius** — įjungti sintezatorių, atkuriantį atpažintas balso komandas.
- **Atkūrimo garsumas** — reguliuoti kalbos garsą.
- **Atpažinimo jautrumas** — reguliuoti balso komandų atpažinimo jautrį.
- **Komandos tikrinimas** — pasirinkti, ar balso komandos priimamos automatiškai, rankiniu būdu arba tikrinant balsą.
- **Pašalinti balso atpaž. sist.** — iš naujo mokyti prietaisą atpažinti balsą, pasikeitus pagrindiniam prietaiso naudotojui.

Tiesioginis ryšys

Jūsų regione gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis. Jei norite sužinoti, ar įmanoma jomis naudotis, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **TR**.

Apie tiesioginį ryšį

Tiesioginis ryšys (TR) (tinklo paslauga) yra realiuoju laiku veikianti balso ryšio IP protokolu paslauga, kuriai naudojamas korinio ryšio tinklas. Naudojantis TR, vienu mygtuko spustelėjimu galima užmegzti tiesioginį balso ryšį. Naudodamiesi TR funkcija, galite kalbėtis su vienu žmogumi arba grupe.

Prieš naudodamiesi TR, turite nustatyti TR parametrus (prieigos tašką, TR, SIP, XDM ir dalyvavimą). Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo TR paslaugą. Be to, TR galite nustatyti naudodamiesi programa „Parametrų vediklis“, jei šis būdas suderinamas su jūsų paslaugų teikėju. Daugiau informacijos apie TR naudojimą žr. savo prietaiso vadove arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ interneto svetainėje.

Bendraujant tiesioginiu ryšiu, vienas asmuo kalba, o kiti jo klausosi per įmontuotą garsiakalbį.

Kalbėtojai atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, ilgiausia kalbėjimo trukmė yra ribota. Paprastai nustatoma 30 sekundžių ilgiausia kalbėjimo trukmė. Jei norite gauti daugiau informacijos apie kalbėjimo trukmę savo tinkle, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Telefono ryšiams visada teikiama pirmenybė palyginti su tiesioginiais ryšiais.

Prisijungti prie TR ir nuo jo atsijungti

Kai pradėsite naudotis tiesioginio ryšio (TR) paslauga, jūs automatiškai prijungiamas prie kanalų, kurie buvo įjungti paskutinį kartą, kai uždarėte programą. Jei ryšio užmegzti nepavyksta, bet norite bandyti dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Įsiregistruoti TR**.

Jei norite išjungti TR, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Jei norite įjungti kitą atidarytą programą, paspauskite ir laikykite paspaudę meniu klavišą.

Skambinti TR ir priimti TR skambučius

Jei norite skambinti tiesioginiu ryšiu, paspauskite ir laikykite paspaudę skambinimo klavišą per visą kalbėjimo laiką. Jei norite klausytis atsakymo, skambinimo klavišą atleiskite.

Jei norite patikrinti savo adresatų įsiregistravimo būklę, TR programoje pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai** > **Adresatai** ir vieną iš šių funkcijų:

-  — įsiregistravęs asmuo
-  — nepažįstamas asmuo
-  — asmuo nenori būti sutrukdytas, bet gali gauti užklausą

-  — asmens TR išjungtas

Ši paslauga priklauso nuo tinklo operatoriaus ir teikiama tik ją užsisakiusiems adresatams. Jei norite priimti adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įsiregistr. būklę**.

Ryšys „vienas su vienu“

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai** > **Adresatai**. Pasirinkite, su kuo norite kalbėtis ir **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**. Palaikykite paspaudę TR klavišą visą laiką, kai kalbate. Baigę kalbėti, atleiskite klavišą.

Jei norite ką nors sakyti adresatui, palaikykite paspaudę TR klavišą, taip pat ir kituose TR programos rodinuose, pvz., rodyinyje „Adresų knyga“.

Jei norite pradėti kitą skambutį, pirmiausia nutraukite ryšį „vienas su vienu“. Pasirinkite **Atsijungti**.



Patarimas: Tiesioginio ryšio skambučio metu laikykite prietaisą priešais save, kad matytumėte ekraną. Kalbėkite į mikrofoną ir neuždenkite garsiakalbio rankomis.

Skambinti grupei

Jei norite skambinti grupei, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai** > **Adresatai**, pažymėkite adresatus, kuriems norite skambinti ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis su keliais adres..**

Atsiliepti į TR skambutį

Jei norite atsiliepti į skambutį „vienas su vienu“, paspauskite skambinimo klavišą. Jei norite atmesti skambutį, paspauskite baigimo klavišą.



Patarimas: Taip pat galite kalbėtis „vienas su vienu“ ar su grupe iš adresų knygos. Pasirinkite **Funkcijos** > **TR** > **Kalbėtis „1 su 1“** arba **Kalbėtis su keliais adres..**

Atgalinio ryšio užklausa

Jei norite siųsti atgalinio ryšio užklausa:

Adresatų sąrašė slinkite iki norimo vardo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti atg. ryšio užklausa**.

Jei jums kas nors siunčia atgalinio ryšio užklausa, pradiniam ekrane rodoma **1 nauja atg. ryš. užklausa**.

Jei norite atsakyti į atgalinio ryšio užklausa:

Pasirinkite **Rodyti**, adresatą ir **Funkcijos** > **Kalbėtis „1 su 1“**, jei norite pradėti kalbėtis „vienas su vienu“.

TR grupės

Kanalai

TR kanalą sudaro žmonių grupė (pvz., draugai ar kolegos), kurie pakvietus prisijungė prie kanalo. Kai skambinate kanalui, tuo pačiu metu skambutį girdi visi prie kanalo prisijungę nariai.

Galite prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotų kanalų. Prie viešųjų kanalų gali prisijungti visi, kurie žino kanalo URL.

Kai prisijungiate prie kanalo ir kalbate, jus girdi visi prie kanalo prisijungę nariai. Tuo pačiu metu gali būti įjungti daugiausia penki kanalai.

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai** > **Tinklo grupės / kanalai**.

Kad galėtumėte prisijungti prie iš anksto sukonfigūruotos tinklo grupės ar kanalo pirmą kartą, pirmiausia turite sukurti tą grupę ar kanalą. Pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti esamą** ir įrašykite reikiamą informaciją. Kai nuoroda į grupę sukurta, galite bandyti prisijungti prie grupės.

Tinklo grupės

Tinklo grupės sudaro iš anksto sudaryti serveryje esančių narių sąrašai. Dalyvius galite nustatyti įtraukdami juos į narių sąrašą. Jei norite kalbėtis su tinklo grupe, galite ją pasirinkti ir jai skambinti. Serveris skambina kiekvienam grupės nariui ir skambutis pradedamas, kai atsako pirmasis narys.

Jei norite skambinti, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai** > **Tinklo grupės / kanalai**, atidarykite TR grupių kortelę, pasirinkite grupę ir spauskite TR klavišą.

Sukurti kanalo grupę

Jei norite sukurti naujos konfigūracijos tinklo grupę ar kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Sukurti naują, TR tinklo grupę** arba **TR kanalą**.

Jūs galite kurti savo viešuosius kanalus, pasirinkti savo kanalo pavadinimą ir kviešti narius. Šie nariai gali pakviesti į viešąjį kanalą kitus narius.

Taip pat galite diegti privačius kanalus. Prisijungti prie privačių kanalų ir jais naudotis gali tik šeimininko pakviesti naudotojai.

Kiekvienam kanalui pasirinkite **Tinklo grupės pavadinimas**, **Slapyvardis** ir **Miniatiūra** (nebūtinai).

Sėkmingai sukūrę kanalą, būsite paklausti, ar norite siųsti kvietimus prisijungti prie kanalo. Pakvietimai prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Kalbėtis su kanalu ar grupe

Jei norite kalbėtis su kanalo dalyviais prisijungę prie TR paslaugos, spauskite TR klavišą. Suskamba signalas, pranešantis, kad suteikta prieiga. Palaikykite paspaudę TR klavišą visą laiką, kai kalbate. Baigę kalbėti, atleiskite klavišą.

Jei bandote atsakyti kanalo dalyviui spausdami TR klavišą, kai kalba kitas narys, rodoma **Palaukite**. Atleiskite TR klavišą, laukite, kol kitas dalyvis baigs kalbėti, ir spauskite jį dar kartą. Taip pat galite palaikyti paspaudę TR klavišą ir laukti, kol bus rodoma **Kalbėkite**.

Jei kalbate su kanalo dalyviais, vienam dalyviui baigus kalbėti, toliau gali kalbėti tas, kuris pirmasis paspaudė TR klavišą.

Jei norite matyti visus prisijungusius kanalo narius, kai skambinate į kanalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvieji nariai**.

Baigę TR skambutį, pasirinkite **Atsijungti**.

Jei į aktyvų skambutį norite pakviesti naujų narių, pasirinkite kanalą, kai esate prie jo prisijungęs. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą**, jei norite atidaryti pakvietimo rodinį. Naujus narius galite kviešti tik tada, jei jūs esate privataus kanalo šeimininkas arba jei kanalas yra viešas. Pakvietimai prisijungti prie kanalo yra tekstiniai pranešimai.

Taip pat galite pristatyti savo grupę, kad kiti sužinotų, kas joje dalyvauja, ir prisijungtų. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kvietimą** ir įrašykite reikiamą informaciją.

Atsakyti į kvietimą jungtis prie kanalo

Jei norite išsaugoti gautą kvietimą jungtis prie kanalo, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti kanalą**. Kanalas įtraukiamas į TR adresatų sąrašą kanalų rodyje.

Kai išsaugojate kvietimą jungtis prie kanalo, jūs klausiate, ar norėtumėte prisijungti prie kanalo. Pasirinkite **Taip**, jei norite atidaryti TR pokalbio rodinį. Jei dar nesate prisijungę prie paslaugos, prietaisas prie jos prisijungia.

Jei kvietimą atmetate ar ištrinate, kvietimas saugomas jūsų gautų pranešimų kataloge. Jei prie kanalo norite prisijungti vėliau, atidarykite kvietimo pranešimą ir išsaugokite kvietimą. Pasirinkite **Taip**, kai klausiate, ar jungtis prie kanalo.

Peržiūrėti TR žurnalą

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR žurnalas** ir **Praleisti tiesioginiai ryšiai**, **Priimti tiesioginiai ryšiai** arba **Užmegzti tiesioginiai ryšiai**.

Jei norite kalbėtis „vienas su vienu“ su adresatu iš TR žurnalo, pasirinkite adresatą ir spausite TR klavišą.

TR parametrai

Norėdami keisti tiesioginio ryšio (TR) parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vartotojo parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Priimti ryšius** — leisti arba drausti TR skambučius.
- **Priimti atgal. ryšio užkl.** — priimti arba drausti gaunamas perskambinimo užklausas.
- **Ryšiai iš priim. sąrašo** — nustatyti, kad prietaisas praneštų apie gaunamus TR skambučius, arba būtų atsiliepiama automatiškai.
- **Atgalinio ryšio užkl. tonas** — Pasirinkite atgalinio ryšio užklausų skambėjimo toną.
- **Programos įjungimas** — Pasirinkite, ar norite prisijungti prie TR paslaugos, kai įjungiate savo prietaisą.
- **Numatytasis slapyvardis** — Įrašykite savo numatytąjį slapyvardį, kuris rodomas kitiems naudotojams. Gali būti, kad šio parametro taisyti negalite.
- **Rodyti mano TR adresą** — Pasirinkite, kada norite, kad jūsų TR adresas būtų rodomas kitiems TR dalyviams. Gali būti, kad kai kurių iš funkcijų pasirinkti negalite..

Žurnalas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Programoje „Žurnalas“ saugoma prietaiso ryšių istorija. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik jei tinklas palaiko šias funkcijas, prietaisas yra įjungtas ir yra tinklo veikimo srityje.

Duomenų ir kitų rūšių ryšių duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti vėliausiai praleistus ir priimtus skambučius, taip pat skambučius iš savo telefono, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**.



Patarimas: Jei norite peržiūrėti rinktus numerius pradiniam ekrane, spauskite skambinimo klavišą.

Jei norite peržiūrėti apytikslę pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.

Jei norite peržiūrėti paketinių duomenų ryšio seansų metu perduotą duomenų kiekį, pasirinkite **Pak. duomenys**.

Visų ryšių stebėjimas

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Jei norite stebėti visus prietaiso registruotus balso skambučius, tekstinius pranešimus ar duomenų ryšius, atidarykite bendrojo žurnalo kortelę  .

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie ryšio įvykį, jį pasirinkite.



Patarimas: Antriniai įvykiai, pvz., daugiau nei viena dalimi išsiųstas tekstinis pranešimas ar užmegztas paketinių duomenų ryšys, registruojami kaip vienas ryšio įvykis. Ryšiai su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru

ar tinklalapiais rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Kad ryšio įvykio telefono numerį įtrauktumėte į „Adresų knygą“, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti „Adr. knygoje“** ir kurkite naują adresatą, arba pridėkite telefono numerį esamam adresatui.

Jei norite kopijuoti numerį (pvz., kad įdėtumėte jį į tekstinį pranešimą), pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti numerį** > **Kopijuoti**.

Jei norite peržiūrėti kurią nors vieną ryšio įvykių rūšį ar ryšio įvykius, susijusius su vienu ar kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir norimą filtrą.

Jei norite ištrinti žurnalo turinį, vėliausių skambučių registrą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**.

Skambinimas ir pranešimų siuntimas iš „Žurnalo“

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Kad perskambintumėte skambinančiajam, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį ir **Funkcijos** > **Skambinti**.

Kad atsakytumėte skambinančiajam pranešimu, pasirinkite **Vėliausi ryšiai** > **Praleisti ryšiai**, **Priimti ryšiai** arba **Rinkti numeriai**. Pasirinkite skambinantįjį, tada **Funkcijos** > **Naujas pranešimas** ir siųskite pranešimą.

Žurnalo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas**.

Kad nustatytumėte, kiek laiko saugoti ryšio įvykius žurnale, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė** ir norimą laiką. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas registracijos žurnalo turinys bus ištrintas.

Internetas

Naudodamiesi savo Nokia E75 galite naršyti internete ir savo bendrovės intranete, į savo prietaisą atsisiųsti ir įdiegti naujų programų. Savo prietaisą taip pat galite naudoti kaip modemą ir per jį prijungti kompiuterį prie interneto.

Naršyklė

Naršymas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**



Greitai įjungiamo funkcija: Kad paleistumėte naršyklę, pradiniam ekrane laikykite paspaudę 0.

Norėdami naršyti internete, žymų rodinyje pasirinkite žymą arba pradėkite rašyti interneto adresą (laukas  atidaromas automatiškai) ir pasirinkite **Atidaryti**.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriai peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Norėdami tinklalapius naršyti be grafinių elementų, kad taupytumėte atmintį ir būtų greičiau rodomi puslapiai, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tinklalapis** > **Kraunama medžiaga** > **Tik tekstas**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į** > **Naujas tinklalapis**.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Atnaujinti**.

Kad atidarytą tinklalapį išsaugotumėte kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu aplankytų tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima tik naršyklės parametruose įjungus **Rodyti istoriją**, o dabartinis tinklalapis nėra pirmasis, kurį aplankėte).

Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **Tinklalapio funkcijos** > **Blokuoti išskyl. langus** arba **Priimti išskyl. langus**.

Norėdami pamatyti sparchių klavišų schemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Klaviat. spart. klavišai**. Norėdami redaguoti sparčiuosius klavišus, pasirinkite **Redaguoti**.



Patarimas: Norėdami sumažinti naršyklę neišjungdami programos ir nenutraukdami ryšio, vieną kartą spustelėkite baigimo klavišą.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Kad atidarytumėte mygtukų juostelę, laikykite paspaudę slinkties klavišą ant tuščios tinklalapio vietos. Norėdami judėti įrankių juosta, slinkite į kairę

arba į dešinę. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite slinkties klavišą.

Mygtukų juostoje pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

-  **Vėliaus. lankyti tinklal.** — Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.
-  **Apžvalga** — Peržiūrėti dabartinio tinklalapio apžvalgą.
-  **Ieškoti pagal raktažodį** — Vykdyti paiešką dabartiniame tinklalapyje.
-  **Atnaujinti** — Atnaujinti tinklalapį.
-  **Užsisakyti int. teikinius** (jei įmanoma) — Peržiūrėti galimus esamo tinklalapio interneto teikinius ir užsisakyti interneto teikinį.

Naršymas puslapiuose

Funkcijos Dalies miniatiūra ir Tinklalapio apžvalga jums padės judėti tinklalapiuose, kuriuose pateikta daug informacijos.

Kad įjungtumėte funkciją Dalies miniatiūra, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Bendrieji** > **Dalies miniatiūra** > **Taip**. Kai slenkate dideliame tinklalapyje, funkcija Dalies miniatiūra atidarys ir rodytų jo apžvalgą.

Jei norite judėti dalies miniatiūroje, pereikite į dešinę, į kairę, aukštyn arba žemyn. Radę norimą vietą nebeslinkite. Dalies miniatiūra išnyksta, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Naršydami tinklalapyje, kuriame daug informacijos, taip pat galite naudoti funkciją Tinklalapio apžvalga,

kad peržiūrėtumėte, kokio tipo informacija jame pateikta.

Jei norite matyti atidaryto tinklalapio apžvalgą, spauskite **8**. Kad rastumėte norimą vietą tinklalapyje, pereikite į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę. Jei norite didinti vaizdą ir peržiūrėti norimą tinklalapio dalį, spauskite **8** dar kartą.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Žiniatinklio teikiniai – tai tinklalapių XML failai, kurie naudojami bendrinti, pvz., naujausias naujienų antraštes arba žurnalus. Įprasta rasti žiniatinklio teikinius žiniatinklyje, žurnaluose ir „wiki“ puslapiuose.

Naršyklės programa automatiškai nustato, ar žiniatinklio puslapyje yra žiniatinklio teikinių.

Jei yra žiniatinklio teikinių, norėdami juos užsisakyti, pasirinkite **Funkcijos** > **Užsisakyti int. teikinius**.

Jei norite naujinti žiniatinklio teikinį, žiniatinklio teikinių rodinyje pasirinkite teikinį, tada – **Funkcijos** > **Intern. teikin. funkcijos** > **Atnaujinti**.

Jei norite nustatyti, ar naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai, žiniatinklio teikinių rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** > **Rašyti**. Šios parinktys nėra tada, kai pažymėtas vienas arba daugiau teikinių.

Priemonės

Jūsų prietaisas palaiko priemones. Priemonės yra mažos iš interneto atsisiunčiamos programos, jūsų prietaise pateikiančios daugiaformačius įrašus, naujus teikinius ir kitą informaciją, pvz., pranešimus apie orą. Įdiegtos priemonės rodomos kaip atskiros programos aplanke Programos.

Galite atsisiųsti priemonių iš interneto naudodami programą „Atsiuntimas!“.

Priemonės taip pat galite įdiegti suderinamoje atminties kortelėje (jei turite).

Numatytasis priemonių prieigos taškas yra toks pat kaip ir naršyklei. Veikdamos kaip foninės programos, kai kurios priemonės gali jūsų prietaise automatiškai atnaujinti informaciją.

Naudojant priemones, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Dėl informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Turinio ieška

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Jei dabartiniame tinklalapyje norite ieškoti teksto, telefono numerių ar el. pašto adresų, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti raktažodžio**, ir atitinkamą parinktį.

Norėdami pereiti prie kito atitikmens, slinkite žemyn.

Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, slinkite į viršų.



Patarimas: Norėdami ieškoti teksto atidarytame tinklalapyje, spauskite 2.

Žymos

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į** > **Žymos**. Žiniatinklio parametrus galite pasirinkti iš sąrašo arba iš aplanko Vėliaus. lankyti tinkl. žymų.

Kai pradėsite įvesti žiniatinklio adresą, automatiškai atsidaro laukas .

Simbolis  rodo nustatytą numatytojo prieigos tašką tinklalapį.

Jei norite eiti į kitą tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į** > **Naujas tinklalapis**.

Jei norite siųsti ir pridėti žymas arba nustatyti žymą kaip pradžios tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos funkcijos**.

Jei norite redaguoti, perkelti arba šalinti žymas, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė**.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų talpinimui. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios

atminties turinį kaskart, kai tokia informacija pasinaudojate.

Kad ištuštintumėte laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Laikinoji atmintis**.

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Jei norite šalinti jūsų tinklo serverio surinktą informaciją apie įvairius jūsų lankytus tinklalapius, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai**.

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo, ar duomenų ryšys tarp sietuvo ir turinio serverio (kuriame saugomi duomenys) saugus. Duomenų ryšio tarp sietuvo ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir

parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Žiniatinklio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Int. naršykl.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai

- **Prieigos taškas** — Keisti numatytąjį prieigos tašką. Visus arba kai kuriuos jūsų prietaiso prieigos taškus gali būti iš anksto nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir gali būti neįmanoma jį keisti, kurti, redaguoti arba šalinti.
- **Pradinis tinklalapis** — Nustatyti pradinį tinklalapį.
- **Dalies miniatiūra** — Įgalinti dalies miniatiūrą.
- **Rodyti istoriją** — Naršymo metu pasirinkus **Atgal**, rodyti dabartinio naršymo seanso puslapių praeitį.

- **Persp. apie saugumą** — Rodyti saugumo įspėjimus arba jų nerodyti.
- **„Java“/ECMA scenar.** — Įjungti arba išjungti scenarijų naudojimo funkciją.
- **Atidaryti parsiončiant** — Automatiškai atidaryti atsiunčiamus failus.

Tinklalapio parametrai

- **Kraunama medžiaga** — Pasirinkti, ar naršant įkelti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinkote **Tik tekstas**, bet norite, kad vėliau būtų įkeliami atvaizdai ir objektai, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Krauti atvaizdus**.
- **Pasirinkimo klavišai** — Rodyti pasirinkimo klavišus.
- **Numatyt. kodavimas** — Jei teksto ženklai rodomi neteisingai, galite pasirinkti kitą koduotę, atsižvelgdami į esamo tinklalapio kalbą.
- **Uždrausti išskyl. lang.** — Įjungti arba išjungti automatinio iškylančiųjų langų atidarymo naršant funkciją.
- **Automat. įkr. iš naujo** — Automatiškai naujinti jūsų naršomus tinklalapius.
- **Automatinė paieška** — Įgalinti automatinę paiešką.
- **Šrifto dydis** — Nustatyti tinklalapiams naudotiną šrifto dydį.

Privatumo parametrai

- **Vėliausiai lankyti t-lapiai** — Įjungti arba išjungti automatinio žymų rinkimo funkciją. Jei norite nustatyti, kad lankyčių tinklalapių adresai ir toliau būtų įrašomi į neseniai lankyčių puslapių aplanką, bet, kad aplankas nebūtų rodomas žymų rodinyje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

- **Išsaugoti formos duom.** — Jei norite, kad jūsų į tinklalapių formas įvesti duomenys nebūtų įrašyti ir naudojami kitą kartą atidarius puslapį, pasirinkite **Ne**.
- **Slapukai** — Įjungti arba išjungti slapukų gavimo ir siuntimo funkciją.

Žiniatinklio teikinių parametrai

- **Autom. atnaujinimai** — Nustatyti, jei naujinti žiniatinklio teikinius automatiškai ir jų naujinimo intervalą. Nustačius programą priimti žiniatinklio teikinius automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų persiuntimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- **Aut. atnauj. prieig. taškas** — Pasirinkti pageidaujama naujinimo prieigos tašką. Ši parinktis veikia tik pasirinkus **Autom. atnaujinimai**.

Vidinio tinklo naršymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Intranetas**.

Kad prisijungtumėte prie intraneto, atidarykite programą „Intranetas“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Prisijungti**. Jei ryšio parametruose nurodėte kelis prisijungimo prie intraneto objektus, pasirinkite **Keisti prisijungimo objektą** ir nurodykite, kuriame intranete naršyti.

Kad nustatytumėte ryšio su intranetu parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Atsisiųskite!

Pasirinkite [Meniu](#) > [Atsisiųskite!](#).

Naudodamiesi tinklo paslauga „Atsisiųskite!“, galite naršyti, parsisiųsti iš interneto ir įdiegti savo prietaise įvairias priemones, pavyzdžiui, naujausias programas ir susijusius dokumentus.

Failai yra suskirstyti pagal kategorijas į „Nokia“ ar kitų nepriklausomų paslaugų teikėjų pateiktus katalogus. Kai kurios priemonės gali būti mokamos, tačiau jas peržiūrėti prieš naudojant dažniausiai galima nemokamai.

Kad pasiektumėte naujausią medžiagą, „Atsisiųskite!“ veikia esamu tinklo ryšiu. Jei reikia daugiau informacijos apie siūlomas papildomas priemones, naudojamas su „Atsisiųskite!“, susisiekiate su paslaugos ar priemonės tiekėju arba gamintoju.

Paslauga „Ovi“ parduotuvė“ palaipsniui pakeičia paslaugą „Atsisiųskite!“. „Ovi“ parduotuvė“ pakeičia „Atsisiųskite!“ ir pagrindiniame jūsų prietaiso meniu.

Priemonių tvarkymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Atsisiųskite!](#).

Jei norite atidaryti elementą arba peržiūrėti aplanko ar katalogo turinį, pasirinkite juos.

Norėdami pirkti pasirinktą priemonę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pirkti](#).

Norėdami parsisiųsti nemokamą priemonę, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Gauti](#).

Norėdami ieškoti priemonės, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#).

Norėdami nustatyti parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Programos](#) > [Parametrai](#).

Kad peržiūrėtumėte atsisiųstų elementų sąrašą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Mano elementai](#).

Užsakymai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Atsisiųskite!](#) ir [Funkcijos](#) > [Mano elementai](#) > [Mano užsakymai](#).

Norėdami peržiūrėti pasirinktos priemonės failo informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#).

Norėdami atnaujinti arba atšaukti užsakymą, pasirinkite [Funkcijos](#) ir reikiamą funkciją.

„Atsisiųskite!“ paieška

Pasirinkite [Meniu](#) > [Atsisiųskite!](#) ir [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#).

Slinkite prie katalogų, kuriuose norite ieškoti elementų, pasirinkite [Pažymėti](#), ir įveskite paieškos raktažodžius.

Norėdami pradėti ieškoti, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Ieškoti](#).

Pirkimo istorija

Pasirinkite [Meniu](#) > [Atsisiųskite!](#) ir [Mano elementai](#) > [Mano atsisiuntimai](#).

Norėdami atidaryti pasirinktą priemonę atitinkamoje programoje, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami peržiūrėti pasirinktos priemonės failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami pradėti vykdyti, laikinai sustabdyti, vėl vykdyti priemonę ar atšaukti jos parsisiuntimą, pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamą funkciją.

„Atsisiųskite!“ parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Atsisiųskite!**.

Jei norite siųsti programos „Atsisiųskite!“ parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Programos** > **Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Prisijungimas prie tinklo** — Pasirinkti prisijungimui prie tinklo naudojamą prisijungimo objektą.
- **Automatinis atidarymas** — Nustatyti, kad atsiųsta priemonė ar programa atsidarytų (ar įsijungtų) automatiškai.
- **Peržiūros patvirtinimas** — Nustatyti, kad prieš peržiūrint priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą peržiūrėti priemonę.
- **Pirkimo patvirtinimas** — Nustatyti, kad prieš perkant priemonę būtų rodomas prašymas patvirtinti ketinimą pirkti priemonę.
- **Užsakymo patvirtinimas** — Pasirinkti, ar prie užsisakydami elementą norite matyti patvirtinimo užklausą.

Kompiuterio prijungimas prie žiniatinklio

Kompiuterį prie interneto galite prijungti per savo prietaisą.

1. Duomenų kabelį prijunkite prie savo prietaiso ir kompiuterio USB lizdų.
2. Pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin..** Būtina programinė įranga automatiškai įdiegiama iš prietaiso į kompiuterį.
3. Sutikite, kad programinė įranga būtų įdiegta jūsų kompiuteryje. Jei raginama, priimkite ir ryšį. Kai užmezgamas ryšys su internetu, jūsų kompiuteryje atidaroma interneto naršyklė.

Savo kompiuterį turite būti įsijungę administratoriaus teisėmis ir jame turi būti įjungta automatinio programos įjungimo funkcija.

Jei naudojate „Mac“ operacinę sistemą, ryšio metodu pasirinkite **PC Suite**. Išsamesnės informacijos ieškokite tinklalapyje www.nokia.com/support.

Keliavimas

Norite rasti kelią? Ieškote restorano? Jūsų prietaise yra priemonių, kurios nuves jus ten, kur norite būti.

Vietos nustatymas (GPS)

Galite naudoti tokias programas kaip „GPS duomenys“, kad rastumėte vietą, kurioje esate, arba nustatytumėte atstumus ir koordinates. Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

GPS koordinatės išreiškiamos tarptautine WGS-84 koordinacių sistema. Koordinacių naudojimo galimybė įvairiose vietovėse gali skirtis.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų.

GPS signalų gali nepavykti priimti pastatų viduje ar požeminėse patalpose, juos gali silpninti įvairios medžiagos, pvz., betonas ir metalas.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Padėties nustatymo parametruose galima įjungti ar išjungti įvairius padėties nustatymo metodus.

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaise taip pat palaikoma sąveikaujančioji GPS (A-GPS) technologija.

Kad būtų galima naudotis A-GPS, ši paslauga turi veikti tinkle.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiame A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Kad išjungtumėte A-GPS paslaugą, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **GPS duomenys** ir **Funkcijos** > **Padėties nust. param.** > **Padėties nust. metodai** > **Sąveikaujančioji GPS** > **Išjungti**.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. A-GPS prieigos tašką galite nurodyti padėties nustatymo parametruose. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN (WLAN) prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Tinkamas prietaiso laikymas

Naudodami GPS imtuvą neuždenkite antenos ranka.

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.

GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išeikvoti greičiau.



Patarimai kuriant GPS ryšį

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Įsitinkinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso.
- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Palydovo signalo būsenos tikrinimas

Norėdami sužinoti, kiek palydovų rado jūsų prietaisas ir ar jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **GPS duomenys** ir **Funkcijos** > **Palydovo būklė**.

Jeigu jūsų prietaisas rado palydovų, jų informacijos vaizde rodoma kiekvieną palydovą atitinkanti juostelė. Kuo juostelė ilgesnė, tuo palydovo signalas stipresnis. Kai jūsų prietaisas iš palydovų signalų gauna pakankamai duomenų jūsų vietos koordinatėms apskaičiuoti, pasikeičia juostelės spalva.

Kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, iš pradžių jūsų prietaisas turi gauti signalus bent iš keturių palydovų. Atlikus pirminį skaičiavimą, toliau



jūsų vietos koordinatės gali būti įmanoma apskaičiuoti naudojant informaciją tik iš trijų palydovų. Vis dėlto, kuo daugiau palydovų randama, tuo tikslesnis skaičiavimas.

Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausa, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausa, ekrane matyti, kuria paslauga naudojantis vykdoma užklausa. Pasirinkite **Patvirtinti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausa.

Orientyrų

Naudodamiesi programa „Orientyrų“ galite prietaise išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite išsaugotas vietas rūšiuoti į skirtingas kategorijas (pvz., verslo) ir joms pridėti kitos informacijos (pvz., adresų). Galite naudoti išsaugotus orientyrus suderinamose programose, pvz., „GPS duomenys“.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Orientyrų**.

GPS koordinatės išreiškiamos, naudojant tarptautinę WGS-84 koordinacijų sistemą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Naujas orientyras** — Kurti naują orientyrą. Jei norite siųsti savo dabartinės vietovės padėties nustatymo užklausa, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Jei norite pasirinkti vietovę iš žemėlapių, pasirinkite **Rinktis žemėlapyje**. Jei norite įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.
- **Redaguoti** — Redaguoti arba pridėti informacijos išsaugotam orientyrai (pvz., gatvės adresu).
- **Įtraukti į kategoriją** — Įtraukti orientyrą į kategoriją programoje „Orientyrų“. Pasirinkti kategorijas, į kurias norite įtraukti orientyrą.
- **Siųsti** — Siųsti vieną ar kelis orientyrus į suderinamą prietaisą. Gauti orientyrai išsaugomi programos „Pranešimai“ aplanke „Gautieji“.

Galite rūšiuoti orientyrus į esamas kategorijas bei kurti naujas. Jei norite redaguoti ar kurti naujas orientyrų kategorijas, atidarykite kategorijų kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

GPS duomenys

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **GPS duomenys**.

Programa „GPS duomenys“ skirta pateikti informacijai apie kelią iki pasirinkto atvykimo taško, jūsų dabartinę vietą ir maršrutą, pvz., apytikslį atstumą iki atvykimo taško ir apytikslę kelionės trukmę.

Koordinatės Pasaulinio vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtinių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinacijų sistema.

Kad galėtumėte naudotis GPS duomenimis, jūsų prietaiso GPS imtuvas pirmiausia turi gauti padėties

informaciją bent iš keturių palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randama daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.

Maršruto nurodymai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **GPS duomenys** ir **Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompasro apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Kad nustatytumėte kelionės pabaigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką, arba įveskite platumos ir ilgumos koordinates.

Kad ištrintumėte nustatytą atvykimo tašką, pasirinkite **Baigtį navigaciją**.

Padėties informacijos sugrąžinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **GPS duomenys** ir **Padėtis**.

Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.

Jei norite išsaugoti dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**. Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios daugiau informacijos. Juos galima naudoti kitose suderinamose programose ir perkelti iš vieno suderinamo prietaiso į kitą.

Kelionmatis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **GPS duomenys** ir **Kelionės atstum.**

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Jei norite įjungti arba išjungti kelionės atstumo skaičiuoklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti** arba **Sustabdyti**. Apskaičiuotos vertės lieka ekrane. Naudokite šią funkciją lauke, kad GPS signalas būtų priimamas geriau.

Jei norite nustatyti kelionės atstumą, laiką, vidutinį ir maksimalų greitį lygius nuliui ir pradėti naują skaičiavimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti**. Jei norite nustatyti kelionmačio ir bendrąją trukmės lygius nuliui, pasirinkite **Iš naujo**.

Programa „Žemėlapiai“ Žemėlapiai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Naudodami programą „Žemėlapiai“ galite matyti dabartinę savo buvimo vietą žemėlapyje, ieškoti jame įvairių miestų ir šalių, adresų ir jus dominančių vietų, planuoti maršrutus iš vienos vietos į kitą, išsaugoti vietas ir jas siųsti į suderinamus prietaisus. Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, pvz., kelionių vadovų, eismo įvykių informacijos ir navigacijos paslaugų su nurodymais balsu. Šios paslaugos teikiamos ne visuose regionuose ir šalyse.

Jei žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti pasirinkti interneto prieigos tašką, naudojamą žemėlapiams atsisiųsti.

Jei naršote srityje, kurios žemėlapių dar neatsisiuntėte į savo prietaisą, tos srities žemėlapis automatiškai atsisiųsiamas internetu. Kai kurie žemėlapiai gali būti jūsų prietaiso atminties kortelėje. Žemėlapiams atsisiųsti taip pat galite naudoti kompiuterinę programinę įrangą „Nokia Map Loader“. Informacija apie programos „Nokia Map Loader“ įdiegimą į suderinamą kompiuterį pateikta svetainėje www.nokia.com/maps.



Patarimas: Kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą, programą „Žemėlapiai“ galite naudoti be interneto ryšio ir naršyti

žemėlapiuose, išsaugotuose jūsų prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Atsiunčiant papildomų paslaugų ir jomis naudojantis, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Dėl išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Padėties nustatymas tinkle

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Galite naudotis mobiliuoju tinklu, kad rastumėte savo dabartinę padėtį (net patalpose). Šis metodas greitesnis, bet ne toks tikslus kaip naudojantis GPS. Be to, negalite naudoti padėties kaip pradžios taško keliui nustatyti.

Jei norite naudotis mobiliuoju tinklu padėčiai nustatyti, prietaiso parametruose pasirinkite tinklu pagrįstą padėties nustatymo metodą. Paleidus programą „Žemėlapiai“ ir parengus GPS ryšį, GPS keičia mobiliuoju tinklu pagrįstą padėties nustatymo metodą.

Perėjimas iš vieno žemėlapių vietų į kitas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Jei norite didinti savo GPS arba paskutinės žinomos vietos mastelį, pasirinkite **Parinkty** > **Mano pad..**

Kai GPS ryšys aktyvus,  rodo jūsų vietą žemėlapyje.

Jei norite pereiti į kitą žemėlapių vietą, slinkite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę. Nenustačius kitaip, pirmiausia žemėlapių šiaurė rodoma ekrano viršuje.

Kai naršote žemėlapi prisijungę, naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta jau atsiųstais žemėlapiais. Žemėlapiai automatiškai išsaugomi prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta).

Kad didintumėte ar mažintumėte žemėlapių mastelį naudodamiesi mažąja klaviatūra, spauskite * ir #. Kad didintumėte ar mažintumėte žemėlapių mastelį naudodamiesi klaviatūra, spauskite antrojo lygio ir naikinimo klavišus.

Ekrano simboliai

GPS simbolis  rodo palydovo signalų pasiekiamumą. Vienas stulpelis reiškia vieną palydovą. Prietaisui ieškant palydovo, stulpelis yra geltonos spalvos. Prietaisui iš palydovų gavus pakankamai duomenų, kad būtų galima apskaičiuoti jūsų vietą, stulpelis pažaliuoja. Juo daugiau žalių stulpelių, juo patikimiau nustatoma vieta.

Kad būtų galima apskaičiuoti jūsų vietą, iš pradžių prietaisas turi priimti bent keturių palydovų signalus. Po pradinio skaičiavimo gali pakakti trijų palydovų signalų.

Duomenų perdavimo rodiklis  **21.5 kb** rodo naudojamą interneto ryšį ir nuo programos įjungimo perduotų duomenų kiekį.

Vietų paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Jei norite rasti žemėlapyje matomą miestą ar vietovę, įveskite visą arba dalinį vietos adresą į paieškos laukelį ir spauskite slinkties klavišą. Jei vietos norite ieškoti kitame mieste, įveskite miesto pavadinimą ir visą arba dalinį adresą, pvz., **London Oxford Street** ir spauskite slinkties klavišą. Geriausių paieškos rezultatų galima tikėtis įvedus miesto pavadinimą vietos kalba.



Patarimas: Jei nesate tikri dėl vietos pavadinimo, įveskite tik pirmuosius ieškomo žodžio ženklus. Geriausia įvesti bent tris ženklus.

Jei norite ieškoti konkretaus adreso arba adreso kitoje šalyje, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Ieškoti** > **Adresai**. Laukelius **Šalis/regionas** * ir **Miestas / pašto kodas** * užpildyti būtina.



Patarimas: Jei norite ieškoti vietų kitoje šalyje naudodami paieškos langelį, į jį įveskite ir šalies pavadinimą, pvz., **Rome Italy**. Šalies pavadinimą rašykite angliškai arba naudokite trijų raidžių ISO kodą (Italijai – ITA, Didžiąjai Britanijai – GBR, Kinijai – CHN).

Jei vietos adresą norite įkelti iš programos „Adresų knyga“, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Ieškoti** > **Adresai** > **Parinkty** > **Pasirinkti iš adresų kn.**

Ieškant adresų be interneto ryšio, paieškos rezultatai apribojami 50 km (31 mylios) spinduliu.

Paieška pagal kategorijas

Paieškos rezultatai suskirstyti į kategorijas. Jei paiešką norite apriboti viena kategorija, pasirinkite **Parinkty** > **Ieškoti** > **Vietos** ir kategoriją.



Pavyzdys: Jei norite ieškoti netoli nuo jūsų buvimo vietos esančių restoranų, pasirinkite **Parinkty** > **Ieškoti** > **Vietos** > **Maistas ir gėrimai** > **Restoranai**.



Pavyzdys: Jei norite ieškoti konkretaus viešbučio, pasirinkite **Parinkty** > **Ieškoti** > **Vietos** > **Apgyvendin..** Įveskite viešbučio pavadinimą į paieškos laukelį ir pasirinkite **Ieškoti visų**.

Maršruto sudarymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Jei norite sudaryti maršrutą, pasirinkite pradžios tašką žemėlapyje arba susiraskite vietą, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti** > **Įtraukti į maršrutą**.

Jei norite nurodyti atvykimo tikslą ir į savo maršrutą įtraukti daugiau vietų, susiraskite vietą ir pasirinkite **Parinkty** > **Įtraukti maršruto tašką**.

Jei norite keisti maršruto taškų tvarką, pasirinkite norimą tašką. spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**. Pereikite prie vietos, į kurią norite perkelti tašką ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Jei maršrutą norite keisti, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Redaguoti maršrutą**.

Jei norite nustatyti maršruto parametrus, pasirinkite **Parinkty** > **Parametrai**.

Kad galėtumėte matyti maršrutą žemėlapyje, pasirinkite **Parinkty** > **Rodyti maršrutą**.

Kad galėtumėte ieškoti kelio į pageidaujamą atvykimo tašką automobiliu ar pėsčiomis (jei įsigijote šių papildomų paslaugų licencijas), pasirinkite **Parinkty** > **Pradėti važiuoti** arba **Pradėti eiti**.

Kad išsaugotumėte maršrutą, pasirinkite **Parinkty** > **Išsaugoti maršrutą**.

Vietų išsaugojimas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Kad išsaugotumėte vietą prietaise, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti** > **Įtraukti į mano vietas**. Vieta išsaugoma aplanke **Mėgstamiausi** > **Mano vietos**.

Jei vietą norite siųsti į suderinamą prietaisą, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**. Kai vietą siunčiate tekstiniu pranešimu, informacija verčiama paprastu tekstu.

Išsaugotų elementų peržiūra

Jei norite peržiūrėti elementus, kuriuos išsaugojote savo prietaise pasirinkite **Parinktys** > **Mėgstamiausi**.

Vietos

Jei norite peržiūrėti vietas, kurias išsaugojote savo prietaise pasirinkite **Mano vietas**.

Jei norite išsaugotas vietas, pasirinkite **Parinktys** > **Rūšiuoti**.

Jei išsaugotą vietą norite matyti žemėlapyje, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei šią vietą norite įtraukti į maršrutą, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti** > **Įtraukti į maršrutą**.

Istorija

Jei norite pasižiūrėti, kurių vietų ieškojote žemėlapyje, pasirinkite **Istorija**.

Jei išsaugotą vietą norite matyti žemėlapyje, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Jei vietą norite siųsti į suderinamą prietaisą, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**.

Rinkiniai

Jei norite sudaryti savo mėgstamiausių vietų, pvz., restoranų ar muziejų, rinkinį, pasirinkite **Rinkiniai** > **Parinktys** > **Naujas rinkinys**.

Jei į savo rinkinį norite įtraukti konkrečias vietas, atidarykite **Mano vietas**, pasirinkite vietą, spauskite

slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti** > **Įtraukti į rinkinį**.

Jei išsaugotą vietą norite matyti žemėlapyje, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Rodyti žemėlapyje**.

Maršrutai

Jei norite peržiūrėti maršrutus, kuriuos išsaugojote, pasirinkite **Maršrutai**.

Kad atidarytumėte konkretų maršrutą, pasirinkite **Parinktys** > **Atidaryti**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Kad galėtumėte ieškoti kelio į pageidaujamą atvykimo tašką, turite įsigyti navigacijos paslaugos licenciją.

Jei norite įsigyti pėsčiųjų ir automobilių navigacijos programos licenciją su nuorodomis balsu, pasirinkite **Parinktys** > **Papildomos paslaugos** > **Važ. ir ėj.**. Jei norite įsigyti tik pėsčiųjų navigacijos licenciją, pasirinkite **Eiti**. Licencijos skirtos konkrečioms regionams ir gali būti naudojamos tik pasirinktoje srityje. Už licenciją galite mokėti kredito kortele arba mokėtis gali būti įtrauktas į telefono sąskaitą, jei tokia galimybę numato jūsų paslaugų teikėjas. Licenciją galite perkelti iš vieno prietaiso į kitą suderinamą prietaisą, tačiau vienu metu ją galima naudoti tik viename prietaise.

Pirmą kartą naudodamiesi navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir

atsisiųsti pasirinktos kalbos nurodymų balsu failus. Jei kalbą norėsite pakeisti vėliau, pagrindiniame rodinyje pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Navigacija** > **Nurodymai balsu**. Pėsčiųjų navigacija nurodymų balsu neturi.

Kad pradėtumėte navigaciją, pasirinkite vietą ir **Vykti į** arba **Eiti į**.

Kad sustabdytumėte navigaciją, pasirinkite **Parinkty** > **Sustabdyti navig. progr.**.

Ėjimas į pageidaujamą atvykimo tašką

Ėjimo maršrutui netaikomi tokie galimi automobilių navigacijos apribojimai, kaip vienpusio eismo gatvės ir draudimai sukti, į jį įtraukiamos tokios sritys, kaip pėsčiųjų zonos ir parkai. Be to, ėjimo maršrutas sudaromas pirmenybę teikiant pėsčiųjų takams ir mažesniems keliams, o magistralės ir greitkeliai į jį neįtraukiami.

Maršrutas pažymėtas žemėlapyje, o rodyklė rodo kryptį. Taškeliai rodo kryptį, kuria einate.

Ėjimo maršruto ilgis – daugiausia 50 km (31 mylia), o keliavimo greitis – daugiausia 30 km/h (18 mylių/h). Viršijus nustatytą greičio ribą navigacija sustabdoma ir pratęsiama, kai greitis neviršija nustatytos ribos.

Pėsčiųjų navigacija nurodymų balsu neturi.

Jei norite įsigyti tik pėsčiųjų navigacijos licenciją, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Eiti**. Licencijos skirtos konkreitiems regionams ir gali būti naudojamos tik pasirinktoje srityje. Už licenciją

galite mokėti kredito kortele arba mokėstis gali būti įtrauktas į telefono sąskaitą, jei tokią galimybę numato jūsų paslaugų teikėjas.

Kad pradėtumėte ėjimo navigaciją, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Eiti į**. Norint naudotis šia paslauga, ją reikia įsigyti.

Jei norite ieškoti kito maršruto, pasirinkite **Parinkty** > **Kitas maršrutas**.

Kad sustabdytumėte navigaciją, pasirinkite **Sustabdyti navig. progr.**.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Jei norite įsigyti pėsčiųjų ir automobilių navigacijos programos licenciją su nurodymais balsu, pasirinkite **Parinkty** > **Papildomos paslaugos** > **Važ. ir ėj.**. Licencijos skirtos konkreitiems regionams ir gali būti naudojamos tik pasirinktoje srityje.

Kad pradėtumėte važiavimo navigaciją, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Vykti į**. Pirmą kartą naudodamiesi automobilių navigacijos paslauga, būsite paprašyti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir atsisiųsti pasirinktos kalbos nurodymų balsu failus.

Jei navigacijos metu norite perjungti rodinis, spauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Manevravimo rodinys**, **Paukščio skrydžio rodinys** arba **Rodyklių rodinys**.

Jei norite ieškoti kito maršruto, pasirinkite **Parinkty** > **Kitas maršr.**.

Jei norite, kad būtų pakartotas nurodymas balsu, pasirinkite **Parinklys** > **Kartoti**.

Jei norite reguliuoti nurodymų balsu garsą, pasirinkite **Parinklys** > **Garsumas**.

Jei norite peržiūrėti eismo įvykius, galinčius turėti įtakos jūsų kelionei (papildoma paslauga), pasirinkite **Parinklys** > **Eismo infor..**

Kad sustabdytumėte navigaciją, pasirinkite **Sustabdyti navig. progr..**

Eismo informacija

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Tikruoju laiku pateikiamos eismo informacijos paslauga praneša apie eismo įvykius, kurie gali turėti įtakos jūsų kelionei. Eismo informacijos paslauga yra papildoma paslauga, kurią galite nusipirkti ir atsisiųsti į savo prietaisą, jeigu ji siūloma jūsų šalyje ar regione.

Jei norite pirkti eismo informacijos paslaugos licenciją, pasirinkite **Parinklys** > **Papildomos paslaugos** > **Eism. informacija**.

Jei norite peržiūrėti informaciją apie eismo įvykius, pasirinkite **Parinklys** > **Eismo infor..** Įvykius žemėlapyje žymi trikampiai ir linijos.

Jei norite peržiūrėti įvykio duomenis, įskaitant galimas maršruto keitimo parinktis, pasirinkite **Parinklys** > **Atidaryti**.

Jei norite atnaujinti eismo informaciją, pasirinkite **Eismo info. naujinimas**.

Kelionių vadovai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Kelionių vadovuose pateikiama informacija apie traukos objektus, restoranus, viešbučius ir kitas dominančias vietas. Kai kuriuose vadovuose yra vaizdo ir garso įrašų. Vadovus galima naudoti tik juos nusipirkus ir atsisiuntus.

Jei norite pirkti ir atsisiųsti kelionių vadovų arba peržiūrėti jau atsisiųstus, pasirinkite **Parinklys** > **Papildomos paslaugos** > **0 Vadov..** Pasirinkite kategoriją, vadovą ir **Taip**. Už vadovus galite sumokėti kredito kortele arba galite pasirinkti, kad vadovų kaina būtų įtraukta į jūsų telefono ryšio sąskaitą, jei toks mokėjimo metodas priimtinas jūsų paslaugų teikėjui.

Žemėlapių parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**.

Pasirinkite **Parinklys** > **Priemonės** > **Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Internetas** — Nustatyti interneto parametrus, pvz., naudoti numatytąjį prieigos tašką ir pranešti, kai esate už savo tinklo ribų.
- **Navigacija** — Nustatyti navigacijos parametrus, pvz., nurodymų balsu ir eismo informacijos atnaujinimus.
- **Maršrutas** — Nustatyti maršruto parametrus, pvz., keliavimo rūšį ir maršruto apskaičiavimo metodą.

- **Žemėlapis** — Nustatyti žemėlapių parametrus, pvz., žemėlapių spalvas ir norimą naudoti matų sistemą.

Interneto parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai** ir **Parinktys** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas**.

Kad nustatytumėte, ar programai „Žemėlapiai“ leisti užmegzti interneto ryšį paleidus programą, pasirinkite **Prisijungti atidarius programą**.

Kad pasirinktumėte prieigos tašką, naudojamą prisijungti prie interneto, pasirinkite **Numatyt. prieigos taškas**.

Kad pasirinktumėte, ar perspėti, kai prietaisas registruojamas ne prie jūsų namų tinklo, pasirinkite **Išpėj. apie tarpt. ryšį**.

Navigacijos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai** ir **Parinktys** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Navigacija**.

Kad pasirinktumėte nurodymų balsu kalbą, pasirinkite **Nurodymai balsu**. Gali pririnkti atsisiųsti balso failus, kad galėtumėte pasirinkti kalbą.

Kad nurodytumėte apšvietimo parametrai, pasirinkite **Foninis apšvietimas**.

Kad pasirinktumėte, kaip dažnai atnaujinti informaciją apie eismo įvykius, pasirinkite **Eismo informacija naujinimas**.

Kad nustatytumėte prietaisą planuoti naują maršrutą, kad išvengtumėte eismo įvykių, pasirinkite **Keisti maršrutą dėl eism..**

Maršruto parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai** ir **Parinktys** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Maršrutas**.

Kad nustatytumėte keliavimo rūšį, pasirinkite **Transporto rūšis** > **Pėsčiomis** arba **Automobiliu**. Jei pasirenkate **Pėsčiomis**, vienos krypties gatvės bus skaitomos kaip normalios gatvės, ir galima naudotis šaligatviais.

Kad apskaičiuotumėte greičiausią maršrutą, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Greitesnis maršrutas**. Ši parinktis galima tik jei pasirinkote **Automobiliu** kaip transportavimo režimą.

Kad apskaičiuotumėte trumpiausią maršrutą, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Trumpiausias maršr..**

Jei norite planuoti maršrutą, derinantį ir trumpiausio, ir greičiausio maršrutų privalumus, pasirinkite **Maršruto pasirinkimas** > **Optimalus**.

Žemėlapių parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai** ir **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis**.

Kad pasirinktumėte pageidaujamas kategorijas, kurias norite matyti žemėlapyje, pasirinkite **Kategorijos**. Pvz., jei norite peržiūrėti restoranus, pasirinkite **Restoranai**.

Kad optimizuotumėte spalvų derinį naudoti dieną ar naktį, pasirinkite **Spalvos**.

Kad pasirinktumėte, kiek prietaiso atminties ar vietos suderinamoje atminties kortelėje (jei ji įdėta) gali būti naudojama žemėlapių duomenims išsaugoti, pasirinkite **Didž. atminties naudojimą**. Pasiekus atminties limitą pašalinami seniausi duomenys.

Kad pasirinktumėte, kokią sistemą – metrinę ar angliškąją – naudoti, pasirinkite **Matavimo sistema**.

Žemėlapių atnaujinimas

Kad atnaujintumėte jūsų prietaise esančius žemėlapius, pasirinkite **Parinkty** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Parinkty** > **Ieškoti žemėl. nauj.** arba naudokite programą „Nokia Map Loader“.

Jei norite naujinti programą „Žemėlapiai“, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/maps.

Nokia Map Loader

Naudodami programą „Nokia Map Loader“ iš interneto į prietaiso atmintį arba suderinamą atminties kortelę galite atsisiųsti žemėlapių ir nurodymų balsu failus. Prieš naudodami programą „Nokia Map Loader“ turite būti bent kartą naudoję programą „Žemėlapiai“ ir naršę žemėlapiuose, nes „Nokia Map Loader“ naudoja informaciją, kad nustatytų atsisiųstinų žemėlapių versiją.

Jei norite įdiegti programą „Nokia Map Loader“ į suderinamą kompiuterį, eikite į tinklalapį www.nokia.com/maps, tada laikykitės ekrane pateiktų nurodymų.

Trumpiniai

Kad pakeistumėte žemėlapių tipą, spauskite **1**.

Kad grįžtumėte į dabartinę buvimo vietą, spauskite **0**.

Kad automobilių navigacijos žemėlapij pritaikytumėte naudoti dieną arba naktį, spauskite **3**.

Kad rastumėte kitą automobilių navigacijos maršrutą, spauskite **5**.

Jei norite reguliuoti automobilių navigacijos nurodymų balsu garsą, spauskite **6**.

Kad įtrauktumėte stabtelėjimą į automobilių navigacijos maršrutą, spauskite **7**.

Jei norite peržiūrėti automobilių navigacijos eismo įvykių informaciją, spauskite **8**.

Jei norite peržiūrėti automobilių navigacijos maršruto informaciją, spauskite **9**.

Kad padidintumėte žemėlapiu mastelį, spauskite kairįjį antrojo lygio klavišą.

Kad sumažintumėte žemėlapiu mastelį, spauskite dešinįjį antrojo lygio klavišą.

Jei norite, kad būtų pakartotas automobilių navigacijos nurodymas balsu, spauskite **4**.

Kad automobilių navigacijos programoje išsaugotumėte dabartinę buvimo vietą, spauskite **2**.

„Nokia“ raštinės priemonės

„Nokia“ raštinės priemonės“ remia mobilųjį verslą ir leidžia efektyviai bendrauti su darbo komandomis.

Aktyvieji užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Naudodami aktyviusius užrašus, galite kurti, redaguoti ir peržiūrėti įvairius užrašus, pvz., pomėgių užrašus arba pirkinių sąrašus. Į užrašus galite įterpti atvaizdą, vaizdą ir garso įrašą. Užrašus galite susieti su kitomis programomis, pvz., „Adresų knyga“, ir persiųsti.

Užrašų kūrimas ir redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai**.

Norėdami sukurti užrašą, pradėkite rašyti.

Jei norite redaguoti užrašą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Redagavimo funkcijos**.

Jei norite pastorinti šriftą, rašyti pasviruoju šriftu, pabraukti tekstą arba keisti šrifto spalvą, laikydami paspaudę antrojo lygio klavišą, slinkite, kad pažymėtumėte tekstą. Tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tekstas**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įterpti** — Įterpti atvaizdus, garso arba vaizdo įrašus, vizitines korteles, interneto žymas ir failus.
- **Siųsti** — Siųsti užrašą.
- **Susieti užrašą su ryšiu** — Pasirinkite **Susieti adresatus**, kad susietumėte užrašą su adresatu. Užrašas rodomas, kai skambinate adresatui, arba kai jis jums skambina.

Programos „Aktyvieji užrašai“ parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Akt. užrašai** ir **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pasirinktumėte užrašų išsaugojimo vietą, pasirinkite **Naudojama atmintis**, tada norimą atmintį.

Jei norite pakeisti aktyviųjų užrašų išdėstymą arba matyti jų sąrašą, pasirinkite **Pakeisti vaizdą** > **Tinklėlis** arba **Sąrašas**.

Jei norite matyti užrašą fone, kai skambinate, arba jums skambina, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Taip**.



Patarimas: Kad užrašai laikinai nebūtų rodomi telefono skambučių metu, pasirinkite **Rod. užrašą ryšio metu** > **Ne**. Taigi, nebūtina pašalinti užrašų ir adresatų kortelių saitų.

Skaičiuoklė



Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Jei norite atlikti veiksmą, įveskite pirmą jo skaičių. Funkcijų lentelėje pasirinkite reikiamą funkciją, pvz., sudėtį ar atimtį. Įveskite antrą veiksmo skaičių ir pasirinkite =. Skaičiuoklė atlieka veiksmus ta tvarka, kuria juos įvedate. Skaičiavimo rezultatas lieka veiksmų laukelyje. Šį rezultatą galima toliau naudoti kaip kito veiksmo pirmą skaičių.

Prietaisas atmintyje išsaugo vėliausio skaičiavimo rezultatą. Išjungus „Skaičiuoklę“ ar netgi prietaisą, duomenys iš skaičiuoklės atminties neištrinami. Kad paskutinį rezultatą matytumėte kitą kartą atidarę programą „Skaičiuoklė“, pasirinkite **Funkcijos** > **Paskutinis rezultatas**.

Kad išsaugotumėte skaičiavimo duomenis (skaičius) arba rezultatus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**.

Jei skaičiavimo rezultatus norite gauti iš atminties ir naudoti juos skaičiuojant, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**.

Failų tvarkytuvė



Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Apie failų tvarkytuvę

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Naudodami programą „Failų tvarkytuvė“, galite naršyti failuose, juos tvarkyti ir atidaryti.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuotoliniai kaupikliai**.

Failų paieška ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos terminus.

Jei norite perkelti, kopijuoti failus ir aplankus ar kurti naujus aplankus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.



Greitai įjungiamo funkcija: Jei veiksmus norite taikyti keliems elementams vienu metu, pažymėkite juos. Jei norite pažymėti arba atžymėti elementus, spauskite #.

Atminties kortelės tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atm. kortelės funkcijos** — Pervardyti arba formatuokite atminties kortelę.
- **Atm. kort. slaptažodis** — Slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę.
- **Atblokuoti atm. kortelę** — Atblokuoti atminties kortelę.

Failų atsarginių kopijų kūrimas atminties kortelėje

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark..**

Kad sukurtumėte atsargines failų kopijas atminties kortelėje, pasirinkite failų rūšis, kurių atsargines kopijas norite kurti, tada **Funkcijos** > **Atsarginė tel. atm. kopija**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos tiems failams, kurių atsarginę kopiją pasirinkote kurti.

Quickoffice

Apie „Quickoffice“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

Programų paketą „Quickoffice“ sudaro „Quickword“, skirta „Microsoft Word“ dokumentams peržiūrėti, „Quicksheet“ – „Microsoft Excel“ darbalapiams, „Quickpoint“ – „Microsoft PowerPoint“ pateiktims ir „Quickmanager“ programinei įrangai įsigyti. Naudodami programą „Quickoffice“, galite peržiūrėti „Microsoft Office 2000“, XP, 2003 ir 2007 (DOC, XLS ir PPT failų formatų) dokumentus. Jei turite „Quickoffice“ redagavimo versiją, failus galite ir redaguoti.

Palaikomi ne visi failo formatai arba funkcijos.

Failų naudojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Quickoffice**.

Failo atidarymas — Atidarykite failų kortelę, tada pasirinkite failą iš sąrašo.

Failų rikiavimas — Pasirinkite **Funkcijos** > **Rūšiuoti pagal**.

Failų siuntimas į suderinamą prietaisą — Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**, tada – siuntimo metodą.

Keitiklis

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Keitiklio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

Vienų matavimo vienetų išreiškimas kitais

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

1. Slinkite prie rūšies lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Konvertavimo rūšis**, kad atidarytumėte matų sąrašą. Pasirinkite naudotina matų rūšį (kitą nei valiuta), tada – **Gerei**.
2. Slinkite prie pirmojo vieneto lauko, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pasirinkti vienetą**. Pasirinkite vienetą, iš kurio norite keisti, tada **Gerei**. Slinkite

prie kito vieneto lauko, tada pasirinkite vieneta, į kurį norite keisti.

3. Slinkite prie pirmojo kiekio lauko, tada įveskite keičiamą vertę. Kitame kiekio lauke pakeista vertė rodoma automatiškai.

Bazinės valiutos ir keitimo kurso nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Keitiklis**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuluojami.

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visada yra 1. Pagal bazinę valiutą nustatomi kitų valiutų keitimo kursai.

1. Kad nustatytumėte valiutos vieneto keitimo kursą, slinkite prie rūšies laukelio, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Valiutų kursai**.
2. Slinkite prie valiutos rūšies ir įveskite tą keitimo kursą, kurį norėtumėte nustatyti vienam valiutos vienetui.
3. Jei norite keisti bazinę valiutą, slinkite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti bazinę valiutą**.
4. Pasirinkite **Atlikta** > **Taip**, kad išsaugotumėte keitimą.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.

Archyvavimo programa „ZIP manager“

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Zip**.

Naudodami tvarkytuvę „Zip manager“, galite kurti naujus archyvo failus (kuriuose galite saugoti glaudintus ZIP formato failus), įtraukti vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus į archyvą, nustatyti, pašalinti arba keisti apsaugotų archyvų slaptažodį ir keisti parametrus, pvz., glaudinimo lygį.

Archyvo failus galite išsaugoti prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje.

PDF skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Adobe PDF**.

Programa „Adobe reader“ savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, dokumentuose ieškoti teksto, keisti parametrus, pvz., mastelio keitimo lygį ir puslapio rodimus, bei siųsti PDF failus el. paštu.

Spausdinimas

Iš savo prietaiso galite spausdinti įvairius dokumentus, pvz., failus, atvaizdus ar tinklalapius. Ne visų rūšių dokumentus gali būti įmanoma spausdinti.

Failų spausdinimas

Failų spausdinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Spausdint..**

Prieš spausdindami įsitikinkite, kad būtų atlikti visi jūsų prietaiso prijungimo prie spausdintuvo sąrankos veiksmai.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo parinktys** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Spausdinti** — Spausdinti dokumentą. Jei norite spausdinti į failą, pasirinkite **Spausdinti į failą** ir nurodykite vietą faile.
- **Puslapio nustatymas** — Galite keisti popieriaus formatą ir kryptį, nustatyti paraščių dydį, įterpti antraštę ir poraštę. Didžiausias antraštės ir poraštės ilgis – 128 ženklai.
- **Peržiūrėti** — peržiūrėti dokumentą prieš spausdinant.

Spausdinimo funkcijos

Atidarykite dokumentą, pavyzdžiui, failą ar pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinimo parinktys** > **Spausdinti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — iš sąrašo rinktisi galimą spausdintuvą.
- **Spausdinti** — pasirinkite spausdinamą sritį: **Visi puslapiai**, **Lyginiai puslapiai** arba **Nelyginiai puslapiai**.
- **Spausdinami puslapiai** — pasirinkti spausdinamus puslapius: **Visi spausd. puslapiai**, **Šis puslapis** arba **Nurodyti puslapiai**.

- **Kopijų skaičius** — pasirinkite spausdinamų kopijų skaičių.
- **Spausdinti į failą** — spausdinti į failą ir nustatyti jo vietą.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Spausdintuvo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Spausdint..**

Norėdami įtraukti į sąrašą naują spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti**.

Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Spausdintuvas** — įvardyti spausdintuvą.
- **Tvarkyklė** — rinktisi spausdintuvo tvarkyklę.
- **Nešmena** — rinktisi spausdinimo duomenų nešmeną.
- **Prieigos taškas** — rinktisi prieigos tašką.
- **Prievadas** — rinktisi prievadą.
- **Pagrindinis kompiuteris** — nustatyti pagrindinį kompiuterį.
- **Vartotojas** — įrašyti vartotoją.
- **Eilė** — įrašyti spausdinimo eilę.
- **Kryptis** — rinktisi spaudinio orientaciją.
- **Popieriaus dydis** — rinktisi popieriaus matmenis.
- **Laikmenos tipas** — rinktisi laikmenos rūšį.
- **Spalvų režimas** — rinktisi spalvų režimą.
- **Spausdintuvo modelis** — rinktisi spausdintuvo modelį.

Gali būti įmanoma naudotis ne visomis funkcijomis.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdus iš savo prietaiso galite spausdinti, naudodami su spausdintuvu suderinamą funkciją „PictBridge“. Įmanoma spausdinti tik JPEG formato failus.

Jei norite spausdinti „Galerijoje“, kameroje arba atvaizdų žiūryklėje esančius atvaizdus, pažymėkite juos, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Spausdinti**.

Prisijungimas prie spausdintuvo

Prijunkite savo prietaisą prie suderinamo spausdintuvo suderinamu duomenų kabeliu, tada USB prisijungimo režimu pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prijungus kabelį prietaisas klausų prisijungimo tikslo, pasirinkite **Meniu** > **Valid. skydelis** ir **Ryšiai** > **USB** > **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Spausdinamo vaizdo perž.

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai ekrane rodomi naudojant iš anksto nustatytą išdėstymą.

Jei atvaizdai netelpa į vieną puslapį, slinkite aukštyn arba žemyn, kad matytumėte kitus puslapius.

Atvaizdų spausdinimo rodinys

Pasirinkę norimus spausdinti atvaizdus ir spausdintuvą, nustatykite spausdintuvo parametrus.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Išdėstymas** — Pasirinkite atvaizdų išdėstymą.

- **Popieriaus formatas** — Pasirinkite popieriaus dydį.
- **Spausdinimo kokybė** — Pasirinkite spausdinimo kokybę.

Laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Programoje „Laikrodis“ galite matyti savo vietos laiko ir laiko juostos informaciją, nustatyti ir redaguoti signalus arba keisti datos ir laiko parametrus.

Žadintuvas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Kad matytumėte įjungtus ir neįjungtus signalus, atidarykite signalų kortelę. Jei norite nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Jei signalas įjungtas, matyti .

Jei norite išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Jei norite atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti.



Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, po kurio signalas skamba pakartotinai, jei jį atidedate, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Signalų atidėjimo laikas**.

Kad atšauktumėte signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Jei norite keisti laiką, datos ir laikrodžio formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad prietaiso laiką, datos ir laiko juostos informacija būtų atnaujinama automatiškai (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Pasaulinis laikrodis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite matyti įvairių vietovių laiką, atidarykite pasaulio laikrodžio kortelę. Jei norite į sąrašą įtraukti vietas, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja vieta**. Sąraše galite pridėti daugiausiai 15 vietų.

Jei norite nustatyti esamą vietą, pereikite prie jos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart. vietą**. Vieta rodoma pagrindiniame laikrodžio rodinyje, o prietaiso laikas keičiamas pagal pasirinktą vietą. Įsitikinkite, kad laikas yra tikslus ir sutampa su jūsų laiko juostos.

Laikrodžio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite nustatyti laiką ar datą, pasirinkite **Laikas** arba **Data**.

Norėdami pakeisti laikrodį, rodomą pradiniam prietaiso vaizde, pasirinkite **Laikrodžio tipas** > **Analoginis** arba **Skaitmeninis**.

Jei norite, kad jūsų prietaise laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Norėdami pakeisti signalo toną, pasirinkite **Žadintuvo tonas**.

Brūkšninių kodų skaityklė

Brūkšninių kodų skaityklė

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Brkš. kodas**.

Naudodami brūkšninių kodų skaityklę, galite iššifruoti įvairių rūšių, pvz., žurnalų, kodus. Koduose gali būti tokios informacijos, kaip žiniatinklio ir el. pašto adresai, telefono numeriai ir vizitinės kortelės. Brūkšninių kodų skaitykle neįmanoma iššifruoti 1D kodų. Brūkšninių kodų skaityklė kodams skaityti naudoja jūsų prietaiso vaizdo kamerą.

Kodų skaitymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Brkš. kodas**.

1. Jei norite skaityti kodą, pasirinkite **Skaityti kodą**.
2. Nustatykite, kad kodas tilptų į ekraną.

Programa bando perskaityti ir iššifruoti kodą; matyti iššifruota informacija.

3. Jei norite įrašyti nuskaitytus duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Duomenys įrašomi į įrašytųjų duomenų aplanką „bcr“ failų formatu.

Jei norite pasirinkti duomenų įrašymo atmintinę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Naudojama atmintis**.

4. Jei norite naudoti iššifruotą informaciją, pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą veiksmą.

Jei brūkšninių kodų skaityklės neįmanoma įjungti arba jei per 1 min. nepaspaudžiamas nė vienas klavišas, baterijos energijos taupymo sumetimais įsijungia prietaiso laukimo režimas.

Žodynas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Žodynas**.

Jei norite išversti vienos kalbos žodžius į kitos, parašykite tekstą paieškos laukelyje. Rašant tekstą siūlomi verstini žodžiai. Kad išverstumėte žodį, pasirinkite jį iš sąrašo. Gali būti įmanoma naudoti ne visas kalbas.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Klausyti** — Klausyti pasirinkto žodžio.
- **Istorija** — Rasti anksčiau per dabartinį seansą išverstus žodžius.
- **Kalbos** — Keisti šaltinio arba tikslinę kalbą, atsisiųsti kalbų iš interneto arba pašalinti kalbą iš žodyno. Anglų kalbos neįmanoma pašalinti iš žodyno. Be anglų kalbos dar galite įdiegti dvi papildomas kalbas.
- **Tartuvė** — Redaguoti balso priemonės parametrus. Galite keisti balso spartą ir garsumą.

Užrašai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Užrašai**.

Galite kurti ir siųsti užrašus į kitus suderinamus prietaisus, taip pat išsaugoti gautus gryojo teksto failus (TXT formato) programoje „Užrašai“.

Jei norite rašyti pastabą, pradėkite rašyti tekstą. Įrašų redaktorius atsidarys automatiškai.

Kad atidarytumėte užrašą, pasirinkite **Atidaryti**.

Kad siųstumėte užrašą į kitus suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Kad sinchronizuotumėte arba nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, kad pradėtumėte sinchronizuoti, arba **Parametrai**, kad nustatytumėte užrašo sinchronizacijos parametrus.

Garso/vaizdo programos

Jūsų prietaise yra įvairios garso/vaizdo programos, skirtos tiek verslui, tiek asmeniniam laisvalaikiui.

Vaizdo kamera

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Fotografavimas

Jei norite įjungti vaizdo kamerą, pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas** arba spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki iki 2048 × 1536 pikseliai raiškos vaizdus. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Jei norite fotografuoti atvaizdą, ekraną naudokite kaip vaizdo ieškiklį, tada spauskite slinkties klavišą. Prietaisas išsaugo atvaizdą „Galerijoje“.

Mygtukų juostoje pateiktos nuorodos į įvairius elementus ir parametrus, kurių gali reikėti prieš fotografuojant ir filmuojant arba po to. Pasirinkite mygtukų juostos elementą, tada spauskite slinkties klavišą.

 Perjungti į fotografavimo režimą.

 Perjungti į filmavimo režimą.

 – rinktis siužetą.

 Išjungti vaizdo įrašymo šviesą (tik filmuojant).

 Įjungti vaizdo įrašymo šviesą (tik filmuojant).

 – rinktis blykstės režimą (tik fotografuojant).

 – įjungti vaizdo kameros laikmatį (tik fotografuojant).

 Įjungti sekos režimą (tik fotografuojant).

 Pasirinkti spalvų toną.

 – nustatyti baltos spalvos balansą.

 Nustatyti išlaikymo kompensaciją (tik fotografuojant).

Parinktys skiriasi atsižvelgiant į tai, koks režimas įjungtas – fotografavimo ar filmavimo – ir kokiame rodinyje esate. Uždarius kamerą, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei norite tinkinti vaizdo kameros mygtukų juostą, perjunkite į fotografavimo režimą, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pritaikyti mygt. juostelę**.

Jei norite matyti mygtukų juostą prieš ir po fotografavimo ar filmavimo, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti mygtukų juostą**.

Jei mygtukų juostelę norite matyti tik tada, kai jums jos reikia, pasirinkite **Funkcijos** > **Slėpti mygtukų juostą**.

Siužetai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Pasirinkus reikiamą siužetą, įjungiamas atitinkamai fotografavimo aplinkai taikomų spalvų ir apšvietumo parametrų rinkinys. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Norėdami keisti siužetą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Siužeto režimai**.

Norėdami sukurti savo siužetą, pažymėkite „Nustatytas vartotojo“ ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**.

Norėdami vieno siužeto parametrus nukopijuoti į kitą siužetą, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą.

Norėdami įjungti savo siužetą, pasirinkite **Vartot. nust.** > **Pasirinkti**.

Atvaizdų fiksavimas paeiliui

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami užfiksuoti kelis atvaizdus paeiliui, jei užtenka atminties, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** ir paspauskite fiksavimo mygtuką.

Nufotografuoti atvaizdai ekrane rodomi tinklėsio formatu. Norėdami pažiūrėti atvaizdą, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką. Jei taikėte laiko intervalą, ekrane rodomas tik paskutinis sekos

atvaizdas, o kitus atvaizdus galima peržiūrėti „Galerijoje“.

Norėdami siųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Norėdami siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti skambintojui**.

Norėdami išjungti sekos režimą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Sekos režimas** > **Vienas kadras**.

Nufotografuoto atvaizdo peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Jūsų nufotografuotas atvaizdas automatiškai išsaugomas „Galerijoje“. Jei nenorite pasilikti atvaizdo, mygtukų juostelėje pasirinkite **Ištrinti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti atvaizdą į suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti atvaizdą skambinančiam aktyviojo pokalbio metu.
- **Skelbti** — siųsti atvaizdą į jūsų suderinamą internetinį albumą (tinklo paslauga).

Norėdami naudoti atvaizdą kaip fono paveikslėlį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti su adresatu**.

Filmavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

1. Jei vaizdo kamera veikia fotografavimo režimu, mygtukų juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Jei norite filmuoti, spauskite fotografavimo (filmavimo) klavišą.
3. Jei norite pristabdyti įrašymą, pasirinkite **Pertrauka**. Jei norite tęsti įrašymą, pasirinkite **Tęsti**.
4. Jei norite baigti filmuoti, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai įrašomas į programą „Galerija“. Galima vaizdo įrašo trukmė priklauso nuo laisvos atmintinės masto.

Vaizdo įrašo atkūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami atkurti nufilmuotą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

Mygtukų juostelėje galite pasirinkti toliau išvardytas funkcijas.

- **Siųsti** — siųsti vaizdo įrašą į kitus suderinamus prietaisus.
- **Siųsti skambintojui** — siųsti vaizdo įrašą skambinančiajam aktyviojo pokalbio metu.
- **Skelbti** — siųsti vaizdo įrašą į internetinį albumą (tinklo paslauga).
- **Ištrinti** — trinti vaizdo įrašą.

Norėdami pervardyti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti vaizdo įrašą**.

Atvaizdų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami keisti nuotraukų parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Atvaizdo kokybė** — nustatyti atvaizdo kokybę. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdai reikia atminties.
- **Rodo GPS informaciją** — Norėdami prie padarytos nuotraukos pridėti vietos informaciją (jei yra), pasirinkite **Nurodoma**.
- **Ištraukti į albumą** — pasirinkti, kuriame albume turi būti įrašomos padarytos nuotraukos.
- **Rodyti nufot. atvaizdą** — jei nufotografavę atvaizdą norite matyti jį ekrane, pasirinkite **Ijungta**. Jei tuojau pat norite dar fotografuoti, pasirinkite **Išjungta**.
- **Numat. atvaizdo pav.** — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijamos padarytos nuotraukos.
- **Išpl. sk. mast. keitimas** — Ijungus funkciją **Ijungtas (tolydus)**, mastelis keičiamas sklandžiai ir tolygiai tarp skaitmeninio ir išplėstinio skaitmeninio mastelio keitimo funkcijų. Naudodamiesi funkcija **Išjungta**, galite ribotai keisti mastelį, nekeisdami atvaizdo raiškos.
- **Fotografavimo signalas** — nustatyti toną, kuris nuskamba užfiksavus atvaizdą.

- **Naudojama atmintis** — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti atvaizdus.
- **Atkurti fotoap. param.** — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

Vaizdo įrašų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Fotoaparatas**.

Norėdami pakeisti filmavimo režimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Vaizdo įrašų kokybė** — nustatyti vaizdo įrašo kokybę. Jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Bendr. naudojama**. Vaizdas įrašomas OCIF raiška, 3GPP failų formatu, ir įrašo dydis neviršija 300 kB (maždaug 20 sekundžių trukmės). Daugiaformačiu pranešimu gali būti neįmanoma siųsti MPEG-4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.
- **Rodo GPS informaciją** — Norėdami prie padaryto vaizdo įrašo pridėti vietos informaciją (jei yra), pasirinkite **Nurodoma**.
- **Garso įrašymas** — jei nenorite įrašyti garso, pasirinkite **Išjungtas garsas**.
- **Įtraukti į albumą** — pasirinkti, kuriame albume turi būti įrašomi padaryti vaizdo įrašai.
- **Rodyti užfiks. vaizdo įrašą** — pasibaigus filmavimui peržiūrėti pirmą įrašyto vaizdo kadrą. Norėdami peržiūrėti visą vaizdo įrašą, mygtukų juostelėje pasirinkite **Atkurti**.

- **Numat. vaizdo jr. pav.** — nustatyti numatytąjį pavadinimą, kuriuo bus įvardijami nufilmuoti vaizdo įrašai.
- **Naudojama atmintis** — rinktis atmintį, kurioje norėsite išsaugoti vaizdo įrašus.
- **Atkurti fotoap. param.** — atkurti numatytuosius vaizdo kameros parametrus.

Galerija

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Naudokite „Galeriją“, kad pasiektumėte įvairių rūšių daugiaformatį turinį, pvz., atvaizdus, muziką, garso ir vaizdo įrašus. Visi peržiūrėti atvaizdai, vaizdo įrašai, gauti muzikos ir garso įrašai automatiškai išsaugomi „Galerijoje“. Garso įrašai ir muzika grojami programa „Muzikos grotuvas“, vaizdo įrašai ir transliacijų saitai – programa „RealPlayer“. Atvaizdai atidaromi atvaizdų peržiūros programa.

Garso/vaizdo failų ir katalogų naudojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Kad atidarytumėte failą arba aplanką, pasirinkite elementą.

Jei norite kurti naują aplanką, slinkite prie failo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Naujas katalogas**. Neįmanoma kurti aplankų aplankuose.

Kad nukopijuotumėte arba perkeltumėte failą, slinkite prie jo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** ir norimą parinktį.

Kad atsisiųstumėte failus į „Galeriją“, naudodami interneto naršyklę, pasirinkite **Atvaizdai siųstis**, **Vaizd. įr. siųstis**, **Parsisiųsti dainų** arba **Parsisiųsti garsų**. Atidaroma interneto naršyklė. Pasirinkite žymą arba įveskite atsisiųstino tinklalapio interneto adresą.

Jei norite ieškoti failo, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Įrašykite, kokio elemento ieškote. Rodomi atitinkami failai.



Greitai įjungiamo funkcija: Kad pasirinktumėte failus, spauskite #.

Atvaizdų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Norėdami atidaryti vaizdą peržiūrai, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami peržiūrai atidaryti paskesnę arba pirmesnę vaizdą, atitinkamai spauskite naršymo mygtuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami didinti arba mažinti ekrane rodomą vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Didinti vaizdą** arba **Mažinti vaizdą**.

Norėdami sukti vaizdą 90 kampu pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pasukti** > **Į dešinę** arba **Į kairę**.

Atvaizdų failų tvarkymas

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Norėdami išsiųsti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir siuntimo būdą.

Norėdami pervardyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.

Norėdami, kad atvaizdas būtų naudojamas ekrano fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Naudoti fone**.

Norėdami pridėti atvaizdą prie adresato kortelės, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti atvaizdą** > **Susieti su adresu**. Atidaromas „Adresų knygos“ vaizdas, kuriame galite pasirinkti adresatą, į kurio kortelę norite įtraukti pasirinktą atvaizdą.

Bendras turinio naudojimas tinkle

Bendrinimas internete

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Naudodami bendrinimo internete programą (tinklo paslauga), galite įkelti savo atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus iš savo prietaiso į suderinamas interneto bendrinimo paslaugas, pvz., albumus ir tinklaraščius. Taip pat galite peržiūrėti į šias paslaugas įkeltą turinį bei siųsti komentarus apie jį ir į suderinamą savo „Nokia“ prietaisą atsisiųsti turinio.

Gali būti įmanoma naudoti ne visų rūšių turinį ir ne visur įmanoma naudotis bendrinimo internete paslauga.

Paslaugų užsakymas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Programos](#) > [Pramogos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Jei norite užsisakyti bendro naudojimo tinkle paslaugą, eikite į paslaugos teikėjo svetainę ir patikrinkite, ar jūsų „Nokia“ prietaisas suderinamas su paslauga. Laikydami šią svetainę pateiktų nurodymų sukurkite paskyrą. Jums bus suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis, kad savo prietaisą galėtumėte jungti prie paskyros.

1. Jei norite įjungti paslaugą, savo prietaise atidarykite bendro naudojimo tinkle paslaugą, pasirinkite ją ir [Funkcijos](#) > [Įjungti](#).
2. Nustatykite, kad prietaisu būtų galima užmegzti interneto ryšį. Jei prašoma interneto prieigos taško, pasirinkite jį iš sąrašo.
3. Įsiregistruokite į savo paslaugą, kaip nurodyta paslaugos teikėjo svetainėje.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis trečiųjų šalių paslaugomis ir duomenų persiuntimo mokesčius, kreipkitės į savo paslaugų teikėją arba atitinkamą trečiąją šalį.

Paskyrų valdymas

Kad peržiūrėtumėte savo paskyras, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Mano paskyros](#).

Jei norite sukurti naują paskyrą, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti naują paskyrą](#).

Jei norite keisti savo paskyros vartotojo vardą ar slaptažodį, pasirinkite paskyrą ir [Funkcijos](#) > [Atidaryti](#).

Kad paskyrą nustatytumėte kaip numatytąjį turinį iš savo prietaiso į paslaugą įkelti, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. kaip numat.](#)

Kad pašalintumėte paskyrą, pasirinkite ir [Funkcijos](#) > [Ištrinti](#).

Įkeliamo turinio kūrimas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Programos](#) > [Pramogos](#) > [B.nd.tinkle](#).

Norėdami skelbti garso / vaizdo failus paslaugoje, pasirinkite paslaugą ir [Funkcijos](#) > [Naujas siuntinys](#). Jei bendro naudojimo tinkle paslaugoje numatyti failų skelbimo kanalai, pasirinkite reikiamą kanalą.

Kad atvaizdą, vaizdo ar garso įrašą įterptumėte į įkeliamą turinį, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įterpti](#).

Jei galima, įveskite skelbiamos medžiagos pavadinimą ar aprašą.

Jei į įkeliamą turinį norite įtraukti žymų, pasirinkite [Žymos](#).

Norėdami skelbti ir failę esančią vietos informaciją, pasirinkite [Vieta](#).

Kad nustatytumėte failo privatumo lygį, pasirinkite [Priv. lyg.](#). Jei norite visiems leisti peržiūrėti failą,

pasirinkite **Viešasis**. Jei kitiems nenorite leisti peržiūrėti failo, pasirinkite **Asmeninis**. Paslaugų teikėjo svetainėje galite pasirinkti parametrą **Numatytasis**.

Kad įkeltumėte turinį į paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Failų skelbimas iš programos „Galerija“

Iš Galerija galima skelbti failus į rodymo internete paslaugą.

1. Pasirinkite **Meniu** > **Galerija** ir failus, kuriuos norite skelbti.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Siųsti** ir norimą paskyrą.
3. Įkelto turinio redagavimas pageidaujant.
4. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Įkėlimas vienu spustelėjimu

Įkėlimo vienu spustelėjimu funkcija leidžia išsiųsti atvaizdus į bendro turinio naudojimo tinkle tarnybą iškart, kai nufotografuojate.

Jei norite naudotis įkėlimo vienu spustelėjimu funkcija, fotografuokite atvaizdą prietaiso kamera ir pasirinkite bendro turinio naudojimo tinkle piktogramą, esančią mygtukų juostelėje.

Žymų sąrašas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Žymos apibrėžia skelbinio turinį ir padeda kitiems jį rasti bendrojo naudojimo tinkle tarnybose.

Jei kurdami skelbinį norite peržiūrėti galimų žymų sąrašą, pasirinkite **Žymos**.

Kad įtrauktumėte žymą į skelbinį, pasirinkite ją iš sąrašo ir **Atlikta**. Kad įtrauktumėte kelias žymas į skelbinį, pasirinkite kiekvieną iš jų ir **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti** > **Žymėti**.

Jei norite ieškoti žymų, paieškos laukelyje įveskite paieškos tekstą.

Kad įtrauktumėte žymą į žymų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja žyma**.

Skelbinių tvarkymas aplanke „Siunčiamieji“

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Aplanke „Siunčiamieji“ matomi įkeliami, išsiųsti skelbiniai, taip pat tie, kurių nepavyko įkelti.

Kad atidarytumėte aplanką „Siunčiamieji“, pasirinkite **Siunčiamieji** > **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Kad pradėtumėte įkelti skelbinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Siųsti dabar**.

Kad atšauktumėte skelbinio įkėlimą, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Atšaukti**.

Kad ištrintumėte skelbinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Paslaugos turinio peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Norėdami peržiūrėti paslaugos turinį, pasirinkite paslaugą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atidaryti teikinį, jį pasirinkite. Norėdami atidaryti teikinį naršyklėje, pasirinkite paslaugos teikėjo interneto svetainę.

Norėdami peržiūrėti su failu susijusias pastabas, pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Peržiūrėti komentarus**.

Norėdami peržiūrėti failą vaizdo per visą ekraną režimu, pasirinkite failą.

Norėdami atnaujinti teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos** > **Atnaujinti dabar**.

Jei pamatė įdomų failą norite visą teikinį parsisiųsti į prietaisą, pasirinkite failą ir **Funkcijos** > **Užsakyti adresatą**.

Paslaugų teikėjo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite peržiūrėti paslaugų teikėjų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Paslaugų teikėjai**.

Jei norite patikrinti paslaugos informaciją, pasirinkite paslaugą iš sąrašo.

Jei norite ištrinti pasirinktą paslaugą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Paskyros parametrų nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Norėdami tvarkyti savo paskyras, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Mano paskyros** ir paskyrą.

Norėdami keisti paskyros vartotojo vardą, pasirinkite **Vartotojo vardas**.

Norėdami keisti paskyros slaptažodį, pasirinkite **Slaptažodis**.

Norėdami keisti paskyros pavadinimą, pasirinkite **Paskyros pavadinimas**.

Norėdami nustatyti skelbiamų vaizdų dydį, pasirinkite **Siunčiamo atvaizdo dydis** > **Originalus, Vidutinis** (1024 x 768 tašk.) arba **Mažas** (640 x 480 tašk.).

Papildomų parametrų redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite redaguoti papildomus parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Papildomi**.

Norėdami medžiagos rodymui internete naudoti tik belaidžio LAN (WLAN) ryšį, pasirinkite **Naudoti korinį** > **Išjungtas**. Norėdami leisti naudoti ir paketinių duomenų ryšį, pasirinkite **Ijungtas**.

Norėdami leisti internete rodyti ir parsisiųsti elementus esant už namų tinklo ribų, pasirinkite **Leisti tarptinklinį ryšį** > **Ijungtas**.

Jei naujus elementus iš paslaugos norite atsisiųsti automatiškai, pasirinkite **Atsisiuntimo intervalas** ir atsisiuntimo intervalą. Jei norite atsisiųsti elementus rankiniu būdu, pasirinkite **Rankiniu būdu**.

Duomenų skaitikliai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **B.nd.tinkle**.

Jei norite patikrinti savo įkeltų ir atsisiųstų duomenų kiekį, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Duomenys perduoti**.

Jei norite anuliuoti skaitiklius, pasirinkite **Funkcijos** > **Trinti išsiųstus**, **Trinti gautus** arba **Trinti viską**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodamiesi „Nokia“ vaizdo įrašų centru (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir tiesiogiai transliuoti vaizdo įrašus iš suderinamų interneto vaizdo įrašų

paslaugų teikėjų paketinių duomenų ar belaidžio LAN (WLAN) ryšiu. Vaizdo įrašus taip pat galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą ir peržiūrėti juos vaizdo įrašų centre.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto apibrėžtų paslaugų.

Paslaugų teikėjai šią paslaugą gali teikti mokamai arba nemokamai. Kainas patikrinkite paslaugoje arba sužinokite jas iš paslaugų teikėjo.

Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1. Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Vzd. į. centr.**.
2. Kad prisijungtumėte prie tarnybos vaizdo paslaugoms įdiegti, pasirinkite **Itraukti naujų paslaugų** ir norimą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vzd. įr. teikiniai**.

Kai kurių vaizdo paslaugų turinys padalintas į kategorijas. Jei norite naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją.

Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsisiųsti**. Uždarius programą, atsisiuntimas toliau vyksta fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi aplanku „Mano vaizdo įrašai“.

Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, grotuvą valdykite pasirinkimo ir slinkties klavišais. Jei norite koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas: Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Peržiūra** — Peržiūrėti vaizdo įrašą. Ši parinktis rodoma tik tuo atveju, jei gali veikti su paslauga.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Atnaujinti sąrašą** — Atnaujinti vaizdo įrašų sąrašą.
- **Atid. saitą naršyklėje** — Atidaryti saitą žiniatinklio naršyklėje.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Jei reikia informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius, susisieki su savo paslaugų teikėju. Kad planuotumėte automatinį vaizdo įrašų atsisiuntimą iš paslaugos, pasirinkite **Funkcijos** > **Planuoti atsisiuntimus**. Vaizdo įrašų centras kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Kad atšauktumėte planuotus atsisiuntimus, pasirinkite atsisiuntimo metodą **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo šaltiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Vzd. į. centr.**.

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. Jei norite peržiūrėti ir tvarkyti savo teikinius, pasirinkite **Vaizdo įrašų teikiniai**.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Inf. santr. užsakymai** — Patikrinti esamus teikinių užsakymus.
- **Inf. santr. informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Įtraukti teikinį** — Užsisakyti naujų teikinių. Kad pasirinktumėte teikinį iš paslaugų vaizdo įrašų kataloge, pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**.
- **Atnauj. inf. santraukas** — Atnaujinti visų teikinių turinį.

- **Tvarkyti abonentą** — Tvarkyti savo paskyros parinktis, skirtas konkrečiam teikiniui (jei teikinių yra).
- **Perkelti** — Perkelti vaizdo įrašus į norimą vietą.

Jei norite peržiūrėti teikinyje pasiekiamus vaizdo įrašus, pasirinkite teikinį iš sąrašo.

Mano vaizdo įrašai

Mano vaizdo įrašai yra visų vaizdo įrašų saugojimo vieta vaizdo įrašų centro programoje. Atsisiųstų ir prietaiso vaizdo kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašus galite sudaryti atskiruose rodomuose.

1. Jei norite atidaryti aplanką ir peržiūrėti vaizdo įrašus, naudokitės slinkties klavišu. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, vaizdo grotuvą valdykite slinkties klavišu ir pasirinkimo klavišais.
2. Jei norite koreguoti garsumą, spauskite garso klavišą.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnauj. atsisiuntimą** — Atnaujinti laikinai sustabdytą ar nepavykusį atsisiuntimą.
- **Nebesisiųsti** — Atšaukti atsisiuntimą.
- **Vzd. įrašo informacija** — Peržiūrėti informaciją apie vaizdo įrašą.
- **Ieškoti** — Rasti vaizdo įrašą. Įveskite failo pavadinimą atitinkančius paieškos žodžius.
- **Atminties būseną** — Sužinoti, kiek liko laisvos atminties ir kiek jos naudojama.
- **Rūšiuoti pagal** — Rūšiuoti vaizdo įrašus. Pasirinkti norimą kategoriją.

- **Perkelti ir kopijuoti** — Perkelti ar kopijuoti vaizdo įrašus. Pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti** ir norimą vietą.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltkite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų į „Vaizdo įrašų centrą“. „Vaizdo įrašų centras“ rodys tik tuos vaizdo įrašus, kurie yra jūsų prietaiso palaikomo formato.

1. Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį USB duomenų kabeliu.
2. Pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą. Suderinama atminties kortelė turi būti įdėta į prietaisą.
3. Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
4. Perkeltkite vaizdo įrašus į atminties kortelės aplanką **E:\Mano vaizdo įrašai**.

Perkelti vaizdo įrašai saugomi „Vaizdo įrašų centro“ aplanke „Mano vaizdo įrašai“. Kituose prietaiso aplankuose esantys vaizdo įrašų failai nerodomi.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Vaizdo įr. pasl. pasirink.** — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.
- **Ryšio parametrai** — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Leisti naudoti GPRS**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Leisti tarptinklinį ryšį**.

- **Užraktas vaikams** — Nustatyti amžiaus ribą vaizdo įrašams. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi.
- **Pageidauj. atmintis** — Pasirinkite atsisiųstus vaizdo įrašus išsaugoti prietaiso atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje.
- **Miniatiūros** — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

„Nokia“ užsakomosios transliacijos

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Transl.pren.**

Atsisiųskite užsakomųjų transliacijų į savo prietaisą ir atkurkite jas.

Užsakomųjų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Užsakomosiomis transliacijomis internetu pateikiama garso ar vaizdo medžiaga atkurti mobiliuosiuose prietaisuose ir kompiuteriuose.

Naudodamiesi programa „Nokia Podcasting“, galite ieškoti, rasti, užsisakyti ir parsisiųsti užsakomas transliacijas ryšio tinklu, atkurti, tvarkyti ir leisti naudoti kitiems transliacijas iš savo prietaiso.

Prieš naudodamiesi programa, nustatykite ryšio ir parsisiuntimo parametrus. Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** ir **Parsisiųsti**.

Norėdami ieškoti naujų užsakomųjų transliacijų siužetų, kuriuos galėtumėte užsisakyti, pasirinkite **Katalogai**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodžius ir pavadinimus, pasirinkite **Ieškoti**.

Norėdami pamatyti galimus pasirinktos užsakomosios transliacijos siužetus, atidarykite katalogą **Prenum. transl.** ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami parsisiųsti pasirinktą siužetą, pasirinkite **Parsisiųsti**.

Norėdami atkurti parsisųstą siužetą, pasirinkite **Atkurti**.

Radę naują siužetą ir norėdami atnaujinti pasirinktą užsakomąją transliaciją arba pažymėtas užsakomasias transliacijas, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami atidaryti užsakomosios transliacijos tinklalapį (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį**.

Kai kuriose užsakomosiose transliacijose yra galimybė bendrauti su kūrėjais pastabų teikimo ir balsavimo būdu. Jei šiuo tikslu norite prisijungti prie interneto, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus**.

Katalogai

Pasirinkite **Katalogai**.

Pasirinkę „Katalogai“, galite rasti naujas užsakomasias transliacijas, kurias norėtumėte užsisakyti.

Katalogų turinys keičiasi. Pasirinkite katalogą, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Pasibaigus atnaujinimui, pasikeičia katalogo spalva.

Norėdami prenumeruoti užsakomąją transliaciją, pažymėkite transliacijos pavadinimą ir pasirinkite **Atnaujinti**. Užsiprenumeravę užsakomosios transliacijos siužetus, galite parsisiųsti, tvarkyti ir atkurti juos užsakomųjų transliacijų meniu.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas > Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**. Pasirinkite pavadinimą, „opml“ (metmenu apdorojimo kalba) failo interneto adresą ir **Atlikti**.

Norėdami importuoti „opml“ failą, esantį jūsų prietaise, pasirinkite **Funkcijos > Import. OPML rinkm.**

Norėdami išsaugoti gautą „opml“ failą, atidarykite ir išsaugokite jį programoje „Katalogai“, kataloge **Gauta**. Norėdami prenumeruoti bet kurias nuorodas ir įtraukti jas į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, atidarykite katalogą.

Užsakomųjų transliacijų paieška

Naudodamiesi paieškos funkcija, galite ieškoti užsakomųjų transliacijų pagal raktažodį arba pavadinimą.

Paieškos sistema naudojasi užsakomųjų transliacijų paieškos paslauga, kurią nustatėte meniu **Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Ryšys > Ieškos paslaugos URL**.

Norėdami ieškoti užsakomųjų transliacijų, pasirinkite **Ieškoti** ir įrašykite norimus raktažodžius.



Patarimas: Paieškos funkcija ieško užsakomųjų transliacijų pavadinimų ir raktažodžių aprašuose, tačiau ne konkrečių siužetų. Įrašę bendras temas, pavyzdžiui, „futbolas“ arba „hiphopas“, įprastai rasite daugiau nei nurodę konkrečią komandą ar atlikėją.

Norėdami prenumeruoti pasirinktus kanalus ir įtraukti juos į savo užsakomųjų transliacijų sąrašą, pasirinkite [Užsisakyti](#).

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nauja paieška](#).

Norėdami peržiūrėti užsakomosios transliacijos informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Aprašas](#).

Užsakomųjų transliacijų parametrai

Jei norite nustatyti ryšio parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Ryšys](#).

Jei norite nustatyti parsisiuntimo parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Parsisiųsti](#).

Jei norite atkurti numatytuosius parametrus, atidarykite atitinkamų parametrų sąrašą ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atkurti numatyt. reikš.](#)

Muzikos grotuvas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Programos](#) > [Pramogos](#) > [Muzik. grot.](#)

Muzikos grotuvui tinka failai, kurių plėtiniai yra AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali neatpažinti visų failų formatų, jų versijų ar kai kurių jų funkcijų.

Naudodamiesi „Muzikos grotuvu“, taip pat galite klausytis užsakomųjų transliacijų. Užsakomoji transliacija – tai garso ar vaizdo įrašų pateikimo

internetu ir atkūrimo mobiliuosiuose prietaisuose bei kompiuteriuose taikant RSS arba „Atom“ technologijas, metodus.

Muziką iš kitų suderinamų prietaisų galite perkelti į savo prietaisą. [Žr. „Muzikos perkėlimas iš kompiuterio“ psl. 120.](#)

Dainos arba užsakomosios transliacijos siužeto atkūrimas

Jei norite įtraukti visas galimas dainas ir užsakomąsias transliacijas į fonoteką, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Atnaujinti fonoteką](#).

Jei norite leisti dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą, pasirinkite norimą kategoriją, tada – dainą arba užsakomosios transliacijos epizodą.

Jei norite laikinai sustabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą; jei norite toliau leisti dainą arba siužetą, spauskite slinkties klavišą dar kartą. Jei norite sustabdyti leidimą, spauskite slinkties klavišą žemyn.

Jei norite persukti į priekį ar atgal, palaikykite paspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Jei norite pereiti prie kito elemento, spustelėkite slinkties klavišą į dešinę. Jei norite grįžti į dainos ar siužeto pradžią, spustelėkite slinkties klavišą į kairę. Jei norite pereiti prie ankstesnės dainos ar siužeto, dar kartą spustelėkite slinkties klavišą į kairę ne vėliau kaip po 2 sekundžių nuo dainos ar siužeto paleidimo.

Norėdami reguliuoti atkuriamos muzikos dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Jei norite keisti balansą ir stereofoninį atvaizdą arba sustiprinti borus, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Jei norite grįžti į pradinį ekraną ir, kad grotuvas toliau grotų programų fone, spauskite baigimo klavišą.

Grojaraščiai

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, pasirinkite **Fonoteka** > **Grojaraščiai**.

Norėdami sukurti naują grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas grojaraštis**.

Norėdami į grojaraštį įtraukti dainų, pasirinkite dainą ir **Funkcijos** > **Įtraukti dainas** > **Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami sukeisti dainas grojaraštyje vietomis, pažymėkite dainą, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pertvarkyti grojaraštį**.

„Nokia“ muzikos parduotuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Muz. pard.**

„Nokia“ muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite parsisiųsti į savo prietaisą. Norėdami pirkti muziką, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Kad galėtumėte pasiekti „Nokia“ muzikos parduotuvę, prietaise turi būti nustatytas tinkamas interneto prieigos taškas.

„Nokia“ muzikos parduotuvės paslauga teikiama ne visose šalyse ar regionuose.

Jei norite rasti daugiau įvairių kategorijų muzikos, pasirinkite **Funkcijos** > **Rasti „Muzikos pard.“**.

Jei norite pasirinkti „Nokia“ muzikos parduotuvei naudojamą prieigos tašką, pasirinkite **Numatyt. prieig. taškas**.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Norėdami perkelti muziką iš savo kompiuterio, prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu arba suderinamu USB duomenų kabeliu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite ryšio režimą **Talpioji laikmena**. Pasirūpinkite, kad į prietaisą būtų įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei pasirinkote ryšio rūšį **PC Suite**, jūsų prietaise ir kompiuteryje esančią muziką galima sinchronizuoti programa „Nokia Music“.

Perkėlimas programa „Windows Media Player“

Muzikos sinchronizacijos funkcijos įvairiose programos „Windows Media Player“ versijose gali skirtis. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media Player“ vadovuose ir programų

žinyuose. Čia pateikti „Windows Media Player 11“ naudojimo nurodymai.

Neautomatinė sinchronizacija

Pasirinkę neautomatinę sinchronizaciją, galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti ar pašalinti.

1. Prijungę savo prietaisą prie „Windows Media Player“, pasirinkite prietaisą naršymo polangyje, dešinėje pusėje, jei prijungtas daugiau nei vienas prietaisas.
2. Kairiajame naršymo polangyje pasirinkite muzikos failus iš savo kompiuterio, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Pertempkite dainas į sąrašą **Sinchr. sąrašas** dešinėje pusėje.
Jūsų prietaiso laisvos atminties kiekis rodomas virš sąrašo **Sinchr. sąrašas**.
4. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, pasirinkite, ką norite, sąrašo **Sinchr. sąrašas**, spragtelėkite dešiniuoju pelės mygtuku ir pasirinkite **Pašalinti iš sąrašo**.
5. Norėdami pradėti sinchronizuoti failus, spragtelėkite ant **Pradėti sinchronizuoti**.

Automatinė sinchronizacija

1. Norėdami įjungti automatinio sinchronizavimo funkciją programoje „Windows Media Player“, spragtelėkite ant lapelio **Sinchr.**, pasirinkite **„Nokia“ ragelis > Nust. sinchr...** ir pažymėkite langelį **Sinchr. šį prietaisą automatiškai**.

2. Polangyje **Galimi grojaraščiai** pasirinkite grojaraščius, kuriuos norite sinchronizuoti automatiškai, ir spragtelėkite ant **Ištraukti**.
Pasirinkti grojaraščiai perkeliama į polangį **Sinchr. grojaraščiai**.
3. Norėdami baigti nustatinti automatinę sinchronizaciją, spragtelėkite ant **Baigti**.

Jei langelis **Sinchr. šį prietaisą automatiškai** pažymėtas ir prijungiate savo prietaisą prie kompiuterio, fonoteka jūsų prietaise automatiškai atnaujinama pagal grojaraščius, kuriuos pasirinkote sinchronizuoti iš programos „Windows Media Player“. Jei grojaraščių nepasirinkta, visa kompiuterio fonoteka pasirenkama sinchronizuoti. Jeigu jūsų prietaise trūksta laisvos atminties, „Windows Media Player“ automatiškai pasirenka neautomatinę sinchronizaciją.

Norėdami sustabdyti automatinę sinchronizaciją, spragtelėkite ant lapelio **Sinchr.** ir pasirinkite **Sustabdyti sinchr. su „Nokia“ ragelis**.

Iš anksto nustatyti dažnių rinkiniai

Pasirinkite **Meniu > Programos > Pramogos > Muzik. grot. ir Funkcijos > Eiti į „Dabar atkuria“ > Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Jei klausydamiesi muzikos norite naudoti iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite norimą naudoti dažnių parametą ir **Funkcijos > Įjungti**.

Kad pakeistumėte iš anksto nustatytą dažnių parametą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**, dažnio

juosta, ir, kad dažnį nustatytumėte, slinkite aukštyn arba žemyn. Nustatę dažnių stiprumus, iš karto galite girdėti, kaip pasikeičia atkuriamos muzikos skambesys.

Jei norite atkurti pradinius dažnių juostų stiprumus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti numatytuosius**.

Norėdami sukurti savo dažnių parametrų rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas derinys**. Įvardykite dažnių rinkinį. Slinkite aukštyn arba žemyn nuo vienos dažnių juostos prie kitos, ir nustatykite kiekvienos juostos dažnius.

RealPlayer

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

Grotuvas „RealPlayer“ atkuria vaizdo ir garso įrašus, išsaugotus jūsų prietaise, perkeltus iš el. laiško, suderinamo kompiuterio ar transliuojamus internetu. Palaikomi įvairūs formatai, įskaitant MPEG-4, MP4 (ne transliavimo), 3GP, RV, RA, AMR ir Midi. „RealPlayer“ gali nepalaikyti visų daugialypės terpės failų formato versijų.

Vaizdo įrašų ir srautinių transliacijų nuorodų atkūrimas

Norėdami atkurti vaizdo įrašą, pasirinkite **Vaizdo įrašai** ir vaizdo įrašą.

Norėdami pamatyti paskiausią atkurtų failų sąrašą, pagrindiniame programos vaizde pasirinkite **Vėliaus. atkurti**.

Norėdami srautinės transliacijos būtų gauti medžiagą mobiliuoju tinklu (tinklo paslauga), pasirinkite **Sraut. nuorodos** ir saitą. „RealPlayer“ atpažįsta dviejų rūšių saitus: rtsp:// interneto adresą ir RAM failą nurodantį http:// interneto adresą. Prieš pradėdamas transliuoti garso / vaizdo srautą, jūsų prietaisas turi prisijungti prie interneto ir sukaupti duomenų. Jei atkūrimas sutrinka dėl ryšio su tinklu problemos, „RealPlayer“ automatiškai vėl bando prisijungti prie interneto per naudojamą prieigos tašką.

Norėdami parsisiųsti vaizdo įrašų iš interneto, pasirinkite **Parsisiųsti vaizdo įrašų**.

Garsumą atkūrimo metu galite reguliuoti garsumo klavišais.

Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką dešinėn. Jei atkūrimo metu norite perjungti įrašą atgal, palaikykite paspaudę naršymo mygtuką kairėn.

Norėdami sustabdyti atkūrimą ar srautinę transliaciją, pasirinkite **Stabdyti**. Duomenų kaupimas ar ryšys su transliuojančia svetaine išjungiamas, įrašo atkūrimas sustabdomas ir įjungiamas įrašo pradžia.

Jei norite, kad vaizdo įrašas būtų atkuriamas įprastiniu ekrano režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Tęsti įprastame ekrane**.

Informacijos apie garso/ vaizdo įrašą peržiūra

Jei norite peržiūrėti vaizdo ar garso įrašo, interneto nuorodos savybės, pasirinkite **Funkcijos** > **Įrašo informacija**. Gali būti informacijos, pvz., apie spartą bitais, ar pateikta srautinės transliacijos failo interneto nuoroda.

„RealPlayer“ parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus galite gauti pranešimu iš savo paslaugų teikėjo.

Kad nustatytumėte parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Vaizdas** arba **Srautinė transl.**

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Diktofonas**.

Naudodamiesi programa „Diktofonas“ galite įrašyti balso pastabas ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Jei norite įrašyti garso įrašą, pasirinkite .

Jei norite stabdyti garso įrašo įrašymą, pasirinkite .

Jei norite pasiklausyti garso įrašo, pasirinkite .

Kad pasirinktumėte garso įrašų įrašymo kokybę arba išsaugojimo vietą, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Įrašyti garso įrašai išsaugomi „Galerijoje“, aplanke „Garso įrašai“.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu įjunkite programą „Diktofonas“ ir pasirinkite . Įrašant abu pašnekovai girdi reguliariai duodamą garso signalą.

„Flash“ grotuvas

Naudodami „Flash“ grotuvą, galite peržiūrėti, leisti mobiliems prietaisams skirtus „Flash“ failus ir su jais sąveikauti.

Kad atidarytumėte „Flash“ failą ir jį paleistumėte, pasirinkite jį.

Jei „Flash“ failą norite siųsti į suderinamus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**. Kai kurių „Flash“ failų siųsti neįmanoma dėl autorių teisių apsaugos.

Kad perjungtumėte iš prietaiso atmintyje išsaugotų „Flash“ failų į tuos, kurie išsaugoti atminties kortelėje, ir atvirkščiai, slinkite prie atitinkamų kortelių.

Jei norite keisti „Flash“ failo kokybę, jį paleiskite ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kokybė**. Jei pasirenkate **Aukšta**, kai kurie „Flash“ failai gali būti leidžiami netolygiai ir lėtai dėl pradinių jų parametrų. Šių failų kokybės parametras pakeiskite į **Vidutinė** arba **Žema**, kad jie būtų leidžiami geriau.

Jei norite tvarkyti savo „Flash“ failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti**.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > „FM radio“.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Radijo klausymasis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > „FM radio“.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įjungti garsiakalbį** — Klausytis radijo per garsiakalbį.

- **Rankinė paieška** — Keisti dažnį rankiniu būdu.
- **Radijo stočių katalogas** — Peržiūrėti galimas stotis pagal vietas (tinklo paslauga).
- **Išsaugoti radijo stotį** — Įrašyti paskiausiai nustatytą radijo stotį radijo stočių sąrašą.
- **Radijo stotys** — Atidaryti įrašytų stočių sąrašą.
- **Atkurti fone** — Grįžti į pradinį vaizdą, klausantis FM radijo fone.

Išsaugotos stotys

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > „FM radio“.

Kad atidarytumėte išsaugotų stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Jei norite klausytis išsaugotos stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klausyti**.

Jei norite keisti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

FM radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > „FM radio“.

Kad automatiškai ieškotumėte kitų dažnių, jei priimamas signalas silpnas, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Kiti dažniai** > **Aut. paieška įjungta**.

Norėdami nustatyti radijo numatytąjį prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Prieigos taškas**.

Kad pasirinktumėte regioną, kuriame dabar esate, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Dabartinis regionas**. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą nėra ryšio su tinklu.

„Nokia“ interneto radijas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

Naudodami programą „Nokia“ interneto radijas (tinklo paslauga) galite klausyti interneto radijo stočių. Kad galėtumėte klausytis radijo stočių, savo prietaise turite nustatyti belaidžio LAN (WLAN) arba paketinių duomenų prieigos tašką. Stojų klausymas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastis. Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodamiesi kitais ryšiais, sąlygų ir duomenų naudojimo mokesčių pasiteiraukite savo paslaugos teikėjo. Pvz., naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Interneto radijo stočių klausymasis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

Jei norite klausytis interneto radijo stoties, atlikite šiuos veiksmus:

1. Savo parankinių sąrašė pasirinkite radijo stotį ar stočių katalogą, arba ieškokite stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga.
Kad įtrauktumėte stotį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Taip pat galite naršyti radijo stočių nuorodas interneto naršykle. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos interneto radijo programa.
2. Pasirinkite **Klausyti**.
Atidaromas rodinys „Dabar atkuria“, kuriame rodoma informacija apie šiuo metu atkuriamą stotį ir dainą.

Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, spauskite slinkties klavišą. Kad tęstumėte, spauskite slinkties klavišą dar kartą.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija apie stotį** (šios galimybės nėra, jei stotį išsaugojote rankiniu būdu).

Jei klausotės savo parankinių sąrašė išsaugotos stoties, slinkite į kairę arba į dešinę, norėdami klausytis anksčiau ar vėliau išsaugotos stoties.

Parankinės stotys

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

Jei norite peržiūrėti savo parankines stotis ir jų klausytis, pasirinkite **Parankiniai**.

Kad įtrauktumėte stotį į parankinius rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**.

Įveskite stoties, kurią norite įtraukti į parankinių sąrašą, interneto adresą ir pavadinimą.

Kad įtrauktumėte šiuo metu atkuriamą stotį į parankinius, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankiniai**.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, perkelti stotį aukščiau arba žemiau sąrašė, arba ištrinti stotį iš parankinių, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** ir norimą parinkti.

Kad peržiūrėtumėte stotis, pradėdamas tam tikromis raidėmis arba skaitmenimis, pradėkite vesti simbolius. Rodomos tai atitinkančios stotys.

Stočių paieška

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

Kad ieškotumėte radijo stočių pagal pavadinimą naudodamiesi „Nokia“ interneto radijo paslauga, atlikite šiuo veiksmus:

1. Pasirinkite **Ieškoti**.
2. Paieškos laukelyje įveskite stoties pavadinimą arba keletą pirmų pavadinimo raidžių ir pasirinkite **Ieškoti**.

Rodomos tai atitinkančios stotys.

Kad klausytumėtės stoties, pasirinkite ją ir **Klausti**.

Kad išsaugotumėte stotį parankiniuose, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Įtraukti į Parankiniai**.

Kad ieškotumėte dar kartą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti dar sykį**.

Stoties katalogas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas** ir **Radijo stočių katalogas**.

Stoties katalogą prižiūri „Nokia“. Jei norite klausytis interneto radijo stočių ne kataloge, įtraukite stoties informaciją rankiniu būdu arba, naudodamiesi interneto naršykle, ieškokite stočių nuorodų internete.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Ieškoti pagal žanrą** — Peržiūrėkite pasiekiamų radijo stočių žanrus.
- **Ieškoti pagal kalbą** — Peržiūrėkite kalbas, kuriomis stotys transliuoja.
- **Ieškoti pagal šalį/regioną** — Peržiūrėkite šalis, kuriose stotys transliuoja.
- **Pagrindinės stotys** — Peržiūrėkite populiariausias stotis kataloge.

Interneto radijo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **Radijas** > **Interneto radijas** ir **Funkcijos** > **Parametrai**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį prieigos tašką jei norite prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Numat. prieigos taškas** ir iš pasiekiamų parinkčių. Jei norite, kad prietaisas prašytų pasirinkti prieigos tašką kiekvieną kartą atidarius programą, pasirinkite **Visada klausti**.

Kad keistumėte skirtingų rūšių ryšio greitį, pasirinkite iš šių:

- **GPFS ryšio sparta** — GPRS paketinių duomenų ryšiai
- **3G ryšio sparta** — 3G paketinių duomenų ryšiai
- **„Wi-Fi“ ryšio sparta** — WLAN ryšiai

Radio transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinkto ryšio greičio. Kuo didesnis greitis, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte duomenų kaupimo, naudokite aukščiausią kokybę tik esant didelio greičio ryšiui.

„N-Gage“ Programa „N-Gage“

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Naudodami programą „N-Gage“, galite atsisiųsti nemokamų bandomųjų žaidimų, išbandyti naujus žaidimus ir įsigyti patinkančius. Žaidimus galite žaisti vieni arba su draugais. Be to, naudodami programą „N-Gage“, galite palaikyti ryšį su kitais žaidėjais, stebėti ir bendrinti savo rezultatus ir kitus žaidimo pasiekimus.

Žaidimų atsisiuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite matyti galimų atsisiųsti žaidimų sąrašą, atidarykite parduotuvės kortelę, tada pasirinkite **See All Games**.

Parduotuvė atsinaujina automatiškai tada, kai prisijungiate prie interneto. Jei norite ją atnaujinti rankiniu būdu, pasirinkite **Options** > **Update Now**.

Jei norite matyti žaidimo informaciją, pasirinkite **View Details**. Išsamesnės informacijos kortelėje nurodytas žaidimo pavadinimas ir įkainiai. Medijos kortelėje rasite momentines žaidimo ekrano kopijas ir vaizdo įrašus. Apžvalgos kortelėje rasite apžvalgas ir įvertinimus.

Jei norite išbandyti žaidimą, pasirinkite **Options** > **Download Free Trial**.

Jei norite įsigyti žaidimą, pasirinkite žaidime esančią pirkimo parinktį.

Žaidimų galite atsisiųsti ir įsidiegti ir suderinamu kompiuteriu žiniatinklio svetainėje www.n-game.com.

Jei norite atšaukti žaidimo atsisiuntimą, atidarykite žaidimo kortelę, pasirinkite siuntą, tada – **Options** > **Cancel Download**.

Žaidimų įsigijimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite įsigyti žaidimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Atidarykite parduotuvės kortelę, pasirinkite žaidimą, tada – **Purchase Now**.
2. Įveskite savo kredito kortelės duomenis ir asmeninę informaciją. Būtinai įveskite tikslų el. pašto adresą, nes kvitas, kuriame bus nurodytas žaidimo aktyvacijos kodas, bus nusiųstas jums el. paštu.

3. Perskaitykite nuostatas ir sąlygas, sutikite su jomis ir patikrinkite, ar įvedėte tikslius sąskaitos duomenis.
4. Pasirinkite **Purchase**. Jūsų įsigytų žaidimų licencijos susietos su jūsų prietaisu.

Žaidėjo vardo kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Kai paleisite programą „N-Gage“ ir prisijungsite prie „N-Gage“ paslaugos pirmą kartą, būsite paprašyti sukurti žaidėjo vardą. Turėdami žaidėjo vardą, galėsite dalyvauti „N-Gage“ bendruomenėje, susisiekti su kitais žaidėjais ir dalytis savo žaidimo pasiekimais, rekomendacijomis ir apžvalgomis.

Jei norite kurti naują žaidėjo vardą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Pasirinkite **Register New Account**.
2. Įveskite savo gimimo datą, sukurkite žaidėjo vardą ir slaptažodį. Jei sukurtas žaidėjo vardas jau užimtas, programa „N-Gage“ pateiks galimų panašių vardų sąrašą.
3. Įveskite savo informaciją, perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir su jomis sutikite, tada pasirinkite **Register**.

Žaidėjo vardą galite kurti ir žiniatinklio adresu www.n-gage.com.

Atsisiųsti, įsigyti žaidimų ir juos žaisti galite ir neturėdami žaidėjo vardo.

Draugų paieška ir įtraukimas į draugų sąrašą

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite kviesti „N-Gage“ žaidėjus tapti jūsų draugų sąrašo nariais, atidarykite draugų kortelę, tada į lauką įveskite žaidėjų vardus Add a Friend. Įveskite pranešimą, tada pasirinkite **Send**. Jei gavėjai priima kvietimą, jų žaidėjų vardai įtraukiami į jūsų draugų sąrašą.

Jei norite susipažinti su kitais žaidėjais, apsilankykite pokalbių kambariuose ir forumuose žiniatinklio adresu www.n-gage.com.

Jei norite matyti draugo profilį, eikite prie jūsų draugų sąrašo esančio draugo. Norint matyti jūsų draugų prisijungimo prie interneto būseną, būtina prisijungti prie „N-Gage“ paslaugos.

Jei norite pašalinti draugą iš savo draugų sąrašo, pasirinkite **Options** > **Remove from Friends List**.

Jei norite rikiuoti savo draugus pagal pasiekiamumą, žaidėjo vardą arba iš viso surinktų taškų skaičių, pasirinkite **Options** > **Sort Friends By**.

Jei norite įvertinti žaidėją, pasirinkite **Options** > **Rate Player**.

Žaidimas ir žaidimų tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite žaisti arba tvarkyti žaidimus, atidarykite žaidimų kortelę.

Žaidimai yra penkių rūšių:

- visi žaidimai, kuriuos įsigijote su visa licencija,
- bandomieji žaidimai, kuriais naudotis galite tik ribotą laikotarpį arba kurių turinys yra ribotas,
- demonstraciniai žaidimai, kurie yra mažesni žaidimo skyriai ir turi tik labai nedidelį funkcijų ir lygmenų rinkinį,
- pasibaigusio galiojimo laikotarpio žaidimai, kuriuos įsigijote su ribota licencija, kuri jau pasibaigė, ir
- nepasiekiami žaidimai, kuriuos pašalinote visiškai arba ne iki galo.

Jei norite įdiegti žaidimą, pasirinkite **Options** > **Install Game**.

Jei norite žaisti žaidimą, pasirinkite **Options** > **Start Game**. Jei norite tęsti pristabdytą žaidimą, pasirinkite **Options** > **Resume Game**.

Jei norite įvertinti žaidimą arba rašyti jo apžvalgą, pasirinkite **Options** > **Rate Game**. Galite įvertinti žaidimą nuo vienos iki penkių žvaigždučių ir parašyti apžvalgą. Apžvalgą gali sudaryti daugiausia 60 ženklų. Norint pateikti apžvalgą, būtina įsiregistruoti į „N-Gage“ paslaugą savo žaidėjo vardu.

Jei norite rekomenduoti žaidimą „N-Gage“ draugui, pasirinkite **Options** > **Send Recommendation**.

Pasiekiamumo nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite nustatyti savo pasiekiamumą programa „N-Gage“, atidarykite profilio kortelę, pasirinkite **Options** > **Set Online Status**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Available to Play** — Jūs įsiregistravę į tinklą ir galite žaisti arba dalyvauti pokalbiuose.
- **Not Available to Play** — Jūs įsiregistravę, bet nepasiekiami.
- **Logged Out** — Jūs neįsiregistravę į tinklą.

Pranešimus iš „N-Gage“ draugų galite gauti net ir tada, kai esate nepasiekiami arba neprisijungę prie interneto.

Jei norite nustatyti pasiekiamumo pranešimą, kai esate pasiekiami arba nepasiekiami žaisti, pasirinkite pranešimo sritį, tada įveskite savo pranešimą.

Pranešimų skaitymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite skaityti jūsų „N-Gage“ pranešimus, atidarykite pradžios kortelę, pasirinkite **New**

Messages, pranešimą, tada – **Options** > **View Message**.

Jei norite siųsti pranešimą „N-Gage“ draugui, atidarykite draugo kortelę, tada pasirinkite **Options** > **Send Message**. Pranešimą gali sudaryti daugiausia 115 ženklų. Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite **Submit**.

Pradinis lapelis

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Atidarius programą „N-Gage“, rodomas pradinis lapelis.

Norėdami žaisti paskiausiai žaistą žaidimą, pasirinkite **Start Game**. Norėdami toliau žaisti pristabdytą žaidimą, pasirinkite **Options** > **Resume Game**.

Norėdami pamatyti šiuo metu turimą bendrą „N-Gage“ taškų skaičių, pasirinkite **Track My Progress**.

Norėdami peržiūrėti savo aprašą, pasirinkite **Options** > **View Profile**.

Norėdami susisiekti su kitais „N-Gage“ žaidėjais ir juos pakviesti žaisti, pasirinkite **Play With Friends**. Žaidimų draugą „N-Gage“ pasiūlo pagal jūsų žaidimų istoriją ir pagal tai, kurie „N-Gage“ draugai pasiekiami.

Norėdami rasti kitą žaidimų draugą, pasirinkite **Options** > **View My Friends**.

Norėdami sužinoti apie naujus žaidimus, pasirinkite **Get More Games**.

Norėdami tikrinti, ar nėra programos „N-Gage“ naujinio, pasirinkite **Options** > **Check for updates**.

Savo profilio tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite matyti savo profilį, atidarykite profilio kortelę.

Jūsų profilį sudaro toliau nurodytos dalys.

- Jūsų „N-Gage“ taškų lygis („N-Gage point level“). Jis rodo jūsų pasiekimų lygį, atsižvelgiant į visų jūsų „N-Gage“ taškų sumą. „N-Gage“ taškai gaunami, atliekant taškų rinkimo užduotis, žaidžiant kelių žaidėjų turnyruose ir dalyvaujant bendruomenės veikloje. Jei norite matyti išsamią informaciją apie savo „N-Gage“ taškus, profilio rodinio viršuje pasirinkite **Options** > **Profile details**.
- Jūsų reputacija („Rep“). Ji rodo jūsų žaidimo reputaciją, pagrįstą kitų žaidėjų vertinimais.
- Jūsų žaidimo praeitis („Gaming history“). Matyti jūsų žaistų žaidimų sąrašas.

Jei norite redaguoti profilio informaciją, kurią gali matyti visi, pasirinkite **Options** > **Edit Profile**, atidarykite viešojo profilio kortelę, tada pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- Icon** — Pridėti jus vaizduojantį profilio atvaizdą.
- Motto** — Pridėti trumpą asmeninį pranešimą.
- Favorite Game(s)** — Įvesti mėgstamiausių žaidimų pavadinimus.
- Device Model** — Šio iš anksto nustatyto parametro redaguoti neįmanoma.
- Show Location** — Rodyti jūsų miestą ir šalį jūsų viešajame profilyje.

Atnaujinę savo profilį, įsiregistruokite į „N-Gage“ paslaugą savo žaidėjo vardu, kad profilio duomenys būtų suvienodinti su „N-Gage“ serverio duomenimis.

Žaidimų šalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Jei norite šalinti žaidimą iš savo prietaiso, atidarykite žaidimų kortelę, tada pasirinkite **Options** > **Remove Game**. Pašalinus žaidimą, žaidimo įrašai ir kiti su žaidimu susiję duomenys lieka prietaise, o pašalintas žaidimas sąrašė matyti kaip nepasiekiamas. Jei licencija dar galioja, žaidimą galite atsisiųsti ir įdiegti iš naujo.

Jei norite pašalinti visus žaidimo duomenis iš savo prietaiso, pasirinkite **Options** > **Delete Game**. Iš prietaiso ir „N-Gage“ paslaugos pašalinami visi su žaidimu susiję duomenys, įskaitant jūsų hierarchinę vietą, „N-Gage“ taškus ir taškų rinkimo užduotis (angl. „point pickup“).

„N-Gage“ parametrų redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **Pramogos** > **N-Gage**.

Atidarykite profilio kortelę, pasirinkite **Options** > **N-Gage Settings**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Player Name** — Redaguoti savo žaidėjo vardą. Savo žaidėjo vardą galite redaguoti tik tol, kol

neprisijungėte prie „N-Gage“ paslaugos pirmą kartą.

- **Personal Settings** — Pasirinkti nerodytiną savo viešojo profilio informaciją ir užsisakyti informacinius „N-Gage“ pranešimus. Be to, galite nustatyti gauti įspėjimus iš savo „N-Gage“ draugų tada, kai žaidžiate.
- **Connection Settings** — Įgalinti „N-Gage“ prisijungti prie tinklo automatiškai tada, kai to reikia, ir nustatyti pageidaujamą prieigos tašką ir persiunčiamų duomenų srauto ribą, kurią pasiekus, gautumėte įspėjimą.
- **Account Details** — Nustatyti turinio įsigijimo nuostatas.

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Savo prietaisu prisijungti prie interneto, įmonės intraneto arba kito prietaiso galite keletu būdų.

Spartusis parsisiuntimas

Technologija HSDPA (angl. „High Speed Download Packet Access“, dar vadinama „3.5G“ ir pažymėta **3.5G**) yra tinklo paslauga UMTS tinkluose, kurią naudojant duomenis galima atsisiųsti kur kas sparčiau. Jei prietaise įjungta HSDPA pagalba ir prietaisas prijungtas prie HSDPA palaikančio UMTS tinklo, koriniu tinklu įvairius duomenis, pvz., pranešimus, el. laiškus ir interneto naršyklės puslapius, galima atsisiųsti greičiau. Įjungtas HSDPA ryšys pažymėtas . Įvairiuose regionuose piktograma gali skirtis.

Kad HSDPA įjungtumėte arba išjungtumėte, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Sparčioji paketinė prieiga**. Kai kuriuose korinio ryšio tinkluose neleidžiama priimti balso skambučių, kai įjungta HSDPA. Norint priimti skambučius, reikia išjungti HSDPA. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Dėl informacijos apie galimybę naudoti ir užsisakyti duomenų ryšio paslaugas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

HSDPA turi įtakos tik atsisiuntimo spartai, o duomenų, pvz., pranešimų ir el. laiškų, siuntimui į tinklą, – ne.

Duomenų kabelis

Kad nesugadintumėte duomenų, perduodant duomenis neatjunkite duomenų kabelio.

Perduokite duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai

1. Į savo prietaisą įdėkite atminties kortelę ir USB duomenų kabeliu prijunkite prietaisą prie suderinamo kompiuterio.
2. Kai prietaisas paklaus, kurį režimą naudoti, pasirinkite **Talpioji laikmena**. Įjungę šį režimą, galite matyti prietaisą savo kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską.
3. Užbaikite ryšį iš kompiuterio (pavyzdžiui, iš „Unplug“ arba „Eject Hardware“ vediklio „Windows“ aplinkoje), taip apsaugodami atminties kortelę nuo pažeidimo.

Norėdami naudoti „Nokia PC Suite“ su savo prietaisu, įdėkite „Nokia PC Suite“ savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **PC Suite**.

Jei kompiuterį prie interneto norite prijungti per savo prietaisą, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **Pr. as. kom. prie tin.**

Norėdami sinchronizuoti savo prietaise ir programoje „Nokia muzikos grotuvas“ esančią muziką, įdėkite „Nokia muzikos grotuvo“ programinę įrangą savo kompiuteryje, prijunkite duomenų kabelį ir pasirinkite **PC Suite**.

Norėdami spausdinti vaizdus suderinamu spausdintuvu, pasirinkite **Atvaizdų perdavimas**.

Norėdami perjungti USB režimą, kurį įprastai naudojate su duomenų kabeliu, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **USB** bei **USB ryšio režimas** ir norimą funkciją.

Jei norite, kad kiekvieną kartą prijungiant USB duomenų kabelį prietaisas prašytų nurodyti režimą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **USB** ir **Paklausti jungiant** > **Taip**.

Bluetooth

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Apie „Bluetooth“

Jūsų prietaise įdiegta „Bluetooth“ technologija suteikia galimybę užmegzti belaidį ryšį tarp elektroninių prietaisų, nutolusių iki 10 metrų atstumu vienas nuo kito. „Bluetooth“ ryšį galima naudoti atvaizdams, vaizdo įrašams, tekstui, vizitinėms kortelėms, kalendoriaus įrašams siųsti į prietaisus, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, arba jiems jungti belaidžiu būdu.

Prietaisai su „Bluetooth“ funkcija duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų prietaisas ir kitas prietaisas su „Bluetooth“ funkcija gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, tokios kaip sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pvz., failus galite perduoti į kitą suderinamą prietaisą net ir tada, kai prietaisas prijungtas prie laisvų rankų įrangos.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.0 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: „Advanced Audio Distribution“, „Audio/Video Remote Control“, „Basic Imaging“, „Basic Printing“, „Device ID“, „Dial-up Networking“, „File Transfer“, „Generic Audio/Video Distribution“, „Generic Access“, „Generic Object Exchange“, „Handsfree“, „Human Interface Device“, „Headset“, „Object Push“, „Phone Book Access“, „Serial Port“, ir „SIM Access“. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Duomenų siuntimas ir priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

1. Kai pirmą kartą įjungiame „Bluetooth“ ryšį, jūs prašoma suteikti savo prietaisui pavadinimą. Suteikite savo prietaisui tokį pavadinimą, kad prietaisą būtų lengva atpažinti iš kelių netoli esančių „Bluetooth“ prietaisų.
2. Pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas**.
3. Pasirinkite **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi** arba **Nustatyti trukmę**. Pasirinkę **Nustatyti trukmę**, turite nustatyti laikotarpį, kurio metu jūsų prietaisą galės aptikti kiti prietaisai. Jūsų prietaisą ir jam suteiktą pavadinimą dabar gali matyti kiti vartotojai, naudojančys prietaisus su „Bluetooth“ technologija.
4. Įjunkite programą, kurioje yra failas ar kas kita, ką norite siųsti.
5. Pasirinkite tai, ką norite, ir **Funkcijos** > **Siųsti** > **„Bluetooth“ ryšiu**. Prietaisas ieško kitų arti esančių prietaisų su „Bluetooth“ technologija ir parodo jų sąrašą.



Patarimas: Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, matyti ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite toliau ieškoti „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

6. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą.

Užmezgus ryšį, matyti užrašas **Siunčia duomenis**.

Kataloge „Pranešimai“/„Išsiųstieji“ „Bluetooth“ ryšiu atsiųsti pranešimai neišsaugomi.

Kad gautumėte duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth** > **Ijungtas** ir **Mano tel. aptinkamumas** > **Gali aptikti visi**, kad gautumėte duomenis iš nesuporuoto prietaiso, arba **Paslėptas**, kad gautumėte duomenis tik iš suporuotų prietaisų. Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, atsižvelgiant į parametrus arba įjungtą aplinką, skamba signalas ir esate klausiami, ar priimti pranešimą, į kurį įtraukti duomenys. Jei priimate, pranešimas įrašomas į pranešimų mainų programos gautų laiškų aplanką.



Patarimas: Prietaiso atmintyje arba atminties kortelėje esančius failus galite pasiėkti naudodamiesi suderinama priemone, kurioje yra įdiegta „File Transfer Profile Client“ paslauga, pavyzdžiui, nešiojamuoju kompiuteriu.

Išsiuntus arba gavus duomenis, „Bluetooth“ ryšys baigiamas automatiškai. Tik programa „Nokia PC Suite“ ir kai kurie priedai, pvz., laisvų rankų įranga, gali išlaikyti neaktyviai naudojamą ryšį.

Prietaisų poravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Atidarykite suporuotų prietaisų lapelį.

Prieš poruodami prietaisus, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso vartotoju naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik pirmą kartą sujungiant prietaisus. Suporavus prietaisus, galima duoti leidimą jiems susijungti automatiškai. Suporavus prietaisus ir leidus jiems susijungti automatiškai, ryšio užmezgimo veiksmai bus greitesni ir paprastesni, kadangi bandymo užmegzti ryšį tarp suporuotų prietaisų nereikia tvirtinti kiekvieną kartą.

Nuotolinės kreipties į SIM kortelę ryšio kodą turi sudaryti 16 skaitmenų.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Prietaisas pradeda ryšio zonoje esančių „Bluetooth“ prietaisų paiešką. Jei anksčiau esate siuntę duomenis „Bluetooth“ ryšiu, rodomas ankstesnių paieškos rezultatų sąrašas. Jei norite ieškoti daugiau „Bluetooth“ prietaisų, pasirinkite **Kiti prietaisai**.

2. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite sudaryti ryšio porą, ir įveskite ryšio kodą. Tą patį ryšio kodą būtina įvesti ir kitame prietaise.
3. Jei norite, kad jūsų ir kitas prietaisai susijungtų automatiškai, pasirinkite **Taip**. Jei norite tvirtinti kiekvieną bandymą užmegzti ryšį, pasirinkite **Ne**. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Norėdami įvardyti suporuotą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Skirti trumpą pav.**. Jūsų prietaise rodomas slapyvardis.

Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite panaikinti ryšio porą, ir **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite panaikinti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**. Jei ryšys su prietaisu užmegztas ir panaikinate ryšio porą su juo, ryšio pora ir ryšys nutraukiami nedelsiant.

Jei norite leisti suporuotam prietaisui prie jūsų prietaiso prisijungti automatiškai, pasirinkite **Žymėti atpažintu**. Ryšiai tarp jūsų prietaiso ir to kito prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį režimą taikykite tik savo prietaisams, pvz., suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Jei kiekvieną kartą norite priimti ryšio užmezgimo užklausas iš kito prietaiso, pasirinkite **Žymėti neatpažintu**.

Norint naudoti „Bluetooth“ garso priedą, pvz., „Bluetooth“ ausines arba laisvų rankų įrangą, būtina suporuoti savo prietaisą su priedu. Kodas ir kiti nurodymai pateikti priedo naudotojo vadove. Jei norite prisijungti prie garso priedo, įjunkite jį. Kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prisijungia automatiškai. Jei taip neįvyksta, atidarykite suporuotų

prietaisų lapelį, pasirinkite priedą ir **Funkcijos** > **Prisij. prie garso pried..**

Prietaisų blokavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

1. Jei norite blokuoti prietaisą, kad jis negalėtų užmegzti „Bluetooth“ ryšio su jūsų prietaisu, atidarykite suporuočių prietaisų kortelę.
2. Pasirinkite norimą blokuoti prietaisą, tada – **Funkcijos** > **Užblokuoti**.

Jei norite panaikinti prietaiso blokavimą, pašalinkite šį prietaisą iš užblokuotų prietaisų sąrašo.

Atidarykite užblokuotų prietaisų kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų klausiamo, ar norite užblokuoti visas šio prietaiso ryšio užmezgimo užklausas. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Saugumo patarimai

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**.

Kai nenaudojate „Bluetooth“ ryšio, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas** > **Paslėptas**.

Neporuokite savo prietaiso su nežinomu prietaisu.

Kreipties į SIM kortelę profilis

Naudodami prieigos prie SIM kortelės aplinką galite pasiekti savo prietaiso SIM kortelę iš suderinamo automobilio rinkinio. Taigi jums nereikia atskiros SIM kortelės, kad pasiektumėte jos duomenis ir prisijungtumėte prie GSM tinklo.

Norint naudotis kreipties į SIM kortelę profiliu, reikia:

- suderinamo automobilinio rinkinio su belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija;
- galiojančios SIM kortelės jūsų prietaise.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Išsamesnės informacijos apie automobilio rinkinius ir jų suderinamumą su jūsų prietaisu ieškokite „Nokia“ svetainėje ir savo automobilio rinkinio vartotojo vadove.

Kreipties į SIM kortelę profilio naudojimas

1. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir **Nuotolinis SIM režimas** > **Ijungtas**.
2. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį automobilio rinkinyje.
3. Naudokite savo automobilio rinkinį suderinamų prietaisų paieškai pradėti. Nurodymų ieškokite savo automobilio rinkinio vartotojo vadove.
4. Suderinamų prietaisų sąrašė pasirinkite savo prietaisą.
5. Kad suporuotumėte prietaisus, savo prietaise įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą, rodomą automobilio rinkinio ekrane.



Patarimas: Jei jau pasiekėte SIM kortelę iš automobilio rinkinio, kuriame įjungta vartotojo aplinka, automobilio rinkinys ieško prietaiso su SIM kortele automatiškai. Jei randamas jūsų prietaisas ir įjungtas automatinis leidimas, automobilio rinkinys automatiškai jungiasi prie GSM tinklo, kai tik užvedate automobilį.

Įjungę nuotolinės prieigos prie SIM kortelės aplinką, galite naudotis prietaiso programomis, kurioms nereikia prisijungti prie tinklo ar SIM paslaugų.

Jei norite, kad ryšiai tarp jūsų prietaiso ir automobilinio rinkinio būtų užmezgami be atskiro patvirtinimo ar leidimo, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir atidarykite suporuotų prietaisų kortelę. Pasirinkite automobilio rinkinį, tada **Žymėti**

atpažintu ir į patvirtinimo užklausą atsakykite **Taip**. Jei automobilio rinkinys nustatytas kaip neatpažintas, kiekvieną kartą turėsite patvirtinti užklausas ryšiui užmegzti.

Kad baigtumėte nuotolinės prieigos prie SIM kortelės ryšį iš savo prietaiso, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth** ir **Nuotolinis SIM režimas** > **Ijungtas**.

Belaidis LAN tinklas



Pastaba: Prancūzijoje WLAN leidžiama naudoti tik patalpose.

Jūsų prietaisas gali aptikti belaidžius vietinius tinklus (angl. WLAN) ir prie jų prisijungti. Norint naudotis WLAN, jis turi veikti jūsų buvimo vietovėje, o jūsų prietaisas turi būti prie jo prijungtas.

WLAN ryšiai

Norėdami naudotis WLAN, turite sukurti WLAN interneto prieigos tašką. Prieigos tašką naudokite programoms, besijungiančioms prie interneto. Užmezgant duomenų ryšį naudojantis WLAN prieigos tašku, užmezgamas WLAN ryšys. Aktyvusis WLAN ryšys baigiamas, baigus duomenų ryšį. Ryšį galima baigti ir rankiniu būdu.

WLAN galima naudotis balso skambučio metu arba esant aktyviam paketinių duomenų ryšiui. Vienu metu galima jungtis tik prie vieno WLAN prieigos taško

prietaiso, tačiau tas pats interneto prieigos taškas gali būti naudojamas kelete programų.

Jei įjungta prietaiso beryšė aplinka, vis tiek galima naudotis WLAN, jei jis pasiekiamas. Užmegzdami ir naudodamiesi WLAN ryšiu paisykite visų taikytinų saugos reikalavimų.

Prietaisą pernešus į kitą vietą WLAN ribose, tačiau už WLAN prieigos taško aprėpties diapazono, tarptinklio ryšio funkcijomis prietaisas gali būti automatiškai prijungtas prie kito tam pačiam WLAN priklausančio prieigos taško. Kol esate tam pačiam tinklui priklausančių prieigos taškų aprėpties zonoje, jūsų prietaisas gali būti nenutrūkstamai prijungtas prie tinklo.



Patarimas: Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso / vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, pavyzdžiui, prireikus WLAN maršrutizatoriuje nurodyti jūsų prietaiso MAC adresą, surinkite kodą *#62209526#, kai prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas. Rodomas MAC adresas.

WLAN prieinamumo peržiūra

Jei norite nustatyti, kad prietaisas rodytų belaidžių LAN (WLAN) ryšių prieinamumą, pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Ryšys su išorin. > Belaidis LAN > Rodyti WLAN prieinam..**

Jei WLAN prieinamas, matyti užrašas .

WLAN parametrų vediklis



Pasirinkite **Meniu > Vald. skydelis > Ryšiai > WLAN vedikl..**

Naudodami WLAN vediklį, galite rasti belaidžių LAN (WLAN) tinklų ir prie jų prisijungti. Kai atidarote programą, prietaisas pradeda ieškoti galimų WLAN tinklų ir pateikia juos kaip sąrašą.

Pasirinkite **Funkcijos**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Atnaujinti** — Naujinti galimų WLAN tinklų sąrašą.
- **Atrinkti WLAN tinklus** — Atrinkti WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė. Pasirinkti tinklai bus atrinkti, kai programa kitą kartą ieškos WLAN tinklų.
- **Prad. narš. internetą** — Naršyti žiniatinklį naudojant WLAN tinklo prieigos tašką.
- **Toliau narš. internetą** — Tęsti žiniatinklį naršymą naudojant aktyvų WLAN ryšį.
- **Atsijungti nuo WLAN** — Atsijungti nuo aktyvaus ryšio su WLAN tinklu.
- **Informacija** — Matyti WLAN tinklo informaciją.



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleisusiai pasinaudos jūsų duomenimis.

WLAN vediklio naudojimas pradiname ekrane

Pradiname ekrane WLAN vediklis rodo jūsų ryšių su WLAN tinklu ir tinklų paieškos būsenas. Jei pradinio

ekrano WLAN vediklis iš anksto neįjungtas, jį galite įjungti pradinio ekrano parametruose. Jei norite matyti galimas parinktis, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną. Atsižvelgdami į būseną, galite paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami WLAN ryšį, prisijungti prie savo interneto skambučių paslaugos, atsijungti nuo WLAN tinklų, jų ieškoti, įjungti arba išjungti tinklų paiešką.

Kai WLAN tinklų paieška išjungta ir jūs nesate prisijungę prie WLAN tinklų, pradiniame ekrane matyti užrašas **WLAN paieška išjungta**. Jei norite įgalinti WLAN tinklų paiešką ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną.

Jei norite ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, tada – **Ieškoti WLAN**.

Jei norite išjungti WLAN tinklų paiešką, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, tada – **Išj. WLAN paiešką**.

Pasirinkus **Prad. narš. internetą** arba **Naudoti**, WLAN parametrų vediklis automatiškai sukuria pasirinkto WLAN tinklo prieigos tašką. Šį prieigos tašką taip pat gali naudoti kitos programos, kurioms reikalingas ryšys su WLAN tinklu.

Jei pasirinkote apsaugotą WLAN tinklą, pamatysite prašymą įvesti atitinkamus kodus. Norėdami prisijungti prie paslėptojo tinklo, turite įvesti teisingą paslaugos rinkinio kodą (SSID).

Jei norite naudoti rastą WLAN tinklą interneto skambučių ryšiui, pasirinkite eilutę, kurioje rodoma būseną, **Naudoti**, pageidaujama interneto skambučių paslauga, tada – norimą naudoti WLAN tinklą.

Ryšių tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**

Aktyviųjų ryšių peržiūra ir baigimas

Norėdami peržiūrėti užmegztus duomenų ryšius, pasirinkite **Aktyvieji duomenų ryšiai**

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie tinklo ryšius, sąraše pasirinkite norimą ryšį ir **Funkcijos** > **Informacija**. Rodoma informacija priklauso nuo ryšio rūšies.

Norėdami baigti pasirinktą tinklo ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyviusius tinklo ryšius vienu metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

WLAN tinklo paieška

Jei norite ieškoti arti esančių WLAN tinklų, pasirinkite **Galimi WLAN tinklai**. Sąraše rodomi galimi WLAN tinklai, jų tinklo režimai (infrastruktūrinis ar tikslinis), signalų stiprumai, tinklų šifravimo simboliai ir ar jūsų prietaisas yra užmezgęs su tinklu aktyvųjį ryšį.

Norėdami peržiūrėti tinklo informaciją, pažymėkite jį ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami sukurti tinklo interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti prieigos tašką**.

Saugumo ir duomenų valdymas

Tvarkykite savo prietaiso duomenis ir programinę įrangą, pasirinkite prietaiso ir jo turinio saugumą.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Prietaiso užrakinimas

Užrakto kodas apsaugo prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345.

Jei norite užrakinti prietaisą, pradiniam ekrane spauskite jungimo klavišą, tada pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Jei norite atrakinti savo prietaisą, pasirinkite **Atrakinti**, įveskite užrakto kodą, tada pasirinkite **Geri**.

Jei norite keisti užrakto kodą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės**. Įrašykite senąjį kodą, tada du kartus – naują kodą. Naująjį užrakto kodą gali sudaryti nuo 4 iki 255 ženklų. Galima naudoti tiek skaitmenis, tiek didžiąsias ir mažąsias raides.

Užsirašykite naująjį kodą ir laikykite jį slaptoje saugioje vietoje atskirai nuo savo prietaiso. Jei pamirštumėte

užrakto kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, nuneškite prietaisą į įgalioją „Nokia“ klientų aptarnavimo punktą (gali būti taikomi papildomi mokesčiai). Norint atrakinti prietaisą, gali reikėti iš naujo įkelti programinę įrangą ir gali būti prarasti jūsų į prietaisą įrašyti duomenys.

Prietaisą galite užrakinti nuotoliniu būdu – reikia tik nusiųsti tekstinį pranešimą į jį. Jei norite įjungti nuotolinio užrakinimo funkciją ir nustatyti pranešimo tekstą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Bendrieji** > **Saugumo** > **Telefono ir SIM kortelės** > **Nuotol. tel. užrakinimas** > **Ijungtas**. Įveskite nuotolinio užrakinimo pranešimą ir jį patvirtinkite. Pranešimą turi sudaryti mažiausiai 5 ženklai. Tekstą užsirašykite, nes jo gali prireikti vėliau.

Atminties kortelės saugumas

Pasirinkite **Meniu** > **Raštinė** > **Fail. tvark.**

Atminties kortelę galite apsaugoti slaptažodžiu, kad užkirstumėte kelią neteisėtam naudojimuisi ja. Jei norite nustatyti slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis** > **Nustatyti**. Slaptažodį gali sudaryti iki 8 ženklų; didžiosios ir mažosios raidės skiriamos. Slaptažodis saugomas jūsų prietaise. Naudojant atminties kortelę su tuo pačiu prietaisu,

slaptažodžio įvesti pakartotinai nereikia. Jei atminties kortelę naudojate su kitu prietaisu, esate prašomi įvesti slaptažodį. Ne visos atminties kortelės palaiko apsaugos slaptažodžiu funkciją.

Jei norite pašalinti atminties kortelės slaptažodį, pasirinkite **Funkcijos** > **Atm. kort. slaptažodis** > **Panaikinti**. Pašalinus slaptažodį, atminties kortelėje esantys duomenys tampa neapsaugoti nuo neteisėto naudojimosi jais.

Jei norite atidaryti užrakintą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atblok. atm. kortelę**. Įveskite slaptažodį.

Jei negalite prisiminti slaptažodžio, kad atrakintumėte atminties kortelę, galite ją performatuoti. Tokiu atveju kortelė atrakinama, o slaptažodis pašalinamas. Formatuojant atminties kortelę ištrinami visi joje saugomi duomenys.

Šifravimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Šifravimas**.

Užšifruokite savo prietaiso atmintį arba atminties kortelę, kad pašaliniai žmonės negalėtų laisvai pasiekti jūsų svarbios informacijos.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės užšifravimas

Norėdami užšifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami užšifruoti atminties kortelę, pasirinkite **Atminties kortelę** ir norimus veiksmus iš toliau išvardytųjų.

- **Šifruoti neišsaugant rakto** — užšifruoti atminties kortelę neišsaugant šifravimo rakto. Jei pasirinksite šią funkciją, atminties kortelės negalėsite naudoti kituose prietaisuose ir, jei atkursite gamintojo parametrus, nebegalėsite iššifruoti atminties kortelės.
- **Šifruoti ir išsaugoti raktą** — užšifruoti atminties kortelę ir atskiru veiksmu išsaugoti raktą numatytajame kataloge. Saugumo sumetimais laikykite raktą saugioje vietoje, ne prietaise. Raktą galite perkelti, pavyzdžiui, į savo kompiuterį. Įrašykite slaptaį raktą sakinių ir rakto failo pavadinimą. Slaptasis sakinytis turi būti ilgas ir sudėtingas.
- **Šifruoti atkurtu raktu** — užšifruoti atminties kortelę gautu raktu. Pasirinkite rakto failą ir įrašykite slaptaį sakinių.

Prietaiso atminties arba atminties kortelės iššifravimas

Prieš atnaujinami prietaiso programinę įrangą, neužmirškite iššifruoti prietaiso atminties ir/arba atminties kortelės.

Norėdami iššifruoti prietaiso atmintį, pasirinkite **Telefono atmintis**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę nesunaikindami šifravimo rakto, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti**.

Norėdami iššifruoti atminties kortelę ir sunaikinti šifravimo raktą, pasirinkite **Atminties kortelė** > **Iššifruoti ir atjungti iššifravimą**.

Apribotasis rinkimas

Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga** ir **Funkcijos** > **SIM numeriai** > **Aprib. rink. adresatai**.

Naudodami apriboto rinkimo paslaugą, galite uždrausti skambinti iš savo prietaiso tam tikrais telefono numeriais. Ne visos SIM kortelės suderinamos su apribotojo rinkimo funkcija. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja ryšius (pavyzdžiui, ryšių draudimas, uždaroji vartotojų grupė ir apribotasis rinkimas), gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Tuo pačiu

metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Norint įjungti, išjungti apribotojo rinkimo funkciją ir tvarkyti adresatų, įtrauktų į apribotojo rinkimo sąrašą, informaciją, reikia įvesti PIN2 kodą. Norėdami sužinoti savo PIN2 kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Įjungti aprib. rinkimą** — Įjungti apribotąjį rinkimą.
- **Išjungti apribot. rinkimą** — Išjungti apribotąjį rinkimą.
- **Nauj. SIM adresatas** — Įrašyti adresato, kuriam galima skambinti, vardą ir telefono numerį.
- **Iš „Adresų knygos“** — Kopijuoti adresatą iš adresatų sąrašo į apribotojo rinkimo sąrašą.

Jei norite siųsti tekstinius pranešimus SIM adresatams, kai įjungta apriboto numerių rinkimo paslauga, tekstinių pranešimų centro numerį turite įtraukti į apriboto rinkimo numerių sąrašą.

Pažymų tvarkytuvė

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr. ir Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo — jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti. Pažymų rūšys keturios: atpažinimo, asmeninės, patikimo tinklalapio ir prietaiso. Užmezgus saugų ryšį, serveris gali atsiųsti į jūsų prietaisą serverio pažymą. Gavus šią pažymą, ji patikrinama pagal atpažinimo pažymą, saugomą jūsų prietaise. Jei serverio tapatybė

yra netikra arba jei savo prietaise neturite teisingos pažymos, pamatysite atitinkamą perspėjimą.

Pažymas galite atsisiųsti iš tinklalapio arba gauti pranešimu. Pažymas reikia naudoti prisijungiant prie internetinio banko arba nuotolinio serverio, kai reikia perduoti slapta, informaciją. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo prietaisą nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir patikrinti, ar programinė įranga yra autentiška, kai ją atsisiunčiate ir įdiegiate savo prietaise.



Patarimas: įtraukdami į sąrašą naują pažymą, patikrinkite jos autentiškumą.

Pažymos informacijos peržiūra

Teisinga serverio tapatybė galite tikėti tik tada, kai patikrinate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Norėdami peržiūrėti pažymos informaciją, atidarykite pažymos katalogą, pasirinkite pažymą ir [Parinktybės > Pažymos informacija](#)

Gali pasirodyti kuri nors iš toliau išvardytų pastabų.

- **Pažyma nepatikima** — nenustatėte nė vienos programos, kuri turėtų naudoti pažymą. Jei norite, galite pakeisti pasitikėjimo parametrus.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — baigėsi pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis.
- **Pažyma dar negalioja** — pasirinkta pažyma dar nepradėjo galioti.
- **Pažyma iškraipyta** — pažymos negalima naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pažymos pasitikėjimo parametrai

Pasirinkite [Meniu](#) > [Vald. skydelis](#) > [Parametr.](#) ir [Bendrieji](#) > [Saugumo](#) > [Pažymų tvarkytuvė](#).

Pasitikėjimas pažyma reiškia, kad įgalinate ją tikrinti tinklalapius, el. pašto serverius, programinės įrangos paketus ir kitus duomenis. Paslaugoms ir programinei įrangai tikrinti galima naudoti tik patikimas pažymas.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsiųnčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Jei norite keisti pasitikėjimo parametrus, pasirinkite pažymą, tada [Funkcijos](#) > [Pasitikėjimo parametrai](#). Slinkite prie programos laukelio ir spauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte [Taip](#) arba [Ne](#). Asmeninių pažymų parametrų keisti neįmanoma.

Kiekvienoje pažymoje matyti programų sąrašas, kurioms galima naudoti pažymą.

- **„Symbian“ įdiegimas** — nauja „Symbian“ operacinės sistemos programa.
- **Internetas** — el. paštas ir grafika.
- **Programų įdiegimas** — nauja „Java“ programa.
- **Tikrinti pažymas** — pažymos tikrinimo internetu protokolais.

Apsaugos modulių peržiūra ir tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Saugumo** > **Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti saugumo modulį, pasirinkite jį iš sąrašo.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie saugumo modulį, pasirinkite **Funkcijos** > **Saugumo informacija**.

Jei norite redaguoti saugumo modulio PIN kodus, atidarykite modulį ir pasirinkite **Modulio PIN** saugumo modulio PIN kodui redaguoti, arba **Parašo PIN** skaitmeninių parašų PIN kodui redaguoti. Tikriausiai galėsite keisti ne visų saugumo modulių kodus.

Raktų saugykloje yra saugumo modulio turinys. Jei norite ištrinti raktų saugyklą, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Tikriausiai galėsite ištrinti ne visų saugumo modulių raktų saugyklas.

Programų tvarkytuvė



Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite peržiūrėti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Savo prietaise galite įdiegti dviejų tipų programas ir programinę įrangą:

- JME programos, pagrįstos Java technologija su failų prievardžiais „jad“ arba „jar“
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkančios operacinei sistemai „Symbian“ (su prievardžiais „sis“ arba „sisx“).

Įdėkite tik su savo prietaisu suderinamą programinę įrangą.

Programų ir programinės įrangos diegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite persiųsti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršymo metu arba gauti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Norėdami į savo prietaisą įdiegti programą, galite naudoti programinės įrangos rinkinio „Nokia PC Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje rodo:



.sis arba .sisx programą



„Java“ programa



ne iki galo įdiegtą programą



atminties kortelėje įdiegtą programą



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos teikėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.

Jei norite matyti programos saugumo pažymų informaciją, pasirinkite **Informacija**: > **Pažymos**: > **Žiūrėti informaciją**.

- Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės kopijos.

Norint įdiegti „Java“ programą, reikalingas .jar failas. Jeigu jo neturite, prietaisas gali paprašyti jį atsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti .jar failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio.

Šiuos duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Norėdami rasti įdiegimo failo vietą, pasirinkite  > **Įdiegt. prg.** > **Prg. tvark.**. Įdiegimo failų galite ieškoti ir failų tvarkytuve arba galite pasirinkti **Pranešim.** > **Gautieji**, tada atidaryti pranešimą, kuriame yra įdiegimo failas.
2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose diegti pradėkite pasirinkę įdiegimo failą.

Įdiegimo metu prietaisas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažymos, prietaisas perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, pasirinkite ją. Jei nenustatytas numatytasis programos įdiegimo aplankas, programa įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Įdiegt. prg..

Jei norite pasižiūrėti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti ar pašalinti ir kada, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai („sis“ arba „sisx“ rūšies) lieka prietaiso

atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“ išsaugokite atsargines įdiegimo failų kopijas suderinamame kompiuteryje, tada naudodamiesi failų tvarkytuve pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei „sis“ rūšies failas yra pranešimo priedas, ištrinkite pranešimą iš gautų pranešimų katalogo.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Prg. tvark.**

Slinkite prie programinės įrangos paketo, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Jei norite patvirtinti, pasirinkite **Taip**.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei kitas programinės įrangos paketas susietas su jūsų pašalintu programinės įrangos paketu, kitas programinės įrangos paketas gali nustoti veikti. Išsamesnė informacija pateikta įdiegtos programinės įrangos paketo dokumentacijoje.

Programų tvarkytuvės parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Prg. tvark.**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.
- **Pažymos tikrinimas** — Prieš diegdami programą tikrinkite internetines pažymas.
- **Numatyt. int. adresas** — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Naudojant kai kurias Java programas, norint parsisiųsti papildomų duomenų arba komponentų gali reikėti išsiųsti pranešimą arba tinklo ryšiu prisijungti prie tam tikro prieigos taško.

Programos naujiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Telefonas** > **Prg. atn.**

Naudodami „Programos naujiniai“, galite ieškoti programų naujinių ir atsisiųsti juos į prietaisą.

Atnaujinus savo prietaiso programinę įrangą, naudojant programą „Programos atnaujinimas“, vartotojo vadovuose arba žinynuose pateikti funkciniai nurodymai gali būti neaktualūs.

Norėdami atsisiųsti galimus naujinius, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti atnaujinimą**.

Jei norite atžymėti naujinius, pasirinkite juos.

Norėdami peržiūrėti naujinio informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Žiūrėti informaciją](#).

Norėdami keisti parametrus, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Parametrai](#).

Licencijos

Apie licencijas

Pasirinkite [Meniu](#) > [Vald. skydelis](#) > [Telefonas](#) > [Licencijos](#).

Kai kurių daugiaformačių failų, pvz., atvaizdų, muzikos arba vaizdo įrašų, skaitmeninio naudojimo teisės saugomos. Tokių failų licencijos gali leisti šiuos failus naudoti arba naudojamą apriboti. Pvz., su kai kuriomis licencijomis dainų galite klausytis tik tam tikrą skaičių kartų. Klausymosi metu dainą galite atsukti, persukti arba pristabdyti grojimą, tačiau jį sustabdę, būsite išnaudoję vieną klausymosi kartą.

Licencijų naudojimas

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktų, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia PC Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Kad peržiūrėtumėte pagal rūšį suskirstytas licencijas, pasirinkite [Galioj. licencijos](#), [Negal. licencijos](#) arba [Nenaudojama](#).

Kad peržiūrėtumėte svarbiausią informaciją, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Licencijos informacija](#).

Kiekvieno garso/vaizdo failo atveju rodoma tokia informacija:

- **Būklė** — Būsena yra [Licencija galioja](#), [Licencija nebegalioja](#) arba [Licencija dar negalioja](#).
- **Medžiagos siuntimas** — [Leidžiamas](#) reiškia, kad įmanoma siųsti šį failą į kitą prietaisą, o [Neleidžiamas](#) reiškia, kad to daryti neįmanoma.
- **Medžiaga telefone** — [Taip](#) reiškia, kad failas yra aparate ir rodomas failo adresas. [Ne](#) reiškia, kad susijusio failo tuo metu nėra aparate.

Kad aktyvintumėte raktą, pagrindiniame licencijų rodinyje pasirinkite [Negal. licencijos](#) > [Funkcijos](#) > [Gauti licenciją](#). Paraginti užmegzkite ryšį su tinklu ir pateksite į tinklalapį, kuriame galėsite įsigyti daugiaformačio failo teises.

Jei norite pašalinti teises, atidarykite galiojančių raktų kortelę, slinkite prie norimo failo, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Jeigu yra kelios teisės, susijusios su tuo pačiu garso/vaizdo failu, ištrinamos visos teisės.

Grupės raktų rodinyje matyti visi su grupės teise susiję failai. Atsisiuntus keletą daugiaformačių failų su tomis pačiomis teisėmis, visos jos rodomos šiame rodinyje. Grupės rodinį galite atidaryti galiojančių arba negaliojančių raktų rodinyje. Kad prieitumėte prie šių failų, atidarykite grupės teisių aplanką.

Sinchronizacija

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą „Sinchronizavimas“, rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo rinkinys. Jei norite rinkinį keisti, slinkite prie sinchronizuotino elemento, tada pasirinkite **Pažymėti**, kad įtrauktumėte rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jo neįtrauktumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir norimą parinkti.

Jei norite sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Mobilusis VPT

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **VPT**.

Naudojant „Nokia“ mobiliųjų virtualųjų privatųjį tinklą (VPT), sukuriama saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiais paslaugomis kaip el. paštas. Jūsų prietaisas jungiasi iš mobiliojo tinklo, internetu, prie bendrovės VPT sąsajos serverio, kuris veikia kaip suderinamo bendrovės tinklo paradinės durys. VPT klientas naudoja IP saugumo („IPSec“) technologiją. „IPSec“ yra atvirų standartų sistema, skirta saugiai keistis duomenimis IP tinklais.

VPT taisyklėse aprašomas metodas, kurį VPT programa klientas ir VPT sąsajos serveris naudoja vienas kitam atpažinti, ir šifravimo algoritmai, kuriuos jie naudoja perduodamiems duomenims apsaugoti. Dėl VPT taisyklių susisiekite su savo įmonės IT skyriumi.

Jei norite įdiegti ir konfigūruoti VPT klientą, pažymas ir taisykles, susisiekite su savo įmonės informacinių technologijų skyriumi. Įdiegus taisyklę, intraneto tinklo prisijungimo objekte automatiškai sukuriama VPT ryšio metodas.

Jei norite matyti jūsų įdiegtas VPT taisykles, naujinius, sinchronizavimo informaciją ir kitus VPT ryšius, pasirinkite **VPT** > **VPT žurnalas**.

VPT prieigos taškų nustatymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.**.

Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų telefonas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar naršyti internete, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus. Virtualiojo privataus tinklo (VPT) prieigos taškais VPT taisyklės poruojamos su įprastais interneto prieigos taškais, taip sudarant saugius ryšius.

Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkite prisijungimo objektą ir **Funkcijos** > **Nustatyti**, tada nustatykite toliau išvardytus parametrus.

- **Ryšio pavadinimas** — įvardyti VPT prieigos tašką.
- **VPT taisyklės** — rinktis su interneto prieigos tašku derinamas VPT taisyklės.
- **Interneto prieigos taškas** — rinktis interneto prieigos tašką, su kuriuo turi būti suderintos VPT taisyklės, kad būtų sukurti saugūs duomenų ryšiai.
- **Pagalb. serverio adresas** — įrašyti privataus tinklo pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — įrašyti pagalbinio serverio prievado numerį.
- **Naudoti prieigos tašką** — Pasirinkite, ar per šį prieigos tašką turi būti jungiamasi automatiškai.

Gali būti įmanoma nustatyti ne visus parametrus.

Teisingų parametrų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Ryšio su VPT naudojimas programoje

Bandant prisijungti prie įmonės tinklo, gali reikėti įrodyti jūsų tapatybę. Rekvizitų kreipkitės į savo bendrovės IT skyrių.

Jei norite naudoti VPT ryšį programoje, ji turi būti susieta su VPT prieigos tašku.



Patarimas: Galite nustatyti programos prisijungimo parametro reikšmę **Visada klausti**. Prisijungę ir pamatę atitinkamą klausimą, iš ryšių sąrašo galėsite pasirinkti VPT prieigos tašką.

1. Programoje, kurioje norite sukurti VPT ryšį, pasirinkite VPT prieigos tašką.
2. Jei naudojate senesnę atpažinimo metodą, įrašykite savo VPT vartotojo vardą ir ryšio kodą arba slaptažodį. Jei nutrūko „SecurID“ žetono ir pažangios skaičiavimo aplinkos/serverio laikrodžio sinchronizacija, įrašykite kitą ryšio kodą. Jei naudojate atpažinimo pagal pažymą metodą, gali reikėti įrašyti raktų saugyklos slaptažodį.

Parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr..**

Galite nustatyti ir pakeisti įvairius prietaiso parametrus. Nuo šių parametrų priklauso kelių prietaiso programų veikimas.

Kai kurie parametrai gali būti nustatyti prietaise iš anksto arba juos specialiuoju pranešimu galite gauti iš savo paslaugų teikėjo. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Pasirinkite parametą, kurį norite nustatyti, kai norite:

- perjungti dvi reikšmes, pavyzdžiui, įjungti arba išjungti parametą;
- pasirinkti reikšmę iš sąrašo;
- įjungti teksto rašyklę, kad galėtumėte įrašyti reikšmę;
- Atidaryti slankųjį dangtelį ir slinkti į kairę ar į dešinę, kad galėtumėte keisti reikšmę.

Bendrieji parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Stiliaus nustat.** — Keisti ekrano parametrus ir tinkinti prietaisą.
- **Data ir laikas** — Keisti datą ir laiką.
- **Telef. priedų** — Nustatyti savo priedų parametrus.

- **Jutiklių param.** — Keisti jutiklių parametrus.
- **Saugumo** — Keisti saugumo parametrus.
- **Gamint. param.** — Atkurti pradinis prietaiso parametrus.
- **Padėties nustat.** — Nustatyti vietos nustatymo metodą ir GPS naudojančių programų serverį.
- **Slank. dng. fnk.** — Keisti slankiojo dangtelio parametrus.

Galimos parinktys gali skirtis.

Stiliaus nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat..**

Vaizdo parametrai

Norėdami nustatyti apšvietumo lygį, kuriam esant prietaise turi įsijungti apšvietimas, pasirinkite **Ekranas** > **Šviesos jutiklis**.

Norėdami pakeisti teksto dydį, pasirinkite **Ekranas** > **Šrifto dydis**.

Norėdami nustatyti prietaiso neveiklumo laikotarpį, kuriam praėjus ekrane turi įsijungti užsklanda, pasirinkite **Ekranas** > **Neveiklumo trukmė**.

Norėdami pasirinkti ekrane rodomą sveikinimo tekstą ar ženklą, pasirinkite **Ekranas** > **Sveik. tekst. ar**

Žnkl. Galite pasirinkti numatytąjį sveikinimo tekstą arba įrašyti savo, taip pat vietoje teksto galite pasirinkti atvaizdą.

Norėdami nustatyti, kiek laiko turi praeiti po vėliausio klavišo paspaudimo iki ekrano apšvietimo išsijungimo, pasirinkite **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.

Tonų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr..**

Pasirinkite **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Tonai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Skambėjimo tonas** — Sąrašė pasirinkite skambėjimo toną arba pasirinkite **Parsisiųsti garsų**. Pamatysite tinklalapių, iš kurių galima parsisiųsti tonų, žymų sąrašą. Jei pakaitomis naudojate dvi telefono linijas, su kiekviena jų galite susieti po atskirą skambėjimo toną.
- **Vaizdo ryšio tonas** — rinktis vaizdo skambučių skambėjimo toną.
- **Ištarti skamb. vardą** — jei pasirinkote šią funkciją ir jums skambina adresatas, įtrauktas į jūsų adresų knygą, prietaisas skamba tonu, kuris yra ištariamo adresato vardo ir pasirinkto skambėjimo tono derinys.
- **Skambėjimo būdas** — pasirinkti, kaip turi skambėti prietaisas.
- **Skambėjimo garsas** — nustatyti skambėjimo tono garsumą.
- **Pranešimo tonas** — pasirinkti priimamų tekstinių pranešimų toną.
- **El. laiško tonas** — pasirinkti priimamų el. laiškų toną.

- **Kalend. signalo tonas** — rinktis kalendoriaus signalų toną.
- **Žadintuvo tonas** — rinktis žadintuvo toną.
- **Vibracija** — nustatyti prietaisą, kad vibruotų, kai jums kas nors skambins ar atsiųs pranešimą.
- **Klaviatūros tonai** — nustatyti klaviatūros tonų garsumą.
- **Įspėjamieji tonai** — įjungti arba išjungti įspėjamuosius tonus.
- **Atidarymo garsas** arba **Uždarymo garsas** — pasirinkti toną, skambantį atidarant ir uždarant slankųjį dangtelį.

Kalbos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Kalba**.

Norėdami nustatyti prietaiso kalbą, pasirinkite **Telefono kalba**.

Norėdami pasirinkti kalbą, kuria norite rašyti užrašus ir pranešimus, pasirinkite **Rašomoji kalba**.

Norėdami pasirinkti, ar norite naudoti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas**.

Norėdami nustatyti nuspėjamojo teksto rašymo parametrus, pasirinkite **Įvesties pasirinktys**.

Slinkties klavišo šviesos

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Informavimo šviesos**.

Jei norite nustatyti, kad slinkties klavišas lėtai mirksėtų, kai nesinaudojate prietaisu, pasirinkite **Mrks. lauk. rž. šv.**

Jei norite nustatyti, kad slinkties klavišas greitai mirksėtų, kai yra praleistų skambučių arba gauta pranešimų, pasirinkite **Informavimo šviesa**, nustatykite mirksėjimo trukmę, tada pasirinkite įvykius, apie kuriuos norite būti informuojami.

Sparčiųjų klavišų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **1 spaud. klav.**

Kad pasirinktumėte, kurią programą ar užduotį atidaryti paspaudus spartųjį klavišą, pasirinkite klavišą ir **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Norėdami atkurti programas ir užduotis, kurios buvo nustatytos gamintojo, pasirinkite **Atkurti numatytuosius**.

Datos ir laiko parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Data ir laikas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Data ir Laikas** — nustatyti dabartinę datą ir laiką.
- **Laiko juosta** — nustatyti laiko juostą.
- **Datos formatas** ir **Datos skiriamasis ženklas** — nustatyti datos formatą ir skiriamąjį ženklą.
- **Laiko formatas** ir **Laiko skir. ženklas** — nustatyti naudojamą 12 arba 24 valandų formatą ir skiriamąjį ženklą tarp valandų ir minučių.

- **Laikrodžio tipas** — nustatyti laikrodžio tipą.
- **Žadintuvo tonas** — nustatyti žadintuvo signalo toną.
- **Signalų atidėjimo laikas** — nustatyti žadintuvo atidėjimo laiko tarpą.
- **Šiokiadieniai** — nustatyti savaitės dienas, kurios jums yra darbo dienos.
- **Autom. laiko tikslinimas** — automatiškai naujinti laiko, datos ir laiko juostos duomenis (tinklo paslauga).

Dažniausiai naudojamų priedų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Naudodamiesi dauguma priedų, galite atlikti toliau pateiktas užduotis.

Kad nustatytumėte, kurią aplinką naudoti prijungus priedą prie prietaiso, pasirinkite priedą ir **Numatytoji aplinka**.

Kad prietaisas atsiliptų į telefono skambučius automatiškai po 5 sekundžių prijungus priedą, pasirinkite **Automatinis atsiliėpimas** > **Ijungtas**. Jei pasirinktoje aplinkoje skambėjimo būdas nustatytas į **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinis atsiliėpimas yra išjungtas.

Kad apšviestumėte prietaisą, kol jis prijungtas prie priedo, pasirinkite **Šviesos** > **Ijungtos**.

Jutiklio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Jutikliai**.

Kad nustatytumėte, ar vaizdui pasisukti automatiškai pagal prietaiso padėtį, pasirinkite **Ekraną pasukimas**.

Saugumo parametrai

Apie saugumo parametrus

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Saugumo**.

Nustatykite toliau išvardytus saugumo parametrus.

- **Telefono ir SIM kortelės** — nustatyti prietaiso ir SIM kortelės saugumo parametrus.
- **Pažymų tvarkytuvė** — tvarkyti saugos pažymas.
- **Apsaugota medžiaga** — nustatyti DRM apsaugotos medžiagos parametrus.
- **Apsaugos modulis** — tvarkyti saugos modulį.

Kad netyčia nepaskambintumėte skubios pagalbos tarnybos numeriu, nerekomenduojama naudoti į šių tarnybų telefono numerius panašių slaptažodžių. Slaptažodžiai rodomi žvaigždutėmis. Keisdami slaptažodį turite įvesti esamą, tada du kartus naują slaptažodį.

Prietaiso ir SIM kortelės saugumas

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **PIN kodas**. Naują kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų. PIN kodas yra jūsų SIM kortelės apsauga nuo neleistino naudojimo. Šis kodas

pateikiamas kartu su SIM kortele. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Tada SIM kortelės negalėsite naudoti, kol neatblokuosite PIN kodo įvesdami PUK kodą.

Jei norite nustatyti, kad klaviatūra užsirašintų automatiškai, praėjus nustatytam laikotarpiui, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Autom. klav. užrak. laik.**

Norėdami nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus prietaisas užrakins automatiškai (tada prietaisą bus įmanoma naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą), pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Tel. užsiblok. laikotarpis**. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra**, jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio. Net kai prietaisas yra užrakintas, vis tiek galite atsiliiepti į skambučius ir skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami nustatyti naują užrakto kodą, pasirinkite **Telefono ir SIM kortelės** > **Užrakto kodas**. Gamintojo nustatytas užrakto kodas – 12345. Įrašykite esamą kodą, tada du kartus – naują kodą. Naują kodą gali sudaryti 4–255 rašmenys. Galima naudoti didžiąsias ir mažąsias raides, taip pat skaitmenis. Prietaisas praneša, jei užrakto kodo formatas neteisingas.

Pradinių parametrų atkūrimas

Kad atkurtumėte pradinis prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir

Bendrieji > **Gamint. param.**. Kad tai atliktumėte, jums prireiks prietaiso užrakto kodo. Po atkūrimo prietaiso įsijungimas gali užtrukti ilgiau. Dokumentai, adresatų informacija, kalendoriaus įrašai ir failai lieka nepakitę.

Padėties nustatymo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Padėties nustat.**.

Norėdami naudoti tam tikrą jūsų prietaiso padėties nustatymo metodą, pasirinkite **Padėties nust. metodai**.

Norėdami pasirinkti padėties nustatymo serverį, pasirinkite **Padėties nust. serveris**.

Jei norite apibrėžti matavimo sistemą ir koordinačių formatą vietos žymėjimo sistemoms, pasirinkite **Žym. sistemų nuostatos**.

Slankiojo dangtelio naudojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji** > **Dangtelio naudojimas**.

Jei norite pasirinkti programą, atidarytiną atidarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Atidarius dangtelį**.

Kad nustatytumėte prietaisą palikti veikiančią programą atvirą uždarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Uždarius dangtelį**.

Jei norite nustatyti, kad, atidarius slankųjį dangtelį, įsijungtų prietaiso garsiakalbis, pasirinkite **Atidar. keisti garso išeitį**.

Jei norite nustatyti, kad, uždarius slankųjį dangtelį, išsijungtų prietaiso garsiakalbis, pasirinkite **Uždar. keisti garso išeitį**.

Kad nustatytumėte prietaisą užrakinti klaviatūrą uždarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Klaviatūros apsauga**.

Kad pasirinktumėte toną, kuris skambės atidarius ar uždarius slankųjį dangtelį, pasirinkite **Tonai** > **Atidarymo garsas** arba **Uždarymo garsas**.

El. pašto klavišo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Bendrieji**.

Jei norite pasirinkti, kuri pašto dėžutė turi būti atidaroma el. pašto klavišu, pasirinkite **El. pašt. klav. param.** > **El. pašto klavišas** ir spauskite slinkties klavišą.

Telefono parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Skambinimo** — nustatyti bendruosius ryšio parametrus.

- **Ryšių peradres.** — Nustatyti skambučių peradresavimo parametrus. [Žr. „Ryšių peradresavimas“ psl. 68.](#)
- **Ryšių draudimo** — nustatyti jūsų ryšių draudimo parametrus. [Žr. „Ryšių draudimas“ psl. 69.](#)
- **Tinklo** — nustatyti tinklo parametrus.

Skambinimo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Telefonas** > **Skambinimo**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Siųsti mano numerį** — Rodyti jūsų telefono numerį asmeniui, kuriam skambinate.
- **Siųsti mano int. ryš. inf.** — Rodyti savo interneto skambučio adresą asmeniui, kuriam skambinate internetu.
- **Ryšio laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius skambučius skambučių metu (tinklo paslauga).
- **Ryš. internetu laukimas** — Nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie naujus gaunamuosius interneto skambučius skambučių metu.
- **Ryšio internetu signalas** — Jei norite nustatyti, kad prietaisas jus informuotų apie gaunamuosius interneto skambučius, pasirinkite **Taip**. Pasirinkę **Ne**, gausite tik įspėjimą apie praleistą skambutį.
- **Neatsiliepti ir siųsti pran.** — Atmesti skambutį ir siųsti skambinusiam tekstinį pranešimą.
- **Pranešimo tekstas** — Rašyti standartinį tekstinį pranešimą, siųstiną atmetus skambutį.

- **Mano įrašyto skamb. v. jr.** — Įgalinti arba uždrausti vaizdo įrašo siuntimą iš jūsų prietaiso vaizdo skambučio metu.
- **Vaizdo ryšio atvaizdas** — Rodyti nuotrauką tada, kai vaizdo skambučio metu nesiunčiamas vaizdo įrašas.
- **Automatinis perrinkimas** — Nustatyti, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (daugiausia 10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį pakartotinį numerio rinkimą, spauskite baigimo klavišą.
- **Rodyti ryšio trukmę** — Rodyti aktyvaus skambučio trukmę.
- **Ryšio suvestinė** — Rodyti skambučio trukmę po skambučio.
- **Greitas rinkimas** — Įjungti sparčiojo numerių rinkimo funkciją.
- **Atsak. bet kuriuo klavišu** — Įgalinti atsiliepimą bet kuriuo klavišu.
- **Paprastas rinkimas** — Įgalinti adresatų paiešką pradiname ekrane.
- **Naudojama linija** — Šis parametras (tinklo paslauga) matyti tik tuo atveju, jei su SIM kortele įmanoma naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite skambinimo ir tekstinių pranešimų siuntimo telefono liniją. Atsilipti galite į abiejų linijų skambučius: pasirinkta telefono linija neturi įtakos. Pasirinkus **2 linija**, bet neužsisakius šios tinklo paslaugos, skambinti neįmanoma. Pasirinkus 2 liniją, pradiname ekrane matyti **2**.
- **Linijos keitimas** — Įjungti telefono linijos pasirinkimo (tinklo paslauga) funkciją, jei ji suderinama su jūsų SIM kortele. Norint keisti šį parametą, būtina turėti PIN2 kodą.

Tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Telefonas** > **Tinklo**.

Kad pasirinktumėte tinklo režimą, pasirinkite **Tinklo režimas** ir **Dvitinklis režimas**, **UMTS** arba **GSM**.

Prietaisui veikiant dviejų dažnių režimu, tinklai perjungiami automatiškai.



Patarimas: Pasirinkus **UMTS**, duomenys perduodami sparčiau, bet baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Ten, kur GSM ir UMTS tinklai yra labai arti, pasirinkus **Dvitinklis režimas** prietaisas dažnai persijunginės iš vieno tinklo į kitą, todėl taip pat bus vartojama daugiau baterijos energijos.

Kad pasirinktumėte operatorių, pasirinkite **Operat. pasirinkimas** ir **Rankinis**, jei norite rinktis iš pasiekiamų tinklų, arba **Automatinis**, jei norite, kad prietaisas pasirinktų tinklą automatiškai.

Jei norite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mikrokoriniame tinkle (MCN), pasirinkite **Tinklo pazonės inf.** > **Rodoma**.

Ryšio parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin..**

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Bluetooth** — nustatyti „Bluetooth“ parametrus.
- **USB** — nustatyti duomenų kabelio parametrus.

- **Prisijungimo obj.** — Nustatyti naują arba redaguoti esamą prieigos tašką. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas ir galbūt bus neįmanoma jų kurti, redaguoti arba pašalinti.
- **VPT** — Tvarkyti virtualiojo privačiojo tinklo parametrus.
- **Pak. duomenys** — Nustatyti, kada prijungtas paketinių duomenų tinklas, ir įvesti numatytojo perjungto paketo prieigos taško vardą, jei savo prietaisą naudojate kaip kompiuterio modumą.
- **Belaidis LAN** — Nustatyti, kad prietaise būtų matyti simbolis, kai pasiekiamas belaidis LAN (WLAN) tinklas, ir nustatyti tinklų ieškojimo periodiškumą.
- **Rodytuvė** — Įjungti vaizdo rodymą, pasirinkti SIP rinkinį, naudojamą bendram vaizdo įrašų naudojimui, ir nustatyti vaizdo įrašų išsaugojimo parametrus.
- **SIP parametrai** — peržiūrėti arba kurti seanso inicijavimo protokolo (SIP) rinkinius.
- **XDM rinkinys** — Kurti XDM rinkinį. XDM rinkinys būtinas daugeliui bendravimo programų, pvz., dalyvavimui.
- **Dalyvavimas** — Redaguoti dalyvavimo parametrus (tinklo paslauga). Jei norite registruotis paslaugai, susisiekite su paslaugų teikėju.
- **Nuot. kaupikliai** — Sujungti prietaisą su nuotoliniu kaupikliu.
- **Sąrankos** — Peržiūrėti ir trinti patikimus serverius, iš kurių prietaisas gali gauti sąrankos parametrus.
- **PT pavad. kontr.** — apriboti paketinių duomenų ryšius.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugų teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Pasirinkus vieną iš prieigos taškų grupių (, , , , ) , matyti prieigos taškų rūšys:

 rodo apsaugotą prieigos tašką

 rodo paketinių duomenų prieigos tašką

 rodo belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką

 **Patarimas:** Galite kurti interneto prieigos taškus WLAN tinkle naudodamiesi WLAN vedliu.

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite  **Prieigos taškas**. Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Atlikus paiešką, rodomi pasiekiami ryšiai ir gali būti bendrai naudojami esant naujam prieigos taškui. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, pasirinkite vieną iš prieigos taškų grupių, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Redaguoti**. Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

- **Ryšio pavadinimas** — Įveskite ryšio pavadinimą.

- **Duomenų nešmena** — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško grupių kūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.**

Kai kurios programos jungimuisi prie tinklo leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prietaisui jungiantis prie tinklo nereikėtų pasirinkti prieigos taško, galite sukurti grupę, į kurią būtų įtraukti įvairūs prieigos taškai ir nustatyti jungiantis prie tinklo naudojamų prieigos taškų eiliškumą.

Pvz., interneto prieigos taško grupėje galite pridėti belaidžio LAN (WLAN) ir paketinių duomenų prieigos taškus ir naudoti šiuos taškus naršydami internete. Jei WLAN prieigos taškui suteikiate didžiausią prioritetą, kai įmanoma, prietaisas prie interneto jungiasi WLAN tinklu, o kitu atveju jis naudoja paketinį duomenų ryšį.

Norėdami kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti** > **Naujas prisij. objektas**.

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos tašką, pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš

kitos grupės, pasirinkite grupę, slinkite prie esamo prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopij. į kitą prisij. obj.**.

Jei norite keisti grupės prieigos taškų pirmenybę, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Arba atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių, pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą , ir pasirinkite **Tvarkyti**.

Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

- **Prieigos taško pavadinim.** — Prieigos taško pavadinimą pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
- **Vartotojo vardas** — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
- **Prašyti slaptažodžio** — Jei norite nustatyti prietaisą prašyti slaptažodžio kiekvieną kartą registruojantis į serverį, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.
- **Slaptažodis** — Slaptažodis gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti ir jį dažniausiai pateikia jūsų paslaugų teikėjas.
- **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jei norite visą laiką siųsti šifruotą slaptažodį, arba **Paprastas**, jei norite siųsti šifruotą slaptažodį, kai tai įmanoma.

- **Pradinis tinklalapis** — Atsižvelgdami į nustatomo prieigos taško rūšį, įveskite interneto arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.
- **Naudoti prieigos tašką** — Pasirinkite **Po patvirtinimo**, kad nustatytumėte prietaisą prašyti patvirtinimo prieš užmezgant ryšį naudojant šį prieigos tašką, arba **Automatiškai**, kad nustatytumėte prietaisą užmegzti ryšį su prisijungimo objektu naudojant šį prieigos tašką automatiškai.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite duomenų perdavimo iš prietaiso ir į prietaisą interneto protokolo tipą. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.
- **Telefono IP adresas** (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.
- **DNS adresai** — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.
- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Arba atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių, pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą , ir pasirinkite **Tvarkyti**.

Vadovaukitės paslaugų teikėjo pateiktais nurodymais ir redaguokite toliau pateiktus parametrus.

- **WLAN tinklo pavadinimas** — Pasirinkite **Irašyti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklo pavad..** Jei pasirinksite esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saugos režimas** nustatomi remiantis jų prieigos taško prietaiso parametrais.
- **Tinklo būseną** — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.
- **WLAN tinklo režimas** — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite kurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai; WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį WLAN tinklo pavadinimą.
- **WLAN saugumo režimas** — Pasirinkite naudojamą šifravimo būdą: **WEP**, **802.1x** arba **WPA/WPA2..** (802.1x ir WPA/WPA2 neveikia tiksliniuose tinkluose.) Pasirinkus **Atviras tinklas** duomenys nešifruojami. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tada, jei tinklas su jomis suderinamas.
- **Naudoti prieigos tašką** — Pasirinkite **Po patvirtinimo**, kad nustatytumėte prietaisą prašyti patvirtinimo prieš užmezgant ryšį su prisijungimo objektu naudojant šį prieigos tašką, arba **Automatiškai**, kad nustatytumėte prietaisą užmezgti ryšį naudojant šį prieigos tašką automatiškai.

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

Papildomi WLAN parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **IPv4 parametrai** — Įveskite prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąjį tinklų sąsają, pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Jei norite sužinoti šiuos adresus, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
- **IPv6 parametrai** — Nustatykite DNS adreso tipą.
- **Tikslinis kanalas** (tik tiksliniams tinklams) — Norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketinių duomenų (GPRS) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys**.

Jūsų prietaise palaikomi paketinių duomenų ryšiai, tokie kaip GPRS GSM tinkle. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose įmanoma užmezgti kelis duomenų ryšius tuo pačiu metu. Prieigos taškai gali bendrai naudoti duomenų ryšį, taip duomenų ryšiai lieka įjungti (pvz., balso skambučių metu).

Kad nustatytumėte paketinių duomenų parametrus, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys** ir **Kai įmanoma**, kad prieregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo, kai įjungiате prietaisą palaikomame tinkle, arba **Pagal poreikį**, kad prieregistruotumėte prietaisą prie paketinių duomenų tinklo tik tada, kai programa arba veiksmas bando užmezgti paketinių duomenų ryšį. Šie parametrai

paveikia visų paketinių duomenų ryšių prieigos taškus. Jei norite naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą savo kompiuteriui, pasirinkite **Prieigos taškas** ir įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą prieigos taško pavadinimą. Jei norite naudotis didelės spartos duomenų ryšiu, pasirinkite **Sparčioji paketinė prieiga** > **Ijungta**.

WLAN tinklo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN**.

Jei norite, kad ekrane būtų rodomas atitinkamas simbolis, kai jūsų vietovėje galima užmegzti ryšį su belaidžiu LAN (WLAN) tinklu, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Jei norite, kad prietaisas tam tikrais intervalais ieškotų pasiekiamų WLAN tinklų, ir atnaujinti simbolį, pasirinkite **Ieškoti tinklų**. Šis parametras nepasiekiamas, jei nepasirinkote **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**.

Kad nustatytumėte prietaisą tikrinti pasirinkto WLAN tinklo interneto galimybę automatiškai kiekvieną kartą prašyti leidimo ar niekada netikrinti jungiamumo, pasirinkite **Prisij. prie intern. testas** > **Atlikti automatiškai**, **Klausti kaskart** arba **Niekada neatlikti**. Jei pasirenkate **Atlikti automatiškai** arba leidžiate tikrinti jungiamumą prietaisui paprašius, sėkmingai atlikus tikrinimą prieigos taškas išsaugomas interneto prisijungimo objektuose.

Kad sužinotumėte savo prietaiso unikalų fizinį (MAC) adresą, pradiniam ekrane įveskite kodą *#62209526#. Rodomas MAC adresas.

WLAN aukštesniojo lygio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lygio parametrai**. WLAN tinklo aukštesniojo lygio parametrai paprastai nustatomi automatiškai ir juos keisti nepatariama.

Norėdami nustatyti parametrus rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatyti automatiškai** > **Ne** ir nustatykite toliau aprašytus parametrus.

- **Ilgoji kartojimo trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna priėmimo patvirtinimo signalo iš tinklo.
- **Trumpoji kart. trukmė** — įvesti didžiausią perdavimo bandymų skaičių, kai prietaisas negauna leidimo siųsti signalo iš tinklo.
- **RTS slenkstis** — rinktis duomenų paketo, prieš kurio siuntimą WLAN tinklo prieigos taško prietaisas pateikia prašymą siųsti duomenis, dydį.
- **Siuntimo galios lygis** — rinktis savo prietaiso galios lygį duomenų siuntimo metu.
- **Matuoti radijo signalus** — įjungti arba išjungti radijo signalų matavimus.
- **Energ. taupymo būseną** — pasirinkti, ar naudoti WLAN energijos taupymo sistemą prietaiso baterijos energijai taupyti. Naudojant energijos taupymo sistemą, taupoma baterijos energija, tačiau sąveika su WLAN tinklu gali tapti silpnesnė.

Norėdami atkurti visus pradinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatytuosius**.

WLAN saugumo parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** > **Prieigos taškas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Jei norite redaguoti belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos tašką, atidarykite vieną prieigos taškų grupę ir pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą .

Jei norite įvesti pasirinkto saugumo režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

WEP saugumo parametrai

Pasirinkite WLAN saugumo režimą **WEP**.

Prieš perduodant duomenis, jie užšifruojami laidinio ekvivalento privatumo (WEP) šifravimo metodu. Tinklo prieiga draudžiama vartotojams, kurie neturi reikiamų WEP raktų. Kai naudojamas WEP saugumo režimas ir jūsų prietaisas gauna duomenų paketą, neužšifruotą WEP raktais, šie duomenys atmetami.

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **Naud. WEP raktas** — rinktis pageidaujamą WEP raktą.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**.
- **WEP rakt. parametrai** — nustatyti WEP rakto parametrus.

WEP raktų parametrai

Jei tinklas yra tikslinis, visi prietaisai turi naudoti tą patį WEP raktą.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WEP rakt. parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

- **WEP šifravimas** — rinktis pageidaujamo WEP šifravimo rakto ilgį.
- **WEP rakto formatas** — pasirinkti WEP rakto duomenų įvedimo formatą: **ASCII** arba **Šešioliiktainis**.
- **WEP raktas** — įvesti WEP rakto duomenis.

802.1x saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **802.1x**.

Saugumo režimas **802.1x** atpažįsta ir įgalina prietaisus naudotis belaidžiu tinklu ir neleidžia prisijungti, jei prietaiso nepavyksta atpažinti.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **WPA/WPA2** — Pasirinkite **EAP** protokolą (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slapta raktas).
- **EAP papildinių param.** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.
- **Prad. bendr. raktas** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį

asmeninį rakta, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.

WPA saugumo parametrai

WLAN saugumo režimu pasirinkite **WPA/WPA2**.

Pasirinkite **WLAN saug. parametrai**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

- **WPA/WPA2** — Pasirinkite protokolą **EAP** (angl. „Extensible Authentication Protocol“) arba **Prad. bendr. raktas** (prietaisui atpažinti naudotinas slaptas raktas).
- **EAP papildinių param.** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **EAP**, pasirinkite su prieigos tašku naudotinus jūsų prietaise nustatytus EAP papildinius.
- **Prad. bendr. raktas** — Jei esate pasirinkę **WPA/WPA2** > **Prad. bendr. raktas**, įveskite bendrąjį asmeninį rakta, kuriuo jūsų prietaisas identifikuojamas WLAN tinkle, prie kurio jungiatės.
- **Tik WPA2 režimas** — Jei norite įgalinti ir TKIP, ir AES (angl. „Advanced Encryption Standard“) užšifravimus, pasirinkite **Išjungtas**. Jei norite įgalinti tik AES, pasirinkite **Ijungtas**.

Belaidžio LAN tinklo papildiniai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj.** ir prieigos taškų grupę.

Išplečiamojo atpažinimo protokolo (EAP) papildiniai naudojami belaidžiams prietaisams ir atpažinimo serveriams belaidžiuose tinkluose atpažinti. Naudojant įvairius EAP papildinius, galima taikyti įvairius EAP metodus (tinklo paslauga).

Galite peržiūrėti jūsų prietaise įdiegtus EAP papildinius (tinklo paslauga).

EAP papildiniai

1. Norėdami nustatyti EAP papildinių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas prieigos taškas** ir nustatykite prieigos tašką, kurio nešmena yra WLAN.
2. Pasirinkite saugumo režimą **802.1x** arba **WPA/WPA2**.
3. Pasirinkite **WLAN saug. parametrai** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP papildinių param.**.

EAP papildinių naudojimas

Jei norite naudoti EAP papildinį, kai prisijungiate prie WLAN tinklo per prieigos tašką, pasirinkite norimą papildinį ir **Funkcijos** > **Ijungti**. EAP papildiniai, kurie yra nustatyti naudoti su šiuo prieigos tašku, yra paženklinėti. Jei nenorite naudoti papildinio, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**.

Norėdami nustatyti EAP papildinio parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti**.

Norėdami pakeisti EAP papildinių parametrų pirmenybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Padidinti pirmenybę**, kad prisijungiant prie tinklo su prieigos tašku būtų bandoma naudoti papildinį prieš kitus papildinius, arba **Funkcijos** > **Sumažinti**.

pirmenybę, kad papildinys tinklo atpažinimo procedūroje būtų naudojamas po to, kai buvo pabandyta naudoti kitus papildinius.

Išsamesnės informacijos apie EAP papildinius ieškokite naudodamiesi prietaiso paaiškinimų funkcija.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Seanso inicijavimo protokolas (SIP) naudojamas kurti, keisti ir nutraukti tam tikro tipo ryšių seansus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių (tinklo paslauga). Įprasti ryšio seansai yra vaizdo bendrinimas ir interneto skambučiai. SIP rinkiniuose yra šių seansų parametrai. Ryšio seansui naudojama numatytasis SIP rinkinys yra pabrakutas.

Jei norite kurti SIP rinkinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** > **Naud. numat. rinkinį** arba **Naudoti esamą rinkinį**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį SIP rinkinį, kurį naudosite ryšio seansams, pasirinkite **Funkcijos** > **Numatytasis rinkinys**.

SIP rinkinių tvarkymas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **SIP parametrai**.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Nustatyti** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Rinkinio pavadinimas** — įvardykite SIP rinkinį.
- **Pasl. parametrų rinkinys** — Pasirinkite **IETF** arba **Nokia 3GPP**.
- **Numatytasis prisij. objek.** — Pasirinkti prisijungimo objektą, kuris bus naudojamas jungtis prie interneto.
- **Numat. prieigos taškas** — pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas interneto ryšiui.
- **Viešasis vartotojo vardas** — Įvesti paslaugų teikėjo pateiktą jūsų vartotojo vardą.
- **Naudoti glaudinimą** — pasirinkite, jei naudojamas glaudinimas.
- **Registravimas** — pasirinkite registracijos režimą.
- **Naudoti saugos priem.** — pasirinkite, jei prisijungiant naudojamos saugumo priemonės.
- **Pagalbinis serveris** — įveskite pagalbinio serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.
- **Registr. serveris** — įveskite registracijos serverio parametrus šiam SIP rinkiniui.

SIP pagalbinių serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Pagalbinis serveris**.

Kai kurie paslaugų teikėjai naršymo paslaugas vartotojams teikia per pagalbinius serverius. Šie serveriai gali teikti papildomą apsaugą ir spartesnę prieigą prie paslaugos.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite naudojamą pagalbinio serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite pagalbinio serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie pagalbinio serverio.
- **Laisvas maršrutas** — pasirinkite, jei leidžiamas laisvasis ryšio maršrutas.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.

Registracijos serverių tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas SIP rinkinys** arba **Nustatyti** > **Registr. serveris**.

Pasirinkite reikiamus parametrus ar funkcijas iš toliau išvardytųjų.

- **Registr. serverio adresas** — Įveskite naudojamą registracijos serverio pavadinimą arba IP adresą.
- **Sritis** — įrašykite registracijos serverio sritį.
- **Vartotojo vardas** ir **Slaptažodis** — įrašykite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingus prisijungti prie registracijos serverio.
- **Transporto rūšis** — Pasirinkite **UDP**, **Automatinė** arba **TCP**.
- **Prievadas** — įrašykite registracijos serverio prievado numerį.

Sąrankos parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **Sąrankos**.

Galite gauti pranešimus su patikimų serverių sąrankos parametrais iš savo paslaugų teikėjo ar įmonės informacijos tvarkymo skyriaus. Šie parametrai išsaugomi „Sąrankose“ automatiškai. Galite gauti prieigos taškų, daugialypės terpės ar el. pašto paslaugų sąrankos parametrus, taip pat tiesioginių pranešimų (TP) ar sinchronizacijos parametrus iš patikimų serverių.

Kad išsintumėte patikimo serverio sąrankas, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**. Ištrinami ir kitų programų, kurias teikia šis serveris, sąrankos parametrai.

Paketinių duomenų apribojimas

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Ryšys su išorin.** > **PT pavad. kontr..**

Naudodamiesi prieigos taškų valdymo paslauga, galite leisti užmegzti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso tik su konkrečiais prieigos taškais. SIM kortelė gali nepalaikyti prieigos taškų valdymo paslaugos. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite apriboti paketinių duomenų ryšius iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti apribojimus**. Jums reikia PIN2 kodo, kad įjungtumėte ir išjungtumėte prieigos taškų valdymą ir

redaguotumėte paketinių duomenų prieigos taškus valdymo sąraše.

Kad į sąrašą įtrauktumėte prieigos taškų, kuriuos galima naudoti paketinių duomenų ryšiams, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtr. pavad. rankiniu būdu**. Jei norite naudotis paslaugų teikėjo prieigos taškais, kurkite tuščią prieigos tašką.

Kad iš sąrašo pašalintumėte prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**.

Programų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.** ir **Programos**.

Norėdami nustatyti programos parametrus, pasirinkite ją iš sąrašo.

Spartieji klavišai

Toliau išvardyti galimi jūsų prietaiso spartieji klavišai. Naudojant sparčiuosius klavišus, galima sparčiau naudotis programomis.

Bendrieji spartieji klavišai

Ijungimo mygtukas	Jei norite įjungti arba išjungti savo prietaisą, palaikykite paspaudę šį mygtuką. Jei norite perjungti aplinkas, spauskite šį mygtuką vieną kartą.
*	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti „Bluetooth“ ryšį.
#	Palaikykite nuspaudę, jei norite įjungti arba išjungti aplinką „Begarsė“.
Ctrl + C	Kopijuoti tekstą.
Ctrl + V	Įklijuoti tekstą.
Ctrl + X	Iškirpti tekstą.
Ctrl + A	Pasirinkti viską.

Pradinis ekranas

Kairysis pasirinkimo klavišas + *	Užrakinti ir atrakinti klaviatūras.
Skambinimo klavišas.	Atidaryti skambučių žurnalą.
0	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite atidaryti savo pradinį tinklalapį programoje „Interneto naršyklė“.
1	Palaikykite paspaudę šį klavišą, jei norite skambinti į savo balso pašto dėžutę.
Skaičiaus klavišas (2–9)	Rinkti su klavišu susietą numerį (greitasis rinkimas). Pirmiausia turite įjungti greitojo rinkimo funkciją Meniu > Vald. skydelis > Parametr. ir Telefonas > Skambinimo > Greitas rinkimas .

Mažosios klaviatūros nuorodos

*	Didinti puslapio vaizdą.
#	Mažinti puslapio vaizdą.
0	Eiti į pradinį tinklalapį.

1	Atidaryti žymų aplanką.
2	Atidaryti paieškos dialogo langą.
3	Grįžti į ankstesnį puslapį.
8	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
9	Atidaryti naują interneto adreso įvedimo dialogo langą.

Klaviatūros nuorodos

+	Didinti puslapio vaizdą.
-	Mažinti puslapio vaizdą.
h	Eiti į pradinį tinklalapį.
b	Atidaryti žymų aplanką.
f	Atidaryti paieškos dialogo langą.
p	Grįžti į ankstesnį puslapį.
o	Matyti bendrą puslapio vaizdą.
g	Atidaryti naują interneto adreso įvedimo dialogo langą.

Galerija

Skambinimo klavišas.	Siųsti atvaizdą.
*	Didinti vaizdą.
#	Mažinti vaizdą.

4	Rodyti kairiau esančią padidinto vaizdo sritį.
6	Rodyti dešiniau esančią padidinto vaizdo sritį.
2	Rodyti aukščiau esančią padidinto vaizdo sritį.
8	Rodyti žemiau esančią padidinto vaizdo sritį.
3	Pasukti pagal laikrodžio rodyklę.

El. paštas

C	Ijungti naujo el. laiško rašyklę.
D	Pašalinti pasirinktus el. laiškus.
R	Ijungti rašyklę, kurioje galite rašyti atsakomąjį el. laišką gauto el. laiško siuntėjui.
A	Ijungti rašyklę, kurioje galite rašyti atsakomąjį laišką gauto laiško siuntėjui ir visiems kitiems gavėjams.
F	Persiųsti el. laišką.
N	Atidaryti kitą el. laišką.
P	Atidaryti ankstesnį el. laišką.
O	Atidaryti pasirinktą el. laišką.
L	Keisti sekamąjį laiško būseną.

J	Rodyti vienu puslapiu aukščiau esančio el. laiško vaizdą.
K	Rodyti vienu puslapiu žemiau esančio el. laiško vaizdą.
T	Eiti prie pirmojo pašto dėžutės el. laiško pranešimo arba į el. pašto pranešimo pradžią.
B	Eiti prie paskutiniojo pašto dėžutės el. laiško pranešimo arba į el. pašto pranešimo pabaigą.
M	Atidaryti aplankų, į kuriuos galima perkelti el. laiškus, sąrašą.
U	Keisti el. laiško būseną į „skaitytas“ arba „neskaitytas“.
E	Priimti kvietimą susitikti.
G	Priimti kvietimą susitikti, tačiau be galutinio apsisprendimo.
V	Atmesti kvietimą susitikti.
W	Rikiuoti el. laiškus.
I	Išskleisti ir sutraukti pranešimus.
Z	Pradėti sinchronizuoti.
S	Pradėti ieškoti.

Kalendoriaus spartieji klavišai klaviatūroje

A	Atidaryti darbotvarkės rodinį.
D	Atidaryti dienos rodinį.

W	Atidaryti savaitės rodinį.
M	Atidaryti mėnesio rodinį.
T	Atidaryti darbų rodinį.
N	Įtraukti naują susitikimą.

Terminų paaiškinimai

Terminų paaiškinimai

3G	3-osios kartos mobilieji ryšiai. Didesnio pralaidumo skaitmeninė mobiliųjų ryšių sistema, kuri, manoma, turėtų paplisti visame pasaulyje. 3G suteikia galimybę mobiliojo prietaiso vartotojui naudotis įvairiomis paslaugomis, pavyzdžiui, garso/vaizdo paslaugomis.
Tikslinis režimas	WLAN tinklo režimas, kai du ar daugiau prietaisų prisijungia vienas prie kito tiesiog WLAN tinklu, nenaudodami WLAN prieigos taško.
Slapukai	Slapukai yra maži informacijos apie jūsų apsilankymus tinklalapiuose failai, kuriuos jums atsiunčia serveris. Kai sutinkate priimti slapukus, serveris gali tikrinti, kaip naudojotės tinklalapiu, kas jus domina, ką norite skaityti ir t. t.
DNS	Sričių vardų paslauga. Tai yra interneto paslauga, kuri verčia sričių pavadinimus, tokius kaip www.nokia.com , IP adresais, pavyzdžiui, 192.100.124.195. Sričių pavadinimus lengviau atsiminti, tačiau toks vertimas reikalingas, nes

	internete duomenys perduodami IP adresais.
DTMF tonai	Dvitoniai daugiadažniai tonai. DTMF sistema naudojama klavišiniuose toniniuose telefonuose. DTMF priskiria tam tikrą dažnį ar toną kiekvienam klavišui, kad jį tokiu būdu galėtų lengvai atpažinti mikroprocesorius. DTMF tonai suteikia galimybę keisti informaciją su balso pašto dėžutėmis, kompiuterinėmis telefonijos sistemomis ir t. t.
EAP	Išplėstinis atpažinimo protokolas. EAP papildiniai naudojami belaidžiuose tinkluose belaidžio ryšio prietaisams ir atpažinimo serveriams atpažinti.
EGPRS	Patobulintas GPRS. EGPRS yra panašus į GPRS, tačiau pasižymi spartesniu ryšiu. Dėl galimybės naudotis paslaugomis ir informacijos apie duomenų perdavimo spartą kreipkitės į paslaugų teikėją.

GPRS	Bendrasis paketinis radijo ryšys. Naudojant GPRS protokolą, galima užmegzti belaidį ryšį tarp mobiliųjų telefonų ir duomenų tinklų (tinklo paslauga). Naudojant GPRS ryšį, informacija mobiliuoju tinklu siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais). Duomenų siuntimo paketais privalumas yra tas, kad tinklas būna užimtas tik siunčiant ar priimant duomenis. Kadangi GPRS efektyviai išnaudoja tinklo galimybes, galima greitai užmegzti duomenų ryšį ir pasiekti didelę duomenų perdavimo spartą. GPRS paslaugą turite užsisakyti. Dėl galimybės naudotis GPRS paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Balso ryšio metu GPRS ryšio užmegzti negalima ir bet koks tuo metu buvęs aktyvus GPRS ryšys yra užlaikomas, išskyrus atvejus, kai toje pačioje vietovėje veikia dvitinklis režimas.
GPS	Pasaulinė vietos nustatymo sistema. GPS yra pasaulinė radijo navigacijos sistema.
HSDPA	Didelės spartos priimamojo paketinio ryšio prieiga. Pradėjus naudoti HSDPA, 3G terminaluose duomenis tapo įmanoma priimti didele sparta, todėl efektyvių garso/vaizdo funkcijų reikalaujantys vartotojai dabar gali

	naudotis tokia duomenų ryšio sparta, kokios anksčiau nebuvo įmanoma pasiekti dėl radijo prieigos tinklų apribojimų.
HTTP	Hiperteksto perdavimo protokolas. Internetu naudojamas dokumentų perdavimo protokolas.
HTTPS	HTTP saugiu ryšiu.
IMAP4	Interneto pašto prieigos protokolas, 4 versija. Protokolas, naudojamas prisijungiant prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
Interneto prieigos taškas	Prieigos taškas yra vieta, kur jūsų prietaisas prisijungia prie tinklo. Norėdami naudotis el. paštu, daugiaformačių pranešimų paslauga ar prisijungti prie interneto ir naršyti tinklalapius, pirmiausia turite nustatyti šių paslaugų interneto prieigos taškus.
Infrastruktūros režimas	WLAN tinklo režimas, kai prietaisai prisijungia prie WLAN naudodami WLAN prieigos tašką.
PIN	Asmens tapatybės numeris. PIN kodas prietaisą saugo nuo neleistino naudojimo. PIN kodas pateikiamas kartu su SIM kortele. Jei įjungtas PIN kodo reikalavimas, šį kodą reikės įvesti kaskart, įjungiant prietaisą. PIN kodą turi sudaryti nuo 4 iki 8 skaitmenų.

PIN2	PIN2 kodas pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. PIN2 kodas reikalingas kai kurioms prietaiso funkcijoms, suderinamoms su SIM kortele. PIN2 kodą sudaro 4–8 skaitmenys.
POP3	Pašto tarnybos protokolas, 3 versija. Dažniausiai naudojamas pašto protokolas, kurį galima naudoti prisijungti prie jūsų nuotolinės pašto dėžutės.
PUK ir PUK2	Asmeninis atblokovimo kodas. PUK ir PUK2 kodai reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
SIP	Sesijos inicijavimo protokolas. SIP naudojamas tam tikrų rūšių ryšio sesijoms užmegzti, keisti ir nutraukti, kai sesijose dalyvauja vienas ar daugiau dalyvių.
SSID	Paslaugos rinkinio kodas. SSID yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas tam tikras WLAN tinklas.
Srautinė transliacija	Srautiniai garso ir vaizdo failai atkuriami tiesiai iš interneto, neparsisiunčiant šių failų į prietaisą.
UMTS	Universalioji mobiliojo ryšio sistema. UMTS yra trečiosios kartos (3G) mobiliojo ryšio sistema. Į UMTS tinkle esančius belaidžio ryšio prietaisus galima perduoti ne tik balsą ar

	duomenis, bet ir garso bei vaizdo transliacijas. Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle duomenų ryšiai lieka aktyvūs balso ryšio metu. UMTS tinkle galite, pavyzdžiui, ne tik sparčiau naršyti internetą, bet ir tuo pačiu metu kalbėtis telefonu.
UPIN	UMTS tinkle naudojamas PIN kodas.
UPUK	UPIN atblokovimo kodas. UPUK kodas reikalingas užblokuotam UPIN arba PIN2 kodui pakeisti. Kodą sudaro 8 skaitmenys.
USIM	UMTS tinkle naudojama SIM kortelė.
USSD komanda	Paslaugos reikalavimas, pavyzdžiui, reikalavimas įjungti programą ar nuotoliniu būdu nustatyti įvairius parametrus. Šiuos reikalavimus galite siųsti iš savo prietaiso operatoriui arba paslaugų teikėjui.
VoIP	Balso ryšio per IP technologija. „VoIP“ technologiją sudaro protokolai, teikiantys galimybę naudotis telefonija per IP tinklą, pavyzdžiui, internetą.

VPT	Virtualus privatusis tinklas. Naudojant VPT, sukuriamas saugus ryšys su suderinamu vidiniu bendrovės tinklu (intranetu) ir tokiomis paslaugomis kaip el. paštas.
WAP	Belaidžio ryšio protokolas. WAP yra tarptautinis belaidžio ryšio standartas.
WEP	Laidinio ekvivalento privatumas. WEP yra šifravimo metodas, kuriuo užšifruojami duomenys prieš juos perduodant WLAN tinklu.
WLAN	Belaidis vietinės kreipties tinklas.
WPA	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga. WLAN saugumo metodas.
WPA2	„Wi-Fi“ apsaugota prieiga 2. WLAN saugumo metodas.

Gedimų paieška

Jei norite matyti dažnai užduodamus klausimus apie savo prietaisą, apsilankykite „Nokia“ svetainės gaminio išlaikymo puslapiuose.

Kl. Koks yra mano užrakto, PIN arba PUK kodas?

Ats. Numatytasis užrakto kodas yra 12345. Jei pamirštumėte užrakto kodą, susisiekit su prietaiso pardavėju. Jei pamiršote PIN arba PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Kl. Kaip uždaryti nebereguliuojamą programą?

Ats. Palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Slinkite prie programos, tada spauskite naikinimo klavišą, kad ją uždarytumėte.

Kl. Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats. Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

Kl. Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats. Tai būdinga šios rūšies ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti (ir atvirkščiai). Šis reiškinys nėra gedimas.

Kl. Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso naudodamas „Bluetooth“ ryšį?

Ats. Patikrinkite, ar abu prietaisai suderinami, ar įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar prietaisai veikia ne paslėptuoju režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdos) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl. Kodėl neįmanoma baigti „Bluetooth“ ryšio?

Ats. Jei prie jūsų prietaiso prijungtas kitas prietaisas, ryšį galite baigti kitu prietaisu arba išjungdami „Bluetooth“ ryšį. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Bluetooth**, tada – **Bluetooth** > **Išjungtas**.

Kl. Kodėl nematau belaidžio WLAN tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Ats. Patikrinkite, ar prietaise neįjungta aplinka „Beryšė“.

Belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taškas gali naudoti paslėptąjį paslaugų rinkinio identifikatorių (angl. SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik žinodami teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo prieigos tašką.

WLAN tinklo prieigos taškų kanalai negali būti 12–13, nes šių kanalų su WLAN tinklo prieigos taškais susieti neįmanoma.

Kl. Kaip išjungti WLAN ryšį mano „Nokia“ prietaise?

Ats. Jūsų „Nokia“ prietaiso WLAN ryšys išjungtas tada, kai nesate prisijungę arba nebandote prisijungti prie kito prieigos taško ir neieškote galimų tinklų. Jei norite mažinti baterijos energijos sąnaudas, galite nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas neieškotų galimų tinklų arba ieškotų gerokai rečiau. Pertraukų tarp foninės paieškos metu WLAN ryšys yra išjungtas.

Jei norite stabdyti foninę paiešką, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN prieinam.** > **Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

Jei norite didinti foninės paieškos intervalą, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam.** > **Taip**, tada nustatykite intervalą lauke **Ieškoti tinklų**.

Kl. Kodėl negaliu naršyti internete, nors veikia WLAN ryšys ir nustatyti tikslūs IP parametrai?

Ats. Patikrinkite, ar papildomuose WLAN tinklo prieigos taško parametruose nustatyti tikslūs įgaliotojo HTTP (HTTPS) serverio parametrai.

Kl. Kaip patikrinti savo WLAN ryšio signalo kokybę?

Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**, tada – **Aktyvieji duomenų ryšiai** > **Funkcijos** > **Informacija**. Jei signalo kokybė žema arba vidutinė, gali atsirasti ryšio problemų. Bandykite dar kartą arčiau prieigos taško.

Kl. Kodėl atsiranda su saugumo režimu susijusių problemų?

Ats. Patikrinkite, ar nustatėte tikslus saugumo režimo parametrus ir ar tą patį režimą naudoja tinklas. Jei norite sužinoti tinklo naudojamą saugumo režimą, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.**, tada – **Aktyvieji duomenų ryšiai** > **Funkcijos** > **Informacija**.

Taip pat patikrinkite: ar nustatytas teisingas WPA režimas (iš anksto abiem pusėms žinomas raktas (angl. PSK) arba EAP), ar išjungėte visas nereikalingas EAP rūšis ir ar tikslūs visi EAP parametrai (slaptažodžiai, naudotojo vardai, pažymos).

Kl. Kodėl negaliu pasirinkti pranešimo adresato?

Ats. Adresato kortelėje nėra telefono numerio, gyvenamosios vietos arba el. pašto adreso. Pasirinkite **Meniu** > **Adr. knyga**, tada redaguokite adresato kortelę.

Kl. Trumpam matyti Priima pranešimą. Kas vyksta?

Ats. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Šis užrašas matyti pasirinkus **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas** > **Visada automatinis**. Patikrinkite, ar nustatėte tikslus daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų.

Kl. Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Ats. Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Jei norite, kad prietaisas neužmegztų duomenų ryšio, pasirinkite **Meniu** > **Pranešim.**, tada – **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš.** > **Dgf. pranešim. priėmimas** > **Rankinis**, kad pranešimai būtų įrašyti į pranešimų centrą ir galėtumėte priimti juos vėliau, arba **Išjungtas**, kad būtų nepaisoma daugiaformačių pranešimų. Pasirinkę **Rankinis**, gausite įspėjimą apie naują daugiaformatį pranešimą, kurį galite priimti iš daugiaformačių pranešimų centro. Pasirinkus **Išjungtas**, prietaisas neužmezga daugiaformačių pranešimų mainų ryšių su tinklu.

Jei norite nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik paleidus programą ar pradėjus veiksmą, kuriam jo reikia, pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.

Jei tai nepadeda, įjunkite prietaisą iš naujo.

Kl. Kaip taupyti baterijos energijos sąnaudas?

Ats. Daugelis jūsų prietaiso funkcijų didina baterijos energijos sąnaudas ir mažina baterijos eksploataavimo trukmę. Jei norite mažinti baterijos energijos sąnaudas, laikykitės toliau pateiktų rekomendacijų.

- Išjunkite „Bluetooth“ ryšį, kai jo nereikia.
- Išjunkite foninę WLAN tinklų paiešką. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Belaidis LAN** > **Rodyti WLAN**

prieinam. > **Niekada**. Galimų WLAN tinklų galite bet kada ieškoti rankiniu būdu ir prie jų prisijungti įprastai.

- Nustatykite, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam reikia šio ryšio. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Ryšys su išorin.** > **Pak. duomenys** > **Paketinių duomenų ryšys** > **Pagal poreikį**.
- Išjunkite prietaiso automatinio naujų žemėlapių atsiuntimo į programą „Žemėlapiai“ funkciją. Pasirinkite **Meniu** > **Programos** > **GPS** > **Žemėlapiai**, tada – **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Ne**.
- Pakeiskite foninio apšvietimo trukmę. Pasirinkite **Meniu** > **Vald. skydelis** > **Parametr.**, tada – **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekranas** > **Apšvietimo trukmė**.
- Uždarykite nenaudojamas programas. Palaikykite nuspaudę pradžios klavišą. Slinkite prie programos, tada spauskite naikinimo klavišą, kad ją uždarytumėte.

Kl. Bandžiau kurti el. pašto paskyrą el. pašto vedikliu, tačiau nepavyko. Ką daryti?

Ats. Gali būti įmanoma kurti el. pašto paskyrą rankiniu būdu. Pašalinkite nebaigtą kurti el. pašto paskyrą. Įjunkite prietaiso aplinką „Beryšė“. Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas** ir **Parametrai**, reikiamą el. pašto paskyrą, tada – **Funkcijos** > **Šalinti pašto dėžutę**. Įjungę aplinką „Beryšė“, pasirinkite el. pašto vediklį. Kai matyti **Pasirinkti ryšį**, pasirinkite **Atšaukti**. Paraginti, įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

Pasirinkite **Meniu** > **El. paštas**, tada – **Parametrai**.
Pasirinkite naująją pašto dėžutę,
Pašt.dėž.parametrai, tada įveskite reikiamus
parametrus rankiniu būdu. Jei norite įrašyti savo
parametrus, pasirinkite **Atgal**.

Aplinkosaugos patarimai

Pateikiame keletą patarimų apie tai, kaip galite padėti saugoti aplinką.



Energijos taupymas

Įkrovę bateriją iki galo ir atjungę įkroviklį nuo prietaiso, atjunkite jį ir nuo sieninio lizdo.

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau.

- Uždarykite ir išjunkite nenaudojamas programas, paslaugas ir ryšius.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei įmanoma jūsų prietaise, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros ir toninių skambučių signalų.

Antrinis perdirbimas

Daugumą bendrovės „Nokia“ telefonų medžiagų galima perdirbti. Sužinokite apie bendrovės „Nokia“ gaminių perdirbimą adresu www.nokia.com/werecycle arba, jei naršote mobiliuoju prietaisu, – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.

Popieriaus taupymas

Šiame naudotojo vadove nurodyta, kaip parengti naudoti savo prietaisą. Išsamesnius nurodymus rasite prietaiso žinyne (daugumoje programų pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinim.**). Kitos išlaikymo informacijos ieškokite adresu www.nokia.com/support.

Išsamesnė informacija

Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Priedai



Perspėjimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-4U. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-8. Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite įkroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie

įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Notėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.
2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje ar žemoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis. Iš šaltos į šiltą vietą įneštam prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais. Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.

- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimui.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) atsarginę kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, krovikliui ar bet kokiam priedui.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/werecycle arba nokia.mobi/werecycle.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie aplinkosaugą ieškokite ekologinėse deklaracijose, interneto svetainėje www.nokia.com/environment.

Papildoma saugos informacija

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 2,2 cm atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo regulatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;

- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Šio modelio mobilusis prietaisas atitinka jam taikomas FCC taisykles dėl suderinamumo su pagalbinėmis klausos priemonėmis. Pagal jas prietaise turi būti M3 arba aukštesnės kategorijos mikrofonas. Prietaiso M kategorija nurodyta ant dėžutės. Dažniausiai, kuo aukštesnė M kategorija, tuo silpnesnė RD energiją skleidžia prietaisas ir tuo didesnė tikimybė, kad jį bus galima naudoti kartu su tam tikromis pagalbinėmis klausos priemonėmis. Kai kurios klausos priemonės yra atsparesnės trikdžiams nei kitos. Dėl galimybės kartu su šiuo prietaisu naudoti jūsų pagalbines klausos priemones teiraukitės klausos priemonių specialisto. Daugiau informacijos apie žmonėms su negalia pritaikytas priemones pateikta svetainėje www.nokiaaccessibility.com.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogdimas ar

kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykitės taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais

(pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,20 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Simboliai/skaitmenys

802.1x

saugumo parametrai 161

„Bluetooth“

duomenų priėmimas 134

duomenų siuntimas 134

poravimas 134

prietaisų tarpusavio

atpažinimas 134

ryšio kodas 134

saugumas 136

„Bluetooth“ ryšys

prietaisų blokavimas 136

„Java“ programos 144

„JME Java“ programų

palaikymas 144

„Mail for Exchange“ 47

„N-Gage“ 127

draugai 128

įsigijimas 127

parametrai 131

pasiekiamumas 129

pradinis lapelis 130

pranešimų mainai 129

profilis 130

žaidėjo vardas 128

žaidimas 129

žaidimų atsisiuntimas 127

žaidimų šalinimas 131

„Nokia“ išlaikymo

informacija 20

„Ovi Store“ 41

„Ovi“ 41

„Ovi“ failai“ 41

„Quickoffice“ 100

„RealPlayer“

įrašo informacijos

peržiūra 123

parametrai 123

„Symbian“ programos 144

„Zip manager“ 101

A

adresatai 38, 39

adresatų grupės 39

paieška 39

parametrai 40

sinchronizavimas 148

skambėjimo tonų siejimas 40

aktyvieji užrašai 98

parametrai 98

aktyvinimo raktai 147

antenos 18

aplinkos

kūrimas 30

tinkinimas 30, 31

apribotasis rinkimas 142

atkūrimas

pranešimai 48

vaizdo ir garso 122

atminties kortelė

įdėjimas 10

išėmimas 11

slaptažodžiai 140

užrakinimas 140

atmintis

interneto laikinoji

atmintis 80

išvalymas 23

atsakymo pranešimas apie

nebuvimą darbovietėje 46

atsarginis prietaiso atminties

kopijavimas 99

Atsisiųskite!

paieškos parametrai 83

parametrai 84

pirkimo istorija 83

priemonių tvarkymas 83

užsakymai 83

atvaizdai

ekrano fone 110

įtraukimas į adresų

knygą 110

siuntimas 110

automatinio užrakto

laikotarpis 153

automatinis laiko ir datos

atnaujinimas 103

automobilio rinkinys

nuotolinė SIM prieiga 136

B**b. v. įr. naud.**

kvietimo priėmimas 66

baigimas

ryšių su tinklais 139

balso komandos

aplinkų keitimas 72

parametrai 72

programos įjungimas 71

balso paštas

numerio keitimas 63

tikrinimas 63

baterijos

įdėjimas 9

įkrovimas 10

įkrovos lygis 25

bendrai naudojamas vaizdo**įrašas 64****bendras naudojimas****tinkle 110**

įkeliama turinio kūrimas 111

įkėlimas 112

paskyros 111

paslaugų įjungimas 111

užsakymas 111

Bendras naudojimas tinkle

paskyros parametrai 113

paslaugos turinys 113

bendras turinio naudojimas**tinkle**

aplankas „Siunčiamieji“ 112

aukštesniojo lygio

parametrai 113

duomenų skaitikliai 114

įkėlimas vienu

spustelėjimu 112

paslaugų teikėjo

parametrai 113

žymos 112

bendras vaizdo įrašų**naudojimas**

bendras tiesioginio vaizdo

naudojimas 65

bendras vaizdo įrašų

naudojimas 65

brūkšniniai kodai 104**D****Dalies miniatiūra 79****data**

parametrai 152

data ir laikas 103**daugiaformačiai****pranešimai 50, 55**

atsakymas 51

gavimas 51

pateiktų kūrimas 52

priedai 53

daugialypės terpės failų**bendrinimas internete 110****daugialypės terpės failų****įkėlimas 110****daugiaprogramė veiksena 40****diegimas, programos 144****DTMF tonai 70****duomenų ryšiai**

synchronizavimas 148

duomenų synchronizacija 148**E****EAP**

EAP papildinio

naudojimas 162

papildinio parametrai 162

ekranas

parametrai 150

simboliai 25

ekrano užsklanda 32, 150**ekvalaizeris 121****el. paštas 47**

aplankai 45

atsakymas apie nebuvimą

darbovietėje 46

atsijungimas 45

failų pridėjimas 44

ištrynimas 45

paieška 45

parametrai 46, 56

paskyros 45

pašto dėžutė 56

priedų atsisiuntimas 44

sąranka 18, 43

synchronizavimas 46

siuntimas 43

skaitymas 44

el. pašto klavišas 36**el. pašto klavišo****parametrai 154****el. pašto paskyros 56****F****failai**

atsisiuntimas 109

„Flash“ failai 123
 failų tvarkytuvė 99
 FM radijas 124
 fono atvaizdas 32
 fono paveikslėlis 110

G

galerija 109
 garso/vaizdo
 radijas 124
 garso failai
 informacija 123
 garso pranešimai 50
 garso temos 32
 garsumas 29
 gedimų paieška 173
 GPRS
 parametrai 159
 GPS
 padėties užklausa 87
 GPS (pasaulinė vietos nustatymo
 sistema) 85

H

HSDPA 132

I

įdėjimas
 atminties kortelė 10
 baterijos 9
 SIM kortelė 9
 įgarsinta tema 70
 įgarsintuvė
 žr. įgarsinta tema

IM

žr. *tiesioginiai pranešimai*
 interneto radijas
 klausymas 125
 parametrai 126
 parankiniai 125
 stočių katalogas 126
 stočių paieška 126
 interneto ryšys 78
 Taip pat žr. *naršyklė*
 interneto skambučiai 155
 draudimas 70
 įspėjamieji tonai 151
 išlaikymo ištekliai 20
 išsaugojimas
 failų 28
 parametrų 28
 iššifravimas
 prietaiso atminties ir atminties
 kortelės 142
 įtaisų valdyklė 20

J

jungtys 12
 jutiklio parametrai 153

K

kabelis 132
 kalba
 parametrai 151
 kalendoriaus klavišas 36
 kalendorius 37
 įrašų kūrimas 37
 kvietimai susitikti 37

rodiniai 38

kamera

fotografavimas 106
 mygtukų juosta 106

keitimas

matai 100
 valiutų 101

klaviatūra 27

tonai 151
 užrakto parametrai 153

klaviatūros

užrakinimas 14
 klaviatūros apsauga 14
 klavišai ir mygtukai 12, 13
 konferenciniai skambučiai 63
 kvietimai susitikti
 priėmimas 45

L

laikas

parametrai 152
 laikas ir data 103
 laikinoji atmintis 80
 laiko juostos parametrai 104
 laisvų rankų įrangos
 prisijungimas 15
 lapeliai 28
 licencijos 147

M

matai

keitimas 100
 meniu 24

mygtukų juosta
 kamera 106
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) 50, 55
modemas 84
muzikos grotuvas
 grojaraščiai 120
 leidimas 119
 muzikos perkėlimas 120

N

naršyklė 78
 laikinoji atmintis 80
 mygtukų juostelė 78
 naršymas puslapiuose 78, 79
 parametrai 81
 priemonės 80
 saugumas 81
 turinio paieška 80
 žymos 80
naršymas
 vidinio tinklo 82
naujųnų teikiniai 79
naujiniai
 prietaiso programinė įranga 21
Nokia Map Loader 96
nuorodos 166
nuotolinė sąranka 20
nuotolinis užrakinimas 140
nuspėjamas tekstas
 rašymas 27
nuspėjamas tekstas rašymo būdas 151

O

operatorius
 pasirinkimas 156
orientyrai 87

P

paaiškinimo programa 22
padėties nustatymo parametrai 154
padėties nustatymo informacija 85
Pagalbinio serverio parametrai 158
paieška 27
 adresatai 39
 galimų WLAN tinklų 139
 parametrai 28
paieška nuotolinėje duomenų bazėje 39
pakitiniai duomenys
 apribojimas 164
 parametrai 159
pakitinių duomenų ryšys
 prieigos taško parametrai 158
parametrai
 adresatai 40
 aktyvieji užrašai 98
 atkūrimas 153
 balso komandų 72
 data 152
 EAP papildinių 162
 ekrano 150
 el. paštas 56

el. pašto klavišo 154
 FM radijas 124
 GPRS 159
 interneto radijas 126
 jutiklis 153
 kalba 151
 klaviatūros užrakto 153
 laikas 152
 laikrodžio 104
 naršyklė 81
 padėties nustatymo 154
 pakitiniai duomenys 159
 pakitinių duomenų prieigos taškai 158
 paslaugų pranešimai 57
 pažyma 143
 pranešimai 54, 55
 priedai 152
 prieigos taškai 157
 programos „Atsisiųskite!“ 84
 programų 165
 ryšiai internetu 68
 rodytuvė 65
 sinchronizavimas 46
 SIP 163
 skambinimas 155
 slankusis dangtelis 154
 spausdintuvas 102
 šviesos 151
 tekstiniai pranešimai 54
 tinklas 156
 tonai 151
 transliacija 57
 užsakomosios transliacijos 119

vaizdo įrašų centras 117
 vaizdo kamera 108
 WEP saugumo 161
 WLAN 159, 160
 WLAN, aukštesniojo lygio 160
 WLAN interneto prieigos
 taškai 158
 WLAN saugumas 161
 žurnalas 77
 „RealPlayer“ 123
parametrų rinkiniai
 skambėjimo tonų
 pasirinkimas 30
parametrų vediklis 24
pasaulio laikrodis 104
paslaugų komandos 53
paslaugų pranešimai 53
 parametrai 57
pateiktys 52
pažymos
 informacija 143
 parametrai 143
PDF skaityklė 101
PIN kodas
 pakeitimas 153
pokalbiai 57
poravimas
 prietaisų 134
 ryšio kodas 134
pradiniai parametrai 153
pradinis vaizdas 35
 parametrai 31
pradinių parametrų
 atkūrimas 153
 pradžios klavišas 36

pranešimai 42
 aplankai 42, 43
 kiti parametrai 57
 paslaugų pranešimai 53
 sąrankos pranešimai 164
 tekst. pran. param. 54
 transliacijos parametrai 57
pranešimų skaityklė 48
pranešimų skaitytuvas
 balso pasirinkimas 49
priedai
 daugiaformačiai
 pranešimai 53
 nuotolinė SIM prieiga 136
 parametrai 152
Prieigos prie SIM kortelės
aplinka 136
prieigos taškai 157
 grupės 157
 VPT 149
priemonės 80
prietaiso įjungimas ir
išjungimas 11
programa „Kopijuoklė“ 16
programa „Laikrodis“
 parametrai 104
programa „RealPlayer“
 garso/vaizdo įrašų
 atkūrimas 122
programa „Žemėlapiai“
 eismo informacija 94
 interneto parametrai 95
 kelionių vadovai 94
 maršruto parametrai 95
 navigacijos parametrai 95

parametrai 94
 žemėlapių parametrai 96
programinės įrangos
naujiniai 21
programos 144
 atnaujinimas 146
 bendri veiksmai 28
programų parametrai 165
programų tvarkytuvė 144

R

radijas 124
 klausymasis 124
 parametrai 124
 radijo stotys 124
raktai
 WEP raktai 161
raktų saugykla 144
ryšiai
 baigimas 139
 kompiuterio prijungimas 84
 ryšiai internetu 67
ryšiai internetu 67
 įjungiamas 67
 parametrai 68
 skambinimas 67
ryšio metodai
 duomenų kabelis 132
 „Bluetooth“ 134
ryšių peradresavimas 68

S

sąrankos pranešimai 164

saugumas

- atminties kortelė 140
- prietaiso ir SIM kortelės 153
- žiniatinklio naršyklė 81
- „Bluetooth“ 136

saugumo kodas 140**saugumo modulis 144****sąveikaujančioji GPS (A-GPS) 85****signalų stiprumo 25****signalų tonai 151****simboliai 25**

- sveikinimo ženklas 150

SIM kortelė

- įdėjimas 9
- tekstiniai pranešimai 51

SIP

- pagalbinių serverių tvarkymas 163
- parametrai 163
- registracijos serverių tvarkymas 164
- rinkinių kūrimas 163
- rinkinių tvarkymas 163

siuntimas

- failų 28
- „Bluetooth“ ryšiu 134

skaičiuoklė 99**skambėjimo tonai 151**

- adresatai 40
- aplinkose 30
- trimatis 33
- vibracija 151

skambinančiojo ID 155**skambinimas 62****skambučiai**

- atmetimas 62
- atsiliepimas 62
- balso komandos 71
- balso paštas 63
- interneto skambučių draudimas 70
- konferencinis skambutis 63
- numerio rinkimas balsu 71
- parametrai 155
- ribojimas

Žr. *apribotasis rinkimas*

skambėjimo tono

- išjungimas 62
- skambinimas žurnale 77
- užmezgimas 62

skambučių draudimas 69**skambučių uždraudimas**

- interneto skambučiai 70

slankusis dangtelis,**prietaisas 154****slinkties klavišas 151****SMS (trumpųjų pranešimų****paslauga) 50****spartieji klavišai 13****Spartieji klavišai 152****spartusis numerių rinkimas 68****spausdinimas 102****spausdintuvo parametrai 102****stiliaus nustatymas**

- ekrano 150
- kalbos keitimas 151
- tonai 151

susisiekimo įrankiai 85**sveikinimas 150****Š****šoniniai klavišai 13****T****taikomoji programinė****įranga 144****tartuvė 49****tekiniai, naujienos 79****tekstas**

- dydžio keitimas 150
- nuspėjamas rašymas 27

tekstiniai pranešimai

- parametrai 54
- pranešimai SIM kortelėje 51

teksto įvestis 27**teksto pranešimai**

- siuntimas 50

telefono sąranka 24**temos 32**

- parsisiuntimas 32

tiesioginiai pranešimai 58

- asmeninių nustatymų keitimas 59
- diskusijų peržiūra ir pradžia 59
- grupių ir vartotojų paieška 60
- naujos diskusijos pradžia 58
- pokalbių įrašymas 60
- rodiniai 58
- savo būsenos keitimas 59
- serverio parametrai 61
- susisiekimas su TP serveriu 58

TP adresatų sąrašų gavimas 60
 TP grupių naudojimas 61
tiesioginis ryšys 72
 atgalinio ryšio užklausa 74
 atsakymas į kvietimą jungtis prie kanalo 75
 atsiliepiamas į TR skambutį 73
 kalbėjimasis su kanalu 75
 kanalai 74
 parametrai 76
 prisijungimas ir atsijungimas 73
 ryšio „vienas su vienu“ užmezgimas 73
 skambinimas grupei 73
 tinklo grupės 74
 žurnalo peržiūra 75
Tiesioginis ryšys
 kanalo kūrimas 74
tiesioginių pranešimų mainai 57
tinklalapio apžvalga 79
tinklaraščiai 79
tinklas
 parametrai 156
tonai 151
 parametrai 151
toniniai signalai
 tinkinimas 32
TR
 žr. *tiesioginis ryšys*
transliacija 54
 parametrai 57

Trimačiai skambėjimo tonai 33
turinys
 sinchronizavimas, siuntimas ir gavimas 17

U

UPIN kodas
 pakeitimas 153
USB duomenų kabelis 132
užrakinimas
 automatinis prietaiso užrakinimas 153
 klaviatūros 14, 153
 prietaiso 140
užrakto kodas 140, 153
užrašai 105
užsakomosios transliacijos 117
 katalogai 118
 paieška 118
 parametrai 119
užšifravimas
 prietaiso atminties ir atminties kortelės 141

V

vaizdai
 mastelio keitimas 110
 sukimas 110
vaizdo įrašai
 atkūrimas 108, 122
 bendrai naudojamas 64
 informacija 123

vaizdo įrašų centras
 atsiuntimas 114
 mano vaizdo įrašai 116
 peržiūra 114
 vaizdo įrašų perkėlimas 116
 vaizdo įrašų teikiniai 115
vaizdo kamera
 atvaizdų peržiūra 107
 filmavimo parametrai 109
 fotografavimo parametrai 108
 sekos režimas 107
 siužetai 107
 vaizdo įrašai 108
 vaizdo įrašų atkūrimas 108
vaizdo skambučiai
 perjungimas į balso skambutį 64
 skambinimas 64
Vaizdų centras 114
valiutos keitimas 101
vibracija 151
vidinio tinklo
 naršymas 82
vietos informacija 85
virtualus privatusis tinklas
 naudojimas programose 149
VPT
 naudojimas programose 149
 prieigos taškai 149
W
WEP
 raktai 161
 saugumo parametrai 161

WLAN

802.1x saugumo
parametrai 161
aukštesniojo lygio
parametrai 160
MAC adresas 137, 160
parametrai 160
prieigos taškai 138
prieinamumas 138
saugumo parametrai 161
tinklų paieška 139
WEP raktai 161
WPA saugumo
parametrai 162

WLAN vediklis 138**WPA saugumo parametrai 162****Ž****žadintuvas 103****žemėlapiai 89**

naršymas 90
padėties nustatymas
tinkle 89
„Nokia Map Loader“ 96

žemėlapiai

atnaujinimas 96
ėjimas 93
išsaugoti elementai 92
klaviatūros trumpiniai 96
maršrutai 91
Mėgstamiausi 92
navigacija 92
simboliai 90
važiavimas 93
vielių ieškojimas 90

vielių išsaugojimas 91

vielių siuntimas 91

žymos 80**žiniatinklio ryšys 78****žodynas 105****žurnalas 76**

ištrynimas 76
numerių įtraukimas į „Adresų
knygą“ 76
parametrai 77
pranešimų siuntimas 77
skambinimas 77