



NOKIA
Nseries

Model: N96-1

Nokia N96



Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-247 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“, „N96“, „N-Gage“, „Navi“, „Visual Radio“ ir „Nokia Care“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, draudžiama naudoti bet kurio „Nokia“ prietaiso programinės įrangos apgrąžos inžineriją (reverse engineering). Jei šiame vartotojo vadove yra „Nokia“ atstovavimo, garantijų, nuostolių ir atsakomybės apribojimų, jie bus vienodai taikomi bet kokiems „Nokia“ licencijų davėjų atstovavimui, garantijoms, nuostoliams ir atsakomybei.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis pasiteiraukite „Nokia“ pardavėjo.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/2. leidimas LT

Turinys

Sauga.....	11
Apie jūsų prietaisą.....	11
Sinchronizavimo parametrai ir duomenų trynimas.....	12
Tinklo paslaugos.....	12
Paruošimas.....	14
Klavišai ir dalys (priekinė dalis).....	14
Klavišai ir dalys (galinė ir šoninės dalys).....	15
Klavišai ir dalys (GV).....	15
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas.....	16
Prietaiso įjungimas.....	16
Baterijos įkrovimas.....	17
Atminties kortelė.....	17
Atminties kortelės įdėjimas.....	18
Atminties kortelės išėmimas.....	18
Jungtys.....	20
Gaukite pagalbą.....	21
Instrukcijos: prietaise esantis žinynas.....	21
Pradžią.....	21
„Nokia“ pagalbos ir susisiekimo informacija.....	21
„My Nokia“.....	22
Apie „My Nokia“.....	22
„My Nokia“ naudojimas.....	22
Papildomos programos.....	22
Programinės įrangos atnaujinimai.....	22
Parametrai.....	23
Prieigos kodai.....	23

Baterijos veikimo trukmės prailginimas.....	24
Laisva atmintis.....	25
Jūsų prietaisas.....	27
Antenos vietos.....	27
Sveikinimas.....	27
„Nokia“ mainai.....	28
Turinio perkėlimas.....	28
Turinio sinchronizavimas, gavimas ir siuntimas.....	29
Ekrano simboliai.....	29
Nuorodos.....	31
Klaviatūros užrakinimas.....	31
Daugiaf. meniu.....	32
Mobilioji paieška.....	33
N-Gage.....	33
Apie „N-Gage“.....	33
„N-Gage“ rodiniai.....	34
Paruošimas.....	34
Žaidėjo vardo kūrimas.....	34
Pradėti žaisti.....	35
Stebėti savo pažangą.....	35
Žaisti su draugais.....	35
Žaisti ir tvarkyti žaidimus.....	35
Profilio informacijos redagavimas.....	36
Susisiekimas su kitais žaidėjais.....	36
Ieškoti draugų ir pildyti draugų sąrašą.....	37
Žiūrėti informaciją apie draugus.....	37
Draugų rūšiavimas.....	37
Žaidėjų vertinimas.....	37

Pranešimų siuntimas.....	37
„N-Gage“ parametrai.....	38
Laisvų rankų įranga.....	38
Garsumo ir garsiakalbio valdymas.....	39
Beryšė aplinka.....	39
Greitas parsisiuntimas.....	40

Pritaikykite prietaisą savo reikmėms.....41

Prietaiso išvaizdos keitimas.....	41
Garso temos.....	41
Tonų ir aplinkos nustatymas.....	42
3 matm. ton.....	43
Laukimo režimo keitimas.....	44
Pagrindinio meniu keitimas.....	44

TV ir vaizdo įrašai.....45

„Nokia“ vaizdo įrašų centras.....	45
Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas.....	45
Vaizdo šaltiniai.....	46
Mano vaizdo įrašai.....	47
Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio.....	47
„Vaizdo įrašų centro“ parametrai.....	48
Tiesioginė TV.....	48
Apie tiesioginę TV.....	48
Pirmasis įjungimas.....	49
Programų peržiūra.....	50
Papildomos paslaugos.....	50
Programų vadovai.....	50
Programų vadovo paieška.....	51
Programų įrašymas.....	51
Kanalų ir programų užsakymas.....	52
Užsakymų atšaukimas.....	52
Tiesioginės TV parametrai.....	52
Simboliai.....	53

Išvesties į televizorių režimas.....	53
--------------------------------------	----

Muzikos katalogas.....55

Muzikos grotuvas.....	55
Dainos ar prenumeruojamos transliacijos epizodo atkūrimas.....	55
Muzikos meniu.....	57
Grojaraščiai.....	57
Prenumeruojamos transliacijos.....	58
Namų tinklas su muzikos grotuvu.....	58
Muzikos perkėlimas į prietaisą.....	58
Muzikos perkėlimas iš kompiuterio.....	59
Perkėlimas naudojant „Windows Media Player“.....	59
„Nokia“ muzikos parduotuvė.....	60
„Nokia“ prenumeruojamos transliacijos.....	61
Prenumeruojamų transliacijų parametrai.....	61
Transliacijų ieškojimas.....	62
Katalogai.....	62
Siuntiniai.....	63
Prenumeruojamų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas.....	64
Radio programos.....	65
FM radijas.....	65
Radio klausymasis.....	65
Vaizdinio turinio peržiūra.....	66
Išsaugotos stotys.....	66
FM radio parametrai.....	66
„Nokia“ interneto radijas.....	67
Interneto radio stočių klausymasis.....	67
Parankinės stotys.....	68
Stočių paieška.....	68
Stoties katalogas.....	68
Interneto radio parametrai.....	69

Vaizdo kamera.....	70	Atvaizdų redagavimas.....	86
Apie fotoaparata.....	70	Atvaizdų redaktorius.....	86
Fotoaparato įjungimas.....	70	Apkarpyti atvaizdą.....	86
Vaizdo fotografavimas.....	70	Raudonų akių efekto sumažinimas.....	87
Fotografavimo simboliai.....	70	Naudingos nuorodos.....	87
Aktyvi įrankių juosta.....	71	Atvaizdų spausdinimas.....	87
Atvaizdų fotografavimas.....	72	Atvaizdų spausdinimas.....	87
Vietos informacija.....	73	Spausdintuvo pasirinkimas.....	87
Nufotografavus.....	73	Spaudinio peržiūra.....	88
Blykstė.....	74	Spausdinimo parametrai.....	88
Siužetai.....	74	Virtuali spaustuė.....	88
Atvaizdų fotografavimas sekos režimu.....	75	Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas	
Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save.....	75	tinkle	89
Patarimai, kaip fotografuoti, kad nuotraukos būtų kokybiškos.....	76	Galerija.....	90
Vaizdo įrašymas.....	77	Pagrindinis vaizdas.....	90
Filmavimo simboliai.....	77	Garsai.....	90
Filmavimas.....	77	Srautinės nuorodos.....	91
Nufilmavus vaizdo įrašą.....	78	Pateiktys.....	91
Fotoaparato parametrai.....	78	Namų tinklas.....	92
Fotografavimo parametrai.....	79	Apie namų tinklą.....	92
Spalvų ir apšvietimo parametrai.....	79	Svarbi saugumo informacija.....	93
Vaizdo įrašo parametrai.....	80	Namų tinklo parametrai.....	93
Nuotraukos.....	82	Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas.....	94
Apie programą „Nuotraukos“.....	82	Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas.....	95
Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	82	Garso/vaizdo failų kopijavimas.....	96
Failo informacijos peržiūra ir redagavimas.....	83	Namų sinchronizavimas.....	96
Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas.....	83	Daugialypės terpės failų sinchronizavimas.....	96
Aktyvi įrankių juosta.....	84	Sinchronizavimo parametrai.....	96
Albumai.....	84	Priimamųjų failų nustatymas.....	97
Žymos.....	85	Siunčiamųjų failų nustatymas.....	97
Skaidrių demonstracija.....	85		

Vietos nustatymas (GPS).....	99	Naršymas puslapiuose.....	118
Apie GPS.....	99	Interneto teikiniai ir tinklaraščiai.....	118
Sąveikaujantįjį GPS (A-GPS).....	99	Priemonės.....	119
Tinkamas prietaiso laikymas.....	100	Turinio ieška.....	119
Patarimai kuriant GPS ryšį.....	100	Elementų atsisiuntimas ir pirkimas.....	119
Padėties reikalavimai.....	101	Žymos.....	120
Orientyras.....	101	Laikinosios atminties išvalymas.....	121
GPS duomenys.....	102	Ryšio baigimas.....	121
Maršruto nurodymai.....	102	Ryšio saugumas.....	121
Padėties informacijos sugrąžinimas.....	103	Žiniatinklio parametrai.....	121
Kelionatis.....	103		
„Žemėlapiai“.....	104	Ryšiai.....	124
Apie programą „Žemėlapiai“.....	104	Belaidis LAN tinklas.....	124
Naršymas žemėlapiuose.....	105	Apie WLAN.....	124
Žemėlapių atsisiuntimas.....	106	WLAN ryšius.....	124
Vietos radimas.....	107	WLAN vedlys.....	125
Papildomos programos „Žemėlapiai“		WLAN interneto prieigos taškai.....	126
paslaugos.....	108	Veikimo režimai.....	126
Susisiekimas.....	109	Ryšių tvarkytuvė.....	126
Informacija apie eismą.....	110	Aktyvieji duomenų ryšiai.....	126
Vadovai.....	111	Galimi WLAN tinklai.....	127
		„Bluetooth“ ryšys.....	127
GV katalogas.....	112	Apie „Bluetooth“ ryšį.....	127
„RealPlayer“.....	112	Parametrai.....	128
Vaizdo įrašų atkūrimas.....	112	Patarimai dėl saugumo.....	128
Srautinės transliacijos.....	112	Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu.....	128
„RealPlayer“ parametrai.....	113	Prietaisų poravimas.....	129
Licencijos.....	113	Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu.....	130
Diktofonas.....	115	Prietaisų blokavimas.....	130
		Nuotolinis SIM režimas.....	130
Žiniatinklio naršyklė.....	116	USB.....	131
Naršymas internete.....	116	Ryšys su kompiuteriu.....	131
Naršyklės įrankių juosta.....	117		
		Laiko nustatymas.....	132

Laikrodis	132
Žadintuvas.....	132
Pasaulinis laikrodis.....	132
Kalendorius.....	133
Kalendoriaus įrašo kūrimas.....	133
Kalendoriaus vaizdai.....	134
Kalendoriaus įrašų tvarkymas.....	134

Pranešimai.....135

Pagrindinis pranešimų vaizdas.....	135
Teksto rašymas.....	136
Įprastinė teksto įvestis.....	136
Nuspėjamojo teksto įvestis.....	136
Patarimai apie teksto įvestį.....	137
Rašymo kalbos keitimas.....	137
Teksto ir sąrašų redagavimas.....	137
Pranešimų rašymas ir siuntimas.....	138
Gauti pranešimai.....	140
Pranešimų gavimas.....	140
Daugiaformačiai pranešimai.....	140
Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai.....	140
Pranešimų skaitytuvas.....	141
Pašto dėžutė.....	141
El. pašto parametrų nustatymas.....	141
Pašto dėžutės atidarymas.....	141
El. laiškų priėmimas.....	142
El. laiškų trynimas.....	143
Atsijungimas nuo pašto dėžutės.....	143
„Mail for Exchange“.....	143
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	144
Pranešimų parametrai.....	145
Tekstinių pranešimų parametrai.....	145
Daugiaformačių pranešimų parametrai.....	145

El. pašto parametrai.....	146
Pašto dėžučių tvarkymas.....	146
Ryšio parametrai.....	147
Vartotojo parametrai.....	147
Gavimo parametrai.....	148
Automatinio gavimo parametrai.....	148
Interneto paslaugų pranešimų parametrai.....	149
Transliacijos parametrai.....	149
Kiti parametrai.....	149

Skambinimas.....150

Balso ryšiai	150
Pokalbio metu galimos funkcijos.....	150
Balso ir vaizdo pašto dėžutės	151
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti.....	151
Konferencinis ryšys.....	152
Greitasis telefono numerio rinkimas.....	152
Ryšio laukimas.....	153
Rinkimas balsu.....	153
Vaizdo ryšio užmezgimas.....	154
Vaizdo ryšio metu galimos funkcijos.....	155
Atsiliepiamas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį.....	155
Vaizdo rodytuvė.....	156
Reikalavimai.....	156
Parametrai.....	156
Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas.....	157
Kvietimo priėmimas.....	158
Žurnalas.....	159
Vėliausi ryšiai.....	159
Ryšio trukmė.....	159
Pakitiniai duomenys.....	159
Visų ryšių įvykių stebėjimas.....	159

Adresatai (telefonų knyga).....	161
Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius.....	161
Vardų ir numerių tvarkymas.....	161
Numatytieji numeriai ir adresai.....	161
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais.....	162
Adresatų kopijavimas.....	162
SIM paslaugos.....	162
SIM adresatai.....	163
Rinkimo apribojimai.....	163
Adresatų grupių tvarkymas.....	163
Katalogas Raštinė.....	165
„Quickoffice“.....	165
„Quickword“.....	165
„Quicksheet“.....	165
„Quickpoint“.....	166
„Quickmanager“.....	166
Užrašai.....	166
Adobe PDF Reader.....	166
Keitiklis.....	167
„Zip“ tvarkytuvės.....	167
Programų aplankas.....	168
Skaičiuoklė.....	168
Programų tvarkytuvė.....	168
Programų ir programinės įrangos įdiegimas.....	169
Programų ir programinės įrangos pašalinimas.....	170
Parametrai.....	171
Priemonių katalogas.....	172
Failų tvarkytuvė.....	172
Apie failų tvarkytuvę.....	172
Failų paieška ir tvarkymas.....	172

Darbas su atminties kortele.....	172
Atsarginės failų kopijos atminties kortelėje.....	172
Talposios atminties formatavimas.....	173
Balso komandos.....	173
Sinchronizacija.....	174
Įtaisų valdyklė.....	174
Kalba.....	175
Parametrai.....	176
Bendrieji parametrai.....	176
Pritaikymo parametrai.....	176
Priedų parametrai.....	178
Dangtelio parametrai.....	178
Saugos parametrai.....	179
Telefonas ir SIM.....	179
Pažymų tvarkytuvė.....	180
Apsaugos modulis.....	181
Pradinių parametrų atkūrimas.....	181
Vietos nustatymo parametrai.....	181
Telefono parametrai.....	182
Ryšio parametrai.....	182
Ryšių peradresavimas.....	183
Ryšių draudimas.....	183
Tinklo parametrai.....	184
Ryšio parametrai.....	184
Duomenų ryšiai ir prieigos taškai.....	184
Prieigos taškai.....	185
Naujo prieigos taško kūrimas.....	185
Prieigos taško grupių kūrimas.....	186
Paketinių duomenų prieigos taškai.....	186
WLAN interneto prieigos taškai.....	187
Paketinių duomenų parametrai.....	189
Belaidžio LAN parametrai.....	189
SIP parametrai.....	189

Sąrankos.....	190
Prieigos taškų pavadinimų valdymas.....	190
Programos parametrai.....	190

Nesklaidumų šalinimas.....191

Priedai.....195

Baterija.....196

Informacija apie baterijas ir įkroviklius.....	196
„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija.....	197
Atpažinkite hologramą.....	197
Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?.....	198

Priežiūra.....199

Sunaikinimas.....	200
-------------------	-----

Papildoma informacija apie

saugumą.....201

Maži vaikai.....	201
Darbo aplinka.....	201
Medicininiai prietaisai.....	201
Implantuoti medicininiai prietaisai.....	201
Pagalbinės klausos priemonės.....	202
Pagalbinės klausos priemonės.....	202
Transporto priemonės.....	203
Potencialiai sprogiai aplinka.....	203
Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms.....	204
INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR).....	205

Rodyklė.....206

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotės draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI

Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE

Laikykites visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 ir UMTS 900 ir 2100 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, tame tarpe autorių teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Jūsų prietaisą prie kitų prietaisų galima prijungti keliais būdais. Kaip ir kompiuteriui, jūsų prietaisui gali pakenkti virusai ir kita kenksminga medžiaga. Būkite atsargūs su pranešimais, prisijungimo prašymais, naršydami ir ką nors parsisiųsdami. Įdiekite ir naudokite paslaugas bei programas tik iš patikimų šaltinių, kurie siūlo pakankamą saugumo lygį ir apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas. Apsvarstykite galimybę įdiegti antivirusinę ir kitą saugumo programinę įrangą savo prietaise bei bet kokiame prijungtame kompiuteryje.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais. Kitus trečiųjų šalių tinklalapius galite taip pat pasiekti iš savo prietaiso. Trečiųjų šalių tinklalapiai nesaistomi jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Raštinės programų savybės yra panašios į programų „Microsoft Word“, „Microsoft PowerPoint“ ir „Microsoft Excel“ (iš paketų „Microsoft Office 2000“, „Microsoft Office XP“ ir „Microsoft Office 2003“) savybes. Ne visų formatų failus galima peržiūrėti ar tvarkyti.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Sinchronizavimo parametrai ir duomenų trynimasis

Atkreipkite dėmesį į sinchronizavimo parametrus. Sinchronizuojant įprastu būdu, duomenys ištrinami, atsižvelgiant į pasirinktus parametrus.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kad veiktų daugelis šių funkcijų, turi būti teikiamos specialios


tinklo paslaugos. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai, taip pat gali būti tinklų, kurie gali reikalauti, kad norėdami naudotis tinklo paslaugomis sutvarkytumėte tam tikrus formalumus su savo paslaugų teikėju. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti jums nurodymus ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaisas gali turėti ir tam tikrą sąranką, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurios šio prietaiso funkcijos, pavyzdžiui, MMS, naršymas ir el. paštas, gali veikti tik tada, kai tinklas teikia atitinkamas paslaugas.

Paruošimas

Klavišai ir dalys (priekinė dalis)

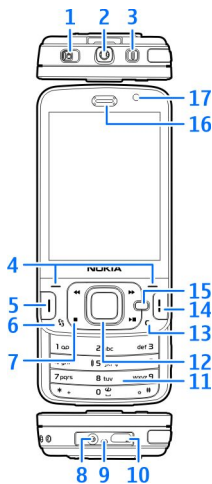

1 — Užrakinimo jungiklis

2 — „Nokia“ garso/vaizdo jungtis (3,5 mm), skirta suderinamai laisvų rankų įrangai ir ausinėms prijungti

3 — Įjungimo klavišas

4 — Pasirinkimo klavišai

5 — Skambinimo klavišas

6 — Meniu klavišas

7 — GV mygtukai

8 — Įkroviklio jungtis

9 — Mikrofonas

10 — Mažoji USB jungtis, skirta suderinamam kompiuteriui prijungti

11 — Skaitinė klaviatūra

12 — Slinkties klavišas

13 — Trynimo klavišas C


14 — Baigimo klavišas

15 — Daugiaformačių programų klavišas

16 — Ausinė

17 — Antrinė kamera


Klavišai ir dalys (galinė ir šoninės dalys)

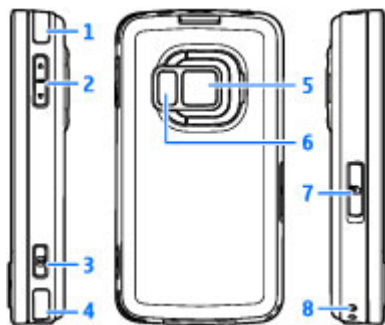

- 1 ir 4 — Stereofoniniai garsiakalbiai su trimačiu garso efektu
- 2 — Mastelio/garsumo klavišas
- 3 — 2 etapų fotografavimo klavišas, skirtas automatiniam fokusavimui, nejudančių vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui
- 5 — Pagrindinė kamera, skirta didelės raiškos (iki 5 megapikselių) vaizdų fotografavimui ir vaizdo įrašų rašymui
- 6 — Blykstė ir vaizdo įrašo šviesa
- 7 — Atminties kortelės lizdas, skirtas suderinamai „microSD“ kortelei

8 — Skylutė riešo dirželiui

Klavišai ir dalys (GV)

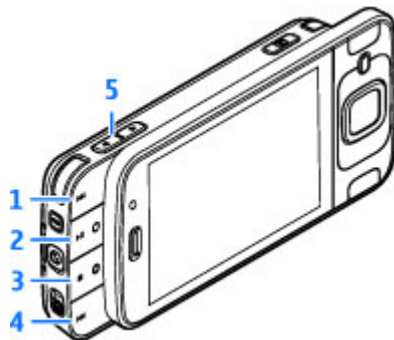

- 1 — Persukti
- 2 — Atkurti/Pristabdyti; taip pat gali būti naudojamas žaidžiant žaidimus
- 3 — Stabdyti; taip pat gali būti naudojamas žaidžiant žaidimus
- 4 — Atsukti
- 5 — Mastelio/garsumo klavišas

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose. Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1. Atsukite galinę prietaiso dalį į save ir laikydami paspaudę atlaisvinimo mygtuką pakelkite dangtelį.
2. Kad atlaisvintumėte SIM kortelės laikiklį, pakelkite laikiklį naudodami rankenėlę.
3. Įdėkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Nupjautas kortelės kampas turi būti nukreiptas į angą, o kortelės kontaktai – į apačią.



4. Uždarykite laikiklį ir užfiksuokite jam skirtoje vietoje.

5. Įdėkite bateriją.

6. Kad pakeistumėte dangtelį, pirmiausiai įstatykite apatinės dalies fiksiatorius į jiems skirtas angas, tada spauskite, kol dangtelis įsistatys į vietą.




Prietaiso įjungimas

1. Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą.

2. Jei bus prašoma įvesti PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

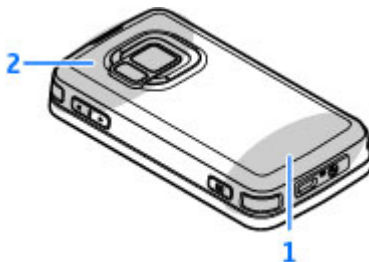

- 1 — Korinė antena
- 2 — Antena „Bluetooth“ technologijai, belaidžiam LAN ir DVB-H; GPS imtuvai

Atminkite, kad „Bluetooth“, WLAN, GPS ir DVB-H antenos yra galiniame jūsų prietaiso dangtelyje. Jei keisite galinį dangtelį, žiūrėkite, kad naujajame dangtelyje būtų šios antenos, kitaip šie ryšiai neveiks.

Baterijos įkrovimas

1. Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
2. Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
3. Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nustoja mirksėti. Ištraukite įkroviklio laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo.



Patarimas: Kai įkroviklis nenaudojamas, ištraukite jį iš sieninio lizdo. Į sieninį lizdą įjungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net ir jei nėra prijungtas prie prietaiso.

Atminties kortelė

Naudokite tik suderinamas microSD korteles, „Nokia“ aprobuotas naudoti su šiuo prietaisu. „Nokia“ naudoja priimtus



pramoninius standartus atminties kortelėms, tačiau kai kurių gamintojų kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudojant nesuderinamas korteles gali būti sugadinta kortelė ir prietaisas, gali būti pažeisti kortelėje saugomi duomenys.

Atminties kortelės įdėjimas

Visas atminties korteles laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Gali būti, kad atminties kortelė jau įdėta į prietaisą. Jei ne, atlikite šiuos veiksmus:

1. įstatykite pirštą į griovelį, esantį šalia atminties kortelės lizdo dangtelio, ir pakelkite dangtelį; pastumkite dangtelį į kairę, kad atsidengtų vyriai, ir atlenkite jį į šoną;
2. įdėkite suderinamą atminties kortelę į lizdą; žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti aukštyn kortelės lizdo kryptimi;



3. Įstumkite kortelę; kortelei užsifiksavus jai skirtoje vietoje, išgirsite



spragtelėjimą.

4. Įstumkite atgal vyrius ir uždarykite dangtelį. Patikrinkite, ar dangtelis tinkamai uždarytas.

Atminties kortelės išėmimas




Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi (ar įrašomi) duomenys. Išimdami kortelę duomenų skaitymo ar įrašymo metu, galite pažeisti ne tik ją, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

1. Prieš išimdami kortelę paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išimti atminties kortelę**. Visos programos išjungiamos.
2. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išėmus atminties kortelę, bus uždarytos visos programos. Vistiek išimti?**, pasirinkite **Taip**.

3. Kai ekrane pasirodo užrašas **Išimkite atminties kortelę ir paspauskite „Gerai“**, atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
4. Kad kortelė išlįstų iš lizdo, spustelėkite ją.
5. Ištraukite atminties kortelę. Jei prietaisas įjungtas, pasirinkite **Gerai**.



Jungtys

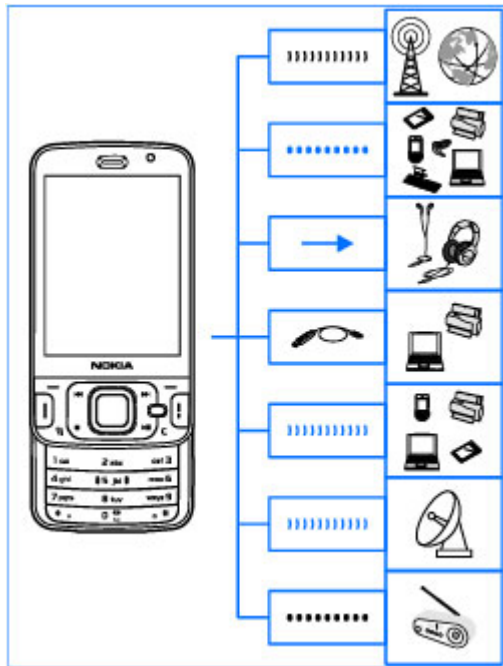

Jūsų prietaisas palaiko šiuos ryšių metodus:

- 2G ir 3G tinklus
- „Bluetooth“ ryšį – jei norite perduoti failus ir prijungti suderinamus priedus. [Žr. „Bluetooth“ ryšys“ psl. 127.](#)
- „Nokia“ garso/vaizdo jungtį (3,5 mm) – jei norite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą, ausines, namų stereosistemą arba televizorius.
- USB duomenų kabelį – jei norite prisijungti prie suderinamų prietaisų, pvz., spausdintuvų ir kompiuterių. [Žr. „USB“ psl. 131.](#)
- Belaidį LAN (WLAN) – jei norite prisijungti prie interneto ir WLAN tinkle veikiančių prietaisų. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 124.](#)
- GPS – jei norite gauti GPS palydovų siunčiamus signalus ir nustatyti savo buvimo vietą. [Žr. „Vietos nustatymas \(GPS\)“ psl. 99.](#)

Gaukite pagalbos

Instrukcijos: prietaise esantis žinynas

Jūsų prietaisas turi instrukcijas, padedančias jums juo naudotis.

Kai programa įjungta, norėdami pamatyti rodomo vaizdo paaiškinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paaiškinimas**. Norėdami atidaryti žinyną iš pagrindinio meniu, pasirinkite **Priemonės** > **Pasl. priem.** > **Paaiškinim.** ir atitinkamą programą.

Nuorodas panašiomis temomis galite rasti paaiškinimo gale. Kad instrukcijas būtų lengviau skaityti, galite pakeisti teksto dydį. Jei spustelėsite pabrauktą žodį, bus rodomas trumpas paaiškinimas. Žinyne naudojami šie indikatoriai:  nuoroda į susijusią žinyno temą.  nuoroda į aptariamą programą. Jei instrukcijose prašoma persijungti iš žinyno į fone įjungtą programą, palaikykite paspaudę  arba pasirinkite programos nuorodą .



Patarimas: Norėdami įdėti žinyną į pagrindinį meniu, pasirinkite **Priemonės** > **Pasl. priem.**, pažymėkite **Paaiškinim.** ir

pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** ir pagrindinį meniu.

Pradžia

Pradžios vadove rasite prietaiso nustatymo instrukcijas ir informacijos apie klavišus ir dalis bei kitos svarbios informacijos.

„Nokia“ pagalbos ir susisieimo informacija

Naujausių vadovų, papildomos informacijos, siuntų ir su „Nokia“ gaminiu susijusių paslaugų rasite internete www.nseries.com/support arba savo vietos „Nokia“ interneto svetainėje.

Jei norite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, patikrinkite vietos „Nokia Care“ centrų sąrašą adresu www.nokia.com/customerservice.

Prireikus techninės priežiūros paslaugų, ieškokite artimiausio centro „Nokia Care“ interneto adresu www.nokia.com/repair.

„My Nokia“

Apie „My Nokia“

„My Nokia“ yra nemokama paslauga, reguliariai siunčianti tekstinius pranešimus su „Nokia“ prietaiso naudojimo patarimais ir pagalbos informacija. Ji taip pat įgalina naršyti „My Nokia“ WAP tinklalapį, kuriame galite rasti informaciją apie „Nokia“ prietaisus ir atsisiųsti tonus, grafinius atvaizdus, žaidimus bei programas. Jei norite naudoti paslaugą „My Nokia“, ji turi būti teikiama jūsų šalyje ir palaikoma jūsų paslaugų teikėjo. Norėdami naudoti šią paslaugą, turite užsiregistruoti.

Siunčiant užsiregistravimo ar atsisakymo pranešimus, taikomi įprasti mokesčiai.

Nuostatas ir sąlygas rasite su prietaisu pateiktoje dokumentacijoje arba internete www.nokia.com/mynokia.

„My Nokia“ naudojimas

Norėdami užsiregistruoti paslaugai „My Nokia“, pasirinkite **„My Nokia“ > Registr. „My Nokia“**.

Norėdami naršyklėje paleisti „My Nokia“ WAP tinklalapį, pasirinkite **„My Nokia“ > Eiti į „My Nokia“**.

Norėdami atsisakyti paslaugos „My Nokia“, pasirinkite **„My Nokia“ > Atsisakyti paslaugos**.

Norėdami peržiūrėti „My Nokia“ nurodymus, pasirinkite **„My Nokia“ > Žinynas**.

Papildomos programos

„Nokia“ ir trečiųjų šalių programinės įrangos kūrėjai siūlo įvairias programas, padedančias išnaudoti visas jūsų prietaiso galimybes. Šios programos aprašomos vadovuose, kuriuos galite rasti www.nseries.com/support arba savo šalies „Nokia“ svetainės gaminio palaikymo puslapiuose.

Programinės įrangos atnaujinimai

„Nokia“ gali pagaminti programinės įrangos atnaujinimų, į kuriuos gali būti įtraukta naujų ar patobulintų ankstesnių funkcijų, taip pat prietaiso veikimo pagerinimo priemonių. Šių atnaujinimų veikiamiausiai galėsite užsisakyti per kompiuterinę programą „Nokia Software Updater“. Gali nebūti programinės įrangos naujinių kai kuriems produktams arba jų atmainoms. Kai kurie operatoriai gali nepalaikyti naujausių programinės įrangos versijų.

Norint atnaujinti prietaiso programinę įrangą, reikia programos „Nokia Software Updater“ ir suderinamo kompiuterio su operacine sistema „Microsoft Windows XP“ arba „Microsoft Windows Vista“, plačiaujustės interneto prieigos ir suderinamo duomenų kabelio prietaisui prijungti prie kompiuterio.



Perspėjimas: Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu negalite naudotis net skambinti skubios pagalbos tarnyboms, kol įdiegimas nesibaigia ir prietaisas neįsijungia iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir atsisiųsti „Nokia Software Updater“ programą, apsilankykite www.nokia.com/softwareupdate arba savo vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Taip pat programinės įrangos atnaujinimų galite užsisakyti į savo prietaisą tiesiai iš savo tinklo, jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą.



Patarimas: jei norite patikrinti prietaise esančios programinės įrangos versiją, telefonui veikiant laukimo režimu įveskite ***#0000#**.

Parametrai

Prietaiso MMS, GPRS, transliacijos ir mobiliojo interneto parametrai paprastai būna automatiškai nustatyti, atsižvelgiant į tinklo paslaugų teikėjo informaciją. Gali būti, jog įsigytime prietaise jau rasite įdiegtus savo paslaugų teikėjų parametrus. Jus taip pat galite gauti arba reikalauti iš tinklo paslaugų tiekėjų specialiuoju tekstiniu pranešimu.

Galite pakeisti bendruosius prietaiso parametrus, pavyzdžiui, kalbą, laukimo režimą, ekrano ir klaviatūros užrakto parametrus. [Žr. „Bendrieji parametrai“ psl. 176.](#)

Prieigos kodai

Jei užmirštumėte kurį nors iš prieigos kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

- Asmeninio identifikavimo numerio (PIN) kodas — Šis kodas apsaugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant SIM kortelę. Tris kartus paeiliui įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint atblokuoti, reikalingas PUK kodas.
- UPIN kodas — Šis kodas gali būti pateikiamas kartu su USIM kortele. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.

- PIN2 kodas — Šis kodas (4–8 skaitmenų) pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis. Jį reikia naudoti norint gauti prieigą prie kai kurių prietaiso funkcijų.
- Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) — Užrakto kodas skirtas apsaugoti, kad jūsų telefonu nesinaudotų pašaliniai asmenys. Galite sukurti naują kodą ir jį keisti bei nustatyti, kad prietaisas reikalautų kodo. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros specialistus ir už tai galbūt reikėtų mokėti papildomai. Daugiau informacijos teiraukitės „Nokia Care“ techninės priežiūros punkte ar savo prietaiso pardavėjo.
- Asmeninis atblokovimo (PUK) kodas ir PUK2 kodas — Šių kodų (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą PIN arba PIN2 kodą. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų prietaise.
- UPUK kodas — Šio kodo (8 skaitmenų) reikia norint pakeisti užblokuotą UPIN kodą. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų prietaise.

Baterijos veikimo trukmės prailginimas

Daugelis jūsų prietaiso funkcijų padidina baterijos energijos suvartojimą ir sumažina baterijos veikimo laiką. Norėdami taupyti baterijos energiją, atkreipkite dėmesį, kad:

- „Bluetooth“ technologiją naudojančios funkcijos arba tokių funkcijų palikimas veikti, kai naudojate kitomis funkcijomis, padidina baterijos energijos suvartojimą. Išjunkite „Bluetooth“ technologiją, kai ja nesinaudojate.
- Belaidį LAN (WLAN) naudojančios funkcijos arba tokių funkcijų palikimas veikti, kai naudojate kitomis funkcijomis, padidina baterijos energijos suvartojimą. WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išsijungs, kai nesistengsite prisijungti, nebūsite prisijungę prie prieigos taško arba neieškosite galimų tinklų. Kad baterija vartotų mažiau energijos, galite nustatyti, kad jūsų prietaisas neieškotų galimų tinklų arba ieškotų jų gerokai rečiau. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 124.](#) Kai **Rodyti WLAN prieinam.** nustatyta kaip **Niekada**, WLAN pasiekiamumo simbolis nerodomas telefonui veikiant laukimo režimu. Tačiau jūs vis tiek galite neautomatiškai ieškoti WLAN tinklo ir prisijungti prie WLAN tinklo kaip įprasta.

- Jei ryšio parametruose **Paketinių duomenų ryšys** nustatėte kaip **Kai įmanoma**, o paketinių duomenų ryšio (GPRS) nėra, prietaisas reguliariai bandys užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei norite pailginti savo prietaiso veikimo laiką, pasirinkite **Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**.
- Programa „Žemėlapiai“ atsiunčia naują žemėlapių informaciją, kai pereinate prie naujų žemėlapių sričių. Dėl to naudojama daugiau baterijos energijos. Galite neleisti, kad prietaisas automatiškai atsiųstų naujų žemėlapių. [Žr. „Žemėlapiai“ psl. 104.](#)
- Jei jūsų vietovėje dažnai kinta korinio ryšio signalo stiprumas, jūsų prietaisas turi nuolat ieškoti galimo tinklo. Tai padidina baterijos energijos suvartojimą.

Jei tinklo parametruose tinklo režimas nustatytas kaip dviejų dažnių, prietaisas ieškos UMTS tinklo. Jei norite naudoti tik GSM tinklą, spauskite , tada pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Tinklo > Tinklo režimas > GSM**.

- Ekrano apšvietimas didina baterijos energijos vartojimą. Ekrano parametruose galite keisti laiką, kuriam praėjus išjungiamas apšvietimas, ir reguliuoti ekrano ryškumą. Spauskite , tada pasirinkite **Priemonės > Parametr. >**

Bendrieji > Stiliaus nustat. > Ekranas ir Apšvietimo trukmė arba Ryškumas.

- Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau. Norėdami uždaryti nenaudojamas programas, palaikykite nuspaudę , sąrašę pereikite prie programos ir paspauskite **C**.

Paspaudus **C**, muzikos grotuvas nebus uždaromas. Jei norite uždaryti muzikos grotuvą, pasirinkite jį sąrašę ir pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

- Jei norite įjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Įjungti energ. taupymą**. Jei norite išjungti energijos taupymo režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išjungti energ. taupymą**. Galbūt negalėsite taisyti kai kurių programų parametrų, kai įjungtas energijos taupymo režimas.

Laisva atmintis

Daugelis prietaiso funkcijų naudoja atmintį duomenims saugoti. Jei lieka mažai laisvos atminties prietaiso atmintyje, talpiojoje atmintyje ar atminties kortelėje (jei yra), prietaiso ekrane rodomas atitinkamas pranešimas.

Norėdami peržiūrėti, kiek atminties naudoja skirtingos duomenų rūšys, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark.**, pasirinkite norimą atmintį ir **Funkcijos > Informacija > Atmintis**.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties arba talpiosios atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite) arba į suderinamą kompiuterį.

Norėdami pašalinti nereikalingus duomenis, naudokite failų tvarkytuvę arba eikite į atitinkamą programą. Galite ištrinti:

- pranešimus, esančius pranešimų dalies kataloguose, ir gautus el. laiškus, esančius pašto dėžutėje;
- išsaugotus tinklalapius;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- programų tvarkytuvėje rodomas programas, kurių jums nebereikia;
- įdiegti prietaise arba atminties kortelėje (jei yra) programos įdiegimo failai (.sis arba .sisx). Perkelti įdiegimo failus į suderinamą kompiuterį.
- Kataloge „Nuotraukos“ esančius atvaizdus ir vaizdo įrašus. Kurkite atsarginę kopiją

suderinamame kompiuteryje, naudodami „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“.


Jūsų prietaisas

Modelio numeris: N96-1.

Toliau vadinamas „Nokia N96“.

Antenos vietos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant tokią anteną, gali pablogėti ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

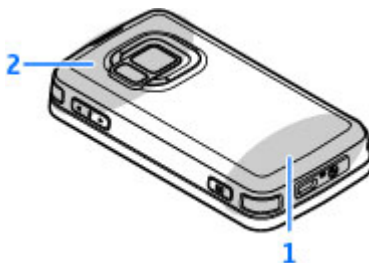

1 — Korinė antena

2 — Antena „Bluetooth“ technologijai, belaidžiam LAN ir DVB-H; GPS imtuvas

Atminkite, kad „Bluetooth“, WLAN, GPS ir DVB-H antenos yra galiniame jūsų prietaiso dangtelyje. Jei keisite galinį dangtelį, žiūrėkite, kad naujajame dangtelyje būtų šios antenos, kitaip šie ryšiai neveiks.

Sveikinimas

Pirmą kartą įjungus prietaisą, atidaroma programa „Sveiki!“.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Param. vedl.** — jei norite konfigūruoti įvairius parametrus, pvz., el. pašta. Daugiau informacijos apie parametrų vediklį ieškokite vadovuose, esančiuose „Nokia“ gaminio palaikymo puslapiuose, arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.
- **Kopijuoklė** — jei norite perkelti suderinamo „Nokia“ prietaiso turinį, pvz., adresatus ir kalendoriaus įrašus. [Žr. „Nokia“ maina“ psl. 28.](#)

Programoje „Sveiki!“ taip pat gali būti jūsų prietaiso demonstracija.

Jei programą „Sveiki!“ norite pasiekti vėliau, spauskite , tada pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Sveiki!**. Atskiras programas galite atidaryti naudodami meniu.

„Nokia“ maiņa

Turinio perkėlimas

Jei norite iš savo ankstesnio „Nokia“ prietaiso kopijuoti tokį turinį, kaip telefono numerius, adresus, kalendoriaus elementus ir atvaizdus, į „Nokia N96“, galite naudoti programą „Kopijuoklė“.

Tai, kokią medžiagą galite perkelti, priklauso nuo prietaiso, iš kurio norite perkelti, modelio. Jei šis prietaisas palaiko sinchronizavimą, galite sinchronizuoti abiejų šių prietaisų duomenis. Jūsų „Nokia N96“ perspėja, jei kitas prietaisas nėra suderinamas.

Jei kito prietaiso be SIM kortelės įjungti neįmanoma, į jį galite įdėti savo SIM kortelę. Jei jūsų „Nokia N96“ įjungiamas tada, kai neįdėta SIM kortelė, automatiškai įjungiamą aplinką „Beryšė“, tada galima persiųsti duomenis.

Turinio perkėlimas pirmąjį kartą

1. Kad priimtumėte duomenis iš kito prietaiso pirmąjį kartą, savo „Nokia N96“, programoje „Sveiki!“ pasirinkite **Kopijuoklė** arba

pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Kopijuoklė**.

2. Pasirinkite ryšio tipą, kurį norite naudoti duomenims perduoti. Abu prietaisai turi palaikyti pasirinkto ryšio tipą.
3. Jei pasirinksite „Bluetooth“ ryšio tipą, sujunkite prietaisus. Jei norite, kad prietaisas ieškotų prietaisų, turinčių „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Tęsti**. Pasirinkite prietaisą, iš kurio norite perkelti turinį. Pamatysite prašymą į „Nokia N96“ įvesti kodą. Įveskite kodą (1-16 skaitmenų), tada pasirinkite **Gera!**. Įveskite tą patį kodą kitame prietaise, tada pasirinkite **Gera!**. Prietaisai suporuoti.

Kai kuriuose senesniuose „Nokia“ prietaisuose programos „Kopijuoklė“ gali nebūti. Tokiu atveju programa „Kopijuoklė“ siunčiama į kitą prietaisą pranešimu. Kad įdiegtumėte programą „Kopijuoklė“ kitame prietaise, atidarykite pranešimą ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

4. Savo „Nokia N96“ pasirinkite iš kito prietaiso norimą perkelti turinį.

Pradėtą perdavimą galite atšaukti ir pratęsti vėliau.

Kito prietaiso turinys kopijuojamas iš jo atminties į atitinkamą jūsų „Nokia N96“ vietą. Perdavimo

trukmė priklauso nuo perduodamų duomenų kiekio.

Turinio sinchronizavimas, gavimas ir siuntimas

Spauskite , tada pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Kopijuoklė**

Po pirmojo perkėlimo, atsižvelgiant į prietaiso modelį, norėdami pradėti naują perkėlimą, pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

 Jei norite sinchronizuoti turinį tarp savo „Nokia N96“ ir kito prietaiso, jei kitas prietaisas palaiko sinchronizavimą. Sinchronizavimas yra dvipusis. Ištrinus elementą viename prietaise, jis ištrinamas ir kitame. Sinchronizavimo metu štrintų elementų atkurti neįmanoma.

 Jei norite priimti į savo „Nokia N96“ turinį iš kito prietaiso. Į jūsų „Nokia N96“ perkeliamas gaunamas turinys iš kito prietaiso. Galite būti paklausti, ar originalų turinį iš kito prietaiso ištrinti, ar palikti – tai priklauso nuo prietaiso modelio.

 Jei norite siųsti turinį iš savo „Nokia N96“ į kitą prietaisą.

Jei elemento siųsti neįmanoma, atsižvelgiant į kito prietaiso rūšį, elementą galite įtraukti į „Nokia“ aplanką **C:\Nokia** arba **E:\Nokia**, esantį jūsų „Nokia N96“. Pasirinkus aplanką, į kurį bus perkeliama,

elementai bus sinchronizuojami atitinkamame kito prietaiso aplanke, ir atvirkščiai.

Nuorodų panaudojimas perkeliant dar kartą

Perkėlę duomenis, pagrindiniame rodinyje galite įrašyti perkėlimo parametrų nuorodą ir pakartoti perkėlimą.

Jei norite redaguoti nuorodą, pasirinkite **Funkcijos > Nuorodų parametrai**. Pvz., galite kurti arba keisti nuorodos pavadinimą.

Po kiekvieno perkėlimo matyti perkėlimo žurnalas. Jei norite matyti paskutiniojo perkėlimo žurnalo informaciją, pagrindiniame rodinyje pasirinkite nuorodą, tada – **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Perkėlimo neatitikimų tvarkymas

Jei elementas, kurį norite perkelti, buvo redaguotas abiejuose prietaisuose, prietaisas bandys automatiškai sulieti keitimus. Jei tai neįmanoma, įvyksta perkėlimo neatitikimas. Norėdami išspręsti šį neatitikimą, pasirinkite **Tikrinti po viena, Pirmenybė šiam telef. arba Pirmenybė kitam telef..**

Ekranų simboliai

 Prietaisas naudojamas GSM tinkle (tinklo paslauga).

3G Prietaisas naudojamas UMTS tinkle (tinklo paslauga).

 Kataloge **Gautieji**, esančiame „Pranešimai“, yra vienas ar daugiau neskaitytų pranešimų.

 Į nuotolinę pašto dėžutę gavote naują el. laišką.

 Kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų.

 Yra praleistų skambučių.

 Nustatytas tylus skambėjimo tipas, o įspėjimo apie pranešimus ir įspėjimo apie el. laiškus tonai yra išjungti.

 Aplinkos laikas įjungtas.

 Prietaiso klaviatūra yra užrakinta.

 Žadintuvas įjungtas.

2 Naudojama antroji telefono linija (tinklo paslauga).

 Visi ryšiai į prietaisą nukreipiami kitu numeriu (tinklo paslauga). Jei kalbatės su dviem pašnekovais, skaitmuo nurodo aktyvųjį skambutį.

 Prietaise yra suderinama „microSD“ kortelė.

 Prie prietaiso prijungta suderinama laisvų rankų įranga.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas televizoriaus išvesties kabelis.

 Prie prietaiso prijungtas suderinamas tekstinis telefonas.

D Įjungtas duomenų ryšys (tinklo paslauga).

 GPRS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Paketinių duomenų ryšys įjungtas toje tinklo dalyje, kuri palaiko EGPRS (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. Piktogramos nurodo, kad tinkle galima naudotis EGPRS, net jei jūsų prietaisas jo ir nenaudoja duomenų perkėlimo metu.

 UMTS paketinių duomenų ryšys įjungtas (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis.

 Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA) yra palaikoma ir įjungta (tinklo paslauga).  nurodo, kad ryšys yra užlaikomas, o  – kad ryšiu galima naudotis. [Žr. „Greitas parsiisiuntimas“ psl. 40.](#)

 Nustatėte, kad prietaisas ieškotų belaidžių LAN tinklų. Prietaisas rado pasiekiamą belaidį LAN tinklą (tinklo paslauga). [Žr. „Apie WLAN“ psl. 124.](#)

 Belaidis LAN ryšys veikia šifruotame tinkle.

 Belaidis LAN ryšys veikia nešifruotame tinkle.

✱ Įjungtas „Bluetooth“ ryšys. [Žr. „Bluetooth“ ryšys“ psl. 127.](#)

(✱) „Bluetooth“ ryšiu perkeliama duomenys. Kai simbolis mirksi, jūsų prietaisas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.

↶ Įjungtas USB ryšys.

↻ Sinchronizuojama.

Nuorodos

Atidarę meniu vietoj slinkties klavišo galite naudoti skaičių klavišus, # ir *, jei norite greitai pasiekti programas. Pavyzdžiui, atidarę pagrindinį meniu paspauskite 2, jei norite atidaryti pranešimus, arba #, jei norite atidaryti atitinkamoje meniu vietoje esančią programą arba katalogą.

Norėdami perjungti atidarytas programas, palaikykite nuspaudę . Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Kad atidarytumėte daugiaformatį meniu ir peržiūrėtumėte savo daugiaformatį turinį, paspauskite daugiaformačių programų klavišą.

Norėdami prisijungti prie žiniatinklio (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę 0.

Daugumoje programų peržiūrėti daugiausiai naudojamą funkciją elementus () galite paspaudę slinkties klavišą.

Norėdami keisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.

Norėdami perjungti **Įprastinė** arba **Begarsė** aplinką, prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę #.

Norėdami skambinti į savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę 1.

Norėdami atidaryti pastaruoju metu rinktų numerių sąrašą, prietaisui veikiant laukimo režimu paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami naudoti balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite nuspaudę dešiniąjį pasirinkimo klavišą.

Klaviatūros užrakinimas

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Norėdami užrakinti arba atrakinti savo prietaiso klavišus, naudokite užrakinimo jungiklį prietaiso viršuje, greta įjungimo mygtuko. Klavišus taip pat galite atrakinti atidarydami slankiojantį dangtelį.

Galite nustatyti, kad nenaudojama klaviatūra automatiškai užsirašintų. [Žr. „Saugos parametrai“ psl. 179.](#)

Kad tamsoje apšviestumėte telefono klaviatūrą, trumpai paspauskite įjungimo klavišą.

Daugiaf. meniu

Naudodami daugiaformatį meniu galite pasiekti dažniausiai naudojamą daugiaformatį turinį. Pasirinktas turinys rodomas naudojant tam tikrą programą.

1. Norėdami atidaryti arba uždaryti daugiaformatį meniu, paspauskite GV programų klavišą.
2. Norėdami naršyti išklotines, pereikite į kairę arba į dešinę.

Išklotinių sąrašas:

- **TV ir vaizdo įr.** — Peržiūrėkite paskutinį žiūrėtą TV kanalą arba vaizdo įrašą, žiūrėkite tiesioginę TV arba vaizdo įrašus, įrašytus jūsų prietaise, arba naudokitės vaizdo paslaugomis.



- **Muzika** — Atidarykite muzikos grotuvą ir rodinyje Dabar leidžiama raskite dainas ir grojaraščius arba atsisiųskite ir tvarkykite prenumeruojamas transliacijas.
 - **Nuotraukos** — Peržiūrėkite naujausią nufotografuotą vaizdą, paleiskite atvaizdų demonstraciją arba peržiūrėkite albumuose esančius garso ir vaizdo failus.
 - **Žaidimai** — Žaiskite „N-Gage“ žaidimus (tinklo paslauga).
 - **Žemėlapiai** — Programoje „Žemėlapiai“ peržiūrėkite mėgstamiausias vietas.
 - **Intern. naršyk.** — Naudodami naršyklę peržiūrėkite mėgstamiausius žiniatinklio saitus.
 - **Adresų knyga** — Įtraukite savų adresatų, siųskite pranešimus arba skambinkite. Norėdami tuščioje sąrašo vietoje įtraukti naują adresatą, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite adresatą. Norėdami siųsti pranešimą, daugiaformačiame meniu pasirinkite adresatą ir **Funkcijos > Siųsti tekstinį pran.** arba **Siųsti daugiaf. pran..**
3. Norėdami pereiti į viršų arba į apačią, paspauskite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn. Norėdami pasirinkti elementus, paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami pakeisti išklotinių tvarką, pasirinkite **Funkcijos > Išklotinių rūšiavimas**.

Norėdami grįžti į daugiaformatį meniu iš atidarytos programos, paspauskite GV programų klavišą.

Mobilioji paieška

Paspauskite  ir pasirinkite **Paieška**.

Naudodamiesi „Mobile Search“ galėsite pasiekti paieškos priemones, rasti ir prisijungti prie vietos paslaugų, tinklalapių, atvaizdų ir mobiliojo turinio. Taip pat galite ieškoti turinio savo prietaise, pavyzdžiui, kalendoriaus įrašų, el. laiškų ir kitų pranešimų.

Paieška žiniatinklyje (tinklo paslauga)

1. Pagrindiniame paieškos rodinyje pasirinkite **Ieškoti internete**.
2. Pasirinkite paieškos modulį.
3. Įveskite ieškomą tekstą.
4. Norėdami pradėti ieškoti, paspauskite slinkties klavišą.

Mano turinio paieška

Norėdami ieškoti prietaise esančio turinio, pagrindiniame rodinyje į paieškos laukelį įveskite tekstą. Jums rašant paieškos rezultatai rodomi ekrane.

N-Gage

Apie „N-Gage“

„N-Gage“ – tai mobiliųjų prietaisų žaidimai, kuriuos galima žaisti naudojantis įvairiais suderinamais „Nokia“ mobilieisiais prietaisais. „N-Gage“ žaidimus, žaidėjus ir turinį galite pasiekti naudodamiesi savo prietaiso programa „N-Gage“. Atsisiųsti žaidimų ir naudotis kai kuriomis funkcijomis taip pat galite savo kompiuteriu interneto svetainėje www.n-gage.com.

Naudojantis programa „N-Gage“ taip pat galima atsisiųsti ir nusipirkti žaidimų, žaisti juos vienam ar su draugais. Taip pat galite atsisiųsti bandomuosius, išbandyti naujus ir nusipirkti patinkančius žaidimus. Naudodamiesi programa „N-Gage“ taip pat galite bendrauti su kitais žaidėjais, stebėti savo rezultatus ir pranešti apie juos ir kitus žaidimų laimėjimus kitiems.

Kad galėtumėte naudotis „N-Gage“, jums reikia GPRS arba 3G ryšio. Jeigu yra galimybė, taip pat galite naudoti WLAN. Ryšio jums taip pat reikia, kad galėtumėte naudotis interneto funkcijomis, pvz., atsisiųsti žaidimus, žaidimų licencijas, žaisti keliese ar kalbėtis. Ryšio jums taip pat reikia, kad galėtumėte dalyvauti interneto ar keleto žaidėjų žaidimuose arba siųsti pranešimus kitiems žaidėjams.

Naudojant visas „N-Gage“ paslaugas, kurioms reikia ryšio su internetu, pvz., atsiunčiant žaidimų failus, perkant žaidimus, žaidžiant internetu, žaidžiant su keliais žaidėjais, kuriant žaidėjo vardą, dalyvaujant pokalbiuose, naudojantis pranešimų paslauga, perduodamas didelis duomenų kiekis.

Jūsų paslaugos teikėjas taiko mokesčius už duomenų perdavimą. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimo tarifus kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

„N-Gage“ rodiniai

„N-Gage“ programą sudaro penkios skirtingos dalys.

 Kai įjungiate „N-Gage“ programą, atsidaro pagrindinis rodinys. Galite pradėti žaisti ar tęsti paskiausiai žaistą žaidimą, patikrinti, kiek „N-Gage“ taškų surinkote, ieškoti daugiau žaidimų, skaityti savo pranešimus ar susisiekti su žaisti galinčiu „N-Gage“ draugu.

 Rodinyje „Mano žaidimai“ galite žaisti ir tvarkyti žaidimus, kuriuos atsiusiuntėte į savo prietaisą. Galite įdiegti ar panaikinti žaidimus, įvertinti ir peržiūrėti žaistus žaidimus ir pasiūlyti juos savo „N-Gage“ draugams.

 Rodinyje My Profile („Mano profilis“) galite tvarkyti savo profilio informaciją ir saugoti savo „N-Gage“ žaidimo istoriją.

 Rodinyje My Friends („Mano draugai“) galite pakviesti kitus „N-Gage“ žaidėjus tapti jūsų draugais ir matyti, ar jie prisijungę ir gali žaisti. Taip pat galite savo „N-Gage“ draugams siųsti pranešimus.

 Rodinyje „Žaidimų salonas“ galite rasti informaciją apie „N-Gage“ žaidimus, taip pat ir ekrano nuotraukas bei žaidėjų apžvalgas. Be to, galite atsisiųsti naujų žaidimų ir išbandyti juos ar patirti naujų žaidimo įspūdžių žaisdami jūsų prietaise esančių žaidimų papildymus.

Paruošimas

Žaidėjo vardo kūrimas

Galite atsisiųsti, įsigyti ir žaisti žaidimus be žaidėjo vardo, tačiau rekomenduojama tokį susikurti. Žaidėjo vardas leidžia dalyvauti „N-Gage“ bendruomenės veikloje, prisijungti prie kitų žaidėjų bei dalytis žaidimo laimėjimais, rekomendacijomis ir apžvalgomis. Taip pat žaidėjo vardas reikalingas, jei norite perkelti rinkinio informaciją ir „N-Gage“ taškus į kitą prietaisą.

Kai įjungiate „N-Gage“ programą ir prisijungiate prie „N-Gage“ paslaugos pirmąjį kartą, esate raginami sukurti „N-Gage“ žaidėjo vardą. Prie tinklo prisijungti galite, pvz., nustatydami savo pasiekiamumą ir pasirinkdami **Options > Set Availability > Available to Play**.

Jei jau turite „N-Gage“ žaidėjo vardą, pasirinkite „Jau turiu paskyrą“ ir įveskite vartotojo vardą ir slaptažodį, kad įeitumėte.

Naujo žaidėjo vardo kūrimas:

1. Pasirinkite „Registruoti naują paskyrą“.
2. Įveskite gimimo datą, norimą žaidėjo vardą ir slaptažodį. Jei toks žaidėjo vardas jau yra naudojamas, „N-Gage“ pasiūlys galimų panašių vardų sąrašą.
3. Norėdami registruoti žaidėjo vardą, įveskite savo informaciją, perskaitykite, sutikite su naudojimo sąlygomis ir pasirinkite **Register**.

Žaidėjo vardą taip pat galite sukurti „N-Gage“ svetainėje, adresu www.n-gage.com.

Kai sukuriate žaidėjo vardą, redaguokite parametrus ir asmeninę informaciją, privačiame skirtuke, esančiame „Mano profilis“.

Jei žaidėjo vardą kuriate prietaise, gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai.

Pradėti žaisti

Jei norite pradėti žaisti paskiausiai žaistą žaidimą, pereikite į pagrindinį rodinį ir pasirinkite **Start Game**.

Jei norite toliau žaisti pristabdytą žaidimą, pasirinkite **Options > Resume Game**.

Stebėti savo pažangą

Jei norite pasižiūrėti, kiek „N-Gage“ taškų surinkote, pereikite į pagrindinį rodinį ir pasirinkite **Track My Progress**.

Žaisti su draugais

Jei norite susisiekti su jūsų draugų sąrašė esančiais „N-Gage“ žaidėjais ir pakviesti juos žaisti, pasirinkite **Play With Friends**. „N-Gage“ pasiūlo draugą, su kuriuo galėtumėte žaisti pagal jūsų žaidimo istoriją ir jūsų „N-Gage“ draugų užimtumą.

Jei norėtumėte susirasti kitą draugą žaidimui, pasirinkite **Options > View My Friends**.

Šis elementas nerodomas, jei jūsų draugų sąrašas tuščias. [Žr. „Susisiekimas su kitais žaidėjais“ psl. 36.](#)

Žaisti ir tvarkyti žaidimus

Jei norite žaisti ir tvarkyti į savo prietaisą atsisiųstus ir jame įdiegtus žaidimus, pasirinkite **My Games**. Žaidimai surūšiuoti pagal tai, kada jie buvo paskutinį kartą žaisti, ir pirmiausia rodomi tie, kurie buvo žaisti paskiausiai.

Rodynyje „Mano žaidimai“ pateikti penkių rūšių žaidimai:

- Visi žaidimai — Šiuos žaidimus įsigijote su visomis licencijomis. Licencijų tipai gali skirtis atsižvelgiant į žaidimą ir jūsų regioną.

- Bandomieji žaidimai — Tai visų žaidimų failai, kuriais galite naudotis tik ribotą laiką arba kurių turinys ribotas. Pasibaigus bandomajam laikotarpiui turite įsigyti licenciją, kad galėtumėte naudotis visomis žaidimo funkcijomis ir toliau žaisti. Šie žaidimai pažymėti kaip bandomieji.
- Demonstraciniai žaidimai — Tai nedidelės žaidimo dalys, turinčios tik ribotą skaičių funkcijų ir lygių. Šie žaidimai pažymėti kaip demonstraciniai.
- Visi pasibaigę — Tai jūsų įsigyti žaidimai su ribotomis licencijomis, kurios jau baigėsi. Šie žaidimai pažymėti laikrodžiu ir rodykle.
- Neveikiantys — Tai visi žaidimai, kuriuos pašalinote arba kuriuos atsisiuntėte, bet ne iki galo įdiegėte. Šie žaidimai pažymėti kaip neveikiantys. Taip pat ir atminties kortelėje įdiegti žaidimai rodomi kaip neveikiantys, kai kortelė išimta iš prietaiso.

Jei žaidimų papildymus atsisiuntėte, bet iki galo neįdiegėte, nėra ir atitinkamo žaidimo grafikos ir žaidimo negalima žaisti tol, kol nebus įdiegtas žaidimo papildymas.

Profilio informacijos redagavimas

Norėdami redaguoti savo viešojo profilio informaciją, pasirinkite **Options > Edit Profile**,

atidarykite viešą skirtuką ir pasirinkite vieną iš šių funkcijų:

- **Icon** — Pridėkite norimą atvaizdą. Kai keičiate piktogramą, „N-Gage“ rodo visų jūsų prietaiso „Galerijoje“ esančių atvaizdų, kuriuos galima naudoti kaip piktogramas, sąrašą. Sąraše pasirinkite norimą atvaizdą arba naudokite paiešką, kad jį rastumėte.
- **Motto** — Pridėkite trumpą asmeninį pranešimą. Norėdami redaguoti tekstą, pasirinkite **Change**.
- **Favorite Game(s)** — Įveskite mėgstamiausių žaidimų pavadinimus.
- **Device Model** — Jūsų prietaiso modelio numeris. Tai yra nustatoma automatiškai ir negali būti redaguojama.
- **Show Location** — Pasirinkite, ar viešajame profilyje rodyti jūsų miestą ir valstybę. Savo vietą galite keisti asmeniniame skirtuke.

Atnaujinę profilį įeikite į paslaugą žaidėjo vardu, kad įsitikintumėte, jog atlikti jūsų profilio pakeitimai yra sinchronizuoti su „N-Gage“ serveriu.

Susisiekimasis su kitais žaidėjais

Susisiekti su kitais „N-Gage“ žaidėjais ir tvarkyti savo draugų sąrašą galite pasirinkę My friends („Mano draugai“). Galite ieškoti konkrečių „N-Gage“ žaidėjų, pakviesti juos įsirašyti į jūsų draugų sąrašą ir pasižiūrėti, kurie iš jūsų draugų prisijungę prie interneto ir gali žaisti. Taip pat galite siųsti ir

gauti asmeninius pranešimus ir pasiūlymų apie žaidimus.

Ieškoti draugų ir pildyti draugų sąrašą

Jei „N-Gage“ žaidėjas norite pakviesti įsirašyti į jūsų draugų sąrašą, įveskite jo žaidėjo vardą į draugų sąrašą esantį laukelį **Add a Friend**. Jei reikia, prie pakvietimo pridėkite žinutę. Kad pakvietimą išsiųstumėte, pasirinkite **Send**. Pakvietimą priėmus, žaidėjas atsiranda jūsų draugų sąrašą.

Jei neturite „N-Gage“ draugų, bet norėtumėte susisiekti su kitais žaidėjais, eikite į „N-Gage Arena“ interneto svetainę adresu www.n-gage.com ir apsilankykite pokalbių kambariuose bei forumuose.

Žiūrėti informaciją apie draugus

Jei norite žiūrėti informaciją apie kurį nors draugą, pvz., pasižiūrėti, kiek jis yra surinkęs taškų ar paskiausiai žaistus žaidimus, pereikite prie šio žaidėjo savo draugų sąrašą. Jei norite matyti aktualią informaciją apie savo draugų užimtumą, reikia, kad būtumėte prisijungę prie interneto ir prie paslaugos „N-Gage“.

Šalia žaidėjo vardo esantis simbolis rodo žaidėjo užimtumą.

Asmeninius pranešimus savo „N-Gage“ draugams galite siųsti ir tada, kai esate užsiėmę ar neprisijungę.

Draugų rūšiavimas

Jei norite rūšiuoti savo draugus pagal užimtumą, žaidėjų vardus ar „N-Gage“ taškų skaičių, pasirinkite **Options > Sort Friends By**.

Žaidėjų vertinimas

Jei norite įvertinti žaidėją, pereikite prie jūsų draugų sąrašą esančio žaidėjo ir pasirinkite **Options > Rate Player**. Žaidėją galite įvertinti nuo vienos iki penkių žvaigždučių. Jūsų įvertinimas turi įtakos bendruomenės nuomonei apie žaidėją.

Pranešimų siuntimas

Rodinyje My Friends („Mano draugai“) galite siųsti asmeninius pranešimus jūsų draugų sąrašą esantiems žaidėjams. Jei jūsų draugas kaip ir jūs prisiregistravęs prie paslaugos „N-Gage“, jis gali atsakyti į jūsų pranešimus ir galite bendrauti vienas su vienu.

Jei norite peržiūrėti naujus iš kurio nors „N-Gage“ draugo gautus pranešimus, pereikite prie jo vardo jūsų draugų sąrašą ir pasirinkite **Options > View Message**. Perskaityti pranešimai panaikinami automatiškai, kai atsijungiate nuo programos „N-Gage“.

Jei norite peržiūrėti žaidimų pasiūlymus, pasirinkite **Options > View Recommendation**. Žaidimų pasiūlymai panaikinami automatiškai praėjus savaitei po jų gavimo.

Jei norite siųsti pranešimą kuriam nors „N-Gage“ draugui, pereikite prie jo jūsų draugų sąrašo ir pasirinkite **Options** > **Send Message**. Didžiausias asmeninio pranešimo ženklų skaičius – 115 ženklų. Jei norite siųsti pranešimą, pasirinkite **Submit**.

Norint naudotis pranešimų funkcija reikia, kad jūsų prietaise veiktų GPRS, 3G arba belaidis LAN ryšys. Gali būti taikomi duomenų perdavimo mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliųjų paslaugų teikėją.

„N-Gage“ parametrai

Jei norite keisti savo „N-Gage“ parametrus, pasirinkite **Options** > **Edit Profile**, pereikite prie asmeninio profilio kortelės ir pasirinkite **Options** > **N-Gage Settings**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Player Name** — Žaidėjo vardo keitimas. Vardą galite keisti tik jei dar nesate prisiregistravęs prie „N-Gage“ paslaugos.
- **Personal Settings** — Pasirinkite, kurios informacijos nerodyti viešajame jūsų profilyje, ir užsisakykite informacinius „N-Gage“ pranešimus. Taip pat nurodykite, ar iš savo „N-Gage“ draugų norite gauti pranešimus, kai žaidžiate žaidimus.
- **Connection Settings** — Pasirinkite, ar leisti programai „N-Gage“ prireikus prisijungti prie

tinklo automatiškai ir nustatykite pageidaujama prieigos tašką bei didžiausią perduodamų duomenų kiekį, kurį viršijus, apie tai būtumėte informuoti.

- **Account Details** — Pasirinkite savo įsigijimo informaciją. Kai perkate žaidimą, jūsų klausiama, ar norite išsaugoti užsakymo duomenis, įskaitant jūsų kreditinės kortelės numerį, kad ateityje pirkimas vyktų greičiau.

Laisvų rankų įranga

Prie prietaiso galite prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba ausines. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.



Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Laisvų rankų įranga gali būti sudaryta iš dviejų dalių – nuotolinio valdymo įrenginio ir ausinių. Nuotolinio valdymo įrenginyje yra mikrofonas ir mygtukai,



kuriais galima atsiliiepti ir užbaigti pokalbį, reguliuoti garsą, atkurti muziką ir vaizdo failus. Jei norite naudoti ausines ir nuotolinio valdymo įrenginį, įrenginį prijunkite prie prietaiso „Nokia“ AV jungties (3,5 mm), tada ausines prijunkite prie įrenginio.

Jei norite skambinti nenaudodami rankų, naudokite laisvų rankų įrangą su suderinamu nuotolinio valdymo įrenginiu arba prietaiso mikrofona.

Jei pokalbio metu norite nustatyti garsumą, naudokite prietaiso šone arba ant laisvų rankų įrangos esantį garso mygtuką, jei toks yra. Kai kurioje laisvų rankų įrangoje yra garso/vaizdo failų garso valdikliai, naudojami tik atkuriamos muzikos ir vaizdo įrašų garsui koreguoti.

Prie prietaiso „Nokia“ garso/vaizdo jungties (3,5 mm) galite prijungti ir suderinamą išvesties į televizorių kabelį. [Žr. „Išvesties į televizorių režimas“ psl. 53.](#)

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Garsumo ir garsiakalbio valdymas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite sumažinti arba padidinti garsumą aktyvaus skambučio metu arba kai klausotės garso, naudokite garso mygtuką.

Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausytis būnant netoli prietaiso, nelaikant jo prie ausies.



Kad skambučio metu naudotumėte garsiakalbį, paspauskite **Garsiakalb..**

Kad išjungtumėte garsiakalbį, paspauskite **Ragelis.**

Beryšė aplinka

Norėdami įjungti beryšę aplinką, trumpai paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Beryšė**. Arba paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka > Beryšė**.

Beryšė aplinka leidžia naudotis prietaisu neprisijungus prie belaidžio tinklo. Kai įjungiate beryšę aplinką, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis ✕ signalo stiprumo juostelėje. Prietaisas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio RD ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliami į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

Kai beryšė aplinka yra įjungta, galite savo prietaisu naudotis be SIM kortelės.



Svarbu žinoti: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei skambinti, nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su koriniu tinklu. Nepaisant to, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Įjungę beryšę aplinką vis tiek galite naudotis belaidžiu LAN tinklu, pavyzdžiui, galite skaityti el. laiškus ar naršyti internete. Bandydami užmegztį ir užmezgę ryšį su belaidžiu LAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų. Kol įjungta beryšė aplinka, galite naudotis „Bluetooth“ ryšiu.

Norėdami išjungti beryšę aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite kitą aplinką.

Prietaisas vėl įjungia ryšį su belaidžiu tinklu (jei pakankamai stiprus signalas).

Greitas parsisiuntimas

Didelės spartos transliacijos paketo prieiga (HSDPA, taip pat vadinama 3.5G, žymima **3.5G**) yra UMTS tinkluose teikiama tinklo paslauga, suteikianti galimybę atsisiųsti duomenis didele sparta. Kai prietaise yra įjungtas HSDPA palaikymas ir prietaisas prijungtas prie UMTS tinklo, palaikančio HSDPA, duomenų, pvz., pranešimų, el. laiškų, perdavimas ir naršymas korinio ryšio tinklalapiuose gali būti greitesnis. Aktyvų HSDPA ryšį rodo ^{3.5G} žr. „Ekrano simboliai“ psl. 29.

HSDPA palaikymą galite įjungti arba išjungti prietaiso parametruose. [Žr. „Paketinių duomenų parametrai“ psl. 189.](#)

Dėl galimybės naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

HSDPA pakeičia tik parsisiuntimo greitį, bet neturi įtakos siunčiant duomenis, pavyzdžiui, pranešimus ir el. laiškus, į tinklą.

Pritaikykite prietaisą savo reikmėms

Galite priderinti prietaisą savo poreikiams, keisdami laukimo režimą, pagrindinį meniu, tonus, temas arba šrifto dydį. Daugelį derinimo pasirinkčių, pvz., šrifto dydžio keitimas, galima pasiekti per prietaiso parametrus. [Žr. „Pritaikymo parametrai“ psl. 176.](#)

Prietaiso išvaizdos keitimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Ekrano temos.**

Jei norite pakeisti ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, fono paveikslėlį ir piktogramas, naudokite „Temos“.

Jei savo prietaise norite keisti visoms programoms taikomas temas, pasirinkite **Bendrosios**.

Jei norite prieš įjungdami temą ją peržiūrėti, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**. Kad įjungtumėte temą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Aktyvią temą žymi ✓ simbolis.

Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esančios temos žymimos  simboliu. Atminties kortelėje esančios temos nepasiekiamos, jei atminties kortelė neįdėta į prietaisą. Jei norite

naudoti atminties kortelėje išsaugotas temas be atminties kortelės, temas pirmiausiai išsaugokite prietaiso atmintyje arba talpojoje atmintyje.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu išdėstymą, pasirinkite **Meniu vaizd..**

Jei norite atidaryti naršyklės ryšį ir atsisiųsti daugiau temų, **Bendrosios** pasirinkite **Parsisiųsti temų** (tinklo paslauga). Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Jei telefonui veikiant laukimo režimu kaip foną norite turėti fono atvaizdą arba skaidrią demonstraciją iš besikeičiančių atvaizdų, pasirinkite **Fono paveiksl.** > **Atvaizdas** arba **Skaidrių rodymas**.

Jei norite pakeisti skambučio burbulo, rodomo, kai priimate skambutį, foną, pasirinkite **Ryšio atvaizdas**.

Garso temos

Programoje „Garso temos“ galite pasirinkti garso schemą, pavyzdžiui, „Erdvė“, ir ji bus taikoma

visiems įvykiams, pavyzdžiui, skambinimui, baterijos išsikrovimo garsui ir mechaniniams įvykiams. Garsai gali būti tonai, sintezuoto balso žymekliai arba abiejų derinys.

Pasirinkite norimą naudoti garso schemą **Ijungtoji garso tema**. Atkreipkite dėmesį, kad įjungiant garso temą pakeičiami visi ankstesni garso parametrai. Jei norite vėl naudoti numatytuosius tonus, pasirinkite garso temą „Nokia“.

Galite atskirai pakeisti tam tikrų įvykių garsus pasirinkdami vieną iš garso grupių, pavyzdžiui, **Meniu įvykiai**.

Kad pridėtumėte trijų matmenų efektus garso temai, pasirinkite **Funkcijos > 3 matm. skamb. tonai**. [Žr. „3 matm. ton.“ psl. 43.](#)

Kad pakeistumėte sintezuoto balso žymeklyje naudojamą kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti tarimo kalbą**.

Jei pakeitėte tam tikrų įvykių tonus, galite išsaugoti temą pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti temą**.

Įvykių garsų nustatymas

Kad nustatytumėte tam tikro įvykio garsą kaip be garso, atidarykite įvykio grupę, pasirinkite įvykį ir pakeiskite jį **Be garso**.

Kad nustatytumėte sintezuoto balso žymeklį kaip įvykio garsą, atidarykite įvykio grupę, pasirinkite įvykį ir **Ištarti tekstą**. Įveskite norimą tekstą ir

paspauskite **Gera!**. **Ištarti tekstą** nepasiekiamo, jei įjungėte **Ištarti skamb. vardą** srityje **Aplinka**. [Žr. „Rinkimas balsu“ psl. 153.](#)

Tonų ir aplinkos nustatymas



Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**.

Galite naudoti aplinkas, norėdami nustatyti ir derinti skambėjimo tonus, pranešimų perspėjimo tonus ir kitus tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms ir skambinančiųjų grupėms.

Jei norite pakeisti aplinką, pasirinkite aplinką ir **Funkcijos > Įjungti** arba, jei įjungtas laukimo režimas, paspauskite įjungimo mygtuką. Pereikite prie aplinkos, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gera!**.



Patarimas: Norėdami bendrąją aplinką pakeisti tyliąja, kai prietaisas veikia laukimo režimu, paspauskite ir laikykite paspaudę **#**.

Jei norite pakeisti aplinką, pereikite prie aplinkos ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pereikite prie parametro, kurį norite keisti, ir paspauskite slinkties klavišą, kad atidarytumėte reikšmes. Suderinamoje atminties kortelėje (jei įdėta) esantys tonai žymimi  simboliu.

Jei norite nustatyti aplinką, kad ji būtų įjungta tam tikrą laiką, pasirinkite **Funkcijos > Laikina**. Kai nustatytas laikas baigiasi, aplinka pakeičiama anksčiau naudota aplinka. Kai aplinka galioja tam tikrą laiką, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas ⌚ simbolis. Aplinkai „Beryšė“ negali būti nustatytas naudojimo laikas.

Jei norite pasirinkti žymų sąrašą, tonų sąrašą pasirinkite **Parsisiųsti garsų** (tinklo paslauga). Galite pasirinkti žymą ir prisijungti prie tinklalapio, kad galėtumėte atsisiųsti daugiau tonų.

Jei norite, kad jūsų prietaisui skambant būtų ištariamas skambinančiojo vardas, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Ištarti skamb. vardą > Taip**. Skambinančiojo vardas turi būti „Adresatuose“.

Jei norite sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

3 matm. ton.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > 3 m. tonai**.

Naudodami 3 matmenų tonus, galite įjungti skambėjimo tonų trimačius garso efektus. Ne visi skambėjimo tonai palaiko 3 matm. efektus.

Jei norite įjungti 3 matmenų efektus, pasirinkite **3 m. skm. tonų efektai > Taip**. Norėdami pakeisti

skambėjimo toną, pasirinkite **Skambėjimo tonas** ir norimą skambėjimo toną.

Norėdami pakeisti skambėjimo tonui taikomą 3 matm. efektą, pasirinkite **Garso trajektorija** ir pageidaujamą efektą.

Norėdami koreguoti efektą, pasirinkite kurį nors iš toliau išvardintų parametrų:

- **Trajektorijos greitis** — Norėdami nustatyti garso judėjimo iš vienos krypties į kitą greitį, pereikite į kairę arba dešinę. Šis parametras galimas ne visiems skambėjimo tonams.
- **Aidėjimas** — Pasirinkite aido rūšį.
- **Doplerio efektas** — Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jums esant arčiau prietaiso skambėjimo tonas būtų aukštesnis, o esant toliau – žemesnis. Kai esate arčiau prietaiso, atrodo, kad skambėjimo tonas yra aukštesnis, o kai judate nuo jo toliau – žemesnis. Šis parametras galimas ne visiems skambėjimo tonams.

Jei norite pasiklausyti 3 matmenų efekto skambėjimo tono, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti toną**. Jei įjungėte 3 matm. tonus, bet nepasirinkote jokio 3 matm. efekto, skambėjimo tonui bus pritaikytas stereofoninio efekto gerinimas.

Kad galėtumėte reguliuoti skambėjimo tono garsumą, pasirinkite **Priemonės > Aplinka > Funkcijos > Nustatyti > Skambėjimo garsas**.


Laukimo režimo keitimas

Norėdami pakeisti laukimo režimo vaizdą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Lauk. režimo tema**. Aktyvus ekranas laukimo režimu rodo programos nuorodas ir programos funkcijas, pvz., kaip kalendorių ar grotuvą.

Norėdami keisti pasirinkimo klavišo nuorodas arba numatytąsias nuorodų piktogramas, prietaisui veikiant aktyviuoju laukimo režimu pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Laukimo režimas > Nuorodos**. Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos – jų negalite keisti.

Norėdami pakeisti rodomą laikrodį laukimo režimu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas**.

Prietaiso parametruose taip pat galite pakeisti laukimo režimo fono atvaizdą arba vaizdą, rodomą

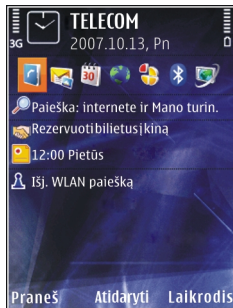

veikiant energijos taupymo režimu. [Žr. „Prietaiso išvaizdos keitimas“ psl. 41.](#)



Patarimas: Jei norite patikrinti, ar yra fone veikiančių programų, palaikykite paspaudę . Jei norite uždaryti programas, kurių nenaudojate, pereikite prie programos sąrašo ir paspauskite **C**. Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau.

Pagrindinio meniu keitimas

Kad pakeistumėte pagrindinį meniu vaizdą, pagrindiniame meniu paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat. > Ekrano temos > Meniu vaizd..** Galite pakeisti pagrindinio meniu vaizdą į **Tinklelis, Sąrašas, Ratas** arba **V** forma.

Kad pertvarkytumėte pagrindinį meniu, pagrindiniame meniu pasirinkite **Funkcijos > Perkelti, Perkelti į katalogą** arba **Naujas katalogas**. Rečiau naudojamas programos galite perkelti į aplankus, o dažniau naudojamas programos įtraukti į pagrindinį meniu.

TV ir vaizdo įrašai

„Nokia“ vaizdo įrašų centras



„Nokia“ vaizdo įrašų centre (tinklo paslauga) galite atsisiųsti ir transliuoti vaizdo įrašus eteriu iš naudodamiesi suderinama interneto vaizdo paslauga paketinių duomenų arba WLAN ryšiu. Vaizdo įrašus taip pat galite perkelti iš suderinamo kompiuterio į savo prietaisą, ir peržiūrėti juos „Vaizdo įrašų centre“.

Naudojant paketinių duomenų prieigos taškus vaizdams atsisiųsti, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaisas gali turėti iš anksto nustatytą paslaugą.

Paslaugų teikėjai gali teikti nemokamą turinį arba imti mokestį. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.


Vaizdo įrašų peržiūra ir atsisiuntimas

Prisijungimas prie vaizdo paslaugų

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Vzd. į. centr.**
2. Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Vzd. įr. katalogas** ir pageidaujamą vaizdo paslaugą iš paslaugų katalogo.



Patarimas: Vaizdo paslaugas galite paleisti iš **TV ir vaizdo įr.** išsklotinės daugiaformatės terpės meniu.

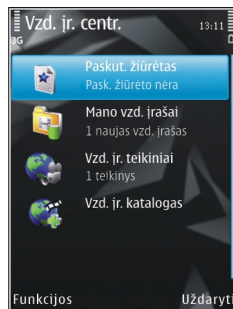

Peržiūrėti vaizdo įrašą

Jei norite naršyti įdiegtų vaizdo įrašų paslaugų turinį, pasirinkite **Vaizdo įrašų teikiniai**.

Jei norite pasirinkti vaizdo įrašą, naudokite slinkties mygtuką. Kai kurių vaizdo paslaugų turinys

suskirstytas į kategorijas; norėdami naršyti vaizdo įrašus, pasirinkite kategoriją. Kad galėtumėte ieškoti vaizdo įrašo paslaugoje, pasirinkite **Vaizdo įrašų paieška**. Paieška gali būti pasiekama ne visose paslaugose.

Kad pažiūrėtumėte informaciją apie pasirinktą vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.

Vieni vaizdo įrašai gali būti transliuojami iškart, o kitus pirmiausia reikia atsisiųsti į prietaisą. Kad atsisiųstumėte vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**. Jei išeinatė iš programos, toliau siunčiama fone. Atsisiųsti vaizdo įrašai išsaugomi **Mano vaizdo įrašai**. Kad transliuotumėte vaizdo įrašą arba peržiūrėtumėte atsisiųstą įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Kai atkuriamas vaizdo įrašas, vaizdo grotuvą valdykite daugialypės terpės mygtukais. Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišą.

Atsisiuntimų planavimas

Nustačius programą, kad ji atsisiųstų vaizdo įrašus automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Kad planuotumėte automatinius vaizdo įrašų paslaugoje atsisiuntimus, pasirinkite kategoriją ir **Funkcijos > Planuoti atsisiuntimus**. Vaizdo įrašų centras

kasdien automatiškai atsisiunčia naujus vaizdo įrašus jūsų nustatytu laiku.

Jei norite atšaukti planuotus tam tikros kategorijos atsisiuntimus, atsisiuntimo metodu pasirinkite **Neaut. atsisiuntimas**.

Vaizdo šaltiniai

Įdiegtų vaizdo paslaugų turinys perduodamas naudojant RSS šaltinius. **Vaizdo įrašų teikiniai** galite peržiūrėti ir tvarkyti savo šaltinius.

Jei norite tikrinti esamus šaltinių užsakymus, pasirinkite **Funkcijos > Inf. santr. užsakymai**.

Jei norite atnaujinti visų šaltinių turinį, pasirinkite **Funkcijos > Atnauj. inf. santraukas**.

Norėdami užsakyti naujus šaltinius, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti teikinį**. Pasirinkite **Per vzd. įrašų katalogą**, jei norite pasirinkti šaltinį iš vaizdo kataloge esančių paslaugų, arba **Įtraukti rankiniu būdu**, jei norite įterpti vaizdo šaltinio adresą.

Jei norite peržiūrėti šaltinyje esančius vaizdo įrašus, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties mygtuką.

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Inf. santr. informacija**.

Kad atnaujintumėte esamo šaltinio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti sąrašą**.

Jei norite valdyti savo paskyros parametrus, skirtus tam tikram šaltiniui, pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti abonentą**.

Norėdami pašalinti šaltinį iš užsakymų, pasirinkite **Funkcijos > Pašal. inf. santrauką**. Kai kurių iš anksto įdiegtų šaltinių pašalinti negalėsite.

Mano vaizdo įrašai

Mano vaizdo įrašai yra visų vaizdo įrašų saugojimo vieta vaizdo įrašų centro programoje. Galite sudaryti atsisiųstų vaizdo įrašų, TV įrašų ir prietaiso vaizdo kamera įrašytų vaizdo įrašų sąrašą atskiruose languose. Jei norite atidaryti „Mano vaizdo įrašus“, paspauskite  ir pasirinkite **Vzd. į. centr.** > **Mano vaizdo įrašai**.

Jei norite atidaryti aplankus ir peržiūrėti vaizdo įrašus, naudokite slinkties mygtuką. Norėdami valdyti vaizdo grotuvą kai atkuriamas vaizdo įrašas, naudokite daugialypės terpės mygtukus. Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišą.

Jei norite peržiūrėti failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Vzd. įrašo informacija**.

Jei norite atkurti atsisiųstą vaizdo įrašą namų tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti vietiniame tinkle**. Pirmiausia būtina konfigūruoti namų tinklą. [Žr. „Apie namų tinklą“ psl. 92.](#)

Jei vaizdo įrašus norite perkelti į kitus prietaiso katalogus, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą**.

Jei norite sukurti naują katalogą, pasirinkite **Naujas katalogas**.

Jei vaizdo įrašus norite kopijuoti arba perkelti į talpiąją atmintį, arba į suderinamą atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopijuoti** arba **Perkelti** ir pageidaujamą atmintį.

Vaizdo įrašų perkėlimas iš kompiuterio

Naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltkite savo vaizdo įrašus iš suderinamų prietaisų į vaizdo įrašų centrą. Vaizdo įrašų centras rodys tik vaizdo įrašus, kurie yra jūsų prietaiso palaikomo formato.

1. Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį USB duomenų kabeliu.
2. Pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą.
3. Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
4. Perkeltkite vaizdo įrašus į prietaiso talpiosios atminties aplanką **E:\My Videos** arba į

suderinamos atminties kortelės aplanką **F:\My Videos** (jei tokia yra).

Perkelti vaizdo įrašai yra vaizdo įrašų centro aplanke **Mano vaizdo įrašai**. Kituose prietaiso aplankuose esantys vaizdo įrašų failai nerodomi.

„Vaizdo įrašų centro“ parametrai

Pagrindiniame „Vaizdo įrašų centro“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **Vaizdo įr. pasl. pasirink.** — Pasirinkite vaizdo paslaugas, rodomas „Vaizdo įrašų centre“. Taip pat galite įtraukti, redaguoti ir peržiūrėti vaizdo paslaugos informaciją. Iš anksto įdiegtų vaizdo paslaugų redaguoti negalima.
- **Ryšio parametrai** — Jei norite nustatyti ryšiui su internetu naudojamą tinklo objektą, pasirinkite **Tinklo ryšys**. Jei norite pasirinkti sujungimą rankiniu būdu kiekvieną kartą, kai „Vaizdo įrašų centras“ jungiasi prie interneto, pasirinkite **Visada klausti**.

Jei norite įjungti arba išjungti GPRS ryšį, pasirinkite **Leisti naudoti GPRS**.

Jei norite įjungti arba išjungti tarptinklinį ryšį, pasirinkite **Leisti tarptinklinį ryšį**.

- **Užraktas vaikams** — Nustatykite vaizdo įrašų ir tiesioginių televizijos programų amžiaus ribą.

Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakto kodu. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**. Vaizdo pagal užklausimą paslaugose vaizdo įrašai, turintys jūsų nustatytą arba didesnę amžiaus ribą, nerodomi

- **Pageidauj. atmintis** — Pasirinkite atsisiųstus vaizdo įrašus išsaugoti talpiojoje atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje. Kai pasirinktoje atmintyje vietos nebėra, prietaisas turinį išsaugo kitoje atmintyje.
- **Miniatiūros** — Pasirinkite, ar atsisiųsti ir peržiūrėti vaizdo srautų miniatiūras.

Tiesioginė TV

Apie tiesioginę TV

Jūsų prietaise įdiegtas „Digital Video Broadcast - Handheld (DVB-H)“ imtuvas, kuris leidžia priimti skaitmeninės TV transliacijas. Tiesioginė TV leidžia naudotis mobiliosiomis televizijos ir radijo paslaugomis (tinklo paslauga) ir žiūrėti bei klausytis skaitmeninės TV programų.

Jei nėra prieigos prie tiesioginės TV, gali būti, kad jūsų regiono operatoriai tiesioginės TV paslaugos nepalaiko.

Tiesioginės TV paslauga galima naudotis tik ją užsisakius. Susisieki su savo paslaugų teikėju, jei norite sužinoti apie tiesioginės TV paslaugos ryšio

zoną, galimybę ja naudotis ir kainas, o taip pat gauti instrukcijas apie paslaugų prieigą.

Kai kuriose šalyse televizijos imtuvų savininkai turi mokėti televizijos licencijos mokestį. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietinės tarnybas.

Tiesioginės TV žiūrėti negalite be SIM kortelės arba kai beryšė aplinka yra įjungta.

Jei jums reikia pakeisti prietaisą arba SIM kortelę, susisieki su paslaugų teikėju ir sužinokite apie galimybę naudotis paslauga. Gali tekti iš naujo užsisakyti paslaugą.

TV programų turinio teikėjas arba tiesioginės TV paslaugos teikėjas gali riboti išorinių prietaisų su „Bluetooth“ technologija naudojimą, kai naudojama tiesioginė TV; jei naudojate laisvų rankų įrangą su belaide „Bluetooth“ technologija, gali būti nutrauktas garso signalo priėmimas.

Jei žiūrėdami tiesioginę TV atsiliepiate į skambutį, priimamas garso signalas išjungiamas, tačiau atnaujinamas baigus pokalbį.

Pirmasis įjungimas

1. Norėdami atidaryti tiesioginę TV, paspauskite daugiaformatį klavišą ir pasirinkite **TV ir vaizdo įr.** > **Tiesioginė TV**. Sistema rodo programų vadovus, pasiekiamus jūsų vietovėje. Pirmojo įjungimo metu tai gali užtrukti keletą minučių.

2. Jei norite pasirinkti programų vadovą, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą. sistema surūšiuoja pasiekiamus kanalus. Tai gali kiek užtrukti. Programų vadovą vėliau galite pakeisti parametruose.

Kitą kartą atidarius tiesioginę TV rodomi paskutinis pasirinktas programų vadovas ir paskutinis žiūrėtas TV kanalas.

Jei atidarius tiesioginę TV prietaisas negali rasti jokios programų vadovo, pasirinkite **Funkcijos** > **Nuskaityti iš naujo**, kad galėtumėte ieškoti prieinamų programų vadovų. Pasirinkite vieną iš vadovų.

Tiesioginė TV naudoja didelį kiekį prietaiso atminties programų vadovui išsaugoti. Prietaisas bando periodiškai atnaujinti programų vadovą netgi jeigu tiesioginė TV neįjungta. Jei nepakanka atminties atnaujintai informacijai išsaugoti, prietaisas jums praneš, kad prietaise liko mažai laisvos atminties.

Kad atlaisvintumėte prietaiso atminties, galite perkelti duomenis į suderinamą atminties kortelę (jei turite) arba į suderinamą kompiuterį.

[Žr. „Laisva atmintis“ psl. 25.](#)

Programų peržiūra

Jums gali tekti užsisakyti kanalą arba programą, jei norite ją žiūrėti. [Žr. „Kanalų ir programų užsakymas“ psl. 52.](#)

Jei norite žiūrėti kanalą, pereikite prie jo, paspauskite slinkties mygtuką ir palaukite, kol kanalas bus įkeltas. Taip pat galite įvesti kanalo numerį spausdami skaičių mygtukus. Norėdami įvesti dviženklus kanalo numerius, spauskite #.

Jei norite pasirinkti kitą kanalą, pereikite į kairę arba į dešinę.

Arba paspauskite ◀◀ arba ▶▶.

Jei norite pakeisti kanalų tvarką, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. [Žr. „Tiesioginės TV parametrai“ psl. 52.](#)

Jei norite perjungti horizontalų arba vertikalų vaizdą, įjunkite dvikrypčio slankiklio režimą.

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą. Jei norite įjungti arba išjungti garsą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti garsą** arba **Išjungti garsą**.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite dar kartą atkurti paskutines 30 sekundžių, pasirinkite **Funkcijos** > **Paleisti iš naujo** (jei galima).

Papildomos paslaugos

TV kanalai ir programos gali siūlyti papildomas interaktyviasias paslaugas, pvz., žiniatinklio nuorodas ar galimybę įsigyti elementą, balsuoti arba įdiegti ir naudoti „Java™“ programas.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified™“ gavusias programas.

Jei norite peržiūrėti esamo kanalo ar programos siūlomas paslaugas, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos**. Siūlomos įvairios paslaugos, o daugelis kanalų ir programų nesiūlo jokių paslaugų.

Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už naudojimąsi tinklu, kuri būtinas paslaugoms pasiekti.

Programų vadovai

Norėdami peržiūrėti dabartinį programų vadovą, pasirinkite **Funkcijos** > **Programų vadovas**. Jei norite pakeisti kanalą programų vadove, pereikite į kairę ar dešinę. Jei norite peržiūrėti programas,

pereikite aukštyn arba žemyn. Programos išdėstytos pagal jų pradžios laiką.

Norėdami žiūrėti tuo metu rodomą programą, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti programą**.

Norėdami nustatyti priminimo signalą vėliau rodomai programai, pasirinkite **Funkcijos > Priminimas**.  rodo programą, kuriai nustatytas priminimo signalas. [Žr. „Tiesioginės TV parametrai“ psl. 52.](#)

Aktyvūs priminimo signalai gali neveikti, jei pakeisite programų vadovą arba jei programa bus pašalinta iš programų vadovo.

Priminimo signalas neskamba, jei prietaisas išjungtas.

Jei iš programų vadovo norite pašalinti priminimo signalą, pasirinkite priminimo signalą ir **Funkcijos > Pašalinti priminimą**.

Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie programą, programų vadove pasirinkite programą ir **Funkcijos > Programos informacija**.

Norėdami įjungti kitą programų vadovą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Programų vadovas**.

Programų vadovo paieška

1. Pasirinkite programų vadovą ir **Funkcijos > Ieškoti**.
2. Įveskite paieškos tekstą arba paspauskite slinkties mygtuką, jei norite naudoti ankstesnį

paieškos tekstą. Paiešką galite apriboti tam tikru kanalu, savaitės diena arba žanru.

3. Pasirinkite **Ieškoti**.
4. Jei norite žiūrėti ar klausyti surastos programos, ją užsisakyti, peržiūrėti jos išsamią informaciją arba jai nustatyti priminimo signalą, pasirinkite programą, **Funkcijos** ir vieną iš pasirinkčių.

Programų įrašymas

Jei norite įrašyti rodomą arba paskui ją sekančią programą, pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti programą** ir vieną iš galimų funkcijų.

Jei programos amžiaus riba yra aukštesnė nei parametruose nustatyta riba, prieš pradėdami įrašinėti privalote įvesti užrakinimo kodą. Jums nereikės užrakinimo kodo, jei ketinate peržiūrėti įrašytą programą.

Norėdami sustabdyti įrašymą, pasirinkite **Funkcijos > Baigti įrašymą**

Programą galite įrašinėti foniniu režimu, tuo pačiu metu naudodami prietaisą kitais tikslais. Jei norite sustabdyti įrašymą, įjunkite tiesioginę TV transliaciją ir pasirinkite **Funkcijos > Baigti įrašymą**.

Jei norite įrašyti programą, rodomą programų vadove, pasirinkite programą iš sąrašo ir **Funkcijos > Įrašyti programą**. Jei norite koreguoti įrašymo laiką, atitinkamai pakeiskite

parametrus. [Žr. „Tiesioginės TV parametrai“ psl. 52.](#)

Gali būti, kad negalėsite įrašyti kai kurių programų, jei jų neužsisakėte arba jei TV programų turinio teikėjas neleidžia jų įrašinėti.

Kitų programų naudojimas įrašymo metu gali sukelti trikdžius įrašinėjamai programai.

Gali nepavykti įrašyti, jei DVB-H tinklas (skaitmeninė TV) nepasiekiamas arba priėmimo signalas per silpnas.

Įrašytos TV programos išsaugomos aplanke „Mano vaizdo įrašai“. [Žr. „Mano vaizdo įrašai“ psl. 47.](#)

Kanalų ir programų užsakymas

Norint žiūrėti kai kuriuos TV kanalus ir programas būtina juos užsisakyti. Atsisakyti elementai pažymimi ✂. Kanalų paketas yra kanalų rinkinys, kurį galima užsisakyti kaip vieną paketą.

Jei norite peržiūrėti elementų, kuriuos užsakėte, sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Užsakymai > Mano užsakymai**. Jei norite gauti užsisakytus elementus, kuriuos praradote iš savo prietaiso, pasirinkite **Funkcijos > Nuskaityti užsakymus**.

Norėdami užsisakyti elementą, į prietaisą turite įdėti SIM kortelę ir įjungti bet kurią aplinką, išskyrus beryšę. Jei pakeisite SIM kortelę, turėsite atnaujinti savo kanalų ir programų užsakymus.

Jei norite užsisakyti elementą:

1. Pasirinkite **Funkcijos > Užsakymai > Naujas užsakymas**.
2. Pasirinkite atsisakytą elementą iš **Kanalų paketai**, **Kanalai** arba **Programos**.
3. Pasirinkite **Funkcijos > Užsakyti**.
4. Pasirinkite užsakymo trukmę.
5. Norėdami patvirtinti užsakymą, pasirinkite **Patvirtinti**.

Bus parodytas pranešimas, kad galite pradėti žiūrėti kanalą arba programą.

Užsakymų atšaukimas

Jei norite atšaukti nuolatinį užsakymą:

1. Pasirinkite **Funkcijos > Užsakymai > Mano užsakymai > Kanalų paketai**, **Kanalai** arba **Programos**.
2. Jei norite peržiūrėti informaciją apie elementą, pereikite prie elemento ir pasirinkite **Funkcijos > Elemento informacija**.
3. Jei norite atšaukti nuolatinį pasirinkto elemento užsakymą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisakyti**.

Tiesioginės TV parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Sistemos būseną** — Rodyti bendrąją tiesioginės TV būseną ir signalo stiprumą. Atnaujinti signalo stiprumo indikatorius rodmenis, uždaryti šį dialogą ir jį atidaryti iš naujo.
- **Kanalų tvarka** — Pakeisti numatytąją kanalų tvarką. jei norite pažymėti elementus, kuriuos norite perkelti, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymėti**. Jei norite perkelti elementus, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**, pereikite prie naujos vietos ir pasirinkite **Gerai**.
- **Užraktas vaikams** — Nustatyti amžiaus ribą programoms. Reikalaujamas slaptažodis sutampa su prietaiso užrakinimo kodu. Privalote įvesti užrakinimo kodą, jei norite žiūrėti TV programą, kuriai nustatyta aukštesnė amžiaus riba. [Žr. „Saugos parametrai“ psl. 179.](#)
- **Priminimas** — Nustatyti, kuriuo laiku norite, kad jums primintų apie programos pradžią.
- **Programų vadovas** — Peržiūrėti prieinamus programų vadovus ir keisti pasirinktą programų vadovą.

Simboliai

-  Kanalų paketas
-  Kanalas
-  Programa
-  Neužsakytas elementas

-  Pranešimų paslauga
-  Telefono paslauga
-  Interneto paslauga
-  Java™ paslauga
-  Amžiaus riba

Išvesties į televizorių režimas

Norėdami peržiūrėti nufilmuotus atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, naudokite suderinamą „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį.

Gali būti, kad prieš peržiūredami atvaizdus ir vaizdo įrašus televizoriaus ekrane turėsite sukonfigūruoti taikomos televizijos sistemos ir televizoriaus formatinio koeficiento išvesties į televizorių parametrus. [Žr. „Priedų parametrai“ psl. 178.](#)

TV išvesties režimu televizoriaus negalite naudoti kaip kameros ieškiklio.

Norėdami peržiūrėti atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamame televizoriuje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį prie suderinamo televizoriaus vaizdo įvesties jungties.

2. Prijunkite kitą „Nokia“ vaizdo išvesties kabelio galą prie prietaiso „Nokia“ AV jungties.
3. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.
4. Paspauskite , tada pasirinkite **Galerija** ir suraskite failą, kurį norite peržiūrėti.

Atvaizdai rodomi per atvaizdų rodymo programą, o vaizdo įrašai atkuriami programoje „Vaizdo įrašų centras“.



Kai prie prietaiso prijungtas „Nokia“ vaizdo išvesties kabelis, visi garso įrašai, įskaitant aktyvius ryšius, stereofoninius vaizdo įrašų garsus, klaviatūros tonus, skambėjimo tonus, nukreipiami į televizorių. Galite naudoti prietaiso mikrofona kaip įprasta.

Visų programų atveju, išskyrus **Nuotraukos** esančius aplankus, televizoriaus ekrane rodomas tas pats vaizdas kaip ir jūsų prietaiso ekrane.

Atidarytas atvaizdas rodomas per visą televizoriaus ekraną. Kai peržiūrėdami atvaizdą televizoriaus ekrane, jį atidarote miniatiūros lange, padidinimo funkcija yra negalima.

Kai atidarote pažymėtą vaizdo įrašą, programa „Vaizdo įrašų centras“ pradeda atkurti vaizdo įrašą jūsų prietaiso ir televizoriaus ekranuose. [Žr. „RealPlayer““ psl. 112.](#)

Atvaizdus galite peržiūrėti kaip skaidrių demonstraciją televizoriaus ekrane. Visi albumo elementai ar pažymėti atvaizdai rodomi per visą televizoriaus ekraną grojant pasirinktai muzikai. [Žr. „Skaidrių demonstracija“ psl. 85.](#)

TV vaizdo kokybė gali skirtis dėl skirtingos prietaisų raiškos.

Belaidžio radijo signalai, pvz., gaunamų skambučių, gali trikdyti televizoriaus ekrano vaizdą.

Muzikos katalogas

Muzikos grotuvas



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzikos grotuvas palaiko tokius failų formatus kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. Muzikos grotuvas gali nepalaikyti visų failo formato funkcijų arba visų failo formato versijų.

Muzikos grotuvą galite naudoti klausydamiesi prenumeruojamų transliacijų epizodų. Transliacijų prenumerata yra garso ir vaizdo turinio, skirto atkurti mobiliuosiuose įrenginiuose ir kompiuteriuose, pristatymas internetu naudojant RSS ar ATOM technologijas.

Į savo prietaisą galite perkelti muziką iš kitų suderinamų prietaisų. [Žr. „Muzikos perkėlimas į prietaisą“ psl. 58.](#)

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos epizodo atkūrimas

Kad atidarytumėte muzikos grotuvą, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Muzik. grot.**



Patarimas: muzikos grotuvą galite paleisti iš daugiaformatės terpės meniu.

Prietaise atnaujinę dainos ar prenumeruojamos transliacijos pasirinkimą, gali prireikti atnaujinti muzikos ir prenumeruojamų transliacijų bibliotekas. Norėdami įtraukti į biblioteką visus galimus elementus, pagrindiniame muzikos grotuvo rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti biblioteką.**

Norėdami paleisti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą išgirsti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą.
2. Norėdami atkurti pasirinktus failus, paspauskite ► II.



Jei norite laikinai sustabdyti atkūrimą, paspauskite ► II, norėdami tęsti, dar kartą paspauskite ► II. Jei norite sustabdyti atkūrimą, paspauskite ■.

Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn arba atsukti atgal, paspauskite ir palaikykite ►► arba ◀◀.

Norėdami pereiti prie kito elemento, paspauskite ►►. Norėdami grįžti į elemento pradžią, paspauskite ◀◀. Norėdami peršokti prie ankstesnio elemento, pradėjus atkurti dainą ar prenumeruojamos



transliacijos epizodą per 2 sekundes dar kartą paspauskite ◀◀.

Norėdami įjungti arba išjungti atsitiktinį įrašų atkūrimą (◀▶), pasirinkite **Funkcijos** > **Maišyti**.

Norėdami kartoti atkuriamą elementą (◀▶), visus elementus (▶▶) arba kartojimo funkciją, kad išjungtumėte, pasirinkite **Funkcijos** > **Kartoti**.

Jei atkuriate prenumeruojamas transliacijas, maišymo ir kartojimo funkcijos automatiškai išjungiamos.

Jei norite koreguoti garsumą, paspauskite garso klavišą.

Norėdami pakeisti muzikos kūrimo toną, pasirinkite **Funkcijos** > **Ekvalaizeris**.

Norėdami pakeisti balansą ir stereofoninį atvaizdą arba sustiprinti žemo dažnio garsus, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Norėdami peržiūrėti vizualizaciją atkūrimo metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti vizualizaciją**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti grotuvą groti fone, paspauskite baigimo klavišą, o norėdami įjungti kitą atidarytą programą, palaikykite nuspaudę 9.

Norėdami uždaryti grotuvą, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti**.

Muzikos meniu

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Muzik. grot..**

Muzikos meniu matoma visa galima muzika. Jei muzikos meniu norite peržiūrėti visas, surūšiuotas dainas, grojaraščius arba prenumeruojamas transliacijas, pasirinkite pageidaujamą funkciją.

Jei muzikos grotuvui grojant fone norite atidaryti rodinį „Dabar atkuria“, spauskite daugiaformatį klavišą, tada pasirinkite **Muzika** > **Dabar atkuria**.

Grojaraščiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Muzik. grot..**

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti grojaraščius, muzikos meniu pasirinkite **Grojaraščiai**.

Norėdami peržiūrėti grojaraščio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Grojaraščio informacija**.

Grojaraščio kūrimas

1. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti grojaraštį**.
2. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
3. Norėdami dabar įtraukti dainų, pasirinkite **Taip**; arba, norėdami įtraukti dainų vėliau, pasirinkite **Ne**.

4. Jei pasirinkote **Taip**, pasirinkite atlikėjus, kad galėtumėte rasti dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Norėdami pridėti elementų paspauskite slinkties klavišą.
Norėdami pamatyti dainų sąrašą pagal atlikėjo pavadinimą, slinkite į dešinę. Norėdami paslėpti dainų sąrašą, slinkite į kairę.
5. Atlikę norimus veiksmus, pasirinkite **Atlikta**.
Grojaraštis išsaugotas talpiojoje prietaiso atmintyje.

Norėdami įtraukti daugiau dainų vėliau peržiūrėdami grojaraštį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti dainų**.

Norėdami įtraukti į grojaraštį dainų, albumų, atlikėjų, žanrų ir kompozitorių iš skirtingų muzikos meniu vaizdų, pasirinkite elementą ir **Funkcijos** > **Įtraukti į grojaraštį** > **Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.

Norėdami pašalinti dainą iš grojaraščio, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Šis veiksmas neištrina dainos iš prietaiso, o tik pašalina ją iš grojaraščio.

Norėdami pertvarkyti dainas grojaraštyje, pereikite prie dainos, kurią norite perkelti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti**. Norėdami perkelti dainas į naują vietą, naudokite slinkties klavišą.

Prenumeruojamos transliacijos

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot. > Užsak. transliac..**

Prenumeruojamų transliacijų meniu rodomos prietaise esančios prenumeruojamos transliacijos.

Prenumeruojamų transliacijų epizodai būna trijų būsenų: niekada neatkurta, iš dalies atkurta ir visiškai atkurta. Jei epizodas iš dalies atkurta, atkuriant jį kitą kartą jis rodomas nuo tos vietos, kur buvo nutrauktas. Jei epizodas niekada neatkurta arba visiškai atkurta, jis rodomas iš pradžių.

Namų tinklas su muzikos grotuvu

Suderinamuose namų tinklo prietaisuose galite nuotoliniu būdu paleisti „Nokia“ prietaise laikomą turinį. Dar galite kopijuoti failus iš „Nokia“ prietaiso į kitus prie namų tinklo prijungtus prietaisus. Iš pradžių reikia sukonfigūruoti namų tinklą. [Žr. „Apie namų tinklą“ psl. 92.](#)

Dainos ar prenumeruojamos transliacijos atkūrimas nuotoliniu būdu

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muzik. grot..**
2. Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimą išgirsti dainą ar prenumeruojamos transliacijos epizodą.

3. Pasirinkite pageidaujama dainą arba užsakomąją transliaciją ir **Funkcijos > Atkurti > Naudojant namų tinklą.**

4. Pasirinkite prietaisą, kuriame atkuriamas failas.

Dainų ir prenumeruojamų transliacijų kopijavimas

Kad kopijuotumėte arba perkeltumėte daugialypės terpės failus iš savo prietaiso į kitą suderinamą prietaisą namų tinkle, pasirinkite failą ir **Funkcijos > Kopijuoti į viet. tinklą.** Bendro turinio naudojimo namų tinklo parametruose įjungti nereikia. [Žr. „Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas“ psl. 94.](#)

Muzikos perkėlimas į prietaisą

Jūs galite perkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kitų suderinamų prietaisų, naudodami USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį.

Kompiuterio reikalavimai norint perduoti muziką:

- Operacinė sistema „Windows XP“ (ar vėlesnė).
- Suderinama programos „Windows Media Player“ versija. Išsamesnės informacijos apie „Windows Media Player“ suderinamumą rasite „Nokia“ svetainės prietaiso produkto puslapiuose.
- „Nokia Ovi Suite 1.1“ arba naujesnė, arba „Nokia Nseries PC Suite 2.1“ arba naujesnė

Naudojant programą „Windows Media Player 10“, gali uždelsti WMDRM technologija apsaugotų failų leidimas juos perkėlus į jūsų prietaisą. „Microsoft“ palaikymo tinklalapiuose ieškokite informacijos apie „Windows Media Player 10“ problemų sprendimą arba gaukite naujesnės suderinamos „Windows Media Player“ versijos.

Muzikos perkėlimas iš kompiuterio

Muzikai perkelti galite naudoti šiuos metodus:

- Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip talpiąją atmintį, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite prietaisą ir kompiuterį suderinamu USB duomenų kabeliu ar „Bluetooth“ ryšiu. Jei naudojate USB kabelį, pasirinkite **Talpioji laikmena** kaip ryšio režimą.
- Norėdami sinchronizuoti muziką „Windows Media Player“, prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį ir pasirinkite **Medijos perdavimas** kaip ryšio režimą.

Norėdami pakeisti numatytąjį USB ryšio režimą, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB > USB ryšio režimas**.

Perkėlimas naudojant „Windows Media Player“

Įvairių „Windows Media Player“ programų muzikos sinchronizavimo funkcijos gali skirtis. Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows

Media Player“ vadovuose ir paaiškinimuose. Toliau pateikiamos „Windows Media Player 11“ darbo instrukcijos.

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Sinchronizuodami rankiniu būdu galite pasirinkti dainas ir grojaraščius, kuriuos norite perkelti, kopijuoti arba pašalinti.

1. Jūsų prietaisui prisijungus prie „Windows Media Player“, naršymo lange dešinėje pasirinkite savo prietaisą, jei ten prijungti keli įrenginiai.

Jei į savo prietaisą įdėjote suderinamą atminties kortelę, „Windows Media Player“ programa rodo talpiąją atmintį ir atminties kortelę kaip atskirus prietaisus.

2. Kairiajame naršymo lange raskite kompiuteryje esančius muzikos failus, kuriuos norite sinchronizuoti.
3. Nuvilkite dainas į dešinėje pusėje esantį **Sinchronizavimo sąrašą**.

Galimos prietaiso atminties kiekis rodomas **Sinchronizavimo sąrašo** viršuje.

4. Norėdami pašalinti dainas ar albumus, iš **Sinchronizavimo sąrašo** pasirinkite elementą, spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkite **Pašalinti iš sąrašo**.
5. Norėdami pradėti sinchronizavimą, spustelėkite **Pradėti sinchr.**

Automatinis sinchronizavimas

1. Jei norite įjungti „Windows Media Player“ automatinio sinchronizavimo funkciją, spustelėkite skirtuką **Sinchronizacija**, pasirinkite **„Nokia“ telefonas > Nustatyti sinchronizaciją...** ir pažymėkite žymės langelį **Sinchronizuoti šį prietaisą automatiškai**.
2. Polangyje **Galimi grojaraščiai** pasirinkite norimus automatiškai sinchronizuoti grojaraščius ir spustelėkite **Pridėti**.
Pasirinkti elementai perkeliami į polangį **Sinchronizuoti skirti grojaraščiai**.
3. Norėdami užbaigti automatinio sinchronizavimo nustatymą, spustelėkite **Baigti**.

Jei žymės langelis **Sinchronizuoti šį prietaisą automatiškai** pažymėtas, o prietaisas prijungtas prie kompiuterio, prietaiso muzikos fonoteka automatiškai atnaujinama pagal „Windows Media Player“ grojaraščius, pasirinktus sinchronizuoti. Jei nepasirinkote jokių grojaraščių, visa kompiuterio muzikos fonoteka pasirenkama sinchronizuoti. Jei prietaise per mažai laisvos atminties, „Windows Media Player“ automatiškai parenka rankinį sinchronizavimą.

Jei norite sustabdyti automatinį sinchronizavimą, spustelėkite skirtuką **Sinchronizacija** ir pasirinkite **Stabdyti sinchronizavimą su „Nokia“ telefonu**.

„Nokia“ muzikos parduotuvė

„Nokia“ muzikos parduotuvėje (tinklo paslauga) galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kurią norite parsisiųsti į savo prietaisą. Norėdami pirkti muziką, pirma turite užsisakyti paslaugą.

Norėdami patikrinti, ar „Nokia“ muzikos parduotuvė galite naudotis savo šalyje, apsilankykite music.nokia.com.

Kad galėtumėte pasiekti „Nokia“ muzikos parduotuvę, prietaise turi būti tinkamas interneto prieigos taškas.

Norėdami atidaryti „Nokia“ muzikos parduotuvę paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Muz. pard.**

Norėdami rasti daugiau skirtingų muzikos meniu kategorijų muzikos, pasirinkite **Funkcijos > Iešk. „Nokia“ muz. pard.**

„Nokia“ muzikos parduotuvės parametrai

Muzikos parduotuvės prieinamumas ir išvaizda gali kisti. Parametrai taip pat gali būti numatyti ir neredaguotini. Jei parametrai iš anksto nenustatyti, galite būti paraginti pasirinkti prieigos tašką, kuris bus naudojamas prisijungiant prie muzikos parduotuvės. Norėdami pasirinkti prieigos tašką, pasirinkite **Numat. prieig. taškas**.

Muzikos parduotuvėje galėsite redaguoti parametrus, pasirinkdami **Funkcijos > Parametrai**.

„Nokia“ prenumeruojamos transliacijos

Su „Nokia“ prenumeruojamų transliacijų programa (tinklo paslauga) galima ieškoti, surasti, užsakyti bei atsisiųsti norimą informaciją tiesiogiai, taip pat atkurti, tvarkyti bei bendrai naudotis garso bei vaizdo informacija prietaise.

Prenumeruojamų transliacijų parametrai

Prieš naudodami „Nokia“ transliacijų prenumeratą nustatykite ryšio ir parsisiuntimo parametrus.

Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodami kitą ryšį pasiteiraukite paslaugos teikėjo apie sąlygas ir duomenų paslaugos mokesčius. Pavyzdžiui, naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Ryšio parametrai

Norėdami redaguoti ryšio parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Ryšys**.

Nurodykite šiuos parametrus:

- **Num. prieig. taškas** — Pasirinkite interneto ryšį nurodantį prieigos tašką.
- **Ieškos paslaugos URL** — Nurodykite prenumeruojamų transliacijų paieškos paslaugą, naudojamą ieškant.

Parsisiuntimo parametrai

Norėdami redaguoti atsisiuntimo parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Transl.pren. > Funkcijos > Parametrai > Parsisiųsti**.

Nurodykite šiuos parametrus:

- **Išsaugoti** — Nurodykite vietą, kurioje norite išsaugoti prenumeruojamas transliacijas.
- **Atnaujinimo intervalas** — Nurodykite, kaip dažnai bus atnaujinamos prenumeruojamos transliacijos.
- **Kito atnaujinimo data** — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo datą.
- **Kito atnaujinimo laikas** — Nurodykite kito automatinio atnaujinimo laiką.

Automatiniai atnaujinimai siunčiami tik pasirinkus tam tikrą prieigos tašką ir paleidus „Nokia“ transliacijų prenumeratą. Jei „Nokia“ transliacijų prenumerata nepaleista, automatiniai atnaujinimai neaktyvinami.

- **Parsiuntimo limitas (%)** — Nurodykite atminties, naudojamos parsisiunčiant prenumeruojamas transliacijas, dydį.
- **Jei limitas viršijamas** — Nurodykite, ką daryti, kai parsisiunčiant viršijamas parsisiuntimo limitas.

Nustačius programą, kad ji priimtų prenumeruojamas transliacijas automatiškai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami atkurti numatytuosius parametrus, parametrų rodinyje pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti numatyt. reikš.**

Transliacijų ieškojimas

Paieška padeda rasti prenumeruojamas transliacijas pagal raktažodį ar pavadinimą.

Paieškos modulis naudoja prenumeruojamų transliacijų paslaugą, kurią nustatėte **Transl.pren.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Ryšys** > **Ieškos paslaugos URL**.

Norėdami ieškoti prenumeruojamų transliacijų, paspauskite , pasirinkite **Muzika** > **Transl.pren.** > **Ieškoti** ir įveskite norimus raktažodžius.



Patarimas: Prenumeruojamų transliacijų pavadinimų paieška ieško aprašuose, o ne konkrečiuose epizoduose. Bendros temos, pvz., futbolas ar hiphopas, dažniausiai pateikia geresnių rezultatų negu konkreti komanda ar atlikėjas.

Norėdami užsakyti pažymėtus kanalus ir pridėti juos prie prenumeruojamų transliacijų, pasirinkite **Užsisakyti**. Dar galite pridėti prenumeruojamą transliaciją pasirinkdami vieną iš jų.

Norėdami pradėti naują paiešką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja paieška**.

Norėdami eiti į prenumeruojamos transliacijos svetainę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti tinklalapį** (tinklo paslauga).

Norėdami matyti prenumeruojamos transliacijos informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Aprašas**.

Norėdami siųsti prenumeruojamas transliacijas į kitą suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti**.

Katalogai

Naudodami katalogus galite rasti naujų prenumeruojamų transliacijų epizodų, kuriuos galite užsakyti.

Norėdami atidaryti katalogus, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Transl.pren.** > **Katalogai**.

Katalogų turinio keitimas. Pasirinkite katalogų aplanką, kurį norite atnaujinti (tinklo paslauga). Po atnaujinimo katalogo spalva pasikeičia.

Kataloguose gali būti populiariausių prenumeruojamų transliacijų, išdėstytų pagal populiarumą arba temų aplankus.

Pasirinkite pageidaujamą atidaryti katalogo temą ir įvykdykite komandą **Atidaryti**. Rodomas prenumeruojamų transliacijų sąrašas.

Kad užsisakytumėte prenumeruojamą transliaciją, pasirinkite pavadinimą ir įvykdykite komandą **Atnaujinti**. Užsakę prenumeruojamų transliacijų epizodus, naudodami prenumeruojamų transliacijų meniu galite juos atsisiųsti, tvarkyti ir paleisti.

Norėdami pridėti naują katalogą ar aplanką, pasirinkite **Funkcijos > Naujas > Žiniatinklio katalogas** arba **Katalogas**. Pasirinkite pavadinimą, .opml (apmatų procesoriaus žymėjimo kalbos) failo URL ir **Atlikta**.

Norėdami redaguoti pasirinktą aplanką, žiniatinklio saitą ar žiniatinklio katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Norėdami importuoti prietaise esantį .opml failą, pasirinkite **Funkcijos > Import. OPML rinkm.** Pasirinkite failo vietą ir jį importuokite.

Norėdami siųsti katalogo aplanką kaip daugiaformatį pranešimą ar naudodami „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite aplanką ir **Funkcijos > Siųsti**.

„Bluetooth“ ryšiu gavę pranešimą, kuriame yra .opml failas, atidarykite failą, kad galėtumėte išsaugoti jį katalogų aplanke **Gauta**. Norėdami užsakyti bet kuriuos saitus ir pridėti juos prie savo prenumeruojamų transliacijų, atidarykite aplanką.

Siuntiniai

Užsisakę prenumeruojamą transliaciją, ieškokite jos kataloguose arba įvedę URL galite tvarkyti, atsisiųsti ir paleisti epizodus naudodami **Prenum. transl.**

Norėdami pamatyti užsakytas prenumeruojamas transliacijas, pasirinkite **Transl.pren. > Prenum. transl.**

Norėdami matyti atskirų epizodų pavadinimus (epizodas yra konkretus prenumeruojamos transliacijos garso/vaizdo failas), pasirinkite prenumeruojamos transliacijos pavadinimą.

Norėdami pradėti siųsti, pasirinkite epizodo pavadinimą. Kad atsisiųstumėte pasirinktus ar pažymėtus epizodus arba tęstumėte jų atsisiuntimą, pasirinkite komandą **Parsisiųsti**. Tuo pačiu metu galite siųsti kelis epizodus.

Norėdami paleisti prenumeruojamos transliacijos dalį, kol ji siunčiama arba iš dalies atsiųsta, pasirinkite prenumeruojamąją transliaciją ir **Funkcijos > Atkurti fragmentą**.

Visiškai atsiųstos prenumeruojamos transliacijos yra aplanke **Užsak. transliac.**, bet jos rodomos tik atnaujinus fonoteką.

Prenumeruojamų transliacijų atkūrimas ir tvarkymas

Jei norite, kad būtų rodomi galimi pasirinktų prenumeruojamų transliacijų epizodai, pasirinkite skyriaus **Prenum. transl.** komandą **Atidaryti**. Po kiekvienu epizodu matysite failo formatą, failo dydį ir įkėlimo laiką.

Kad atkurtumėte visiškai atsisiųstos prenumeruojamos transliacijos epizodą, jį pasirinkite ir įvykdysite komandą **Atkurti**.

Jei norite atnaujinti pasirinktą prenumeruojamą transliaciją arba pažymėtas prenumeruojamas transliacijas, įtraukdami naują epizodą, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti**.

Kad nutraukti naujinimą, pasirinkite **Funkcijos > Nebenaugini**.

Jei naują prenumeruojamą transliaciją norite pridėti įvesdami prenumeruojamos transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos > Nauja prenum.**

transl. Jei nenurodytas prieigos taškas arba mėginant sukurti paketinių duomenų ryšį prašoma įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kreipkitės į paslaugos teikėją.

Jei norite redaguoti pasirinktos prenumeruojamos transliacijos URL, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.

Jei iš prietaiso norite ištrinti atsisiųstą prenumeruojamą transliaciją arba pažymėtas prenumeruojamas transliacijas, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Jei pasirinktą prenumeruojamą transliaciją ar pažymėtas prenumeruojamas transliacijas norite siųsti į kitą suderinamą prietaisą .opml failų, daugiaformačio pranešimo formatu arba naudodami „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jei iš karto norite atnaujinti, panaikinti ir išsiųsti pasirinktų prenumeruojamų transliacijų grupę, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti/nežymėti**, pažymėkite reikalingas prenumeruojamas transliacijas, pasirinkite **Funkcijos** ir pageidaujamą veiksmą.

Jei norite atidaryti prenumeruojamos transliacijos svetainę (tinklo paslauga), pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti tinklalapį**.

Naudojant kai kurias prenumeruojamas transliacijas siūloma galimybė susisiekti su jų

kūrėjais komentarų ir balsavimo priemonėmis. Jei ketinate tai padaryti ir jungiatės prie interneto, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti komentarus**.

Radijo programos

Paspauskite , pasirinkite **Muzika > Radijas** ir „FM radio“ arba **Interneto radijas**.

FM radijas

Galite naudoti radiją kaip tradicinį FM radiją ir automatiškai sureguliuoti ir išsaugoti stotis. Jei sureguliuojate stotis, kurios siūlo paslaugą „Visual Radio“ (tinklo paslauga), ekrane matysite informaciją, susijusią su radijo programa.

Radijas palaiko radijo duomenų sistemos (RDS) funkcinės galimybės. Radijo stotys, palaikančios RDS, gali rodyti informaciją, pavyzdžiui, stoties pavadinimą. Jei įjungta parametruose, o gavimo signalas silpnas, RDS taip pat bando ieškoti kitų dažnių dabar leidžiamai stočiai.

Atidarius radiją pirmą kartą, vedlys padės jums išsaugoti vietos radijo stotis (tinklo paslauga).

Jei nėra prieigos prie paslaugos „Visual Radio“, gali būti, kad jūsų operatorius arba radijo stotys paslaugos „Visual Radio“ nepalaiko.

Radijo klausymasis

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite , ir pasirinkite **Muzika > Radijas > „FM radio“**.

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties tam tikroje zonoje.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti arba atsiliiepti į skambutį. Aktyvaus ryšio metu radijo garsas išjungiamas.

Kad pradėtumėte stoties paiešką, pasirinkite  arba .

Kad pakeistumėte dažnį rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei prietaise esate išsaugoję radijo stotis, norėdami įjungti kitą arba anksčiau išsaugotą stotį, pasirinkite  arba .

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite klausytis radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**.

Jei norite peržiūrėti stotis, kurių galima klausytis tam tikroje vietoje, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Kad išsaugotumėte stotį, kuri dabar nustatyta stočių sąraše, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.

Kad atidarytumėte išsaugotų stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Kad grįžtumėte į laukimo režimą klausant FM radijo fone, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti fone**.

Vaizdinio turinio peržiūra

Norėdami sužinoti apie galimybę užsisakyti paslaugą ir kainas, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami peržiūrėti galimą vaizdinę informaciją klausydamiesi išsaugotos stoties, turinčios vaizdinių paslaugų ID, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti vaizd. paslaugą**.

Išsaugotos stotys

Norėdami atidaryti išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Klausyti**. Norėdami peržiūrėti „Visual Radio“

paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdo turinį, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Įjungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami keisti radijo stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis > Tvarkyti**.

FM radijo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radijas > „FM radio“ > Funkcijos > Parametrai**.

- **Kiti dažniai** — Kad automatiškai ieškotumėte kitų dažnių, jei gavimo signalas silpnas, pasirinkite **Aut. paieška įjungta**.
- **Autom. įjungti paslaugą** — Norėdami automatiškai paleisti „Visual Radio“, kai pasirenkate išsaugotą stotį, kurioje siūloma „Visual Radio“ paslauga, pasirinkite **Taip**.
- **Prieigos taškas** — Pasirinkite prieigos tašką, naudojamą duomenų ryšiui, kai naudojate „Visual Radio“ paslaugą. Jei šią programą naudojate kaip FM radiją, prieigos taško jums nereikia.
- **Dabartinis regionas** — Pasirinkite regioną, kuriame dabar esate. Šis parametras rodomas tik tada, jei paleidus programą nėra ryšio su tinklu.

Jūsų prietaisas gali rodyti nustatytos FM radijo stoties atpažinimo pavadinimą, jeigu pavadinimą perduoda radijo stotis.

„Nokia“ interneto radijas

Naudodami programą „Nokia“ interneto radijas (tinklo paslauga) galite klausyti interneto radijo stočių. Kad galėtumėte klausyti radijo stočių, turite turėti prietaise nurodytą WLAN arba paketinių duomenų prieigos tašką. Stojų klausymas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastis. Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN. Prieš naudodami kitą ryšį pasiteiraukite paslaugos teikėjo apie sąlygas ir duomenų paslaugos mokesčius. Pavyzdžiui, naudodami fiksuoto mokesčio duomenų planą galite perduoti didelį kiekį duomenų už mėnesinį mokestį.

Interneto radijo stočių klausymasis

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika** > **Radijas** > **Interneto radijas**.

 **Perspėjimas:** Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Jei norite klausytis interneto radijo stoties, atlikite šiuos veiksmus:

1. Savo parankinių sąrašė pasirinkite radijo stotį arba stočių katalogą arba ieškokite stočių pagal

jų pavadinimą „Nokia“ interneto radijo paslaugoje.

Kad rankiniu būdu įtrauktumėte stotį, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti st. rankiniu būdu**. Radijo stočių nuorodas taip pat galite naršyti, naudodami žiniatinklio programą. Suderinamos nuorodos automatiškai atidaromos interneto radijo programa.

2. Pasirinkite **Klausyti**.

Atsidaro rodinys „Dabar atkuria“, kuriame rodoma informacija apie šiuo metu atkuriamą stotį ir dainą.

Jei norite nutraukti atkūrimą, paspauskite slinkties klavišą; jei norite tęsti, dar kartą paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Jei norite peržiūrėti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija apie stotį** (šios galimybės nėra, jei stotį išsaugojote rankiniu būdu).

Jei klausotės savo parankinių sąrašė išsaugotos radijo stoties, ankstesnę arba kitą radijo stotį girdėsite perėję slinkties klavišų į kairę ar į dešinę.

Parankinės stotys

Kad peržiūrėtumėte ir klausytumėte parankinių stočių, paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radijas > Interneto radijas > Parankiniai**.

Kad rankiniu būdu įtrauktumėte stotį į parankinius, pasirinkite **Funkcijos > Pridėti st. rankiniu būdu**. Įveskite stoties, kurią norite įtraukti į parankinių sąrašą, interneto adresą ir pavadinimą.

Kad įtrauktumėte dabar leidžiamą stotį į parankinius, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į Parankiniai**.

Kad peržiūrėtumėte stoties informaciją, perkeltumėte stotį aukščiau arba žemiau sąrašo arba ištrintumėte stotį iš parankinių, pasirinkite **Funkcijos > Radijo stotis** ir norimą parinkti.

Kad peržiūrėtumėte stotis, pradėdamas tam tikromis raidėmis arba skaitmenimis, pradėkite vesti simbolius. Rodomos tai atitinkančios stotys.

Stočių paieška

Kad ieškotumėte radijo stočių „Nokia“ paslaugoje „Interneto radijas“ pagal pavadinimą, atlikite šiuo veiksmus:

1. Programos pagrindiniame vaizde pasirinkite **Ieškoti**.

2. Paieškos lauke įveskite stoties pavadinimą arba keletą pirmų pavadinimo raidžių ir pasirinkite **Ieškoti**.

Rodomos tai atitinkančios stotys.

Kad klausytumėte stoties, pasirinkite ją ir **Klaudyti**.

Kad išsaugotumėte stotį parankiniuose, pasirinkite ją ir **Funkcijos > Įtraukti į Parankiniai**.

Kad ieškotumėte dar kartą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti dar sykį**.

Stoties katalogas

Paspauskite  ir pasirinkite **Radijas > Interneto radijas > Radijo stočių katalogas**.

Stoties katalogą prižiūri „Nokia“. Jei norite klausyti interneto radijo stočių ne kataloge, rankiniu būdu įtraukite stoties informaciją arba interneto naršykle ieškokite stočių nuorodų internete.

Pasirinkite, kaip norite įrašyti pasiekiamas stotis:

- **Ieškoti pagal žanrą** — Peržiūrėkite pasiekiamų radijo stočių žanrus.
- **Ieškoti pagal kalbą** — Peržiūrėkite kalbas, kuriomis stotys transliuoja.
- **Ieškoti pagal šalį/regioną** — Peržiūrėkite šalis, kuriose stotys transliuoja.
- **Pagrindinės stotys** — Peržiūrėkite populiariausias stotis kataloge.

Interneto radijo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Muzika > Radijas > Interneto radijas > Funkcijos > Parametrai**.

Kad pasirinktumėte numatytąjį prieigos tašką norėdami prisijungti prie tinklo, pasirinkite **Numat. prieigos taškas** ir iš pasiekiamų parinkčių. Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad įrenginys prieigos taško prašytų kaskart, kai atidarote programą.

Kad keistumėte skirtingų rūšių ryšio greitį, pasirinkite iš šių:

- **GPRS ryšio sparta** — GPRS paketinių duomenų ryšiams
- **3G ryšio sparta** — 3G paketinių duomenų ryšiams
- **„Wi-Fi“ ryšio sparta** — WLAN ryšiams

Radijo transliacijos kokybė priklauso nuo pasirinkto ryšio greičio. Kuo didesnis greitis, tuo geresnė kokybė. Kad išvengtumėte duomenų kaupimo, naudokite aukščiausią kokybę tik esant didelio greičio ryšiui.

Vaizdo kamera

Apie fotoaparatą

Jūsų „Nokia N96“ turi du fotoaparatus. Pagrindinis aukštos raiškos fotoaparatas (iki 5 megapikselių) yra prietaiso užpakalinėje pusėje. Antrasis žemesnės raiškos fotoaparatas yra priekinėje pusėje. Fotografuoti vaizdus ir įrašyti vaizdo įrašus galima abiem fotoaparatais.

Jūsų prietaisu galima fotografuoti 2592 x 1944 pikselių raiška. Šiame vartotojo vadove pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis.

Atvaizdai ir vaizdo įrašai automatiškai išsaugomi srityje „Nuotraukos“. [Žr. „Nuotraukos“ psl. 82.](#) Fotoaparatais gaunami JPEG formato atvaizdai. Vaizdo įrašai išsaugomi MPEG-4 failo formatu su .mp4 failo plėtiniu arba 3GPP failo formatu su .3gp failo plėtiniu plėtiniu (bendro naudojimo kokybė). [Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“ psl. 80.](#)

Jei norite atlaisvinti atminties, kad tilptų nauji atvaizdai ir vaizdo įrašai, naudodami suderinamą USB duomenų kabelį perkeltkite failus į suderinamą kompiuterį. Prietaisas jus informuos, kai atmintis bus pilna. Tuomet galite padaryti vietos atmintyje

perkeldami dalį turinio į naudojamą laikmeną arba pakeisti naudojamą atmintį.

Atvaizdus arba vaizdo įrašus galite siųsti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba kitais ryšio būdais, pvz., „Bluetooth“ ryšiu arba belaidžiu LAN ryšiu. Juos galite siųsti ir į suderinamą interneto albumą. [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle“ psl. 89.](#)

Fotoaparato įjungimas

Kad įjungtumėte pagrindinį fotoaparatą, palaikykite paspaudę fotografavimo klavišą. Kad įjungtumėte pagrindinį fotoaparatą, kai jis įjungtas fone, palaikykite paspaudę fotografavimo klavišą.

Kad išjungtumėte pagrindinį fotoaparatą, pasirinkite **Uždaryti**.

Vaizdo fotografavimas

Fotografavimo simboliai

Fotoaparato atvaizdo ieškiklyje rodoma:



- 1 — Fotografavimo režimo simbolis
- 2 — Aktyvi įrankių juosta (nerodoma vaizdo fotografavimo metu). [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 71.](#)
- 3 — Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 4 — Atvaizdo raiškos simbolis
- 5 — Atvaizdų skaitiklis (apskaiciuotas atvaizdų, kuriuos galite fotografuoti esama kokybe ir naudodami esamą atmintį, kiekis)
- 6 — Prietaiso atminties (□), talpriosios atminties (□) ir atminties kortelės (□) simboliai nurodo, kur išsaugomi atvaizdai
- 7 — GPS signalo simbolis. [Žr. „Vietos informacija“ psl. 73.](#)

Aktyvi įrankių juosta

Aktyvioje įrankių juostoje prieš fotografuojant atvaizdą arba filmuojant vaizdą ir po to pateikiamos nuorodos į įvairius elementus ir

parametrus. Pereikite prie elementų ir pasirinkite juos paspausdami slinkties klavišą. Galite nustatyti, kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma ekrane.

Išjungus fotoaparata, aktyvios įrankių juostos parametrai nustatomi kai numatytieji parametrai. Kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma prieš fotografuojant atvaizdą ar filmuojant vaizdą ir po to, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti mygtukų juostą**. Kad aktyvi įrankių juosta būtų matoma tik tada, kai jos reikia, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti mygtukų juostą**. Kad įjungtumėte paslėptą aktyvią įrankių juostą, paspauskite slinkties klavišą. Įrankių juosta bus matoma 5 sekundes.

Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

kad persijungtumėte iš filmavimo į fotografavimo režimą arba atvirkščiai

pasirinkti siužetą

jei norite įjungti arba išjungti vaizdo įrašo šviesą (tik vaizdo įrašų režimu)

pasirinkti blykstės režimą (tik fotografuojant)

įjungti laikmatį (tik fotografuojant) [Žr. „Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save“ psl. 75.](#)

įjungti atvaizdų sekos režimą (tik fotografuojant) [Žr. „Atvaizdų fotografavimas sekos režimu“ psl. 75.](#)

-  pasirinkti spalvų efektą
 -  rodyti arba slėpti vaizdo iešiklio tinklėlį (tik fotografuojant)
 -  nustatyti baltumo balansą
 -  nustatyti išlaikymo kompensavimą (tik fotografuojant)
 -  nustatyti ryškumą (tik fotografuojant)
 -  nustatyti kontrastą (tik fotografuojant)
 -  nustatyti jautrumą šviesai (tik fotografuojant)
- Piktogramos pasikeičia ir parodo esamą parametą.
- Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto atvaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.
- [Žr. „Nufotografavus“ psl. 73. Žr. „Nufilmavus vaizdo įrašą“ psl. 78.](#) Programoje „Nuotraukos“ esančioje aktyvioje įrankių juostoje yra įvairių pasirinkčių. [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 84.](#)

Atvaizdų fotografavimas

Fotografuodami atkreipkite dėmesį į:

- Kad fotoaparatas nejudėtų, laikykite prietaisą abejomis rankomis.
- Skaitmeniniu būdu padidinto mastelio atvaizdo kokybė yra žemesnė nei ankstesnio mastelio atvaizdo.

- Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, fotoaparatas bus perjungtas į baterijos taupymo režimą. Jei norite tęsti fotografavimą, paspauskite fotografavimo klavišą.

Jei norite fotografuoti, atlikite šiuos veiksmus:

1. Jei fotoaparatas veikia filmavimo režimu, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite fotografavimo režimą.
2. Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės (tik pagrindinis fotoaparatas; netaikoma horizontaliajam arba sporto siužetui. [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 71.](#)). Ekrane atsiranda žalias fiksuoto židinio nuotolio simbolis. Jei židinio nuotolis nėra fiksuotas, ekrane atsiranda raudonas židinio nuotolio simbolis. Įvedimo klavišą atleiskite ir vėl paspauskite iki pusės. Galite fotografuoti atvaizdą ir nefiksuodami židinio nuotolio.
3. Jei norite fotografuoti atvaizdą, paspauskite fotografavimo klavišą. Nejudinkite prietaiso, kol atvaizdas neišsaugotas ir ekrane nepasirodys galutinis atvaizdas.



Norėdami padidinti arba

sumažinti fotografuojamą atvaizdą, naudokite prietaise esantį mastelio keitimo klavišą.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**. Jei norite fotografuoti atvaizdą, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

Norėdami fotoaparata palikti įjungtą ir naudoti kitas programas, paspauskite . Norėdami vėl fotografuoti, palaikykite paspaudę įvedimo klavišą.

Vietos informacija

Į nufotografuoto atvaizdo failo informaciją galite automatiškai įtraukti informaciją apie fotografavimo vietą. Pavyzdžiui, tada programoje „Nuotraukos“ galite pamatyti vietą, kurioje buvo nufotografuotas atvaizdas.

Jei visiems nufotografuotiems atvaizdams norite įtraukti informaciją apie fotografavimo vietą, programoje „Fotoaparatas“ pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Įrašo vieta > Įjungta**.

Vietos informacijos indikatoriai ekrano apačioje:

-  — Informacijos apie vietą nėra. GPS kelias minutes lieka įjungtas fone. Jei aptinkamas palydovo ryšys, o simbolis per tą laiką pasikeičia į , visi per tą laiką nufotografuoti atvaizdai ir

įrašyti vaizdo įrašai pažymimi pagal gautą GPS vietos nustatymo informaciją.

-  — Informacijos apie vietą yra. Informacija apie vietą yra pridėjama prie failo informacijos.

[Žr. „Fotografavimo parametrai“ psl. 79.](#)

Failai su vietos informacija pažymimi  programoje „Nuotraukos“.

Nufotografavus

Nufotografavę pasirinkite iš toliau pateiktų aktyvios įrankių juostos parinkčių (įmanoma tik tada, jei fotografavimo kameros parametruose įjungta **Rodyti nufot. atvaizdą**).

- Jei nenorite atvaizdo saugoti, pasirinkite **Ištrinti** .
 - Norėdami siųsti atvaizdą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku ar kitais ryšio būdais, pavyzdžiui, „Bluetooth“ ryšiu, paspauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti** .
- [Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“ psl. 138.](#)

Jei vyksta pokalbis, pasirinkite **Siųsti skambintojui** .

- Jei atvaizdą norite įtraukti į albumą, pasirinkite **Įtraukti į albumą** .
- Jei norite peržiūrėti atvaizdo informaciją, pasirinkite **Informacija** .

- Norėdami siųsti atvaizdą į suderinamą albumą internete, pasirinkite  (galima tik nustačius interneto albumo paskyrą). [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinklo“ psl. 89.](#)

Jei nufotografavę atvaizdą norite keisti jo mastelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į kat. Nuotraukos**, kad atidarytumėte atvaizdą ir naudokitės prietaiso mastelio klavišais.

Kad atvaizdą naudotumėte kaip fono paveikslėlį prietaisui veikiant aktyviu laukimo režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti fone**.

Kad nustatytumėte atvaizdą kaip adresato skambinimo atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti su adresatu**.

Kad vėl įjungtumėte vaizdo iešiklį ir užfiksuotumėte naują atvaizdą, paspauskite fotografavimo klavišą.

Blykstė

Blykstę galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Jūsų prietaiso fotoaparate yra LED blykstė, kuri naudojama, kai apšvietimas silpnas. Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite pageidaujamą blykstės režimą: **Automatin.** () , **Be raud. akių** () , **Taip** () , ir **Išjungta** () .

Siužetai

Siužetai galimi tik naudojant pagrindinį fotoaparatą.

Siužetai padeda surasti esamai tinkamiausius esamos aplinkos spalvas ir apšvietimo parametrus. Kiekvieno siužeto parametrai nustatyti tam tikram stiliui ar aplinkai.

Numatytasis siužetas prietaisui veikiant fotografavimo režimu yra **Automatinis**, o filmavimo režimu – **Automatin.** (abu žymimi **A**).

Norėdami keisti siužetą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Siužeto režimai** ir siužetą.

Jei norite pritaikyti savo siužetą tam tikrai aplinkai, pereikite prie **Vartot. nust.** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pakeisti**. Pasirinkus vartotojo nustatytą siužetą, galima reguliuoti apšvietimo ir spalvų parametrus. Jei norite kopijuoti kito siužeto parametrus, pasirinkite **Pagrįsta siužeto režimu** ir norimą siužetą. Norėdami išsaugoti pakeitimus ir grįžti į siužetų sąrašą, paspauskite **Atgal**. Norėdami įjungti savo siužetą, pereikite prie **Vartot. nust.**, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Pasirinkti**.

Atvaizdų fotografavimas sekos režimu

Atvaizdų sekos režimas galimas tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu.

Jei norite nustatyti, kad fotoaparatas fotografuotų atvaizdus sekos režimu, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Sekos režimas**.

Norėdami pradėti fotografuoti atvaizdus greitosios sekos režimu, pasirinkite **Prasiv.**, paspauskite ir laikykite nuspaudę fotografavimo mygtuką. Prietaisas fotografuos atvaizdus tol, kol atleiste mygtuką arba kol išseks laisva atmintis. Jei trumpam nuspausite fotografavimo mygtuką, prietaisas nufotografuos šešis atvaizdus sekos režimu.

Jei norite nufotografuoti du ar daugiau atvaizdų nustatytu laiko intervalu, pasirinkite pageidaujamą laiko intervalą. Jei norite nufotografuoti atvaizdus, paspauskite fotografavimo mygtuką. Norėdami baigti fotografuoti atvaizdus, pasirinkite **Atšaukti**. Didžiausias nufotografuotų atvaizdų skaičius priklauso nuo atminties kiekio.

Nufotografuoti atvaizdai rodomi ekrane tinkamo formato. Jei norite peržiūrėti atvaizdą, paspauskite slinkties klavišą. Jei naudojote laiko intervalą, ekrane rodomas tik paskutinis nufotografuotas

atvaizdas. Kitus atvaizdus galite peržiūrėti programa „Nuotraukos“.

Fotografuojant kartu galima naudoti atvaizdų sekos režimo ir fotoaparato laikmačio funkcijas.

Norėdami grįžti į sekos režimo vaizdo iešiklį, paspauskite įvedimo klavišą.

Norėdami išjungti sekos režimą, aktyviojoje įrankių juostoje pasirinkite **Sekos režimas > Vienas kadras**.

Vaizdo kameros laikmatis – galimybė fotografuoti save

Laikmatį galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu. Kai ką nors fotografuojate ir tuo pat metu norite nusifotografuoti patys, galite uždelsti fotografavimą pasinaudodami laikmačio funkcija.

Norėdami nustatyti laikmačio delsimą aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės, 10 sekundžių arba 20 sekundžių**.

Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Ijungti**. Kai laikmatis veikia, prietaisas pypsi, o prieš pat fotografavimą sumirksi keturkampis. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, fotoaparatas nufotografuoja vaizdą.

Norėdami išjungti laikmatį, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > Išjungta**.



Patarimas: Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite **Laikmatis > 2 sekundės**, kad fotografuojant nejudėtų ranka.

Patarimai, kaip fotografuoti, kad nuotraukos būtų kokybiškos

Nuotraukos kokybė

Naudokite tinkamą nuotraukos kokybę. Fotoaparatas gali veikti keliais nuotraukos kokybės režimais. Norėdami fotografuoti geriausios galimos kokybės nuotraukas, naudokite aukščiausius parametrus. Tačiau atminkite, kad kuo geresnė nuotraukos kokybė, tuo daugiau reikia vietos jai saugoti. Daugiaformačiuose pranešimuose (MMS) ir el. laiškų prieduose gali tekti naudoti mažesnės nuotraukos kokybės režimą optimizuotą siųsti MMS. Kokybę galite nustatyti fotoaparato parametruose. [Žr. „Fotografavimo parametrai“ psl. 79.](#)

Fonas

Naudokite paprastą foną. Fotografuodami portretus ir kitas nuotraukas, kuriose yra žmonių, stenkitės, kad už jūsų fotografuojamo žmogaus nebūtų sujaukto, sudėtingo fono, kuris atitrauktų dėmesį nuo fotografuojamo žmogaus. Jei sąlygos netinkamos, į kitą vietą pereikite pats arba perkelkite fotografuojamą objektą. Norėdami, kad portretas būtų ryškesnis, fotografuokite iš arčiau.

Gylis

Fotografuodami gamtovaizdžius ir peizažus vaizdų gylį pridėsite daiktus išdėliodami priekiniame plane. Jei priekiniame plane daiktas bus per arti fotoaparato, jis gali būti neryškus.

Apšvietimo sąlygos


Keičiant šviesos šaltinį, jos kiekį ir kryptį, nuotraukos gali neatpažįstamai pasikeisti. Štai keletas įprastinių apšvietimo sąlygų:

- Šviesos šaltinis už objekto. Stenkitės, kad objektas nebūtų prieš stiprų šviesos šaltinį. Jei šviesos šaltinis yra už objekto arba matomas ekrane, gauta nuotrauka gali būti nepakankamai kontrastinga, per tamsi arba joje bus nepageidaujamų šviesos efektų.
- Objekto apšvietimas iš šono. Stiprus šoninis apšvietimas suteikia dramatišką efektą, bet jei bus per stiprus, nuotrauka bus nekontrastinga.
- Šviesos šaltinis prieš objektą. Fotografuojami žmonės gali žiūrėti prisimerkę dėl stiprios saulės. Taip pat gali būti per didelis kontrastas.
- Optimalus apšvietimas būna tada, kai krinta daug išsklaidytos, švelnios šviesos, pavyzdžiui, šviesią, šiek tiek debesuotą dieną arba saulėtą dieną medžių šešėliuose.

Vaizdo įrašymas

Filmavimo simboliai

Vaizdo ieškiklyje rodoma:

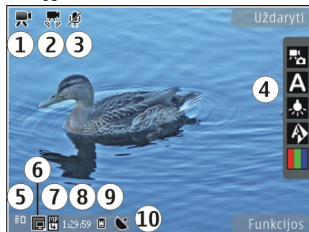

- 1 — Fotografavimo režimo simbolis
- 2 — Vaizdo įrašo stabilizavimo įjungimo simbolis
[Žr. „Vaizdo įrašo parametrai“ psl. 80.](#)
- 3 — Garso nutildymo simbolis
- 4 — Aktyvi įrankių juosta (nerodoma įrašymo metu). [Žr. „Aktyvi įrankių juosta“ psl. 71.](#)
- 5 — Baterijos įkrovimo lygio simbolis
- 6 — Vaizdo įrašo kokybės simbolis. Norėdami keisti šį parametą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Vaizdo įrašų kokybė**.
- 7 — Vaizdo įrašo failo rūšis
- 8 — Galima įrašymo trukmė. Vaizdo įrašymo metu esamas vaizdo įrašo trukmės simbolis nurodo praėjusį ir likusį laiką.

9 — Vieta, kurioje išsaugomas vaizdo įrašas.

10 — GPS signalo simbolis. [Žr. „Vietos informacija“ psl. 73.](#)

Jei norite, kad būtų rodomi visi vaizdo ieškiklio simboliai, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti piktogramas**. Pasirinkite **Slėpti piktogramas**, kad būtų rodomi tik vaizdo įrašo būsenos simboliai, o įrašant – likęs laikas, keičiant mastelį – mastelio juosta ir pasirinkimo klavišai.

Filmavimas

1. Jei fotoaparatas veikia fotografavimo režimu, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite filmavimo režimą.
2. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite fotografavimo klavišą. Pasirodys raudona įrašymo piktograma (●) ir pasigirs tonas.
3. Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauka**. Pasirinkite **Tęsti**, jei norite tęsti. Jei laikinai sustabdote filmavimą ir minutę nespaudžiate jokio mygtuko, filmavimas baigiamas.
Norėdami padidinti ar sumažinti objekto vaizdą, naudokite prietaise esantį mastelio keitimo klavišą.
4. Norėdami baigti filmuoti, paspauskite fotografavimo klavišą. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas „Nuotraukose“.

Didžiausias vaizdo įrašo ilgumas yra maždaug 30 sekundžių, filmuojant bendro naudojimo kokybe, ir 90 minučių, esant kitokiems kokybės parametrams.

Norėdami įjungti priekinį fotoaparata, pasirinkite **Funkcijos > Naud. antr. fotoaparata**. Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami padidinti arba sumažinti vaizdą, slinkite aukštyn arba žemyn.

Nufilmavus vaizdo įrašą

Kai nufilmuojate vaizdo įrašą, rinkitės iš šių aktyvios mygtukų juostos parinkčių (pasiekama tik jei **Rodyti užfiks. vaizdo įrašą** vaizdo įrašų parametruose nustatyta kaip **Ijungta**):

- Jei norite atkurti ką tik nufilmuotą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti** .
- Jei nenorite išsaugoti vaizdo įrašo, pasirinkite **Ištrinti** .
- Norėdami siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu, el. laišku arba kitais ryšio būdais, pvz., „Bluetooth“ ryšiu, spauskite skambinimo klavišą arba pasirinkite **Siųsti** . [Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“ psl. 138.Žr. „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“ psl. 128.](#) Ši parinktis skambučio metu nepasiekama. Gali būti, kad daugiaformačiu

pranešimu negalėsite siųsti MPEG-4 failo formatu išsaugotų vaizdo įrašų.

Taip pat galite siųsti vaizdo įrašą asmeniui, su kuriuo kalbate. Pasirinkite **Siųsti skambintojui**  (pasiekama tik skambučio metu).

- Jei norite įtraukti vaizdo įrašą į albumą, pasirinkite **Įtraukti į albumą** .
- Kad nusiųstumėte vaizdo įrašą į suderinamą interneto albumą, pasirinkite  (pasiekama tik jei esate įdiegę suderinamo interneto albumo paskyrą). [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle“ psl. 89.](#)
- Jei norite vėl įjungti vaizdo iešiklį, kad galėtumėte įrašyti kitą vaizdo įrašą, spauskite filmavimo (fotografavimo) klavišą.

Fotoaparato parametrai

Fotoaparato parametrai yra dveji: nustatymo parametrai ir pagrindiniai parametrai. Išjungus fotoaparata, nustatymo parametrai vėl tampa tokie, kaip numatyta, tačiau pagrindiniai parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami koreguoti nustatymo parametrus, naudokite aktyvios įrankių juostos funkcijas. [Žr. „Spalvų ir apšvietimo parametrai“ psl. 79.](#) Norėdami keisti pagrindinius parametrus,

prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Fotografavimo parametrai

Jei norite keisti pagrindinius parametrus, prietaisui veikiant atvaizdų režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Atvaizdo kokybė** — Nustatyti raišką (tik pagrindiniam fotoaparatu). Kuo geresnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizde reikia atminties.
- **Įtraukti į albumą** — Išsaugokite atvaizdą „Nuotraukų“ albume.
- **Įrašo vieta** — Kad pridėtumėte GPS vietos koordinates kiekvienam atvaizdo failui, pasirinkite **Ijungta**. Gali užtrukti, kol gausite GPS signalą, arba signalas gali būti nepasiekiamas. [Žr. „Vietos informacija“ psl. 73.](#)
- **Rodyti nufot. atvaizdą** — Pasirinkti, ar iš karto peržiūrėti nufotografuotą atvaizdą, ar tuojau pat tęsti fotografuoti.
- **Numat. atvaizdo pav.** — Nustatykite nufotografuotų atvaizdų numatytuosius pavadinimus.
- **Išpl. sk. mast. keitimas** — Parametrą galima naudoti tik fotografuojant pagrindiniu fotoaparatu. **Ijungtas (tolydus)** leidžia, kad mastelio keitimas būtų tolygus ir tolydus nuo skaitmeninio iki išplėstinio skaitmeninio

mastelio, **Ijungtas (sustabdytas)** leidžia stabdyti mastelio keitimą, kai pereinama iš skaitmeninio į išplėstinį skaitmeninį mastelį, o **Išjungta** leidžia ribotą mastelį išlaikant vaizdo raišką. Išplėstinį mastelį naudokite tik tuo atveju, jei priartinti objektą yra svarbiau nei gauti aukštą galutinę atvaizdo kokybę. Padidinus skaitmeninį atvaizdo mastelį, bendroji atvaizdo kokybė bus visada prastesnė nei pirminio atvaizdo.

- **Fotografavimo signalas** — Pasirinkti toną, atkuriamą, kai nufotografuojamas atvaizdas.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkti, kur išsaugoti atvaizdus.
- **Sukti atvaizdą** — Pasirinkite, ar norite, kad galerijoje atidarytas atvaizdas, nufotografuotas fotoaparatu laikant vertikaliai, būtų pasuktas.
- **Atkurti fotoap. param.** — Atkurti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Spalvų ir apšvietimo parametrai

Aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Blykstės režimas** (🔦) (tik fotografuojant) — Pasirinkite pageidaujamą blykstės režimą.
- **Atspalviai** (🎨) — Pasirinkite spalvų efektą.
- **Ijungti vaizdo įrašo šviesą** arba **Išjungti vaizdo įrašo šviesą** (📸) — Įjunkite arba išjunkite

vaizdo įrašo šviesą (tik esant vaizdo įrašo režimui).

- **Baltos spalvos balansas** (A) — Pasirinkite esamas apšvietimo sąlygas. Šis parametras leidžia kamerai tiksliau perteikti spalvas.
- **Išlaikymo kompensacija** (EV0) (tik fotografuojant) — Jei fotografuojate tamsų objektą itin šviesiame, pvz., sniego, fone, nustatykite +1 arba +2 išlaikymą, kad kompensuotumėte fono šviesumą. Fotografuodami šviesius objektus tamsiame fone, naudokite išlaikymą -1 arba -2.
- **Aiškumas** (D) (tik fotografuojant) — Nustatykite atvaizdo ryškumą.
- **Kontrastas** (D) (tik fotografuojant) — Nustatykite skirtumą tarp šviesiausių ir tamsiausių atvaizdo dalių.
- **Jautrumas šviesai** (ISO) (tik fotografuojant) — Esant blogam apšvietimui, padidinkite jautrumą šviesai, kad vaizdai nebūtų per tamsūs.

Vaizdas ekrane pakeičiamas pagal jūsų nustatytus parametrus.

Galimi parametrai priklauso nuo pasirinkto fotoaparato.

Sąrankos parametrai priklauso nuo fotografavimo režimo. Įjungus kitą režimą, nurodyti parametrai nėra nustatomi iš naujo.

Išjungus fotoaparat¹, nustatomi numatytieji parametrai.

Jei pasirinksite naują siužetą, pasirinktas siužetas pakeis spalvų ir apšvietimo parametrus. Jei reikia, pasirinkę siužetą, galite pakeisti nustatymo parametrus.

Vaizdo įrašo parametrai

Jei norite keisti pagrindinius parametrus, prietaisui veikiant vaizdo įrašų režimu, pasirinkite

Funkcijos > Parametrai ir vieną iš šių funkcijų:

- **Vaizdo įrašų kokybė** — Nustatykite vaizdo įrašo kokybę. Pasirinkite **Bendr. naudojama**, jei norite siųsti vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu. Įrašas įrašytas QCIF raiška 3GPP formatu, o dydis apribotas iki 300 kB (apytikriai 30 sekundžių). Gali būti, kad daugiaformačiu pranešimu negalėsite siųsti MPEG-4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų.
- **Įrašo vieta** — Kad pridėtumėte GPS vietos koordinates kiekvienam failui, pasirinkite **Įjungta**. GPS signalo gavimas gali užtrukti arba signalas gali būti nepasiekiamas. [Žr. „Vietos informacija“ psl. 73.](#)
- **Vaizdo įrašo stabilizav.** — Sumažinti fotoaparato virpėjimą, kai įrašomas vaizdo įrašas.
- **Garso įrašymas** — Pasirinkti, ar įrašinėti garsą.
- **Įtraukti į albumą** — Įtraukti nufilmuotą vaizdo įrašą į „Nuotraukų“ albumą.

- **Rodyti užfiks. vaizdo įrašą** — Pasirinkti, ar baigus filmuoti matyti pirmąjį nufilmuoto vaizdo įrašo kadrą. Jei norite peržiūrėti visą vaizdo įrašą, pasirinkite **Atkurti** aktyvioje įrankių juostoje (pagrindinė kamera) arba **Funkcijos** > **Atkurti** (antrinė kamera).
- **Numat. vaizdo įr. pav.** — Įvesti nufilmuotų vaizdo įrašų numatytuosius pavadinimus.
- **Naudojama atmintis** — Pasirinkite, kur norite saugoti vaizdo įrašus.
- **Atkurti fotoap. param.** — Atkurti numatytąsias fotoaparato parametrų reikšmes.

Nuotraukos

Apie programą „Nuotraukos“

Paspauskite , pasirinkite **Nuotraukos** ir reikiamas parinktis iš šių:

- **Fiksuot. atvz.** — kad parodytumėte visas užfiksuotas nuotraukas ir vaizdo įrašus
- **Mėnesiai** — kad parodytumėte nuotraukas ir vaizdo įrašus, suskirstytus kategorijomis pagal mėnesį, kad jie užfiksuoti
- **Albumai** — kad parodytumėte numatytuosius ir jūsų sukurtus albumus
- **Žymos** — kad parodytumėte žymas, kurias sukūrėte kiekvienam elementui
- **Atsisiuntimai** — kad parodytumėte elementus ir vaizdo įrašus, atsisiųstus iš interneto arba gautus MMS pranešimu arba el. paštu
- **Visi** — kad peržiūrėtumėte visus elementus

Norėdami atidaryti failą, paspauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai atidaromi ir atkuriami programa „Vaizdo įrašų centras“. [Žr. „„Nokia“ vaizdo įrašų centras“ psl. 45.](#)


Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Paspauskite , pasirinkite **Nuotraukos** ir vieną iš šių parinkčių:

- **Visi** — Peržiūrėkite visus atvaizdus ir vaizdo įrašus.
- **Fiksuot. atvz.** — Peržiūrėkite su jūsų prietaiso fotoaparatu nufotografuotas atvaizdus ir įrašytus vaizdo įrašus.
- **Atsisiuntimai** — Peržiūrėkite atsisiųstus vaizdo įrašus ir vaizdo įrašus, išsaugotus programoje „Vaizdo įrašų centras“.

Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima siųsti daugiaformačiu pranešimu kaip el. laiško priedą ar „Bluetooth“ ryšiu. Kad galėtumėte peržiūrėti gautą atvaizdą arba vaizdo įrašą kataloge „Nuotraukos“, pirma turite jį išsaugoti.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų failai yra atrinkti ir surūšiuoti pagal datą ir laiką. Rodomas failų skaičius. Norėdami naršyti nuo vieno failo prie kito, pereikite į kairę arba į dešinę. Norėdami naršyti failų grupėse, pereikite aukštyn arba žemyn.

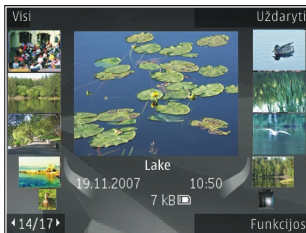

Norėdami atidaryti failą, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami pakeisti atidaryto atvaizdo mastelį, spauskite mastelio keitimo klavišus, esančius po skaidre. Mastelis nėra išsaugomas.

Jei norite redaguoti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. [Žr. „Atvaizdų redagavimas“ psl. 86.](#)

Jei norite pamatyti, kur buvo nufotografuotas įrašas, pažymėtas , pasirinkite **Funkcijos > Rodyti žemėlapyje**.

Failo informacijos peržiūra ir redagavimas

Jei norite peržiūrėti ir redaguoti atvaizdo arba vaizdo įrašo savybes, pasirinkite **Funkcijos >**

Informacija > Peržiūrėti ir redaguoti ir vieną iš šių funkcijų:

- **Žymos** — Pateikiamos dabar naudojamos žymos. Pasirinkite **Įtr.**, kad į dabartinį failą įtrauktumėte daugiau žymų. [Žr. „Žymos“ psl. 85.](#)
- **Aprašas** — Pasirinkite laukelį, kad pridėtumėte laisvos formos failo aprašą.
- **Vieta** — Jei yra GPS vietos informacijos, ji rodoma šiame laukelyje.
- **Pavadinimas** — Šiame laukelyje pateikiama failo vaizdo miniatiūra ir dabartinio failo pavadinimas. Pasirinkite laukelį, jei norite redaguoti pavadinimą.
- **Albumai** — Rodo, kuriuose albumuose yra dabartinis failas.
- **Raiška** — Rodo vaizdo dydį pikseliais.
- **Trukmė** — Rodo vaizdo įrašo ilgį.
- **Naud. teisės** — Pasirinkite **Žiūr.**, jei norite peržiūrėti šio failo DRM teises. [Žr. „Licencijos“ psl. 113.](#)

Atvaizdų ir vaizdo įrašų tvarkymas

Programoje „Nuotraukos“ failus galite tvarkyti taip:

- Kad peržiūrėtumėte elementus vaizde Žymos, jiems pridėkite žymas. [Žr. „Žymos“ psl. 85.](#)

- Kad peržiūrėtumėte elementus pagal mėnesius, pasirinkite **Mėnesiai**.
- Kad sukurtumėte albumą elementams saugoti, pasirinkite **Albumai > Funkcijos > Naujas albumas**.

Kad įtrauktumėte atvaizdą arba vaizdo įrašą į katalogo „Nuotraukos“ albumą, pasirinkite elementą ir **Įtraukti į albumą** aktyvioje įrankių juostoje. [Žr. „Albumai“ psl. 84.](#)

Kad ištrintumėte atvaizdą arba vaizdo įrašą, pasirinkite atvaizdą ir **Trinti** aktyvioje įrankių juostoje.

Aktyvi įrankių juosta

Aktyvi mygtukų juosta pasiekama tik rodinyje pasirinkus atvaizdą arba vaizdo įrašą.

Aktyvioje mygtukų juostoje slinkite prie elementų (aukštn arba žemyn), tada pasirinkite juos paspausdami slinkties klavišą. Prieinamos funkcijos gali skirtis, atsižvelgiant į rodinį, kuriame esate ir nuo to, kas pasirinkta, atvaizdas arba vaizdo įrašas.

Jei norite slėpti mygtukų juostą, pasirinkite **Funkcijos > Slėpti piktogramas**. Kad įjungtumėte paslėptą aktyvią mygtukų juostą, spauskite slinkties klavišą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- ▶ jei norite atkurti vaizdo įrašą
- ✉ jei norite išsiųsti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą
- 🌐 kad nusiųstumėte pasirinktą atvaizdą arba vaizdo įrašą į suderinamą interneto albumą (pasiekama tik jei esate įdiegę suderinamo interneto albumo paskyrą). [Žr. „Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle“ psl. 89.](#)
- 📁 kad įtrauktumėte pasirinktą elementą į albumą
- ✎ kad tvarkytumėte pasirinkto elemento žymas ir kitas savybes
- 🗑️ jei norite ištrinti pasirinktą atvaizdą ar vaizdo įrašą

Albumai

Naudodami albumus, galite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus. Kad peržiūrėtumėte albumų sąrašą programoje „Nuotraukos“, pagrindiniame vaizde pasirinkite **Albumai**.

Kad sukurtumėte naują albumą albumų vaizde, pasirinkite **Funkcijos > Naujas albumas**.

Kad pridėtumėte nuotrauką arba vaizdo įrašą į albumą programoje „Nuotraukos“, slinkite iki nuotraukos arba vaizdo įrašo ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į albumą**. Atidaromas albumų sąrašas. Pasirinkite albumą, į kurį norite

įdėti nuotrauką ar vaizdo įrašą. Į albumą įtrauktas elementas vis dar matomas **Nuotraukos**.

Kad pašalintumėte failą iš albumo, atidarykite albumą, nuslinkite iki failo ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš albumo**.

Žymos

Naudokite žymas katalogo „Nuotraukos“ laikmenų elementams skirstyti pagal kategorijas. Žymų tvarkytuvėje galite kurti ir trinti žymas. Žymų tvarkytuvė rodo šiuo metu naudojamas žymas ir su kiekviena žyma susietų elementų kiekį.

Kad atidarytumėte žymų tvarkytuvę, pasirinkite atvaizdą arba vaizdo įrašą ir pasirinkite **Funkcijos > Informacija > Žymų tvarkytuvės**.

Jei norite sukurti žymą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja žyma**.

Kad peržiūrėtumėte sąrašą, surūšiuotą pagal naudojimo dažnumą, pasirinkite **Funkcijos > Dažniausiai naudojamos**.

Kad peržiūrėtumėte sąrašą, surūšiuotą pagal abėcėlę, pasirinkite **Funkcijos > Pagal abėcėlę**.

Kad peržiūrėtumėte sukurtas žymas, pagrindiniame katalogo „Nuotraukos“ vaizde pasirinkite **Žymos**. Žymos pavadinimo dydis atitinka elementų, su kuriais susieta žyma, kiekį.

Pasirinkite žymą, jei norite peržiūrėti visus su žyma susietus vaizdus.

Kad susietumėte žymą su vaizdu, pasirinkite vaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Pridėti žymų**.

Kad vaizdą iš žymos pašalintumėte, atidarykite žymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš žymos**.

Skaidrių demonstracija

Norėdami peržiūrėti savo atvaizdus kaip skaidrių demonstraciją, pasirinkite atvaizdą ir **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Pradėti > Paleisti pirmyn** arba **Paleisti atgal**, kad pradėtumėte skaidrių demonstraciją. Skaidrių demonstracija pradeda nuo pasirinkto failo.

Norėdami kaip skaidrių demonstraciją peržiūrėti tik pasirinktus atvaizdus, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti**, kad atvaizdus pažymėtumėte, ir **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Pradėti > Paleisti pirmyn** arba **Paleisti atgal**, kad pradėtumėte skaidrių demonstraciją.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pertrauka** — laikinai sustabdyti skaidrių demonstraciją
- **Tęsti** — tęsti skaidrių demonstraciją

• **Pabaiga** — išjungti skaidrių demonstraciją
Norėdami naršyti atvaizduose, pereikite į kairę arba į dešinę.

Prieš pradėdami skaidrių demonstraciją, nustatykite skaidrių demonstracijos parametrus. Pasirinkite **Funkcijos > Skaidrių demonstracija > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Muzika** — į skaidrių demonstraciją įtraukti garso įrašą.
- **Daina** — pasirinkti muzikos failą iš sąrašo.
- **Pauzė tarp skaidrių** — nustatyti skaidrių demonstracijos spartą.
- **Perėjimas** — kad sklandžiai keistumėte vieną skaidrę kita ir atsitiktinai keistumėte atvaizdų mastelį

kad skaidrių demonstracijos metu nustatytumėte garsumą, naudokite prietaise esantį garsumo klavišą.

Atvaizdų redagavimas

Atvaizdų redaktorius

Kad galėtumėte redaguoti nufotografuotas arba kataloge „Nuotraukos“ išsaugotas nuotraukas, pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Atidaroma atvaizdų redagavimo programa.

Kad atidarytumėte tinklėlį, kuriame galite pasirinkite kitokias, mažomis piktogramomis pažymėtas redagavimo parinktis, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą**. Galite apkarpyti ir pasukti atvaizdą; nustatyti jo ryškumą, spalvas, kontrastingumą ir raišką; įterpti efektų, tekstą, meninių intarpų arba atvaizdo rėmelį.

Apkarpyti atvaizdą

Jei norite apkarpyti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > Apkarpyti** ir iš sąrašo pasirinkite numatytą atvaizdo kraštinių ilgių santykį. Jei norite apkarpyti atvaizdą rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis**.

Jei pasirinksite **Rankinis**, viršutiniame kairiajame atvaizdo kampe pasirodys kryžiukas. Naudodami slinkties klavišą, pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti, ir pasirinkite **Fiksuoti**. Apatiniame dešiniajame kampe pasirodo kitas kryžiukas. Vėl pasirinkite sritį, kurią norite apkarpyti. Norėdami patikslinti pirmąją pasirinktą sritį, pasirinkite **Atgal**. Iš pasirinktų sričių sudaromas stačiakampis, už kurio kraštinių esančios sritys bus nukirptos.

Jei pasirinkote tam tikrą kraštinių ilgių santykį, pasirinkite srities, kurią norite apkarpyti, viršutinį kairinį kampą. Paryškintos srities dydį galite keisti slinkties klavišu. Norėdami užfiksuoti pasirinktą sritį, paspauskite slinkties klavišą. Sritį po nuotrauka galite stumdyti slinkties klavišu.

Norėdami pasirinkti sritį, kurią norite apkarpyti, paspauskite slinkties klavišą.

Raudonų akių efekto sumažinimas

Norėdami sumažinti atvaizdo raudonų akių efektą, pasirinkite **Funkcijos > Taikyti efektą > R. ak. efekto mažin..**

Užveskite kryželį ant akies ir paspauskite slinkties klavišą. Ekrane parodomas apvadas. Slinkties klavišu nustatykite, kad apvadas atitiktų akies dydį. Kad sumažintumėte raudonumą, paspauskite slinkties klavišą. Kai baigsite redaguoti atvaizdą, paspauskite **Atlikta**.

Kad išsaugotumėte pakeitimus ir grįžtumėte į ankstesnį vaizdą, paspauskite **Atgal**.

Naudingos nuorodos

Redaguodami atvaizdus galite naudotis šiomis nuorodomis:

- Norėdami peržiūrėti atvaizdą per visą ekraną, paspauskite *. Norėdami grįžti į įprasto ekrano režimą, paspauskite * dar kartą.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite **3** arba **1**.
- Norėdami padidinti ar sumažinti vaizdą, paspauskite **5** arba **0**.

- Norėdami stumdyti padidintą atvaizdą ekrane, slinkties klavišu pereikite aukštyn, žemyn, į kairę arba į dešinę.

Atvaizdų spausdinimas

Atvaizdų spausdinimas

Kad spausdintumėte atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite norimą spausdinti atvaizdą ir spausdinimo parinktį kataloge „Nuotraukos“, fotoaparate, atvaizdų redagavimo programoje arba atvaizdų peržiūros programoje.

Norėdami spausdinti atvaizdus naudodami suderinamą USB duomenų kabelį arba „Bluetooth“ ryšį, naudokite atvaizdų spausdinimo programą. Taip pat galite spausdinti atvaizdus naudodamiesi belaidžiu LAN tinklu.

Galite spausdinti tik .jpeg formato atvaizdus. Fotoaparatu užfiksuotos nuotraukos automatiškai išsaugomos .jpeg formatu.

Spausdintuvo pasirinkimas

Kad spausdintumėte atvaizdus programa „Atvaizdų spausdinimas“, pasirinkite atvaizdą ir spausdinimo parinktį kataloge „Nuotraukos“, fotoaparate, atvaizdų redagavimo programoje arba atvaizdų peržiūros programoje.

Kai pirmą kartą naudojate programą „Atvaizdų spausdinimas“, ekrane parodomas pasiekiamų suderinamų spausdintuvų sąrašas. Pasirinkite spausdintuvą. Spausdintuvas nustatomas kaip numatytasis spausdintuvas.

Norėdami naudoti spausdintuvą, suderinamą su „PictBridge“, prieš pasirinkdami spausdinimo parinktį, prijunkite suderinamą duomenų kabelį ir patikrinkite, ar duomenų kabelio režimas yra nustatytas kaip **Atvzd. spausdinimas** arba **Paklausti jungiant**. [Žr. „USB“ psl. 131.](#)

Spausdintuvas parodomas automatiškai, kai pasirenkate spausdinimo parinktį.

Jeigu numatytasis spausdintuvas nepasiekiamas, ekrane parodomas pasiekiamų spausdintuvų sąrašas.

Kad pakeistumėte numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Numat. spausdintuvas**.

Spaudinio peržiūra

Pasirinkus spausdintuvą, pasirinkti atvaizdai rodomi iš anksto nustatytu būdu.

Norėdami pakeisti atvaizdų išdėstymo tvarką, pereikite į kairę arba dešinę, kad peržiūrėtumėte galimus pasirinkto spausdintuvo atvaizdų išdėstymo variantus. Jei atvaizdai viename puslapyje netelpa, pereikite aukštyrą arba žemyn, kad būtų parodyti kiti puslapiai.

Spausdinimo parametrai

Galimos funkcijos priklauso nuo jūsų pasirinkto spausdinimo prietaiso pajėgumo.

Norėdami nustatyti numatytąjį spausdintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Numat. spausdintuvas**.

Norėdami pasirinkti popieriaus formatą, pasirinkite **Popieriaus dydis**, tada sąraše pasirinkite popieriaus formatą ir **Geraį**. Norėdami atidaryti ankstesnę peržiūrą, pasirinkite **Atšaukti**.

Virtuali spaustuė

Naudodamiesi virtualia spaustuė, galite internetu užsakyti atspausdintus atvaizdus tiesiai į namus arba parduotuė, iš kurios galėsite juos pasiimti. Taip pat galėsite užsisakyti įvairių produktų su pasirinktu atvaizdu, pavyzdžiui, puodelių arba pelės kilimėlių. Produktai priklauso nuo paslaugos teikėjo.

Daugiau informacijos apie programą ieškokite vadovuose, esančiuose „Nokia“ produkto palaikymo puslapiuose, arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Bendras atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimas tinkle

Galite bendrai naudoti atvaizdus ir vaizdo įrašus suderinamuose interneto albumuose, interneto dienoraščiuose ar kitose suderinamose bendro naudojimo tinkle paslaugose. Galite įkelti turinį, išsaugoti neužbaigtus skelbimus kaip juodraščius ir peržiūrėti albumų turinį. Galimi turinio tipai priklauso nuo paslaugų teikėjo.

Jei norite bendrai naudoti atvaizdus ir vaizdo įrašus tinkle, turite turėti abonentą su bendro atvaizdų naudojimo tinkle paslauga. Paprastai paslaugą galima užsiprenumeruoti paslaugų teikėjo tinklalapyje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naudojant šią paslaugą jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Rekomenduojamas ryšio būdas yra WLAN.

Jei norite įkelti failą iš „Nuotraukos“ į interneto paslaugą, paspauskite  ir pasirinkite **Nuotraukos**. Pasirinkite albumą, slinkties klavišu pereikite prie norimo failo ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Skelbti internete** arba pasirinkite failą ir  iš aktyvios įrankių juostos.

Daugiau informacijos apie programą ir suderinamus paslaugos teikėjus ieškokite „Nokia“ produkto palaikymo puslapiuose arba vietinėje „Nokia“ svetainėje.

Galerija

Kad pasiektumėte atvaizdus, vaizdo įrašus ir dainas arba išsaugotumėte ir tvarkytumėte garso įrašus ir srautines nuorodas, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Galerija**.

Pagrindinis vaizdas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Galerija** ir reikiamas parinktis iš šių:

- **Atvaizdai**  — kad peržiūrėtumėte atvaizdus ir vaizdo įrašus programoje „Nuotraukos“. [Žr. „Apie programą „Nuotraukos““ psl. 82.](#)
- **Vaizdo įrašai**  — kad peržiūrėtumėte vaizdo įrašus programoje „Vaizdo įrašų centras“.
- **Dainos**  — kad atidarytumėte **Muzik. grot..** [Žr. „Muzikos grotuvas“ psl. 55.](#)
- **Garso įrašai**  — kad klausytumėte garso įrašų
- **Sraut. nuorodos**  — kad peržiūrėtumėte ir atidarytumėte srautines nuorodas.
- **Pateiktys**  — kad peržiūrėtumėte pateiktis

Galite naršyti ir atidaryti aplankus, taip pat kopijuoti ir perkelti elementus į juos. Taip pat galite kurti albumus, kopijuoti ir įtraukti elementus į albumus. [Žr. „Albumai“ psl. 84.](#)

Norėdami atidaryti failą, paspauskite slinkties klavišą. Vaizdo įrašai, RAM failai ir srautinės nuorodos atidaromos ir leidžiamos programa „Vaizdo įrašų centras“, o muzikos ir garso įrašai – muzikos grotuvu.

Garsai

Šiame aplanke įrašyti visi jūsų iš interneto atsisiųsti garsai. Garsai, sukurti naudojant programą „Diktofonas“, įrašomi į programą „Muzikos grotuvas“.

Norėdami klausyti garso failų, spauskite , pasirinkite **Programos > Pramogos > Galerija > Garso įrašai** ir garso failą. Norėdami pristabdyti atkūrimą, spauskite slinkties klavišą.

Norėdami persukti įrašą pirmyn arba atgal, pereikite į dešinę arba kairę.



Patarimas: Sustabdyti, pristabdyti bei persukti pirmyn arba atgal taip pat galite daugiaformačiais klavišais.

Kad atsisiųstumėte garsų, pasirinkite atsisiuntimo nuorodą.

Srautinės nuorodos

Kad atidarytumėte srautines nuorodas, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Galerija > Sraut. nuorodos**. Pasirinkite nuorodą ir paspauskite slinkties klavišą.

Kad pridėtumėte naują srautinę nuorodą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja nuoroda**.

Pateiktys

Pasirinkę pateikčių funkciją, galite peržiūrėti SVG (keičiamo mastelio vektorinės grafikos) formato failus, pavyzdžiui, animacinius paveikslėlius ir žemėlapius. SVG atvaizdai neiškraipomi spausdinant ar peržiūrint įvairių formatų ir raiškų ekranuose.

Norėdami peržiūrėti SVG failus, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Galerija > Pateiktys**. Pereikite prie atvaizdo ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**. Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Pertrauka**.

Norėdami padidinti vaizdą, paspauskite **5**.

Norėdami sumažinti vaizdą, paspauskite **0**.

Norėdami pasukti atvaizdą 90 laipsnių pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, atitinkamai paspauskite **1** arba **3**. Norėdami pasukti atvaizdą 45 laipsniais, paspauskite **7** arba **9**.

Jei norite perjungti viso ekrano vaizdą į įprastą ir atvirkščiai, paspauskite *****.

Namų tinklas

Apie namų tinklą

Jūsų prietaisas yra suderinamas su „Universal Plug and Play“ (UPnP) ir sertifikuotas „Digital Living Network Alliance“ (DLNA). Galite naudoti belaidžio LAN (WLAN) prieigos tašką arba WLAN kelvedį, kad kurtumėte namų tinklą. Taip prie tinklo galite prijungti suderinamus UPnP prietaisus, palaikančius WLAN. Suderinamais prietaisais laikomi jūsų mobilusis prietaisas, suderinamas kompiuteris, garso sistema, televizorius arba suderinamas belaidis daugiaformatis imtuvas, prijungtas prie garso sistemos arba televizoriaus.

Naudodami namų tinklą, galite bendrai naudoti ir sinchronizuoti jūsų prietaise esančius daugiaformačius failus su kitais su UPnP suderinamais ir DLNA sertifikuotais prietaisais. Jei norite įgalinti savo tinklo funkcijas ir tvarkyti parametrus, pasirinkite  > **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.**. Taip pat galite naudoti ir programą „Namų daugialypė terpė“, jei norite matyti ir leisti jūsų tinklo prietaisuose esančius daugialypės terpės failus, naudodami savo prietaisą arba kitus suderinamus prietaisus, pvz., kompiuterį, garso sistemą arba televizorių.

Norėdami peržiūrėti savo daugiaformačius failus kitame namų tinklo prietaise, programoje „Nuotraukos“ pasirinkite failą, **Funkcijos** > **Rodyti vietiniame tinkle** ir prietaisą.

Norėdami naudoti jūsų prietaiso WLAN funkciją namų tinkle, turite turėti veikiantį WLAN namų ryšio nustatymą ir kitus namų prietaisus, kuriuose įgalintas UPnP, kad prisijungtumėte prie to paties namų tinklo.

Nustatę namų tinklą, galite bendrai su draugais ar šeima namuose naudoti nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašus. Daugiaformačius failus taip pat galite saugoti daugialypės terpės serveryje, o šiuos failus galite gauti iš suderinamo namų serverio. Jūsų prietaise esančią muziką galite leisti taip pat naudodami DLNA pažymą turinčią namų stereosistemą ir valdyti grojaraščius bei reguliuoti garsumą tiesiai iš savo prietaiso. Savo prietaiso kamera nufotografuotus atvaizdus galite matyti ir suderinamo televizoriaus ekrane ir viską valdyti iš savo prietaiso WLAN ryšiu.

Namų tinkle naudojami WLAN ryšio saugumo parametrai. Naudokitės namų tinklo funkcija WLAN infrastruktūriniame tinkle su WLAN prieigos taško prietaisu ir įjungę šifravimą.

Jūsų prietaisas prijungiamas prie namų tinklo tik tada, jei priimate kito suderinamo prietaiso ryšio užklausą arba pasirenkate peržiūrėti, atkurti ar kopijuoti savo prietaiso daugiaformačius failus arba ieškote kitų prietaisų.

Svarbi saugumo informacija

Nustatydami savo WLAN namų tinklo parametrus, įjunkite šifravimo metodą savo prieigos taško prietaise, tada kituose prietaisuose, kuriuos ketinate prijungti prie savo namų tinklo. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaisų dokumentacijoje. Visus ryšio kodus laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei prietaisai.

Galite peržiūrėti arba keisti savo prietaiso WLAN interneto prieigos taško parametrus. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 185.](#)

Jei kurdami namų tinklą su suderinamu prietaisu naudojate tikslinį režimą, įjunkite kurį nors šifravimo metodą **WLAN saugos režimas**, kai nustatote interneto prieigos taško parametrus. [Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 184.](#) Šiuo veiksmu sumažinsite nepageidaujamo prietaiso prisijungimo prie tikslinio tinklo riziką.

Jūsų prietaisas perspės, jei kitas prietaisas bandys prisijungti prie jo ir prie namų tinklo. Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį iš nežinomo prietaiso.

Jei WLAN naudojate tinkle, kuriame duomenys nėra šifruojami, išjunkite bendrą failų naudojimą su kitais prietaisais arba nenaudokite bendrai jokių asmeninių garso ir vaizdo failų. [Žr. „Namų tinklo parametrai“ psl. 93.](#)

Namų tinklo parametrai

Norėdami „Nuotraukose“ išsaugotus daugiaformačius failus WLAN tinklu bendrai naudoti su kitais su UPnP suderinamais ir DLNA sertifikuotais prietaisais, turite sukurti ir konfigūruoti WLAN namų interneto prieigos tašką bei namų daugialypės terpės programoje konfigūruoti namų tinklo parametrus. [Žr. „WLAN interneto prieigos taškai“ psl. 126.](#) [Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 184.](#)

Parinkty, susijusios su namų tinklu, programose nepasiekiamos, kol nesukonfigūruoti parametrai programoje „Namų daugialypė terpė“.

Kai pirmą kartą atidarote programą „Namų daugialypė terpė“, atidaromas nustatymų vedlys, kuris padeda nustatyti namų tinklo parametrus, tinkančius jūsų prietaisui. Norėdami sąrankos vedlį naudoti vėliau, namų daugialypės terpės programos pagrindiniame vaizde pasirinkite **Funkcijos > Paleisti vedlį** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Norint prie namų tinklo prijungti suderinamą kompiuterį, jame reikia įdiegti susijusią programinę įrangą. Programinę įrangą gaunate kartu su prietaisu pateiktame kompaktiniame arba DVD diske arba galite atsisiųsti ją iš „Nokia“ svetainės prietaiso palaikymo puslapių.

Parametrų nustatymas

Norėdami konfigūruoti namų tinklo parametrus, pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Namų d.t. > Funkcijos > Parametrai** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Vietinis prieigos taškas** — Pasirinkite **Visada klausti**, jei norite, kad prietaisas reikalautų namų prieigos taško kiekvieną kartą jungiantis prie namų tinklo, **Sukurti naują**, jei norite nustatyti naują prieigos tašką, kuris bus naudojamas automatiškai, kai naudositės namų tinklu, arba **Nėra**. Jeigu jūsų namų tinkle neįjungti WLAN tinklo saugumo parametrai, pamatysite saugumo perspėjimą. Galite tęsti ir įjungti WLAN saugumą vėliau arba atšaukti prieigos taško nustatymą ir pirmiausia įjungti WLAN apsaugą. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 185.](#)
- **Įrenginio pavadinimas** — Įvesti savo prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems prie namų tinklo prisijungusiems suderinamiems prietaisams.
- **Kopijuoti į** — Pasirinkite atmintį, kurioje norite saugoti nukopijuotus garso ir vaizdo failus.

Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas

Pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Namų d.t. > B. naud. turinį** ir iš toliau pateiktų:

- **Bend. tur. naudj.** — Leiskite arba neleiskite bendrai naudoti daugialypės terpės failų su suderinamais prietaisais. Nenustatykite bendro turinio naudojimo, kol sukonfigūruosite visus kitus parametrus. Jei nustatysite bendrą turinio naudojimą, kiti su UPnP suderinami prietaisai jūsų namų tinkle galės peržiūrėti ir kopijuoti jūsų failus, kuriuos pasirinkote bendrai naudoti **Atvaizdai ir vaizdo įrašai**, ir naudoti grojaraščius, kuriuos pasirinkote **Muzika**. Jei nenorite, kad kiti prietaisai galėtų pasiekti jūsų failus, išjunkite bendrą turinio naudojimą.
- **Atvaizdai ir vaizdo įrašai** — Pasirinkite, kuriuos daugialypės terpės failus bendrai naudoti su kitais prietaisais arba peržiūrėkite bendro atvaizdų ir vaizdo įrašų naudojimo būseną. Kad atnaujintumėte aplanko turinį, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti turinį**.
- **Muzika** — Pasirinkite grojaraščius, kuriuos bendrai naudoti su kitais prietaisais, arba peržiūrėkite bendro grojaraščių naudojimo būseną ir turinį. Kad atnaujintumėte aplanko turinį, pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti turinį**.

Vaizdo/garso failų peržiūra ir bendras naudojimas

Norėdami garso ir vaizdo failus namų tinkle naudoti bendrai su kitais UPnP suderinamais prietaisais, įjunkite bendrą turinio naudojimą. [Žr. „Bendro naudojimosi ir turinio nustatymas“ psl. 94.](#) Jei jūsų prietaiso bendras turinio naudojimas išjungtas, vis tiek galite peržiūrėti ir kopijuoti garso ir vaizdo failus, išsaugotus kitame namų tinklo prietaise, jeigu jame nustatyta, kad šiuos failus galima naudoti bendrai.

Jūsų prietaise esančių garso/vaizdo failų rodymas

Norėdami atvaizdus, vaizdo įrašus ir garso įrašus rodyti kitame namų tinklo prietaise, pavyzdžiui, suderinamame televizoriuje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Aplanke „Nuotraukos“ pasirinkite atvaizdą arba vaizdo įrašą arba galerijoje pasirinkite garso įrašą ir **Funkcijos** > **Rodyti vietiniame tinkle**.
2. Pasirinkite suderinamą prietaisą, kuriuo norite rodyti garso/vaizdo failą. Atvaizdai rodomi ir naudojant kitą namų tinklo prietaisą, ir jūsų prietaisą, o vaizdo ir garso įrašai atkuriami tik naudojant kitą prietaisą.

3. Norėdami sustabdyti bendrą naudojimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nustoti rodyti**.

Kitame prietaise esančių garso/vaizdo failų rodymas

Norėdami savo prietaisu (arba, pavyzdžiui, suderinamu televizoriumi) rodyti garso ir vaizdo failus, kurie saugomi kitame namų tinklo prietaise, atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.** > **Narš. viet. tinkle**. Jūsų prietaisas pradeda ieškoti kitų suderinamų prietaisų. Ekrane atsiranda prietaisų pavadinimai.
2. Pasirinkite norimą prietaisą iš sąrašo.
3. Pasirinkite kitame prietaise esančio garso/vaizdo failo, kurį norite peržiūrėti, rūšį. Galimos failų rūšys priklauso nuo kito prietaiso savybių. Norėdami ieškoti failų pagal kitą požymį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti**. Norėdami surūšiuoti rastus failus, pasirinkite **Funkcijos** > **Rūšiuoti pagal**.
4. Pasirinkite norimą peržiūrėti garso ir vaizdo failą arba katalogą.
5. Paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Atkurti** arba **Rodyti** ir **Prietaise** arba **Naudojant nam. tinklą**.
6. Pasirinkite prietaisą, kuriame norite rodyti failą.

Norėdami nustatyti atkuriamo vaizdo arba garso įrašo garsumą, pereikite į kairę arba į dešinę.

Norėdami stabdyti bendrą garso ir vaizdo failo naudojimą, pasirinkite **Atgal** arba **Stabdyti** (tik atkuriant vaizdo ir muzikos įrašus).



Patarimas: Galite spausdinti nuotraukų aplanke išsaugotus atvaizdus per namų tinklą su UPnP suderinamu spausdintuvu. [Žr. „Atvaizdų spausdinimas“ psl. 87.](#) Bendro turinio naudojimo įjungti nereikia.

Garso/vaizdo failų kopijavimas

Kad nukopijuotumėte arba perkeltumėte daugialypės terpės failus iš savo prietaiso į kitą suderinamą prietaisą, pavyzdžiui, su UPnP suderinamą kompiuterį, pasirinkite failą nuotraukų aplanke ir **Funkcijos > Perkelti ir kopijuoti > Kopijuoti į viet. tinklą** arba **Perkelti į vietinį tinklą**. Bendro turinio naudojimo įjungti nereikia.

Norėdami kopijuoti arba perkelti failus iš kito į savo prietaisą, kitame prietaise pasirinkite failą, o norimą kopijavimo funkciją pasirinkite funkcijų sąrašė. Bendro turinio naudojimo įjungti nereikia.

Namų sinchronizavimas

Daugialypės terpės failų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti mobiliojo prietaiso daugialypės terpės failus su kitais jūsų namų prietaisais. Įsitikinkite, kad mobilusis prietaisas yra jūsų namų WLAN diapazone, o namų tinklas nustatytas.

Jei norite įdiegti namų sinchronizavimą, spauskite , tada pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Namų d.t. > GV failų sinchr.**, ir baikite vediklį.

Kad paleistumėte vediklį vėliau, pagrindiniame „Namų sinchronizavimas“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Paleisti vedlį**.

Kad rankiniu būdu sinchronizuotumėte savo mobiliojo prietaiso turinį su namų prietaisų turiniu, pasirinkite **Sinch. dabar**.

Sinchronizavimo parametrai

Kad pakeistumėte sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizacijos param.** ir iš šių parinkčių:

- **Sinchronizacija** — Nustatyti automatinį arba rankinį sinchronizavimą.
- **Šaltinio prietaisai** — Pasirinkti sinchronizavimo šaltinio prietaisus.

- **Naudojama atmintis** — Peržiūrėkite ir pasirinkite naudojamą atmintį.
- **Atminties tvarkytuvai** — Kad žinotumėte, kada prietaise lieka mažai laisvos atminties, pasirinkite **Klausti, kai nėra viet..**

Priimamųjų failų nustatymas

Spauskite , tada pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.** > **GV failų sinchr..**

Jei norite nustatyti ir valdyti gaunamųjų daugialypės terpės failų sąrašus, pasirinkite **Iš namų** > **Funkcijos** > **Atidaryti**.

Jei norite nurodyti norimų perkelti į jūsų prietaisą failų rūšis, pasirinkite jas iš sąrašo.

Kad redaguotumėte perkėlimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti** ir iš šių parinkčių:

- **Sąrašo pavadinimas** — Įveskite naują sąrašo pavadinimą.
- **Sumažinti atvaizdus** — Taupydami atmintį sumažinkite atvaizdus.
- **Kiekis** — Nustatykite didžiausią failų skaičių arba jų bendrą dydį.
- **Pradėti nuo** — Nustatykite atsisiuntimo tvarką.
- **Nuo** — Nustatykite seniausio failo, kurį norite atsisiųsti, datą. Galima tik atvaizdams ir vaizdo įrašams.

- **Iki** — Nustatykite naujausio failo, kurį norite atsisiųsti, datą. Galima tik atvaizdams ir vaizdo įrašams.

Prie garso failų taip pat galite pridėti informaciją apie žanrą, atlikėją, takelį, kurį norite atsisiųsti ir atsisiuntimui naudotiną šaltinio prietaisą.

Kad naršytumėte failus tam tikroje prietaiso kategorijoje, pasirinkite failo rūšį ir **Funkcijos** > **Rodyti failus**.

Kad sukurtumėte iš anksto nustatytą arba tinkintą priimamųjų failų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sąrašas**.

Norėdami pakeisti sąrašų prioritetų tvarką, pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti pirmenybę**. Pasirinkite norimą perkelti sąrašą, tada – **Paimti**. Perkelkite sąrašą į naują vietą, tada pasirinkite **Numesti**, kad jį ten perkeltumėte.

Siunčiamųjų failų nustatymas

Norėdami nurodyti, kurių rūšių failus, esančius jūsų prietaise, sinchronizuoti su namų daugiaformačiais prietaisais, ir kaip juos sinchronizuoti, spauskite , ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Namų d.t.** > **GV failų sinchr.** > **Į namus** > **Funkcijos** > **Atidaryti**. Pasirinkite daugialypės terpės rūšį, **Funkcijos**, atitinkamus parametrus ir vieną iš šių parinkčių:

- **Vartotojų įrenginiai** — Pasirinkti, su kuriais prietaisais sinchronizuoti arba išjungti sinchronizaciją.
- **Laikyti telefone** — Pasirinkite **Taip**, kad po sinchronizacijos dagiaformačio turinio nepašalintumėte iš savo prietaiso. Taip pat galite pasirinkti, ar savo prietaise norite pasilikti originalius, ar sumažinto mastelio atvaizdus. Pasirenkant pirminį dydį naudojama daugiau atminties.

Vietos nustatymas (GPS)

Galite naudoti programas, pavyzdžiui, „Žemėlapiai“ ir GPS duomenys, kad rastumėte vietą, kurioje esate, arba nustatytumėte atstumus ir koordinates. Šioms programoms reikia GPS ryšio.

Apie GPS

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo navigacijos sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir stotys, valdančios palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinė Pasaulinio vietos nustatymo sistemos antena.

GPS terminalas iš palydovų priima žemo dažnio radijo signalus ir matuoja signalų sklaidimo laiką. Remdamasis signalų sklaidimo laiku, GPS imtuvas gali apskaičiuoti jo padėtį metrų tikslumu.

Koordinatės Pasaulinio vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema.

Pasaulinę vietos nustatymo sistemą (GPS) valdo valstybinė Jungtinių Amerikos Valstijų tarnyba, kuri yra vienašališkai atsakinga už šios sistemos tikslumą ir priežiūrą. Vietos duomenų tikslumas gali priklausyti nuo Jungtinių Amerikos Valstijų

valstybinių tarnybų atliekamų GPS palydovų derinimo ir šie duomenys gali būti pakeisti pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Gynybos departamento civilinės GPS nuostatas bei Federalinį radijo navigacijos planą. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos bloga palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

GPS neturėtų būti naudojamas tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir korinių radijo ryšio tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

Norėdami įjungti arba išjungti įvairius padėties nustatymo būdus, pavyzdžiui, „Bluetooth“ GPS, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Padėties nustat.** > **Padėties nust. metodai.**

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS)

Jūsų prietaisas taip pat palaiko sąveikaujančiąją GPS (A-GPS).

A-GPS yra tinklo paslauga.

Naudojant sąveikaujančiąją GPS (A-GPS), paketinių duomenų ryšiu priimami pagalbiniai duomenys, kurie padeda apskaičiuoti jūsų vietos koordinates, kai jūsų prietaisas priima signalus iš palydovų.

Kai įjungiate A-GPS, jūsų prietaisas koriniu tinklu gauna naudingą palydovo informaciją iš pagalbinių duomenų serverio. Naudojant pagalbinius duomenis jūsų prietaisas gali greičiau gauti GPS padėtį.

Jūsų prietaisas yra iš anksto sukonfigūruotas naudoti „Nokia“ A-GPS paslaugą, jei nėra pasiekiamų tam tikro paslaugos teikėjo A-GPS parametrų. Pagalbiniai duomenys gaunami iš „Nokia“ A-GPS paslaugos serverio tik tada, kai reikia.

Turite prietaise turėti nurodytą interneto prieigos tašką, kad gautumėte pagalbinius duomenis iš „Nokia“ A-GPS paslaugos paketinių duomenų ryšiu. Kad nustatytumėte prieigos tašką, skirtą A-GPS, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nustat. > Padėties nust. serveris > Prieigos taškas**. Šiai paslaugai negali būti naudojamas belaidžio LAN prieigos taškas. Gali būti naudojamas tik paketinių duomenų interneto prieigos taškas. Kai pirmą kartą naudojate GPS, jūsų prietaisas prašo interneto prieigos taško.

Tinkamas prietaiso laikymas

GPS imtuvas yra galinėje jūsų prietaiso pusėje. Naudodami imtuvą neuždenkite antenos ranka.

GPS ryšio užmezgimas gali trukti nuo poros sekundžių iki kelių minučių. GPS ryšio užmezgimas transporto priemonėje gali trukti ilgiau.



GPS imtuvas naudoja prietaiso baterijos energiją. GPS imtuvo naudojimas bateriją gali išeikvoti greičiau.

Patarimai kuriant GPS ryšį

Jeigu jūsų prietaisas neranda palydovo signalo, laikykitės tolesnių nurodymų:

- Jeigu esate patalpoje, išeikite į lauką, kad gautumėte geresnį signalą.
- Jeigu esate lauke, eikite link atviresnės vietos.
- Įsitikinkite, kad ranka neuždengiate GPS antenos ant prietaiso. [Žr. „Tinkamas prietaiso laikymas“ psl. 100.](#)

- Signalo stiprumui įtakos gali turėti blogos oro sąlygos.
- Kai kurios transporto priemonės turi tamsintus (aterminius) langus, kurie gali blokuoti palydovo signalus.

Palydovo signalo būsenos tikrinimas

Norėdami patikrinti, kiek palydovų aptiko jūsų prietaisą ir tai, ar jūsų prietaisas gauna palydovų signalus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > GPS duomenys > Padėtis > Funkcijos > Palydovo būklė**.

Jei prietaisas aptiko palydovų, kiekvieno palydovo juosta rodoma palydovų informacijos rodinyje. Kuo ilgesnė juosta, tuo stipresnis palydovo signalas. Kai prietaisas gauna pakankamai duomenų iš palydovo ir gali apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas, rodoma juoda juosta.

Prietaisas turi gauti bent keturių palydovų signalus, kad galėtų apskaičiuoti jūsų vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randama daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.



Padėties reikalavimai

Gali prireikti gauti tinklo paslaugos užklausa, kad gautumėte informaciją apie savo padėtį. Remdamiesi jūsų prietaiso padėtimi, paslaugų teikėjai gali pateikti informaciją apie vietos temas, pvz., oro ir eismo sąlygas.

Gavus padėties užklausa, rodomas pranešimas su užklausa pateikusios paslaugos pavadinimu. Pasirinkite **Patvirtinti**, jei norite, kad jūsų padėties informacija būtų siunčiama, arba **Atmesti**, jei norite atmesti užklausa.

Orientyrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Orientyrai**.

Naudodamiesi orientyrais, savo prietaise galite išsaugoti konkrečių vietų padėties informaciją. Galite suskirstyti išsaugotas vietas į įvairias kategorijas, pvz., verslo, ir pridėti prie jų kitos informacijos, pvz., adresų. Išsaugotus orientyrus galite naudoti suderinamose programose, tokiose kaip **GPS duomenys** ir **Žemėlapis**.

GPS koordinatės yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtainių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinatinių sistema.

Norėdami sukurti naują orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas orientyras**. Norėdami pateikti savo dabartinės vietos nustatymo užklausą, pasirinkite **Dabartinė padėtis**. Norėdami įvesti informaciją apie padėtį rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami išsaugotą orientyrą redaguoti ar prie jo pridėti informacijos (pavyzdžiui, gatvės adresą), pereikite prie orientyro ir pasirinkite **Funkcijos** > **Redaguoti**. Pereikite prie norimo laukelio ir įveskite informaciją.

Savo orientyrus galite suskirstyti į iš anksto nustatytas kategorijas ir sukurti naujų kategorijų. Norėdami redaguoti ir sukurti naujų orientyrų kategorijų, orientyruose pereikite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Tvark. kategorijas**.

Norėdami į kategoriją įtraukti orientyrą, orientyrų sąrašė pereikite prie orientyro ir pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti į kategoriją**. Pereikite prie kiekvienos kategorijos, kuriai norite pridėti orientyrą, ir pasirinkite jį.

Jei norite išsiųsti vieną ar keletą orientyrų į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** ir metodą. Gauti orientyrai įrašomi **Gautieji** aplanke „Pranešimuose“.

GPS duomenys

GPS duomenys skirti pateikti informaciją apie kelia iki pasirinktos paskirties vietos, jūsų dabartinę vietą ir maršrutą, pvz., apytikslį atstumą iki paskirties vietos ir apytikslę kelionės trukmę.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **GPS duomenys**.

Koordinatės Pasaulinio vietos nustatymo sistemoje yra išreiškiamos laipsnių ir dešimtinių laipsnių formatu, naudojantis tarptautine WGS-84 koordinatų sistema.

Kad galėtumėte naudotis GPS duomenimis, jūsų prietaiso GPS imtuvas pirmiausia turi gauti padėties informaciją bent iš keturių palydovų, kad galėtų apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinatas. Atlikus pradinį skaičiavimą, toliau galima skaičiuoti jūsų vietos koordinatas naudojantis trimis palydovais. Vis dėlto, jei randama daugiau palydovų, rezultatai bus tikslesni.

Maršruto nurodymai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **GPS duomenys** > **Navigacija**.

Pradėkite orientavimąsi kelyje lauke. Jeigu pradėsite patalpoje, GPS imtuvas gali nepriimti būtinos informacijos iš palydovų.

Orientavimasis kelyje naudoja besisukantį kompasą prietaiso ekrane. Raudonas kamuolys rodo tikslo kryptį, o apytikslis atstumas iki jo rodomas kompas apskritimo viduje.

Orientavimasis kelyje yra sukurtas rodyti tiesiausią kelią ir trumpiausią atstumą iki tikslo, išmatuoto tiesia linija. Bet kokios kliūtys kelyje, tokios kaip pastatai ir gamtinės kliūtys, yra ignoruojamos. Aukščių skirtumai matuojant atstumą neįskaičiuojami. Orientavimasis kelyje veikia tik judant.

Norėdami nustatyti savo atvykimo tašką, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. atvykimo tašką** ir orientyrą kaip atvykimo tašką arba įveskite ilgumos ir platumos koordinates. Pasirinkite **Baigti navigaciją**, jei norite išvalyti savo kelionės tikslo nustatymą.

Padėties informacijos sugražinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **GPS duomenys** > **Padėtis**.

Padėties peržiūroje galite peržiūrėti savo dabartinės vietos padėties informaciją. Rodomas vietos tikslumo įvertinimas.

Norėdami išsaugoti savo dabartinę vietą kaip orientyrą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti padėtį**. Orientyrai yra išsaugotos vietos, turinčios

daugiau informacijos. Jie gali būti naudojami kitose suderinamose programose ir persiunčiami į kitus suderinamus prietaisus.

Kelionmatis

Kelionmačio tikslumas ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų. Duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos galimybė priimti GPS signalus ir jų kokybė.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **GPS duomenys** > **Kelionės atstum..**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti**, jei norite įjungti kelionės atstumo skaičiavimą, ir **Sustabdyti**, jei norite jį išjungti. Apskaičiuotos vertės išlieka ekrane. Naudokite šią priemonę lauke, kad gautumėte geresnį GPS signalą.

Pasirinkite **Anuliuoti**, norėdami nustatyti kelionės atstumą ir laiką bei vidutinišką ir didžiausią greitį iki nulio ir pradėti naują skaičiavimą. Pasirinkite **Iš naujo**, norėdami nustatyti ridos skaitiklį ir visą laiką iki nulio.

„Žemėlapiai“

Apie programą „Žemėlapiai“

Paspauskite  ir pasirinkite **Žemėlapiai**.

Naudodamiesi žemėlapiais galite matyti savo dabartinę padėtį žemėlapyje, naršyti žemėlapiuose ieškodami įvairių miestų ir šalių, ieškoti adresų ir įvairių jus dominančių vietų, planuoti maršrutus nuo vienos vietos iki kitos, peržiūrėti informaciją apie eismą, išsaugoti vietas kaip parankines ir siųsti jas į suderinamus prietaisus.

Taip pat galite įsigyti papildomų paslaugų, pvz., vadovų, išsamią „Važiavimo ir ėjimo“ navigacijos paslaugą su balso nurodymais ir informacijos apie eismą paslaugą.

Programa „Žemėlapiai“ naudoja GPS. [Žr. „Vietos nustatymas \(GPS\)“ psl. 99](#). Prietaiso parametruose galite nustatyti prietaiso naudojamus vietas nustatymo metodus. [Žr. „Vietos nustatymo parametrai“ psl. 181](#). Kad gautumėte tiksliausią vietos informaciją, naudokite vidinį GPS imtuvą arba suderinamą išorinį GPS imtuvą.

Kai žemėlapius naudojate pirmą kartą, gali tekti nustatyti interneto prieigos tašką, kad atsisiųstumėte savo dabatinei vietai skirtą

žemėlapių informaciją. Jei vėliau numatytąjį prieigos tašką norėsite pakeisti, programoje „Žemėlapiai“ pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Tinklo vieta** (matyti tik prisijungus prie interneto).

Kai naršote žemėlapių programą „Žemėlapiai“, tos srities žemėlapių duomenys automatiškai atsiunčiami į jūsų prietaisą internetu. Naujas žemėlapis atsiunčiamas tik jei pereinate į sritį, kuri nepadengta jau atsisiųstais žemėlapiais. Kai kurie žemėlapiai gali būti iš anksto įkelti į jūsų prietaiso talpiąją atmintį.

Naudodami kompiuterio programinę įrangą „Nokia Map Loader“ į savo prietaisą galite atsisiųsti daugiau žemėlapių. [Žr. „Žemėlapių atsisiuntimas“ psl. 106](#).



Patarimas: Taip pat galite atsisiųsti žemėlapių naudodami belaidį LAN ryšį.

Žemėlapių siuntimas gali būti didelio duomenų kiekio perdavimo jūsų paslaugų teikėjo tinklu priežastimi. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite, kad įjungus programą „Žemėlapiai“ automatiškai būtų jungiamasi prie interneto,

programoje „Žemėlapiai“ pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Taip**.

Jei norite gauti perspėjimą, kai jūsų prietaisas registruojamas ne jūsų namų koriniame tinkle, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Išpėj. apie tarpt. ryšį** > **Ijungta** (matyti tik prisijungus prie interneto). Norėdami sužinoti daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainas, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik į šį prietaisą jūsų parsisiųstais skaitmeniniais žemėlapiais.

Naršymas žemėlapiuose

Žemėlapių aprėptis keičiasi pagal šalį.

Atidarius programą „Žemėlapiai“, ji padidina tą vietą, kuri buvo išsaugota paskutinio seanso metu. Jei paskutinio seanso metu vieta išsaugota nebuvo, pagal iš korinio tinklo gautą informaciją programa „Žemėlapiai“ padidina šalies, kurioje esate, sostinę. Tuo pat metu, jei nebuvo atsisiųstas anksčiau, atsisiunčiamas vietos žemėlapis.

Esama jūsų vieta


Norėdami sukurti GPS ryšį ir didinti vaizdą iki esamos jūsų vietos, pasirinkite **Funkcijos** > **Mano padėtis** arba spauskite **0**. Jei prietaisui bandant užmegzti GPS ryšį įsijungia ekrano užsklanda, bandymas užmegzti ryšį pertraukiamas.

Ekrane rodomas GPS simbolis . Vienas stulpelis žymi vieną palydovą. Kai prietaisas ieško palydovo, stulpelis yra geltonos spalvos. Kai prietaisas iš palydovo priima užtektinai duomenų, kad sukurtų GPS ryšį, stulpelio spalva pasikeičia į žalią. Kuo daugiau žalių stulpelių matote, tuo stipresnis GPS ryšys.

Kai GPS ryšys yra aktyvus, jūsų esama vieta nurodoma žemėlapyje simboliu .

Judėjimas ir mastelio keitimas

Jei norite judėti žemėlapyje, pereikite aukštin, žemyn, kairėn ar dešinėn. Numatytai žemėlapis orientuotas šiaurės kryptimi. Kompasas rodo žemėlapių orientaciją ir sukasi navigacijos metu, kai keičiama orientacija.

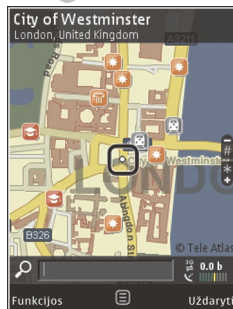

Kai ekrane naršote po žemėlapij, naujas žemėlapis automatiškai atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta atsiųstų žemėlapių. Šie žemėlapiai yra nemokami, tačiau atsisiunčiant jūsų paslaugos teikėjo tinklu perduodami dideli duomenų kiekiai. Išsamesnės informacijos apie duomenų perdavimo įkainius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapiai automatiškai išsaugomi talpiojoje atmintyje arba suderinamoje atminties kortelėje (jei ji įdėta ir nustatyta kaip numatytoji žemėlapių laikmena).

Norėdami artinti arba tolinti, spauskite * arba #. Naudokite mastelio juostą, kad apskaičiuotumėte atstumą tarp dviejų žemėlapių taškų.

Žemėlapių vaizdo pritaikymas

Norėdami nustatyti žemėlapiuose naudojamą metrinę sistemą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Matavimo sistema** > **Metrinė** arba **D. Britanijos mat. sist.**

Norėdami nustatyti, kokie dominantys objektai rodomi žemėlapyje, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Kategorijos** ir norimas kategorijas.

Jei norite peržiūrėti žemėlapius dvimačiu ar trimačiu režimu, kaip palydovo atvaizdą, ar norite matyti hibridinį vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žemėlapių režimas** > **Žemėlapis**, **Žemėlapis 3D**

formatu, **Palydovas** arba **Mišrus**. Ne visų geografinių vietų palydovo vaizdai yra galimi.

Norėdami peržiūrėti žemėlapij kaip dienos arba nakties vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Spalvos** > **Dienos režimas** arba **Nakties režimas**.

Norėdami pritaikyti kitus interneto, navigacijos, maršrutų ir bendruosius žemėlapių parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai**.

Žemėlapių atsisiuntimas

Kai ekrane naršote po žemėlapij kataloge „Žemėlapiai“, naujas žemėlapis automatiškai atsiunčiamas, jei slenkate į sritį, kuri nepadengta atsiųstų žemėlapių. Perduotų duomenų kiekį galite matyti ekrane rodomame duomenų skaitiklyje (kB). Skaitiklis rodo tinklo srauto dydį naršant žemėlapiuose, kuriant maršrutus arba ieškant vietos tinkle. Atsisiunčiant žemėlapių duomenis jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite nustatyti, kad žemėlapiai internetu nebūtų atsiunčiami automatiškai, pavyzdžiui, kai esate ne namų koriniame tinkle arba kai

pagildomoms paslaugoms reikia kitų su žemėlapiu susijusių duomenų, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Internetas** > **Prisijungti atidarius programą** > **Ne**.

Jei norite nustatyti, kiek atminties kortelės vietos ar talpiosios atminties norite naudoti žemėlapių ar nurodymų balsu failams saugoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Parametrai** > **Žemėlapis** > **Didž. atminties naudojimas**.

Atminties kortelės parinktis galima tik kai į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė. Kai atmintis perpildyta, ištrinami seniausi žemėlapių duomenys. Išsaugotus žemėlapių duomenis galima ištrinti naudojant kompiuterio programinę įrangą „Nokia Map Loader“.

„Nokia Map Loader“

„Nokia Map Loader“ yra kompiuterio programinė įranga, kurią galite naudoti žemėlapiams iš interneto atsisiųsti ir diegti savo prietaise arba suderinamoje atminties kortelėje. Taip pat galite atsisiųsti balso failus, skirtus išsamiai navigacijai.

Norėdami naudoti „Nokia Map Loader“, pirmiausia turite įdiegti ją suderinamame kompiuteryje. Kompiuteriui skirtą programinę įrangą galite atsisiųsti iš interneto adresu www.nokia.com/maps. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Turite naudoti programą „Žemėlapiai“ ir bent kartą panašyti po žemėlapius prieš naudodami

programą „Nokia Map Loader“. „Nokia Map Loader“ naudoja programos „Žemėlapiai“ retrospektyvos informaciją atsisiunčiamų žemėlapių duomenų versijai patikrinti.

Įdiegę savo kompiuteryje programinę įrangą ir norėdami atsisiųsti žemėlapius, atlikite šiuos veiksmus:

1. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio suderinamu USB duomenų kabeliu. Pasirinkite USB ryšio režimą **Talpioji laikmena**.
2. Atidarykite savo kompiuteryje „Nokia Map Loader“. „Nokia Map Loader“ patikrina atsisiunčiamo žemėlapių duomenų versiją.
3. Pasirinkite norimus žemėlapius arba nurodymų balsu failus, atsisiųskite ir įdiekite juos savo prietaise.



Patarimas: Naudokite programą „Nokia Map Loader“, kad nereikėtų mokėti už duomenų perdavimą mobiliuoju prietaisu.

Vietos radimas

Jei vietovės ar jus dominančios vietos norite ieškoti pagal raktažodį, pagrindiniame rodyinyje į paieškos laukelį įveskite vietos pavadinimą ar pageidaujamą raktažodį ir pasirinkite **Ieškoti**.

Jei vietos adresą norite perkelti iš savo adresų knygos, pasirinkite **Funkcijos > Pasirinkti iš adresų kn..**

Jei žemėlapyje nurodytą vietą norite naudoti kaip pradžios tašką netoli nuo jos esančioms vietoms ieškoti, maršrutams planuoti, norite peržiūrėti informaciją apie šią vietą, arba nuo jos pradėti navigaciją (papildoma paslauga), paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite pageidaujamą parinktį.

Jei jūsų vietovėje esančių vietų ir įdomybių norite ieškoti pagal kategorijas, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir kategoriją. Ieškant pagal adresą reikia įvesti miesto ir šalies pavadinimą. Taip pat galite naudoti savo adresų knygos adresatų kortelėse išsaugotus adresus.

Jei vietą norite išsaugoti kaip savo parankinę, ties pasirinkta vieta paspauskite slinkties klavišą, pasirinkite **Įtraukti į mano vietas**, įveskite vietos pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Vietą taip pat galite išsaugoti maršrute ar rinkinyje. Jei norite peržiūrėti išsaugotas vietas, pasirinkite **Funkcijos > Mėgstamiausi > Mano vietas**.

Jei išsaugotą vietą norite siųsti į suderinamą prietaisą, rodinyje „Vietos“ paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Siųsti**. Jei vietą siunčiate tekstiniu pranešimu, informacija paverčiama paprastu tekstu.

Jei norite padaryti savo vietos ekrano vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti ekrano vaizdą**. Momentinis vaizdas išsaugomas kataloguose „Nuotraukos“ arba „Galerija“, atsižvelgiant į prietaiso sąranką. Jei norite siųsti ekrano vaizdą, atidarykite katalogus „Nuotraukos“ ar „Galerija“ ir aktyvios įrankių juostos parinkčių meniu pasirinkite siuntimo parinktį ir būdą.

Jei norite peržiūrėti savo naršymo istoriją, peržiūrėtas žemėlapių vietas ir sukurtus maršrutus bei rinkinius, pasirinkite **Funkcijos > Mėgstamiausi** ir pageidaujamą parinktį.

Maršruto sudarymas

Jei norite sudaryti maršrutą į pasirinktą tikslą, pereikite prie pageidaujamo tikslo, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Įtraukti į maršrutą**. Ši vieta įtraukiama į maršrutą.

Jei į maršrutą norite įtraukti daugiau vietų, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti maršruto tašką**. Pirmoji pasirinkta stotelė yra pradžios taškas. Jei norite keisti stotelių eilės tvarką, paspauskite slinkties klavišą ir pasirinkite **Perkelti**.

Papildomos programos „Žemėlapiai“ paslaugos

Galite įsigyti licenciją ir į savo prietaisą atsisiųsti skirtingų vadovų, pavyzdžiui, įvairių miesto ir

kelionių vadovų. Taip pat galite įsigyti „posūkis po posūkio“ „Važiavimo & Ėjimo“ navigacijos paslaugos, leidžiančios klausyti nurodymų balsu, ar eismo sąlygų informacijos paslaugos licencijas ir šias paslaugas naudoti programoje „Žemėlapiai“. Navigacijos licencija priklauso nuo regiono (regioną pasirenkate įsigydami licenciją) ir ją galima naudoti tik pasirinktoje srityje. Atsisiųsti vadovai automatiškai išsaugomi prietaise.

Nurodymų ar navigacijos licenciją galima perkelti į kitą prietaisą, tačiau licencija vienu metu gali būti aktyvi tik viename prietaise.

Jei norite peržiūrėti ir atnaujinti savo licencijas, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Mano licencijos**.

Eismo sąlygų ir nurodymų informacijos bei susijusias paslaugas kuria su „Nokia“ nesusijusios trečiosios šalys. Informacija gali būti netiksli arba neišsami, o jos pasiekiamumas gali būti ribotas. Niekada visiškai nepasitikėkite anksčiau paminėta informacija ir susijusiomis paslaugomis.

Atsisiunčiant papildomas paslaugas ir jomis naudojantis jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Susisiekimas

Jei norite įsigyti „Važiavimo ir ėjimo“ navigacijos paslaugą su nurodymais balsu ar tik ėjimo navigaciją, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Važ. ir ėj.** arba **Eiti**. Už paslaugą galite atsiskaityti priimama kreditine kortele arba atitinkama suma gali būti įskačiuojama į jūsų telefono sąskaitą (jei tai leidžia jūsų telefono tinklo paslaugų teikėjas).

Važiavimo navigacija

Jei norite įsigyti „Važiavimo ir ėjimo“ navigacijos paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Važ. ir ėj.**

Pirmą kartą naudodamiesi važiavimo navigacijos paslauga, būsite paraginti pasirinkti nurodymų balsu kalbą ir atsisiųsti pasirinktos kalbos nurodymų balsu failus. Taip pat galite atsisiųsti nurodymų balsu failus naudodami programą „Nokia Map Loader“. [Žr. „Žemėlapiu atsisiuntimas“ psl. 106.](#)

Jei vėliau kalbą norėsite keisti, pagrindiniame programos „Žemėlapiai“ rodinyje pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Nurodymai balsu ir kalbą**, tada atsisiųskite pasirinktos kalbos nurodymų balsu failus.

Ėjimo navigacija

Jei norite įsigyti „Ėjimo navigacijos“ paslaugą, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Eiti**.

Ėjimo navigacija nuo važiavimo navigacijos skiriasi šiais aspektais: ėjimo maršrutui netaikomi tokie galimi automobilių navigacijos apribojimai, kaip vienpusio eismo gatvės ir draudimai sukti, į jį įtraukiamos tokios sritys, kaip pėsčiųjų zonos ir parkai. Be to, ėjimo maršrutas sudaromas pirmenybę teikiant pėsčiųjų takams ir mažesniems keliams, o magistralės ir greitkeliai į jį neįtraukiami. Ėjimo maršruto ilgis – daugiausia 50 km (31 mylia), o keliavimo greitis – daugiausia 30 km/h (18 mylių/h). Viršijus nustatytą greičio ribą navigacija sustabdoma ir pratęsiama, kai greitis nebeviršija nustatytos ribos.

Ėjimo navigacija neturi išsamios „posūkis po posūkio“ navigacijos ar nurodymų balsu funkcijos. Vietoj to didžioji rodyklė žymi kelią, o ekrano apačioje esanti mažoji rodyklė nukreipta tiesiai į atvykimo tašką. Palydovinį vaizdą galima matyti tik ėjimo navigacijos metu.

Navigacija į pageidaujamą atvykimo tašką

Norėdami su GPS pradėti navigaciją į pageidaujamą atvykimo tašką, pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje arba rezultatų sąrašė ir **Funkcijos > Vykti į arba Eiti į**.

Jei navigacijos metu norite keisti rodinius, pereikite į kairę ar į dešinę.

Jei norite sustabdyti navigaciją, paspauskite **Stabdyti**.

Jei norite pasirinkti navigacijos parinktį, navigacijos metu paspauskite **Funkcijos**. Jei įjungta važiavimo navigacija, matyti meniu rodinys su įvairiomis parinktimis.

Kai kurie klaviatūros klavišai atitinka rodinįje matomas parinktis. Pavyzdžiui, paspauskite **2**, jei norite pakartoti nurodymo balsu komandą, **3** – jei norite keisti dienos ir nakties režimus, **4** – jei norite išsaugoti dabartinę savo buvimo vietą.

Informacija apie eismą

Jei norite įsigyti tikrojo laiko informacijos apie eismą paslaugos licenciją, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > Eismo info..** Ši paslauga teikia informaciją apie eismo įvykius, kurie gali turėti įtakos jūsų kelionei. Atsisiunčiant papildomas paslaugas jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei norite peržiūrėti informaciją apie eismo įvykius, dėl kurių jūsų kelionė gali užtrukti arba būtų neįmanoma nuvykti į tikslą, pasirinkite **Funkcijos > Eismo info..** Įvykiai žemėlapyje

pažymėti įspėjamaisiais trikampaiais ir linijomis. Kad šių įvykių išvengtumėte, galite naudoti automatinio maršruto nustatymo iš naujo funkciją.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie kurį nors įvykį ir galimas maršruto nustatymo iš naujo parinktis, paspauskite slinkties klavišą.

Jei norite atnaujinti informaciją apie eismą, pasirinkite **Eismo info. naujinimas**. Jei norite nustatyti automatinio informacijos apie eismą atnaujinimo intervalą, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Eismo informacija naujinimas**.

Jei norite, kad atsižvelgiant į eismo įvykius, dėl kurių jūsų kelionė gali užtrukti ar būtų neįmanoma pasiekti tikslo, būtų automatiškai sudaromas kitas maršrutas, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Parametrai > Navigacija > Keisti maršrutą dėl eism.** > **Automatinis**.

Vadovai

Jei į savo prietaisą norite atsisiųsti įvairių vadovų, pvz., skirtingų miestų ir kelionių vadovų, pasirinkite **Funkcijos > Papildomos paslaugos > 0 Vadov..**

Vadovai suteikia informacijos apie pramogas, restoranus, viešbučius ir kitas lankytinas vietas. Prieš naudojant vadovus, juos reikia parsisiųsti ir įsigyti.

Norėdami naršyti parsisiųstame vadove, **Mano vadovai** skirtuke, esančiame Vadovai, pasirinkite vadovą ir subkategoriją (jeigu įmanoma).

Jei į savo prietaisą norite atsisiųsti naują vadovą, aplanke „Vadovai“ pasirinkite pageidaujamą vadovą ir **Atsisiųsti > Taip**. Pirkimas pradedamas automatiškai. Už vadovus galite mokėti priimama kreditine kortele arba atitinkama suma gali būti įskačiuojama į jūsų telefono sąskaitą (jei tai leidžia jūsų telefono tinklo paslaugų teikėjas).

Norėdami patvirtinti įsigijimą, du kartus pasirinkite **Gera!**. Norėdami gauti įsigijimo patvirtinimą elektroniniu paštu, įveskite savo vardą ir elektroninio pašto adresą ir pasirinkite **Gera!**.

GV katalogas

„RealPlayer“

Naudodami „RealPlayer“, galite atkurti vaizdo įrašus arba priimti srautines garso/vaizdo failų transliacijas, neišsaugodami jų prietaise.

„RealPlayer“ palaiko tokius failų plėtinius kaip .3gp, .mp4 ar .rm. Tačiau „RealPlayer“ nebūtinai palaikys visus failų formatus ir jų versijas.

Kai atkūrimas įjungtas, grotuvui horizontalioje peržiūroje valdyti naudokite garso/vaizdo klavišus.

Vaizdo įrašų atkūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > RealPlayer**.

Kad atkurtumėte išsaugotus daugialypės terpės failus, pasirinkite **Vaizdo įrašai**, pasirinkite įrašą ir komandą **Atkurti**.

Kad peržiūrėtumėte anksčiau leistų failų sąrašą pagrindiniame taikomosios programos rodinyje, pasirinkite komandą **Vėliaus. atkurti**.

Norėdami koreguoti garsumą, naudokite garso klavišą.

Pasirinkę daugialypės terpės failą, pasirinkite komandą **Funkcijos** ir vieną iš šių funkcijų:

- **Siųsti** — Išsiųskite failą daugiaformačiu pranešimu, el. paštu arba kitais ryšio metodais, pavyzdžiui, ryšiu „Bluetooth“.
- **Naudoti vaizdo įrašą** — Priskirkite kontaktui vaizdo įrašą arba padarykite jį skambėjimo tonu.
- **Pažymėti/atžymėti** — Pažymėkite sąrašo elementus, kad galėtumėte iš karto išsiųsti arba ištrinti keletą elementų.
- **Žiūrėti informaciją** — Peržiūrėkite pasirinkto elemento informaciją, pavyzdžiui, formatą, raišką ir trukmę.
- **Parametrai** — Redaguokite vaizdo įrašo atkūrimo ir srautinės transliacijos parametrus.

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką (IAP) nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP prieigos tašką.

Grotuve „RealPlayer“ galima atidaryti tik rtsp:// URL formato adresus. Tačiau grotuvas „RealPlayer“

atkuria .ram failus, kurių HTTP nuorodas atidarote naršyklėje.

Norėdami transliuoti turinio srautą oru (tinklo paslauga), programa „RealPlayer“ arba priemone „Nuotraukos“, pasirinkite srauto nuorodą, išsaugotą aplanke **Sraut. nuorodos**. Taip pat galite gauti srauto nuorodą tekstiniu pranešimu ar daugiaformačiu pranešimu arba atidaryti tinklalapyje pateiktą nuorodą. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, prietaisas užmezga ryšį su svetaine ir pradėdami krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma prietaise.

„RealPlayer“ parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > RealPlayer**.

„RealPlayer“ parametrus specialiu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Vaizdas** — Pasirinkite, kaip rodyti vaizdo įrašus – visame ekrane ar įprastai, ir pasirinkite, ar pabaigtus leisti įrašus kartoti automatiškai.
- **Srautinė transl.** — Pasirinkite, ar prisijungiant naudoti pagalbinį serverį, keisti numatytąjį prieigos tašką ir nustatyti prievadų sritis.

Norėdami gauti teisingus parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Papildomi parametrai

Norėdami redaguoti papildomus parametrus, parametrų vaizde pasirinkite **Srautinė transl. > Tinklas > Funkcijos > Aukšto lygio parametrai**.

Jei norite pasirinkti tinklo pralaidumą, pasirinkite tinklo parametras ir pageidaujama reikšmę.

Jei tinklo pralaidumą norite taisyti patys, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Licencijos

Jei norite peržiūrėti skaitmeninių teisių licencijas, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Licencijos**.

Skaitmeninių teisių valdymas

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autoriaus teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu galėsite pasiekti WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0 apsaugotus duomenis. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM

programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurie įjungimo raktai gali būti susiję su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Pagrindiniame vaizde pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Galioj. licencijos** — Peržiūrėti licencijas, sujungtas su daugialypės terpės failais, arba kurių galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
- **Negal. licencijos** — Peržiūrėti negaliojančias licencijas; viršytas daugialypės terpės failo naudojimo laikas arba prietaise yra apsaugotas daugialypės terpės failas, tačiau nėra prijungto įjungimo rakto.
- **Nenaudojama** — Peržiūrėti licencijas, su kuriomis nesusietas nė vienas prietaise esantis daugialypės terpės failas.

Jei norite įsigyti teisę ilgiau naudotis daugialypės terpės failu, pasirinkite negaliojančią licenciją ir **Funkcijos > Gauti naują licenciją** (turi būti įjungti žiniatinklio paslaugų pranešimai). [Žr. „Interneto paslaugų pranešimų parametrų“ psl. 149.](#)

Jei norite matyti informaciją apie įjungimo raktą, pasirinkite jį.

Diktofonas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Pramogos > Diktofonas**.

Naudodami diktofoną, galite įrašyti balso atmintines ir pokalbius telefonu.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Norėdami įrašyti pokalbį telefonu, balso ryšio metu atidarykite diktofoną. Įrašymo metu abu pašnekovai kas 5 sekundes girdi toną.

Žiniatinklio naršyklė

Naudodami žiniatinklio naršyklę galite internete peržiūrėti tokius hiperteksto žymėjimo kalbos (HTML) tinklalapius, kokie jie buvo originaliai sukurti. Taip pat galite naršyti tinklalapius, sukurtus specialiai mobiliems prietaisams, kuriuose naudojama praplečiamoji hiperteksto žymėjimo kalba (XHTML) arba belaidė žymėjimo kalba (WML). Jei norite naršyti žiniatinklyje, jūsų prietaise reikia sukongifūruoti interneto prieigos tašką.

Naršymas internete

Paspauskite  ir pasirinkite **Int. naršykl.**



Greitai įjungiamo funkcija: Norėdami paleisti žiniatinklio naršyklę, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę **0**.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Norėdami naršyti tinklalapyje, žymų peržiūroje pasirinkite jo žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje  ir paspauskite slinkties klavišą.

Kai kuriuose tinklalapiuose gali būti tokios medžiagos, pvz., grafinių objektų ir garsų, kuriems peržiūrėti reikalingas didelis atminties kiekis. Jei jūsų prietaise trūksta atminties, kraunant tokį tinklalapį, grafiniai objektai nebus rodomi.

Jei norėdami taupyti atmintį naršysite tinklalapius be grafinių elementų, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Tinklalapis > Kraunama medžiaga > Tik tekstas**.

Jei norite įvesti naują norimo aplankyti tinklalapio adresą, pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį**.



Patarimas: Jei naršote ir norite aplankyti tinklalapį, kurį išsaugojote žymų peržiūroje kaip žymą, paspauskite **1** ir pasirinkite žymą.

Jei norite atnaujinti tinklalapio turinį, pasirinkite **Funkcijos > Naršymo funkcijos > Atnaujinti**.

Jei norite išsaugoti esamą tinklalapį kaip žymą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kaip žymą**.

Jei norite peržiūrėti dabartinio naršymo seanso metu aplankyto tinklalapių kadrus, pasirinkite **Atgal** (galima, tik jei naršyklės parametruose nustatyta **Rodyti istoriją**, o dabartinis puslapis nėra pirmas jūsų aplankytas puslapis). Pasirinkite norimą tinklalapį.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Išsaugoti tinklalapį**.

Galite išsaugoti tinklalapius ir naršyti juose vėliau neužmezgę ryšio. Tinklalapius galite sugrupuoti į katalogus. Jei norite prieiti prie įrašytų tinklalapių, žiniatinklio naršyklės pagrindiniame vaizde pasirinkite **Išsaug. tinklalapiai**.

Jei norite atidaryti esamo tinklalapio papildomų komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos funkcijos** (jei jį palaiko tinklalapis).

Jei norite uždrausti arba leisti, kad keli langai būtų atidaromi automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > Langas > Uždrausti išskyl. lang. arba Priimti išskyl. langus**

Naršymo metu naudojamos nuorodos

- Norėdami atidaryti savo žymas, paspauskite **1**.

- Norėdami esamame puslapyje ieškoti raktažodžių, paspauskite **2**.
- Paspauskite **3**, jei norite atidaryti ankstesnį puslapį.
- Jei norite matyti visų atidarytų langų sąrašą, paspauskite **5**.
- Jei norite matyti esamo tinklalapio apžvalgą, paspauskite **8**. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujamą puslapio skyrių.
- Jei norite įvesti naują žiniatinklio adresą, paspauskite **9**.
- Jei norite eiti į pagrindinį puslapį (nurodyta parametruose), paspauskite **0**.
- Jei norite padidinti arba sumažinti puslapį, paspauskite ***** ir **#**.



Patarimas: Norėdami grįžti į laukimo režimą, kai naršyklė atidaryta fone, du kartus paspauskite  arba baigimo klavišą. Jei norite grįžti į naršyklę, paspauskite ir palaikykite nuspaudę  ir pasirinkite naršyklę.

Naršyklės įrankių juosta

Naršyklės įrankių juosta padeda jums pasirinkti dažnai naudojamas naršyklės funkcijas.

Jei norite atidaryti įrankių juosta, tuščioje tinklalapio vietoje paspauskite ir laikykite paspaudę slinkties klavišą. Norėdami judėti įrankių juosta, slinkite į kairę arba į dešinę. Norėdami pasirinkti funkciją, paspauskite slinkties klavišą.

Įrankių juostoje pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Dažnai naud. nuorodos** — Peržiūrėti dažnai lankomų žiniatinklio adresų sąrašą.
- **Tinklalapio apžvalga** — Peržiūrėti esamo tinklalapio apžvalgą.
- **Ieškoti** — Esamame puslapyje ieškoti raktažodžių.
- **Atnaujinti** — Atnaujinti puslapį.
- **Užsisakyti inter. teikin.** (jei galima) — Peržiūrėti galimus esamo tinklalapio interneto teikinius ir užsisakyti interneto teikinį.

Naršymas puslapiuose

Naudodami dalies miniatiūrą ir puslapio apžvalgą galite naršyti tinklalapiuose, kuriuose yra daug informacijos.

Kai įjungtas naršyklės parametras Dalies miniatiūra, naršant dideliame tinklalapyje atsidaro dalies miniatiūra ir yra rodoma naršomo tinklalapio apžvalga.

Norėdami nustatyti dalies miniatiūrą, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Bendrieji > Dalies miniatiūra > Taip**.

Jei norite judėti dalies miniatiūroje, pereikite į dešinę, į kairę, aukštyn arba žemyn. Radę norimą vietą nebeslinkite. Dalies miniatiūra išnyksta, o jūs liekate pasirinktoje vietoje.

Naršydami tinklalapyje, kuriame yra daug informacijos, taip pat galite naudotis **Tinklalapio apžvalga**, kad peržiūrėtumėte puslapyje esančią informaciją.

Norėdami matyti esamo puslapio apžvalgą, paspauskite **8**. Norėdami puslapyje rasti reikiamą tašką, pereikite į viršų, į apačią, į kairę arba į dešinę. Dar kartą paspauskite **8**, jei norite padidinti ir peržiūrėti pageidaujama puslapio skyrių.

Interneto teikiniai ir tinklaraščiai

Interneto teikiniai yra tinklalapių xml failai, kuriuos interneto dienoraščio bendruomenė ir naujienų organizacijos naudoja, kad galėtų bendrai naudoti naujausias antraštes ar tekstą, pavyzdžiui, naujienų teikinius. Tinklaraščiai arba interneto tinklaraščiai yra interneto dienoraščiai. Dauguma interneto teikinių naudoja RSS ir „Atom“ technologijas.

Interneto teikinių galima rasti žiniatinklio, tinklaraščių ir „Wiki“ puslapiuose.

Žiniatinklio programa automatiškai aptinka, ar tinklalapyje yra interneto teikinių.

Norėdami užsisakyti interneto teikinį, pasirinkite **Funkcijos > Užsisakyti int. teikinius**.

Norėdami peržiūrėti užsakytus teikinius, žymų peržiūroje pasirinkite **Intern. teikiniai**.

Norėdami atnaujinti interneto teikinį, pasirinkite jį ir **Funkcijos > Atnaujinti**.

Norėdami nustatyti, kaip turi būti atnaujinami interneto teikiniai, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Intern. teikiniai**.

Priemonės

Jūsų prietaisas palaiko priemones. Priemonės yra mažos iš interneto atsisiunčiamos programos, jūsų prietaise pateikiančios daugiaformačius įrašus, naujus teikinius ir kitą informaciją, pvz., pranešimus apie orą. Įdiegtos priemonės rodomos kaip atskiros programos aplanke **Programos**.

Galite atsisiųsti priemonių iš interneto naudodami programą „Atsisiuntimas!“.

Numatytasis priemonių prieigos taškas yra toks pat kaip ir naršyklei. Veikdamos kaip foninės

programos, kai kurios priemonės gali jūsų prietaise automatiškai atnaujinti informaciją.

Naudojant priemones jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Turinio ieška

Norėdami esamame tinklalapyje ieškoti raktažodžių, telefono numerių arba el. pašto adresų, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti** ir norimą funkciją. Norėdami grįžti prie ankstesnio atitikmens, slinkite į viršų. Norėdami pereiti prie kito atitikmens, slinkite žemyn.



Patarimas: Norėdami raktažodžių ieškoti puslapyje, paspauskite 2.

Elementų atsisiuntimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate elementą, jį apdoroja atitinkamos prietaiso programos, pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka įrašoma į „Nuotraukos“.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Jei norite parsisiųsti elementą:

1. Pasirinkite saitą.
2. Pasirinkite atitinkamą elemento įsigijimo parinktį (pavyzdžiui, **Pirkti**).
3. Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją.
4. Jei norite tęsti arba atšaukti atsisiuntimą, pasirinkite atitinkamą parinktį (pavyzdžiui, **Priimti** arba **Atšaukti**).

Kai pradėsite siuntimą, rodomas dabartinio naršymo seanso metu siunčiamų ir baigtų siųstų elementų sąrašas.

Jei norite pakeisti sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siuntiniai**. Sąraše pereikite prie elemento ir pasirinkite **Funkcijos**, jei norite atšaukti siunčiamų elementų siuntimą arba atidaryti, išsaugoti ar ištrinti parsisiųstus elementus.

Žymos

Žymų peržiūra atidaroma, kai atidarote žiniatinklio programą. Galite pasirinkti žiniatinklio adresą iš sąrašo arba iš žymų rinkinio, esančio kataloge **Vėliaus. lankyti tinkl..** Taip pat norimo aplankyti

tinklalapio URL adresą galite įvesti tiesiogiai į laukelį (📄).

📄 – nurodo su numatytuoju prieigos tašku susietą pradinį tinklalapį.

Naršydami internete URL adresus galite išsaugoti kaip žymas. Kaip žymas galite išsaugoti ir pranešimuose gautus adresus bei siųsti išsaugotas žymas.

Jei naršydami norite atidaryti žymų peržiūrą, paspauskite **1** arba pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos**.

Jei norite redaguoti žymos informaciją, pavyzdžiui, jos antraštę, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Redaguoti**.

Žymų peržiūroje taip pat galite atidaryti kitus naršyklės katalogus. Žiniatinklio programa naršant leidžia išsaugoti tinklalapius. Kataloge **Išsaug. tinklalapiai** galite peržiūrėti išsaugotų puslapių turinį neprisijungę prie interneto.

Žiniatinklis taip pat stebi aplankomus tinklalapius, kai naršote. Kataloge **Vėliaus. lankyti tinkl.** galite peržiūrėti aplankytų tinklalapių sąrašą.

Intern. teikiniai galite peržiūrėti išsaugotas nuorodas į interneto teikinius ir tinklaraščius, kuriuos užsisakėte. Interneto teikiniai dažnai pasitaiko pagrindinių naujienų tinklalapiuose, asmeniniuose interneto dienoraščiuose, interneto bendruomenėse, kurios siūlo naujausias antraštes

ir straipsnių santraukas. Interneto teikiniai naudoja RSS ir „Atom“ technologijas.

Laikinosios atminties išvalymas

Priimta informacija ir paslaugų turinys saugomi prietaiso laikinojoje atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinai duomenims įrašyti. Jei bandėte atidaryti ar atidarėte slapta informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra įrašomi laikinojoje atmintyje.

Norėdami išvalyti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Laikinoji atmintis.**

Ryšio baigimas

Jei norite baigti ryšį ir peržiūrėti naršyklės puslapį neužmezgę ryšio, pasirinkite **Funkcijos > Priemonės > Baigti ryšį**; jei norite baigti ryšį ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Norėdami perkelti naršyklę į foną, vieną kartą paspauskite baigimo klavišą. Norėdami baigti ryšį,

paspauskite ir palaikykite paspaudę baigimo klavišą.

Jei norite ištrinti informaciją, kurią tinklo serveris surenka apie jūsų apsilankymus įvairiuose tinklalapiuose, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti privačius duom.** > **Slapukai.**

Ryšio saugumas

Jei ryšio metu rodomas saugos simbolis (🔒), duomenų perdavimas tarp prietaiso ir interneto sąsajos įtaiso arba serverio yra užkoduotas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Kai kurioms paslaugoms, pvz., bankininkystės paslaugoms, reikalingos saugos pažymos. Jei neatitinka serverio tapatybė arba jei savo prietaise neturite tinkamos saugos pažymos, apie tai būsite įspėti. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žiniatinklio parametrai

Paspauskite 📶 ir pasirinkite **Int. naršykl.**

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

Bendrieji parametrai

- **Prieigos taškas** — Keisti numatytąjį prieigos tašką. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.
- **Pradinis tinklalapis** — Nustatyti pagrindinį puslapį.
- **Dalies miniatiūra** — Įjungti arba išjungti dalies miniatiūrą. [Žr. „Naršymas puslapiuose“ psl. 118.](#)
- **Rodyti istoriją** — Jei naršydami norite pasirinkti **Atgal**, kad peržiūrėtumėte naršymo seanso metu aplankyto puslapių sąrašą, įjunkite **Rodyti istoriją**.
- **Persp. apie saugumą** — Slėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.
- **„Java“/ECMA scenar.** — Įjungti ar išjungti scenarijų naudojimą.

Puslapių parametrai

- **Kraunama medžiaga** — Pasirinkite, ar naršydami norite matyti atvaizdus ir kitus objektus. Jei pasirinksite **Tik tekstas**, o naršydami vėliau norėsite matyti atvaizdus ar objektus, pasirinkite **Funkcijos** > **Priemonės** > **Krauti atvaizdus**.

- **Per visą ekraną** — Pasirinkite viso ekrano režimą arba įprasto ekrano režimą su funkcijų sąrašu.
- **Numatyt. kodavimas** — Jei esamo puslapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti kitą kalbos koduotę
- **Uždrausti iškyl. lang.** — Priimti arba uždrausti naršymo metu iškylančius langus.
- **Automat. įkr. iš naujo** — Jei norite, kad naršant tinklalapiai būtų automatiškai atnaujinami, pasirinkite **Taip**.
- **Šrifto dydis** — Nustatykite tinklalapių šrifto dydį.

Privatumo parametrai

- **Vėliausiai lankyti t-lapiai** — Įjunkite ar išjunkite automatinį žymų rinkimą. Jei norite toliau saugoti aplankyto tinklalapių adresus kataloge **Vėliaus. lankyti tinkl.**, bet paslėpti šį katalogą žymų peržiūroje, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.
- **Išsaugoti formos duom.** — Jei nenorite, kad įvairiose tinklalapio formose įvesti duomenys būtų išsaugomi ir naudojami kitą kartą įėjus į puslapį, pasirinkite **Ne**.
- **Slapukai** — Įjungti arba išjungti slapukų priėmimą ir siuntimą.

Interneto teikinių parametrai

- **Autom. atnaujinimai** — Nustatykite, ar norite, kad interneto teikiniai būtų automatiškai

atnaujinami, ir kaip dažnai tai turi būti daroma. Nustačius programą, kad ji automatiškai priimtų interneto teikinius, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- **Aut. atnauj. prieig. taškas** — Pasirinkite norimą prieigos tašką, skirtą naujinti. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei įjungtas **Autom. atnaujinimai**.

Ryšiai

Jūsų prietaise siūlomos kelios pasirinktys, kaip prisijungti prie interneto ar kito suderinamo prietaiso arba kompiuterio.

Belaidis LAN tinklas

Jūsų prietaisas gali veikti belaidžiam vietinės kreipties tinkle (WLAN). Prijungę savo prietaisą prie WLAN tinklo, jį taip pat galite prijungti prie interneto ir kitų suderinamų prietaisų, prisijungusių prie WLAN tinklo.

Apie WLAN

Norint naudoti belaidį LAN (WLAN) tinklą, jis turėtų veikti buvimo vietoje ir prie jo būtina prijungti savo prietaisą. Kai kurie WLAN tinklai apsaugoti, todėl iš savo paslaugų teikėjo jums reikėtų gauti prieigos raktą, kad galėtumėte prie jų prisijungti.

Kai kuriose šalyse, pvz., Prancūzijoje, belaidžio LAN tinklo naudojimui taikomi apribojimai. Išsamesnės informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Naudojant WLAN funkcijas arba leidžiant veikti kitų programų fone, kol naudojamos kitos funkcijos,

baterija išsikrauna sparčiau ir trumpėja jos veikimo laikas.

Jūsų prietaisas palaiko toliau išvardytas WLAN funkcijas:

- IEEE 802.11b/g standartu;
- Veikimą 2,4 GHz dažniu;
- Laidinio ekvivalento privatumas (WEP) su raktais iki 128 bitų, „Wi-Fi“ apsaugota prieiga (WPA), 802.1x šifravimo metodai ir „Wi-Fi“ apsaugotas įdiegimas (WPS). Šiomis funkcijomis naudotis galima tik, jei tai įmanoma jūsų tinkle.

WLAN ryšius

Jei norite naudoti WLAN, turite sukurti WLAN skirtą interneto prieigos tašką (IAP). Prieigos tašką naudokite su programomis, kurios jungiasi prie interneto. [Žr. „WLAN interneto prieigos taškai“ psl. 126.](#)



Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

Ryšys su WLAN tinklu užmezgamas sukūrus duomenų ryšį per WLAN tinklo interneto prieigos tašką. Aktyvus WLAN ryšys baigiamas, kai baigiate duomenų ryšį.

WLAN tinklu galite naudotis balso ryšio metu arba užmezgę paketinių duomenų ryšį. Vienu metu galite būti prisijungę tik prie vieno WLAN tinklo prieigos taško prietaiso, tačiau tą patį interneto prieigos tašką gali naudoti kelios programos.

Kai prietaisas veikia neprisijungusioje aplinkoje, vis tiek galite naudotis WLAN tinklu (jei yra). Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su WLAN tinklu, laikykitės galiojančių saugumo reikalavimų.



Patarimas: Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalų garso ir vaizdo failų prieigos valdymo (MAC) adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#62209526#**.

WLAN vedlys

WLAN vedlys padeda prisijungti prie WLAN tinklo ir tvarkyti WLAN tinklo ryšius.

WLAN vedlys rodo WLAN tinklo ryšių būseną prietaisui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Jei norite peržiūrėti galimas funkcijas, pereikite prie būseną rodančios eilutės ir pasirinkite ją.

Jei ieška randa WLAN tinklų, pavyzdžiui, rodoma **Surastas WLAN tinklas**, norėdami sukurti interneto prieigos tašką (IAP) ir paleisti žiniatinklio

naršyklę naudodami IAP, pasirinkite būseną ir **Prad. narš. internetą**.

Jei pasirinksite apsaugotą WLAN tinklą, reikės įvesti atitinkamus kodus. Jei norite prisijungti prie paslėptojo tinklo, reikia įvesti tinkamą tinklo pavadinimą (paslaugos rinkinio kodą, SSID). Norėdami kurti naują paslėpto WLAN prieigos tašką, pasirinkite **Naujas WLAN**.

Jei esate prisijungę prie WLAN, rodomas IAP pavadinimas. Jei norite paleisti žiniatinklio naršyklę naudodami šį IAP, pasirinkite būseną ir funkciją **Toliau naršyti internetą**. Norėdami baigti ryšį WLAN tinkle, pasirinkite būseną ir **Atsijungti nuo WLAN**.

Jei WLAN tinklo nuskaitymas išjungtas ir nesate prisijungę prie jokio WLAN, rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti nuskaitymą ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną ir paspauskite slinkties klavišą.

Norėdami pradėti ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną ir **Ieškoti WLAN**. Norėdami išjungti WLAN nuskaitymą, pasirinkite būseną, tada – **WLAN paieška išjungta**.

Jei norite atidaryti WLAN vedlio programos meniu, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > WLAN vedkl.**

WLAN interneto prieigos taškai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **WLAN** vedikl..

Pasirinkite **Funkcijos** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Atrinkti WLAN tinklus** — Atrinkite WLAN tinklus rastų tinklų sąrašė. Pasirinkti tinklai atrenkami, kai programa ieško WLAN tinklų kitą kartą.
- **Informacija** — Peržiūrėkite sąrašė rodomo tinklo informaciją. Jei pasirenkate aktyvų ryšį, rodoma išsami ryšio informacija.
- **Nust. prieigos tašką** — Sukurkite WLAN tinkle interneto prieigos tašką (IAP).
- **Nust. prieigos tašką** — Redaguokite esamo IAP informaciją.

Tai pat interneto prieigos taškus galite kurti naudodami ryšių tvarkytuvę. [Žr. „Aktyvieji duomenų ryšiai“ psl. 126.](#)

Veikimo režimai

Galimi du WLAN tinklo veikimo režimai: infrastruktūrinis ir tikslinis.

Infrastruktūrinio ryšio režimą galima skirstyti dar į dvi ryšio rūšis: ryšį tarp belaidžių prietaisų per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą ir belaidžių prietaisų ryšį su prietaisu laidiniame LAN tinkle per WLAN tinklo prieigos taško prietaisą.

Tikslinio ryšio režimu veikiantys prietaisai gali siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam.

Ryšių tvarkytuvė

Aktyvieji duomenų ryšiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Aktyvieji duomenų ryšiai**.

Aktyviųjų duomenų ryšių peržiūroje galite matyti įvairius užmegztus duomenų ryšius:

 duomenų ryšius

 paketinių duomenų ryšius

 WLAN ryšius



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Jei norite baigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti**. Jei norite baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos** > **Išjungti visus**.

Jei norite peržiūrėti ryšio informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija**.

Galimi WLAN tinklai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > Ryš. tvark. > Galimi WLAN tinklai**.

Galimų WLAN peržiūroje rodomas ryšio zonoje esančių WLAN sąrašas, jų režimai (infrastruktūrinis arba tikslinis) ir signalo stiprumo indikatorius.  rodo užšifruotus tinklus, o  rodomas tada, kai jūsų prietaisas prijungtas prie tinklo.

Jei norite peržiūrėti tinklo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Jei norite sukurti interneto prieigos tašką, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti prieigos tašką**.

„Bluetooth“ ryšys

Apie „Bluetooth“ ryšį

Belaidį ryšį su kitais suderinamais prietaisais, pvz., mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, ausinėmis ir automobiline įranga galite užmegzti naudodami „Bluetooth“ ryšį.

Šį ryšį galite naudoti, norėdami siųsti pranešimus, vaizdo įrašus, muzikos ar garso įrašus ir užrašus arba atsisiųsti failus iš suderinamo kompiuterio, spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu.

Kadangi „Bluetooth“ technologiją naudojantys prietaisai palaiko ryšį naudodami radijo bangas, jie

neprivalo būti tiesioginio matomumo zonoje. Vis dėlto, atstumas tarp prietaisų neturi viršyti 10 metrų (33 pėdų), o ryšiui gali turėti poveikio trikdžiai, kuriuos sukelia kliūtys, pvz., sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šis prietaisas suderinamas su „Bluetooth Specification 2.0“, palaikančia šias aplinkas: Bendra garso/vaizdo platinimo aplinka, papildoma garso platinimo aplinka, garso/vaizdo nuotolinio valdymo aplinka, pagrindinė atvaizdų aplinka, pagrindinė spausdinimo aplinka, telefono ryšio programos aplinka, failų perdavimo aplinka, laisvų rankų įrangos aplinka, ausinių aplinka, asmens sąsajos prietaiso aplinka, objekto paspaudimo aplinka, SIM prieigos aplinka, sinchronizavimo aplinka, nuosekliojo prievado aplinka ir telefonų knygos prieigos aplinka. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio naudoti negalite.

Parametrai

Spauskite , tada pasirinkite **Priemonės > Bluetooth**.

Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą. Vėliau galėsite pakeisti pavadinimą.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Bluetooth** — Jei norite užmegzti belaidį ryšį su kitu suderinamu prietaisu, pirmiausia nustatykite, kad „Bluetooth“ ryšys būtų **Ijungtas**, tada užmegzkite ryšį. Jei norite išjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Išjungtas**.
- **Mano tel. aptinkamumas** — Jei norite, kad kiti prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ belaidę technologiją, aptiktų jūsiškį, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus elementai būtų neberodomi, pasirinkite **Nustatyti trukmę**. Jei norite, kad jūsų prietaiso neaptiktų kiti, pasirinkite **Paslėptas**.
- **Mano telefono pavad.** — Redaguoti pavadinimą, rodomą kitiems prietaisams, kuriuose veikia „Bluetooth“ belaidis ryšys.

Patarimai dėl saugumo

Paspauskite , ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth**.

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ ryšiu, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkamumas > Paslėptas**, jei norite nustatyti, kas gali rasti jūsų prietaisą ir prie jo prisijungti.

Nepriimkite kvietimų užmegzti ryšį su nežinomu prietaisu ir su juo neporuokite. Tai apsaugos jūsų prietaisą nuo žalingo turinio.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti aktyvūs keli „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie suderinamos laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

1. Įjunkite programą, kurioje yra norimas siųsti elementas. Pavyzdžiui, jei norite siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą „Nuotraukos“.
2. Pasirinkite elementą ir **Funkcijos > Siųsti > „Bluetooth“ ryšiu**.

Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai, naudojantys „Bluetooth“ technologiją. Prietaiso piktogramos yra tokios:



kompiuteris



telefonas



garso arba vaizdo prietaisas

 kitas prietaisas

Norėdami nutraukti paiešką, pasirinkite **Nebeieškoti**.

3. Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.
4. Jeigu, prieš perduodamas duomenis, kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą, suskamba signalas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. [Žr. „Prietaisų poravimas“ psl. 129.](#)

Užmegzgus ryšį, rodoma **Siunčia duomenis**.



Patarimas: Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalų (prietaiso) adresą. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalųjį adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Jei norite sudaryti ryšio porą su suderinamu prietaisu ir peržiūrėti suporuotus prietaisus, pagrindinėje „Bluetooth“ ryšio peržiūroje pereikite į dešinę.

Prieš sudarydami ryšio porą sugalvokite savo ryšio kodą (nuo 1 iki 16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

1. Jei norite sudaryti ryšio porą su prietaisu, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Rodomi ryšio zonoje esantys prietaisai.
2. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise.
3. Sukūrus ryšio porą, kai kurie garso priedai prie jūsų prietaiso prijungiami automatiškai. Taip pat galite pereiti prie priedo ir pasirinkti **Funkcijos > Prisij. prie garso priet.**

Suporuoti prietaisai paieškos rezultatų sąrašė žymimi ženklų .

Norėdami pažymėti prietaisą kaip atpažintą ar neatpažintą, pereikite prie prietaiso ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Žymėti atpažintu** — Ryšiai tarp jūsų ir atpažinto prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šią būseną taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. 
- **Žymėti neatpažintu** — Šio prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės patvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio poros sudarymą su prietaisu, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Norėdami nutraukti visus ryšio poros sudarymus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai priimate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, pasigirsta signalas ir jūsų klausama, ar norite priimti pranešimą. Jei sutinkate priimti, rodomas  ir elementas atsiranda programos „Pranešimai“ kataloge „Gautieji“. „Bluetooth“ ryšiu priimti pranešimai pažymėti .

Prietaisų blokavimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Bluetooth**.

Kad užblokuotumėte prietaiso prisijungimą „Bluetooth“ ryšiu prie jūsų prietaiso, slinkite į dešinę, kad atidarytumėte **Suporuoti prietaisai**. Pasirinkite norimą užblokuoti prietaisą ir **Funkcijos** > **Užblokuoti**.

Kad atblokuotumėte prietaisą, slinkite į dešinę iki **Užblokuoti prietaisai**, pasirinkite prietaisą ir **Funkcijos** > **Ištrinti**. Kad atblokuotumėte visus užblokuotus prietaisus, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti visus**.

Jei atmetate kito prietaiso užklausą užmegzti ryšį, jūsų paklausama, ar norite užblokuoti visas šio

prietaiso ryšio užmezgimo užklausias. Jei atsakote teigiamai, nuotolinis prietaisas įtraukiamas į užblokuotų prietaisų sąrašą.

Nuotolinis SIM režimas

Norint įjungti nuotolinį SIM režimą, reikia suporuoti abu prietaisus, pasirenkant poravimo komandą kitame prietaise. Poruodami prietaisus, įveskite 16 skaitmenų ryšio kodą ir nustatykite kitą prietaisą kaip atpažintą.

Jei norite, kad suderinamas automobilinis rinkinys naudotų nuotolinį SIM režimą, savo prietaise įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir nuotolinį SIM režimą. Įjunkite nuotolinį SIM režimą iš kito prietaiso.

Jei prietaise įjungtas nuotolinis SIM režimas, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma **Nuotolinis SIM režimas**. Ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas ir signalo stiprumo juostelės vietoje rodoma . Tada negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar funkcijomis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu. Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos

tarbybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise. Norėdami skambinti savo prietaisu, turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas užrakintas, įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Norėdami išjungti nuotolinį SIM režimą, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

USB

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ryšiai > USB**.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prijungus suderinamą duomenų kabelį, prietaisas klaustų ryšio tikslo, pasirinkite **Paklausti jungiant > Taip**.

Jei parinktis **Paklausti jungiant** yra išjungta arba aktyvaus ryšio metu norite pakeisti režimą, pasirinkite **USB ryšio režimas** ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **PC Suite** — Naudokite kompiuteriui skirtas „Nokia“ programas, pvz., „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“.
- **Talpioji laikmena** — Perkelkite duomenis iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį, ir atvirkščiai. Šį režimą taip pat naudokite norėdami atsisiųsti žemėlapius naudodamiesi programa „Nokia Map Loader PC“.

- **Atvaizdų perdavimas** — spausdinti atvaizdus suderinamu spausdintuvu;
- **Medijos perdavimas** — sinchronizuoti muziką su „Windows Media Player“.

Ryšys su kompiuteriu

Savo prietaisu galite naudoti įvairias prijungimo prie suderinamo kompiuterio ir duomenų ryšių programas. Naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“ galite, pvz., perkelti atvaizdus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį, ir atvirkščiai.

Informacijos apie prietaiso „Apple Macintosh“ palaikymą ir jo prijungimą prie jūsų prietaiso ieškokite tinklalapyje www.nseries.com/mac.

Laiko nustatymas

Laikrodis

Žadintuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite nustatyti naują greitąjį signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas nekart. signalas**. Greitieji signalai nustatomi 24 valandoms ir negali būti kartojami.

Norėdami peržiūrėti įjungtus ir neįjungtus signalus, pereikite į dešinę prie signalų skirtuko. Norėdami nustatyti naują signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas signalas**. Jei reikia, nustatykite pasikartojimą. Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti skambantį signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą tam tikram laiko tarpui, pasirinkite **Atidėti**. Jei prietaisas išjungiamas, kai signalas nustatytas, prietaisas išsijungia ir pradeda skambėti.



Patarimas: kad nustatytumėte laikotarpį, kuriam praėjus atidėtas laikrodžio signalas

vėl skamba, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Signalo atidėjimo laikas**.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Funkcijos** > **Panaikinti signalą**.

Norėdami keisti laiko, datos ir valandų formato parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Jei norite, kad jūsų prietaiso laiką, datą ir laiko juostą tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), parametruose pasirinkite **Autom. laiko tikslinimas** > **Ijungtas**.

Pasaulinis laikrodis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Laikrodis**.

Jei norite atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, pereikite į dešinę prie pasaulinio laikrodžio skirtuko. Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas. Norėdami į sąrašą įtraukti miestų, pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti miestą**. Į sąrašą galite įtraukti daugiausia 15 miestų.

Norėdami nustatyti savo miestą, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. kaip dabart.**

miestą. Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų prietaise nustatomas šio miesto laikas. Įsitikinkite, kad laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.


Kalendorius

Kalendoriaus įrašo kūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Kalendor..**

1. Norėdami pridėti naują kalendoriaus įrašą, pereikite prie norimos datos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas įrašas** bei vieną iš šių funkcijų:

- **Susitikimas** — priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
- **Kvietimas susitikti** — sukurti ir siųsti naują kvietimą susitikti. Jei norite siųsti kvietimus, turi būti nustatyta pašto dėžutė. [Žr. „Pašto dėžučių tvarkymas“ psl. 146.](#)
- **Pastaba** — pasižymėti bendro pobūdžio pastabą.

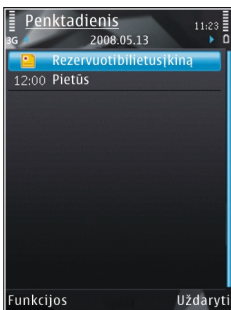

- **Sukaktis** — jei norite, kad jums primintų apie gimtadienius arba ypatingas datas (įrašai kartojami kiekvienais metais).
 - **Darbas** — priminti apie užduotį, kurią turite atlikti iki tam tikros dienos.
2. Užpildykite laukelius. Norėdami nustatyti signalą, pasirinkite **Signalas** > **Ijungtas** ir įveskite signalo laiką ir datą.
Norėdami pridėti įrašo aprašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti aprašą**.
 3. Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.



Patarimas: Kai ekrane rodoma kalendoriaus dienos, savaitės ar mėnesio peržiūra, paspauskite bet kurį klavišą (**1–0**). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų įvesti rašmenys įtraukiami į temos laukelį. Darbų vaizde atidaromas darbo pastabos įrašas.

Kai kalendoriaus signalas perspėja apie įrašą, pasirinkite **Tyliai**, jei norite išjungti kalendoriaus signalo toną. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami išjungti kalendoriaus signalą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.



Patarimas: Kad nustatytumėte laikotarpį, kuriam praėjus atidėtas kalendoriaus signalas vėl skamba, paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Kalendor.** >

Funkcijos > Parametrai > Sign.
atidėjimo laikas.

Kalendoriaus vaizdai

Kad pakeistumėte savaitės pradžios dieną arba vaizdą, kurie yra rodomi atidarius kalendorių, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Parametruose taip pat galite koreguoti kalendoriaus signalo toną, signalo atidėjimo laiką ir savaitės vaizdo antraštę.

Norėdami pereiti prie konkrečios datos, pasirinkite **Funkcijos > Rodyti datą**. Norėdami pasirinkti šią dieną, paspauskite #.

Norėdami perjungti mėnesio, savaitės, dienos vaizdus ir reikalingų atlikti darbų vaizdą, paspauskite *.

Norėdami išsiųsti kalendoriaus pastabą į suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Jeigu kitas prietaisas nėra suderintas su „Coordinated Universal Time“ (UTC), informacija apie laiką iš gautų kalendoriaus įrašų gali būti pateikta neteisingai.

Kalendoriaus įrašų tvarkymas

Jei norite trinti keletą įvykių vienu metu, eikite į mėnesio rodinį, tada pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Iki datos** arba **Visus**.

Jei norite žymėti užduotį kaip atliktą, eikite prie užduoties darbų rodinėje, tada pasirinkite **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

Savo kalendorių galite sinchronizuoti su suderinamu kompiuteriu, naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“. Kurdami kalendoriaus įrašą, pasirinkite pageidaujamą sinchronizavimo parinktį.

Pranešimai

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jo priėmusio prietaiso.

Pagrindinis pranešimų vaizdas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** (tinklo paslauga).

Jei norite sukurti naują pranešimą, pasirinkite **Naujas praneš..**

Pranešimų dalyje yra šie katalogai:

-  **Gautieji** — Čia saugomi visi gauti pranešimai, išskyrus el. laiškus ir transliacinius pranešimus.
-  **Mano katalogai** — sudėkite pranešimus į katalogus.



Patarimas: Tekstus, esančius **Mano katalogai** kataloge **Ruošiniai** galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą. Galite kurti ir išsaugoti ir savo nuosavus ruošinius.

-  **Nauja pšt. dėžutė** — užmegzkite ryšį su nuotoline pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus arba peržiūrėtumėte anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio.
-  **Juodraščiai** — šiame kataloge saugomi nebaigti arba dar neišsiųsti pranešimai.
-  **Išsiųstieji** — čia saugomi vėliausiai išsiųsti pranešimai, išskyrus naudojant „Bluetooth“ ryšį išsiųstus pranešimus. Galite nustatyti, kiek pranešimų gali būti saugoma šiame kataloge.
-  **Siunčiamieji** — siųsti paruošti pranešimai laikinai saugomi siunčiamųjų pranešimų kataloge, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje.
-  **Ataskaitos** — galite užsakyti, kad iš tinklo jums būtų siunčiamos tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga).

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui užklausas teikti paslaugas (vadinamąsias USSD užklausas), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komandos** pagrindiniame pranešimų vaizde.

Transliacija (tinklo paslauga) suteikia galimybę iš paslaugų teikėjo gauti pranešimus įvairiomis

temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame pranešimų vaizde pasirinkite **Funkcijos** > **Transliacija**.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

Jūsų prietaisas palaiko įprastinę ir nuspėjamojo teksto įvestis. Naudodami nuspėjamojo teksto rašymo būdą, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

Kai rašote tekstą naudodami įprastinę teksto įvestį, rodomas , o kai rašote naudodami nuspėjamojo teksto įvestį – .

Įprastinė teksto įvestis

Kelis kartus paspauskite skaičiaus klavišą (1–9), kol bus rodomas reikiamas simbolis. Skaičiaus klavišu galima įvesti daugiau simbolių, nei nurodyta ant paties klavišo.

Jei kita norima įvesti raidė yra ant to paties klavišo, palaukite kol atsiras žymeklis (arba pereikite į dešinę, kad nereikėtų laukti) ir įveskite kitą raidę.

Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**. Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Naudodami nuspėjamąją įvestį, vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Rašant tekstą nuspėjamuoju būdu, naudojamas telefone esantis žodynas, kurį galite papildyti naujais žodžiais.

1. Norėdami įjungti nuspėjamojo teksto įvestį visuose prietaiso redaktoriuose, greitai du kartus paspauskite **#**. Norėdami įjungti arba išjungti nuspėjamo teksto įvestį bendruosiuose parametruose, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat.** > **Kalba** > **Nuspėjamasis tekstas**.
2. Norėdami rašyti reikiamą žodį, paspauskite klavišus **2–9**. Norėdami įvesti vieną raidę, kiekvieną klavišą spauskite tik vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos žodynas, paspauskite **6**, kad įvestumėte N raidę, **6** – o raidę, **5** – k raidę, **4** – i raidę ir **2** – a raidę.

Siūlomas žodis keičiasi po kiekvieno klavišo paspaudimo.

3. Baigę teisingai parašyti žodį, pereikite į dešinę, kad jį patvirtintumėte, arba paspauskite **0**, kad pridėtumėte tarpą.

Jei žodis neteisingas, kelis kartus paspauskite *****, kad vieną po kito peržiūrėtumėte žodyne rastus tinkančius žodžius.

Jei po žodžio rodomas ? simbolis, reiškia žodžio žodyne nėra. Norėdami pridėti žodį žodyne, pasirinkite **Rašyba**, įveskite žodį naudodami įprastinę teksto įvestį ir pasirinkite **Gera!**. Žodis pridodamas žodyne. Kai žodynas pilnas, naujų žodžių pakeičiamas seniausiai pridėtas žodis.

4. Pradėkite rašyti kitą žodį.

Patarimai apie teksto įvestį

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, paspauskite ir palaikykite nuspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami keisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#**.

Norėdami ištrinti simbolį, paspauskite **C**. Norėdami ištrinti kelis simbolius, paspauskite ir palaikykite **C**.

Dažniausiai naudojami skyrybos ženklai įvedami paspaudus **1**. Kad slinktumėte jais, jei naudojate tradicinę teksto įvestį, pakartotinai paspauskite **1**.

Jei naudojate nuspėjamojo teksto įvestį, paspauskite **1** ir pakartotinai paspauskite *****.

Norėdami atidaryti specialiųjų simbolių sąrašą, paspauskite ir palaikykite *****.



Patarimas: jei iš specialiųjų simbolių sąrašo norite pasirinkti kelis specialiuosius simbolius, pažymėję simbolį paspauskite **5**.

Rašymo kalbos keitimas

Rašydami tekstą galite keisti rašymo kalbą. Jei rašote tekstą naudodami ne lotynų abėcėlės raides ir norite rašyti lotyniškų simbolių, pavyzdžiui, el. pašto arba žiniatinklio adresą, gali tekti pakeisti rašymo kalbą.

Norėdami keisti rašymo kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba** ir rašymo kalbą, kurioje naudojami lotyniški simboliai.

Pakeitus rašymo kalbą ir, pavyzdžiui, kelis kartus norint rašyti tam tikrą simbolį, paspaudus **6**, dėl pakeistos rašymo kalbos simboliai pateikiami kita tvarka.

Teksto ir sąrašų redagavimas

Norėdami tekstą kopijuoti ir įterpti, slinkite į kairę arba į dešinę laikydami nuspaudę **#**, kad paryškintumėte tekstą. Norėdami kopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, paspauskite ir laikydami

nuspaudę # pasirinkite **Kopijuoti**. Norėdami įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite nuspaudę #, tada pasirinkite **Įdėti**.

Norėdami pažymėti sąrašo eilutę, pereikite prie jos ir paspauskite #.

Norėdami pažymėti kelias sąrašo eilutes, laikydami nuspaudę # slinkite aukštyn arba žemyn. Norėdami baigti žymėti, baikite slinkti ir atleiskite #.

Pranešimų rašymas ir siuntimas


Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim..**

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el. laišką, turite nustatyti teisingus ryšio parametrus. [Žr. „El. pašto parametru nustatymas“ psl. 141.](#)

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

El. laiškų dydžio limitu klauskite savo paslaugos teikėjo. Jei bandysite siųsti el. laišką, kurio dydis viršija el. pašto serverio dydžio limitą, laiškas bus paliktas kataloge „Siunčiamieji“, o prietaisas periodiškai bandys jį išsiųsti. Norint siųsti el. laišką, reikia duomenų ryšio, o dėl nuolatinių bandymų išsiųsti el. laišką padidės jūsų sąskaita už telefoną. Tokį pranešimą kataloge „Siunčiamieji“ galite ištrinti arba perkelti jį į katalogą „Juodraščiai“.

1. Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Pranešimas**, jei norite siųsti tekstinį arba daugiaformatį pranešimą (MMS), **Garso pranešimas**, jei norite siųsti daugiaformatį pranešimą, kuriame yra vienas garso įrašas, arba **El. laiškas**, jei norite siųsti el. laišką.
2. Laukelyje „Kam“ paspauskite slinkties klavišą, kad pasirinktumėte gavėjus ar grupes iš adresų knygos, arba įveskite gavėjo telefono numerį ar

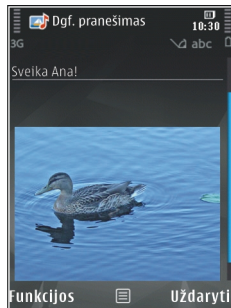

- el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti paspaudę *. Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.
3. Laukelyje „Tema“ įrašykite el. laiško temą. Norėdami keisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Pran. antraštės laukeliai**.
 4. Teksto laukelyje parašykite pranešimą. Jei norite įterpti šabloną arba pastabą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Įterpti tekstą > Ruošinį arba Užrašą**.
 5. Jei norite į daugiaformatį pranešimą įterpti daugialypės terpės objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti**, objekto rūšį arba šaltinį ir norimą objektą. Jei norite į pranešimą įterpti vizitinę kortelę, skaidrę, pastabą arba kitą failą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Įterpti ką kita**.
 6. Jei norite nufotografuoti daugiaformačiu pranešimui skirtą naują atvaizdą arba įrašyti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Įterpti atvaizdą > Naują, Įterpti vaizdo įrašą > Naują arba Įterpti garso įrašą > Naują**.
 7. Jei norite prie el. laiško pridėti priedą, pasirinkite **Funkcijos** ir priedo tipą. El. laiškų priedus žymi simbolis .

8. Jei norite išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite skambinimo klavišą.



Pastaba: išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais, taip pat dauguma kai kurių kalbų rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Gali būti, kad negalėsite daugiaformačiu pranešimu siųsti MP4 formatu išsaugotų vaizdo įrašų ar vaizdo įrašų, viršijančių nustatytus belaidžio tinklo dydžio apribojimus.



Patarimas: Atvaizdus, vaizdo, garso įrašus ir tekstą galite įterpti į pateiktį ir išsiųsti ją daugiaformačiu pranešimu. Pradėkite kurti daugiaformatį pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Įterpti pateiktį**. Funkcija rodoma tik tada, jei **MMS** kūrimo režimas nustatytas kaip **Perspėjamas** arba **Laisvasis**. [Žr. „Daugiaformačių pranešimų parametrai“ psl. 145.](#)

Gauti pranešimai

Pranešimų gavimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Gautieji**.

Kataloge **Gautieji**  žymi neskaitytą tekstinį pranešimą,  – neskaitytą daugiaformatį pranešimą,  – neskaitytą garso pranešimą,  – naudojant „Bluetooth“ ryšį gautus duomenis.

Kai gaunate pranešimą, prietaisui veikiant laukimo režimu rodoma  ir **1 naujas pranešimas**.

Norėdami atidaryti pranešimą, pasirinkite **Rodyti**. Norėdami atidaryti pranešimą, esantį gautų pranešimų kataloge, pereikite prie jo ir paspauskite slinkties klavišą. Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Į prietaisą galite gauti pranešimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad priimtumėte pranešimą į savo prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti**.

Atidare daugiaformatį pranešimą () , galite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  žymi, kad pridėtas garso, o  – vaizdo failas. Norėdami atkurti garso ar vaizdo įrašą, pasirinkite simbolį.

Jei norite peržiūrėti daugiaformačiame pranešime esančius objektus, pasirinkite **Funkcijos** > **Objektai**.

Jei pranešime yra pateiktis, rodomas simbolis . Norėdami atkurti pateiktį, pasirinkite simbolį.

Duomenų, parametrų ir interneto paslaugų pranešimai

Į prietaisą gali būti atsiunčiama įvairių pranešimų, kuriuose yra duomenų, pavyzdžiui, vizitinių kortelių, skambėjimo tonų, operatorių logotipų, kalendoriaus įrašų ir perspėjimų dėl el. laiškų. Taip pat sąrankos pranešimu galite gauti parametrų iš paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus.

Norėdami išsaugoti pranešimo duomenis, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Tokie pranešimai yra interneto paslaugų pranešimai (pavyzdžiui, naujienų antraštės); juose gali būti tekstinis pranešimas arba nuoroda. Norėdami sužinoti apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų skaitytuvas

Naudodami pranešimų skaitytuvą galite klausytis teksto, daugiaformačių įrašų, garso pranešimų ir el. laiškų.

Norėdami pakeisti pranešimų skaitymo parametrus, programoje „Kalba“ pasirinkite **Funkcijos** > **Tartuvė**. [Žr. „Kalba“ psl. 175.](#)

Norėdami išklausyti naujus pranešimus ir el. laiškus, laukimo režimu laikykite paspaudę kairįjį pasirinkimo klavišą, kol pranešimų skaitytuvas pasileis.

Norėdami išklausyti pranešimus, esančius jūsų el. pašto dėžutėje, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos** > **Klaudyti**. Norėdami sustabdyti skaitymą, paspauskite baigimo klavišą.

Norėdami pristabdyti, o po to tęsti skaitymą, paspauskite slinkties klavišą. Norėdami peršokti prie kito pranešimo, slinkties klavišu pereikite į dešinę. Norėdami pakartoti skaitomą pranešimą arba el. laišką, slinkties klavišu pereikite į kairę. Norėdami peršokti į ankstesnį pranešimą, būdami pranešimo pradžioje slinkties klavišu pereikite į kairę. Norėdami reguliuoti garsumą, slinkties klavišu pereikite aukštyn arba žemyn.

Norėdami peržiūrėti esamą pranešimą arba el. laišką tekstiniu formatu be garso, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti**.

Pašto dėžutė

El. pašto parametrų nustatymas



Patarimas: kad nustatytumėte pašto dėžutės parametrus, paspauskite ir pasirinkite **Pranešim.** > **Pašto dėžutės**.

Jei norite naudoti el. paštą, prietaise turite turėti tinkamą interneto prieigos tašką (IAP) ir nustatyti tinkamus el. pašto parametrus. [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 185.](#) [Žr. „El. pašto parametrai“ psl. 146.](#)

Turite turėti atskirą el. pašto paskyrą. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė nuotolinės pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).

Jei pasirenkate **Nauja pšt. dėžutė** pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde, tačiau nesate nustatę el. pašto paskyros, būsite paraginti tai padaryti. Kad pradėtumėte kurti el. pašto parametrus su pašto dėžutės vadovu, pasirinkite **Pradėti**.

Kai kuriate naują pašto dėžutę, pavadinimas, kurį suteikiate pašto dėžutei, pakeičia **Nauja pšt. dėžutė** pagrindiniame programos „Pranešimai“ vaizde. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Paspauskite ir pasirinkite **Pranešim.**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Kai atidarote pašto dėžutę, prietaisas klausia, ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (**Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**).

Jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el. laiškų antraštes ar pranešimus, pasirinkite **Taip**. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrėte laiškus, esate nuolat susijungę su nuotoline pašto dėžute duomenų ryšiu.

Jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės, pasirinkite **Ne**.

Norėdami kurti naują el. laišką, pagrindinėje pranešimų peržiūroje pasirinkite **Naujas praneš.** > **El. laiškas** arba savo pašto dėžutėje pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas pranešimas** > **El. laiškas**.
[Žr. „Pranešimų rašymas ir siuntimas“ psl. 138.](#)

El. laiškų priėmimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Jei neužmegzgėte ryšio su nuotoline pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos** > **Jungti**.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

1. Jeigu užmegztas ryšys su nutolusia pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus** > **Naujus**, jei norite gauti visus naujus pranešimus, **Pasirinktus**, jei norite gauti tik pasirinktus pranešimus, arba **Visus**, jei iš pašto dėžutės norite gauti visus pranešimus.
Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
2. Norėdami nutraukti ryšį ir peržiūrėti el. laiškus neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Baigti ryšį**.
3. Norėdami atidaryti el. laišką, paspauskite slinkties klavišą. Jei nepriėmėte el. laiško ir esate atsijungę nuo pašto dėžutės, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laiško iš pašto dėžutės.

Jei norite peržiūrėti el. laiško priedus, atidarykite pranešimą, pasirinkite priedo lauką, pažymėtą  simboliu. Jei simbolio nėra, pranešimas nebuvo parsijustas į prietaisą, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti**.

Norėdami priimti el. laiškus automatiškai, pasirinkite **Funkcijos** > **El. pašto parametrai** > **Automatinis priėmimas**. [Žr. „Automatinio gavimo parametrai“ psl. 148.](#)

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos

apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

El. laiškų trynimasis

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.**, tada pasirinkite pašto dėžutę.

Norėdami ištrinti el. laiško turinį iš prietaiso, tačiau palikti el. laišką nuotolinėje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Atidarę **Ištrinti el. laišką iš:** pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo nuotolinėje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Nors el. laiško turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirmiausia reikia ištrinti el. laišką iš nuotolinės pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir nuotolinės pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš prietaiso, ir iš nuotolinės pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti > Telefono ir serverio**.

Norėdami atšaukti el. laiškų trynimą iš prietaiso ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip trintini kitos ryšio sesijos metu , ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Norėdami nutraukti duomenų ryšį su nuotoline pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.

„Mail for Exchange“

Naudodamiesi „Mail for Exchange“, su jūsų darbu susijusius laiškus galite gauti į savo „Nokia N96“. Galite skaityti ir atsakyti į el. laiškus, peržiūrėti ir taisyti priedus, peržiūrėti kalendoriaus informaciją, gauti ir atsakyti į kvietimus susitikti, planuoti susitikimus, peržiūrėti, įtraukti ir taisyti adresatų informaciją. „Mail for Exchange“ galima nustatyti tik jei jūsų bendrovėje įdiegtas „Microsoft Exchange Server“. Be to jūsų bendrovės IT administratorius turi įjungti „Mail for Exchange“ paslaugą jūsų paskyrai.

Prieš įdiegdami „Mail for Exchange“, patikrinkite, ar turite toliau išvardytus duomenis:

- Bendrovės el. pašto tapatybę
- Savo darbovietės tinklo vartotojo vardą
- Savo darbovietės tinklo slaptažodį
- Savo tinklo srities vardą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)
- Savo „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą (pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus)

Atsižvelgiant į jūsų bendrovės „Mail for Exchange“ serverio sąranką, jums gali reikėti nurodyti ne tik čia išvardytą, bet ir papildomos informacijos. Jei nežinote tikslios informacijos, pasiteiraukite savo bendrovės IT skyriaus.

Naudojant „Mail for Exchange“, gali būti privaloma naudoti užrakto kodą. Numatytasis „Nokia N96“ užrakto kodas yra 12345, tačiau jūsų bendrovės IT administratorius gali paskirti jums kitokį kodą.

Atsižvelgiant į jūsų bendrovę, „Mail for Exchange“ įdiegimo ir parametrų nustatymo metu galite pamatyti skirtingos informacijos užklausų langelius. Perskaitykite tai, kas rodoma, ir tęskite veiksmus pasirinkdami **Tęsti**, **Gerei**, **Toliau** arba **Taip**.

„Mail for Exchange“ įdiegimas:

1. Įjungę pradinį vaizdą, pažymėkite el. pašto vediklį ir paspauskite naršymo mygtuką.
2. Pasirinkite **Pradėti rengti el. paštą**.
3. Perskaitykite ekrane rodomą informaciją ir pasirinkite **Pradėti**.
4. Pasirinkite **Taip**, kad jūsų prietaisas galėtų prisijungti prie interneto.
5. Įrašykite savo el. pašto adresą ir pasirinkite **Gerei**.
6. Įrašykite savo slaptažodį ir pasirinkite **Gerei**.

7. Įrašykite savo vartotojo vardą ir pasirinkite **Gerei**.

8. Pasirinkite **Mail for Exchange**.

9. Įrašykite savo tinklo srities vardą ir pasirinkite **Gerei**.

10. Įrašykite „Mail for Exchange“ serverio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

11. Pasirinkus **Taip**, programa „Mail for Exchange“ bus įdiegta jūsų prietaise.

Įdiegę programą, galite pakeisti parametrus ir susikurti savo „Mail for Exchange“ parametrų rinkinį. Atsižvelgiant į jūsų bendrovę, parametrų rinkinys gali būti sukurtas ir automatiškai.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim..**

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į prietaiso katalogą.

1. Pagrindiniame pranešimų vaizde pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai**.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus**, jei norite pranešimus žymėti.

3. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti**. Atidaromas katalogų sąrašas.
4. Norėdami pradėti kopijuoti, pasirinkite katalogą ir **Gerai**. Atidarę katalogą, galite peržiūrėti pranešimus.

Pranešimų parametrai

Parametrai jūsų prietaise gali būti sukonfigūruoti iš anksto arba galite gauti juos pranešimu. Norėdami įvesti parametrus rankiniu būdu, užpildykite visus laukelius, prie kurių nurodyta **Būtina užpildyti** arba prie kurių yra žvaigždutė.

Visus arba kai kuriuos pranešimų centrus ar prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę paslaugų teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Tekstinių pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Tekst. pran..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Pranešimų centrai** — peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.
- **Naud. pran. centras** — pasirinkti, koks pranešimų centras bus naudojamas tekstiniams pranešimams siųsti.

- **Rašmenų koduotė** — norėdami naudoti rašmenų keitimo į kitą koduotę funkciją (kai galima), pasirinkite **Mažoji koduotė**.
- **Gauti ataskaitą** — pasirinkti, ar tinklas siųs pranešimų siuntimo ataskaitas (tinklo paslauga).
- **Pranešimo galiojimas** — pasirinkti, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą galiojimo laiką, pranešimas pašalinamas iš pranešimų centro.
- **Siunč. pran. formatas** — norėdami sužinoti, ar pranešimų centras gali konvertuoti pranešimus į šiuos formatus, kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Pageidaujamas ryšys** — pasirinkti norimą naudoti ryšį.
- **Ats. per tą patį cntr.** — pasirinkti, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas jums tuo pačiu tekstinių pranešimų centro numeriu (tinklo paslauga).

Daugiaformačių pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **Daugiaformatis praneš..**

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Atvaizdo dydis** — nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį.
- **MMS kūrimo režimas** — Jei pasirinksite **Perspėjamas**, prietaisas praneš jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokiam pranešimui priimti. Jei pasirinksite **Apribotas**, prietaisas neleis siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai. Norėdami į pranešimus įtraukti turinio be pranešimų, pasirinkite **Laisvasis**.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkti pageidaujamą ryšio prieigos tašką.
- **Dgf. pranešim. priėmimas** — Pasirinkite, kokiū būdu norite gauti pranešimus. Norėdami pranešimus gauti automatiškai, kai naudojantės namų koriniu tinklu, pasirinkite **Autom. namų tinklę**. Būdami už savo namų korinio tinklo ribų, į prietaisą gausite pranešimą, kad galite priimti pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.

Kai esate už namų korinio tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali daugiau kainuoti.

Pasirinkus **Dgf. pranešim. priėmimas** > **Visada automatinis**, jūsų prietaisas automatiškai užmezga paketinių duomenų ryšį, kad galėtum priimti pranešimą ir koriniame namų tinklę, ir už jo ribų.

- **Priimti anon. pranešimus** — pasirinkti, ar norite atmesti anoniminių siuntėjų pranešimus.

- **Priimti reklamą** — nustatyti, ar priimti reklamą, siunčiamą daugiaformačiais pranešimais.
- **Gauti ataskaitas** — Pasirinkite, ar žurnale norite rodyti išsiųsto pranešimo būseną (tinklo paslauga).
- **Atsisakyti siųsti ataskait.** — Pasirinkite, ar norite, kad jūsų prietaisas nesiųstų gautų pranešimų siuntimo ataskaitų.
- **Pranešimo galiojimas** — Pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras turi bandyti siųsti jūsų pranešimą, jeigu jo nepavyksta išsiųsti pirmą kartą (tinklo paslauga). Jei pranešimo išsiųsti nepavyksta per nustatytą laikotarpį, pranešimas ištrinamas iš pranešimų centro.

El. pašto parametrai

Pašto dėžučių tvarkymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas**.

Norėdami pasirinkti, kokią pašto dėžutę naudosite siųsdami el. laiškus, pasirinkite **Naudojama paš. dėžutė** ir pašto dėžutę.

Norėdami iš prietaiso pašalinti pašto dėžutę ir joje esančius pranešimus, pasirinkite **Pašto dėžutės**, pereikite prie norimos pašto dėžutės ir paspauskite **C**.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, atidarykite **Pašto dėžutės** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja**

pašto dėžutė. Pavadinimas, kurį suteikiate naujai pašto dėžutei, pagrindinėje pranešimų peržiūroje pakeičia **Nauja pst. dėžutė**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Jei norite pakeisti ryšio, vartotojo, gavimo ir automatinio gavimo parametrus, pasirinkite **Pašto dėžutės** ir pašto dėžutę.

Ryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Ryšio parametrai**.

Norėdami nustatyti priimamojo el. pašto parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Vartotojo vardas** — įveskite vartotojo vardą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.
- **Slaptažodis** — įveskite slaptažodį. Jei paliekatė šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su nuotoline pašto dėžute.
- **Priimamo pašto serveris** — įveskite el. laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.
- **Naud. prieigos taškas** — pasirinkite interneto prieigos tašką (IAP). [Žr. „Prieigos taškai“ psl. 185.](#)
- **Pašto dėž. pavadinimas** — įveskite pašto dėžutės pavadinimą.

- **Pašto dėžutės rūšis** — nurodomas el. pašto protokolas, kurį pataria naudoti jūsų nuotolinės pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šio parametro pakeisti negalima.
- **Apsauga** — pasirinkite saugumo funkciją, naudojamą ryšiui su nuotoline pašto dėžute apsaugoti.
- **Prievadas** — nustatykite ryšio prievadą.
- **APOP saugus įjungimas** (tik POP3) — naudokite prisijungdami prie pašto dėžutės per POP3 protokolą, norėdami šifruoti į nuotolinį el. pašto serverį siunčiamus slaptažodžius.

Norėdami redaguoti siunčiamo el. pašto parametrus, pasirinkite **Siunčiamas el. paštas** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų:

- **Mano el. pašto adresas** — įveskite el. pašto adresą, kurį jums suteikė paslaugų teikėjas.
- **Siunč. pašto serveris** — įveskite el. laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo paslaugų teikėjo siunčiamo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Vartotojo vardas, Slaptažodis, Naud. prieigos taškas, Apsauga ir Prievadas parametrai panašūs į **Priimamasis el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Pašto**

dėžutės, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Vartotojo parametrus**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Mano vardas** — įvesti savo vardą. Laiško gavėjo prietaise vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo prietaisas atlieka šią funkciją.
- **Siųsti pranešimą** — nustatyti, kaip iš prietaiso turi būti siunčiami el. laiškai. Pasirinkite **Nedelsiant**, jei norite, kad prietaisas prisijungtu prie pašto dėžutės jums pasirinkus **Siųsti pranešimą**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el. laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su nuotoline pašto dėžute.
- **Siųsti kopiją sau** — pasirinkti, ar el. laiško kopija turi būti siunčiama į jūsų pašto dėžutę.
- **Pridėti parašą** — pasirinkti, ar prie jūsų el. laiškų pridėti parašą.
- **Naujų el. laiškų signalai** — pasirinkti, ar gavus naują laišką bus perspėjama (garso signalu, pranešimu ar pašto simboliu).

Gavimo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Priėmimo parametrus**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Priimti el. laiškus** — nustatyti, kurias el. laiško dalis gauti: **Tik antraštes**, **Dydžio apribojimai** (POP3) ar **Laiškai su priedais** (POP3).
- **Priimamas kiekis** — nustatyti, kiek naujų el. laiškų turi būti priimta į pašto dėžutę.
- **IMAP4 katal. adresas** (tik IMAP4) — nustatyti prenumeruojamų katalogų adresą.
- **Katalogų prenumerata** (tik IMAP4) — prenumeruoti kitus katalogus nuotolinėje pašto dėžutėje ir priimti medžiagą iš tų katalogų.

Automatinio gavimo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** > **Pašto dėžutės**, tada pasirinkite pašto dėžutę ir **Automatinis priėmimas**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Persp. dėl el. laiškų** — jei norite į prietaisą automatiškai gauti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes, pasirinkite **Automat. atnaujinti** arba **Tik namų tinkle**;
- **Priimti el. laiškus** — jei norite automatiškai priimti nuotolinėje pašto dėžutėje esančių naujų el. laiškų antraštes nustatytu laiku, pasirinkite **Taip** arba **Tik namų tinkle**. Nustatykite, kada ir kaip dažnai pranešimai turi būti priimami.

Persp. dėl el. laiškų ir Priimti el. laiškus veikti vienu metu negali.

Nustačius prietaisą, kad automatiškai priimtų el. laiškus, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Interneto paslaugų pranešimų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Paslaug. pranešimas**.

Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą prietaisas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacijos parametrai

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Transliacija**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Priėmimas** — pasirinkti, ar priimti transliacinius pranešimus.
- **Kalba** — pasirinkti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis, Pasirinktomis** arba **Kitomis**.
- **Temų pasirinkimas** — pasirinkti, ar prietaisas automatiškai ieškos naujų temų numerių ir išsaugos juos (be pavadinimų) temų sąrašė.

Kiti parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Kiti**.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Išsaugoti išsiųstus pran.** — pasirinkti, ar išsaugoti kiekvieno išsiųsto tekstinio pranešimo, daugiaformačio pranešimo ar el. laiško kopiją kataloge **Išsiųstieji**.
- **Išsaug. praneš. skaičius** — nurodyti, kiek išsiųstų pranešimų vienu metu bus saugoma išsiųstų pranešimų kataloge. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.
- **Naudojama atmintis** — pasirinkti atmintį, kurioje norite saugoti pranešimus.

Skambinimas

Balso ryšiai

1. Prietaisui veikiant laukimo režimu, kartu su vietovės kodu įveskite telefono numerį. Norėdami šalinti skaitmenį, paspauskite C . Skambindami į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte pliuso ženklą „+“ (vietoje tarptautinio prieigos kodo), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius, jei reikia) ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti, spauskite skambinimo klavišą.
3. Jei norite baigti skambutį (arba atšaukti bandymą skambinti), paspauskite baigimo klavišą.

Paspaudus baigimo klavišą ryšys visuomet nutraukiamas, net jei yra aktyvi kita programa.

Norėdami skambinti numeriu iš adresų knygos, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pereikite prie norimo vardo arba ieškos lauke įveskite pirmąsias vardo raides. Norėdami skambinti adresatui, spauskite skambinimo klavišą. Jei įrašėte kelis adresato numerius, pasirinkite norimą numerį iš sąrašo ir paspauskite skambinimo klavišą.

Pokalbio metu galimos funkcijos

Jei ryšio metu norite koreguoti garsą, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą. Taip pat galite naudoti slinkties klavišą. Jeigu garsą nustatėte kaip **Išjungti mikrofonus**, pirmiausia pasirinkite **Ij. mikrof..**

Norėdami siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti MMS** (tik UMTS tinkluose). Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį redaguoti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į suderinamą prietaisą (tinklo paslauga), paspauskite skambinimo klavišą.

Norėdami užlaikyti aktyvų balso ryšį, kol priimate kitą skambutį, pasirinkite **Funkcijos > Užlaikyti**. Norėdami aktyvųjį ryšį pakeisti užlaikytuoju, pasirinkite **Funkcijos > Sukeisti ryšius**.

Norėdami siųsti DTMF tonų sekas (pavyzdžiui, slaptažodžius), pasirinkite **Funkcijos > Siųsti DTMF**. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją adresų knygoje. Norėdami įvesti laukimo (w) arba pauzės (p) simbolį, keliskart paspauskite *.

Norėdami siųsti toną, pasirinkite **Geraį**. DTMF tonų galite įtraukti į adresato kortelės DTMF laukelius arba į telefono numerį.



Patarimas: Norėdami užlaikyti ryšį, kai yra tik vienas aktyvus ryšys, paspauskite skambinimo klavišą. Norėdami suaktyvinti ryšį, paspauskite skambinimo klavišą dar kartą.

Aktyvaus ryšio metu norėdami nukreipti garsą iš laisvų rankų įrangos į garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti garsiakalbį**. Jeigu susiejote suderinamą laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ jungtimi ir norite nukreipti garsą į laisvų rankų įrangą, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl įjungti telefono ragelį, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti ragelį**.

Norėdami baigti aktyvų ryšį ir pakeisti jį laukiančiuoju ryšiu, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti laukiantį**.

Jeigu turite kelis aktyvius ryšius ir norite juos visus nutraukti, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojotės balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos.

Balso ir vaizdo pašto dėžutės

Norėdami paskambinti į savo balso ar vaizdo pašto dėžutę (tinklo paslaugos, vaizdo pašto dėžutė prieinama tik UMTS tinkle), prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **1**, tada pasirinkite **Balso pašto dėžutė** arba **Vaizdo pašto dėžutė**.

Norėdami pakeisti savo balso ar vaizdo pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem. > Ryš. pšt. dėž.**, pašto dėžutę ir **Funkcijos > Pakeisti numerį**. Įveskite numerį (gautą iš tinklo paslaugų teikėjo) ir pasirinkite **Geraį**.

Atsiliepimas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite skambinimo klavišą arba atidarykite dangtelį.

Norėdami įjungti įeinančio skambučio skambėjimo toną, pasirinkite **Tyliai**.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite baigimo klavišą. Jeigu įjungiate telefono parametrų skambučių nukreipimo funkciją **Ryšių peradres. > Balso**

ryšių > **Kai užimta**, atsisakymas atsiliiepti taip pat nukreipia skambutį.

Pasirinkus **Tyliai** tam, kad išjungtumėte įeinančių skambučių skambėjimo toną, neatmesdami skambučio galite nusiųsti tekstinį pranešimą, informuodami, kad negalite atsiliiepti. Pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti pranešimą**. Norėdami nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastą tekstinį pranešimą, pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Neatsiliiepti ir siųsti pran..**

Konferencinis ryšys

1. Užmegzkite ryšį su pirmu dalyviu.
2. Norėdami užmegzti ryšį su kitu dalyviu, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas ryšys**. Pirmasis pokalbis atidedamas.
3. Kai kas nors atsiliepia į naują ryšį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.

Norėdami į ryšį įtraukti naują asmenį, pakartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenciją**. Naudodami šį prietaisą, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.

Jei norite asmeniškai kalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** >

Konferencija > **Kalbėti asmeniškai**.

Pasirinkite dalyvį, tada – **Asmeniškai**. Jūsų prietaise konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį ryšį gali tęsti. Baigę asmeninį pokalbį, grįžkite naudotis konferenciniu ryšiu pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.

Norėdami nutraukti ryšį su dalyviu pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**, pereikite prie dalyvio ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.

4. Norėdami baigti aktyvųjį konferencinį ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti šią funkciją, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas**.

Norėdami priskirti telefono numerį vienam iš skaičių klavišų (2–9), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Pasl. priem.** > **Greit. rink..** Pereikite prie klavišo, kuriam norite priskirti telefono numerį, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**. 1 paskirtas balso ar vaizdo pašto dėžutei ir žiniatinklio naršyklei paleisti.

Norėdami skambinti, kai prietaisas veikia laukimo režimu, paspauskite priskirtą klavišą ir skambinimo klavišą.

Ryšio laukimas

Jeigu įjungėte **Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Ryšio laukimas** (tinklo paslauga), galite priimti kitą ryšį, net jei tuo pat metu naudojotės aktyviu ryšiu.

Norėdami priimti laukiantį ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami perjungti vieną ryšį į kitą, pasirinkite **Sukeisti**. Norėdami tarpusavyje susieti priimamą arba užlaikytą ryšį su aktyviuoju, o patys nutraukti savo ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvų su užlaikytu**. Norėdami baigti aktyvųjį ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Rinkimas balsu

Jūsų prietaisas palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Prietaisas pats sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakinį balso žymeklį. Prietaiso balso

atpažinimo sistema prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar slapyvardis, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami pasiklausyti sintetinio balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: Gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Renkant numerį balsu veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite prietaisą netoli burnos.

1. Norėdami pradėti rinkti numerį balsu, prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite ir laikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą su prijungiamu laisvų rankų įrangos klavišu, rinkdami balsu laikykite šį klavišą paspaudę.
2. Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo **Kalbėkite**. Aiškiai ištarkite vardą arba slapyvardį, išsaugotą adresų kortelėje.
3. Prietaisas atkuria sintetinį atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta prietaiso kalba ir

ekrane parodo vardą ir numerį. Jei nenorite skambinti tam adresatui, 2,5 sekundžių intervale pasirinkite **Kitas**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą, arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei tuo pačiu vardu išsaugoti keli numeriai, prietaisas parenka iš anksto nustatytą numatytąjį numerį (jei nustatytas numatytasis numeris). Kitu atveju prietaisas parenka pirmą tinkamą adresato kortelės numerį.

Vaizdo ryšio užmezgimas

Užmezgę vaizdo ryšį (tinklo paslauga), jūs ir jūsų pašnekovas galėsite matyti tiesiogiai perduodamus vienas kito vaizdus. Jūsų pašnekovui bus rodomas tiesioginis vaizdas arba jūsų prietaiso vaizdo kamera filmuojamas vaizdas.

Kad galėtumėte užmegzti vaizdo ryšį, prietaise turi būti įdėta USIM kortelė ir prietaisas turi būti UMTS tinklo ryšio zonoje. Norėdami naudotis vaizdo ryšių paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją.

Vaizdo ryšys galimas tik tarp dviejų pašnekovų. Vaizdo ryšį galima užmegzti su suderinamu mobiliuoju prietaisu arba ISDN klientu. Jei prietaisu užmegzta kitas balso, vaizdo ar duomenų ryšys, vaizdo ryšio užmegzti negalima.

Piktogramos

 Negaunate vaizdo (jo nesiunčia gavėjas arba netransliuoja tinklas).

 Neleidote siųsti vaizdo iš savo prietaiso. Norėdami vietoj vaizdo siųsti nuotrauką, pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Skambinimo > Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Net ir atsisakę vaizdo ryšio metu siųsti vaizdą, už ryšį vis tiek turėsite mokėti kaip už vaizdo ryšį. Kainas derinkite su savo paslaugų teikėju.

1. Norėdami užmegzti vaizdo ryšį, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite telefono numerį arba pasirinkite **Adr. knyga** ir adresatą.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Skambinti > Vaizdo ryšys**.

Antrinė kamera prietaiso priekyje numatyta naudoti vaizdo ryšiams. Vaizdo ryšio užmezgimas gali šiek tiek užtrukti. Rodoma **Laukia vaizdo**. Jeigu ryšys nepavyksta (pavyzdžiui, tinkle neteikiama vaizdo ryšių paslauga ar nesuderinamas kito pašnekovo prietaisas), rodomas klausimas, ar nenorėtumėte užmegzti paprasto balso ryšio ar išsiųsti tekstinio ar daugiaformačio pranešimo.

Vaizdo ryšys yra aktyvus, kai ekrane rodomi du vaizdai ir per garsiakalbį girdite pašnekovo balsą. Pašnekovas gali neleisti siųsti vaizdo () tada girdėsite tik garsą ir matysite nejudantį vaizdą arba pilką foną.

3. Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo ryšio metu galimos funkcijos

Norėdami vaizdo rodymą keisti tik garso klausymu, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti** arba **Išjungti** ir norimą funkciją.

Norėdami naudoti pagrindinę kamerą vaizdo įrašui siųsti, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti pirm. kamerą**. Norėdami vėl įjungti antrinę kamerą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naudoti antrinę kamerą**.

Jei norite įrašyti vaizdo įrašo, kurį siunčiate, kadra, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti kadra**. Siunčiamas vaizdo įrašas pristabdomas, o kadras parodomas gavėjui. Kadras neišsaugomas. Pasirinkite **Atšaukti**, jei norite tęsti vaizdo įrašo siuntimą.

Jei norite didinti arba mažinti atvaizdo mastelį, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo mastelis**.

Norėdami nukreipti garą į prie jūsų prietaiso prijungtą laisvų rankų įrangą su „Bluetooth“ jungtimi, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti l. rnk. režimą**. Norėdami vėl nukreipti garą į prietaiso garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti ragelį**.

Jei norite keisti vaizdo įrašo kokybę, pasirinkite **Funkcijos** > **Pagr. vaizdo savybė**. Vidutinė kokybė yra 10 kadrų per sekundę dažnis. Naudokite **Aiškumas**, mažesnį kadrų dažnį mažesnėms, nejudančioms detalėms. Naudokite **Tolygi vaizdo kaita** judančiam vaizdai, kuriam reikia didesnio kadrų dažnio.

Norėdami koreguoti garą vaizdo ryšio metu, naudokite prietaiso šone esantį garso klavišą.

Atsiliepimas arba atsisakymas priimti vaizdo ryšį

Kai kas nors bando užmegzti vaizdo ryšį su jumis, rodoma .

Norėdami priimti vaizdo ryšį, paspauskite skambinimo klavišą. Rodoma **Siųsti jūsų vaizdą skambinančiajam?**. Norėdami pradėti tiesiogiai transliuoti vaizdą, pasirinkite **Taip**.

Jei neužmegsite vaizdo ryšio, vaizdas nebus pradėtas transliuoti ir girdėsite tik skambinančiojo balsą. Pilkas ekranas pakeičia vaizdo įrašą. Norėdami pakeisti pilką ekraną nuotrauka, užfiksuota jūsų prietaiso fotoaparatu, pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo** > **Vaizdo ryšio atvaizdas**.

Norėdami baigti vaizdo ryšį, paspauskite baigimo klavišą.

Vaizdo rodytuvė

Norėdami balso ryšio metu kitame suderinamame mobiliajame prietaise rodyti tiesioginį vaizdą arba savo mobiliojo prietaiso vaizdo įrašą, naudokite vaizdo rodytuvę.

Ijungus bendrą vaizdo naudojimą, naudojamas garsiakalbis. Jei bendrai naudojant vaizdą balso ryšiui nenorite naudoti garsiakalbio, galite naudoti suderinamas ausines-mikrofoną.



Perspėjimas: Klausykitės muzikos ne per garsiai. Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai.

Reikalavimai

Vaizdo rodytuvei reikalingas UMTS ryšys. Galimybė naudotis vaizdo rodytuve priklauso nuo to, ar yra UMTS tinklas. Išsamesnės informacijos apie galimybę naudotis paslauga ir tinklu, taip pat dėl šios paslaugos naudojimo kainos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Norėdami naudoti vaizdo rodytuvę, turite atlikti šiuos veiksmus:

- Įsitikinti, kad prietaise nustatytas ryšys tarp dviejų vartotojų.
- Įsitikinti, kad įjungtas UMTS ryšys ir esate UMTS tinklo ryšio zonoje. Jei pradėdote rodytuvės sesiją ir iš UMTS tinklo ryšio zonos pereinate į GSM tinklą, rodytuvės sesija nutraukiama, bet jūsų balso ryšys tęsiasi. Negalite paleisti vaizdo rodytuvės, jeigu nėra UMTS ryšio.
- Patikrinkite, ar siuntėjas ir gavėjas yra įsiregistravę UMTS tinkle. Jei ką nors kviečiate į vaizdo rodymo sesiją, bet gavėjo prietaisas yra ne UMTS tinklo zonoje, jame neįdiegta vaizdo rodytuvė arba nėra nustatyto ryšio tarp dviejų vartotojų, gavėjas nesužinos, kad siunčiate jam kvietimą. Jūs gaunate klaidos pranešimą, kuriame sakoma, kad gavėjas pasiūlymo priimti negali.

Parametrai

Kad nustatytumėte rodytuvę, jums reikia ryšio tarp dviejų vartotojų ir UMTS ryšio parametrų.

Ryšio tarp dviejų vartotojų parametrai

Ryšys tarp dviejų vartotojų taip pat žinomas kaip sesijos inicijavimo protokolo (SIP) ryšys. Prieš naudojantis rodytuve jūsų prietaise turi būti sukonfigūruoti SIP aplinkos parametrai. Sužinokite SIP aplinkos parametrus iš savo paslaugų teikėjo ir išsaugokite juos prietaise. Jūsų paslaugų teikėjas

gali atsiųsti parametrus arba pateikti reikiamų parametrų sąrašą.

Norėdami adresato kortelėje pridėti SIP adresą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.
2. Atidarykite adresato kortelę (arba sukurkite naują šio asmens kortelę).
3. Pasirinkite **Funkcijos > Nauji duomenys > Rodyti vaizdą ryšiu**.
4. Įveskite SIP adresą
vartotojovardas@sritiespavadinimas formatu
(vietoje srities pavadinimo galite naudoti IP adresą).

Jei nežinote adresato SIP adreso, vaizdui rodyti galite naudoti ir gavėjo telefono numerį su šalies kodu (jei tai palaiko tinklo paslaugų teikėjas).

UMTS ryšio parametrai

Norėdami nustatyti UMTS ryšį, atlikite šiuos veiksmus:

- Susisiekite su savo paslaugų teikėju, kad gautumėte leidimą naudotis UMTS tinklu.
- Įsitikinkite, kad tinkamai sukonfigūruoti prietaiso UMTS prieigos taško ryšio parametrai.

Tiesioginio vaizdo ir vaizdo įrašų rodymas

Aktyvaus balso skambučio metu pasirinkite **Funkcijos > Transliuoti vaizdą**:

1. Jei norite bendrai naudoti tiesioginį vaizdo įrašą skambučio metu, pasirinkite **Tiesioginis vaizdas**.

Jei norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, pasirinkite **Įrašas**. Atidaromas prietaiso atmintyje, talpiojoje atmintyje arba atminties kortelėje (jei tokia yra) išsaugotų vaizdo įrašų sąrašas. Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite rodyti kitiems.

Jeigu norite bendrai naudoti vaizdo įrašą, gali tecti pakeisti jo formatą. Kai pasirodo užrašas **Norint rodyti įrašą kitiems, jis turi būti perkoduotas. Ar perkoduoti įrašą?**, pasirinkite **Gera**.

2. Jūsų prietaisas siuncia kvietimą SIP adresu. Jeigu adresatas turi kelis „Adresatuose“ išsaugotus SIP adresus arba telefono numerius su šalies kodu, pasirinkite norimą adresą arba numerį. Jeigu gavėjo SIP adresas ar telefono numeris nėra pasiekiamas, įveskite gavėjo adresą ar numerį su šalies kodu ir pasirinkite **Gera**, kad nusiųstumėte pakvietimą.

Bendrai naudotis pradedama automatiškai, kai gavėjas priima kvietimą.

Parinktybės bendro vaizdo įrašų naudojimo metu

 , kad keistumėte vaizdo įrašo mastelį (pasiekama tik siuntėjui)

 , kad koreguotumėte vaizdo įrašo ryškumą (pasiekama tik siuntėjui)

 arba  , kad išjungtumėte arba įjungtumėte mikrofoną

 arba  , kad išjungtumėte arba įjungtumėte garsiaikalbį

 , kad persijungtumėte į viso ekrano režimą (pasiekama tik gavėjui)

3. Norėdami baigti vaizdo rodymo kitiems sesiją, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami baigti balso ryšį, paspauskite baigimo klavišą. Kai baigiate skambutį, bendras vaizdo įrašo naudojimas taip pat baigiamas.

Jei norite įrašyti tiesioginį vaizdo įrašą, kurį bendrai naudojote, pasirinkite **Išsaugoti**, kai paraginama. Bendrai naudotas vaizdo įrašas išsaugomas kataloge „Nuotraukos“.

Jei bendro vaizdo įrašo naudojimo metu atidarysite kitas programas, rodymas bus sustabdytas. Jei norite grįžti į bendro vaizdo įrašo naudojimo vaizdą ir tęsti bendrą naudojimą, telefonui veikiant

aktyviu laukimo režimu pasirinkite **Funkcijos > Tęsti**.

Kvietimo priėmimas

Kai jums siunčiamas vaizdo rodymo kvietimas, jis rodomas ekrane kartu su siuntėjo vardu arba SIP adresu. Jeigu nenustatyta tyloji jūsų prietaiso aplinka, jis ims skambėti, kai gausite kvietimą.

Jei kvietimas bus siunčiamas, kai nebūsime UMTS tinklo ryšio zonoje, jūs nežinosite, kad gavote kvietimą.

Gavę kvietimą, pasirinkite vieną iš toliau išvardytų funkcijų:

- **Patvirtinti** — Įjungia vaizdo rodymo sesiją.
- **Atmesti** — Atsisako kvietimo. Siuntėjas gauna pranešimą, kad kvietimą atmetėte. Paspaudę baigimo klavišą taip pat galite atsisakyti dalyvauti vaizdo rodymo sesijoje ir baigti balso ryšį.

Jei gaudami vaizdo įrašą norite išjungti jo garsą, pasirinkite **Išjungti garsą**.

Norėdami išjungti vaizdo rodytuvę, pasirinkite **Stabdyti**. Vaizdo rodytuvė išjungiama ir tada, kai baigiamas aktyvusis balso ryšys.

Žurnalas

Žurnale saugoma informacija apie prietaiso ryšių istoriją. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Vėliausi ryšiai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Žurnalas**.

Norėdami patikrinti praleistų, priimtų ir rinktų balso ryšių telefono numerius, pasirinkite **Vėliausi ryšiai**. Prietaisas registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinklas šias funkcijas palaiko, prietaisas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Norėdami ištrinti visus vėliausių ryšių sąrašus, pagrindinėje vėliausių ryšių peržiūroje pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti vėliausius ryšius**. Norėdami ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite sąrašą, kurį norite ištrinti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti įrašus**. Norėdami ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pereikite prie įrašo ir paspauskite **C**.

Ryšio trukmė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Žurnalas**.

Jei norite peržiūrėti pokalbių trukmę skambinant į jūsų prietaisą ir iš jo, pasirinkite **Ryšio trukmė**.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Norėdami ištrinti ryšių trukmės laikmačius, pasirinkite **Funkcijos** > **Anuliuoti laikmačius**. Turėsite įvesti užrakto kodą.

Paketiniai duomenys

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Žurnalas**.

Norėdami sužinoti duomenų kiekį, siųstą ir gautą paketinių duomenų ryšių metu, pasirinkite **Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Žurnalas** > **Vėliausi ryšiai**.

Žurnale yra šios piktogramos:

- ⬇️ Priimami ryšiai
- ⬆️ Ryšiai iš prietaiso
- ⬆️ Praleisti ryšiai

Norėdami atidaryti pagrindinį žurnalą, kuriame galite stebėti visus balso ryšius, tekstinius pranešimus ar duomenų ir WLAN ryšius, registruojamus jūsų prietaiso, pereikite į dešinę. Ryšių įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami įtraukti nežinomą telefono numerį, esantį žurnale, į savo adresų knygą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. „Adr. knygoje“**.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos > Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami ištrinti žurnalo turinį, vėliausių ryšių sąrašą ir pranešimų siuntimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos > Išvalyti žurnalą**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte. Jei norite ištrinti atskirą įvykį, esantį viename iš vėliausių ryšių žurnalų, paspauskite **C**.

Norėdami nustatyti žurnalo trukmę, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Žurnalo trukmė**. Jei

pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.



Patarimas: Peržiūrėdami ryšio įvykio informaciją, galite nukopijuoti telefono numerį į laikinąją talpyklą ir vėliau iš jos įdėti, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti numerį**.

Paketinių duomenų skaitiklio kataloge norėdami peržiūrėti, kiek duomenų yra persiųsta ir kiek laiko tam tikro duomenų paketo ryšys tęsėsi, pereikite prie priimto ar siųsto įvykio, kuris nurodytas **Pak.**, ir pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.

Adresatai (telefonų knyga)

Adresų knygoje galite išsaugoti ir atnaujinti adresų informaciją, pavyzdžiui, telefono numerius, namų ar el. pašto adresus. Prie adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba mažą nuotraukėlę (vaizdelį). Taip pat galite sukurti adresatų grupes, kurių visiems nariams tuo pačiu metu galėsite siųsti tekstinius pranešimus ar el. laiškus.

Išsaugokite ir redaguokite vardus ir numerius

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga** > **Funkcijos** > **Naujas adresatas**.
2. Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Jei norite redaguoti adresato kortelę, pasirinkite ją ir **Funkcijos** > **Redaguoti**. Norimo kontakto taip pat galite ieškoti įvesdami pirmąsias vardo raides į paieškos laukelį.

Jei prie adresato kortelės norite pridėti atvaizdą, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti atvaizdą**. Šis atvaizdas bus rodomas adresatui skambinant.

Vardų ir numerių tvarkymas

Norėdami ištrinti adresato kortelę, pasirinkite ją ir paspauskite **C**.

Jei norite iš karto ištrinti keletą adresatų kortelių, pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymėti/atžymėti**, kad pažymėtumėte norimas adresatų korteles, ir paspauskite **C**, kad ištrintumėte.

Jei norite siųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, **Funkcijos** > **Siųsti viz. kortelę** ir norimą parinktį.

Jei norite klausytis adresatui priskirto balso žymeklio, pasirinkite adresato kortelę ir **Funkcijos** > **Balso žym. informacija** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Numatytieji numeriai ir adresai

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu

ar adresu. Numatytasis numeris taip pat naudojamas renkant numerį balsu.

1. Pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
3. Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
4. Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabraukti.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**.

Norėdami priskirti skambėjimo toną adresatui ar adresatų grupėms, vykdykite tolesnius nurodymus:

1. Paspauskite slinkties klavišą, kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
2. Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
3. Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresu ar pasirinktos grupės nariais.

Kai asmuo ar grupės narys jums skambina, prietaisas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo prietaiso numeris ir jūsų prietaisas jį atpažįsta).

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų kopijavimas

Kai atidarote **Adr. knyga** pirmą kartą, prietaisas paklausia, ar norite kopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į prietaisą.

Jei norite pradėti kopijuoti, pasirinkite **Gerai**.

Jei nenorite kopijuoti SIM adresatų į prietaisą, pasirinkite **Atšaukti**. Prietaisas paklausia, ar norite peržiūrėti SIM adresatus adresatų kataloge. Jei norite peržiūrėti adresatus, pasirinkite **Gerai**. Atidaroma Adresatai ir galite matyti vardus, išsaugotus SIM kortelėje ir pažymėtus .

SIM paslaugos

Informacijos apie SIM paslaugas teiraukitės SIM kortelės pardavėjo. Tai gali būti paslaugų teikėjas arba kitas pardavėjas.

SIM adresatai

Kad į „Adresatuose“ esantį adresatų sąrašą įterptumėte SIM kortelėje išsaugotus vardus ir numerius, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodomi adresatai** > **SIM atmint..** Galite įterpti arba redaguoti SIM adresatus arba jiems skambinti.

Numeriai, kuriuos išsaugojote „Adresatuose“, SIM kortelėje automatiškai neišsaugojami. Jei norite išsaugoti numerius į SIM kortelę, „Adresatuose“ pasirinkite adresatą ir **Funkcijos** > **Kopijuoti** > **SIM atmint..**

Rinkimo apribojimai

Kad apribotumėte skambučius iš jūsų prietaiso pasirinktiems telefono numeriams, „Adresatuose“ pasirinkite **Funkcijos** > **Aprib. rink. adresatai**. Jei norite įjungti arba išjungti apribotąjį numerių rinkimą arba redaguoti apriboto numerių rinkimo adresatus, jums reikia PIN2 kodo.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Jei norite peržiūrėti ribotojo rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **SIM numeriai**. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko jūsų SIM kortelė.

Kad įtrauktumėte naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauj. SIM adresatas**.

Kai naudojate apribotą rinkimą, paketinių duomenų ryšys neįmanomas, išskyrus tekstinių pranešimų siuntimą paketinių duomenų ryšiu. Šiuo tikslu pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į ribotojo rinkimo numerių sąrašą.

Adresatų grupių tvarkymas

Adresatų grupių kūrimas

1. Norėdami atidaryti grupių sąrašą, adresų knygoje pereikite į dešinę.
2. Pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja grupė**.
3. Parašykite grupės pavadinimą arba naudokite numatytąjį pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.
4. Pasirinkite grupę ir **Funkcijos** > **Įtraukti narius**.
5. Pereikite prie adresato ir pažymėkite jį paspausdami slinkties klavišą. Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.
6. Norėdami įtraukti adresatus į grupę, pasirinkite **Gerei**.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gera!**.

Narių šalinimas iš grupės

1. Atidare grupių sąrašą, pasirinkite grupę, kurios sudėtį norite keisti.
2. Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti iš grupės**.
3. Norėdami šalinti adresatą iš grupės, pasirinkite **Taip**.

Katalogas Raštinė

„Quickoffice“

Naudojant taikomasias programas „Quickoffice“ galima peržiūrėti .doc, .xls, .ppt, .pps ir .txt dokumentus ir atsisiųsti programinę įrangą. Palaikomi ne visi failo formatai ir funkcijos. „Apple Macintosh“ nėra palaikomas.

Kad peržiūrėtumėte failą, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Quickoffice**. Pasirinkite norimų peržiūrėti failų vietą, pereikite į pageidaujamą aplanką ir pasirinkite failą.

Failai atidaromi atitinkamomis programomis – tai priklauso nuo failo formato.

Kad priemone „Quickmanager“ atsisiųstumėte programinę įrangą, pasirinkite **Quickmanager** arba naršydami po failus nuslinkite iki kortelės „Quickmanager“.

Jeigu iškyla sunkumų naudojant taikomasias programas „Quickoffice“, apsilankykite svetainėje www.quickoffice.com arba siųskite el. laiškus adresu supportS60@quickoffice.com.

„Quickword“

Naudodami „Quickword“, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft Word“ dokumentus.

„Quickword“ palaiko dokumentų, išsaugotų .doc ir .txt formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft Word 97“, 2000, XP ir 2003, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atnaujinti „Quickword“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarę failą pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinimai**. Naujinimas mokamas.

„Quicksheet“

Naudodami „Quicksheet“, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft Excel“ failus.

„Quicksheet“ palaiko skaičiuoklės failų, išsaugotų .xls formatu ir sukurtų naudojant „Microsoft Excel 97/2000/XP/2003“, peržiūrą. Ne visos minėtų failų formatų versijos ar funkcijos palaikomos.

Norėdami atnaujinti „Quicksheet“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarę failą pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinimai**. Naujinimas mokamas.

„Quickpoint“

Naudodami „Quickpoint“, savo prietaise galite peržiūrėti vietinius „Microsoft PowerPoint“ pristatymus.

„Quickpoint“ leidžia peržiūrėti .ppt ir .pps formatų pateiktis, sukurtas programomis „Microsoft PowerPoint 2000“, „Microsoft PowerPoint XP“ ir „Microsoft PowerPoint 2003“. Palaikomi ne visi minėtų failo formatų variantai ir priemonės.

Norėdami atnaujinti „Quickpoint“ versiją, kuri palaiko redagavimą, atidarę failą pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinimai**. Naujinimas mokamas.

„Quickmanager“

Su „Quickmanager“ galite atsisiųsti programinę įrangą, įskaitant naujinius, išplėtimus ir kitas naudingas programas. Už atsisiųstus failus galite mokėti kreditine kortele arba įtraukti sumą į telefono sąskaitą.

Užrašai

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Užrašai**.

Norėdami parašyti užrašą, pradėkite įvesti tekstą. Užrašų redaktorius atidaromas automatiškai.

Kad atidarytumėte pastabą, slinkite iki jos ir pasirinkite **Atidaryti**.

Norėdami siųsti užrašą į kitą suderinamą prietaisą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Norėdami ištrinti užrašą, paspauskite C.



Patarimas: Kad ištrintumėte kelias pastabas, pasirinkite **Funkcijos > Pažymėti/atžymėti**, kad pažymėtumėte pastabas, ir paspauskite C.

Norėdami sinchronizuoti arba nustatyti užrašo sinchronizavimo parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizacija**. Pasirinkite **Pradėti**, jei norite pradėti sinchronizavimą, arba **Parametrai**, jei norite nustatyti užrašo sinchronizavimo parametrus.

Adobe PDF Reader

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Adobe PDF**.

Naudodami PDF skaitytuvą savo prietaiso ekrane galite skaityti PDF dokumentus, ieškoti dokumentuose teksto, keisti parametrus, pavyzdžiui, mastelį ir puslapių vaizdus, ir siųsti PDF failus el. paštu.

Keitiklis

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Keitiklis**.

Naudodamiesi keitikliu, galite keisti matavimo vienetus iš vieno į kitą.

Keitiklio tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

1. Laukelyje „Tipas“ pasirinkite matą, kurį norite naudoti.
2. Pirmajame laukelyje „Vienetas“ pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite rasti.
3. Kitame laukelyje „Vienetas“ pasirinkite matavimo vienetą, į kurį norite keisti.
4. Pirmajame laukelyje „Kiekis“ įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje „Kiekis“ automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Valiutos keitimas

Pasirinkite **Rūšis > Valiuta**. Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Numatytoji bazinė valiuta yra **Namų**. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1.

1. Pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**.

2. Numatytasis valiutos elementų pavadinimas yra **Užsienio**. Kad pervardytumėte valiutą, pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti valiutą**.
3. Pridėkite valiutų keitimo kursus ir paspauskite **Atlikta**.
4. Antrame laukelyje Vienetas pasirinkite valiutą, į kurią norite keisti.
5. Pirmajame laukelyje „Kiekis“ įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame laukelyje „Kiekis“ automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Kad pakeistumėte bazinę valiutą, pasirinkite **Funkcijos > Valiutų kursai**, valiutą ir **Funkcijos > Nustatyti bazinę valiutą**.

Pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.

„Zip“ tvarkytuvas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Raštinė > Zip**.

Naudodami „Zip“ tvarkytuvą, galite kurti naujus archyvavimo failus, kuriuose saugomi glaudinti .zip failai, pridėti archyve vieną ar kelis glaudintus failus arba katalogus, nustatyti, išvalyti arba keisti apsaugoto archyvo slaptažodį, keisti parametrus, pavyzdžiui, glaudinimo lygį ir failo vardo koduotę.

Programų aplankas

Skaičiuoklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Skaičiuoklė**.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ją galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami atlikti skaičiavimus, įveskite pirmą skaičiavimų skaičių. Iš funkcijų sąrašo pasirinkite, pvz., sudėties arba atimties veiksmą. Įveskite antrą skaičiavimų skaičių ir pasirinkite =.

Veiksmus skaičiuoklė atlieka tokiu eiliškumu, koku jie buvo įvesti. Skaičiavimo rezultatas lieka ekrane redaktoriaus lauke ir gali būti naudojamas kaip pirmasis naujų skaičiavimų skaičius.

Jei norite išsaugoti skaičiavimų rezultatą, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Išsaugoti**. Išsaugotas rezultatas pakeis anksčiau atmintyje išsaugotą rezultatą.

Jei norite iš atminties gauti skaičiavimų rezultatą ir naudoti jį skaičiavimams, pasirinkite **Funkcijos > Atmintis > Skaičius iš atminties**.

Jei norite peržiūrėti paskutinį išsaugotą rezultatą, pasirinkite **Funkcijos > Paskutinis rezultatas**.

Užbaigus darbą Skaičiuoklės programa arba išjungus prietaisą, atmintis neišvaloma. Kitą kartą atidarę Skaičiuoklės programą galite iškviešti paskutinį išsaugotą rezultatą.

Programų tvarkytuvė

Programų tvarkytuvėje galite matyti savo prietaise įdiegtus programinės įrangos paketus. Galite matyti išsamią informaciją apie įdiegtas programas, jas pašalinti ir nustatyti įdiegimo parametrus.

Spauskite , tada pasirinkite **Programos > Prg. tvark..**

Savo prietaise galite įdiegti toliau nurodytų dviejų rūšių programas ir programinę įrangą..

- J2ME programos pagrįstos Java™ technologija ir turi .jad arba .jar failų pavardžius.
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkanti operacinei sistemai „Symbian“, turi failų pavardžius .sis arba .sisx.

Įdiekite tik konkrečiai jūsų prietaisui skirtą programinę įrangą. „Nokia N96“. Programinės

įrangos teikėjai dažnai nurodo oficialų šio gaminio modelio numerį. N96-1.

Programų ir programinės įrangos įdiegimas

Įdiegimo failus į savo prietaisą galite perkelti iš suderinamo kompiuterio, atsisiųsti naršydami arba gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, arba naudodami kitus ryšio metodus, pvz., „Bluetooth“ ryšį. Jei norite savo prietaise įdiegti programą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“ programą „Nokia Application Installer“.

Piktogramos programų tvarkytuvėje žymi:

 proogramą su prievardžiais .sis arba .sisx,

 Java programą,

 ne iki galo įdiegtą programą,

 talpiojoje atmintyje įdiegtą programą,

 atminties kortelėje įdiegtą programą.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite programas tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, parašą „Symbian Signed“ turinčias arba patikrintas ir patvirtinimą „Java Verified“ gavusias programas.

Prieš įdiegdami, atkreipkite dėmesį į toliau pateiktas pastabas.

- Jei norite sužinoti programos rūšį, versijos numerį ir programos tiekėją arba gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**. Jei norite matyti programos saugos pažymos informaciją, aplanke Informacija: slinkite prie Pažymos:, tada pasirinkite **Žiūrėti informaciją**. [Žr. „Pažymų tvarkytuvė“ psl. 180.](#)
 - Jei įdiegiate failą, kuriame yra esamos programos naujinsys arba taisymo duomenys, galite atkurti pradinę programą, jei turite pradinį įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei norite atkurti pradinę programą, pašalinkite ją, tada įdiekite iš naujo, naudodami pradinį įdiegimo failą arba atsarginę kopiją.
Norint įdiegti „Java“ programas, būtina turėti failą su prievardžiu .jar. Jei jo trūksta, galite būti paprašyti jį atsisiųsti. Jei programai nenumatytas prieigos taškas, būsite paprašyti jį pasirinkti. Atsisiunčiant failą su plėtiniu .jar, gali tekti įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie serverio. Juos galite sužinoti iš programos tiekėjo arba gamintojo.
- Jei norite įdiegti programą arba programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Jei norite nurodyti įdiegimo failo vietą, spauskite , tada pasirinkite **Programos > Prg. tvark..** Įdiegimo failų taip pat galite ieškoti, naudodami failų tvarkytuvę arba atidarykite

pranešimą **Pranešim.** > **Gautieji**, kuriame yra įdiegimo failas.

2. Programų tvarkytuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Įdiegti**. Kitose programose slinkite prie įdiegimo failo, tada pasirinkite jį, kad pradėtumėte diegti.

Įdiegimo metu prietaise matyti įdiegimo eigos informacija. Jei įdiegiate skaitmeninio parašo arba pažymos neturinčią programą, prietaiso ekrane matyti įspėjimas. Tęskite įdiegimą tik tada, kai esate tikri dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite paleisti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, tada ją pasirinkite. Jei programai nenurodytas numatytasis aplankas, jį įdiegiama į pagrindinio meniu aplanką Programos.

Jei norite matyti, kokie programinės įrangos paketai įdiegti arba pašalinti ir kada tai atlikta, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**.



Svarbu žinoti: Jūsų prietaise gali veikti tik viena antivirusinė programa. Įdiegus daugiau nei vieną antivirusinę programą, prietaisas gali pradėti veikti lėčiau ar net visiškai nustoti veikti.

Įdiegus programas suderinamoje atminties kortelėje, įdiegimo failai (su prievardžiais „.sis“ arba „.sisx“) lieka prietaiso atmintyje. Šie failai gali užimti labai daug atminties, kurios negalėsite

naudoti kitiems failams išsaugoti. Kad nepritrūktų laisvos atminties, naudodami programą „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“, sukurkite atsarginę įdiegimo failų kopiją kompiuteryje, tada naudodami failų tvarkytuvę, pašalinkite įdiegimo failus iš prietaiso atminties. Jei failas su prievardžiu „.sis“ yra pranešimo priedas, panaikinkite pranešimą iš programos Pranešimai katalogo Gautieji.

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos** > **Prg. tvark..**

Pereikite prie programinės įrangos paketo ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte.

Jei šalinatė programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinatė programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo pašalintos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Prg. tvark..**

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau pateiktųjų:

- **Įdiegti progr. įrangą** — Pasirinkite, ar gali būti įdiegta „Symbian“ programinė įranga, kuri neturi patvirtinto skaitmeninio parašo.
- **Pažymos tikrinimas** — Pasirinkite, jei norite, kad prieš diegiant programą būtų patikrintos jos pažymos.
- **Numatyt. int. adresas** — Nustatykite numatytąjį adresą, kuris turi būti naudojamas tikrinant pažymas.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalauti siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Pagrindinėje programų tvarkytuvės peržiūroje pereikite prie programos ir pasirinkite **Funkcijos > Atidaryti** norėdami pakeisti parametrus, susijusius su konkrečia programa.

Priemonių katalogas

Failų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark..**

Apie failų tvarkytuvę

Su programa „Failų tvarkytuvė“ galite naršyti, tvarkyti ir atidaryti failus prietaise, talpiojoje atmintyje, atminties kortelėje arba suderinamame išoriniame diske.

Jei norite pažymėti arba ištrinti diskus, nustatyti parametrus suderinamam nuotoliniam kaupikliui, pasirinkite **Funkcijos > Nuotoliniai kaupikliai**.

Pasiekiamos parinktys priklauso nuo pasirinktos atminties.

Failų paieška ir tvarkymas

Jei norite rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Įveskite paieškos tekstą, kuris sutampa su failo pavadinimu.

Jei norite perkelti ir kopijuoti failus ir aplankus arba kurti naujus aplankus atmintyje, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti** ir pageidaujamą funkciją.

Jei norite rūšiuoti failus, pasirinkite **Funkcijos > Rūšiuoti pagal** ir pageidaujamą kategoriją.

Darbas su atminties kortele

Šios funkcijos galimos tik jei į prietaisą įdėta suderinama atminties kortelė.

Jei norite pervardyti arba formatuoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kortelės funkcijos**.

Jei norite slaptažodžiu apsaugoti atminties kortelę, pasirinkite **Funkcijos > Atm. kort. slaptažodis**.

Jei norite saugiai pašalinti atminties kortelę iš prietaiso neperasdami duomenų, pasirinkite **Funkcijos > Išimti atminties kortelę**.

Atsarginės failų kopijos atminties kortelėje

Jei norite sukurti atsargines kopijas, pasirinkite tų failų, kurių atsargines kopijas norite išsaugoti atminties kortelėje, tipus ir **Funkcijos > Kopijuoti atsargai dabar**. Įsitikinkite, kad jūsų atminties kortelėje pakanka laisvos vietos failams, kuriuos pasirinkote kopijuoti atsargai.

Talpiosios atminties formatavimas

Iš naujo formatuojant talpiąją atmintį, visi joje esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Prieš formatuodami talpiąją atmintį, sukurkite atsarginę duomenų, kuriuos norėtumėte išsaugoti, kopiją. Jei norite sukurti atsarginę kopiją suderinamame kompiuteryje, galite naudoti programą „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“. Skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologija gali neleisti atkurti kai kurių atsarginės kopijos duomenų. Daugiau informacijos apie jūsų turinui taikomas DRM technologijas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Jei norite formatuoti talpiąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos > Formatuoti talp. atmintį**. Neformatuokite talpiosios atminties naudodami kompiuterio programinę įrangą, nes dėl to gali sumažėti atminties greitis.

Formatuojant negalima užtikrinti, kad visi konfidencialūs jūsų prietaiso duomenys sunaikinami visam laikui. Atliekant standartinį formatavimą formatuojama sritis tik pažymima kaip laisva vieta ir ištrinamas adresas, kuriuo gali būti surastas failas. Gali būti, kad formatuotus ar net pakeistus duomenis įmanoma atkurti naudojant specialius įrankius ar programinę įrangą.

Balso komandos

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Psl. priem. > Balso kom.**

Patobulintomis balso komandomis galite valdyti savo prietaisą. [Žr. „Rinkimas balsu“ psl. 153.](#)

Kad įjungtumėte patobulintas balso komandas, kurios paleidžia programas ir aplinkas, prietaisui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Kad naudotumėte patobulintas balso komandas, prietaisui veikiant laukimo režimu laikydami paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą išstarkite balso komandą. Balso komanda – tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė.

Kad galėtumėte redaguoti balso komandas, programoje „Balso komandos“ pasirinkite elementą, pavyzdžiui, programą arba aplinką, ir pasirinkite **Tvarkyti**.

Kad galėtumėte klausyti sintezuoto balso žymeklio, pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Kad pašalintumėte balso komandą, pridėtą rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti balso komandą**.

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **Sintezatorius** — kad išjungtumėte arba įjungtumėte sintezatorių, kuris leidžia atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta prietaiso kalba
- **Atkūrimo garsumas** — kad koreguotumėte balso komandų atkūrimo garumą
- **Atpažinimo jautrumas** — kad koreguotumėte, kaip lengvai sintezatorius atpažįsta kalbą. Jei nustatytas per didelis jautrumas, jis gali nepriimti komandų dėl fono triukšmo.
- **Komandos tikrinimas** — kad pasirinktumėte, ar pasakyta komanda priimama rankiniu būdu, balsu arba automatiškai
- **Pašalinti balso atpaž. sist.** — kad anuliutumėte balso atpažinimo žinias, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis prietaiso vartotojas

Sinchronizacija

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Sinchr..**

Sinchronizacijos programa leidžia sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus įrašus, tekstinius ir daugiaformačius pranešimus, naršyklės žymas ir adresų knygą su įvairiomis suderinamomis programomis suderinamame kompiuteryje arba internete.

Sinchronizavimo parametrus specialiuoju pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo.

Sinchronizavimo rinkinyje yra sinchronizavimui reikalingi parametrai.

Atidarius programą rodomas numatytasis arba anksčiau naudotas sinchronizavimo profilis. Jei norite rinkinį koreguoti, slinkite iki sinchronizuojamojo elemento ir pasirinkite **Pažymėti**, kad elementą įtrauktumėte į rinkinį, arba **Atžymėti**, kad jį išmestumėte.

Jei norite tvarkyti sinchronizavimo rinkinius, pasirinkite **Funkcijos** ir pageidaujamą parinktį.

Norėdami sinchronizuoti duomenis, pasirinkite **Funkcijos > Sinchronizuoti**. Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

Įtaisų valdyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Įtaisų vald..**

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus, kurti naujus serverio rinkinius arba peržiūrėti ir tvarkyti esamus, naudokite įtaisų valdyklę.

Serverio rinkinius ir įvairius sąrankos parametrus galite gauti iš paslaugos teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose

sąrankos parametruose gali būti ryšių ir kitų parametrų, reikalingų įvairioms jūsų prietaiso programoms.

Pereikite prie serverio rinkinio, pasirinkite **Funkcijas** ir vieną iš toliau pateiktų funkcijų:

- **Pradėti sąranką** — prisijungti prie serverio ir gauti prietaiso sąrankos parametrus;
- **Naujas serverių rinkinys** — kurti serverio rinkinį.

Jei norite ištrinti serverio rinkinį, pereikite prie jo ir paspauskite **C**.

Kalba

Naudodami funkciją „Kalba“ pranešimų skaitytuvui galite nustatyti kalbą, balsą ir balso savybes.

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Tartuvė**.

Norėdami nustatyti kalbą pranešimų skaitytuvui, pasirinkite **Kalba**. Norėdami atsisiųsti kitų kalbų savo prietaisui, pasirinkite **Funkcijos > Parsisiųsti kalbas**.



Patarimas: Kai atsisiunčiate naują kalbą, turite atsisiųsti mažiausiai vieną balsą tai kalbai.

Norėdami nustatyti kalbantį balsą, pasirinkite **Balsas**. Balsas priklauso nuo pasirinktos kalbos.

Norėdami nustatyti kalbėjimo greitį, pasirinkite **Sparta**.

Norėdami nustatyti kalbėjimo garsumą, pasirinkite **Garsumas**.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie balsą, slinkties klavišu pereikite į dešinę iki balso skirtuko, tada – iki balso ir pasirinkite **Funkcijos > Balso informacija**. Norėdami išklausyti balsą, slinkties klavišu pereikite iki balso ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti balsą**.

Norėdami išmesti kalbas arba balsus, slinkties klavišu pereikite iki norimo objekto ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.

Pranešimų skaitytuvo parametrai

Norėdami pakeisti pranešimų skaitytuvo parametrus, slinkties klavišu pereikite iki **Parametrai** skirtuko, ir nustatykite tai:

- **Kalbos atpažinimas** — įjunkite arba išjunkite automatinį skaitymo kalbos aptikimą.
- **Nenutrūkst. skaitymas** — įjunkite arba išjunkite visų pasirinktų pranešimų ištisinį skaitymą.
- **Tartuvės raginimai** — pasirinkite, ar pranešimų skaitytuvas įterps pasiūlymus pranešimuose.
- **Garso šaltinis** — pasirinkite, ar norite klausytis pranešimų per garsiakalbį ar prietaisą.

Parametrai

Kai kuriuos parametrus jūsų prietaise gali būti nustatęs jūsų paslaugos teikėjas. Gali būti neįmanoma pakeisti šių parametrų.

Bendrieji parametrai

Bendruosiuose parametruose galite redaguoti savo prietaiso bendruosius parametrus arba atkurti pradinį numatytuosius prietaiso parametrus.

Galite nustatyti laikrodžio laiko ir datos parametrus. [Žr. „Laikrodis“ psl. 132.](#)

Pritaikymo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Stiliaus nustat..**

Galite redaguoti ekrano, budėjimo režimo ir bendrųjų savo prietaiso funkcijų parametrus.

Ekrano temos leidžia pakeisti ekrano išvaizdą. [Žr. „Prietaiso išvaizdos keitimas“ psl. 41.](#)

Balso komandos atidaro balso komandų programos parametrus. [Žr. „Balso komandos“ psl. 173.](#)

Tonai leidžia keisti kalendoriaus tonus, žadintuvo ir įjungtos aplinkos parametrus.

Ekranas

- **Ryškumas** — Slinkties klavišu pereikite į kairę arba į dešinę, kad pakoreguotumėte ekrano ryškumą.
- **Automatinis pasukimas** — Pakeiskite automatinio vaizdo ekrane pasukimo parametą. Naudojant daugumą programų, vaizdas ekrane automatiškai pasukamas vertikaliai arba horizontaliai, atsižvelgiant į prietaiso padėtį. Norėdami įsitikinti, kad automatinis vaizdo ekrane pasukimas veikia, laikykite prietaisą vertikaliai. Automatinis pasukimas neveikia, jei vaizdo ekrane pasukimo parametą pakeisite rankiniu būdu programoje. Uždarius programą arba perkėlus programą į foną, automatinis pasukimas vėl įjungiamas.
- **Šrifto dydis** — Nustatyti ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.
- **Neveiklumo trukmė** — Pasirinkite laiką, kuriam praėjus suaktyvinama energijos taupymo būsena.
- **Sveik. tekst. ar žnkl.** — Sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai

įjungiate prietaisą. Pasirinkite **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas** – jei norite parašyti sveikinimo tekstą, arba **Atvaizdas** – jei norite pasirinkti atvaizdą iš „Nuotraukos“.

- **Apšvietimo trukmė** — Pasirinkite laiką, kuriam praėjus turi išsijungti ekrano apšvietimas.

Laukimo režimas

- **Nuorodos** — Priskirkite nuorodas pasirinkimo klavišams, kad galėtumėte naudoti telefonui veikiant laukimo režimu, ir pasirinkite, kurias programas rodyti aktyviojoje įrankių juostoje. Jei aktyvusis laukimo režimas išjungtas, galite priskirti slinkties klavišo paspaudimų nuorodas į įvairias puses.
- **Lauk. režimo tema** — Pasirinkite **Gulsčioji piktogr. juost.**, jei norite, kad įrankių juosta ir įvairių programų turinys ekrane būtų rodomas horizontaliai, arba **Stačioji piktogr. juost.** jei norite matyti vertikalią įrankių juostą. Skirtingų programų turinys yra paslėptas. Jei norite rodyti turinį, pasirinkite nuorodą ir paspauskite slinkties klavišą į kairę. Pasirinkite **Paprasčiausia**, jei norite išjungti aktyviają įrankių juostą.
- **Būklės apšvietimas** — Kai prietaisas veikia snaudimo režimu, šviesa aplink slinkties ratuką švytčioja palengva, o jei yra praleistų skambučių

arba gautų pranešimų – greitai. Jei norite išjungti apšvietimą, pasirinkite **Išjungti**.

- **Operatoriaus simbolis** — Šis parametras galimas tik tada, jei gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Pasirinkite **Ne**, jei nenorite, kad simbolis būtų rodomas.

Kalba

Pakeitus telefono kalbos arba rašymo kalbos parametrus, paveikiama kiekviena jūsų prietaise esanti programa, kol šiuos parametrus vėl pakeičiate.

- **Telefono kalba** — Pakeiskite jūsų prietaiso ekrane rodomo teksto kalbą. Tai taip pat taikoma naudojamam datos ir laiko formatui bei skirtukams, pavyzdžiui, skaičiuojant. **Nustat. automatiškai** parenka kalbą pagal jūsų SIM kortelės informaciją. Kai pakeičiate prietaiso ekrane rodomų tekstų kalbą, prietaisas įsijungia iš naujo.
- **Rašomoji kalba** — Pakeiskite rašymo kalbą. Nuo to priklauso, kokie simboliai bus galimi rašant tekstą ir koks nuspėjamojo teksto žodynas bus naudojamas.
- **Nuspėjamasis tekstas** — Įjunkite visų prietaiso redaktorių nuspėjamojo teksto įvesties funkciją. Prietaise yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Priedų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Telef. priedų**.

Kai kurios priedų jungtys nurodo, kokio tipo priedas prijungtas prie prietaiso. [Žr. „Ekrano simboliai“ psl. 29.](#)

Galimi parametrai priklauso nuo priedo tipo. Pasirinkite priedą ir iš toliau pateiktų:

- **Numatytoji aplinka** — Nustatykite aplinką, kurią norėsite suaktyvinti kaskart, kai prie jūsų prietaiso bus prijungiamas koks nors suderinamas priedas.
- **Automatinis atsiliėpimas** — Pasirinkite, ar norite, kad prietaisas automatiškai po 5 sekundžių atsiliėptų į priimamą skambutį. Jei skambėjimo būdas nustatytas kaip **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliėpimo funkcijos naudoti negalima.
- **Šviesos** — Nustatykite, ar apšvietimas turi likti įjungtas ar išjungtas po tam tikro laiko tarpo. Šis parametras galimas ne su visais priedais.

TV išvesties parametrai

Norėdami keisti televizoriaus išvesties jungties parametrus, pasirinkite **Išein. TV sign.** ir vieną iš toliau nurodytų funkcijų:

- **Numatytoji aplinka** — Nustatykite aplinką, kuri bus suaktyvinama kiekvieną kartą prie jūsų

prietaiso prijungus „Nokia“ vaizdo išvesties kabelį.

- **TV vaizdo formatas** — Pasirinkite televizoriaus kraštinių ilgių santykį: **Įprastinis** arba **Platusis** plačiaekranams televizoriams.
- **TV sistema** — Pasirinkite analoginio vaizdo signalo sistemą, suderinamą su jūsų televizoriumi.
- **Mirgėjimo filtras** — Norėdami pagerinti televizoriaus vaizdo ekrane kokybę, pasirinkite **Ijungtas**. Mirgėjimo filtras gali nesumažinti visų televizorių ekranų vaizdo mirgėjimo.

Dangtelio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Slank. dng. fnk..**

Norėdami pasirinkti, ar galite atsiliėpti į ryšį, atidarydami dangtelį, pasirinkite **Atidarius slank. dangtelį**.

Norėdami pasirinkti, ar galite baigti ryšį, uždarydami dangtelį, pasirinkite **Uždarius slank. dangtelį**.

Norėdami pasirinkti, ar galite užrakinti klaviatūrą, uždarydami dangtelį, pasirinkite **Klaviatūros apsauga**.

Saugos parametrai

Telefonas ir SIM

Spauskite , tad pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**, ir iš toliau pateiktų parinkčių.

- **PIN reikalavimas** — Jei šis parametras nustatytas, kodą reikės įvesti kaskart įjungus prietaisą. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.
- **PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas** — Galite pakeisti PIN, PIN2 ir užrakto kodus. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Jei užmiršote PIN arba PIN2 kodą, kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei užmiršote užrakto kodą, kreipkitės į tarnybą „Nokia Care“ arba savo paslaugos teikėją. [Žr. „Prieigos kodai“ psl. 23.](#)

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

- **Autom. klav. užrak. laik.** — Pasirinkite, ar klaviatūra turi būti užrakinama, kai jūsų prietaisas tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Tel. užsiblok. laikotarpis** — Kad niekas be leidimo nepasinaudotų jūsų prietaisu, galite nustatyti laiką, kuriam praėjus prietaisas automatiškai užsiras. Užrakintas prietaisas

negali būti naudojamas, kol neįvesite teisingo užrakto kodo. Norėdami išjungti automatinio užsirašymo funkciją, pasirinkite **Nėra**.



Patarimas: Jei norite užrakinti prietaisą rankiniu būdu, paspauskite įjungimo klavišą. Atsidaro komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**.

Norėdami paskambinti, kai prietaise įjungta beryšė arba skrydžio aplinka, veikiausiai turėsite atrakinti prietaisą ir įjungti ryšio aplinką.

- **Užrak. pakeitus SIM kort.** — Galite nustatyti, kad kiekvieną kartą į prietaisą įdėjus nežinomą SIM kortelę būtų prašoma užrakto kodo. Prietaise yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.
- **Uždara vartot. grupė** — Galite nurodyti žmonių, kurie gali jums skambinti ir kuriems jūs galite skambinti, grupę (tinklo paslauga).

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

- **Leisti naud. SIM pasl.** — Galite nustatyti, kad prietaise būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojotės SIM kortelės paslauga (tinklo paslauga).

Pažymų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Bendrieji** > **Saugumo** > **Pažymų tvarkytuvė**.

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.

Pagrindinėje pažymų tvarkytuvės peržiūroje galite matyti prietaise esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, jei toks yra, slinkite į dešinę.

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jos taip pat turėtų būti naudojamos, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: Nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su nuotoliniais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas „Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas“ arba „Pažyma dar

negalioja“ rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Informacijos apie pažymą peržiūra – autentiškumo patikrinimas

Serverio tapatybė garantuojama tik tuo atveju, jei buvo patikrintas serverio parašas ir pažymos galiojimo laikas.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo prietaise neturite tinkamos pažymos, pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti išsamią pažymos informaciją, pereikite prie pažymos ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pažymos informacija**. Patikrinamas pažymos galiojimas ir rodomas vienas iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** — Nė viena programa nenustatyta naudoti šią pažymą.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** — Pažymos galiojimo laikas baigėsi.
- **Pažyma dar negalioja** — Pažymos galiojimo laikas dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** — Pažymos naudoti negalima. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų keitimas

Prieš nustatydami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir

kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašo išvardytų savininkų.

Pereikite prie atpažinimo pažymos ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo parametrai**.

Priklausomai nuo pažymos, rodomas pasirinktą pažymą galinčių naudoti programų sąrašas.

Pavyzdžiui:

- **„Symbian“ įdiegimas: Taip** — Pažyma tinka naujos „Symbian“ operacinės sistemos programos kilmei tikrinti.
- **Internetas: Taip** — Pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **Programų įdiegimas: Taip** — Pažymą galima naudoti norint tikrinti naujos „Java“ programos kilmę.

Pasirinkite **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, kad pakeistumėte reikšmę.

Apsaugos modulis

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Apsaugos modulis**.

Jei norite peržiūrėti ar redaguoti saugos modulį (jei toks yra), pereikite prie jo ir paspauskite slinkties mygtuką.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugos modulį, pereikite prie jo ir pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Pradinių parametrų atkūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Gamint. param..**

Galite atkurti kai kurių parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas.

Atkūrus parametrus prietaisas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Vietos nustatymo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Padėties nustat..**

Vietos nustatymo būdai

- **Vidinė GPS** — Naudokite jūsų prietaise integruotą GPS imtuvą.
- **Sąveikaujančioji GPS** — Naudokite sąveikaujančiąją GPS (A-GPS) pagalbos duomenims iš pagalbos duomenų serverio gauti. [Žr. „Sąveikaujančioji GPS \(A-GPS\)“ psl. 99.](#)
- **Bluetooth GPS** — Naudokite suderinamą išorinį GPS imtuvą, veikiantį „Bluetooth“ ryšiu.
- **Priklaus. nuo tinklo** — Naudokite korinio tinklo informaciją (tinklo paslauga).

Vietos nustatymo serveris

Kad nustatytumėte prieigos tašką ir A-GPS padėties nustatymo serverį, pasirinkite komandą **Padėties nust. serveris**. Padėties nustatymo serveris gali

būti iš anksto nustatytas jūsų paslaugos teikėjo, todėl jums gali nepavykti redaguoti parametrų.

Žymėjimo sistemos parametrai

Kad pasirinktumėte greičio ir atstumo matavimo sistemą, paspauskite **Matavimo sistema** > **Metrinė sistema** arba **Angliškoji sistema**.

Norėdami nustatyti, koku formatu prietaise rodyti koordinacijų informaciją, pasirinkite komandą **Koordinacijų formatas** ir norimą formatą.

Telefono parametrai

Telefono parametruose galite redaguoti su telefono ryšiais ir tinklu susijusius parametrus.

Ryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Skambinimo**.

- **Siųsti mano numerį** — Galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate, arba šią funkciją gali nustatyti jūsų tinklo operatorius, kai užsisakote paslaugą (**Kaip sutarta**, tinklo paslauga).
- **Ryšio laukimas** — Jei norite, kad pokalbio metu būtumėte įspėjami apie priimamąjį ryšį (tinklo paslauga), pasirinkite **Ijungti**. Norėdami

patikrinti, ar funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

- **Neatsiliepti ir siųsti pran.** — Jei norite nusiųsti tekstinį pranešimą skambinusiajam ir pranešti, kodėl negalėjote atsiliepti, pasirinkite **Taip**.
- **Pranešimo tekstas** — Parašykite tekstą, kuris bus išsiųstas tekstiniu pranešimu, jei būsite atmetę ryšį.
- **Vaizdo ryšio atvaizdas** — Jei vaizdo ryšio metu vaizdas nesiunčiamas, galite pasirinkti, kad vietoj jo būtų rodoma nuotrauka.
- **Automatinis perrinkimas** — Pasirinkite **Ijungtas**, kad nepavykus prisiskambinti, prietaisas vėl bandytų skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite baigimo klavišą.
- **Rodyti ryšio trukmę** — Įjunkite šį parametą, jei norite, kad pokalbio metu būtų rodoma skambučio trukmė.
- **Ryšio suvestinė** — Įjunkite šį parametą, jei norite, kad po pokalbio būtų rodoma skambučio trukmė.
- **Greit. rink.** — Pasirinkite **Ijungtas**, kad laikydami paspaudę atitinkamą klavišą galėtumėte skambinti skaitmenų klavišams (nuo 2 iki 9) priskirtais numeriais. [Žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“ psl. 152.](#)
- **Atsak. bet kuriuo klavišu** — Select **Ijungtas**, kad galėtumėte atsakyti į priimamą ryšį

spustelėję bet kurį klaviatūros klavišą, išskyrus įjungimo mygtuką, pasirinkimo klavišus, mastelio keitimo (garsumo) klavišą ar fotografavimo klavišą.

- **Naudojama linija** — Šis parametras (tinklo paslauga) rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du abonento numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsakykite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas vaizdas **2**.
- **Linijos keitimas** — Jei norite išjungti linijos pasirinkimo funkciją (tinklo paslauga), pasirinkite **Išjungti**, jei jūsų SIM kortelė palaiko tokią funkciją. Kad pakeistumėte šį parametą, reikia PIN2 kodo.

Ryšių peradresavimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Ryšių peradres.**

Skambučių peradresavimas leidžia peradresuoti gaunamus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba į kitą telefono numerį. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kad įjungtumėte skambučių peradresavimą, pasirinkite **Ijungti**. Norėdami patikrinti, ar pasirinktis įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

Vienu metu gali būti įjungtos kelios peradresavimo pasirinktys. Kai įjungtas visų skambučių peradresavimas, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas  simbolis.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Ryšių draudimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Telefonas > Ryšių draudimo**.

Skambučių draudimas (tinklo paslauga) leidžia riboti vykdomus ir priimamus skambučius. Pvz., galite uždrausti visus išeinančius tarptautinius skambučius arba gaunamus skambučius jums esant užsienyje. Jei norite pakeisti parametrus, iš paslaugų teikėjo turėsite gauti draudimo slaptažodį.

Tuo pačiu metu negali būti įjungtos ryšių draudimo ir peradresavimo funkcijos.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Balso ryšio draudimas

Pasirinkite norimą draudimo funkciją ir įjunkite ją (**Ijungti**), išjunkite (**Išjungti**) arba patikrinkite, ar funkcija įjungta (**Tikrinti būseną**). Ryšio draudimas taikomas visiems ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Tinklo parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefonas** > **Tinklo**.

Jūsų prietaisas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Prietaisui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

- **Tinklo režimas** — Pasirinkite norimą naudoti tinklą. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, prietaisas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai pagal nustatytus tinklo parametrus ir belaidžio tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Norėdami sužinoti daugiau informacijos ir tarptinklinio ryšio kainas, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, jei ją palaiko belaidžio tinklo paslaugų teikėjas.
- **Operat. pasirinkimas** — Pasirinkite **Automatinis**, jei norite nustatyti, kad prietaisas ieškotų tinklų ir pasirinktų vieną iš jų, arba **Rankinis**, jei tinklą iš sąrašo norite pasirinkti

rankiniu būdu. Jei nutrūksta ryšys rankiniu būdu išsiritu tinklu, suskamba klaidos tonas ir prietaisas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu koriniu tinklu.

Tarptinklinio ryšio sutartis – tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

- **Tinklo pazonės inf.** — Pasirinkite **Rodoma**, jei norite nustatyti, kad prietaisas praneštų, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokordinio tinklo (MCN) technologija, ir kad priimtų pazonės informaciją.

Ryšio parametrai

Naudodami ryšio parametrus, galite redaguoti prieigos taškus ir kitus ryšio parametrus.

Taip pat galite redaguoti „Bluetooth“ ryšio parametrus „Bluetooth“ ryšio programoje. [Žr. „Parametrai“ psl. 128.](#)

Taip pat galite redaguoti USB programos duomenų kabelio jungčių parametrus. [Žr. „USB“ psl. 131.](#)

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų prietaisas palaiko paketinių duomenų ryšius (tinklo paslauga), pavyzdžiui, GPRS, GSM tinkle.

Naudojant prietaisą GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs.

Taip pat galite naudotis WLAN duomenų ryšiu. Vienu metu gali būti užmegztas tik vienas ryšys viename belaidžiam LAN tinkle, tačiau keletas programų gali naudoti tą patį interneto prieigos tašką.

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikalingas prieigos taškas. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos taškus, pavyzdžiui:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti
- Interneto prieigos tašką (IAP) el. laiškams siųsti ir priimti bei prisijungti prie interneto

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę naudotis šiomis duomenų ryšio paslaugomis ir jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prieigos taškai

Naujo prieigos taško kūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Ryšys su išorin.** > **Prisijungimo obj..**

Taip pat prieigos taškų parametrus galite gauti pranešimu iš paslaugų teikėjo. Visus arba kai kuriuos prieigos taškus jūsų prietaise gali būti nustatę jūsų paslaugų teikėjas, todėl gali būti neįmanoma pakeisti, sukurti, taisyti ar ištrinti šių prieigos taškų.

Kai atidarote vieną iš prieigos taškų grupių (, , , ), galite matyti prieigos taškų rūšis:

 rodo apsaugotą prieigos tašką

 rodo paketinių duomenų prieigos tašką

 rodo WLAN prieigos tašką

 **Patarimas:** Galite sukurti interneto prieigos taškus belaidžiam LAN naudodami WLAN vedlį.

Jei norite sukurti naują prieigos tašką, pasirinkite  **Naujas prieigos taškas**. Prietaisas paprašo patikrinti pasiekiamus ryšius. Po ieškos, jau pasiekiami ryšiai rodomi ir gali būti bendrai naudojami nauju prieigos tašku. Jei praleidžiate šį žingsnį, jūsų prašoma pasirinkti ryšio būdą ir nustatyti reikiamus parametrus.

Kad galėtumėte redaguoti prieigos taško parametrus, atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių, pasirinkite prieigos tašką ir **Redaguoti**. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- **Ryšio pavadinimas** — Įveskite ryšio pavadinimą.
- **Duomenų nešmena** — Pasirinkite duomenų ryšio tipą.

Atsižvelgiant į pasirinktą duomenų ryšį, gali būti pasiekiami tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukus, kurie pažymėti **Būtina užpildyti** arba raudona *. Kitus laukus galite palikti tuščius, nebent paslaugų teikėjas nurodė kitaip.

Kad galėtumėte naudoti duomenų ryšį, tinklo paslaugų teikėjas turi palaikyti šią priemonę ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Prieigos taško grupių kūrimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj.**

Kai kurios programos jungimuisi prie tinklo leidžia naudoti prieigos taškų grupes.

Jei norite nustatyti, kad kiekvieną kartą prietaisui jungiantis prie tinklo nereikėtų pasirinkti prieigos taško, galite sukurti grupę, į kurią būtų įtraukti įvairūs prieigos taškai ir nustatyti jungiantis prie tinklo naudojamų prieigos taškų eiliškumą.

Pvz., interneto prieigos taško grupėje galite pridėti belaidžio LAN (WLAN) ir paketinių duomenų prieigos taškus ir naudoti šiuos taškus naršydami internete. Jei WLAN prieigos taškui suteikiate didžiausią prioritetą, kai įmanoma, prietaisas prie interneto jungiasi WLAN tinklu, o kitu atveju jis naudoja paketinį duomenų ryšį.

Norėdami kurti naują prieigos taškų grupę, pasirinkite **Funkcijos > Tvarkyti > Naujas prisij. objektas**.

Jei norite prieigos taškų grupėje pridėti prieigos taškų, pasirinkite grupę ir **Funkcijos > Naujas prieigos taškas**. Jei norite kopijuoti esamą prieigos tašką iš kitos grupės, pasirinkite grupę, slinkite prie esamo prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopij. į kitą prisij. obj.**

Jei norite keisti grupės prieigos taškų pirmenybę, slinkite prie prieigos taško, tada pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Pakeisti pirmenybę**.

Paketinių duomenų prieigos taškai

Paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj. > Naujas prieigos taškas** ir vykdykite nurodymus ekrane. Arba atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių, pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą , ir pasirinkite **Tvarkyti**.

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

- **Prieigos taško pavadinim.** — Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš savo paslaugų teikėjo.
- **Vartotojo vardas** — Vartotojo vardas gali būti reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.
- **Prašyti slaptažodžio** — Jei slaptažodį turite įvesti kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su serveriu, arba jei nenorite savo slaptažodžio išsaugoti prietaise, pasirinkite **Taip**.
- **Slaptažodis** — Slaptažodis dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti. Dažniausiai jį pateikia paslaugų teikėjas.
- **Atpažinimas** — Pasirinkite **Saugus**, jei norite visą laiką siųsti šifruotą slaptažodį, arba **Paprastas**, jei norite siųsti šifruotą slaptažodį, kai tai įmanoma.
- **Pradinis tinklalapis** — Atsižvelgdami į prieigos tašką, kurį nustatote, įveskite interneto adresą arba daugiaformačių pranešimų centro adresą.

Pasirinkite **Funkcijos > Papildomi parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **Tinklo rūšis** — Pasirinkite duomenų perdavimo iš prietaiso ir į prietaisą interneto protokolo tipą. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.
- **Telefono IP adresas** (tik IPv4) — Įveskite savo prietaiso IP adresą.

- **DNS adresai** — Įveskite pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus, jei to reikalauja paslaugų teikėjas. Šiuos adresus galite gauti iš savo interneto paslaugų teikėjo.
- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

WLAN interneto prieigos taškai

Paspauskite , pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Prisijungimo obj. > Naujas prieigos taškas** ir vykdykite nurodymus ekrane. Arba atidarykite vieną iš prieigos taškų grupių, pasirinkite prieigos tašką, pažymėtą , ir pasirinkite **Tvarkyti**.

Vykdykite WLAN paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

- **WLAN tinklo pavadinimas** — Pasirinkite **Įrašyti rankiniu būdu** arba **Ieškoti tinklo pavad..** Jei pasirinksite esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saugos režimas** nustatomi remiantis jų prieigos taško prietaiso parametrais.
- **Tinklo būseną** — Nustatykite, ar yra rodomas jūsų tinklo pavadinimas.
- **WLAN tinklo režimas** — Pasirinkite **Tikslinis**, jei norite sukurti tikslinį tinklą ir leisti prietaisams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai;

WLAN prieigos taško prietaiso nereikia. Tiksliniame tinkle visi prietaisai turi naudoti tą patį **WLAN tinklo pavadinimas**.

- **WLAN saugos režimas** — Pasirinkite naudojamą šifravimą: **WEP, 802.1x** (neskirta tiksliniams tinklams) arba **WPA/WPA2**. Jei pasirinksite **Atviras tinklas**, šifravimas nenaudojamas. WEP, 802.1x ir WPA funkcijas galima naudoti tik tuo atveju, jei naudojamas tinklas jas palaiko.

Jei norite įvesti pasirinkto saugos režimo parametrus, pasirinkite **WLAN saug. parametrai**.

WEP saugumo parametrai

- **Naud. WEP raktas** — Pasirinkite laidinio ekvivalento privatumo (WEP) rakto numerį. Galite sukurti iki keturių WEP raktų. Tuos pačius parametrus būtina nustatyti ir WLAN prieigos taško prietaise.
- **Atpažinimo būdas** — Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis**, kaip atpažinimo rūšį tarp jūsų prietaiso ir WLAN prieigos taško prietaiso.
- **WEP rakt. parametrai** — Įveskite **WEP šifravimas** (rakto ilgis), **WEP rakto formatas** (ASCII arba Šešioliiktainis) ir **WEP raktas** (WEP rakto duomenys pasirinktu formatu).

802.1x ir WPA/WPA2 saugumo parametrai

- **WPA/WPA2** — Pasirinkite atpažinimo būdus: **EAP**, kad būtų naudojamas praplečiamo

atpažinimo protokolo (EAP) papildinys, arba **Prad. bendr. raktas**, kad būtų naudojamas slaptažodis. Nustatykite reikiamus parametrus:

- **EAP papildinių param.** — Įveskite parametrus, kaip nurodo jūsų paslaugų teikėjas.
- **Prad. bendr. raktas** — Įveskite slaptažodį. Tą patį slaptažodį būtina nustatyti ir WLAN prieigos taško prietaise.
- **Tik WPA2 režimas** — Tik tie prietaisai, kuriems įjungtas WPA2, gali užmegzti ryšį šiuo režimu.

Papildomi WLAN parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio parametrai**, tada iš toliau pateiktų:

- **IPv4 parametrai** — Įveskite prietaiso IP adresą, potinklio IP adresą, numatytąjį tinklų sąsają, pirminio ir antrinio DNS serverių IP adresus. Norėdami sužinoti šiuos adresus, kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.
- **IPv6 parametrai** — Nustatykite DNS adreso tipą.
- **Tikslinis kanalas (tik Tikslinis)** — Norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.
- **Pagalb. serverio adresas** — Įveskite pagalbinio serverio adresą.
- **Pagalb. serv. prievado Nr.** — Įveskite pagalbinio serverio prievado numerį.

Paketinių duomenų parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Pak. duomenys**.

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

- **Paketinių duomenų ryšys** — Jei pasirenkate **Kai įmanoma** ir esate tinkle, kuris palaiko paketinius duomenis, prietaisas užregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Aktyvaus paketinio duomenų ryšio sujungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el. laiškus. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio, prietaisas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, prietaisas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradodate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia.
- **Prieigos taškas** — Prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti prietaisą kaip paketinių duomenų modemą.
- **Sparčioji paketinė prieiga** — Leisti ar neleisti naudoti HSDPA (tinklo paslauga) UMTS tinkle.

Belaidžio LAN parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Belaidis LAN**.

- **Rodyti WLAN prieinam.** — Pasirinkite, ar prietaisui veikiant laukimo režimu, kai belaidis LAN galimas, bus rodomas .
- **Ieškoti tinklų** — Jei **Rodyti WLAN prieinam.** nustatysite **Taip**, pasirinkite, kaip dažnai prietaisas turi ieškoti galimų belaidžių LAN tinklų ir atnaujinti simbolį.

Norėdami peržiūrėti aukštesnio lygio parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio parametrai**. Nepatariama keisti belaidžio LAN tinklo aukštesniojo lygio parametrų.

SIP parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > SIP parametrai**.

Sesijos inicijavimo protokolo (SIP) parametrai reikalingi tam tikroms tinklo paslaugoms, kurios naudoja SIP. Parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo. Galite peržiūrėti, trinti arba kurti šias SIP parametrų aplinkas.

Sąrankos

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Sąrankos.**

Patikimo serverio parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo teikėjo. Konfigūracijoje galite išsaugoti, peržiūrėti arba ištrinti šiuos parametrus.

Prieigos taškų pavadinimų valdymas

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > PT pavad. kontr..**

Naudodami prieigos taškų pavadinimų valdymo paslaugą, galite apriboti paketinių duomenų ryšius ir leisti prietaisui naudoti tik tam tikrus paketinių duomenų prieigos taškus.

Šis nustatymas galimas tik jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško kontrolės paslaugą.

Norėdami įjungti arba išjungti kontrolės paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą pasirinktį. Norint šį parametą pakeisti, reikalingas PIN2 kodas. Dėl kodo kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programos parametrai

Norėdami redaguoti kai kurių jūsų prietaise esančių programų parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Programos.**

Taip pat, norėdami redaguoti parametrus, kiekvienoje programoje galite pasirinkti **Funkcijos > Parametr..**

Nesklaidumų šalinimas

Norėdami peržiūrėti dažnai apie prietaisą užduodamus klausimus, apsilankykite produkto palaikymo puslapiuose svetainėje www.nseries.com/support.

Kl.: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Ats.: Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei užmirštumėte užrakinimo kodą, kreipkitės į savo prietaiso pardavėją. Jei pamiršote PIN arba PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Norėdami gauti informacijos apie slaptažodžius, kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT) ar tinklo paslaugų teikėją.

Kl.: Kaip uždaryti neberegauojančią programą?

Ats.: Palaikykite paspaudę . Norėdami uždaryti programą, pereikite prie jos ir paspauskite C. Paspaudus C, muzikos grotuvus nebus uždaramas. Jei norite uždaryti muzikos grotuvą, pasirinkite jį sąraše, tada pasirinkite **Funkcijos > Uždaryti**.

Kl.: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Ats.: Pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvą saugantys stiklai būtų švarūs.

Kl.: Kodėl kiekvieną kartą įjungus prietaisą ekrane trūksta taškelio arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Ats.: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelio, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Kl.: Kodėl mano prietaisas neužmezga GPS ryšio?

Ats.: Daugiau informacijos apie GPS, GPS imtuvą, palydovo signalus ir vietos informaciją ieškokite šiame vartotojo vadove. [Žr. „Vietos nustatymas \(GPS\)“ psl. 99.](#)

Kl.: Kodėl negaliu rasti savo draugo prietaiso naudodamas „Bluetooth“ ryšį?

Ats.: Pasirūpinkite, kad abu prietaisai būtų suderinami, kad „Bluetooth“ jungiamumas būtų įjungtas, neveiktų paslėptu režimu. Patikrinkite, ar tarp prietaisų ne didesnis kaip 10 metrų (33 pėdų) atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.

Kl.: Kodėl negaliu nutraukti „Bluetooth“ ryšio?

Ats.: Jeigu prie jūsų prietaiso yra prijungtas kitas prietaisas, galite baigti ryšį iš kito prietaiso arba išjungti savo prietaiso „Bluetooth“ ryšio funkciją. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Bluetooth > Bluetooth > Išjungtas**.

Kl.: Kodėl kitas prietaisas negali matyti mano prietaiso failų namų tinklę?

Ats.: Įsitikinkite, kad sukonfigūravote namų tinklo parametrus, kad jūsų prietaise yra įjungtas bendras turinio naudojimas ir kad kitas prietaisas yra suderinamas su „UPnP“ technologija.

Kl.: Ką galiu padaryti, jei neveikia mano namų tinklo ryšys?

Ats.: Išjunkite ir vėl įjunkite belaidį LAN (WLAN) ryšį savo suderinamame kompiuteryje ir savo prietaise. Jei tai nepadeda, iš naujo paleiskite savo suderinamą kompiuterį ir savo prietaisą. Jei ryšys vis tiek neveikia, perkonfigūruokite savo suderinamo kompiuterio ir prietaiso parametrus. [Žr. „Belaidis LAN tinklas“ psl. 124.Žr. „Ryšio parametrai“ psl. 184.](#)

Kl.: Kodėl savo prietaiso namų tinklę nematau savo suderinamo kompiuterio?

Ats.: Jeigu savo suderinamame kompiuteryje naudojate ugniasienės programą, pasirinkite,

kad ji leistų „Home media server“ programinei įrangai naudoti išorinį ryšį („Home media server“ galite įtraukti į ugniasienės išimčių sąrašą). Patikrinkite ugniasienės parametrus, kad ugniasienės programa leistų duomenų srautą toliau išvardintais prievadais: 1900, 49152, 49153 ir 49154. Kai kurie WLAN prieigos taškų prietaisai turi įdiegtą ugniasienę. Tokiais atvejais, pasirinkite, kad ugniasienė prieigos taškų prietaisuose neblokėtų srauto toliau išvardytuose prievaduose: 1900, 49152, 49153 ir 49154. Pasirūpinkite, kad jūsų prietaise ir suderinamame kompiuteryje būtų vienodi WLAN parametrai.

Kl.: Kodėl nematau belaidžio LAN (WLAN) tinklo prieigos taško, nors žinau, kad esu jo zonoje?

Ats.: WLAN prieigos taškas veikiausiai naudoja paslėptąjį paslaugos rinkinio kodą (SSID). Prie tinklų, kurie naudoja paslėptąjį SSID, galite prisijungti tik tuo atveju, jei žinote teisingą SSID kodą ir savo „Nokia“ prietaise sukūrėte WLAN tinklo interneto prieigos tašką.

Kl.: Kaip mano „Nokia“ prietaise išjungti belaidžio LAN (WLAN) tinklo funkciją?

Ats.: WLAN jūsų „Nokia“ prietaise išsijungs, kai nebūsate prisijungęs arba nesistengsite prisijungti prie kito prieigos taško, arba neieškosite galimų tinklų. Kad baterija vartotų mažiau energijos, galite

nustatyti, kad jūsų „Nokia“ prietaisas neieškotų galimų tinklų arba ieškotų gerokai rečiau. WLAN išsijungs tarp foninių režimų ieškojimo.

Foninės paieškos parametrų keitimas:

1. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Belaidis LAN.**
 2. Norėdami pailginti foninės paieškos laikotarpį, koreguokite laiką **Ieškoti tinklų.** Norėdami sustabdyti foninę iešką, pasirinkite **Rodyti WLAN prieinam. > Niekada.**
 3. Norėdami išsaugoti pakeitimus, pasirinkite **Atgal.**
- Kai **Rodyti WLAN prieinam.** yra nustatyta kaip **Niekada**, WLAN pasiekiamumo simbolis nebus rodomas laukimo režimu. Tačiau jūs vis tiek galite neautomatiškai ieškoti WLAN tinklo ir prisijungti prie WLAN tinklo kaip įprasta.

Kl.: Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Ats.: Jei norite įrašyti duomenis, naudokite „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“, kad galėtumėte sinchronizuoti duomenis su suderinamu kompiuteriu arba sukurti jame visų duomenų atsarginę kopiją. Duomenis į suderinamą prietaisą galite siųsti ir „Bluetooth“ ryšiu. Dar galite išsaugoti duomenis suderinamoje atminties kortelėje.

Kl.: Ką daryti, jei atmintis užpildyta?

Ats.: Ištrinkite elementus iš prietaiso atminties arba talposios atminties. Jei vienu metu trinant kelis elementus jūsų prietaise rodoma pastaba **Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.** arba **Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis iš telefono atminties.**, trinkite elementus po vieną, pradėdami nuo mažiausio. [Žr. „Laisva atmintis“ psl. 25.](#)

Kl.: Kodėl negaliu pasirinkti pranešimo adresato?

Ats.: Adresato kortelėje nėra telefono numerio, adreso arba el. pašto adreso. Paspauskite , pasirinkite **Adr. knyga**, atitinkamą adresatą ir redaguokite adresato kortelę.

Kl.: Kaip baigti duomenų ryšį, jei prietaisas vis užmezga jį iš naujo?

Ats.: Prietaisas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro. Norėdami, kad prietaisas nebebandytų užmegzti duomenų ryšio, paspauskite , tada pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis praneš. > Dgf. pranešim. priėmimas ir Rankinis**, kad daugiaformačių pranešimų centras išsaugotų pranešimus, kurie bus gaunami vėliau, arba **Išjungtas**, jei norite ignoruoti visus gaunamus daugiaformačius pranešimus. Pasirinkę **Rankinis**, gaunate pranešimą, kai

daugiaformačių pranešimų centre gaunate naują daugiaformatį pranešimą. Pasirinkus **Išjungtas**, nebebandoma kreiptis į tinklą dėl daugiaformačių pranešimų. Norėdami nustatyti, kad prietaisas naudotų paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėdate veiksmą, kuriam šio ryšio reikia, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšys su išorin. > Pak. duomenys > Paketinių duomenų ryšys > Pagal poreikį**. Jei tai nepadeda, išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.

Kl.: Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp prietaiso ir kompiuterio?

Ats.: Būtina įdiegti naujausią „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“ versiją ir paleisti ją suderinamame kompiuteryje. Išsamesnės informacijos apie „Nokia Ovi Suite“ arba „Nokia Nseries PC Suite“ naudojimą ieškokite programos žinyne arba apsilankykite „Nokia“ palaikymo tinklalapiuose.

Kl.: Ar galiu naudoti savo prietaisą kaip faksą modemu su suderinamu kompiuteriu?

Ats.: Prietaiso negalima naudoti kaip fakso modemo. Jei visgi norite priimti faksogramas, nustatykite, kad jums skirti fakso ryšiai būtų peradresuojami (tinklo paslauga) kitu fakso numeriu.

Kl.: Kodėl mano prietaisas negali rasti nei vieno programų vadovo?

Ats.: Pasirinkite **Funkcijos > Nuskaityti iš naujo**. Jei tai nepadeda, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**, kad peržiūrėtumėte **Sistemos būseną**. Jei nėra signalo arba jo stiprumas nepakankamas, pakeiskite vietą. Uždarykite ir vėl atidarykite **Parametrai** dialogą, kad galėtumėte patikrinti, ar pagerėjo signalas.

Kl.: Ką daryti, jei atsikabina atraminis rėmelis?

Ats.: Pvz., jei numetate prietaisą, atraminis rėmelis gali atsikabinti, bet jį galima uždėti atgal.

Priedai



Perspējimas: Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiame bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5F. Su šiuo prietaisu galima naudoti įkroviklius AC-5. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui. Naudojant neaprobuotą bateriją ar įkroviklį, gali kilti rizika sukelti gaisrą, sprogimą, nuotėkį ar kitą pavojų.

Tikslus įkroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C arba UB.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali

praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Visada stenkitės laikyti bateriją 15 °C–25 °C temperatūros aplinkoje. Krašutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirtai, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, negniuždykite, nelenkite, nedeformuokite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, neleiskite jam patekti ant odos ir į akis. Skysčiui patekus ant odos ar į akis, nedelsdami nuplaukite odą ar akis vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių.

Dėl netinkamo baterijos naudojimo gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą ir naudokite bateriją toliau, jei nebus patarta priešingai.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1. Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



2. Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografine etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neaprobuotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net būti apgadinti jūsų prietaisas ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis. Kietieji diskai yra lūžios dalys, su kuriomis reikia elgtis atsargiai. Dėl stuktelių, vibracijos, daužymų, kritimų, kitokio grubaus prietaiso naudojimo, ekstremalių temperatūrų, drėgmės ir patekusių skysčių kietasis diskas gali nustoti tinkamai veikti ir gali būti prarasti arba iškraipyti jame esantys duomenys.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros ir artumo jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.
- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.

- Pasidarykite prietaise esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.
- Kad prietaisas veiktų sklandžiai, retkarčiais išjunkite jį ir išimkite bateriją.

Šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliojamą taisyklą apžiūrėti.

Sunaikinimas



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, jo aprašuose ar ant jo pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungai ir kitoms vietoms, kuriose veikia atskiros surinkimo sistemos. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

Grąžindami gaminius į surinkimo punktą, padedate išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinate antrinių žaliavų naudojimą. Išsamesnę informaciją gali pateikti gaminio pardavėjas, vietinės atliekų tvarkymo tarnybos, nacionalinės gamintojo atsakomybės organizacijos arba vietinis „Nokia“ atstovas. Norėdami rasti gaminio ekologinę deklaraciją arba jūsų pasenusio gaminio

grąžinimo nurodymus, ieškokite jūsų šaliai taikomos informacijos svetainėje www.nokia.com.

Papildoma informacija apie saugumą

Maži vaikai

Jūsų prietaise ir jo prieduose gali būti smulkių dalių. Laikykite jas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių

laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten išskabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo

regulatoriaus ar implantuoto kardioverterio defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso, kai belaidžio ryšio prietaisas yra įjungtas.
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas, kad sumažintų įmanomą trikdymą;
- nedelsiant išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- perskaityti ir vykdyti jų kūne implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymus.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pagalbinės klausos priemonės



Perspėjimas: Kad galėtumėte naudoti prietaisą su klausos priemone, turite išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją.

Šio modelio mobilusis prietaisas atitinka jam taikomas FCC taisykles dėl suderinamumo su pagalbėmis klausos priemonėmis. Pagal šias taisykles prietaise turi būti M3 arba aukštesnės kategorijos mikrofonas. M kategorijai (nurodytai ant prietaiso dėžutės) priskiriami prietaisai, skleidžiantys silpną radijo dažnių (RD) energiją. Kuo aukštesnė M kategorija, tuo silpnesnė RD energiją skleidžia prietaisas ir tuo didesnė tikimybė, kad jį bus galima naudoti kartu su tam tikromis pagalbėmis klausos priemonėmis. Kai kurios klausos priemonės yra atsparesnės trikdžiams nei kitos. Dėl jūsų pagalbines klausos priemonės M kategorijos ir galimybės naudoti kartu su šiuo prietaisu pasiteiraukite klausos priemonių specialisto. Išsamesnė informacija apie žmonėms

su negalia pritaikytas priemonės pateiktas svetainėje www.nokiaaccessibility.com.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro

pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įrengtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykitės apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos – ta laivai po deniu,

cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos, taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių. Norėdami sužinoti, ar šį prietaisą saugu naudoti šalia transporto priemonių, naudojančių suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), kreipkitės į jų gamintojus.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas bandys užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1. Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.
 - Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
 - Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
 - Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.
2. Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
3. Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
4. Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

INFORMACIJA APIE PAŽYMAS (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta pakankama saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP

normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,91 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

„Bluetooth“ ryšys

- duomenų siuntimas 128
- įjungimas ir išjungimas 128
- parametrai 128
- prietaiso adresas 129
- prietaiso
- aptinkamumas 128
- prietaisų blokavimas 130
- prietaisų poravimas 129
- priimami duomenys 130
- saugumas 128

„Excel“, „Microsoft“ 165

„J2ME Java“ programų palaikymas 168

„Java“ scenarijai, programos 168

„My Nokia“ 22

„N-Gage“ rodiniai 34

„PictBridge“ 87

„PowerPoint“,

„Microsoft“ 166

„Quickmanager“ 166

„Quickpoint“ 166

„Quicksheet“ 165

„Quickword“ 165

„RealPlayer“ 112

„Symbian“ programos 168

„Visual Radio“ 65

„Word“, „Microsoft“ 165

„zip“ tvarkytuvai 167

„Žemėlapiai“ 104

A

adresatai

- atvaizdai iš 161
- balso žymekliai 161
- grupės 163
- išsaugojimas 161
- kopijavimas 162
- numatytoji informacija 161
- redagavimas 161
- sinchronizavimas 174
- siuntimas 161
- skambėjimo tonai 162
- trynimai 161
- vardai ir numeriai 161

adresų knyga

žr. *adresatai*

aktyvi įrankių juosta 73

- fotopaparatai 71

aktyvi mygtukų juosta

programoje

„Nuotraukos“ 84

aktyvusis laukimo

režimas 44, 177

albumai, garso ir vaizdo

failai 84

aplinkos

berybės aplinkos

apribojimai 39

apsaugos kodas 23

apšvietimo laikas 177

apšvietimui skirtas

laikas 177

asmeninės pažymos 180

atmintinės įrašai 133, 166

atmintis

išvalymas 25

žiniatinklio laikinoji

atmintis 121

atsarginis prietaiso atminties

kopijavimas 172

atsiliepiamas 151

atsisakymas atsiliepti 151

atsisiusintimai 119

atvaizdai

bendras naudojimas
tinkle 89
redagavimas 86
spausdinimas 87, 88

automatinis laiko ir datos**atnaujinimas 132****autorius teisių****apsauga 113****B****balso komandos 153, 173****balso programos 173****balso ryšiai**

Žr. *ryšiai*

baterija

energijos taupymas 24
neveiklumo trukmės
parametras 176

belaidis LAN (WLAN) 124**belaidžio LAN****parametrai 189****bendrai naudojamas****vaizdas 156****bendroji informacija 21****beryšės aplinkos režimas 39****D****dainos 55****Dalies miniatiūra 118****dangtelis**

parametrai 178

data ir laikas 132**daugiaformačiai****pranešimai 138, 140****daugiaformatis meniu 32****diagramos, skaičiuoklė 165****diktofonas 115****DLNA 92****dokumentų programos 165****DRM (skaitm. teisių****valdymas) 113****duomenų perkėlimas 27****duomenų ryšiai**

įtaisų valdyklė 174

kabelis 131

prijungimas prie

kompiuterio 131

sincronizacija 174

duomenų**sincronizacija 174****E****ekrano parametrai 176****el. laiškai 141****F****failų tvarkytuvė 172****FM radijas 65****fono paveikslėlis 41****fotoaparatas**

atvaizdo kokybė 79

blykstė 74

filmavimo režimas 77

fotografavimo režimas 72

laikmatis 75

parametrai 78, 79

sekos režimas 75

simboliai 70

siužetai 74

vaizdo įrašo kokybė 80

vietos informacija 73

fotografavimo režimai,**fotoaparatas 74****G****galerija**

garsai 90

srautinės nuorodos 91

gaminio palaikymo**puslapiai 21****gamintojo parametrai,****atkūrimas 181****garsai 41****garsiaikalbio funkcija 39****garsiaikalbis 39****garso/vaizdo**

diktofonas 115

muzikos grotuvas 55

radijas 65

srautinis 112
 „RealPlayer“ 112
 garso/vaizdo įrašų
 srautai 112
 garso išjungimas 151
 garso pranešimai 138
 garso temos 41
 garso valdikliai 39
 gautieji, pranešimas 140
 gavimas ir skaitymas
 atsakymas 140
 gimtadienių įrašai 133
 GPS (pasaulinė vietos
 nustatymo sistema) 99
 greitis rinkimas 152

H

HSDPA (didelės spartos
 transliacijos paketo
 prieiga) 40

I

IAPs (interneto prieigos
 taškai) 126
 interneto radijas
 klausymas 67
 parametrai 69
 parankiniai 68
 stoties katalogas 68
 interneto ryšys 116

Taip pat žr. *naršyklė*
 įrankių juosta 71
 įrašymas
 garsai 115
 ryšiai 115
 išsiųstų pranešimų
 katalogas 135
 įtaisų valdyklė 174

K

Kalba 175
 kalbos parametrai 177
 kalendorius 133
 kamera
 apšvietimas 79
 parinktys 73
 spalva 79
 keitiklis 167
 klaviatūra 31, 179
 klaviatūros apsauga 31, 179
 klaviatūros atrakinimas 31,
 179
 klaviatūros užrakinimas 31
 klientų aptarnavimo
 tarnyba 21
 konferenciniai ryšiai 152
 konfigūracija
 žr. *parametrai*
 kontaktinė informacija 21

kontaktinė „Nokia“
 informacija 21

L

laikas ir data 132
 laikinoji atmintis 121
 laikinoji talpykla, kopijavimas
 į 137
 laikmatis, fotoaparatas 75
 laiko juostos
 parametrai 132
 laikrodis 44, 132
 laisvų rankų įranga 38
 laukimo režimas 44, 177
 leidimas
 pranešimai 141
 licencijos 113

M

mano numeriai 161
 mastelis 73, 77
 meniu sąrašo vaizdas 44
 meniu tinkelio vaizdas 44
 mygtukų juosta 84
 MMS (daugiaformačių
 pranešimų paslauga) 138,
 140
 muzikos grotuvas 55
 grojaraščiai 57
 muzikos perkėlimas 59

muzikos perkėlimas 58

N

namų sinchronizavimas

- įdiegimas 96
- parametrai 96
- priimamieji failai 97

namų tinklas 58, 92

- bendras turinio naudojimas 94
- failų kopijavimas 96

naršyklė

- laikinoji atmintis 121
- naršymas puslapiuose 116, 118
- parametrai 121
- priemonės 119
- saugumas 121
- siuntiniai 119
- žymos 120

naudinga informacija 21

naujų teikinių 118

nesklandumų šalinimas 191

neveiklumo trukmė 176

N-Gage 33

- parametrai 38

nuotolinė pašto dėžutė 141

nuotolinis SIM režimas 130

nuotraukos

- failo informacija 83

peržiūra 82

raudonų akių efektas 87

redagavimas 86

žymos 85

žr. fotoaparatas

Nuotraukos

aktyvi mygtukų juosta 78

failų tvarkymas 83

nuspėjamojo teksto įvesties režimas 136

O

operatoriaus logotipas 177

orientyrai 101

P

paiškinimų programa 21

padėties nustatymo

informacija 99

Pagalbinio serverio

parametrai 187

pagrindinis meniu 44

paketinių duomenų ryšys

parametrai 189

prieigos taško

parametrai 186

skaitikliai 159

palaikymas 21

parametrai

dangtelis 178

ekranas 176

FM radijas 66

fotoaparatas 78

interneto radijas 69

kalba 177

konfigūracija 190

laukimas 177

namų tinklas 93

paketiniai duomenys 189

paketinių duomenų prieigos

taškai 186

pažymos 180

priedai 178

prieigos taškai 185, 186

prieigos taškų pavadinimų

kontrolė 190

pritaikymas 176

programos 190

ryšiai 182

rodytuvė 156

SIP 189

skambučių draudimas 183

skambučių

peradresavimas 183

tinklas 184

transliacijų

prenumeratos 61

TV išvestis 178

vaizdo įrašų centras 48

vietos nustatymas 181

WLAN 188, 189
 WLAN interneto prieigos
 taškai 187
 žiniatinklio naršyklė 121
 „Bluetooth“ ryšys 128
 „RealPlayer“ 113
parametrų vediklis 27
parašas, skaitmeninis 180
**Pasaulinė vietos nustatymo
 sistema (GPS)**
 padėties užklausa 101
pasaulinis laikrodis 132
pasitikėjimo parametrai 180
paslaugų komandos 135
paslaugų pranešimai 140
pašto dėžutė
 balsas 151
 el. paštas 141
 vaizdo įrašas 151
**pateiktys, daugiaformat. 91,
 140, 166**
pažymos 180
PDF skaitytuvas 166
PIN2 kodas 23
PIN kodas 23
pranešimai
 balsas 151
 daugiaf. 140
 el. paštas 141
 katalogai, skirti 135

 parametrai 145
 piktograma, skirta 140
pranešimų skaitytuvas 141
 balso pasirinkimas 175
priedai 140, 142
 žr. *priedai*
priedų parametrai 178
prieigos kodai 23
prieigos taškai 126, 185
 grupės 186
priemonės 119
**prijungimas prie
 kompiuterio 131**
 Taip pat žr. *duomenų ryšiai*
pritaikymas 41, 176
**programinės įrangos
 atnaujinimas 22**
programos 168
programų įdiegimas 169
programų tvarkytuvė 168
PUK kodai 23
puslapio apžvalga 118

R

radijas 65
Radijas
 parametrai 66
**raudonų akių efekto
 šalinimas 87**

**RDS (Radijo duomenų
 sistema) 65**
**rinkimo iš naujo
 priemonė 182**
rinkti numeriai 159
ryšiai 150
 atmetimas 151
 atsiliepimas 151
 funkcijos 150
 įrašymas 115
 konferencinis 152
 parametrai 182
 trukmė 159
 žurnalas, skirtas 159
ryšio laukimas 153
ryšys kabeliu 131
ryšys USB kabeliu 131
ryšių funkcijų meniu 150
ryšių trukmė 159
ryšių tvarkytuvė 126
S
saugos modulis 181
saugumas
 pažymos 180
 WEP 188
 WPA 188
 žiniatinklio naršyklė 121
**savaitės parametrai,
 kalendorius 134**

sąveikaujančioji GPS (A-GPS) 99
 signalas, kalendoriaus įrašas 133, 134
 simboliai ir piktogramos 29
 simbolių koduotė 137
 SIM kortelė
 pranešimai 144
 SIM kortelės saugumas 179
 sinchronizacija
 parametrai 96
 SIP 189
 siunčiamieji, pranešimas 135
 siužetai, atvaizdas ir vaizdo įrašas 74
 skaičiuoklė 168
 skaidrių demonstracija 85
 skambėjimo tonai 42, 43
 skambučių atmetimas 151
 skambučių praleidimas 151
 skyryba, teksto įrašas 137
 slinkties klavišo šviesa 176
 SMS (trumpųjų pranešimų paslauga) 138
 spausdinimas
 atvaizdai 87
 specialieji simboliai, teksto įrašas 137
 srautinės nuorodos 91

sukakčių įrašai 133
 susisiektimo įrankiai 99
 susitikimai, nustatymas 133
 susitikimų įrašai 133
 sveikinimas 27
 sveikinimo tekstas 177

Š

šrifto parametrai 176
 šviesos parametrai 177

T

taikomoji programinė įranga 168
 tarptinklinis ryšys 184
 teikiniai, naujienos 118
 tekstiniai pranešimai
 parametrai 145
 SIM pranešimai 144
 siuntimas 138
 tekstiniams pranešimams
 tekstinių pranešimų 140
 teksto įrašas 136
 teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą 137
 telefonų knyga
 žr. *adresatai*
 Televizoriaus
 konfigūracija 178
 temos 41

tiesioginė TV

parametrai 48
 programų įrašymas 48
 programų vadovai 48
 programų žiūrėjimas 48
 tinklaraščiai 118
 tinklo parametrai 184
 tonai 42
 parametrai 176
 skambėjimo parametrai 43
 transliacijų prenumeratos
 ieškojimas 62
 katalogai 62
 leidimas 64
 parametrai 61
 siuntiniai 63
 transliaciniai
 pranešimai 136
 turinio perkėlimas 28
 turinys
 sinchronizavimas, siuntimas
 ir priėmimas 29
 TV
 žr. *tiesioginė TV*
 tv išvesties režimas 53
 U
 UPIN kodas 23
 UPnP (universalioji „įjunk ir dirbk“ technologija) 92

UPUK kodas 23
užrakinimas
 klaviatūra 179
užrakto kodas 23
užrašai 166

V

vaizdo įrašai
 bendrai naudojami 156
vaizdo įrašymas 77
vaizdo įrašo parametrai 80
vaizdo įrašų centras 45
Vaizdo įrašų centras
 atsisiuntimas 45
 peržiūra 45
vaizdo ryšiai 154, 155
 funkcijos 155
valiuta
 keitiklis 167
vietos informacija 99
vietos nustatymo
parametrai 181
visų ryšių baigimo
funkcija 153

W

WEP 188
WPA 188

Ž

žadintuvas 132
žaidimai 33
žymos 120
žiniatinklio ryšys 116
žiniatinklio žurnalai 118