

*Elektroninė vartotojo instrukcija atitinka "Nokia vartotojo instrukcijų sąlygas, 1998. 06. 07."
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").)*

Vartotojo vadovas



9352771

5 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys NHM-5NX atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2000–2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ ir „Xpress-on“ yra paprasti arba įregistruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation garso ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiam dokumente aprašytus gaminius.

„Nokia“ neprisiima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniais ar konkrečiai paskirčiai pritaikytais tikslais. „Nokia“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Greitai ir lengvai

Dėkojame, kad pasirinkote šį Nokia telefoną! Tolimesniuose puslapiuose pateikta keletas patarimų, kaip naudotis jūsų telefonu. Smulkesnė informacija pateikta šiame vartotojo vadove.

■ Prieš naudodamiesi telefonu

1. Į telefoną įdėkite SIM kortelę. Žr. [SIM kortelės įdėjimas 23](#) psl.
2. Uždėkite ir įkraukite bateriją. Žr. [SIM kortelės įdėjimas 23](#) psl. ir [Baterijos įkrovimas 25](#) psl.
3. Įjunkite telefoną, paspausdami ir palaikydami  (žr. 26 psl.). Taip pat žr. [Displėjaus indikatoriai 20](#) psl.

■ Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Surinkite vietovės kodą, telefono numerį ir paspauskite  (**Kviesti**).

Pokalbio baigimas

Paspauskite  (**Baigti**).

Atsiliepimas į skambutį

Paspauskite  (**Atsiliepti**).

Telefono numerio perrinkimas

Paspauskite  laukimo režime, suraskite norimą numerį klavišu  arba , ir paspauskite  (**Kviesti**).

Ausinės garso reguliavimas

Paspauskite  arba  pokalbio metu.

Balso pašto dėžutės kvietimas

Paspauskite ir palaikykite  laukimo režime. Taip pat žr. **Balso pašto dėžutės numeris (menu 2-9) 66 psl.**

Skambinimas, numerį renkant balsu

Balso žymeklį priskirkite norimam telefono numeriui (žr. 53 psl.). Paspauskite ir palaikykite  laukimo režime ir pasakykite balso žymeklį, norėdami paskambinti.

■ Telefonų knygos funkcijos

Greitas išsaugojimas

Įrašykite telefono numerį ir paspauskite  arba , norėdami pakeisti tekstą virš  į **Išsaugoti**. Paspauskite  (**Išsaugoti**).

Įrašykite vardą ir paspauskite  (**Gerai**).

Greitas suradimas

Paspauskite  laukimo režime (įrašykite pirmąjį vardo raidę) ir klavišu  arba  suraskite norimą vardą. Paspauskite ir palaikykite , norėdami pamatyti susijusį telefono numerį.

■ Meniu funkcijos atidarymas arba uždarymas

Atidarymas

Paspauskite  (**Meniu**). Klavišu  arba  suraskite norimą meniu funkciją ir paspauskite  (**Pasirinkti**). Pakartokite šiuos veiksmus, norėdami atidaryti submeniu ir parametrus.

Uždarymas

Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį. Paspauskite ir palaikykite , jei norite grįžti į laukimo režimą.

■ Kitos svarbios funkcijos

Klaviatūros užrakinimas ir atrakinimas

Laukimo režime paspauskite  ir  labai trumpai.

Telefono tonų nustatymas įvairioms aplinkoms

Paspauskite  labai trumpai, klavišu  arba  suraskite norimą parametą ir paspauskite  (**Gerai**).

Turinys

Greitai ir lengvai	3
Turinys.....	6
Jūsų pačių saugumui	14
Bendra informacija	16
Etiketės ant įpakavimo.....	16
Apsaugos kodas.....	16
Tinklo paslaugos.....	16
Priedai ir baterijos	17
1. Telefonas.....	18
Klavišų naudojimas	18
Įjungimo klavišas.....	18
Klavišai su skaičiais	18
Navi klavišas.....	19
Peržiūros klavišai.....	19
Klavišas C.....	20
Displėjaus indikatoriai.....	20
Laukimo režimas.....	20
Svarbūs indikatoriai, susiję su meniu funkcijomis.....	21
2. Telefono paruošimas	23
SIM kortelės įdėjimas	23
SIM kortelės naudojimas.....	23

SIM kortelės įdėjimas į telefoną	23
Baterijos įkrovimas.....	25
Telefono įjungimas ir išjungimas	26
Įjungimas.....	26
Jeigu telefonas prašo įvesti PIN kodą arba apsaugos kodą:.....	26
Išjungimas	27
3. Pagrindinės funkcijos.....	28
Skambinimas.....	28
Perjungimas į laisvų rankų režimą	28
Tarptautiniai skambučiai.....	28
Ausinės garso reguliavimas	29
Mikrofono išjungimas	29
Paskutinio rinkto numerio perrinkimas.....	29
Skambinimas iš telefonų knygos	30
Greitasis telefono numerio rinkimas	31
Skambinimas kitam abonentui pokalbio metu	31
Atsiliepiamas į skambutį.....	32
Skambučio peradresavimas arba atsisakymas	33
Atsiliepiamas į naują skambutį pokalbio metu.....	33
Balso pranešimų klausymas.....	33
Klaviatūros užrakinimas.....	34
Skambėjimo tono pasirinkimas (menu 5-1).....	35
Visų telefono tonų nustatymas vienu parametru.....	35
Telefono numerio išsaugojimas su vardu.....	36
Teksto rašymas.....	37
Teksto įvedimo nuspėjimo būdu naudojimas	37
Sudurtinių žodžių rašymas.....	40

Nuspėjimo būdu įvedamo teksto žodyno pasirinkimas.....	40
Teksto įvedimo nuspėjimo būdu išjungimas	40
Tradicinis teksto įvedimas.....	40
4. Meniu naudojimas.....	42
Meniu funkcijos atidarymas	42
Ieškant sąrašė.....	42
Trumpuoju metodu	43
Meniu funkcijos uždarymas.....	43
Meniu funkcijų sąrašas	44
5. Telefonų knyga (menu 1).....	49
Vardo ir telefono numerio paieška (menu 1-1)	49
Skambinimas paslaugos numeriu (menu 1-2)	49
Vardo ir telefono numerio patalpinimas (menu 1-3).....	50
Vardo ir telefono numerio ištrynimasis (menu 1-4).....	50
Vardo ir telefono numerio redagavimas telefonų knygoje (menu 1-5)	50
Skambėjimo tono priskyrimas telefono numeriui (menu 1-6)	50
Vardo ir telefono numerio siuntimas ir priėmimas (menu 1-7)	51
Vardo ir telefono numerio priėmimas	51
Vaizdo tipas ir atminties būklė (menu 1-8).....	51
Telefonų knygoje patalpintų vardų ir telefonų numerių rodymo būdas – Vaizdo tipas	51
Laisvos vietos telefonų knygoje tikrinimas – Atminties būklė	52
Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui (menu 1-9).....	52
Greito rinkimo klavišų naudojimas	53
Rinkimas balsu (menu 1-10)	53
Balso žymeklio priskyrimas vardui ir telefono numeriui.....	54
Skambinimas, naudojant balso žymeklį.....	54

Balso žymeklio klausymas	55
Balso žymeklio pakeitimas	55
Balso žymeklio ištrynimas	56
6. Pranešimai (meniu 2)	57
Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas (meniu 2-1).....	57
Pranešimo rašymas	58
Tekstinio pranešimo skaitymas (Priėmimo dėžutė - meniu 2-2)	59
Išsaugoto pranešimo peržiūra (Siuntimo dėžutė - meniu 2-3)	61
Iliustruoti pranešimai (meniu 2-4)	61
Formos (meniu 2-5)	63
Veidukai (meniu 2-6)	63
Pranešimo parametrai (meniu 2-7)	63
1 forma (meniu 2-7-1)	64
Pranešimų centro numeris	64
Pranešimai siunčiami kaip	64
Pranešimo galiojimas	64
Bendrieji (meniu 2-7-2)	65
Siuntimo ataskaitos	65
Atgal per tą patį centrą	65
Raidyno palaikymas	65
Tinklo naujienų paslauga (meniu 2-8).....	66
Balso pašto dėžutės numeris (meniu 2-9).....	66
Paslaugų komandų redaktorius (meniu 2-10).....	67
7. Dialogas (meniu 3)	68
Dialogo pradžia	68

8. Registras (meniu 4)	69
Praleisti kvietimai (meniu 4-1)	70
Priimti kvietimai (meniu 4-2)	70
Rinkti numeriai (meniu 4-3)	70
Trinti vėliausių kvietimų sąrašus (meniu 4-4)	70
Pokalbių trukmė (meniu 4-5)	71
Pokalbių kaina (meniu 4-6)	71
Pokalbių kainos parametrai (meniu 4-7)	71
Pokalbių kainos limitas	71
Kainos išraiška	72
Išankstinis kreditas (meniu 4-8)	72
9. Tonai (meniu 5)	73
Skambėjimo tonas (meniu 5-1)	73
Skambėjimo garsumas (meniu 5-2)	73
Skambėjimo rūšys (meniu 5-3)	73
Komponavimas (meniu 5-4)	74
Naujo skambėjimo tono sukūrimas	74
Skambėjimo tono priėmimas	76
Pranešimo priėmimo tonas (meniu 5-5)	76
Klaviatūros tonai (meniu 5-6)	76
Ispėjamieji tonai (meniu 5-7)	76
Vibracija (meniu 5-8)	77
Tuščios eigos ekranvaizdis (meniu 5-9)	77
10. Nustatymai (meniu 6)	78
Kvietimo parametrai (meniu 6-1)	78
Automatinis perrinkimas	78
Greitasis rinkimas	78

Pokalbio laukimo parametrai.....	79
Savo Nr. siuntimas.....	79
Naudojama linija.....	79
Automatinis atsiliepimas.....	80
Telefono parametrai (meniu 6-2).....	80
Kalba.....	80
Tinklo pazonių informacija.....	80
Sveikinimas.....	81
Tinklo pasirinkimas.....	81
Apšvietimas.....	81
SIM funkcijų perspėjimai.....	81
Apsaugos parametrai (meniu 6-3).....	82
PIN kodo reikalavimas.....	82
Kvietimų draudimas.....	82
Fiksuotas rinkimas.....	83
Uždara naudotojų grupė.....	84
Telefono apsauga.....	84
Kodų pakeitimas.....	85
Atstatyti gamyklos parametrus (meniu 6-4).....	85
11. Peradresav. (meniu 7).....	86
Peradresavimo režimo pasirinkimas.....	86
12. Pramogos (meniu 8).....	88
Žaidimų parametrų naudojimas.....	88
13. Skaičiuoklė (meniu 9).....	90
Skaičiavimas.....	90
Valiutos konvertavimas.....	91

Valiutos konvertavimas laukimo režime	92
14. Priminimai (meniu 10)	93
Naujas priminimas	93
Priminimų peržiūra.....	94
Priminimo ištrynimasis.....	94
Kai ateina priminimo laikas.....	94
15. Laikrodis (meniu 11)	95
Žadintuvas (meniu 11-1).....	95
Laikrodžio nustatymas (meniu 11-2).....	96
Datos nustatymas (meniu 11-3)	96
Chronometras (meniu 11-4).....	96
Atbulinis laikmatis (meniu 11-5)	97
Laiko ir datos autotikslinimas (meniu 11-6).....	98
16. Aplinka (meniu 12)	99
Aplinkos pasirinkimas.....	99
Aplinkos parametrų redagavimas.....	100
Galimi aplinkos parametrai.....	100
Skambėjimo tonas.....	100
Skambėjimo garsumas.....	101
Skambėjimo rūšys	101
Pranešimo priėmimo tonas.....	101
Klaviatūros tonai.....	101
Įspėjamieji tonai.....	101
Vibracija	102
Tuščios eigos ekranvaizdis.....	102
Pervadinti	102

17. SIM funkcijos (menu 13)	103
18. Papildoma informacija	104
DTMF tonų siuntimas	104
Nokia Xpress-on™ dangtelių keitimas	104
Kreipties kodai	106
Apsaugos kodas	106
PIN kodas	106
PIN2 kodas	107
PUK kodas	107
PUK2 kodas	107
Draudimo slaptažodis	107
Informacija apie baterijas	108
Įkrovimas ir iškrovimas	108
Priežiūra ir aptarnavimas	110
Svarbios saugumo instrukcijos	111
Rodyklė	116

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



Neįjunkite mobiliojo telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ir taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos, telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ir taisykles.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Naudokitės tik normalioje padėtyje. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMAS

Telefono įrangą įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



PAPILDOMOS PRIEMONĖS IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotas papildomas priemones ir baterijas. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



ATSPARUMAS VANDENIUI

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausi.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ

Kai telefoną jungiate prie kito prietaiso, jo vartotojo vadove perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesuderinamų gaminių.



SKAMBINIMAS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikų. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite  (**Kviesti**). Jei norite baigti skambutį, paspauskite  (**Baigti**). Jei norite atsiliepti, paspauskite  (**Atsiliepti**).



SKAMBINIMAS AVARINIAIS ATVEJAIS

Pasirūpinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikų. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t.t.) dislėjui išvalyti. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite  (**Kviesti**). Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.

Bendra informacija

■ Etiketės ant įpakavimo

Etiketėse pateikta svarbi informacija klientų aptarnavimo ir paramos tikslams. Laikykite šias etiketes saugioje vietoje.

■ Apsaugos kodas

Apsaugos kodas telefoną apsaugo nuo neleistino naudojimo. Šis kodas suteikiamas kartu su telefonu. Iš anksto nustatomas kodas 12345. Pakeiskite kodą (žr. [Kodų pakeitimas 85](#) psl.) ir nustatykite, kad telefonas jo reikalauj (žr. [Telefono apsauga 84](#) psl.). Naująjį kodą laikykite slapta ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

■ Tinklo paslaugos

Šiame vartotojo vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti GSM 900 ir GSM 1800 tinkluose.

Telefono galimybė veikti dviem dažniais priklauso nuo tinklo. Klauskite vietinio paslaugų teikėjo, ar galite užsisakyti ir naudoti šią savybę.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šiame vadove, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias jums teikia belaidžio ryšio paslaugų teikėjas. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote užsisakyti jas pas paslaugų teikėją ir iš jo gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.



Pastaba: Kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų nuo kalbos priklausomų ženklų ir (arba) paslaugų.

■ Priedai ir baterijos

Prieš naudodami su šiuo prietaisu, patikrinkite bet kokio įkroviklio modelio numerį. Šis prietaisas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš ACP-7, ACP-8, LCH-9 ir DCV-10.



Perspėjimas: Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir papildomas priemones, kurias naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitokių rūšių priemonių naudojimas gali panaikinti visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokios papildomos priemonės yra aprobuotos.

Kai atjungiate bet kurios papildomos priemonės maitinimo laidą, imkite ir traukite už kištuko, o ne už laido.

1. Telefonas

Šiame skyriuje aprašyti telefono klavišai ir displejaus indikatoriai. Daugiau informacijos pateikta šiame vartotojo vadove.

■ Klavišų naudojimas

Ijungimo klavišas

Paspausdami ir palaikydami klavišą , įjungiate arba išjungiate telefoną.

Laukimo režime trumpai paspaudus šį klavišą, parodomas aplinkų sąrašas, kuriame galima nustatyti skirtingus telefono tonus įvairioms aplinkoms.

Atidarius meniu funkciją ir trumpai paspaudus šį klavišą, 15 sekundžių įsijungia apšvietimas.



Klavišai su skaičiais

 –  klavišais galima įvesti skaičius ir raides.


 ir  naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

Navi klavišas

Telefono naudojimas daugiausiai pagrįstas klavišu Nokia Navi™ (☞) po displėjumi (2).

Šio klavišo funkcija priklauso nuo teksto (1), rodomo virš jo.

Šiame vartotojo vadove po simbolio ☞ pateiktas susijęs tekstas, pvz., ☞ (**Meniu**) arba ☞ (**Pasirinkti**).

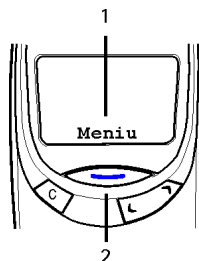

Peržiūros klavišai

Laukimo režime: ☞ parodo telefonų knygoje patalpintus vardus ir telefonų numerius. ☞ parodo paskutinių rinktų telefonų numerių sąrašą.

Meniu: Šie klavišai naudojami meniu ir parametrų peržiūrai.

Įrašant vardą ar numerį arba rašant tekstinį pranešimą:

☞ perkelia žymeklį į kairę, o ☞ – į dešinę.

Pokalbio metu: Šiais klavišais reguliuojamas ausinės garsas.



Klavišas C

Įrašant vardą arba numerį: Šis klavišas ištrina kairėje esantį ženklą. Paspaudus ir palaikius, jis ištrina visus displėjuje rodomus ženklus.

Meniu funkcijoje: Šis klavišas grąžina į ankstesnį meniu lygį. Jei norite uždaryti meniu, paspauskite ir palaikykite šį klavišą.

Kai jums skambina: Šio klavišo paspaudimu atsisakoma skambučio.




■ Displėjaus indikatoriai

Displėjaus indikatoriai praneša apie šiuo metu telefone atliekamą operaciją.

Laukimo režimas

Toliau aprašyti indikatoriai rodomi tuomet, kai telefonas yra paruoštas naudojimui, o vartotojas dar neįvedė jokių ženklų. Kai rodomas šis ekranas, telefonas veikia „laukimo režime“.

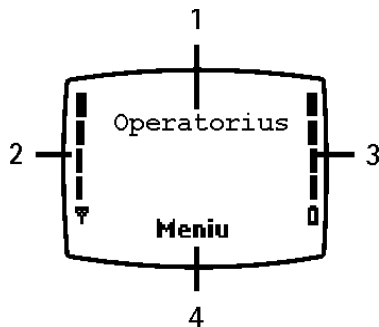

1. Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.
2. Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juosta aukštesnė, tuo signalas stipresnis.
3. Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juosta aukštesnė, tuo baterija išsikrovusi mažiau.
4. Parodo Nokia Navi™ klavišo () funkciją.

Svarbūs indikatoriai, susiję su meniu funkcijomis

Vienas arba keletas iš toliau parodytų indikatorių gali būti rodomi displėjuje, kai telefonas yra laukimo režime:



Parodo, kad gavote tekstinį arba grafinį pranešimą.

Žr. [Tekstinio pranešimo skaitymas \(Priėmimo dėžutė - meniu 2-2\)](#) 59 psl.
ir [Iliustruoti pranešimai \(menu 2-4\)](#) 61 psl.



Parodo, kad telefonas neskamba ir nepypsi, kai jums skambina, kadangi nustatyta parametro „Skambėjimo rūšys“ reikšmė *Išjungtas*.

Žr. [Tonai \(menu 5\)](#) 73 psl. ir [Aplinka \(menu 12\)](#) 99 psl.



Parodo, kad telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. [Klaviatūros užrakinimas](#) 34 psl.



Parodo, kad įjungtas žadintuvas. Žr. [Žadintuvas \(menu 11-1\)](#) 95 psl.



Parodo, kad visi jūsų skambučiai yra peradresuojami. Žr. [Peradresav. \(menu 7\)](#) 86 psl.



Parodo, kad galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaro vartotojų grupės (tinklo paslauga). Žr. [Uždara naudotojų grupė](#) 84 psl.

2

Parodo, kad galite skambinti tik 2 telefono linija (tinklo paslauga). Žr. [Naudojama linija](#) 79 psl.



Parodo, kad chronometras skaičiuoja laiką fone. Žr. [Chronometras \(menu 11-4\)](#) 96 psl.



Parodo, kad atgalinės atskaitos laikmatis skaičiuoja laiką fone. Žr. [Atbulinis laikmatis \(menu 11-5\)](#) 96 psl.

2. Telefono paruošimas

Prieš naudodamiesi telefonu, pirmą kartą turite įdėti SIM kortelę, įdėti ir įkrauti bateriją.

■ SIM kortelės įdėjimas

Telefoną galima naudoti tik su galiojančia miniatiūrine įdedama SIM kortele. Kortelę galite gauti pas tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

SIM kortelės naudojimas


- Visas miniatiūrinės SIM kortelės laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami subraižant arba sulenkiant, todėl su ja elkitės atsargiai ir ją įdėkite arba išimkite atidžiai.

SIM kortelės įdėjimas į telefoną

- Prieš įdėdami SIM kortelę, visada patikrinkite, kad telefonas būtų išjungtas, o po to nuimkite bateriją.


1. Nuimkite galinį dangtelį:

Paspauskite skląstelį (1), nustumkite dangtelį (2) ir pakelkite dangtelį (3).

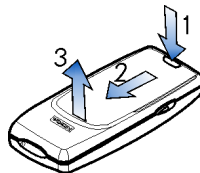

2. Nuimkite bateriją:


Paspauskite du fiksatarius į priešingas puses (4) ir nuimkite bateriją (5).

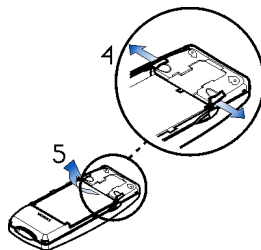

3. Įdėkite SIM kortelę:


Atsargiai įstumkite SIM kortelę į lizdą (6).

Patikrinkite, ar ausiniai kortelės kontaktai atsukti į apačią, o nupjautos kampas yra kairėje.

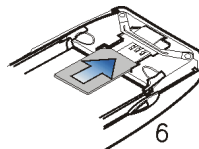


4. Uždėkite bateriją:

Sugretinkite auksinius baterijos kontaktus ir atitinkamus telefono kontaktus ir stumkite kitą baterijos galą, kol ji užsifikuos teisingoje padėtyje (7).

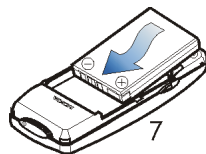


5. Uždėkite galinį dangtelį:

Įdėkite du galinio dangtelio fiksatorius į atitinkamus telefono lizdus (8) ir link telefono apačios stumkite dangtelį, kol jis užsifikuos teisingoje padėtyje (9).

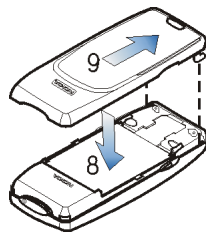

■ Baterijos įkrovimas

- Neįkrovinėkite baterijos, kai nuimtas vienas arba abu telefono dangteliai. Taip pat žr. [Informacija apie baterijas 108 psl.](#)
- 1. Į telefono apačioje esantį lizdą įjunkite įkroviklio laidą.
- 2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą. Baterijos indikatorius segmentai pradeda judėti.
 - Įkrovimo metu telefonu galima naudotis, jei jis yra įjungtas.

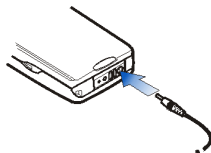

- Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol displejus pradės rodyti įkrovimą.
 - Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos bei nuo baterijos išsikrovimo lygio. Pavyzdžiui, su telefonu pateiktos baterijos įkrovimas gali užtrukti iki šešių valandų, naudojant įkroviklį ACP-7.
 - Jei rodomas pranešimas *Nesikrauna*, įkrovimas buvo sustabdytas. Šiek tiek palaukite, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Jei įkrovimas nevyksta ir toliau, kreipkitės į prekybos atstovą.
3. Kai baterija yra pilnai įkrauta, indikatorius segmentai nustoja judėti. Išjunkite įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo ir iš telefono.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Įjungimas

Paspauskite ir palaikykite klavišą ① vieną sekundę.

Jeigu telefonas prašo įvesti PIN kodą arba apsaugos kodą:

Įveskite kodą ir paspauskite  (**Gerai**).

Taip pat žr. [PIN kodo reikalavimas 82 psl.](#), [Telefono apsauga 84 psl.](#) ir [Kreipties kodai 106 psl.](#)



Perspėjimas: Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.



Pastaba:

- Telefoną visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.
- EFEKTYVAUS NAUDOJIMO PATARIMAI: Šiame telefone yra įmontuota antena (mėlynai pažymėta sritis paveikslėlyje). Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siųstuvais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite nei vienos iš dviejų antenų. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali vartoti daugiau energijos, nei reikėtų įprastai. Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.



Išjungimas

Paspauskite ir palaikykite klavišą ① vieną sekundę.



Patarimas: Kitas būdas: paspauskite ① labai trumpai laukimo režime, klavišu ☎ arba ☞ pažymėkite *Išjungti!* ir paspauskite ☞ (Gerai).

3. Pagrindinės funkcijos

■ Skambinimas

1. Laukimo režime įrašykite telefono numerį kartu su vietovės kodu klavišais  – . Tekstą **Meniu** keičia tekstas **Kviesti**.

Jei padarote klaidą, paspauskite , norėdami ištrinti į kairę esantį ženklą.

2. Paspauskite  (**Kviesti**) ir palaukite atsakymo. Tekstą **Kviesti** keičia tekstas **Baigti**.

3. Paspauskite  (**Baigti**) pokalbio baigimui (arba bandymo prisiskambinti atšaukimui).



Perjungimas į laisvų rankų režimą

Naudodami telefoną su automobiliniu rinkiniu PPH-1, iš laisvų rankų į privatų režimą galite persijungti, atjungdami PPH-1 nuo telefono.

Norėdami vėl įjungti laisvų rankų režimą, įjunkite PPH-1 į telefoną.

Tarptautiniai skambučiai

1. Laukimo režime paspauskite  du kartus ženklo + įvedimui, kuris pakeičia tarptautinį kodą.

- Įveskite šalies kodą, vietovės kodą (ištrinkite nereikalingus nulius) ir telefono numerį.
- Paspauskite  (**Kviesti**), norėdami paskambinti šiuo numeriu.

Ausinės garso reguliavimas

Ausinės garso lygį galite nustatyti pokalbio metu.

Paspauskite , norėdami padidinti, arba , norėdami sumažinti garso stiprumą.

Jei norite reguliuoti ausinės garsą, kai telefonas praneša apie priimamą skambutį, paspauskite  du kartus ir reguliuokite garsą.



Mikrofono išjungimas

Norėdami išjungti telefono mikrofoną pokalbio metu: paspauskite  ir  (**Rūšys**), pažymėkite *Išjungti mikrof.*, paspauskite  (**Pasirinkti**).

Norėdami įjungti mikrofoną: paspauskite  ir  (**Rūšys**), pažymėkite *Įjungti mikrof.*, paspauskite  (**Pasirinkti**).

Paskutinio rinkto numerio perrinkimas

Galite perrinkti bet kurį iš paskutiniųjų 20 telefonų numerių, kuriais skambinote arba bandėte skambinti. Taip pat žr. [Rinkti numeriai \(meniu 4-3\) 70 psl.](#)

Norėdami perrinkti vieną iš šių paskutiniųjų rinktų numerių:

1. Laukimo režime paspauskite  vieną kartą rinktų numerių sąrašo atidarymui.
2. Klavišu  arba  suraskite norimą telefono numerį arba vardą.
3. Paspauskite  (**Kviesti**), norėdami paskambinti šiuo numeriu.



Skambinimas iš telefonų knygos

Jei telefonų knygoje patalpinote telefono numerį, galite surinkti jį, naudodami susietą vardą.

Žr. 50 psl. apie telefono numerio ir vardo patalpinimą telefonų knygoje.

1. Paspauskite  (**Meniu**) laukimo režime.
2. Paspauskite  (**Pasirinkti**) (kai displėjuje rodomas pranešimas *Telef. knyga*).
3. Paspauskite  (**Pasirinkti**) (kai pažymėta funkcija *ieškoti*).
4. Įrašykite pirmąją vardo raidę (klavišais  – ) ir paspauskite  (**Gerai**). Pavyzdžiui, jei norite pamatyti pirmąjį vardą, kurio pirma raidė yra „S“, paspauskite  labai trumpai keturis kartus.

Jei norite, galite praleisti šį veiksmą.

5. Klavišu  arba  suraskite norimą vardą. Susijusį telefono numerį galite patikrinti, jei paspausite ir palaikysite .
6. Paspauskite  (**Kviesti**).



Greitas suradimas: Paspauskite laukimo režime. Rodomas pirmasis vardas (ir/arba telefono numeris) telefonų knygoje. Suraskite norimą vardą, įrašydami pirmą jo raidę ir paspausdami arba .

Greitasis telefono numerio rinkimas

Jei priskyrėte telefono numerį kuriam nors iš greitojo rinkimo klavišų – , galite skambinti juo vienu iš šių būdų (laukimo režime):

- Paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir (**Kviesti**).
- Jei įjungta funkcija *Greitasis rinkimas*: Paspauskite ir palaikykite greito rinkimo klavišą, kol prasidės rinkimas.

Įsidėmėkite, kad paspaudus ir palaikius klavišą , išskviečiama jūsų balso pašto dėžutė.

Taip pat žr. [Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui \(menu 1-9\) 52 psl.](#) ir [Greitasis rinkimas 78 psl.](#)

Skambinimas kitam abonentui pokalbio metu

Vienu metu galite kalbėti su dviem abonentais (tinklo paslauga).

1. Pokalbio metu paspauskite , norėdami pakeisti tekstą virš vietoj **Baigti į Rūšys**.
2. Paspauskite (**Rūšys**), pažymėkite *Kitas kvietim.*, paspauskite (**Pasirinkti**), įrašykite telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite (**Kviesti**).

Vykstantis pokalbis užlaikomas. Aktyvų pokalbį žymi simbolis , o užlaikytą pokalbį – .

3. Norėdami persijungti iš vieno pokalbio į kitą: Paspauskite  (**Rūšys**), pažymėkite *Sukeisti*, paspauskite  (**Pasirinkti**).
4. Norėdami užbaigti aktyvų pokalbį: Paspauskite  (**Rūšys**), pažymėkite *Nutraukti*, paspauskite  (**Pasirinkti**). Užlaikytas pokalbis tampa aktyviu.
Norėdami baigti abu pokalbius: Paspauskite  (**Rūšys**), pažymėkite *Baigti visus*, paspauskite  (**Pasirinkti**).

■ Atsiliepimas į skambutį

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba (jeigu parametro *Skambėjimo rūšys* reikšmė nėra *Išjungtas*), mirksi jo lemputės, ir displėjuje rodomas susijęs tekstas.

Jei tinklas nenustatė skambintojo, displėjuje rodomas pranešimas *Kviečia*.

Jeigu skambintojas nustatytas, displėjuje rodomas jo telefono numeris (arba vardas, jeigu yra patalpintas telefonų knygoje) ir pranešimas *kviečia*.

1. Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite  (**Atsiliepti**).
Jeigu skambutis buvo peradresuotas iš kokio nors kito telefono numerio, ženklas > gali būti rodomas po *Kviečia* arba *kviečia* (tinklo paslauga).
2. Paspauskite  (**Baigti**) pokalbio baigimui.

Skambučio peradresavimas arba atsisakymas

Jei nenorite atsakyti į skambutį, paspauskite . Skambinantysis girdės „užimtos linijos“ toną. Jei įjungta funkcija *Peradresuoti kai užimta* (žr. 86 psl.), skambutis peradresuojamas kitu numeriu, pavyzdžiui, į jūsų balso pašto dėžutę.

Atsiliepiamas į naują skambutį pokalbio metu

Kai įjungta funkcija *Pokalbio laukimo parametrai* (žr. 79 psl.), telefonas pypteli, ir skambučio priėmimo metu displejuje rodomas susijęs tekstas.

Skambindami pokalbio metu, atlikite įprastus veiksmus, tačiau šįkart pasirinkite funkciją *Atsiliepti*. Skambučių sąrašė laukiantį atsakymo skambutį žymi simbolis ■■■. Jei nenorite atsiliepti į skambutį, pasirinkite funkciją *Atmesti*.

■ Balso pranešimų klausymas

1. Laukimo režime paspauskite ir palaikykite  vieną sekundę, norėdami paskambinti savo balso pašto dėžutės numeriu. Balso pašto dėžutės numerį galite gauti iš paslaugų teikėjo.
2. Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite  (**Gerai**). Taip pat žr. **Balso pašto dėžutės numeris (menu 2-9) 66 psl.** ir **Peradresav. (menu 7) 86 psl.**
3. Išklausykite gautą pranešimą(-us).
4. Baikite pokalbį, paspausdami  (**Baigti**).





Patarimas: Jei rodomas tekstas **Išklausyti** virš klavišo , galite išskviesti savo balso pašto dėžutę, paspausdami šį klavišą.

■ Klaviatūros užrakinimas

Ši priemonė užrakina klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų (pavyzdžiui, kai telefonas yra kišenėje arba rankinėje).

Norėdami įjungti užraktą:

Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**) ir  labai trumpai.



Norėdami išjungti užraktą:

Paspauskite  (**Atrakinti**) ir  labai trumpai.

Kai klaviatūra yra užrakinta:

- Rodomas indikatorius .
- Galite atsakyti į skambutį, baigti pokalbį arba atsisakyti skambučio normaliu būdu.
Pokalbio metu telefonu galite naudotis įprastu būdu.
- Galite įprastu būdu naudoti ausinę HDC-5.



Pastaba: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma skambinti avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu). Surinkite avarinį numerį ir paspauskite  (**Kviesti**). Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.

■ Skambėjimo tono pasirinkimas (meniu 5-1)

1. Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**).
 2. Klavišu  arba  pažymėkite **Tonai** ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
 3. Pažymėkite **Skambėjimo tonas** ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
 4. Suraskite norimą skambėjimo toną (suskamba pavyzdys) ir paspauskite  (**Gerai**) jo pasirinkimui.
 5. Paspauskite ir palaikykite , jei norite grįžti į laukimo režimą.
- Taip pat žr. **Skambėjimo tonas (meniu 5-1) 73 psl.**

■ Visų telefono tonų nustatymas vienu parametru

Pasirinkdami parametų grupę („aplinką“), galite nustatyti, kad telefono tonai (pvz., skambėjimo tonas) ir ekrano užsklanda veiktų norimu būdu.

Tai palengvina tonų reguliavimą įvairioms aplinkoms ir įvykiams (pvz., būnant ne patalpose).

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. **Aplinka (meniu 12) 99 psl.** ir **Tonai (meniu 5) 73 psl.**

1. Laukimo režime paspauskite įjungimo klavišą () labai trumpai.

2. Klavišu  arba  suraskite norimą aplinką (pvz., *Begarsė* skambėjimo tonų išjungimui).
3. Paspauskite  (**Gerai**) parametro patvirtinimui.

■ Telefono numerio išsaugojimas su vardu

Norėdami išsaugoti telefonų knygoje naują vardą ir telefono numerį:

1. Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**) (*Telef. knyga* rodoma displejuje) ir  (**Pasirinkti**).
2. Klavišu  pažymėkite *Įtraukti įrašą*, ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
3. Kai displejuje rodomas tekstas *Vardas*; įrašykite norimą vardą (žr. *Teksto rašymas 37* psl.).
4. Įrašę vardą, paspauskite  (**Gerai**).
5. Kai displejuje rodomas tekstas *Telefono numeris*; įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį, kurį norite išsaugoti su vardu.

Jei padarote klaidą, paspauskite  kairėje esančio skaitmens ištrynimui.



Patarimas: Jei norite rinkti telefono numerį, būdami užsienyje, paspauskite  du kartus labai trumpai ženklo + įvedimui ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (ištrinkite nereikalingus nulius) bei telefono numerį.

6. Įrašę telefono numerį, paspauskite  (**Gerai**).

Vardas ir telefono numeris patalpinami telefonų knygoje.

7. Jei vardui ir telefono numeriui norite priskirti balso žymeklį, žr. [Rinkimas balsu \(menu 1–10\) 53](#) psl.



Greitas išsaugojimas: Laukimo režime įrašykite telefono numerį.

Paspauskite arba , norėdami pakeisti tekstą virš į **išsaugoti**.

Paspauskite (**išsaugoti**). Įrašykite vardą ir paspauskite (**Gera!**).

■ Teksto rašymas

Tekstinius pranešimus ir priminimus telefone galima rašyti dviem būdais: nuspėjimo būdu arba tradiciniu būdu.

Norėdami bet kada pereiti iš teksto įvedimo į laukimo režimą, paspauskite ir palaikykite du kartus. Kitas būdas: Paspauskite (**Rūšys**), pažymėkite *Uždaryti* ir paspauskite (**Gera!**).

Teksto įvedimo nuspėjimo būdu naudojimas

Teksto įvedimas nuspėjimo būdu yra lengvas būdas, pavyzdžiui, rašyti tekstinius pranešimus ir priminimus. Naudojant šį metodą, vienos raidės įrašymui kiekvieną klavišą reikia spausti po vieną kartą.

Pagal klavišų paspaudimus telefonas bando surasti teisingą žodį pasirinktame žodyne. (Apie žodyno pasirinkimą, žr. [40](#) psl.).

Jei norite naudoti teksto įvedimą nuspėjimo būdu, patikrinkite ar simbolis rodomas displėjaus viršuje.

Norėdami vietoj teksto įvedimo nuspėjimo būdu įjungti tradicinį arba atvirkščiai, paspauskite du kartus.

Turėkite galvoje, kad taikant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, gali būti naudojami unikodiniai rašmenys. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „[Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas \(menu 2-1\)](#)“, 57 psl.

1. Įrašykite norimo žodžio raides, kiekvienos iš jų įvedimui paspausdami atitinkamą klavišą vieną kartą.

Pavyzdžiui, norėdami įrašyti „Nokia“, paspauskite:



Kaip matote paveikslėlyje, žodis keičiasi po kiekvieno klavišo paspaudimo. Todėl nereikia kreipti dėmesio į tai, kas rodoma displejuje, kol neįrašėte viso žodžio.

- Norėdami ištrinti į kairę esantį ženklą, paspauskite .
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite keletą kartų ir patikrinkite, koks simbolis rodomas displejaus viršuje. Pavyzdžiui, **abc** rodoma tuomet, kai įjungtos mažosios raidės.
- Norėdami įrašyti skaičių, paspauskite ir palaikykite klavišą su norimu skaičiumi.

Jei norite įrašyti keletą skaičių, paspauskite ir palaikykite ir įrašykite skaičius. Kitas metodas aprašytas 3 veiksmu.

- Jei norite įterpti skyrybos ženklą, paspauskite  keletą kartų.
 - Jei norite įterpti ypatingą ženklą: Paspauskite ir palaikykite , suraskite norimą ženklą ir paspauskite  (**Naudoti**).
2. Kai baigėte rašyti žodį, patikrinkite, ar jis teisingas.
- Jei žodis teisingas:** Paspauskite  ir rašykite kitą žodį.
- Jei žodis neteisingas:** Paspauskite  keletą kartų, kol pasirodys reikalingas žodis. Kitas metodas aprašytas 3 veiksmo.
- Jeigu po žodžio rodomas klaustukas (?):** Daugiau žodžių, atitinkančių klavišų paspaudimus, žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną: Paspauskite  (**Paraidinis**), įrašykite žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu ir paspauskite  (**Gerai**).
3. Jei rodomas tekstas **Rūšys** virš , priklausomai nuo pasirinktos funkcijos šiuo klavišu galite atidaryti šiuos parametrus:
- Atitikmenys:** Parodo žodžių, kurie atitinka klavišų paspaudimus, sąrašą. Suraskite norimą žodį ir paspauskite  (**Naudoti**).
- Įterpti žodį:** Leidžia rankiniu būdu įtraukti žodį į žodyną. Įrašykite žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu ir paspauskite  (**Gerai**).
- Įterpti numerį:** Leidžia įrašyti numerius, paspaudžiant kiekvieną klavišą po vieną kartą.
- Įterpti simbolį:** Leidžia sąraše pasirinkti ypatingą ženklą. Suraskite norimą ženklą (pavyzdžiui, %) ir paspauskite  (**Naudoti**).

Sudurtinių žodžių rašymas

Įrašykite pirmąją žodžio dalį, paspauskite  ir įrašykite antrąją dalį.

Nuspėjimo būdu įvedamo teksto žodyno pasirinkimas

1. Meniu *Rašyti pranešimus* (menu 2-1) paspauskite  (**Rūšys**).
2. Pažymėkite *Žodynas* ir paspauskite  (**Gerai**).
3. Suraskite norimą kalbą ir paspauskite  (**Gerai**).

Teksto įvedimo nuspėjimo būdu išjungimas

1. Meniu *Rašyti pranešimus* (menu 2-1) paspauskite  (**Rūšys**).
2. Pažymėkite *Žodynas* ir paspauskite  (**Gerai**).
3. Pažymėkite *Išjungt žodyną* ir paspauskite  (**Gerai**).

Tradicinis teksto įvedimas

Dažnai mobiliuose telefonuose naudojamas tradicinis teksto įvedimo būdas. Naudojant šį teksto įvedimo būdą, paspauskite klavišą keletą kartų, kol pasirodys norimas ženklas.

Jei norite naudoti tradicinį teksto įvedimo būdą, patikrinkite ar simbolis  rodomas displėjaus viršuje.

1. Rašydami tekstą, paspauskite klavišą su skaičiumi ( – ) ir su norimu ženklu keletą kartų, kol pasirodys šis ženklas.

Galimi ženklai priklauso nuo pasirinktos displėjaus tekstų kalbos (žr. „Kalba“ 80 psl.).

Turėkite galvoje, kad ne visi galimi ženklai užrašyti ant klavišų.

2. Teksto redagavimui galite naudoti šias funkcijas:

- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .
- Norėdami įterpti skyrybos ženklą arba ypatingą ženklą, paspauskite  keletą kartų. Kitas būdas: Paspauskite , suraskite norimą ženklą ir paspauskite  (**Įterpti**).
- Norėdami perkelti žymeklį į kairę arba dešinę, atitinkamai paspauskite  arba .
- Norėdami ištrinti kairėje esantį ženklą, paspauskite .
- Norėdami išvalyti ekraną, paspauskite ir palaikykite .
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite  labai trumpai.
- Norėdami įrašyti skaičių, paspauskite ir palaikykite klavišą, ant kurio yra užrašytas norimas skaičius. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių ir atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite . **123** rodoma, kai galima įvesti skaičius.
- Norėdami įrašyti ženklą, kuris yra prie to paties klavišo, kaip ir ankstesnis ženklas, paspauskite  arba  (arba palaukite vieną sekundę) ir įveskite naują ženklą.

4. Meniu naudojimas

Telefone įdiegta daug funkcijų, kurios leidžia jį pritaikyti savo reikmėms.

Šios funkcijos sugrupuotos į meniu ir submeniu. Juos galima atidaryti peržiūrint arba sutrumpintu metodu.

■ Meniu funkcijos atidarymas

Ieškant sąrašo

1. Paspauskite  (**Meniu**) laukimo režime.
2. Paspauskite  arba , norėdami atidaryti norimą pagrindinį meniu, pvz., *Nustatymai*.
3. Paspauskite  (**Pasirinkti**) pagrindinio meniu atidarymui.
4. Jei pagrindinis meniu turi submeniu, suraskite norimą iš pastarųjų klavišu  arba  (pvz., *Kvietimo parametrai*).
5. Paspauskite  (**Pasirinkti**) submeniu atidarymui. Jeigu submeniu turi daugiau submeniu (pvz., *Greitasis rinkimas*), pakartokite 4 ir 5 veiksmus.
6. Paspauskite  arba , norėdami pažymėti norimą parametą (pvz., *Išjungtas*).
7. Paspauskite  (**Gerai**) pasirinkto parametro patvirtinimui. Jei nenorite keisti parametro, paspauskite .

Trumpuoju metodu

Meniu, submeniu ir parametrai yra sunumeruoti, todėl juos galima greitai atidaryti, panaudojant trumpo metodo numerį. Sutrumpinto metodo numeris rodomas viršutiniame dešiniajame displejaus kampe.



1. Paspauskite  (**Meniu**).
2. Greitai (per tris sekundes) įrašykite meniu, kurį norite atidaryti, numerį.
Pakartokite šį veiksmą submeniu atidarymui.
3. Per tris sekundes įrašykite norimos funkcijos ir parametro, kurį norite nustatyti, numerį.

■ Meniu funkcijos uždarymas

Į ankstesnį meniu lygmenį galite grįžti, paspausdami , arba uždarykite meniu, paspausdami ir palaikydami .

■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Telef. knyga

1. Ieškoti
2. Paslaugų Nr. ¹
3. Įtraukti įrašą
4. Ištrinti
5. Redaguoti
6. Priskirti toną
7. Siųsti kortelę
8. Parametrai
 1. Vaizdo tipas
 2. Atminties būklė
9. Greitas rink.
10. Garsin. žymos

2. Pranešimai

1. Rašyti pranešimus
2. Priėmimo dėžutė
3. Siuntimo dėžutė
4. Iliustruoti pranešimai
5. Formos
6. Veidukai

1. Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei SIM kortelė ją turi.

7. Pranešimo parametrai
 1. 1 forma
 1. Pranešimų centro numeris
 2. Pranešimai siunčiami kaip
 3. Pranešimo galiojimas
 2. Bendrieji
 1. Siuntimo ataskaitos
 2. Atgal per tą patį centrą
 3. Raidyno palaikymas³
8. Tinklo naujienų paslauga
9. Balso pašto dėžutės numeris⁴
10. Paslaugų komandų redaktorius

3. Dialogas

4. Registras

1. Praleisti kvietimai
2. Priimti kvietimai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių kvietimų sąrašus
5. Pokalbių trukmė
 1. Vėliausio pokalbio trukmė

-
1. Formų skaičius priklauso nuo to, kiek formų yra SIM kortelėje. Kiekviena forma parodoma jos submeniu, ir ji gali būti pavadinta bet kaip.
 2. Šio meniu sutrumpinto metodo numeris priklauso nuo galimų formų skaičiaus.
 3. Ar šis meniu rodomas, priklauso nuo paslaugos teikėjo.
 4. Gali būti nerodomas, jeigu balso pašto dėžutės numerį SIM kortelėje patalpino tinklo operatorius arba paslaugų teikėjas.

- 2. Visų pokalbių trukmė
- 3. Priimtų kvietimų trukmė
- 4. Siųstų kvietimų trukmė
- 5. Išvalyti laikmačius
- 6. Pokalbių kaina
 - 1. Vėliausio pokalbio kaina
 - 2. Visų pokalbių kaina
 - 3. Išvalyti skaitiklius
- 7. Pokalbių kainos parametrai
 - 1. Pokalbių kainos limitas
 - 2. Kainos išraiška
- 8. Išankstinis kreditas
- 5. Tonai**
 - 1. Skambėjimo tonas
 - 2. Skambėjimo garsumas
 - 3. Skambėjimo rūšys
 - 4. Komponavimas
 - 5. Pranešimo priėmimo tonas
 - 6. Klaviatūros tonai
 - 7. Įspėjamieji tonai
 - 8. Vibracija
 - 9. Tuščios eigos ekranvaizdis
- 6. Nustatymai**
 - 1. Kvietimo parametrai
 - 1. Automatinis perrinkimas

- 2. Greitasis rinkimas
 - 3. Pokalbio laukimo parametrai
 - 4. Savo Nr. siuntimas
 - 5. Naudojama linija
 - 6. Automatinis atsiliepimas *
- 2. Telefono parametrai
 - 1. Kalba
 - 2. Tinklo pazonių informacija
 - 3. Sveikinimas
 - 4. Tinklo pasirinkimas
 - 5. Apšvietimas **
 - 6. SIM funkcijų perspėjimai
 - 3. Apsaugos parametrai
 - 1. PIN kodo reikalavimas
 - 2. Kvietimų draudimas
 - 3. Fiksuotas rinkimas
 - 4. Uždara naudotojų grupė
 - 5. Telefono apsauga
 - 6. Kodų pakeitimas
 - 4. Atstatyti gamyklos parametrus
- 7. Peradresav. ¹**
- 1. Peradresuoti kvietimus balsu
 - 2. Peradresuoti kai užimta
 - 3. Peradresuoti kai neatsiliepiate

1. Peradresavimo būdai, kurių neremia jūsų tinklo operatorius, gali būti nerodomi.

4. Peradresuoti kai esate ne ryšio zonoje
5. Peradresuoti kai pokalbis, neįmanomas
6. Panaikinti visus peradresavimus

8. Pramogos

9. Skaičiuoklė

10. Priminimai

11. Laikrodis

1. Žadintuvas
2. Laikrodžio nustatymas
3. Datos nustatymas
4. Chronometras
5. Atbulinis laikmatis
6. Laiko ir datos autotikslinimas

12. Aplinka

13. SIM funkcijos ¹

-
1. Rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.
 - * Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, kai telefonas yra prijungtas prie automobilinio įrenginio PPH-1 arba ausinės HDC-5.
 - ** Ši funkcija rodoma tik tuo atveju, kai telefonas yra prijungtas prie automobilinio įrenginio PPH-1.

5. Telefonų knyga (meniu 1)

Atsidarę meniu *Telef. knyga*, galite



- patalpinti telefonų numerius ir susijusius vardus SIM kortelėje
- įvairiais būdais tvarkyti patalpintus vardus ir telefonų numerius

Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**) ir  (**Pasirinkti**).

Jei norite atidaryti telefonų knygą pokalbio metu, paspauskite  teksto pakeitimui virš  į **Rūšys**, paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Telef. knyga*.

■ Vardo ir telefono numerio paieška (meniu 1-1)

Funkcija *leškoti* leidžia surasti norimą vardą ir telefono numerį telefonų knygoje ir parodyti jį displėjuje, pvz., skambinimui.

Taip pat žr. [Skambinimas iš telefonų knygos 30 psl.](#)

■ Skambinimas paslaugos numeriu (meniu 1-2)

Funkcija *Paslaugų Nr.* leidžia lengvai paskambinti jūsų paslaugų teikėjo suteiktais paslaugų numeriais. Šis meniu rodomas tik tuo atveju, kai paslaugų numeriai yra patalpinti jūsų SIM kortelėje.

Pasirinkite norimą paslaugos numerį ir paspauskite  (**Kviesti**), norėdami jį skambinti.

■ Vardo ir telefono numerio patalpinimas (meniu 1–3)

Funkcija *Įtraukti įrašą* leidžia įtraukti vardus ir telefonų numerius į telefonų knygą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. 36 psl.

Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose galima patalpinti iki 250 vardų ir telefonų numerių. Be to, nuo SIM kortelės priklauso, kiek numerių ir vardų galite faktiškai išsaugoti telefonų knygoje.

■ Vardo ir telefono numerio ištrynimasis (meniu 1–4)

Funkcija *Ištrinti* leidžia ištrinti iš telefonų knygos telefonų numerius ir vardus, po vieną (pasirinkite *Po vieną*) arba visus iškart (*Trinti visus*).

■ Vardo ir telefono numerio redagavimas telefonų knygoje (meniu 1–5)

Funkcija *Redaguoti* leidžia redaguoti telefonų knygoje patalpintus vardus ir telefonų numerius. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje [Telefono numerio išsaugojimas su vardu 36 psl.](#)

■ Skambėjimo tono priskyrimas telefono numeriui (meniu 1–6)

Funkcija *Priskirti toną* leidžia nustatyti, kad skambinant iš kokio nors konkretaus telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu.

Suraskite vardą arba telefono numerį telefonų knygoje ir paspauskite  (*Priskirti*).

Suraskite norimą skambėjimo toną (*Nustatytas* yra tonas, nustatytas esamai aplinkai meniu 12) ir paspauskite  (*Gerai*).

■ Vardo ir telefono numerio siuntimas ir priėmimas (menui 1-7)

Funkcija *Siųsti kortelę* leidžia siųsti vardą ir telefono numerį („vizitinę kortelę“) iš jūsų telefonų knygos į kitą telefoną.

Pasirinkite *Siųsti kortelę*, suraskite vardą ir telefono numerį, kuriuos norite išsiųsti, bei paspauskite  (*Siųsti*). Įveskite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite  (*Gerai*).

Vardo ir telefono numerio priėmimas

Kai kas nors siųs jums telefono numerį ir susijusį vardą, girdėsite pranešimo toną ir displėjuje pamatysite pranešimą *Priimta vizitinė kortelė*.

Jei norite pažiūrėti, išsaugoti arba ištrinti numerį ir vardą, paspauskite  (*Rūšys*), suraskite norimą funkciją ir paspauskite  (*Gerai*).

■ Vaizdo tipas ir atminties būklė (menui 1-8)

Telefonų knygoje patalpintų vardų ir telefonų numerių rodymo būdas – Vaizdo tipas

Ši funkcija leidžia pasirinkti, kaip telefone bus rodomi telefonų knygoje patalpinti numeriai ir vardai. Galimi parametrai:

Vardų sąrašas: Vienu metu rodomi trys vardai.

Vardas ir Nr.: Vienu metu rodomas vienas vardas ir telefono numeris.

Stambiu šriftu: Vienu metu rodomas vienas vardas stambiu šriftu.

Laisvos vietos telefonų knygoje tikrinimas – Atminties būklė

Ši funkcija leidžia patikrinti, kiek vardų ir telefonų numerių yra patalpinta ir kiek dar galima patalpinti telefonų knygoje.

■ Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui (menu 1–9)

Bet kokį klavišą su skaičiumi  –  galite skirti greito rinkimo klavišui.

Funkcijos *Greitas rink.* pagalba norimą telefono numerį galite priskirti vienam iš šių klavišų.

1. Suraskite norimą klavišą ir paspauskite  (**Priskirti**).

Priskirti taip pat parodomas, kai telefonas automatiškai priskyrė telefono numerį greitojo rinkimo klavišui.

2. Suraskite norimą vardą ir (arba) telefono numerį iš telefonų knygos ir paspauskite  (**Gerai**) jo pasirinkimui.

Galite peržiūrėti, pakeisti ir ištrinti bet kokius priskyrimus. Šiuo tikslu pirmiausia paspauskite  (**Rūšys**), o po to pasirinkite norimą funkciją.

Greito rinkimo klavišų naudojimas

Laukimo režime paspauskite norimą greito rinkimo klavišą ir  (**Kviesti**). arba jeigu įjungtas *Greitasis rinkimas* (žr. 78 psl.): Laukimo režime paspauskite ir palaikykite norimą greito rinkimo klavišą, kol prasidės numerio rinkimas.

■ Rinkimas balsu (menu 1–10)

Telefono numerį galite surinkti, pasakydami su juo susietą vieną ar keletą žodžių („balso žymeklių“). Bet koks ištartas žodis (pavyzdžiui, vardas) gali būti balso žymeklis. Balso žymeklius galima susieti daugiausiai su aštuoniais telefonų numeriais, išsaugotais telefonų knygoje.

Prieš rinkimą balsu atkreipkite dėmesį, kad:

- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balso žymekliai yra jautrūs aplinkos triukšmui. Juos įrašinėkite ir skambinkite tylioje aplinkoje.
- Įrašinėdami balso žymeklį arba jo pagalba skambindami, telefoną laikykite normalioje padėtyje prie ausies.
- Labai trumpi vardai neįrašomi. Naudokite ilgus vardus ir stenkitės nepriskirti panašių vardų skirtingiems numeriams.



Pastaba: Turite vardą pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Balso žymeklio priskyrimas vardui ir telefono numeriui

1. Meniu *Garsin. žymos* pasirinkite *Garsinė žyma* ir vardą bei telefono numerį, kuriems norite priskirti balso žymeklį.
2. Paspauskite **Igarsinti**.
3. Kai ekrane pasirodo pranešimas *Spauskite Pradėti, kalbėkit po signalo*, paspauskite  (**Pradėti**). Telefonas suskamba ir jo ekrane trumpai parodomas pranešimas *Prašome kalbėti*.
4. Laikykite telefoną prie ausies ir aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį.
5. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį (displėjuje pasirodo pranešimas *Transliuoja garsinę žymą*) ir išsaugo jį.

Balso žymekliai yra talpinami telefono atmintyje ir ištrinami, kai į savo telefoną įdedate kitą SIM kortelę.

Skambinimas, naudojant balso žymeklį

1. Laukimo režime paspauskite ir palaikykite  (**Meniu**). Telefone suskamba signalas ir parodomas pranešimas *Prašome kalbėti*.
2. Laikykite telefoną normaliai, prie ausies, ir aiškiai ištarkite norimą balso žymeklį.
3. Telefonas pakartoja balso žymeklį ir surenka susijusį telefono numerį.

- Jei balso žymeklis nerandamas arba neatpažįstamas, gali pasirodyti prašymas pabandyti vėl. Paspauskite  (**Taip**), jei kartosite balso žymeklį, arba paspauskite , jei norite grįžti į laukimo režimą.

Kai naudojate ausinę HDC-5

1. Paspauskite ir palaikykite ausinės mygtuką, kol išgirsite trumpą toną.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį.
3. Telefonas pakartoja balso žymeklį ir automatiškai surenka susijusį telefono numerį.

Balso žymeklio klausymas

1. Meniu *Garsin. žymos* pasirinkite *Perklausa*.
2. Suraskite vardą arba telefono numerį, kurio balso žymeklį norite išgirsti, ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

Balso žymeklio pakeitimas

1. Meniu *Garsin. žymos* pasirinkite *Pakeisti*.
2. Suraskite vardą (arba telefono numerį), kurio balso žymeklį norite pakeisti, ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
3. Paspauskite  (**Pradėti**), norėdami pradėti įrašymą. Telefone suskamba signalas ir parodomas pranešimas *Prašome kalbėti*.
4. Ištarkite žodį (žodžius), kurį norite įrašyti kaip naują balso žymeklį. Telefonas pakartoja naują balso žymeklį ir patvirtina, kad jis išsaugotas.

Jei paspausite  (**Baigti**), kai telefonas kartoja balso žymeklį, arba jei telefonas nepriima žodžio (pavyzdžiui, kai žodis per trumpas), balso žymeklis bus ištrintas.

Balso žymeklio ištrynimasis

1. Meniu *Garsin. žymos* pasirinkite *Ištrinti*.
2. Suraskite vardą (arba telefono numerį), kurio balso žymeklį norite ištrinti, ir paspauskite  (**Ištrinti**). Displėjuje pasirodo pranešimas *Ištrinti garsinę žymą?*
3. Paspauskite  (**Gerai**), norėdami ištrinti balso žymeklį.

6. Pranešimai (menu 2)

Atsidarę meniu *Pranešimai* galite naudoti įvairias balso, tekstinių ir grafinių pranešimų funkcijas.



Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (*Meniu*), pažymėkite *Pranešimai* ir paspauskite  (*Pasirinkti*).

■ Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas (menu 2-1)

Galite siųsti ir priimti tekstinius pranešimus, sudarytus iš kelių įprasto ilgio tekstinių pranešimų (tinklo paslauga). Nuo šios funkcijos gali priklausyti pranešimo siuntimo kaina.

Norint išsiųsti pranešimą, jūsų pranešimų centro numeris turi būti patalpintas telefono atmintyje (žr. *Pranešimų centro numeris 64* psl.). Šį numerį galite gauti pas paslaugų teikėją.

Jei bet kada norite uždaryti šį meniu ir įjungti laukimo režimą, paspauskite ir palaikykite  du kartus. Kitas būdas: Paspauskite  (*Rūšys*), pasirinkite *Uždaryti* ir paspauskite  (*Gerai*).



Pastaba: Kai siunčiate pranešimus, naudodamiesi SMS tinklo paslauga, jūsų telefone gali pasirodyti žodžiai *Pranešimas nusiųstas*. Šie žodžiai reiškia, kad jūsų telefonas išsiuntė pranešimą jūsų telefone užprogramuotu pranešimų centro numeriu. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SMS paslaugas, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Pranešimo rašymas

1. Meniu *Pranešimai*, klavišu  arba  pažymėkite *Rašyti pranešimus* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
2. Įrašykite pranešimą, įvesdami tekstą nuspėjimo arba tradiciniu būdu (žr. *Teksto rašymas 37* psl.).

Jei rašydami savo kalba naudojate ypatingas (unikodines) raides, tokias kaip ą, pranešima gali tekti skaidyti į daugiau dalių, nei priešingu atveju. Turėkite galvoje, kad taikant nuspėjamąjį teksto įvedimo būdą, gali būti naudojami unikodiniai rašmenys.

Ekrano viršutiniame dešiniajame kampe rodoma, kiek dar sudėtiniame (iš kelių dalių sudarytame) pranešime galite parašyti ženklų (pasvirojo brūkšnelio „/“ kairėje rodomas skaičius) ir kiek įprastinio ilgio pranešimų bus išsiųsta (pasvirojo brūkšnelio „/“ dešinėje rodomas skaičius).



Patarimas: Norėdami vietoj teksto įvedimo nuspėjimo būdu įjungti tradicinį arba atvirkščiai, paspauskite  du kartus.

3. Rašydami pranešimą, galite naudoti toliau nurodytas funkcijas. Šiuo tikslu paspauskite  (**Rūšys**). Pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite  (**Gerai**).

Siųsti: pranešimas išsiunčiamas norimam gavėjui. Įrašykite gavėjo telefono numerį (arba suraskite jį telefonų knygoje) ir paspauskite  (**Gerai**).

Pranešimas išsiunčiamas 1 forma, nustatyta meniu *Pranešimo parametrai* (žr. *63* psl.).

Daug adresatų: leidžia išsiųsti pranešimą keletui gavėjų, vienam po kito. Pasirinkite pirmą gavėją ir paspauskite  (**Siųsti**). Šį veiksmą kartokite kiekvienam gavėjui. Pranešimą vėl galite atidaryti, paspausdami .

Forma: leidžia naudoti iš anksto parašytą pranešimą kaip jūsų pranešimo pagrindą.

Įterpti veiduką: leidžia įterpti į pranešimą „veidukų“ ženklus, pvz., „:-)“. Pasirinkite norimą veiduką klavišu  arba  ir paspauskite  (**Naudoti**).

Žodynas: leidžia įjungti tradicinį teksto įvedimo būdą (pasirinkite *Išjungt žodyną*) arba teksto įvedimą nuspėjimo būdu (pasirinkite norimą kalbą).

Naudoti formą: leidžia vietoj 1 formos pasirinkti kitą pranešimo formą (žr. 64 psl.).

Išsaugoti: išsaugo pranešimą kataloge *Siuntimo dėžutė* (menu 2-3).

Ištrinti: ištrina visus pranešimo ženklus.

Uždaryti: leidžia bet kada sugrįžti į laukimo režimą.

Kai tekstą įvedate nuspėjimo būdu, taip pat galima naudoti ir 28 puslapyje aprašytas funkcijas.

■ Tekstinio pranešimo skaitymas (Priėmimo dėžutė – menu 2-2)

Kai gaunate naują tekstinį pranešimą, skamba esamai aplinkai nustatytas pranešimo tonas, ir displejuje rodomas naujų pranešimų skaičius bei simbolis  (laukimo režime).

Kai mirksi simbolis , naujiems pranešimams nebeliko laisvos vietos. Pasinaudokite funkcija *Ištrinti*, esančia meniu *Priėmimo dėžutė* (menu 2-2) vietos atlaisvinimui.

1. Paspauskite  (**Skaityti**), jei norite iškart peržiūrėti pranešimus. Jei norite peržiūrėti pranešimus vėliau, paspauskite  ir atidarykite *Priėmimo dėžutė* meniu (menu 2-2) tada, kai norėsite pradėti peržiūrėti juos.
2. Klavišu  arba  suraskite norimą pranešimą ir paspauskite  (**Skaityti**). Neperskaitytus pranešimus žymi simbolis .
3. Naudokite klavišą  arba  pranešimo peržiūrai.
4. Skaitydami pranešimą, galite naudoti toliau nurodytas funkcijas. Paspauskite  (**Rūšys**), suraskite norimą funkciją ir paspauskite  (**Gerai**). Galimos funkcijos:

Ištrinti: ištrina pranešimą.

Atsakyti: suteikia galimybę išsiųsti atsakymą pranešimo siuntėjui. Žr. [Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas \(menu 2-1\) 57 psl.](#)

Dialogas: leidžia užmegzti ryšį su kitu abonentu tekstinių pranešimų forma. Įrašykite savo slap vardį, kurį naudosite bendraudami, ir paspauskite  (**Gerai**). Parašykite pranešimą ir paspauskite  (**Gerai**) jo siuntimui. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. [Dialogas \(menu 3\) 68 psl.](#)

Redaguoti: leidžia atlikti pakeitimus pranešime. Žr. [Teksto rašymas 37 psl.](#)

Naudot numerį: iš pranešimo nuskaitomas telefono numeris jo išsaugojimui arba skambinimui.

Persiųsti: leidžia redaguoti ir nusiųsti pranešimą norimu telefono numeriu.

Detaliau: parodo siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, gavimo datą ir laiką.

■ Išsaugoto pranešimo peržiūra (Siuntimo dėžutė – meniu 2-3)

Išsaugotus pranešimus galite peržiūrėti meniu *Rašyti pranešimus* (menu 2-1). Paspaudus  (*Rūšys*), galima atidaryti tas pačias funkcijas kaip ir meniu *Priėmimo dėžutė* (menu 2-2), išskyrus *Atsakyti*, *Dialogas* ir *Detaliau*.

■ Iliustruoti pranešimai (menu 2-4)

Telefonu galima priimti ir siųsti teksto pranešimus su paveikslėliais. Šie pranešimai vadinami grafinais pranešimais. Telefone yra keletas vidinių grafinių pranešimų.



Pastaba: Šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcijos, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.

Grafiniai pranešimai išsaugomi telefono atmintyje, todėl jų negalėsite pamatyti, jei SIM kortelę naudosite kitame telefone.

Kai gaunate grafinį pranešimą

- Jei norite iškart pažiūrėti pranešimą, paspauskite  (*Peržiūrėti*). Pranešimą galite išsaugoti, paspausdami  (*Išsaugoti*), arba galite jį ištrinti, paspausdami  du kartus.

- Kai norėsite pranešimą pažiūrėti vėliau per šį meniu: Paspauskite  ir  (**Gerai**) pranešimo išsaugojimui.

Kai žiūrite pranešimą per šį meniu

Paspaudus  (**Rūšys**), galima atidaryti tas pačias funkcijas kaip ir meniu *Priėmimo dėžutė* (menu 2-2), išskyrus *Atsakyti* ir *Dialogas*.

Funkcija *Redag. tekstą* leidžia pakeisti pranešimo tekstą ir išsiųsti jį; žr. *Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas* (menu 2-1) 57 psl.

Grafinio pranešimo siuntimas

- Menu *Illustruoti pranešimai* suraskite grafinį pranešimą ir paspauskite  (**Peržiūrėti**).
- Jeigu rodomas reikalingas paveikslėlis, paspauskite  (**Rūšys**), pažymėkite *Redag. tekstą* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
Jeigu rodomas ne tas paveikslėlis, kurio reikia, paspauskite  ir pakartokite 1 veiksmą.
- Pranešimo rašymas.
Norėdami peržiūrėti visą pranešimą prieš jį išsiunčiant, paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Peržiūra*.
- Paspauskite  (**Rūšys**), pažymėkite *Siųsti* ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Formos (menu 2-5)

Telefone yra keletas vidinių pranešimų („formų“), kuriuos galite naudoti pranešimo rašymui. Šiame meniu galite peržiūrėti, redaguoti ir ištrinti formas.

Suraskite norimą formą ir paspauskite  (**Skaityti**).

Kai displejuje rodoma forma, paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite, ką norite daryti su forma: redaguoti ar ištrinti.

Kai redaguojate formą ir paspaudžiate  (**Rūšys**), galite atidaryti naujas funkcijas, įskaitant *Sijusti* ir *Išsaugot formą*.

Formą galite pradėti kurti nuo nulio, pasirinkdami vieną iš tuščių formų, pateiktų sąrašo pabaigoje.

■ Veidukai (menu 2-6)

Šios funkcijos dėka galite redaguoti „veidukų“ ženklus, pvz., „:-)“. Juos galite naudoti rašydami pranešimą arba atsakydami.

Suraskite norimą „veiduką“ ir paspauskite  (**Skaityti**). Paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Redaguoti*. Veiduką gali sudaryti bet kokia ženklų seka. Apie redagavimą žr. [Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas \(menu 2-1\) 57 psl.](#)

■ Pranešimo parametrai (menu 2-7)

Telefone yra dviejų rūšių pranešimų parametrai: pranešimų grupei arba „formai“ būdingi parametrai ir visiems tekstiniams pranešimams būdingi parametrai.

1 forma (menu 2-7-1) ¹

Forma yra parametrų rinkinys, reikalingas tekstinių ir grafinių pranešimų siuntimui.

Pvz., jei paslaugų teikėjas tokią paslaugą teikia, tekstinį pranešimą galite siųsti kaip faksogramą. Reikia tik pasirinkti formą, kurioje iš anksto nustatėte faksogramų siuntimui tinkamus parametrus.

Kiekvienoje formoje yra submenu, kuriame galite keisti toliau nurodytus parametrus.

Pranešimų centro numeris

Atmintyje išsaugo pranešimų centro, per kurį siunčiami tekstiniai ir grafiniai pranešimai, telefono numerį. Šį numerį jums praneša paslaugos teikėjas.

Įrašykite telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje (arba pakeiskite įrašytą numerį) ir paspauskite  (**Gerei**).

Pranešimai siunčiami kaip

Galite užsakyti, kad tinkle jūsų tekstiniai pranešimai (*Tekstas*) būtų konvertuojami į šiuos formatus: *El. paštas*, *Faksas* arba *Į gaviklį* (tinklo paslauga).

Norėdamas gauti konvertuotą pranešimą, gavėjas turi turėti atitinkamą įrangą (pavyzdžiui, fakso aparatą).

Pranešimo galiojimas

Galite nustatyti, kiek laiko jūsų tekstiniai pranešimai turi būti saugomi pranešimų centre (tinklo paslauga).

1. Bendras formų skaičius priklauso nuo jūsų SIM kortelėje esančių formų skaičiaus.

Bendrieji (meniu 2–7–2) ¹

Šio submeniu parametrai taikomi visiems siunčiamiems tekstiniams pranešimams, nepriklausomai nuo pasirinktos formos.

Siuntimo ataskaitos

Galite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų tekstinių pranešimų pristatymą (tinklo paslauga).

Atgal per tą patį centrą

Kai ši funkcija įjungta, jūsų tekstinio pranešimo gavėjas gali siųsti jums atsakymą per tą patį pranešimų centrą, per kurį pranešimą siuntėte jūs (tinklo paslauga).

Raidyno palaikymas ²

Norėdami nustatyti, kaip telefonas turi apdoroti unikodinius rašmenis tekstiniuose pranešimuose, pasirinkite *Raidyno palaikymas*.

Jei pasirinksite *Išplėstinis* ir jei tinklas teikia atitinkamą paslaugą, telefonas galės siųsti visus tekstiniuose pranešimuose esančius unikodinius rašmenis (pavyzdžiui, „Å“, „ą“, „Č“, „č“, „Ě“, „ě“, „İ“, „ı“, „Š“, „š“, „Ů“, „ů“, „Ů“, „ů“, „Ž“, „ž“ ir kirilicą) į kitą suderinamą telefoną be jokių pakeitimų.

Jei pasirinksite *Paprastas*, telefonas bandys pakeisti unikodinius rašmenis į atitinkamus neunikodinius rašmenis (pavyzdžiui, „ê“ į „e“) mažąsias graikiškas raides pakeis didžiosiomis. Jeigu nėra neunikodinės raidės, panašios į unikodinę

1. Šio meniu sutrumpinto metodo numeris priklauso nuo galimų formų skaičiaus. Čia daroma prielaida, kad yra tik viena forma.

2. Ar šis meniu rodomas, priklauso nuo paslaugos teikėjo.

raide, tuomet bus siunčiami unikodiniai rašmenys. Taip pat žr. [Tekstinio pranešimo rašymas ir siuntimas \(meniu 2-1\)](#) 57 psl.

■ Tinklo naujienų paslauga (meniu 2-8)

Šios tinklo paslaugos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis (pvz., apie orą arba eismo sąlygas).

Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Jei pasirinksite *Jungta*, gausite pranešimus pasirinktomis temomis. *Temų rodyklė* nustato telefoną galimų temų sąrašo priėmimui iš tinklo.

Jei pasirinksite *Temos*, galėsite pažymėti temas kaip aktyvias arba neaktyvias, įtraukti naują temą į sąrašą, redaguoti arba ištrinti sąraše pateiktas temas.

Jei pasirinksite *Kalba*, galėsite pasirinkti pranešimų kalbą. Bus rodomi tik pranešimai pasirinkta kalba.

■ Balso pašto dėžutės numeris (meniu 2-9)

Balso pašto dėžutėje skambinantieji gali palikti pranešimus, kuriuos galėsite išklaudyti vėliau (tinklo paslauga).

Šiame meniu galite išsaugoti balso pašto dėžutės telefono numerį. Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir paspauskite  (*Gerai*).

Turėkite galvoje, kad šis meniu gali būti nerodomas, jeigu balso pašto dėžutės numerį SIM kortelėje patalpino tinklo operatorius arba paslaugų teikėjas.

Kiekvienai telefono linijai galima įsigyti atskirą balso pašto dėžutės numerį (žr. [Naudojama linija 79](#) psl.).

Apie balso pranešimų klausymą žr. [33](#) psl.

Apie priimamų skambučių peradresavimą į jūsų balso pašto dėžutę žr. [86](#) psl.

■ Paslaugų komandų redaktorius (menu 2-10)

Galite siųsti reikalavimus teikti tinklo paslaugas savo paslaugų teikėjui. Įrašykite norimus ženklus. Paspauskite ir palaikykite , norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių ir atvirkščiai. Paspauskite  (**Siųsti**), norėdami išsiųsti reikalavimą.

7. Dialogas (menu 3)

Dialogas funkcija leidžia bendrauti su kitais žmonėmis tekstinių pranešimų forma.



■ Dialogo pradžia

Dialogą galite pradėti šiame meniu arba pasirinkdami funkciją *Dialogas*. Šiuo tikslu turite paspausti  (**Rūšys**), kai skaitote gautą pranešimą.

1. Jei dialogą pradedate šiame meniu, įrašykite kito abonento telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje. Po to paspauskite  (**Gerai**).
2. Įrašykite slapyvardį (žr. *Teksto rašymas 37* psl.), kuriuo norėsite vadintis dialoge, ir paspauskite  (**Gerai**).

3. Parašykite dialogo pranešimą tokiu pačiu būdu, kaip rašydami normalų pranešimą, paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Siųsti* jo išsiuntimui.
Paspaudus  (**Rūšys**), galima naudoti tas pačias funkcijas, kaip tekstinio pranešimo rašymui, išskyrus *Išsaugoti* ir *Daug adresatų*. Be to, *Dialogo istorija* parodo paskutinį gautą vykstančio dialogo pranešimą, o *Slapyvardis* leidžia redaguoti jūsų slapyvardį.

4. Kai gaunate atsakymą iš kito abonento, pranešimas (jį žymi „>“ ir siuntėjo slapyvardis) rodomas virš jūsų išsiųsto pranešimo (jį žymi „<“ ir jūsų slapyvardis). Paspauskite  (**Gerai**) displėjaus išvalymui, parašykite atsakymą ir išsiųskite jį, paspausdami  (**Rūšys**) ir pasirinkdami *Siųsti*. Šį veiksmą kartokite su kiekvienu dialogo pranešimu.

8. Registras (menu 4)

Atsidarę meniu *Registras* galite pažiūrėti automatiškai telefone įregistruotus numerius.



Taip pat galite pamatyti apytikslę jūsų pokalbių trukmę ir kainą bei kontroliuoti iš anksto apmokėtos SIM kortelės kredito vienetus.

Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite *Registras* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

Parametrai meniu nuo 4-1 iki 4-3

Parametrai, kuriuos galite atidaryti, paspausdami  (**Rūšys**), suteikia galimybę:

- redaguoti, pažiūrėti arba skambinti įregistruotu telefono numeriu
- pažiūrėti pokalbio trukmę
- išsaugoti numerį telefonų knygoje
- ištrinti numerį iš skambučių sąrašo (ne iš telefonų knygos)
- išsiųsti tekstinį pranešimą skambintojui (*Siųsti SMS*).

Apie praleistus ir atsakytus skambučius

Telefonas registruoja praleistus ir atsakytus skambučius tik tuomet, kai:

- tinklas rodo skambinančiojo telefono numerį skambučio gavėjui
- telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje

■ Praleisti kvietimai (menu 4-1)

Ši funkcija parodo paskutinius 10 telefonų numerių, iš kurių jums bandė skambinti, bet nesėkmingai (tinklo paslauga).



Patarimas: Šiuos telefonų numerius taip pat galite pamatyti, jei paspausite  (**Sąrašas**), kai displėjuje rodomas pranešimas apie praleistus skambučius. Taip pat rodomi anksčiau įregistruoti telefonų numeriai.

■ Priimti kvietimai (menu 4-2)

Ši tinklo paslauga parodo paskutinius 10 telefonų numerių, iš kurių jūs priėmėte skambučius (tinklo paslauga).

■ Rinkti numeriai (menu 4-3)

Ši funkcija parodo paskutinius 20 telefonų numerių, kuriais skambinote arba bandėte skambinti.

■ Trinti vėliausių kvietimų sąrašus (menu 4-4)

Naudojant šią funkciją, galima ištrinti visus telefonų numerius ir vardus, rodomus menu nuo 4-1 iki 4-3.

Šie telefonų numeriai taip pat ištrinami šiais atvejais:

- Kai įjungiame telefoną, kuriame įdėta SIM kortelė nėra viena iš paskutinių penkių, naudotų šiame telefone.
- Kai pakeičiate parametą *Telefono apsauga* (žr. 84 psl.).

■ Pokalbių trukmė (menu 4-5)

Šios funkcijos dėka galite pamatyti priimtų ir siųstų skambučių apytikslę trukmę.

Šiuos, taip vadinamus, pokalbių laikmačius galite anuliuoti, pasirinkdami funkciją *Išvalyti laikmačius* (menu 4-5-5). Šiam tikslui reikia apsaugos kodo (žr. *Kreipties kodai 106* psl.). Pakeitus SIM kortelę, pokalbių laikmačiai neanuliuojami.



Pastaba: Paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

■ Pokalbių kaina (menu 4-6)

Ši tinklo paslauga parodo apytikslę paskutinio arba visų pokalbių kainą.

Kaina išreikšta mokėjimo vienetais, kurie nustatomi funkcija *Kainos išraiška* (menu 4-7-2).

Pokalbių kainos parodomos atskirai kiekvienai SIM kortelei.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už skambučius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

■ Pokalbių kainos parametrai (menu 4-7)

Pokalbių kainos limitas

Pokalbių kainą galite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio (tinklo paslauga).

Galite skambinti ir atsakyti į mokamus skambučius tol, kol neviršysite pokalbių kainos limitu. Likusių mokėjimo vienetų skaičius parodomas laukimo režime.

Limito nustatymui gali prireikti PIN2 kodo (žr. [Kreipties kodai 106](#) psl.).



Pastaba: Kai nebelieka apmokėjimo arba valiutos vienetų, gali būti įmanoma skambinti tik avariniu numeriu, užprogramuotu telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Kainos išraiška

Likusį pokalbių laiką telefonas gali rodyti mokėjimo vienetais arba norima valiuta. Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šios funkcijos vykdymui gali prireikti PIN2 kodo (žr. [Kreipties kodai 106](#) psl.).

Jei pasirinkote *Valiuta*, įrašykite apmokėjimo vieneto kainą, paspauskite  (**Gerai**), įrašykite valiutos pavadinimą ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Išankstinis kreditas (meniu 4–8)

Šiame meniu galite pažiūrėti ir pakeisti parametrus, susijusius su iš anksto apmokėtomis SIM kortelėmis (tinklo paslauga). Kai naudojate SIM kortelę, už kurią yra sumokėta iš anksto, galite skambinti tik tuomet, kai SIM kortelėje lieka pakankamai kredito vienetų.

Funkcija *Kredito info rodymas* leidžia nustatyti, kad telefonas laukimo režime rodytų likusius kredito vienetus.

Turimas kreditas parodo likusių kredito vienetų skaičių.

Vėliausios operacijos kaina parodo informaciją apie ankstesnius skambučius.

Atnaujinimo būklė parodo informaciją apie kredito vienetus bei laiką ir datą, kai paskutinį kartą buvo perkrauti kredito vienetai. Paspaudus  (**Toliau**), parodoma kredito vienetų galiojimo pabaigos data.

9. Tonai (menui 5)

Atsidarę meniu *Tonai*, galite keisti pasirinktos aplinkos parametrus. Taip pat galite sukurti skambėjimo tonus, pasinaudodami funkcija *Komponavimas*.



Taip pat žr. *Aplinka (menui 12)* 99 psl. ir *Visų telefono tonų nustatymas vienu parametru* 35 psl.

Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite *Tonai* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

■ Skambėjimo tonas (menui 5-1)

Nustatomas balso skambučių skambėjimo tonas. Suraskite norimą toną ir paspauskite  (**Gerai**). Tonai, kuriuos jums kas nors atsiuntė arba kuriuos sukūrėte patys, pateikiami tonų sąrašo pabaigoje.

■ Skambėjimo garsumas (menui 5-2)

Nustatomas skambėjimo ir pranešimo gavimo tono garso lygis. Suraskite norimą lygį ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Skambėjimo rūšys (menui 5-3)

Nustato, kaip telefonas praneša apie priimamus balso skambučius. Galimi parametrai: *Skambės*, *Garsas stiprės*, *Skambės 1 k.*, *Pyptelės* ir *Išjungtas*.

Kai pasirinkta reikšmė *Įjungtas*, visi telefono tonai išjungiami, ir displejuje rodomas simbolis .

■ Komponavimas (menu 5-4)


Galite sukurti savo skambėjimo toną. Sukurti tonai rodomi tonų sąrašo pabaigoje.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Naujo skambėjimo tono sukūrimas

1. Suraskite toną, kurį norite redaguoti, ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
2. Įveskite norimas natas. Pavyzdžiui, paspauskite , norėdami įrašyti natą **f** (rodoma **f**). Įvedus kiekvieną natą, telefonas sugroja ją (jeigu nėra išjungti telefono tonai).
3. Natos savybių pakeitimas:

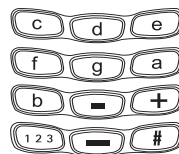

- **Natos trukmė:**  sutrumpina (-), o  pailgina (+) natos arba pauzės trukmę. Pagrindinė trukmės reikšmė yra 1/4. Trukmė rodoma prieš natą, pvz., **16d** žymi natą **d**, kurios trukmė – 1/16.

Paspaudžiant ir palaikant natos klavišą, nata pailginama puse trukmės. Tai žymi taškas po trukmės, pvz., **8.a**.

- **Pauzė:**  įterpia pauzę, kurios trukmė lygi prieš ją esančios natos trukmei. Pagrindinė pauzės trukmės reikšmė yra ketvirtinės natos trukmė (1/4). Pauzė žymi ženklas „-“.
 - **Oktava:**  nustato oktavą naujoms natoms. Oktavą žymi skaičius po natos (pvz., *e1*).
 - **Aukštumas:**  paaukština natą (ženklas # rodomas prieš natą), pvz., *#f*. Natų *e* ir *b* aukštumo keisti negalima.
4. Natų redagavimas:
-  ir  perkelia žymeklį atitinkamai: į dešinę ir į kairę.
 -  ištrina natą arba pauzę į kairę nuo žymeklio.
5. Baigę kurti toną, paspauskite  (**Rūšys**), suraskite vieną iš toliau nurodytų funkcijų ir paspauskite  (**Gerai**).
- Groti:* sugroja pagal natas.
- Išsaugoti:* Galite pavadinti toną ir įtraukti jį skambėjimo tonų sąrašo pabaigoje.
- Tempas:* galite pasirinkti norimą tono tempą (taktų skaičių per minutę).
- Išvalyti ekraną:* ištrina visas displėjuje rodomas natas.
- Uždaryti:* leidžia uždaryti meniu „Komponavimas“.

Pavyzdys: Čia pateiktas skambėjimo tono pavyzdys. Įveskite nurodytas natas ir sugrokite jas. Pakeiskite įvairias tono savybes (natas, oktavą, trukmę ir t.t.) ir paklauskite, kaip šie pakeitimai paveikia toną.

16.a2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.b2 16d2 16#f2 16a1 16d2 16#f2 8a2 1- 8-

16.a2 16e2 16g2 16a1 16e2 16g2 8a2 1- 8-

16.e3 16#f2 16a2 16d2 16#f2 16a2 8d3 1- 8-

Skambėjimo tono priėmimas

Kai kas nors atsiunčia jums skambėjimo toną, girdite pranešimo toną ir displėjuje matote susijusį tekstą.

Norėdami sugroti, išsaugoti arba ištrinti toną, paspauskite  (**Rūšys**), suraskite norimą funkciją ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Pranešimo priėmimo tonas (menu 5-5)

Nustato tekstinių pranešimų priėmimo toną. Suraskite norimą lygį ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Klaviatūros tonai (menu 5-6)

Nustato klaviatūros tonų garso lygį. Suraskite norimą lygį ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Įspėjamieji tonai (menu 5-7)

Nustato, kad telefone suskambėtų įspėjamasis tonas, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija. Šis parametras nedaro jokios įtakos tonams, susijusiems su tinklo paslaugomis.

■ Vibracija (menu 5–8)

Nustato, kad telefonas vibruotų, kai priimate balso skambutį arba tekstinį pranešimą.

Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio arba stalinio stovelio.

■ Tuščios eigos ekranvaizdis (menu 5–9)

Nustato paveikslėlį, kuris pradėdamas rodyti displėjuje laukimo režime, praėjus tam tikram laikui. Galite pasirinkti tuos pačius paveikslėlius kaip ir menu *Iliustruoti pranešimai*.

Pasirinkite *Išjungti*, *Ijungti* (parodomas anksčiau pasirinktas aplinkos paveikslėlis), *Išlaikymas* arba *Ekranvaizdis* ir paspauskite  (**Gerai**).

Jei pasirinkote *Ekranvaizdis*, rodomas paskutinis pasirinktas aplinkos paveikslėlis.

Norėdami jį pakeisti, suraskite norimą paveikslėlį ir paspauskite  (*Naudoti*).

Jei pasirinkote *Išlaikymas*, suraskite norimą laiką ir paspauskite  (**Gerai**).

10. Nustatymai (meniu 6)

Atsidarę meniu *Nustatymai*, galite nustatyti šiuos parametrus



- kvietimo parametrai (meniu 6-1)
- bendri telefono parametrai (meniu 6-2)
- apsaugos parametrai (meniu 6-3)

Galite atstatyti meniu parametrų pradinės reikšmės, naudodami funkciją *Atstatyti gamyklos parametrus* (meniu 6-4).

Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite *Nustatymai* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

■ Kvietimo parametrai (meniu 6-1)

Automatinis perrinkimas

Kai ši funkcija įjungta, skambučiui nepavykus, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitasis rinkimas

Kai šis parametras įjungtas, vardus ir telefonų numerius, priskirtus greito rinkimo klavišams  –  galima surinkti paspaudžiant ir palaikant atitinkamo skaitmens klavišą.

Paspaudžiant ir palaikant klavišą , kviečiama jūsų balso pašto dėžutė.

Pokalbio laukimo parametrai

Jei ši tinklo paslauga įjungta, tinklas praneša apie naują priimamą skambutį tuo metu, kai vyksta pokalbis. Žr. [Atsiliepimas į naują skambutį pokalbio metu 33 psl.](#)

Savo Nr. siuntimas

Ši tinklo paslauga leidžia nustatyti, kad jūsų telefono numerį matytų (*Įjungtas*) arba nematytų (*Išjungtas*) asmuo, kuriam skambinate. Kai pasirenkate *Nustatytas*, naudojamas su paslaugos teikėju sutartas parametras.

Naudojama linija

Telefoną galima naudoti su SIM kortele, kuri skirta dviems įregistruotiems numeriams, t.y. dviems telefono linijoms. Tai yra tinklo paslauga.

Šiame meniu savo skambučiams galite pasirinkti norimą telefono liniją (1 arba 2) arba išjungti linijos pasirinkimo funkciją. Nepriklausomai nuo pasirinktos linijos, galima atsakyti į skambučius abiejomis linijomis.

Jei pasirinksite 2 liniją ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Kai pasirenkama 2 linija, **2** rodomas displejaus viršutiniame kairiajame kampe, kai telefonas veikia laukimo režime.

Norint leisti arba uždrausti naudoti linijos pasirinkimo funkciją, reikia PIN2 kodo.



Patarimas: Laukimo režime iš vienos linijos į kitą galima persijungti, paspaudžiant ir palaikant

Automatinis atsiliepimas

Galite nustatyti, kad telefonas atsakytų po vieno skambučio.

Šią funkciją galima naudoti, kai telefonas prijungtas prie laisvų rankų automobilinio įrenginio PPH-1 arba ausinės HDC-5. Kai naudojate automobilinį rinkinį, turėkite galvoje, kad kai kurie cigarečių degiklių lizdai išjungiami, kai išjungiamas uždegimas.

Ši funkcija neveikia, kai telefono tonų reikšmė yra *išjungtas*.

■ Telefono parametrai (menu 6-2)

Kalba

Galite pasirinkti, kokia kalba rodomi pranešimai displejuje.

Kai pasirinkta reikšmė *Automatinis*, telefonas pasirenka kalbą pagal SIM kortelės informaciją.

Šis parametras taip pat apibrėžia, kokius ženklus galėsite įvesti, rašydami tekstą (pavyzdžiui, vardą arba tekstinį pranešimą).

Tinklo pazonių informacija

Šia tinklo paslauga galite nustatyti telefoną, kad jis rodytų, kai yra naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija. Tokiame tinkle vietiniai pokalbiai gali kainuoti mažiau nei įprastai.

Sveikinimas

Galite parašyti pranešimą, kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną.

Tinklo pasirinkimas

Galite nustatyti, kad telefonas automatiškai pasirinktų vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje (pagrindinis parametras), arba galite pasirinkti norimą tinklą rankiniu būdu, iš tinklų sąrašo.

Kai tinklą pasirenkate rankiniu būdu, pasirinktasis tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu (t.y. su operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone). Priešingu atveju rodomas pranešimas *Nėra priėjimo*.

Telefonas toliau veiks rankiniame režime, kol nepasirinksite automatinio režimo arba į telefoną neįdėsite kitos SIM kortelės.

Apšvietimas

Galite įjungti arba išjungti displėjaus ir klaviatūros apšvietimą. Šis parametras veikia tik tuo atveju, kai telefonas yra prijungtas prie laisvų rankų automobilinio įrenginio PPH-1.

SIM funkcijų perspėjimai

Galite nustatyti, kad telefonas rodytų (*Rodomi*) arba nerodytų (*Nerodoma*) patvirtinimo pranešimus, kai naudojate SIM kortelės paslaugas. Taip pat žr. [SIM funkcijos \(menu 13\)](#) 103 psl.

■ Apsaugos parametrai (menui 6-3)

Telefone įdiegta apsaugos sistema, kuri telefoną ir SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo.



Pastaba: Kai naudojamos saugumo funkcijos, kurios apriboja skambučius (skambučių draudimas, uždara vartotojų grupė ir fiksuotas rinkimas), gali būti įmanoma skambinti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

PIN kodo reikalavimas

Galite nustatyti, kad telefone, jį įjungiant, būtų pateiktas prašymas įvesti SIM kortelės PIN kodą. Šios funkcijos vykdymui reikalingas PIN kodas. Taip pat žr. [Kreipties kodai 106](#) psl.

Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti PIN kodo reikalavimo.

Kvietimų draudimas

Šios tinklo paslaugos dėka galite uždrausti jūsų telefonu priimamus ir siunčiamus skambučius. Šiai funkcijai reikalingas draudimo slaptažodis, kurį gaunate iš savo paslaugų teikėjo.

1. Pasirinkite vieną iš šių skambučių draudimų:

Siunčiamiems kvietimams: skambinti negalima.

Tarptautiniams kvietimams: negalima skambinti į užsienį, būnant savo šalyje.

Tarptautiniams išskyrus į savo šalį: negalima skambinti į jokias užsienio šalis, išskyrus į savo šalį, būnant užsienyje.

Priimamiems kvietimams: negalima priimti skambučių.

Priimamiems kvietimams, esant užsienyje: negalima priimti skambučių, būnant užsienyje.

Panaikinti visus draudimus: galima skambinti ir priimti skambučius be jokių apribojimų. Jei pasirinksite šį parametą, kito veiksmo negalėsite atlikti.

2. Skambučių draudimą įjunkite (*Įjungti*) arba išjunkite (*Panaikinti*), arba patikrinkite, kokie skambučiai uždrausti (*Būklė*).

Fiksuotas rinkimas

Galite neleisti skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelė suteikia tokią galimybę. Šios funkcijos vykdymui reikalingas PIN2 kodas.

Kai ši funkcija įjungta, galite skambinti tik tais telefonų numeriais, kurie yra įtraukti į fiksuoto rinkimo sąrašą arba prasideda tais pačiais skaitmenimis, kaip sąrašė esantis telefono numeris.

Naudodami funkciją *Numeriai*, galite patikrinti telefonų numerius (*Ieškoti*) ir į sąrašą įtraukti naujus numerius (*Įtraukti*), o taip pat ir ištrinti sąrašą (*Ištrinti visus*).

Naudodami funkciją *Ieškoti*, galite redaguoti, ištrinti ir skambinti rodomu telefono numeriu. Šiuo tikslu pirmiausia reikia paspausti  (*Rūšys*), o po to – pasirinkti norimą funkciją.

Uždara naudotojų grupė

Šia tinklo paslauga galima nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti, ir kurie gali skambinti jums.

Nustatyta atstato telefono naudojimą vartotojų grupėje, dėl kurios SIM kortelės savininkas susitarė su paslaugų teikėju.

Norint įjungti šią funkciją, reikia žinoti norimos grupės numerį. Kreipkitės į paslaugų teikėją.

Kai pasirenkate uždara vartotojų grupę, indikatorius  ir tos grupės numeris rodomi laukimo režime.

Telefono apsauga

Galite nustatyti, kad telefone pasirodytų prašymas įvesti apsaugos kodą, kai į telefoną įdedama nauja SIM kortelė (reikšmė *įjungta*).

(Čia „nauja SIM kortelė“ reiškia ne vieną iš paskutiniųjų penkių naudotų šiame telefone kortelę).

Šios funkcijos atidarymui reikalingas apsaugos kodas.

Taip pat žr. [Apsaugos kodas 16](#) psl., [Telefono įjungimas ir išjungimas 26](#) psl. ir [Kreipties kodai 106](#) psl.

Turėkite galvoje, kad kai pakeičiate šį parametą, visi paskutinių skambučių sąrašai, esantys meniu nuo 4-1 iki 4-3, ištrinami.

Kodų pakeitimas

Galite pakeisti šiuos kreipties kodus: apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą, draudimo slaptažodį. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9.

Telefonas pirmiausia prašo įvesti esamą kodą, o po to du kartus – naują kodą.



Pastaba: Venkite kreipties kodų, panašių į avarinius numerius, pavyzdžiui, 112, naudojimo, kad netyčia nesurinktumėte avarinio numerio.

■ Atstatyti gamyklos parametrus (meniu 6-4)

Galite atstatyti meniu parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas apsaugos kodas.

Ši funkcija nedaro jokios įtakos, pvz., šioms funkcijoms:

- vardams ir telefono numeriams, patalpintiems telefonų knygoje
- tekstiniams ir grafiniams pranešimams
- telefonų numeriams, esantiems meniu *Registras*
- skambučio peradresavimas

11. Peradresav. (meniu 7)

Atsidarę meniu *Peradresav.*, priimamus skambučius galite peradresuoti į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu (tinklo paslauga).



Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite *Peradresav.* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

■ Peradresavimo režimo pasirinkimas

1. Pasirinkite vieną iš peradresavimo parametrų:¹

Peradresuoti kvietimus balsu

Peradresuoti kai užimta: skambutis peradresuojamas, kai vyksta pokalbis arba kai atsisakote skambučio.

Peradresuoti kai neatsiliepiate: skambutis peradresuojamas, kai neatsiliepiate.

Peradresuoti kai esate ne ryšio zonoje: skambutis peradresuojamas, kai jūsų telefonas yra išjungtas arba esate už ryšio zonos ribų.

Peradresuoti kai pokalbis, neįmanomas: skambutis peradresuojamas, kai neatsakote į skambutį, jūsų telefonas yra užimtas, išjungtas arba už ryšio zonos ribų.

1. Peradresavimo būdai, kurių neremia jūsų tinklo operatorius, gali būti nerodomi.

Panaikinti visus peradresavimus: išjungia visus peradresavimo parametrus. Jei pasirinksite šį parametą, kitų veiksmų negalėsite atlikti.

2. Pasirinktą parametą įjunkite (*Įjungti*) arba išjunkite (*Panaikinti*), patikrinkite, ar įjungtas peradresavimas (*Būklė*), arba nustatykite uždelimą (veikia ne su visais peradresavimo parametrais).
3. Jei pasirinkote *Įjungti*, pasirinkite, kur turi būti peradresuojami priimami skambučiai (į balso pašto dėžutę ar kitu telefono numeriu).

Jei pasirinkote *Būklė*, tuomet paspaudus  (*Numeris*), displėjuje pasirodys telefono numeris, į kurį nukreipiami skambučiai.

Paspaudus  (*Smulkiau*), jei įmanoma, ir pažymėjus *Užlaikymas*, displėjuje parodomas laikas, kuriam praėjus, visi skambučiai bus peradresuojami.

Tuo pačiu metu galima vykdyti peradresavimą keliais būdais.

Kai visi skambučiai peradresuojami,  rodomas laukimo režime.

Kiekvienai telefono linijai galima nustatyti atskirus peradresavimo parametrus.

Taip pat žr. **Naudojama linija 79** psl.



Patarimas: Kai jums skambina ir paspaudžiate , skambutis bus peradresuojamas, jei įjungta funkcija *Peradresuoti kai užimta*.

12. Pramogos (menu 8)

Telefone yra šie žaidimai: *Snake II*, *Space Impact*, *Bantumi*, *Pairs II*.



Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (Meniu), pažymėkite *Pramogos* ir paspauskite  (Pasirinkti).



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

■ Žaidimų parametrų naudojimas

Pasirinkite norimą žaidimą ir vieną iš šių parametrų:

- *Iš naujo:* pradeda žaidimą iš naujo.
- *Rekordas:* parodo aukščiausią rezultatą.
- *Paiškinimai:* parodomi paiškinimai, kaip reikia žaisti. Tekstą galite peržiūrėti klavišu  arba .
- *Lygis:* galite nustatyti pasirinkto žaidimo sunkumo lygį.
- *Tęsti:* tęsia žaidimą po to, kai jis buvo laikinai sustabdytas klavišu  arba . Norėdami pradėti žaidimą, paspauskite bet kokį klavišą, išskyrus ,  ir .

- *Parametrai* leidžia nustatyti garsus, apšvietimą ir vibraciją (*Virpesiai*) bei išsaugoti Club Nokia (Nokia klubo) nario numerį. Daugiau informacijos apie šio kodo naudojimą ieškokite Nokia interneto svetainėje www.club.nokia.com.
Turėkite galvoje, kad išjungus funkciją *Vibracija* telefonas nevibruoja netgi tuomet, kai įjungta funkcija *Virpesiai*.

13. Skaičiuoklė (menu 9)

Telefone yra keturių pagrindinių funkcijų skaičiuoklė. Taip pat ją galima apytiksliai konvertuoti valiutas.



Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite *Skaičiuoklė* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.

■ Skaičiavimas

Veiksmo įvedimui galite naudoti šiuos klavišus:

-  - : įterpia skaitmenį.
- : įterpia dešimtainį kablelį.
- : ištrina kairėje esantį skaitmenį.
- : paspauskite vieną kartą (+), jei norite atlikti sudėtį, du kartus (-), jei norite atlikti atimtį, tris kartus (*), jei norite atlikti daugybą, ir keturis kartus (/), jei norite atlikti dalybą. Kitas būdas: galite paspausti  (**Rūšys**) ir pasirinkti norimą funkciją.

- Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Rezultatas*. Paspauskite ir palaikykite  displėjaus išvalymui naujam skaičiavimui.

■ Valiutos konvertavimas

1. Norėdami nustatyti valiutų keitimo kursą:

- Paspauskite  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Keitimo kursas*.
- Pažymėkite bet kurį rodomą konvertavimo parametρά ir paspauskite  (**Gera!**).

Pavyzdžiui, jei gyvenate Lietuvoje ir norite konvertuoti litus į Prancūzijos frankus, pasirinkite *Vietinė valiuta išreikšta užsienio valiuta*.

- Įrašykite keitimo kursą ir paspauskite  (**Gera!**).
 įterpia dešimtainį kablelį.

2. Norėdami atlikti konvertavimą:

- Įrašykite valiutos sumą, kurią reikia konvertuoti.
- Paspauskite  (**Rūšys**).
- Pažymėkite *į vietos valiutą* arba *į užsienio* ir paspauskite  (**Gera!**).
Aukščiau pateiktame pavyzdyje turėtumėte pasirinkti *į užsienio*, kadangi norite konvertuoti savo šalies valiutą (litus) į užsienio valiutą (frankus).

■ Valiutos konvertavimas laukimo režime

Valiutas galite konvertuoti laukimo režime. Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite nustatyti keitimo kursą meniu „Skaičiuoklė“.

1. Įrašykite sumą, kurią norite konvertuoti į vietinę arba užsienio valiutą.
Paspauskite , norėdami įvesti dešimtainį kablelį (parodoma žvaigždutė).
 2. Paspauskite  arba  du kartus. Tekstas virš  pasikeičia vietoj **Kviesti** į **Konvertuoti**, o žvaigždutė pavirsta dešimtainiu kableliu.
 3. Paspauskite  (**Konvertuoti**).
- Į laukimo režimą galite sugrįžti, jei paspausite  (**Gerei**).

14. Priminimai (menu 10)

Ši atminties priemonė suteikia galimybę išsaugoti trumpus tekstinius pranešimus su garsiniais tonais. Telefone suskamba tonai, kai ateina nustatyta diena ir laikas.



Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite *Priminimai* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotis draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

■ Naujas priminimas

1. Pažymėkite *Naujas primin.* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
2. Įrašykite pranešimą (žr. *Teksto rašymas 37* psl.).
3. Įrašę pranešimą, paspauskite  (**Gerai**), norėdami pamatyti toliau aprašytus parametrus. Suraskite norimą parametą ir paspauskite  (**Gerai**).
 - *Sign. įjungtas*: priskiria pranešimui garsinį toną. Įrašykite datą ir paspauskite  (**Gerai**), po to įrašykite laiką ir paspauskite  (**Gerai**).
 - *Sign. išjungtas*: pranešimui nepriskirtas joks tonas.

■ Priminimų peržiūra

1. Pažymėkite *Žiūrėti visus* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
2. Suraskite norimą pranešimą. Galite paspausti  (**Rūšys**), norėdami pasinaudoti šiomis funkcijomis:
 - *Ištrinti*: ištrina pranešimą.
 - *Redaguoti*: leidžia redaguoti pranešimą bei skambėjimo datą ir laiką.
 - *Siųsti*: leidžia išsiųsti priminimą tekstinio pranešimo (SMS) forma.

■ Priminimo ištrynimasis

1. Pažymėkite *Ištrinti* ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
2. Pažymėkite vieną iš toliau nurodytų parametrų ir paspauskite  (**Gerai**):
 - *Po vieng*: po vieną ištrina visus priminimus. Pažymėkite priminimą, kurį norite ištrinti, ir paspauskite  (**Ištrinti**).
 - *Visus iš karto*: ištrina visus priminimus. Paspauskite  (**Taip**) ištrynimo patvirtinimui.

■ Kai ateina priminimo laikas

Jeigu telefonas įjungtas, skamba signalas, mirksi apšvietimas ir priminimo tekstas. Galite nutildyti garsinį signalą, paspausdami . Jei paspausite  (**Snausti**), garsinis signalas išsijungs kelioms minutėms. Jeigu telefonas išjungtas, priminimas rodomas tuomet, kai vėl įjungiame telefoną.

15. Laikrodis (menu 11)

Telefone yra laikrodis su žadintuvo funkcija.



Šiame meniu taip pat yra laiko parametrai, chronometras ir atgalinės atskaitos laikmatis.

Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite (**Meniu**), pažymėkite *Laikrodis* ir paspauskite (**Pasirinkti**).

■ Žadintuvas (menu 11-1)

Galima nustatyti telefoną, kad skambėtų tam tikru laiku.

Jeigu žadintuvas buvo išjungtas, kai atidarėte šią funkciją, įrašykite norimą skambėjimo laiką valandomis ir minutėmis ir paspauskite (**Gera!**).

Jeigu žadintuvas buvo įjungtas, kai atidarėte šią funkciją, pasirinkite *Įjungtas* skambėjimo laiko pakeitimui arba *Išjungtas* žadintuvo išjungimui.

Kai ateina skambėjimo laikas

Telefonas skamba tonu, kurio garsas buvo nustatytas funkcijoje *Skambėjimo garsumas* (žr. 101 psl.), bei mirksi apšvietimas ir tekstas *Žadintuvas!* Galite nutildyti garsinį signalą, paspausdami bet kokį klavišą.

Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite (**Snausti**), telefonas liausis skambėjęs, o po kelių minučių vėl ims skambėti.

Jei skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas išjungtas, telefonas pradeda skambėti. Jei paspausite bet kokį klavišą, išskyrus  (**Snausti**), telefonas paklaus, ar norėsite jį įjungti skambinimui. Paspauskite  (**Taip**), norėdami įjungti telefoną, arba , norėdami palikti telefoną išjungtą.



Pastaba: Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudoties draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

■ Laikrodžio nustatymas (menu 11-2)

Galite nustatyti, kad telefonas rodytų arba nerodytų laiko, nustatyti teisingą laiką ir pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą. Kai laikrodis įjungtas, laikas rodomas laukimo režime.

Jei baterija buvo nuimta nuo telefono, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

■ Datos nustatymas (menu 11-3)

Vidiniame laikrodyje galite nustatyti teisingą datą.

■ Chronometras (menu 11-4)

Chronometrą galima naudoti laiko matavimui, pavyzdžiui, įvairių sporto varžybų metu.

Chronometro tikslumas yra viena šimtoji sekundės dalis. Bendra didžiausia matavimo trukmė – 10 valandų.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

1. Šiame meniu paspauskite  (**Pradėti**), norėdami pradėti laiko skaičiavimą.
2. Norėdami užfiksuoti laiką, paspauskite  (**Stop**). Kai laikas sustabdytas, galite paspausti  (**Rūšys**) ir pasinaudoti toliau aprašytais funkcijomis. Suraskite norimą funkciją ir paspauskite  (**Gerai**).

Paleisti: laiko matavimas tęsiamas nuo ankstesnio užfiksuoto laiko.

Atstatyti: sustabdo laiko matavimą ir nustato nulinį laiką.

Uždaryti: atidaro pagrindinį meniu ekraną. Norėdami tęsti laiko matavimą, atidarykite šį meniu.

Jei norite, kad laiko skaičiavimas tęstųsi fone, palaikykite paspaudę  du kartus. Kai skaičiuojamas laikas,  mirksi laukimo režime.



Pastaba: Naudojant chronometrą, iškraunama baterija ir sutrumpėja telefono veikimo laikas. Neužmirškite išjungti laiko skaičiavimo fone, kai su telefonu atliekate kitas operacijas.

■ Atbulinis laikmatis (menui 11–5)

Atgalinės atskaitos laikmatis leidžia nustatyti telefoną, kad suskambėtų po tam tikro laiko.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobilaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Norėdami nustatyti skambėjimo laiką, įrašykite valandas ir minutes. Paspauskite  (**Pradėti**), norėdami įjungti laikmatį.

Norėdami sustabdyti laikmatį arba pakeisti laiką, atidarykite šį meniu, pasirinkite norimą funkciją ir paspauskite  (**Gerei**).

Kai veikia laikmatis,  rodomas laukimo režime.

Jei ateina skambėjimo laikas, kai telefonas veikia laukimo režime, skamba garsinis signalas ir mirksi susijęs tekstas. Galite nutildyti garsinį signalą, paspausdami bet kokį klavišą. Jeigu joks klavišas nepaspaudžiamas per 30 sekundžių, signalas nutyla automatiškai.

■ Laiko ir datos autotikslinimas (menu 11-6)

Ši tinklo paslauga tikslina jūsų telefono laikrodį pagal esamą laiko zoną.

Jei pasirinksite *Įjungtas*, laikas ir data bus tikslinami automatiškai.

Jei pasirinksite *Prašyti leidimo*, telefonas paprašys patvirtinimo prieš tikslinimą.

Jei pasirinksite *Išjungti*, laikas ir data nebus tikslinami.

16. Aplinka (meniu 12)

Pasirinkdami parametrų grupę („aplinką“), galite nustatyti, kad telefono tonai ir aplinkos grafika veiktų norimu būdu.



Tai palengvina telefono pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams.

Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite **Aplinka** ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

Turėkite galvoje, kad pasirinktos aplinkos parametrus galite lengvai keisti meniu „Tonai“ (žr. 73 psl.).

■ Aplinkos pasirinkimas

Norėdami pakeisti telefone naudojamą aplinką, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Laukimo režime arba pokalbio metu: Paspauskite klavišą  labai trumpai. Suraskite norimą aplinką ir paspauskite  (**Gerai**).
- Meniu **Aplinka** suraskite norimą aplinką, paspauskite  (**Pasirinkti**), pažymėkite **Įjungti** ir paspauskite  (**Gerai**).



Patarimas: Norėdami greitai įjungti aplinką laukimo režime, paspauskite  ir klavišą su skaičiumi, atitinkančiu norimą aplinką. Pavyzdžiui, norėdami įjungti aplinką **Begarsė**, turite paspausti  ir . Norėdami grįžti į aplinką **Įprastinė**, turite paspausti  ir .

■ Aplinkos parametrų redagavimas

1. Meniu *Aplinka* suraskite aplinką, kurios parametrus norite redaguoti, ir paspauskite  (**Pasirinkti**). Galite pasirinkti šias aplinkas:
 - *Įprastinė*: Šis parametras yra pagrindinis.
 - *Begarsė*: Išjungiami visi telefono tonai. Kai tonai išjungti,  rodomas laukimo režime.
 - *Diskretiška*: Nustato tylūs telefono tonus.
 - *Triukšminga*: Nustato garsius telefono tonus.
 - *(tuščia)*: Šią aplinką galite pakeisti gauta, pavyzdžiui, iš paslaugų teikėjo. Dėl įsigijimo galimybių ir suderinamumo kreipkitės į paslaugų teikėją arba kitą aplinkos tiekėją
2. Pažymėkite *Konfigūruoti* ir paspauskite  (**Gerai**).
3. Suraskite norimą parametro reikšmę (žr. toliau) ir paspauskite  (**Pasirinkti**).
4. Suraskite parametro reikšmę ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Galimi aplinkos parametrai

Skambėjimo tonas

Nustatomas balso skambučių skambėjimo tonas. Suraskite norimą toną ir paspauskite  (**Gerai**). Tonai, kuriuos jums kas nors atsiuntė arba kuriuos sukūrėte patys, pateikiami tonų sąrašo pabaigoje.

Skambėjimo garsumas

Nustatomas skambėjimo ir pranešimo gavimo tono garso lygis. Suraskite norimą lygį ir paspauskite  (**Gera**).

Skambėjimo rūšys

Nustato, kaip telefonas praneša apie priimamus balso skambučius. Galimi parametrai: *Skambės*, *Garsas stiprės*, *Skambės 1 k.*, *Pyptelės* ir *Išjungtas*.

Kai pasirinkta reikšmė *Išjungtas*, visi telefono tonai išjungiami, ir displėjuje rodomas simbolis .

Pranešimo priėmimo tonas

Nustato tekstinių pranešimų priėmimo toną. Suraskite norimą lygį ir paspauskite  (**Gera**).

Klaviatūros tonai

Nustato klaviatūros tonų garso lygį. Suraskite norimą lygį ir paspauskite  (**Gera**).

Išpėjamieji tonai

Nustato, kad telefone suskambėtų išpėjamasis tonas, pavyzdžiui, kai išsikrauna baterija. Šis parametras nedaro jokios įtakos tonams, susijusiems su tinklo paslaugomis.

Vibracija

Nustato, kad telefonas vibruotų, kai priimate balso skambutį arba tekstinį pranešimą.

Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio arba stalinio stovelio.

Tuščios eigos ekranvaizdis

Nustato paveikslėlį, kuris pradedamas rodyti displėjuje laukimo režime, praėjus tam tikram laikui. Galite pasirinkti tuos pačius paveikslėlius kaip ir meniu *Iliustruoti pranešimai*.

Pasirinkite *Išjungti*, *Ijungti* (parodomas anksčiau pasirinktas aplinkos paveikslėlis), *Išlaikymas* arba *Ekranvaizdis* ir paspauskite  (**Gerai**).

Jei pasirinkote *Ekranvaizdis*, rodomas paskutinis pasirinktas aplinkos paveikslėlis. Norėdami jį pakeisti, suraskite norimą paveikslėlį ir paspauskite  (**Naudoti**). Jei pasirinkote *Išlaikymas*, suraskite norimą laiką ir paspauskite  (**Gerai**).

Pervadinti

Leidžia pakeisti aplinkos pavadinimą. Ši funkcija neveikia aplinkoje *Įprastinė*. Įrašykite naują pavadinimą (žr. [Teksto rašymas 37](#) psl.) ir paspauskite  (**Gerai**).

17. SIM funkcijos (menu 13)

Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė teikia papildomas paslaugas. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.



Šio meniu atidarymui: Laukimo režime paspauskite  (**Meniu**), pažymėkite meniu 13 ir paspauskite  (**Pasirinkti**).

Galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas. Žr. [SIM funkcijų perspėjimai 81](#) psl.

Turėkite galvoje, kad naudojant SIM funkcijas, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti, už ką tekstų sumokėti.



Pastaba: Dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, pavyzdžiui, į tinklo operatorių, paslaugų teikėją ar kitą pardavėją.

Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite mobiliaus telefono, kai juo naudotės draudžiama, arba kai telefonas gali sukelti trikdžius arba pavojų.

18. Papildoma informacija


■ DTMF tonų siuntimas

Ryšio palaikymui su autoatsakikliais, kompiuterizuotomis telefonijos tarnybomis ir pan. telefonas gali siųsti DTMF tonus.


Skambinkite įprastu būdu. Paspauskite  ir  (**Rūšys**) ir pasirinkite *Siųsti DTMF*. Įrašykite DTMF komandą arba suraskite ją telefonų knygoje ir paspauskite  (**Gerai**).

■ Nokia Xpress-on™ dangtelių keitimas


- Prieš keisdami bet kurį dangtelį, visada išjunkite maitinimą ir atjunkite telefoną nuo įkroviklio ar kokio nors kito prietaiso.
 - Telefoną visada laikykite ir naudokite su uždėtais dangteliais.
1. **Nuimkite galinį dangtelį:** Paspauskite skląstelį (1), nustumkite dangtelį (2) ir nukelkite jį nuo telefono (3).

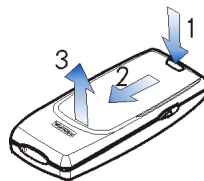


2. **Nuimkite priekinį dangtelį:** Švelniai traukite dangtelį nuo telefono, laikydami už apačios (4).

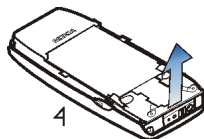

3. **Uždėkite priekinį dangtelį:** Sugretinkite telefono viršų su viršutine priekinio dangtelio dalimi ir stumkite telefoną į dangtelį, kol užsifikuos teisingoje padėtyje (5).

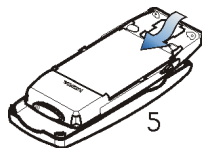

4. **Uždėkite galinį dangtelį:** Įdėkite du galinio dangtelio skląstelius į atitinkamus telefono lizdus (6) ir stumkite dangtelį, kol jis užsifikuos teisingoje padėtyje (7).

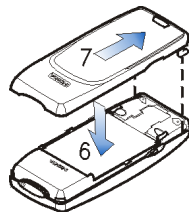

■ Kreipties kodai

Saugodami telefoną ir SIM kortelę nuo neleistino naudojimo, galite naudoti įvairius, šiame skyriuje aprašytus, kreipties kodus.

Kreipties kodus (išskyrus PUK ir PUK2) galima pakeisti, pasinaudojant funkcija [Kodų pakeitimas](#) (žr. 62 psl.).

Apsaugos kodas

Apsaugos kodas naudojamas tam, kad telefonu negalėtų pasinaudoti kiti (žr. [Telefono apsauga 84 psl.](#)).

Gamykloje nustatytas kodas yra 12345. Pakeiskite kodą (žr. [Kodų pakeitimas 85 psl.](#)) ir nustatykite, kad telefonas jo reikalautų (žr. [Telefono apsauga 84 psl.](#)).

Kodą laikykite slaptai ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

PIN kodas

PIN (Personalinis identifikavimo numeris) kodas SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo. Paprastai PIN kodas duodamas kartu su SIM kortele.

Kai PIN kodo reikalavimas įjungtas, šį kodą reikia surinkti kaskart, kai telefonas įjungiamas (žr. [PIN kodo reikalavimas 82 psl.](#)).

Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota. Įveskite PUK kodą ir paspauskite  (**Gerai**). Įveskite naują PIN kodą ir paspauskite  (**Gerai**). Įveskite naują kodą dar kartą ir paspauskite  (**Gerai**).

PIN2 kodas

PIN2 kodas, duodamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurių funkcijų, pvz., apmokėjimo vienetų skaitiklių, naudojimui. Šios funkcijos veikia tik tuomet, jei jos yra SIM kortelėje.

Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN2 kodą, vykdykite tuos pačius nurodymus, kaip ir PIN kodo atveju, tačiau vietoje PUK kodo naudokite PUK2 kodą.

PUK kodas

PUK (Personalinis atrakinimo kodas) kodas reikalingas užblokuoto PIN kodo pakeitimui. PUK kodą galima gauti su SIM kortele. Jei ne, dėl šio kodo kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją. Jei kodą pamestumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

PUK2 kodas

PUK2 kodas, duodamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas užblokuoto PIN2 kodo pakeitimui. Jei kodą pamestumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis reikalingas, kai naudojama funkcija *Kvietimų draudimas* (žr. 82 psl.). Šį slaptažodį jums suteikia paslaugų teikėjas.

■ Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų telefoną maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius).

Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, metas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais. Kai nenaudojate įkroviklio, išjunkite jį iš elektros tinklo. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Krašutinės temperatūros gali turėti įtakos baterijos galimybei įsikrauti.

Kad gerai veiktų NiMh baterijos, retkarčiais iškraukite bateriją, palikdami telefoną įjungtą tol, kol jis pats išsijungs. Nebandykite baterijos iškrauti jokiais kitais būdais.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.

Jei bateriją paliksite karštose arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūroje. Telefonas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamoje temperatūroje yra ypač ribotas.

Negalima baterijų išmesti į ugnį!

Nebereikalingas baterijas atiduokite vietinių įstatymų nustatytoms tarnyboms (pvz., perdirbti). Neišmeskite kaip buitinių šiukšlių.

Priežiūra ir aptarnavimas

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminy, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau išvardinti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų. Naudodami telefoną, bateriją, įkroviklį ARBA kurį nors priedą:

- Gaminį, visas jo dalis ir priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Gaminį laikykite sausi. Krituliuose, drėgmėje ir skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Gaminio nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Gaminio nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Gaminio nelaikykite šaltose vietose. Kai telefonas įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninės spausdintinės plokštės.
- Gaminio nebandykite atidaryti. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Gaminio negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines spausdintines plokštes.
- Gaminio negalima valyti agresyviais chemikalais, tirpikliais arba stipriais valikliais. Valykite jį minkštu audeklu, truputį sudrėkintu vidutiniame muilo ir vandens tirpale.
- Gaminio negalima dažyti. Dažai gali užkimšti jo judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Jei telefonas, baterija, įkroviklis ar kuris nors priedas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

Svarbios saugumo instrukcijos

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami transporto priemonę. Jei naudojātės rankoje laikomu telefonu, prieš pokalbį transporto priemonę sustabdykite. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaivinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Keliuose draudžiama naudoti įrenginį, kuris skleidžia perspėjimo signalus automobilio šviesomis arba garsiniu signalu.

Atminkite, kad visada svarbiausia saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis ypatingų taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Kai telefoną arba kurį nors priedą jungiate prie kito įrenginio, jo vartojimo instrukcijoje perskaitykite smulkius saugumo nurodymus. Nejunkite nesusuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitų mobiliųjų radijo siunčiamųjų įrenginių vartotojams, kad būtų užtikrintas patenkinamas įrenginio veikimas ir žmonių saugumas, rekomenduojame įrenginiu naudotis normalioje veikimo padėtyje (laikomas prie ausies).

■ Elektroniniai įrenginiai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilijų technologijų tyrimo atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis.

Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Klausos pagalbos įrenginiai

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kuriuos klausos pagalbos įrenginius. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į korinio ryšio tinklo paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai įrenginiai

Bet kurių radijo siunčiamųjų įrenginių veikimas, įskaitant mobiliuosius telefonus, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius įrenginius. Pasikonsultuokite su medicininio įrenginio naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba jei turite kokių nors klausimų.

Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai instaliuotoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvės sistemoms).

Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokio įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kai ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdelių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti arba instaliuoti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas instaliavimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Reguliariai tikrinkite, kad visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, būtų teisingai pritvirtinta ir veiktų.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba priedais.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminkite, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite instaliuotos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai instaliuotos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, suardyti mobiliojo ryšio tinklą, ir gali pažeisti įstatymus.

Nesilaikant šių instrukcijų, jų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Skambinimas avariniais atvejais



Dėmesio! Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, korinio ir žemės linijų telefonų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas, kurios negali garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl, norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Atminkite, kad jei norite skambinti arba priimti skambučius, telefonas turi būti įjungtas ir aptarnaujamoje zonoje su reikiamu korinio ryšio tinklo signalo stiprumu. Avariniai skambučiai gali būti neįmanomi visuose korinio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjų.

Jei norite skambinti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite.
Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įstatyta galiojanti SIM kortelė.
2. Palaikykite paspaudę klavišą  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti skambutį, uždaryti meniu ir t. t.) ekrano turiniui ištrinti ir paruošti telefoną skambučiams.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz., 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite klavišą  (**Kviesti**).

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos (Fiksuotas rinkimas ir kt.), pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte skambinti avariniu numeriu. Perskaitykite šį dokumentą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai skambinate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje — nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.

Rodyklė

A, Ą

aplinka	99
įjungimas	99
parametrai	73, 100
pasirinkimas laukimo režime arba meniu	18
pavadinimo pakeitimas	102
redagavimas	100
aplinkos grafika	73, 77, 102
aplinkos pavadinimo pakeitimas	102
apsaugos kodas	16, 106
prašymas	26
reikalavimas	84
apsaugos parametrai	
apsaugos kodo reikalavimas	84, 106
fiksotas rinkimas	83
PIN kodas	106
PIN kodo reikalavimas	82
PIN2 kodas	107
PUK kodas	107
PUK2 kodas	107
skambučių draudimas	82
skambučių draudimo slaptažodis	107

telefono apsauga	84
uždaros vartotojų grupės	84
apšvietimas	81
laikinas įjungimas	18
atgalinės atskaitos laikmatis	97
displėjaus indikatorius	22
atminties funkcijos. Žiūrėkite telefonų knygą	
atsiliepimas į skambutį	32
automatinis atsiliepimas	80
pokalbio metu	33
ausinė (HDC-5)	34, 80
naudojimas rinkimui balsu	55
ausinės garsas	19, 29
automatinis atsiliepimas	80
automatinis perrinkimas	78
automatiškai išsaugoti telefonų numeriai. Žiūrėkite registrą, rinktus numerius, priimtus skambučius, praleistus skambučius.	

B

balso pašto dėžutė	
skambučių peradresavimas	86
telefono numerio išsaugojimas	66
balso pranešimai	
klausymas	33
Taip pat žiūrėkite balso pašto dėžutę	

balso pranešimų klausymas	33
baterijos	
įkrovimas	25
įkrovimo indikatorius	21
keitimas	25
naudojimas	108
nuėmimas	24, 104
baterijos įkrovimas	25

C

chronometras	96
displėjaus indikatorius	22

D

dangteliai, keitimas	104
dangtelių pakeitimas	104
darbo aplinka	111
datos nustatymas	96
dialogas	60, 68
displėjaus indikatoriai	20
atgalinės atskaitos laikmatis	22
chronometras	22
gauti tekstiniai pranešimai	22
klaviatūros užraktas	22
naudojama 2 telefono linija	22

perskaityti tekstiniai pranešimai	60
raidžių skyrius	38, 41
skaičių režimas	41
skambučio peradresavimas	22
teksto įvedimas nuspėjimo būdu	37
tylus režimas	22
tradicinis teksto įvedimas	40
uždaros vartotojų grupės	22
žadintuvas	22
displėjaus išvalymas	20, 41
displėjaus tekstų kalba	80

E, Ė, È

ekrano užsklandos. Žiūrėkite aplinkos grafiką

F

fiksuotas rinkimas	83
formos	63

G

gamyklos parametrai	85
gamyklos parametrų atstatymas	85
gauti tekstiniai pranešimai	59
grafiniai pranešimai	61
greitas rinkimas	31, 52

greitas suradimas	31, 37
-------------------------	--------

I, J, Y

įjungimas ir išjungimas	18, 26
įjungimo klavišas	18
įkrovimo indikatorius	21
informacijos paslauga	66
ypatingi ženklai	41
įspėjamieji tonai	73, 76, 101
iš anksto apmokėta SIM kortelė	72
iš anksto apmokėtas pokalbių laikas. Žiūrėkite iš anksto apmokėtą SIM kortelę ištrynimasis	
automatiškai išsaugoti telefonų numeriai	70
numeris ekrane	36
tekstiniai pranešimai	60
ženklas	20
išvalymo/uždarymo klavišas	20
displėjaus išvalymas	41
menu funkcijos uždarymas	43
raidės ištrynimasis	41
skaičiaus ištrynimasis ekrane	36

J

jūsų telefono numerio rodymas skambučio gavėjui	79
---	----

K

klaviatūra	
apžvalga	18
tonai	73, 76, 101
užraktas	22, 34
klaviatūros užrakinimas	22, 34
klavišai su skaičiais	18
kreipties kodai	
pakeitimas	85
Taip pat žiūrėkite PIN kodą, PIN2 kodą, PUK kodą, PUK2 kodą, apsaugos kodą	

L

laiko ir datos autotikslinimas	98
laiko tvarkymas	
atgalinės atskaitos laikmatis	97
chronometras	96
priminimai	93
žadintuvas	95
laiko zona. Žiūrėkite laiko ir datos autotikslinimą	
laikrodį	
įjungimas arba išjungimas	96
laiko formato pasirinkimas	96
tikslinimas pagal laiko zoną	98
laisvų rankų automobilinis įrenginys (PPH-1)	80

laisvų rankų režimo naudojimas	28
laukimo režimas	20
displėjaus indikatoriai	20
valiutų konvertavimas	92

M

menu funkcijos	
atidarymas	42
sąrašas	44
uždarymas	43
menu funkcijų uždarymas	20
menu ir parametų peržiūra	19
mikrofono išjungimas	29
mikrokorinis tinklas. Žiūrėkite tinklo pazonių informaciją	

N

neveiklus režimas. Žr. laukimo režimą	
Nokia Navi klavišas	19, 21
numeriai, numerio ištrynimasis ekrane	36
numerio perrinkimas	29

P

papildomos priemonės	
ausinė (HDC-5)	55, 80
laisvų rankų automobilinis įrenginys (PPH-1)	28, 80

parametrai	78
apsaugos parametrai	82
atstatymas	85
skambučio parametrai	78
telefono parametrai	80
paskutiniai rinkti numeriai	29, 70
Taip pat žiūrėkite registrą	
paslaugos	
SIM funkcijos	103
paslaugų komandų redaktorius	67
paslaugų numeriai, skambinimas	49
peržiūros klavišai	19
PIN kodas	106
prašymas	26
reikalavimas	82
PIN2 kodas	107
pokalbio baigimas	28
pokalbio laukimas	79
pokalbių kaina	71
apribojimas	71
vienetų pasirinkimas	72
pokalbių kainos parametrai	71
pokalbių trukmė	71
praleisti kvietimai	70
Taip pat žiūrėkite registrą	

pranešimo tonai	76, 101
pranešimų centro numeris	64
pranešimų formatai	64
priežiūra ir aptarnavimas	110
priimti	59
priimti skambučiai	70
Taip pat žiūrėkite registrą	
priminimai	93
PUK kodas	107
PUK2 kodas	107

R

raidės	
įrašymas	37
raidžių skyrių perjungimas	38, 41
raidžių įrašymas	18, 36
teksto įvedimo nuspėjimo būdu naudojimas	37
tradicinio teksto įvedimo būdu naudojimas	37, 40
raidžių skyriai	
perjungimas	38, 41
rašymas	
priminimai	93
sveikinimas	81
tekstiniai pranešimai	57
teksto įvedimo nuspėjimo būdu naudojimas	37

tradicinio teksto įvedimo būdo naudojimas	37, 40
vardai telefonų knygoje	36
registas	69
rinkimas balsu	53
ausinės HDC-5 naudojimas	55
balso žymeklio priskyrimas vardui ir telefono numeriui	54
skambinimas	54
rinkti telefonų numeriai	19

S

saugumo instrukcijos	14, 111
saugus eismas	111
signalų stiprumas	21
SIM funkcijos	103
SIM kortelė	
įdėjimas	23
naudojimas	23
siunčiami	61
siuntimas	
komandų reikalavimai	67
tekstiniai pranešimai	57
vardo ir telefono numerio į kitą telefoną	51
skaičių įrašymas	18
skaičių režimas, displejaus indikatorius	41
skaičiuoklė	90

skambėjimo garsumas	73, 101
skambėjimo rūšys	73, 101
skambėjimo tonai	73, 100
begarsė	22
nustatymas konkrečiam telefono numeriui	50
sukūrimas	74
skambėjimo tono priėmimas	76
skambėjimo tono sukūrimas	74
skambinimas	28
pokalbio metu	31
skambinimas avariniais atvejais	114
skambučiai	
atsiliepiamas	32
atsiliepiamas į skambutį pokalbio metu	33
atsisakymas	28
baigimas	28
draudimas	82
greitas rinkimas	31, 78
paslaugų numeriai	49
peradresavimas	32, 33, 86
persijungimas tarp dviejų pokalbių	32
priėmimas	32
rinkimas balsu	53
skambinimas avariniais atvejais	114
skambinimas iš telefonų knygos	30, 49

skambinimas kitam abonentui pokalbio metu	31
tarptautiniai skambučiai	28
vykdydas	28
skambučio atsisakymas	20, 28
skambučio draudimas	82
skambučio peradresavimas	33, 86
displėjaus indikatorius	22, 87
skambučio priėmimas	32
pokalbio metu	33
skambučių apribojimai. Žiūrėkite skambučių draudimą	
skambučių draudimas	82
slaptažodis	107
skambučių peradresavimas	32, 33, 86
skyrybos ženklai	41
SMS pranešimai. Žiūrėkite tekstinius pranešimus	
sveikinimas	81

T

tarpai, įterpimas	41
tarptautiniai skambučiai	28
tarptautinio kodo įvedimas	36
tekstiniai pranešimai	
atsakymas	60
displėjaus indikatorius	22
formos	63, 64

galiojimo laikotarpis	64
išsaugojimas	57
ištrynimas	60
parametrai	63
peržiūra	61
pranešimų centro numeris	64
pranešimų formatai	64
rašymas	57
siuntimas	57
siuntimo ataskaitos	65
skaitymas	59
veidukai	63
tekstinių pranešimų skaitymas	59
teksto įvedimas nuspėjimo būdu	37
displėjaus indikatorius	37
išjungimas	40
žodyno pasirinkimas	40
telefono apsauga	84
telefono linija	
displėjaus indikatorius	22
pasirinkimas	79
telefono parametrai	80
telefonų knyga	
atidarymas	49
pokalbio metu	49

laisvos vietos tikrinimas	52
naudojimas	49
skambinimas	30, 49
telefonų knygos turinio vaizdo tipo nustatymas	51
vardo ir numerio siuntimas į kitą telefoną	51
vardo ir telefono numerio išsaugojimas	36, 50
vardo ir telefono numerio ištrynimasis iš telefonų knygos	50
vardo ir telefono numerio redagavimas	50
vardų ir telefonų numerių paieška	49
telefonų knygoje patalpinti vardai ir telefonų numeriai	
išsaugojimas	36
ištrynimasis	50
patalpinti laisvos vietos tikrinimas	52
peržiūra	19
redagavimas	50
siuntimas į kitą telefoną	51
skambinimas	30
vaizdo tipo nustatymas	51
telefonų knygoje patalpinto vardo ir telefono numerio redagavimas	50
tylus režimas	22
tinklas	
pasirinkimas	81
tinklo paslaugos	
komandų redaktorius	67
tinklo pazonių informacija	80

tonai	73
īspējami toni	76, 101
klaviatūras toni	76, 101
pranešimo toni	76, 101
skambējimo toni	73, 100
Taip pat žiūrēkite aplinkā	
tradicionis teksto īvedimas	37, 40
displējas indikatoris	40
trampas vadovas	3

U, ū, ū

ūzdaros vartotojū grupēs	84
displējas indikatoris	22

V

valiutū konvertavimas	91
laukimo režime	92
vardai ir telefonu numeriai	
īšsaugojimas	50
vardo ir telefono numerio īšsaugojimas telefonu knygoje	36, 50
vardo ir telefono numerio priēmimas	51
vardu ir telefonu numerū paieška telefonu knygoje	19, 49
greitas suradimas	31, 37
veidukai	63
vibracija	73, 77, 102

vizitinė kortelė. Žiūrėkite vardo ir telefono numerio siuntimą
į kitą telefoną

Ž

žadintuvas	95
displėjaus indikatorius	22
žaidimai	88
žaidimų tonai	73
žymeklio perkėlimas	19